

nutribullet®

SLOW JUICER



Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® Slow Juicer diese Anleitung sorgfältig durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!
● DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Dieser Entsafter hat bewegte Teile darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Kenntnis im sicheren Gebrauch verwendet werden.. Diese Personen bedürfen einer strengen Beaufsichtigung und einer gründlichen Einweisung in den korrekten Gebrauch und in die Sicherheit des Gerätes.
- Wenn das Gerät von oder in Gegenwart von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Um Bränden, Stromschlägen und Verletzungen von Personen vorzubeugen, tauchen Sie das Gerät, den Motorsockel, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile ein- oder ausbauen und bevor Sie das Gerät reinigen oder verstellen.
- Ziehen Sie am Stecker, um den Stecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie nie am Netzkabel.

Vermeiden Sie den Kontakt mit bewegten Teilen.

- Kontrollieren Sie das Netzkabel, den Stecker und das gesamte Gerät regelmäßig auf Beschädigungen.
- **Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, das Gerät heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.**
- **Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den nutribullet® Kundendienst unter nutribullet.com.**
- Die Verwendung von nicht originalen nutribullet® Ersatzteilen kann zu Brand, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. **Nicht im Freien verwenden.** Unsachgemäßer Gebrauch kann Verletzungen verursachen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen.
- Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit heißen Oberflächen, beispielsweise einem Herd, in Berührung kommt und dass es sich verheddert oder verknötet.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes immer, dass der obere Deckel des Entsafterkorbs fest sitzt und am Entsafterkorb eingerastet ist. Versuchen Sie nicht, den oberen Deckel des Entsafterkorbs zu öffnen, während das Gerät in Betrieb ist.
- Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch immer, dass das Gerät ausgeschaltet wurde. Vergewissern Sie sich vor dem Zerlegen des Gerätes, dass sich die Schnecke nicht mehr dreht und dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist. Wenn der obere Deckel des Entsafterkorbs während des Betriebs entfernt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Drücken Sie das Entsaftungsgut im Einfüllschacht nicht mit den Fingern oder mit Utensilien nach unten. Verwenden Sie immer den mitgelieferten Stößel. Stecken Sie die Hände oder die Finger nicht in den Einfüllschacht, wenn er am Gerät montiert ist.

Wenn das Entsaftungsgut im Einfüllschacht stecken bleibt, verwenden Sie den mitgelieferten Stößel, um es nach unten zu schieben. Schalten Sie den Motor aus und vergewissern Sie sich, dass alle bewegten Teile stillstehen, bevor Sie das Gerät auseinanderbauen, um Speisereste zu entfernen.

- Schalten Sie den Motor aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und vergewissern Sie sich, dass alle bewegten Teile stillstehen, bevor Sie das Gerät auseinanderbauen, um Speisereste zu entfernen oder es zu reinigen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Schnecke beschädigt ist.
- Dieses Gerät ist mit einem gepolten Netzstecker ausgestattet (ein Pol ist breiter als der andere). Um die Gefahr von Stromschlägen zu verringern, lässt sich der Stecker nur in eine Richtung in die gepolte Steckdose einstecken. Wenn sich der Stecker nicht vollständig in die Steckdose einstecken lässt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er sich dann immer noch nicht einstecken lässt, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- Entfernen und entsorgen Sie jegliches Verpackungsmaterial oder Werbeaufkleber auf sichere Weise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Entfernen Sie die am Netzstecker des Gerätes befestigte Schutzabdeckung und entsorgen Sie sie sicher, um Kleinkinder vor Erstickungsgefahr zu schützen.
- Geben Sie keine NON-Food-Produkte in den Einfüllschacht.

Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät korrekt und vollständig montiert ist, bevor Sie es an die Steckdose anschließen und in Betrieb nehmen.

Vergewissern Sie sich, dass die Aufstellfläche des Gerätes stabil, eben, sauber und trocken ist.

- Während des normalen Betriebs können Vibrationen auftreten.
- Verschüttetes Entsaftungsgut unter dem Gerät, um das Gerät oder auf dem Gerät

muss beseitigt und die Fläche getrocknet werden, bevor das Gerät weiter betrieben wird.

- Achten Sie während des Gebrauchs darauf, dass oben und an den Seiten des Gerätes ausreichend Platz für die Luftzirkulation vorhanden ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten am Stück, wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit oder unter starkem Druck arbeiten. Lassen Sie den Motor zwischen zwei Einsätzen 1 (eine) Minute lang ruhen.

Dieser Entsafter darf nur für frisches Obst und Gemüse verwendet werden. Verwenden Sie kein tiefgekühltes Obst oder Gemüse.

- Entfernen Sie bei allen Zitrusfrüchten vor dem Entsaften die Schale.
- Pressen Sie kein Steinobst aus, ohne es zuvor entsteint zu haben.

WARNUNG!

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.

Halten Sie Hände, Finger, Haare, Kleidung, Schaber und andere Utensilien während des Betriebs fern vom Einfüllschacht.

Halten Sie das Gerät sauber. Im Abschnitt Pflege und Wartung finden Sie Tipps zum richtigen Gebrauch.

Abgesehen von der Reinigung müssen alle Wartungsarbeiten von einer autorisierten nutribullet® Kundendienststelle durchgeführt werden.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den nutribullet® Kundendienst unter nutribullet.com.

Sollte Ihnen eine der Anweisungen oder


- Warnungen unklar sein, **wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter nutribullet.com, um Hilfe zu erhalten.**



Inhalt

- 08 Verpackungsinhalt**
- 09 Montageanleitung**
- 10 Vor dem ersten Gebrauch**
- 11 Montage**
- 14 Bedienungsanleitung**
- 17 Empfehlungen**
- 19 Problemlösung**
- 20 Zerlegen**
- 22 Reinigung und Wartung**
- 23 Ersatzteile**
- 23 Verstauen des Gerätes**


Verpackungsinhalt

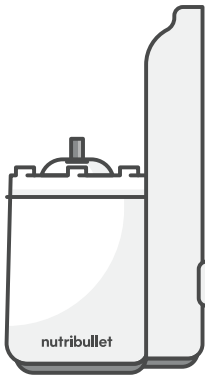

**150 WATT
MOTORSOCKEL**



ENTSAFTERKORB

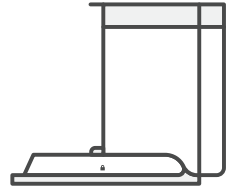

**OBERER DECKEL DES
ENTSAFTERKORBS**



**SCHNECKE MIT
STAHLSPITZE**



SIEB



ROTATIONSBÜRSTE




TRESTERBEHÄLTER



**700 ml
SAFTBEHÄLTER**




STÖßEL

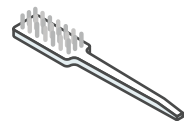

REINIGUNGSBÜRSTE

Montageanleitung

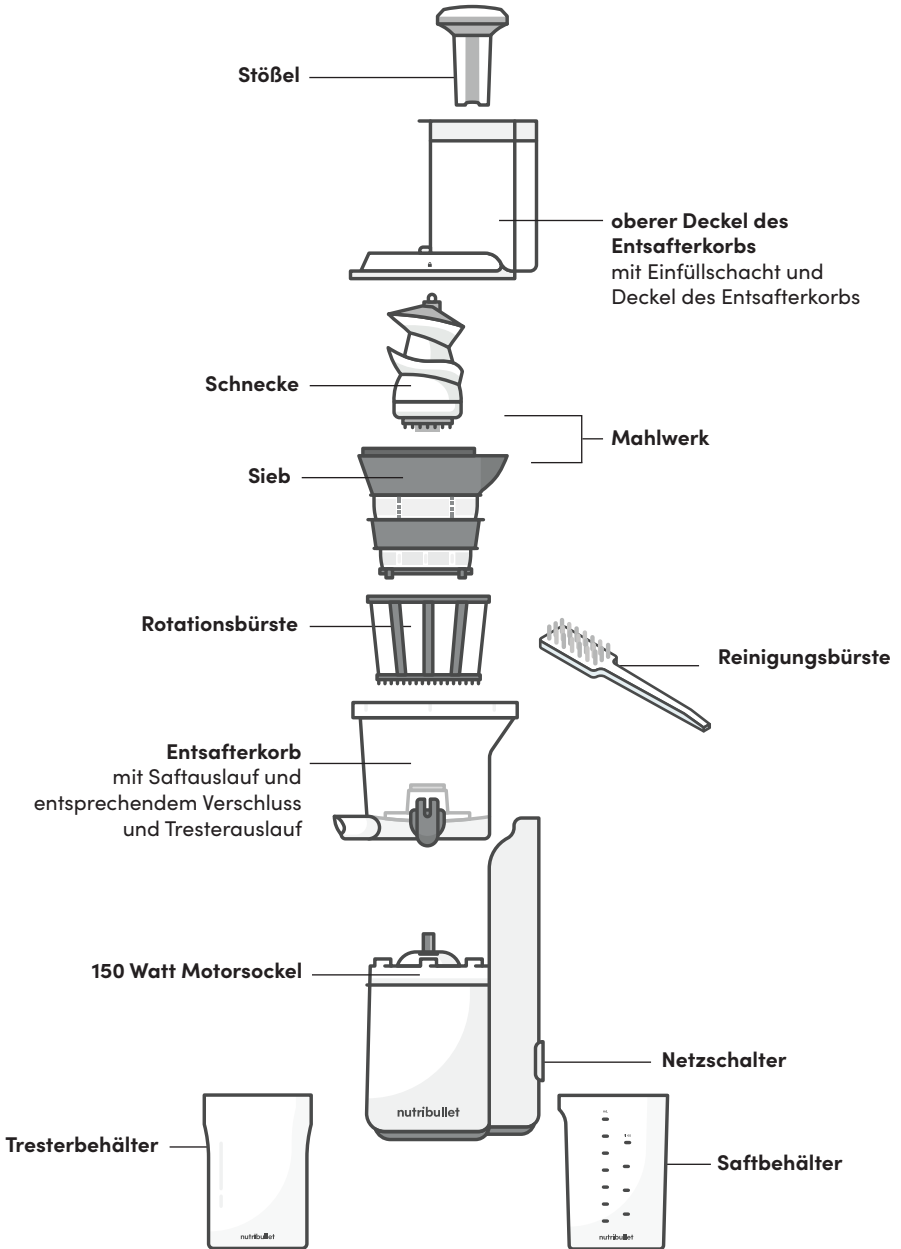

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Entsafter zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen.


AUSPACKEN

Öffnen Sie den Karton, nehmen Sie das Gerät mit den einzelnen Teilen heraus und stellen Sie es auf eine flache, ebene Fläche.

TRENNUNG

Einige Teile sind zusammen verpackt. Trennen Sie sie voneinander, indem Sie die folgenden 3 Schritte befolgen (siehe Abbildung):

- a. Nehmen Sie das Mahlwerk und die Rotationsbürste nach oben aus dem Entsafterkorb heraus.
- b. Lösen Sie die Rotationsbürste, indem Sie sie nach unten bewegen.
- c. Heben Sie die Schnecke nach oben aus dem Sieb heraus.

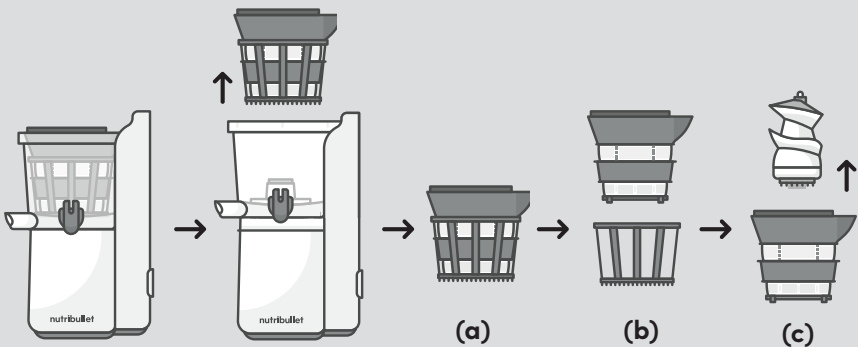


REINIGUNG

Tauchen Sie alle abnehmbaren Teile und Zubehöerteile (nicht den Motorsockel) in warmes Seifenwasser. Spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie.


Reinigen Sie den Motorsockel außen mit einem sauberen und feuchten Tuch.

WARNUNG: Tauchen Sie den Motorsockel nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

Montage

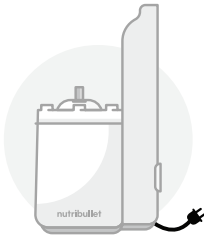

- 1** Vergewissern Sie sich vor Beginn der Montage, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und der Netzschalter ausgeschaltet ist.

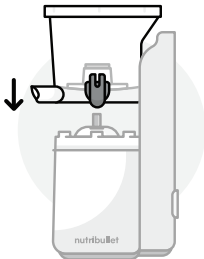


- 3** Verbinden Sie den Entsafterkorb mit dem Motorsockel. Setzen Sie den **Entsafterkorb** auf den **Motorsockel** und drücken Sie ihn nach unten; achten Sie darauf, dass der Entsafterkorb richtig am Motorsockel befestigt und eingerastet ist. Wenn der **Entsafterkorb** nicht in der richtigen Position befestigt ist, funktioniert das Gerät nicht.



- 2** Überprüfen Sie die Position des Verschlusses des Tresterauslaufs. Schauen Sie an der Unterseite des **Entsafterkorbs**. Vergewissern Sie sich, dass der Verschluss richtig in den Tresterauslauf eingesetzt ist (siehe Abbildung).




- 4** Setzen Sie das **Sieb** in die **Rotationsbürste** ein.

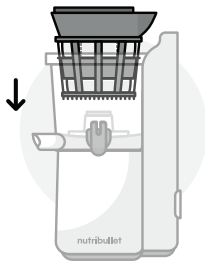


- 5** Setzen Sie die Einheit aus Sieb und Bürste in den **Entsafterkorb**.


WICHTIG: Um sie richtig zu positionieren, muss sie möglicherweise leicht gedreht werden.

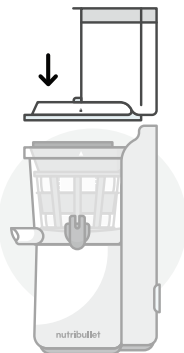

- 7** Setzen Sie den oberen Deckel **des Entsafterkorbs** auf den **Entsafterkorb** und überprüfen Sie, dass das Symbol für „entriegelt“ auf dem Deckel mit dem Pfeil auf dem Entsafterkorb übereinstimmt. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um ihn in seiner Stellung zu verriegeln.

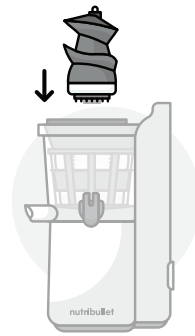


- 6** Setzen Sie die **Schnecke** in das Sieb und vergewissern Sie sich, dass sie korrekt zur Mittelachse ausgerichtet ist. Drehen und drücken Sie den Kopf, um ihn fest in seiner Position zu fixieren.

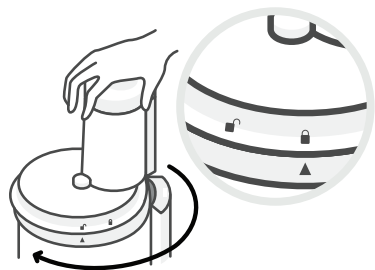


WICHTIG: Um sicherzustellen, dass der obere Deckel des Entsafterkorbs fest verriegelt ist, drehen Sie ihn, bis das Symbol für „verriegelt“ auf dem Deckel mit dem Pfeil auf dem Entsafterkorb übereinstimmt (siehe vergrößerte Abbildung).


Vergewissern Sie sich, dass der obere Deckel des Entsafterkorbs fest sitzt, da das Gerät sonst nicht funktioniert. (Drehen Sie den oberen Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um ihn vom Entsafterkorb abzunehmen)

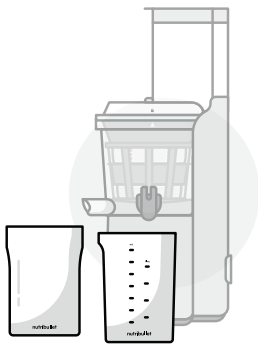


8 Stellen Sie den Saft- und den Tresterbehälter unter die Ausläufe.

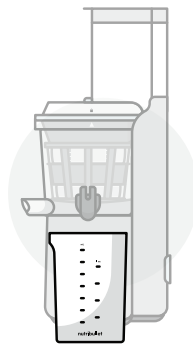

8a Stellen Sie den **Saftbehälter** unter den Auslauf mit Tropf-Stopp-Verschluss, der sich rechts am **Entsafterkorb** befindet. .

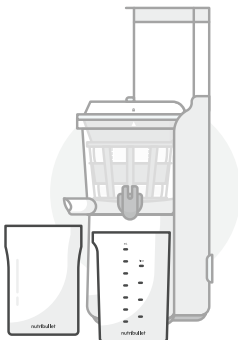

8b Stellen Sie den **Tresterbehälter** unter den Tresterauslauf.

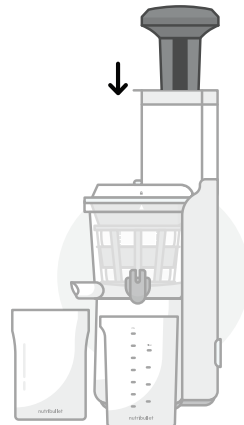

9 Stecken Sie den **Stößel** in die Einfüllöffnung. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

WICHTIG: Der Saft- und der Tresterbehälter müssen vor dem Entsaften richtig positioniert werden. Während des Betriebs fließt der Saft aus dem Saftauslauf in den Saftbehälter, während der Trester aus dem Tresterauslauf ausgeschieden und im Tresterbehälter aufgefangen wird.


Bedienungsanleitung




1 Bereiten Sie das Entsaftungsgut für die Entsaftung vor und achten Sie darauf, dass keine nicht auspressbaren Lebensmittel verwendet werden.

- Entfernen Sie Kerne, Steine und Schale: Bei Orangen, Zitronen, Grapefruits und Melonen beispielsweise müssen Schale und Steine entfernt werden.
- Schneiden Sie das Entsaftungsgut gegebenenfalls in kleinere Stücke, damit es in den Einfüllschacht passt.
- **Versuchen Sie nicht, dicke oder harte Lebensmittel ohne Saft zu verarbeiten (z. B. Bananen, Avocados, Kokosnüsse oder ähnliche Lebensmittel), da dies den Motor beschädigen könnte.**


2 Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, dass der Netzschalter auf „OFF“ steht.

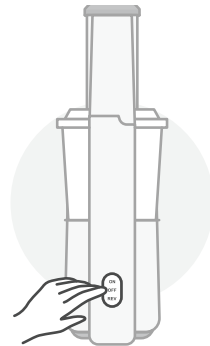


3 Der Netzschalter hat drei Einstellungen. Bei Drücken von „ON“ am Schalter wird der Motor eingeschaltet und die Entsaftung beginnt; bei Drücken von „OFF“ schaltet sich das Gerät aus. „REV“ kehrt die Drehrichtung um und wird nur verwendet, um steckengebliebene Lebensmittel zu entfernen.

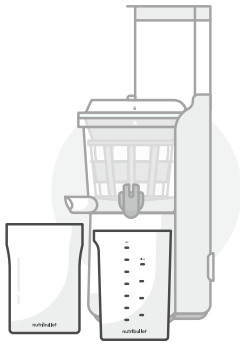

- 4** Vergewissern Sie sich, dass sich der **Saft-** und **der Tresterbehälter** in der richtigen Position befinden.

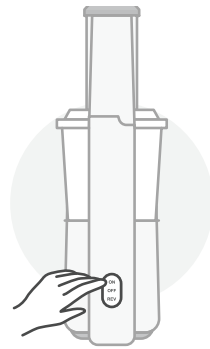


- 5** Schließen Sie den Entsafter an die Steckdose an und drücken Sie dann auf „ON“ am Netzschalter.

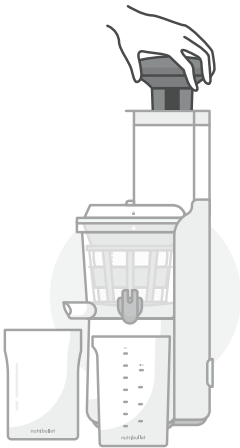

- 6** Geben Sie das vorbereitete Obst oder Gemüse in den Einfüllschacht und schieben Sie es mit dem **Stößel** vorsichtig in Richtung Mahlwerk.


VORSICHT: Stecken Sie nie die Finger oder die Hand in den Einfüllschacht. Verwenden Sie immer den mitgelieferten Stößel.

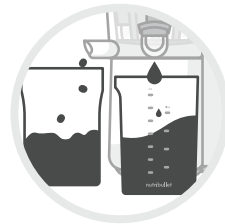


- 6a** Das Gerät beginnt mit der Verarbeitung der Lebensmittel. Nach einigen Augenblicken fließt der Saft.

WICHTIG: Für eine effiziente Entsaftung geben Sie abwechselnd weiches und hartes Entsaftungsgut in den Einfüllschacht. Wechseln Sie zum Beispiel Blattgemüse mit einer Apfelscheibe oder eine Orange mit einer Karotte ab. Die härteren Produkte helfen, die weicheren zu verarbeiten und mehr Saft zu gewinnen.

VORSICHT: Vor dem Umschalten von „ON“ auf „REV“ muss die Schnecke zum Stillstand gekommen sein. Schalten Sie nicht von „ON“ auf „REV“ oder von „REV“ auf „ON“ um, ohne vorher „OFF“ am Schalter gedrückt zu haben. Sobald das Gerät ausgeschaltet ist und nicht mehr funktioniert, stellen Sie den Schalter von „OFF“ auf „REV“ oder von „OFF“ auf „ON“.

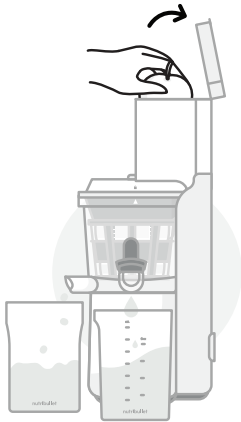

- 7** Während der Entsaftung kann der Deckel des Einfüllschachts geöffnet werden, wodurch seine Öffnung sich auf 7,5 cm vergrößert. Auf diese Weise können auch größere Obst- und Gemüsestücke eingefüllt werden. Wenn sich der Deckel des Einfüllschachts in geöffneter Stellung befindet, stoppt der Motor und die **Schnecke** dreht sich nicht mehr. Nach dem Einfüllen von Obst und Gemüse in den vergrößerten Einfüllschacht schließen Sie den Deckel, um den Motor wieder zu starten und mit der Entsaftung fortzufahren.

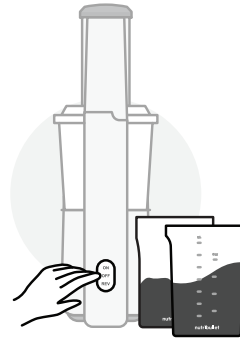

- 8** Wenn der Saftbehälter voll ist oder das gesamte Entsaftungsgut verarbeitet wurde, drücken Sie auf dem Schalter auf „OFF“. Wenn Sie weiteres Entsaftungsgut zu verarbeiten haben, leeren Sie den Saft- und den Tresterbehälter, bevor Sie einen neuen Entsaftungszyklus starten.

WICHTIG: Füllen Sie nicht zu viel Entsaftungsgut auf einmal ein. Wenn der Saftbehälter während des Betriebs voll ist, muss das Gerät angehalten und müssen der Saft- und der Tresterbehälter vor dem nächsten Entsaftungszyklus geleert werden.

VORSICHT: Wenn der Deckel des Entsafterkorbs während des Betriebs vom Entsafterkorb abgenommen wird, schaltet sich der Motor aus.

Empfehlungen für die Entsaftung

RICHTIGE VORBEREITUNG

Bereiten Sie das Obst und Gemüse vor, bevor Sie es in den Entsafter geben:

- **Waschen Sie die Produkte gründlich.** Spülen Sie sie mit lauwarmem Wasser oder mit Wasser und Apfelessig ab.
- **Schälen Sie sie gegebenenfalls.** Schälen Sie Lebensmittel mit dicker oder harter Schale, bevor Sie sie in das Gerät geben.
- **Entfernen Sie vor dem Entsaften die Schale von allen Zitrusfrüchten**
- **Entfernen Sie bei Steinobst auch den Stein.** Steinobst darf nur verwendet werden, wenn der Stein zuvor entfernt wurde. Steinobst mit hartem Stein muss entsteint werden. Um mögliche Betriebsstörungen zu vermeiden, dürfen Pfirsich-, Pflaumen-, Mango- und Aprikosensteine nicht in den Einfüllschacht gegeben werden.
- **Schneiden Sie das Entsaftungsgut** in so kleine Stücke, dass sie leicht in den Einfüllschacht passen, ohne dass sie mit dem **Stößel** nach

unten geschoben werden müssen.

- **Weniger saftige Lebensmittel und harte Fasern:** Schneiden Sie sie in Scheiben.
- **Blattgemüse und Lebensmittel mit langen, harten Fasern** (wie Sellerie und Wirsing): Schneiden Sie die Stiele in 10 cm lange Stücke und rollen Sie die Blätter fest ein.
- **Für eine effiziente Entsaftung** geben Sie abwechselnd weiches und hartes Entsaftungsgut in den Einfüllschacht. Wechseln Sie zum Beispiel Blattgemüse mit einer Apfelscheibe oder eine Orange mit einer Karotte ab. Die härteren Produkte helfen, die weicheren zu verarbeiten und mehr Saft zu gewinnen.
- **Tiefgekühlte Lebensmittel** dürfen erst nach dem Auftauen in den Entsafter gegeben werden.

EINFÜLLSCHACHT

- **Stecken Sie nie Hände, Finger, Utensilien oder andere Fremdkörper in den Einfüllschacht, wenn er am Gerät montiert ist.**

- Überlasten Sie den Einfüllschacht nicht. Das Entsaftungsgut muss nach und nach eingefüllt werden, in einem Tempo, mit dem das Gerät Schritt halten kann.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Stößel, um das Entsaftungsgut in den Einfüllschacht zu schieben. Verwenden Sie nie die Finger, Utensilien oder andere Vorrichtungen.
- Üben Sie keinen zu starken Druck aus, um das Entsaftungsgut in den Einfüllschacht zu schieben.
- Vergewissern Sie sich nach dem Einfüllen des Entsaftungsguts in den Einfüllschacht, dass das gesamte Entsaftungsgut nach unten gelangt ist, bevor Sie weiteres einfüllen.
- Wenn ein Lebensmittel im Einfüllschacht steckenbleibt, verwenden Sie den **Stößel**, um es nach unten zu schieben.
- Am besten schmecken Saft und Trester, wenn sie innerhalb von 72 Stunden nach der Zubereitung verzehrt werden.

VORSICHT: Um eine Beschädigung des Mahlwerks zu vermeiden, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, ohne zuvor das Entsaftungsgut eingefüllt zu haben.

LEBENSMITTEL, DIE NICHT AUSGEPRESST WERDEN KÖNNEN:

- Lebensmittel, die keinen Saft zum Extrahieren enthalten (wie beispielsweise Bananen, Avocados und Kokosnüsse).
- Steinobst mit großen Steinen oder Kernen, die nicht entfernt wurden
- Hartes Obst oder dickes Gemüse, das reich an Fasern und Stärke ist
- Tiefgekühltes Obst oder Gemüse.

Problemlösung

PROBLEM: DIE TEILE SIND SCHWER AUSEINANDERZUNEHMEN

Abhilfe: Um nach Beendigung der Entsaftung die Teile leichter zu lösen und zu reinigen, lassen Sie das Gerät noch etwa **30 Sekunden** lang laufen, ohne weiteres Entsaftungsgut einzufüllen, um eventuelle in der **Schnecke** und im **Sieb** steckengebliebene Rückstände zu beseitigen.


Ein weiterer Tipp: Wenn Sie nach Beendigung der Entsaftung etwas Wasser in den Einfüllschacht füllen, um ihn zu reinigen, erleichtert dies das Zerlegen.

PROBLEM: DER ENTSAFTER IST BLOCKIERT UND FUNKTIONIERT NICHT

Abhilfe: Wenn das Gerät blockiert ist und nicht funktioniert, drücken Sie am Netzschalter auf **OFF**. Drücken Sie dann **RESET** an der Unterseite des Motorsockels (siehe Abbildung).

Halten Sie dann **REV** am Schalter einige Sekunden lang gedrückt und versuchen Sie erneut, das Gerät wieder zu starten.

Wenn die Umkehrfunktion nicht funktioniert, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und bauen Sie es gemäß den zuvor gemachten Angaben in dieser Anleitung wieder zusammen. Versuchen Sie nach dem Zusammenbau das Gerät einzuschalten, um zu prüfen, ob der normale Betrieb wiederhergestellt ist.

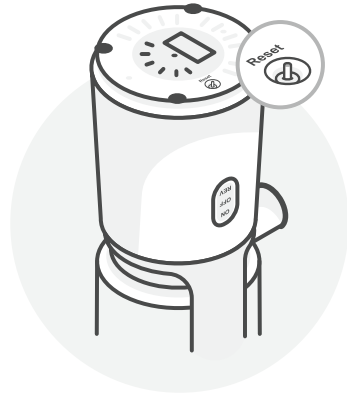


PROBLEM: DAS GERÄT HAT SICH MITTEN IM ENTSAFTUNGSVORGANG AUSGESCHALTET


Wenn der Motor sich überhitzt, schaltet sich das Gerät aus.

Abhilfe: Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Motor mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.


Zerlegen

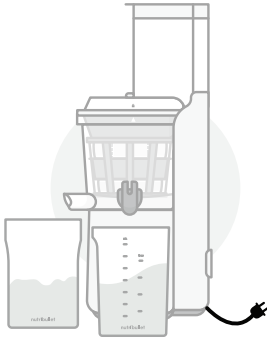


- 1** Bevor Sie beginnen, das Gerät zu zerlegen, vergewissern Sie sich, dass es ausgeschaltet, vollständig abgekühlt und vom Stromnetz getrennt ist. Vergewissern Sie sich vor dem Zerlegen des Entsafters, dass der Motor und das Mahlwerk sowie alle bewegten Teile des Gerätes vollständig zum Stillstand gekommen sind.

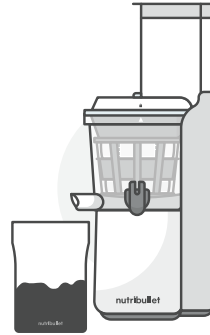


- 2** Entfernen Sie den Behälter unter dem Saftauslauf. Um Tropfen zu vermeiden, verwenden Sie den Tropf-Stopp-Verschluss, um den Saftauslauf zu verschließen.

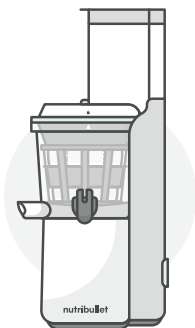


- 3** Entfernen Sie den Behälter unter dem Tresterauslauf.

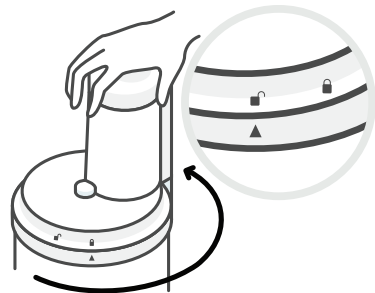


- 4** Drehen Sie den oberen Deckel des Entsafterkorbs gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln, und nehmen Sie ihn nach oben aus dem Entsafterkorb.

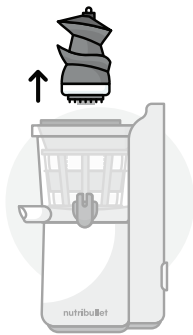

- 5 Entfernen der Schnecke aus dem Entsafterkorb.**

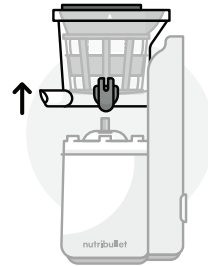


- 6 Lösen Sie den Entsafterkorb ziehen Sie ihn (mit der Rotationsbürste, dem Sieb und der Schnecke) von oben aus dem Motorsockel heraus.**

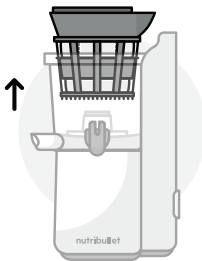

- 7 Entfernen Sie die Rotationsbürste und das Sieb aus dem Entsafterkorb.**



- 8 Lösen Sie die Rotationsbürste aus dem Sieb, indem Sie sie nach unten bewegen.**

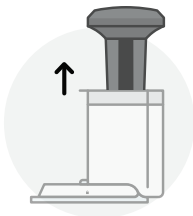

- 9 Wenn sich der Stößel im Einfüllschacht befindet, entfernen Sie ihn.**

Reinigung und Pflege

Der Entsafter nutribullet® lässt sich einfach und schnell reinigen. Alle Teile (außer dem Motorsockel) können einfach mit warmem Seifenwasser gereinigt werden, wenn auch die meisten Teile im Geschirrspüler gereinigt werden können. Hier sind einige nützliche Reinigungstipps:

- 1** Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Motorsockels aus der Steckdose **gezogen** ist, bevor Sie das Gerät montieren, zerlegen, reinigen oder verstauen.
- 2** Lösen und trennen Sie die Teile des Entsafters voneinander (siehe Abschnitt Zerlegen).
- 3** Leeren Sie den **Trester-** und **den Saftbehälter** (Bewahren Sie den Trester auf oder entsorgen Sie ihn, bewahren Sie den Saft auf oder verbrauchen Sie ihn).
- 4** Reinigen Sie den oberen Deckel **des Entsafterkorbs**, den **Stößel**, die **Schnecke**, das **Sieb**, die **Rotationsbürste**, den **Entsafterkorb** sowie den **Saft- und den Tresterbehälter** unter fließendem Wasser.

VORSICHT: Verwenden Sie zur Reinigung keinen Metallschwamm, da dieser das Gerät beschädigen könnte.

- 5** Reinigen Sie alle Teile des

Entsafters, mit Ausnahme des **Motorsockels**, mit warmem Seifenwasser. Alternativ können alle Teile außer der **Schnecke** in der Spülmaschine gereinigt werden.

VORSICHT: Reinigen Sie die Schnecke **IMMER** von Hand, mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch. Die Schnecke darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

- 6** **Um das Sieb besser zu reinigen, verwenden Sie die dafür vorgesehene Bürste.** Das Sieb kann mit der **mitgelieferten kleinen Bürste** gründlich gereinigt werden. Reinigen Sie das Sieb mit der Bürste unter fließendem Wasser. Reinigen Sie das Sieb nach jedem Gebrauch. Obst- und Gemüsereste können sich im Sieb ansammeln, seine Löcher verstopfen und die vollständige Extraktion des Safts verhindern.

VORSICHT: Das Saftsieb ist scharf, gehen Sie bei der Reinigung vorsichtig damit um.

- 7** **Wenn der Tresterauslauf verstopft ist, muss zuerst der Tresterverschluss entfernt und dann der Auslauf mit dem Ende der Bürste gründlich gereinigt werden.** Das Ende der **Reinigungsbürste**

kann in den Auslauf geschoben werden, um den feststeckenden Trester zu entfernen. Lassen Sie anschließend Wasser durch den Entsafterkorb und in den Tresterauslauf laufen, um mögliche Rückstände zu beseitigen.

- 8 Reinigen Sie den Motorsockel außen mit einem sauberen, feuchten Tuch.**

 **WARNUNG: Tauchen Sie den Motorsockel NICHT in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.**

- 9** Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, setzen Sie sie dann zusammen und

verstauen Sie das Gerät an einem trockenen Ort. Der **Saftbehälter** kann im **Tresterbehälter** verstaut werden.

EMPFEHLUNGEN: Reinigen Sie das Gerät so schnell wie möglich nach dem Gebrauch. Wenn der Trester trocknet, kann er sich an den Teilen (z. B. dem Sieb) festsetzen und ist dann schwerer zu entfernen. Wenn sich Tresterreste auf den Geräteteilen ablagern, weichen Sie sie 30 Minuten lang in warmem Wasser ein, um die Rückstände aufzuweichen und leichter entfernen zu können.

Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufragen, besuchen Sie die Webseite nutribullet.com/shop/accessories oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Verstauen des Gerätes

Bewahren Sie den Saft für den späteren Verzehr in seinem entsprechend abgedeckten **Behälter** im Kühlschrank auf. Auf die gleiche Weise kann der Trester in seinem **Behälter** aufbewahrt werden. Am besten schmecken Saft und Trester, wenn sie innerhalb von 72 Stunden nach der Zubereitung verzehrt werden. Verstauen Sie das Gerät an einem sicheren Ort, an dem die Teile weder Schäden erleiden, noch verursachen können. Um das Gerät zu bewegen, fassen Sie es immer am Motorsockel an (nicht am **Entsafterkorb** und nicht am **oberen Deckel des Entsafterkorbs**).

Erläuterung der Symbole



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



Die Transport- und Schutzverpackung des Produkts besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Vergewissern Sie sich, dass Kunststoff, Hüllen, Tüten, usw. sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Werfen Sie diese Materialien nicht weg, recyceln Sie sie!



Geräte der Klasse II, also mit doppelter Isolierung, sind so konstruiert, dass sie nicht geerdet werden müssen.



Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien erfüllt

nutribullet® ist eine eingetragene Marke von Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2021, Capbran Holdings, LLC. Vertrieben durch Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90025 USA.
Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

230809_NBJ93300