DREAMWORKS GABBY'S DOLLHOUSE

vtech®

Bedienungsanleitung

Lernlaptop

DREAMWORKS

DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All rights reserved.

EINFÜHRUNG

Mit dem **Gabby's Dollhouse - Lernlaptop** in die Welt von Gabbys Puppenhaus eintauchen! Gemeinsam mit Gabby und ihren Katzen können lustige Spiele entdeckt und gleichzeitig tolle Lerninhalte wie Buchstaben und Wörter, Zahlen und Zählen, Formen, Objekte und mehr erkundet werden.

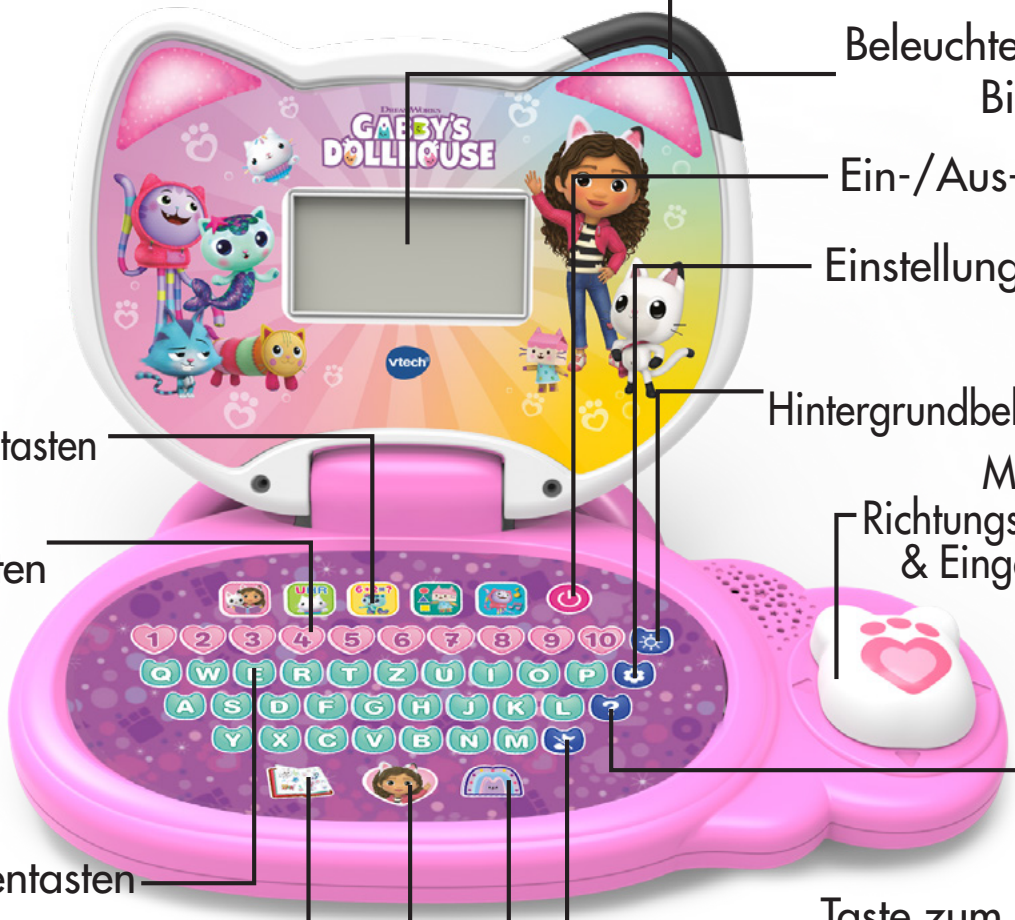

Aufleuchtende Ohren

Beleuchteter LCD-Bildschirm

Ein-/Aus-Schalter

Einstellungen-Taste

Taste für Hintergrundbeleuchtung

Maus mit 4 Richtungsangaben & Eingabe-Taste

Hilfe-taste

Taste zum Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung

5 Kategorientasten

10 Zahlentasten

26 Buchstabentasten

Gabbys-Katzenalbum-Taste

Gabbys-Nachrichten-Taste

Miau-Miau-Päckchenbox-Taste

INHALT DER PACKUNG

- **VTech® Gabby's Dollhouse - Lernlaptop**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:
Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit lhres Kindes sofort entfernt werden.
HINWEIS: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung

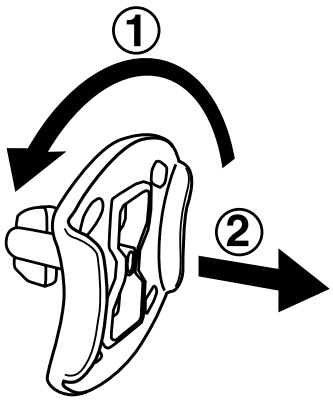

① Drehen Sie die Transportsicherung 90° entgegen dem Uhrzeigersinn.

② Ziehen Sie die Transportsicherheit heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.

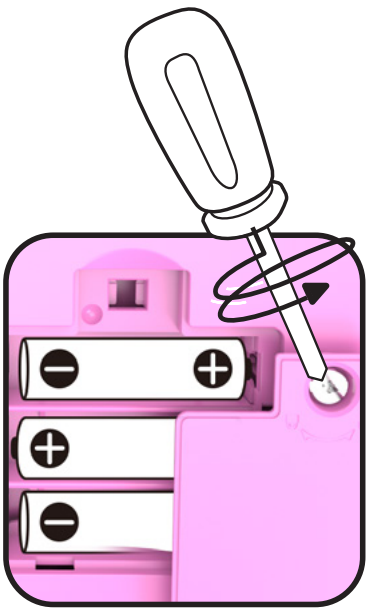

3. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig aufgeladener Ni-MH-Batterien empfohlen.
4. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

HINWEIS:
Aufbau nur durch Erwachsene.
Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie - sofern möglich - wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter

Um den Lernlaptop einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter. Drücken Sie ihn erneut, um das Spielzeug auszuschalten.

2. 5 Kategorientasten

Drücken Sie eine der Kategorientasten, um eine der 5 Kategorien auszuwählen: Lernen & Entdecken, Buchstaben & Wörter, Mathematik, Formen und Musikzeit.

3. 10 Zahlentasten

Drücken Sie die Zahlentasten, um etwas über Zahlen zu lernen oder um zahlenbezogene Fragen zu beantworten.

4. 26 Buchstabentasten

Drücken Sie die Buchstabentasten, um etwas über Buchstaben zu lernen oder um buchstabenbezogene Fragen zu beantworten.

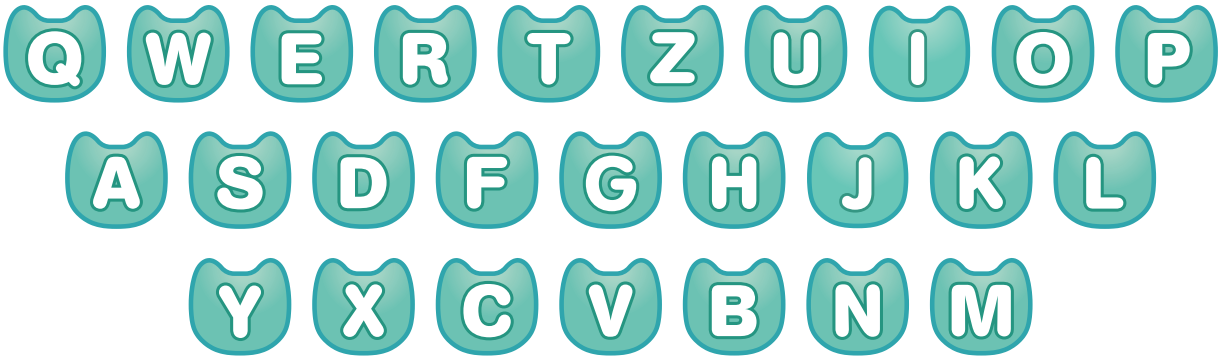

5. Maus mit 4 Richtungsangaben

Bewegen Sie die Maus, um eine Auswahl auf dem Bildschirm zu treffen oder um sich in ausgewählten Spielen zu bewegen. Drücken Sie die Maus, um eine Auswahl zu bestätigen.

6. Taste für Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die Taste für Hintergrundbeleuchtung, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten und drücken Sie sie erneut, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.

7. Einstellungen-Taste

Drücken Sie die Einstellungen-Taste, um zum Einstellungsmenü zu gelangen. Hier gibt es 2 Einstellungen: LCD-Kontrast und Lautstärke. Bewegen Sie die Maus, um die Helligkeit des Bildschirms und die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie die Maus, um eine Auswahl zu bestätigen.

8. Taste zum Ein- und Ausschalten der Musik

Drücken Sie die Taste zum Ein- und Ausschalten der Musik, um die Hintergrundmusik auszuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Hintergrundmusik einzuschalten.

9. Hilfe-Taste

Drücken Sie die Hilfe-Taste, um die aktuelle Frage oder Spielanweisung zu wiederholen oder um in ausgewählten Spielen Hilfe zu bekommen.

10. Gabbys-Katzenalbum-Taste

Drücken Sie die Gabbys-Katzenalbum-Taste, um diese Aktivität zu starten. Wählen Sie eine der Gabbykatzen aus und hören Sie Gabby dabei zu, wie sie ihre Katzenfreunde vorstellt.

11. Gabbys-Nachrichten-Taste

Drücken Sie die Gabbys-Nachrichten-Taste, um diese Aktivität zu starten. Geben Sie eine ausgewählte Nachricht ein und helfen Sie Gabby dabei, diese an ihre Freunde zu schicken.

12. Miau-Miau-Päckchenbox-Taste

Drücken Sie die Miau-Miau-Päckchenbox-Taste, um eine Puppenhauslieferung zu erhalten! Die Animation der Puppenhauslieferung wird auf dem Bildschirm abgespielt und es wird eines der Spiele gestartet.

13. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich **Gabby's Dollhouse - Lernlaptop** nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Der Laptop kann über den Ein-/Aus-Schalter wieder eingeschaltet werden. Das Spielzeug schaltet sich ebenfalls automatisch ab, wenn die Batterien sehr schwach sind. Es wird ein Hinweis auf dem Bildschirm erscheinen, der daran erinnert, die Batterien auszuwechseln.

HINWEIS: Sollten Inhalte und Geräusche während des Spielens schwächer werden, empfehlen wir Ihnen, die Batterien auszuwechseln.

AKTIVITÄTEN

Kategorie 1: Lernen & Entdecken

Diese Kategorie beinhaltet 3 Aktivitäten.

1. **Vokabeln**

   Gemeinsam mit Gabby und Pandy Buchstaben lernen! Finden Sie für jeden Buchstaben des Alphabets einen Gegenstand mit dem passenden Anfangsbuchstaben. Drücken Sie die Buchstabentasten, um die Namen der Buchstaben, ihre Laute und dazu passende Wörter zu lernen.

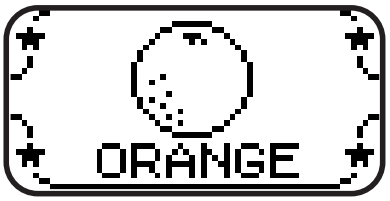

2. **Zahlen & Zählen**

   Gemeinsam mit Gabby und Pandy Zahlen lernen! Drücken Sie die Zahlentasten, um die jeweilige Zahl und Zählen zu lernen.

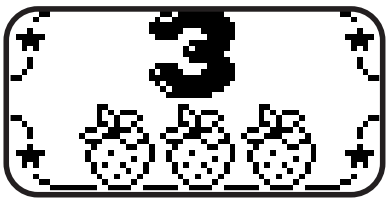

3. **Magische Formen**

   Gemeinsam mit Gabby und Pandy Formen lernen! Gabby zeigt verschiedene Formen. Bewegen Sie die Maus nach links oder rechts, um eine Form auszuwählen und drücken Sie die Maus, um zu bestätigen. Zusätzlich wird ein Objekt in der jeweiligen Form vorgestellt.

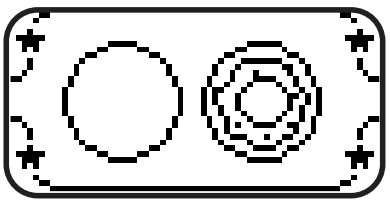

Kategorie 2: Buchstaben & Wörter

Diese Kategorie beinhaltet 3 Aktivitäten.

1. **Keksabfolge**

   Helfen Sie Kuchi dabei, die Kekse in alphabetische Reihenfolge zu bringen! Es werden 3 Kekse mit Buchstaben auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie den korrekten Buchstaben aus, um die Kekse in alphabetische Reihenfolge zu bringen. Drücken Sie die Buchstabentasten oder benutzen Sie die Maus, um zu antworten.

2. **Kuchendekorieren**

   Kuchi dekoriert seine Kuchen! Helfen Sie ihm dabei, die korrekte Dekoration zu finden. Auf dem Bildschirm wird ein Wort angezeigt und mit der Maus muss das zugehörige Bild ausgewählt werden. Wird das passende Bild gefunden, wird der Kuchen mit der zusätzlichen Dekoration angezeigt. Bewegen Sie die Maus nach links oder rechts, um auszuwählen und drücken Sie die Maus, um zu bestätigen.

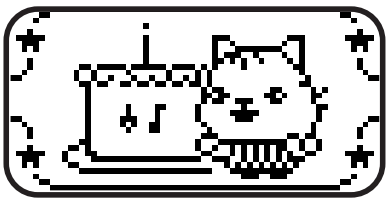

3. **Smoothiezutaten**

   Helfen Sie Kuchi dabei, einen Smoothie zu machen! Finden Sie die fehlenden Buchstaben und buchstabieren Sie das Wort. Benutzen Sie die Maus, um den Buchstaben auszuwählen oder drücken Sie die Buchstabentasten, um zu antworten.

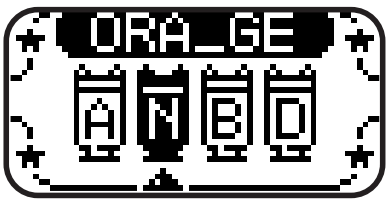

Kategorie 3: Mathematik

Diese Kategorie beinhaltet 3 Aktivitäten.

1. Edelsteine zählen

Meerkatze stellt einen neuen Zaubertrank her. Helfen Sie ihr dabei, die korrekte Anzahl an Edelsteinen zu finden! Zählen Sie die Edelsteine und wählen Sie die passende Zahl aus. Benutzen Sie die Maus, um die Zahl auszuwählen oder drücken Sie die Zahlentasten, um zu antworten.

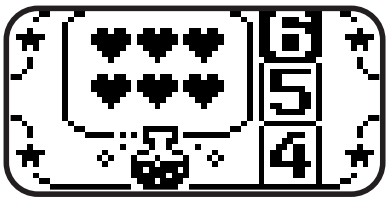

2. Zaubertränke finden

Helfen Sie Meerkatze dabei, den korrekten Zaubertrank zu finden! Es werden 2 Objekte in unterschiedlichen Größen angezeigt. Finden Sie heraus, welches Objekt größer oder kleiner, kürzer oder länger, schwerer oder leichter ist. Benutzen Sie die Maus, um das richtige Objekt auszuwählen.

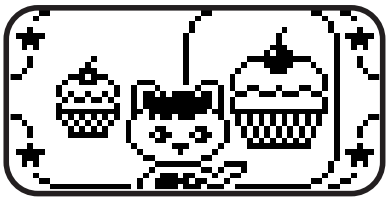

3. Zaubertrankgleichungen

Helfen Sie Meerkatze dabei, die Gleichungen zu vervollständigen, um Seifenblasen zu machen! Die Gleichungen beinhalten Addition und Subtraktion. Benutzen Sie die Maus, um die korrekte Zahl auszuwählen oder drücken Sie die Zahlentasten, um zu antworten.

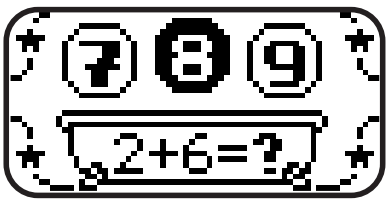

Kategorie 4: Formen

Diese Kategorie beinhaltet 3 Aktivitäten.

1. Edelsteinemuster

Baby Box bastelt eine Karte mit verschiedenen Edelsteinen darauf. Helfen Sie ihr dabei, die Karte fertigzustellen. Auf dem Bildschirm wird ein Muster aus Edelsteinen angezeigt, in dem ein Edelstein fehlt. Wählen Sie den passenden Edelstein, um das Muster zu vervollständigen. Bewegen Sie die Maus nach links oder rechts, um einen Edelstein auszuwählen und drücken Sie die Maus, um zu bestätigen.

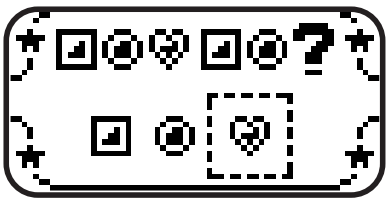

2. Bilderpuzzle

Baby Box malt Bilder, doch sie kommen durcheinander. Helfen Sie ihr dabei, die Bilder in Ordnung zu bringen! Es gibt 3 bemalte Streifen, auf denen sich verschiedene Teile der Zeichnung befinden. Bewegen Sie die Maus nach oben oder unten, um den bemalten Streifen in der Mitte auszutauschen und drücken Sie die Maus, um den bemalten Streifen zu finden, der das Bild vervollständigt.

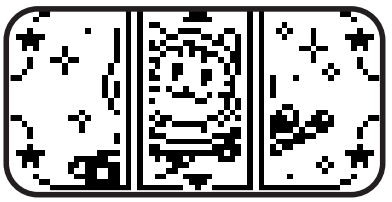

3. Bastelutensilien

Baby Box bastelt und Sie müssen ihr dabei helfen, die korrekten Bastelutensilien zu finden. Gabby stellt eine Frage und es stehen 3 Objekte zur Auswahl. Hören Sie sich die Frage an und finden Sie das richtige Objekt. Bewegen Sie die Maus nach links oder rechts und drücken Sie die Maus, um zu antworten.

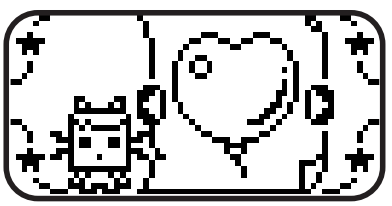

Kategorie 5: Musikzeit

Diese Kategorie beinhaltet 3 Aktivitäten.

1. Tanzduell mit DJ Katzenminze

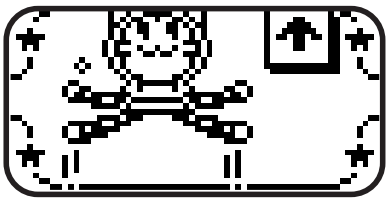

Folgen Sie DJ Katzenminze und versuchen Sie, mit ihm mitzuhalten! Auf dem Bildschirm erscheint nach und nach ein Muster, dem Sie folgen müssen. Bewegen Sie die Maus, um zu spielen. So lange Sie mithalten können, wird das Muster immer länger.

2. DJ Katzenminzes Musikladen

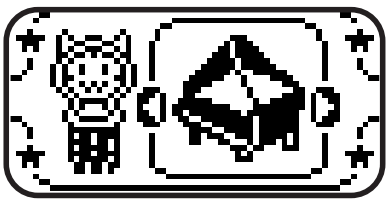

Es gibt so viele Instrumente in DJ Katzenminzes Musikladen! Benutzen Sie die Maus, um ein Instrument auszuwählen und drücken Sie die Maus, um es spielen zu hören. Es gibt insgesamt 10 Instrumente zur Auswahl: Klavier, Flöte, Trompete, Akkordion, Tamburin, Banjo, Gitarre, Trommel, Violine und Harmonika.

3. Musikparty

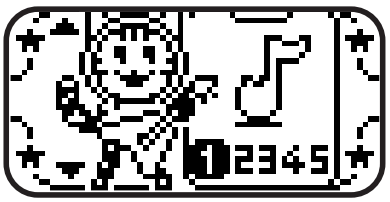

DJ Katzenminze feiert eine Party im Musikzimmer mit Singen und Tanzen. Genießen Sie die Musikparty! Es gibt 3 unterschiedliche Musikrichtungen mit insgesamt 15 Melodien, aus denen sie auswählen können: Rock, Jazz und Country. Benutzen Sie die Maus, um die Musikrichtung und Melodie auszuwählen und drücken Sie die Maus, um zu bestätigen. Sobald eine Melodie abgespielt wird, sehen Sie eine Tanzanimation auf dem Bildschirm. Drücken Sie einen beliebigen Buchstaben oder eine beliebige Zahl, um katztastische Geräusche hinzuzufügen.

Gabbys Puppenhaus

Gabbys Puppenhaus beinhaltet 3 Aktivitäten.

1. **Gabbys Katzenalbum**
   Wählen Sie eine der Gabbykatzen aus und hören Sie Gabby dabei zu, wie sie ihre Freunde vorstellt. Benutzen Sie die Maus, um auszuwählen und drücken Sie die Maus, um zu bestätigen.

2. **Gabbys Nachrichten**
   Gabby möchte eine Nachricht an eine Gabbykatze versenden. Helfen Sie ihr dabei, die Nachricht einzutippen! Ist die Nachricht eingetippt, wird sie mit einer Animation an die jeweilige Gabby-katze geschickt.

3. **Miau-Miau-Päckchenbox**
   Sie haben eine Puppenhauslieferung erhalten! Auf dem Bildschirm wird eine Animation der Lieferung abgespielt und Sie werden eine Mail erhalten, um ein zufälliges Spiel zu spielen.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und halten Sie es fern von Feuchtigkeit und Wasser.
5. Führen Sie bitte keine spitzen Objekte in das Loch des Mikrofons ein.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Mehr Informationen und weitere Lernspielprodukte finden Sie unter

vtech.de

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

© 2025 VTech.
Alle Rechte vorbehalten.
In China gedruckt.
IM-581104-003
Version:0