

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite XB2497HSU

Pro Lite XB2797HSU

Pro Lite XB2797QSU

Pro Lite X2497HSU

Pro Lite X2797HSU

Pro Lite X2797QSU

NEDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt.

Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Richtlijn ten aanzien van laagspanning", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

IYYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL2497HA / PL2797HA / PL2797QA



Wij bevelen recycling van gebruikte producten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <https://iiyama.com>

U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.
- Eprel registratienummer

XB2497HSU-B1 : 2428040

XB2497HSU-W1 : 2428042

X2497HSU-B1 : 2428039

X2497HSU-W1 : 2434432

XB2797HSU-B1 : 2436202

XB2797HSU-W1 : 2436210

X2797HSU-B1 : 2436189

XB2797QSU-B1 : 2482039

XB2797QSU-W1 : 2482056

X2797QSU-B1 : 2481987

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	1
VOORZORGSMAATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....	3
KLANTENSERVICE	3
REINIGING.....	4
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT	5
EIGENSCHAPPEN	5
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....	5
GEBRUIK VAN ARM OF STANDAARD	6
DE STANDAARD INSTALLEREN EN VERWIJDEREN :	
ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU..	8
DE STANDAARD INSTALLEREN EN VERWIJDEREN :	
ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU	10
BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN :	
ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU..	11
BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN :	
ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU	12
DE MONITOR AANSLUITEN :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2797QSU..	13
DE MONITOR AANSLUITEN :	
ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU	15
LOSKOPPELEN VAN UW MONITOR.....	17
INSTELLING VAN DE COMPUTER.....	17
INSTELLING VAN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK :	
ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU..	17
DE KIJKHOEK AANPASSEN :	
ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU	18
DE MONITOR GEBRUIKEN	19
MENU INHOUD.....	20
STANDBY FUNCTIE	30
PROBLEMEN OPLOSSEN	31
RECYCLE-INFORMATIE	32

BIJLAGE.....33

 SPECIFICATIES : ProLite XB2497HSU-B1 / W133

 SPECIFICATIES : ProLite X2497HSU-B1 / W134

 SPECIFICATIES : ProLite XB2797HSU-B1 / W135

 SPECIFICATIES : ProLite X2797HSU-B1.....36

 SPECIFICATIES : ProLite XB2797QSU-B1 / W137

 SPECIFICATIES : ProLite X2797QSU-B138

 AFMETINGEN : ProLite XB2497HSU39

 AFMETINGEN : ProLite X2497HSU39

 AFMETINGEN : ProLite XB2797HSU40

 AFMETINGEN: ProLite X2797HSU40

 AFMETINGEN : ProLite XB2797QSU41

 AFMETINGEN: ProLite X2797QSU41

 ONDERSTEUNENDE TIMING.....42

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijdert, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAKE, STABIEL OPPERVLAKE

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBRUIK DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het stroomkabel of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

PAS OP

PLAATSIING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10cm (4 inches) van de muur af. Bij het verwijderen van de monitorvoet kunnen de ventilatiesleuven aan de achterkant van de monitor worden geblokkeerd. Dit kan de monitor overhitten en brand of schade veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie bij het verwijderen van de monitorvoet. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Om de stroom-adapter, stroomkabel of signaalkabel te verwijderen dient u altijd aan de stekker zelf te trekken en nooit aan het snoer zelf. Dit zou brand en/of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische schokken veroorzaken.

ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit kan schade aan uw computer veroorzaken.

KIJK UIT VOOR UW HANDEN EN VINGERS!

- Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt als u de hoogte of de hoek aanpast.
- Voorkom onherstelbare schade aan uw LCD-panel door te voorkomen dat u met uw vingers op het LCD-panel zelf drukt terwijl u de scherm-hoogte aanpast. Gebruik hiervoor de kunststof randen. (Geldt alleen voor in hoogte verstelbare monitor)

OPMERKING AANGAANDE 24/7-GEBRUIK

Dit product is niet specifiek ontworpen voor 24/7-gebruik onder alle denkbare omstandigheden.

OPMERKING SPECIFIEK VOOR GEBRUIK OP HET BUREAU

Dit product is ontworpen voor gebruik op een bureau, niet voor toepassingen met digitale signage (elektronisch uithangbord), zoals plafondmontage of wandmontage.

KANTEL DE MONITOR NIET TE VER NAAR BENEDEN

Om schade aan het scherm, zoals het loslaten van het LCD-paneel van de rand, te voorkomen, zorg ervoor dat de monitor niet verder naar beneden kantelt dan het verstelbare bereik.

GEBRUIK GEEN ALCOHOL OF DESINFECTIEMIDDELEN OP DE MONITOR

Spuut geen alcohol of desinfectiemiddelen direct op de monitor en gebruik deze ook niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of doekje dat alcohol of desinfectiemiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.

OVERIGE

ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de monitor niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de monitor net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60cm zijn. Als u langere tijd achter de monitor zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

- OPMERKING** ■ Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
- Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
- Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.

KLANTENSERVICE

- OPMERKING** ■ Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

WAAR-SCHUWING

- Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.
- Zet om veiligheidsredenen de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de monitor gaat reinigen.

PAS OP

- Spuit geen alcohol of desinfecteermiddelen direct op de monitor en gebruik deze ook niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of doekje dat alcohol of desinfecteermiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.
- Om mogelijke schade aan de monitor (LCD-paneel / behuizing / connectoren) of accessoires te voorkomen, mag u nooit de volgende sterke oplosmiddelen of reinigingsdoekjes gebruiken. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.

Benzine	Hypochloorzuurwater
Verdunner	Zure of alkalische oplosmiddelen
Alcohol	Was
Bleekmiddel	Schuurmiddelen
Peroxide	Reinigingsmiddelen voor kantoorapparatuur
Aceton	Glasreiniger
Methylene chloride	Zakdoekpapier
Tolueen	Vochtige doekjes
Ammoniak	Chemische doekjes
Natriumhypochlorietoplossing (Chloorbleekmiddel)	Reinigingspapier
	enz.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de bescherm laag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
- Laat het LCD-paneel niet nat achter. Als er waterdruppels of iets dergelijks op komt, veeg deze dan onmiddellijk af met een droge, zachte doek. Als het blijft zitten, kan dit verkleuring of vlekken op het LCD-paneel veroorzaken. Bovendien kan het binnendringen van vocht in de monitor schade veroorzaken.
- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

Regelmatig onderhoud Veeg de behuizing voorzichtig af met een zachte, droge en schone doek. Als uw monitor bijzonder vuil is, doop de doek dan in een mild reinigingsmiddel dat grondig verdund is met water, wring hem goed uit en veeg dan het vuil af. Veeg vervolgens direct af met een zachte, droge doek.

Alcohol desinfectie Alcohol desinfectie kan verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten. We raden daarom aan om uw handen te desinfecteren, weg van de monitor, voor en na gebruik.

Als u de monitor toch absoluut met alcohol moet desinfecteren, dient u voorafgaand kennis te nemen van bovenstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Vermijd ook frequente alcohol desinfectie.

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 1920 × 1080 :
ProLite XB2497HSU / ProLite X2497HSU /
ProLite XB2797HSU / ProLite X2797HSU
- ◆ Ondersteunt resoluties tot 2560 × 1440 :
ProLite XB2797QSU / ProLite X2797QSU
- ◆ Hoog contrast 1500:1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden:
ProLite XB2497HSU / ProLite X2497HSU /
ProLite XB2797HSU / ProLite X2797HSU
- ◆ Hoog contrast 1000:1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden:
ProLite XB2797QSU / ProLite X2797QSU
- ◆ Helderheid 350cd/m² (Standaard)
- ◆ Reactietijd van bewegende beelden 1ms
- ◆ Flicker Free
- ◆ Eye Comfort
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ 2 × 2W stereo luidsprekers
- ◆ Standby Functie
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (100mm×100mm)
- ◆ Opening voor beveiliging

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires bevinden zich in de verpakking. Controleer of deze allemaal aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, gelieve u contact op te nemen met uw plaatselijke iiyama-dealer of de regionale iiyama-vestiging.

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ■ Stroomkabel* ¹ | ■ HDMI-kabel | ■ USB-kabel |
| ■ DisplayPort-kabel | ■ Monitorvoet | ■ Monitorvoet-Basis met een schroef* ² |
| ■ VESA-plaat* ² | ■ Monitorvoet-Basis* ³ | ■ Schroevendraaier* ^{2,4} |
| ■ Kabel Houder* ³ | ■ Veiligheidsinstructies | ■ Snel-start-handleiding |

PAS OP

*¹ De garantie gaat echter verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door iiyama.

Gebruik een goedgekeurd netsnoer groter of gelijk aan H05VVF, 3G, 0,75mm².

*² Bijgeleverd voor ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU


*³ Bijgeleverd voor ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU

*⁴ Bevindt zich aan de achterkant van de VESA-plaat.

GEBRUIK VAN ARM OF STANDAARD

PAS OP

- Dit product is ontworpen voor gebruik op een bureau, niet voor toepassingen met digitale signage (elektronisch uithangbord), zoals plafondmontage of wandmontage.
- Zorg dat vóór de installatie de beeldschermarm of bureauarmsteun sterk genoeg is om het benodigde gewicht van het beeldscherm en de steun te dragen.
- De monitorhoek moet binnen 23° omhoog en 5° omlaag liggen. Dit product kan niet buiten dit bereik omhoog of omlaag worden gebruikt.
- Als de monitor onder een hoek van meer dan 5° naar beneden wordt gebruikt (geïnstalleerd), kan het LCD-paneel van de rand loskomen en vallen, wat schade kan veroorzaken. Bovendien vallen dergelijke gevallen niet onder ondersteuning of garantie.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Als de schroeven niet voldoende zijn vastgedraaid, kan de monitor loskomen en vallen, wat letsel of schade kan veroorzaken.

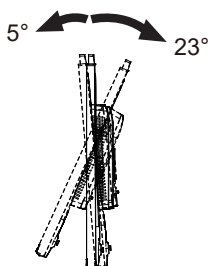


[DISPLAY ARM OF BUREAU ARM STAND]

PAS OP

- Als u een displayarm of bureauarmstandaard gebruikt, houd dan rekening met de dikte van de VESA-montagebeugel en gebruik vier M4×10mm schroeven om deze aan de monitor te bevestigen. Zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn aangedraaid en vastgezet. Als u schroeven gebruikt die langer zijn, kan dit elektrische schokken of schade veroorzaken doordat ze in contact komen met de elektrische onderdelen in de monitor.

Voor dit product wordt aangenomen dat de dikte van de VESA-montagebeugel ongeveer 2,5mm is.

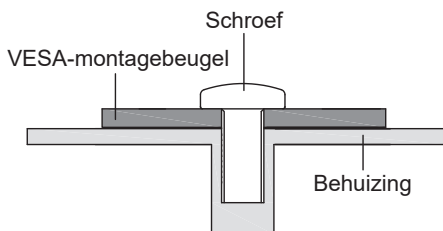


[DE MONITOR ROTEREN]

• ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU

Het is ontworpen voor het gebruik in zowel landscape als portret modi.

Bij het roteren van het scherm naar de portret stand moet de video kaart het beeld kunnen roteren.

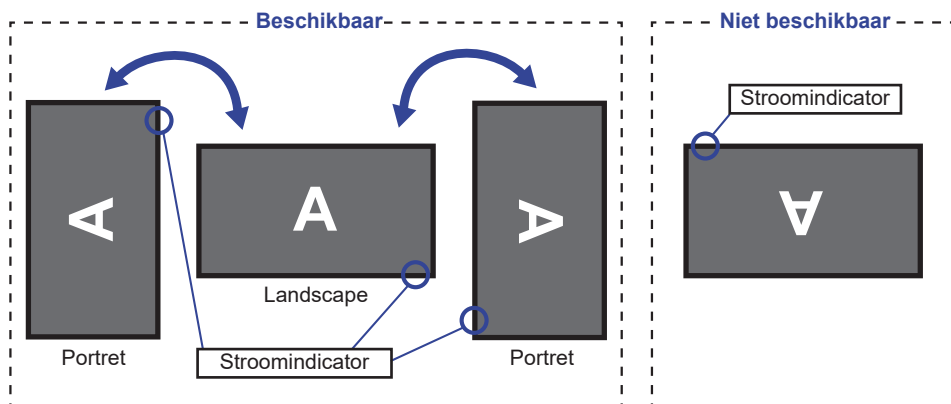


Met Monitorvoet:

OPMERKING

- Stel de monitor in op de maximale hoogte voordat het paneel draait.
- Als u probeert het paneel gedwongen te draaien zonder de hoogte van het monitor aan te passen, kan dit schade aan het paneel of de monitorvoet veroorzaken.

• ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU

De monitor is zo ontworpen dat deze de landscape- stand gebruikt kan worden.

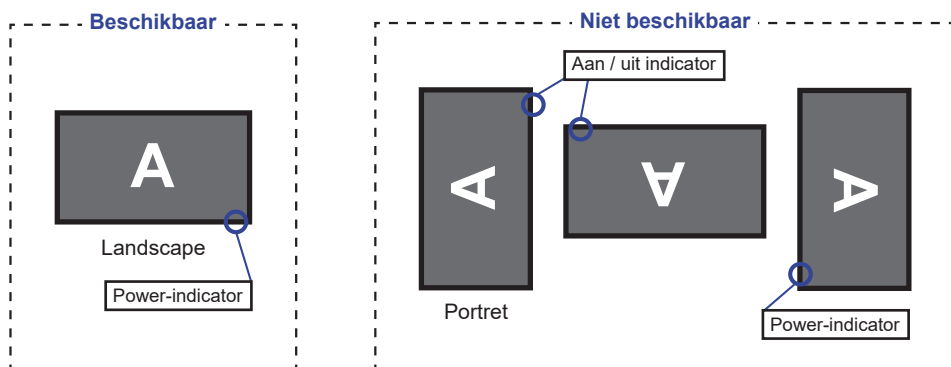



DE STANDAARD INSTALLEREN EN VERWIJDEREN : ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU

PAS OP


- Plaats de monitor op een stabiele ondergrond. De monitor kan letsel of schade veroorzaken als deze omvalt.
- Stoot niet tegen de monitor. Dit kan schade veroorzaken.
- Alvorens de voet te verwijderen, of te monteren, eerst de aansluitkabels verwijderen om elektrische schokken en/of schade te voorkomen.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Als de schroeven niet voldoende zijn vastgedraaid, kan de monitor loskomen en vallen, wat letsel of schade kan veroorzaken.

<Installatie>


- ① Bevestig de Monitorhals aan de VESA-plaat en draai vervolgens de 'vleugel-schroef' vast met de meegeleverde schroevendraaier om ze vast te zetten.

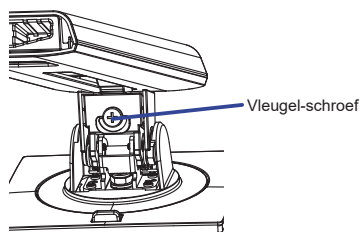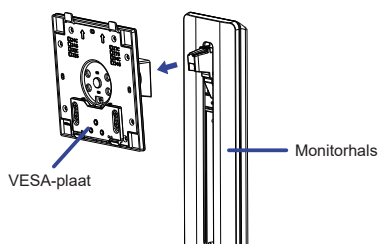

- ② Installeer de Monitorvoet op de Monitorhals en draai vervolgens de 'vleugel-schroef' vast met de meegeleverde schroevendraaier om ze vast te zetten.

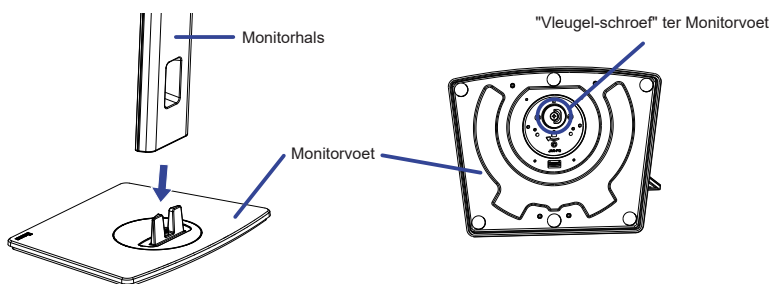


- ③ Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ④ Houd de monitor vast en duw tegen de gemonteerde standaard totdat deze op zijn plaats klikt.

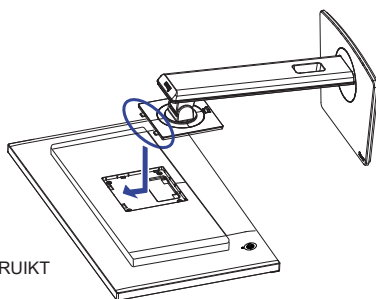

<Verwijderen>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Druk de ontgrendelingsknop om de standaard te verwijderen.

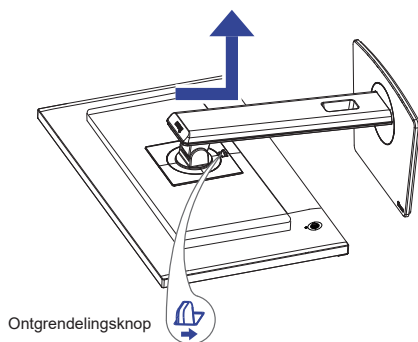

- ③ Draai de 'vleugel-schroef' met de meegeleverde schroevendraaier los om de Monitorhals van de VESA-plaat te verwijderen.
- ④ Draai de 'vleugel-schroef' met de meegeleverde schroevendraaier los om de Monitorvoet van de Monitorhals te verwijderen.


DE STANDAARD INSTALLEREN EN VERWIJDEREN : ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU

PAS OP

- Plaats de monitor op een stabiele ondergrond. De monitor kan letsel of schade veroorzaken als deze omvalt.
- Stoot niet tegen de monitor. Dit kan schade veroorzaken.
- Alvorens de voet te verwijderen, of te monteren, eerst de aansluitkabels verwijderen om elektrische schokken en/of schade te voorkomen.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Als de schroeven niet voldoende zijn vastgedraaid, kan de monitor loskomen en vallen, wat letsel of schade kan veroorzaken.


<Installatie>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Houd de monitor vast en duw de Monitorvoet totdat deze vastklikt.
- ③ Schuif de Monitorvoet-basis in de Monitorvoet-kolom zoals op tekening getoond.
- ④ Plaats het Kabel Houder op zijn plek.

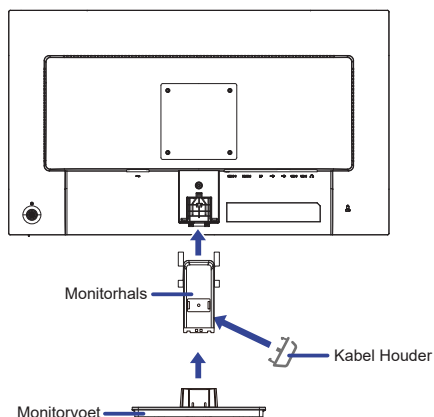

<Verwijderen>


- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Houd de Clips naar binnen gedrukt om de Monitorvoet-Basis eruit te halen.
- ③ Druk de ontgrendelingsknop en verwijder de Monitorvoet van de monitor weg.
- ④ Verwijder de Kabel Houder.

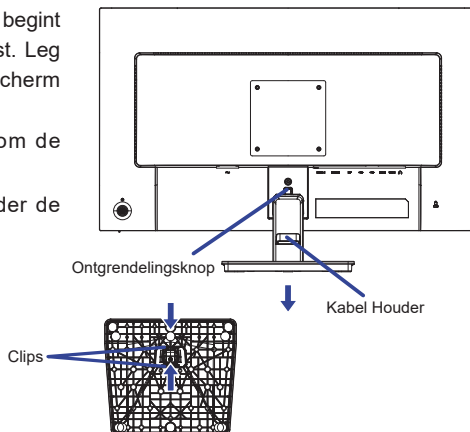

BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU

<Voorkant>

<Achterkant>

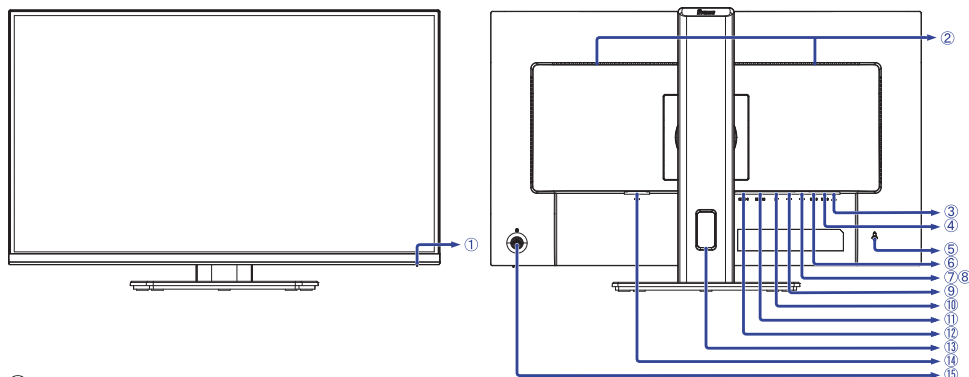

- ① Power-indicator

OPMERKING Blauw: Normaal gebruik
Oranje: Standby modus

- ② Luidsprekers

- ③ Koptelefoon-aansluiting ()

OPMERKING De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

- ④ USB Type-C DOWN-aansluiting ^{*1}

- ⑤ Bevestiging voor veiligheidsslot

OPMERKING U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.

- ⑥ USB Type-C DOWN-aansluiting ^{*1}

- ⑦ USB Type-A DOWN-aansluiting () USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA

- ⑧ USB Type-A DOWN-aansluiting () USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA

- ⑨ USB Type-B UP-aansluiting ()

- ⑩ DisplayPort-aansluiting (DP)

- ⑪ HDMI-aansluiting

ProLite XB2497HSU/XB2797HSU (HDMI) ProLite XB2797QSU (HDMI-2)

- ⑫ HDMI-aansluiting (HDMI-1)^{*2}

- ⑬ Kabel-doorvoer opening

- ⑭ Stroomaansluiting (~ : Wisselstroom)

- ⑮ Joystick ()

Vermogen / Menu [Center]

Een korte druk zet de monitor AAN.

Door 6 seconden lang ingedrukt te houden, wordt de monitor UITGESCHAKELD.

Op / Ingangsselectie [] **Direct**

Neer []

Links / Shortcut [] ^{*3,4} **Shortcut**

Rechts / Volume [] ^{*3,4} **Shortcut**

^{*1} ProLite XB2497HSU: (USB C USB3.2 Gen1: 5Gbps, 5V, 1.5A)

ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU: (USB C USB3.2 Gen1: 5Gbps, 5V, 900mA)


^{*2} Enkel beschikbaar voor ProLite XB2797QSU.

^{*3} U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen.


^{*4} Richting bij het bekijken van het scherm vanaf de voorkant

BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU

<Voorkant>

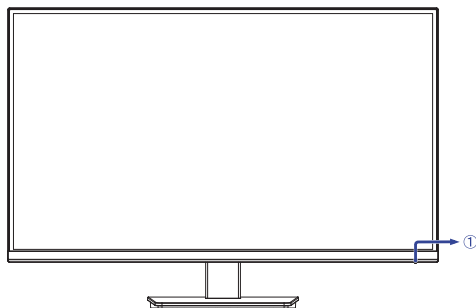

<Achterkant>

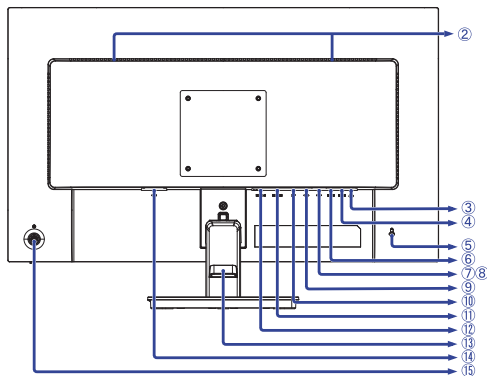

- ① Power-indicator

OPMERKING Blauw: Normaal gebruik
Oranje: Standby modus

- ② Luidsprekers

- ③ Koptelefoon-aansluiting ()

OPMERKING De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

- ④ USB Type-C DOWN-aansluiting *¹

- ⑤ Bevestiging voor veiligheidsslot

OPMERKING U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.

- ⑥ USB Type-C DOWN-aansluiting *¹

- ⑦ USB Type-A DOWN-aansluiting () USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA

- ⑧ USB Type-A DOWN-aansluiting () USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA

- ⑨ USB Type-B UP-aansluiting ()

- ⑩ DisplayPort-aansluiting (DP)

- ⑪ HDMI-aansluiting

ProLite X2497HSU/X2797HSU (HDMI) ProLite X2797QSU (HDMI-2)

- ⑫ HDMI-aansluiting (HDMI-1)*²

- ⑬ Kabel Houder

- ⑭ Stroomaansluiting (~ : Wisselstroom)

- ⑮ Joystick ()

Vermogen / Menu [Center]

Een korte druk zet de monitor AAN.

Door 6 seconden lang ingedrukt te houden, wordt de monitor UITGESCHAKELD.

Op / Ingangsselectie [] **Direct**

Neer []

Links / Shortcut [] *^{3,4} **Shortcut**

Rechts / Volume [] *^{3,4} **Shortcut**

*¹ ProLite X2497HSU: (USB C USB3.2 Gen1: 5Gbps, 5V, 1.5A)

ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU: (USB C USB3.2 Gen1: 5Gbps, 5V, 900mA)

*² Enkel beschikbaar voor ProLite X2797QSU.

*³ U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen.

*⁴ Richting bij het bekijken van het scherm vanaf de voorkant

DE MONITOR AANSLUITEN :

ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2797QSU


- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer aan op de monitor met de USB-kabel.
- ④ Sluit de computer aan op de monitor met de USB-kabel (Type-C-C) wanneer u beelden op uw monitor bekijkt via de USB Type-C-aansluiting of wanneer u de USB-hubfunctie van de monitor gebruikt.
- ⑤ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑥ De monitor en computer kunnen nu aangezet worden.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijke toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

[Voorbeeld van aansluiting]


<Achterkant>

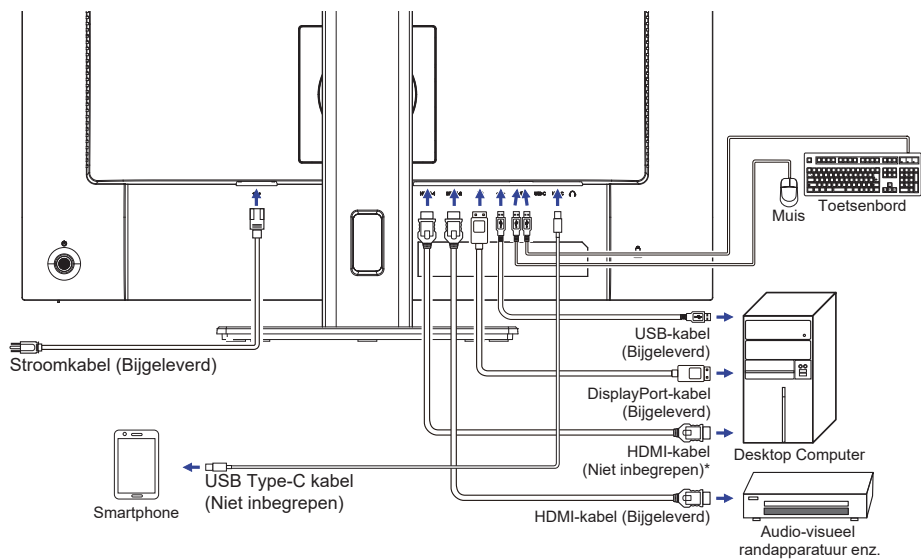

* Enkel beschikbaar voor ProLite XB2797QSU.

[Verzamel kabels]

Steek de kabels door het Kabel-doorvoer opening om ze te bundelen.

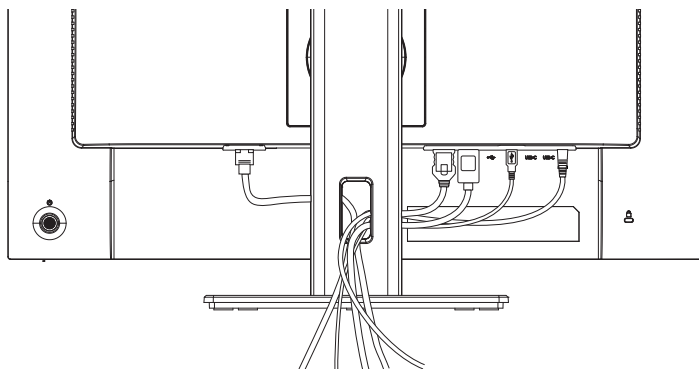

DE MONITOR AANSLUITEN :

ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU


- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer aan op de monitor met de USB-kabel.
- ④ Sluit de computer aan op de monitor met de USB-kabel (Type-C-C) wanneer u beelden op uw monitor bekijkt via de USB Type-C-aansluiting of wanneer u de USB-hubfunctie van de monitor gebruikt.
- ⑤ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑥ De monitor en computer kunnen nu aangezet worden.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijke toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

[Voorbeeld van aansluiting]


<Achterkant>

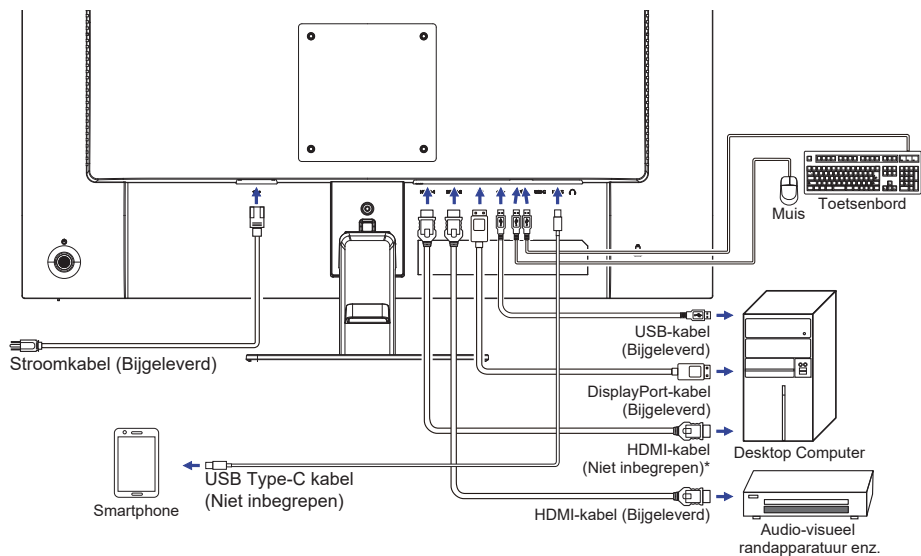

* Enkel beschikbaar voor ProLite X2797QSU.

[Verzamel kabels]

Steek de kabels door het Kabel-doorvoer opening om ze te bundelen.

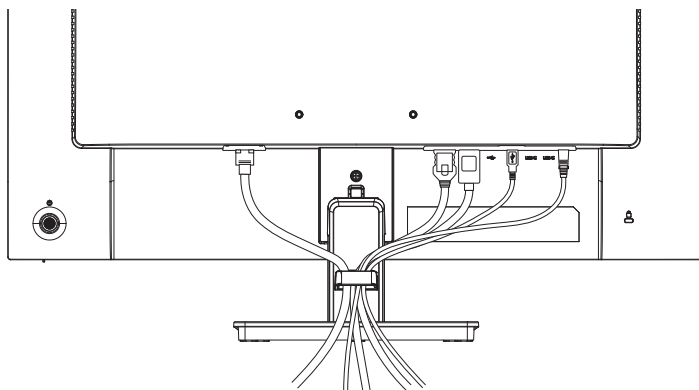

LOSROPPELEN VAN UW MONITOR

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Koppel eerst de stroombron los en vervolgens de Stroomkabel van de monitor.
- ③ Koppel de USB-kabel los van de computer en de monitor.
- ④ Koppel de signaalkabel los van de computer en de monitor.


INSTELLING VAN DE COMPUTER

■ Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 42: ONDERSTEUNENDE TIMING.



INSTELLING VAN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK : ProLite XB2497HSU / ProLite XB2797HSU / ProLite XB2797QSU

- Voor optimale kijk omstandigheden is het belangrijk om recht tegenover het scherm plaats te nemen en vervolgens de hoogte en hoek van het scherm naar persoonlijke voorkeur af te stellen.
- Houd het paneel zo dat de monitor niet kantelt als u de hoogte of de hoek van de monitor aanpast.
- De monitor kan maximaal 150mm de hoogte, 45° naar links en rechts, 23° naar boven en 5° naar beneden worden gedraaid.

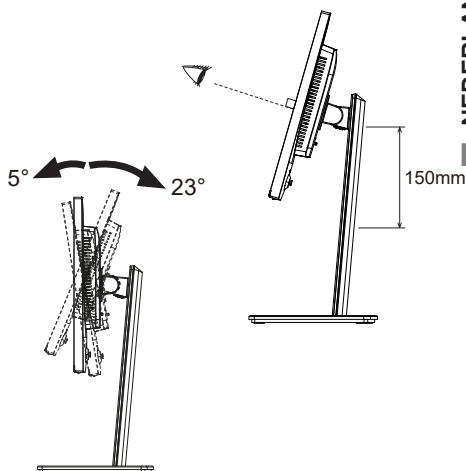

OPMERKING

- Raak het LCD-scherf niet aan terwijl u de hoogte of de hoek aanpast. Hierdoor kan schade ontstaan of kan het LCD-scherf breken.
- Let erop dat uw vinger of hand niet bekneeld raakt als u de hoogte of de hoek aanpast.
- Voorkom onherstelbare schade aan uw LCD-paneel door te voorkomen dat u met uw vingers op het LCD-paneel zelf drukt terwijl u de scherm-hoogte aanpast. Gebruik hiervoor de kunststof randen.

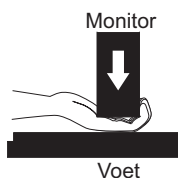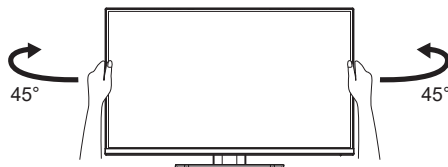


DE KIJKHOEK AANPASSEN :

ProLite X2497HSU / ProLite X2797HSU / ProLite X2797QSU

- Voor een optimale kijkervaring wordt aanbevolen recht op het beeldscherm te kijken.
- Houd de standaard vast zodat de monitor niet omvalt als u de kijkhoek aanpast.
- U kunt de monitor maximaal 20° naar boven en 5° naar beneden worden gedraaid.
- Om een gezonde en ontspannen lichaamshouding te hebben tijdens het gebruik van de monitor, wordt aanbevolen de hoek niet groter dan 10° te maken. Pas de hoek van de monitor naar wens aan.

OPMERKING

- Raak het lcd-scherm niet aan als u de hoek verandert. U kunt dan het lcd-scherm beschadigen en het kan zelfs breken.
- Let goed op dat uw vingers niet klem raken als u de hoek verandert.

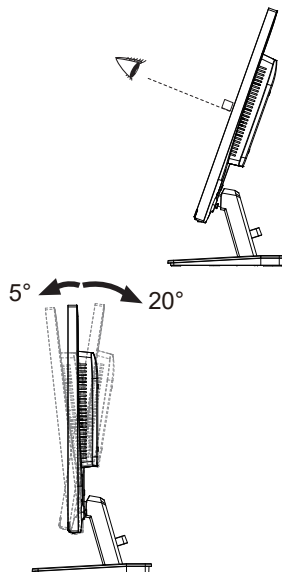

DE MONITOR GEBRUIKEN

De Iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 42 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven.


- 1 Druk op de Joystick [Centrum] op de monitor om de On Screen Display functie in te schakelen. Extra menu-items kunnen worden opgeroepen met de Joystick [↵/↵].



- 2 Selecteer het menu-item met het pictogram van de gewenste aanpassing. Druk op de Joystick [Centrum]. Gebruik vervolgens de Joystick [↵/↵] om het pictogram van de gewenste aanpassing te markeren.
- 3 Druk nogmaals op de Joystick [Centrum]. Gebruik de Joystick [↵/↵] om de gewenste aanpassing of instelling te maken.
- 4 Druk op de Joystick [Centrum] en kantel deze [↵] om het menu te verlaten, en de gemaakte instellingen worden automatisch opgeslagen.

Wilt u bijvoorbeeld de OSD verticale positie aanpassen, selecteer dan het menu-item "OSD" en druk vervolgens op de Joystick [Centrum]. Selecteer vervolgens "V. Positie" door de Joystick [↵/↵] te kantelen.

Een aanpassingsschaal wordt actief nadat u op de Joystick [Centrum] drukt. Gebruik vervolgens de Joystick [↵/↵] om de instelling van de OSD verticale positie te veranderen. De OSD verticale positie van het algehele beeldscherm verandert dan terwijl u dit doet.

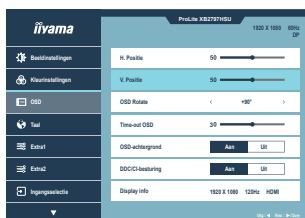

Druk of kantel de Joystick [Centrum] en kantel hem ten slotte [↵] om de functie On Screen Display te sluiten. Alle wijzigingen worden in het geheugen opgeslagen.

OPMERKING

- Als de Joystick-handelingen worden afgebroken tijdens het afstellen, zal de OSD verdwijnen wanneer de tijd die is ingesteld in "Time-out OSD" is verstreken. Het kantelen van de Joystick [↵] kan ook worden gebruikt om vorig menu terug te keren en de Vertoning Op scherm uit te zetten.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.


MENU INHOUD

Houd er rekening mee dat het wijzigen van sommige menu-items invloed kan hebben op andere aanpassingen en instellingen.



Beeldinstellingen

Picture Adjust

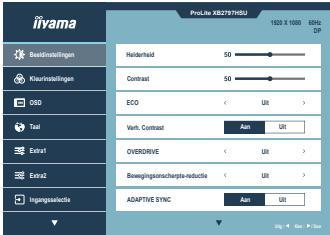

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		Joystick
Helderheid ^{*1} Brightness Shortcut	Te donker		
	Te licht		
Contrast Contrast	Te vaag		
	Te intens		
ECO ECO Shortcut	Uit	Normaal	
	Modus1	Helderheid van back-light wordt verminderd.	
	Modus2	Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Modus1.	
	Modus3	Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Modus2.	
Verh. Contrast Adv. Contrast	Aan	Vergroot contrast	
	Uit	Normaal contrast	
	OPMERKING Verh. Contrast en verbetert het contrast en verbetert ook de helderheid ten aanzien van het beeld.		
Overdrive Overdrive	Uit / 1 / 2 / 3 / 4 / 5		
	Het zal de grijze tijd van de niveaureactie van het LCD paneel verbeteren. Een hoger niveau resulteert in sneller de reactietijd.		 
Bewegingsonscherpte-reductie ^{*2} Motion Blur Reduction	Uit / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7		
	Het verbetert de reactietijd van bewegende beelden op het LCD-scherm.		 
Adaptive Sync Adaptive Sync	Aan	Enable the Adaptive Sync function.	
	Uit	The Adaptive Sync function is turned off.	


^{*1} Pas de Helderheid als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is.

^{*2} Bewegingsonscherpte-reductie is alleen beschikbaar als de vernieuwingsfrequentie 75Hz of meer is.

Shortcut


U kunt een snelkoppeling naar het specifieke menu maken door de volgende handelingen uit te voeren.

- Helderheid: Kantel de joystick naar links [↵] wanneer het menu niet wordt weergegeven.
- Eco: Kantel de joystick naar links [↵] wanneer het menu niet wordt weergegeven.

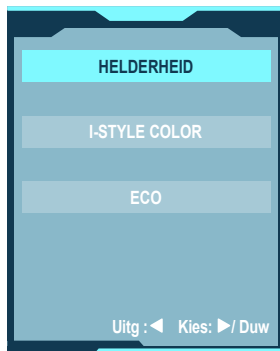



Kleurinstellingen Color Settings

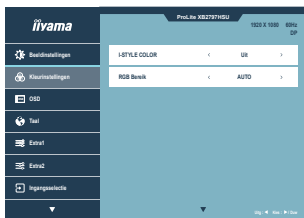



Aanpassingsitem	Probleem / Optie		Joystick
i-Style Color i-Style Color Shortcut	Uit	De i-Style Color is uitgeschakeld.	
	Standaard	Voor het algemene venstersmilieu en monitor standaard plaatsen.	
	Spel	Voor het spelmilieu van PC.	
	Bioscoop	Voor bioscoopomgeving.	
	Landschap	Voor landschapsomgeving.	
	Tekst	Voor tekst het uitgeven en het bekijken in een tekstverwerkingsmilieu.	
RGB Bereik RGB Range	Auto	Selecteer automatisch een kleurschaalsignaal.	
	Volledig	Voor volledige kleurbereik signaal	
	Beperkt	Voor beperkte kleurbereik signaal	
Kleurtemperatuur Color Temperature	9300K	Koele kleur	
	7500K	Standaard kleur	
	6500K	Warme kleur	
Gebruikersinstellingen User Preset	Rood	Te weinig Te veel	
	Groen		
	Blauw		

Shortcut

U kunt een snelkoppeling naar het specifieke menu maken door de volgende handelingen uit te voeren.

- I-Style Color: Kantel de joystick naar links [←] wanneer het menu niet wordt weergegeven.

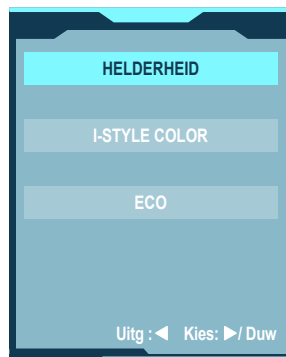

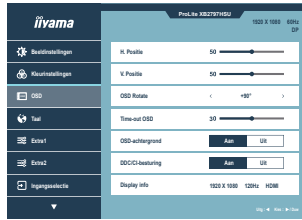


Aanpassingsitem	Probleem / Optie		Joystick
H. Positie OSD Horizontal Position	OSD staat te veel links OSD staat te veel rechts		   
V. Positie OSD Vertical Position	OSD staat te laag OSD staat te hoog		   
OSD Rotate * OSD Rotate	Draai de OSD. 0° / +90° / -90°		
Time-out OSD OSD Time	U kunt de tijdsduur van het OSD scherm instellen tussen 5 en 30 seconden.		   
OSD-achtergrond OSD Background	Aan	De achtergrond van OSD weer instellen.	
	Uit	De achtergrond van OSD is transparant gemaakt.	
DDC/CI-besturing DDC/CI Control	Aan	DDC/CI is ingeschakeld.	
	Uit	DDC/CI is uitgeschakeld.	
Display info Display Information	Geeft informatie weer over het huidige invoersignaal van de grafische kaart van de computer. OPMERKING Zie de handleiding van de grafische kaart voor meer informatie over het veranderen van resolutie en vernieuwingsfrequentie.		

* Alleen beschikbaar voor ProLite XB2497HSU / XB2797HSU / XB2797QSU.


+90° : Geschikt voor staande modus met de monitor naar rechts gedraaid.

-90° : Geschikt voor staande modus met de monitor naar links gedraaid.

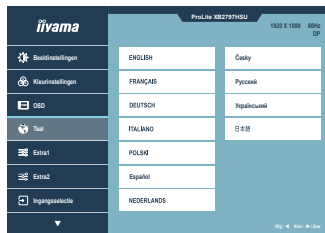

Probleem / Optie

English	Engels	Nederlands	Nederlands
Français	Frans	Česky	Tsjechisch
Deutsch	Duits	Русский	Russisch
Italiano	Italiaans	Український	Oekraïens
Polski	Pools	日本語	Japans
Español	Spaans		

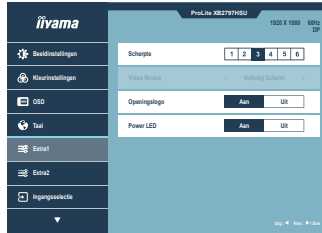

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		Joystick
Scherpte Sharpness	1 2 3 4 5 6 U kunt de beeldkwaliteit veranderen van 1 tot 6 (scherp tot zacht). Druk op de naar Rechts [→] om de beeldkwaliteit oplopend te veranderen. Druk op de naar Links [←] om de beeldkwaliteit aflopend te veranderen.		
Video Modus * Video Mode Adjust	Volledig Scherm	Volledig beeld weergave	
	Beeld verhouding	Expansie van beeld met behoud van aspect ratio.	
Openingslogo Opening Logo	Aan	Het iiyama-logo wordt getoond als de monitor wordt aangezet.	
	Uit	Het iiyama-logo wordt niet getoond als de monitor wordt aangezet.	
Power LED Power LED	Aan	Power-indicator-lampje is AAN.	
	Uit	Power-indicator-lampje is UIT.	
	OPMERKING Schakel de Aan/uit indicator uit als u last heeft van het licht.		

* Wanneer de ingang van de videoresolutie 4:3, 5:4 of 16:10 is, kan het beeld weergegeven worden in het midden van het beeldscherm met een hoogte/breedteverhouding van 4:3, 5:4 of 16:10.






Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Sneltoets Shortcut Key	Linkertoets	Submenu weergeven	Video Modus
		Helderheid	i-Style Color
		Contrast	Kleurtemperatuur
	Rechertoets	Volume	Video Modus
		Helderheid	i-Style Color
		Contrast	Kleurtemperatuur
	Omlaagtoets	Geen	Video Modus
		Helderheid	i-Style Color
		Contrast	Kleurtemperatuur
	Opn. instellen	De menu-instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.	
OPMERKING U kunt een menu dat u uit de bovenstaande opties hebt geselecteerd, toewijzen aan de joystick.			
FW-versie FW Version	Geef de firmwareversie weer.		




Ingangsselectie

Input Select

ProLite X(B)2497HSU / X(B)2797HSU

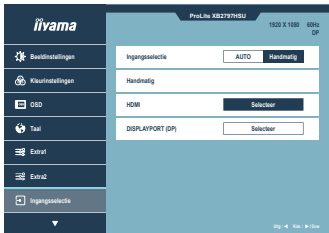

ProLite X(B)2797QSU

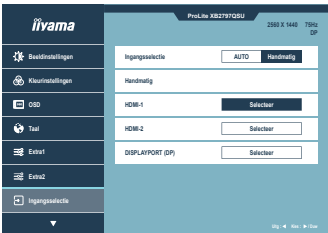

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Ingangsselectie Input Select Direct	Auto	Automatische ingang selector.	
	Handmatig	HDMI-1	Selecteer de Digitaal (HDMI) ingang.
		HDMI-2 *	Selecteer de Digitaal (HDMI) ingang.
		DisplayPort (DP)	Selecteer de Digitaal (DisplayPort) ingang.
	OPMERKING Auto zal automatisch geselecteerd worden indien slechts 1 signaalbron aanwezig is. Indien er meerdere signaalbronnen voorhanden zijn en u een van deze bronnen heeft geselecteerd, dan is de Auto-optie niet beschikbaar. Wanneer meerdere signaal ingangen worden gebruikt, kan het zijn dat de monitor na uitschakelen en weer inschakelen niet meer de laatst gebruikte ingang weergeeft. Dit kan enkel wanneer er een specifieke singaal ingang is geselecteerd.		

* Enkel beschikbaar voor ProLite X(B)2797QSU.

Direct


U kunt de menu-items overslaan en een optieschema rechtstreeks direct weergeven door de volgende bewerkingen.

- Ingangsselectie: Kantel de Joystick [↕] als het menu niet is weergegeven. Het toont het signaal selectie menu.





Audio Aanpassen Audio Settings

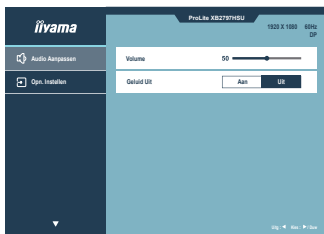


Aanpassingsitem	Probleem / Optie	Joystick
Volume Volume Shortcut	Zu leise Zu laut	 
Geluid Uit Mute Audio Shortcut	Aan	Het geluid tijdelijk uitzetten.
	Uit	Geluidsvolume terugzetten naar voorgaande niveau.


Shortcut

U kunt een snelkoppeling naar het specifieke menu maken door de volgende handelingen uit te voeren.

- Volume: Kantel de joystick naar rechts [⇨] wanneer het menu niet wordt weergegeven.

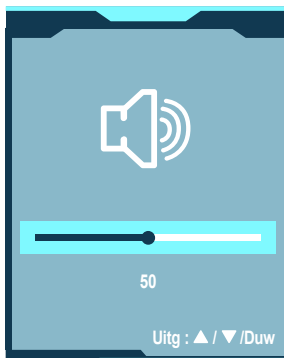

- Geluid Uit: Kantel de joystick ongeveer 3 seconden naar rechts [⇨] wanneer het menu niet wordt weergegeven.

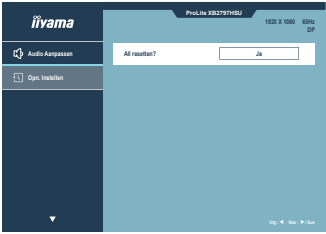 Opn. Instellen Reset 		
Submenu	Probleem / Optie	
All resetten? Reset All?	Ja	De in de fabriek ingestelde gegevens worden hersteld.

■ Vergrendelings modus

<OSD Menu>

De OSD kan worden vergrendeld om te voorkomen dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd.

1. Controleer of de monitor AAN staat.
2. De OSD-vergrendeling activeren door de Joystick [↕] ongeveer 10 seconden te kantelen. Als men hierna de Joystick gebruikt, dan zal de tekst "OSD geblokkeerd" verschijnen.
3. De OSD wordt weer ontgrendeld door de Joystick [↕] ongeveer 10 seconden te kantelen.

<Aan/uit-Knop functie>

De Aan/uit-Knop functie kan worden vergrendeld om onbedoeld inschakelen te voorkomen.

1. Controleer of de monitor AAN staat.
2. De Aan/uit-Knop functie wordt vergrendeld door de Joystick [↕] ongeveer 10 seconden te kantelen. Als u probeert de monitor uit te schakelen door op de Joystick te drukken, verschijnt het bericht "Powerknop geblokkeerd" op het scherm.
3. De Aan/uit-Knop functie wordt ontgrendeld door de Joystick [↕] opnieuw ongeveer 10 seconden te kantelen.


STANDBY FUNCTIE

Dit product beschikt over de standby functie. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

De wijze waarop standby van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De standby functie, waaronder tijdsinstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

■ Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 0,5W*. Het scherm springt op zwart, en de power-indicator wordt oranje. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Standby modus.

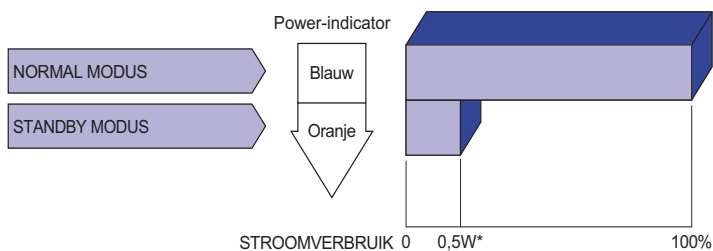

* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem	Controlepunt
① Geen beeld. (Power-indicator licht niet op.)	☐ Is het stroomkabel goed aangesloten? ☐ Staat de Aan/uit knop op ON? ☐ Staat er spanning op het stopcontact ? Controleer dit met een ander apparaat.
(Power-indicator is blauw.)	☐ Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. ☐ Verhoog het Contrast en/of de Helderheid. ☐ Is de computer ingeschakeld? ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
(Power-indicator is oranje.)	☐ Als de monitor in de Standby modus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. ☐ Is de computer ingeschakeld? ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
② Het scherm is niet gesynchroniseerd.	☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
③ De schermpositie bevindt zich niet in het midden.	☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
④ Het scherm is te helder of te donker.	☐ Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑤ Het scherm trilt.	☐ Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?

- | | |
|--|--|
| ⑥ Geen geluid. | ☐ De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN.
☐ Zet het geluid harder.
☐ De Mute-functie is UIT.
☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor. |
| ⑦ Het geluid staat tehard of te zacht. | ☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor. |

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: <https://iiyama.com> voor monitor recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden.

SPECIFICATIES : ProLite XB2497HSU-B1 / W1

Afmeting	Categorie	23,8"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS
	Afmeting	Diagonaal: 23,8" (60,5cm)
	Pixelafstand	0,275mm H × 0,275mm V
	Helderheid	350cd/m ² (Standaard), 155cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1500 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
	MPRT	1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive-Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-140,0kHz, verticaal: 55-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-140,0kHz, verticaal: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-140,0kHz, verticaal: 55-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): Horizontaal: 140,0-140,0kHz, verticaal: 48-120Hz
Optimaal resolutie		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 120Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
USB-versie		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal USB-poorten		1 Upstream : Type-B
Type connector		4 Downstream : Type-A(DC5V, 900mA)×2, Type-C(DC5V, 1.5A)×2
Koptelefoon-aansluiting *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		527,0mm W × 296,5mm H / 20,7" W × 11,7" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,7A
Energieverbruik *2		12W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		539,0 × 373,5 - 496,5 × 209,5mm / 21,2 × 14,7 - 19,6 × 8,2" (B×H×D) 4,7kg / 10,4lbs
Hoogte instelling		150mm
Hoek		Kantelen : Omhoog: 23 graden, Omlaag: 5 graden Draaien : Links / Rechts: 45 graden elk Roteren : Met de klok mee / Tegen de klok in: 90 graden elk
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Silver		Registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING

*1 De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*2 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite X2497HSU-B1 / W1

Afmeting Categorie		23,8"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS
	Afmeting	Diagonaal: 23,8" (60,5cm)
	Pixelafstand	0,275mm H × 0,275mm V
	Helderheid	350cd/m ² (Standaard), 155cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1500 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
MPRT		1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive-Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-140,0kHz, verticaal: 55-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-140,0kHz, verticaal: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-140,0kHz, verticaal: 55-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): Horizontaal: 140,0-140,0kHz, verticaal: 48-120Hz
Optimaal resolutie		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 120Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
USB-versie		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal USB-poorten		1 Upstream : Type-B
Type connector		4 Downstream : Type-A(DC5V, 900mA)×2, Type-C(DC5V, 1.5A)×2
Koptelefoon-aansluiting ^{*1}		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		527,0mm W × 296,5mm H / 20,7" W × 11,7" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,7A
Energieverbruik ^{*2}		12W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		539,0 × 387,0 × 175,0mm / 21,2 × 15,2 × 6,9" (B×H×D) 3,3kg / 7,3lbs
Kantelhoek		Omhoog: 20 graden, Omlaag: 5 graden
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F
		Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie)
		Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F
		Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Silver		Registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING ^{*1} De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

^{*2} Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite XB2797HSU-B1 / W1

Afmeting Categorie		27"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS
	Afmeting	Diagonaal: 27" (68,6cm)
	Pixelafstand	0,311mm H × 0,311mm V
	Helderheid	350cd/m ² (Standaard), 155cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1500 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verlichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
	MPRT	1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive-Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-140,0kHz, verticaal: 55-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-140,0kHz, verticaal: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-140,0kHz, verticaal: 55-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): Horizontaal: 140,0-140,0kHz, verticaal: 48-120Hz
Optimaal resolutie		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 120Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
USB-versie		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal USB-poorten		1 Upstream : Type-B
Type connector		4 Downstream : Type-A(DC5V, 900mA)×2, Type-C(DC5V, 0,9A)×2
Koptelefoon-aansluiting *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		597,9mm W × 336,3mm H / 23,5" W × 13,2" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,7A
Energieverbruik *2		14W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		611,5 × 403,5 - 547,0 × 309,5mm / 24,1 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (B×H×D) 5,4kg / 11,9lbs
Hoogte instelling		150mm
Hoek		Kantelen : Omhoog: 23 graden, Omlaag: 5 graden Draaien : Links / Rechts: 45 graden elk Roteren : Met de klok mee / Tegen de klok in: 90 graden elk
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Silver		Registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING *1 De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*2 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite X2797HSU-B1

Afmeting Categorie		27"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS
	Afmeting	Diagonaal: 27" (68,6cm)
	Pixelafstand	0,311mm H × 0,311mm V
	Helderheid	350cd/m ² (Standaard), 155cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1500 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
	MPRT	1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive-Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-140,0kHz, verticaal: 55-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-140,0kHz, verticaal: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-140,0kHz, verticaal: 55-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): Horizontaal: 140,0-140,0kHz, verticaal: 48-120Hz
Optimaal resolutie		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 120Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
USB-versie		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal USB-poorten Type connector		1 Upstream : Type-B 4 Downstream : Type-A(DC5V, 900mA)×2, Type-C(DC5V, 0,9A)×2
Koptelefoon-aansluiting * ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		597,9mm W × 336,3mm H / 23,5" W × 13,2" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,7A
Energieverbruik * ²		14W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		611,5 × 427,5 × 190,0mm / 24,1 × 16,8 × 7,5" (B×H×D) 4,0kg / 8,8lbs
Kantelhoek		Omhoog: 20 graden, Omlaag: 5 graden
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Silver		Registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING *¹ De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*² Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite XB2797QSU-B1 / W1

Afmeting Categorie		27"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS
	Afmeting	Diagonaal: 27" (68,5cm)
	Pixelafstand	0,233mm H × 0,233mm V
	Helderheid	350cd/m ² (Standaard), 155cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1000 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
	MPRT	1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive-Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-112,0kHz, verticaal: 55-75Hz HDMI(Adaptive-Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-112,0kHz, verticaal: 48-75Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-112,0kHz, verticaal: 55-75Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): Horizontaal: 112,0-112,0kHz, verticaal: 48-75Hz
Optimaal resolutie		12560 × 1440, 3,7 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive-Sync: Uit): 2560 × 1440, 75Hz HDMI(Adaptive-Sync: Aan): 2560 × 1440, 75Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): 2560 × 1440, 75Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): 2560 × 1440, 75Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
USB-versie		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal USB-poorten		1 Upstream : Type-B
Type connector		4 Downstream : Type-A(DC5V, 900mA)×2, Type-C(DC5V, 0,9A)×2
Koptelefoon-aansluiting ^{*1}		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		596,7mm W × 335,7mm H / 23,5" W × 13,2" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,7A
Energieverbruik ^{*2}		16W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		613,0 × 403,5 - 547,5 × 209,5mm / 24,1 × 15,9 - 21,6 × 8,2" (B×H×D) 5,4kg / 11,9lbs
Hoogte instelling		150mm
Hoek		Kantelen : Omhoog: 23 graden, Omlaag: 5 graden Draaien : Links / Rechts: 45 graden elk Roteren : Met de klok mee / Tegen de klok in: 90 graden elk
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Silver		Registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING ^{*1} De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

^{*2} Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.





SPECIFICATIES : ProLite X2797QSU-B1

Afmeting Categorie		27"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS
	Afmeting	Diagonaal: 27" (68,5cm)
	Pixelafstand	0,233mm H × 0,233mm V
	Helderheid	350cd/m ² (Standaard), 155cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1000 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)
	MPRT	1ms
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI(Adaptive-Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-112,0kHz, verticaal: 55-75Hz HDMI(Adaptive-Sync: Aan): Horizontaal: 30,0-112,0kHz, verticaal: 48-75Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): Horizontaal: 30,0-112,0kHz, verticaal: 55-75Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): Horizontaal: 112,0-112,0kHz, verticaal: 48-75Hz
Optimaal resolutie		2560 × 1440, 3,7 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI(Adaptive-Sync: Uit): 2560 × 1440, 75Hz HDMI(Adaptive-Sync: Aan): 2560 × 1440, 75Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): 2560 × 1440, 75Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): 2560 × 1440, 75Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort
USB-versie		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal USB-poorten Type connector		1 Upstream : Type-B 4 Downstream : Type-A(DC5V, 900mA)×2, Type-C(DC5V, 0,9A)×2
Koptelefoon-aansluiting * ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		2W × 2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		596,7mm W × 335,7mm H / 23,5" W × 13,2" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 1,7A
Energieverbruik * ²		16W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		613,0 × 428,5 × 190,0mm / 24,1 × 16,9 × 7,5" (B×H×D) 4,0kg / 8,8lbs
Kantelhoek		Omhoog: 20 graden, Omlaag: 5 graden
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
EPEAT Silver		Registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
Goedkeuringen		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

OPMERKING *¹ De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*² Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.




AFMETINGEN : ProLite XB2497HSU

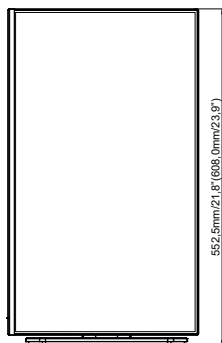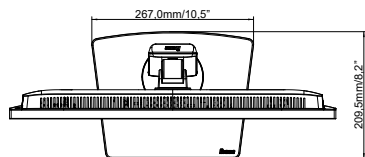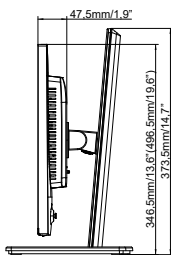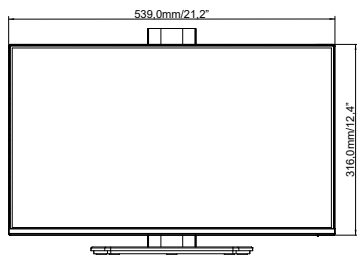





() : Maximum instellingsbereik

NEDERLANDS

AFMETINGEN : ProLite X2497HSU

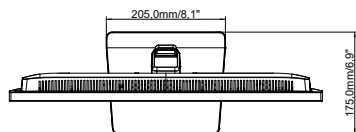
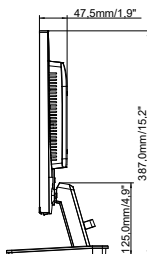
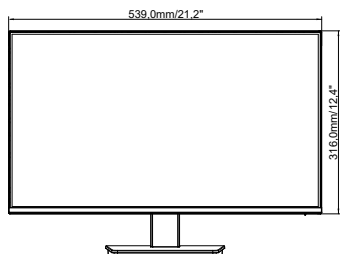


AFMETINGEN : ProLite XB2797HSU

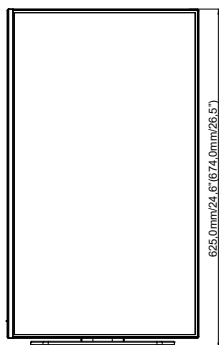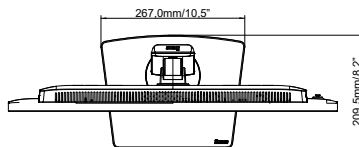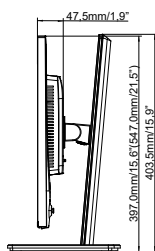
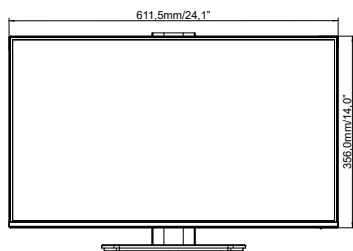


() : Maximum instellingsbereik

AFMETINGEN: ProLite X2797HSU

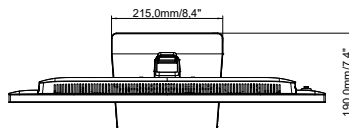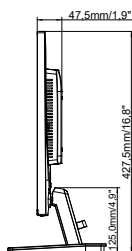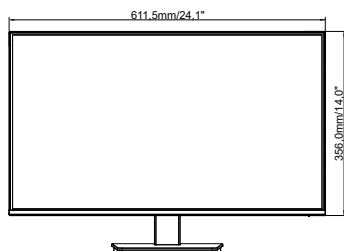


AFMETINGEN : ProLite XB2797QSU

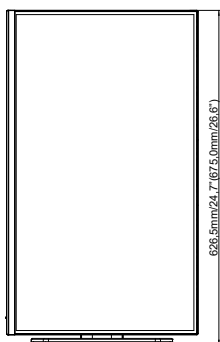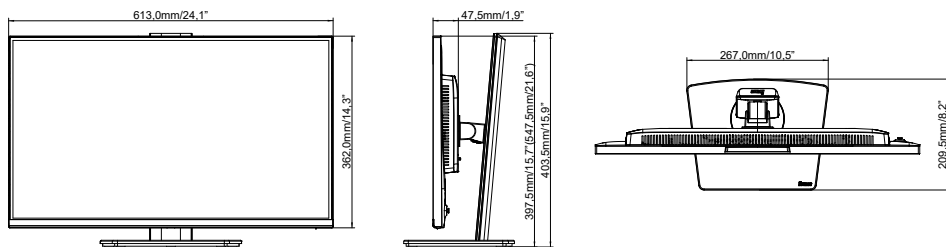

() : Maximum instellingsbereik

NEDERLANDS

AFMETINGEN: ProLite X2797QSU

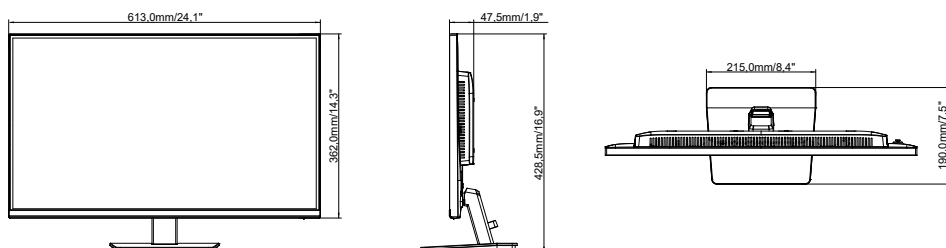

ONDERSTEUNENDE TIMING

Videomodus	Horizontale frequentie	Verticale frequentie	Puntklok
800 × 600	37,880kHz	60,320Hz	40,000MHz
	46,880kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,360kHz	60,000Hz	65,000MHz
	60,020kHz	75,030Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,980kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,980kHz	75,020Hz	135,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	59,950Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	83,390kHz	74,970Hz	174,500MHz
	110,000kHz	100,000Hz	228,800MHz
	137,280kHz	120,000Hz	285,500MHz
2560 × 1440	88,890kHz	60,018Hz	241,770MHz
	111,860kHz	74,970Hz	304,250MHz

OPMERKING

*1 Alleen beschikbaar voor ProLite XB2497HSU, X2497HSU, XB2797HSU, X2797HSU.
 *2 Alleen beschikbaar voor ProLite XB2797QSU, X2797QSU.