

SAMSUNG

Benutzerhandbuch

S34H55*

Sowohl Farbe als auch Aussehen Ihres Produkts können je nach Produktmodell variieren. Aufgrund ständiger Verbesserungen der Leistung können Spezifikationen ohne Vorwarnung geändert werden.

© Samsung

Samsung besitzt die Urheberrechte für diese Bedienungsanleitung.

Die teilweise oder vollständige Verwendung oder Vervielfältigung dieses Handbuchs ohne Genehmigung von Samsung ist untersagt.

Warenzeichen, die sich nicht im Besitz von Samsung befinden, sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.

Inhaltsverzeichnis

Vor der Verwendung des Produkts

Sicherheitsmaßnahmen	4
Strom und Sicherheit	4
Aufstellen	5
Betrieb	6
Reinigung	8
Richtige Haltung für die Benutzung des Produkts	9

Produktübersicht

Funktionstasten-Anleitung	11
Direktwahltastenhilfe	11
Ports	12

Aufstellen

Anbringen des Ständers	13
Vorsichtsmaßnahmen bzgl. Umstellen/ Transportieren des Produkts	14
Überprüfen des Freiraums um das Produkt herum	14
Einstellen der Bildschirmneigung	15
Diebstahlsicherung	15
Spezifikationen des Wandmontagesatzes (VESA)	16
Installation der Software	17
Samsung Display Manager	17
Treiberinstallation	17

Anschlüsse

Lesen Sie Nachstehendes vor dem Anschluss des Produkts durch.	18
Anschluss und Verwendung eines PCs	18
Anschluss mit Hilfe eines HDMI-Kabels	18
Anschluss mit Hilfe eines DisplayPort-Kabels	19
Anschließen eines Kopf- oder Ohrhörers	19
Anschluss an die Stromversorgung	19
Kabel aufräumen	20
Einstellung der optimalen Auflösung	20

Konfigurieren der Menüeinstellungen

Bild	21
PIP/PBP	23
Bildschirmanzeige	24
System	24
Unterstützung	26

Ratgeber zur Fehlerbehebung

Vor einer Kontaktaufnahme mit dem Samsung-Kundendienstcenter	27
Überprüfen Sie folgenden Punkte:	27
Installationsfehler	27
Bildschirmproblem	28
Tonprobleme	29
Probleme mit dem Quellgerät	29
Anderes Problem	29

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten

Allgemein	30
Liste der Grafikkarten, die HDR10 unterstützen	31
Lizenzen und weitere Informationen	32
Tabelle der Standardsignalmodi	32

Anhang

Inanspruchnahme einer kostenpflichtigen Dienstleistung (Kosten vom/von der Kunden/ -in zu tragen)	34
FreeSync (für AMD-Grafikkarten)	35
Adaptive-Sync (für NVIDIA-Grafikkarte)	36

Vor der Verwendung des Produkts

Sicherheitsmaßnahmen

Achtung

Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren oder tödlichen Personenschäden führen.

Vorsicht

Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

VORSICHT			
STROMSCHLAGEGFAHR! NICHT ÖFFNEN.			
VORSICHT: ENTFERNEN SIE NIEMALS DIE ABDECKUNGEN (BZW. DAS RÜCKTEIL), UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGES ZU MINIMIEREN. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE. LASSEN SIE ALLE WARTUNGS-/INSTANTHALTUNGSARBEITEN DURCH QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL DURCHFÜHREN.			
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Produktinneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Produkts zu berühren.		Wechselspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um Wechselspannung.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Unterlagen bezüglich des Betriebs und der Wartung beiliegen.		Gleichspannung: Bei einer mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung handelt es sich um Gleichspannung.
	Geräte der Klasse II: Dieses Symbol weist darauf hin, dass keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Masse (Masseanschluss) erforderlich ist. Sollten Sie dieses Symbol bei einem Gerät mit Netzkabel nicht vorfinden können, dann MUSS das Gerät mit einem zuverlässigen Schutzleiter (Masseanschluss) ausgestattet sein.		Vorsicht. Informationen zur Verwendung entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch: Dieses Symbol weist den Benutzer an, für den Erhalt weiterer sicherheitsrelevanter Informationen das Benutzerhandbuch zu Rate zu ziehen.

Strom und Sicherheit

Achtung

-  Benutzen Sie weder ein beschädigtes Netzkabel noch einen beschädigten Netzstecker oder eine lose Netzsteckdose.
-  Schließen Sie an einer Netzsteckdose nicht mehrere Produkte an.
-  Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen oder anderen feuchten Körperteilen an.
-  Knicken Sie das Netzkabel nicht und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt daran. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter schweren Gegenständen.
-  Verlegen Sie das Netzkabel oder stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
-  Stecken Sie den Netzstecker so in die Netzsteckdose, dass er fest sitzt.
-  Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Netzsteckdose (nur Geräte der Schutzklasse I).
-  Entfernen Sie Staub an den Netzsteckerstiften oder in der Steckdose mit einem trockenen Tuch.

Vorsicht

-  Ziehen Sie das Netzkabel nicht ab, während das Gerät in Betrieb ist.
-  Benutzen Sie nur das von Samsung mit dem Produkt gelieferte Netzkabel. Benutzen Sie das Netzkabel nicht für andere Produkte.
-  Die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen ist, muss leicht zugänglich sein.
Wenn ein Problem auftritt, dann muss das Netzkabel abgezogen werden, um das Produkt vom Netz zu trennen.
-  Ziehen Sie das Netzkabel am Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Aufstellen

Achtung

-  LEGEN SIE WEDER KERZEN, INSEKTENSCHUTZMITTEL NOCH ZIGARETTEN AUF DAS PRODUKT. STELLEN SIE DAS PRODUKT NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN AUF.
-  Installieren Sie das Produkt nicht in schlecht belüfteten Räumen, wie einem Bücherregal oder einem Schrank.
-  Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile oder schwingende Oberfläche (nicht verankertes Regal, geneigte Oberfläche usw.).
 - Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch beschädigt werden oder Personenschäden verursachen.
 - Die Benutzung des Produkts an Orten mit übermäßig starken Vibrationen kann zur Beschädigung des Produkts oder zu Brand führen.
-  Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, Hitze oder heißen Gegenständen wie beispielsweise einem Herd aus.
Dadurch kann die Produktlebensdauer verringert oder ein Brand verursacht werden.
-  Speiseöl, z.B. Sojaöl, kann das Produkt beschädigen oder verformen. Installieren Sie das Produkt nicht in einer Küche oder in der Nähe einer Küchenarbeitsplatte.
-  Installieren Sie das Produkt mindestens 10 cm von der Wand entfernt, um die Belüftung zu gewährleisten.
-  Entsorgen Sie die Kunststoffverpackung, in der das Produkt verpackt ist, sofort nach dem Auspacken.
Kunststoffverpackungen können bei unsachgemäßem Gebrauch zu Erstickungsgefahr führen.
-  Stellen Sie das Produkt nicht in einem Fahrzeug oder an einem Ort auf, wo es Staub, Feuchtigkeit (Wassertropfen usw.), Öl oder Rauch ausgesetzt ist.

Vorsicht

-  Legen Sie das Gerät nicht auf seine Vorderseite.
-  Wenn Sie das Produkt in einem Schrank oder auf einem Regal aufstellen, dann versichern Sie sich, dass die Unterkante der Produktvorderseite nicht übersteht.
 - Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch beschädigt werden oder Personenschäden verursachen.
 - Stellen Sie das Produkt nur in Schränke oder nur auf Regale mit geeigneter Abmessung.
-  Legen Sie das Produkt mit der Bildschirmseite nach unten auf eine flache und stabile Oberfläche, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

Das Produkt ist gekrümmt/gewölbt. Wenn Sie auf einer ebenen Fläche Druck auf das Produkt ausüben, kann es beschädigt werden. Wenn das Produkt mit der Vorder- oder Rückseite nach oben oder nach unten auf dem Boden liegt, üben Sie keinen Druck darauf aus.
-  Innerhalb derselben Serie kann die Farbe in Abhängigkeit der Größe verschieden sein.
-  Lassen Sie das Gerät beim Transport/Umstellen nicht fallen.
-  Setzen Sie das Produkt immer behutsam ab.

Es könnten sonst Fehlfunktionen oder Personenschäden die Folge sein.
-  Wenn Sie das Produkt an einem ungewöhnlichen Ort (ein Ort mit viel Feinstaub, chemischen Substanzen, extremen Temperaturen oder spürbar hoher Luftfeuchtigkeit oder ein Ort, an dem das Produkt für einen längeren Zeitraum dauerhaft betrieben wird) aufstellen, dann kann dies seine Leistung spürbar beeinträchtigen.

Setzen Sie sich unbedingt mit dem Samsung-Kundendienstcenter in Verbindung, bevor Sie das Produkt an einem solchen Ort aufstellen.

Betrieb

Achtung

-  Im Produktinneren liegt Hochspannung an. Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät niemals selbst.

Setzen Sie sich zwecks Reparatur mit dem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.
-  Lehnen Sie sich nicht an das Produkt und klettern Sie nicht darauf.

Das Produkt könnte umkippen oder herunterfallen und dabei Verletzungen oder sogar tödliche Unfälle verursachen.
-  Wenn das Produkt heruntergefallen oder die Außenverkleidung beschädigt ist, dann schalten Sie es aus. Trennen Sie es anschließend vom Stromnetz. Setzen Sie sich anschließend mit dem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.

Wenn Sie das Produkt trotzdem weiterverwenden, dann kann dies zu Brand oder Stromschlag führen.
-  Legen Sie keine schweren Gegenstände, Spielzeuge oder Snacks auf das Produkt.

Das Festhalten am Produkt, um ein Spielzeug oder einen Snack zu erreichen, kann dazu führen, dass schwere Gegenstände herabfallen oder das Produkt umkippt – mit der Gefahr von Verletzungen oder sogar tödlichen Unfällen.
-  Bewegen Sie das Produkt nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem der anderen Kabel ziehen.
-  Bewegen Sie das Produkt nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem der anderen Kabel ziehen und heben Sie es auch nicht auf diese Weise an.
-  Vergewissern Sie sich, dass die Ventilationsöffnungen nicht durch Tischdecken oder Vorhänge blockiert werden.

Eine dadurch erhöhte Innentemperatur könnte einen Brand verursachen.

-
-  Stecken Sie keine metallischen Gegenstände (Stäbchen, Münzen, Haarnadeln usw.) oder leicht entzündliche Gegenstände (Papier, Streichhölzer usw.) in das Produkt (über die Ventilationsöffnungen, Ein-/Ausgangsports usw.).

Wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Produkt gelangt sind, dann schalten Sie es unbedingt aus und trennen Sie es anschließend vom Stromnetz. Setzen Sie sich anschließend mit dem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.
 -  Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (Vasen, Töpfe, Flaschen usw.) oder metallischen Gegenstände auf das Gerät.

Wenn Wasser oder andere Fremdstoffe in das Produkt gelangt sind, dann schalten Sie es unbedingt aus und trennen Sie es anschließend vom Stromnetz. Setzen Sie sich anschließend mit dem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.
 -  Verwenden Sie keine flüssigen Vernebler mit Chemikalien, wie Mückenschutzmittel oder Lufterfrischer, in der Nähe des Produkts.

Wenn Dampf mit der Produktoberfläche in Kontakt kommt oder in das Produkt eindringt, kann dies Flecken oder Fehlfunktionen verursachen.
 -  Um das Produkt zu bewegen, trennen Sie zunächst alle angeschlossenen Kabel – auch das Netzkabel.
 -  Wenn das Produkt seltsame Geräusche, Schmorgerüche oder Rauch erzeugt, dann trennen Sie es sofort vom Stromnetz. Setzen Sie sich anschließend mit dem Samsung-Kundendienstcenter in Verbindung.
 -  Schalten Sie das Produkt bei Gewitter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 -  Lassen Sie keine Gegenstände auf das Produkt fallen oder mit dem Produkt zusammenstoßen.
 -  Berühren Sie bei austretendem Gas weder Produkt noch Netzstecker. Lüften Sie des Weiteren umgehend den Raum.

Vorsicht

-  Fügen Sie keine AC/DC-Adapter zusammen.
-  Entfernen Sie den Plastikbeutel vom AC/DC-Adapter, bevor Sie ihn verwenden.
-  Weder der AC/DC-Adapter noch das Gerät selbst darf mit Wasser in Berührung kommen.
 - Dies könnte andernfalls zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
 - Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts im Freien, wo es Regen oder Schnee ausgesetzt sein könnte.
 - Achten Sie darauf, den AC/DC-Adapter nicht mit Wasser in Kontakt zu bringen, wenn Sie den Boden wischen.
-  Platzieren Sie den AC/DC-Adapter nicht in unmittelbarer Nähe eines Heizgeräts.

Andernfalls könnte es zu einem Brand kommen.
-  Stellen Sie das Produkt nicht auf den Kopf oder halten Sie es nicht am Standfuß fest, um es zu transportieren/umzubewegen.

Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch beschädigt werden oder Personenschäden verursachen.
-  Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Öfen in der Nähe des Produkts.
-  Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Produkt längere Zeit eingeschaltet war, denn das Produkt erwärmt sich während der Benutzung.
-  Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.

Es könnten sonst Fehlfunktionen oder Personenschäden die Folge sein.
-  Stellen Sie bei der Benutzung von Kopf- oder Ohrhörern keinen zu hohen Lautstärkepegel ein.

Ein zu hoher Lautstärkepegel kann zu Hörschäden führen.

! Die Anzeige von einem sich nicht verändernden Bild über einen längeren Zeitraum hinweg kann zum Einbrennen von Nachbildern oder zu Pixelfehlern führen.

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, dann schalten Sie den Bildschirm in den Energiesparmodus oder aktivieren Sie einen Bildschirmschoner mit sich ändernden Bildern.

! Wenn Sie vorhaben, das Produkt über einen längeren Zeitraum (Urlaub usw.) nicht zu benutzen, dann trennen Sie es vom Stromnetz.

Staubansammlungen in Verbindung mit Hitze könnte sonst Brand, elektrischen Schlag oder Leckstrom verursachen.

! Verwenden Sie das Produkt mit der empfohlenen Auflösung und Frequenz.
Ihre Sehkraft könnte sich sonst verschlechtern.

! Bewahren Sie den AC/DC-Adapter in einem gut belüfteten Raum auf.

! Wenn Sie den AC/DC-Adapter so ablegen, dass er mit der Schnur nach oben hängt, könnten Wasser oder andere Fremdkörper in den Adapter eindringen und so eine Fehlfunktion verursachen.

Legen Sie daher den AC/DC-Adapter immer flach auf einen Tisch oder auf den Boden.

! Wenn Sie über einen längeren Zeitraum aus zu geringer Entfernung auf den Bildschirm schauen, dann kann dies zu einer Verschlechterung Ihrer Sehkraft führen.

! Machen Sie nach jeweils 1 Stunde Nutzung eine Pause von mindestens 5 Minuten.

! Achten Sie darauf, Fernbedienungsbatterien und kleines Zubehör so aufzubewahren, dass sie nicht verschluckt werden können.

Bei Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren.

! Stellen Sie die Bildschirmneigung behutsam ein.

- Teile des menschlichen Körpers können eingeklemmt und verletzt werden.
- Wenn Sie das Produkt zu sehr neigen, dann könnte es umfallen und Personenbeschädigungen könnten die Folge sein.

! Benutzen Sie in der Nähe des Produkts weder brennbare Sprays noch entflammbare Substanzen und bewahren Sie auch nicht derartige Sprays oder Substanzen in der Nähe des Produkts auf.

Reinigung

Auf der Oberfläche hochglänzender Modelle können sich weiße Flecken bilden, wenn in der Nähe ein Ultraschallluftbefeuchter benutzt wird.

— Wenn Sie das Produktinnere gereinigt haben möchten, dann setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Samsung-Kundendienstcenter in Verbindung (es wird ein Dienstleistungsentgelt berechnet).

Berühren Sie den Bildschirm nicht mit Druck. Es besteht die Gefahr, den Bildschirm zu beschädigen.

— Reinigen Sie das Produkt behutsam, weil sowohl die Anzeigefläche als auch die Außenverkleidung moderner LCD-Anzeigegeräte leicht zerkratzt werden kann.

Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor:

1 Schalten Sie das Produkt und den PC aus.

2 Ziehen Sie das Netzkabel vom Produkt ab.

— Ziehen Sie beim Entfernen des Netzkabels immer am Stecker und nicht am Kabel. Fassen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen oder anderen feuchten Körperteilen an. Eine Nichtbeachtung kann zu elektrischem Schock führen.

3 Wischen Sie das Produkt mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab.

Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, wringen Sie es gründlich aus und reinigen Sie damit anschließend die Außenverkleidung des Produkts.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel oder Tenside enthalten.
- Sprühen Sie weder Wasser noch Reinigungsmittel direkt auf das Produkt.

4 Schließen Sie das Produkt nach der Reinigung wieder am Stromnetz an.

5 Schalten Sie das Produkt und den PC wieder ein.


Richtige Haltung für die Benutzung des Produkts

Benutzen Sie das Produkt in der richtigen wie nachstehend beschriebenen Haltung:

- Sitzen Sie mit geradem Rücken aufrecht.
- Halten Sie im 2D-Modus einen Abstand von 45 bis 50 cm zwischen Ihrem Auge und dem Bildschirm und blicken Sie leicht nach unten auf den Bildschirm.
- Schauen Sie frontal auf den Bildschirm.
- Stellen Sie die Bildschirmneigung so ein, dass auf dem Bildschirm kein Licht reflektiert wird.
- Halten Sie Ihre Unterarme senkrecht zu Ihren Oberarmen und auf einer Ebene mit Ihren Händen.
- Halten Sie Ihre Ellenbogen in ca. rechtem Winkel gebeugt.
- Stellen Sie die Höhe des Geräts so ein, dass Sie Ihre Knie mindestens 90 Grad beugen können, die Fersen auf dem Boden aufliegen und Ihre Arme niedriger als Ihr Herz positioniert sind.
- Wenn Sie eine Ermüdung Ihrer Augen spüren, dann führen Sie Augenentspannungsübungen durch oder Blinzeln Sie öfters einmal.


Produktübersicht

- Farbe und Form der Bedienelemente Ihres Produkts können von den Abbildungen abweichen. Die technischen Daten können zur Qualitätsverbesserungen stillschweigend geändert werden.
- Sie können das Produkt mit der -Taste einschalten und dann die Funktionstastenhilfe verwenden. Die Funktionstastenhilfe erscheint, wenn die -Taste gedrückt wird, während das Produkt eingeschaltet ist.

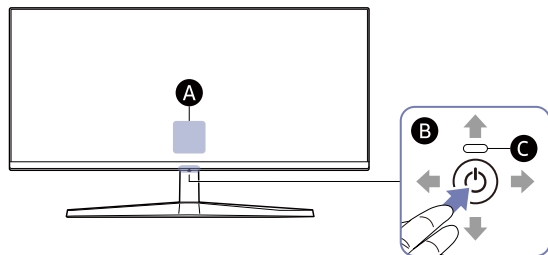

Ort	Beschreibung
A	Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, drücken Sie die  Taste, um die Funktionstasten-Anleitung anzuzeigen. - Siehe den Funktionstasten-Anleitung Abschnitt. - Der Standort der Anleitung für Funktionstasten kann je nach Modell variieren.
B	: Verwenden Sie diese multidirektionale Taste, um die Stromversorgung einzuschalten oder durch Menüs zu navigieren. : UNTEN (VORNE) / : OBEN (HINTEN) / : LINKS / : NACH RECHTS
C	Betriebs-LED: Diese LED zeigt den Betriebszustand an. Im Menübildschirm können Sie die Betriebszustandsanzeige aktivieren oder deaktivieren. ( → System → Stromv.-LED Ein)


Funktionstasten-Anleitung

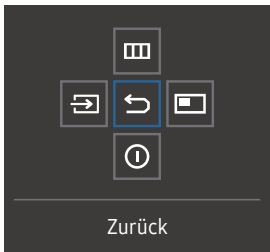

Ort	Beschreibung
	Anzeigen des OSD-Hauptmenüs.
	Ändern der Signaleingangsquelle. Wenn die Signaleingangsquelle geändert wurde, dann wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms eine Meldung eingeblendet.
	Beenden des OSD.
	Aktiviert den PIP/PBP -Modus.
	Ausschalten des Produkts.

Direktwahltastenhilfe


- Sobald der Bildschirm des Geräts eingeschaltet oder die Eingangsquelle geändert wird, werden die folgenden Richtungstasten und Menüpunkte eingeblendet:
- Der Direct Key Guide-Bildschirm zeigt an, ob **Augenschonmodus** aktiviert ist. (**Aus**, **Schwach**, **Hoch**)
- Wenn das Produkt das OSD-Menü nicht anzeigt, kann die Taste wie unten verwendet werden.

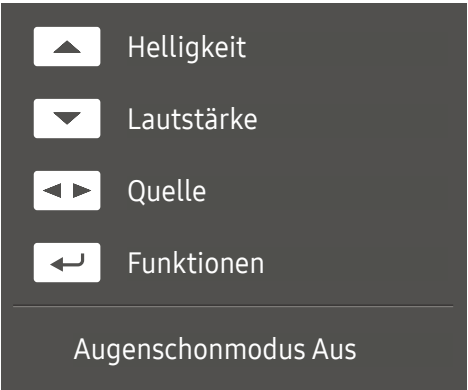

- RAUF: Passen Sie **Helligkeit**, **Kontrast**, **Schärfe** an.
- RUNTER: Passen Sie **Lautstärke**, **Mute** an.
- LINKS/RECHTS: Anpassen **Quelle**.
- DRÜCKEN (ENTER): Anzeige der Funktionstastenhilfe.

Ports

- Die Namen, die Anzahl und die Positionen des Produkts können je nach Produktmodell variieren.
- Die unten gezeigten Bilder dienen nur als Referenz und können sich in Farbe und Aussehen vom tatsächlichen Produkt unterscheiden.

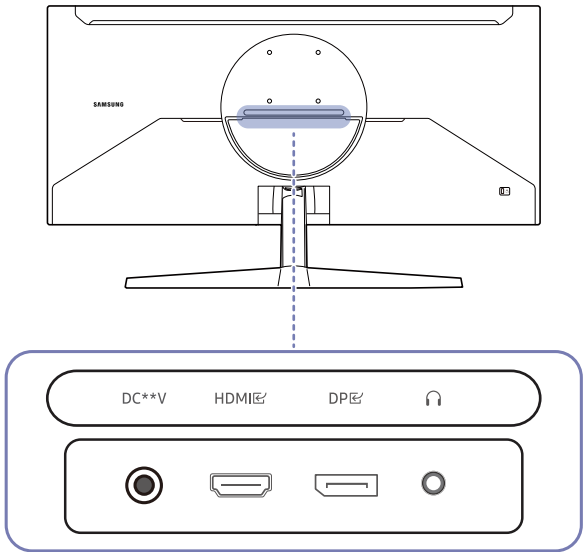


Port	Beschreibung
DC **V	Zur Verbindung mit dem AC/DC-Adapter.
HDMI 	Verbindet sich mit einem Quellgerät über ein HDMI-Kabel.
DP 	Für die Verbindung mit einem PC über ein DisplayPort-Kabel.
	Schließen Sie es an ein Audioausgabegerät wie Kopfhörer oder Ohrhörer an.

Aufstellen


Anbringen des Ständers

- Farbe und Form der Bedienelemente Ihres Produkts können von den Abbildungen abweichen. Die technischen Daten können zur Qualitätsverbesserungen stillschweigend geändert werden.
- Führen Sie die Demontage in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage aus.


Komponenten

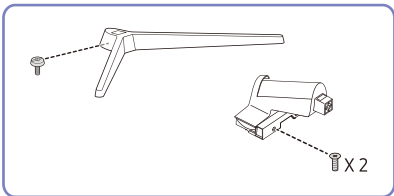


Anweisungen

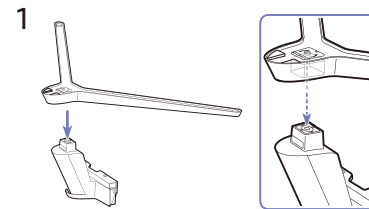


Setzen Sie den Standfuß so auf den Ständerhals, wie es in der Abbildung gezeigt wird. Vergewissern Sie sich, dass der Standfußanschluss fest verbunden ist.

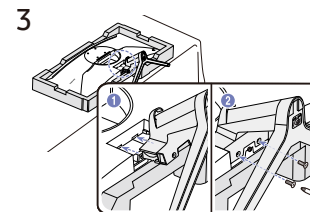

Schieben Sie den montierten Standfuß in Pfeilrichtung (siehe Abbildung) in das Gerätegehäuse hinein. Ziehen Sie die Verbindungsschraube in der Mitte des Standfußes fest an.

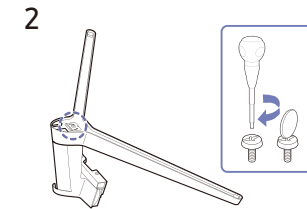


Ziehen Sie die Befestigungsschraube auf der Unterseite des Standfußes fest.

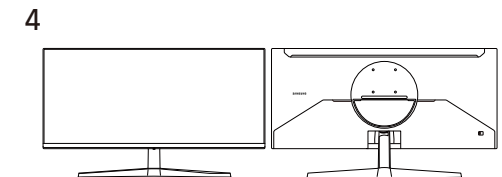


Stellen Sie den Monitor nach Anbringen des Ständers aufrecht hin.

Vorsichtsmaßnahmen bzgl. Umstellen/Transportieren des Produkts


Farbe und Form der Bedienelemente Ihres Produkts können von den Abbildungen abweichen. Die technischen Daten können zur Qualitätsverbesserungen stillschweigend geändert werden.

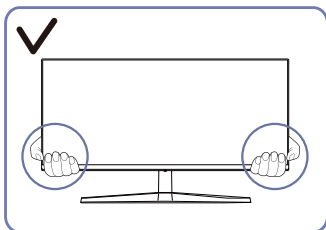


- Halten Sie das Produkt an seinen unteren Ecken oder Gehäusekanten, wenn Sie es umstellen/transportieren.

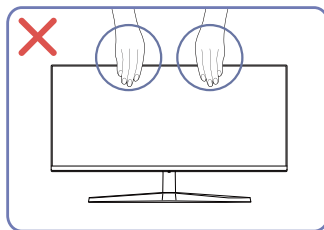


- Üben Sie keinen direkten Druck auf den Bildschirm aus.
- Halten Sie das Produkt nicht am Bildschirm, wenn Sie es umstellen/transportieren.

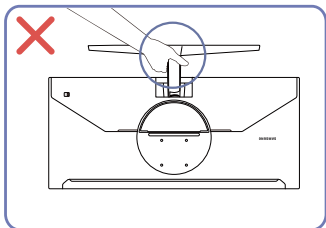

- Halten Sie das Produkt nicht kopfüber nur am Ständer.

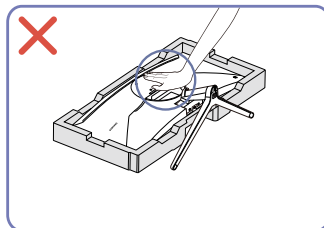

- Drücken Sie nicht auf das Produkt. Missachtung kann zur Beschädigung des Produkts führen.

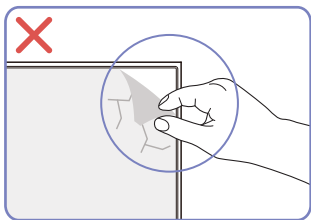


- Ziehen Sie den Schutzfilm nicht eigenmächtig ab. Eine Missachtung kann zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

Überprüfen des Freiraums um das Produkt herum

Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen des Produkts genügend Platz für die Ventilation vorhanden ist. Wenn die Temperatur im Innern des Produkts ansteigt, dann kann dies zu Brand oder zur Beschädigung des Produkts führen. Halten Sie beim Aufstellen des Produkts die in der Abbildung gezeigten Abstände ein.


Die äußere Erscheinung kann je nach Produkt variieren.

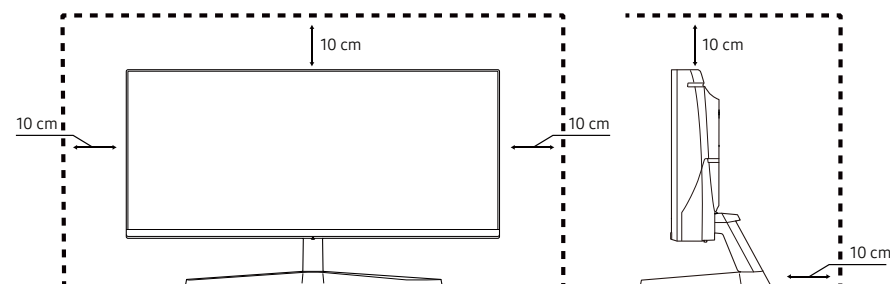

Einstellen der Bildschirmneigung

- Farbe und Form der Bedienelemente Ihres Produkts können von den Abbildungen abweichen. Die technischen Daten können zur Qualitätsverbesserungen stillschweigend geändert werden.

$-2,0^\circ (\pm 2,0^\circ) \sim +20,0^\circ (\pm 2,0^\circ)$

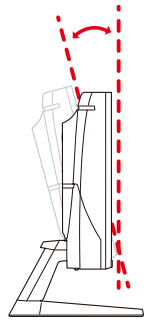


- Die Neigung des Produkts kann eingestellt werden.
- Halten Sie die obere Mitte des Produkts und justieren Sie die Neigung vorsichtig.

Diebstahlsicherung

- Durch eine Diebstahlsicherung können Sie das Produkt selbst in öffentlichen Bereichen sicher benutzen.
- Das Aussehen und die Sicherungsmethode der Diebstahlsicherung sind vom jeweiligen Hersteller abhängig. Schlagen Sie für weitere Informationen in den mit Ihrer Diebstahlsicherung mitgelieferten Handbüchern nach.


Um die Diebstahlsicherung zu verriegeln:

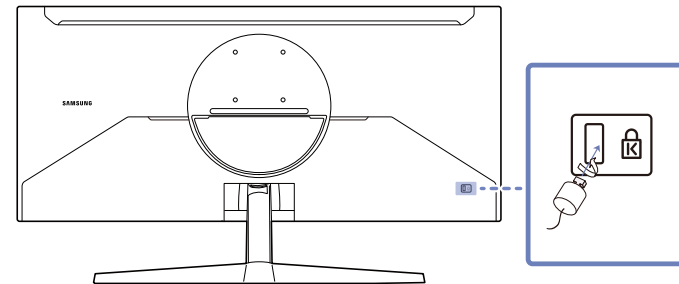

- 1 Befestigen Sie das Kabel Ihrer Diebstahlssicherung an einem schweren Objekt wie z. B. einem Schreibtisch.
- 2 Führen Sie das eine Ende des Kabels durch die Schlaufe am anderen Ende.
- 3 Stecken Sie die Verriegelungsvorrichtung in den Diebstahlsicherungsschlitz auf der Produktrückseite.
- 4 Verriegeln Sie die Diebstahlsicherung.
 - Die Diebstahlsicherung ist als Zubehör erhältlich.
 - Schlagen Sie für weitere Informationen in den mit Ihrer Diebstahlsicherung mitgelieferten Handbüchern nach.
 - Sie können Diebstahlsicherungen im Elektronikfachhandel oder online erwerben.

Spezifikationen des Wandmontagesatzes (VESA)

- Installieren Sie die Wandhalterung senkrecht zum Boden an einer stabilen Wand. Wenn Sie die Wandhalterung an einer von Gipskarton verschiedenen Oberfläche anbringen möchten, dann setzen Sie sich für weitere Informationen mit einem Händler in Ihrer Nähe in Verbindung. Wenn Sie das Produkt an einer abgeschrägten Wand aufhängen, dann kann es herunterfallen und in Folge dessen zu schweren Personenschäden führen. Der Samsung-Wandmontagesatz enthält eine ausführliche Installationsanleitung und alle für die Montage benötigten Teile.
- Benutzen Sie keine Schrauben, die länger als die Standardlänge der VESA-Schrauben sind oder die den Spezifikationen für VESA-Standardschrauben nicht entsprechen. Zu lange Schrauben können zu Beschädigungen im Inneren des Produkts führen.
- Wenn Sie eine andere als die angegebene Wandhalterung installieren, kann die Montage schwierig sein.
- Wenn Wandhalterungen die Spezifikationen für VESA-Standardschrauben nicht erfüllen, dann kann je nach Spezifikation der Wandhalterung die jeweilige Länge der Schrauben von der Standardlänge abweichen.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Missachtung kann zur Beschädigung oder zum Herunterfallen des Produkts und in Folge dessen zu Personenschäden führen. Samsung übernimmt bei derartigen Unfällen keinerlei Haftung.
- Samsung haftet nicht bei Produktbeschädigungen oder Personenschäden durch Benutzung von nicht dem VESA-Standard entsprechenden Wandhalterungen und auch nicht bei Missachtung der Installationsanweisungen durch den/die Benutzer/-in.
- Installieren Sie das Produkt an keiner Wand, die mehr als 15° geneigt ist.
- Verwenden Sie das mit dem Monitor mitgelieferte Netzkabel. (Der Netzanschluss am Monitor ist L-förmig.)
- Um den Monitor auf einem Standfuß zu installieren, verwenden Sie den mitgelieferten Standfuß. Bei Verwendung einer selbst erworbenen Montagevorrichtung (z. B. Monitorarm, Standfuß oder Wandhalterung) verlegen Sie die Kabel mit ausreichendem Spiel, damit der Monitor geneigt oder gedreht werden kann.
Wenn ein Kabel gezogen oder gequetscht wird, kann der Eingangsanschluss beschädigt werden, und daraus resultierende Schäden sind nicht von der Garantie gedeckt.
- Die Standardabmessungen für Wandmontagesätze finden Sie in nachstehender Tabelle.

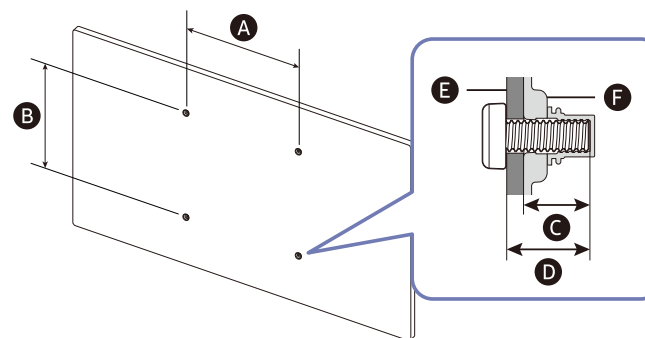

E: Wandhalterung

F: Produkt

Modellname	VESA Schraubenloch-Spezifikationen (A * B) in Millimetern	C	D	Standardschraube	Menge
S34H55*	75,0 x 75,0	8,0 ~ 10,0 mm	C + E	M4	4

— Bringen Sie die Wandhalterung nicht an, während das Produkt betrieben wird. Dies kann zu Personenschäden durch elektrischen Schlag führen.

Installation der Software

Samsung Display Manager

Samsung Display Manager ist ein integriertes Monitorsteuerungsprogramm.

Um die neueste Version von **Samsung Display Manager** zu installieren, laden Sie sie von der Samsung-Website (<http://www.samsung.com>) oder aus dem Microsoft Store herunter.

- Das Samsung Display Manager-Symbol wird je nach PC-System und Produktspezifikationen möglicherweise nicht angezeigt.
- Wenn das Symbol nicht erscheint, dann drücken Sie die F5-Taste.

Einschränkungen und Probleme bei der Installation

Die Installation von **Samsung Display Manager** kann durch die Grafikkarte, das Motherboard und die Netzwerkumgebung beeinträchtigt werden.

Treiberinstallation

Laden Sie den aktuellen Gerätetreiber für die Installation von der Webseite Samsung (<http://www.samsung.com>) herunter.

- Sie können die optimale Auflösung und Frequenz für dieses Produkt einstellen, indem Sie die entsprechenden Treiber installieren.

Anschlüsse

Lesen Sie Nachstehendes vor dem Anschluss des Produkts durch.

- 1 Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Produkts die Form beider Ports der mitgelieferten Signalkabel sowie die Positionen der Ports am Produkt und am Quellgerät.
 - 2 Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Produkts, dass sowohl Produkt als auch Quellgerät vom Stromnetz getrennt sind, um einer Beschädigung des Produkts durch Kurzschluss oder Überstrom vorzubeugen.
 - 3 Wenn Sie alle Signalkabel ordnungsgemäß angeschlossen haben, dann schließen Sie sowohl das Produkt als auch das Quellgerät wieder am Stromnetz an.
 - 4 Vergessen Sie nicht, nach erfolgreichem Anschluss des Monitors die Handbücher zu lesen, damit Sie sich mit den Produktfunktionen, Vorsichtsmaßnahmen und weiteren für die sachgemäße Benutzung des Produkts notwendigen Informationen vertraut machen.
 - 5 Um die Max-Spezifikationen unserer Produkte zu nutzen, prüfen Sie die von der von Ihnen verwendeten Kabelversion unterstützten Spezifikationen.
- Die Anschlussteile können sich je nach Produkt voneinander unterscheiden.
 - Die am Produkt bereitgestellten Ports können je nach Gerät variieren.

Anschluss und Verwendung eines PCs

Wählen Sie eine für Ihren PC geeignete Anschlussmethode aus.

Anschluss mit Hilfe eines HDMI-Kabels

HDMI



- Es ist empfehlenswert, das HDMI-Kabel zu benutzen, das mit der anzuschließenden Komponente mitgeliefert wird. Wenn kein HDMI-Kabel mitgeliefert wurde, dann vergewissern Sie sich, dass Sie ein für HDMI-Kabelverbindungen zugelassenes Kabel benutzen. Wenn Sie ein anderes Kabel benutzen, dann kann sich die HDMI-Qualität verschlechtern.
- Selbst wenn das als Zubehör mitgelieferte HDMI-Kabel vollständig in das Gerät oder in ein externes Gerät eingesteckt ist, kann der eingesteckte Teil des Kabels dennoch sichtbar sein. Dies wird jedoch nicht als Problem angesehen.

Anschluss mit Hilfe eines DisplayPort-Kabels

DP 



- Es ist empfehlenswert, das DisplayPort-Kabel zu benutzen, das mit der anzuschließenden Komponente mitgeliefert wird. Wenn kein DisplayPort-Kabel mitgeliefert wurde, dann vergewissern Sie sich, dass Sie ein DisplayPort-Kabel benutzen, das maximal 1,5 m lang ist.
- Verwenden Sie ein VESA-zertifiziertes DP-1.2-Kabel oder höher, sowie den entsprechenden Stecker.
- Auch wenn das als Zubehör mitgelieferte DP-Kabel perfekt in das Gerät oder ein externes Gerät eingesteckt ist, kann der Kabelanschluss dennoch sichtbar sein. Dies wird jedoch nicht als Problem angesehen.


Anschließen eines Kopf- oder Ohrhörers



- Verwenden Sie beim Aktivieren des Tons mit einem HDMI-HDMI- oder DP-Kabel Kopfhörer oder Ohrhörer.
- Der Kopfhörer- oder Ohrhöreranschluss unterstützt nur den 3-poligen Tip-Ring-Sleeve (TRS)-Typ.


Anschluss an die Stromversorgung

- Die unten gezeigten Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können von den Farben und dem Aussehen der tatsächlichen Produktkomponenten abweichen.

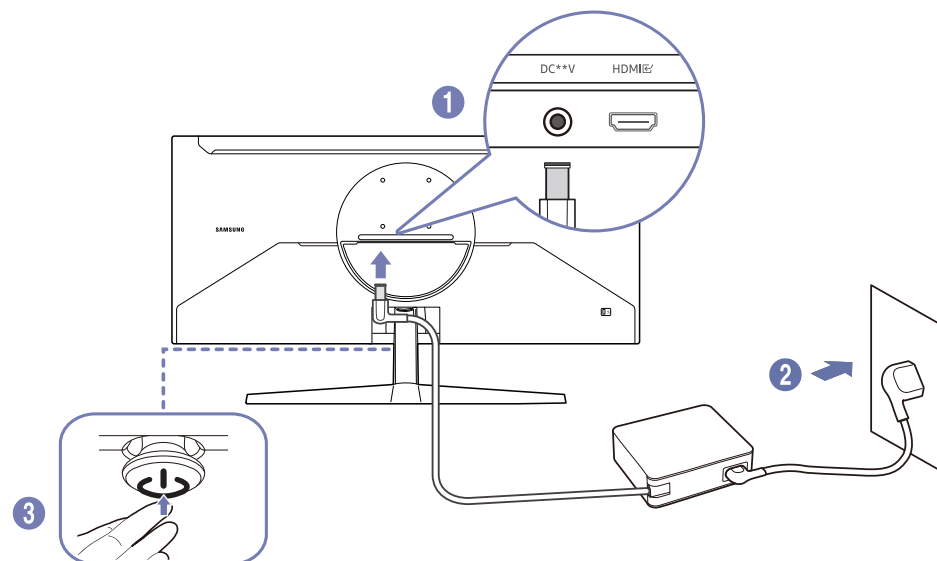


- 1 Schließen Sie das Netzkabel an den AC/DC-Adapter an. Schließen Sie anschließend das AC/DC-Netzteil am Stromversorgungseingang DC **V auf der Rückseite des Produkts an.
 - Die Nennleistungsaufnahme der Adapter variiert je nach Modell. Verwenden Sie einen Adapter, der den Stromverbrauchsspezifikationen des Modells entspricht.
 - 2 Als Nächstes verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.
 - 3 Drücken Sie die Taste  unten am Produkt, um es einzuschalten.
- Die Eingangsspannung wird automatisch umgeschaltet.


Kabel aufräumen

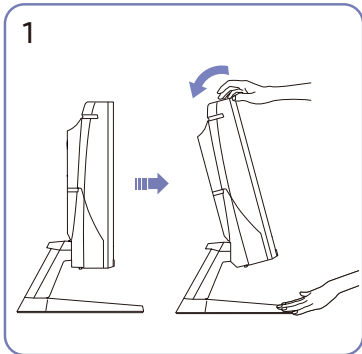

Neigen Sie das Display, wie in der Abbildung gezeigt.

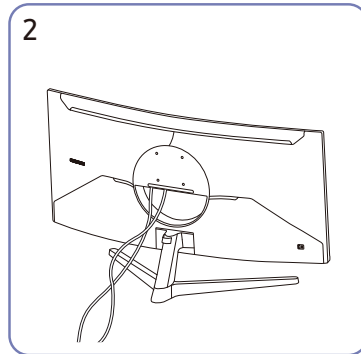

Schließen Sie die zugehörigen Kabel an.

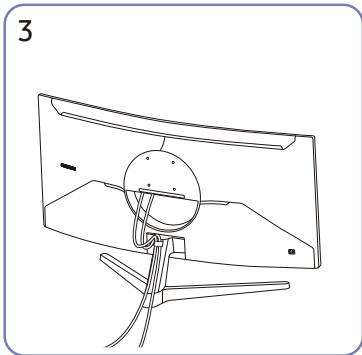

Führen Sie die beiden Kabel wie in der Abbildung gezeigt durch den Kabelhalter des Ständers (STÄNDERKABELHALTER), um die Kabel zu ordnen.

Hiermit ist der Zusammenbau abgeschlossen.

Einstellung der optimalen Auflösung

Wenn Sie das Produkt nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, dann wird eine Informationsmitteilung angezeigt, wie Sie die optimale Auflösung einstellen können.

Wählen Sie in der Informationsmitteilung Ihre gewünschte Sprache aus und ändern Sie dann die Auflösung Ihres PCs auf die optimale Einstellung.

- Wenn Sie die optimale Auflösung nicht ausgewählt haben, dann wird diese Mitteilung eine bestimmte Zeit lang bis zu dreimal angezeigt; selbst wenn Sie das Produkt zwischendurch aus- und wieder eingeschaltet haben.
- Um die optimale Auflösung einzustellen, stellen Sie HDMI/DP auf die maximale Version ein.
 - HDMI:  → **System** → **Eing.-Anschl.-Ver.**
 - DisplayPort:  → **System** → **DisplayPort Ver.**

Konfigurieren der Menüeinstellungen

— Die verfügbaren Funktionen können je nach Produktmodell variieren. Farbe und Form der Bedienelemente Ihres Produkts können von den Abbildungen abweichen. Die technischen Daten können zur Qualitätsverbesserungen stillschweigend geändert werden.

Bild

Menü	Beschreibung
Bildmodus	Dieses Menü bietet eine optimale Bildqualität, die für die Umgebung geeignet ist, in der das Produkt benutzt wird. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn Öko-Sparmodus Plus aktiviert ist. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der Spielemodus aktiviert ist. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der Augenschonmodus aktiviert ist. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert ist. Im PC-Modus • Benutzerdef.: Hierüber können Sie den Kontrast und die Helligkeit an Ihre Bedürfnisse anpassen. • Standard: Hierüber erhalten Sie eine Bildqualität, die zur Bearbeitung von Dokumenten oder für die Internetbenutzung geeignet ist. • Kino: Hierüber werden Helligkeit und Schärfe des Monitors so eingestellt, dass sie für den Genuss von Video- und DVD-Inhalten geeignet sind. • Optimalkontrast: Hierüber erhalten Sie eine ausbalancierte Helligkeit durch automatische Kontrasteinstellung.

Menü	Beschreibung
Bildmodus	Im AV-Modus Wenn ein Quellgerät über ein HDMI-, DisplayPort-Kabel am externen Eingang angeschlossen ist und für den PC/AV-Modus AV eingestellt wurde, dann besitzt der Bildmodus vier automatisch eingestellte Bildeinstellungen (Dynamisch, Standard, Film und Benutzerdef.). Sie können entweder Dynamisch, Standard, Film oder Benutzerdef. aktivieren. Bei der Auswahl von Benutzerdef. werden automatisch Ihre benutzerdefinierten Bildeinstellungen angewendet. • Dynamisch: Wählen Sie diesen Modus aus, um ein schärferes Bild als im Modus Standard zu erhalten. • Standard: Wählen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung hell ist. • Film: Wählen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung dunkel ist. Auf diese Weise sparen Sie Strom und verringern die Augenbelastung. • Benutzerdef.: Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie das Bild nach Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen möchten. — Das Produkt kann Eingangsquellen mit einer Auflösung von 480p, 576p, 720p oder 1080p normal anzeigen (nicht jedes Modell unterstützt alle Auflösungen).
Helligkeit	Hierüber können Sie die allgemeine Helligkeit des Bilds einstellen. Ein höherer Wert lässt das Bild heller erscheinen. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn für den Bildmodus der Modus Optimalkontrast eingestellt wurde. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn Öko-Sparmodus Plus aktiviert ist. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der Augenschonmodus aktiviert ist.

Menü	Beschreibung
Kontrast	Hierüber können Sie den Kontrast zwischen Objekten und Hintergrund einstellen. Ein höherer Wert steigert den Kontrast, wodurch Objekte klarer erscheinen. — Diese Option ist nicht verfügbar, wenn für die Option Bildmodus der Modus Kino oder Optimalkontrast eingestellt wurde. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der Spielemodus aktiviert ist. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert ist.
Schärfe	Hierüber können Sie einstellen, dass die Umrisse von Objekten klarer oder verschwommener dargestellt werden. Ein höherer Wert lässt die Umrisse von Objekten klarer erscheinen. — Diese Option ist nicht verfügbar, wenn für die Option Bildmodus der Modus Kino oder Optimalkontrast eingestellt wurde. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der Spielemodus aktiviert ist. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert ist.
Farbe	Hierüber passen Sie die Farbtönung des Bildschirms an. • Farbtemp.: Hiermit wählen Sie den für Sie optimalen Farbton. • Rot: Hierüber stellen Sie die Sättigung der Farbe Rot ein. Je näher der Wert bei 100 liegt, desto intensiver wird die Farbe dargestellt. • Grün: Hierüber stellen Sie die Sättigung der Farbe Grün ein. Je näher der Wert bei 100 liegt, desto intensiver wird die Farbe dargestellt. • Blau: Hierüber stellen Sie die Sättigung der Farbe Blau ein. Je näher der Wert bei 100 liegt, desto intensiver wird die Farbe dargestellt. • Gamma: Stellt die Intensität der Primärfarbe ein. • Sättigung: Hierüber stellen Sie den Sättigungsgrad ein. Je näher der Wert bei 100 liegt, desto intensiver wird die Farbe dargestellt. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn für den Bildmodus der Modus Kino oder Optimalkontrast eingestellt wurde. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der Spielemodus aktiviert ist. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der Augenschonmodus aktiviert ist. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert ist.

Menü	Beschreibung
Schwarzpegel	Optimieren Sie die Helligkeit und den Kontrast des HDMI-Bildes, indem Sie den Schwarzpegel des Videosignals anpassen. In diesem Fall können Sie die Bildqualität mit Hilfe der Funktion Schwarzpegel einstellen. • Auto / Normal / Gering — Diese Funktion ist nur im HDMI-Modus verfügbar. — Der Schwarzpegel ist unter Umständen mit bestimmten Quellgeräten nicht kompatibel. — Die Funktion Schwarzpegel wird nur bei bestimmten AV-Auflösungen wie beispielsweise 480p bei 60 Hz, 576p bei 50 Hz, 720p bei 60 Hz und 1080p bei 60 Hz aktiviert.
Augenschonmodus	Einstellung einer optimalen Bildqualität, bei der die Augen geschont werden.
Spielemodus	Hierüber können Sie die Bildschirmeinstellungen des Produkts für den Spielemodus konfigurieren. Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie Spiele auf einem PC spielen oder eine Spielkonsole wie beispielsweise PlayStation™ oder Xbox™ an das Produkt anschließen. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der Augenschonmodus aktiviert ist. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert ist. — Wenn das Produkt ausschaltet wird, es in den Energiesparmodus wechselt oder sich die Eingangsquelle ändert, dann wird der Spielemodus selbst dann deaktiviert Aus, wenn der Modus aktiviert Ein ist. — Wenn Sie möchten, dass der Spielemodus immer aktiviert ist, dann wählen Sie Immer ein aus.
Reaktionszeit	Erhöhen Sie die Ansprechrate des Bedienfeldes, um Videos lebendiger und natürlicher darzustellen. — Benutzen Sie den Modus Standard, wenn Sie kein Video wiedergeben oder ein Spiel spielen. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert ist.

Menü	Beschreibung
Bildformat	Stellen Sie Größe und Format des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes ein. — Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Adaptive-Sync auf Ein eingestellt ist. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert ist. Im PC-Modus • Auto / Breit Im AV-Modus • 4:3 / 16:9 / 21:9 / Bildanpassung — Diese Funktion wird je nach den am Produkt bereitgestellten Ports u. U. nicht unterstützt. — Unter den nachfolgenden Bedingungen steht die Änderung des Bildformats zur Verfügung. — Es liegt ein Eingangssignal mit 480p, 576p, 720p oder 1080p an und das Produkt unterstützt diese Eingangssignale (nicht jedes Modell unterstützt alle dieser Signale). — Dies kann nur eingestellt werden, wenn über HDMI ein externes Signal anliegt und der PC/AV-Modus aktiviert AV ist. — Unterstützte Anschlüsse können je nach Produkt variieren.

PIP/PBP

Menü	Beschreibung
PIP/PBP-Modus	PIP/PBP-Modus ein- oder ausschalten.
Modustyp	Wählen Sie die Größe und das Seitenverhältnis des Unterbildschirms. •  11:9 / 11:9 /  PIP
Bildgröße	Wählen Sie die Größe des Unterbildschirms aus. •  /  — Diese Option ist verfügbar, wenn Modustyp auf PIP eingestellt ist.
Bildschirmposition	Wählen Sie die Position des Unterbildschirms aus den verfügbaren Optionen aus. •  /  /  /  — Diese Option ist verfügbar, wenn Modustyp auf PIP eingestellt ist.
Quelle	Wählen Sie die Quelle für jeden Bildschirm aus.
Tonquelle	Wählen Sie aus, für welchen Bildschirm Sie den Ton hören möchten. Im PIP-Modus •  /  Im PBP-Modus •  / 
Bildformat	Stellen Sie Größe und Format des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes ein. Im PC-Modus • Auto / Breit Im AV-Modus • 4:3 / 16:9 / 21:9 / Bildanpassung — Diese Funktion wird je nach den am Produkt bereitgestellten Ports u. U. nicht unterstützt. — Unter den nachfolgenden Bedingungen steht die Änderung des Bildformats zur Verfügung. — Das Produkt kann Eingangsquellen mit einer Auflösung von 480p, 576p, 720p oder 1080p normal anzeigen (nicht jedes Modell unterstützt alle Auflösungen). — Sie können dies nur einstellen, wenn das Quellgerät am externen Eingang über ein HDMI/DisplayPort-Kabel angeschlossen und beim PC/AV-Modus die Option AV aktiviert ist.

Menü	Beschreibung
Kontrast	Passt die Kontraststufe an. Werte, die näher an 100 liegen, bedeuten einen größeren Hell-/Dunkelkontrast.

Bildschirmanzeige

Menü	Beschreibung
Transparenz	Hierüber stellen Sie die Transparenz der Menüfenster ein.
Position	H-Position: Verschieben Sie das Menü nach rechts oder links. V-Position: Verschieben Sie das Menü nach oben oder unten.
Sprache	Sie können die Menüsprache festlegen. — Die Änderung der Spracheinstellung wirkt sich nur auf das Bildschirmmenü aus. — Sie wird auf keine anderen Funktionen Ihres PCs angewendet.
Anz. dauer	Stellen Sie ein, wie lange das Menüfenster auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn es nicht verwendet wird.
Zeitinfos anzeigen	Zeigt die verbleibende Zeit an, bis das Menüfenster verschwindet. Die Anzeigedauer des Menüs kann in den Menüeinstellungen festgelegt werden.
Vergrößern	Menübereich vergrößern.

System

Menü	Beschreibung
Adaptive-Sync	Adaptive-Sync Technologie ist Lösung, die Bildschirmrisse eliminiert, ohne alle üblichen Verzögerungen und Latenzen. — Diese Option ist in DP Version 1.1 nicht verfügbar.
FreeSync Premium	Die FreeSync-Technologie-Lösung entfernt das Screen-Tearing ohne die übliche Verzögerung. FreeSync kann mit einer AMD-Grafikkarte und der entsprechenden Freesync-SW verwendet werden. Schlagen Sie für weitere Informationen unter FreeSync (für AMD-Grafikkarten) nach. — Diese Option ist in DP Version 1.1 nicht verfügbar. — Die Bezeichnungen und Positionen der OSD-Menüelemente können je nach Modell variieren.
🔊 Lautstärke	Passen Sie die Lautstärke an, indem Sie die Taste LINKS/RECHTS bedienen. — Um die Funktion Mute zu aktivieren, rufen Sie den Steuerungsbildschirm Lautstärke auf und verwenden Sie dann die Taste , um den Fokus nach unten zu bewegen. Wechseln Sie zum Lautstärkeeinstellbildschirm und erhöhen oder verringern Sie anschließend die Lautstärke, um die Funktion Mute zu deaktivieren.

Menü	Beschreibung
Öko-Sparmodus Plus	Die Funktion Öko-Sparmodus Plus reduziert den Stromverbrauch durch Steuerung des vom Monitorbildschirms verbrauchten Stroms. • Aus: Deaktivieren der Funktion Öko-Sparmodus Plus. • Auto: Der Stromverbrauch wird gegenüber der aktuellen Einstellung automatisch um ca. 10 % reduziert. (Die Verringerung des Stromverbrauchs ist vom Helligkeitszustand des Bildschirms des/der Benutzer/-in abhängig.) • Schwach: Sparen von bis zu 25 % Energie verglichen mit dem Energieverbrauch bei maximaler Helligkeit. • Hoch: Sparen von bis zu 50 % Energie verglichen mit dem Energieverbrauch bei maximaler Helligkeit. — Diese Option ist nicht verfügbar, wenn für die Option Bildmodus der Modus Optimalkontrast eingestellt wurde. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der Augenschonmodus aktiviert ist. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn der Spielemodus aktiviert ist. — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert ist.
Autom. Aus. Plus	• Autom. Aus: Aktivieren Sie den Modus Autom. Aus. • Danach aussch.: Der Ausschalttimer kann in einem Bereich von 1 bis 23 Stunde/-n eingestellt werden. Das Produkt schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch aus. – Diese Option ist nur verfügbar, wenn für den Autom. Aus Ein eingestellt ist. — Bei Produkten für den Markt in bestimmten Regionen ist der Autom. Aus so eingestellt, dass er automatisch 4 Stunden nach Einschalten des Produkts aktiviert wird. Dies erfolgt in Einklang mit den dort geltenden Stromversorgungsrichtlinien. Wenn Sie den Timer nicht aktivieren möchten, dann gehen Sie zu III → System → Autom. Aus. Plus und stellen Sie für Autom. Aus Aus ein. • Öko-Timer: Aktivieren Sie den Modus Öko-Timer. • Öko-Aus nach: Der Öko-Timer kann auf eine Zeit zwischen 10 und 180 Minuten eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Produkt automatisch aus. – Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn der Öko-Timer auf Ein gesetzt ist.

Menü	Beschreibung
PC/AV-Modus	Stellen Sie für den PC/AV-Modus AV ein. Das Bild wird vergrößert. Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Film ansehen. — Es werden jedoch nur Geräte mit dem Bildseitenverhältnis 16:9 oder 16:10 unterstützt.
DisplayPort Ver.	Hierüber wählen Sie die zu benutzende DisplayPort-Version aus. (1.1 / 1.2↑) — Falsche Einstellungen können dazu führen, dass ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird. Überprüfen Sie in diesem Fall die Gerätespezifikationen.
Eing.-Anschl.-Ver.	HDMI-Version auswählen. — Das unterstützte Gerät und die Auflösung können je nach Version unterschiedlich sein. — Beim Versionswechsel kann der Bildschirm flackern. — Wenn Sie den HDMI-Modus auf 1.4 einstellen, werden aufgrund der Bandbreitenbeschränkung des HDMI-1.4-Protokolls möglicherweise einige hohe Auflösungen nicht unterstützt. — Wenn die Einstellung nicht geeignet ist, kann ein leerer Bildschirm erscheinen. In diesem Fall überprüfen Sie die Gerätespezifikationen.
Quelle autom. ums.+	Bei Aktivierung wird eine neue verbundene Quelle automatisch angezeigt. — Diese Funktion wird je nach Modell oder geographischem Standort u. U. nicht unterstützt.
Tasten-Wdh.-Zeit	Die Tastenwiederholung steuert die Ansprechzeit einer Taste, wenn sie gedrückt wird. Sie können zwischen Beschleunigung, 1 s und 2 s auswählen. Wenn Sie Keine Wiederh. auswählen, dann wird auf einen Befehl beim Drücken einer Taste nur einmal reagiert.
Stromv.-LED Ein	Über diese Einstellungen können Sie festlegen, ob die im unteren Teil des Produkts befindliche Betriebszustands-LED aktiviert oder deaktiviert werden soll. • Wird ausgeführt: Die Betriebszustands-LED leuchtet, wenn das Produkt eingeschaltet ist. • Standby: Die Betriebszustands-LED leuchtet, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

Unterstützung

Menü	Beschreibung
Eigendiagnose	Führen Sie diesen Test durch, wenn ein Problem mit dem Monitorbild aufgetreten ist. — Schalten Sie während der Selbstdiagnose weder das Produkt aus noch wechseln Sie die Signaleingangsquelle. Unterbrechen Sie darüber hinaus den Test nach Möglichkeit nicht.
Information	Anzeige der aktuellen Softwareinformationen. Sehen Sie hierfür auf der aktuellen Bildschirmanzeige nach.
Alles zurücksetzen	Setzen Sie sämtliche Einstellungen für das Produkt auf die Werkseinstellungen zurück.

Ratgeber zur Fehlerbehebung

Vor einer Kontaktaufnahme mit dem Samsung-Kundendienstcenter

- Überprüfen Sie Ihr Produkt wie nachstehend beschrieben, bevor Sie sich an das Samsung-Kundendienstzentrum wenden. Wenn das Problem weiterhin bestehen sollte, dann setzen Sie sich mit dem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.

Produktdiagnose (Bildschirmproblem)

Wenn ein Problem mit dem Bildschirm des Produkts auftritt, dann führen Sie [Eigendiagnose](#) aus, um zu überprüfen, ob das Produkt ordnungsgemäß arbeitet.

Überprüfung von Auflösung und Frequenz

Wenn eine nicht unterstützte Auflösung (siehe [Tabelle der Standardsignalmodi](#)) ausgewählt wurde, dann kann entweder kurz die Meldung **ungeeign. Modus** angezeigt werden oder die Bildschirmdarstellung ist nicht ordnungsgemäß.

- Die angezeigte Auflösung ist u. U. von den Systemeinstellung des PCs und den Kabeln abhängig.

Überprüfen Sie folgenden Punkte:

Installationsfehler

Leere Bereiche sind an allen vier Seiten des Bildschirms zu sehen, wenn ein HDMI-Kabel an das Produkt und den PC angeschlossen ist.

Diese schwarzen Bereiche auf dem Bildschirm sind kein Produktfehler.

Sie werden durch den PC oder die Grafikkarte verursacht. Um das Problem zu beheben, passen Sie die Bildschirmgröße in den HDMI-Einstellungen der Grafikkarte an.

Wenn die Grafikkarteneinstellungen keine Möglichkeit bietet, das Bildformat zu ändern, dann aktualisieren Sie den Grafikkartentreiber auf die neueste Version.

(Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zur Anpassung der Bildschirmeinstellungen an den Hersteller der Grafikkarte oder des PCs.)

Bildschirmproblem

Die Betriebszustands-LED leuchtet nicht. Der Monitor kann nicht eingeschaltet werden.

Überprüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Wenn ein Problem mit dem Bildschirm des Produkts auftritt, dann führen Sie [Eigendiagnose](#) aus, um zu überprüfen, ob das Produkt ordnungsgemäß arbeitet.

Die Meldung Überprüfen Sie die Kabelverbindung und die Einstellung des Quellgeräts. wird angezeigt.

Prüfen Sie, ob das Kabel ordnungsgemäß am Produkt angeschlossen ist.

Überprüfen Sie, ob das am Produkt angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.

Prüfen Sie den Status des **PC/AV**-Modus. ( → **System** → **PC/AV-Modus** → **HDMI, DisplayPort** → **PC** oder **AV**.)

Stellen Sie die Version des angeschlossenen **HDMI** oder **DisplayPort** ein. (**HDMI**:  → **System** → **Eing.-Anschl.-Ver.** → **1.4** oder **2.0**, **DisplayPort**:  → **System** → **DisplayPort Ver.** → **1.1** oder **1.2↑**).

Die Meldung ungeeign. Modus wird angezeigt.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Grafikkartensignal die maximale Auflösung oder Frequenz für dieses Produkt überschreitet.

Passen Sie die maximale Auflösung und die Frequenz an die Produktleistung an, unter Bezugnahme auf [Tabelle der Standardsignalmodi](#).

Die Bilder auf dem Bildschirm sind verzerrt.

Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel zum Produkt ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Das Bild ist unscharf. Das Bild ist verschwommen.

Trennen Sie alle Zubehöriteile (Videoverlängerungskabel usw.) und versuchen Sie es erneut.

Stellen Sie Auflösung und Frequenz auf die empfohlenen Werte ein.

Das Bild ist verwackelt oder zittert. Auf dem Bildschirm bleiben Schatten oder Nachbilder zurück.

Überprüfen Sie, ob die Auflösung und Frequenz des PCs auf einen mit dem Produkt kompatiblen Bereich eingestellt sind. Ändern Sie anschließend bei Bedarf die Einstellungen und beziehen Sie sich dabei auf [Tabelle der Standardsignalmodi](#) in diesem Handbuch sowie auf das Menü **Information** am Produkt.

— Verfügbare Funktionen können je nach Modell variieren.

Der Bildschirm ist zu hell. Der Bildschirm ist zu dunkel.

Stellen Sie die **Helligkeit** und den **Kontrast** ein.

Die Farbdarstellung ist ungleichmäßig.

Ändern Sie die Einstellungen für die **Farbe**.

Die Farbdarstellung auf dem Bildschirm besitzt Farbschatten und ist verzerrt.

Ändern Sie die Einstellungen für die **Farbe**.

Weiß wird nicht wirklich weiß angezeigt.

Ändern Sie die Einstellungen für die **Farbe**.

Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt und die Betriebszustands-LED blinkt alle 0,5 bis 1 Sekunde.

Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Produkt und PC und vergewissern Sie sich über den festen Sitz der Anschlussstecker.

Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um in den normalen Betriebsmodus zurückzukehren.

Das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.

Der Text ist verschwommen.

Wenn Sie das Betriebssystem Windows (z. B. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10) benutzen: Wechseln Sie zu **Systemsteuerung** → **Schriftarten** → **ClearType Text anpassen** und setzen Sie dort bei **ClearType aktivieren** einen Haken.

Die Wiedergabe von Videos ist abgehackt.

Die Wiedergabe von großen HD-Videodateien kann abgehackt sein. Eine Ursache kann sein, dass der Videoplayer nicht für die PC-Ressource optimiert ist.

Versuchen Sie die Wiedergabe der Datei mit einem anderen Videoplayer.

Tonprobleme

Es ertönt kein Ton.

Überprüfen Sie erneut den Zustand der angeschlossenen Kopfhörer oder Ohrhörer oder passen Sie die Lautstärke an.

Überprüfen Sie die Lautstärke.

Überprüfen Sie, ob die Audiowiedergabe des Produkts oder des Quellgeräts stummgeschaltet ist.

Die Lautstärke ist zu gering.

Stellen Sie die Lautstärke ein.

Wenn die Lautstärke nach dem Hochdrehen auf das Maximum weiterhin niedrig ist, passen Sie die Lautstärke an der Soundkarte oder der Software Ihres PCs an.

Ein Bild wird angezeigt, jedoch ohne Ton.

Es ertönt kein Ton, wenn Sie ein HDMI-DVI-Kabel für den Anschluss des Quellgeräts benutzen.

Verbinden Sie das Quellgerät über ein HDMI- oder ein DisplayPort-Kabel.

Probleme mit dem Quellgerät

Beim Starten des PCs ertönt ein Piepston.

Wenn beim Booten Ihres PCs ein Piepston ertönt, dann reparieren Sie Ihren PCs oder lassen Sie ihn reparieren.

Anderes Problem

Wenn das Produkt knackende (knisternde) Geräusche macht.

Das Geräusch kann durch Kontraktion oder Expansion aufgrund von Temperaturänderungen an externen Komponenten oder der internen Schaltung des Produkts verursacht werden.

Dies ist KEIN Produktfehler und beeinträchtigt nicht die Lebensdauer des Produkts.

Das Produkt wird heiß.

Es ist normal, dass das Produkt bei der Verwendung etwas Wärme erzeugt. Das Produkt wurde getestet und als sicher befunden. Sie können es mit Vertrauen verwenden. Die beim Gebrauch des Produkts entstehende Wärme beeinträchtigt weder die Leistung noch die Lebensdauer.

Technische Daten

Allgemein

Modellname	S34H55*
Abmessung	34er-Klasse (34,0 Zoll / 86,4 cm)
Anzeigebereich	797,22 mm (B) x 333,72 mm (H)
Pixelabstand	0,23175 mm (B) x 0,23175 mm (H)
Maximaler Pixeltakt	658,75 MHz

Stromversorgung	AC 100 - 240 V~, 50/60 Hz Basierend auf der Wechselspannung des Adapters. Informationen zur Gleichspannung des Geräts finden Sie auf dem Geräteetikett.
Signalanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Umgebungsbedingungen	Während des Betriebs Temperatur: 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F) Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 80 %, nicht kondensierend Lagerung Temperatur: -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend

- Plug and Play

Dieses Produkt kann an jedes Plug-and-Play-fähige System angeschlossen werden. Der Zweiwegedatenaustausch zwischen Produkt und PC-System optimiert die Produkteinstellungen. Die Produkttreiber werden automatisch installiert. Sie können jedoch die Installationseinstellungen bei Bedarf auch an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- Bildschirmpunkte (Pixel)

Aufgrund fertigungstechnischer Gründe ist bei dieser LCD-Anzeige etwa 1 von einer Million Pixel (1 ppm) heller oder dunkler als normal. Dadurch wird die Produktleistung nicht beeinträchtigt.

- Der Ton wird mit den gleichen Soundeinstellungen wie das angeschlossene Gerät wiedergegeben. Audio-Soundeinstellungen (z. B. Bit- und Abtastraten) können vom angeschlossenen Gerät geändert werden.
- Die obenstehenden technischen Daten können zur Qualitätsverbesserungen stillschweigend geändert werden.
- Besuchen Sie für die ausführlichen technischen Daten des Produkts die Samsung-Webseite.

Liste der Grafikkarten, die HDR10 unterstützen

HDR10 ist nur auf Windows-10-Systemen mit Grafikkarten verfügbar, die Play Ready 3.0 Digital Rights Management unterstützen (für geschützte HDR-Inhalte). Verwenden Sie die unten aufgeführten Grafikkarten für HDR10.

- NVIDIA GeForce 1000-Serie oder höher
- AMD Radeon™ RX 400-Serie oder höher
- Intel UHD Graphics 600-Serie oder höher

— Grafikkarten, die hardwarebeschleunigte 10-Bit-Videodekodierung für HDR-Videocodecs unterstützen, werden empfohlen.

Lizenzen und weitere Informationen



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



— Diese Lizenz wird je nach Modell oder geografischem Gebiet möglicherweise nicht unterstützt. Bitte besuchen Sie die Website samsung.com für detaillierte Informationen zu FreeSync.

- Open Source Licence Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).
- Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung dieses Produkts finden Sie im Europäischen Produktregister für Energiekennzeichnung (EPREL). Geben Sie die URL-Adresse „https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****“ in die Adressleiste Ihres Browsers ein und suchen Sie anschließend nach der EPREL-Registrierungsnummer „*****“ des Produkts. Die Registrierungsnummer finden Sie auf dem Typenschild des Produkts.
- In den folgenden Fällen kann eine Aufwandspauschale erhoben werden:
 - (a) Auf Ihre Anfrage hin wird ein/-e Techniker/-in zu Ihnen geschickt, aber es wird festgestellt, dass das Produkt keine Mängel besitzt (z. B. wenn lediglich das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).
 - (b) Sie bringen das Gerät zu einer Reparaturwerkstatt, aber es wird festgestellt, dass das Produkt keine Mängel besitzt (z. B. wenn lediglich das Benutzerhandbuch nicht gelesen wurde).Sie werden über die Höhe der Aufwandspauschale informiert, bevor der/die Techniker/-in zu Ihnen geschickt wird.

Tabelle der Standardsignalmodi

Modellname		S34H55*
Synchronisation (Bildschirmspezifikationen)	Horizontale Frequenz	71,52 ~ 178,8 kHz
	Vertikale Frequenz	48 ~ 120 Hz
Auflösung	Optimale Auflösung	3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI 1.4) 3440 x 1440 @ 60 Hz (HDMI 2.0, DisplayPort)
	Maximale Auflösung	3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI 1.4) 3440 x 1440 @ 60 Hz (DisplayPort 1.1) 3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI 2.0) 3440 x 1440 @ 120 Hz (DisplayPort 1.2↑)

Wenn Ihr PC ein den nachstehenden Standardsignalmodi konformes Signal sendet, dann wird der Bildschirm automatisch eingestellt. Wenn Ihr PC ein nicht den nachstehenden Standardsignalmodi konformes Signal sendet, dann kann der Bildschirm selbst bei leuchtender Betriebszustands-LED u. U. dunkel bleiben. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellungen gemäß nachstehender Tabelle und schlagen Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Grafikkarte nach.

Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Pixel-Takt (MHz)	Synchronisations-polarität (B/H)	Port	
					HDMI-EINGANG	DP-EINGANG
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	0	0
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	0	0
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	0	0
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	0	0
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	0	0
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	0	0
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-	0	0
VESA, 3440 x 1440	73,681	49,987	265,250	+/-	0	-

Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Pixel-Takt (MHz)	Synchronisations-polarität (B/H)	Port	
					HDMI-EINGANG	DP-EINGANG
VESA, 3440 x 1440	88,819	59,973	319,750	+/-	0	0
VESA, 3440 x 1440	150,972	99,982	543,500	+/-	0	0
VESA, 3440 x 1440	182,990	119,990	658,750	+/-	-	0

- Horizontale Frequenz
Die Zeit zum Abtasten eine Zeile von links nach rechts wird horizontaler Zyklus genannt. Der Kehrwert des horizontalen Zyklus wird horizontale Frequenz genannt. Die horizontale Frequenz wird in kHz angegeben.
- Vertikale Frequenz
Sie können natürliche Bilder sehen, weil das gleiche Bild viele Male pro Sekunde wiederholt wird. Diese Wiederholfrequenz wird „vertikale Frequenz“ oder „Bildwiederholrate“ genannt und in Hz angegeben.
- Bei diesem Produkt können Sie aufgrund der Bildschirmeigenschaften für jedes Bildschirmformat nur eine Auflösung einstellen, um eine optimale Bildqualität zu erhalten. Wenn Sie anstelle der angegebenen Auflösung eine andere Auflösung verwenden, dann kann sich die Bildqualität u. U. verschlechtern. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, dass Sie die für Ihr Produkt angegebene optimale Auflösung auswählen.

Anhang

Inanspruchnahme einer kostenpflichtigen Dienstleistung (Kosten vom/von der Kunden/-in zu tragen)

— Wenn Sie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, dann stellen wir Ihnen in den nachstehenden Fällen u. U. trotz bestehender Gewährleistung den Besuch eines/einer Servicetechnikers/-in in Rechnung.

Keine Mängel am Produkt

Reinigung des Produkts, Einstellung, Erklärung, Neuinstallation usw.

- Wenn ein/-e Servicetechniker/-in angefordert wird, um die Benutzung des Produkts zu erklären oder um einfach nur Optionen einzustellen, ohne das Produkt zu demontieren.
- Wenn Mängel aufgrund externer Umwelteinflüsse (Internet, Antenne, drahtgebundene Signale usw.) verursacht werden.
- Wenn ein Produkt nach der Erstinstallation nach Produktkauf erneut installiert wurde oder nach der Erstinstallation nach Produktkauf zusätzliche Geräte angeschlossen worden sind.
- Wenn das Produkt abgebaut wurde, um es an einen anderen Platz zu bewegen oder in ein anderes Haus zu transportieren.
- Wenn der/die Kunde/-in eine Anleitung für die Benutzung des Produkts mit einem Produkt eines Fremdherstellers wünscht.
- Wenn der/die Kunde/-in eine Anleitung für die Nutzung des Netzwerks oder von Drittanbieterprogrammen wünscht.
- Wenn der/die Kunde/-in eine Softwareinstallation und die Einstellung des Produkts wünscht.
- Wenn ein/-e Servicetechniker/-in im Inneren des Produkts Staub oder Fremdkörper entfernt oder das Produktinnere davon befreit.
- Wenn der/die Kunde/-in über Homeshopping oder im Internet ein Produkt gekauft hat und nun für dieses Produkt zusätzlich eine Installation wünscht.

Wenn eine Produktbeschädigung aufgrund eines Kundenfehlers vorliegt.

Wenn Produktbeschädigungen durch unsachgemäße Behandlung oder Reparatur vorliegt.

Wenn ein Produktschaden verursacht wird durch:

- Stoß von außen oder Sturz;
- Benutzung von nicht durch Samsung empfohlenem Zubehör oder separat gekauften Produkten;
- Reparatur durch eine Person, die kein/-e Techniker/-in eines ausgelagerten Dienstleistungsunternehmens oder Partners von Samsung Electronics Co., Ltd. ist;
- Modifikation oder Reparatur des Produkts durch den/die Kunden/-in;
- Benutzung des Produkts mit nicht zulässiger Spannung oder nicht geprüften elektrischen Anschlüssen;
- Nichtbeachtung der Warnhinweise im Benutzerhandbuch;

Sonstiges

- Wenn das Produkt durch Naturgewalten nicht mehr benutzbar ist (Beschädigung durch Blitzschlag, Feuer, Erdbeben, Hochwasser usw.);
- Die Verbrauchskomponenten restlos verbraucht sind (Batterien, Toner, Leuchtstofflampen, Köpfe, Vibratoren, Lampen, Filter, Bänder usw.).

— Wenn der Kunde eine Dienstleistung wünscht, obwohl das Produkt keine Mängel besitzt, dann kann ein Dienstleistungsentgelt berechnet werden. Lesen Sie deshalb bitte zuerst das Benutzerhandbuch.

FreeSync (für AMD-Grafikkarten)

— Diese Funktion wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Die FreeSync-Technologie-Lösung entfernt das Screen-Tearing ohne die übliche Verzögerung. Durch diese Funktion werden das Abreißen des Bildes und die Bildverzögerung beim Spielen eliminiert. Steigern Sie Ihr Spielerlebnis. Die angezeigten FreeSync-Menüelemente auf dem Monitor können je nach Monitormodell und Kompatibilität mit der AMD-Grafikkarte variieren.

- **Aus:** Deaktivierung von FreeSync.
- **Ein:** Aktivieren Sie die Funktion FreeSync Ihrer AMD-Grafikkarte. Beim Spielen bestimmter Spiele kann zeitweiliges Flimmern auftreten.

Stellen Sie die optimale Auflösung ein, wenn Sie FreeSync benutzen.

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **PC/AV-Modus** auf **AV** eingestellt ist.

— Die FreeSync-Funktion ist nur im **DisplayPort**-Modus aktiviert.

Verwenden Sie das vom Hersteller mitgelieferte DP-Kabel, wenn Sie FreeSync verwenden.

— Wenn die FreeSync-Funktion aktiviert ist und der auf dem PC-Bildschirm angezeigte Text unscharf oder verzerrt aussieht, beheben Sie das Problem, indem Sie die Auflösung des PC-Bildschirms auf die empfohlene Auflösung ändern.

— Wenn die **DisplayPort Ver.** auf **1.1** eingestellt ist, wird der **FreeSync Premium**-Modus deaktiviert.

— Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn **PIP/PBP-Modus** aktiviert ist.

Wenn Sie die FreeSync-Funktion beim Spielen eines Spiels verwenden, dann können u. U. folgende Anzeichen auftreten:

- Der Bildschirm kann u. U. je nach Grafikkartentyp, Spieloptionseinstellungen oder wiedergegebenem Video flickern. Versuchen Sie folgende Maßnahmen: Verringern Sie die Werte der Spieleinstellungen, ändern Sie den aktuellen **FreeSync Premium** Modus auf **Aus** oder besuchen Sie die AMD-Website, um die Version Ihres Grafiktreibers zu überprüfen und ihn auf die neueste Version zu aktualisieren.

- Während Sie die FreeSync-Funktion verwenden, kann der Bildschirm aufgrund von Schwankungen der Ausgangsfrequenz der Grafikkarte flackern.
- Die Reaktionszeit bei Spielen kann je nach Auflösung schwanken. Bei einer höheren Auflösung ist die Reaktionszeit in der Regel langsamer.
- Die Klangqualität des Monitors kann beeinträchtigt sein.

— Wenn während der Benutzung dieser Funktion irgendwelche Probleme auftreten, dann setzen Sie sich bitte mit dem Samsung-Kundendienstcenter in Verbindung.

— Wenn die Funktion auf **Ein** gesetzt ist und Sie die Bildschirmauflösung ändern, dann kann der Bildschirm durch die Grafikkarte zeitweilig ausgeschaltet werden. Stellen Sie **FreeSync Premium** auf **Aus** und ändern Sie die Auflösung.

— Die Funktion ist in Geräten (z. B. AV-Geräten) ohne AMD-Grafikkarte nicht verfügbar. Bei Benutzung dieser Funktion kann es zu Fehlfunktionen des Bildschirms kommen.

Die Modelle in der Grafikkartenliste unterstützen FreeSync

FreeSync kann nur zusammen mit bestimmten AMD-Grafikkartenmodellen benutzt werden. Sehen Sie hierfür in der nachfolgenden Liste unterstützter Grafikkarten nach:

Vergewissern Sie sich, dass Sie den neuesten offiziellen, FreeSync-unterstützenden AMD-Grafiktreiber installieren.

— Besuchen Sie die offizielle AMD-Webseite für weitere AMD-Grafikkartenmodelle, die die FreeSync-Funktion unterstützen.

— Wählen Sie **FreeSync Premium Aus**, wenn Sie eine Grafikkarte eines anderen Herstellers verwenden.

- | | |
|---|---|
| • Radeon™ RX Vega-Serie | • Radeon™ Pro Duo (2016-Edition) |
| • Radeon™ RX 500-Serie | • Radeon™ R9 Nano-Serie |
| • Radeon™ RX 400-Serie | • Radeon™ R9 Fury-Serie |
| • Radeon™ R9/R7 300-Serie
(außer R9 370/X, R7 370/X, R7 265) | • Radeon™ R9/R7 200-Serie
(außer R9 270/X, R9 280/X) |

Adaptive-Sync (für NVIDIA-Grafikkarte)

— Diese Funktion wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Adaptive-Sync Technologie ist Lösung, die Bildschirmrisse eliminiert, ohne alle üblichen Verzögerungen und Latenzen.

Durch diese Funktion werden das Abreißen des Bildes und die Bildverzögerung beim Spielen eliminiert. Steigern Sie Ihr Spielerlebnis. Die im Produkt angezeigten **Adaptive-Sync**-Menüelemente können je nach Produktmodell und Kompatibilität mit der NVIDIA-Grafikkarte unterschiedlich sein.

- **Aus:** Deaktivieren Sie **Adaptive-Sync**.
- **Ein:** Aktivieren Sie die **Adaptive-Sync**-Funktion bei einer höheren Bildwiederholfrequenz. Das Abreißen des Bildes (anormale Synchronisierung zwischen Bildschirm und Inhalt) ist in diesem Modus verringert. Beachten Sie jedoch, dass der Bildschirm u. U. zeitweilig flickern kann, wenn Sie Spiele spielen.

Wenn Sie die Funktion **Adaptive-Sync** während des Spielens verwenden, können die folgenden Symptome auftreten:

- Der Bildschirm kann u. U. je nach Grafikkartentyp, Spieloptionseinstellungen oder wiedergegebenem Video flickern. Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: Verringern Sie die Spieleinstellungen oder besuchen Sie die NVIDIA-Website, um die Version Ihres Grafiktreibers zu prüfen und ihn auf die neueste Version zu aktualisieren.
- Beim Verwenden der **Adaptive-Sync**-Funktion kann der Bildschirm aufgrund von Schwankungen der Ausgangsfrequenz der Grafikkarte flackern.
- Die Reaktionszeit bei Spielen kann je nach Auflösung schwanken. Bei einer höheren Auflösung ist die Reaktionszeit in der Regel langsamer.
- Die Klangqualität des Produkts kann u. U. gemindert werden.

— Wenn während der Benutzung dieser Funktion irgendwelche Probleme auftreten, dann setzen Sie sich bitte mit dem Samsung-Kundendienstcenter in Verbindung.

- Wenn die Auflösung geändert wird, während **Adaptive-Sync** eingestellt ist, kann es zu gelegentlichem Tearing kommen. Stellen Sie **Adaptive-Sync** auf **Aus** und ändern Sie die Auflösung.
- Die Funktion ist auf Geräten ohne NVIDIA-Grafikkarte nicht verfügbar (z. B. AV-Geräte). Bei Benutzung dieser Funktion kann es zu Fehlfunktionen des Bildschirms kommen.
- Je nach Quellgerät wird die 4K-Ausgabe eines AV-Geräts nur unterstützt, wenn **Adaptive-Sync** auf **Aus** eingestellt ist.
- Verwenden Sie das vom Hersteller mitgelieferte DisplayPort-Kabel bei Verwendung von **Adaptive-Sync**.
- Installieren Sie den neuesten NVIDIA-Grafikkartentreiber, um **Adaptive-Sync** zu aktivieren.
- Verwenden Sie Window 10 oder höher, um **Adaptive-Sync** zu aktivieren.
- Wenn die **Adaptive-Sync**-Funktion aktiv ist und der auf dem PC-Bildschirm angezeigte Text verschwommen oder unleserlich erscheint, beheben Sie das Problem, indem Sie die Auflösung des PC-Bildschirms auf die empfohlene Auflösung ändern.
- Wenn die **DisplayPort Ver.** auf **1.1** eingestellt ist, ist der **Adaptive-Sync**-Modus deaktiviert.

Die Modelle in der Grafikkartenliste unterstützen Adaptive-Sync.

Adaptive-Sync kann nur mit bestimmten NVIDIA-Grafikkartenmodellen verwendet werden. Sehen Sie hierfür in der nachfolgenden Liste unterstützter Grafikkarten nach:

Stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten offiziellen Grafiktreiber von NVIDIA installieren, die **Adaptive-Sync** unterstützen.

- Für weitere NVIDIA-Grafikkartenmodelle, die die **Adaptive-Sync**-Funktion unterstützen, besuchen Sie die offizielle NVIDIA-Website.
- Wählen Sie **Adaptive-Sync Aus**, wenn Sie eine Grafikkarte eines anderen Herstellers verwenden.
- Wenn die **Adaptive-Sync**-Funktion über das DisplayPort-Kabel angewendet wird, kann sie aufgrund der Bandbreitenbegrenzung einer bestimmten NVIDIA-Grafikkarte nicht funktionieren.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| • GeForce GTX 10-Serie | • GeForce RTX 20-Serie |
| • GeForce RTX 30-Serie | • GeForce RTX 40-Serie |