



## CFSN3041A

**Kühl-Gefrier-Kombi, 304L, No-Frost**  
**Refrigerator/Freezer Combination, 304L, No-Frost**

| Bedienungsanleitung  
| User Manual



## Service & Impressum



Unsere Hotline für technische Fragen: **07082 / 925420**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.



Internet: [www.karcher-products.de](http://www.karcher-products.de)

E-Mail: [service@karcher-products.de](mailto:service@karcher-products.de)

Verantwortlicher Hersteller:

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Service & Impressum .....                                                 | 3  |
| Vorwort .....                                                             | 5  |
| Bestimmungsgemäße Verwendung.....                                         | 5  |
| Bestimmungswidrige Verwendung .....                                       | 5  |
| Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung.....                               | 5  |
| Sicherheitshinweise.....                                                  | 6  |
| Transport .....                                                           | 6  |
| Aufstellung/Umgebung .....                                                | 6  |
| Feuchtigkeit/Nässe .....                                                  | 6  |
| Hitze/Offenes Licht .....                                                 | 6  |
| Betrieb .....                                                             | 6  |
| Reinigung .....                                                           | 7  |
| Reparaturen.....                                                          | 7  |
| Informationen zu Elektro- und Elektro(alt)geräten.....                    | 7  |
| Spezielle Sicherheitshinweise für Geräte mit brennbarem Kältemittel ..... | 9  |
| Inbetriebnahme.....                                                       | 10 |
| Transport .....                                                           | 10 |
| Auspacken.....                                                            | 10 |
| Aufstellung an einem geeigneten Standort.....                             | 10 |
| Geräteübersicht.....                                                      | 11 |
| Belüftung & Mindestabstände.....                                          | 12 |
| Höhenverstellbare Standfüße justieren .....                               | 12 |
| Türanschlag wechseln.....                                                 | 13 |
| Betrieb .....                                                             | 16 |
| Vor dem ersten Gebrauch .....                                             | 16 |
| Anschließen.....                                                          | 16 |
| Kühlschranktemperatur einstellen .....                                    | 16 |
| Super Freeze.....                                                         | 17 |
| Urlaubsmodus .....                                                        | 17 |
| Standby .....                                                             | 17 |
| Glasablageböden .....                                                     | 17 |
| Türfächer .....                                                           | 18 |
| Gemüsefach .....                                                          | 18 |
| Luftfeuchteregulierung.....                                               | 18 |
| Täglicher Gebrauch.....                                                   | 19 |
| Frische Lebensmittel einfrieren .....                                     | 19 |
| Lagerung von Gefriergut.....                                              | 19 |
| LED austauschen .....                                                     | 19 |
| Reinigung & Pflege.....                                                   | 20 |
| Nützliche Hinweise .....                                                  | 20 |
| Fehlerbehebung .....                                                      | 21 |
| Technische Daten .....                                                    | 22 |
| Englisch.....                                                             | 23 |

## Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen vorgesehen. Sicherheitshinweise beachten.

## Bestimmungswidrige Verwendung

- Das Gerät nicht auf feuchtem, nassem oder überschwemmtem Boden/Untergrund aufstellen.
- Keine Gegenstände, wie z. B. Textilien, auf das Gerät legen/stellen.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.
- Keine baulichen oder technischen Veränderungen vornehmen.

## Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von (technischen) Verbesserungen (Änderungen) der Geräte können vom Hersteller jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Informationen in dieser Bedienungsanleitung müssen somit nicht dem Stand der technischen Ausführung entsprechen. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer die exakte Darstellung des Gerätes.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie die folgenden Symbole mit wichtigen Zusatzinformationen:

| Symbol                                                                              | Bedeutung       | Erklärung                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>WARNUNG</b>  | Warnung vor möglichen Gefahren für Leib und Leben und/oder schweren, irreversiblen Verletzungen oder schweren Sachschäden. |
|   | <b>VORSICHT</b> | Hinweise beachten zur Vermeidung von möglichen Verletzungen oder Sachschäden.                                              |
|   | <b>ACHTUNG</b>  | Hinweise beachten zur Vermeidung von möglichen Sachschäden.                                                                |
|  | <b>HINWEIS</b>  | Weiterführende Hinweise/Informationen und Tipps zur Verwendung des Gerätes.                                                |

## Sicherheitshinweise

|                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VORSICHT</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen und bewahren Sie diese sorgfältig auf.</li><li>• Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise, um das Risiko möglicher Personen- oder Sachschäden zu verringern.</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Transport

- Das Gerät immer aufrecht transportieren.
- Das Gerät nicht umkippen/rollen.
- Darauf achten, dass die Komponenten des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt werden.

### Aufstellung/Umgebung

- Das Gerät muss immer aufrecht und standsicher aufgestellt werden.
- Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden (evtl. Unebenheiten können mit den höhenverstellbaren Standfüßen ausgeglichen werden).
- Das Gerät muss so platziert werden, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
- Das Gerät darf nicht in Räumen verwendet werden, in denen eine erhöhte Explosions- oder Brandgefahr oder eine aggressive Atmosphäre besteht.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden.
- Das Gerät muss mit einem Abstand von mindestens 5 cm an der Rückseite und 10 cm seitlich zu Wänden aufgestellt werden.
- Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät bestimmt.
- Das Gerät ist nicht für den Einbau in Möbel vorgesehen.
- Typenschild, Warnsymbole und Etiketten dürfen nicht vom Gerät entfernt werden.
- Es dürfen keine Gliedmaßen, Objekte oder Gegenstände in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Niemals in die Lüftungsschlitze langen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Gerät und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Bestimmungen.

### Feuchtigkeit/Nässe

- Das Gerät darf nicht auf feuchtem, nassem oder überschwemmtem Boden/Untergrund aufgestellt werden.
- Das Gerät darf keinem direkten oder indirekten Wasserstrahl ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es nass oder feucht ist.
- Nach einer Feuchtreinigung muss das Gerät vollständig trocknen.
- Das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen bedienen.
- Es dürfen keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät gestellt werden.
- Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden.

### Hitze/Offenes Licht

- Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
- Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.

### Betrieb

- Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- Im Gerät keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel lagern.
- Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
- Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel

sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Nicht am Netzkabel ziehen.

- Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten nicht überbelegen.
- Vor der Nutzung das Gerät und dessen Zubehör auf etwaige Beschädigungen überprüfen.
- Den Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, regelmäßig lüften.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, Netzstecker ziehen.
- Das Gerät sollte nicht von Kindern betrieben oder verwendet werden.

### Reinigung

- Das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch reinigen.
- Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen.

### Reparaturen

- Reparaturen und Wartungsarbeiten ausschließlich von Fachpersonal durchführen lassen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und kontaktieren Sie den Hersteller, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:
  - a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
  - b) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
  - c) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
- Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um sicherzugehen, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.



#### **Brandgefahr**

Siehe Abschnitt „Spezielle Sicherheitshinweise für Geräte mit brennbarem Kältemittel“.



#### **Warnung vor elektrischer Spannung**

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bei allen Arbeiten am Gerät muss zunächst der Netzstecker von der Steckdose gezogen werden.

## **Informationen ■ Elektro- und Elektronik(alt)geräten**

Die nachfolgenden Hinweise richten sich an private Haushalte, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen. Bitte beachten Sie diese wichtigen Hinweise im Interesse einer umweltgerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit.

### **1. Hinweise ■ r Entsorgung von Elektro- und Elektronik(alt)geräten und ■ r Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 ■ m ElektroG**

Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen daher nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören insbesondere nicht in den Hausmüll. Vielmehr sind diese Altgeräte getrennt zu sammeln und etwa über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen.

Besitzer von Altgeräten haben zudem Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungs-frei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen.

Letzteres gilt nicht, soweit die Altgeräte nach § 14 Absatz 4 Satz 4 oder Absatz 5 Satz 2 und 3 ElektroG im Rahmen der Optierung durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten.



Anhand des Symbols nach Anlage 3 zum ElektroG können Besitzer Altgeräte erkennen, die am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar und ist wie nebenstehend ausgestaltet.

## 2. Unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch Vertreiber

Vertreiber (jede natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die Elektro- oder Elektronikgeräte anbietet oder auf dem Markt bereitstellt) mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m<sup>2</sup> (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln stattdessen mit Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m<sup>2</sup>) sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln stattdessen mit Gesamt-Lager- und -Versandflächen von mindestens 800 m<sup>2</sup>), sind gegenüber Endnutzern zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro-Altgeräten wie folgt verpflichtet:

a) Rückgabe/Abholung bei Kauf eines Neugeräts und Auslieferung an privaten Haushalt  
Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektro- oder Elektronikgerät ist der Vertreiber verpflichtet, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich zurückzunehmen.

Ist Ort der Lieferung ein privater Haushalt, erfolgt die Rücknahme durch eine kostenlose Abholung. Hierfür kann bei der Auslieferung des Neugeräts ein Altgerät der gleichen Geräteart mit im Wesentlichen gleichen Funktionen dem ausliefernden Transportunternehmen übergeben werden.

Erfolgt der Vertrieb des Neugeräts ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB), gilt einschränkend:

- Die kostenlose Abholung eines geräteart- und funktionsgleichen Altgeräts erfolgt nur, wenn es sich dabei um ein Gerät der Kategorie 1 (Wärmeübertrager), 2 (Bildschirme, Monitore, Geräte mit Bildschirmen mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm<sup>2</sup>) und/oder 4 (Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt) handelt.
- Handelt es sich stattdessen um ein Altgerät der Kategorie 3, 5 und/oder 6, erfolgt eine kostenlose Abholung nicht und gilt stattdessen für die kostenlose Rückgabe der nachfolgende Buchstabe b).

b) Rückgabe bei Kauf eines Neugeräts und Abgabe anderenorts/Rückgabe von Kleingeräten  
Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektrogerät, das nicht an den privaten Haushalt ausgeliefert wird, und bei Vertrieb eines Neugeräts der Kategorien 3, 5 und/oder 6 ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) mit Auslieferung an den privaten Haushalt besteht die Möglichkeit, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich an den Vertreiber zurückzugeben.

Dieselbe Möglichkeit besteht unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind. Die Rückgabemöglichkeit durch den Endnutzer beim Vertreiber ist in diesem Fall auf 3 Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Beim Vertrieb ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) erfolgt unter den oben genannten Voraussetzungen die Rückgabe

- von Altgeräten der Kategorien 3, 5 und/oder 6
- von Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind,

durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer.

Anderenfalls erfolgt die Rückgabe am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu.

Die Vertreiber müssen hierzu geeignete Rückgabemöglichkeiten eingerichtet haben.

## 3. Hinweise ■ den Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Über die von uns geschaffenen Rückgabemöglichkeiten für Elektroaltgeräte informieren wir unter: <https://www.karcher-products.de/index.php/Entsorgungshinweise.html>

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger

eingerrichteten und zur Verfügunstehenden Möglickeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

#### 4. Hinweis m Datenschutz

Auf zu entsorgenden Altgeräten befinden sich teilweise sensible personenbezogene Daten (etwa auf einem PC oder einem Smartphone), die nicht in die Hände Dritter gelangen dürfen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Endnutzer von Altgeräten eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sorgen müssen.

#### 5. Hinweis unserer WEEE-Registrierungsnummer

Wir sind bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72 in 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten unter der folgenden Registrierungsnummer (WEEE-Reg.-Nr. DE) registriert: 25822316

#### Batterien und Akkus



Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, so dass sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

### Spezielle Sicherheitshinweise für Geräte mit brennbarem Kältemittel

|                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VORSICHT</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses Gerät verwendet das <b>Kältemittel R600a</b>.</li> <li>• Beachten Sie unbedingt die damit verbundenen, folgenden speziellen Sicherheitshinweise.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



#### Kältemittel Isobutan R600a

Dieses Gerät enthält das Kältemittel Isobutan R600a. Hierbei handelt es sich um ein brennbares Naturgas mit guter Umweltverträglichkeit. Die Verwendung dieses Kältemittels kann zu einer etwas höheren Geräuschentwicklung des Gerätes führen. Dies ist normal und hat keinen negativen Einfluss auf die Funktion des Gerätes.

- Achten Sie bei Gebrauch, Wartung und Entsorgung auf das links dargestellte Symbol, das sich auf der Rückseite oder am Kompressor des Gerätes befindet und auf mögliche Brandgefahr hinweist.
- Gerät stets von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Gerät vorsichtig transportieren und sicherstellen, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.
- Gerätestandort regelmäßig lüften.

|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACHTUNG</b> | <p>Vor der Inbetriebnahme und nach jedem Transport das Gerät mindestens vier Stunden lang aufrecht und ruhend stehen lassen.</p> <p>Dies hilft, die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern und verringert den Verlust der Kühlleistung.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Inbetriebnahme

### Transport

- Das Gerät muss stets aufrecht transportiert werden.
- Beim Transport muss das Gerät vom Stromnetz getrennt sein.
- Vermeiden Sie Erschütterungen und Stöße.
- Das Gerät nicht am Netzkabel ziehen.
- Beachten Sie die Abschnitte „Sicherheitshinweise“ und „Spezielle Sicherheitshinweise für Geräte mit brennbarem Kältemittel“.

|                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACHTUNG</b> | Vor der Inbetriebnahme und nach jedem Transport das Gerät mindestens vier Stunden lang aufrecht und ruhend stehen lassen, damit sich das Kühlmittel im Kreislauf verteilen kann. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Auspacken


- Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie das Gerät vorsichtig heraus.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und bewahren Sie dieses für einen eventuellen Rückversand auf oder entsorgen Sie dieses gemäß den örtlichen Richtlinien.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie eventuelle Beschädigungen an den Hersteller.

### Aufstellung an einem geeigneten Standort

- Wählen Sie einen Aufstellungsort in der Nähe einer Steckdose.
- Achten Sie auf ausreichend Freiraum um das Gerät. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Sicherheitshinweise“.
- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollte der Mindestabstand zwischen der Oberseite des Gerätes und einem Hängeschränk mindestens 100 mm betragen. Idealerweise sollte das Gerät jedoch nicht unter einem Hängeschränk aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem die Umgebungstemperatur der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Klimaklasse entspricht:

| Klimaklasse |             | Bedeutung                                                                                 | Dieses Gerät |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SN          | Subnormal   | Das Kühlgerät ist geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C. | Ja           |
| N           | Normal      | Das Kühlgerät ist geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C. | Ja           |
| ST          | Subtropisch | Das Kühlgerät ist geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C. | Ja           |
| T           | Tropisch    | Das Kühlgerät ist geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C. | Ja           |



## Geräteübersicht

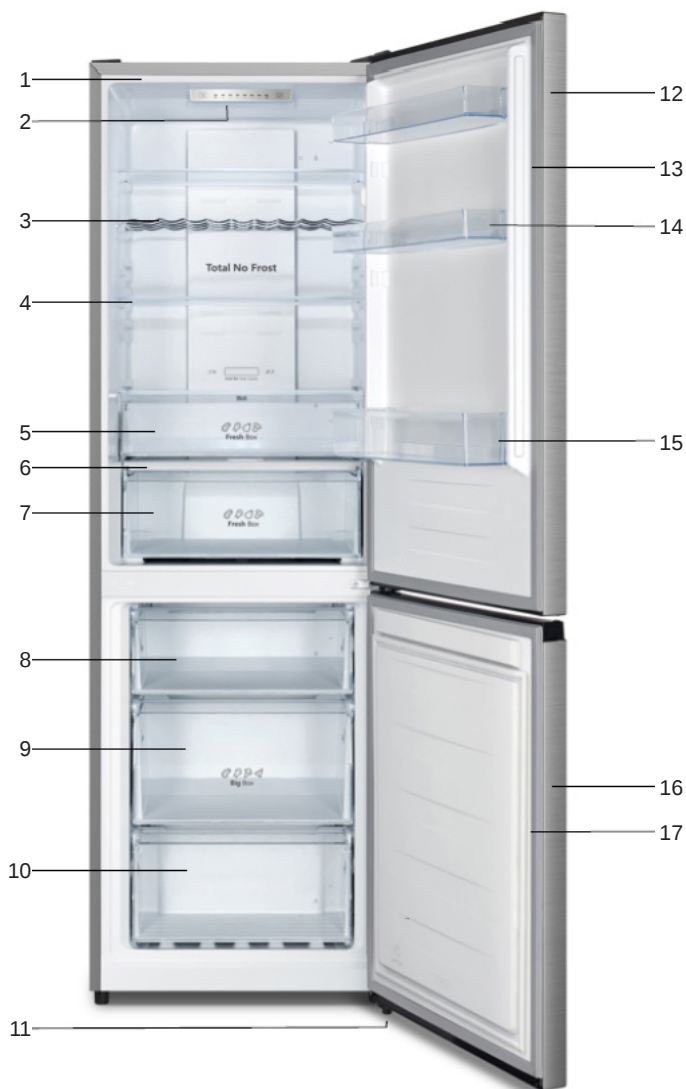

- |                             |                                 |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Schrank                  | 7. Unteres Gemüsefach           | 13. Türdichtung Kühlschranks          |
| 2. LED-Licht                | 8. Obere Schublade              | 14. Oberes Fach                       |
| 3. Flaschenregal (optional) | 9. Mittlere Schublade           | 15. Unteres Fach                      |
| 4. Glasregale               | 10. Untere Schublade            | 16. Gefrierschrankschranktür          |
| 5. Oberes Gemüsefach        | 11. Höhenverstellbare Standfüße | 17. Türdichtung Gefrierschrankschrank |
| 6. Gemüsefachabdeckung      | 12. Kühlschrankschranktür       |                                       |

|                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HINWEISE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ihr Modell kann je nach seinen spezifischen Funktionen von den in diesem Handbuch gezeigten Abbildungen abweichen.</li> <li>• Um eine optimale Energieeffizienz zu erreichen, setzen Sie alle Zubehörteile wie oben gezeigt ein.</li> <li>• Um mehr Platz im Gefrierschrank zu schaffen, können Sie die Schubladen herausnehmen (außer der untersten Schublade im Gefrierschrank!). Um die optimale Energieeffizienz dieses Produkts zu erzielen, bringen Sie alle Einlegeböden und Schubladen wie in der Abbildung oben gezeigt in ihre ursprüngliche Position.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Belüftung & Mindestabstände

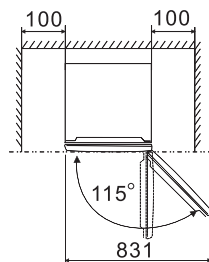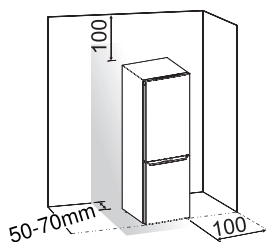


- Um die Effizienz des Kühlsystems zu verbessern und Energie zu sparen, ist es notwendig, eine gute Belüftung rund um das Gerät zu gewährleisten, damit die Wärme abgeführt werden kann. Aus diesem Grund sollte rund um den Kühlschrank ausreichend Freiraum vorhanden sein.
- Es wird empfohlen, einen Abstand von 50 bis 70 mm zwischen der Rückseite und der Wand, mindestens 100 mm zwischen der Oberseite und der Wand, mindestens 100 mm zwischen der Seite und der Wand sowie einen Freiraum vor dem Gerät zu lassen, damit sich die Türen um 115° öffnen lassen.

### Höhenverstellbare Standfüße justieren

- Um eine ausreichende Nivellierung und Luftzirkulation im unteren hinteren Bereich des Geräts zu gewährleisten, müssen möglicherweise die unteren Füße angepasst werden. Sie können diese manuell von Hand oder mit einem geeigneten Schraubenschlüssel einstellen.
- Damit sich die Türen selbst schließen können, kippen Sie die Oberseite um etwa 10 mm nach hinten.

## Türanschlag wechseln


|                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>VORSICHT</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgesteckt und leer ist.</li> <li>• Alle entfernten Teile müssen für den Wiedereinbau der Tür aufbewahrt werden.</li> <li>• Die Montage geht leichter, wenn diese durch zwei Personen durchgeführt wird.</li> <li>• Kippen Sie den Kühlschrank bei Bedarf nach hinten, um Zugang zum Sockel zu erhalten. Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage, um ein Verrutschen zu vermeiden, und schützen Sie die Rückseite des Geräts mit Schaumstoff oder einem anderen weichen Material (denken Sie daran, alle Schutzmaterialien nach der Installation wieder zu entfernen, um die Belüftung zu gewährleisten).</li> </ul> |
|  | <b>HINWEIS</b>  | <p>Benötigtes Werkzeug (<i>nicht im Lieferumfang enthalten</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreuzschlitzschraubendreher</li> <li>• Flacher Schraubendreher</li> <li>• 8-mm-Steckschlüssel</li> <li>• 8-mm-Schraubenschlüssel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

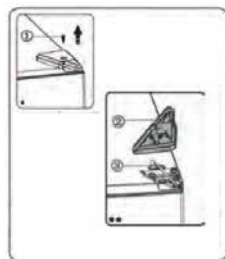


1. Stellen Sie den Kühlschrank aufrecht hin. Öffnen Sie die obere Tür, um alle Türablagen herauszunehmen, und schließen Sie dann die Tür.
2. Lösen Sie die Schneidschraube (1) und nehmen Sie die obere Scharnierabdeckung ab (2).




3. Lösen Sie die Flanschschrauben (1) und das Scharnier (2) (halten Sie die obere Tür bei der Montage mit der Hand fest).
4. Heben Sie die Tür gerade nach oben aus dem unteren Scharnier. Stellen Sie die Tür auf einer ebenen und rutschfesten Oberfläche aufrecht ab.

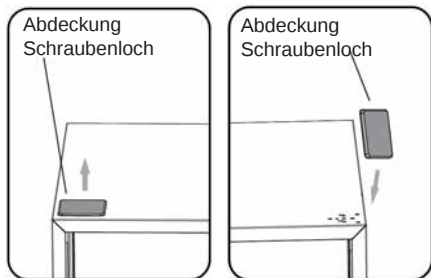

5. Ziehen Sie die Schraubenlochabdeckung auf der linken Seite ab und fixieren Sie sie auf der rechten Seite.

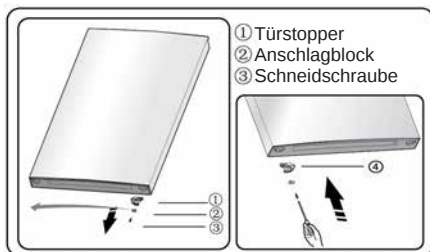


6. Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie den Anschlagblock sowie den Türstopper auf der rechten Unterseite der Tür. Montieren Sie den mitgelieferten, linken Türstopper (Ersatzteil) mit der Schraube und dem Anschlagblock auf der linken Unterseite der Tür.

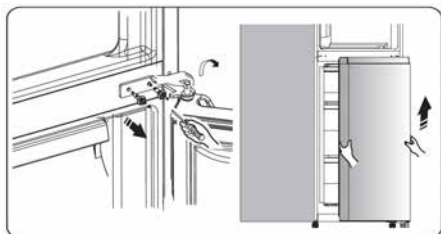


7. Lösen Sie die zwei Schrauben des oberen Scharniers der unteren Tür. Dann heben Sie die Tür gerade nach oben aus dem unteren Scharnier. Stellen Sie die Tür auf einer ebenen und rutschfesten Oberfläche aufrecht ab.


8. Wechseln Sie den Türstopper an der unteren Tür analog der Beschreibung in Punkt 6.

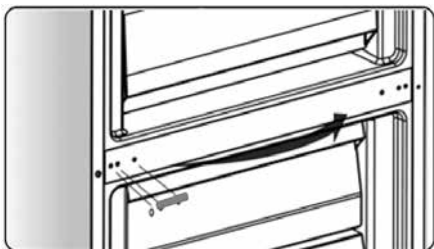


9. Wechseln Sie die Schraubenlochabdeckungen auf der mittleren Abdeckplatte von links nach rechts (siehe Abbildung unten).

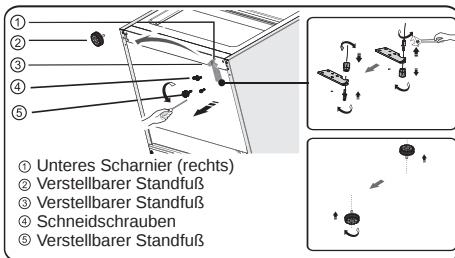

10. Kippen Sie den Kühlschrank nach hinten. Lösen Sie die Schrauben und schrauben Sie den höhenverstellbaren Fuß ab. Nehmen Sie dann das untere Scharnier und den Bolzen des höhenverstellbaren Fußes ab.

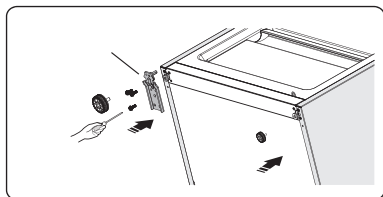

11. Führen Sie den Bolzen durch das Scharnier und schrauben Sie den höhenverstellbaren Fuß wieder an. Fixieren das Scharnier mit den Schrauben auf der linken Unterseite des Kühlschranks.

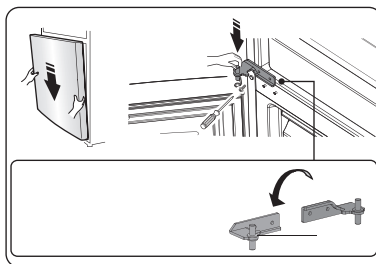

12. Montieren Sie das obere Scharnier der unteren Tür spiegelverkehrt auf der linken Seite. Stecken Sie die untere Tür auf den unteren Scharnierbolzen und fixieren Sie sie mit dem oberen Scharnier.



13. Heben Sie die obere Tür auf den unteren Scharnierbolzen und halten Sie sie mit der Hand bei der weiteren Installation. Fixieren Sie die Tür mit dem oberen Scharnier auf der linken Seite und schrauben Sie die Flanschschrauben wieder ein. Bringen Sie zuletzt die Scharnierabdeckung mit der entsprechenden Schraube wieder an.

## Betrieb

|                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HINWEISE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine heißen Lebensmittel in das Gerät legen.</li> <li>• Lebensmittel nicht direkt an die Wand legen.</li> <li>• Keine kohensäurehaltigen Sprudelgetränke in das Gefrierfach, da diese durch entstehenden Druck explodieren und das Gerät beschädigen können.</li> <li>• Tür so selten wie möglich öffnen.</li> <li>• Tür nicht zu lange offen lassen.</li> <li>• Thermostat nicht zu niedrig einstellen.</li> <li>• Zubehörteile (z. B. Ablageflächen) zur Senkung des Energieverbrauchs im Gerät lassen.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Vor dem ersten Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes den Innenraum sowie das gesamte Innenzubehör mit lauwar-  
mem Wasser und ein wenig neutraler Seife auswischen. Anschließend das Gerät gründlich trocknen.

|                                                                                   |                |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACHTUNG</b> | Keine Scheuer- oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|

### Anschließen

- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an. Achten Sie darauf, dass die Spannung mit der auf dem Typenschild dieses Gerätes angegebenen übereinstimmt.

### Kühlschranktemperatur einstellen

- Um die Temperatur des Kühlschranks einzustellen, drücken Sie wiederholt die Taste  auf dem Display.
- Mit jedem Tastendruck ändert sich die Temperatureinstellung wie folgt:



- Wenn das Symbol  leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät auf Urlaubsmodus eingestellt ist (siehe unten).
- Bei besonders hohen Temperaturen oder häufigem Öffnen der Tür wird die gewünschte Kälte möglicherweise nicht erreicht.



*Bedienfeld*

|                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HINWEISE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Temperatur bezieht sich nur auf die Durchschnittstemperatur des gesamten Kühlschranks. Die Temperaturen in den einzelnen Fächern können von den auf dem Bedienfeld angezeigten Temperaturen abweichen, je nachdem, wie viel Lebensmittel gelagert werden und wo der Kühlschrank aufgestellt ist. Außerdem unterscheiden sich die tatsächlichen Temperaturen im oberen und unteren Bereich des Kühlschranks.</li> <li>• Wenn Sie den Kühlschrank auf eine hohe Temperatur einstellen, beschleunigt dies den Verderb der Lebensmittel. Für eine optimale Lagerung der Lebensmittel empfehlen wir, bei der ersten Inbetriebnahme des Kühlschranks die Temperatur des Kühlfachs auf 4 °C einzustellen.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Super Freeze ❄️

Die Super-Freeze-Funktion senkt schnell die Temperatur im Gefrierfach, sodass Lebensmittel schneller gefrieren.

- Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Super-Freeze-Funktion zu aktivieren.
- Wenn die Super-Freeze-Funktion aktiviert ist, leuchtet das Symbol ❄️ auf und die Temperatur im Gefrierfach wird auf -24 °C eingestellt.
- Die Super-Freeze-Funktion endet automatisch nach 52 Stunden.

### Urlaubsmodus 🏖️

Im Urlaubsmodus wird die Gefrierschranktemperatur auf -18°C und die Kühlschranktemperatur auf 15°C eingestellt.

- Drücken Sie die Taste  mehrmals, bis das Symbol für den Urlaubsmodus 🏖️ aufleuchtet.
- Um den Urlaubsmodus zu deaktivieren, drücken Sie die Taste  erneut, bis die gewünschte Temperatureinstellung erreicht ist.

|                                                                                   |                |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HINWEIS</b> | Bewahren Sie keine Lebensmittel im Kühlschrank auf, während der Urlaubsmodus aktiviert ist. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|


### Standby

- Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.
- Um das Gerät wieder einzuschalten, halten Sie die Taste  erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

|                                                                                   |                |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HINWEIS</b> | Bewahren Sie keine Lebensmittel im Kühlschrank oder Gefrierschrank auf, während sich das Gerät im Standby-Modus befindet. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Glasablageböden


- Die Böden im Kühlschrank können beliebig auf den dafür vorgesehenen Leisten aufgelegt werden.
- Achten Sie darauf, die Einlegeböden beim Einsetzen nicht zu beschädigen. Wenn Sie die Einlegeböden herausnehmen, ziehen Sie sie vorsichtig nach vorne, bis sie sich aus den Führungen lösen. Wenn Sie die Einlegeböden wieder einsetzen, vergewissern Sie sich, dass sich dahinter kein Hindernis befindet, und schieben Sie den Einlegeboden vorsichtig zurück in seine Position.

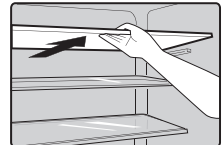

|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACHTUNG</b> | <p>Reinigen Sie Glasablageböden oder -abdeckungen nicht mit warmem Wasser, wenn sie kalt sind.</p> <p>Böden und Abdeckungen können zerbrechen, wenn sie plötzlichen Temperaturänderungen oder Stößen ausgesetzt werden, z. B. durch Anstoßen. Gehärtetes Glas ist so konzipiert, dass es in viele kleine, kieselgroße Stücke zerbricht. Dies ist normal. Glasablageböden und -abdeckungen sind schwer. Nehmen Sie sie mit beiden Händen heraus, um ein Herunterfallen zu vermeiden.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Türfächer**

Das Gerät wird mit mehreren Türablagen geliefert, die sich zum Aufbewahren von Eiern, Flüssigkeitskonserven, Getränken in Flaschen und verpackten Lebensmitteln eignen. Diese können je nach Bedarf auf verschiedene Höhen eingestellt werden. Überladen Sie die Ablagen nicht. Nehmen Sie die Gegenstände aus der Türablage, bevor Sie die Position verstellen.



**Gemüsefach**

Dieser Schubladenbereich hat eine Temperatur, die etwa 2-4°C unter der Temperatur im übrigen Frischhaltefach liegt, und eignet sich zur vorübergehenden Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel. Die Temperatur kann über den Schieberegler eingestellt werden. Empfohlene Einstellungen:

| Kühlschranktemperaturreinstellung | Schieberegler | Lebensmittel    | Lagerzeit  |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 2°C                               | Ganz links    | Gemüse          | < 5 Tage   |
| 2°C                               | Ganz rechts   | Fisch & Fleisch | < 3 Tage   |
| 5°C                               | Ganz links    | Gemüse          | < 5 Tage   |
| 5°C                               | Ganz rechts   | Obst            | < 2 Wochen |
| 8°C                               | Ganz links    | Gemüse          | < 5 Tage   |
| 8°C                               | Ganz rechts   | Gemüse          | < 5 Tage   |

|                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HINWEIS</b> | Je nach Umgebungstemperatur und Temperatureinstellung des Kühlschranks kann die tatsächliche Temperatur im Inneren des Gemüsefachs variieren. Die Temperatur kann auch unter dem Gefrierpunkt liegen, sodass es normal ist, dass Flüssigkeiten gefrieren können. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Luftfeuchtere regulierung**

- Das untere Gemüsefach verfügt über eine Luftfeuchtere regulierung.
- Schieben Sie den Schieberegler nach links für eine höhere Luftfeuchte im unteren Gemüsefach, oder nach rechts für eine niedrigere Luftfeuchte.



Schieberegler      Gemüsefachabdeckung

### Täglicher Gebrauch

- Lebensmittel immer eingepackt im Gerät aufbewahren.
- Unterschiedliche Lebensmittel in unterschiedliche Fächer legen.

| Fach                         | Lebensmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türfächer                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebensmittel mit natürlichen Konservierungsstoffen, wie Marmeladen, Säfte, Getränke, Gewürze.</li> <li>• Lagern Sie keine verderblichen Lebensmittel.</li> </ul>                                                                                                  |
| Gemüsefach                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obst, Kräuter und Gemüse sollten separat in das Gemüsefach gelegt werden.</li> <li>• Lagern Sie Bananen, Zwiebeln, Kartoffeln und Knoblauch nicht im Kühlschrank.</li> </ul>                                                                                      |
| Kühlschrankablage<br>- Mitte | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Milchprodukte, Eier</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kühlschrankablage<br>- oben  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebensmittel, die nicht gegart werden müssen, wie verzehrfertige Lebensmittel, Wurstwaren, Speisereste.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| Gefrierschubladen<br>/ -fach | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebensmittel für Langzeitlagerung.</li> <li>• Untere/s Schublade/Fach für rohes Fleisch, Geflügel, Fisch.</li> <li>• Mittlere/s Schublade/Fach für gefrorenes Gemüse.</li> <li>• Obere/s Schublade/Fach für Eis, gefrorenes Obst, gefrorene Backwaren.</li> </ul> |

|                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HINWEISE</b> | <p>Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, folgende Anweisungen beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen. Tür daher so kurz wie möglich öffnen und nicht offen stehen lassen.</li> <li>• Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt geraten sind, regelmäßig reinigen.</li> <li>• Rohes Fleisch, Fisch und andere leicht verderbliche Nahrungsmittel immer in geeigneten Behältern aufbewahren.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Frische Lebensmittel einfrieren

- Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zur langen Lagerung von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln.
- Legen Sie die frischen Lebensmittel, die Sie einfrieren möchten, in das Gefrierfach.
- Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild des Geräts angegeben.
- Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieser Zeit keine weiteren Lebensmittel ein, die eingefroren werden sollen.

### Lagerung von Gefriergut

- Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerer Nichtbenutzung mindestens 2 Stunden laufen, bevor Sie das Produkt in das Fach legen.
- Aufgetaute Produkte nicht wieder auftauen!

### LED austauschen

|                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VORSICHT</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor dem Austauschen der LED das Gerät vom Stromnetz trennen.</li> <li>• Das Auswechseln der LED sollte von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Reinigung & Pflege

Aus hygienischen Gründen sollten Innenraum und Innenausstattung regelmäßig gereinigt werden.

|                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VORSICHT</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verletzungsgefahr: Das Gerät vor der Reinigung ausschalten und Netzstecker ziehen, um Stromschlägen vorzubeugen.</li><li>• Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreiniger. Es könnte sich Feuchtigkeit in den elektrischen Bauteilen ansammeln, Gefahr eines Stromschlags! Heiße Dämpfe können zur Beschädigung von Kunststoffteilen führen.</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Reinigen Sie das Gerät und dessen Zubehör mit einem Tuch und lauwarmem Wasser. Nach der Reinigung alle Teile mit frischem Wasser abwaschen und trocken reiben.
- Keine Scheuermittel verwenden.
- Keine ätherischen Öle oder organische Lösungsmittel verwenden, da diese Kunststoffteile angreifen. Gleiches gilt für Zitronensaft oder den Saft aus Orangenschalen, Buttersäure und Reinigungsmittel, die Essigsäure enthalten. Solche Stoffe nicht mit den Geräteteilen in Berührung bringen.
- Staubansammlungen am Kondensator erhöhen den Energieverbrauch. Den Kondensator an der Geräterückseite daher einmal jährlich mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger vorsichtig reinigen.
- Nehmen Sie das Gerät erst dann wieder in Betrieb nehmen, wenn es vollständig trocken ist.

## Nützliche Hinweise

### Energie sparen

- Um Energie zu sparen, vermeiden Sie es, die Tür über längere Zeit offen zu lassen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (direkte Sonneneinstrahlung, Elektroherd oder Backofen usw.) steht.
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Lagern Sie keine warmen Speisen oder verdunstende Flüssigkeiten im Gerät.
- Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten, feuchtigkeitsfreien Raum auf.

### Kühlung frischer Lebensmittel

- Stellen Sie keine heißen Speisen direkt in den Kühlschrank, da dies zu einem Anstieg der Innentemperatur führt, wodurch der Kompressor stärker arbeiten muss und mehr Energie verbraucht.
- Decken Sie die Lebensmittel ab oder wickeln Sie sie ein, insbesondere wenn sie einen starken Geruch haben.
- Legen Sie die Lebensmittel so ein, dass die Luft frei zirkulieren kann.

### Kühlung

- Fleisch (alle Arten): Verpacken Sie es und legen Sie es auf das Glasregal über dem Gemüsefach. Halten Sie sich immer an die vom Hersteller empfohlenen Lagerzeiten und Verbrauchsdaten.
- Gekochte Speisen, kalte Gerichte usw.: Diese sollten abgedeckt werden und können auf jedem Regalfach gelagert werden.
- Obst und Gemüse: Diese sollten in dem dafür vorgesehenen Fach gelagert werden.
- Butter und Käse: Diese sollten in luftdichter Folie oder Plastikfolie verpackt werden.
- Milchflaschen: Sie sollten einen Deckel haben und in den Türfächern gelagert werden.

### Einfrieren

- Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einer längeren Nichtbenutzung mindestens 2 Stunden lang auf der höchsten Stufe laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Fach legen.

- Bereiten Sie Lebensmittel in kleinen Portionen zu, damit sie schnell und vollständig gefroren werden und später nur die benötigte Menge aufgetaut werden kann.
- Wickeln Sie die Lebensmittel in luftdichte Aluminiumfolie oder Polyethylen-Frischhaltefolie ein.
- Lassen Sie frisch eingefrorene Lebensmittel nicht mit bereits gefrorenen Lebensmitteln in Berührung kommen, um ein teilweises Auftauen der gefrorenen Lebensmittel zu vermeiden.
- Eisprodukte können, wenn sie unmittelbar nach dem Entnehmen aus dem Gefrierfach verzehrt werden, zu Frostverbrennungen der Haut führen.
- Es wird empfohlen, jede Gefrierpackung zu beschriften und mit dem Datum zu versehen, um die Lagerzeit im Blick zu behalten.

## Fehlerbehebung

| Fehler                                                  | Mögliche Ursache                                                                           | Behebung                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät lässt sich nicht einschalten oder läuft nicht an. | Drehregler steht auf OFF.                                                                  | Wählen Sie eine der Temperatureinstellungen.                                                                                                                                         |
|                                                         | Nicht angeschlossen.                                                                       | Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.                                                                                                                                  |
|                                                         | Netzkabel oder -stecker beschädigt.                                                        | Auf Beschädigungen prüfen und im Bedarfsfall Servicestelle aufsuchen.                                                                                                                |
|                                                         | Sicherung raus oder defekt.                                                                | Sicherung von Fachpersonal prüfen lassen.                                                                                                                                            |
| Lebensmittel sind zu warm.                              | Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.                                              | Temperatur auf eine kühlere Stufe einstellen.                                                                                                                                        |
|                                                         | Die Tür wird zu häufig geöffnet.                                                           | Tür so selten wie möglich öffnen und nicht offen stehen lassen.                                                                                                                      |
|                                                         | Eine große Menge warmer Lebensmittel wurde in das Gerät gestellt.                          | Temperatur auf eine kühlere Stufe einstellen.                                                                                                                                        |
|                                                         | Das Gerät steht neben einer Wärmequelle.                                                   | Das Gerät an einem anderen Standort aufstellen.                                                                                                                                      |
| Das Gerät kühlt zu stark.                               | Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.                                              | Temperatur auf eine weniger kühle Stufe einstellen.                                                                                                                                  |
| Das Gerät gefriert zu stark.                            | Die Temperatur ist zu kalt eingestellt oder das Gerät läuft mit der kältesten Einstellung. | Drehen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine wärmere Einstellung.                                                                                                          |
| Lebensmittel sind nicht richtig gefroren.               | Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.                                              | Temperatur auf eine kältere Stufe einstellen.                                                                                                                                        |
|                                                         | Die Tür wird zu häufig geöffnet oder stand offen.                                          | Tür so selten wie möglich öffnen und nicht offen stehen lassen.                                                                                                                      |
|                                                         | Eine große Menge warmer Lebensmittel wurde in das Gerät gestellt.                          | Temperatur auf eine kühlere Stufe einstellen.                                                                                                                                        |
|                                                         | Das Gerät steht neben einer Wärmequelle.                                                   | Das Gerät an einem anderen Standort aufstellen.                                                                                                                                      |
| Starke Reifbildung an der Türdichtung.                  | Die Türdichtung ist nicht luftdicht.                                                       | Erwärmen Sie die undichten Stellen der Türdichtung vorsichtig mit einem Föhn (auf kühler Stufe). Gleichzeitig die erwärmte Türdichtung mit der Hand formen, damit sie richtig sitzt. |

|                              |                                                                  |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ungewöhnliche Geräusche.     | Das Gerät steht nicht eben.                                      | Stellen Sie das Gerät auf ebenem, stabilen Boden auf. Unebenheiten ggf. anhand der höhenverstellbaren Standfüße ausgleichen. |
|                              | Das Gerät berührt eine Wand oder einen anderen Gegenstand.       | Achten Sie darauf, dass das Gerät frei steht.                                                                                |
|                              | Eine Gerätekomponekte berührt einen anderen Teil des Geräts.     | Falls möglich, versuchen, die Komponente leicht zu drehen (verbiegen vermeiden!).                                            |
| Wasser auf dem Boden.        | Wasserablauf ist blockiert.                                      | Siehe Abschnitt „Reinigung & Pflege“.                                                                                        |
| Seitliche Paneele sind warm. | Dies ist normal aufgrund des im Panel befindlichen Kondensators. |                                                                                                                              |

## Technische Daten

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Netzbetrieb:            | AC 220-240V ~ 50Hz                    |
| Klimaklasse:            | SN, N, ST, T                          |
| Gerätemaße (BxTxH) ca.: | 595 x 590 x 1.873 mm                  |
| Volumen:                | 304 L (207 L kühlen + 97 L gefrieren) |
| Gefriervermögen:        | 7 kg/24h                              |

*Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.*

Die gemäß der Verordnung (EU) 2019/2016 in der Produktdatenbank gespeicherten Informationen über das Modell finden Sie

- in der Produktdatenbank unter <https://eprel.ec.europa.eu> unter Eingabe der EPREL-Nr. oder der Modellkennung (siehe unten oder am Typenschild des Gerätes) *oder*
- durch Scannen des QR-Codes auf dem beiliegenden Energielabel.

| Marke | Modellkennung        | EPREL-Nr. |
|-------|----------------------|-----------|
| homeX | CFSN3041A-S (silber) | 2482155   |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Intended Use .....                                                     | 24 |
| Use Contrary to the Intended Purpose .....                             | 24 |
| Notes on this User Manual .....                                        | 24 |
| Safety Instructions .....                                              | 24 |
| Transport .....                                                        | 24 |
| Installation/Location .....                                            | 24 |
| Humidity/Wetness .....                                                 | 25 |
| Heat/Open Fire .....                                                   | 25 |
| Operation .....                                                        | 25 |
| Cleaning .....                                                         | 25 |
| Repairs .....                                                          | 25 |
| Information on Electrical and Electronic (Waste) Equipment .....       | 26 |
| Special Safety Instructions for Units with Flammable Refrigerant ..... | 28 |
| First Use .....                                                        | 28 |
| Transport .....                                                        | 28 |
| Unpacking .....                                                        | 28 |
| Installation in a Suitable Location .....                              | 28 |
| Appliance Overview .....                                               | 30 |
| Ventilation & Minimum Distances .....                                  | 31 |
| Adjusting the Height-Adjustable Feet .....                             | 31 |
| Reversing the Doors .....                                              | 31 |
| Operation .....                                                        | 35 |
| Before First Use .....                                                 | 35 |
| Connecting .....                                                       | 35 |
| Refrigerator Temperature Setting .....                                 | 35 |
| Super Freeze .....                                                     | 35 |
| Holiday Mode .....                                                     | 36 |
| Standby .....                                                          | 36 |
| Shelves .....                                                          | 36 |
| Door Racks .....                                                       | 36 |
| Fresh Box .....                                                        | 37 |
| Humidity Control .....                                                 | 37 |
| Daily Use .....                                                        | 37 |
| Freezing Fresh Food .....                                              | 38 |
| Storing Frozen Food .....                                              | 38 |
| Replacing the LED .....                                                | 38 |
| Cleaning & Care .....                                                  | 38 |
| Helpful Hints .....                                                    | 39 |
| Troubleshooting .....                                                  | 40 |
| Technical Specifications .....                                         | 42 |

## Intended Use

This appliance is intended for use in household and similar environments. Observe the safety instructions.

## Use Contrary to the Intended Purpose

- Do not place the appliance on damp, wet or flooded floors/surfaces.
- Do not place any objects, such as textiles, on the appliance.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not make any structural or technical modifications.

## Notes on this User Manual

Corrections and changes to this user manual to eliminate typographical errors and editorial inaccuracies as well as due to (technical) improvements (modifications) to the equipment may be made by the manufacturer at any time without notice. Changes of this kind will be reflected in future editions of this user manual. Information in this user manual therefore does not have to correspond to the state of the art. All rights reserved.

All images are for illustration purposes only and do not always show the exact representation of the appliance.

In this operating manual you will find the following symbols with important additional information:

| Symbol                                                                            | Meaning          | Explanation                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>WARNING</b>   | Warning of possible danger to life and limb and/or serious, irreversible injury or severe damage to property. |
|   | <b>CAUTION</b>   | Observe the instructions to avoid possible injury or damage to property.                                      |
|   | <b>ATTENTION</b> | Observe instructions to avoid possible damage to property.                                                    |
|  | <b>NOTE</b>      | Further notes/information and tips on using the appliance.                                                    |

## Safety Instructions

|                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CAUTION</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Read the operating instructions carefully to familiarize yourself with the operation of the appliance and keep them in a safe place.</li><li>• Be sure to observe all safety instructions to reduce the risk of possible personal injury or property damage.</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Transport

- Always transport the appliance upright.
- Do not tip over/roll the appliance.
- Make sure that the components of the refrigerant circuit are not damaged.

### Installation/Location

- The unit must always be set up in an upright and stable position.
- The unit may only be set up on a stable, level surface (any unevenness can be compensated for with the height-adjustable feet).
- The appliance must be placed in such a way that it cannot be exposed to vibrations.
- The appliance must not be used in rooms where there is an increased risk of explosion or fire or

where there is an aggressive atmosphere.

- The appliance must be positioned so that the ventilation openings are not blocked or covered (e.g. by a curtain, ceiling, newspaper, etc.). The unit must not be placed on a bed, sofa, carpet, etc., for example.
- The unit must be set up with a distance of at least 5 cm in the rear and 10 cm on the sides to walls.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- The unit is not intended for installation in furniture.
- Type plate, warning symbols and labels must not be removed from the appliance.
- No limbs, objects or objects may get into the housing of the appliance. Never reach into the ventilation slots.
- Remove all packaging materials from the appliance and dispose of them in accordance with local regulations.

#### Humidity/Wetness

- The appliance must not be set up on damp, wet or flooded floors/surfaces.
- The appliance must not be exposed to direct or indirect water jets.
- The appliance must not be used when it is wet or damp.
- After wet cleaning, the appliance must dry completely.
- Do not operate the appliance with wet or damp hands.
- No objects filled with liquids or vessels (e.g. vases) may be placed on the unit.
- The appliance must not be exposed to dripping or splashing water.

#### Heat/Open Fire

- The appliance must not be placed near sources of heat, such as a heater, stove or other appliances.
- Keep the appliance away from open flames.
- Do not place burning candles or similar on the appliance.

#### Operation

- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not store explosive substances such as spray cans with flammable propellant in the unit.
- The unit may only be operated with the voltage specified on the back of the unit.
- The power cord and the power plug must always be in perfect condition. The mains plug must be accessible at all times in order to disconnect the unit from the mains. All cables should always be laid out so that they do not pose a trip hazard and cannot be damaged. Do not pull on the power cord.
- Do not place objects on top of cables. Do not overuse wall outlets, extension cords, and multiple plug strips.
- Check the unit and its accessories for any damage before use.
- Regularly ventilate the room in which the appliance is installed.
- If the appliance is not to be used for a longer period of time, unplug it from the mains.
- The appliance should not be operated or used by children.

#### Cleaning

- Clean the appliance only with a dry, soft and clean cloth.
- Do not use chemical cleaning agents.
- Disconnect the power plug before cleaning.

#### Repairs

- Repairs and maintenance work may only be carried out by qualified personnel.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. Never open the housing.
- Immediately disconnect the power plug and contact the manufacturer if any of the following events occur:
  - a) If the power plug or power cord is damaged.
  - b) If the appliance does not function properly. Make only those adjustments yourself that are explained in these operating instructions.

- c) If the unit has been dropped or otherwise subjected to shock.
- After a repair, the technician carrying out the repair should perform a safety check of the appliance to ensure that it is functioning properly.



#### **Fire hazard**

See section „Special safety instructions for units with flammable refrigerant“.



#### **Warning of electrical voltage**

Work on electrical components may only be carried out by authorized qualified personnel. Whenever work is carried out on the unit, the mains plug must first be disconnected from the socket.

## **Information on Electrical and Electronic (Waste) Equipment**

The following information is intended for private households that use electrical and/or electronic equipment. Please follow these important instructions in the interest of an environmentally sound disposal of old appliances as well as your own safety.

### **1. Information on the disposal of electrical and electronic (waste) equipment and on the meaning of the symbol in Annex 3 to the ElektroG**

Owners of WEEE must dispose of it separately from unsorted municipal waste. WEEE may therefore not be disposed of as unsorted municipal waste and in particular does not belong in household waste. Instead, these WEEE must be collected separately and disposed of, for example, via the local collection and return systems.

Owners of WEEE must also separate used batteries and accumulators that are not enclosed in the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE without damaging it, from the WEEE before handing it in at a collection point.

The latter does not apply if the WEEE is separated from other WEEE in accordance with Article 14 (4) sentence 4 or (5) sentences 2 and 3 within the framework of opting out by public waste management authorities for the purpose of preparing it for re-use.



By means of the symbol according to Annex 3 to the ElektroG, owners can recognise old appliances that are to be collected separately from unsorted municipal waste at the end of their life. The symbol for the separate collection of electrical and electronic equipment represents a crossed-out wheeled bin and is designed as shown opposite.

### **2. Free take-back of WEEE by distributors**

Distributors (any natural or legal person or partnership offering or making available on the market EEE) with a sales area for EEE of at least 400 m<sup>2</sup> (in the case of distribution using means of distance communication, instead with storage and dispatch areas for EEE of at least 400 m<sup>2</sup>) and distributors of foodstuffs with a total sales area of at least 800 m<sup>2</sup>, who offer and make available on the market electrical and electronic equipment several times in a calendar year or on a permanent basis (in the case of distribution using means of distance communication instead with total storage and dispatch areas of at least 800 m<sup>2</sup>), are obliged towards end-users to take back WEEE free of charge as follows:

a) Return/collection in the case of purchase of a new appliance and delivery to a private household. When concluding a purchase contract for a new electrical or electronic appliance, the distributor is obliged to take back free of charge an old appliance of the same type that fulfils essentially the same functions as the new appliance.

If the place of delivery is a private household, the take-back shall be effected by a free collection. For this purpose, an old appliance of the same type with essentially the same functions can be handed over to the delivering transport company when the new appliance is delivered.

If the new appliance is sold exclusively by means of distance communication (Section 312c (2) of the German Civil Code), the following shall apply restrictively:

- The free collection of an old appliance of the same type and function shall only take place if it is an appliance of category 1 (heat exchangers), 2 (screens, monitors, appliances with screens with a surface area of more than 100 cm<sup>2</sup>) and/or 4 (large appliances where at least one of the external dimensions is more than 50 cm).
- If instead it is an old appliance of category 3, 5 and/or 6, free collection does not take place and instead the following letter b) applies to the free return.

b) Return in the case of purchase of a new appliance and return elsewhere/return of small appliances  
When concluding a purchase contract for a new electrical appliance which is not delivered to a private household and when selling a new appliance of categories 3, 5 and/or 6 exclusively by means of distance communication (Section 312c (2) of the German Civil Code (BGB)) with delivery to a private household, there is the possibility to return an old appliance of the same type of appliance which essentially fulfils the same functions as the new appliance to the distributor free of charge.

The same possibility exists independently of the purchase of a new electrical or electronic appliance also for old appliances which are not larger than 25 cm in any external dimension. In this case, the possibility of return by the end user to the distributor is limited to 3 old appliances per type of appliance.

In the case of sales exclusively by means of distance communication (§ 312c para. 2 BGB), the following may be returned under the above-mentioned conditions

- of old appliances of categories 3, 5 and/or 6
- of old appliances which are not larger than 25 cm in any external dimension,

by suitable return facilities at a reasonable distance from the respective end user.

Otherwise, the equipment shall be returned to the place of collection or in the immediate vicinity thereof.

Distributors must have set up appropriate return facilities for this purpose.

### 3. Information on the possibilities of returning old appliances

We provide information on the return options we have set up for old electrical appliances at: <https://www.karcher-products.de/index.php/Entsorgungshinweise.html>.

Owners of old appliances can hand them in at the facilities set up and available by public waste management authorities for the return or collection of old appliances to ensure proper disposal of the old appliances. If necessary, it is also possible to hand in electrical and electronic equipment there for the purpose of reusing the equipment. You will receive more detailed information from the respective collection or take-back point.

### 4. Note on data protection

Some of the old appliances to be disposed of contain sensitive personal data (e.g. on a PC or a smartphone) which must not fall into the hands of third parties.

We expressly point out that it is in the end users' responsibility to delete personal data from the old equipment to be disposed of.

### 5. Note on our WEEE registration number

We are registered with the Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72 in 90411 Nuremberg, Germany, as a manufacturer of electrical and/or electronic equipment under the following registration number (WEEE-Reg.-No. DE): 25822316

### Batteries



Batteries must not be disposed of in regular household trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.

## Special Safety Instructions for Units with Flammable Refrigerant

|                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CAUTION</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• This appliance uses the <b>refrigerant R600a</b>.</li> <li>• It is essential that you observe the following special safety instructions associated with it.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Refrigerant Isobutane R600a

This unit contains the refrigerant isobutane R600a. This is a flammable natural gas with good environmental compatibility. The use of this refrigerant may result in a slightly higher noise level of the unit. This is normal and has no negative influence on the function of the unit.

- During use, maintenance and disposal, pay attention to the symbol shown on the left, which is located on the back or on the compressor of the unit and indicates a possible fire hazard.
- Always keep unit away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. Do not smoke.
- Transport unit carefully and ensure that the refrigerant circuit is not damaged.
- Ventilate the unit location regularly.

|                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATTENTION</b> | <p>Before first use and after each transport, allow the unit to stand upright and at rest for at least four hours.</p> <p>This helps to prolong the service life of the unit and reduces the loss of cooling capacity.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## First Use

### Transport

- The appliance must always be transported in an upright position.
- During transport, the appliance must be disconnected from the power supply.
- Avoid shocks and impacts.
- Do not pull the appliance by the power cord.
- Observe the sections „Safety instructions“ and „Special safety instructions for appliances with flammable refrigerant“.

|                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATTENTION</b> | <p>Before first use and after each transport, allow the unit to stand upright and at rest for at least four hours so that the coolant can be distributed in the circuit.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Unpacking

- Open the carton and carefully remove the appliance.
- Remove all packing material and save it for possible return shipment or dispose of it according to local guidelines.
- Inspect the unit for damage. Do not connect the appliance if it is damaged. Report any damage to the manufacturer.

### Installation in a suitable location

- Select an installation location near a power outlet.
- Ensure that there is sufficient free space around the appliance. Observe the section „Safety instructions“.
- To ensure optimum performance, the minimum distance between the top of the unit and a wall

cabinet should be at least 100 mm. Ideally, however, the unit should not be placed under a wall cabinet.

- Place the appliance in a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the appliance rating label:

| Climate Class |             | Explanation                                                                       | This appliance |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SN            | Subnormal   | The cooling unit is suitable for use at ambient temperatures from +10°C to +32°C. | Yes            |
| N             | Normal      | The cooling unit is suitable for use at ambient temperatures from +16°C to +32°C. | Yes            |
| ST            | Subtropical | The cooling unit is suitable for use at ambient temperatures from +16°C to +38°C. | Yes            |
| T             | Tropical    | The cooling unit is suitable for use at ambient temperatures from +16°C to +43°C. | Yes            |


## Appliance Overview




- |                          |                       |                              |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. Cabinet               | 7. Lower fresh box    | 13. Refrigerator door gasket |
| 2. LED light             | 8. Upper drawer       | 14. Upper rack               |
| 3. Wine shelf (optional) | 9. Middle drawer      | 15. Lower rack               |
| 4. Glass shelves         | 10. Lower drawer      | 16. Freezer door             |
| 5. Upper fresh box       | 11. Adjustable feet   | 17. Freezer door gasket      |
| 6. Fresh box cover       | 12. Refrigerator door |                              |

|                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NOTES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Your model may look different from this and other images in this user manual, depending on your model's features.</li> <li>To get the best energy efficiency of this product, place all shelves, drawers on their original position as the illustration above.</li> <li>For more space in the freezer, you can remove drawers (except the bottom drawer in freezer!). To get the best energy of this product, place all shelves and drawers on their original position as the illustration above.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Ventilation & Minimum Distances

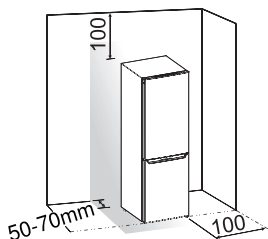

- In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.
- It is advisable for there to be 50 - 70 mm of space from the back to the wall, at least 100 mm from its top, at least 100 mm from its side to the wall and a clear space up front to allow the doors to open 115°.

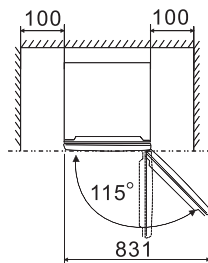


### Adjusting the Height-Adjustable Feet

- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable spanner.
- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by about 10 mm.

### Reversing the Doors

|                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CAUTION</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that the unit is unplugged and empty.</li> <li>All removed parts must be stored for reassembly of the door.</li> <li>The assembly is easier if it is carried out by two people.</li> <li>When required, tilt the refrigerator backwards in order to gain access to the base. Place the appliance on an anti-slip surface to avoid slipping and use foam or another soft material to protect the back of the appliance (remember to remove all protective materials again after installation to allow ventilation).</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




|                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NOTE</b> | <p>Required tools (<i>not included</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phillips screwdriver</li> <li>• Flat screwdriver</li> <li>• 8 mm socket wrench</li> <li>• 8 mm wrench</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

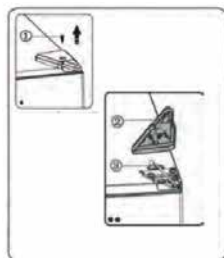


1. Stand the refrigerator upright. Open the upper door to take out all door racks and then close the door.
2. Remove part (1), loosen part (2) from the top right side of the refrigerator.





3. Remove screws (1) and hinge (2) (hold the upper door by hand when installing).
4. Lift the door straight up out of the bottom hinge. Place the door upright on a flat, non-slip surface.

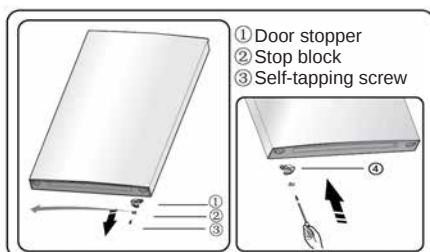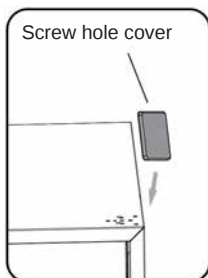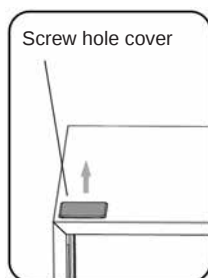



5. Remove the screw hole cover on the left side and attach it to the right side.
6. Loosen the screw and remove the stop block and door stopper on the lower right-hand side of the door. Fit the supplied left-hand door stopper (spare part) with the screw and stop block on the lower left-hand side of the door.

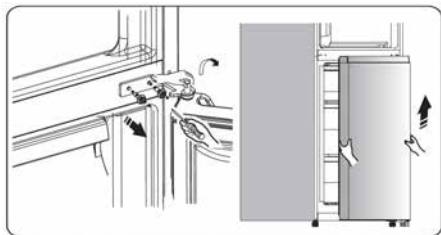

7. Loosen the two screws on the upper hinge of the lower door. Then lift the door straight up out of the lower hinge. Place the door upright on a flat, non-slip surface.
8. Change the door stopper on the lower door as described in point 6.

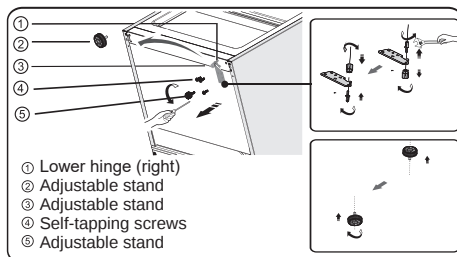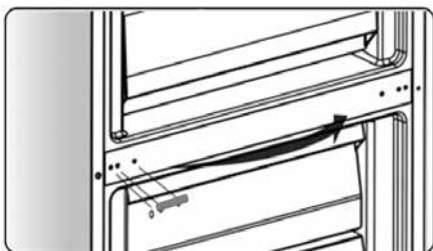

9. Swap the screw hole covers on the middle cover plate from left to right (see illustration below).
10. Tilt the refrigerator backwards. Loosen the screws and unscrew the height-adjustable foot. Then remove the lower hinge and the bolt from the height-adjustable foot.

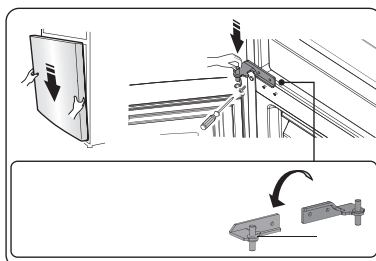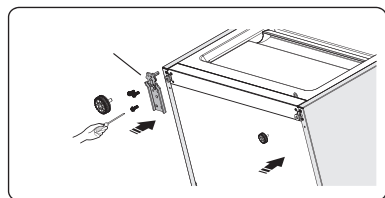

11. Insert the bolt through the hinge and screw the height-adjustable foot back on. Secure the hinge with the screws on the left-hand side of the bottom of the refrigerator.



12. Mount the upper hinge of the lower door in reverse on the left-hand side. Place the lower door on the lower hinge bolt and secure it with the upper hinge.

13. Lift the upper door onto the lower hinge pin and hold it in place with your hand during further installation. Secure the door with the upper hinge on the left-hand side and screw the flange screws back in. Finally, reattach the hinge cover with the corresponding screw.

## Operation

|                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NOTES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Do not place hot food in the unit.</li> <li>Do not place food directly against the wall.</li> <li>Do not place carbonated soft drinks in the freezer compartment, as they may explode due to the resulting pressure and damage the unit.</li> <li>Open the door as seldom as possible.</li> <li>Do not leave door open too long.</li> <li>Do not set the thermostat too low.</li> <li>Leave accessories (e.g. shelves) in the appliance to reduce energy consumption.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Before First Use

Before using the unit for the first time, wipe out the interior and all internal accessories with lukewarm water and a little neutral soap. Then dry the unit thoroughly.

|                                                                                   |                  |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
|  | <b>ATTENTION</b> | Do not use abrasive or aggressive cleaning agents. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|

### Connecting

- Connect the appliance to a suitable power outlet. Make sure that the voltage corresponds to that indicated on the type plate of this appliance.

### Refrigerator Temperature Setting

- To set the temperature of the refrigerator, repeatedly press the button  on the display panel.
- Each press of the button changes the temperature setting as follows:



- If the icon  is lit, this means that the appliance is set to holiday mode (see below).
- If it is particularly hot or the door is opened frequently, the desired coldness may not be achieved.



Display Panel

|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NOTES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>The temperature only means the average temperature of the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from those displayed on the panel, depending on how much food stored and where the refrigerator is placed. In addition, the actual temperature from higher room and lower room will be different.</li> <li>Setting the refrigerator running at high temperature will accelerate food decomposition. For optimum food preservation, we recommend that when starting the refrigerator for the first time, the temperature of fridge is set to 4°C.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Super Freeze ❄️

The Super Freeze function will quickly lower the temperature in the freezer so food will freeze faster.

- Press and hold for 3 seconds the button  to activate the Super Freeze function.
- When the Super Freeze function is activated, the icon  will be illuminated and the freezer temperature will be set at -24°C.
- The Super Freeze function automatically ends after 52 hours.

### Holiday Mode

In Holiday Mode the freezer temperature is set at -18°C while the refrigerator temperature is set to 15°C.

- Press the button  repeatedly until the Holiday Mode icon  is illuminated.
- To deactivate the Holiday Mode, press again the button  until your desired temperature setting is reached.

|                                                                                   |             |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NOTE</b> | Do not store any food in the refrigerator while the Holiday Mode is activated. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### Standby

- Press and hold for 3 seconds the button  to switch the appliance into standby mode.
- To turn the appliance back on, again press and hold for 3 seconds the  button.

|                                                                                   |             |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NOTE</b> | Do not store any food in the refrigerator or freezer while the standby mode is activated. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### Shelves


- The shelves inside the refrigerator can be placed freely on the ledges.
- Be careful not to damage the shelves when placing them. When you remove the shelves, gently pull them forward until the shelf comes clear of the shelf guides. When you return the shelves, make sure there is no obstacle behind and gently push the shelf back into the position.



|                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATTENTION</b> | Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Door Racks

The refrigerator compartment is provided with several different door racks, which are suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food. They can be placed at different heights according to your need, but do not place too many heavy items in racks. Before you lift up the door shelf vertically, please take the food out.



### Fresh Box

This drawer has a temperature of around 2-4°C less than the other part of the fresh compartment, and is suitable to store perishable foods temporarily. The temperature can be adjusted by the slide bar.


Recommended settings:

| Fridge Temp. Setting | Slide Bar  | Food        | Storage Period |
|----------------------|------------|-------------|----------------|
| 2°C                  | Left most  | Vegetables  | < 5 days       |
| 2°C                  | Right most | Fish & meat | < 3 days       |
| 5°C                  | Left most  | Vegetables  | < 5 days       |
| 5°C                  | Right most | Fruit       | < 2 weeks      |
| 8°C                  | Left most  | Vegetables  | < 5 days       |
| 8°C                  | Right most | Vegetables  | < 5 days       |

|                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NOTE</b> | Depending on the temperature of the environment and temperature setting of the fridge, the actual temperature inside the Fresh Box may vary. The temperature may also be below freezing, so it is normal that liquids might be frozen. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Humidity Control

- The humidity of the lower fresh box can be adjusted.
- Slide the slide bar to the left for higher humidity inside the lower fresh box, or to the right for lower humidity.



Slide bar      Fresh box cover

### Daily Use

- Always store food wrapped in the unit.
- Place different foods in different compartments.

| Compartment                             | Food                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Door or balconies of fridge compartment | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments.</li> <li>Do not store perishable foods.</li> </ul>                                                                                                  |
| Crisper drawer (salad drawer)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin.</li> <li>Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.</li> </ul>                                                            |
| Fridge shelf – middle                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dairy products, eggs</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| Fridge shelf – top                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| Freezer drawer(s)/tray                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Food for long-term storage.</li> <li>Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish.</li> <li>Middle drawer/shelf for frozen vegetables.</li> <li>Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.</li> </ul> |

|                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NOTES</b> | <p>To avoid contamination of food, observe the following instructions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opening the door for a longer period of time can lead to a significant temperature increase in the compartments of the appliance. Therefore, open the door as briefly as possible and do not leave it open.</li> <li>• Regularly clean surfaces that have come into contact with food.</li> <li>• Always store raw meat, fish and other perishable foods in suitable containers.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Freezing Fresh Food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment.
- The maximum amount of food to be frozen in 24 hours is specified on the unit's rating label.
- The freezing process lasts 24 hours. During this period do not add other food to be frozen.

#### Storing Frozen Food

- When first starting up or after a period out of use, before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours.
- Do not attempt to refreeze thawed products.

#### Replacing the LED

|                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CAUTION</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Before replacing the lamp disconnect the appliance from the mains power supply.</li> <li>• Replacement of the LED should be carried out by a qualified service technician.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cleaning & Care

For hygienic reasons, the interior and interior fittings should be cleaned regularly.

|                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CAUTION</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk of injury: Switch off the appliance and disconnect the power plug before cleaning to prevent electric shocks.</li> <li>• Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in the electrical components, danger of electrical shock! Hot vapor can lead to the damage of plastic parts.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Clean the appliance and its accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning, rinse all parts with fresh water and rub dry.
- Do not use abrasive detergents.
- Do not use essential oils or organic solvents, as these will attack plastic parts. The same applies to lemon juice or the juice from orange peels, butyric acid and cleaning agents containing acetic acid. Do not allow such substances to come into contact with the unit parts.
- Dust accumulation on the condenser increases energy consumption. Therefore, clean the condenser at the rear of the unit carefully once a year with a soft brush or vacuum cleaner.
- Do not put the appliance back into operation until it is completely dry.

### Energy Saving

- Avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric oven or cooker etc.)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room.

### Fresh Food Refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

### Refrigeration

- Meat (All Types): Wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

### Freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh frozen food to touch the food which is already frozen to avoid partially thawing the frozen food.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

## Troubleshooting

| Problem                                                                                                                                                                | Possible Cause                                                          | Solution                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Appliance is not working properly                                                                                                                                      | Not connected.                                                          | Connect the power plug to a power outlet.                                       |
|                                                                                                                                                                        | Mains cable or plug damaged.                                            | Check for damage and contact service center if necessary.                       |
|                                                                                                                                                                        | Fuse blown or defective.                                                | Have the fuse checked by qualified personnel.                                   |
|                                                                                                                                                                        | Refrigerator is in defrost mode.                                        | Wait for defrost cycle to end and cooling system to restart.                    |
| Food is too warm.                                                                                                                                                      | The temperature is not set properly.                                    | Set the temperature to a cooler setting.                                        |
|                                                                                                                                                                        | The door is being opened too frequently.                                | Open door as rarely as possible and do not leave open.                          |
|                                                                                                                                                                        | A large amount of warm food has been placed inside the appliance.       | Set the temperature to a cooler setting.                                        |
|                                                                                                                                                                        | The appliance is placed next to a heat source.                          | Place the appliance at another location.                                        |
| The appliance cools too much.                                                                                                                                          | The temperature is not set properly.                                    | Set the temperature to a less cool setting.                                     |
| Appliance freezes too much.                                                                                                                                            | Temperature is set too cold or the appliance runs at coldest setting.   | Turn the temperature to a warmer setting temporarily.                           |
| Food is not frozen enough.                                                                                                                                             | The temperature is not set properly.                                    | Set the temperature properly.                                                   |
|                                                                                                                                                                        | The door is being opened too frequently or has been left open too long. | Open door as rarely as possible and do not leave open.                          |
|                                                                                                                                                                        | A large amount of warm food has been placed inside the appliance.       | Temporarily set the temperature to a colder setting.                            |
|                                                                                                                                                                        | The appliance is placed next to a heat source.                          | Place the appliance at another location.                                        |
| Refrigerator compressor runs frequently or for long periods of time.<br>Note: This refrigerator is designed to run for longer periods of time at a lower energy usage. | Refrigerator is first plugged in.                                       | This is normal. Allow 24 hours for the refrigerator to cool down.               |
|                                                                                                                                                                        | Warm or large amounts of food added.                                    | This is normal.                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | Door is left open, or refrigerator is not level.                        | Check that an item is not preventing door from closing. Level the refrigerator. |
|                                                                                                                                                                        | Hot weather or frequent openings.                                       | This is normal.                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | Temperature control set to coldest setting.                             | Adjust temperature to a warmer setting.                                         |
| Refrigerator has an odor.                                                                                                                                              | Food is not sealed or packaged properly.                                | Reseal packaging.                                                               |
|                                                                                                                                                                        | Interior needs to be cleaned.                                           | Clean the interior.                                                             |
|                                                                                                                                                                        | Food stored for too long.                                               | Dispose of spoiled food.                                                        |

|                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Light does not come on.                        | Appliance is not connected.                                     | Connect the power plug to a power outlet.                                                                                                                                                  |
|                                                | LED is defective.                                               | Contact a qualified service technician.                                                                                                                                                    |
| Vibration or rattling.                         | Refrigerator is not level.                                      | Level the refrigerator.                                                                                                                                                                    |
| Noise.                                         | It sounds like water is flowing from the refrigerator.          | Refrigerant flowing in the lines will make this sound when the compressor starts and stops. The refrigerator has an automatic defrosting system. The defrosted water will make this noise. |
|                                                | Humming or buzzing sounds.                                      | The compressor and fans used for cold air circulation can make this sound. If the refrigerator is not level, the sound will be louder.                                                     |
|                                                | Cracking or clicking sounds.                                    | The interior parts will make this sound as they contract and expand in response to temperature changes.                                                                                    |
|                                                | Popping noise.                                                  | May occur during automatic defrosting.                                                                                                                                                     |
| Heavy build-up of frost on the door seal.      | Door seal is not air-tight.                                     | Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand so that it sits correctly.                 |
| Moisture on exterior/interior of refrigerator. | High humidity.                                                  | This is normal during times of high humidity. Dry surface and adjust temperature to a slightly colder setting.                                                                             |
|                                                | Doors opened frequently or left open.                           | Keep door closed. Make sure that there are no items preventing the door from closing. Level the refrigerator.                                                                              |
|                                                | Open container of water in refrigerator.                        | Cover or seal container.                                                                                                                                                                   |
| Frost or ice crystals on frozen food.          | Freezer door left open or opened frequently.                    | Limit door openings to maintain the internal temperature. Make sure that there are no items preventing the door from closing.                                                              |
|                                                | Refrigerator is not level.                                      | Level the refrigerator.                                                                                                                                                                    |
|                                                | Items blocking freezer air vents and preventing proper airflow. | Move items away from rear wall.                                                                                                                                                            |

## Technical Specifications

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Mains operation:             | AC 220-240V ~ 50Hz                    |
| Climatic category:           | SN, N, ST, T                          |
| Unit dimensions (WxDxH) ca.: | 595 x 590 x 1,873 mm                  |
| Volume:                      | 304 L (207 L Cooling + 97 L Freezing) |
| Freezing capacity:           | 7 kg/24h                              |

*Technical specifications and design may change without notice.*

The model information stored in the product database, as set out in Regulation (EU) 2019/2016, can be found

- in the product database <https://eprel.ec.europa.eu> by entering the EPREL no. or the model identifier (see below or type label on the appliance) or
- by scanning the QR code on the enclosed energy label.

| Brand | Model Identifier     | EPREL No. |
|-------|----------------------|-----------|
| homeX | CFSN3041A-S (silver) | 2482155   |





[www.homex.eu](http://www.homex.eu)