

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.



Inhaltsverzeichnis

Schnellstartanleitung	2-3
Achtung	4
Inhalt	5
Kompatibilität	5
Layout und Merkmale	6-7
Tastensperrfunktion	7
Schlüsselschalter austauschen	8
Zuweisungsmodus	9-11
App [HORI Control Center]	11
Problembehebung	12
Spezifikationen	13

Schnellstartanleitung

- !** Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass Ihre Konsole auf dem neuesten Stand ist.


PS5®-Konsole

1. Wählen Sie „Einstellungen“ → „System“.
2. Wählen Sie „Systemsoftware“ → „Update und Einstellungen der Systemsoftware“. Falls eine neuere Version verfügbar ist, wird „Update verfügbar“ angezeigt.
3. Wählen Sie „Systemsoftware aktualisieren“ aus, um das Update durchzuführen.


PS4®-Konsole

1. Wählen Sie „Einstellungen“ → „Systemsoftware-Update“.
2. Falls ein neues Update verfügbar ist, folgen Sie den Schritten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, um die Software zu aktualisieren.

- 1** Schalten Sie den Plattformschalter auf die entsprechende Plattform.

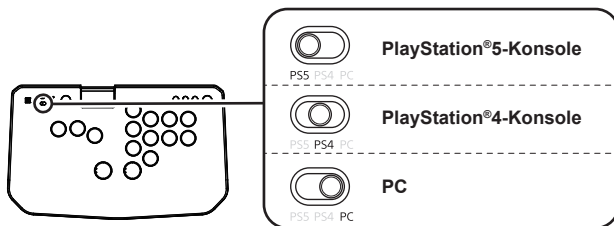


- 2** Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Controller.

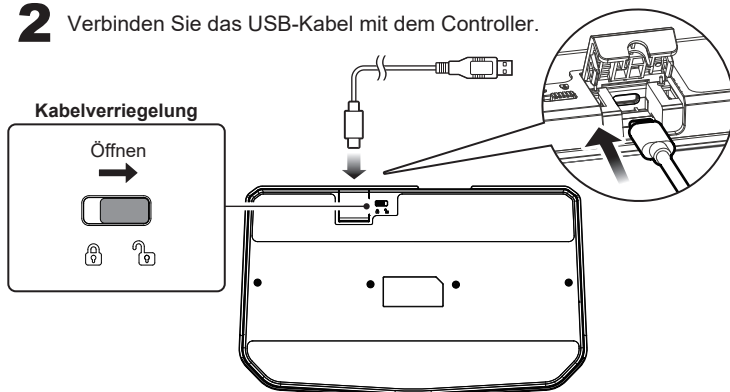

Bitte verwenden Sie dafür das mitgelieferte USB-Kabel.


3 Stecken Sie das Produkt an den USB-Anschluss der Konsole an.

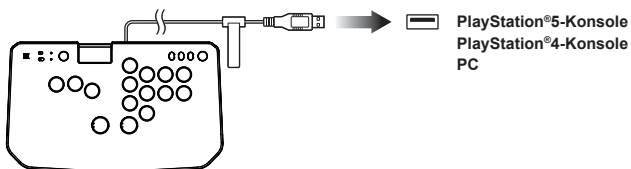

Bitte folgen Sie den Anweisungen unten, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub oder mit einem Verlängerungskabel.
- Stecken Sie den USB-Stecker während des Spiels nicht ein oder aus.
- Verwenden Sie den Controller nicht in den folgenden Situationen.
- Beim Anschließen des Controllers an die PlayStation®5, PlayStation®4 oder den PC
- Beim Einschalten der PlayStation®5, PlayStation®4 oder des PCs
- Beim Aufwachen der PlayStation®5, PlayStation®4 oder des PCs aus dem Ruhemodus

4 Schalte die Konsole mit der Einschalttaste oder mit dem DualSense®-Wireless-Controller ein, der mit der Konsole gekoppelt ist. Melde dich dann mit dem Controller an, indem du die -(PS-)Taste auf dem Controller drückst.

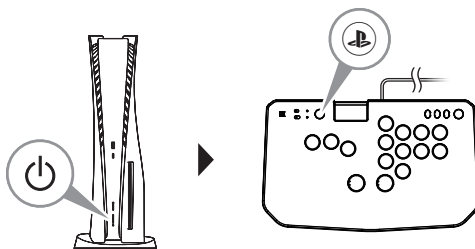





Achtung

Wichtige Hinweise für Eltern / Aufsichtspersonen

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile.
- Halten Sie dieses Produkt von Kleinkindern fern. Falls Kleinteile verschluckt werden, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt bei einer Raumtemperatur von 0–40 °C.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Controller von der Konsole zu trennen. Dadurch kann das Kabel reißen oder beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich mit Ihren Füßen nicht in dem Kabel verheddern. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder einer Beschädigung des Kabels kommen.
- Nicht ruckartig am Kabel des Geräts ziehen oder es knicken.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Langes Kabel, Erürgungsgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich Fremdmaterial oder Staub auf den Anschlüssen des Geräts befindet. Dies kann zu Stromschlägen, Fehlfunktionen oder schlechtem Kontakt führen. Entfernen Sie alle Fremdmaterialien oder Staub mit einem trockenen Tuch.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder verändertem Zustand.
- Berühren Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen. Dies kann einen Stromschlag verursachen.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe. Dies kann sonst zu einem Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. Überhitzung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel. Dieses Produkt funktioniert sonst möglicherweise nicht korrekt.
- Bitte stecken Sie den Modularstecker nicht in Steckdosen.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.
- Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Bedienungsanleitung zurück (Verbindung herstellen), um den normalen Gebrauch fortzusetzen. Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort, der nicht von elektromagnetischen Signalen beeinflusst wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt. HORI übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

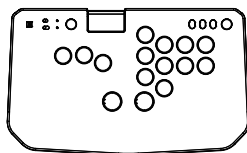

Controller × 1

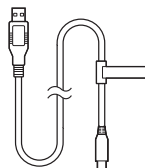

USB-Kabel(USB-A auf USB-C™) × 1



Knopf- / Tastenschalter-Entfernungsstift × 1



Bedienungsanleitung × 1

Kompatibilität

PlayStation®5-Konsole, PlayStation®4-Konsole

Wichtig

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung der Software und der verwendeten Plattform durch, mit der Sie es verwenden möchten.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Konsole auf die neueste Systemsoftware aktualisiert ist.

Für die Aktualisierung der PS5®-Konsole und der PS4®-Konsole ist eine Internetverbindung erforderlich.


Diese Bedienungsanleitung konzentriert sich auf die Verwendung mit der Konsole, aber dieses Produkt kann nach den gleichen Anweisungen auch mit einem PC verwendet werden.

PC*

*PC-Kompatibilität nicht von Sony Interactive Entertainment getestet oder bestätigt.

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11	
Eingabemethode	XInput	✓
	DirectInput	✗
Systemvoraussetzungen	Port USB-A-Anschluss	


Vorderansicht

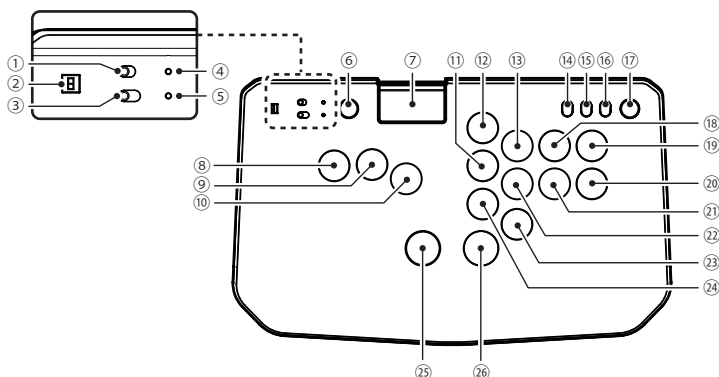

① ...	Tastensperrschalter	
② ...	HORI-Taste	
③ ...	Plattformschalter	
④ ...	Tastensperre-LED	
⑤ ...	ASSIGN-LED	
⑥ ...	[PS5®, PS4®] -(PS-)Taste	[PC] GUIDE-Taste
⑦ ...	[PS5®, PS4®] Touchpad / Touchpad-Taste	[PC] Ohne Funktion
⑧ ...	[PS5®, PS4®] Links-Richtungstaste	[PC] Steuerkreuz Links-Taste
⑨ ...	[PS5®, PS4®] Unten-Richtungstaste	[PC] Steuerkreuz Unten-Taste
⑩ ...	[PS5®, PS4®] Rechts-Richtungstaste	[PC] Steuerkreuz Rechts-Taste
⑪ ...	[PS5®, PS4®] -Taste	[PC] X-Taste
⑫ ...	Personalisierbare Taste 1	
⑬ ...	[PS5®, PS4®] -Taste	[PC] Y-Taste
⑭ ...	[PS5®] -(Create-)Taste	
	[PS4®] SHARE-Taste	[PC] Zurück-Taste
⑮ ...	[PS5®, PS4®] L3-Taste	[PC] LSB-Taste
⑯ ...	[PS5®, PS4®] R3-Taste	[PC] RSB-Taste
⑰ ...	[PS5®] -(Options-)Taste	
	[PS4®] OPTIONS-Taste	[PC] START-Taste
⑱ ...	[PS5®, PS4®] R1-Taste	[PC] RB-Taste

19 ... [PS5®, PS4®] L1-Taste	[PC] LB-Taste
20 ... [PS5®, PS4®] L2-Taste	[PC] LT-Taste
21 ... [PS5®, PS4®] R2-Taste	[PC] RT-Taste
22 ... [PS5®, PS4®] O-Taste	[PC] B-Taste
23 ... Personalisierbare Taste 2	
24 ... [PS5®, PS4®] X-Taste	[PC] A-Taste
25 ... [PS5®, PS4®] Oben-Richtungstaste	[PC] Steuerkreuz Oben-Taste
26 ... Personalisierbare Taste 3	

Rückansicht

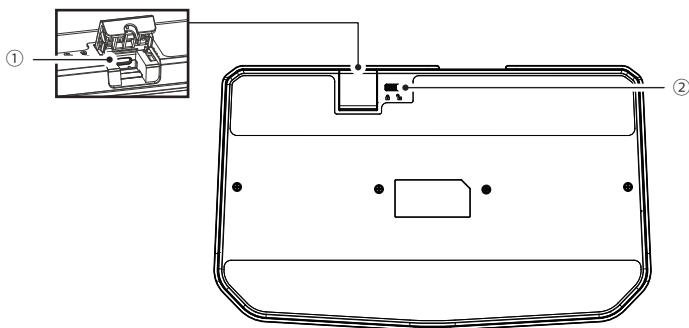


① ... USB-C™-Anschluss

② ... Kabelverriegelungsabdeckung / Kabelverriegelungsschalter

Tastensperrfunktion

Einige Tasten können deaktiviert werden, indem Sie in den Tastensperrmodus wechseln.
Im Tastensperrmodus sind die in der Tabelle aufgeführten Funktionen deaktiviert.




PS5®-Konsole / PS4®-Konsole	PC
⬇-(PS-)Taste ↵-(Create-)Taste / SHARE-Taste ≡-(Options-)Taste / OPTIONS-Taste	START-Taste GUIDE-Taste


Schlüsselschalter austauschen

Die benutzerdefinierten Tasten können entfernt und mit der mitgelieferten Tastenabdeckung abgedeckt werden, wenn sie nicht verwendet werden. Verwenden Sie den mitgelieferten Entfernungsstift für Tasten-/Schlüsselschalter, um die Tasten zu lösen und die Schlüsselschalter auszutauschen. *Ein Schalter desselben Typs kann installiert werden, aber sein Funktion kann nicht garantiert werden.



Die Hot-Swap-fähigen Tasten sind in der Abbildung schattiert dargestellt.

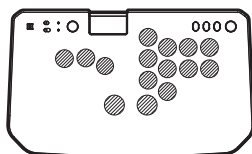

- 1** Stecken Sie den Knopfentfernungsstift in die entsprechende Öffnung an der Unterseite des Produkts.

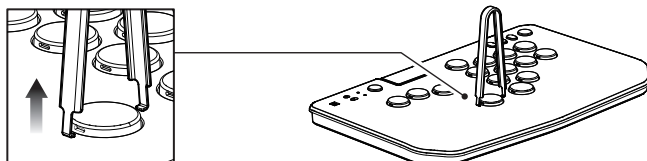

- 2** Entfernen Sie den Schaumring und verwenden Sie anschließend den Schalterabzieher, um den Rand des Schalters zu greifen und ihn gerade herauszuziehen.

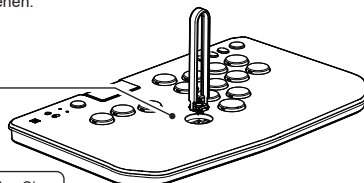
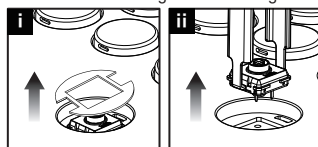


- !** Berühren Sie nicht die Metallteile des Schalters. Vermeiden Sie zur Aufbewahrung des mechanischen Schalters Orte mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um eine Verfärbung der Anschlüsse (Metallteile) durch Schwefelung zu verhindern.


- 3** Achten Sie auf die Ausrichtung und setzen Sie den Tastenschalter vollständig bis zum Anschlag in die Tastenöffnung ein, bevor Sie die Schaumring wieder anbringen.

- !** Die Anschlüsse des Schalters können brechen, wenn der Schalter mit Gewalt eingesetzt wird. Achten Sie darauf, den Schalter in der richtigen Ausrichtung einzusetzen.

- !** Es gibt zwei Arten von Schaumringen, abhängig von der Tastengröße. Bitte prüfen Sie die Größe vor der Installation.

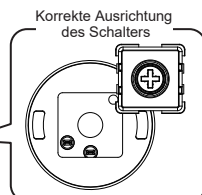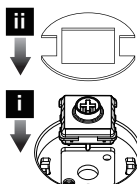

- 4** Achten Sie auf die Ausrichtung des Schalters und stecken Sie ihn in die entsprechenden Buchsen.

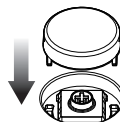

Zuweisungsmodus

Den folgenden Tasten können über die HORI Control Center App oder den Controller selbst andere Funktionen zugewiesen werden.

PS5®-Konsole / PS4®-Konsole

Programmierbare Tasten

Oben-Richtungstaste / Unten-Richtungstaste / Links-Richtungstaste / Rechts-Richtungstaste / O-Taste
/ X-Taste / Δ-Taste / □-Taste / R1-Taste / R2-Taste / R3-Taste / L1-Taste / L2-Taste / L3-Taste
/ Personalisierbare Taste 1 / Personalisierbare Taste 2 / Personalisierbare Taste 3

Zuweisbare Tastenfunktionen

Oben-Richtungstaste / Unten-Richtungstaste / Links-Richtungstaste / Rechts-Richtungstaste / O-Taste
/ X-Taste / Δ-Taste / □-Taste / R1-Taste / R2-Taste / R3-Taste / L1-Taste / L2-Taste / L3-Taste
/ [PS5®] ≡-(Options-)Taste / [PS4®] OPTIONS-Taste / Touchpad-Taste / Ohne Funktion

- Es können nicht mehrere Funktionen einer Taste zugewiesen werden.
- Es kann nicht eine Funktion mehreren Tasten zugewiesen werden.

PC

Programmierbare Tasten



Steuerkreuz Oben-Taste / Steuerkreuz Unten-Taste / Steuerkreuz Links-Taste / Steuerkreuz Rechts-Taste
/ B-Taste / A-Taste / Y-Taste / X-Taste / RB-Taste / RT-Taste / RSB-Taste / LB-Taste / LT-Taste / LSB-Taste
/ Personalisierbare Taste 1 / Personalisierbare Taste 2 / Personalisierbare Taste 3

Zuweisbare Tastenfunktionen

Steuerkreuz Oben-Taste / Steuerkreuz Unten-Taste / Steuerkreuz Links-Taste / Steuerkreuz Rechts-Taste
/ B-Taste / A-Taste / Y-Taste / X-Taste / RB-Taste / RT-Taste / RSB-Taste / LB-Taste / LT-Taste / LSB-Taste
/ START-Taste / Zurück-Taste / NC (deaktiviert)

- Es können nicht mehrere Funktionen einer Taste zugewiesen werden.
- Es kann nicht eine Funktion mehreren Tasten zugewiesen werden.

Zuweisen von Tastenfunktionen

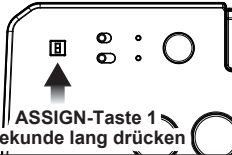Bedienung	LED-Status	Einstellungsstatus
①  ASSIGN-Taste 1 Sekunde lang drücken	ASSIGN-LED  Blinkt langsam	Beginn des Einstellvorgangs Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.
②  Die zu belegenden Taste drücken.	ASSIGN-LED  Blinkt schnell	Die einzustellende Taste ist ausgewählt.
③ Drücken Sie die Taste der Funktion, die Sie der in ② gedrückten Taste zuordnen möchten. oder Bei Einstellung auf NC (deaktiviert) Drücken und halten Sie die - (Create-)Taste 3 Sekunden lang gedrückt.	ASSIGN-LED  An	Der in ② gedrückten Taste wird die gewählte Funktion zugewiesen, bei der Einstellung auf NC jedoch wird die Zuweisung beendet. Die Funktion der in ② gedrückten Taste ersetzt die Funktion der in ③ gedrückten Taste. 


- Falls Sie in Schritt ③ mehrere Tasten drücken, wird die Funktion der zuletzt gedrückten Taste zugewiesen.
- Falls nach Schritt ① oder ② für mehr als 20 Sekunden keine Taste betätigt wird, schaltet sich die ASSIGN-LED aus und der Einstellvorgang wird beendet.
- Wenn die ASSIGN-LED aufleuchtet, bedeutet dies, dass eine Taste zugewiesen ist. Die LED bleibt an, bis die Tastenfunktion auf die Standardeinstellung zurückgesetzt wird.
- Die Tasteneinstellungen bleiben auch dann erhalten, wenn die PlayStation®5-Konsole, die PlayStation®4-Konsole oder der PC ausgeschaltet und das USB-Kabel getrennt wird.

Zurücksetzen aller Tastenfunktionen auf ihre Standardeinstellungen

Bedienung

LED-Status

Einstellungsstatus

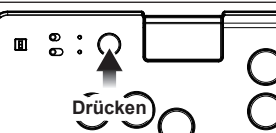①	 ASSIGN-Taste 1 Sekunde lang drücken	ASSIGN-LED  Blinkt langsam	Beginn des Einstellvorgangs Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.
②	 Drücken	ASSIGN-LED  Aus	Alle Tastenfunktionen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und der Einstellvorgang wird abgeschlossen.

- Falls nach Schritt ① für mehr als 20 Sekunden keine Taste betätigt wird, schaltet sich die ASSIGN-LED aus und der Einstellvorgang wird beendet.
- Die Tasteneinstellungen bleiben auch dann erhalten, wenn die PlayStation®5-Konsole, die PlayStation®4-Konsole oder der PC ausgeschaltet und das USB-Kabel getrennt wird.

App [HORI Control Center]

Verwenden Sie die App, um Tastenzuweisungen und Steuerkreuz-Eingabeprioritäten anzupassen. Alle Änderungen, die Sie in der App vornehmen, werden im Controller gespeichert.

■ Herunterladen der App

<https://stores.horiusa.com/spf-050/app/>

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11
Systemvoraussetzungen	USB-A-Anschluss, Internetverbindung



Problembehebung

Wenn dieses Produkt nicht wie gewünscht funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

① Die Konsole lässt sich nicht durch Drücken der -(PS-)Taste anschalten

Es ist nicht möglich, die Konsole durch Drücken der -(PS-)Taste einzuschalten. Bitte schalten Sie die Konsole vor der Verwendung wie gewohnt ein.

Für die PlayStation®5-Konsole : Drücken Sie die Power-Taste an der PlayStation®5-Konsole oder drücken Sie die -(PS-)Taste auf dem DualSense® Wireless-Controller, der mit der Konsole gekoppelt ist. Drücken Sie dann die -(PS-)Taste auf dem Controller und melden Sie sich zur Verwendung an.

Für die PlayStation®4-Konsole : Drücken Sie die Power-Taste an der PlayStation®4-Konsole oder drücken Sie die -(PS-)Taste auf dem DUALSHOCK®4 Wireless-Controller, der mit der Konsole gekoppelt ist. Drücken Sie dann die -(PS-)Taste auf dem Controller und melden Sie sich zur Verwendung an.

② Der Controller reagiert auf Eingaben im Startbildschirm, aber nicht während des Spielens

Auf der Konsole funktioniert der Controller nicht, wenn Sie sich mit einem anderen Konto anmelden als dem, das Sie beim Starten der Software ausgewählt haben. Bitte melden Sie sich mit dem Controller bei demselben Konto an, das zum Starten der Software verwendet wurde.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit mancher Konsolensoftware möglicherweise nicht funktioniert.

③ Das Produkt reagiert nicht mehr, nachdem die Konsole durch Drücken der -(PS-)Taste am DualSense® Wireless-Controller oder DUALSHOCK®4 Wireless-Controller eingeschaltet wurde

Wenn die Konsole mit der -(PS-) am DualSense® Wireless-Controller oder DUALSHOCK®4 Wireless-Controller eingeschaltet wird, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem DualSense® Wireless-Controller oder DUALSHOCK®4 Wireless-Controller anmelden. Drücken Sie vom Startbildschirm aus die -(PS-) Taste am Produkt, um sich mit dem Produkt anzumelden.

④ Plattformschalter und Tastensperrschalter funktionieren nicht richtig

Bitte überprüfen Sie den Schalter vor dem Gebrauch, damit das Spiel nicht unterbrochen wird.

- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter (Plattformschalter oder Tastensperrschalter) auf die richtige Option eingestellt ist.
- Bitte stellen Sie den Plattformschalter ein, BEVOR Sie eine Verbindung zur Konsole herstellen. Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn der Schalter geändert wird, während das Produkt mit der Konsole verbunden ist.

⑤ Der Controller reagiert nicht, selbst wenn die -(PS-)Taste gedrückt wird

Bitte stellen Sie sicher, dass der Plattformschalter auf die richtige Plattform eingestellt ist.

(Siehe „Schnellstartanleitung“)

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Konsole auf dem neuesten Stand ist.
- Auf der Konsole funktioniert der Controller nicht, wenn Sie sich mit einem anderen Konto anmelden als dem, das Sie beim Starten der Software ausgewählt haben. Bitte melden Sie sich mit dem Controller bei demselben Konto an, das zum Starten der Software verwendet wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit mancher Konsolensoftware möglicherweise nicht funktioniert.

Für die PlayStation®5-Konsole : Verwenden Sie den DualSense® Wireless-Controller zum Einrichten der Konsole.




Für die PlayStation®4-Konsole : Verwenden Sie den DUALSHOCK®4 Wireless-Controller zum Einrichten der Konsole.

**Benötigen Sie Hilfe zu diesem Produkt?
Bitte besuchen Sie diese Website für
Support.**

<https://hori.co.uk/spf-050/support/>



Spezifikationen

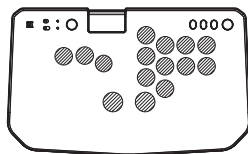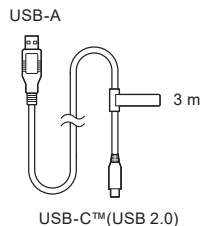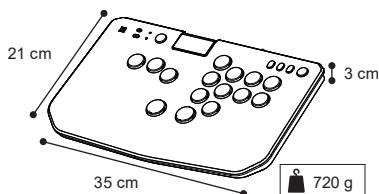

Tastenspezifikation (schattierte Tasten)

Auslösepunkt	: 0,8±0,30 mm
Betätigungskraft	: 30±10 gf (Gramm-Kraft)
Maximaler Weg	: 1,8+0,40/-0 mm
Hot Swapping	: Gilt für alle in Grau markierten Tasten
Tasten-Durchmesser	: Ca. 23 mm (Richtungstasten und Hot-Swap-fähige Tasten sind ca. 26 mm groß)

Merkmale der
Tastenschalter : Hot-Swap-fähig

- Die Konsole kann nicht mit der -(PS-) Taste angeschaltet werden.
- Mit der -(PS-) Taste kann nicht aus dem Ruhemodus (PS5®-Konsolen) oder dem Standby-Modus (PS4®-Konsolen) zurückgekehrt werden.
- Der Controller verfügt nicht über die folgenden Funktionen:
 - Adaptive Trigger
 - Bewegungssensor-Funktion
 - Vibrationsfunktion
 - Linker Stick
 - Rechter Stick
 - Mikrofon
 - Lautsprecher
 - Leuchtleiste
 - Spieler-Kontrollleuchte
 - L2 / R2 Analog Input
 - Headset-Anschluss

ACHTUNG:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

DIE FCC MÖCHTE, DASS SIE WISSEN

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädlichen Interferenzen in einem Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann. Der Benutzer sollte dann versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Für das Vereinigte Königreich:

Hiermit erklärt HORI, dass dieses Produkt mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt.
Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen u schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern.



HORI garantiert dem Erstkäufer, dass unser neu in der Originalverpackung gekauftes Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Händler bearbeitet werden kann, wenden Sie sich bitte an den HORI-Kundensupport.

Für Kundensupport in Nord- und Lateinamerika nutzen Sie bitte unser Kundensupport-Formular:
<https://stores.horiusa.com/support/>

Für Kundensupport in Europa senden Sie bitte eine E-Mail an info@horiuk.com

Garantieinformationen:

Für Amerika und Australien:<https://stores.horiusa.com/policies/>



Für Europa und den Nahen Osten:<https://hori.co.uk/policies/>

Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.
"J", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" und "DUALSHOCK" sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hergestellt und vertrieben unter der Lizenz von Sony Interactive Entertainment Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

USB-C ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum.

HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.