

Lenovo Legion R27s Gebruikers- handleiding

Lenovo

Productnummers

A25270FR0

68CC-GAC1-WW

Eerste uitgave (maart 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

Producten, gegevens, computersoftware en diensten van Lenovo zijn uitsluitend met privékosten ontwikkeld en worden aan overheidsinstellingen verkocht als commerciële artikelen zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101 met beperkte rechten voor gebruik, reproductie en openbaarmaking.

KENNISGEVING VAN BEPERKTE RECHTEN: Als producten, gegevens, computersoftware of diensten worden geleverd conform een General Services Administration "GSA"-contract, zijn het gebruik, reproductie of openbaarmaking onderworpen aan beperkingen zoals vastgelegd in Contract nr. GS-35F-05925.

Inhoud

Veiligheidsinformatie	iv
Algemene veiligheidsrichtlijnen.....	iv
Hoofdstuk 1. Aan de slag.....	1-1
Inhoud verzendpakket.....	1-1
Kennisgeving voor gebruik	1-2
Productoverzicht	1-2
Uw monitor instellen	1-4
Hoofdstuk 2. Uw monitor afstellen en gebruiken	2-1
Comfort en toegankelijkheid	2-1
Uw werkruimte organiseren.....	2-1
Uw monitor plaatsen en bekijken.....	2-1
Snelle tips voor gezonde werkgewoonten	2-2
Het beeld van uw monitor afstellen	2-3
Een ondersteunde weergavemodus selecteren	2-7
Inzicht in energiebeheer.....	2-9
Uw monitor verzorgen.....	2-10
De voet en standaard van de monitor losmaken	2-10
Wandmontage (optioneel).....	2-10
Hoofdstuk 3. Referentie-informatie.....	3-1
Specificaties van de monitor	3-1
Probleemoplossing	3-3
Handmatig het stuurprogramma van de monitor installeren	3-5

Bijlage A. Service en Ondersteuning.....	A-1
Uw optie registreren	A-1
Online technische ondersteuning	A-1
Telefoon technische ondersteuning	A-1
 Bijlage B. Waarschuwingen.....	 B-1
Recyclinginformatie	B-2
Handelsmerken	B-3
Stroomsnoeren en voedingsadapters	B-3

Veiligheidsinformatie

Algemene veiligheidsrichtlijnen

Ga voor tips over het veilig gebruik van de computer naar:
<http://www.lenovo.com/safety>

Lees de veiligheidsinformatie voorafgaand aan het installeren van dit product.



GEVAAR

Voor het vermijden van het gevaar van een schok:

- Verwijder de kleppen niet.
- Bedien dit product niet tenzij de standaard is bevestigd.
- Sluit dit product niet aan en koppel het niet los tijdens onweer.
- De stekker van het stroomsnoer moet worden aangesloten op een goed bekabeld en geaard stopcontact.
- Alle apparatuur waarop het product wordt bevestigd, moet ook zijn aangesloten op een goed bekabeld en geaard stopcontact.
- Om de monitor te isoleren van de stroomvoorziening, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

De computer ondersteunt geen schermrotatie over 180 graden.

Om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen voor het vermijden van de introductie van gevaren bij het bedienen, installeren, onderhouden, transporteren of opslaan van apparatuur, moeten de nodige instructies beschikbaar worden gesteld.

Voor het reduceren van het risico op een elektrische schok, moet u geen ander onderhoud uitvoeren dan als opgenomen in de bedieningsinstructies, tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent.

Behandeling:

- Als uw monitor meer dan 18 kg (39,68 lb) weegt, wordt aanbevolen om het te verplaatsen of op te heffen met twee personen.

Hoofdstuk 1. Aan de slag

Deze gebruikershandleiding biedt gedetailleerde bedieningsinstructies voor de gebruiker. Voor een snel instructie-overzicht wordt verwezen naar de poster Instellen voor beknopte informatie.



R27s ondersteunt Lenovo-accessoires en Display Manager*-**Artery**.

* Voorheen Lenovo Display Control Center.

Inhoud verzendpakket

De productverpakking zou de volgende items moeten bevatten:


- Informatieflyer
- Boekje met beperkte garantie van Lenovo
- Standaard
- Voet
- Flatscreen-monitor
- Stroomsnoer
- DP-kabel



Kennisgeving voor gebruik

Zie de onderstaande illustraties voor het instellen van uw monitor.

Opmerking: Raak de monitor niet binnen het schermgebied aan. Het schermgebied is van glas en kan worden beschadigd door ruwe behandeling of te hoge druk.

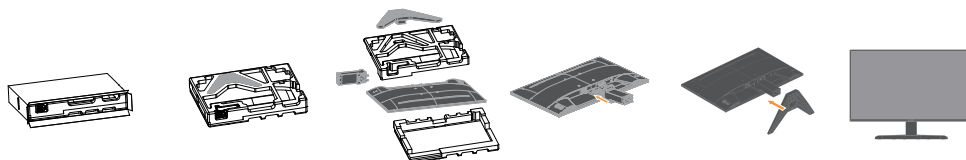

1. Plaats uw monitor met het schermoppervlak naar beneden op een zacht en vlak oppervlak.
2. Steek de voet naar binnen richting standaard tot hij op zijn plaats klikt.
3. Lijn de staande montagebeugel uit met de monitor.

Opmerking: Zie “Wandmontage (optioneel)” op pagina 2-10 voor het installeren van een VESA-montage.


Productoverzicht

Dit hoofdstuk biedt informatie over het afstellen van monitorposities, instellen van gebruikersbedieningen en gebruiken van de sleuf voor het kabelslot.

Soorten afstellingen


Kantelen

Zie de illustraties hieronder voor een voorbeeld van het kantelbereik.

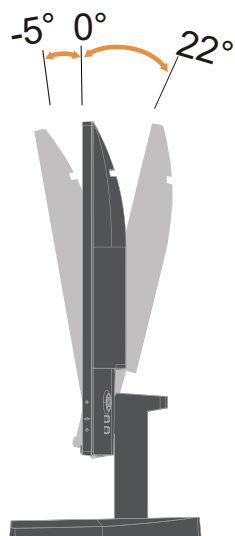

Monitorbesturingen


De knoppen van het toetsenpaneel op het paneelframe bieden toegang tot diverse functies.

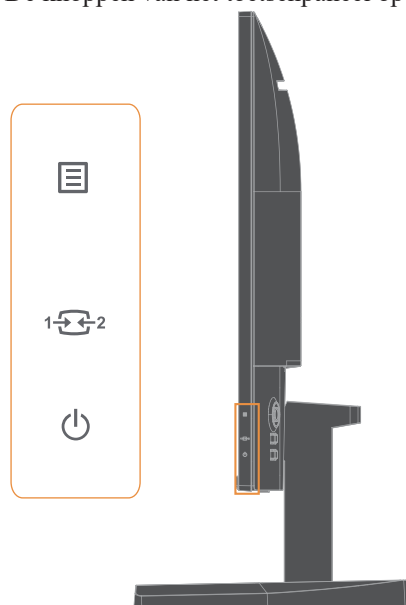

Zie “Het beeld van uw monitor afstellen” op pagina 2-3 voor informatie over het gebruiken van deze knoppen van het toetsenpaneel.

Kensington antidiefstalvergrendeling

Uw monitor is uitgerust met een Kensington antidiefstalvergrendeling aan de achterkant van uw monitor.

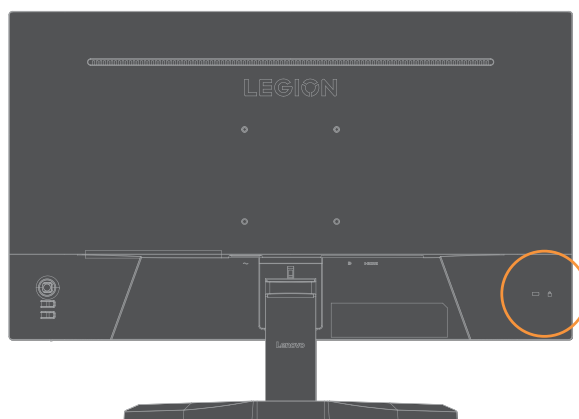

Uw monitor instellen

Dit hoofdstuk biedt informatie over het instellen van uw monitor.


Uw monitor verbinden en inschakelen

Opmerking: Zorg dat u de veiligheidsinformatie op pagina iv leest voordat u deze procedure uitvoert.

1. Schakel uw computer en alle aangesloten apparaten uit en trek de stekker uit het stopcontact.




2. Sluit de kabels aan volgens de onderstaande pictogrammen.

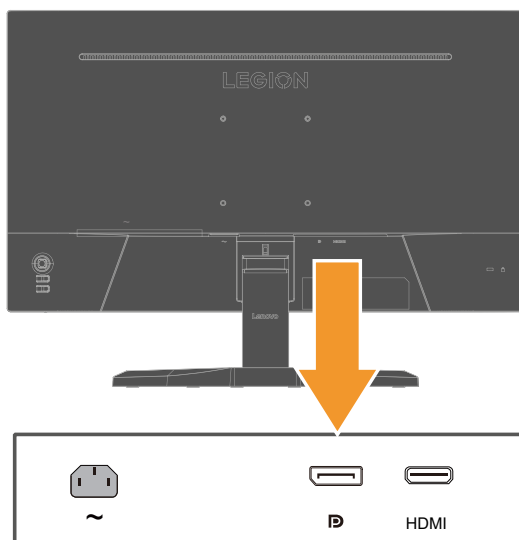

3. Voor computer in DP-aansluiting.

DP

DP

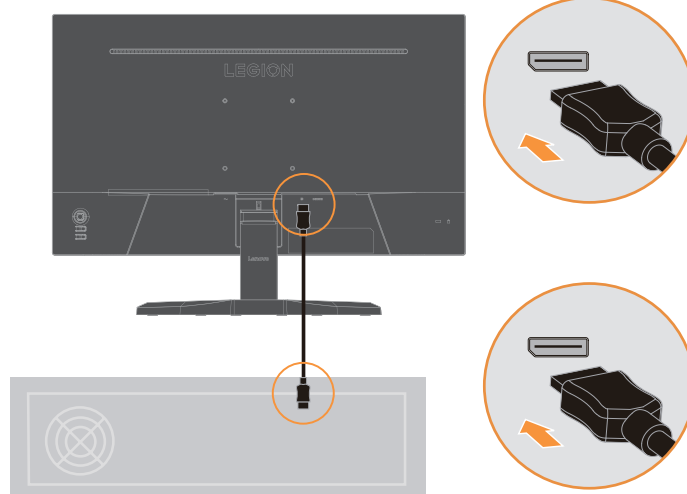


4. Voor computer in HDMI-aansluiting.

Opmerking: Voor andere regio's raadt Lenovo aan dat klanten die de HDMI-ingang op hun monitor moeten gebruiken, de "Lenovo HDMI tot HDMI-kabel OB47070" aanschaffen <http://www.lenovo.com/support/monitoraccessories>


HDMI

HDMI

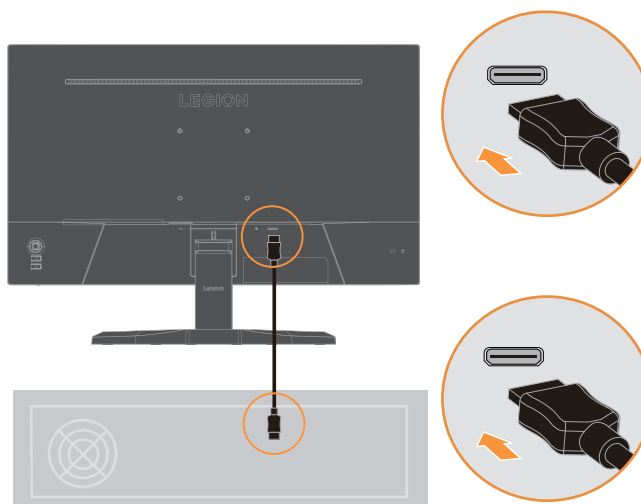


-
5. Plaats het stroomsnoer in de monitor, sluit vervolgens het stroomsnoer van de monitor en het snoer van de computer aan op de geaarde stopcontacten.

Opmerking: Er moet een gecertificeerde voedingskabel worden gebruikt met deze apparatuur. De desbetreffende nationale installatie- en/of apparatuurregelgeving moet worden beschouwd. Een gecertificeerde voedingskabel van niet lichter dan een gewone flexibele kabel van polyvinylchloride overeenkomstig IEC 60227 (aanduiding H05VV-F 3G 0,75mm² of H05VVH2-F2 3G 0,75mm²) moet worden gebruikt. Of gebruik een flexibele kabel van synthetisch rubber conform IEC 60245 (aanduiding H05RR-F 3G 0,75 mm²).

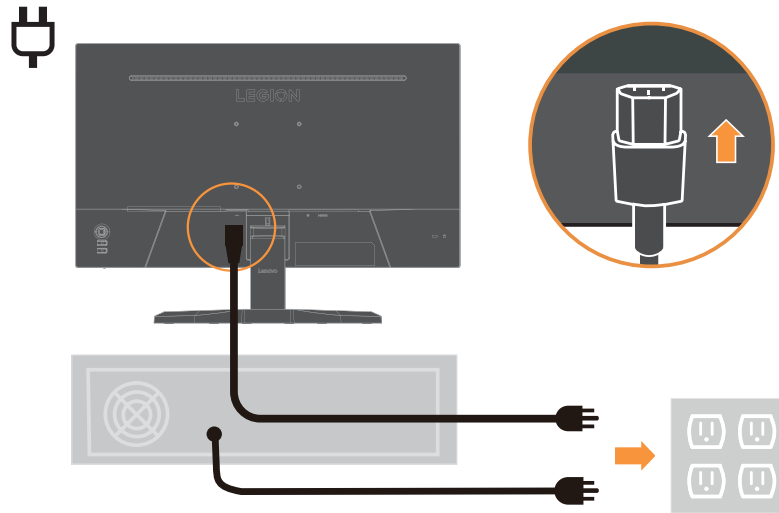

-
6. Schakel de monitor en de computer in.

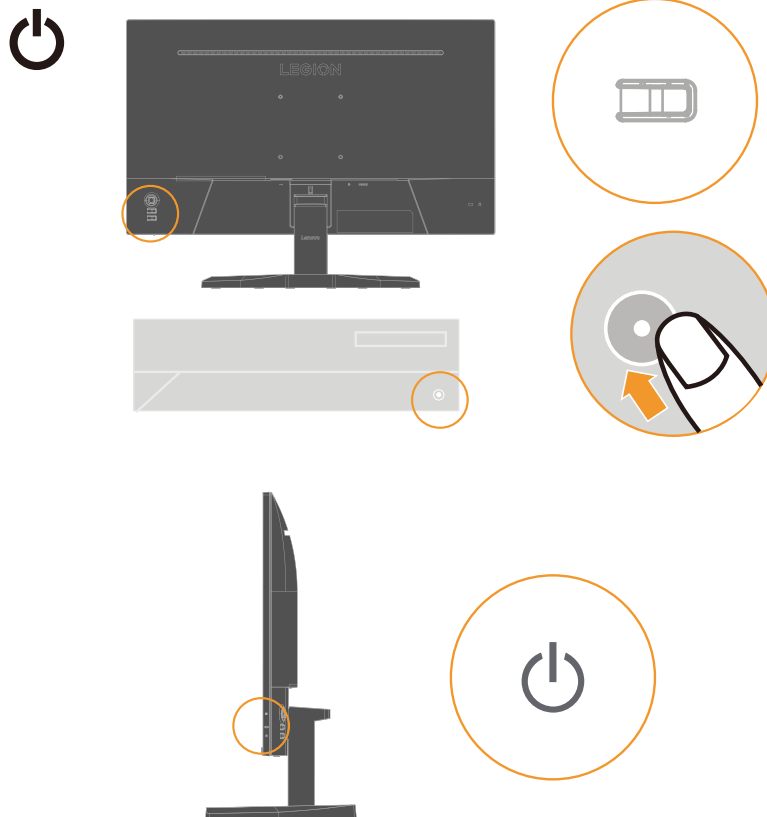

7. Bij het installeren van het monitorstuurprogramma moet u het stuurprogramma dat past bij uw monitormodel, downloaden van de Lenovo-website <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/r27s>. Raadpleeg het hoofdstuk “Het monitorstuurprogramma handmatig installeren” op pagina 3-5 om het stuurprogramma te installeren.



Hoofdstuk 2. Uw monitor afstellen en gebruiken

Dit hoofdstuk geeft u informatie over het afstellen en gebruiken van uw monitor.

Comfort en toegankelijkheid

Een goede ergonomische praktijk is belangrijk om het beste te halen uit uw PC en om ongemakken te vermijden. Organiseer uw werkruimte en de apparatuur die u gebruikt zodat het past bij uw individuele behoeften en het soort werk dat u uitvoert. Gebruik bovendien gezonde werkgewoonten voor het maximaliseren van uw prestatie en comfort bij het gebruiken van uw computer.

Uw werkruimte organiseren

Gebruik een werkoppervlak van de juiste hoogte en beschikbare werkruimte zodat u comfortabel kunt werken.

Organiseer uw werkgebied overeenkomstig de manier waarop u materialen en apparatuur gebruikt. Houd uw werkruimte schoon en vrij voor de materialen die u normaliter gebruikt en plaats de items die u het meest gebruikt, zoals de computermuis of telefoon, binnen het eenvoudigste bereik.

Indeling en instelling van apparatuur speelt een grote rol bij uw werkhouding. De volgende onderwerpen omschrijven het optimaliseren van apparatuurstelling voor het bereiken en onderhouden van een goede werkhouding.

Uw monitor plaatsen en bekijken

Plaats en stel de monitor van uw computer af voor comfortabel kijken door het overwegen van de volgende items:

- **Kijkafstand:** De aanbevolen kijkafstand tussen het oog en het monitorscherm is 1,5 x de diagonaal van het scherm. Oplossingen om te voldoen aan deze vereiste afstand in krappe kantooromstandigheden zijn onder andere het wegtrekken van het bureau van de wand of scheidingswand om ruimte te maken voor de monitor, het gebruiken van een flatscreen of compacte schermen die de monitor in de hoek van het bureau plaatsen, of het plaatsen van het toetsenbord in een verstelbare lade om een dieper werkoppervlak te creëren.
 - **Hoogte van de monitor:** Plaats de monitor zo dat uw hoofd en nek in een comfortabele en neutrale (verticaal of rechtop) positie staan. Als uw monitor niet in de hoogste kan worden afgesteld, zou het nodig kunnen zijn om boeken of andere robuuste objecten onder de voet van de monitor te plaatsen om de gewenste hoogte te bereiken. Een algemene richtlijn is het zo plaatsen van de monitor dat de bovenkant van het scherm op of net iets onder uw ooghoogte staat wanneer u op een comfortabele manier zit. Zorg er echter voor dat u de hoogte van uw monitor optimaliseert zodat de gezichtslijn tussen uw ogen en het midden van de monitor past bij uw voorkeuren voor visuele afstand en comfortabel kijken wanneer uw oogspieren ontspannen zijn.
 - **Kantelen:** Pas de kantelhoek van uw monitor aan voor het optimaliseren van de weergave van de inhoud van het scherm en om te zorgen voor uw gewenste hoofd- en nekhouding.
 - **Algemene locatie:** Plaats uw monitor voor het vermijden van schittering of reflecties op het scherm door bovenverlichting of nabijgelegen ramen.
-

Hieronder vindt u wat meer tips voor comfortabel kijken naar uw monitor:

- Gebruik voldoende verlichting voor het soort werk dat u uitvoert.
- Gebruik de bedieningselementen van de monitor voor helderheid, contrast en beeldaanpassing, indien aanwezig, om het beeld op het scherm te optimaliseren om te voldoen aan uw kijkvoorkeuren.
- Houd uw monitor schoon zodat u zich kunt concentreren op de inhoud van het scherm.

Enige geconcentreerde en aanhoudende visuele activiteit kan vermoeiend zijn voor uw ogen. Zorg ervoor dat u periodiek wegstapt van uw monitorscherm en focust op een object ver weg zodat uw oogspieren kunnen ontspannen. Bij vragen over vermoeide ogen of visueel ongemak raadpleegt u een optometrist voor advies.

Snelle tips voor gezonde werkgewoonten

De volgende informatie is een samenvatting van enkele belangrijke factoren om aan te denken om u te helpen om comfortabel en productief te blijven tijdens het gebruik van uw computer.

- **Een goede houding begint bij het instellen van de apparatuur.** De indeling van uw werkruimte en de instelling van uw computerapparatuur heeft een groot effect op uw houding tijdens het gebruik van uw computer. Zorg ervoor dat u de positie en oriëntatie van uw apparatuur optimaliseert door de tips te volgen die zijn beschreven in "Het inrichten van uw werkgebied" op pagina 2-1, zodat u een comfortabele en productieve houding kunt behouden. Zorg er ook voor dat u de afstelcapaciteiten van de componenten van uw computer en kantoormeubilair gebruikt om deze op de beste manier te laten passen bij uw voorkeuren, nu en naarmate uw voorkeuren in de loop van de tijd veranderen.
- **Kleine veranderingen in de houding kunnen ongemakken helpen voorkomen:** Hoe langer u voor de computer zit en werkt, des te belangrijker het wordt om op uw werkhouding te letten. Vermijd een bepaalde houding voor een langere periode. Breng periodiek kleinere aanpassingen aan uw houding aan om te helpen bij het ontmoedigen van enige ongemakken die zouden kunnen ontstaan. Maak gebruik van eventuele aanpassingen die uw kantoormeubilair of -uitrusting biedt om veranderingen in de houding mogelijk te maken
- **Korte, regelmatige pauzes helpen bij een gezond computergebruik:** Aangezien computerwerk hoofdzakelijk een statische activiteit is, is het vooral belangrijk om korte pauzes te nemen van uw werk. Sta af en toe op voor uw werkgebied, rek u uit, loop even om iets te drinken, of neem een korte pauze van het computerwerk. Een korte pauze van het werk geeft uw lichaam een welkome verandering van houding en helpt om ervoor te zorgen dat u comfortabel en productief blijft tijdens uw werk.

Het beeld van uw monitor afstellen

In deze paragraaf worden de bedieningselementen voor de gebruiker besproken voor het aanpassen van het monitorbeeld.


De directe toegangsregelingen gebruiken

De directe toegangsregelingen kunnen worden gebruikt wanneer het OSD niet wordt weergegeven.

	Pictogram	Omschrijving
1		Aan/uit-toets: Indrukken om de monitor in/uit te schakelen.
2		Bronselectie: (1) Snelkoppeling voor het wijzigen van hetingangssignaal terwijl er geen OSD op het scherm is of in de energiebesparingsmodus. (2) 10 seconden ingedrukt houden om "DDC/CI" in of uit te schakelen
3		Rechts: (1) Indrukken om naar het submenu te gaan. (2) Indrukken om de huidige waarden op de aanpassingsbalk te verhogen of te verlagen. (3) Snelkoppeling voor het aanpassen van Contrast terwijl er geen OSD op het scherm is.
4		Links: (1) Indrukken om achteruit te gaan door de submenu's. (2) Indrukken om de huidige waarden op de aanpassingsbalk te verhogen of te verlagen (3) Snelkoppeling voor het aanpassen van Contrast terwijl er geen OSD op het scherm is.
5		Omhoog: (1) Snelkoppeling voor het aanpassen van de helderheid terwijl er geen OSD op het scherm is. (2) Indrukken om de bliksem-indicator op het hoofdmenu naar boven te verplaatsen naar laatste.
6		Omlaag: (1) Snelkoppeling voor het aanpassen van de helderheid terwijl er geen OSD op het scherm is. (2) Indrukken om de bliksem-indicator op het hoofdmenu naar beneden te verplaatsen naar de volgende. (3) Indrukken om de huidige waarden op de aanpassingsbalk te verlagen.
7		Menu/OK: (1) Indrukken om het hoofdmenu te openen als geen OSD op het scherm staat. (2) Druk hierop om naar het volgende niveau in het hoofdmenu of het submenu te gaan of om achteruit te gaan door de submenu's. (3) 10 seconden ingedrukt houden om alle menu's te vergrendelen/ontgrendelen.

De bedieningselementen van het OSD-menu (on-screen display) gebruiken

Voor het afstellen van de instellingen kunnen de gebruikersbedieningen worden bekeken via het OSD.

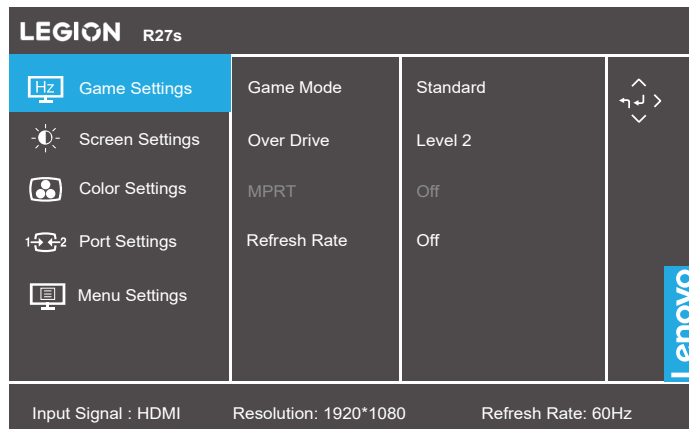

Het gebruiken van de bedieningen:

1. Druk op  om het OSD-menu te openen.
2. Gebruik  of  om tussen de pictogrammen te bewegen. Selecteer een pictogram en druk op  om de geselecteerde functie te openen. Als er een submenu is, kunt u tussen de opties bewegen met  of  en vervolgens op  drukken om die functie te selecteren. Gebruik  of  om aanpassingen te maken en druk op  om deze op te slaan.
3. Druk op  om achteruit te gaan door de submenu's en het OSD af te sluiten.

Tabel 2-1. OSD-functies

OSD-pictogram in hoofdmenu	Submenu	Omschrijving	Bedieningen en afstellingen
Game Settings (Game-instellingen)	Game Mode (Spelmodus)	• Standard (Normaal) • FPS1 • FPS2 • Racing • RTS • Game1 • Game2	Alle ingangspoorten
	Over Drive	• Off (Uit) • Level 1 (Niveau 1) • Level 2 (Niveau 2) • Level 3 (Niveau 3) • Level 4 (Niveau 4)	
	MPRT	• On (Aan) • Off (Uit) Opmerking: 1) Om MPRT in te schakelen, moet u eerst HDR uitschakelen. 2) Wanneer MPRT is ingeschakeld, wordt de helderheid gereduceerd. 3) Wanneer VFreq $\geq$ 100Hz, kan MPRT worden ingeschakeld. Opmerking: Activeren van de MPRT-functie zou bijwerkingen van ghosting en corona's door het menselijk oog creëren en wordt beperkt door zichtbaarheidsperiode van vernieuwingsfrequentie.	
	MediaSync	• Auto (Automatisch) • Off (Uit)	DP-poort
	Refresh Rate (Vernieuwingsfrequentie)	• Off (Uit) • Left Top (Links boven) • Right Top (Rechts boven) • Left Bottom (Links onder) • Right Bottom (Rechts onder)	Alle ingangspoorten
Screen Settings (Scherminstellingen)	Brightness (Helderheid)	Past de algehele helderheid van het scherm aan.	
	Contrast	Past het verschil tussen lichte en donkere gebieden aan.	
	DCR	Dynamische contrastverhouding inschakelen. • On (Aan) • Off (Uit)	
	HDR	• Auto (Automatisch) • Off (Uit)	
	Donker versterken	• Level1 (Niveau1) • Level2 (Niveau2) • Level3 (Niveau3) • Level4 (Niveau4)	
	Scaling Mode (Schaalmodus)	• Original AR (Originele AR) • Full Screen (Volledig scherm)	
	Sharpness (Scherpte)	Aanpassingsbalk	
	Relative Gamma (Relatieve gamma)	• -0,4 • -0,2 • Default (Standaard) • +0,2 • +0,4 • Off (Uit)	
	Video range (Videobereik)	• Auto (Automatisch) • Full range 0-255 (Volledig bereik 0-255) • Limited range 16-235 (Beperkt bereik 16-235) Opmerking: Verwijst naar RGB-bereik van HDMI-ingang.	HDMI-poort

OSD-pictogram in hoofdmenu	Submenu	Omschrijving	Bedieningen en afstellingen
Color Settings (Kleurinstellingen)	Color Temp. (Kleurtemperatuur)	• DCI-P3 • sRGB • Warm • Neutral (Neutraal) • Cool (Koel) • User (Gebruiker) *Gebruikersmodus kan naar laag 4 gaan en RGB-waarde afstemmen via de aanpassingsbalk.	Alle ingangspoorten
	Saturation (Verzadiging)	Aanpassingsbalk	
Port Settings (Poortinstellingen)	Input Signal (Ingangssignaal)	• Auto Switch Input (Autom. invoer wisselen) • DP • HDMI	DP-poort
	DP Select (DP selectie)	• DP1.1 • DP1.2	
Menu Settings (Menu Instellingen)	Information (Informatie)	• Model • Firmware • Serial Number (Serienummer) • HDR • Mode (Modus) • Format (Indeling)	Alle ingangspoorten
	Language (Taal)	Selecteer OSD talen. Opmerking: De gekozen taal is alleen van invloed op de taal van het OSD. Het heeft geen effect op software die wordt uitgevoerd op de computer.	
	Button repeat rate (Herhalingsfrequentie knop)	• Default (Standaard) • Slow (Traag) • Off (Uit)	
	LED-indicator	• On (Aan) • Off (Uit)	
	OSD Timeout	Afstelbalk (5-60)	
	Menu Position (Menupositie)	Aanpassingsbalk (H/V)	
	Transparency (Transparantie)	• 0 • 20 • 40 • 60 • 80 • 100	
	DDC/CI	• On (Aan) • Off (Uit)	
	Reset All Settings (Reset alle instellingen)	• Cancel (Annuleren) • Factory Reset (Fabrieksinstellingen)	

*Het gebruik van Niveau 3/Niveau 4 kan voor een verminderde weergavekwaliteit zorgen als snelbewegende videobeelden worden weergegeven.
Gebruikers moeten Niveau 3/Niveau 4 controleren om te verifiëren of het compatibel is met enige toepassingen waarmee ze het zouden willen gebruiken.

*Low Blue Light (Laagblauwlicht): het display gebruikt het paneel laagblauwlicht. Dit voldoet aan het TÜV Rheinland-certificaat voor laagblauwlicht hardwareoplossing onder fabrieksreset/standaardinstelling (Laagblauwlicht = standaard, helderheid:75%, contrast: 75%, CCT: Warm).

*Schakel de HDR-functie van de display in, wat vereist dat het aangesloten PC-systeem de HRD-functie ondersteunt.

Een ondersteunde weergavemodus selecteren

De display-modus die de monitor gebruikt wordt door de computer bepaald. Raadpleeg daarom de documentatie van uw computer voor informatie over het wijzigen van de weergavemodus.

De beeldgrootte, -positie en -vorm kunnen veranderen wanneer de weergavemodus verandert. Dit is normaal en het beeld kan opnieuw worden aangepast met de automatische beeldinstelling en de beeldbedieningselementen.

In tegenstelling tot CRT-monitors, die een hoge vernieuwingsfrequentie vereisen voor het minimaliseren van flikkering, is LCD- of flatscreen-technologie inherent flikkervrij.

Opmerking: Volgens de VESA-norm kan er een bepaalde fout zijn (+/-1Hz) bij het berekenen van de vernieuwingsfrequentie (veldfrequentie) van verschillende besturingssystemen en grafische kaarten. Om de compatibiliteit te verbeteren, werd de nominale vernieuwingsfrequentie van dit product afgerond. Raadpleeg het actuele product.

Tabel 2-2. In fabriek ingestelde weergavemodi

Timing	Vernieuwingsfrequentie (Hz)
720x400	70 Hz
640x480	60 Hz
640x480	67 Hz
640x480	72 Hz
640x480	75 Hz
800x600	60 Hz
800x600	72 Hz
800x600	75 Hz
832x624	75 Hz
1024x768	60 Hz
1024x768	70 Hz
1024x768	75 Hz
1280x800	60 Hz
1280x1024	60 Hz
1280x1024	75 Hz
1440x900	60 Hz
1600x900	60 Hz
1680x1050	60 Hz
1920x1080	60 Hz
1920x1080	75 Hz
1920x1080	100 Hz
1920x1080	120 Hz
1920x1080	144 Hz

Ondersteunt spelconsolemodi

PS 5	1080p@60Hz
	1080p@120Hz
	720p@60Hz
PS 4	1080p@60Hz
	720p@60Hz
X BOX one X	1080p@60Hz
	1080p@120Hz
	720p@60Hz
	640x480@60Hz
X BOX one S	1080p@60Hz
	1080p@120Hz
	720p@60Hz
	640x480@60Hz

Inzicht in energiebeheer

Energiebeheer wordt aangeroepen als de computer merkt dat u de muis of het toetsenbord niet hebt gebruikt gedurende een instelbare periode. Er zijn diverse statussen als omschreven in de onderstaande tabel.

Voor een optimale prestatie schakelt u uw monitor aan het einde van elke werkdag uit, of wanneer u verwacht dat u het langere perioden gedurende de dag ongebruikt laat.

Tabel 2-3. Voedingsindicator

Status	Voedingsindicator	Scherf	Bewerking herstellen
Aan	Wit	Normaal	
Stand-by/ Onderbroken	Oranje	Blanco	Druk op een toets of verplaats de muis. Er kan een kleine vertraging optreden. Opmerking: Stand-by treedt tevens op als er geen beeld wordt uitgevoerd naar de monitor.
Uit	Uit	Blanco	Druk op de aan-/uitknop om aan te zetten Er zou een lichte vertraging kunnen zijn voordat het beeld opnieuw wordt weergegeven.

Standen voor energiebeheer

VESA-modi	Horiz. sync.	Verti. sync.	Video	Voedingsindicator	Energieverbruik
Normale werking	Actief	Actief	Actief	Wit	22 W (maximum)* 12,5 W (typisch)
Modus Actief-uit	Inactief	Inactief	Uit	Oranje	Minder dan 0,5 W
Uitschakelen	-	-	-	Uit	Minder dan 0,3 W

****Maximaal stroomverbruik bij maximale schermverlichting.**

Dit document is alleen ter informatie en geeft de prestaties in het laboratorium aan. Uw product kan anders werken, afhankelijk van de software, componenten en randapparatuur die u hebt besteld en er is geen verplichting om dergelijke informatie bij te werken.

Daarom moet de klant niet van deze informatie uitgaan bij het nemen van beslissingen over elektrische toleranties of anderszins. Wij geven geen expliciete of impliciete garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid.

Uw monitor verzorgen

Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt voordat u enig onderhoud aan de monitor uitvoert.

Niet doen:


- Water of vloeistof direct op uw monitor aanbrengen.
- Oplosmiddelen of schuurmiddelen gebruiken.
- Brandbare reinigingsmaterialen gebruiken voor het reinigen van uw monitor of enige andere elektrische apparatuur.
- Het schermgebied van uw monitor aanraken met scherpe of schurende items. Dit soort contact kan leiden tot permanente beschadiging van uw scherm.
- Een reinigingsmiddel gebruiken dat een antistatische oplossing of vergelijkbare additieven bevat. Dit kan de deklaag van het schermgebied beschadigen.

Doen:

- Een zachte doek lichtjes bevochtigen met water en dit gebruiken om de kappen en het scherm voorzichtig af te vegen.
- Vet of vingerafdrukken verwijderen met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel.

De voet en standaard van de monitor losmaken

Nadat u de monitor met de voorkant omlaag op de doos met bescherming hebt geplaatst, houdt u de voetontgrendelingsknop ingedrukt en tilt u de standaard op om deze te verwijderen van de monitor.

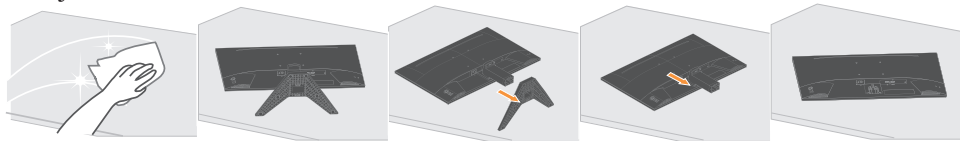


Wandmontage (optioneel)


Raadpleeg de instructies die worden geleverd met de basismontageset. Doe het volgende om uw LCD-scherm om te zetten van een op het bureau gemonteerd naar een aan de wand gemonteerd scherm.

Stap 1: Verifieer dat de aan/uit-knop is uitgeschakeld, en koppel vervolgens het stroomsnoer los.


Stap 2: Leg het LCD-scherm met de voorkant omlaag op een handdoek of deken.

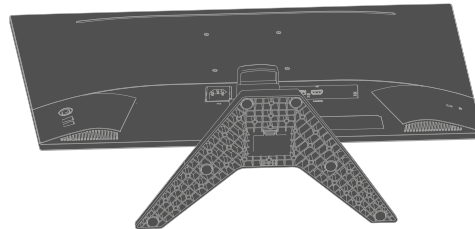

Stap 3: Verwijder de voet en standaard van de monitor, raadpleeg "De voet en standaard van de monitor verwijderen" op pagina 2-10.

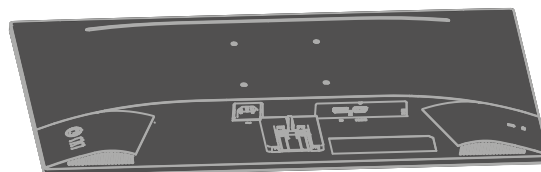

Stap 4: Bevestig de montagebeugel van de VESA-compatibele wandmontageset. (afstand van 100mm x 100mm), het type VESA-montageschroef is M4 x 10 mm.

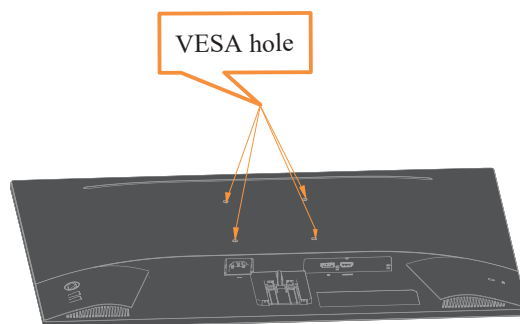

Stap 5: Bevestig het LCD-schermbaan de wand, en volg de instructies in de wandmontageset. Alleen voor gebruik met door UL vermelde wandmontagebeugel met minimum gewicht/belasting: 8kg

Opmerking:

Wanneer u een flexibele arm gebruikt, mag u de monitor niet meer dan 5 graden omlaag kantelen.

De computer ondersteunt geen schermrotatie over 180°.

Hoofdstuk 3. Referentie-informatie

Dit hoofdstuk bevat monitorspecificaties, instructies voor het handmatig installeren van het monitorstuurprogramma en foutoplossing.

Specificaties van de monitor

Tabel 3-1. Monitorspecificaties voor type-model R27s

Afmetingen	Diepte	258,81 mm (10,19 in.)
	Hoogte	505,01 mm (19,88 in.)
	Breedte	613,17 mm (24,14 in.)
Standaard	Kantelen	Bereik: -5° - 22°
VESA-montage	Ondersteund	100 mm x 100 mm (3,94 in. x 3,94 in.)
Beeld	Zichtbare afbeeldingsgrootte	685,8 mm (27 in.)
	Maximum hoogte	336,312 mm (13,22 in.)
	Maximum breedte	597,888 mm (23,49 in.)
	Pixelpitch	0,3114 (H) x 0,3114 (B)
Voedingsingang	Voedingsspanning	100-240V AC
	Max voedingsstroom	1,5 A
Energieverbruik Opmerking: Cijfers van energieverbruik zijn voor de monitor en voeding samen. Opmerking: Het standaard energieverbruik is getest met de standaard OSD-instellingen.	Normale werking	< 22 W (max) < 12,5 W (typisch)
	Stand-by/Onderbroken	< 0,5 W
	Uit Opmerking: zonder USB/webcam/externe luidspreker	< 0,3 W bij 100VAC en 240VAC
DP	Interface	DP
	Horizontale adresseerbaarheid	1920 pixels (max)
	Verticale adresseerbaarheid	1080 lijnen (max)
	Klokfrequentie	340 MHz (max)
HDMI	Interface	HDMI
	Ingangssignaal	VESA TMDS (Panel Link™)
	Horizontale adresseerbaarheid	1920 pixels (max)
	Verticale adresseerbaarheid	1080 lijnen (max)
	Klokfrequentie	340 MHz (max)
Communicatie	VESA DDC/CI	

Ondersteunde weergavemodi	Horizontale frequentie	30 kHz – 170 kHz (HDMI) 170 kHz – 170 kHz(DP)
	Verticale frequentie	48 Hz – 144 Hz (HDMI) 48 Hz – 144 Hz(DP)
	Eigen resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
Temperatuur	In bedrijf	0° tot 40°C (32°F tot 104° F)
	Opslag	-20° tot 60°C (-4°F tot 140° F)
	Transport	-20° tot 60°C (-4° F tot 140° F)
Vochtigheid	In bedrijf	10% tot 80% niet-condenserend
	Opslag	5% tot 95% niet-condenserend
	Transport	5% tot 95% niet-condenserend

Probleemoplossing

Als u een probleem hebt bij het instellen of gebruiken van uw monitor, dan zou u het zelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

Tabel 3-2. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie	Referentie
De woorden "Ingang niet ondersteund" worden op het scherm weergegeven, en de voedingsindicator knippert oranje.	Het systeem is ingesteld op een weergavemodus die niet wordt ondersteund door de monitor.	- Als u een oude monitor vervangt, sluit u het opnieuw aan en past u de weergavemodus aan naar binnen het gespecificeerde bereik voor uw nieuwe monitor. - Bij het gebruik van een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw in veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde weergavemodus voor uw computer. - Als deze opties niet werken, neem dan contact op met de Klantenservice.	"Een ondersteunde weergavemodus selecteren" op pagina 2-7
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar	De videosaakabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel stevig is aangesloten op het systeem en de monitor.	"Uw monitor aansluiten en aanzetten" op pagina 1-4
	De kleurinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling in het OSD-menu.	"Het beeld van uw monitor afstellen" op pagina 2-3
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd.	Voer een automatische beeldinstelling uit.	"Het beeld van uw monitor afstellen" op pagina 2-3
De voedingsindicator brandt niet en er is geen beeld.	- De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. - Het stroomsnoer zit los of is losgekoppeld. - Er is geen stroom bij het stopcontact.	- Controleer of het stroomsnoer juist is aangesloten. - Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. - Schakel de monitor in. - Probeer een ander stroomsnoer te gebruiken. - Probeer een ander stopcontact te gebruiken.	"Uw monitor aansluiten en aanzetten" op pagina 1-4
Het scherm is blanco en de voedingsindicator is oranje.	De monitor staat in de stand-by / wachtstand	- Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om de bewerking te herstellen. - Controleer de instellingen voor de stroomvoorziening op uw computer.	"Inzicht in energiebeheer" op pagina 2-9

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie	Referentie
De voedingsindicator is oranje, maar er is geen beeld	De videosignaalkabel is los of losgekoppeld van het systeem of de monitor	Zorg ervoor dat de videokabel goed is aangesloten op het systeem	"Uw monitor aansluiten en aanzetten" op pagina 1-4
	De helderheid en het contrast van de monitor staat op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast aan via het OSD-menu.	"Het beeld van uw monitor afstellen" op pagina 2-3
Een of meer van de pixels lijken verkleurd	Dit is een kenmerk van de LCD-technologie en is geen LCD-defect.	Als er meer dan vijf pixels ontbreken, neem dan contact op met het Support Center	"Bijlage A, Service en ondersteuning" op pagina A-1
• Wazige lijnen in tekst of een wazig beeld • Horizontale of verticale lijnen door het beeld.	• Beeldinstelling is niet geoptimaliseerd • De instelling van uw systeem DisplayInstellingen is niet geoptimaliseerd.	Pas de resolutie-instellingen in uw systeem aan zodat ze passen bij de eigen resolutie voor deze monitor: 1920 x 1080 bij 60 Hz.	"Het beeld van uw monitor afstellen" op pagina 2-3
		Voer een automatische beeldinstelling uit. Als automatische beeldinstelling niet helpt, voert u een handmatige beeldinstelling uit.	"Een ondersteunde weergavemodus selecteren" op pagina 2-7
		Bij het werken in de eigen resolutie, kunt u aanvullende verbeteringen vinden door het afstellen van de instelling Dots Per Inch (DPI) in uw systeem.	Zie het gedeelte Geavanceerd van de weergave-eigenschappen van uw systeem.

Handmatig het stuurprogramma van de monitor installeren

Hieronder staan de stappen voor het handmatig installeren van het monitorstuurprogramma onder Microsoft Windows 10 en Microsoft Windows 11.

1. Schakel de computer en alle aangesloten apparaten uit.
2. Zorg ervoor dat de apparatuur juist is aangesloten.
3. Zet de monitor aan en daarna de computer. Laat uw computer het Windows-besturingssysteem starten.
4. Zoek op de Lenovo-website <https://pcsupport.lenovo.com/solutions/r27s> naar het bijbehorende monitorstuurprogramma en download dit naar de pc waarop deze monitor is aangesloten (zoals een bureau-pc).
5. Klik met de rechter muisknop op de Windows-knop **Start** op het bureaublad, en klik vervolgens op **Device Manager (Apparaatbeheer)**, en dubbelklik op **Monitor**.
6. Dubbelklik op **Generic Monitor (Generieke monitor)**.
7. Klik op de tab **Driver (Stuurprogramma)**.
8. Klik op **Update Driver (Stuurprogramma bijwerken)**, en vervolgens op **Browse Computer to find the driver (Bladeren door computer om het stuurprogramma te vinden)**.
9. Klik op **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Ik wil kiezen uit een lijst met beschikbare stuurprogramma's op mijn computer)**.
10. Klik op de knop **Have Disk... (Schijf...)**. Door te klikken op de knop **Browse (Bladeren)**, bladert en wijst u naar het volgende pad:
X:\Monitor Drivers\Windows (waarbij X staat voor "de map waarin het gedownloade stuurprogramma zich bevindt" (zoals een bureaublad)).
11. Selecteer het bestand **R27s.inf** en klik op de knop **Open (Openen)**.
Klik op de knop **OK**.
12. In het nieuwe venster selecteert u **R27s** en klikt u op **Next (Volgende)**.
13. Wanneer de installatie is voltooid, verwijdt u alle gedownloade bestanden en sluit u alle vensters.
14. Start het systeem opnieuw op. Het systeem selecteert automatisch de vernieuwingsfrequentie en het bijbehorende profiel van kleurbijpassing.

Bijlage A. Service en Ondersteuning

De volgende informatie beschrijft de technische ondersteuning die beschikbaar is voor uw product, tijdens de garantieperiode of gedurende de levensduur van het product. Raadpleeg de Verklaring van beperkte garantie van Lenovo voor een volledige uitleg van de garantievoorwaarden van Lenovo.

Uw optie registreren

Registreer om productondersteuning en updates te ontvangen, evenals gratis of met korting computeraccessoires en inhoud. Ga naar: <http://www.lenovo.com/support>

Online technische ondersteuning

Online technische ondersteuning is beschikbaar gedurende de levensduur van uw product via de Lenovo-ondersteuningswebsite op <http://www.lenovo.com/support>

Ondersteuning bij productvervanging of het vervangen van defecte onderdelen is eveneens beschikbaar gedurende de garantieperiode, evenals ondersteuning bij vervanging van defecte onderdelen. Als uw optie is geïnstalleerd in een Lenovo-computer, zou u bovendien recht kunnen hebben op service op uw locatie. Uw technische ondersteuningsmedewerker kan u helpen bij het vaststellen van het beste alternatief.

Telefoon technische ondersteuning

Ondersteuning bij installatie en configuratie via het Klantenservicecentrum is tot 90 dagen nadat de optie van de markt is gehaald, beschikbaar. Na dat moment wordt de ondersteuning geannuleerd, of gratis beschikbaar gesteld, naar goeddunken van Lenovo. Aanvullende ondersteuning is tevens beschikbaar tegen een nominale vergoeding.

Voordat u contact opneemt met een vertegenwoordiger van de technische ondersteuning van Lenovo moet u de volgende informatie beschikbaar hebben: naam en nummer van de optie, aankoopbewijs, computerfabrikant, model, serienummer en handleiding, de exacte tekst van foutmeldingen, beschrijving van het probleem en de informatie over de hardware- en softwareconfiguratie van uw systeem.

Uw vertegenwoordiger van technische ondersteuning zou met u door het probleem willen lopen wanneer u achter uw computer zit tijdens de oproep.

Telefoonnummers kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De meest actuele telefoonlijst voor Lenovo Support is altijd beschikbaar op:

<http://www.lenovo.com/support>

Land of regio	Telefoonnummer
China	400-990-8888
Zuid-Afrika	800982393
Argentinië	0800-444-2722 (Spaans)
Australië	1300-557-073
Oostenrijk	800295730 (Duits)
België	80076524 (Frans, Nederlands)
Bolivia	800-100-764 (Spaans)

Bijlage B. Waarschuwingen

Lenovo biedt wellicht niet in alle landen de producten, services of functies die worden besproken in dit document. Raadpleeg uw lokale Lenovo-vertegenwoordiger voor informatie over de producten en services die momenteel beschikbaar zijn in uw regio. Elke verwijzing naar een Lenovo-product, -programma of -service is niet bedoeld om te stellen of te suggereren dat alleen dat Lenovo-product, -programma of -service mag worden gebruikt. Elk functioneel equivalent product, programma of service dat geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten van Lenovo, kan in plaats daarvan worden gebruikt. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de werking van enig ander product, programma of service te evalueren en verifiëren.

Lenovo kan patenten of hangende patentaanvragen hebben die onderwerpen behandelen die worden omschreven in dit document. De verstrekking van dit document geeft u geen licentie op deze patenten. U kunt de licentiaanvragen schriftelijk sturen naar:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Opgelet: Directeur Licentieverlening van Lenovo*

LENOVO BIEDT DEZE PUBLICATIE "AS IS" AAN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Sommige jurisdicties staan bij bepaalde transacties geen disclaimer van expliciete of impliciete garanties toe, en daarom is deze verklaring wellicht niet van toepassing op u. Deze informatie zou technische onnauwkeurigheden of typografische fouten kunnen bevatten. Wijzigingen worden periodiek aangebracht aan de informatie hierin; deze wijzigingen worden opgenomen in nieuwe versies van de publicatie. Lenovo kan op enig moment en zonder aankondiging verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan het product/de producten en/of het programma/de programma's in deze publicatie.

De producten die worden omschreven in dit document, zijn niet bedoeld voor gebruik in implantaten of andere toepassingen van levensondersteuning waarbij storing kan leiden tot letsel of de dood van personen. De informatie in dit document beïnvloedt of wijzigt de Lenovo-productspecificaties of -garanties niet. Niets in dit document zal dienst doen als een expliciete of impliciete garantie of schadeloosstelling onder de intellectuele eigendomsrechten van Lenovo of derden. Alle informatie in dit document werd verkregen uit specifieke omgevingen en ter illustratie gepresenteerd. Het verkregen resultaat in andere bedrijfsomgevingen kan variëren.

Lenovo mag de door u verstrekte informatie gebruiken of verspreiden op elke manier die het gepast acht, zonder enige verplichting aan u te hoeven aangaan.

Enige verwijzing in deze publicatie naar niet-Lenovo-websites worden alleen voor uw gemak gegeven en dienen op geen enkele manier als goedkeuring van die websites. Het materiaal op die websites maakt geen deel uit van het materiaal voor dit Lenovo-product, en het gebruik van die website is op uw eigen risico.

Enige prestatiegegevens hierin werden vastgesteld in een gecontroleerde omgeving. Daarom kan het verkregen resultaat in andere bedrijfsomgevingen aanzienlijk variëren. Sommige metingen kunnen gedaan zijn in systemen die in ontwikkeling zijn en er bestaat geen garantie dat deze metingen dezelfde zullen zijn in algemeen beschikbare systemen. Sommige metingen kunnen bovendien geschat zijn door middel van extrapolatie. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Gebruikers van dit document moeten de toepasselijke gegevens voor hun specifieke omgeving verifiëren.

Recyclinginformatie

Lenovo moedigt eigenaars van IT-apparatuur aan om hun apparatuur verantwoordelijk te recyclen wanneer het niet meer nodig is. Lenovo biedt een groot aantal verschillende programma's en services aan om eigenaars van apparatuur te helpen bij het recyclen van hun IT-producten. Ga voor informatie over recycling van Lenovo-producten naar:

<http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が2003年10月1日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Ophalen en recyclen van afgedankte Lenovo-computer of -monitor

Als u een bedrijfswerknemer bent en u moet een Lenovo-computer of -monitor in eigendom van het bedrijf weggooien, dan moet u dit doen in overeenstemming met de Wet voor Bevordering van Effectief Gebruik van Hulpmiddelen. Computers en monitors worden ingedeeld als industrieel afval en moeten op de juiste manier worden weggegooid door een aannemer voor verwijdering van industrieel afval gecertificeerd door een lokale overheid. In overeenstemming met de Wet voor Bevordering van Effectief Gebruik van Hulpmiddelen zorgt Lenovo Japan, via haar inzamel- en recyclingservices voor PC's, voor het inzamelen, hergebruiken en recyclen van afgedankte computers en monitors. Bezoek voor meer informatie de website van Lenovo op

https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. Overeenkomstig de Wet voor Bevordering van Effectief Gebruik van Hulpmiddelen werd op 1 oktober 2003 begonnen met het inzamelen en recyclen van thuis gebruikte computers en monitors door de fabrikant. De service wordt gratis aangeboden voor thuis gebruikte computers die na 1 oktober 2003 werden verkocht. Bezoek voor meer informatie de website van Lenovo op https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Componenten van Lenovo-computers weggooien

Sommige Lenovo-computerproducten verkocht in Japan hebben componenten die zware metalen of andere milieu-onvriendelijke stoffen bevatten. Voor het op de juiste manier weggooien van afgedankte componenten, zoals een printplaat of schijf, gebruikt u de hierboven omschreven methoden voor het ophalen en recyclen van een afgedankte computer of monitor.

Handelsmerken

De volgende termen zijn handelsmerken van Lenovo in de Verenigde Staten, andere landen of beide:

- Lenovo
- Het Lenovo-logo
- ThinkCentre
- ThinkPad
- ThinkVision

Microsoft, Windows en Windows NT zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep. Andere bedrijfs-, product- of servicenamen kunnen handelsmerken of servicemerken van anderen zijn.

Stroomsnoeren en voedingsadapters

Gebruik alleen de stroomsnoeren en voedingsadapters die worden geleverd door de fabrikant van het product. Gebruik het ac-stroomsnoer niet voor andere apparaten.