Gebruikershandleiding

TB336FU
TB336ZU

Inhoud

Welkom 1

Basisbeginselen 2

Installeren en aan de slag gaan 2

Installatie voorbereiden 2

Initiële installatie 2

Meer informatie over gebaren 4

Standaardgebaren 4

Meer gebaren 5

Uw startscherm aanpassen 6

Instellingen start 6

Widgets 7

Achtergrond 7

Uw apps gebruiken 8

Zoeken naar een app 8

Een app naar een ander scherm verplaatsen 8

De geopende apps beheren 8

Een app verwijderen 8

Entertainment Space 9

De entertainmentruimte openen 9

De entertainmentruimte uitschakelen 9

Meldingen en Snelle instellingen 9

Stijl controlecentrum 9

Meldingenpaneel 9

Paneel met snelle instellingen 10

Fabrieksinstellingen terugzetten, bijwerken en afsluiten forceren 10

Fabrieksinstellingen terugzetten 10

Systeemupdate 11

Afsluiten forceren 11

Instellingen 12

WLAN 12

Mobiel netwerk 12

VPN 13

Scherm 13

Helderheid 13

Leesmodus 14

Biometrie en wachtwoorden 14

One Vision 15

Zwevend venster 15

Gesplitst scherm 15

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht 16

Digitaal welzijn 17

Ouderlijk toezicht 17

Batterij 18

Batterijbesparing 18

Oplaadoptimalisatie 18

Batterijpercentage 18

Ontlading batterij detecteren 18

Bescherming tegen te diepe ontlading 19

Machtigingsbeheer 19

Taal 19

Apps 20

Camera 20

Camera openen 20

Camera-instellingen 20

Tussen cameramodi schakelen 21

Foto's en video's weergeven 21

Files 22

Door bestanden browsen 22
Bestanden opschonen 22
Google-apps 22
Geavanceerde functies 23
Smart Connect 23
Installatie voorbereiden 23
Verbindingsinstellingen 24
Toepassing 24
Meer hulp 25
Meerdere gebruikers 26
Voorkeuren voor meerdere gebruikers 26
Nieuwe gebruikersaccounts maken 26
Schakelen tussen gebruikersaccounts 26
Een gebruikersaccount verwijderen 27
Pc-modus 27
Randapparaatmodus 27
Toegankelijkheidsfuncties 28
Visuele assistentie 28
TalkBack 28
Selecteer om voor te lezen 31
Weergavegrootte en tekst 32
Kleur en beweging 33
Extra gedimd 34
Vergroting 34
Auditieve assistentie 35
Live ondertiteling 35
Voorkeuren voor ondertiteling 35
Audiobeschrijving 35
Hoortoestellen 36
Audio-aanpassing 36

Real-time tekst (RTT) 36
Assistentie bij mobiliteit 37
Toegang via schakelaar 37
Plaktoetsen/Bounce-toetsen/Langzame toetsen 37
Sneltoetsen voor toegankelijkheid 38
Leren en cognitieve assistentie 39
Tijdinstellingen 39
Systeembediening 40
Accessoires (optioneel) 41
Lenovo Tab Pen Plus 41
Lenovo Tab Pen 42
Toetsenbord 44
Bijlage 45
Belangrijke informatie over veiligheid en omgaan met het product 45
Elektromagnetische straling 49
Informatie over milieu, recycling en afvalverwijdering 51
ENERGY STAR-modelinformatie 54
Kennisgeving Exportclassificatie 55
Dolby-certificering 55
HEVC-standaard 56

Welkom

Lees het volgende voordat u uw apparaat gebruikt:

- *Handleiding voor installatie*
- *Handleiding voor veiligheid en garantie*
- *Opmerking over regelgeving*

Ga voor meer informatie en om de bovenstaande documenten te downloaden naar https://support.lenovo.com.

Uiterlijk en functionaliteit van het product kunnen variëren, afhankelijk van het model, de softwareversie en de regionale specificaties. Zoek bij het juiste apparaat voor meer informatie over de functies.

Pictogrammen

Instructie, herinnering of suggestie.

Aandacht of voorzichtigheid.

Gevaar of waarschuwing.

Basisbeginselen

Installeren en aan de slag gaan

Installatie voorbereiden

Om de installatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, dient u het volgende voor te bereiden:

- Een internetverbinding via een Wi-Fi-netwerk.

  Mogelijk hebt u de naam en het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk nodig.

- Voor apparaten met mobiel netwerkfunctie plaatst u een SIM-kaart of activeert u de eSIM van uw aanbieder.
- Uw vorige apparaat of een back-up van uw apparaat, als u uw gegevens overzet naar uw nieuwe apparaat.

Initiële installatie

Dit apparaat heeft een eenvoudig installatieproces om u op weg te helpen wanneer u uw apparaat voor het eerst inschakelt. U kunt de installatie-instructies op het scherm handmatig volgen.

Na de initiële installatie kunnen aanvullende wijzigingen in **Instellingen** worden aangebracht.

1. Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat u het Lenovo-logo ziet. U ziet **Hallo** op het scherm.
   - **Selecteer uw taal**: Tik op en selecteer uw taal in de lijst met talen.
   - **Visuele instellingen**: Tik op om de weergave- en tekstgrootte aan te passen en schakel **Vergroting** in om de zichtbaarheid van het scherm te verbeteren. Schakel **Selecteer om voor te lezen** of **TalkBack** in om uw apparaat gebruiksvriendelijker te maken zonder het scherm.
2. Tik op **Starten**.

3. Lees en accepteer de serviceovereenkomsten en tik op **Volgende**.
4. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk (als uw apparaat dit ondersteunt).
   - Tik op **Mobiel netwerk gebruiken** om de mobiele netwerkservice op uw apparaat te activeren.
   - Tik op een netwerk en voer indien nodig een wachtwoord in.
   - Tik op **Nieuw netwerk toevoegen**, typ vervolgens handmatig een Wi-Fi-netwerknaam en voer indien nodig een wachtwoord in.

Als u de installatie offline uitvoert, moet u bij de volgende stap de tijd en datum handmatig instellen.

5. Breng apps en gegevens over van uw vorige apparaat naar het nieuwe apparaat.

   U kunt veel van uw apps, instellingen en inhoud rechtstreeks van uw vorige apparaat overzetten naar uw nieuwe apparaat.

   Plaats de twee apparaten dicht bij elkaar en volg de instructies op het scherm.

6. Meld u aan bij uw Googleaccount en Googleservices beheren.
7. Controleer de privacyinstellingen.
8. Selecteer een van de volgende methoden voor schermontgrendeling om de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Volg de instructies op het scherm om een methode voor schermontgrendeling in te stellen.
   - Wachtwoord
   - Gezichtsherkenning

Voordat u gezichtsherkenning inschakelt, moet u een patroon, PIN of wachtwoord aanmaken. U kunt ook op **Overslaan** tikken om dit later in te stellen via **Instellingen** > **Biometrie en wachtwoorden**.

9. Selecteer uw gewenste navigatiemodus.
   - **Navigatie met gebaren**

     Bestuur uw apparaat met gebaren. Raadpleeg **'Meer informatie over gebaren'** voor meer informatie.

   - **3-knopsnavigatie**

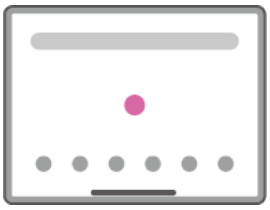
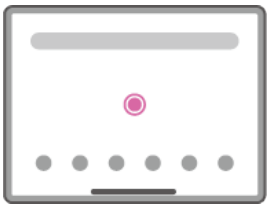
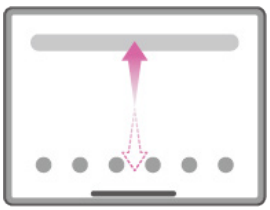
     Er verschijnen drie knoppen op de navigatiebalk onder aan het scherm.

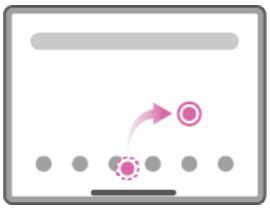
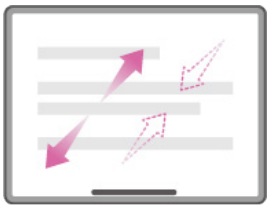
Toets	Beschrijving
<	• Terug Terugkeren naar het vorige menu of een app afsluiten.
○	• Start Terugkeren naar het startscherm.
☰	• Schakelen tussen apps De open apps weergeven.

10. Tik op **Aan de slag**, u kunt aan de slag op uw apparaat.

Meer informatie over gebaren

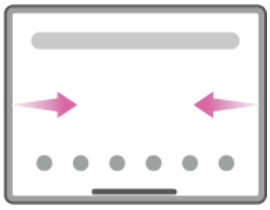
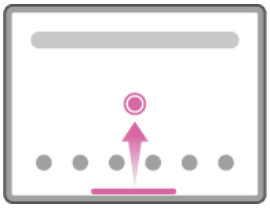
Standaardgebaren

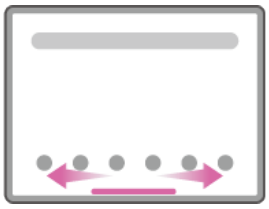
	Tikken • Een object selecteren of openen.
	Houd ingedrukt • Regelmatig toegang verlenen tot gebruikte functies van de app. • Uw startscherm aanpassen.
	Vegen • Omhoog vegen om de lijst van alle apps te openen. • Omlaag vegen om het Meldingenpaneel te openen. • Tweemaal omlaag vegen om het paneel met snelle instellingen te openen.

	Vasthouden en slepen • Een app naar de gewenste plek verplaatsen.
	Verspreiden en knijpen • In- en uitzoomen op websites, foto's, kaarten en andere objecten.

Meer gebaren

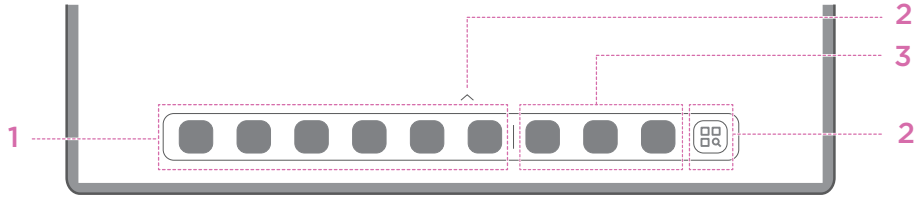
De volgende gebaren zijn enkel beschikbaar voor de stijl **Navigatie met gebaren**. Als u de navigatiestijl wilt wijzigen, gaat u naar **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Systeemnavigatie**.

	Veeg omhoog van de onderste rand. • Terugkeren naar het startscherm.
	Veeg van de linker- of rechterrand. • Overschakelen naar de vorige pagina.
	Veeg omhoog van de onderste rand en houd vast. • De open apps weergeven.

	Veeg naar links of rechts van de onderste rand. • Schakelen tussen geopende apps.

Uw startscherm aanpassen

Het startscherm is het startpunt voor het gebruik van uw apparaat. Voor uw gemak is het startscherm al ingesteld met enkele nuttige apps en widgets.



Nr.	Functie	Beschrijving
1	Taakbalk	Voeg apps toe aan de taakbalk.
2	Alle applicaties	• ^: Omhoog vegen om alle apps te bekijken. • : Tik om alle apps te bekijken.
3	Meest recent gebruikte applicaties	Geef apps weer die onlangs zijn gebruikt.

U kunt uw startscherm op de volgende manieren aanpassen.

Instellingen start

Druk lang ergens op het startscherm, behalve op de pictogrammen, en tik op **Instellingen start** om uw apparaat op de volgende manieren aan te passen.

- Veeg naar rechts om de Entertainmentruimte te openen vanuit het startscherm.
- Selecteer een gewenste bureaubladstijl.
- Selecteer een gewenste lay-out van het startscherm.

- Toon na het updaten tips naast de naam van de app.
- Aanbevolen systeemapplicaties in de lade.
- Beveel dagelijks populaire apps van topkwaliteit aan.

Widgets

U kunt een widget toevoegen aan uw startscherm. Widgets bieden u snelle weergaven van informatie over agenda-afspraken, e-mails, kaarten en meer.

1. Druk langere tijd ergens op het startscherm, behalve op de iconen, tik op **Widgets** en selecteer een widget die u wilt toevoegen.
2. Houd de widget ingedrukt en sleep deze naar de gewenste plaats.
3. Tik op **Gereed**.

Achtergrond

Voer de volgende stappen uit om uw achtergrond in te stellen:

1. Druk lang ergens op het startscherm, behalve op de pictogrammen, en tik op **Achtergrond**.
2. Selecteer om achtergrond in te stellen.
   - **Dynamische achtergrond**

     Selecteer een beschikbare dynamische achtergrond.
   - **Lokale albums**

     Selecteer een foto. Tik op ⋮ > **Gebruiken als** om deze als uw achtergrond in te stellen.
   - **Achtergrond batterij**

     Stel een achtergrondbatterij in op het vergrendelscherm die de stroomstatus weergeeft: Vol, gemiddeld, laag of opladen.
   - **Prachtige achtergrond**

     Selecteer een beschikbare achtergrond van hoge kwaliteit voor het scherm en/of het bureaublad.

U kunt ook naar **Instellingen** > **Persoonlijke aanpassingen** gaan om de achtergrond in te stellen.

Uw apps gebruiken

Zoeken naar een app

1. Tik op het startscherm of veeg omhoog vanaf het startscherm om een lijst met alle apps te bekijken.
2. Zoek direct naar een app of typ trefwoorden in de zoekbalk om naar een app te zoeken.

Een app naar een ander scherm verplaatsen

Houd de app die u wilt verplaatsen ingedrukt, sleep de app naar de gewenste plek en laat deze vervolgens los.

De geopende apps beheren

1. Bekijk een lijst met geopende apps op een van de volgende manieren:
   - Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm en houd uw vinger op het scherm.
   - Tik op onderaan het scherm.
2. Op het scherm met de lijst met geopende apps kunt u het volgende doen:
   - Tik op een app-venster om de app te openen.
   - Veeg een app-venster omhoog om de app te sluiten.
   - Veeg een app-venster omlaag om de app te vergrendelen of te ontgrendelen.
   - Houd een app-venster ingedrukt om meer acties te bekijken.
   - Tik op **Alles wissen** om alle apps af te sluiten.

Een app verwijderen

1. Houd een applicatiepictogram ingedrukt.
2. Tik op .
3. Tik op **OK**.

Sommige systeem-apps zijn vereist voor het apparaat en kunnen niet worden verwijderd.

Entertainment Space

Entertainmentruimte is een alles-in-één, gepersonaliseerd scherm voor al uw favoriete films, shows, video's, games en boeken.

De entertainmentruimte openen

Veeg vanaf het startscherm naar rechts of tik op aan de linkerkant van het startscherm.

Voor het gebruik van de entertainmentruimte zijn een internetverbinding en een aanmelding bij een Googleaccount vereist.

De entertainmentruimte uitschakelen

Entertainmentruimte standaard ingeschakeld. Ga naar **Instellingen start** en schakel **Veeg om Entertainment Space te openen** uit.

Meldingen en Snelle instellingen

Stijl controlecentrum

Ga naar **Instellingen** > **Meldingen- en controlecentrum** > **Stijl controlecentrum** om de stijl van het meldingenpaneel en het paneel met snelle instellingen in te stellen.

Meldingenpaneel

Het meldingenpaneel geeft informatie over nieuwe berichten, USB-verbindingen, actieve activiteiten, zoals het downloaden van een bestand, en meer.

- Veeg omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm om meldingen te zien.
- Veeg omhoog vanaf de onderzijde van het scherm om het meldingenpaneel te sluiten.
- Wilt u een melding verwijderen, veeg dan naar links of naar rechts over de melding.
- Tik op ⊗ onder aan het meldingenpaneel om alle meldingen te negeren.

- Tik op **Beheren** aan de onderkant van het Meldingenpaneel om meldingen te beheren of ga naar **Instellingen** > **Meldingen- en controlecentrum**.

Paneel met snelle instellingen

Het paneel met snelle instellingen biedt snelle toegang tot apparaatfuncties. Pictogrammen veranderen van kleur wanneer overeenkomstige functies worden in- en uitgeschakeld.

- Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm om het paneel met snelle instellingen te openen.
- Veeg omhoog vanaf de onderzijde van het scherm om het paneel met snelle instellingen te sluiten.
- Tik op het functiepictogram om een functie in of uit te schakelen.
- Houd een functiepictogram ingedrukt om het instellingenscherm van de functie te openen (indien aanwezig).
- Tik op om van account te wisselen.
- Tik op om het paneel met snelle instellingen te bewerken.
- Tik op om **Instellingen** te openen.
- Tik op om uw apparaat uit te schakelen of opnieuw op te starten.

Fabrieksinstellingen terugzetten, bijwerken en afsluiten forceren

Fabrieksinstellingen terugzetten

Het terugzetten van de fabrieksinstellingen wist alle gegevens uit het interne geheugen van uw apparaat. Maak een back-up van de belangrijke gegevens op uw apparaat voordat u het apparaat reset.

1. Ga naar **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Opties voor resetten** > **Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)**.
2. Tik op **Alle gegevens wissen** om de standaardinstellingen van de fabrikant te resetten.

Systeemupdate

Uw apparaat zal u vragen om updates te downloaden en te installeren wanneer er een nieuwe systeemversie beschikbaar is. U kunt ook handmatig controleren op updates en updatemethoden instellen.

1. Ga naar **Instellingen** > **Over de tablet** > **Systeemupdate** en tik op **Controleren op updates**.
2. Tik op ••• in de rechterbovenhoek van het scherm **Systeemupdate** om de functies voor automatisch downloaden en 's nachts upgraden naar behoefte in of uit te schakelen.

Download en installeer alleen systeemupdates van officiële bronnen.

Afsluiten forceren

Houd de aan-uitknop en de volume omlaag-knop ongeveer 8 seconden ingedrukt, totdat het apparaat wordt uitgeschakeld.

Instellingen

WLAN

Verbind uw apparaat met internet via een beschikbaar Wi-Fi-netwerk.

1. Ga naar **Instellingen** > **WLAN** en schakel **WLAN** in om een lijst met beschikbare netwerken weer te geven.
2. Tik op een netwerk en voer indien nodig een wachtwoord in.
3. Tik op **Verbinden**.

Nadat het apparaat is verbonden met een netwerk, wordt boven aan het scherm weergegeven.

Mobiel netwerk

Voor apparaten die mobiel netwerk ondersteunen, kunt u voor internettoegang een SIM-kaart plaatsen of de eSIM van uw provider activeren.

Voer de volgende stappen uit om internettoegang via een mobiel netwerk in te stellen:

- SIM-kaart
  a. Ga naar **Instellingen** > **Mobiel netwerk**.
  b. Open de service van uw mobiele provider en schakel het mobiele netwerk in.
- eSIM
  a. Ga naar **Instellingen** > **Mobiel netwerk** > **Provider** > **Provider toevoegen** > **Instellen eSIM-kaart**.
  b. Volg de scherminstructies om de eSIM-installatie te voltooien.

U hebt een geldige SIM-kaart of eSIM met dataservice nodig. Neem contact op met uw provider als u er geen hebt.

Bluetooth

U kunt uw apparaat koppelen met andere Bluetooth-apparaten, zoals Bluetooth-hoofdtelefoons.

1. Ga naar **Instellingen** > **Bluetooth** en schakel **Bluetooth** in.
2. Selecteer een apparaatnaam die overeenkomt en maak verbinding.

Nadat het apparaat is verbonden met een Bluetooth-apparaat, wordt boven aan het scherm weergegeven.

VPN

VPN's worden gebruikt binnen organisaties, zodat u veilig persoonlijke gegevens kunt uitwisselen via een niet-particulier netwerk. Mogelijk dient u een VPN-verbinding te configureren, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot uw zakelijke e-mailaccount. Vraag de netwerkbeheerder om de vereiste instellingen voor het configureren van een VPN voor uw netwerk.

1. Ga naar **Instellingen** > **Meer verbindingen** > **VPN**.
2. Tik op + om het VPN-profiel te bewerken.
3. Tik op **Opslaan**.
4. Tik op ⓘ om de VPN te bewerken of te vergeten.

Scherm

Helderheid

- **Handmatige aanpassing**

  Ga naar **Instellingen** > **Scherm** en verplaats de schuifregelaar Helderheid om de helderheid van het scherm handmatig aan te passen.

- **Automatische aanpassing**

  Ga naar **Instellingen** > **Scherm** en schakel **Aanpasbare helderheid** in om de helderheid van het scherm automatisch te laten veranderen wanneer de belichting verandert.

Leesmodus

1. Ga naar **Instellingen** > **Scherm** > **Leesmodus** en schakel **Leesmodus** in.
2. Selecteer een schermeffect voor de leesmodus.

Oogbescherming en veiligheidsinformatie

Wanneer Oogbescherming is ingeschakeld, heeft het scherm een oranje tint, wat blauw licht vermindert. Hierdoor kunt u het scherm comfortabeler lezen of bekijken in omgevingen met weinig licht.

1. Ga naar **Instellingen** > **Scherm** > **Oogbeschermingsmodus** en schakel Oogbescherming in.
2. Tik op **Aanzetten op aangepaste tijd** om de tijd van de oogbeschermingsmodus aan te passen.
3. Verschuif de Intensiteitsschuifregelaar om het licht aan te passen.

Gebruik het apparaat in een goed verlichte ruimte en houd het apparaat tijdens gebruik op een geschikte afstand van uw ogen. Als u vermoeide ogen wilt voorkomen, moet u na verloop van tijd een pauze inlassen en even stoppen met kijken naar het scherm.

Lenovo legt zich niet alleen toe op de prestaties van zijn schermen, maar hecht ook belang aan de gezondheid van de ogen van gebruikers. Dit product heeft het TÜV Rheinland-certificaat 'Low Blue Light' ontvangen en kan met vertrouwen worden gebruikt. Ga naar https://support.lenovo.com voor meer informatie.

Biometrie en wachtwoorden

Het instellen van een schermvergrendeling is een effectieve manier om de apparaatbeveiliging te verbeteren.

1. Ga naar **Instellingen** > **Biometrie en wachtwoorden**.
2. U kunt de schermvergrendeling op één van de volgende manieren instellen:
   - **Wachtwoord**

     Selecteer patroon, pincode of wachtwoord om uw apparaatbeveiliging te verbeteren.

– **Gezichtsherkenning**

  Gezichtsherkenning wordt ingesteld in combinatie met het patroon, de pincode of het wachtwoord als alternatieve methode voor schermontgrendeling.

3. Volg de instructies op het scherm om uw apparaat te configureren.

One Vision

Zwevend venster

De functie Zwevend venster wordt gebruikt voor het afhandelen van tijdelijke taken zonder tussen apps te hoeven schakelen.

U kunt Zwevend venster openen op één van de volgende manieren:

- Houd een applicatiepictogram ingedrukt en tik vervolgens op ⧉.
- Een app openen. Klik op de pagina onderaan de app, houd vast en sleep de pagina naar ⧉ aan de bovenkant van het scherm voordat u deze loslaat.
- Open een app en tik dan op ••• > ⧉.

Ga naar **Instellingen** > **One Vision** > **Zwevend venster** om meer bewegingen voor de bediening van zwevende vensters weer te geven.

Gesplitst scherm

Met de Split screen-modus kunt u apps op het scherm openen en ze gelijktijdig gebruiken.

Modus Gesplitst scherm inschakelen

Om Gesplitst scherm te openen, doet u het volgende:

- Methode één:

1. Open in de volledig-schermmodus van de app de lijst met alle apps.
2. Selecteer de app die u wilt splitsen, druk op het app-pictogram en sleep het naar de rand van het scherm.

- Methode twee:

Tik op ••• > ⊟ in de volledige-schermmodus van de app.

- Methode drie:

1. Open de lijst met geopende apps.
2. Houd een applicatievenster ingedrukt en tik vervolgens op ⊟.

Ga naar **Instellingen** > **One Vision** > **Split Screen** voor meer gebaren voor het bedienen van een gesplitst scherm.

Het gesplitste scherm beheren

In de modus Gesplitst scherm kunt u het volgende doen:

- **De grootte van het gesplitste scherm aanpassen**

  Verschuif ▮▮ in het midden van de schermen om de grootte van het gesplitste scherm aan te passen.

- **De tweede app vervangen**

  Druk op de app en sleep deze naar de rand van het scherm totdat de schermkleur grijs wordt.

- **Wissel van gesplitst scherm naar zwevend venster**

  Tik op ••• aan de bovenkant van de app en tik vervolgens op ⧉.

Modus Gesplitst scherm afsluiten

- Schuif de ▮▮ naar de rand van het scherm.
- Tik op ••• aan de bovenkant van de app en tik vervolgens op ⊟.

De modus Gesplitst scherm wordt niet door alle apps ondersteund.

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

Met **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** hebt u toegang tot realtimerapporten die laten zien hoeveel tijd u op uw apparaat doorbrengt. U kunt ook limieten instellen voor wat u wilt beheren.

Ga naar **Instellingen** > **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** en stel dan de bijbehorende functies in.

Digitaal welzijn

- **Dashboard**
  - Bekijk uw schermtijd, ontvangen meldingen en aantal keren geopend.
  - Stel dagelijkse timers in voor de meeste apps.
- **Bedtijdstand**
  - Pas de start- en eindtijden van de bedtijdstand aan.
  - Stel het tijdstip in waarin het apparaat tijdens het opladen automatisch de Bedtijdstand activeert.
- **Focusmodus**

  Selecteer de afleidende apps en tik op **Nu aanzetten** om afleidende apps te pauzeren en de meldingen daarvan te verbergen.
- **Meldingen beheren**

  Meldingen voor bepaalde apps in- of uitschakelen.
- **Niet storen**

  Blokkeer meldingen en vermijd onderbrekingen wanneer u zich moet concentreren.
- **Aankondiging**

  Krijg een melding om uw tablet niet te gebruiken als u het apparaat lopend gebruikt.
- **Icoon tonen in de app-lijst**

  Geef het pictogram voor digitaal welzijn weer in de lijst met alle apps.

Ouderlijk toezicht

- Tik op **Ouderlijk toezicht instellen** en volg de instructies op het scherm. U kunt het apparaat van uw ouders of het apparaat van uw kind koppelen met behulp van Google Family Link.
- Nadat de apparaten zijn verbonden, kan een ouder inhoud voor volwassenen, toegang tot websites, locatieservices en andere instellingen op het apparaat van een kind beheren.

Batterij

Ga naar **Instellingen** > **Batterij** om het accugebruik te controleren en de accu te beheren.

Batterijbesparing

Verminder het stroomverbruik door achtergrondactiviteit, visuele effecten, bepaalde functies en sommige netwerkverbindingen te beperken.

Oplaadoptimalisatie

Schakel **Oplaadbeveiliging**, **Modus voor batterijonderhoud** en **Maximale laadlimiet** in om de levensduur van de batterij te verlengen.

Oplaadbeveiliging voorkomt dat de batterij te lang wordt opgeladen. Te lang opladen stelt de accu bloot aan hoge temperaturen en hoge spanning. Daardoor kan de batterij sneller verouderen. Wanneer de modus is ingeschakeld, wordt het vermogen uiteindelijk op ongeveer 40% tot 60% gehouden om de levensduur van de batterij te verlengen.

De Modus voor batterijonderhoud optimaliseert het opladen om de levensduur van de batterij te verlengen door zich aan te passen aan de huidige staat.

De functie **Maximale oplaadlimiet** beperkt de maximale lading van het apparaat tot 80%, waardoor wordt voorkomen dat de batterij gedurende langere tijd volledig wordt opgeladen en de levensduur van de batterij wordt verlengd.

Als de maximale laadlimiet is ingeschakeld, wordt de batterij nog steeds af en toe tot 100% opgeladen om de brandstofmeter van de batterij te kalibreren.

Batterijpercentage

Toon of verberg het batterijpercentage in de statusbalk.

Ontlading batterij detecteren

Smart detecteert de software en hardware die abnormaal veel stroom verbruiken.

Tik op **Verwerking met één toets** om het batterijverbruik te optimaliseren.

Bescherming tegen te diepe ontlading

Schakel voor betere prestaties het apparaat uit als de batterij bijna leeg is en het apparaat lange tijd niet gebruikt is.

Machtigingsbeheer

Sommige apps hebben mogelijk uw recht nodig voor toegang tot locatie- of privacygegevens om overeenkomstige services te bieden. U kunt een van de volgende methoden gebruiken om de app-rechten te beheren:

- **De rechten van een individuele app beheren**

  Klik op een app, houd vast en tik op ⓘ om naar **App-info** > **Rechten** te gaan. Controleer de toestemmingen die aan de app zijn verleend of geweigerd en tik om de toestemming te wijzigen.

- **Rechten per categorie beheren**
  - **Locatie**: Ga naar **Instellingen** > **Locatie** > **Locatierechten voor apps**, controleer de apps die toegang hebben tot de locatie en tik op een app om het recht opnieuw in te stellen.
  - **Privacy**: Ga naar **Instellingen** > **Beveiliging en privacy** > **Privacy-instellingen** > **Rechtenbeheer**, selecteer een functionaliteit, controleer de apps die toegang hebben tot de functionaliteit en tik op een app om de machtiging te wijzigen.

Taal

U kunt veelgebruikte talen aan uw lijst toevoegen en uw systeemtaal instellen.

1. Ga naar **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Talen** > **Systeem Talen**.
2. Tik op **Taal toevoegen** en selecteer de taal die u wilt toevoegen.
3. Tik op **Wijzigen**.

Stel de systeemtaal in door ☰ naar de bovenkant van de lijst te slepen.

Apps

Camera

Camera openen

Tik op  op het startscherm om **Camera** te openen.

De app wordt mogelijk niet weergegeven op het startscherm van sommige modellen. U kunt de lijst met alle apps openen en de app zoeken.

Camera-instellingen

Gebruik de pictogrammen op het hoofdcamerascherm en in het instellingenmenu om de instellingen van uw camera te configureren.

Pictogram	Beschrijving
	Open Google Lens om te zien wat de camera vastlegt.
	Schakelen naar camera aan voorzijde of achterzijde
	Een foto maken
	Fotoformaat selecteren
	Flitsinstellingen instellen De flitsfunctie is op bepaalde productmodellen niet beschikbaar.
	HDR in- en uitschakelen
	Achtergrond vervagen

Pictogram	Beschrijving
	Beauty-effecten toepassen
	Een filter selecteren en een voorbeeld van het effect bekijken
	AI-fotoassistent in- en uitschakelen
	Overige camera-instellingen configureren
	Een video opnemen Tik op **Video** om over te schakelen naar de videomodus voordat dit pictogram te zien is.

Tussen cameramodi schakelen

- **Video**

  Neem video's op.

- **Foto**

  Maak foto's.

- **Documenten**

  Plaats het document in het zicht van de camera en tik op .
  Het gescande document kan worden opgeslagen als een PDF of JPG-bestand.

Foto's en video's weergeven

Foto's en video's worden opgeslagen in de interne opslagruimte van uw apparaat. U kunt uw foto's en video's op de volgende manieren bekijken.

- Tik op de miniatuur wanneer u de Camera-app gebruikt.
- Ga naar **Foto's**.
- Ga naar **Files**.

Files

Open de lijst met alle apps. Tik op  om **Files** te openen. U kunt bestanden bekijken en beheren die op uw apparaat zijn opgeslagen, waaronder afbeeldingen, video's, audio en meer.

Door bestanden browsen

Open de **Files**, waarna u het volgende kunt doen:

- Bekijk onlangs opgeslagen bestanden.
- Bekijk bestanden per categorie.
- Tik op **Interne opslag** en bekijk bestanden per opslagpad.
- Tik op  in de rechterbovenhoek van het scherm en typ trefwoorden om naar een bestand te zoeken.

Bestanden opschonen

Ga naar **Files** > ☰ > **Opschonen**, controleer de interne opslagruimte en verwijder ongewenste bestanden.

Google-apps

Google-apps zijn vooraf op uw apparaat geïnstalleerd. U kunt support.google.com bezoeken voor meer informatie over Google-apps. De apps zijn ook verkrijgbaar via de Google Play Store.

Geavanceerde functies

Smart Connect

Smart Connect beheert verschillende Lenovo-apparaten naadloos, waardoor samenwerking tussen apparaten mogelijk wordt en u handiger en efficiënter kunt werken.

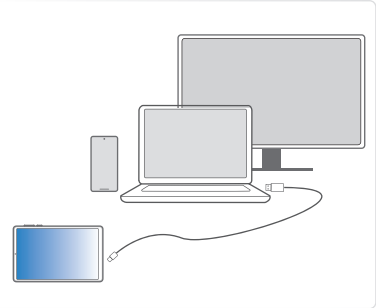


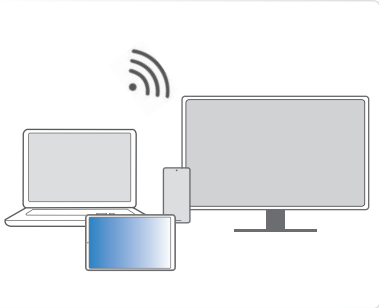
Installatie voorbereiden

Doe het volgende op uw tablet en andere apparaten:

- Op uw computer: Download en installeer Smart Connect vanuit de Lenovo App Store of Microsoft Store.
- Op uw tablet of smartphone: Zorg ervoor dat Smart Connect is geïnstalleerd. Zo niet, download en installeer het dan vanuit de Lenovo App Store.
- Ondersteunde systeemversies: Lenovo-tablet of -smartphone met ZUI 13 of hoger en computer met Windows 10 of hoger.
- Raadpleeg **'Meer hulp'** voor meer informatie over ondersteunde apparaten.

Verbindingsinstellingen





1. **USB-kabel**: Gebruik een USB-kabel om uw tablet, smartphone en computer aan te sluiten. Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.
2. **Draadloze verbinding**:
   - **Verbinding via een netwerk**: Apparaten hebben toegang tot hetzelfde draadloze netwerk en scannen de QR-code om te koppelen.
   - **Verbinding via een hotspot**: Het ene apparaat maakt verbinding met de hotspot van een ander apparaat en scant vervolgens de QR-code om te koppelen.
   - **Accountsynchronisatie**: Apparaten hebben toegang tot hetzelfde draadloze netwerk en melden zich aan bij hetzelfde Lenovo-account om te koppelen.

Toepassing

Nadat u apparaten hebt verbonden via Smart Connect, kunt u het volgende doen:

- **App-steaming**

  Projecteer de tablet- of smartphone-app op de computer en voer de mobiele app rechtstreeks op de computer uit.

  Klik of sleep met de muis om de desbetreffende bewerking op het mobiele apparaat uit te voeren.

- **Webcam**

  Gebruik uw tablet of smartphone als externe webcam voor uw computer om een betere draagbaarheid, heldere videokwaliteit en speciale effecten te krijgen en zo het probleem van een slechte ingebouwde webcam op te lossen. Dit is handig voor kantoorvergaderingen en livestreaming.

- **Bestanden**

  Bekijk en beheer bestanden op verbonden apparaten op uw computer, tablet of smartphone, zodat u bestanden op meerdere apparaten kunt delen.

- **Pc-vergrendeling**

  Vergrendel uw computer op afstand vanaf uw tablet of smartphone. U moet de computer ontgrendelen op het apparaat zelf.

  Pc-slot is alleen beschikbaar op mobiele apparaten.

- **Slim prikbord**

  Kopieer en plak tekst en afbeeldingen naadloos tussen apparaten voor een betere draagbaarheid.

- **Universele bediening**
  - Gebruik één set van toetsenbord en muis om naadloos te schakelen tussen uw computer, tablet en smartphone, zodat u eenvoudig meerdere apparaten kunt aansturen.
  - Breid uw werkruimte uit door de tablet te gebruiken als een uitgebreid scherm voor uw computer.
    - **Uitgebreide modus**: De tablet of smartphone fungeert als een tweede scherm en geeft onafhankelijk andere inhoud weer, zodat u meerdere taken tegelijk kunt uitvoeren.
    - **Gespiegelde modus**: De tablet of smartphone geef dezelfde inhoud weer als de computer. Deze modus is perfect voor vergaderingen, presentaties of het delen van schermen.

- **Deelhub**

  Sleep bestanden naar de **deelhub** om ze op verschillende apparaten te synchroniseren en te openen.

Meer hulp

Tik op  > ☰ > **Help** voor meer informatie over Smart Connect.

Meerdere gebruikers

Voorkeuren voor meerdere gebruikers

Er zijn drie gebruikerstypen:

- **Eigenaar**: Een eigenaar heeft volledige controle over alle gebruikersrechten en beheert alle gebruikersaccounts.
- **Gast**: Er is maar één gastaccount. Een gast heeft beperkte toegang tot het apparaat.
- **Nieuwe gebruiker**: Er zijn meerdere standaardgebruikersaccounts mogelijk.

Nieuwe gebruikersaccounts maken

Veeg omlaag vanaf de rechterbovenzijde van het scherm.

- Tik op > **Gebruiker toevoegen** om een standaardgebruikersaccount aan te maken.

Of ga naar **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Gebruikers**.

- Tik op **Gast toevoegen** om een gastenaccount aan te maken.
- Tik op **Gebruiker toevoegen** en voer vervolgens de gebruikersgegevens in om een standaardgebruikersaccount aan te maken.

Schakelen tussen gebruikersaccounts

- Veeg op het startscherm vanaf de rechterbovenkant van het scherm naar beneden en tik op om tussen verschillende gebruikersaccounts te schakelen.
- Tik op in de interface van het vergrendelscherm en selecteer de gebruiker naar wie u wilt overschakelen.
- Ga naar **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Gebruikers** en selecteer daar de gebruikersaccount waarnaar u wilt overschakelen.

Een gebruikersaccount verwijderen

Veeg omlaag vanaf de rechterbovenzijde van het scherm. Tik op > **MEER INSTELLINGEN**, selecteer de account die u wilt verwijderen en tik op **Gebruiker verwijderen** om de accounts te verwijderen. U kunt ook gaan naar **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Gebruikers** om accounts te verwijderen.

Pc-modus

De pc-modus brengt het klassieke pc-bureaublad naar uw tablet en ondersteunt geopende toepassingen in meerdere vensters. Deze modus maakt uw bediening intuïtiever en helpt u efficiënter te multitasken.

Ga naar **Instellingen** > **Geavanceerde functies** > **Pc-modus** en schakel **Pc-modus** in.

Randapparaatmodus

Met Randapparaatmodus kunt u applicaties bedienen met behulp van meerdere randapparatuur, zoals een toetsenbord, muis en controller.

Ga naar **Instellingen** > **Geavanceerde functies** > **Randapparaatmodus** en schakel **Randapparaatmodus** in. U kunt Bluetooth gebruiken om verbinding te maken met uw muis, toetsenbord of controller.

Toegankelijkheidsfuncties

Het apparaat ondersteunt verbinding met verschillende hulpmiddelen, zoals brailleweergave- en gehoorapparaten. We bevelen aan om gelicentieerde apparaten aan te schaffen ter voorkoming van compatibiliteitsproblemen.

Visuele assistentie

TalkBack

TalkBack is een toegankelijkheidsfunctie die is bedoeld voor blinde of slechtziende gebruikers. Het verbetert de bruikbaarheid door via spraak en touch feedback te geven. Indien ingeschakeld, wijst het elementen aan op het scherm met audio-aanwijzingen, waardoor navigatie mogelijk is via speciale TalkBack-bewegingen in plaats van standaard aanraakbedieningen.

TalkBack gebruiken

Als u **TalkBack** wilt inschakelen, gaat u naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** en selecteert u **TalkBack gebruiken**.

Wanneer u TalkBack voor het eerst inschakelt, wordt de TalkBack-tutorial gestart om basisfuncties te introduceren.

Als u de TalkBack-zelfstudie opnieuw wilt starten, gaat u naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** > **Instellingen** > **TalkBack-tutorial**.

Om uw gebruikerservaring te verbeteren, raden we u aan **Spraakuitvoer tonen** in te schakelen. Ga om het in te schakelen naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** > **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Ontwikkelaarsinstellingen.**

TalkBack-menu

In het TalkBack-menu vindt u veelgebruikte instellingen en bedieningselementen.

Tik met drie vingers op het scherm om het te openen.

Leesinstellingen

Als u de leesinstellingen snel wilt wijzigen, veegt u met drie vingers naar links of rechts. Met de sneltoetsen in het menu kunt u de instellingen aanpassen, zoals het overschakelen van de navigatie van tekens naar woorden of het wijzigen van de spreeksnelheid van TalkBack.

TalkBack-instellingen

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** > **Instellingen** om voor een persoonlijkere gebruikerservaring extra opties te bekijken en aan te passen**.**

Audio

Instellingen voor tekst-naar-spraak

U kunt de spraakengine en taal van uw voorkeur selecteren. Gebruik de schuifregelaar om de spreeksnelheid en toonhoogte aan te passen.

Spreekniveau

Het systeem kent twee standaardmodi (Hoog en Laag), maar u kunt ook Aangepast selecteren om de instellingen naar wens te wijzigen.

Geluid

U kunt het Toegankelijkheidsvolume en de spraaksnelheid van TalkBack aanpassen door de schuifregelaars te verplaatsen. U kunt ook de opties Geluidsfeedback en Audio-ducking in- of uitschakelen.

Spraak en volume kunt u aanpassen vanaf elk scherm:

- **Volume meldingen**: Houd 1 vinger op het scherm en druk op de toets volume omhoog of volume omlaag.
- **Spreeksnelheid**: Veeg omhoog of omlaag met 3 vingers.

Bediening

Focus aanpassen

Schakel **Dikke randen** in en kies een kleur om de TalkBack-contouren beter zichtbaar te maken.

Gebaren aanpassen

U kunt voor verschillende gebaren verschillende functies aanpassen op basis van wat u gewend bent.

Tik op **Gebaren oefenen** om tips weer te geven voor het gebruik van Talkback-gebaren.

Menu's aanpassen

TalkBack-menu's aanpassen: Voeg aan het TalkBack-menu functies toe of verwijder ze.

Leesbediening aanpassen: Functies aan het menu Leesbediening toevoegen of ze verwijderen.

Automatische beschrijvingen

TalkBack ondersteunt beschrijvingen van pictogrammen en afbeeldingen. U kunt deze functies inschakelen en aanpassen in de instellingen voor **Automatische beschrijvingen**.

Voor het eerste gebruik moet u mogelijk de bijbehorende functie downloaden.

Braille

Brailletoetsenbord

Een softwaretoetsenbord waarmee gebruikers braille kunnen typen door op het scherm op combinaties van punten te tikken. Het ondersteunt zowel de in- als uitvoer in braille, waardoor digitale communicatie toegankelijker wordt voor blinde of slechtziende gebruikers.

Brailleweergave

Een apparaat dat de tekst op het scherm omzet in brailletekens die vernieuwd kunnen worden. Het maakt door aanraken lezen van digitale inhoud mogelijk en kan vaak worden gekoppeld aan schermlezers zoals TalkBack voor uitgebreide toegankelijkheidsondersteuning.

Algemeen

TalkBack-zelfstudie

Een snelle zelfstudie om kennis te maken met de basisfuncties van TalkBack, waaronder navigatie, tekstbewerking en meer.

Geavanceerde instellingen

Geavanceerde instellingen bieden voor een gepersonaliseerde ervaring gedetailleerde controle over toegankelijkheidsfuncties.

Open TalkBack in de Play Store

Navigeer naar de app-store om de nieuwste versie van TalkBack te downloaden.

Selecteer om voor te lezen

Selecteer om voor te lezen is een toegankelijkheidsfunctie die de geselecteerde scherminhoud hardop voorleest. Het is ideaal voor gebruikers die af en toe audio-assistentie nodig hebben.

Via de functie Selecteer om voor te lezen kunt u tikken en vegen om met Optical Character Recognition (OCR) tekst te lezen, afbeeldingen te beschrijven en tekst te analyseren.

Voor de functie Selecteer om voor te lezen is een internetverbinding vereist.

Selecteer om voor te lezen inschakelen

Als u **Selecteer om voor te lezen** wilt inschakelen, gaat u naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Selecteer om voor te lezen** > **Snelkoppeling voor Selecteer om voor te lezen**.

Selecteer om voor te lezen gebruiken

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Selecteer om voor te lezen** > **Instellingen** om voor een persoonlijkere gebruikerservaring extra opties te bekijken en aan te passen.

Geselecteerde tekst hardop voorlezen

Selecteer om voor te lezen ondersteunt het voorlezen van tekst op het scherm en programma's die de geselecteerde tekst ondersteunen.

Deze functie werkt alleen voor leesbare tekst, zoals de inhoud van webpagina's.

Activeer Selecteer om voor te lezen en tik op een specifiek onderdeel, zoals een tekst of afbeelding, of sleep uw vinger over het scherm om meerdere onderdelen te selecteren die u met de functie Selecteer om voor te lezen wilt voorlezen.

Lees op de achtergrond

U kunt uw apparaat blijven gebruiken terwijl Selecteer om voor te lezen op de achtergrond voorleest. U kunt bijvoorbeeld naar een andere app gaan zonder het leesproces te onderbreken.

Lezen op de achtergrond is nog een experimentele functie en mogelijk niet compatibel met alle mobiele webbrowsers.

Tekst op afbeeldingen lezen

Tekst op afbeeldingen lezen ondersteunt het herkennen en hardop voorlezen van tekst die in afbeeldingen of foto's staat.

Het lezen van tekst op afbeeldingen is nog een experimentele functie.

Weergavegrootte en tekst

Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid > Weergavegrootte en tekst** om de lettergrootte en weergavegrootte aan te passen voor een betere bruikbaarheid.

Beweeg de schuifregelaar naar links of rechts om het scherm en de lettergrootte naar wens aan te passen.

U kunt een voorbeeld van de wijzigingen in de weergave en lettergrootte bekijken nadat u elke schuifregelaar naar voorkeur hebt ingesteld.

Tik op **Instellingen resetten** om terug te gaan naar de oorspronkelijke instellingen voor het beeldscherm en de tekst.

Vetgedrukte tekst

Schakel **Vetgedrukte tekst** in om voor een betere leesbaarheid een vetgedrukt lettertype toe te passen in het hele systeem.

Sommige apps of scenario's ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Tekst met hoog contrast

Met Hoog contrast kunt u tekst op uw apparaat beter leesbaar maken door de tekstkleur aan te passen naar zwart of wit, afhankelijk van de oorspronkelijke kleur.

Sommige apps of scenario's ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Kleur en beweging

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Kleur en beweging** om meer functies voor het wijzigen van systeemkleuren te bekijken.

Kleurcorrectie

Voor een nauwkeurigere kleurenweergave of minder drukke kleuren gaat u naar **Kleurcorrectie** en schakelt u **Kleurcorrectie gebruiken in**. Ondersteunde modi zijn onder meer:

- Rood-groen (Groene week, deuteranomalie)
- Rood-groen (Rode week, protanomalie)
- Blauw-geel (Tritanomalie)
- Grijstinten

Kleurinversie en donker thema

U kunt op het beeldscherm een donkere achtergrond gebruiken met behulp van Kleurinversie of Donker Thema.

Kleurinversie keert de kleur op het scherm om en is van toepassing op alle apps, inclusief media en afbeeldingen.

Donker thema keert ook de kleuren op het scherm om, maar verandert niets aan de kleuren in media, zoals video's.

U kunt de tijd instellen waarop het systeem van de ene kleurinstelling naar de andere overschakelt.

Animaties verwijderen

Het uitschakelen van animaties vermindert afleiding en verbetert de focus.

Grote muisaanwijzer

Wanneer u een muis op het apparaat aansluit, kan het inschakelen van de optie Grote muisaanwijzer ervoor zorgen dat de aanwijzer beter opvalt.

Extra gedimd

U kunt om het leescomfort te vergroten het scherm dimmen tot onder de minimale helderheid van uw apparaat.

1. Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Extra dimmen** en schakel **Scherm extra dimmen** in.
2. Verschuif de Intensiteitsschuifregelaar om de helderheid naar wens aan te passen.

Vergroting

U kunt inzoomen of de inhoud van het scherm vergroten om de content op uw apparaat duidelijker te zien.

1. Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Vergroting**.
2. Selecteer het gewenste type vergroting.
   - Volledig scherm vergroten
   - Een deel van het scherm vergroten
   - Schakelen tussen vergroten van volledig en gedeeltelijk scherm

Vergroting gebruiken

1. Gebruik de sneltoets Vergroting om de vergroting te starten.

U kunt op of of tikken in de rechterbenedenhoek van het scherm om de instellingen aan te passen.

2. Tik op het scherm.
3. Sleep met twee vingers om de content over het scherm te bewegen. Beweeg twee vingers in of uit elkaar om uit en in te zoomen op het scherm.
4. Gebruik de sneltoets Vergroting om de vergroting weer uit te schakelen.

Typletters vergroten: Het vergrootglas volgt de tekst terwijl u typt.

Aan laten bij wisselen van apps: Het vergrootglas blijft aan en zoomt uit wanneer van app wisselt.

Auditieve assistentie

Live ondertiteling

Live ondertiteling kan op het apparaat spraak detecteren en genereert automatisch ondertiteling.

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Live ondertiteling** om deze functie in te schakelen.

Voorkeuren voor ondertiteling

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Voorkeuren voor ondertiteling** om de grootte en stijl van de ondertiteling aan te passen, zodat deze beter leesbaar is.

U kiezen om de ondertiteling weer te geven of te verbergen, de tekstgrootte en -stijl aanpassen en kunt op **Meer opties** > **Taal** tikken om de taal van de ondertiteling te wijzigen.

Deze voorkeuren voor ondertiteling worden mogelijk niet door alle media-apps ondersteund.

Audiobeschrijving

Schakel **Audiobeschrijving** in om in ondersteunde films en programma's te beschrijven wat er op het scherm gebeurt.

Voor de functie Audiobeschrijving is internetverbinding vereist.

Hoortoestellen

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Hoortoestellen** om uw hoortoestel in te stellen.

Voor apparaten die ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) en LE (Low Energy) Audio ondersteunen:

1. Tik op **Nieuw apparaat koppelen**.
2. Selecteer een apparaatnaam die overeenkomt en maak verbinding.

Voor apparaten die ASHA en LE Audio niet ondersteunen:

1. Tik op **Nieuw apparaat koppelen** > **Meer apparaten zien**.
2. Selecteer een apparaatnaam die overeenkomt en maak verbinding.

Controleer voordat u begint of het hoortoestel is ingeschakeld en klaar is om te koppelen.

Audio-aanpassing

Met Audioaanpassing kunt u kanalen combineren bij het afspelen van audio.

Als u **Monogeluid** wilt inschakelen, gaat u naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Audioaanpassing**. Verplaats de schuifregelaar om de audiobalans aan te passen.

Real-time tekst (RTT)

Real-time tekst (RTT) maakt communicatie met tekst mogelijk tijdens telefoongesprekken. Wanneer u typt, worden uw berichten onmiddellijk verzonden, zodat de ontvanger ze in realtime kan lezen.

1. Open de **Telefoon**-app.
2. Tik op ⋮ > **Instellingen** > **Toegankelijkheid** om een **RTT-gesprek (Real-time Text) in te schakelen**.

Assistentie bij mobiliteit

Toegang via schakelaar

Met de Toegang via schakelaar kunt u uw apparaat bedienen als het moeilijk is om rechtstreeks met het touchscreen te communiceren. Het scant de items op het scherm en markeert beurtelings elk item tot u een selectie hebt gemaakt. Er kan een externe schakelaar, zoals een toetsenbord of een grote knop op het apparaat worden aangesloten.

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Toegang via schakelaar** om **Toegang via schakelaar gebruiken.** Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Toegang via schakelaar** > **Instellingen** om meer opties voor Toegang via schakelaar weer te geven.

Plaktoetsen/Bounce-toetsen/Langzame toetsen

Plakkerige toetsen

U kunt snelkoppelingen inschakelen of activeren door de toetsen na elkaar in te drukken, in plaats van samen.

Druk eenmaal op een toets om deze te 'vergrendelen' en druk vervolgens op de volgende toets om de snelkoppeling te voltooien.

Bounce-toetsen

Schakel Bounce-toetsen in om snel herhaalde toetsaanslagen binnen 500 milliseconden te negeren die worden veroorzaakt door onbedoeld indrukken of trillen.

Langzame toetsen

Langzame toetsen passen de activeringstijd voor een toetsaanslag aan tot 500 milliseconden, waardoor fouten door onbedoelde aanrakingen worden verminderd.

Deze functies kunnen worden in- of uitgeschakeld onder **Instellingen** > **Pen en toetsenbord**> **Fysiek toetsenbord**.

Sneltoetsen voor toegankelijkheid

Snelkoppelingen voor toegankelijkheid bieden een snelle manier om toegankelijkheidsfuncties in te schakelen of tussen deze functies te schakelen.

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Snelkoppelingen voor toegankelijkheid** > **Knop en gebaar voor toegankelijkheid** om meer instellingen in te schakelen en te bekijken.

Knop en gebaar voor toegankelijkheid

Tik op **Gebruik knop of gebaar** om te kiezen of u een knop of een gebaar wilt gebruiken om de toegankelijkheidsfuncties te activeren.

Als u **Knop** kiest, verschijnt er een pictogram aan de zijkant van het scherm. U kunt op het pictogram tikken en daar snel de bijbehorende functie activeren. U kunt de grootte en transparantie van het pictogram aanpassen op dezelfde pagina.

Als u **Gebaar** kiest, kunt u de functie activeren door met twee vingers omhoog te vegen vanaf de onderkant van het scherm.

Gebaar is alleen beschikbaar bij de Navigatie met gebaren.

Als u de navigatiestijl wilt wijzigen, gaat u naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Systeemopties** > **Navigatiemodus**.

Pictogram	Functies
	TalkBack
	Selecteer om voor te lezen
	Kleurcorrectie
	Kleurinversie
	Extra gedimd
	Vergroting

Pictogram	Functies
	Hoortoestellen
	Toegang via schakelaar
	Menu Toegankelijkheid

Sommige toegankelijkheidsfuncties kunnen op de volgende manieren worden ingeschakeld:

- **Snelle instellingen**

  Nadat u Snelle instellingen hebt ingeschakeld, verschijnt de functie in het paneel Snelle instellingen, zodat u deze snel kunt in- of uitschakelen.

- **Volumetoetsen**

  Nadat u Volumeknoppen hebt ingeschakeld, kunt u de toegankelijkheidsfunctie activeren door beide volumetoetsen ingedrukt te houden.

Snelkoppeling vanaf vergrendelingsscherm

Als u deze functie inschakelt, kunt u de snelkoppeling inschakelen vanaf het vergrendelingsscherm. U kunt dit activeren door beide Volumeknoppen tegelijk in te drukken.

Leren en cognitieve assistentie

Tijdinstellingen

Vertraging voor blijven aanraken

Met deze instelling past u de tijd aan voordat een tik op het scherm wordt herkend als aanraken en vasthouden. Een langere touch-and-hold-vertraging betekent dat u uw vinger langer op zijn plaats moet houden voordat de tik wordt geregistreerd als een touch-and-hold.

Ga als volgt te werk om de vertraging voor aanraken en vasthouden aan te passen:

1. Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Bedienings-elementen voor timing** > **Vertraging voor blijven aanraken**.
2. Selecteer de gewenste modus.

Tijd voor actie (time-out voor toegankelijkheid)

U kunt instellen hoe lang tijdelijke actieberichten op het scherm worden weergegeven.

1. Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Bedienings-elementen voor timing** > **Tijd voor actie (time-out voor toegankelijkheid)**.
2. Selecteer de gewenste time-outinstellingen.

Deze functie wordt mogelijk niet door alle apps ondersteund.

Automatisch klikken (rusttijd)

Als u het apparaat met een muis gebruikt, kunt u de cursor zo instellen dat deze automatisch actie onderneemt wanneer deze een bepaalde tijd niet meer beweegt.

1. Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Bedienings-elementen voor timing** > **Automatisch klikken (rusttijd)**.
2. Selecteer de gewenste hoeveelheid tijd tussen het moment waarop u stopt met het bewegen van de muis en het moment waarop de automatische klik plaatsvindt.

Systeembediening

1. Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Systeemopties**.
2. Selecteer uw gewenste navigatiemodus. Raadpleeg **Eerste installatie** voor meer informatie.
3. Schakel **Scherm automatisch draaien** in om het apparaat automatisch tussen de staande en liggende stand te laten wisselen.

Accessoires (optioneel)

De accessoires worden niet geleverd met alle modellen en worden apart verkocht.

Lenovo Tab Pen Plus

Dit apparaat ondersteunt een Bluetooth-verbinding met de pen. Voordat u de pen voor het eerst gebruikt, moet u deze opladen, zodat de pen kan worden gekoppeld.

1. Ga naar **Instellingen** > **Bluetooth** en schakel **Bluetooth** in.
2. Houd de penknop 8 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
3. Tik op **Verbinden** > **Voltooien** op uw tablet.
4. Ga naar **Instellingen** > **Pen en toetsenbord** > **Pen**.
5. Volg de instructies op het scherm om de gewenste functies in te stellen.
   - **Gereedschapskist voor stylus**

     Geef een Gereedschapskist voor stylus met veelgebruikte functies aan de rand van het scherm weer.

Pictogram	Beschrijving
	De penwerkbalk openen
	Een screenshot maken
	Een notitie maken
	Start AI-scan in de camera
	Laat het penspoor zien Ondersteunt alleen werken met de pen

Pictogram	Beschrijving
	Vergroot het gebied waarop u met de pen tikt Ondersteunt alleen werken met de pen
	De afstandsbediening inschakelen
	Naar de instellingenpagina gaan

- **Handschrift**

  Gebruik de pen om binnen elk tekstgebied te schrijven en de inhoud om te zetten in tekst.

- **Vegen naar de linker- of rechterbenedenhoek**

  Wanneer u met de stylus naar de linker- of rechterbenedenhoek van het scherm veegt, kunt u kiezen uit Easy Jot, Screenshot, Snelle notities of geen actie.

- **Beveiliging tegen onbedoelde aanrakingen**

  Wanneer bij een app Bescherming tegen onbedoelde aanraking is ingeschakeld, voorkomt dit per ongeluk aanraken en vegen wanneer uw handpalm het scherm raakt terwijl u de stylus gebruikt.

Sommige apps bieden geen ondersteuning voor bescherming tegen onbedoelde aanraking.

- **Aanwijzer weergeven bij aanwijzen**

  Wanneer u de stylus over het scherm beweegt, wordt er een aanwijzer weergegeven om de punt van de pen beter te zien.

- **Handschriftgeluid**

  Laat een geluid horen tijdens het schrijven op het scherm om een echte schrijfervaring na te bootsen.

Lenovo Tab Pen

Dit apparaat wordt gevoed met een AAAA-alkalinebatterij. Aanbevolen wordt een standaard AAAA-batterij met een nominale spanning van 1,5 V te gebruiken.

1. Ga naar **Instellingen** > **Pen en toetsenbord** > **Pen**.

2. Volg de instructies op het scherm om de gewenste functies in te stellen.
   - **Gereedschapskist voor stylus**

     Geef een Gereedschapskist voor stylus met veelgebruikte functies aan de rand van het scherm weer.

Pictogram	Beschrijving
	De penwerkbalk openen
	Omcirkel tekst of afbeeldingen op het scherm om te selecteren, kopiëren, vertalen, delen of zoeken met Google
	Een screenshot maken
	Een notitie maken
	Laat het penspoor zien Ondersteunt alleen werken met de pen
	Vergroot het gebied waarop u met de pen tikt Ondersteunt alleen werken met de pen
	Naar de instellingenpagina gaan

   - **Handschrift**

     Gebruik de pen om binnen elk tekstgebied te schrijven en de inhoud om te zetten in tekst.

   - **Vegen naar de linker- of rechterbenedenhoek**

     Wanneer u met de stylus naar de linker- of rechterbenedenhoek van het scherm veegt, kunt u kiezen uit Easy Jot, Screenshot, Snelle notities of geen actie.

   - **Beveiliging tegen onbedoelde aanrakingen**

     Wanneer bij een app Bescherming tegen onbedoelde aanraking is ingeschakeld, voorkomt dit per ongeluk aanraken en vegen wanneer uw handpalm het scherm raakt terwijl u de stylus gebruikt.

   Sommige apps bieden geen ondersteuning voor bescherming tegen onbedoelde aanraking.

- **Aanwijzer weergeven bij aanwijzen**

  Wanneer u de stylus over het scherm beweegt, wordt er een aanwijzer weergegeven om de punt van de pen beter te zien.

- **Handschriftgeluid**

  Laat een geluid horen tijdens het schrijven op het scherm om een echte schrijfervaring na te bootsen.

Toetsenbord

U kunt efficiënter werken met behulp van een toetsenbord. Ga voor meer functies naar **Instellingen** > **Pen en toetsenbord** > **Fysiek toetsenbord**.

- **Toetsenbordindelingen**

  Ga om de standaard toetsenbordindeling te wijzigen naar **Instellingen** > **Pen en toetsenbord** > **Fysiek toetsenbord**. Tik vervolgens op de naam van het toetsenbord.

- **Schermtoetsenbord gebruiken**

  Houd het virtuele toetsenbord op het scherm terwijl het fysieke toetsenbord actief is.

- **Sneltoetsen**

  Er zijn sneltoetsen beschikbaar om functies snel uit te voeren. Ga naar **Instellingen** > **Pen en toetsenbord** > **Fysiek toetsenbord** > **Sneltoetsen** om alle snelkoppelingen van het toetsenbord weer te geven.

  Houd Ctrl gedurende 3 seconden ingedrukt om sneltoetsen op elk gewenst moment weer te geven.

- **Stel de systeemmodus in wanneer een toetsenbord is aangesloten**

  Wanneer u een fysiek toetsenbord hebt aangesloten, kunt u overschakelen naar de pc-modus. En u kunt **Pc-modus automatisch afsluiten wanneer het toetsenbord wordt losgekoppeld** inschakelen.

  Raadpleeg **'Pc-modus'** voor meer informatie over de pc-modus.

Bijlage

Belangrijke informatie over veiligheid en omgaan met het product

Lees voor gebruik alle informatie in dit onderdeel om letsel, schade aan eigendommen of schade aan uw apparaat te voorkomen. Ga voor aanvullende tips voor veilig gebruik van uw apparaat naar http://www.lenovo.com/safety.

Wees voorzichtig met uw apparaat

Laat uw apparaat niet vallen en buig of doorboor het apparaat niet. Plaats ook geen vreemde voorwerpen in of zware voorwerpen op het apparaat. Gevoelige onderdelen in het product kunnen daardoor beschadigd raken.

Het scherm van uw apparaat is gemaakt van glas. Het glas kan breken als het apparaat op een harde ondergrond valt, als er veel druk op wordt uitgeoefend of als er een zwaar voorwerp op valt. Raak het glas niet aan als het scherm versplinterd of gebroken is, en probeer het glas niet uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met de technische ondersteuning van Lenovo voor informatie over reparatie, vervanging of afvalverwerking van het apparaat.

Als u het apparaat gebruikt, dient u dit op een veilige afstand van warme omgevingen of omgevingen met hoogspanning te houden, zoals elektrische apparaten, elektrische kachels of elektrische kookapparatuur. Gebruik uw apparaat alleen binnen het temperatuurbereik van 0°C tot 40°C (opslag -20°C tot 60°C) om beschadiging te voorkomen.

Stel uw apparaat niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, zweet of andere vloeistoffen.

Haal het apparaat niet uit elkaar en breng geen wijzigingen aan

Uw apparaat is een verzegeld product. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door gebruikers kunnen worden vervangen. Alle reparaties aan de binnenkant moeten worden uitgevoerd door een reparatiebedrijf dat of een technicus die door Lenovo is geautoriseerd. Als u probeert het apparaat te openen of te wijzigen, is de garantie niet meer geldig.

Kennisgeving voor ingebouwde oplaadbare batterijen

Probeer niet zelf de oplaadbare interne lithium-ion batterij te vervangen. Er is gevaar voor explosie als u de batterij door een verkeerd type vervangt. Neem contact op met Lenovo Support voor vervanging.

Kennisgeving over plastic zakken

GEVAAR

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om de kans op verstikking te voorkomen.

Informatie over de adapter

- Zorg dat het apparaat en de netadapter niet nat worden.

  Dompel het apparaat niet onder in water en laat het apparaat niet liggen op een plek waar het in contact kan komen met water of andere vloeistoffen.

- Gebruik uitsluitend goedgekeurde oplaadmethoden.

  Gebruik uitsluitend standaard netstroomadapters van Lenovo. Gebruik van netstroomadapters van derden beïnvloedt de oplaadsnelheid, wat leidt tot afwijkend opladen en mogelijk tot schade aan apparatuur.

  - Sluit een standaardnetstroomadapter aan op een geschikt stopcontact.
  - Gebruik een standaardgegevenskabel om het apparaat aan te sluiten op een pc of een apparaat dat voldoet aan USB 2.0 of hoger.

Opladers worden mogelijk warm bij normaal gebruik. Zorg ervoor dat er goede ventilatie is rond de oplader. Koppel de oplader los als een van de volgende situaties zich voordoet:

- De oplader is blootgesteld aan regen, vloeistof of extreme vochtigheid.
- De oplader vertoont tekenen van fysieke schade.
- U wilt de oplader schoonmaken.

WAARSCHUWING

Lenovo is niet verantwoordelijk voor de prestaties of veiligheid van producten die niet zijn geproduceerd of goedgekeurd door Lenovo. Gebruik alleen door Lenovo goedgekeurde netadapters en batterijen.

EU-Richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) - externe stroomadapters (Verordening (EU) 2019/1782)

Verordeningen Ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten 2010 - UK SI 2010 nr. 2617 (Ext PSU), SI 2020 nr. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 nr. 1290, zoals gewijzigd

De Lenovo-producten zijn in naleving met de EU-Richtlijn inzake ecologisch ontwerp (ErP) en de Verordeningen ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten van het VK. Zie het volgende voor de details:

Raadpleeg voor de EU de systeemverklaring https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc en voor het VK https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc.

Waarschuwing over gebruik met hoog volume

WAARSCHUWING

langdurige blootstelling aan hard geluid van geluidsbronnen kan uw gehoor beschadigen. Hoe harder het geluid, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken.

Bescherm uw gehoor als volgt:

- Beperk de tijd dat u een headset of hoofdtelefoon op hoog volume gebruikt.
- Verhoog het volume niet om omgevingsgeluid te overstemmen.

- Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet meer kunt horen praten.

Als u een vervelend gevoel krijgt in uw oren, zoals druk of een vol gevoel of een pieptoon of als praten gedempt lijkt te klinken, moet u stoppen met het gebruik van de hoofdtelefoon en uw gehoor laten controleren.



Luister niet langdurig op een hoog volume naar uw apparaat om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

Wees voorzichtig bij gebruik van uw apparaat in een motorvoertuig of op de fiets

Geef altijd prioriteit aan uw veiligheid en die van anderen. Houd u aan de wet. Lokale wet- en regelgeving is mogelijk van toepassing op de manier waarop u mobiele elektronische apparaten, zoals uw apparaat, mag gebruiken terwijl u een motorvoertuig bestuurt of fietst.

Gooi producten weg volgens de lokale wet- en regelgeving

Wanneer uw apparaat het eind van de nuttige levensduur heeft bereikt, breek of verbrand het apparaat dan niet. Dompel het apparaat ook niet onder in water en gooi het alleen weg zoals voorgeschreven in de lokale wet- en regelgeving. Sommige interne onderdelen bevatten substanties die kunnen exploderen, lekken of die negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu als deze niet correct worden weggegooid.

Zie 'Informatie over milieu, recycling en afvalverwijdering' voor meer informatie.

Houd uw apparaat en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen

Uw apparaat bevat kleine onderdelen waar kleine kinderen in kunnen stikken. Bovendien kan het glazen scherm breken of scheuren wanneer het apparaat valt of tegen een hard oppervlak wordt gegooid.

Bescherm uw gegevens en software

Verwijder onbekende bestanden niet en wijzig de naam van bestanden en mappen niet als deze niet door u zijn gemaakt. Als u dit toch doet, is het mogelijk dat de software op uw apparaat daarna niet meer goed werkt.

Houd er rekening mee dat het gebruik van netwerkbronnen uw apparaat kwetsbaar kan maken voor computervirussen, hackers, spyware en andere kwaadwillige activiteiten die schade kunnen toebrengen aan uw apparaat, uw software en uw gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van adequate beveiliging in de vorm van firewalls, antivirussoftware en antispywaresoftware en het up-to-date houden van dergelijke software.

Houd elektrische apparaten uit de buurt van uw apparaat. Dit zijn bijvoorbeeld elektrische ventilatoren, radio's, krachtige luidsprekers, luchtverversers en magnetrons. De sterke magnetische velden die elektrische apparaten genereren, kunnen het beeldscherm en de gegevens op het apparaat beschadigen.

Let erop dat uw apparaat niet te warm wordt

Als uw apparaat is ingeschakeld of als de batterij wordt opgeladen, kunnen sommige onderdelen warm worden. De temperatuur die wordt bereikt, hangt af van de mate van systeemactiviteit en het oplaadniveau van de batterij. Bij langdurig contact met uw lichaam kunnen er, ook door uw kleding heen, ongemakken en zelfs brandwonden ontstaan. Houd het apparaat niet te lang op schoot en houd uw handen of ander lichaamsdelen niet te lang tegen warme onderdelen van het apparaat aan.

Elektromagnetische straling

FCC-conformiteitsverklaring

Dit materiaal werd getest en bevonden de beperkingen na te leven van een Klasse B-digitaal toestel, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-reglementering. Deze beperkingen werden ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Wanneer zij niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan zij schadelijke interferentie veroorzaken voor

radiocommunicatie. Er bestaat echter geen garantie dat storing niet zal voorvallen in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten), dan wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen door een van de volgende maatregelen te nemen:

- Schik opnieuw of verplaats de ontvangende antenne.
- Verhoog de afstand tussen het materiaal en de ontvanger.
- Verbind het materiaal met een uitgang op een circuit, verschillend van datgene waarop de ontvanger verbonden is.
- Raadpleeg een geautoriseerde leverancier of servicevertegenwoordiger voor hulp.

Lenovo is niet verantwoordelijk voor radio- of televisie-interferentie die wordt veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen aan deze apparatuur. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken tenietdoen.

Dit toestel leeft Deel 15 van de FCC-reglementering na. Werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit tioestel kan geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit toestel moet mogelijke ontvangen storing aanvaarden, inclusief storing dei ongewenste werking kan veroorzaken.

Verantwoordelijke organisatie:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560, VS

Telefoon: 1-919-294-5900

Waarschuwing ISED

Dit apparaat voldoet aan de Canadese ISED-normen (Innovation, Science and Economic Development) voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Verklaring van Japanse VCCI Klasse B

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japanse verklaring van conformiteit voor producten die aangesloten worden op het stroomnet met een nominale spanning van 20 A of minder per fase

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informatie over milieu, recycling en afvalverwijdering

Algemene recyclingverklaring

Lenovo moedigt eigenaren van IT-apparatuur aan om hun apparatuur, wanneer deze niet meer nodig is, op een verantwoorde manier te laten recyclen. Lenovo heeft diverse programma's en services om eigenaren van apparatuur te assisteren bij het recyclen van hun IT-producten. Ga voor meer informatie over het recyclen van Lenovo-producten naar http://www.lenovo.com/recycling.

Belangrijke batterij- en AEEA-informatie

Informatie over terugname en recycling voor AEEA en batterijen/accu's in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk



De afbeelding van een doorgestreepte afvalbak op wielen is alleen van toepassing op landen in de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) die afvalvoorschriften hebben voor AEEA en batterijen/accu's.

Apparaten en batterijen/accu's worden gelabeld volgens de plaatselijke regelgeving met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en afgedankte batterijen en accu's. Deze regelgeving bepaalt de regels voor het inleveren en recyclen van gebruikte apparaten en gebruikte batterijen/accu's, zoals van toepassing binnen elk geografisch gebied. Dit label wordt op verschillende producten aangebracht om aan te geven dat het product niet mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd via de plaatselijke inzamelingssystemen voor het terugwinnen van dergelijke afgedankte producten.

Het label op de batterij kan ook een chemisch symbool voor metalen in de batterij bevatten (Pb voor lood, Hg voor kwik en Cd voor cadmium).

Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en gebruikers van batterijen/accu's met de afbeelding van een doorgestreepte afvalbak op wielen mogen afgedankte producten niet als ongesorteerd huishoudelijk afval weggooien, maar moeten het beschikbare inzamelingssysteem gebruiken om AEEA en afgedankte batterijen/accu's in te leveren, te recyclen en terug te winnen en om mogelijke effecten van EEA en batterijen/accu's op het milieu en de gezondheid van mensen door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen tot het minimum te beperken.

Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) van Lenovo kan onderdelen en componenten bevatten die aan het einde van hun levensduur als gevaarlijk afval kunnen worden beschouwd.

EEA en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) kunnen gratis worden ingeleverd op de plaats van verkoop of bij elke distributeur die elektrische en elektronische apparatuur van dezelfde aard en functie verkoopt als de gebruikte EEA of AEEA.

Alvorens elektrische en elektronische apparatuur (EEA) in te leveren bij de juiste afvalinzamelingsinstantie, moet de eindgebruiker van apparatuur die batterijen en/of accu's bevat, deze batterijen en accu's verwijderen voor gescheiden inzameling.

Lithiumbatterijen en batterijen van Lenovo-producten weggooien:

In uw Lenovo-product kan een lithium-knoopcelbatterij zijn geïnstalleerd. Meer informatie over de batterij vindt u in de productdocumentatie. Als de batterij moet worden vervangen, neemt u contact op met de plaats van aankoop of met Lenovo. Als u een lithiumbatterij moet weggooien, isoleert u deze met vinyltape, neemt u contact op met de plaats van aankoop of een afvalverwerkingsbedrijf en volgt u hun instructies op.

Uw Lenovo-apparaat kan een lithium-ionaccu of een nikkelmetaalhydride-accu bevatten. Meer informatie over de accu vindt u in de productdocumentatie. Als u een lithiumaccu moet weggooien, isoleert u deze met vinyltape, neemt u contact op met de verkoop- of serviceafdeling van Lenovo, de plaats van aankoop of een afvalverwerkingsbedrijf en volgt u hun instructies op. U kunt ook de instructies in de *gebruikershandleiding* voor uw product raadplegen.

Voor de juiste inzameling en verwerking gaat u naar:
https://www.lenovo.com/environment.

Ga voor meer informatie over AEEA naar:
https://www.lenovo.com/recycling.

Informatie over het hergebruik van batterijen voor Brazilië

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Recyclinginformatie voor Japan

Recycling- en verwijderingsinformatie voor Japan is te vinden op http://www.lenovo.com/recycling/japan.

Recyclinginformatie voor India

Informatie over hergebruik en afvoer voor India is beschikbaar op http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Recyclingsymbolen op batterijen

- Informatie over het recyclen van batterijen voor Taiwan



- Informatie over het recyclen van batterijen voor de Verenigde Staten en Canada



ENERGY STAR-modelinformatie



ENERGY STAR® is een gezamenlijk programma van de U.S. Environmental Protection Agency en de U.S. Department of Energy, bedoeld voor het besparen van kosten en het beschermen van het milieu door middel van energiezuinige producten en procedures.

Met trots biedt Lenovo haar klanten producten aan die zijn onderscheiden met een ENERGY STAR. Mogelijk ziet u een ENERGY STAR-markering op de computer of op de interface van de energie-instellingen. Lenovo-tablets met de volgende modelnaam, indien voorzien van een ENERGY STAR-label, zijn ontwikkeld en getest om te voldoen aan de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor tablets.

TB336FU

Door gebruik te maken van producten die zijn voorzien van ENERGY STAR en door te profiteren van de energiebesparende functies van de tablet kunt u meewerken aan een vermindering van het elektriciteitsverbruik. Een reductie van het elektriciteitsverbruik draagt niet alleen bij aan financiële besparingen, maar ook aan een schoner milieu en een verlaagde uitstoot van broeikasgassen.

Meer informatie over de ENERGY STAR-waarden voor Lenovo-computers vindt u op http://www.energystar.gov.

Lenovo moedigt u aan om het efficiënt gebruiken van energie een integraal onderdeel van uw dagelijkse activiteiten te maken. Om u hierbij te helpen, heeft Lenovo de volgende energiebesparende functies vooraf ingesteld om in werking te treden wanneer de computer gedurende een bepaalde tijd niet actief is geweest:

Energiebeheerschema: Standaard

Het scherm uitschakelen: na 30 seconden.

Druk op de aan/uit-knop om het scherm in te schakelen.

De Wake on LAN-functie: NB

Kennisgeving Exportclassificatie

Dit product is onderworpen aan de United States Export Administration Regulations (EAR) en heeft een ECCN (Export Classification Control Number) van 5A992.c. Het mag opnieuw worden geëxporteerd, behalve naar landen onder embargo genoemd in de landenlijst EAR E1.

Dolby-certificering

Dolby, Dolby Atmos en het dubbel-D symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

HEVC-standaard

Dit product ondersteunt digitale videocodes onder bepaalde versies van de HEVC-standaard en wordt gedekt door octrooien op patentlist.accessadvance.com.

