

vtech®

Bedienungsanleitung


MagiBook®

STORY'FRIENDS



EINLEITUNG

MagiBook® Story'Friends ist ein interaktiver, kabelloser Stift, der sich mit lustigen Figuren verbinden lässt und eine Vielzahl von unterhaltsamen Büchern vorliest. Jedes Buch ist reich an Interaktionen und grundlegenden Lernerfahrungen, um Kinder bis zur Grundschule zu begleiten und zu fördern. Die Welt des Wissens ist nur eine Stiftlänge entfernt!

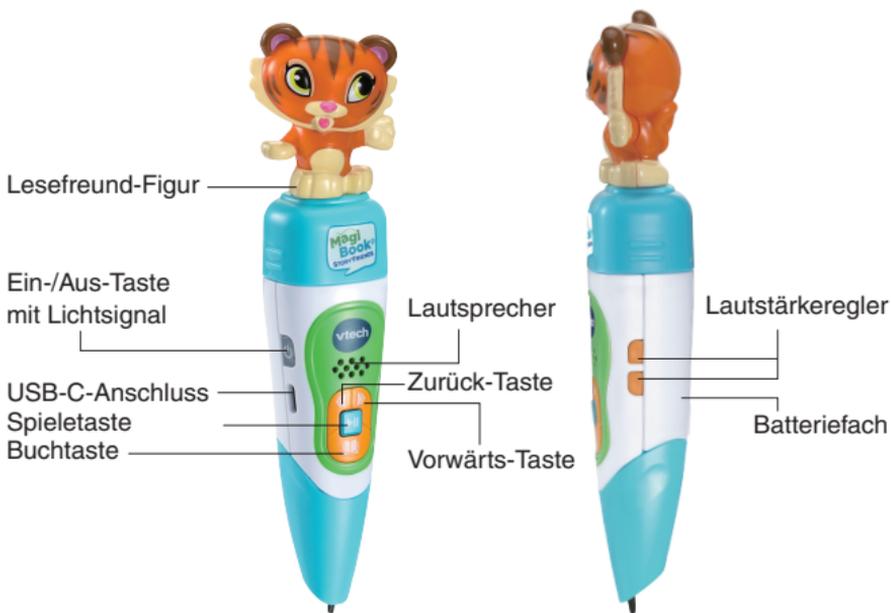

INHALT DER PACKUNG

- **Story'Friends-Stift**
- Lesefreund-Figur
- Lernspielbücher (Anzahl der Bücher kann bei verschiedenen Versionen variieren.)
- Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Spielstart

- Legen Sie 2 AAA LR03-Batterien in Ihren Story'Friends-Stift ein. (Weitere Informationen dazu unter "**Batteriehinweise**" weiter unten in dieser Anleitung.)
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um zu beginnen. Das Lichtsignal leuchtet grün, sobald der Story'Friends-Stift eingeschaltet ist.

Installation der Audioinhalte

Buch mit Lesefreund-Figur:

1. Stecken Sie den Lesefreund oben auf den Stift.
2. Die Ein-/Aus-Taste blinkt während der Installation rot. Entfernen Sie die Figur währenddessen nicht.
3. Die Installation ist abgeschlossen, sobald das Licht grün leuchtet.
4. Sie können nun Ihren **MagiBook® Story'Friends-Stift** verwenden und Ihr Buch erforschen. Ihr Lesefreund verfügt auch über zwei Hörgeschichten! Weitere Informationen dazu unter "**Hörgeschichten-Modus**" weiter unten in dieser Anleitung.



WICHTIG: Wenn eine Meldung über schwache Batterien ertönt, schalten Sie das Gerät aus und ersetzen Sie die Batterien. Weitere Informationen dazu unter **“Batteriehinweise”** weiter unten in dieser Anleitung. Wenn Sie eine Meldung über zu wenig Speicherplatz hören, besuchen Sie bitte vtech.de/support/download-manager, um den Speicherplatz Ihres Geräts zu verwalten.

Buch ohne Lesefreund-Figur:

1. **SET-UP:** Berühren Sie ein beliebiges Bild oder Wort der Buchseiten mit der Spitze Ihres Stiftes. Wenn Sie aufgefordert werden, die Audioinhalte der Lesefreunde herunterzuladen, rufen Sie den VTech Download Manager über Ihren Windows®- oder Mac®-Computer auf.
2. **HERUNTERLADEN:** Öffnen Sie den VTech Download Manager und wählen Sie **Magibook Story’Friends**, um die Audioinhalte der Lesefreunde für Ihre Bücher herunterzuladen und zu installieren.
3. **SPIELEN & LERNEN:** Trennen Sie die Verbindung zwischen Gerät und Computer. Ihr MagiBook®-Lesefreund-Stift ist nun einsatzbereit.

Bitte besuchen Sie vtech.de/support/download-manager, um mehr über die Systemvoraussetzungen zu erfahren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Lesefreund-Figur

Jede Lesefreund-Figur spielt zwei spannende Hörgeschichten ab. Stecken Sie die Figur auf den Stift, um den gesamten Audioinhalt des jeweiligen Buches auf den Stift zu laden.



2. Ein-/Aus-Taste


Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten. Beim Start ertönt eine Begrüßung.

WICHTIG: Wenn das Gerät eingeschaltet ist und mit der Lesefreund-Figur verbunden wird, startet die Installation automatisch, sofern sich die jeweiligen Inhalte nicht bereits auf dem Gerät befinden. Weitere Informationen dazu unter **“Installation der Audioinhalte”** oben in dieser Anleitung.



3. Buchtaste

Drücken Sie diese Taste, um zu den Hörgeschichten zu gelangen.

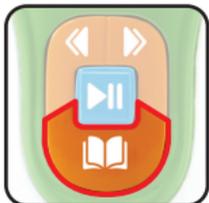

4. Spieletaste

Drücken Sie im Hörgeschichten-Modus diese Taste, um eine Geschichte anzuhalten und fortzusetzen.



5. Zurück-Taste

Drücken Sie im Hörgeschichten-Modus diese Taste, um vorherige Geschichten bzw. Kapitel der laufenden Geschichte abzuspielen.




6. Vorwärts-Taste

Drücken Sie im Hörgeschichten-Modus diese Taste, um nachfolgende Geschichten bzw. Kapitel der laufenden Geschichte abzuspielen.



7. Lautstärkeregler

Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke anzupassen.

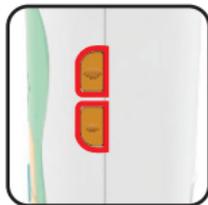

8. USB-C-Anschluss

Sie können ein USB-C-Kabel (nicht inklusive) verwenden, um Inhalte herunterzuladen, die nicht auf ihrem Lesefreund vorinstalliert sind. Der USB-C-Anschluss kann nicht verwendet werden, um Batterien aufzuladen.



9. Abschaltautomatik

Um Energie zu sparen, schaltet sich der **MagiBook®-Lesefreund-Stift** nach ca. 5 Minuten Inaktivität automatisch aus. Das Gerät kann durch Drücken der **Ein-/Aus-Taste** erneut aktiviert werden.

HÖRGESCHICHTEN-MODUS


Jede Lesefreund-Figur spielt 2 zusätzliche Hörgeschichten ab!

1. Drücken Sie die **Geschichte-Taste**, um zu den Hörgeschichten zu gelangen.
2. Wird die Geschichte abgespielt, drücken Sie die **Vorwärts-** bzw. **Zurück-Taste**, um zum nächsten bzw. vorherigen Kapitel zu springen.
3. Drücken Sie die **Spieletaste**, um die Hörgeschichte abzuspielden oder anzuhalten.

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue LR03/AAA ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

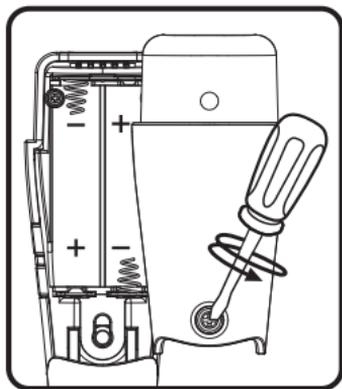

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.

- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.



Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die am Gerät mit  oder  gekennzeichnet sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Spielzeug ordnungsgemäß und sicher funktioniert. Sollte es zu Beschädigungen oder Brüchen kommen, stellen Sie die Verwendung des Spielzeugs ein.
- Um Verschlucken zu vermeiden sollte das Kind während der Benutzung weder essen noch trinken.
- Falls das Kind verletzt oder anderweitig eingeschränkt ist, holen Sie vor Verwendung des Spielzeugs bitte ärztlichen Rat ein.
- Verwenden Sie die Spitze des Stiftes im Falle einer Beschädigung nicht.
- Halten Sie die Spitze des Stiftes von Augen, Nase, Ohren und Mund fern.
- Blicken Sie nicht direkt in das Lichtsignal.

HINWEIS: Das Spielzeug funktioniert am besten, wenn es auf ebenen Oberflächen bedient wird.



Achtung:

- Die Aufsicht einer erwachsenen Person ist zu gewährleisten, wann immer das Kind mit diesem Produkt spielt.
- Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monaten.

Pflegehinweise

Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen Räumen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus, da es sonst beschädigt werden könnte. Sollte **MagiBook Story'Friends** dennoch in Kontakt mit Wasser kommen und gerade per USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein, trennen Sie die Verbindung, entfernen Sie das USB-Kabel von der Konsole und lassen Sie das Produkt trocknen. Verwenden Sie keine Hitzequelle zum Trocknen des Produkts.

Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus und halten Sie es von Hitzequellen fern. Optimale Betriebstemperatur: 5 °C bis 38 °C. Vermeiden Sie es, das Produkt an Orten zu verwenden oder aufzubewahren, an denen die angegebene Höchsttemperatur überschritten wird (z. B. ein in der Sonne geparktes Auto). Starke Hitze verkürzt die Lebensdauer der Batterien und kann zu Schäden am Produkt führen.

Gehen Sie sorgsam mit MagiBook Story'Friends um. Setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie es, in der Nähe des Produkts zu essen oder zu trinken. Lassen Sie das MagiBook-Lernbuchsystem nicht auf eine harte Oberfläche fallen, bauen Sie es nicht auseinander und durchbohren Sie es nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Fassen Sie das Produkt bitte nur mit sauberen Händen an.

Pflegehinweise. Entfernen Sie vor der Reinigung alle Kabel vom Produkt. Reinigen Sie das MagiBook-Lernbuchsystem mit einem leicht feuchten Tuch und verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder ätzenden Flüssigkeiten. Tauchen Sie das Produkt nicht unter Wasser. Warten Sie, bis das MagiBook-Lernbuchsystem vollständig getrocknet ist, bevor Sie es erneut verwenden.

Problemlösung

Funktioniert **MagiBook Story'Friends** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Unterbrechen Sie durch Entfernen der Batterien die Energieversorgung.
3. Warten Sie wenige Minuten und legen Sie dann die Batterien wieder ein.
4. Schalten Sie das Spielzeug wieder ein. Nun sollten Sie das Spielzeug wieder wie gewohnt verwenden können.
5. Sollte das Spielzeug immer noch nicht richtig funktionieren, legen Sie bitte neue Batterien in das Spielzeug ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

USB-Typ-C und USB-C sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum oder einer der dazugehörigen Tochtergesellschaften, die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

WINDOWS ist eine Marke der Microsoft Corporation oder einer der dazugehörigen Tochtergesellschaften, die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

MAC ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. oder einer der dazugehörigen Tochtergesellschaften, die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Liebe Eltern,

bitte nehmen Sie sich kurz die Zeit und lesen Sie sich unsere Datenschutzerklärung, in der Sie weitere Informationen darüber erhalten, wie mit Ihren personenbezogenen Daten bei VTech umgegangen wird, gut durch. Die Datenschutzerklärung kann über folgenden Link aufgerufen werden: vtech.de/informationen/datenschutz

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

