

TELEFUNKEN

D65Q920B2CW

QLED TV



BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen	2	Anschluss von USB-Geräten	30
Einleitung	4	Anschließen von audiovisuellen Geräten (AV)	30
Ultra HD (UHD)	4	Anschließen eines PCs	30
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)	4	Kopfhörer anschließen	30
Dolby Vision	4	Anschließen von Lautsprechern oder anderen Audioempfängern	30
Zubehör im Lieferumfang	4	Anschließen eines digitalen Audiosystems mit ARC/eARC	31
Standinstallation & Wandmontage	4	Übersicht der Einstellungen	31
Anschluss der Antenne	4	Bild	31
Andere Verbindungen	6	Ton	33
Ein/- Ausschalten des TV-Geräts	6	Anschluss	35
TV-Steuerrung & Betrieb	7	System	36
Erstmalige Verwendung	10	Support	38
Verwendung des E-Handbuchs	10	Verwendung von Kindersicherung	39
Starbilschirm	10	Unterhaltung	40
Anschluss an das Internet	11	Spiele	40
Benutzerkonto	12	Sport	41
Einrichtung über das Mobiltelefon	12	Medien	41
Live-TV vorbereiten	13	Abspielen von Hintergrundmusik beim Betrachten von Bildern	41
Benutzung externer Geräte	13	Autoformat	42
Verwenden des TV-Sprachdienstes	13	Feldformat	42
Richtlinien	13	Videoformat	43
Gemeßen Sie Live TV	15	Funktionen für Barrierefreiheit	44
Kanalsuche	15	Unterteil einrichten	44
Live-Menü	16	Sprachführung einrichten	44
Digitaler Text	17	Fernsteuerung lernen	44
Programminfo	18	Audiotyp Einrichten	44
TV-Kanäle	18	Barrierefreies Menü-Setup	44
Elektronischer Programmführer (EPG)	19	Barrierefreiheit-Guide	44
HbbTV	19	Vergrößerung	44
Erfahren Sie mehr über die Einstellungen der Live-TV-Universitäts	20	Fehlersuche	44
Vorteile von Smart TV	20	Häufig gestellte Fragen (FAQ)	44
Einrichtung des Sprachdienstes	20	Fehlersuche und -behebung	44
Apps verwenden	22	Bildprobleme	45
VIDAA Kids	23	Soundprobleme	46
VIDAA ART verwenden	24	Probleme mit Kanälen und Sendungen	47
Den Browser für die Internetsuche verwenden	25	Netzwerkprobleme	48
Verwendung der mobilen App	25	Probleme mit der Fernbedienung	48
An externe Geräte anschließen	25	Probleme mit externen Geräten	49
Fernbedienung & Zubehör	25	Probleme mit dem Sprachdienst	51
Bluetooth-Geräte anschließen	27	Probleme mit Mediendaten	52
Bildschirmfreigabe	28	Andere Probleme	52
Teilen von Inhalten	28	Technische Daten	55
AI/Play und HomeKit verwenden	28	Lizenzen	56
Anschließen einer Set-Top-Box	29	Informationen zur Entsorgung	56
Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players	29		

Sicherheitsinformationen

VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR

NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UM DAS RISIKO FÜR EINER ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU REDUZIEREN, DEN DECKEL ODER DIE VORDERSEITE DES TV-GERÄTS NICHT ÖFFNEN. WENN SIE DIE VORDERSEITE ODER DIE VORDERSEITE DES TV-GERÄTS ÖFFNEN, KÖNNEN WENN SIE SICHAN QUALIFIZIERTES PERSONNEL.

In einigen Versionen (Stimm, Bildschirm) und wenn das TV-Gerät über einen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie das Gerät vom Netz. Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss dabei stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

Hinweis: Für die entsprechenden Eignerschichten befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

⚠️ WARNUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

- Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 5000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.
- Das TV-Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke in Innenräumen vorgesehen, kann jedoch auch an öffentlichen Orten verwendet werden.
- Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät.
- Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zellen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.
- Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.), und kleben Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen

Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie das Netzkabel des Netzkabel, und verbinden Sie es mit dem anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

- Schützen Sie das TV-Gerät vor Tropf- und Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit besetzten Gegenstände wie z. B. Vasen, Tassen auf oder über dem TV-Gerät (z. B. in den Regalfächern darüber) ab.
- Schützen Sie das TV-Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. brennende Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.
- Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Radiatoren usw. in unmittelbarer Nähe des TV-Geräts.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geeignete Unterlagen.
- Um Erstlingsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststoffhüllen aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.
- Befestigen Sie den Standfuß sorgfältig am TV-Gerät. Sollten der Standfuß mit Schrauben gelöst worden sein, müssen Sie die Schrauben festziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest und montieren Sie die Gummisohlen vorschriftsmäßig.
- Entsorgen Sie die Batterien niemals in offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammenden Stoffen.

WARNUNG

- Batterien dürfen nicht zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.
- Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhören können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitzlöcher oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.

Vorsicht	Schweres oder böhliches Verletzungsrisiko
Gefahr eines Stromschlags	Gefährliches Spannungsrisiko
Warnung	Wichtige Wartungskomponente

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angegeben worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.



Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erde) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.



Lebensgefährdende Klamme: Die markierte(r) Klamme(n) ist/sind im normalen Betriebszustand lebensgefährdend.



Vorsicht, Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise: Der markierte Bereich zeigt, die markierten Bereiche enthalten durch die Bedienung, z. B. zu Lautstärke oder Knopfzellenbatterien.



Gerät der Laserklasse 1: Dieses Gerät enthält eine Lasersource der Klasse 1, die unter normalen Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

WARNUNG

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Knopfzellebatterie. Wenn die Knopfzellebatterie verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und möglicher Todesgefahr. Halten Sie geräucherte und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie dem Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann unfaullen und dabei erste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montageformen.

- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.

- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät zu sehen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht darüber gestolpert, gezogen oder ergriffen werden können.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z. B. Bücherregale, Büchertische, etc.) oder auf andere Oberflächen, die das TV-Gerät an einem sicheren Halt abstützen.

Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen dem TV-Gerät und Möbel befinden.

- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät, die die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen von ≤ 2 m geeignet.

Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder über das Kabelnetzwerk mit dem TV-Gerät verbunden sind, über Koaxialkabel an ein TV-Verstärkersystem angeschlossen sind, kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Kabelverleiersystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolierung).

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.

- Das Set für die Wandbefestigung ist optional. Sie können es separat bei Ihrem Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät gekauft wurde.

- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geräucherten Wand.

- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.

- Ziehen Sie die Schrauben zu dem empfohlenen Drehmoment nach, um das TV-Gerät vor dem Bruch durch zu stark nachziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch sind zur Veranschaulichung und zur Erleichterung der Montage des TV-Geräts unterschiedlich. Das Produktbild und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sie werden bald Ihr neues TV-Gerät genießen. Bitte lesen Sie diese Anleitungen, so frühzeitig, wie Ihnen helfen enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.

Ultra HD (UHD)

Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition - auch als 4K bezeichnet), das eine Auflösung von 3840 x 2160 (4K2K) bietet. Dies entspricht der vierfachen Full HD (1080p) Auflösung, indem die Pixelzahl sowohl horizontal als vertikal verdoppelt wird. Ultra-HD-Inhalte werden über native und marktübliche Anwendungen, HDMI, einige der Over-the-Top (OTT)-Dienste, USB-C-Eingänge und über DVB-T2-Sendungen übertragen.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bildes wiedergeben, indem verschiedene Belichtungsreihen aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer, realistischerer Kontraste, realistischeren Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher beabsichtigten Art und Weise, zeigt die verborgenen Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht in all seiner Klarheit, Farbe und dem Detail. HDR/HLG-Inhalte werden über native und marktübliche HDMI-, USB- und Over-the-Top (OTT)-Dienste übertragen. Stellen Sie die Option HDMI-Formaten Menü **Einstelelemente-System-HDMI & CEC** auf Erweiterungsformaten, um 4K HDR/HLG-Inhalte für 4K-Modelle anzusehen, wenn die HDR/HLG-Einstelle über einen HDMI-Eingang empfangen werden. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein.

Dolby Vision

Dolby Vision™ liefert ein dramatisches visuelles Erlebnis, erstaunliche Helligkeit, außergewöhnlichen Kontrast und stark leuchtende Farbe, die die Unterhaltung zum Leben erwecken. Es erreicht diese beeindruckende Bildqualität durch die Kombination von HDR- und Farbkala-Bildgebungstechnologie. Durch die Erhöhung der Helligkeit des Originalsignals und die Verwendung eines höheren dynamischen Farbraum- und Kontrastbereichs bietet Dolby Vision erstaunliche,

naturngetreue Bilder mit demberwerbenden, Details. TV-Gerät werden. Nachbearbeitungstechnologien im TV-Gerät nicht erzeugen können. Dolby Vision wird über native und marktübliche Anwendungen, HDMI- und USB-Eingänge unterstützt. Stellen Sie die Option **HD-MI-Format** im Menü **Einstelelemente-System-HDMI & CEC** auf **Erweiterungsformat** ein, um Dolby Vision-Inhalte anzusehen, wenn die Dolby Vision-Inhalte über einen HDMI-Eingang empfangen werden. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein. Im Menü **Einstelelemente-Bildmodus** sind drei vorkonfigurierte Bildmodi verfügbar, wenn Dolby Vision Inhalte erkannt werden: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** und **Dolby Vision Custom**. Alle drei ermöglichen dem Benutzer den Inhalt so zu erleben, was der Content-Autor mit unterschiedlichen Umgebungbeleuchtungen beabsichtigt hatte.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Netzkaabel
- Betriebsanleitung

Standinstallation & Wandmontage

Montage / Demontage des/der Ständers(s)

Vorbereitung

Nehmen Sie den/die Ständer und das Fernsehgerät aus der Verpackung und legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf ein sauberes und weiches Tuch (Decke o. Ä.) auf einen Arbeitsstisch.

- Die Abfahrgelächte muss größer als das TV-Gerät sein.
- Halten Sie das Gerät nicht an der Bildschirmplatte.
- Achten Sie darauf, das TV-Gerät weder zu zerschneiden noch zu zerkratzen.

Zusammenbau des/der Ständers(s)

- Positionieren Sie den auf der markierten Stelle an der Rückseite des TV-Geräts.
- Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie sie leicht an, bis der/die Ständer richtig befestigt ist/sind.

Achtungen des/der Ständers(s) vom Fernsehgerät
Achten Sie darauf, den/die Ständer um die Höhe zu entfernen, wenn Sie die Wandinstallation verwenden oder das Fernsehgerät neu verpacken.

- Legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf ein sauberes, weiches Tuch auf einen Arbeitsstisch. Lassen Sie den Standfuß über den Rand der Fläche hinausragen.


- Lösen Sie die Schrauben, mit denen der/die Ständer befestigt ist/sind.

- Entfernen Sie den/die Ständer.

Bei Verwendung der Wandhalterung

Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht im Lieferumfang Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

Löcher und Maße für die Wandhalterung:

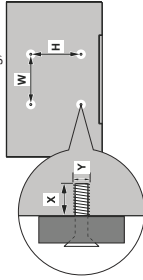


MASSE DER VESA-WANDBEFESTIGUNG		
Lochanordnung Größen (mm)	W	200
	H	200
Schaubengrößen	min. (mm)	10
	max. (mm)	13
Länge (X)		
Gewinde (Y)		M6

Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die ANTENNENEINGANG (ANT)-Buchse oder den Satellitenstecker an die SATELLITENEINGANG (LNB)-Buchse auf der linken Seite des TV-Geräts.

Linke Seite TV-Gerät

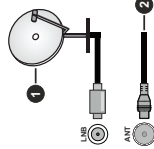

1. Satellit

2. Antenne oder Kabel

Hinweis: Sie können auch Geräte anschließen, die Rundfunksignale empfangen können, z. B. eine Set-Top-Box.

Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl das TV-Gerät als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschalten.

Andere Verbindungen



Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschalten.

Stecker	Typ	Kabel	Gerät
	HDMI-Anschluss		
	SPDIF-Anschluss (Auralsystem-Ausgang)		
	Kopfhöreranschluss		
	USB-Anschluss		
	CI-Anschluss		
	Ethernet-Anschluss		


Wenn Sie das Wandmontage-Kit verwenden (versteht Sie sich an Ihren Händen, um eines zu erwerben, falls nicht im Lieferumfang enthalten), empfehlen wir, dass Sie alle Kabel an der Rückseite des TV-Geräts anbringen. Sie dürfen es an der Wand montieren. Sie dürfen nur dann das CI-Modul einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerät ABGESCHALTET ist. Für die genaue Einstellung verweisen wir auf die Bedienungsanleitung. Die USB-Funktion zum Aufladen von unterstützten Geräten mit bis zu 500 mA. Ein Anschluss von Geräten, deren Wert mehr als 500mA beträgt, kann zu Schäden am Fernseher führen. Wenn Sie Geräte mit Hilfe der USB-Funktion aufladen möchten, prüfen Sie die Stromstärke, die für angeschlossene Geräte gegenübertragene Frequenzstrahlung und für eine störungsfreie Übertragung von High-Definition-Signalen. Wenn Sie ein externes Gerät mit hoher Abschirmung aus Ferrit benutzen.

Ein- / Ausschalten des TV-Geräts

Stromanschluss

WICHTIG: Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.

Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken.

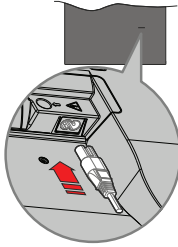

Stecken Sie ein Ende (den Zwei-Loch-Stecker) des mitgelieferten abnehmbaren Netzkaabls wie oben gezeigt in den Netzkaabelanschluss auf der Rückseite des TV-Geräts. Stecken Sie dann das andere Ende des Netzkaabls in die Steckdose. Das Gerät schaltet in den Standby-Modus.

Hinweis: Die Position des Netzkaabelanschlusses kann je nach Modell unterschiedlich sein.

So schalten Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus ein

Befindet sich das TV-Gerät im Standby-Modus, leuchtet die Standby-LED auf. Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie die Taste **Standby Guide, Netflix** oder **Prime Video** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Das Gerät wird sich dann einschalten.

Hinweis: Die Tasten der Fernbedienung können je nach Modell/andRegion variieren.

So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus


- Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.

- Drücken Sie die Steuertaste am Fernsehgerät die Menüoptionen der Mixer anzeigen. Der Fernbedienung die aktuelle Eingabe anzeigen. Drücken Sie die Taste nochmals, bis die **Option Ausschalten** markiert ist. Der TV-Gerät schaltet sich in den Standby-Modus.

TV Gerät ausschalten

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

TV-Steuerung & Betrieb

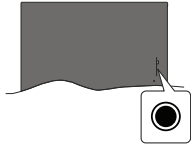

Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuertaste. Mit dieser Taste können Sie die Funktionen Eingänge, Kanal aufwärts/abwärts, Lautstärke aufwärts/abwärts und Ein-/Ausschalten des Fernsehgeräts steuern.

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Stelle befinden.

Bedeutung mit der Steuertaste

- Drücken Sie die Steuertaste, um die Menüoptionen der Mixer anzuzeigen.
- Drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.

- Um die Funktion "Lauter-Leiser" zu verwenden, halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Das TV-Gerät ausschalten: Drücken Sie die Steuertaste, um die Menüoptionen der Mixer anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der aktuellen Eingangsquelle. Drücken Sie die Taste nochmals, bis die Option **Ausschalten** markiert ist.

Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät einzuschalten.

Um die Lautstärke zu ändern: Drücken Sie die Steuertaste, um die Menüoptionen der Mixer anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste nacheinander, um den Fokus auf die Option **Voll-** oder **Wd-zu** verschieben. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Um den Kanal zu wechseln (bei TV-Eingangsquelle, Live-TV-Modus): Drücken Sie die Steuertaste, um die Menüoptionen der Mixer anzuzeigen und drücken Sie dann nochmals die Taste, um den Fokus auf die Option **CH+** oder **CH-** zu verschieben.

Um die Eingangsquelle zu ändern: Drücken Sie die Steuertaste, um die Menüoptionen der Mixer anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der aktuellen Eingangsquelle. Blättern Sie durch die verfügbaren Eingangsquellen, indem Sie die Taste drücken, bis die gewünschte Eingangsquelle hervorgehoben ist.

Hinweis: Live-TV-Einstellungen sind OSD im Live-TV-Modus kann nicht über die Steuertaste angepasst werden.

Bedeutung mit der Fernbedienung


Drücken Sie die **Home**-Taste, um den Home-Bildschirm Ihres Fernsehers anzuzeigen oder zu ihm zurückzukehren. Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Fokus zu verschieben, fortzufahren, einige Einstellungen anzupassen und **OK** zu drücken, um eine Auswahl zu treffen, um Änderungen vorzunehmen. Ihre Einstellungen festzulegen, ein Untermenü aufzurufen, eine Anwendung zu starten usw. Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**, um zur vorherigen zurückzukehren Menübildschirm.

Eingangsauswahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wechseln. Drücken Sie die Taste **Quelle/Eingang** auf Ihrer Fernbedienung oder drücken Sie die Taste **Home** und verschieben Sie den Fokus auf das Symbol **Eingang** auf der linken Seite des Startbildschirms, und drücken Sie die Taste **OK**, um es aufzurufen. Drücken Sie die **Aufwärts-** und **Abwärts-Pfeiltasten**, um die verschiedenen Quellen auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um zur ausgewählten Eingangsquelle zu wechseln.

Programmieren und Lautstärke ändern

Sie können die Lautstärke mit den **Lautstärketasten +/-** einstellen und den Kanal im Live-TV-Modus mit den **Programmstasten +/-** auf der Fernbedienung ändern.

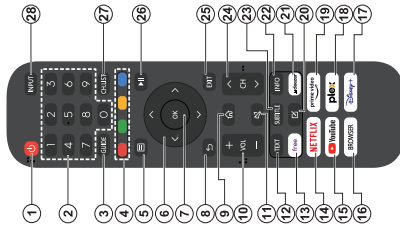

- Standby:** Schaltet des Fernsehgerät Ein / Aus
- Nummertasten:** Wechselt den Kanal, gibt eine Nummer in das Textfeld auf dem Bildschirm ein
- Guide:** Zeigt den Elektronischen Programmführer
- Farbtasten:** Folgen Sie der Anleitung zu den Farblisten auf dem Bildschirm
- Menü:** Zeigt das TV-Menü
- Navigationsstasten:** Hilft beim Navigieren durch Menüs, Inhalt usw. und zeigt die Untermenüs im Menü gedrückt werden, wenn sie nach rechts oder links gedrückt werden.
- OK (Im TXT-Modus):** zeigt das Menü **Kanäle**
- Zurück/Zurückkehren:** Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, öffnet die Index-Seite (Im TXT-Modus) Sucht schnell zwischen vorherigen und aktuellen Kanälen
- Startseite:** Öffnet den Startbildschirm
- Lautestärke +/- Erhöht / verringert die Lautstärke**
- Stummhaltung:** Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus
- Text:** Zeigt Teletext an (sofern verfügbar), erneut drücken, um den Videotext über das normale Fernsehbild (Mix) zu übertragen
- Free:** Startet die VIDAA Free-Anwendung
- Netflix:** Startet die Netflix-App.
- YouTube:** Startet die YouTube-App.
- Browser:** Startet die Browser-App.
- Disney+:** Startet die Disney+ App.
- Plex:** Startet die Plex-App.
- Prime Video:** Startet die Amazon Prime Video-Anwendung
- Barbeiten (*)**
- Deezer:** Startet die Deezer-App.
- Info:** Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm gezeigte Inhalte, zeigt versteckte Informationen
- Unverletzt:** Öffnet das Unverletztmenü, in dem Sie die Unverletzt ein- oder ausschalten können (sofern verfügbar)
- Kanal +/-:** Erhöht/Verringert die Kanalnummer
- Verlassen:** Schließt sich und verlässt angezeigte Menüs oder kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
- PlayPad:** Um eine Medienliste auf dem PlayPad zu verwenden, drücken Sie die entsprechende Richtungstaste oder die **OK**-Taste auf der Fernbedienung
- Verwenden Sie die Media-Tasten, um die Wiederherstellung des Inhalts zu steuern, Sie können die um Abspielen, Halten, Stillen, Zurückspulen und Vorspulen des Mediums sind verfügbar.
- Kanaliste:** Öffnet die Kanalliste
- Engage:** Zeigt verfügbare Sendungen, inhaltsquellen und Freigabeoptionen an

- Erstmalige Verwendung**
- Verwendung des E-Handbuchs**
Sehen Sie sich das eingetragte E-Handbuch an, das Informationen über die wichtigsten Funktionen Ihres Fernsehers enthält.
Hilfusausschluss: Die Anweisungen und Bilder in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Starten des E-Handbuchs**
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellung>Support>E-Handbuch**.
- Öffnen Sie das Kapitel **Genießen Sie Live TV**, um mehr über die Einrichtung der Live-TV-Funktionen zu erfahren.
Im Kapitel **An externe Geräte anschließen** erfahren Sie mehr darüber, wie Sie externe Geräte an Ihr Fernsehgerät anschließen und wie Sie diese einrichten können.
- Suchen**
Suchen Sie nach den Informationen zu den Produktmerkmalen. Das E-Handbuch enthält alle Titel und Inhalte zum Heraussuchen gewünschter Informationen.
- QR-Code**
Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um das E-Handbuch auf Ihrem Gerät zu öffnen.
- Schlafliche-Jetzt ausprobieren**
Wählen Sie **Jetzt ausprobieren**, um zum entsprechenden TV-Menü zu gelangen und die Funktion auszuprobieren.
- Startbildschirm**
Der Startbildschirm ist die Zentrale Ihres Fernsehgeräts. Alle TV-Funktionen können über den Startbildschirm aufgerufen werden. Die Symbole für **Konto, Suche, Kinder, Benachrichtigungen, Live-TV und Einstellungen** werden verfügbar sein. Sie können diese mit den Richtungstasten durchblättern.
Hinweis: Die Anzeigen oder Symbole können je nach Modell/Land/Region variieren.
- Startbildschirm anzeigen**
Drücken Sie die **Home**-Taste auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm anzufordern
Um den Startbildschirm zu verlassen, drücken Sie die **Quelle/Eingang**-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder verwenden Sie die Richtungstasten, um den Fokus auf das **Eingang**-Symbol auf der linken Seite des

Bildschirms zu setzen, drücken Sie die **OK**-Taste, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen.

Verwenden der Navigationsleiste

Die Navigationsleiste bezieht sich auf die Anzeigen und Symbole am linken Rand des Startbildschirms. *Hinweis: Die Anzeigen oder Symbole können je nach Modell/Land/Region variieren.*

Konto: Mit einem VIDAA-Konto können Sie die besten Funktionen Ihres Smart TV nutzen und sicherstellen, dass alle Dienste immer auf dem neuesten Stand sind.

Weitere Informationen zum VIDAA-Konto finden Sie unter **Vorteile von Smart TV>Verwenden eines VIDAA-Kontos** in dieser Bedienungsanleitung.

Suche: Suchen Sie den gewünschten Inhalt.

Kinder: Erstellen Sie ein VIDAA Kids-Profil, um eine kinderfreundliche Umgebung anzupassen und Ihren Kindern eine sichere, personalisierte Erfahrung zu bieten.

Mittelung: Lassen Sie Pop-up-Benachrichtigungen für nützliche Informationen und Ereignisse erscheinen, die mit Ihrem Fernseher aufgehen, einschließlich **Werbung, Neue Modelle, Warnungen und rechtliche Hinweise, Systemnachrichten und Alexa-Benachrichtigung**.

Sie können jede dieser Benachrichtigungen in den **Einstellungen** im Benachrichtigungszentrum aktivieren/deaktivieren.

Sie können die Liste der vom Fernseher generierten Ereignismeldungen anzeigen.

Um alle Benachrichtigungen zu löschen, wählen Sie **Alle löschen**.

Hinweis:

- Die **Alexa**-Benachrichtigungen sind möglicherweise in einigen Modell/Land/Regionen nicht ersatzbar.
- Wenn Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden, finden Sie auf dem Startbildschirm unter VIDAA-Konto die Option **Benachrichtigungen**.

Live TV: Ermöglicht den schnellen Zugriff auf Live TV. Weitere Informationen finden Sie unter **Erstmalige Verwendung-Live TV vorbereiten** in dieser Bedienungsanleitung.



Einstellungen: Verwalten Sie die TV-Konfiguration.

Verwenden der Tastatürkürzel

Sie können dem Startbildschirm Eingänge, Kanäle und Web Sites hinzufügen, um schnell darauf zugreifen zu können.

1. Rufen Sie im Browser eine Website auf, die Sie zum Startbildschirm hinzufügen möchten.
2. Bewegen Sie den Fokus mit dem Steuerkreuz auf das Symbol **Zu Startseite hinzufügen** oben in der Navigationsleiste des Browsers und wählen Sie **Zu Startseite hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Hinzufügen** und diese Webseite wird in den **Tastatürkürzeln** auf der Startseite angezeigt.


Hinweis: Um Webseiten aus den **Tastatürkürzeln** zu entfernen, setzen Sie den Fokus auf die **Tastatürkürzelle** und halten Sie dann die **OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung gedrückt.

Anschluss an das Internet

Sie können über Ihr TV-Gerät auf das Internet zugreifen, indem Sie es an ein Breitband-System anschließen. Die Netzwerkeinstellungen müssen konfiguriert werden, um eine Vielzahl von Streaming-Inhalten und Internetanwendungen nutzen zu können. Diese Einstellungen können über das Menü **Einstellungen>Verbindungs-Netzwerk** konfiguriert werden.

Anschluss an ein kabelgebundenes (Ethernet) Netzwerk

Um über eine kabelgebundene Verbindung Zugang zum Internet zu erhalten, empfiehlt es sich, ein Modem oder einen Router zu verwenden, der das Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll) (DHCP) unterstützt. Modems und Router, die DHCP unterstützen, stellen IP-Adressen, Netzwerke, Gateway, DNS-Server 1 und DNS-Server 2 automatisch bereit. Sie stellen Heimnetzwerke verfügen bereits über DHCP.

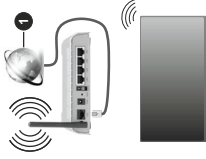

1. Breitband ISP Verbindung

Um über eine drahtlose Verbindung auf das Internet zuzugreifen, drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie **Einstellungen>Verbindungs-Netzwerk>Netzwerk-Konfiguration**.

Stellen Sie das TV-Netzwerk ein, indem Sie **Netzwerk-Konfiguration** auswählen und die **OK-Taste** drücken, um das Untermenü aufzurufen.

• AnschlussTyp

Wählen Sie eine drahtlose Netzwerkverbindung für den Zugang zum Internet.

• Aktualisierung

Drahtlosnetzwerke aktualisieren.

• Erweiterte Einstellungen

Konfigurieren Sie die erweiterten drahtlosen Netzwerkeinstellungen für das Fernsehgerät.

• Hinzufügen

Sie können ein drahtloses Netzwerk hinzufügen.

Hinweis:

- Wenn kein WLAN-Router gefunden wird, wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie den Netzwerknamen in die SSID ein.
- Wenn kein WLAN-Router gefunden wird, wählen Sie **Aktualisieren**.

Benutzerkonto

Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an und erstellen Sie mehrere Profile, um personalisierte Inhalte entsprechend Ihren Kontozeinstellungen zu erhalten.

Ein neues Konto erstellen

Wenn Sie noch kein VIDAA-Konto haben, erstellen Sie ein neues, um die besten Funktionen Ihres Smart TV zu nutzen.

Bevor Sie ein neues Konto erstellen, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen

finden Sie unter **Erstmalige Verwendung>Verbinden mit dem Internet>Verbinden** in einem kabelgebundenen (Ethernet) Netzwerk oder Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk in dieser Bedienungsanleitung.

- Nachdem das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie das Symbol **Konto** in der linken Navigationsleiste auf dem Startbildschirm.
- Wählen Sie auf dem **Bildschirm Konto erstellen**.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- Folgen Sie den Anweisungen in Ihrem Fernsehgerät, um die Kontoerstellung abzuschließen.

Anmeldung bei einem Konto

Bevor Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie unter **Erstmalige Verwendung>Verbinden mit dem Internet>Verbinden mit einem kabelgebundenen (Ethernet) Netzwerk** oder **Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk** in dieser Bedienungsanleitung.

Nachdem das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie das **Symbol Konto** in der linken Navigationsleiste auf dem Startbildschirm.

- Registrieren Sie Ihr Gerät in Ihrem VIDAA-Konto. Nachdem Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort eingegeben haben, wählen Sie **Anmelden**.
- Sie können ein Profil erstellen und ihm einen Namen geben.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben und es ändern müssen, wählen Sie **Passwort vergessen?**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und den Bestätigungscode ein und erstellen Sie ein neues Passwort.

Einrichtung über das Mobiltelefon

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, unterstützt das Fernsehgerät die Einrichtung über Ihr Smartgerät durch Scannen des QR-Codes.

Wenn Sie den QR-Code scannen, um die Einrichtung über die mobile App zu ermöglichen, wird die Einrichtung des Fernsehers effizienter.

Bevor Sie die Einrichtung mit der mobilen App durchführen, müssen Sie sich blitzschnell mit Ihrem mobiles Gerät Bluetooth aktiviert hat und mit demselben Netzwerk wie Ihr Fernsehgerät verbunden ist.

Hinweis: Die obige Aufteilung dient nur als Referenz und kann je nach Modell/Land/Region abweichen.

Anwendungen

Startseite-Apps

Werkseitig installierte Anwendungen:

Wählen Sie das zu verschiebende Element aus, drücken Sie lange auf die **OK**-Taste, verwenden Sie das D-Pad, um es zu verschieben, und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Position zu speichern.

Nicht werkseitig installierte Anwendungen:

Wählen Sie das zu verschiebende Element aus, drücken Sie lange auf die **OK**-Taste, verwenden Sie das D-Pad, um es zu verschieben, und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Position zu speichern.
Hinweis: Einige Apps können nicht verschoben werden.

Wie werden Empfehlungen erstellt?

Die Empfehlungen auf der Plattform hängen von der Fähigkeit und Bereitschaft der Partner ab, der Plattform Metadaten zur Verfügung zu stellen. Der Inhalt wird nach den folgenden Kriterien positioniert:

Above the fold-Anwendungen:

Die Empfehlungen stammen von den Content-Partnern, die hervorgerufen werden. Sie befinden sich in der Domäne des Endnutzers.

Below the fold-Anwendungen:

Die Empfehlungsanfragen werden von der Redaktion erstellt, wobei diese Richtlinien befolgt werden:

- Inhaltswielfalt - Bereitstellung einer breiten Auswahl an Inhalten
- Vielfalt der Zugriffsmethoden - Angebot von webgesteuerten, abomierten und transaktionsalen Inhalten
- Ausgewogenheit - Angebot eines Gleichgewichts zwischen globalen und lokalen Inhalten

Genießen Sie Live TV

Kanalsuche

Sie können automatisch oder manuell nach Kanälen suchen.

- **Automatischer Suchlauf**
• Drücken Sie die **Quelle/Eingang**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Live TV**.
- Drücken Sie bei **Live TV** die **Menü**-Taste und wählen Sie **Alle Einstellungen> Kanäle-Automatische Suche**.

Wenn zuvor keine TV-Kanäle gespeichert wurden, werden Sie aufgefordert, einen Sendersuchlauf durchzuführen.

Satellit

- **Einzelner Satellit:** Sie können einen einzelnen Satelliten verwenden, wenn Sie nur einen Satelliten installieren haben.

- **DiSEqC:** Sie können DiSEqC-Anlagen, wenn Sie eine DiSEqC-Anlage besitzen. Es können bis zu vier Satelliten im Modus DiSEqC 1.0 installiert werden. Wenn Sie eine motorisierte Schüssel verwenden, können Sie den Modus DiSEqC 1.2 nutzen.

- **Unicable:** Wenn Ihr Haus mit einer Unicable-Satellitanlage ausgestattet ist, sollen Sie diese Option nutzen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Unicable-Band und die zu verwendende Frequenz kennen. Diese Informationen sollten auf dem Gerät vorhanden sein oder der Vermieter kann sie zur Verfügung stellen.

- **Jess:** Wenn Ihr Haus mit einer Jess-Satellitanlage ausgestattet ist, sollen Sie diese Option nutzen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Unicable-Band und die zu verwendende Frequenz kennen. Diese Informationen sollten auf dem Gerät vorhanden sein oder der Vermieter kann sie zur Verfügung stellen.

Antenne

- **Kanal:** Wählen Sie aus **Alle Kanäle** oder **Freie Kanäle**. Diese Option ist je nach Land/Region/Betreiber möglicherweise nicht verfügbar.

- **Scan-Modus:** Wählen Sie zwischen nur digitalen (DTV+ATV) oder nur analogen Kanälen (ATV).

Wenn Sie ein DVB-T- oder DVB-T2-Signal empfangen, können Sie DTV verwenden.

- **LCN:** LCN (Logische Kanalnummer) ein-/ausschalten.
- **Kanal:** Wählen Sie, dass manche Betreiber die Reihenfolge der Kanäle nur manuell ändern können. Wenn Sie LCN ausschalten, kann die Kanalliste nach dem Kanalsuchlauf bearbeitet werden.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modell-Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Kabel

- **Kanal:** Wählen Sie aus **Alle Kanäle** oder **Freie Kanäle**. Diese Option ist je nach Land/Region/Betreiber möglicherweise nicht verfügbar.

- **Scan-Modus:** Wählen Sie zwischen nur digitalen Kanälen (DTV), digitalen und analogen Kanälen (DTV+ATV) oder nur analogen Kanälen (ATV).

• **Suchmodus:** Wählen Sie zwischen **Frequenzsuche** oder **Netzwerksuche**.

- **Netzwerk-ID:** Geben Sie den Wert der Netzwerk-ID manuell ein. Diese Option wird ausgegraut angezeigt, wenn die Option **Suchmodus** nicht auf Netzwerksuche eingestellt ist.

- **Startfrequenz:** Geben Sie den Startfrequenzwert ein. Diese Option wird ausgegraut angezeigt, wenn die Option **Suchmodus** nicht auf Netzwerksuche eingestellt ist.

- **LCN:** LCN (Logische Kanalnummer) ein-/ausschalten.

Bitte beachten Sie, dass manche Betreiber die Reihenfolge der Kanäle nur manuell ändern können. Wenn Sie LCN ausschalten, kann die Kanalliste nach dem Kanalsuchlauf bearbeitet werden.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modell-Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Hinweis: Die Satelliten-, Antenne-/Kabelfunktion ist möglicherweise in einigen Modell-Ländern/Regionen nicht verfügbar.

Manueller Scan

Suchen Sie manuell nach Kanälen für DTV oder ATV.

- Drücken Sie die **Quelle/Eingang**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Live TV**.

- Drücken Sie bei **Live-TV** die **Taste Menü** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanäle>Erweiterte Einstellungen>Manueller Suchlauf**.

Manuelle DTV-Suche

Manuelle Suche nach DTV-Diensten.

Wenn der Bildschirm **Manueller DTV-Scan** angezeigt wird, drücken Sie die Richtungstasten **Links/Rechts**, um **Antenne**, **Kabel** oder **Satellit** auszuwählen und die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen. Wählen Sie dann **Start**, um die Suche nach dem betreffenden Kanal zu beginnen. Wenn das Signal empfangen wurde, wird die Signalstärke auf dem Bildschirm angezeigt.

- **Manuelle ATV-Suche**
Manuelle Suche nach ATV-Diensten.

- **Frequenz:** Geben Sie die gewünschte Kanalnummer ein.

- **SD-System:** Wählen Sie das Farbsystem.
- **TD-System:** Wählen Sie das Soundsystem.

Live-Menü

Sie können schnell auf die Kanalliste und die Liste der Lieblingssender zugreifen, oder die entsprechenden Funktionen während des Fernsehens betätigen.

Hinweis: Nur für Modelle mit Tuner.

Kanalliste anzeigen

Drücken Sie im **Live-TV** die **OK/Kanaliste**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um das Kanalliste-Menü anzuzeigen.

Alternativ können Sie in **Live-TV** die **Taste Menü** auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Kanalliste** wählen.

*Hinweis: In einigen Sendern kann das Menü „Sendersuche“ nicht durch Drücken der **OK**-Taste angezeigt werden. Sie können versuchen, zuerst die **Exit**-Taste zu drücken oder die **HubTV-Funktion** auszuschalten und es dann erneut zu versuchen.*

Erfahren Sie mehr über das Kanaliste-Unter Menü
Drücken Sie in **Live-TV** die **OK/Kanaliste**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und drücken Sie die **Links**-Richtungstaste.

FAV

Halten Sie die **OK**-Taste gedrückt, um die Favoritenlisten 1 bis 4 anzuzeigen.

TV-Liste

Halten Sie die OK-Taste gedrückt, um die Live TV-Kanalkategorien, wie etwa Antenne und Kabel anzuzeigen.

Hinweis: Die Optionen des Untermenüs können je nach Modell/Land/Region variieren.

Favoritenliste anzeigen

Drücken Sie in **Live-TV** die **OK/Kanaliste**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und drücken Sie die **Links**-Richtungstaste, halten Sie dann die **OK**-Taste gedrückt, um die Favoritenlisten 1 bis 4 anzuzeigen.

Automatische Aktualisierung der Kanaliste

Drücken Sie in **Live-TV** die **Taste Menü** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal>Erweiterte Einstellungen>automatische Aktualisierung der Kanaliste**.

Erlauben Sie Ihrem Fernseher, die Kanaliste des Inhaltsanbieters automatisch zu aktualisieren.

Hinweis: Diese Funktion ist bei einigen Betreibern möglicherweise nicht verfügbar.

Lernen Sie das Bildschirmmenü kennen

Drücken Sie in **Live-TV** die **Menü**-Taste, um das Bildschirmmenü aufzurufen.

Alle Einstellungen

Einrichten von Bild-, Ton-, Kanal-, Anschluss-, Barrierefreiheit, System und Support.

Live TV

• Kanalsuche

Hier können Sie nach einzelnen Sendern über den Namen suchen.

- **Kanaliste bearbeiten**

Bearbeiten Sie die Kanaliste.

• Untertitel

Schalten Sie die Untertitelfunktion ein oder wählen Sie die Untertiteloption für digitale Sendehalte.

- **Audio-Sprache**

Auswahlfunktion der Audiosprache.

Entfernen: Wählen Sie einen Kanal in einer Favoritenliste, drücken Sie dann die Rechts-Richtungstaste, um ihn zu entfernen.

Digitaler Teletext

Stellen Sie die Videotext-Dekodierung ein. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Programminfo

Drücken Sie während des Fernsehens die Info/Rechts- oder Links-Richtungstaste, um die Programm-Infoleiste zu laden. Die unten aufgeführten Informationen werden in der Infoleiste verfügbar sein.

- Kanallogo
- Kanalnummer
- Kanalname
- Anzeige für Favorit
- Kennzeichnung für gesperrten Kanal
- Datum und Uhrzeit sowie Senderkategorie
- Aktuelles Programm
- Taktive Informationen*
- Timeshift-Taste
- PVR-Taste
- Nächstes Programm

Hinweis: Die Tasten der Fernbedienung können je nach Modell/Land/Region variieren.

TV-Kanalst+

TV Channels+ ist eine Funktion des VIDAA-Betriebssystems, mit der Sie Live-TV- und On-Demand-Inhalte von anderen ETS und allen von internationalen Sendern, wie Sports Illustrated und ProSieben, abrufen können. Die Inhalte sind in der Liste der Sie sich befinden, von verschiedenen Partnern bereitgestellt.

So greifen Sie auf TV-Kanalst+ zu.

- Drücken Sie die **Home**-Taste auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm anzuzeigen, und wählen Sie dann das Symbol TV-Kanalst+.
- Drücken Sie die Taste **TV-Kanalst+** auf der Fernbedienung.
- Wenn der Programmführer (EPG) auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie das Symbol TV-Kanalst+ in der linken Navigationsleiste.

Hinweis:

- Die TV-Kanalst+ ist bei einigen Fernbedienungsmodellen möglicherweise nicht verfügbar.
- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie sich mit einem Internet-Netzwerk verbinden, während der Einrichtung des Geräts der EULA zustimmen.

Exportieren der Kanalliste auf USB

Die aktuelle Kanalliste kann auf ein USB-Speichergerät exportiert werden.

Drücken Sie in Live TV die **Menütaste** auf der Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal bearbeiten>Exportieren auf USB**.

Importieren der Kanalliste von USB

Zuvor exportierte Kanallisten können über ein USB-Speichergerät importiert werden.

Drücken Sie in Live TV die **Menütaste** auf der Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal bearbeiten>Importieren von USB**.

Favoriten-Kanal bearbeiten

Bevor Sie die Favoritenliste bearbeiten können, muss zuerst der Kanalschlauf abgeschlossen werden.

Hinzufügen eines Kanals zu einer Favoritenliste

Sie können der Favoritenliste Kanäle aus verschiedenen Empfangsanschlüssen hinzufügen.

- Drücken Sie in Live TV die Taste **OK/Kanaliste**, um die Kanalliste anzuzeigen.

Wählen Sie den Kanal, der auf die Favoritenliste gesetzt werden soll, halten Sie die **OK**-Taste gedrückt, bis ein rotes Favoriten-Symbol erscheint, und drücken Sie dann die **Favoritenliste** hinzugefügt und ein herzförmiges Symbol wird neben solch einem Kanal angezeigt.

Kanal aus der Favoritenliste entfernen

Drücken Sie in Live-TV die **OK/Kanaliste**-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Wählen Sie den Kanal, der aus der Favoritenliste gesetzt werden soll, halten Sie die **OK**-Taste gedrückt, bis ein rotes Favoriten-Symbol entfernt wird, und drücken Sie dann die **Favoritenliste** entfernt.

Favoritenliste bearbeiten

Drücken Sie in Live TV die **Menütaste** auf der Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal bearbeiten** und wählen Sie dann **FAV-FAVN**. Sie können Favoritenkanäle hinzufügen, verschieben oder entfernen.

Kanäle hinzufügen>Wählen Sie Kanäle hinzufügen, um den ausgewählten Kanal zur Favoritenliste hinzuzufügen.

Filter: Drücken Sie die Gelb-Taste. Es erscheint der Filterbildschirm. Drücken Sie die **OK**-Taste, um Optionen auszuwählen. Die Favoritenliste der Kanäle kann dann aktualisiert werden.

Suche: Drücken Sie die Taste Blau. Nach Ihrem bevorzugten Kanal suchen.

Verschieben: Wählen Sie einen Kanal in einer Favoritenliste und drücken Sie die linke Richtungstaste, um ihn zu verschieben.

Bluetooth

Schnellzugriff auf Netzwerkeinstellungen.

Barbeiten

Bewegen Sie den Fokus zu dem Element, das Sie bearbeiten möchten, drücken Sie die **OK**-Taste auf der Fernbedienung und verschieben es mithilfe der Richtungstaste. Drücken Sie zum Beenden die **OK**-Taste.

Hinweis: Einige der oben genannten Menüs sind möglicherweise nicht in allen Modellen/Ländern/Regionen verfügbar.

Kanal bearbeiten

Bearbeiten Sie die Kanalliste oder die Liste der Lieblingssender manuell nach Ihren Wünschen.

Kanaliste bearbeiten

Bevor Sie die Kanaliste bearbeiten können, muss zuerst der Kanalschlauf abgeschlossen werden.

Drücken Sie in Live TV die **Menütaste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal bearbeiten**.

Wählen Sie den Kanal, den Sie **Menütaste** drücken, **Einstellungen>Kanal bearbeiten** wählen und eine Live-TV-Kanalkategorie wie Antenne oder Kabel auswählen.

Verwalten der Kanäle

- Verschieben oder löschen Sie auf der Seite „Kanal bearbeiten“ den Kanal im Fokus oder drücken Sie die **OK**-Taste auf dem ausgewählten Kanal, dann wird ein Kontrollkästchen angezeigt. Sie können mehrere Kanäle gleichzeitig auswählen, um sie zu verschieben oder zu löschen.
- **Verschieben:** Drücken Sie die Links-Richtungstaste, um den ausgewählten Kanal zu verschieben.

Das Verschieben der Kanäle kann durch den Benutzer eingeschränkt sein. Wenn Sie die Kanäle verschieben möchten, sollten Sie während des Kanalschlaufs keinen Bearbeiter auswählen und das LCN auf AUS stellen.

- **Löcher:** Drücken Sie die Rechts-Richtungstaste, um den ausgewählten Kanal zu löschen.
- **Gelbschte Kanäle:** Drücken Sie die rote Taste, um die Liste der gelbschten Kanäle aufzurufen. Drücken Sie die Links-Richtungstaste, um den gelbschten Kanal wiederherzustellen.
- **Filter:** Drücken Sie die gelbe Taste, der Filterbildschirm wird angezeigt. Drücken Sie die **OK**-Taste, um Optionen auszuwählen. Die Kanaliste wird dann aktualisiert.
- **Suche:** Drücken Sie die blaue Taste, um nach einem Kanal zu suchen.

Mehr/Weniger

Menü erweitern, weitere Funktionen anzeigen/Menü einklappen, um weniger Funktionen anzuzeigen.

- **EPVR**
- **Starten** Sie die geplante Aufnahme.
- **Timeshift**
- **Timeshift starten.**
- **Aufnahmelleiste**
- Schnellzugriff auf die Aufnahmeleiste.
- **Programmführer**
- Schnellzugriff auf den Programmführer (EPG).
- **Kanaliste**
- Schnellzugriff auf die Kanaliste.
- **Info**
- Zeigt Informationen zu dem Kanal an.
- **Kanalfilter**
- Wählen Sie Kanäle nach **Inhalt, HD, Kanalsperrn**, und **verschlüsselt**.
- **HbbTV**
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die HbbTV-Funktionalität für den aktuellen Sender (nur für digitale Sender verfügbar).
- **Benutzeranleitung**
- Schnellzugriff auf Live TV-Bedienungsanleitung.
- **Schnelleinstellung**
- **Bildmodus**
- Schnellzugriff auf die Bildmodus-Einstellungen.
- **Tonmodus**
- Schnellzugriff auf die Tonmodus-Einstellungen.
- **Audioausgabe**
- Wählen Sie die Lautsprecher aus, die Sie verwenden möchten.
- **Karaoke-Modus**
- Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Karaoke-Modus.
- **Sleep-Timer**
- Schnellzugriff auf die Sleep-Timer-Einstellungen.
- **Nur Audio**
- Wenn Sie diese Option wählen, wird auf dem Bildschirm kein Bild angezeigt. Sie können sich nur den Ton anhören.
- Drücken Sie eine beliebige Taste mit Ausnahme der **Standby**-Taste, der Tasten **Lautstärke +/-** und der **Stummstschalt**-Taste, um das Bild wieder einzuschalten.
- **Ethernet/WLAN**
- Schnellzugriff auf Netzwerkeinstellungen.

- **Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Ländern/Regionen nicht verfügbar.**
- **Das oben beschriebene Verfahren für den Zugriff auf TV-Kanäle kann je nach Modell oder Land/Region, in der Sie sich befinden, variieren. Bitte informieren Sie sich über das jeweilige Produkt.**

Elektronischer Programmführer (EPG)

Der Programmführer (EPG) bietet eine bequeme Möglichkeit, die Fernsehprogramme der nächsten 8 Tage abzurufen. Die Informationen, die der Programmführer (EPG) anzeigt, werden von den kommerziellen Fernsehsendern nur für digitale Kanäle zur Verfügung gemacht. Der Programmführer (EPG) bietet auch eine einfache Möglichkeit, Ihre Lieblingssendungen aufzuzeichnen, und eine Erinnerungsfunktion, mit der Sie zu bestimmten Zeiten automatisch zwischen den Kanälen wechseln können, so dass Sie keine interessanten Sendungen verpassen. Die Verfügbarkeit und der Umfang der Programmformalationen hängt vom jeweiligen Sender ab.

Hinweis: Der Programmführer (EPG) ist nur für digitale Sender verfügbar. Analoge Sender werden nicht unterstützt.

Starten Sie den Programmführer

Drücken Sie bei Live-TV die Taste **Guide**, oder drücken Sie die Taste **Menü** und wählen Sie **Guide (EPG)**, um den Programmführer anzuzeigen. Drücken Sie alternativ die **Home**-Taste und wählen Sie in der linken Navigationsleiste auf dem Startbildschirm das Symbol **Guide**.

Hinweis: Die Anzeigen oder Symbole auf dem Startbildschirm können je nach Modell/Land/Region variieren.

Lernen Sie das Guide-Menü kennen

• FAV

Drücken Sie die Links-Richtungstaste zum Verschieben in die Navigationsleiste. Halten Sie dann die **OK**-Taste gedrückt, um die Favoritenlisten 1 bis 4 anzuzeigen.

• TV-Liste

Drücken Sie die Links-Richtungstaste zum Verschieben in die Navigationsleiste. Halten Sie dann die **OK**-Taste gedrückt, um die Live-TV-Kanalkategorien, wie etwa **Kabel** und **Antenne** anzuzeigen.

• Aktuelle Zeit und aktuelles Programm

Die vertikale Linie zeigt alle Programme, die augenblicklich gesendet werden. Durch Drücken der **OK**-Taste für ein beliebiges Programm auf der vertikalen Linie wird direkt zu diesem Programm geschaltet.

• Geplant

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die rote Taste. Daraufhin wird eine Liste der geplanten Erinnerungen und Aufnahmen angezeigt.

• Programmfarbe

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die grüne Taste. Verwenden Sie die Farben, um verschiedene Genres im Programmführer (EPG) anzuzeigen, damit Sie sie schnell und einfach sehen können.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

• 24h

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die gelbe Taste, um die Sendungen des vorherigen Tages auszuwählen.

• 24h+

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die blaue Taste, um die Sendungen des nächsten Tages auszuwählen.

• PVR/Erinnerung

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die Aufwärts-/Abwärts-Richtungstaste, um die Kanäle auszuwählen. Drücken Sie die Richtungstasten Links/Rechts, um das Programm nach dem Zielplan auszuwählen.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um **PVR** oder **Erinnerung** auszuwählen.

Weitere Informationen finden Sie unter **Programmieraufzeichnung (PVR)** oder **Erinnerung** in dieser Bedienungsanleitung.

Hinweis: Die PVR-Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

• Programmführer automatisch aktualisieren

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Sender>Erweiterte Einstellungen>Programmführer** automatisch aktualisieren.

Das Fernsehgerät aktualisiert die Daten des Programmführers automatisch über Nacht, wenn es sich im Standby-Modus befindet.

Hinweis: Diese Funktion ist bei einigen Betreibern möglicherweise nicht verfügbar.

HbbTV

Zugriff auf Dienste von Anbietern über HbbTV.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Kanal>HbbTV**.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die HbbTV-Funktionalität für alle Kanäle (nur für digitale Kanäle verfügbar).

Mehr>HbbTV auswählen.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die HbbTV-Funktionalität für den aktuellen Sender (nur für digitale Sender verfügbar).

Wenn der HbbTV-Dienst aktiviert ist und das Programm HbbTV unterstützt, folgen Sie den

Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm und wählen Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um den Dienst aufzurufen.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

• **HbbTV kann nicht während Timeshift oder PVR verwendet** möglicherweise nicht.

- **HbbTV unterstützt nicht den HbbTV-Dienst** werden.

Erfahren Sie mehr über die Unterstützung der Live-TV-

- Automatische Aktualisierung der Kanalliste

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal>Erweiterte Einstellungen>automatische Aktualisierung der Kanalliste**.

Erlauben Sie Ihrem Fernsehgerät, die Kanalliste des Inhaltsanbieters automatisch zu aktualisieren.

- Programmführer automatisch aktualisieren

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Sender>Erweiterte Einstellungen>Programmführer** automatisch aktualisieren.

Das Fernsehgerät aktualisiert die Daten des Programmführers automatisch über Nacht, wenn es sich im Standby-Modus befindet.

- CH-Modul-Einstellungen

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Sender>Erweiterte Einstellungen>CH-Modulleistungen**.

Überprüfen Sie die CH-Einstellungen. Gemeinsame Schnittstelle, CI-Karten-PIN und CAM-Profilische. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

- Aufnahme & Time Shift

Drücken Sie die **Taste Menü** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal>Aufnahme & Time Shift**.

Initialisieren Sie die externe USB-Festplatte zur Unterstützung von Aufnahme und Time-Shift. Wenn Sie mehr als ein USB-Speichergerät an das Fernsehgerät anschließen, wird das in-**Setup** ausgewählte Gerät zum Starten der Aufnahme oder zum Starten von Timeshift initialisiert. Die aufgenommene Sendung wird auf dem ausgewählten Speichermedium gespeichert.

Beim Starten von Timeshift wird die Sendung vorübergehend auf dem ausgewählten Speichermedium aufgenommen.

Sie können eine Auflisetz hinzuzufügen, um die Aufnahme vor dem Ende des Ereignisses zu starten, oder nach dem Ende des Ereignisses. Indem Sie das Ende der Aufnahme verzögern, je nachdem, wie viel Auflisetz hinzugefügt wurde, wird unter **Im Voraus starten** oder **Ende verzögern** eingestellt.

- Suchen

Drücken Sie in Live TV die **Menü**-Taste, um die Suche für das Kanäle-Menü zu öffnen, wählen Sie dann **Kanalsuche**.

- Jugendschutzkategorien

Aktivieren Sie die Kindersicherung, um zu verhindern, dass Kinder bestimmte Inhalte sehen können. Weitere Informationen finden Sie unter **Übersicht über die Einstellungen>Verwendung der Kindersicherung** in dieser Bedienungsanleitung.

- Bild und Ton

Passen Sie den Bild- oder Tonmodus oder andere erweiterte Bild- oder Toninstellungen an. Weitere Informationen finden Sie unter **Übersicht über die Einstellungen>Bild** oder **Übersicht über die Einstellungen>Ton** in dieser Bedienungsanleitung.

Vorteile von Smart TV

Einrichtung des Sprachdienstes

Richten Sie den Sprachassistenten ein, um Ihr Fernsehgerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Hinweis:

- Die Sprachsteuerfunktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie möglicherweise der **Endbenutzer-Lizenzvereinbarung** und **den entsprechenden Datenschutzerklärungen** und **Bedingungen der Smart-Funktion** zustimmen.
- Die Sprachen, für die die Sprachsteuerfunktion unterstützt wird, können je nach geografischer Region variieren.
- Die Suchergebnisse können unter Umständen unvollständig sein.
- Die Sprachinteraktionsrate variiert je nach Lautstärke/Ton, Aussprache und Umgebungslärm (Ton des Fernsehgeräts und Umgebungslärm).
- Selbst, wenn das Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist, erfolgt möglicherweise keine Antwort aufgrund eines Fehlers mit dem Sprachdienstserverser.

Alexa-Einrichtung

Richten Sie Alexa ein, und genießen Sie den Alexa-Sprachdienst. Sie können nach Informationen suchen, Musik streamen, nach Ihren Lieblingsfilmen suchen, Ihren Fernseher steuern und vieles mehr; indem Sie Alexa einfach fragen.

Bevor Sie den Amazon Alexa Service einrichten, müssen Sie Ihren Fernseher mit dem Netzwerk verbinden.

So richten Sie Alexa ein

- Drücken Sie die **Home-Taste**, wählen Sie das **Symbol Einstellungen** und wählen Sie **System>Sprachdienst>Alexa einrichten**.
- Melden Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto an, scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobilgerät oder besuchen Sie die Website auf Ihrem Mobilgerät oder Computer und geben Sie den Code auf dem Bildschirm ein. Der Code läuft nach 10 Minuten ab. Sollten Sie noch kein Amazon-Konto besitzen, richten Sie sich bitte erst ein.
- Nachdem Sie sich mit Ihrem Konto angemeldet haben, können Sie die Bedingungen des Sprachdienstes lesen und ihnen zustimmen.

Bei Modellen mit integriertem Mikrofon können Sie wählen, ob Sie die Verwendung des integrierten Mikrofons zulassen möchten. Durch die Verwendung dieser Funktion können Sie den Alexa-Sprachdienst freihändig nutzen.

- Folgen Sie dem Menü auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen. Wenn Alexa bereit ist, können Sie mit Alexa Ihre Stimme erlernen, indem Sie einfach **Mikrofon** auf dem Bildschirm berühren. Sie können dies auch einfach **Alexa** sagen.

Hinweis:

- Die **Alexa-Funktion** sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einschaltbar.
- Die oben genannten Einrichtungsschritte können variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.
- Nach der Einrichtung von Alexa können Sie die Alexa-App auf dem Smartphone öffnen und wählen Sie **Unterstützung** auf dem Startbildschirm, um weitere Hilfe zu erhalten.
- Wenn Sie die Sprache einstellen, drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die **Alexa-App** aus dem **Einstellungen-Geräteoptionen-Sprache** aus.
- Diese Funktion erfordert den integrierten Alexa-Dienst. Wenn dies nicht unterstützt wird, verwenden Sie ein externes Alexa-fähiges Gerät (z. B. AlexaApp, Echo), um Ihren Smart-TV nur mit Ihrer Stimme zu steuern.
- Die Lieferung mit sprachgesteuerter Fernbedienung variiert je nach TV-Modell und Region.
- Laden Sie die Fernbedienungs-App auf Ihr Mobilgerät herunter und verwenden Sie sie unter **Home-Einstellungen > Fernbedienung** in der App, um mit Alexa auf Ihrem Fernseher zu interagieren.

VIDAA Voice-Einrichtung

VIDAA Voice ist ein Sprachassistent, der Ihnen bei der Steuerung des Fernsehers und der Suche nach Inhalten hilft und mehrere Sprachen unterstützt.

Bevor Sie VIDAA Voice verwenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- Netzwerk verbunden
- Sprachwerk verbunden
- Einbeutzer-Lizenzvereinbarung und Datenschutzeinstellungen für die Sprachfunktion vereinbart.

So richten Sie VIDAA Voice ein

Um auf das Sprachdienstzentrum zuzugreifen und den Sprachassistenten auf VIDAA Voice einzustellen, können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

- Drücken Sie die **Mikrofontaste** auf Ihrer Fernbedienung.
- Drücken Sie die **Home-Taste**, wählen Sie das **Symbol Einstellungen** und wählen Sie **System>Sprachdienst**.

Wenn VIDAA Voice als Ihr Sprachassistent ausgewählt ist, wählen Sie die Sprache von VIDAA Voice im Sprachdienstzentrum aus. Halten Sie dann die **Mikrofontaste** auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um mit VIDAA Voice zu kommunizieren.

Hinweis:

- VIDAA Voice ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einschaltbar.
- VIDAA Voice unterstützt nur bestimmte Sprachen. Die **Leistung mit Fernbedienung variiert je nach TV-Modell/Land/Region**.
- Für Fernbedienungen ohne **Mikrofontaste** laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Drücken Sie das **Mikrofon-Symbol** in der App, um mit VIDAA Voice zu interagieren.
- Die Spezifikationen für existierende Funktionen können sich ändern, wenn VIDAA Voice aktualisiert wird.

Google Smart Home-Dienst einrichten

Für bestimmte Modelle und Länder/Regionen ist die Funktion Google Smart Home Service verfügbar. Richten Sie Google Smart Home Service ein, um Ihr Smart-TV-Gerät mit Google Home-Geräten oder der App zu steuern. Sie können Kanäle oder Eingänge ändern, die Lautstärke einstellen und mehr.

Bevor Sie den Google Smart Home Service einrichten, müssen Sie Ihren Fernseher mit dem Netzwerk verbinden.

SCHRITT 1: Google Smart Home Service auf dem Fernseher einrichten

- Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie das **Symbol Einstellungen** und dann **System > Sprache > Google Smart Home**.
- Wählen Sie **Sich einrichten**.

Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an. Wenn Sie sich bereits angemeldet haben, wird dieser Schritt übersprungen.

- Geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen.
- #### STEP 2: Einrichten in der Google Home-App
- Befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen auf dem Bildschirm, um den Google Smart Home Service einzurichten.

- Laden und Sie die Google Home-App herunter, installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät und öffnen Sie die App.
- Suchen Sie in der App den VIDAA-Sprachdienst und wählen Sie ihn aus.

Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr VIDAA-Konto, das auf Ihren Fernseher angemeldet ist, mit Ihrem Google-Konto zu verknüpfen.

Der Google Smart Home Service ist eingerichtet und bereit. Steuern Sie Ihren Smart TV mit Ihrer Stimme über das Google Home-Gerät oder die App.

Hinweis:

- Der *Google Smart Home Service* ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- Die oben genannten Einrichtungsschritte können variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das aktuelle Produkt.

Einrichtung des Yandex Smart Home-Dienstes

Der Sprachassistent Yandex Alice kann bestimmte Befehle ausführen, um Ihnen bei der Änderung der Konfiguration des Fernsehers zu helfen.

Bevor Sie den Yandex Smart Home Dienst einrichten, müssen Sie Ihren Fernseher mit dem Netzwerk verbinden.

SCHRITT 1: Yandex auf dem Fernseher einrichten

- Drücken Sie das **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie das **Symbol Einstellungen**, dann **System > Sprachdienst > Yandex**. Wählen Sie **Jetzt einrichten**.

Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an. Wenn Sie sich bereits angemeldet haben, wird dieser Schritt übersprungen.

- Geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen.

STEP 2: Einrichten in der Yandex App

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher, um den Yandex Smart Home Service zu aktivieren.

- Laden Sie die Yandex-App auf Ihr Mobilgerät herunter.

Öffnen Sie die App und melden Sie sich bei Ihrem Yandex-Konto an.

- Gehen Sie in der Yandex-App zu **"Geräte" > "Smart Home"**, klicken Sie auf das **Symbol "Gerät hinzufügen"** und wählen Sie **"VIDAA Voice"**.
- Führen Sie das Konto zusammen, indem Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden.

Der Yandex Smart Home Service ist eingerichtet und bereit. Jetzt können Sie Ihren Smart TV mit Yandex

Alexa-Geräten oder der Yandex-App steuern, um den Kanal zu wechseln, die Eingänge zu ändern, die Lautstärke einzustellen und vieles mehr, indem Sie einfach Alice fragen.

Hinweis:

- Die **Alexa-Funktion** sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einschaltbar.
- Die oben genannten Einrichtungsschritte können variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.

Andere Probleme mit dem Sprachdienst

Wenn Sie Ihren Fernseher mit Alexa-fähigen Geräten (z. B. Echo, Echo Show) oder Google Home-Geräten (z. B. Google Home, Google Nest Hub) einrichten möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- **Aktivieren Sie Wake on LAN und Wake on Wireless Network** unter **Home-Einstellungen>Anschluss>Netzwerk**.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher mit der Alexa-fähige Geräte/Google Home-Geräte und der gleichen Netzwerkumgebung verbunden sind.

Hinweis: Nur Alexa (Alexa Skill ist aktiviert) und Google Smart Home Service unterstützen das Einschalten Ihres Fernsehers mit Alexa Echo oder Google Home.

Apps verwenden

Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die gewünschte App.

Es stehen zahlreiche weitestgehend installierte Apps zur Verfügung, die Sie nach Ihren Unterhaltungsvorlieben auswählen können.

Eine App installieren

Auch wenn Ihr Fernseher über zahlreiche weitestgehend installierte Apps verfügt, gibt es möglicherweise weitere, die Sie herunterladen möchten.

Die Installation einer App erfolgt über den jeweiligen App Store

So installieren Sie eine App:

- Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **App Store**.
- Verwenden Sie die Navigationsleisten auf Ihrer Fernbedienung, um die App auszuwählen, die Sie installieren möchten, drücken Sie die **OK-Taste**, um die Detailsseite aufzurufen.
- Wählen Sie **Installieren**. Die ausgewählte App wird auf dem Fernseher installiert.

Alternativ können Sie direkt nach einer App suchen und die **OK-Taste** zum Öffnen der Detailsseite drücken, um diese zu installieren.

Hinweis:

- Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden sein.

- Unter bestimmten Umständen müssen Sie sich zuerst auf Ihrem VIDAA-Konto anmelden, bevor Sie die App installieren können.
- Das Herunterladen von Apps ist kostenlos, kann aber bei der Heruntergeladene einiger Apps Kosten verursachen.
- Einige App-Services werden durch externe Dienstleister erbracht. Für weitere Informationen zu diesen Apps öffnen Sie bitte das Anleitungsmenü dieser Dienstleister.

Apps suchen

Suche auf der Homepage

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung um den Startbildschirm zu öffnen oder verwenden Sie die Navigationsleisten, um den Fokus auf das Suchsymbol auf der linken Seite des Bildschirms zu setzen, drücken Sie zum Öffnen die **OK**-Taste und suchen Sie nach den Apps, die Sie finden möchten.

Suchbegriffe eingeben

Über den App Store suchen
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um den Startbildschirm aufzurufen, und wählen Sie dann den App Store. Sie finden auf das Suchsymbol rechts oben.

Sprachsuche

Wenn Ihre Fernbedienung die Sprachfunktion unterstützt, halten Sie die **Mikrofon**-Taste gedrückt und suchen mit Sprach Eingabe nach der App, die Sie finden möchten.

Wenn Ihr Fernsehgerät die kontaktlose Aufweckfunktion unterstützt, können Sie nach der App auch direkt per Sprachbefehl suchen. Sagen Sie einfach „Alexa“ oder „Hallo VIDAA“, um den Sprachassistenten aufzurufen.

Schnelzugriff auf die Fernsteuerung

• Auf Ihrer Fernbedienung gibt es **App**-Tasten, mit denen Sie durch Drücken die App direkt öffnen können, ohne den Startbildschirm aufrufen zu müssen.

- Falls Ihre Fernbedienung eine **Bearbeiten**-Taste besitzt, können Sie die Taste so anpassen, dass eine App, die nur auf dem Startbildschirm erscheint, direkt auf der Fernbedienung gestartet werden kann.
- Halten Sie die **Edit**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt.

- Wählen Sie die gewünschte App aus.

• Wählen Sie **Speichern**, um den Vorgang zu bestätigen.

Hinweis:
• Die Verknüpfung von Inhalten und Apps variiert je nach Land/Region.
• Die Fernbedienung variiert je nach Land/Region.

Verwalten von Apps

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm die App aus, die Sie verschieben möchten, halten Sie die Taste gedrückt Durchführung des Vorgangs die **OK**-Taste gedrückt Sie verschieben.
- Drücken Sie die Richtungstasten Links/Rechts, um die Position zu wechseln.

• Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Position zu speichern.
Hinweis: Einige Apps können nicht verschoben werden.

Eine App entfernen

Das Entfernen von Apps ist auf dem Startbildschirm möglich

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm die App aus, die Sie entfernen möchten, halten Sie dann zur Durchführung des Vorgangs die **OK**-Taste gedrückt.
- Drücken Sie die Abwärts-Richtungstaste und wählen Sie dann **Entfernen**.

• Die von Ihnen gewählte App wird aus dem Startbildschirm entfernt. Jedoch können Sie diese weiterhin im App Store finden und auch erneut installieren.

Hinweis:

- Einige Apps können nicht entfernt werden.

Über den App Store eine App deinstallieren

• Öffnen Sie den App Store, wählen Sie die App, die Sie deinstallieren möchten und drücken Sie die **OK**-Taste zum Öffnen.

- Wählen Sie **Deinstallieren**.

• Die ausgewählte App wird deinstalliert. Sie können diese jedoch jederzeit über den App Store erneut installieren.

Hinweis:

- Manche App lesen sich nicht deinstallieren.

VIDAA Kids

Bevor Sie beginnen

- Sie benötigen ein VIDAA-Konto, um ein Kids-Profil für Kinder einzurichten.
- VIDAA Kids ist in ausgewählten Ländern/Regionen verfügbar.

Ein VIDAA-Kids-Profil erstellen

Wenn Sie ein VIDAA-Kids-Profil können Sie damit Einstellungen für eine kindgerechte Umgebung erstellen, die für Ihre Kinder eine sichere, personalisierte Nutzung ermöglicht. Es gibt zwei Verfahren, um ein VIDAA-Kids-Profil zu erstellen.

Verwenden Sie Ihr VIDAA-Konto: Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie das Symbol Konto in der Navigationsleiste. Nachdem Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto angemeldet haben, können Sie auf dem Bildschirm **Wer schaut zu?**

die Option **Hinzufügen** und dann ein **Kinderprofil** hinzufügen. Anweisungen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen.

Verwendung der VIDAA-Kinderanwendung: Öffnen Sie die **VIDAA Kids**-Anwendung, wählen Sie das Benutzersymbol in der seitlichen Navigationsleiste der VIDAA Kids-Startseite aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Hinweis:

- Um ein VIDAA-Kids-Profil zu erstellen müssen Sie eine Kinderanwendung-PIN entweder einrichten oder eingeben.
- Die PIN wird verwendet, um die PIN in der **Einrichtungssystem-Kinderanwendung** abzurufen.
- Sobald Ihre PIN erstellt wurde, ist die Kinderanwendung-PIN für die Verwaltung des Profils unerlässlich. Sie müssen diese eingeben, wenn das Profil gewechselt wird. VIDAA-Kids-Anwendung beendet oder die Kinderanwendung aufgerufen werden sollen. Bitte beachten, dass während der Verwendung eines Kids-Profiles nicht alle Tasten der Fernbedienung verfügbar sind.
- Mit einem Kids-Profil in VIDAA Kids kann VIDAA Voice nur nach kindergerechten Inhalten suchen. Alexa ist im Kidsmodus deaktiviert.

VIDAA Kids aufrufen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, VIDAA Kids aufzurufen. Wenn Sie kein VIDAA-Kids-Profil erstellt haben, können Sie lediglich eine beschränkte Zahl an Funktionen im Gastmodus nutzen.

Verwendung der Navigationsleiste: Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, gehen Sie dann zur Navigationsleiste an der Bildschirmseite und wählen Sie das **Kids**-Symbol.

Verwendung der Anwendungstaste: Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **VIDAA Kids** in der Anwendungstaste.

Verwenden Sie Ihr VIDAA-Konto: Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Konto** auf dem Bildschirm. „Wer schaut gerade“, wählen Sie das VIDAA-Kids-Profil, das Sie zuvor eingerichtet haben.

Verwendung der Fernbedienung: Wenn Ihre Fernbedienung über eine **KID**-Taste verfügt, drücken Sie diese, um VIDAA Kids direkt aufzurufen. Falls Ihre Fernbedienung keine **KID**-Taste besitzt, dafür aber über eine **Bearbeiten**-Taste verfügt, können Sie die Taste so anpassen, dass VIDAA Kids direkt auf der Fernbedienung gestartet werden kann.

Benutzen Sie Ihre Stimme: Wenn VIDAA Voice eingerichtet und bereit ist, können Sie „Kinder öffnen“ sagen.

Hinweis:

- VIDAA Kids ist nur in bestimmten Ländern/Regionen verfügbar. Wenn es an Ihrem Wohnort nicht verfügbar ist, öffnen sich stattdessen andere Inhalte.

- Funktion und Name der **KID**-Taste können je nach Modell, Land oder Region variieren.

VIDAA Kids beenden

Drücken Sie auf der Homepage von VIDAA Kids die **Zurück**/**Beenden**-Taste. Dann werden Sie in einem Dialogfenster aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie VIDAA Kids beenden möchten.

Wenn Sie ein VIDAA-Kids-Profil erstellt haben, wählen Sie **Beenden**. Sie müssen zum Beenden die Kinderanwendung-PIN eingeben. Wenn Sie kein VIDAA-Kids-Profil erstellt haben, beenden Sie VIDAA Kids auf direktem Weg.

VIDAA Kinder-Einstellungen

Zum Aufrufen der **VIDAA Kinder-Einstellungen** in der linken Navigationsleiste auf dem VIDAA Kids Startbildschirm. Sie müssen die Kinderanwendung-PIN eingeben, um Änderungen vornehmen zu können.

Hinweis:

- Sie müssen ein Kinderprofil eingerichtet haben, um auf die Einstellungen für Kinder zugreifen zu können.

VIDAA ART verwenden

Drücken Sie die **Home**-Taste auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm aufzurufen, wählen Sie dann **VIDAA ART**.

- Zahlreiche Kunstwerke von Künstlern aus aller Welt, die Sie durchsuchen oder als Bildschirmschoner einstellen können.

- Kunstwerke durchsuchen

- Wenn Sie ein Kunstwerk zum Durchsuchen im Vollbildmodus auswählen, drücken Sie den Links-/Rechts-Richtungstaste, um zwischen den Kunstwerken zu wechseln, und drücken Sie die **OK**-Taste, um detaillierte Informationen zum Kunstwerk anzuzeigen.

- Hinzufügen von Kunstwerken zu Ihrer Favoritenliste in VIDAA ART, wählen Sie die **+**, die angezeigt werden, um hinzuzufügen. **OK** bestätigen Sie die Auswahl. Vollbildschirm Drücken Sie die **OK**-Taste erneut, um die Details des Kunstwerks, Wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**. Sie können zudem Inhalte auswählen und auf die **OK**-Taste drücken, dies direkt als Favoriten hinzuzufügen.

- ART-Einstellungen

Wählen Sie auf der Startseite von VIDAA ART mit den Navigationsstasten das Symbol für die Einstellungen aus und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen aufzurufen.

Alternativ drücken Sie die **Home**-Taste, und wählen den Startbildschirm aufzurufen, und wählen

Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>VIDEA** At Einstellungen.
Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsehbar.

Den Browser für die Internetsuche verwenden

Sie können auch die Taste **Kanal +/-** drücken und gedrückt halten, um eine Seite nach oben oder unten zu wechseln.
Die unten aufgeführten Elemente sind im Browser verfügbar.
• **Adress-/Suchleiste:** Geben Sie die Website ein, die Sie besuchen möchten.
• **Schaltfläche:** Besuchen/Suchen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist, bevor Sie über den Browser auf das Internet zugreifen.
Sie können auch die Taste **Kanal +/-** drücken und gedrückt halten, um eine Seite nach oben oder unten zu wechseln.

Die unten aufgeführten Elemente sind im Browser verfügbar.
• **Adress-/Suchleiste:** Geben Sie die Website ein, die Sie besuchen möchten.
• **Schaltfläche:** Besuchen/Suchen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist, bevor Sie über den Browser auf das Internet zugreifen.
Sie können auch die Taste **Kanal +/-** drücken und gedrückt halten, um eine Seite nach oben oder unten zu wechseln.

Die unten aufgeführten Elemente sind im Browser verfügbar.
• **Adress-/Suchleiste:** Geben Sie die Website ein, die Sie besuchen möchten.
• **Schaltfläche:** Besuchen/Suchen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist, bevor Sie über den Browser auf das Internet zugreifen.
Sie können auch die Taste **Kanal +/-** drücken und gedrückt halten, um eine Seite nach oben oder unten zu wechseln.

Die unten aufgeführten Elemente sind im Browser verfügbar.
• **Adress-/Suchleiste:** Geben Sie die Website ein, die Sie besuchen möchten.
• **Schaltfläche:** Besuchen/Suchen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist, bevor Sie über den Browser auf das Internet zugreifen.
Sie können auch die Taste **Kanal +/-** drücken und gedrückt halten, um eine Seite nach oben oder unten zu wechseln.

Die unten aufgeführten Elemente sind im Browser verfügbar.
• **Adress-/Suchleiste:** Geben Sie die Website ein, die Sie besuchen möchten.
• **Schaltfläche:** Besuchen/Suchen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist, bevor Sie über den Browser auf das Internet zugreifen.
Sie können auch die Taste **Kanal +/-** drücken und gedrückt halten, um eine Seite nach oben oder unten zu wechseln.

Die unten aufgeführten Elemente sind im Browser verfügbar.
• **Adress-/Suchleiste:** Geben Sie die Website ein, die Sie besuchen möchten.
• **Schaltfläche:** Besuchen/Suchen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist, bevor Sie über den Browser auf das Internet zugreifen.
Sie können auch die Taste **Kanal +/-** drücken und gedrückt halten, um eine Seite nach oben oder unten zu wechseln.

Die unten aufgeführten Elemente sind im Browser verfügbar.
• **Adress-/Suchleiste:** Geben Sie die Website ein, die Sie besuchen möchten.
• **Schaltfläche:** Besuchen/Suchen

Ihr Fernsehgerät bequem und einfach steuern. Diese App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar.
Verbinden Sie sich nach der Installation der mobilen App mit Ihrem Fernsehgerät:

- Stimmen Sie die Erdnutzenlizenz, dem Haftungsausschluss und den Datenschutzrichtlinien auf dem Fernsehgerät. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie zugestimmt haben, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Haftungsausschluss und Datenschutzerklaerung**.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät und Ihr Fernsehgerät mit der gleichen Netzwerkumgebung verbunden sind.
- Um diese Funktion zu nutzen, aktivieren Sie **das Teilen der Inhalte**, indem Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen>Anschluss>Multimedialagerungsverbindungen>Teilen der Inhalte** wählen.
- Öffnen Sie die mobile App und wählen Sie das TV-Gerät aus, das Sie verbinden möchten.

Was Sie mit der App tun können:

- TV-Gerät ein- oder ausschalten
- Lauter oder leiser stellen
- Kanäle umschalten
- Eingabe von Zeichen über die Tastatur Ihres Mobiltelefons

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

• Sie können die automatische Kopplungsfunktion Ihrer Fernbedienung zu schließen, indem Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen>Anschluss>Bluetooth-automatische Kopplung der Fernbedienung** wählen und diese deaktivieren.

• In besonderen Fällen halten Sie die **Menu/Quelle**-Taste zum Kopplern gedrückt.

• Stellen Sie vor dem Kopplern sicher, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist, indem Sie die **Bluetooth**-Einstellung in den **Einstellungen>Anschluss>Bluetooth** wählen.

• Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

• Wenn beim Versuch, die Fernbedienung zu koppeln, ein Fehler auftritt, kann dies durch Interferenzen verursacht worden sein. Versuchen Sie, die Steuerung zu beiseitelegen und versetzen Sie die Kopplung erneut.

• Wenn bei der Fernbedienung ein Fehler auftritt, obwohl ausreichend geladene Batterien verwendet wurden, können Sie die Batterien für 1–2 Sekunden herausnehmen und dann wieder einlegen. Nun sollte die Fernbedienung korrekt funktionieren.

• Die Fernbedienung kann nicht mit dem Fernsehgerät gepopelt werden, wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet.

Verwenden Sie HDMI & CEC
• Verwenden Sie die Fernbedienung des Fernsehers, um externe Geräte zu steuern, die über ein HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen sind. Die externen Geräte müssen die Funktion HDMI & CEC unterstützen.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Anschließen eines externen Geräts über die Funktion HDMI & CEC

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

Modus. Die Funktion muss von dem externen Gerät unterstützt werden.

Automatisches Ausschalten des Geräts

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>Automatisches Ausschalten des Geräts**.
Stellen Sie diese Option auf **Ein**, um HDMI- und CEC-kompatible externe Geräte auszuschalten, wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wird.

Automatisches Aus des Geräts aktivieren

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>Automatisches Aus des Geräts**.

Stellen Sie diese Option auf **Ein**, um HDMI- und CEC-kompatible externe Geräte auszuschalten, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird.

Diese Funktion ist einsetzbar, wenn die TV-Eingangsquelle auf das entsprechende externe Gerät voreingestellt ist.

Automatisches Einschalten des Fernsehers aktivieren

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>TV automatisch einschalten**.

Stellen Sie auf **Ein**, um das Fernsehgerät einzuschalten, wenn HDMI- und CEC-kompatible externe Geräte eingeschaltet werden.

HDMI-Format-Funktion

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>HDMI-Format**.

Bitte wählen Sie **Erweitertes Format**, wenn Ihr HDMI-Gerät 4K HDR unterstützt. Wenn es 4K HDR nicht unterstützt, wählen Sie **Bitte Standardformat**. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie **Bitte Auto**.

Hinweis:

• Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsehbar.

• Diese oben genannten Optionen variieren je nach verwendeter Fernbedienung.

• Für den Anschluss von HDMI- und CEC-kompatiblen Fernsehgeräten müssen HDMI-Kabel verwendet werden.

• Die Funktion HDMI & CEC des angeschlossenen Geräts muss aktiviert sein.

• Wenn Sie ein HDMI-Gerät anschließen, das nicht mit HDMI & CEC kompatibel ist, funktionieren die HDMI & CEC-Steuernfunktionen nicht.

• Je nach angeschlossener HDMI-Gerät funktioniert die HDMI & CEC-Steuernfunktion möglicherweise nicht.
• Die Funktion HDMI & CEC unterstützt One Touch Play, Routing-Steuerung, System-Standby, Übertragung des

OSD-Menüs des Geräts, Fernbedienung, Passthrough, Übermittlung des Gerätsatzes und System-Audiosteuerung.

Steuern des Fernsehers mit einer Tastatur, Maus oder einem Gamepad

Schließen Sie eine Tastatur, eine Maus oder ein Gamepad an, um Ihr Fernsehgerät ganz einfach zu steuern.

Anschließen einer USB-Tastatur, Maus oder eines Gamepads

Schließen Sie das Kabel der Tastatur, Maus oder des Gamepads an den USB-Anschluss Ihres Fernsehers an.

Anschließen einer Bluetooth-Tastatur, -Maus oder eines Gamepads

Suchen Sie das Bluetooth-Gerät, indem Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen > Anschluss > Bluetooth > Bluetooth-Gerät** wählen.

Hinweis:

• Tastatur, Maus oder Gamepad, die über USB oder Bluetooth angeschlossen sind, können möglicherweise nicht in einigen Anwendungen verwendet werden.

• Die Bluetooth-Funktion wird je nach Modell/Land/Region möglicherweise nicht unterstützt.

• Weitere Informationen zum Anschließen eines Bluetooth-Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch des Bluetooth-Geräts.

Bluetooth-Geräte anschließen

Sie können eine Verbindung zu Geräten herstellen, die Bluetooth-Technologie verwenden. Drücken Sie das Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Anschluss > Bluetooth**.

Hinweis: Die Bluetooth-Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einstellbar.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Fernseher

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie **Einstellungen > Anschluss > Bluetooth** und setzen Sie **Bluetooth** auf **Ein**.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einstellbar.

Verbinden eines Bluetooth-Geräts

So koppeln Sie ein Bluetooth-Gerät, wie z. B. Bluetooth-Kopfhörer, -Lautsprecher, -Tastaturen, -Mäuse oder sogar mobile Geräte:

• Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie **Einstellungen > Anschluss > Bluetooth** und setzen Sie **Bluetooth** auf **Ein**.

• Bevor Sie Ihr Bluetooth-Gerät koppeln, vergewissern Sie sich, dass es sich im Kopplungsmodus befindet und in Kopplungsreichweite ist. Wie Sie Ihr

Bluetooth-Gerät in den Pairing-Modus versetzen, entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Geräts.

• Suchen Sie den Namen des Bluetooth-Geräts, indem Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen > Anschluss > Bluetooth > Bluetooth-Gerät** wählen, sobald gelistet ist, wählen Sie es aus. Das Gerät wird automatisch mit dem Fernsehgerät verbunden.

Hinweis:

• Es können bis zu eine Bluetooth-Fernbedienung und zwei Bluetooth-Adressierte gleichzeitig verbunden werden. Sie bis zu zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden können.

• Je nach Uhrzeit und je nach Bluetooth-Gerät können einige Kompatibilitätsprobleme auftreten.

• Bluetooth-Tastaturen funktionieren möglicherweise bei niedrigeren Aufladungsniveaus nicht.

• Die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem Bluetooth-Gerät wird unterbrochen, wenn der Abstand zwischen den Geräten zu groß ist.

• Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Audiodienste über Bluetooth-Geräte

Koppeln Sie das Bluetooth-Audioderät mit dem Bluetooth-Einrichtungprozess des Fernsehers. Detaillierte Informationen zur Verbindung und Einrichtung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Audioderäts, z. B. eines Bluetooth-Lautsprechers oder einer Soundbar.

Drücken Sie nach Abschluss der Bluetooth-Verbindung die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Ton-Lautsprecher > Audiodienste** und dann die Option **BT Soundbar/Bluetooth-Lautsprecher**, um den Ton über Bluetooth-Geräte zu hören.

Hinweis:

• Je nach Bluetooth-Gerät können Kompatibilitätsprobleme auftreten.

• Die Klangqualität kann durch Hindernisse zwischen dem Bluetooth-Audioderät und dem Fernsehgerät bzw. andere Verbindungsprobleme beeinträchtigt werden.

• Wenn das Bluetooth-Audioderät sich nicht verbindet, sollten Sie den Bluetooth-Status des Geräts und dessen Funktionsbereichs überprüfen.

• Die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und den Bluetooth-Geräten kann unterbrochen werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten zu groß ist.

• Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Hören Sie den Ton Ihres Mobilgeräts über den TV-Lautsprecher

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Anschluss > Bluetooth > Musik** teilen.

Mobile Geräte werden über Bluetooth mit dem Fernsehgerät verbunden und der Ton wird über den Fernsehlautsprecher wiedergegeben.

Wenn Ihr Mobilgerät über Bluetooth mit dem Fernsehgerät verbunden ist, können Sie die Musik Ihres Mobilgeräts über die integrierten Lautsprecher des Fernsehgeräts wiedergeben.

Rufen Sie die Einstellungen Ihres Mobiltelefons auf, um Bluetooth zu aktivieren, und wählen Sie das Fernsehgerät für die Verbindung aus.

Um Sie Lausprecher unter **Home-Einstellungen > Ton-Audiodienste** auswählen.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Bildschirmfreigabe

Bevor Sie diese Funktion nutzen, müssen Sie Ihr Fernsehgerät auf eine drahtlose Netzwerkverbindung einstellen.

Drücken Sie die Taste **Quelle** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Bildschirmfreigabe**.

• Schalten Sie die Casting-Funktion Ihres Geräts ein. Einstellungsnamen, Symbol und Ort können je nach Gerät variieren. Die Funktion kann als "Drahtlose Anzeige", "Smartview", "Drahtlose Projektion" usw. bezeichnet werden.

• Suchen Sie den Namen des Fernsehers in der Suchliste Ihres Geräts und wählen Sie ihn aus. Wählen Sie, bis der Verbindungsprozess abgeschlossen ist und der Inhalt Ihres Geräts auf dem Fernsehgerät angezeigt wird.

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie **Einstellung > Anschluss > Multi-Medienverbindung > Bildschirmfreigabe** und aktivieren Sie diese. Dann können Sie den Bildschirm Ihres Geräts direkt freigeben, ohne die App für die Bildschirmfreigabe auf Ihrem Fernsehgerät zu öffnen.

Hinweis:

• Einige Geräte unterstützen möglicherweise kein Casting.

• Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Teilen von Inhalten

Mit Teilen von Inhalten können Sie Medieninhalte wie Videos, Musik oder Fotos, die auf Ihrem Android/iOS-PC-Gerät gespeichert sind, auf Ihrem Fernsehblidschirm-PC-Gerät teilen.

Teilen Sie Medieninhalte von Ihrem Gerät

• Verbinden Sie Ihren Fernseher und Ihr Android/iOS-PC-Gerät mit demselben Netzwerk.

• Aktivieren Sie das Teilen von Inhalten unter **Home-Einstellungen > Anschluss > Multimediale Inhalteverteilung**.

• Aktivieren Sie die Funktion zur gemeinsamen Nutzung von Inhalten auf Ihrem Android/iOS-PC-Gerät.

• Suchen Sie den Namen des Fernsehers in der Suchliste Ihres Geräts und wählen Sie ihn aus. Wählen Sie, bis der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist.

• Wählen Sie auf Ihrem Android/iOS-PC-Gerät die Medieninhalte aus, die Sie auf Ihrem Fernseher wiedergeben möchten.

Auf einem externen Gerät gespeicherte Medieninhalte auf dem Fernseher abspielen

Sie können Medieninhalte, die auf Ihrem Android/iOS-PC-Gerät gespeichert sind, mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden und die Inhalte auf Ihrem Fernseher wiedergeben.

• Verbinden Sie Ihren Fernseher und Ihr Android/iOS-PC-Gerät mit demselben Netzwerk.

• Aktivieren Sie das Teilen von Inhalten unter **Home-Einstellungen > Anschluss > Multimediale Inhalteverteilung**.

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Medieninhalte auf Ihrem Android/iOS-PC-Gerät über das lokale Netzwerk sichtbar sind.

• Wählen Sie auf Ihrem Fernseher unter **Home-Eingabe** oder **Home-Medien** ein Gerät mit Medieninhalten aus.

Die auf Ihrem Android/iOS-PC-Gerät aufgeführten Medieninhalte werden angezeigt.

• Wählen Sie ein Medienelement aus der Liste aus, um es abzuspielen.

Hinweis:

• Einige Android/iOS-PC-Geräte unterstützen die Funktion zum Teilen von Inhalten möglicherweise nicht. Wenn Ihr Gerät die Teile von Inhalten nicht unterstützt, können Sie eine Verbindung zu Ihrem Fernseher herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter **Verbleibe von Smartview** in der mobilen App in dieser Bedienungsanleitung.

• Je nach Datennetz werden Inhalte möglicherweise nicht wiedergegeben.

• Inhalte werden möglicherweise nicht reibungslos wiedergegeben, oder die Funktion funktioniert aufgrund der Netzwerkbedingungen nicht ordnungsgemäß.

AirPlay und HomeKit verwenden

AirPlay verwenden

Mit AirPlay können Sie Audio- und Videoinhalte von Ihrem iPhone, iPad oder Mac drahtlos an Ihren Fernseher übertragen. Streamen Sie Musik und

Videos, geben Sie Ihre Fotos frei oder spiegeln Sie geradwegs, was auf dem Bildschirm Ihres Geräts zu sehen ist.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Apple-Gerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie Ihr Fernsehgerät.

Aktivieren Sie AirPlay auf Ihrem Fernsehgerät.

- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einzelstrahlungs-Anschluss-AirPlay** und **HomeKit-AirPlay**.
- Drücken Sie die **Eintritts**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **AirPlay** auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie die **Eintritts**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **AirPlay** auf dem Bildschirm.

Suchen Sie das AirPlay-Symbol in unterstützten Medien-Apps oder das Symbol für die Bildschirm spiegeln im Konfigurationsmenü Ihres Apple-Gerät. Je nach Inhalt können diese Schritte variieren.

- Um den Bildschirm Ihres Geräts zu spiegeln, öffnen Sie das Kontrollzentrum und tippen Sie auf Bildschirm spiegeln.
- Um Audio von unterstützten Musik- oder Podcast-Apps zu streamen, tippen Sie auf AirPlay-Audio.
- Um Videos von unterstützten Apps zu streamen, tippen Sie auf AirPlay-Video.

Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus, um AirPlay zu verwenden.

HomeKit verwenden

Mithilfe von HomeKit können Sie Ihr Fernsehgerät unkompliziert bedienen und sicher mit Ihren Apple-Geräten verbinden.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einzelstrahlungs-Anschluss-AirPlay** und **HomeKit-AirPlay**.

Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus, um AirPlay zu verwenden.

HomeKit verwenden

Mithilfe von HomeKit können Sie Ihr Fernsehgerät unkompliziert bedienen und sicher mit Ihren Apple-Geräten verbinden.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einzelstrahlungs-Anschluss-AirPlay** und **HomeKit-AirPlay**.

Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus, um AirPlay zu verwenden.

HomeKit verwenden

Mithilfe von HomeKit können Sie Ihr Fernsehgerät unkompliziert bedienen und sicher mit Ihren Apple-Geräten verbinden.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einzelstrahlungs-Anschluss-AirPlay** und **HomeKit-AirPlay**.

Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus, um AirPlay zu verwenden.

HomeKit verwenden

Mithilfe von HomeKit können Sie Ihr Fernsehgerät unkompliziert bedienen und sicher mit Ihren Apple-Geräten verbinden.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einzelstrahlungs-Anschluss-AirPlay** und **HomeKit-AirPlay**.

- Um die Verwendung von AirPlay zu beenden, können Sie entweder die Verbindung mit dem externen Gerät oder Sie drücken die **Zurück-Beenden**-Taste auf Fernbedienung.

- Drücken Sie während der Video- oder Audiowiedergabe die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Nur Audio**, um den Bildschirm abzuschalten, während die Video- oder Audiowiedergabe fortgesetzt wird.

- Die verfügbaren Funktionen hängen von der Version der App und der Software ab.

- Die Verwendung der Kennzeichnung **Works with Apple** bedeutet, dass ein das elektronische Zubehör speziell für die Verwendung mit Apple-Technologie entwickelt und getestet wurde, um die Leistungsoptimierung zu gewährleisten. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts bzw. der Einhaltung der damit verbundenen Sicherheitsstandards und gesetzlicher Normen verantwortlich.

Anschließen einer Set-Top-Box

Bevor Sie eine Set-Top-Box an das Fernsehgerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät und die Set-Top-Box ausgeschaltet sind. Die meisten STBs können über HDMI angeschlossen werden. HDMI bietet die beste Bild- und Tonqualität. Weitere Informationen zum Anschließen einer Set-Top-Box an Ihr Fernsehgerät finden Sie unter **Andere Geräte anschließen**.

Ein externes Gerät anschließen

AV in dieser Bedienungsanleitung Handbuch.

Wenn der Anschluss abgeschlossen ist, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und die Set-Top-Box ein, weisen Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät und die Set-Top-Box und wählen Sie dann das **Symbol Eingang** auf dem Home-Bildschirm aus, oder drücken Sie die Taste **Quelle**, um zu dem Anschluss zu wechseln, an den Sie Ihre Set-Top-Box angeschlossen haben.

Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players

Bevor Sie einen Blu-ray- oder DVD-Player an das Fernsehgerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät und der Blu-ray- oder DVD-Player ausgeschaltet sind.

Es wird empfohlen, Ihre Geräte mit einem HDMI-Kabel anzuschließen (sofern ein HDMI-Anschluss vorhanden ist), um eine bessere Bild- und Tonqualität zu erhalten. Weitere Informationen zum Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players an Ihr Fernsehgerät finden Sie unter **Andere Geräte anschließen**.

Ein externes Gerät anschließen

AV in dieser Bedienungsanleitung Handbuch.

Wenn der Anschluss abgeschlossen ist, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und die Set-Top-Box ein, weisen Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät und die Set-Top-Box und wählen Sie dann das **Symbol Eingang** auf dem Home-Bildschirm aus, oder drücken Sie die Taste **Quelle**, um zu dem Anschluss zu wechseln, an den Sie Ihre Set-Top-Box angeschlossen haben.

Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players

Bevor Sie einen Blu-ray- oder DVD-Player an das Fernsehgerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät und der Blu-ray- oder DVD-Player ausgeschaltet sind.

Es wird empfohlen, Ihre Geräte mit einem HDMI-Kabel anzuschließen (sofern ein HDMI-Anschluss vorhanden ist), um eine bessere Bild- und Tonqualität zu erhalten. Weitere Informationen zum Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players an Ihr Fernsehgerät finden Sie unter **Andere Geräte anschließen**.

Ein externes Gerät anschließen

AV in dieser Bedienungsanleitung Handbuch.

Wenn der Anschluss abgeschlossen ist, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und den Blu-ray- oder DVD-Player ein, wechseln Sie zur Eingangsquelle, indem Sie die **Home**-Taste drücken, und wählen Sie dann das **Symbol Eingang** auf dem Home-Bildschirm aus, oder drücken Sie die Taste **Quelle**, um zu dem Anschluss zu wechseln, an den Sie Ihre Set-Top-Box angeschlossen haben.

wechsell, an den Sie Ihren Blu-ray- oder DVD-Player angeschlossen haben.

Anschluss von USB-Geräten

Schließen Sie USB-Geräte an, z. B. Festplatten und USB-Speichersticks, um Fotos zu betrachten oder Musik zu hören.

Vor dem Anschließen von USB-Geräten lesen

Es werden USB-Festplatten der Größen 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB und andere marktübliche Größen unterstützt. Es werden Festplatten mit bis zu 6 TB unterstützt.

Unterstützt Formate: NTFS, FAT32.

Wählen Sie den Inhalt, den Sie abspielen oder ansehen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter **Unterhaltung-Medien in dieser Bedienungsanleitung**.

Anschließen von audiovisuellen Geräten (AV)

Anschließen mit einem Composite-Video-Kabel

Wie Sie ein AV-Gerät mit einem Composite-Videokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen, erfahren Sie im Abschnitt **Andere Anschlüsse**.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie die Taste **Quelle/Eingang** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **AV** als Eingangsquelle.

AV in dieser Bedienungsanleitung Handbuch.

Wenn der Anschluss abgeschlossen ist, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und die Set-Top-Box ein, weisen Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät und die Set-Top-Box und wählen Sie dann das **Symbol Eingang** auf dem Home-Bildschirm aus, oder drücken Sie die Taste **Quelle**, um zu dem Anschluss zu wechseln, an den Sie Ihre Set-Top-Box angeschlossen haben.

Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players

Bevor Sie einen Blu-ray- oder DVD-Player an das Fernsehgerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät und der Blu-ray- oder DVD-Player ausgeschaltet sind.

Es wird empfohlen, Ihre Geräte mit einem HDMI-Kabel anzuschließen (sofern ein HDMI-Anschluss vorhanden ist), um eine bessere Bild- und Tonqualität zu erhalten. Weitere Informationen zum Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players an Ihr Fernsehgerät finden Sie unter **Andere Geräte anschließen**.

Ein externes Gerät anschließen

AV in dieser Bedienungsanleitung Handbuch.

Wenn der Anschluss abgeschlossen ist, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und den Blu-ray- oder DVD-Player ein, wechseln Sie zur Eingangsquelle, indem Sie die **Home**-Taste drücken, und wählen Sie dann das **Symbol Eingang** auf dem Home-Bildschirm aus, oder drücken Sie die Taste **Quelle**, um zu dem Anschluss zu wechseln, an den Sie Ihre Set-Top-Box angeschlossen haben.

Anschließen eines PCs

Sie können einen PC mit einem HDMI-Kabel an das Fernsehgerät anschließen, um Ihr Fernsehgerät als PC-Monitor zu verwenden.

Nachdem Sie den PC angeschlossen haben, drücken Sie die Taste **Quelle/Eingang** und wählen Sie den angeschlossenen PC als Eingangsquelle aus.

AV in dieser Bedienungsanleitung Handbuch.

Wenn Sie eine bessere Bildqualität zu erzielen, stellen Sie die Auflösung des PCs auf ein Format ein, das vom Fernsehgerät unterstützt wird.

- Wenn kein Ton von Ihrem Fernsehgerät kommt, ändern Sie die Audioeinstellungen des PCs.
- Wenn Sie Ihren PC und Ihr Fernsehgerät drahtlos miteinander verbinden möchten, lesen Sie bitte in **Andere Geräte anschließen** Teile von **Inhalten**.

Kopfhörer anschließen

Sie ein Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den HEADPHONE-Anschluss Ihres Fernsehgeräts verbinden. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, wird der Ton der eingebauten Lautsprecher deaktiviert.

Zur Tonausgabe nur über Kopfhörer, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgang** und wählen Sie **nur Kopfhörer**.

AV in dieser Bedienungsanleitung Handbuch.

Wenn der Anschluss abgeschlossen ist, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und die Set-Top-Box ein, weisen Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät und die Set-Top-Box und wählen Sie dann das **Symbol Eingang** auf dem Home-Bildschirm aus, oder drücken Sie die Taste **Quelle**, um zu dem Anschluss zu wechseln, an den Sie Ihre Set-Top-Box angeschlossen haben.

Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players

Bevor Sie einen Blu-ray- oder DVD-Player an das Fernsehgerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät und der Blu-ray- oder DVD-Player ausgeschaltet sind.

Es wird empfohlen, Ihre Geräte mit einem HDMI-Kabel anzuschließen (sofern ein HDMI-Anschluss vorhanden ist), um eine bessere Bild- und Tonqualität zu erhalten. Weitere Informationen zum Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players an Ihr Fernsehgerät finden Sie unter **Andere Geräte anschließen**.

Ein externes Gerät anschließen

AV in dieser Bedienungsanleitung Handbuch.

Wenn der Anschluss abgeschlossen ist, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und den Blu-ray- oder DVD-Player ein, wechseln Sie zur Eingangsquelle, indem Sie die **Home**-Taste drücken, und wählen Sie dann das **Symbol Eingang** auf dem Home-Bildschirm aus, oder drücken Sie die Taste **Quelle**, um zu dem Anschluss zu wechseln, an den Sie Ihre Set-Top-Box angeschlossen haben.

Anschließen von Lautsprechern oder anderen Audioempfängern

Informationen zum Anschließen von Lautsprechern oder anderen Audioempfängern mit einem Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie im Abschnitt **Andere Anschlüsse**.

Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Audiogeräte eingeschaltet sind, bevor Sie das Fernsehgerät einschalten.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgang** und wählen Sie die Option **SPDIF**.

Wenn ein digitales Audiosystem an den Anschluss DIGITAL AUDIO OUT angeschlossen ist, verringern Sie die Lautstärke des Fernsehers und verwenden Sie Ihr digitales Audiosystem, um die Lautstärke zu regeln.

AV in dieser Bedienungsanleitung Handbuch.

- Wenn Sie Audio (einen Channel) über Enhanced Audio Return Channel (eARC) verwenden möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt **Ein externes Gerät anschließen** in **Anschluss**.

Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players

Bevor Sie einen Blu-ray- oder DVD-Player an das Fernsehgerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät und der Blu-ray- oder DVD-Player ausgeschaltet sind.

eines digitalen Audiosystems mit ARC/eARC in dieser Bedienungsanleitung.

- Sie können den Anschluss DIGITAL AUDIO OUT auf der Rückseite des Fernsehgeräts mit dem optischen Anschluss des Verstärkers verbinden. Drücken Sie dann die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die Option **Audioausgang** im Menü **Einstellungen>Ton>ARC** oder **SPDIF** ein, um das digitale Audioausgangsformat auf Digital-Ton auszuwählen. Um dann die Dolby Digital-Ton an den Verstärker zu empfangen.

Anschließen eines digitalen Audiosystems mit ARC/eARC

Wenn Sie die Funktion Audio Return Channel (ARC) oder Enhanced Audio Return Channel (eARC) verwenden möchten, um den Ton vom Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an ein digitales Soundsystem zu senden, können Sie es an den HDMI-Anschluss (ARC/eARC) Ihres Fernsehgeräts anschließen.

Mit dieser Funktion können Sie das Soundsystem auch mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers steuern, anstatt die Fernbedienungen der angeschlossenen Geräte zu verwenden.

Nach dem Anschluss:

- Schalten Sie das Soundsystem ein.
- Drücken Sie die Home-Taste und wählen Sie das Symbol **Einstellungen** auf dem Startbildschirm.
- Wählen Sie **Ton>Audioausgang** und wählen Sie die Option **ARC**. Wenn das Gerät die eARC-Funktion unterstützt, drücken Sie die Home-Taste und wählen Sie das Symbol **Einstellungen** auf dem Startbildschirm, dann wählen Sie **Ton>Audioausgang** **beeinstellen>HDMI/eARC**, um **HDMI/eARC** auf **Ein** zu setzen.

Hinweis:

- Der Audioempfänger muss die ARC/eARC-Funktion unterstützen.
- Wenn das Gerät über eine Eingangswahlfunktion verfügt, stellen Sie sicher, dass diese auf TV eingestellt ist.
- Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Audiosystem die ARC/eARC-Funktion unterstützen. Wenn es ARC/eARC nicht unterstützt, müssen Sie eine Verbindung mit DIGITAL AUDIO OUT herstellen.
- 5.1CH (Kanäle)/Audio ist verfügbar, wenn das Fernsehgerät an ein externes Gerät angeschlossen ist, das 5.1 Kanal Audio unterstützt. Wenn das Fernsehgerät an ein digitales Soundsystem und das Symbol **Einstellungen** auf dem Home-Bildschirm auswählen und die Option **Audioausgang** im Menü **Ton** auf **ARC** oder **SPDIF** einstellen, um das digitale Audioausgangsformat auf **Dolby Audio** / **Dolby Digital** Plus einzustellen, um ein 5-Kanal-Audio zu empfangen.

Übersicht der Einstellungen

Bild

Passen Sie Bildmodus, Bildgröße und andere erweiterte Bildeinstellungen an.

Wählen Sie einen Bildmodus

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild-Bildmodus**.

Wählen Sie einen voreingestellten Bildmodus, der am besten zu den Inhalten passt, die Sie ansehen. *Hinweis:* Die Optionen können je nach Modell/Land/Region und dem Inhalt, den Sie ansehen, unterschiedlich sein. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.

Wenn Sie ein normales Signal verwenden

Verbessert (ACR): Nutzt die Technologie zum Ausgleich von Stimmbrücken, passt die Ton- und Bildqualität an und sorgt für ein gutes visuelles Erlebnis. Je nachdem der Benutzer die Audio- und Videoeingangsquelle, die Bildqualität und intelligente Anpassung der Ton- und Bildqualität aktiviert hat, erhält das Gerät die vom Benutzer abgesetzten Audioinformationen, wandelt sie in einen Stimmabruck um und überträgt sie an den Server. Der Server gleicht den Typ des Stimmabrucks in der Stimmabruck-Datenbank ab und sendet Ihnen an das Gerät zurück. Das Gerät erhält den Zielindex für die Klangqualität und den Bildmodus auf der Grundlage der Beziehungstabelle zwischen dem aus der Cloud erhaltenen Stimmabrucktyp und der Klangqualität und Bildqualität und passt die Klangqualität und die Bildqualität an den Zielmodus an. Bietet ein gutes auditives und visuelles Erlebnis.

Standard: Verwenden Sie den Standardmodus, um normale Inhalte wie Nachrichten, Dramen oder Dokumentarfilme anzusehen.

Kino: Verwenden Sie Kino zum Ansehen von Filmen, Dokumentarfilmen oder Sport.

Energieeinsparung: Optimiertes Bild zum Energiesparen.

Dynamisch: Verwenden Sie den dynamischen Modus für Inhalte, die eine lebendige Bildqualität erfordern.

Sport: Optimiertes Bild für das Ansehen von Sport.

Wenn Sie ein HDR-Signal verwenden

HDR (High Dynamic Range) kann die Wiederabgabegüte durch höheren Kontrast und lebendige Farben verbessern. Helle Weißtöne wirken dadurch heller und dunkle Schwarztonen dunkler. Das Fernsehgerät kann eine große Bandbreite an Farbtönen abbilden.

Einrichten der Bildmodus-Einstellungen
Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild-Bildmodus** ein.

Passen Sie die Anzeigeeinstellungen für jeden Bildmodus an. Sie können die Bildqualität durch Anpassen der folgenden Einstellungen individuell anpassen. Je nach Modell/Land/Region und dem gewählten Bildmodus sind die Optionen möglicherweise nicht einsetzbar.

Bildeinstellungen übernehmen: Wendet die aktuellen Bildeinstellungen auf alle Eingangsquellen oder nur auf die aktuelle Quelle an.

Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die Gesamthelligkeit des Bildschirms ein.

Hinweis:

- Der Funktionsname kann je nach Modell variieren.

Helligkeit: Passen Sie den Helligkeitsgrad an, um hellere oder dunklere Bilder zu erzeugen.

Kontrast: Stellen Sie die Kontraststufe ein, um die Helligkeit der Bilder zu erhöhen oder zu verringern.

Farbsättigung: Stellen Sie die Farbtintensität des Bildes ein, um ein lebendigeres Bild zu erhalten. Die Sättigung: Stellen Sie ein, wie scharf oder weich die Ränder der Bilder erscheinen.

Erweiterte Einstellungen: Stellen Sie den Farbraum und das Gamma so ein, dass es am besten zu den Inhalten passt, die Sie ansehen.

Aktueller Modus zurücksetzen: Stellt alle Bildeinstellungen im aktuellen Bildmodus auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

Einrichten der Erweiterten Einstellungen

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild-Bildmodus** ein.

Passen Sie die erweiterten Bildeinstellungen entsprechend Ihren Sehgewohnheiten an. Stellen Sie den Farbraum und das Gamma so ein, dass es am besten zu den Inhalten passt, die Sie ansehen.

Hinweis:

Je nach Modell/Land/Region und dem gewählten Bildmodus sind die Optionen möglicherweise nicht anwendbar.

Die folgenden Optionen können je nach Modelltyp variieren, bitte sehen Sie sich das aktuelle Produkt an.

Helligkeit

Dynamische Steuerung der Hintergrundbeleuchtung: Verbessern Sie das Kontrastverhältnis zwischen hellen und dunklen Bereichen des Bildes.

Lokales Dimmen (oder Spitzenhelligkeit-Dimmbereich für einige Modelle): Ordnet den Kontrast für die Analyse der Helligkeit des Bildes in Echzeit und durch automatische Anpassung der Helligkeit jedes Teils der Hintergrundbeleuchtung. Spitzenhelligkeit: Passen Sie Spitzenhelligkeit für einzelne Bereiche gemäß den Bildänderungen an. Diese Funktion ist nur einstellbar, wenn Lokales Dimmen aktiviert ist.

Lichtsensoreinstellungen: Damit kann das Fernsehgerät automatisch die Bildeinstellungen gemäß den Lichtverhältnissen in Ihrem Raum anpassen, sofern der **Automatische Lichtsensor** eingeschaltet ist.

Lichtsensorverbreiterung: Diese Funktion ist nur einschaltbar, wenn der **automatische Lichtsensor** aktiviert ist. Wenn das Bild zu hell ist, verringern Sie den Wert. Wenn das Bild zu dunkel ist, erhöhen Sie den Wert.

Die Farbtemperatur des Fernsehbilds wird automatisch entsprechend der Farbtemperatur der Umgebung angepasst, sofern **Automatische Lichtsensor eingeschaltet** ist.

Adaptiver Kontrast: Passt dunkle und helle Bereiche des Bildes automatisch an, um mehr Details zu sehen.

HDMI-Dynamikbereich: Stellen Sie den Dynamikbereich des HDMI-Eingangssignals ein.

Dynamisches Tone Mapping: Passt die Helligkeit und das Farberhelligkeitsgewicht automatisch an, indem der Helligkeitsspiegel des HDR-Bildes analysiert wird.

Dunkles Detail: Automatische Erhöhung der Helligkeit und Verbesserung der Schattendetails in dunklen Szenen.

HDR-Verstärker: Verstärkt Kontrast und Farbe der SDR-Inhalte für eine HDR-gleiche Bildqualität.

Gamma-Anpassung: Passen Sie das Gamma an, um zu bestimmen, wie das Fernsehgerät auf Graustufeninhalte reagiert. Wählen Sie bei schwachem Umgebungslicht einen höheren Wert, bei hellerem Umgebungslicht einen niedrigeren Wert.

Gamma-Kalibrierung: Einstellung der ausgewählten Gammakurve.

Farbe

Farbtemperatur: Stellen Sie ein, wie warm (rot) oder kühl (blau) die weißen Bereiche eines Bildes erscheinen.

Farbgamut: Ändern Sie den Bereich der Farben, die das Fernsehgerät anzeigt.

Dynamischer Farbverstärker: Passen Sie die Farbbilanz dynamisch an und verbessern Sie die Farbdetails in jeder Szene des Bildes.

Farbturner: Passen Sie den Farbton, die Sättigung und die Helligkeit der Farbbeinstellungen an.

Weißabgleich: Passen Sie die Intensität von Rot, Grün und Blau an, um die wahren Farben aller Bilder im Bild anzuzeigen.

Niedriges blaues Licht: Augenpflege: Reduzieren Sie die Emission von blauem Licht.

Klarheit
Rauschreduktion: Verbessern Sie die Bildqualität durch Rauschreduktion.

Digitale Rauschunterdrückung: Reduzieren Sie das Rauschen um die Buchstaben und das Kompressionsrauschen.

Farbverlauf: Optimiert die Farblecken der Konturlinien für eine bessere Bildqualität.

Präzisionsdetail: Verstärkt Bilddetails automatisch. **Super Auflösung:** Superauflösende Verarbeitungstechnologie basiert auf Deep-Learning und optimiert den Klarheitseffekt der Bildverarbeitung.

Motion
Ultraletzte Bewegung: Verringert den Nachblindeffekt beim Betrachten von sich schnell bewegendem Objekten.

Clear Motion: Reduzieren Sie Ruckeln und Unscharfe von Videohalten.

Hochblinderholungsmodus: Durch den Hochblinderholungsmodus wird eine verbesserte Bildwiedergabe in Spielen erreicht. Bitte beachten Sie, dass sich bei der Aktivierung dieser Option das Fernsehbild für einige Sekunden schwarz schaltet.

Overscan
Ändern Sie die Einstellung der Videogröße, um die Ränder des angezeigten Bildes zu beschneiden.

Intelligente Moduseinstellungen

Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild->Intelligente Moduseinstellungen**.

Konfigurieren Sie Einstellungen für den intelligenten Modus.

KI-Bildoptimierung
Wenn auf **Ein** gestellt, kann das Fernsehgerät die gerade gezeigte Szene erkennen und die Bildqualität verbessern.

Hinweis:

- Für einige spezifische Anwendungen gibt es ausdrückliche Einschränkungen, so dass die Erkennung von Inhalten nicht zu 100% ist.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Stellen Sie das Seitenverhältnis ändern
Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild->Seitenverhältnis (Bildgröße)**.

Stellen Sie das Seitenverhältnis ein, um das Bild zu strecken oder zu vergrößern.

Auto: Automatische Umschaltung des Seitenverhältnisses zwischen 16:9 und 4:3 basierend auf den Signalinformationen.

16:9: Am besten geeignet für 16:9-Breitbildinhalt. Damit wird auch 4:3-Inhalt auf Breitbild gestreckt.

4:3: Am besten geeignet für 4:3-Inhalte.

21:9: Am besten geeignet für 21:9-Inhalte, die im Allgemeinen in Spielszenarien verwendet werden.

Flim-Zoom: Füllen Sie den gesamten Bildschirm aus, indem Sie Seitenverhältnis, um horizontale schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand zu entfernen.

Punkt für Punkt: Zeigt das native Signal ohne jegliche Skalierung an.

Hinweis:

- Die oben genannten Optionen sind bei einigen Eingabequellen möglicherweise nicht einsetzbar.
- Die Verwendung spezieller Funktionen von Kindern der Größe des angezeigten Bildes (z. B. Kindern des höheren/ Breitenverhältnisses) zum Zwecke der öffentlichen Darstellung oder des kommerziellen Gewinns kann gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen.

- Wenn das Seitenverhältnis des gewählten Formats nicht übereinstimmt, kann das Bild verzerrt werden.
- Wenn Sie einen PC über den HDMI-Eingang an das Fernsehgerät anschließen, können schnell bewegte Bilder verzerrt werden.

Ton
Passen Sie den Tonmodus und andere erweiterte Töneinstellungen an.

Wählen Sie einen Tonmodus
Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Ton > Tonmodus**.

Wählen Sie einen vorinstallierten Tonmodus, der zu den Inhalten passt, die Sie hören.

Verbessert (ACR): Nutzt die Technologie zum Abgleich von Stimmbildern, passt die Ton- und Bildqualität intelligent an und sorgt für ein gutes visuelles Erlebnis. Nachdem der Benutzer die automatische Initialisierungsfunktion und die intelligente Anpassung der Ton- und Bildqualität aktiviert hat, erhält das Gerät die vom Benutzer gespeicherten Audioinformationen, wandelt sie in einen Stimmbildmodus um und überträgt sie an den Server. Der Server gibt den Typ des Stimmbildmodus in das Stimmbildrück-Obstaken ab und sendet ihn an das

werden und über Audio- oder Surround-Effekte hinaus zu hören sind.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht anwendbar.

TraVolume: Automatische Steuerung großer Lautstärke schwankungen bei Fernsehänderungen oder Filmen für eine angenehmere und gleichmäßigere Lautstärke.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht anwendbar.

DTS Virtual X: Aktivieren, um dreidimensionalen Surround-Sound zu erhalten.

Audio-Verbesserung: Stellen Sie die Audioverbesserung ein, um die Audioleistung von DTS Virtual X zu genießen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion nach Ihren Wünschen. Die Auswahlmöglichkeiten können je nach Modelltyp variieren.

Wellen: Basiert auf der psychoakustischen Niederfrequenz-Erweiterungstechnologie. Wellen erweitern die Basswiedergabe effektiv über die physischen Möglichkeiten des Systems hinaus und erzeugt einen natürlichen, kräftigen und starken Bassseffekt.

Entzerrer: Erhöhen Sie die Lautstärke bei verschiedenen Frequenzen.

Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn **TV-Lautsprecher unter Home-Einstellungen>Ton->Audioausgang** ausgewählt ist.

Einarbeitung der Wandhalterung: Optimieren Sie den Ton automatisch anhand der Position des Fernsehers. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Automatische Lautstärkeverregelung: Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass sich die Lautstärke beim Umschalten von Fernsehkanälen ändert.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Aktueller Modus zurücksetzen: Stellt alle Audioeinstellungen in aktuellen Audiomodus auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

Hinweis: Einige Modelle unterstützen möglicherweise nicht die Dekodierung von DTS-CD-Bitströmen. Bei der Wiedergabe dieses Formats kann es zu unerwünschten Rauschen kommen.

Lautsprecher auswählen

Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton->Audioausgang**. Wählen Sie die Lautsprecher aus, die Sie verwenden möchten.

Gerät zurück. Das Gerät erhält den Zeilindex für die Klängequalität und den Bildmodus aus der Grundlage der Beziehungstabelle, wem das aus Cloud erhaltenen Stimmbildrhythmus und der Klangqualität und Blauqualität anpasst, die Klangqualität und die Blauqualität an den Zielmodus an. Bietet ein gutes auditives und visuelles Erlebnis.

Standard: Im Standardmodus liefert das Fernsehgerät einen flachen Frequenzgang, über die natürlichen Eigenschaften des Originals hinweg.

Theater: Der Theatermodus verstärkt den Surround-Sound-Effekt und bietet eine stärkere Basswiedergabe.

Musik: Im Musikmodus werden tiefe und hohe Frequenzen hervorgehoben, um die Wiedergabe von Musikinstrumenten zu verbessern.

Sprache: Im Sprachmodus werden tiefe und hohe Frequenzen abgeschwächt, um die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme zu verbessern.

Nacht: Im Late Night-Modus verbessert das Fernsehgerät die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme bei geringer Lautstärke.

Sport: Optimiert Ton für die Übertragung von Sportereignissen.

Hinweis: Die Optionen können je nach Modell, Land/Region und dem Inhalt, den Sie ansehen, unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie sich auf das jeweilige Produkt.

Einarbeitung der Tonmodus-Einstellungen
Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Tonmoduseinstellungen**.

Passen Sie die Audioeinstellungen des Fernsehers an. Sie können die Klangqualität mit den folgenden Einstellungen individuell anpassen.

Audioeinstellungen anwenden: Stellen Sie den aktuellen Klangmodus so ein, dass er für alle Quellen oder nur für die aktuelle Quelle gilt.

Bassverstärkung: Bass Boost nutzt DTS TruBass™, um die Wahrnehmung der Bassfrequenzen zu verbessern und eine tiefe, satte Basswiedergabe über die internen Lautsprecher des Fernsehers zu ermöglichen.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Surround-Klang: Der Surround-Sound nutzt DTS Surround™, um ein beeindruckendes Surround-Sound-Erlebnis bei der internen Lautsprecher des Fernsehers zu liefern.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Dialog Klarheit: Dialog Clarity nutzt DTS Dialog Clarity™, um den Frequenzbereich der menschlichen Stimme zu verstärken, so dass Dialoge klarer verstanden werden können.

Verwendung externer Lautsprecher mit dem Lautsprecher des Fernsehgeräts für Audioausgabe

Der Ton kann über mehrere Geräte gleichzeitig wiedergegeben werden.

Hinweis:
Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Kabelgebundene Kopfhörer + TV-Lautsprecher
Schließen Sie Ihre kabelgebundenen Kopfhörer an den Fernseher an.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgabe**, um **TV-Lautsprecher**cher auszuwählen.

Einrichtung der Audio-Ausgangseinstellungen
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgabe** Einstellungen.

Wählen Sie das Format für die digitale Audioausgabe, das am besten zum Typ des Audiogeräts passt. Die Optionen können je nach Modell/Land/Region und der gewählten Audioausgabe unterschiedlich sein. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.

Balance

Passen Sie den Pegel des linken und rechten Lautsprechers an, um den Ton für einen bestimmten Ort zu optimieren.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Audioausgangsmodi nicht anwendbar.

Lippensynchronisation
Synchronisieren Sie das Video und den Ton.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Audioausgangsmodi nicht anwendbar.

Kopfhörer-Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer unabhängig voneinander ein.

Wenn der **Modus Nur Kopfhörer** ausgewählt wird, können Sie in **Audioausgabe** die Lautstärke mit der Fernbedienung oder im Kopfhörereinstellungs-Menü auf dem Bildschirm einstellen.

Wenn **Kopfhörer** mit dem Fernsehgerät verbunden sind und **Fernsehlautsprecher** ausgewählt wird, können Sie in **Audioausgabe** die Lautstärke der Kopfhörer nur in **Kopfhörereinstärke** ein Einstellungen justieren.

Digitales Audioausgabeformat

Wählen Sie das Format für die digitale Audioausgabe, das am besten zum Typ des Audiogeräts passt.

Auto: gibt das Audiogerät automatisch in einem unterstützten Format aus.

Durchgehen: die Ausgabe des Audiogeräts ohne jegliche Verarbeitung.

PCM: das Audiogerät gibt das PCM-Format (Puls-Code-Modulation) aus.

Dolby Audio - Dolby Digital: das Audiogerät gibt Dolby Digital Audio aus, wenn es über den optischen Anschluss an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: das Audiogerät gibt Dolby Digital Plus-Audio aus, wenn es über den HDMI-Anschluss (ARC/eARC) an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

DTS Surround: Das Audiogerät gibt DTS-Audio aus. Aufgrund der Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen können die oben genannten Optionen je nach Produkt variieren.

Verzögerung der digitalen Audioausgabe

Stellen Sie die Verzögerungszeit für die digitalen Audioausgabe ein, um den Ton von einem externen Lautsprecher mit dem Bildem auf dem Fernsehgerät zu synchronisieren.

Hinweis: Diese Funktion ist nur einsetzbar, wenn **Home-Einstellungen>Ton>Audioausgabe** auf **ARC** oder **SPDIF** eingestellt ist.

HDMI-eARC

Sie können ein Audiogerät anschließen, das eARC unterstützt. Während des Verbindungsaufbaus erfolgt eine kurzzeitige Stummgebung.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Kanalverstärkung

Bass Boost Verstärkung: Hören und spüren Sie die saite Basswiedergabe mit dem Subwoofer-Lautsprecher des Fernsehers.

Top Kanalverstärkung: Erleben Sie die satte Wiedergabe hoher Töne mit dem Top-Lautsprecher des Fernsehers.

Verstärkung des Mittkanals: Erleben Sie die reiche menschliche Sprachwiedergabe über den mittleren Lautsprechers des Fernsehers.

Dialogverbesserung: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Dialogverbesserung.

Anschluss

Sie können über Ihr Fernsehgerät auf das Internet zugreifen.

TV-Name bearbeiten

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Name des Fernsehers**.

Sie können den Namen für Ihr Fernsehgerät bearbeiten, der im Netzwerk verwendet werden soll.

Hinweis: Es können bis zu 18 Zeichen eingegeben werden.

Überprüfen Sie den Status der Internetverbindung

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Internetverbindung**.

Testen Sie den aktuellen Netzwerkverbindungsstatus und zeigen Sie die aktuellen Netzwerkinformationen an.

Verbindungsstat

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Internetverbindung>Verbindungstest**.

Starten Sie einen Netzwerkverbindungsstest.

Netzwerkinformationen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Internetverbindung>Netzwerkinformationen**.

Schalten Sie das Fernsehgerät über das Internet ein

Stellen Sie die **Wake on LAN** Funktion ein.

Wake on Cast

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Netzwerk>Wake on Cast**.

Sie können die Funktion **Wake on Cast** aktivieren oder deaktivieren, mit der Sie das Fernsehgerät durch Screen-Casting über Mobilgeräte einschalten können.

Hinweis:
Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Die Aktivierung dieser Funktion kann zu einem höheren Energieverbrauch führen.

Wake on WLAN

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Netzwerk>Wake on WLAN**.

Mit einer drahtlosen Netzwerkverbindung und der Aktivierung von **Wake on WLAN** können Sie den Fernseher aus dem Standby-Modus einschalten und mit einer App für Mobilgeräte, die die Screen-Cast-Funktion unterstützt, Inhalte zur Anzeige auf dem Fernseher pushen.

Hinweis:
Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät und Ihr Mobilgerät mit derselben Netzwerkverbindung verbunden sind.

- Die Aktivierung dieser Funktion kann zu einem höheren Energieverbrauch führen.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Aktivierung durch LAN

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Netzwerk>Wake on LAN**.

Mit einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung und der Aktivierung von **Wake on LAN** können Sie den Fernseher aus dem Standby-Modus einschalten und mit einer App für Mobilgeräte, die die Screen-Cast-Funktion unterstützt, Inhalte zur Anzeige auf dem Fernseher pushen.

Hinweis:
Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät und Ihr Mobilgerät mit derselben Netzwerkverbindung verbunden sind.

- Die Aktivierung dieser Funktion kann zu einem höheren Energieverbrauch führen.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

System

Sie können die Systemeinstellungen vornehmen.

Hinweis: Die angezeigten Menüs variieren je nach Modell/Land/Region.

Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die **Einstellungen>System>Uhrzeit**. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit anhand Ihres Standorts ein.

Zeitformat: Stellen Sie die Zeitanzeige auf die 12- oder 24-Stunden-Format ein.

Datum/Zeit: Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein. Sie können das Datum und die Uhrzeit so einstellen, dass sie automatisch mit dem Internet/ dem Rundfunk synchronisiert werden oder manuell eingestellt werden.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Zeitzone: Zeitzone auswählen:

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Sommerzeit: Wählen Sie aus, ob die Sommerzeit für das Fernsehgerät gelten soll.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Timer verwenden

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Timer-Einstellungen**.

Passen Sie die Timer-Einstellungen nach Ihren Wünschen an.

Ausschalttimer: Stellen Sie den Einschalttimer so ein, dass das Fernsehgerät zur angegebenen Zeit automatisch ausgeschaltet wird.

Einschalttimer: Stellen Sie die Zeit ein, zu der sich das Fernsehgerät automatisch einschalten soll. Sie können jeden Tag die gleiche Zeit einstellen oder an verschiedenen Tagen eine andere Zeit.

Ausschaltimer: Stellen Sie die Zeit ein, um die sich das Fernsehgerät automatisch ausschalten soll. Sie können jeden Tag die gleiche Zeit einstellen oder an verschiedenen Tagen eine andere Zeit.

Menü Zeitlimit: Legen Sie die Zeit fest, das Menü auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Die Zeitspanne, nach der sich das Fernsehgerät automatisch ausschaltet, wenn es eine Zeit lang nicht benutzt wurde.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Automatisches Standby bei fehlendem Signal: Das Fernsehgerät schaltet in den Standby-Modus, wenn nach der eingestellten Zeit kein Signal anliegt.

Sprache und Standort einstellen
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Sprache und Standort**.

Wählen Sie die für dieses Fernsehgerät verwendete Sprache und Ihren Standort aus.

Standort: Wählen Sie den Ort, von dem aus Sie fernsehen möchten.

Postleitzahl: Der Benutzer kann die Postleitzahl ändern. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Menüsprache: Legen Sie die Standardsprache für das TV-Menü fest.

Audiosprache: Wählen Sie die bevorzugte Audiosprache für die aktuelle Sendung aus.

Primäres Audio: Legen Sie die Standard-Audiosprache für die Art der digitalen Sendehinhalte fest, die Sie gerade ansehen.

Sekundäres Audio: Legen Sie die sekundäre Audiosprache für digitale Sendehinhalte fest.

Sprachdienst verwenden
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Sprachdienst**.

Steuern Sie den Fernseher, andere Smart Home-Geräte und mehr mit Ihrer Stimme.

Verwendung von Kindersicherungs-PIN
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Kindersicherungs-PIN**.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Standard-Startseite**.

Legen Sie die Seite fest, die beim Einschalten des Fernsehers zuerst angezeigt wird. Sie können als Option „Letzte Quelle, die zugegriffen wurde“ oder „Startseite“ auswählen.

Vorhang ausschalten
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Vorhang ausschalten**.

Aktivieren oder deaktivieren Sie Vorhang ausschalten oder legen Sie fest, wie schnell der Bildschirmwählung beim Eintritt in den Standby-Modus geschlossen wird.

Automatische Erkennung des Sportmodus
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen> Sportmodus Automatische Erkennung**.

Aktivieren Sie die automatische Erkennung von Sportthemen, damit das Fernsehgerät in den Einstellungen für Ton und Bild automatisch den Sportmodus auswählen kann.

Einrichtung des Nutzungsmodus
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Nutzungsmodus**.

Legen Sie fest, dass das Fernsehgerät im Home- oder Store-Modus verwendet werden soll.

Zuhause
Wählen Sie für die normale Verwendung des Fernsehers den Home-Modus.

Wenn Sie im Home-Modus in den Store-Modus wechseln möchten, drücken Sie die **Home**-Taste, um das Symbol **Einstellungen** auszuwählen, wählen Sie dann **System>Erweiterte Einstellungen>Nutzungsmodus** und wählen Sie **Ladenmodus**.

Ladenmodus
Wählen Sie den Ladenmodus, um das Fernsehgerät in einer Verkaufsumgebung einzurichten. Dieser Modus ermöglicht E-Pos und andere Demo-Funktionen und ist nur für den Einsatz in Einzelhandelsgeschäften vorgesehen.

Wenn der Ladenmodus ausgewählt ist, drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die Einstellungen des Ladenmodus aufzurufen.

Wenn Sie in den Home-Modus wechseln möchten, während sich das Fernsehgerät im Ladenmodus befindet, drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die Store-Modus-Einstellungen

aufzurufen und wählen Sie **Home**-Modus. Alternativ können Sie die **Home**-Taste drücken, das Symbol **Einstellungen** auswählen, dann **System>Erweiterte Einstellungen>Nutzungsmodus** auswählen und den **Home**-Modus wählen.

Hinweis:
• Die Aktivierung des Ladenmodus kann den Energieverbrauch erhöhen.

• Wie Sie den Ladenmodus beenden, hängt von den Modellen/Ländern/Regionen ab.

Personalisierte Werbung
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Personalisierte Werbung**.

Überprüfen Sie die Einstellung für personalisierte Anzeigen.

Personalisierte Werbung
Wenn Sie personalisierte Werbung deaktivieren, wird die Fähigkeit, eingeschränkt, Ihnen relevante Werbung zu zeigen, aber die Anzahl der Anzeigen, die Sie erhalten, wird nicht verringert.

Anzeigen-ID zurücksetzen:
Die Anzeigen-ID ist eine eindeutige und zurücksetzbare ID für persönliche Anzeigen. Wenn Sie die Anzeigen-ID zurücksetzen, wird Ihrem Gerät eine neue Anzeigen-ID zugewiesen.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Support
Sie können Unterstützungseinstellungen einrichten.
Hinweis: Die angezeigten Menüs variieren je nach Modell/Land/Region.

Systeminformationen prüfen
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Über**. Angezeigt werden Systeminformationen, wie Systemreversion und Hardwareversion.

Systemaktualisierung
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>System-Update**.

Stellen Sie Ihr Fernsehgerät so ein, dass es die neueste Software empfängt.

Automatisches Aktualisieren: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird Ihr Gerät automatisch mit der neuesten Software aktualisiert. Einige Modelle unterstützen diese Funktion nicht.

Auf Aktualisierung prüfen: Die Software-Version wird überprüft und wenn erforderlich aktualisiert. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden ist.

OAD-Update prüfen: Vergleichen Sie sich Ihr Fernsehgerät mit der neuesten Software über den Turner erhalten hat.

Hinweis:

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist.
 - Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn Thailand und Malaysia unter Standort ausgewählt sind.
- Update über USB:** Aktualisieren Sie die TV-Software über ein USB-Gerät.

Hinweis:

- Die Update-Dateien müssen sich im Stammverzeichnis des Update-USB-Geräts befinden.
- Das Format des USB-Geräts muss FAT32 und der Typ der Partitionstabelle muss MBR sein.

E-Handbuch

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>E-Manual**.
Starten Sie das E-Manual und erfahren Sie mehr über Ihr Fernsehgerät.

Selbstdiagnose

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Selbstdiagnose**.
Führen Sie eine Selbstdiagnose durch, um Ton, Bild und Verbindungen zu testen.

Netzwerkverbindungsstatus: Zeigen Sie die Netzwerkverbindungsinformationen des Fernsehers an.

Netzwerkverbindungszeit: Führen Sie diesen Test durch, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen.

Test der Netzwerkgeschwindigkeit: Führen Sie diesen Test durch, um die Netzwerkgeschwindigkeit zu überprüfen.

Test der Eingangsverbindung: Zeigt den Status aller externen Eingangsverbindungen an.

Statusprüfung: Überprüfen Sie den Status dieses Fernsehers, indem Sie alle Fehlercodes anzeigen.

Signalinfo: Zeigt die Signalfrequenzen des aktuellen Eingangs an.

Haftungsausschluss und Datenschutz

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Haftungsausschluss und Datenschutzzellen von Daten**.

Lesen Sie den Haftungsausschluss und die Datenschutzerklärung. Erlauben/Verweigern Sie Ihre Zustimmung zu den aufgeführten Richtlinien in Bezug auf die Sammlung von Nutzer-/Netzwerkdaten.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Haftungsausschluss und Datenschutz>Open-Source-Lizenz**.

Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Haftungsausschluss und Datenschutz>Benutzerdaten entfernen**.

Um alle Nutzungsdaten aus dem lokalen TV- und Cloud-Speicher zu entfernen, wählen Sie **Benutzerdaten entfernen**.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.

Wählen Sie Ihr TV auf die Werkseinstellungen zurück.

Prüfen Sie die TV-Lautzeit

Sie können die Seite Statusprüfung aufrufen, um die Lautzeit Ihres Fernsehers zu überprüfen.

• Drücken Sie bei einer Eingangsquelle, z. B. Live-TV, HDMI und/oder die **Menü**-Taste, um das Schnellmenü aufzurufen.

• Drücken Sie im Schnellmenü die blaue Taste und halten Sie sie gedrückt. Daraufhin wird die Seite Statusprüfung angezeigt, auf der Sie die Lautzeit des Fernsehers überprüfen können.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

Verwendung von Kindersicherung

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Kindersicherung**.

Aktivieren Sie die Kindersicherung, um zu verhindern, dass Kinder bestimmte Inhalte sehen können.

Wenn Sie den PIN-Code noch nicht festgelegt haben, wird das Fenster PIN einstellen und bestätigen angezeigt. Erstellen Sie mit dem D-Pad auf der Fernbedienung den PIN-Code.

Wenn Sie den PIN-Code bereits festgelegt haben, wird das Fenster PIN eingeben angezeigt!

Sperren

Aktivieren Sie Sperren, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren.

Sie werden sehen, dass andere Einstellungen der Kindersicherung nicht mehr ausgegaut, sondern hintergrün angezeigt sind. Wählen Sie die Funktion **Zehnjahres Kalender**, **Inhaltsfreigabe**, **Eingabesperre**, **Anwendungssperre**, **Webseite**, **Block**, **Kindersicherungs-PIN** oder **Zurücksetzen auf Standard** einstellen.

Zeit sperren: Sperrt die gesamte TV-Nutzung für einen bestimmten Zeitraum, einschließlich Live-TV, HDMI und Apps.

Kanal sperren: Sperren Sie alle oder einzelne Kanäle, wenn Sie die Kindersicherungsfunktion aktivieren.

Inhalt sperren: Bestimmen Sie Sendungen werden nach Altersfreigabe blockiert. Dies wird von der Sendungsstatistik kontrolliert.

Eingangsquelle: Blockieren Sie Inhalte von Geräten, die an externe Eingänge angeschlossen sind.

App-Sperre: Sperren Sie den Zugriff auf bestimmte Apps. Wenn eine App, die Sie einschränken möchten, hier nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Einstellungen der Kindersicherung in der App. In einigen Ländern/Regionen sind der Browser und der App Store standardmäßig gesperrt. Wenn Sie sie entsperren möchten, wählen Sie bitte **Einstellungen>System>Kindersicherung** und geben Sie den PIN-Code ein. Wählen Sie den Browser und den App Store unter App-Sperre aus und drücken Sie die **OK**-Taste, dann verschieben Sie das „Schloss“-Symbol.

Website sperren: Legen Sie den Bereich der URLs fest, auf die der Browser zugreifen kann.

Kindersicherung-PIN: Hier können Sie Ihre PIN festlegen oder ändern. Die PIN dient den erheblichen Kontrollen und dem Schutz Ihres Systems vor unbefugter Nutzung.

Auf Standard-Einstellungen zurücksetzen: Setzen Sie die Kindersicherung auf die Werkseinstellung zurück.

Hinweis: Wenn die Option **Sperren** aktiviert ist, sind die Eingangsquellen, die Kindersicherung verwendet werden, auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.

Setzen Sie Ihr TV auf die Werkseinstellungen zurück. Beim Zurücksetzen werden Ihre persönlichen Einstellungen, Informationen und Daten gelöscht.

Geben Sie den PIN-Code auf dem Bildschirm ein, um den Werksreset zu aktivieren.

Unterhaltung

Spiele

Schließen Sie Ihre Spielkonsole an, und passen Sie die Einstellungen an, um den Fernsehbildschirm für besseres Spielvergnügen zu optimieren.

Anschließen einer Spielkonsole

Sie können Ihre Spielkonsole mit einem HDMI-Kabel an das Fernsehgerät anschließen.

So starten Sie ein Spiel mit einer Spielkonsole:

- Schalten Sie Ihre Spielkonsole ein.
- Drücken Sie die Taste **Quelle/Eingang**. Wählen Sie die angeschlossene Spielkonsole als Eingangsquelle.

- Starten Sie das Spiel.

Sie können den Spielmodus aktivieren, um die Einstellungen Ihres Fernsehers zu optimieren, wenn Sie Spiele mit einer Spielkonsole spielen.

VIDAA Wiedergabe

Verbinden Sie Ihren Fernseher mit einem Netzwerk, indem Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen>Verbindung>Netzwerk>Netzwerk-Konfiguration** auswählen.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie mit dem D-Pad das Symbol Spiel in der Navigationsleiste aus.

Wählen Sie Spiel-Controller aus, die Sie mit dem Fernseher verbinden möchten.

Hinweis:

- Sie können nur Gamepads verwenden, um Cloud-Spiele zu spielen.
- Das Bild kann abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das aktuelle Produkt.

• Diese Funktion ist möglicherweise bei einigen Eingangsquellen oder Anwendungen nicht einsetzbar.

Spielmodus

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Spielereinstellungen>Gameodus**.

Aktivieren Sie den **Spielmodus**, um die Einstellungen des Fernsehers zu optimieren und ein besseres Spielerlebnis mit einem PC oder einer an den Fernseher angeschlossenen Spielkonsole zu genießen. Der Spielmodus ermöglicht:

- Verringerung der Eingabeverzögerung, um sicherzustellen, dass jedes Drücken oder Klicken mit dem Controller auf dem Bildschirm überinstimmt;
 - Verbesserung der Reaktionsfähigkeit, um Bewegungsunschärfen zu vermeiden;
 - Präzise Verarbeitung von Signalen im Format YUV 4:4:4 zur Darstellung präziser Bildfarben.
- Wenn der Spielmodus auf **Ein** eingestellt ist, wird das Fernsehgerät für den Spielmodus mit niedriger Latenz optimiert. Wenn der Spielmodus auf **Auto** eingestellt ist, erkennt der Fernseher das Spielsignal und schaltet automatisch in den Spielmodus mit niedriger Latenz.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise bei einigen Eingangsquellen oder Anwendungen nicht einsetzbar.

Aktualisierungsrate

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Spielereinstellungen>Wiederholungsrate**.

Schalten Sie die Aktualisierungsrate ein, um die Eingabeverzögerung zu verringern und das Spielerlebnis zu verbessern.

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Sport

Einrichten des Sportmodus in den Bild- oder Tonereinstellungen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen-Bild-Bildmodus-Sport**.

Optimiertes Bild für das Ansehen von Sport.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Tonmodus>Sport**.

Optimierter Ton für die Übertragung von Sportereignissen.

Automatische Erkennung des Sportmodus

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen-System-Erweiterte Einstellungen>Sportmodus Automatische Erkennung**.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden alle Sportprogramme automatisch in den Sportmodus für den Tonmodus und den Bildmodus umgeschaltet.

Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht anwendbar.
- Das **Einschalten** dieser Funktion könnte den Energieverbrauch erhöhen.

Medien

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Medien**.

Medien ist ein zentraler Ort, an dem Sie verschiedene Arten von Inhalten, wie Fotos, Musik und Filme, ansehen oder anhören können. Sie können Medieninhalte mit den folgenden Methoden anzeigen:

- Ein **USB-Stick** oder eine **Festplatte**.
- **Kompatibles Mobiltelefon**, **Tablet** oder andere persönliche Geräte: Sie können Filme, Musik und Fotos, die auf kompatiblen persönlichen Geräten gespeichert sind, streamen und die Inhalte auf Ihrem Fernseher wiedergeben oder ansehen.

Standardmäßig wird die **Option**, **Teilen von Inhalten** auf dem Medienbildschirm angezeigt. Wenn Ihr mobiles Gerät mit dem Fernseher verbunden ist, wird sein Name ebenfalls auf dem Bildschirm Medien angezeigt.

Weitere Informationen über zu **Teilen von Inhalten** finden Sie unter **An externe Geräte anschließen>Teilen von Inhalten** in dieser Bedienungsanleitung.

USB-Gerät gespeichert sind Gemeinlich sind Fotos/Audio/Video, die auf einem

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Medien>angeschlossene Geräte**.

Wählen Sie die Inhalte aus, die Sie auf dem Bildschirm wiedergeben möchten, z. B. Bilder, Videos und Musik. Medienbrowser-Bildschirm verfügbar.

Suchleiste: Suchen Sie den Inhalt, den Sie wiedergeben möchten.

Anzeigeleiste: Ordnen Sie die Inhaltstaste nach **Raster**, **Liste**.

Sortieren: Sortieren Sie die Inhaltstaste nach **Name**, **Änderungsdatum** und **Größe**.

Filter: Filtern Sie die Inhaltstaste nach **Alle Medien**, **Foto**, **Video**, **Musik**, **Aufgenommen**.

Pfeil: Wenn der Fokus auf der ersten Spalte liegt, wird auf der linken Seite ein Pfeil angezeigt. Drücken Sie die linke Richtungstaste, um mehrere Speicherquellen einzugeben.

Sie können auch die **Menütaste** drücken, um eine Foto-, Musik- oder Videowiedergabeliste zu erstellen.

Hinweis:

- Einige der oben aufgeführten Optionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- Für das Herunterladen oder die Verwendung von unberechtigten geschützten Inhalten müssen Sie die erforderliche Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einholen. Wir können und werden diese Erlaubnis nicht erteilen.

Abspielen von Hintergrundmusik beim Betrachten von Bildern

Wählen Sie ein Bild zur Anzeige aus.

Drücken Sie die **Aufwärts-/Abwärts**-Taste, um die Steuerleiste anzuzeigen.

Wählen Sie **Hintergrundmusik** und wählen Sie Ihre Musik aus, um eine Musikwiedergabeliste zu erstellen.

Jetzt können Sie Hintergrundmusik abspielen, während Sie Bilder betrachten.

Audioformat

Aufgrund von Unterschieden bei den Programmierwerkzeugen und anderen Faktoren werden einige der aufgeführten Dateiformate möglicherweise nicht unterstützt.

Die aufgeführten Formate werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Container	Audio-Codec	Dateierweiterungsname
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a, .aac
.WMA	.WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/A
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3, .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Fotoformat

Aufgrund von Unterschieden bei den Programmierwerkzeugen und anderen Faktoren werden einige der aufgeführten Dateiformate möglicherweise nicht unterstützt.

Die aufgeführten Formate werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Container	Dateierweiterungsname	Betriebsmodus	Auflösung
JPEG	.jpg, .jpeg	base-line progressiv	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	non-Interface Interface	3840 x 2160 1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Videoformat

Aufgrund von Unterschieden bei den Programmierwerkzeugen und anderen Faktoren werden einige der aufgeführten Dateiformate möglicherweise nicht unterstützt.

Die aufgeführten Formate werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt:

Container	Video-Codec	Dateiweiterungname	Auflösung und Bildrate
MPEG	Mpeg1/2	.mpg mpeg_vob	1920 x 1080p @ 120fps
MP4	Mpeg4		
	H.264(AVC)	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
MKV	H.265(HEVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
AVI	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
WMV	H.264(AVC)		
	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
FLV	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

DIESES PRODUKT IST IM RAHMEN DER AVC-PATENTFOLIO-LIZENZ FÜR DEN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH EINES VERBRAUCHERS ODER FÜR ANDERE ZWECKE LIZENZIERT. BEI DENEN ES KEINE VERGÜTUNG ERHÄLT. UM (I) VIDEODATEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM AVC-STANDARD ("AVC-VIDEO") ZU KODIEREN UND/ODER (II) AVC-VIDEODATEN ZU DEKODIEREN, DIE VON EINEM VERBRAUCHER IM RAHMEN EINER PERSÖNLICHEN TÄTIGKEIT KODIERT WURDEN UND/ODER VON EINEM VIDEODIENSTLEISTER BEZOGEN WURDEN, DER EINE LIZENZ ZUR ABRUFSTELLUNG VON AVC-VIDEO BESITZT, FÜR ALLE ANDEREN ZWECKE IST EINE LIZENZ WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT erteilt. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. SIEHE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Funktionen für Barrierefreiheit

Unterricht einrichten

Passen Sie die Unterteileinstellungen für digitale Sendehalte an.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Barrierefreiheit>Unterteileinstellungen**.

Unterricht: Aktivieren Sie den Unterrichts-Typ.

Primäre Untertitel: Legen Sie die Standarduntertitelsprache für digitale Sendehalte fest.

Sekundäre Untertitel: Legen Sie die sekundäre Untertitelsprache für digitale Sendehalte fest.

Kanal-Untertitel-Speicherung: Aktivieren Sie die Speicherung von Unterteileinstellungen pro Kanal.
Hinweis: Die oberen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Sprachführung einrichten

Sprachführung Einstellungen für Menu-Audio bereitstellen. Es sind Optionen für **Lautstärke, Sprache, Geschwindigkeit, Tonhöhe und Fokus Sprachführung** verfügbar.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen **Einstellungen>Barrierefreiheit>Sprachführung**.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Fernsteuerung lernen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Barrierefreiheit>Erlernen der Fernbedienung**.

Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung, um Sprachinformationen dazu zu hören. Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste **Zurück**, um das Erlernen der Fernbedienung zu beenden.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Audiotyp Einrichten

Bereitstellung von Audiobeschreibungen zur Unterstützung von Sehbehinderten.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Barrierefreiheit>Audio-Typ**.

Audio-Typ: Audioeinstellungen für Barrierefreiheit.

Audioformat Wählen Sie das Audioformat.

Fader-Steuerung: Bieten Sie die beste Klangqualität für Sehbehinderte.

Hinweis: Die oberen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Barrierefreies Menü-Setup

Bietet Menüoptionen zur Unterstützung von Seh- und Hörbehinderten.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Behinderungsrechte>Menü-Menü** mit hohem Kontrast aus, um den Kontrast für Sehbehinderte zu verbessern.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bedienungshilfen>Menütransparenz**.

Wählen Sie für die Menütransparenz zwischen den Optionen Aus, Mittel und Hoch.

Hinweis: Die oberen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Barrierefreiheit-Guide

Für Sehbehinderte.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen **Einstellungen>Barrierefreiheit>Barrierefreiheit-Guide**.

Die Optionen **Aus** und **Guide in großer Schrift** sind verfügbar.

Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Vergrößerung

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen **Einstellungen>Barrierefreiheit>Vergrößerung**.

Ermöglichen Sie sehbehinderten/eingeschränkt sehfähigen Zuschauern, einen Bereich des Bildschirms zu vergrößern.

Hinweis:

- Diese Funktion ist nur für einige Szenarien ansetzbar.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Fehlersuche

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

In diesem Abschnitt finden Sie die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.

Fehlersuche und -behebung

Statusdiagnose

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Selbstdiagnose**.

Starten Sie Ihr Fernsehgerät neu
Drücken Sie auf die **Standby**-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder drücken Sie die Steuer Taste am Fernsehgerät, um es auszuschalten. Bei einigen Modellen drücken Sie die Steuer Taste am Fernsehgerät, um das Bildschirm anzuzeigen und drücken dann die Taste erneut, um den Fokus auf Ausstrahlen zu schalten und so das Fernsehgerät auszuschalten.

Hinweis:

Durch den Neustart des Fernsehgeräts erfolgt keine Löschung Ihrer persönlichen Einstellungen, Informationen und Daten.

Ihr Fernsehgerät zurücksetzen
Bitte beachten Sie, dass durch das Zurücksetzen Ihre persönlichen Einstellungen, Informationen und Daten gelöscht werden.

Fernsteuerungsdienst
Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Fernbedienungsservice**.

Ihr Fernsehgerät ermöglicht die Steuerung Ihres Fernsehgeräts vom Client-Server aus, so dass Service-Mitarbeiter das Problem Ihres Fernsehgeräts diagnostizieren und offiziell online beheben können. Um diese Funktion zu nutzen:

- Schalten Sie den **Fernsteuerungsdienst** ein.
- Wählen Sie auf der Seite Endbenutzer-Lizenzvertrag die Option **JA** aus **zustimmen und Bestätigen**.
- Wählen Sie **PIN** generieren im Fernsehstatusfenster.
- Sie können über die Hotline eine Hilfeanfrage an einen Servicemitarbeiter stellen und die auf dem Bildschirm angezeigte PIN eingeben.

Hinweis:
• Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Länderregionen nicht anwendbar.
• Die übrigen Schritte können variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.

Halten Sie das Netzwerk verbunden, wenn der Fernsteuerungsdienst verfügbar wird

Bildproblem
Bevor Sie sich die nachstehenden Beschreibungen der Probleme und Lösungen ansehen, sollten Sie mit einem **Bildtest** eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehleruche>Fehlersuche und -behebung>Statusdiagnose>Bildtest** in dieser Bedienungsanleitung. Falls das Testbild nicht erscheint oder Sie feststellen, dass Ihr Bildschirm beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den für Ihr Land / Ihre Region zuständigen Kundendienst. Wenn das Testbild

störungsfrei angezeigt wird, fahren Sie bitte mit der Überprüfung der folgenden Punkte fort.

- Das Bild ist verzerrt, unscharf oder flackend oder verschwindet kurzzeitig.
- Auf dem Bildschirm erscheinen Punkte, senkrechte oder waagerechte Linien.
- Die Helligkeit kann nicht angepasst werden.

Das Bild ist verzerrt, unscharf oder flackend oder verschwindet kurzzeitig

- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild>Bildmuseinstellungen>Schärfe**.
- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild>Bildmuseinstellungen>Erweiterte Einstellungen>Klarheit>Klarheit>Bewegung**, um die **Klarheit>Bewegung**-Einstellung anzupassen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel bzw. der Kabelsteckverbinder nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel mit dem Fernsehgerät und dem externen Gerät sicher verbunden ist.
- Bestimmte Elektrogeräte können die Wiedergabe im Fernsehgerät stören. So können beispielsweise Mikrowellengeräte, die sich nahe am Fernsehgerät befinden, zum Rauschen auf analogen und digitalen Kanälen führen. Wenn Sie sich ein Gerät aussuchen und die Störung dann aufhört, sollten Sie es weiter vom Fernsehgerät entfernt aufstellen.
- Prüfen Sie sich die nachstehenden Beschreibungen der Probleme und Lösungen ansehen, sollten Sie mit einem **Klangtest** eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehlersuche>Fehlersuche und -behebung>Statusdiagnose>Klangtest** in dieser Bedienungsanleitung.
- Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.
- Es besteht eine Zeitverzögerung zwischen Bild und Ton.
- Der Ton ist verzerrt oder verschwindet kurzzeitig
- Die Lautstärke kann nicht geändert werden oder ändert sich von allein.
- Es besteht eine Zeitverzögerung zwischen Bild und Ton

Hinweis:
• Durch schwachen oder instabilen Empfang verursachte Bewegungen sind keine Fehlfunktion des Fernsehgeräts.
• Ein komprimiertes Video kann Bildverzerrungen verursachen, insbesondere bei Darstellung schneller Bewegungen, wie etwa in Sportsendungen oder Actionfilmen.

Auf dem Bildschirm erscheinen Punkte, senkrechte oder waagerechte Linien

- Schalten Sie auf andere Kanäle oder zu anderen Inhalten, prüfen Sie dort, ob das Bild normal ist.
- Andern Sie die Auflösung der Bildausgabe in Ihrem externen Gerät. Sollte das Fernsehgerät mit der Auflösung der Bildausgabe nicht kompatibel sein, können Punkte oder Linien erscheinen.
- Prüfen Sie, ob das Fernsehgerät für längere Zeit an einem feuchten Ort gestanden hat. Es wird

empfohlen, das Fernsehgerät an einem möglichst trockenen Platz aufzustellen.

- Bestimmte Elektrogeräte können die Wiedergabe im Fernsehgerät stören. So können beispielsweise Mikrowellengeräte, die sich nahe am Fernsehgerät befinden, zum Rauschen auf analogen und digitalen Kanälen führen. Wenn Sie sich ein Gerät aussuchen und die Störung dann aufhört, sollten Sie es weiter vom Fernsehgerät entfernt aufstellen.

Die Helligkeit kann nicht angepasst werden

• Prüfen Sie die Lichtsensoreinstellungen unter **Start>Einstellungen>Bild>Bildmuseinstellungen>Erweiterte Einstellungen>Helligkeit>Einstellungen des Lichtsensors** um die Einstellung anzupassen.

Hinweis:

Die Lichtsensorfunktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Länderregionen nicht anwendbar.

Soundprobleme

Bevor Sie sich die nachstehenden Beschreibungen der Probleme und Lösungen ansehen, sollten Sie mit einem **Klangtest** eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehlersuche>Fehlersuche und -behebung>Statusdiagnose>Klangtest** in dieser Bedienungsanleitung.

- Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.
- Es besteht eine Zeitverzögerung zwischen Bild und Ton.
- Der Ton ist verzerrt oder verschwindet kurzzeitig
- Die Lautstärke kann nicht geändert werden oder ändert sich von allein.

Es besteht eine Zeitverzögerung zwischen Bild und Ton
• Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgabeinstellungen>Digitale Audioausgabeverzögerung**. Setzen Sie den auf 0.

- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgabeinstellungen>Lippsynchronisation**. Passen Sie den Wert nach Wunsch an.
- Überprüfen Sie die Signalinformationen. Wenn das Signal schwach oder gestört ist, kann es zu Zeitverzögerungen zwischen Bild und Ton kommen. Das ist jedoch keine Fehlfunktion. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehlersuche>Fehlersuche und -behebung>Statusdiagnose>Selbstdiagnose zum Netzwerk und Test der Eingangsverbindung** in dieser Bedienungsanleitung.

Wenn das Fernsehgerät eine Störung aufweist, können Sie eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden.

Bildtest

Wenn Sie den Bildtest durchführen, wird ein Testbild auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **OK**, um den Test zu starten. Der Bildtest zeigt ein hochauflösendes Bild an, das Sie auf Mängel oder Fehler untersuchen können. Bitte sehen Sie sich das Bild in den nächsten 10s genau an.

Klangtest

Bei der Durchführung des Tontests wird ein Testton über den TV-Lautsprecher wiedergegeben. Wählen Sie **OK**, um den Test zu starten. Bitte hören Sie sich den Ton genau an, um zu prüfen, ob Sie das Problem hören können.

Selbstdiagnose zum Netzwerk

Netzwerkverbindungsstatus: Zeigen Sie die Netzwerkverbindungsinfos des Fernsehers an.

Netzwerkverbindungsstest: Wenn Sie einen Netzwerkverbindungsstest durchführen, bestätigt der Test, ob Ihr Fernsehgerät mit einem Netzwerk verbunden ist oder nicht. Wenn der Netzwerktest erfolgreich war, Sie aber immer noch Probleme bei der Nutzung von Online-Diensten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetanbieter.

Internet-Geschwindigkeitstest: Führen Sie diesen Test durch, um die Netzwerkgeschwindigkeit zu überprüfen.

Test der Eingangsverbindung
Wenn Sie einen Eingangsverbindungsstest durchführen, können Sie eine beliebige der Eingangsquellen auswählen und die entsprechenden Informationen mit externen Verbindungen überprüfen.

Statusprüfung
Wenn Sie eine Statusprüfung durchführen, wird der Status Ihres Fernsehers mit allen Fehlercodes angezeigt.

Signalinfo
Zeigt die Signalinformationen für den aktuellen Eingang an.

Ihr Fernsehgerät neu starten oder zurücksetzen
Sollten mit dem Fernsehgerät Probleme bestehen, wie etwa eine Verzögerung zwischen Bild und Ton oder keine Verbindung zu externen Geräten hergestellt werden kann, sollten Sie als erste Maßnahme ein Fehlerbehebungsverfahren Ihres Fernsehgeräts neu starten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie Ihr Fernsehgerät auf die Werkeinstellungen zurück. Entfernen Sie vor dem Starten alle externen USB-Geräte von Ihrem Fernsehgerät.

Hinweis:

- Die einzelnen Optionen können je nach Modell, Land und Region unterschiedlich sein. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.

Dor Tun ist verzerrt oder verschwimmt

- Bestimmte Elektrogeräte können die Wiedergabe im Fernsehgerät stören. So können beispielsweise Mikrowellengeräte, die sich nahe am Fernsehgerät befinden, zum Rauschen auf an analogen oder digitalen Kanälen führen. Wenn Sie sich ein Gerät anschaffen und die Störung dann aufhört, sollten Sie es weiter vom Fernsehgerät entfernt aufstellen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Antennensymbol bzw. der Kabelsteckverbinder nicht beschädigt ist.
- Falls Sie den Audioausgang eines externen Geräts verwenden, sollten Sie sich vergewissern, dass das Audikabel mit dem richtigen Audioausgang des externen Geräts verbunden ist. Stellen Sie das Gerät so nahe wie möglich zum Fernsehgerät, ohne dass sich Hindernisse zwischen beiden befinden, auf.
- Überprüfen Sie die Signalleistungen. Ein schwaches oder verzerrtes Signal kann zu Verzerrungen führen. Das ist jedoch keine Fehlfunktion des Geräts. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehleruche>Fehleruche und -behebung>Statusdiagnose>Selbstdiagnose zum Netzwerk und Signalinfo** in dieser Bedienungsanleitung.

Die Lautstärke kann nicht geändert werden oder ändert sich auf allein

- Drücken Sie die Steuer Taste am Fernsehgerät, um zu prüfen, ob das Gerät reagiert. Wenn keine Reaktion erfolgt, funktioniert das Fernsehgerät möglicherweise nicht richtig. Falls das Gerät reagiert, drücken Sie Fernbedienung, um zu überprüfen, ob das Fernsehgerät damit gesteuert werden kann. Falls das nicht der Fall ist, überprüfen Sie bitte die Fernbedienung. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehleruche>Probleme mit der Fernbedienung** in dieser Bedienungsanleitung.
- Für den Anschluss eines externen Lautsprechers via HDMI kontrollieren Sie zuerst die Kabelverbindung und drücken Sie **Home-Taste** auf Fernbedienung und wählen Sie **Einstellung>Anschluss-HDMI & CEC-CEC-Steuerung**, dort stellen Sie **CEC-Steuerung** auf An.
- Unzureichender freier Arbeitsspeicher im Fernsehgerät verursacht eine Verzögerung, wenn Sie die Lautstärke ändern. Bitte leeren Sie das Cache.
- Wenn das Fernsehgerät gerade eingeschaltet wurde, kann es zu einer Verzögerung kommen, nachdem Sie die Leiser-/Lauter-Taste für die Lautstärke auf

der Fernbedienung gedrückt haben. Bitte warten Sie etwas, bis das Fernsehgerät seinen Startvorgang abgeschlossen hat.

- Sollte das Problem weiterhin bestehen, starten Sie das Fernsehgerät neu.

Probleme mit Kanälen und Sendungen

Bevor Sie sich die nachstehenden Beschreibungen der Probleme und Lösungen ansehen, sollten Sie mit einem **Test der Eingangsverbindung** eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehleruche>Fehleruche und -behebung>Statusdiagnose>Test der Eingangsverbindung** in dieser Bedienungsanleitung. Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.

- In Live TV ist kein oder nur ein schwaches Signal vorhanden oder Sie können keinerlei Kanäle finden. Die Untertitel werden nicht angezeigt oder befinden an einer falschen Stelle auf dem Bildschirm.
- Die Kanallistenortung geht nach einigen Tagen verloren oder zuvor gelöschte Kanäle stehen plötzlich wieder auf der Kanalliste.
- Ich möchte die Kanäle nach meinen Vorlieben sortieren.
- In Live TV ist kein oder nur ein schwaches Signal vorhanden oder Sie können keinerlei Kanäle finden
- Bitte überprüfen Sie zuerst die folgenden Dinge.
 - Das Antennensymbol bzw. der Kabelsteckverbinder der Antenne ist nicht beschädigt.
 - Das Antennenkabel sitzt lose oder ist nicht verbunden.
 - Das Antennenkabel ist am richtigen Steckplatz angeschlossen.
 - Als Eingangsquelle wurde „TV“ ausgewählt.
 - Wenn gelegentlich kein oder nur ein schwaches Signal empfangen wird, trennen Sie das Antennenkabel und schließen Sie es erneut an.
 - Wenn Sie ein Set-Top-Box oder CableBox nutzen, überprüfen Sie bitte die Sendesignale oder den Netzstecker für die Box für die richtige Polarisierung. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehleruche>Fehleruche und -behebung>Statusdiagnose>Selbstdiagnose zum Netzwerk und Test der Eingangsverbindung** in dieser Bedienungsanleitung.
- Sollte das Problem weiterhin bestehen, führen Sie einen Kanalstich durch. Drücken Sie in Live TV die **Home-Taste** auf Fernbedienung und wählen **Einstellung>Kanal>Automatischer**

Suchbar/Erweiterte Einstellungen>Manueller Suchlauf.

Die Untertitel werden nicht angezeigt oder befinden an einer falschen Stelle auf dem Bildschirm

Zu Ein- bzw. Ausschalten der Untertitelfunktion drücken Sie die **Menu-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen **Untertitel** in der TV-Eingangsquelle. Oder Sie drücken die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Barrierefreiheit>Untertitel einstellungen**.

Wenn Sie schließen Programmkanal über ein externes Gerät, wie Set-Top-Box, oder CableBox, ansehen, können Sie Untertitel auf dem Bildschirm ein- und ausschalten. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der externen Geräte oder durch Nachfrage bei Ihrem Dienstleister.

Hinweis:

- Einige Kanäle verfügen möglicherweise nicht über Untertitel. In diesem Fall werden selbst wenn Sie die Untertitelfunktion aktiviert haben, keine Untertitel auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts angezeigt.

Die Kanallistenortung geht nach einigen Tagen verloren oder zuvor gelöschte Kanäle stehen plötzlich wieder auf der Kanalliste

Kontrollieren Sie, ob Sie nicht ungewollt das Fernsehgerät auf die Werkseinstellung zurückgesetzt haben. Durch Zurücksetzen des Fernsehgeräts gehen alle Änderungen an Ihren Benutzereinstellungen verloren.

- Prüfen Sie, ob die Kanäle auf der Kanalliste aktualisiert worden oder ob Ihr Abonnement ausgetauscht ist.
- Führen Sie einen erneuten Suchlauf durch, um auf der Kanalliste fehlende Kanäle wiederzufinden.

Ich möchte die Kanäle nach meinen Vorlieben sortieren

- Sie können die Reihenfolge der Kanäle nach Ihren Wünschen sortieren oder Kanäle, die Ihnen besonders gut gefallen, zu den Favoriten hinzufügen.

Netzwerkprobleme

Bevor Sie sich die nachstehenden Beschreibungen der Probleme und Lösungen ansehen, sollten Sie eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehleruche>Fehleruche und -behebung>Statusdiagnose>Selbstdiagnose zum Netzwerk** in dieser Bedienungsanleitung.

Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.

- Die Signalstärke ist schwach.
- Die Netzwerkverbindung ist instabil und wird häufig unterbrochen.

Die Signalstärke ist schwach

- Schauen Sie unter Ziffer 1, 2, 3, 4, 5, 6 in den praktischen Lösungen für Netzwerkprobleme nach.

Die Netzwerkverbindung ist instabil, wird häufig unterbrochen

Wenn mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, kann es zu Verbindungsabbrüchen kommen.

Schauen Sie unter Ziffer 1, 2, 3, 4, 5, 6 in den praktischen Lösungen für Netzwerkprobleme nach.

Wenn mit einem kabelgebundenem Netzwerk verbunden

- Schauen Sie unter Ziffer 3, 4, 5 in den praktischen Lösungen für Netzwerkprobleme nach.

Praktische Lösungen für Netzwerkprobleme

- Stellen Sie Ihren drahtlosen Router, Modem-Router oder Access Point nahe an dem Fernsehgerät auf. Vermeiden Sie es, ihn in eine Ecke zu stellen. Richten Sie es möglichst so ein, dass sich keine Wand zwischen Fernsehgerät und Router befindet.
- Überprüfen Sie, ob eine Funkwelleninterferenz besteht. Manche Geräte, wie etwa Mikrowellen oder Mobiltelefone, verwenden möglicherweise die gleichen Funkfrequenzen und können daher die Funktion des Fernsehgeräts beeinträchtigen. Wenn Sie das Fernsehgerät und andere drahtlose Geräte gleichzeitig verwenden, kann sich dadurch die Netzwerkinterferenz weiter verstärken. Bitte schalten Sie solche drahtlosen Geräte aus oder halten Sie sie damit Abstand zum Fernsehgerät.

- Ihr Modem/ Ihren Router neu starten. Schalten Ihr Modem/ Ihren Router aus und warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie diesen wieder einschalten. Es kann etwas dauern, bis sich Ihr Modem/ Ihre Router wieder mit dem Internet verbindet.

- Überprüfen Sie Ihr Modem/ Ihren Router. Achten Sie darauf, dass die entsprechende Kabel sicher sich an Ihr Modem/ Ihren Router angeschlossen sind und dass die Signalleuchte regelmäßig und konstant leuchtet.

- Achten Sie darauf, dass ein Ende sicher auf der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen sind und das andere Ende sicher mit einem externen Modem (das angeschlossen ist) oder einer Antenne (die angeschlossen ist) verbunden ist. Einmalige oder gestörte Netzwerkverbindungen zur Folge haben.

- Wenn das Problem, nachdem diese Schritte ausgeführt wurden, sich nicht verbessert, sollten Sie versuchen, eine kabelgebundene Netzwerkverbindung zu nutzen.

App-Probleme

- Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.
- Apps lassen sich nicht installieren, öffnen, aktualisieren bzw. deinstallieren.

- Die App beendet sich ungewollt.
- In App friert ein bzw. während der Nutzung ist keine reibungslose Navigation möglich.
- Es treten Probleme auf, wenn ein Browser zum Streamen von Videos genutzt wird.
- Die App-Sprache unterscheidet sich von der Menüsprache im Fernsehgerät.

Apps lassen sich nicht installieren, öffnen, aktualisieren bzw. deinstallieren

- Wenn das Fernsehgerät gerade erst eingeschaltet wurde, warten Sie bitte, bis dessen Startvorgang abgeschlossen ist.
 - Sie können nur Apps installieren, die mit dem Fernsehgerät kompatibel sind. Wir empfehlen Apps nur aus dem App Store zu installieren. Direkt aus dem Internet heruntergeladene App-Daten lassen sich möglicherweise nicht im Fernsehgerät installieren.
 - Sie können nur Apps löschen, die Sie selbst auf dem Fernsehgerät installiert haben. Werkseitig installierte Apps können nicht gelöscht werden
 - Schauen Sie unter Ziffer 1, 2, 3. In den praktischen Lösungen für App-Probleme nach.
- #### Die App beendet sich ungewollt
- Schauen Sie unter Ziffer 2 in den praktischen Lösungen für App-Probleme nach.

In App friert ein bzw. während der Nutzung ist keine reibungslose Navigation möglich

- Beenden Sie die App und öffnen Sie diese dann erneut.
- Deinstallieren Sie die App und installieren Sie diese anschließend erneut. Schauen Sie unter Ziffer 1, 2, 3, in den praktischen Lösungen für App-Probleme nach.

Es treten Probleme auf, wenn ein Browser zum Streamen von Videos genutzt wird

- Beenden Sie den Browser und öffnen Sie diesen dann erneut.
- Schauen Sie unter Ziffer 1, 2 in den praktischen Lösungen für App-Probleme nach.

Die App-Sprache unterscheidet sich von der Menüsprache im Fernsehgerät

- Die Sprache in einer App kann sich der von der Menüsprache des Fernsehgeräts unterscheiden, wenn diese separat voneinander eingerichtet wurden. Sie können die Sprache in den App-Einstellungen ändern. Bitte beachten Sie, dass die Möglichkeit zum Ändern der Sprache in der App von dem jeweiligen App-Anbieter abhängt.

Praktische Lösungen für App-Probleme

1. Kontrollieren Sie, ob Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist und ob für Fernsehgerät Netzwerkprobleme bestehen.
2. Der Speicherplatz ist nicht ausreichend. Versuchen Sie das Cache zu leeren oder deinstallieren Sie alle verwendeten Apps. Sie können das Cache für Browser und Apps leeren. Damit werden alle Nutzerdaten und temporären Dateien entfernt.
3. Das Leistungsgebot der App ist möglicherweise ausbleiblich nicht verfügbar. Versuchen Sie einem späteren Zeitpunkt noch einmal, die App zu nutzen.

Probleme mit der Fernbedienung

- Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.
- Das Fernsehgerät reagiert nur zögerlich auf die Fernbedienung.
- Ich möchte die Fernbedienung zur Steuerung anderer Geräte nutzen.

Das Fernsehgerät reagiert nur zögerlich auf die Fernbedienung

- Wenn das Fernsehgerät sich noch im Startvorgang befindet, kann es zu Reaktionsverzögerungen zwischen Fernbedienung und Fernsehgerät kommen. Bitte warten Sie etwas, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

- Die Batterie in der Fernbedienung ist möglicherweise leer. Sie sollten die Batterien gegen neue austauschen. Bei solarbetriebener Fernbedienung können Sie diese aufladen, indem Sie das eingebaute Solarpanel ins Licht legen oder das Aufladung mit USB-C-Kabel durchführen
- Bei normaler Batterieart sollte die Batterien herausnehmen, eine Taste ca. 1 bis Sekunden drücken und dann die Batterien wieder in die Fernbedienung einlegen. Diese Methode funktioniert bei Fernbedienungsmodellen mit austauschbaren Batterien.

Ich möchte die Fernbedienung zur Steuerung anderer Geräte nutzen

- Schalten Sie im Fernsehgerät **CEC Control** ein. Drücken Sie die **Home-Faste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Anschluss-HDMI & CEC-CEC-Steuerung**.
- Vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät mit HDMI & CEC kompatibel ist und dass die Funktion HDMI & CEC des angeschlossenen Geräts aktiviert wurde. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch für das externe Gerät.
- Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel des externen Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist und HDMI-Kabelverbindung, angesehen dem externen

Gerät und dem Fernsehgerät sicher besteht. Bitte verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit Standardbeschriftungen und sehen Sie darauf, dass das Kabel nicht beschädigt ist.

Verbindungsprobleme mit externen Geräten

Bevor Sie sich die nachstehenden Beschreibungen der Probleme und Lösungen ansehen, sollten Sie mit einem Test der Eingangsverbindung eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden.

Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.

- Das Fernsehgerät hat keinen Ton, wenn die Casting-Funktion verwendet wird.
- Ich kann den Bildschirm nicht spiegeln bzw. keine Inhalte, die sich auf meinem Mobilgerät oder PC befinden, auf dem Fernsehgerät wiedergeben.
- Das Fernsehgerät kann mit meiner Soundbar, kabellosen Bluetooth-Kopfhörern oder Bluetooth-Lautsprechern verbunden werden.
- Die Verbindung zwischen den externen Geräten und dem Fernsehgerät ist instabil.
- Ich kann kein verbundenes Gerät auswählen bzw. kein verbundenes HDMI-Gerät finden.

• Ich möchte den Ausgangston gleichzeitig über Kopfhörer und die Lautsprecher des Fernsehgeräts oder über Bluetooth-Lautsprecher und Lautsprecher des Fernsehgeräts empfangen.

Das Fernsehgerät hat keinen Ton, wenn die Casting-Funktion verwendet wird

- Prüfen Sie, ob der Schallmodus eingeschaltet ist. Wenn ja, drücken Sie die **Stumm-Schalt**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um den Ton wieder einzuschalten. Wenn nein, erhöhen Sie die Lautstärke.
- Kontrollieren Sie, ob der **TV1-ausreicher** unter **Home-Einstellungen > Ton-Audiodiagnose** ausgewählt ist.

• Prüfen Sie den Netzwerkstatus. Wenn das Netzwerk langsam oder gestört ist, kann eine Interferenz zwischen Fernsehgerät und Mobilgerät auftreten.

Ich kann den Bildschirm nicht spiegeln bzw. keine Inhalte, die sich auf meinem Mobilgerät oder PC befinden, auf dem Fernsehgerät wiedergeben

- Kontrollieren Sie, ob Ihr Fernsehgerät **Bildschirmfreigabe/Teilen von Inhalten** in Eingangsquellen unterstützt.
- Für iPhone, iPad oder Mac nutzen Sie bitte AirPlay. Für Inhalte auf Fernsehgerät zu teilen, ob Ihr Fernsehgerät **ARPlay** unterstützt. Können Sie unter

Home-Einstellungen-Anschlüsse: AirPlay und HomeKit

überprüfen. Manche Fernsehgeräte unterstützen möglicherweise AirPlay nicht.

- Ob das Teilen von Inhalten aktiviert ist, können Sie unter **Home-Einstellungen-Anschlüsse > Verbindung mit Mobilgeräten** und **Mobilgerät** überprüfen und dort gegebenenfalls auf Ein stellen.
- Stellen Sie sicher, dass Fernsehgerät und Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.

- Prüfen Sie, ob die Inhalte, die geteilt werden sollen, Copyright-Einschränkungen unterliegen. Manche Dateien mit Copyright-Einschränkungen können möglicherweise nicht auf dem Fernsehgerät wiedergegeben werden.

- Prüfen Sie den Netzwerkstatus. Das Fehlschlagen des Casting kann durch ein schwaches oder gestörtes Signal verursacht werden.

- Beenden Sie **Bildschirmfreigabe/Teilen von Inhalten** und rufen die Funktion erneut auf, da es sich möglicherweise um einen Softwarefehler handeln kann.

Das Fernsehgerät kann mit meiner Soundbar, kabellosen Bluetooth-Kopfhörern oder Bluetooth-Lautsprechern verbunden werden

- Prüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät mit dem Fernsehgerät kompatibel ist.
- Überprüfen Sie, ob das Anschlusskabel bzw. der Kabelsteckverbinder beschädigt ist

- Kontrollieren Sie unter **Home-Einstellungen-Anschlüsse > Bluetooth**, ob Bluetooth aktiviert ist.

Schalten Sie unter Home-Einstellungen-Anschlüsse > Bluetooth Bluetooth aus und erneut ein

Die Verbindung zwischen den externen Geräten und dem Fernsehgerät ist instabil

- Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel mit dem Fernsehgerät und der Soundbar sicher verbunden ist
- Falls das externe Gerät und das Fernsehgerät drahtlos miteinander verbunden sind, sollten Sie sich vergewissern, dass zwischen diesen keine Hindernisse vorhanden sind.

- Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Bluetooth-Gerät und Fernsehgerät nicht mehr als 10 Meter beträgt.

- Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät mit dem Stromnetz verbunden oder dessen der Akku vollständig geladen ist.

- Prüfen Sie die technischen Daten des Bluetooth-Moduls. Vergewissern Sie sich, dass der Frequenzbereich von Bluetooth-Geräten sich nicht mit dem anderer Elektrogeräte überschneidet, da dies andernfalls die Funktion der Bluetooth-Geräte stören kann.

- HDMI & CEC des angeschlossenen Geräts aktiviert wurde.** Ausführen Sie die folgenden Schritte, um die bitte dem Benutzerhandbuch für das externe Gerät.
- Kontrollieren Sie, ob die HDMI & CEC-Funktion Ihres Fernsehgeräts aktiviert wurde bzw. ob die automatische Ab- und Einschaltung des Geräts aktiviert ist.
 - **Ich möchte die HDMI & CEC-Funktion deaktivieren.**
 - Zum Deaktivieren der HDMI & CEC-Funktion Ihres Fernsehgeräts drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen **Einstellungen > Anschluss-HDMI & CEC > CEC-Steuerung** Stellen Sie **CEC-Steuerung auf Aus**.
 - Kontrollieren Sie, ob das externe Gerät eingeschaltet ist.
 - Überprüfen Sie, ob das Anschlusskabel bzw. der Kabelstreckverbinder beschädigt ist.
 - Überprüfen Sie, ob das Kabel sicher angeschlossen ist.
 - Prüfen Sie, ob das externe Gerät mit dem Fernsehgerät kompatibel ist.
- Ich möchte den Ausgangston gleichzeitig über Kopfhörer und die Lautsprecher des Fernsehgeräts oder über Bluetooth-Lautsprecher und Lautsprecher des Fernsehgeräts empfangen.**
- Wenn Sie kabelgebundene Kopfhörer an den, drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Ton-Audioausgang** um **TV-Lautsprecher** auszuwählen.
 - Wenn Sie Bluetooth-Kopfhörer/Bluetooth-Lautsprecher an den Fernseher anschließen möchten.
- 1. Aktivieren Sie Bluetooth unter Home-Settings-Anschluss-Bluetooth.**
2. Verbinden Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer/Bluetooth-Lautsprecher und stellen Sie das externe Gerät als BT-Kopfhörer ein unter **Settings > Anschluss-Bluetooth > Bluetooth Device > Change Device Type**.
 3. Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > Ton-Audioausgabe**, um **TV-Lautsprecher** auszuwählen.
- HDMI- und CEC-Probleme**
- Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.
- Ich möchte das Fernsehgerät und das extern Gerät gleichzeitig aus- oder einschalten
 - Ein externes Gerät lässt sich nicht mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts steuern.
- Hinweis:**
- Wenn das **verbundene HDMI-Gerät keine HDMI & CEC Steuerung unterstützt**, ist die **Funktion nicht verfügbar**.
- Ich möchte das Fernsehgerät und das extern Gerät gleichzeitig aus- oder einschalten.**
- Vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät mit HDMI & CEC kompatibel ist und dass die Funktion des angeschlossenen Geräts aktiviert wurde. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch für das externe Gerät.
 - Kontrollieren Sie, ob die HDMI & CEC-Funktion Ihres Fernsehgeräts aktiviert wurde. Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen > HDMI & CEC > CEC-Steuerung** Stellen Sie **CEC-Steuerung auf Ein**.
 - Einige Menüs in dem HDMI & CEC kompatiblen Gerät sind möglicherweise nicht nur Nutzung verfügbar.
 - Einige Tasten der Fernbedienung funktionieren möglicherweise nicht. Sie können stattdessen die Fernbedienung des externen Geräts ausprobieren.

HDMI & CEC des angeschlossenen Geräts aktiviert wurde, werden Sie bitte etwas, bis dessen Startvorgang abgeschlossen ist.

- Ihre Stimme sollte klar und verständlich sein. Wenn Sie zu laut oder zu leise sprechen, kann das Fernsehgerät den Sprachbefehl nicht erkennen.
- Sprechen Sie den Befehl aus und warten Sie kurz ab, damit das Gerät reagieren kann.
- Wenn das Fernsehgerät mit externen Geräten verbunden ist, kann das die Leistungsfähigkeit des Sprachdienstes beeinträchtigen.

Die Sprache-Taste auf der Fernbedienung funktioniert nicht

- Kontrollieren Sie den Status Ihrer Fernbedienung.
- Halten Sie die Fernbedienung nicht weiter als 3 Meter vom Fernsehgerät entfernt.
- Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Ein schwaches oder gestörtes Signal kann zum Versagen des Sprachassistenten führen.
- Wechseln Sie das Konto oder melden Sie sich von dem Konto ab.

Das Ferngerät empfängt kein Sprachbefehle. Aufwachwörter wurden ausgesprochen, ohne dass eine Reaktion gegeben hat.

- Überprüfen Sie, ob die integrierte Mikrofon-Sensoren an der Unterseite des Fernsehgeräts eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Ein schwaches oder gestörtes Signal kann zum Versagen des Sprachassistenten führen.
- Wechseln Sie das Konto oder melden Sie sich von dem Konto ab.

Das Ferngerät empfängt kein Sprachbefehle. Aufwachwörter wurden ausgesprochen, ohne dass eine Reaktion gegeben hat.

- Überprüfen Sie, ob die integrierte Mikrofon-Sensoren an der Unterseite des Fernsehgeräts eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Ein schwaches oder gestörtes Signal kann zum Versagen des Sprachassistenten führen.

- Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Ein schwaches oder gestörtes Signal kann zum Versagen des Sprachassistenten führen.
- Überprüfen Sie nach Abschluss der Einrichtung des Sprachassistenten, ob der Freisprechmodus aktiviert ist. Drücken Sie die **Home-Taste**, wählen Sie das Symbol **Einstellungen** und dann **System-Sprachdienst**, um das Menü zu finden.
- Die Werkwörter können je nach Sprachassistent unterschiedlich sein.
- Wenn der Fernseher weit von Ihnen entfernt ist oder die Umgebungslautstärke laut sind, kann es sein, dass der Fernseher den Sprachbefehl nicht richtig empfängt.
- Wechseln Sie das Konto oder melden Sie sich von dem Konto ab.

Hinweis:

- Die Funktion „Hands-Free Wake-up“ und einige ihrer Sprachen verfügbar.

Probleme mit Mediendateien

Einige Dateien werden während der Wiedergabe angehalten oder können nicht abgespielt werden.

Die meisten Daten lassen sich wiedergeben, jedoch können in manchen Fällen Probleme mit Ihren Fernsehgerät oder einzelnen Dateien auftreten.

- Überprüfen Sie, ob die Probleme mit den Dateien bestehen.
- 1. Die Dateien sind nicht beschädigt. Nachdem Sie die Dateien von Ihrem PC auf einem Speichergerät (USB-Floppy-Laufwerk) gespeichert haben, verschieben Sie das Speichergerät aus, bevor Sie es vom PC abnehmen.
- 2. Das Format der Dateien, die wiedergegeben werden können, hängt von dem Kodier-/Dekodierer und Treiber des Fernsehgeräts ab. Sie ist es nicht möglich, alle Formate abzuspielen. Ein Fehler oder hoher Aufdruck nicht boufragier oder überhaupt nicht wiedergegeben werden.

Überprüfen Sie, ob die Probleme mit den Fernsehgeräten bestehen.

1. Kontrollieren Sie, ob der genügend Speicherplatz vorhanden ist. Sollte der Speicher voll sein, leeren Sie das Cache und starten die Wiedergabe der Datei von Neuem.
2. Vergewissern Sie sich, dass das mit dem Fernsehgerät und dem externen Gerät verbundene Kabel nicht locker sitzt bzw. nicht getrennt wurde.

Andere Probleme

Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.

- Das Fernsehgerät schaltet sich eigenständig ein bzw. aus, oder das Fernsehgerät lässt sich nicht ein- bzw. ausschalten.
- Die Systemaktualisierung kann nicht ausgeführt werden.
- Einige Funktionen des Fernsehgeräts funktionieren nach der Systemaktualisierung nicht mehr richtig.
- Die Einstellungen gehen verloren und müssen nach jedem Einschalten des Fernsehgeräts erneut konfiguriert werden.
- Ich möchte mich von meinem Konto abmelden oder die Nutzungsdaten des Kontos löschen.
- Das Fernsehgerät ist heils.
- Ich kann den Off-Kommentar (Voiceover) für das Bildschirmmenü des Fernsehgeräts oder für Inhalte hören.

Das Fernsehgerät schaltet sich eigenständig ein bzw. aus, oder das Fernsehgerät lässt sich nicht ein- bzw. ausschalten

Wenn das Fernsehgerät bestimmte Vorgänge, wie etwa „Benutzerdaten entfernen“ oder „Auf Werkeneinstellungen zurücksetzen“ ausführt, führt es einen Neustart aus. Das ist normal.

Schaltet sich eigenständig aus.

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist. Wenn das die Verbindung unterbrochen wird, schaltet sich das Fernsehgerät aus.

- Überprüfen Sie, ob **Steep-Timer**, **Ausschalttimer**, oder **Automatisches Standby** eingestellt wurde. Diese Funktionen sorgen dafür, dass das Fernsehgerät zur angegebenen Zeit automatisch ausgeschaltet wird. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die **Einstellungs-System-Timer-Einstellungen**.

- Prüfen Sie, ob **Automatisches Standby** bei fehlendem Signal eingestellt ist. Wenn der aktuelle Eingang kein Signal empfängt und Sie nicht mit dem Ferngerät interagieren, schaltet es sich in den Standby-Modus. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die **Einstellungen-System-Timer-Einstellungen>Automatisches Standby bei fehlendem Signal**. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das automatische Standby in möglicherweise einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anzuwenden.

- Prüfen Sie, ob **CEC**-Steuerung aktiviert ist. Wenn die **CEC**-Steuerung aktiviert ist und HDMI- und **CEC**-kompatible externe Geräte ausgeschaltet sind, wechselt das Fernsehgerät in den Standby-Modus. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die **Einstellungen-System-Timer-Einstellungen>System-Timer-Einstellungen>System-Timer-Einstellungen>System-Einschalttimer**.

- Überprüfen Sie, ob die **automatische Einschaltung** des Fernsehgeräts aktiviert ist. Diese Funktion sorgt dafür, dass das Fernsehgerät automatisch eingeschaltet wird, wenn HDMI & CEC kompatible externe Geräte eingeschaltet werden. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die **Einstellungen-Anschlüsse-HDMI & CEC>TV automatisch einschalten**.

Kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist. Sie können das Netzkabel des

Fernsehgeräts aus der Steckdose ziehen und es nach 60 Sekunden wieder einstecken.

Versuchen Sie das Fernsehgerät mithilfe der Fernbedienung einzuschalten. Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung und warten Sie, ob sich das Fernsehgerät einschaltet.

Versuchen Sie das Fernsehgerät mithilfe der Steuer Taste am Fernsehgerät einzuschalten. Drücken Sie die Steuer Taste und warten Sie, ob sich das Fernsehgerät einschaltet.

Kann nicht ausgeschaltet werden

- Wenn das Fernsehgerät nicht mithilfe der Fernbedienung ausgeschaltet werden kann, ist die Fernbedienung möglicherweise nicht funktionsfähig.

Drücken Sie die Steuer Taste am Fernsehgerät, um es auszuschalten. Bei einigen Modellen können Sie die Steuer Taste am Ferngerät drücken, um die Taste neu zu setzen und drücken, damit die Taste neu, um den Fokus auf **Ausschalten** zu schieben und so das Fernsehgerät auszuschalten.

Wenn das Fernsehgerät nicht durch Drücken der Steuer Taste am Fernsehgerät ausgeschaltet werden kann, ziehen Sie dessen Netzkabel aus der Steckdose.

Die Systemaktualisierung kann nicht ausgeführt werden

Die Softwareaktualisierung dauert mehrere Minuten. Bitte warten Sie so lange.

Kontrollieren Sie, ob Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist und ob Ihr Fernsehgerät Netzwerkprobleme nachweist. Versuchen Sie die erneute Aktualisierung, nachdem etwaige Netzwerkprobleme behoben worden sind.

- Starten Sie Ihr Fernsehgerät neu und versuchen Sie dann, eine Systemaktualisierung durchzuführen.

- Sollte das Problem weiterhin bestehen, können Sie die Systemaktualisierung mithilfe eines USB-Laufwerks vornehmen.

Einige Funktionen nach der Systemaktualisierung sind nicht mehr richtig

- Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr Fernsehgerät nicht versehentlich auf die Werkeneinstellungen zurückgesetzt haben. Durch das Zurücksetzen auf Werkeneinstellungen werden alle Änderungen an den Einstellungen gelöscht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Benutzerdaten nicht entfernen haben. Durch diesen Vorgang werden relative Einstellungen gelöscht.
- Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät nicht auf Ladenmodus eingestellt ist. Bei eingestelltem Laden-

modus werden die Einstellungen des Fernsehgeräts alle paar Minuten zurückgesetzt.

- Kontrollieren Sie, ob Sie die Software kürzlich aktualisiert haben. Nach erfolgreicher Aktualisierung kann das System des Ferngeräts möglicherweise instabil sein.

- Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, schalten sich einige Einstellungen automatisch ab.

Ich möchte mich von meinem Konto abmelden oder die Nutzungsdaten des Kontos löschen

Von meinem Konto abmelden

1. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Konto** in der linken Navigationsleiste auf dem Startbildschirm.

2. Wählen Sie das **Konto**, von dem Sie sich abmelden möchten, wählen Sie dann **Kontoeinstellungen>Abmelden**, damit wird das Konto von dem Fernsehgerät entfernt.

Die folgende Maßnahme erleichtert die automatische Abmeldung von Ihrem Konto:

- Vom Ladenmodus in den Heimmodus wechseln

- Die Standbyeinstellungen ändern

- Die Auswahl **Ich stimme dem VIDAA-Konto zu in Datenaustausch, Datenschutz und EULA** aufheben.

- Ihr Fernsehgerät auf die Werkeneinstellungen zurücksetzen und Benutzerdaten entfernen

Kontonutzungsdaten löschen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support-Hilfesausschuss und Datenschutz>Benutzerdaten entfernen**.

Hinweis:

- Diese Erstellung bewirkt die vollständige Löschung Ihrer Nutzungsdaten (einschließlich Ihrer ID-Konto, Favoritenliste, Live TV, Broadcast, Geräteverwaltungsdaten, Name wiederhergestellt, usw.). Diese Daten können nicht wiederhergestellt werden.

- Das Fernsehgerät führt einen Neustart durch, nachdem Sie die Löschung der Daten bestätigt haben.

Das Fernsehgerät ist heiß

- Das ist normal, weil das Panel Hitze generiert, wenn Sie das Fernsehgerät für längere Zeit nutzen. Die Hitze hat jedoch keine Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit des Fernsehgeräts. Solange das Fernsehgerät normal funktioniert, besteht kein Anlass zur Sorge.

- Wir empfehlen, dass Sie das Fernsehgerät an einem ausreichend belüfteten Ort mit guter Luftzirkulation aufstellen.

- Auch im Standby-Modus kann das Fernsehgerät sich warm fühlen, wenn dabei ein Aufnahmevorgang ausgeführt wird.

Ich kann den Off-Kommentar (Voiceover) für das Bildschirmdes Fernsehgerät oder für Inhalte hören

- Sie hören den Off-Kommentar (Voiceover), wenn die Sprachfunktion aktiviert wurde. Zum Deaktivieren der Sprachfunktion drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen **Einstellungen>Barrierefreiheit>Sprachführung** und deaktivieren hier **Sprachführung**. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)*

Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH32 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

**) < 100 mW für alle Kanäle*

Länderbeschränkungen
Das WLAN-Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern, Großbritannien und Irland und anderen Ländern, die der einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen bestimmt. Das 5,15 - 5,35-GHz-Band ist in den EU-Ländern Großbritannien und Irland nur für den Betrieb in Innenräumen beschränkt (und anderen Ländern, die der einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen) Die öffentliche Nutzung unterliegt einer allgemeinen Genehmigung durch den jeweiligen Dienstleister

Land	Beschränkung
Russische Föderation	Nur für den Innengebrauch

Technische Daten

Digitaler Empfang	Vollintegriertes Digital-/Analog-Schleifen TV (DVB-C/S-T2, DVB-S2 kompatibel)
Kanalanzahl	Bildschirmanzahl
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht geneigt)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz
Audio	German+Nicam Stereo
Audio-Ausgangsleistung (WRMS) (%10 THD)	2 x 8 W
Leistungsaufnahme (W)	150 W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2
TV-Messungen Tx-BXH (mit Standfuß) (mm)	266 x 1446 x 871
TV-Messungen Tx-BXH (ohne Standfuß) (mm)	3466 x 1446 x 532
Bildschirm	65"
Betriebstemperaturen und	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit
Betriebsfeuchtigkeit	

Lizenzen

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertauslichen, nicht veröffentlichtes Material. Copyright © 2012-2014, Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte gasige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenz(en) von Microsoft ist untersagt.

Inhaltseigentümer verwenden die Inhaltseigentümer Microsoft, PlayReady™, um ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady™-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Falls das Gerät die geschützten Inhalte bezüglich der Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhaltseigentümer von Microsoft fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady-geschützten Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder durch andere Inhaltseigentümer geschützte Inhalte auswirken. Inhaltseigentümer können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.

Das "Ci Plus"-Logo ist eine Marke von Ci Plus LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.



Informationen zur Entsorgung

Europäische Union



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rückpackung dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht in Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Gerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektrogeräte mit einer Kantengewicht bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmitteleinzelhandel mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altklein- oder Klein-Neukauf eines Geräts der gleichen Funktionen wie das neue Gerät erlaubt, bei einem entsprechenden Händler Kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Verfügbarkeit des jeweiligen Entsorgungssymbols, Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

(Andere Länder außerhalb der Europäischen Union)

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokale Behörde.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altklein- oder Klein-Neukauf eines Geräts der gleichen Funktionen wie das neue Gerät erlauben, bei einem entsprechenden Händler Kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Verfügbarkeit des jeweiligen Entsorgungssymbols, Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Hinweis zur Konformität

Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagenp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät kann in allen Ländern der EU verwendet werden.

Information zu Uncable:

Dieser LCD-Fernseher entspricht dem europäischen Industriestandard EN50494 (2007) "Einkeibelsplattaver-teilung", bei dem die empfindlichen Satellitenantenne über ein einziges koaxiales Kabel verteilt werden.

Importiert durch: Vestel Holland B.V. Germany
Branch Office

Parking 6, 85748 Garching
Deutschland

Definition der Begriffe

Bildverhältnis

Dieser Begriff bezieht sich auf das Verhältnis von Bildhöhe und -breite.

AVL

Automatische Lautstärkebegrenzung.

Helligkeit

Diese Steuerung definiert den allgemeinen Helligkeitsgrad des Gesamtbildes.

Kontrast

Damit wird der Bereich der optischen Dichte und der Ton des Gesamtbildes eingestellt.

Component-Audioeingänge

Wird für den normalen, analogen Audioanschluss zwischen Geräten verwendet.

HDMI

High Definition Multimedia Interface. Dieser Anschluss liefert ein unkomprimiertes digitales Video- und Audiosignal hoher Qualität. Dabei werden Audio- und Videosignale über einen einzigen Anschluss ausgegeben.

NTSC

Der in den USA verwendete Standard für Zeilen-TV-Signale, der auch in einigen anderen Ländern verwendet wird.

OSD

Bildschirmanzeige (On Screen Display). Informationen wie Kanalnummer und Lautstärke, die auf dem Bildschirm des TV-Gerätes angezeigt werden.

PAL

Europäische Norm für Zeilen-TV-Signale.

SECAM

Ein in Frankreich und einigen anderen Ländern verwendetes Videoformat, das dem Format PAL ähnlich ist.

Schärfe

Eine Steuerung, die den Effekt einer größeren Auflösung durch Hell-/Dunkelübergänge erzeugt.

System

Definiert die Übertragungsart des TV-Bildes, da das Übertragungssystem nicht in allen Ländern dasselbe ist.

LPCM

LPCM steht für Pulse Code Modulation und ist ein digitales Audiosignal.


MPEG

Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von beweglichen Bildern. Auf einigen DVDs sind die digitalen Audiosignale in diesem Format komprimiert und aufgenommen.

Table of Contents

Safety Information	2	Connecting a Blu-ray or DVD Player	26
Introduction	4	Connecting USB Devices	26
Ultra HD (UHD)	4	Connecting Audio Visual (AV) Devices	27
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)	4	Connecting a PC	27
Dolby Vision	4	Connecting Headphones	27
Accessories Included	4	Connecting Speakers or Other Audio Receivers	27
Stand Installation and Wall Mounting	4	Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC	27
Antenna Connection	5	Settings Overview	28
Other Connections	6	Sound	30
Turning On/Off the TV	7	Connection	31
TV Control & Operation	7	System	32
Remote Control	9	Support	34
First-Time Use	10	Using Parental Controls	35
Using the E-Manual	10	Entertainment	35
Home Screen	10	Game	35
Connecting to the Internet	11	Sports	36
User Account	11	Media	36
Setup via Mobile Phone	12	Play Background Music While Viewing Pictures	36
Prepare Live TV	12	Photo Format	37
Using External Devices	12	Video Format	38
Using the TV Voice Service	12	Accessibility Features	39
Guidelines	13	Subtitle Setup	39
Enjoy Live TV	14	Voice Guide Setup	39
Channel Scan	14	Remote Control Learning	39
Live Menu	15	Audio Type Setup	39
Channel Edit	16	Accessibility Menu Setup	39
Digital Teletext	17	Accessible Guide	39
Programme Info	17	Magnification	39
TV Channels	17	Troubleshooting	39
Programme Guide (EPG)	17	FAQ	39
HbbTV	18	Troubleshooting Guide	39
Learn about Live TV Support Settings	18	Picture Issues	40
Benefits of Smart TV	19	Sound Issues	41
Voice Service Setup	19	Channel and Broadcast Issues	41
Using Apps	20	Network Issues	42
VIDAA Kids	21	App Issues	43
Using VIDAA ART	22	External Device Connection Issues	43
Using the Browser to Search the Internet	22	Remote Control Issues	43
Using the Mobile App	23	HDMI & CEC Issues	44
Connecting to External Devices	23	Voice Service Issues	45
Remote & Accessories	23	Media Files Issues	45
Connecting Bluetooth Devices	24	Other Issues	46
Screen Sharing	25	Specification	47
Content Sharing	25	Licences	48
Using AirPlay and HomeKit	26	Disposal Information	48
Connecting a Set Top Box	26		

Safety Information

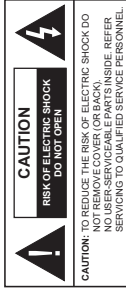

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the plug may be pulled out of the power port in situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

⚠ WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable of understanding and operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- Disposal of a battery in a fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery, can result in an explosion; a battery subjected to extremely low pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

	Caution	Serious injury or death risk
	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
	Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed such that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

WARNING

- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
- This product or the accessories supplied with the product may contain a combination cell battery. If the combination cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- The equipment is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective

earthing – end to a television distribution system using a suitable means to ensure that the above information is hazardous. Certain information is provided through a television electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolation).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Ultra HD (UHD)

The TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K2K). It equals 4 times the resolution of Full HD-TV. By doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically, Ultra HD content is supported via native and market applications, HDMI, and over DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications (except Netflix, Prime Video), HDMI, USB input and over DVB-S broadcasts. Set the **HDMI Format** option as **Enhanced format** from the **Settings > Connection > HDMI & CEC** menu in order to watch HDR/HLG content (for 4K models). (Note: HDR/HLG content is received through an HDMI input. This source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case).

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid colour that brings entertainment to life. It achieves this stunning image quality by combining HDR and wide colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher dynamic colour and contrast range, Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning detail that other post-processing technologies in the TV aren't able to produce. Dolby Vision is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs. Set the **HDMI Format** option in the **Settings > System > HDMI & CEC** menu as **Enhanced format** in order to watch Dolby Vision content. If the Dolby Vision content is received through an HDMI input,

The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case. In the **Settings > Picture > Picture Mode** menu, these predefined picture modes will be available if Dolby Vision content is detected: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark**, and **Dolby Vision Custom**. All three allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the stand(s)

Preparations

Take out the stand(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).

- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.

- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the stand(s)

- Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
- Insert the screws provided and tighten them gently until the stand(s) is/are properly fitted.

Removing the stand(s) from the TV


Be sure to remove the stand(s) in the following way when using the wall mount bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fix the stand(s).
- Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall mount bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation.

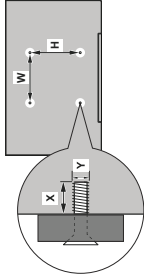


VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	
Hide Pattern Size (mm)	W 200 H 200
Screw Sizes	
Length (X)	min. (mm) 10 max. (mm) 13
Thread (Y)	M6

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the left side of the TV.

Left side of the TV

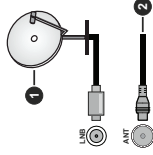

1. Satellite
2. Aerial or cable

Note: You may also connect devices that can receive broadcast signals such as a Set Top Box.



















If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections

⚠ If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
	HDMI Connection		
	S/PDIF (Coaxial Out) Connection		
	Headphone Connection		
	USB Connection		
	CI Connection		
	Ethernet Connection		


When using the wall mounting kit (contact your dealer to purchase one if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module before switching the TV to standby mode. **OFF.** You should refer to the model's instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value less than 500mA may damage the TV. We do not recommend using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content. We do not recommend using shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

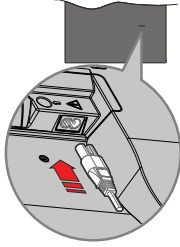

Plug one end of the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch to standby mode.

Note: The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up, to switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby, Guide, Netflix or Prime Video** button on the remote control.
- Press the control button on the TV. The TV will then switch on.

Note: The remote control buttons may vary depending on models/countries/regions.


To switch the TV into standby

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV. Mxbar menu options will be displayed. The focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

TV Control & Operation

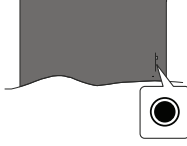

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Inputs / Channel Up-Down / Volume Up-Down and Power Off-On functions of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the Mxbar menu options.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- To use the Volume Up-Down function, press and hold the button for about 2 seconds.

To turn the TV off: Press the control button to display the Mxbar menu options, the focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. **To turn on the TV:** Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the Mxbar menu options and then press the **Vol+** or **Vol-** option. Press and hold the button to increase or decrease the volume.

To change channel (on TV input source, Live TV mode): Press the control button to display the Mxbar menu options and then press the button consecutively to move the focus to **CH+** or **CH-** option.

To change input source: Press the control button to display the Mxbar menu options, the focus will be on the current input source option. Scroll through the available input sources by pressing the button until the desired input source option is highlighted.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Home** button to display or return to the Home screen of your TV. Use the directional buttons to move the focus. Proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes,

set your preferences, enter a sub-menu, launch an application, etc. Press **Back/Return** to return to the previous menu screen.

Input Selection


Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source/Input** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the Input icon on the left side of the Home screen, press the **OK** button to enter. Press the Up and Down directional buttons to select the different sources and press **OK** to switch to the selected input source.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Remote Control

1. **Standby:** Switches On / Off the TV
2. **Numeric buttons:** Switches the channel, enters a number in the text box on the screen
3. **Guide:** Displays the electronic programme guide
4. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
5. **Menu:** Displays TV menu
6. **Directional buttons:** Helps navigate menus, on-screen text, and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
7. **OK:** Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views **Channels** menu
8. **Back/Return:** Returns to previous screen, previously menu or index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels
9. **Home:** Opens the Home Screen
10. **Volume +/-:** Increases/decreases the volume level
11. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
12. **Text:** Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
13. **Free:** Launches the VIDAA Free application
14. **Netflix:** Launches the Netflix application
15. **YouTube:** Launches the YouTube application
16. **Browser:** Launches the Browser application
17. **Disney+:** Launches the Disney+ application
18. **Plex:** Launches the Plex application
19. **Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
20. **Edit (*)**
21. **Deezer:** Launches the Deezer application
22. **Info:** Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
23. **Subtitle:** Opens the subtitle menu where you can turn subtitles on or off (where available)
24. **Channel +/-:** Increases/decreases channel number
25. **Exit:** Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
26. **Play/Pad:** To use a media button on the Play/Pad, press the corresponding directional button or the **OK** button on the remote
Use the media buttons to control the playback of the media. Control elements to play, pause, stop, rewind and fast-forward the media will be available
27. **Channel List:** Opens the channel list
28. **Input:** Shows available broadcast, content sources and sharing options

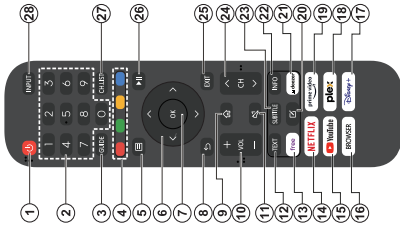

Inserting the Batteries into the Remote

The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screw, if the cover is screwed on previously. Then remove the cover and insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

(*) Edit Button

Press and hold the **Edit** button on the remote control. A menu will appear on the screen where you can change the behaviour of the button. You can select one of the input sources (e.g. HDMI, AV, etc.) or apps (any app that is available on the Home screen) shown on the screen.

If the function of the **Edit** button is changed, the selected app/feature will be launched when the button is pressed. If not, you will see a message stating how to assign a function to this button.

First-Time Use

Using the E-Manual

View the embedded E-Manual which contains information about your TV's key features.

Disclaimer: Instructions and images throughout this manual are only for reference and may differ from the actual product.

Launch the E-Manual

Press the **Home** button on your remote control and enter **Settings > Support > E-Manual**.

Enter **Setup Live TV** chapter to learn more about how to set up Live TV features.

Enter **Connecting to External Devices** chapter to learn more about how to connect external devices to your TV and how to set up.

Use the Buttons in the E-Manual

Search

Search for the product feature information, the E-Manual will provide all the titles and content that contain the search information.

QR Code

Scan the QR Code with your SmartPhone to open the E-Manual on your device.

Try Now button

Select **Try Now**, and it will guide you to the corresponding TV menu for trying the function.

Home Screen

The Home screen is the centre of your TV. All TV functions can be accessed from the Home screen. **Account**, **Search**, **Kids**, **Notification**, **Live TV** and **Settings** icons will be available. You can scroll through them using the directional buttons.

Note: Indicators or icons may vary, depending on models/countries/regions.

Display the Home Screen

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen.

To exit the Home screen, press the **Source/Input** button on your remote control or use the directional buttons to move the focus to the **Input** icon on the left side of the screen, press the **OK** button to enter and select your desired input source.

Use the Navigation Bar

The navigation bar refers to indicators and icons on the left side of the Home screen.

Note: Indicators or icons may vary, depending on models/countries/regions.

Account: A VIDAA account provides all the best features of your Smart TV and ensures that all services are kept up to date.

For more information about VIDAA account, please refer to **Benefits of Smart TV > Using a VIDAA Account** in this manual.

Search: Search the content you want.

Kids: Create a VIDAA Kids profile to customise a kid-friendly environment and ensure a safe, personalised experience for your children.

Notification: Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV, including: **Advertising**, **New Arrivals**, **Warnings** and **Legal Statements**. **System Messages** and **Alexa Notification**.

You can enable/disable each of these notifications within **Settings** in the notification centre.

You can view the list of event messages generated by the TV.

To delete all notifications, select **Clear All**.

Note:

- The Alexa Notification may not be applicable in some models/country/regions.*
- When you sign into your VIDAA account, please find Notifications in VIDAA Account on the Home screen.*

Live TV: Provides quick access to Live TV. For more information, please refer to **First-Time Use > Prepare Live TV** in this manual.

Settings: Manage TV configuration.

Use the shortcuts

You can add inputs, channels and websites to the Home screen to have quick access to them for your convenience.

Add and remove webpages

In Browser, visit a website you would like to add on the Home screen.

- Use the **D-pad** to move the focus to the **Add to home** icon in the top of the Browser navigation bar and select **Add to home**.

- Select **Add** and this webpage will appear in the shortcuts on the Home screen.


Note: To remove webpages from shortcuts, move the focus onto the shortcut page, then press and hold the **OK** button on your remote control.

Connecting to the Internet

You can access the internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from the **Settings > Connection > Network** menu.

Connect to a Wired (Ethernet) Network

To get access to the internet using a wired connection, it is recommended to use a modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) addresses and routers that support DHCP. If you are using a modem or router, you may not need to manually enter IP address, gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2, so many do not have to enter them manually. Most home networks already have DHCP.

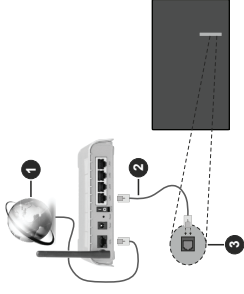

- Broadband ISP connection
- LAN (Ethernet) cable

After connecting to a wired (Ethernet) network, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings > Connection > Network > Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

- Connection Type

Choose a wired (Ethernet) network connection to access the internet.

- Ethernet

Display network status.

- IP Settings

Configure the IP setting for your network connection.

Connect to a Wireless Network

To connect to an available wireless network, make sure that you turn on your wireless router and have the wireless router's SSID and password before attempting to connect.



- Broadband ISP connection

To get access to the Internet using a wireless connection, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings > Connection > Network > Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

- Connection Type

Choose a wireless network connection to access the internet.

- Refresh

Refresh wireless network.

- Advanced Settings

Configure the advanced wireless network settings for the TV.

- Add

You can add a wireless network.

Note:

- If no wireless router is found, select **Add** and enter the network name in the SSID.
- If no wireless router is found, select **Refresh**.

User Account

Sign into your VIDAA account and create multiple profiles to receive personalised content according to your account preferences.

Create a new account

If you do not have a VIDAA account, create a new one to enjoy the best features of your Smart TV.

Before creating a new account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First-Time Use > Connect to the Internet > Connect to a Wired (Ethernet) Network > Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
- Select **Create Account** on screen.
- Enter your E-mail address and password.
- Follow the instructions on your TV to finish the process of creating an account.

Sign into an account

Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First-Time Use > Connect to the Internet > Connect to a Wired (Ethernet) Network > Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
- Register your device to your VIDAA Account. After entering your e-mail and password, select **Sign In**.
- You can create a profile and give it a name.

If you forgot your password and need to change the password, select **Forgot Password?**, input your e-mail address and verification code, then create a new password.

Setup via Mobile Phone

When you turn on the TV for the first time, the TV will support setup via your smart device by scanning the QR code.

If you scan the QR code to allow setup via the mobile app, setup of the TV will be more efficient.

Before performing setup with the mobile app, please make sure your mobile device has Bluetooth activated and is connected to the same network as your TV.

Note: The setup above is for referencing purpose and may differ depending on model/country/regions.

Prepare Live TV

Start auto scan or manual scan

Press the **Source/Input** button on your remote control and select **Live TV**.

- Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings > Channel > Auto Scan** or **Settings > Channel > Advanced Settings > Manual Scan**.

Using External Devices

Access to connected external devices including wireless connected devices.

Switch between external devices connected to the TV

- Press the **Source/Input** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon next to apps.
- Press the **Down** directional button to go to the input area, press the **Left/Right** directional button to select the desired input source, then press the **OK** button to enter.

Edit the name of input sources

- Press the **Source/Input** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon next to apps, then press the **Down** directional button to go to the input area.
- Press the **Left** or **Right** directional button to move the focus to an input source, then press and hold the **OK** button on your remote control to edit.

Note: Some input sources cannot be renamed.

Using the TV Voice Service

Select Voice Service on the TV

- To access the Voice Service and select a voice assistant:
 - press the **Microphone** button on your remote control;
 - or press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System > Voice Service**.

Use the remote microphone

You can enjoy interacting with voice assistant using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control.

Note:

- The **Microphone** button may not be available in some model/country/regions.
- Voice Service feature may not be available in some model/country/regions.

- To use this function, *End User License Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.*

Guidelines

Note:

- Guidelines content is only applicable in some countries.
- The actual design of remote control could differ.

How are TV channels sorted and why?

Channel sorting

The availability of individual channel may depend on the selected reception path, such as satellite (DVB-S2), aerial (DVB-T/T2) or cable (DVB-C) and the signal strength.

Standard or an operator (Astira 19.2*, Vodafone (NRV, Hessen, BW or Pflur) can be selected for automatic channel search.

To sort channels when selecting an **Operator**:

When an operator is selected, the channels are sorted based on the operator's criteria.

Channel sorting when selecting **Standard**:

After a successful channel search, the channels are sorted by genre. These include full programmes, children, sports, documentaries, or regional and local programmes.

Broadcasters with less coverage and, if available, international channels are listed in alphabetical order after the pre-sorted list.

If LCN (Logical Channel Number, only possible with cable reception) is activated during the channel search, the sorting takes place according to the criteria of the local cable network operator.

Search by Channel name

Press the **Menu** button and select the **Channel Search** step to search with Live TV. Here you can search for individual channels by name.

Radio Transmitter

Radio channels are listed in alphabetical order after the list of TV channels.

To make finding radio channels easier, the filter function of the channel list is recommended (please refer to **Display Channel List** in this manual).

Sponsored Content

On the basis of bilateral contracts with the respective broadcasters, individual channels are placed in a position defined by the broadcaster in the channel list.

Sort Manually

The channel list can be manually sorted at any time. More information can be found in **Edit Channel List** and **Edit Favourite Channel List** in this manual.

How are apps sorted and why?

The applications on the VIDAA Platform are positioned according to the criteria below.

In the Application Docker on the Home Launcher:

To ensure equal representation of apps and provide fair treatment of newly launched content partners, the applications are ordered based on the (i) global number of users, (ii) number of users in related country, (iii) number of subscribers in related country, (iv) share of local users (local user friendly), (v) share of (w) diversity of platform. At all times the Application launcher must include:

- the 2 leading global SVOD platforms
- the 2 leading global AVOD platforms
- the 2 leading global TVOD platforms
- the leading local sports platform
- at least 14 leading local applications with predominantly related content
- at least 1 leading application with children's content
- at least 2 applications that have launched in the last 6 months

The ordering of applications is reviewed every 6 months and a new programming table is issued for newly connected devices.

In the My Apps section:

The applications are ordered in alphabetical order.

How do TV channels and apps be customised?

TV channels

In Live TV, press the **Menu** button, select **All Settings > Channel > Channel Edit**, and select a Live TV channel category such as **Aerial** or **Cable**.

- Press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.

- **Move:** Press the **Left** directional button to move the selected channel.

Moving the channels will be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is recommended not to choose an operator during channel scan. LCN should be set to **Off**.

- **Delete:** Press the **Right** directional button to delete the selected channel.

- **Restore:** Press the **Red** button to enter the list of deleted channels. Press the **Left** directional button to restore the deleted channel.

- **Filter:** Press the **Yellow** button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.

- **Search:** Press the Blue button to search the channel list.
- avourite list**
- Viewing your favourite list**
- In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Left/directional button, then select **FAV 1-4** to display the favourite list.
- Editing the favourite list**
- In Live TV, press the **Menu** button on your remote control, and select **All Settings > Channel > Channel Edit**, then select **FAV1 - FAV4**.
- You can add, move or remove favourite channels.
- Select **Add channels** to add the selected channel to the favourite list.
 - Select a channel in a favourite list, press the Left/directional button to move it.
 - Select a channel in a favourite list, press the Right/directional button to remove it.
- Apps**
- Home > More Apps**
- Factory installed apps:
- Select the item you want to move, then long press the **OK** button, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.
- Non-factory installed apps:
- Select the item you want to move, then long press the **OK** button, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.
- Note: Some apps cannot be moved.*
- How are recommendations created?**
- Recommendations on the platform are dependent on the ability and willingness of partners to provide metadata to the platform. The content is positioned depending on the following criteria:
- Above the fold applications:
- The recommendations originate from the Content partners that are highlighted. They are in the domain of the end-user.
- Below the fold applications:
- Recommendation rows are created by the editorial team, following these guidelines:
 - Content variety – Providing a broad selection of content
 - Type of access variety – Providing advertising-supported, subscription, and transactional content
 - Balance – Providing a balance between global and local content

Enjoy Live TV

Channel Scan

You can scan for channels automatically or manually.

Auto Scan

- Press the **Source/Input** button on your remote control, and select **Live TV**.

In Live TV, press the **Menu** button and select **All Settings > Channel > Auto Scan**.

If no TV channels were saved before, you will be prompted to do a Channel Scan.

Satellite

Single satellite: You can use single satellite if you only have one satellite installed.

DISEQC: You can choose DISEQC if you have DISEQC equipment. Up to four satellites in DISEQC 1.0 mode can be installed.

If you are using a motorised dish, you can use DISEQC 1.2 mode.

Unicable: If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option.

Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

Jess: If your home is equipped with Jess satellite distribution, you should use this option.

Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

Aerial

Channel: Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

Scan Mode: Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

If you receive DVB-T or DVB-T2 signal, you can use DTV.

LCN: Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Cache

Channel: Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

Scan Mode: Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

Search Mode: Select from **Frequency Scan** or **Network Scan**.

Network ID: Enter the network ID value manually. This option will appear greyed out if the **Search Mode** option is not set to **Network Scan**.

Start Frequency: Enter the start frequency value manually. This option will appear greyed out if the **Search Mode** option is not set to **Network Scan**.

LCN: Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Note: Satellite/variable function may not be applicable in some models/countries/regions.

Manual Scan

Manually scan for channels for DTV or ATV.

• Press the **Source/Input** button on your remote control, and select **Live TV**.

• In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings > Channel > Advanced Settings > Manual Scan**.

DTV Manual Scan

Manually scan for DTV services.

When the DTV/Manual Scan screen appears, press the Left/Right directional button to select **Aerial Cable** or **Satellite** and configure corresponding settings. Then select **Start** to commence the search of that channel.

When the signal has been received, the signal strength will be displayed on the screen.

ATV Manual Scan

Manually scan for ATV services.

• **Frequency:** Input the channel frequency you want.

• **Picture System:** Select the Colour System.

• **Sound System:** Select the Sound System.

Live Menu

You can obtain quick access to the channel list, favourite channel list or use relevant features with ease when watching TV programmes.

Note: Only for the models with tuners.

Display Channel List

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control to display the Channel List menu.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Channel List**.

*Note: In some special cases, Channel List menu cannot be displayed by pressing **OK** button. You could try to press the **Exit** button first or turn off **HotTV** function, then try again.*

Learn about channel list sub-menu

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control and press the Left/directional button.

FAV

Press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

TV List

Press and hold the **OK** button to display Live TV channel categories, such as **Aerial** or **Cable**.

Note: The sub-menu options may vary depending on models/countries/regions.

Display Favourite Channel List

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control and press the Left/directional button, then press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

Channel List Auto Update

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings > Channel > Advanced Settings > Channel List Auto Update**.

Allow your TV to automatically update the channel list from the content provider.

Note: This feature may not be available with some operators.

Learn about the On-Screen Menu

In Live TV, press the **Menu** button to access the on-screen menu.

All Settings
Set up, picture, sound, channel, connection, accessibility, system and support.

Live TV

• **Channel Search**
Here you can search for individual channels by name

• **Edit Channel List**
Edit the channel list.

• **Subtitle**
Turn on Subtitle function or select subtitle option for digital broadcast content.

• **Audio Language**
Audio language selection function.

More/Less

Expand the menu to display more features/Collapse the menu to display fewer features.

- **PVR**
Launch Schedule Recording.
- **Timeshift**
Launch Timeshift.
- **Recording List**
Quick access to Recording List.
- **Guide**
Quick access to Guide (EPG).
- **Channel List**
Quick access to Channel List.
- **Info**
Displays information about the channel.
- **Channel Filter**
Select channels by **Content**, **HD**, **Channel Block**, and **Scrambled**.
- **HbbTV**
Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).
- **User Guide**
Quick access to Live TV operation guide.
- **Quick Setting**
Configure HbbTV settings.
- **Picture Mode**
Quick access to picture mode settings.
- **Sound Mode**
Quick access to sound mode settings.
- **Audio Output**
Select the speakers which you want to use.
- **Karaoke Mode**
Configure karaoke mode settings.
- **Sleep Timer**
Quick access to sleep timer settings.
- **Audio Only**
When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen to the audio. Press any button except the **Standby** button, **Volume** +/- buttons and **Mute** button to restore the picture.
- **Ethernet/Wireless**
Quick access to network settings.
- **Bluetooth**
Quick access to network settings.
- **Edit**

Move the focus to an item you want to edit, press the **OK** button on the remote control, and use the directional button to move it. Press the **OK** button to finish.

Note: Some menus above may not be available in some models/countries/regions.

Channel Edit

Manually edit the channel list or favourite channel list to your preference.

Edit Channel List

Before you can edit the channel list, Channel Scan must be completed first.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Edit Channel List**. Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button, select **All Settings > Channel > Channel Edit**, then select a Live TV channel category such as **Aerial** or **Cable**.

Manage the channels

In channel edit page, move or delete the channel in focus or press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear, you can select multiple channels at the same time to move or delete.

- **Move**: Press the Left directional button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is not recommended to choose an operator during channel scan, and LCN should be set to 0ff.

- **Delete**: Press the Right directional button to delete the selected channel.
- **Deleted Channels**: Press the Red button to enter the list of deleted channels. Press the Left directional button to restore the deleted channel.
- **Filter**: Press the Yellow button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.
- **Search**: Press the Blue button to search for a channel.

Export the channel list to USB

The current channel list can be exported to a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings > Channel > Channel Edit > Export to USB**.

Import the channel list from USB

Previously exported channel lists can be imported via a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings > Channel > Channel Edit > Import from USB**.

Edit Favourite Channel List

Before you can edit the favourite list, Channel Scan must be completed first.

Add a channel to a favourite list

You can add channels from various reception types to the favourite list.

- In Live TV, press the **OK/Channel List** button to display the channel list.

Select the channel you want to add to the favourite list, press and hold the **OK** button, the channel will be added to the last visited favourite list automatically, a heart-shape icon will appear next to the added channel.

Remove a channel from favourite list

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control.

Select the channel you want to remove from the favourite list, press and hold the **OK** button, the channel will be removed.

Edit a favourite list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings > Channel > Channel Edit** then select **FAV+FAV4**. You can add, move, or remove favourite channels.

Add Channels: Select, add channels to add the selected channel to the favourite list.

Filter: Press the yellow button. The filter screen will appear. Press the **OK** button to select options, the favourite channel list can then be updated.

Search: Press the Blue button. Search for your favourite channel.

Move: Select a channel in a favourite list, then press the Left directional button to move it.

Remove: Select a channel in a favourite list, then press the Right directional button to remove it.

Digital Teletext

Adjust Teletext decoding. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Programme Info

While watching TV programmes, press the **Info/Right** or **Left** directional button to load the programme info bar. The information listed below will be available on the info bar.

- Channel logo
- Channel number
- Channel name
- Indicator of Favourite
- Locked channel indicator
- Date and time, and channel category

- Current programme
- More information button
- Timeshift button
- PVR button
- Next programme

Note: The remote control buttons may vary depending on models/countries/regions.

TV Channels+

TV Channels+ is a feature of the VIDA+ internet system where you can watch Live TV and opening channels. All kinds of programmes are available such as Sports, Movies, Music and more. Content will be supplied by multiple partners depending on the country/region you are located in.

How to access TV Channels+.

- Press the **Home** button on the remote control to display Home Screen, then select TV Channels+ icon.

- Press the **TV Channels+** remote control button.
- When the programme guide (EPG) is on screen, select the TV Channels+ icon in the left navigation bar.

Note:

- The **TV Channels+** button may not be available on some remote control models.
- To use this feature, you need to connect to the internet and agree to the EULA during the device setup.
- This feature may not be available in some countries/regions.
- The procedure described above to access TV Channels+ may vary depending on models or the country/region you are located in. Please refer to the specific product.

Programme Guide (EPG)

The Guide (EPG) provides a convenient way to check TV programmes for the upcoming 8 days. To information displayed by the Guide (EPG) is made available by the commercial television networks for digital channels only. The Guide (EPG) also provides a simple way to record your favourite programmes and a reminder function, which can switch channels and a reminder function, which can switch channels automatically at scheduled times, so that you will not miss programmes of interest. The availability and amount of programme information will vary depending on the broadcaster.

Note: The Guide (EPG) function is only available for digital channels. Analogue channels are not supported.

Launch the Guide

In Live TV, press the **Guide** button, or press the **Menu** button and select **Guide (EPG)** to display programme guide. Alternatively, press the **Home** button and select the **Guide** icon in the left navigation bar on the Home screen.

Note: Indicators or icons on the Home screen may vary depending on model/countries/regions.

Learn about the Guide menu

- **FAV**
Press the Left directional button to move to the navigation bar. Then press and hold the OK button to display favourite lists 1 to 4.

TV List

Press the Left directional button to move to the navigation bar. Then press and hold the OK button to display Live TV channel categories, such as **Cable** and **Aerial**.

Current time and current programme

The vertical line indicates all programmes that are on now. Pressing the OK button on any programme on the vertical line will directly switch to the programme.

Scheduled

In Guide (EPG), press the Red button. This will display a list of scheduled reminders and recordings.

Programme Colour

In Guide (EPG), press the Green button. Use the colours to indicate different genres in the Guide (EPG) for quick and easy viewing.

Note: This function may not be applicable in some model/countries/regions.

24h

In Guide (EPG), press the Yellow button to select programmes of the previous day.

24h+

In Guide (EPG), press the Blue button to select programmes of the next day.

PVR/Reminder

In Guide (EPG), press the Up/Down directional button to select the channels. Press the Left/Right directional button to select programme based on the time schedule.

Press the OK button to select PVR or Reminder.

For more information, please refer to **Programme Recording (PVR)** or **Reminder** in this manual.

Note: The PVR function may not be applicable in some model/countries/regions.

Programme guide auto update

Press the Menu button on your remote control and select **All Settings > Channel > Advanced Settings > Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in stand-by mode.

Note: This feature may not be available with some operators.

HbbTV

Access service from providers through HbbTV. Press the Home button on your remote control, and select **Settings > Channel > HbbTV**. Enable or disable HbbTV functionality for all channels (only available for digital channels).

In Live TV, press the Menu button to select **More > HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).

When HbbTV service is enabled and the programme supports HbbTV, follow the instructions on the TV screen to select the corresponding button on the remote control to access the service.

Note:
• This function may not be applicable in some model/countries/regions.
• Some channels may not support the HbbTV service.
• HbbTV cannot be used during TimeShift or PVR.

Learn about Live TV Support Settings

• Channel List Auto Update

Press the Menu button on your remote control and select **All Settings > Channel > Advanced Settings > Channel List Auto Update**.

Allow your TV to automatically update the channel list from the content provider.

• Programme Guide Auto Update

Press the Menu button on your remote control and select **All Settings > Channel > Advanced Settings > Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in standby mode.

• CI+ Module Settings

Press the Menu button on your remote control and select **All Settings > Channel > Advanced Settings > CI+ Module Settings**.

Review the CI+ settings: Common interface, CI card PIN and CAM Profile Search. This function may not be applicable in some model/countries/regions.

• Recording & Time Shift

Press the Menu button on your remote control and select **All Settings > Channel > Recording & Time Shift**.

Initialise the external USB disk to support Recording and Time-Shift. When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in **Setup** is initialised for starting recording or launching timeshift. The recorded programme will be saved on the selected storage device.

When launching timeshift, the programme will be recorded temporarily to the selected storage device. You can add padding time to start recording before the event starts, or after the event has finished by delaying the end of recording depending on how much Padding time is added. This is set up in **Start in Advance or Delay Ending**.

• Search

In Live TV, press the Menu button to open the search for the channels menu, then select **Channel Search**.

• Parental Control

Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content. For more information, please refer to **Settings Overview > Using Parental Controls** in this manual.

• Picture and Sound

Adjust picture or sound mode or other advanced picture or sound settings. For more information, please refer to **Settings Overview > Picture or Settings Overview > Sound** in this manual.

Benefits of Smart TV

Voice Service Setup

Set up voice assistant to control your TV by your voice.

Note:
• Voice Service feature may not be applicable in some model/countries/regions.
• To use this function, End User Licence Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.

• The supported voice interaction languages and features may differ depending on the geographical area.
• Search results may not provide complete results.

• The voice interaction rate differs with the volume/tone, pronunciation, and ambient sound environment (TV sound and ambient noise).
• Even if the TV is connected to the network, there may be no response due to a Voice service server error.

Alexa Setup

Set up Alexa, and enjoy Alexa voice service. You can ask for information, streaming music, search for your favourite movies, control your TV and more, just by asking Alexa.

Before setting up the Amazon Alexa Service, connect your TV to the network.

How to set up Alexa

- Press the Home button and select the **Settings** icon, and select **Alexa > Voice Service > Amazon Alexa > Set Up Alexa**.

• Sign in your Amazon account. Scan the QR code with your mobile device or visit the website on your mobile device and enter the on-screen code. The code will expire after 10 minutes. If you do not have an Amazon account, please create one.

• After your account is signed in, you can read and agree to the terms/conditions of the voice service.

• For models with built-in microphone, you can choose whether to allow the use of built-in microphone. By using this function, you can enjoy Alexa voice service hands-free.

• Follow the on-screen menu to complete setup. When Alexa is ready, you can enjoy interacting with Alexa using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control, or just saying "Alexa".

Note:

• The Alexa function may not be applicable in some model/countries/regions.
• The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.

• After Alexa is set up, you can quickly enter the Alexa app on the Home screen to configure and explore more. For example, to set the language, press the Home button on your remote control and select Alexa app, the select **Settings > Device options > Language**.

• This feature requires Alexa built-in service. If this is not supported, use an external Alexa-enabled device (e.g. Echo) to control your smart TV by using just your voice.
• Shipment with voice remote control varies depending on TV model/countries/regions.
• Download and install the remote control app on your mobile device at **Home > Settings > Connection > Mobile App Download**. Press the Microphone icon in the app to interact with Alexa on your TV.

VIDAA Voice Setup

VIDAA Voice is a voice assistant to help you control the TV and search content, supporting several languages. Before using VIDAA Voice, please check the following:

• Network connected

• Voice remote paired

• End User Licence Agreement and voice feature privacy policy/terms agreed.

How to set up VIDAA Voice

To access the Voice Service centre and set voice assistant to VIDAA Voice, you can choose one of following options:

• Just press the **Microphone** button on your remote control.

• Press the **Home** button and select the **Settings** icon and select **Settings > Voice Service**.

When VIDAA Voice is selected as your voice assistant, select the language of VIDAA Voice in the Voice Service center. Then press and hold the **Microphone** button on your remote control to interact with VIDAA Voice.

Note:

- VIDAA Voice may not be applicable in some models/countries/regions.
- VIDAA Voice only supports some languages.
- Shipment with remote control varies depending on TV models/countries/regions.
- For remote controls without the **Microphone** button, download and install the app on your mobile device at [Home Settings > Connect to My App Device at Home](#) (the My App Device step to interact with VIDAA Voice). The setup instructions and specifications may be changed if VIDAA Voice is updated.

Google Smart Home Service Setup

For specific models and countries/regions, Google Smart Home Service function is available. Set up Google Smart Home Service to control your smart TV with Google Home devices or the app. You can change channels or inputs, adjust volume and more.

Before setting up the Google Smart Home Service, connect your TV to the network.

- STEP 1: Set up Google Smart Home Service on TV**
- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon and select **System > Voice Service > Google Smart Home**. Select **Set up now**.

- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Give your TV a name.

STEP 2: Set up in Google Home app

Follow the setup instructions on-screen to set up the Google Smart Home Service.

- Download and install the Google Home app on your mobile device, then open the app.
- Find and select VIDAA Voice service in the app.
- Follow the instructions in the app to link your VIDAA account signed in on your TV to your Google account.

Google Smart Home Service is set up and ready. Control your smart TV by using your voice through the Google Home device or app.

Note:

- Google Smart Home Service may not be applicable in some models/countries/regions.
- The setup steps above may vary. Please refer to the actual product.

Yandex Smart Home Service Setup

Yandex Alice voice assistant can obey certain commands to help you open the TV's configuration.

Before setting up Yandex Smart Home Service, connect your TV to the network.

STEP 1: Set up Yandex on TV

Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon, then select **System > Voice Service > Yandex**. Select **Set up now**.

Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.

- Give your TV a name.

STEP 2: Set up in Yandex App

Follow the instructions on your TV to enable Yandex Smart Home Service.

- Download the Yandex app on your mobile device.
- Open the app and sign into your Yandex account.
- In the Yandex app, go to "Devices" > "Smart Home", click add device icon and select VIDAA Voice.
- Merge Account by signing in to your VIDAA account. Yandex Smart Home Service is set up and ready. Now you can control your Smart TV with Yandex Alice devices or the Yandex app to change channel, change inputs, adjust volume and more, just by asking Alice.

Note:

- The Yandex function may not be applicable in some models/countries/regions.
- The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.

Voice Service Other Issues

If you want to turn on your TV with Alexa-enabled devices (e.g. Echo, Echo show) or Google Home devices (e.g. Google Home, Google Nest Hub), please:

- Turn on **Wake on LAN** and **Wake on Wireless Network** at **Home > Settings > Connection > Network**.

Make sure your TV and Alexa-enabled devices/Google Home devices are connected to the same network environment.

Note: Only Alexa (Alexa skill is enabled) and Google Smart Home Service support linking on your TV with Alexa Echo or Google Home.

Using Apps

Press the **Home** button on your remote control and select the app you want.

Numerous factory-installed apps are available for you to choose for your entertainment preferences.

Install an App

Even though your TV has numerous factory-installed apps, there may be others that you would like to download.

Install an app from the app store

To install an app:

- Press the **Home** button on your remote control and select **app store**.

Use the navigation buttons on your remote control to select the app that you want to install, press the **OK** button to enter the detail page.

- Select **Install**. The selected app is installed on the TV.

Alternatively, you can search for an app directly and press the **OK** button to enter the detail page to install.

Note:

- To use this function, your TV must be connected to the Internet.
- Under certain circumstances, you may need to sign into your VIDAA account first before installing the app.
- Adding apps is free, but it might cost you money when using some apps.
- Some app services are provided by third-party service providers, for more information about these apps, please refer to the instruction menu of the services provider.

Search Apps

Search from the Home page

Press the **Home** button on your remote control to enter the **Home** screen, use the navigation buttons to move the focus to the **Search** icon on the left side of the screen, press the **OK** button to enter and search for the apps you are looking for.

Type keywords

Search from the app store

Press the **Home** button on your remote control to display the Home screen and then select the app store. You will find the Search icon on the top right corner.

Voice Search

If your remote control supports voice function, press and hold the **Microphone** button and use your voice to search for the app you are looking for.

If your TV supports the hands-free wake-up function, you could also search the app with your voice directly. Just say "Alexa" or "Hey VIDAA" to call up the voice assistant.

Remote control quick access

- There will be app buttons on your remote control, you can open the app directly by pressing the app button without going to the Home screen.
- If your remote control has **Edit** button, you can customize the button to launch an app, which only appears on the Home screen, directly from the remote control.
- Press and hold the **Edit** button on the remote control. Select an app you desire.
- Choose **Save** to conform the operation.

Note:

- Availability of content and applications varies by countries/regions.
- Remote control varies by countries/regions.

Manage Apps

Move apps

On the home screen, select the app you want to move, then press and hold the **OK** button to manage it.

- Press the **Left/Right** directional button to move the app.
- Press the **OK** button to save the position.

Note: Some Apps may not be moved.

Remove an App

Remove an app from the Home screen

On the home screen, select the app you want to remove, then press and hold the **OK** button to manage it.

- Press the **Down** directional button and then select **Remove**.

The app you selected will be removed from the Home screen, but you can still find it in the app store and install it again.

Note:

- Some apps cannot be removed.

Uninstall an app from app store

- Open the app store, select the app you want to uninstall and press the **OK** button to enter.
- Select **Uninstall**.
- The app you have selected will be uninstalled, but you could still install it again from the app store.

Note:

- Some apps cannot be uninstalled.

VIDAA Kids

Before you start

- You need a VIDAA Account to create a kid's profile.
- VIDAA Kids is available in select countries/regions.

Create a VIDAA Kids profile

Create a VIDAA Kids profile to customise a kid-friendly environment and ensure a safe, personalized experience for your children. There are two ways, to create a VIDAA Kids profile.

Using your VIDAA account: Press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the navigation bar. After signing into your VIDAA account, on the **Who's Watching?** screen, you can select **Add** and choose **Add a Kid Profile** and follow the on-screen instructions to finish the setup process.

Using the VIDAA kids application: Open the VIDAA Kids application, select the icon on the side navigation bar of the VIDAA Kids home page and follow the on-screen instructions to complete the setup.

Note:

- To create a VIDAA Kids profile, you must create or enter a parental account. When the Parental Control PIN is the same as the Parental Control PIN, Settings > System > Parental Control PIN is disabled.

- Once a kid profile is created, the Parental Control PIN is disabled for the VIDAA Kids app, and the Parental Control PIN is disabled for the VIDAA Kids app, and accessing kids settings. Note that only limited buttons on your remote control are available while a kid's profile is in use.
- With a kid profile in VIDAA Kids, VIDAA Voice can only search for kid-friendly content. Alexa is disabled in kids mode.

Enter VIDAA Kids

There are several ways to enter VIDAA Kids. If you have not created a VIDAA Kids profile, you can only use limited functions in guest mode.

Using the navigation bar: Press the **Home** button on your remote control. Then, go to the navigation bar on the side of screen and select the **Kids** icon.

Using the application row: Press the **Home** button on your remote control and select **VIDAA Kids** in the application row.

Using your VIDAA account: Sign into your VIDAA account, press the **Home** button on your remote control and choose Account. On the Who's watching? screen, select the VIDAA Kids profile you previously set up.

Using the remote control: If your remote control has the **KID** button, press it to enter **VIDAA Kids** directly. If your remote control does not have the **KID** button, but does have the **Exit** button, press and hold this button to launch **VIDAA Kids** directly from the remote control. Using your VIDAA Kids directly from the remote control, you can say "open kids".

Note:

- VIDAA Kids only available in selected countries/regions. If it's not available in your area, it will open other content instead.
- The function and name of the **KID** button may vary depending on the model, country, or region.

Exit VIDAA Kids

On the home page of VIDAA Kids, press the **Back/Exit** button, a dialogue will appear asking you to confirm that you want to exit VIDAA Kids.

If you have set a VIDAA Kids profile, select the **Exit**. You will need to enter the Parental Control PIN to exit. If you have not set a VIDAA Kids profile, you will exit VIDAA Kids directly.

VIDAA Kids Settings

To access **VIDAA Kids Settings**, select the **Kids Settings** option in the side navigation bar on the VIDAA

- Reload: Reload the website
- Add to home: This webpage will appear in the shortcuts on the Home screen.
- Menu: Change the zoom level of the browser or enter browser settings
- Tab options: Add/remove webpages, or add private webpages
- Management bar: Manage websites in Bookmarks
- Add Website (plus sign): Add websites to Bookmarks

Note: Some content in the Browser may not be played properly.

Using the Mobile App

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > Mobile App Download**.

Scan the Mobile App download QR code on screen to install the app on your mobile device. It is a convenient and easy way to control your TV. This app is available on both Android and iOS.

To connect to your TV after installing the mobile app:

- Agree with end user licence, disclaimer and privacy policies on the TV. If you are not sure whether you have agreed, check by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings > Support > Disclaimer and Privacy > Data Sharing, Privacy and EUAA**.
- Make sure your mobile device and TV are connected to the same network environment.
- To use this function, switch on **Content Sharing** by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings > Multimedia Device Connection > Content Sharing**.
- Open the mobile app and select the TV device you want to connect.

What you can do with the app:

- Turn the TV on or off
- Volume up or down
- Switch channels
- Share characters with your mobile's keyboard
- Input pictures, music, or videos from your mobile device to the TV

Connecting to External Devices

Remote & Accessories

Connect remote controls or other accessories, such as keyboard, mouse and gamepad, to interact with your Smart TV with ease.

Connect Remote Control

Connect a Bluetooth remote control

Pair the Bluetooth remote with the TV.

- To pair the Bluetooth remote control to the TV after you power the TV on, press the **Home** button on your remote control, and set **Settings > Connection > Bluetooth**, and set **Bluetooth** to **On**.
- Keep the remote control within 3 metres of the TV. Press any button (except power and mic button) to pair the remote control with the TV.

Note:

You can choose to close the remote control auto pairing function by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > Bluetooth > Remote Control Auto Pairing** to turn it off.

- In special cases, press and hold the **Menu/Source** button to pair.
- Before pairing, check to ensure the Bluetooth function is turned on by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > Bluetooth**.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

If an error occurred while trying to pair the remote control, it may be caused by the interference and try pairing again. If an error occurred with the remote control while using sufficiently charged batteries, you can remove the batteries for 1-2 seconds then insert them once again. Now the remote control should work correctly.

The remote control cannot be paired to the TV while the TV is in standby mode.

Use HDMI & CEC

Use the TV remote to control external devices that are connected to the TV by a HDMI cable. The external devices need to support HDMI & CEC function.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > HDMI & CEC**.

Connect an external device through HDMI & CEC function

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > HDMI & CEC > CEC Control**.

Allow HDMI devices to control each other.

- Set **CEC Control** to **On**.
- Connect a HDMI & CEC compatible device to the TV.
- Turn on the connected external device. The device will be connected to the TV automatically. After connection is completed, you can access the menu of the connected device on your TV screen using your TV remote and control the device.
- When CEC control is enabled and HDMI & CEC compatible external devices are turned off, the TV

will enter the standby mode. The function needs to be supported by the external device.

Enable device auto power off

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > HDMI & CEC > Device Auto Power Off**.

Set On to turn off HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned off.

Enable device auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > HDMI & CEC > Device Auto Power On**.

Set On to turn on HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned on. This feature is applicable when TV input source is present to the corresponding external device.

Enable TV auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > HDMI & CEC > TV Auto Power On**.

Set to On to turn on the TV when HDMI & CEC compatible external devices are turned on.

HDMI Format function

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > HDMI & CEC > HDMI Format**.

Please select **Enhanced format** if your HDMI device supports 4K HDR. If it does not support 4K HDR, please select **Standard format**. If you are not sure, please select **Auto**.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- This options above will vary depending on the model/variant used.
- HDMI cables must be used to connect HDMI & CEC compatible devices to your TV.
- The HDMI & CEC feature of the connected device must be turned on.
- If you connect a HDMI device that is not HDMI & CEC compatible, the HDMI & CEC control features will not work.
- Depending on the connected HDMI device, the HDMI & CEC control feature may not work.
- The HDMI & CEC feature supports One Touch Play/Routing Control, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Auto Control.

Control the TV with a Keyboard, Mouse or Gamepad

Connect a keyboard, mouse or gamepad to control your TV with ease.

Connect a USB keyboard, mouse or gamepad Plug the keyboard, mouse or gamepad cable into the USB port of your TV.

Connect a Bluetooth keyboard, mouse or gamepad

Locate the Bluetooth device by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > Bluetooth > Bluetooth Device**.

Note:

- Keyboard, mouse, or gamepad connected via USB or Bluetooth technology may not be usable with some apps.
- Bluetooth technology may not be supported depending on the models/countries/regions.
- For more information about how to connect a Bluetooth device, refer to the Bluetooth device's user manual.

Connecting Bluetooth Devices

You can connect to devices using Bluetooth technology. Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings > Connection > Bluetooth**.

Note: Bluetooth function may not be applicable in some models/countries/regions.

Turn on Bluetooth Feature on your TV

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > Bluetooth** and set **Bluetooth to On**.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Connect a Bluetooth Device

To pair a Bluetooth device, such as Bluetooth headphones, speakers, keyboards, mouse or even mobile devices:

- Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings > Connection > Bluetooth** and set **Bluetooth to On**.

• Before pairing your Bluetooth device, make sure it is pairing mode and placed within pairing range. To put your Bluetooth device in pairing mode, refer to the user manual of your device.

- Find the Bluetooth device name by pressing the **Home** button on your remote control and selecting **Settings > Connection > Bluetooth > Bluetooth Device**, once it is located select it. The device will be automatically connected to the TV.

Note:

- Up to one Bluetooth remote control and/or Bluetooth audio devices are supported at a time. We recommend that Bluetooth audio devices are currently connected, please disconnect one before connecting a new one.
- Some compatibility issues may occur depending on the Bluetooth device support.

- Bluetooth keyboards may not be functional with some applications.
- The TV and Bluetooth devices may become disconnected if the distance between them is too long.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Listen to the Audio through Bluetooth Devices

Pair the Bluetooth audio device using the TV's Bluetooth setup process. Refer to the user manual for your audio device, such as Bluetooth speaker or sound bar, for detailed connection and setup.

After the Bluetooth connection is completed, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings > Sound > Audio Output**, then select **BT Sound Bar/Bluetooth Speaker** option to listen to the audio through Bluetooth devices.

Note:

- Compatibility issues may occur depending on the Bluetooth devices.
- Sound quality may be affected by any obstacles between the Bluetooth audio device and the TV, or other connection issues.
- If the Bluetooth audio device does not connect, check that the Bluetooth status of the device is working correctly.
- The TV and Bluetooth devices may become disconnected if the distance between them is too long.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Listen to your Mobile Device Audio through the TV Speaker

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > Bluetooth > Music Sharing**.

Mobile devices are connected to the TV via Bluetooth and audio is played via the TV speaker.

When your mobile device is connected to the TV via Bluetooth, you can play your mobile device music through the TV built-in speakers. Go to your mobile settings to enable Bluetooth and choose the TV to connect.

To use this function, make sure to select **TV Speaker** at **Home > Settings > Sound > Audio Output**. Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Screen Sharing

Before using the feature, please set your TV to the wireless network connection.

Press the **Source** button on your remote control and select **Screen Sharing**.

- Turn on the casting function of your device. The setting name, icon and location may vary depending

on the device. The feature may be called "Wireless display", "Smartview", "Wireless projection", etc.

- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete and the content on your device will be displayed on the TV.

Press the **Home** button on your remote control, select **Settings > Connection > Multimedia Device Connection > Screen Sharing** and switch it to on. Then, you can share your device's screen directly without opening the Screen Sharing App on your TV.

Note:

- Some devices may not support casting.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Content Sharing

Content Sharing allows you to view media content, like videos, music or photos saved on your Android/iOS/PC device on your TV screen.

Share Media Content from your Device

• Connect your TV and Android/iOS/PC device to the same network.

- Turn on Content Sharing, at **Home > Settings > Connection > Multimedia Device Connection > Content Sharing**.

• Turn on the content sharing function on your Android/iOS/PC device.

- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete.
- On your Android/iOS/PC device, choose the media content you want to share on your TV.

Play/Media Content Stored in External Device on TV

You can connect media content saved on your Android/iOS/PC device to your local network and play the content on your TV.

- Connect your TV and Android/iOS/PC device to the same network.
- Turn on Content Sharing, at **Home > Settings > Connection > Multimedia Device Connection > Content Sharing**.

• Make sure your media content on your Android/iOS/PC device is visible through the local content at **Home > Input, or Home > media**.

• The media content listed on your Android/iOS/PC device appears.

- Select a media content item from the list to play.

Note:

- Some Android/iOS/PC devices may not support content sharing function. If your device does not support content sharing, you can download an app that supports the function to connect to your TV. For more information, please refer to **Benefits of Smart TV > Using the Mobile App** in this manual.
- Content may not be played depending on the file format.
- Content may not be played smoothly, or the function may not work properly due to the network condition.

Using AirPlay and HomeKit

Using AirPlay

Use AirPlay to share audio and video content wirelessly from your iPhone/iPad, or Mac, to your TV. Stream music, video, photos, or mirror exactly what is on your device screen.

Make sure your Apple device is connected to the same network as your TV.

Turn on AirPlay on your TV.

- Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings > Connection > AirPlay and HomeKit > AirPlay and HomeKit Settings**, set **AirPlay** to **On**.
- Press the **Input** button on your remote control and select **AirPlay**, enter **AirPlay** and **HomeKit Settings** and set **AirPlay** to **On**.

Locate the AirPlay icon on supported media apps, or the Screen Mirroring icon in Control Centre on your Apple device. Depending on the content, these steps may vary.

- To mirror your device screen, open Control Centre and tap Screen Mirroring.
- To stream audio from supported music or podcast apps, tap AirPlay audio.
- To stream video from supported apps, tap AirPlay video.

Select your TV from the list to begin using AirPlay.

Using HomeKit


Use HomeKit to control your TV easily and securely with your Apple devices.

Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings > Connection > AirPlay and HomeKit > AirPlay and HomeKit Settings**, locate the HomeKit section and select **Set Up**.

The HomeKit setup screen will display a pairing QR code on the TV. Use your iPhone or iPad to scan the QR code. Then follow the on-screen directions to complete HomeKit setup.

Note:

- To use AirPlay, your TV must support AirPlay.
- AirPlay and HomeKit may not be applicable in some models/countries/regions.

- The icons are only for reference. In some apps, you may have to tap an  icon first.
- If an AirPlay password appears on your TV screen, enter the password on your Apple device to continue.
- To stop using AirPlay, disconnect the external device or press **Back/Exit** button on the remote control.

- When playing video or audio, press the **Menu/Option** button on your remote control and select **Audio Only** to turn off the screen while the video or audio continues.

- Available operations vary depending on the version of the app and software.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device its compliance with safety and regulatory standards.

Connecting a Set Top Box

Before connecting a Set Top Box to the TV, make sure the TV and Set Top Box are switched off.

Most STB's can be connected via HDMI, HDMI-M, or Composite. For the best picture and sound quality. For more information about how to connect a Set Top Box to your TV, please refer to **Connecting to External Devices > Connecting a Video Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Set Top Box, switch to the input source by pressing the **Home** button, then select the **Input** icon on the Home screen or press the **Source/Input** button to change to the port that you connected your Set Top Box to.

Connecting a Blu-ray or DVD Player

Before connecting a Blu-ray or DVD player to the TV, make sure the TV and Blu-ray or DVD player are switched off.

It is recommended to connect your devices with a HDMI cable (if HDMI port is available) to enjoy better picture and sound quality. For more information about how to connect a Blu-ray or DVD player to your TV, please refer to **Connecting to External Devices > Connecting a Video Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Blu-ray or DVD player, switch to the input source by pressing the **Home** button, then select the **Input** icon on the Home screen or press the **Source/Output** button to change to the port that you connected your Blu-ray or DVD player to.

Connecting USB Devices

Connect USB devices for showing photos and USB memory sticks, such as hard drives and listening to music.

Read before connecting USB devices

USB disk sizes 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB and other common market sizes are supported. Up to 8TB hard drives are supported.

Supported formats: NTFS, FAT32.

Select the content you want to play or view. For more information, please refer to **Entertainment > Media** in this manual.

Connecting Audio Visual (AV) Devices

Connect with a composite video cable

To connect an AV device with a composite video cable (not provided), see the **Other Connections** section.

When the connection is completed, press the **Source/Input** button on your remote control and select **AV** as the input source.

Note:

- AV/IN ports may vary depending on model type.
- AV/IN ports may not be available on some models. Please use other ports(s) to connect AV devices.
- For some models, RCA Jack to AV cable may not be supplied.

Connect with a HDMI cable

To connect an AV device with a HDMI cable (not provided), see the **Other Connections** section.

When the connection is completed, press the **Source/Input** button on your remote control and select the corresponding HDMI input.

Note:

- Please refer to the user manual of your device for step-by-step instructions.
- Some devices, such as DVD players, require the HDMI signal to be set to the correct format in the device settings. Please consult your device's user manual for instructions.
- If there is no sound from your TV, configure the device audio settings.

Connecting a PC

You can connect a PC to the TV with a HDMI cable to use your TV as a PC monitor.

After connecting the PC, press the **Source/Output** button and select the connected **PC** as the input source.

Note:

- For better image quality, set the PC's resolution to a format which is supported by the TV.
- If there is no sound from your TV, change the PC's audio settings.
- If you want to connect your PC and TV wirelessly, please refer to **Connecting to External Devices > Content Sharing** in this manual.

Connecting Headphones

You can connect a pair of headphones (not provided) to the HEADPHONE port on your TV. While the headphones are connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

To output sound only with headphones, press the **Home** button on your remote control, select **Settings > Sound > Audio Output**, and choose **Headphone Only**.

Note:

- Headphone port may not be available on some models.
- Headphones with microphones are not supported.

Connecting Speakers or Other Audio Receivers

To connect speakers or other audio receivers with an audio cable (not provided), see the **Other Connections** section.

Ensure the audio connected devices are switched on before switching on the TV.

When the connection is completed, press the **Home** button on your remote control, select **Settings > Sound > Audio Output** and select the **SPDIF** option.

When a digital audio system is connected to the DIGITAL AUDIO OUT port, decrease the TV volume and use your digital audio system to control the volume.

Note:

- If you prefer to use **Audio Return Channel (ARC)** or **Enhanced Audio Return Channel (eARC)**, please refer to **Connecting to External Devices > Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC** in this manual.
- You can connect the DIGITAL AUDIO OUT port on the back of the TV to the optical port on the amplifier. Then press the **Home** button on your remote control and set the **Audio Output** option in the **Settings > Sound menu** to **ARC** or **SPDIF** to set the **Digital Audio Output Format** to **Dolby Digital** to receive the Dolby Digital audio on the amplifier.

Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC

If you would like to use the **Audio Return Channel (ARC)** or **enhanced Audio Return Channel (eARC)** feature to send sound from the TV by a HDMI cable to a digital sound system, you can connect it to the HDMI (ARC/eARC) port of your TV.

By using this feature, you can also control the sound system with your TV remote instead of using the remote controls from the connected devices.

After the connection:

- Power on the sound system.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen.

- Select **Sound > Audio Output**, and choose **ARC** option. If the device does not support ARC function, press the **Home** button and select the **Settings** icon on the **Home** screen, then select **Sound > Audio Output Settings > HDMI->ARC** to set **HDMI->ARC** to **On**.
Note:
- Audio receiver must support ARC/eARC function.
- To use this feature, audio system must support ARC/eARC function. If it does not support ARC/eARC, you need to connect with **DIGITAL AUDIO OUT**.
- S.1 CH (channel) audio is available when the TV is set to **Standard** sound mode. To activate S.1 CH, go to **Settings** icon on the **Home** screen, and set the **Audio Output option in the Sound menu to ARC or SPDIF** to set the **Digital Audio Output Format to Dolby Audio-Dolby Digital Plus** to receive the S.1 channel audio.

Settings Overview

Picture

Adjust picture mode, picture size and other advanced picture settings.

Choose a Picture Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Picture > Picture Mode**.

Select a pre-set picture mode to best suit the content you are viewing.

Note: Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

When you use a normal signal

Enhanced(ACR): Utilizing voicepicture matching technology, intelligently adjusting sound and image quality, providing a good visual experience. After the user activates the automatic content recognition function and intelligent adjustment of sound and image quality, the device obtains the audio/information played by the user, converts it into voicepicture, and transmits it to the server. The server matches the type of the voicepicture in the voicepicture database and returns it to the device. The device obtains the target sound quality and image mode index based on the matching relationship table between the voicepicture type obtained from the cloud and the sound quality and image quality, and adjusts the sound quality and image quality to the target mode. Provides a good auditory and visual experience.

Standard: Use Standard mode for watching normal content, such as News, Drama or Documentaries.

Cinema: Use Cinema for watching movies.

Energy Saving: Optimised picture for energy saving.

Dynamic: Use Dynamic mode for content that requires vivid picture quality.

Sports: Optimised picture for watching sports.

When you use a HDR signal

HDR (high dynamic range) can improve the viewing experience with higher contrast and vivid colours. Bright whites look brighter and dark blacks look darker. TV can display a wide range of colours.

Picture Mode Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Picture > Picture Mode Settings**. Adjust display settings for each Picture Mode. You can personalise the picture quality by adjusting the following settings. Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

Apply Picture Settings: Apply current picture mode settings to all the input sources or just the current source.

Backlight: Set the overall brightness of the screen.

Note:

• The function name may vary depending on the model type.
Brightness: Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.

Contrast: Adjust the Contrast level to increase or decrease how bright images appear.

Colour Saturation: Adjust the colour intensity of the picture for a more vibrant image.

Sharpness: Adjust how sharp or soft the edges of images appear.

Advanced Settings: Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing.

Reset Current Mode: Restores all the picture settings in the current picture mode to the factory default values.

Advanced Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Picture > Picture Mode Settings > Advanced Settings**.

Adjust advanced picture settings based on your viewing preference. Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing.

Note:

Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

The following option may differ depending on model type, please refer to the actual product.

Brightness

Dynamic Backlight Control: Enhance the contrast ratio between light and dark areas of the picture.

Local Dimming (or Peak Brightness Dynamic Range for some models): On-screen content is analysed for the picture's luminance levels, realising by and automatically adjusting the brightness of each part of the backlight.

Peaking Brightness: Adjust the Peaking/Brightness by sections according to the changes in image. This feature is adjustable only when Local Dimming is on.

Light Sens or settings: Enable the TV to automatically adjust the picture settings according to the amount of ambient light in your room when **Automatic Light Sensor** is **On**.

Light Sensor Shift: This feature is adjustable only when **Automatic Light Sensor** is turned on. If the picture is too bright, decrease the value. If the picture is too dark, increase the value.

Automatically adjust the colour temperature of the picture according to the ambient colour temperature when **Automatic Colour Temperature** is **On**.

Adaptive Contrast: Automatically adjust dark areas and light areas of the image to see more detail.

HDMI Dynamic Range: Set the HDMI input signal's dynamic range.

Dynamic Tone Mapping: Automatically adjust brightness and gradient balance by analysing the brightness level of the HDR picture.

Dark Detail: Automatically raise brightness and improve shadow detail in dark scenes.

HDR enhancer: Enhance contrast and colour of the SDR content to HDR-like picture quality.

Gamma Adjustment: Adjust the Gamma to alter how the TV responds to grey-scale content. In low ambient light, select a higher number. In brighter ambient light, select a lower number.

Gamma Calibration: Adjust selected Gamma curve.

Colour

Colour Temperature: Adjust how warm (red) or cool (blue) the white areas of an image appear.

Colour Gamut: Change the range of colours the TV displays.

Dynamic Colour Enhancer: Dynamically adjust the colour width and enhance the colour details on each scene of the picture.

Colour Tuner: Adjust the Hue, Saturation and Brightness of colour settings.

White Balance: Adjust the intensity of red, green and blue to view the true colour of all images in the picture.

Low Blue Light: Eye care: reduce the emission of blue light.

Clarity

Noise Reduction: Improve the picture quality by reducing noise.

Digital Noise Reduction: Reduce the noise seen around letters and compression noise.

Gradient: Optimise the colour spots of contour lines to deliver better picture quality.

Precision Detail: Automatically enhance image details.

Super Resolution: Super resolution processing technology based on deep learning optimizes the clarity processing effect of the picture.

Motion

Ultra Smooth Motion: Reduce the after image effect when viewing fast-moving objects.

Clear Motion: Reduce judder and blur from video content.

High Refresh Rate Mode: Activate the high refresh rate mode for smoother video while gaming. Please note that the TV picture will be blank for a few seconds when enabling this option.

Overcan

Change the video size setting to crop the edges of the displayed image.

Intelligent Mode Settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Picture > Intelligent Mode Settings**. Configure intelligent mode related settings.

AI Picture Optimisation

Set to on and enable the TV to recognise the current scene and enhance the picture quality.

Note:

• Some specific applications have explicit constraints meaning content recognition is not allowed.

• This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Change the Aspect Ratio

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Picture > Aspect Ratio (Picture Size)**.

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom the picture. **Auto:** Automatically switch Aspect Ratio between 16:9 and 4:3 based on the signal information.

16:9: Best suited for 16:9 Widescreen content. This will also stretch 4:3 content to Widescreen.

4:3: Best suited for 4:3 content.

21:9: Best suited for 21:9 content, generally used in game scenarios.

Movie Zoom: Fill the entire screen by zooming in to the horizontal black bars from the top and bottom of the picture.

Dot to Dot: Displays the native signal without any scaling.

Note:

- The options above may not be applicable in some input sources.
- Using special functions to change the size of the displayed image (e.g. changing the height/width ratio) for the purpose of public display or commercial gain, may infringe on copyright laws.
- If the aspect ratio of the selected format is different from the TV's transmission or video content, it can distort the picture.
- When connecting a PC to the TV via HDMI input, fast moving images may become distorted.

Sound

Adjust sound mode and other advanced sound settings.

Choose a Sound Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound-Audio Mode**.

Select a pre-set sound mode to suit the content you are listening to.

Enhanced (ACR): Utilizing voiceprint matching technology, intelligently adjusting sound and image quality, providing a good visual experience. After the user activates the automatic content recognition function and intelligent adjustment of sound and image quality, the device obtains the audio information played by the server, converts it to voiceprint, and transmits it to the server. The server matches the type of the voiceprint in the voiceprint database and returns it to the device. The device obtains the target sound quality and image index based on the matching relationship table between the voiceprint type obtained from the cloud and the sound quality and image quality, and adjusts the sound quality and image quality to the target mode. Provides a good auditory and visual experience.

Standard: In Standard mode, the TV delivers a flat frequency response, which preserves the natural characteristics of the original sound.

Theatre: Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent bass response. **Music:** In Music mode, low and high frequencies are emphasised to enhance musical instrument reproduction.

Speech: In Speech mode, low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.

Late Night: In Late Night mode, the TV will improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.

Sports: Optimised sound for watching sports events. **Note:** Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

Sound Mode Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound-Audio Mode Settings**.

Adjust the audio settings of the TV; you can personalise the sound quality by adjusting the following settings. **Apply Audio Settings:** Adjust current sound mode to apply to all sources or just the current source.

Bass Boost: Bass Boost uses DTS TruBass™ to enhance the perception of bass frequencies to provide deep, rich bass response from the TV's internal speakers. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Surround Sound: Surround sound uses DTS TruSurround™ to deliver an immersive surround sound experience from the TV's internal speakers. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Dialogue Clarity: Dialogue Clarity uses DTS Dialog Clarity™ to boost the frequency range of the human voice so dialogue is clearly understood and heard above audio or surround effects.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

TruVolume: Automatic control over large volume changes while watching TV programmes or films, providing a more comfortable and consistent volume.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

DTS Virtual X: Enable for getting three-dimensional surround sound.

Audio Enhancement: Set Audio Enhancement to enjoy the audio performance of DTS Virtual X. Enable or disable according to your own preference. Selections may vary depending on models.

Waves: Based on the psychoacoustic low-frequency extension technology, Waves effectively extends the response beyond the physical capabilities of the system, presenting a natural, vigorous and strong bass effect.

Equalizer: Boost the volume at different frequencies. This function is only applicable when **TV Speaker** is selected at **Home>Settings>Sound-Audio Output**.

Wall Mount Setup: Automatically optimise the sound based on the position of the TV.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Auto Volume Control: Activate to prevent the volume from changing when switching TV channels.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Reset Current Mode: Restore all of the audio settings in the current audio mode to the factory default values. **Note:** Some models may not support decoding of DTS CD binaries. Playback of this format may produce undesirable noise.

Select Speakers

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound-Audio Output**. Select the speakers which you want to use.

Using External Speakers with TV Speaker to Output Audio

Audio can be played through multiple devices at the same time.

Note:

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Wired Headphones + TV Speaker

Content your wired headphones to the TV.

Press the **Home** button on your remote control to select **Settings>Sound-Audio Output** to choose **TV Speaker**.

Audio Output Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound-Audio Output Settings**. Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

Options may differ depending on your model/country/region and the Audio Output you select. Please refer to the specific product.

Balance

Adjust the left and right speaker level to optimise audio for a specific location. **Note:** This function may not be applicable in some Audio Output modes.

Lip Sync

Synchronise the video and audio.

Note: This function may not be applicable in some Audio Output modes.

Headphone Volume

Independently adjust the volume of the headphones. When **Headphone Only** is selected, in **Audio Output**, you can adjust the volume by the remote or in **Headphone Volume** menu on screen.

When headphones are connected to the TV and **TV Speaker** is selected in **Audio Output**, you can only adjust the volume of headphones in **Headphone Volume** in settings.

Digital Audio Output Format

Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

Auto: the audio device automatically outputs in a supported format.

Pass Through: the audio device outputs without any processing.

PCM: the audio device outputs PCM (pulse code modulation) format.

Dolby Audio - Dolby Digital: the audio device outputs Dolby Digital audio when connected to the TV via the optical port.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: the audio device outputs Dolby Digital Plus audio when connected to the TV via the HDMI (ARC/eARC) port.

DTS Surround: the audio device output DTS audio. Due to the differences between different models, options above may vary according to the actual product.

Digital Audio Output Delay

Adjust the digital audio output delay time to sync audio from an external speaker with the images on the TV. **Note:** This function is only applicable when **Home>Settings>Sound-Audio Output** is set to **ARC** or **SPDIF**.

HDMI-eARC

You can connect an audio device that supports eARC. Muting occurs temporarily during device connection. **Note:** This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Channel Gain

Bass Boost Gain: Hear and feel rich bass response with the TV's subwoofer speaker.

Top Channel Gain: Experience the rich high-pitched response with the TV's top speaker.

Centre Channel Gain: Experience the rich human voice response with the TV's centre speaker.

Dialogue Enhancement: Enable or disable dialogue enhancement.

Connection

You can get access to the Internet through your TV. **Edit TV Name**

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > TV Name**. You can edit the name for your TV to be used on the network.

Note: Up to 18 characters can be entered.

Check the Internet Connection Status

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > Network > Internet Connection**.

Test the current network connection status and view the current network information.

Connection Test

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > Network > Internet Connection > Connection Test**.

Start a network connection test.

Network Information

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > Network > Internet Connection > Network Information**.

Turn on the TV through the Internet

Wake on Cast
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > Network > Wake on Cast**.

You can enable or disable **Wake on Cast** function which is able to turn on the TV by screen casting through mobile devices.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.

Wake on Wireless Network

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > Network > Wake on Wireless Network**.

With a wireless network connection and enabling **Wake on Wireless Network**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screenscast function.

Note:

- To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Wake on LAN

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Connection > Network > Wake on LAN**.

With a wired Ethernet connection and enabling **Wake on LAN**, you can switch on the TV from standby and

push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screenscast function.

Note:

- To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

System

You can set up system settings.

Note: The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

Set Time

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Time**.

Set the current time based on your location.

Time Format: Set the time display to be 12 or 24-hour format.

Date/Time: Set the Date and Time. You can set the date and time to automatically sync with the Internet broadcast or manually setup by yourself.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Time Zone: Select your time zone.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Daylight Saving: Select whether to apply Daylight Saving Time to the TV.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Use Timer

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Timer Settings**.

Adjust the timer settings to suit your preference.

Sleep Timer: Set the sleep timer to automatically turn the TV off at the specified time.

Power On Timer: Set the time you want the TV to turn on automatically. You can set the same time each day or set a different time on different days.

Power Off Timer: Set the time you want the TV to turn off automatically. You can set the same time each day or set a different time on different days.

Menu Timeout: Set the amount of time you would like the menu to remain on the screen.

Auto Sleep: Set the amount of time that you would like the TV to auto power off after a period of no activity.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Auto Standby with No Signal: TV will go to standby if there is no signal after the set time.

Set Language and Location

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Language and Location**.

Location: Choose the location from where you will watch your TV.

Postcode: User can change the Postcode. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Menu Language: Set the default language for the TV menu.

Audio Language: Select the preferred audio language for the current programme.

Primary Audio: Set the default audio output language for the type of digital broadcast content that you are viewing.

Secondary Audio: Set the secondary audio output language for digital broadcast content.

Use Voice Service

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Voice Service**.

Use your voice to control the TV, other smart home devices and more.

Use Parental Control PIN

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Parental Control PIN**.

Change the PIN that you use to access Parental Control, Auto Channel Scan and Reset to Factory Defaults.

Use Parental Control

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Parental Control**.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

Data Protection and Security

Clear Cache: Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Application Settings > Clear Cache**.

Clear cache, user data and temporary files for browser and applications.

Delete Cookies: Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Application Settings > Delete Cookies**.

Delete cookies for browser and applications.

Do Not Track: Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Application Settings > Do Not Track**.

Send a request to websites not to collect or track your browsing data.

Power on Settings Setup

Auto Init Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Advanced Settings > Auto Init Mode**.

Auto Initialisation Mode TV will auto initialise in the background when AC is powered on.

Note: This functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Fast Power On

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Advanced Settings > Fast Power On**.

Enable TV fast start-up.

Power On Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Advanced Settings > Power On Mode**.

The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected.

Default Startup Page

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Advanced Settings > Default Startup Page**.

Set the page that first appears when the TV is powered on. You can select Last Accessed Source or Home.

Switch off Curtain

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Advanced Settings > Switch off Curtain**.

Enable or disable Switch off Curtain when entering standby. The Screen Curtain will close when entering standby.

Sports Mode Auto Detection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Advanced Settings > Sports Mode Auto Detection**.

Enable auto detection of Sports content allowing TV to automatically select Sports mode in **Sound and Picture** settings.

Usage Mode Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Advanced Settings > Usage Mode**.

Set the TV to use in Home or Store mode.

Home Mode

Select Home Mode for normal TV usage.

If you want to view the TV in Home Mode, press the **Home** button on the **Settings** icon, then select **System > Advanced Settings > Usage Mode** and choose **Store Mode**.

Select **Store Mode** to setup the TV in a retail setting. This is only enabled E-Pos and other demo functions and is made for use in retail stores.

When **Store Mode** is selected, press the **Menu** button on your remote control to enter store mode settings.

If you want to switch to Home Mode when the TV is in Store Mode, press the **Menu** button on your remote control to enter store mode settings and choose **Home Mode**. Alternatively, press the **Home** button and select **Settings > Usage Mode** and choose **Home Mode**.

Note:

- Enabling Store Mode could increase energy consumption.
- How to exit Store Mode varies depending on models/countries/regions.

Personalised Ads

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Advanced Settings > Personalised Ads**.

Check for personalised ads setting.

Personalised Ads

Turning off personalised ads will limit the ability to deliver relevant ads to you but will not reduce the number of ads you receive.

Reset Ads ID

Ads ID is a unique and resettable ID for personal ads. A new Ads ID will be assigned to your device when you reset it.

Note: *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

Support

You can set up support settings.

Note: *The menus displayed vary depending on models/countries/regions.*

Check System Info

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Support > About**.

View system information, like the software version and hardware version.

System Update

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Support > System Update**.

Set your TV to receive the latest software.

Auto Update: When enabled, your device will be updated with the latest software automatically. Some models do not support this function.

Check Update: Check the software version and update if necessary.

Please ensure your TV is connected to the Internet.

Check OAD Update: Check to ensure that your TV has received the latest software via the tuner.

Note:

- Please ensure your TV is connected to the Internet.
- This function is only applicable when Thailand and Malaysia are selected in Location.

Update from USB: Upgrade TV software from USB device.

Note:

- The update files must be located in the root directory of the update USB device.
- The format of the USB must be FAT32 and the partition table type must be MBR.

E-Manual

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Support > E-Manual**.

Launch the E-Manual and learn more about your TV.

Self Diagnosis

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Support > Self Diagnosis**.

Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Network Connection Status: View the TV's network connection information.

Network Connection Test: Perform this test to check the network connection.

Network Speed Test: Perform this test to check the network speed.

Input Connection Test: Show all external input connection status.

Status Check: Check the status of this TV by showing any error codes.

Signal Info: Show the signal information of current input.

Disclaimer and Privacy

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Support > Disclaimer and Privacy > Data Sharing, Privacy and EULA**.

Read the Disclaimer Details and Data Protection Policy. Allow/Deny your consent to the listed policies relating to the collection of User/Network data.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Support > Disclaimer and Privacy > Open Source License**.

Display Open Source Software licence information.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Support > Disclaimer and Privacy > Remove User Data**.

To remove any usage data from the local TV and Cloud storage, select **Remove User Data**.

Reset to Factory Default

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Support > Reset to Factory Default**.

Restore your TV to the factory default.

Check the TV Running Time

You can access the Status Check page to view the running time of your TV.

- While in an input source, such as Live TV, HDMI and AV, press the **Menu** button to launch the quick menu.
- Under the quick menu, press and hold the Blue button, the Status Check page will appear on screen for you to check the TV running time.

Note: *This feature may not be applicable in some models/countries/regions.*

Using Parental Controls

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Parental Control**.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

If you have not set the PIN code before, create and confirm PIN window will be displayed. Using the D-pad on the remote, create the PIN code.

If you have set the PIN code before, **Enter PIN** window will be displayed.

Locks

Turn on Locks to enable the Parental Control function. You will see other Parental Control settings change from a greyed out state to highlighted. When this occurs, **Input Block**, **Channel Block**, **Content Block**, **Input Block**, **App Block**, **Website Block**, **Parental Control PIN** or **Reset to Default** features are available to set.

Block Time: Block the whole TV usage for a defined period of time, including Live TV, HDMI and apps.

Channel Block: Block all or individual channels when you turn on the Parental Control programme.

Content Block: Certain programmes are blocked by age rating. This is controlled by the broadcaster.

Input Block: Block content from devices that are connected to external inputs.

App Block: Block access to certain apps. If an app that you want to restrict does not appear here, then

check the Parental Control settings in the app. In some countries/regions, by default, the Browser, the App Store are blocked. If you want to unlock them, please select **Settings > System > Parental Control** and enter the PIN code. Select the **Browser**, and the **App Store** in "App" block and press **OK** button, then you will find the "App" icon disappear.

Website Block: Set the range of URLs that the browser can access.

Parental Control PIN: You can set or change your PIN here. PIN is used for parental control and your system protection from unauthorised use.

Reset to Default: Restore Parental Control back to the factory default setting.

Note: *If the Locks option is off, the rest of the settings will be greyed out and will not be available for use. Reset to Factory Default*

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Support > Reset to Factory Default**.

Restore your TV to the factory default. **Reset** will clear your personal settings, information and data. Enter the PIN code on-screen to enable the **Factory Reset**.

Entertainment

Game

Connect your game console and adjust the settings to optimise the TV screen for better gaming entertainment.

Connect a Game Console

You can connect your game console with a HDMI cable to the TV.

To start a game from a game console:

- Switch on your game console.
- Press the **Source/Input** button. Select the connected game console as the input source.
- Start the game.

You can enable the game mode to optimise your TV's settings when playing games with a game console.

VIDA Play

Connect your TV to a network by pressing the **Home** button on your remote control and selecting **Settings > Connection > Network > Network Configuration**.

Press the **Home** button on your remote control and use D-pad to select Game icon from the navigation bar. Select game controllers to connect to the TV.

Note:

- You can only use gamepad to play cloud games.
- The image may differ. Please refer to the actual product.
- This function may not be applicable in some input sources or applications.

Game Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Picture > Game Settings > Game Mode**.

Enable **Game Mode** to optimise the TV's settings to enjoy a better gaming experience with a PC or a game console connected to the TV.

Game Mode will allow:

- Reducing input lag to make sure every press or click matches what is happening on the screen;
- Improving responsiveness to produce very little motion blur;
- Processing YUV 4:4:4 format signals precisely to present accurate image colours.
- When Game Mode is set to 'On', the TV will be optimised for low latency game mode. When Game Mode is set to 'Off', the TV will detect the game input and switch to low latency game mode automatically (ALLM).

Note: This function may not be applicable in some input sources or applications.

Refresh Rate

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Picture > Game Settings > Refresh Rate**.

Turn on Refresh Rate to reduce the input lag and improve the gaming experience.

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

Sports

Sports mode setup in picture or sound settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Picture > Picture Mode > Sports**. Optimised picture for watching sports.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Sound > Sound Mode > Sports**. Optimised sound for watching sports events.

Sports Mode Auto Detection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > System > Advanced Settings > Sports Mode Auto Detection**.

When enabled, any sports programmes will automatically switch to Sports mode for both Sound Mode and Picture Mode.

Note:

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *Turning on this function could increase energy consumption.*

Media

Press the **Home** button on your remote control and select **Media**.

Media is a central location for you to view or listen to different types of content, such as photos, music and movies. You can view media content through the following methods:

- A USB thumb drive or hard drive.
- Compatible mobile phone, tablet or other personal devices; you can stream movies, music and photos that are stored on compatible personal devices and play or view the content on your TV.

By default, there is **Content Sharing** displayed on the Media screen. If your mobile device is connected to the TV, its name also appears on the Media screen.

For more information about **Content Sharing**, please refer to **Connecting to External Devices > Content Sharing** in this manual.

Enjoy Photos/Audio/Video Stored on a USB Device

Press the **Home** button on your remote control and select **Media > connected devices**.

Select the content you want to play on the screen, like pictures, videos and music.

The items listed below will be available on the media browser screen.

- **Search bar:** Search the content you want to play.
- **View style:** Arrange the content list by **Grid**, **List**.
- **Sort:** Sort the content list by **Name**, **Date Modified**, **Size**.

- **Filter:** Filter the content list by **All Media**, **Photo**, **Video**, **Music**, **Recorded**.

- **Arrow:** When the focus is on the first column, there will be an arrow on the right side. Press the left directional button to enter multiple storage sources.

You can also press the **Menu** button to create a photo, music, or video playlist.

Note:

- *Some options listed above may not be available in some models/countries/regions.*
- *You must obtain any required permission from copyright holders to play any protected copyrighted content. We cannot and don't grant such permission.*

Play Background Music while Viewing Pictures

- Choose a picture to display.
- Press the Up/Down button to display control bar.
- Select **Background Music** and choose your music to create a Music Playlist.

Now you can play background music while viewing pictures.

Audio Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	Audio Codec	File Extension Name
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2 Mpeg1/2 Layer3	mp3
AAC	AAC, HEAAC	.m4a, .aac
WMA	WMA WMA Pro	.wma
PCM	LPCM ADPCM	N/A
AC-3	FLAC	.ac3, .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Photo Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	File Extension Name	Mode of Operation	Resolution
JPEG	.jpg, .jpeg	base-line progressive	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	non-interface interface	3840 x 2160 1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Video Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	Video Codec	File Extension	Resolution and Frame Rate
MPEG	Mpeg1/2 Mpeg4	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
MP4	Mpeg4 H.264(AVC) H.265(HEVC)	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps 1920 x 1080 p @ 60fps
MKV	Mpeg1/2 Mpeg4	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
AVI	H.264(AVC) H.265(HEVC) Mpeg1/2 Mpeg4	.avi	1920 x 1080p @ 60fps 1920 x 1080p @ 120fps
WMV	H.264(AVC) WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Accessibility Features

Subtitle Setup

Adjust Subtitle Settings for digital broadcast content. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Accessibility > Subtitle Settings**.

Subtitle: Enable Subtitle type.

Primary Subtitle: Set the default subtitle language for digital broadcast content.

Secondary Subtitle: Set the secondary subtitle language for digital broadcast content.

Channel Subtitle Storage: Enable the storage of subtitle settings per channel.

Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Voice Guide Setup

Provide Voice Guide Settings for Menu Audio, Volume, Language, Rate, Pitch and Focus Voice Guide options are available.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Accessibility > Voice Guide**.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Remote Control Learning

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Accessibility > Remote Control Learning**.

Press a button on the remote control to hear voice information on L. Press the **Back** button twice consecutively to exit **Remote Control Learning**.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Audio Type Setup

Provide audio description to aid the visually impaired. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Accessibility > Audio Type**.

Audio Type: Accessibility audio settings.

Audio Format: Select the audio format.

Fader Control: Provide the best sound quality options for the visually impaired.

Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Accessibility Menu Setup

Provide menu options to aid the visually or hearing impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Accessibility > High Contrast Menu** to improve contrast for the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Accessibility > Menu Transparency**.

Select menu transparency from Off, Medium, High. *Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

Accessible Guide

For the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Accessibility > Accessible Guide**. **Off** and **Large Font Guide** options are available.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Magnification

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Accessibility > Magnification**.

Allow visually impaired/partially sighted viewers to magnify an area of the screen.

Note:

- This function is only applicable for some scenarios.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Troubleshooting

FAQ

In this section you will find the answers to the most frequently asked questions.

Troubleshooting Guide

Status Diagnosis

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Support > Self Diagnosis**.

When the TV malfunctions, you can perform self-diagnosis to find the problem.

Picture Test

When performing the Picture Test, a test picture will be shown on the screen. Select **OK** to start the test. Picture Test displays a high-definition picture that you can examine for flaws or faults. Please check the picture carefully in the next 10s.

Sound Test

When performing the Sound Test, a test sound will be played with the TV Speaker. Select **OK** to start the test.

Please listen to the sound carefully to check whether you can hear the sound problem.

Network Related Self-Diagnosis

Network Connection Status: View the TV's network connection information.

Network Connection Test: When performing a Network Connection Test, the test will confirm whether your TV is connected to the network. If the network test is successful, but you still have problems using online services, please contact your Internet provider.

Internet Speed Test: Perform this test to check the network speed.

Input Connection Test

When performing an Input Connection Test, you can select any of the input sources and check related information with external connections.

Status Check

When performing a Status Check, the status of your TV will be displayed showing any error codes.

Signal Info

Show the signal information of the current input.

Restart or reset your TV

If the TV has problems such as a delay between the picture and sound or connection fails to external devices, you can try to restart your TV. First to troubleshoot the issue. If the problems persist, reset your TV to the factory default. Before you start, remove any external USB devices from the TV.

Restart your TV

Press the **Standby** button on your remote control or press the control button on the TV to turn it off. For some models, press the control button on the TV to display the on-screen menu, and press the button again to move the focus to **Power off** to turn off the TV.

Note:

- Restart your TV will not clear your personal settings, information, and data.

Reset your TV

Please note that reset will clear your personal settings, information, and data.

Remote Control Service

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Support > Remote Control Service**.

Remote Control Service enables your TV to be controlled from the client server to allow service agents to diagnose the problem of your TV and deal with the problem online efficiently. To use this function:

- Turn on Remote Control Service

- Select **Agree All and Confirm** in End User Licence Agreement page.
- Select **Generate PIN** in Remote Control Service.
- You can initiate a help request to a service agent by the hotline and provide the on-screen PIN.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Steps above may vary. Please refer to the specific product.
- Keep the network connected when the Remote Control Service is running.

Picture Issues

Before you review the problems and solutions below, use the **Picture Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting > Troubleshooting Guide > Status Diagnosis > Picture Test** in this manual. If the test picture does not appear or you find your screen damaged, contact the service centre in your country/region. If the test picture is displayed properly, please check the items below.

- The picture is distorted, blurry or flickering, or cuts out momentarily.
- There are dots, horizontal or vertical lines on the screen.
- The brightness cannot be adjusted.

The picture is distorted, blurry or flickering, or cuts out momentarily

- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Picture > Picture Mode Settings > Sharpness**.
- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Picture > Picture Mode Settings > Advanced Settings > Clarity/Motion** to adjust Clarity/Motion settings.

Make sure that the connection cable or the cable connector is not damaged.

Make sure that the connection cable is securely connected to the TV and the external device.

Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If you turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.

If you choose **TV** as the input source, adjust the direction and position of the aerial, reset or fine tune the channel.

When connecting the TV to external devices, leave some space between the external devices and the TV.

Note:

- Picture distortion caused by weak or poor signal reception is not a TV malfunction.
- The compressed video may cause picture distortion, especially for the fast moving pictures from sports programmes and action movies.

There are dots, horizontal or vertical lines on the screen

- Switch to other channels or contents to check if the picture is normal.
- Change the output resolution of your external device. When the TV is not compatible with the output resolution, dots or lines may occur.
- Check if the TV is located in a humid space for a long time. It is suggested to use the TV in a relatively dry environment.

Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If you turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.

The brightness cannot be adjusted

- Check Light Sensor settings at the **Home > Settings > Picture > Picture Mode Settings > Advanced Settings > Brightness > Light Sensor** settings to adjust the setting.

Note:

- The light sensor feature settings may not be applicable in some models/countries/regions.

Sound Issues

Before you review the problems and solutions below, use a **Sound Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting > Troubleshooting Guide > Status Diagnosis > Sound Test** in this manual.

Please check the items below.

- There is a delay between the picture and sound.
- Sound is distorted or cuts out momentarily.

Volume cannot be changed or it changes on its own.

There is a delay between the picture and sound

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Sound > Audio Output Settings > Digital Audio Output Delay**. Set the value to 0.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings > Sound > Audio Output Settings > Lip Sync**. Adjust the value as you desire.

Check the signal information. If the signal is weak or poor, a delay between the picture and sound may occur but it is not a malfunction. For specific information please refer to **Troubleshooting > Troubleshooting Guide > Status Diagnosis**

> Network Related Self-Diagnosis and Input Connection Test in this manual.

Note: Options may not be applicable depending on your model/country/region and the Audio Output you select. Please refer to the specific product.

Sound is distorted or cuts out momentarily

Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If you turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.

- Make sure that the connection cable or the cable connector is not damaged.
- If you use an external audio output device, make sure that the audio cable is connected to the correct audio output connector on the external device. Place the device as close as possible to the TV without any obstacles between them.
- Check the signal information. A weak or poor signal may cause sound distortion, but it is not a malfunction. For specific information please refer to **Troubleshooting > Troubleshooting Guide > Status Diagnosis > Network Related Self-Diagnosis and Signal Info** in this manual.

Volume cannot be changed or it changes on its own

Press the control button on the TV to check if the TV responds. If there is no response, the TV may not be normally working. If the TV responds, press the remote control to check if it can control the TV. If not, please check the remote control. For specific information please refer to **Troubleshooting > Troubleshooting Guide > Remote Control Issues** in this manual.

When connecting an external speaker via HDMI, first check the cable connection and then press the **Home** button on the remote control and select **Settings > Connection > HDMI & CEC > CEC Control**, set CEC Control to **On**.

Insufficient TV memory causes a lag when you change the volume. Please clear the cache.

If you have just turned on the TV, there may exist a delay after you press the volume up/down button on the remote control. Please wait a while for the TV to start up fully.

- If the problem persists, restart your TV.

Channel and Broadcast Issues

Before you review the problems and solutions below, use the **Input Connection Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting > Troubleshooting**

Guide > Status Diagnosis > Input Connection Test

- Make sure that you have not reset the TV to factory default before. Resetting the TV will reset all your user settings.
- Check if the channels in the channel list have been updated or if your subscription expires.
- Re-scan channels to find order channel in your channel list.
- **I want to put channels in order of preference**
 - You can edit the order of the channel to your preference or you can add channels that you like to the favourite.

Network Issues

- Before you review the problems and solutions below, perform a self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting > Troubleshooting Guide > Status Diagnosis > Network Related Self-diagnosis** in this manual.
- The signal strength is weak.
 - The network connection is unstable, and often disconnected.
- **The signal strength is weak**
 - See Number 1,2,3,6 in Common solutions to network issues.
- **The network connection is unstable, often disconnected**
 - When connected to a wireless network
 - See numbers 1,2,3,4,6 in Common solutions to network issues.
 - When connected to a wired network
 - See Numbers 3,4,5 in Common solutions to network issues.

Common solutions to network issues

- 1. Position your wireless router, modem router, or access point close to the TV. Avoid putting it in a corner. As much as possible, make sure there is no wall between the TV and the router.
- 2. Check whether there is radio wave interference. Wireless devices such as microwaves, and mobile phones, operating within the same radio frequency range may interfere with the TV. If you use the TV and other wireless devices simultaneously, you may experience a worse network performance. Please perform a worse network performance. Please refer to the various wireless devices or keep them away from the TV.
- 3. Restart your modem/router. Power off your modem/router and power it on again after at least 60 seconds. It may take time for your modem/router to reconnect to the Internet.

The channel list sorting is lost after several days, or previously deleted channels return in the channel list

- Some channels may not have subtitle data. In this case, even if you turn on the subtitle function, subtitles are not provided on the TV screen.

- Make sure that you have not reset the TV to factory default before. Resetting the TV will reset all your user settings.
- Check if the channels in the channel list have been updated or if your subscription expires.
- Re-scan channels to find order channel in your channel list.

I want to put channels in order of preference

- You can edit the order of the channel to your preference or you can add channels that you like to the favourite.

Network Issues

- Before you review the problems and solutions below, perform a self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting > Troubleshooting Guide > Status Diagnosis > Network Related Self-diagnosis** in this manual.
- The signal strength is weak.
 - The network connection is unstable, and often disconnected.
- **The signal strength is weak**
 - See Number 1,2,3,6 in Common solutions to network issues.
- **The network connection is unstable, often disconnected**
 - When connected to a wireless network
 - See numbers 1,2,3,4,6 in Common solutions to network issues.
 - When connected to a wired network
 - See Numbers 3,4,5 in Common solutions to network issues.

Common solutions to network issues

- 1. Position your wireless router, modem router, or access point close to the TV. Avoid putting it in a corner. As much as possible, make sure there is no wall between the TV and the router.
- 2. Check whether there is radio wave interference. Wireless devices such as microwaves, and mobile phones, operating within the same radio frequency range may interfere with the TV. If you use the TV and other wireless devices simultaneously, you may experience a worse network performance. Please perform a worse network performance. Please refer to the various wireless devices or keep them away from the TV.
- 3. Restart your modem/router. Power off your modem/router and power it on again after at least 60 seconds. It may take time for your modem/router to reconnect to the Internet.

The channel list sorting is lost after several days, or previously deleted channels return in the channel list

- Some channels may not have subtitle data. In this case, even if you turn on the subtitle function, subtitles are not provided on the TV screen.

- 4. Check your modem/router. Make sure cables are securely connected to your modem/router and the lights flash intermittently and regularly.
- 5. Make sure one end securely connected on the back of the TV, the other end securely connected to an external modem/router. Any loose connection may cause an unstable or disconnected network.
- 6. If the issue is not improves after following the steps above, you can try using a wired network connection.

App issues

- Apps cannot be installed, opened, updated, or uninstalled.
- The app exits itself.
- The app is frozen or navigation is not smooth while using.
- Problems occur when using the Browser to stream videos.
- The app language is different from the TV menu language.

Apps cannot be installed, opened, updated, or uninstalled

- If you have just turned on the TV, please wait until the TV start-up is complete.
- You can only install apps that are compatible with the TV. We recommend installing apps from the app store. The app files downloaded from the Internet may not be installed on the TV.
- You may delete apps that you have installed on the TV. Factory-default apps cannot be deleted.
- See Numbers 1,2,3. in Common solutions to app issues.

The app exits itself

- See Number 2 in Common solutions to app issues.
- **The app is frozen or navigation is not smooth while using**
 - Uninstall the app and then open it again.
 - Restart and reinstall the app. See Number 1,2,3 in Common solutions to app issues.
- **Problems occur when using the Browser to stream videos**
 - Exit the browser and then open it again.
 - See Number 1,2 in Common solutions to app issues.

The app language is different from the TV menu language

- The language in an app could be different from the TV menu language because they may be separately set up. You can change the language in the app

- settings. Please note that whether you can change the language in an app depends on the app service provider.

Common solutions to app issues

- 1. Check whether your TV is connected to the Internet and whether there are network issues with your TV.
- 2. The storage is insufficient. Try to clear the cache or uninstall infrequently used apps. You can clear the cache for browsers and apps. This is permanently remove all the user data and temporary files.
- 3. The service of the app may not be available currently, try using apps later.

Remote Control Issues

- Please check the items below.
 - The TV is slow to respond to the remote control.
 - I want to use the remote control to control other devices.

The TV is slow to respond to the remote control

- When the TV has just started, a response delay may occur between the TV and the remote control. Please wait a while to use the remote control.
- The battery power of the remote control may be low. You can replace the batteries with new ones. For Solar Powered Remote, you can charge by exposing the solar panel to light or using a USB type-C cable.
- If the battery power is normal, take out the batteries, press any key for 1-2 seconds, then reinstall the batteries back into the remote. This method is only applicable to battery-replaceable remote control models.

I want to use the remote control to control other devices

- Turn on CEC Control on the TV. Press the Home button on your remote control and select **Settings > Connection > HDMI & CEC > CEC Control**.
- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the power cable of the external device is properly connected and the HDMI cable connection between the external device and the TV is secure. Please use a HDMI cable of standard specification and make sure the cable is not damaged.

External Device Connection Issues

- Before you input the problems and solutions below, use the Input Connection Test to perform self-diagnosis to find the problem.

Please check the items below.

- No sound from the TV while using the casting feature.
- I cannot mirror the screen or cast the content of my mobile device or PC on the TV.
- The TV cannot be connected to my soundbar, Bluetooth wireless headphones or speakers.
- Connection between external devices and the TV is unstable.
- I cannot select a connected device or find a connected HDMI device.
- I want to output sound from headphones and TV speaker, or from Bluetooth speaker and TV speakers at the same time.

No sound from the TV while using the casting feature

- Check if Mute mode is set on. If so, press the Mute button on your remote to restore the sound. If not, turn up the volume.
- Check if the TV Speaker is selected at Home > Settings > Sound > Audio Output.
- Check the network status. If the network signal is weak or low, a sound delay may exist between the TV and the mobile device.

I cannot mirror the screen or cast the content of my mobile device or PC on the TV

- Check if your TV supports Screen Sharing/Content Sharing in input sources.
- For iPhone, iPad, or Mac, use AirPlay to share content on the TV. Check if your TV supports AirPlay at Home > Settings > Connection > AirPlay and HomeKit. Some TV models may not support AirPlay.
- Check if Content Sharing is turned on at Home > Settings > Connection > Mobile Device Connection > Content Sharing and switch it to On.
- Make sure that the TV and the mobile device are connected to the same network.
- Check if the content that you are playing is copyrighted. Some copyrighted files may not be cast to the TV.
- Check the network status. Casting failure may result from weak or low signal strength.
- Exit and re-enter Screen Sharing/Content Sharing in case that there is a software bug.

The TV cannot be connected to my soundbar, Bluetooth wireless headphones, or speaker

- Check if the Bluetooth device is compatible with the TV.
- Check if the connection cable or cable connector is damaged.
- Check if the Bluetooth is turned on at Home > Settings > Connection > Bluetooth.

- Turn off and restart Bluetooth at Home > Settings > Connection > Bluetooth.

Connection between external devices and the TV is unstable

- Check if the connection cable is securely connected to the TV and soundbar.
- When the external device and the TV are connected via wireless, make sure that there are no obstacles between them.
- Make sure that the distance between the Bluetooth device and the TV is within 10 metres.
- Check if the Bluetooth device is powered on or its battery is fully charged.
- Check Bluetooth module specifications. Make sure that the frequency range of Bluetooth devices is not the same as other electric appliances, otherwise Bluetooth devices may be affected.

I cannot select a connected device or find a connected HDMI device

- Press the Input button on your remote control to select the corresponding input source. For example, if you connect HDMI cable to HDMI 1 port, please select HDMI 1 as the input source on TV.
- Check if the external device is powered on.
- Check if connection cable or cable connector is damaged.
- Check if the cable is securely connected.
- Check is the external device is compatible with the TV.

I want to output sound from headphones and TV speakers, or from Bluetooth speaker and TV speakers at the same time

- If you connect wired headphones to the press the Home button on your remote control to select Settings > Sound > Audio Output to choose TV Speaker.
- If you want to connect Bluetooth headphones/Bluetooth speaker to the TV.
- 1. Turn on Bluetooth at Home > Settings > Connection > Bluetooth.
- 2. Connect your Bluetooth headphones/Bluetooth speaker and set the external device as BT Headphone in Settings > Connection > Bluetooth > Bluetooth Device > Change Device Type.
- 3. Press the Home button on your remote control, select Settings > Sound > Audio Output to choose TV Speaker.

HDMI & CEC Issues

Please check the items below.

- I want to turn the TV and external device off or on at the same time.
- I want to disable the HDMI & CEC function.
- An external device cannot be controlled by using the TV remote control.

Note:

- If the connected HDMI device does not support HDMI & CEC control, the feature will not work.

I want to turn the TV and external device off or on at the same time

- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the HDMI & CEC feature of your TV is turned on or device auto power off and device auto power on are enabled.

I want to disable HDMI & CEC function

- To turn off the HDMI & CEC feature of your TV, select the Home button on your remote control and press Settings > Connection > HDMI & CEC > CEC Control. Set CEC Control to Off.

An external device cannot be controlled by using the TV remote control

- Check whether there is an issue with your remote control.
- Check whether the power cable of the external device is properly connected and the HDMI cable connection between the external device and the TV is secure. Please use a HDMI cable of standard specification and make sure the cable is not damaged.
- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the HDMI & CEC feature of your TV is turned on. Press the Home button on your remote control and select Settings > Connection > HDMI & CEC > CEC Control. Set CEC Control to On.
- Some menus of the HDMI & CEC compatible device may not be available for use.
- Some buttons on the remote control may not work. You can try the external device remote control.

Voice Service Issues

Please check the items below.

- The Voice button on the remote control does not work.
- The TV falls receive voice commands. Wake-up words were spoken, but there is no answer.

Before you perform the following solutions, please note that:

- Make sure your TV is turned on. The TV cannot respond in standby mode.
- If you have just turned on the TV, please wait a while until the TV start-up is complete.
- Your voice should be clear and recognisable. If the voice is too loud or too low, this may result in a failure.
- Please say your command and wait for the device to respond.

When the TV is connected to external devices, the performance of the voice service may be affected. Voice button on the remote control does not work

- Check the status of your remote control.
- Keep the remote control within 3 metres from the TV.
- Check whether your TV is connected to the Internet. A low or weak signal may result in a failure of the voice assistant.
- Change the account or log out of the account.

The TV fails to receive voice commands. Wake-up words were spoken, but there is no answer

- Check whether the built-in microphone button at the bottom of the TV is switched on.
- Check whether your TV is connected to the Internet. A low or weak signal may result in a failure of the voice assistant.
- After the Voice Assistant setup has been completed, check whether the Hands-free feature is turned on. Press the Home button and select Settings > Menu, then select System > Voice Service to find the menu.
- Wake-up words may differ depending on the Voice Assistant.
- When the TV is far from you or the ambient noise is loud, the TV may not receive the voice command accurately.
- Change account or log out of the account.

Note:

- The Hands-Free Wake-up and some of its features are available in limited country/region/language.

Media Files Issues

Some files are interrupted during playback or cannot be played

- Most files can be played back, but you might experience problems with the TV or the files.
- First, check if there are problems with files.
- 1. The files are not corrupted (a USB flash drive) or saved to a storage device (a USB flash drive) from a

PC, please select the storage device first before you disconnect it from the PC.

2. The format of files that can be played depends on the codec and driver of the TV. For example, high-bitrate or high-resolution files may not be played back smoothly or cannot be played.

• Then check if there are problems with the TV.

1. Make sure the memory is sufficient. If the memory is full, clear the cache and play the file again.

2. Make sure the cable connected to the TV and the external device is not loose or disconnected.

Other Issues

Please check the items below.

• The TV automatically turns on or off by itself, or the TV cannot be turned on or off.

• System update cannot be completed.

• Some features of the TV do not work after the system update.

• The settings are lost and need to be reconfigured every time the TV is turned on.

• I want to sign out my account or delete account usage data.

• The TV is hot.

• I can hear the voice-over of the TV on-screen menu or contents.

The TV automatically turns on or off by itself, or the TV cannot be turned on or off

When the TV is performing certain operations, such as Remove User Data or Reset to Factory Default, the TV will restart by itself. This is normal.

Turns off by itself

• Check if the power cord is connected to the AC outlet. Disconnection will let the TV shut down.

• Check if **Sleep Timer**, **Power Off Timer**, or **Auto Sleep** is set. These features will help the TV to automatically turn off at the specified time. Press the Home button on your remote control and select **Settings > System > Timer Settings**.

• Check **(Auto) Standby with No Signal** is set. If the current input has no signal and you do not interact with the TV, the TV will enter the standby mode. Press the Home button on your remote control and select **Settings > System > Timer Settings > Auto Standby with No Signal**. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

• Check iFEEC Control is enabled. When iFEEC control is enabled and HDMI & CEC compatible external devices are turned off, the TV will enter the standby mode. Press the Home button on your remote control

and select **Settings > Connection > HDMI & CEC > CEC Control**.

Turns on by itself

• Check if the **Power On Timer** is enabled. This feature will help the TV to automatically turn on. Press the Home button on your remote control and select **Settings > System > Timer Settings > Power On Timer**.

• Check if TV Auto Power On is enabled. This feature will help the TV to automatically turn on when HDMI & CEC compatible external devices are turned on. Press the Home button on your remote control and select **Settings > Connection > HDMI & CEC > TV Auto Power On**.

Cannot be turned on

• Check if the power cord is connected to AC outlet. You can unplug the TV power cord from AC outlet and reconnect it after 60 seconds.

• Try to turn on the TV with the remote control and check the **Standby button** on the remote control and check if the TV turns on.

• Try the turn on the TV with the control button on the TV. Press the control button and check if the TV turns on.

Cannot be turned off

• When the TV cannot be turned off with the remote control, the remote control may not work.

• Try to press the control button on the TV to turn it off. For some models, press the control button on the TV to display the on-screen menu, and press the button again to move the focus to **Power Off** to turn off the TV.

• If the TV cannot be turned off by pressing the control button on the TV, disconnect the power cord from the AC outlet.

System update cannot be completed

The software update takes a couple of minutes. Please wait a while.

• Check whether your TV is connected to the Internet and whether there are network issues with your TV. Try to upgrade again when network issues are fixed.

• Restart your TV then try to perform system update. If the issue persists, you can upgrade the software using a USB drive.

Some features of the TV do not work after the system update

• Make sure that you did not perform a factory reset of the TV. Factory reset will erase all the settings.

• Make sure that you did not remove the user data. This operation will clear relative settings.

• Make sure that the TV is not in store mode. When the TV is in store mode, TV settings will be reset every few minutes.

• Check if you have updated the software recently. The system may be unstable after the TV is upgraded. • When you turn off the TV, some settings will be automatically switched off.

I want to sign out my account or delete account usage data

1. Press the Home button on your remote control and select **Account** in the navigation bar on the Home screen.

2. Choose the account that you want to sign out, and select **Account Settings > Sign Out**, and the account will be removed from the TV.

The following situations will help automatically sign out of your account:

• Switch from store mode to home mode

• Change the location settings

• **Unselect Agree to VIDAA Account in Data Sharing, Privacy and EULA**

• Restore your TV to the factory default and remove user data

To delete account usage data

Press the Home button on your remote control and select **Settings > Support > Disclaimer and Privacy > Remove User Data**.

Note:

• This setting will completely delete your usage data (including account, Live TV/voice channel list, Bluetooth equipment management, information, TV name, etc.) and the data cannot be restored.

• The TV will restart after you confirm to clear the data.

The TV is hot

• This is normal because the panel generates heat when you use the TV for a period of time, but the heat does not affect the TV's functionality. As long as the TV runs normally, you do not need to worry. • We recommend that you place the TV in a properly ventilated location for good air circulation.

• When the TV is in standby mode, you may also feel the heat because the TV may be under Standby Recording.

I can hear the voice-over of the TV on-screen menu or contents

• The voice-over is due to the enabling of Voice Guide. To turn off Voice Guide, press the Home button on your remote control and select **Settings > Accessibility > Voice Guide** and turn **Voice Guide** off.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Specification

Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V/AC, 50Hz
Audio	German+Team Stereo
Audio Output Power (WRMS), (10% THD)	2 x 8 W
Power Consumption (W)	150 W
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxDxH (with feet) (mm)	268 x 1446 x 871
TV Dimensions DxDxH (without feet) (mm)	34.66 x 14.46 x 8.32
Display	65"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

* < 1.00 mW for the Ukraine

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only

The requirements for any country may change at any time. It is the user's responsibility to check with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024. Dolby Laboratories. All rights reserved.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.

Disposal Information

[European Union]



The symbol of the crossed-out wheeled bin shows that the product or its packaging means that the device must not be disposed of with other household waste but requires separate collection. You can dispose of the device free of charge at your local waste return and collection system. The addresses can be obtained from your responsible city council or local government. Alternatively, you can return small waste electrical and electronic equipment (WEEE) with an edge length of up to 25 cm free of charge to any retailer with a sales area relating to electrical and electronic equipment (EEE) of at least 400 m² or to a food retailer that offers EEE at least several times a year with a total sales area of 800 m². Larger WEEE can be returned to a respective retailer free of charge when buying a new product of the same type. Regarding the modalities of the collection of WEEE in case of shipment of the newly bought product, please contact your retailer.

If possible, please remove all batteries and accumulators as well as all removable lamps before disposing of the device.

Please note that you are responsible for deleting all personal data on the device to be disposed of.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.


Some collection points accept products free of charge. **Note:** The sign  below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

Table des matières

Introduction	2
Ultra HD (UHD)	4
Game dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)	4
Dolby Vision	4
Accessoires inclus	4
Installation du support & Fixation murale	4
Branchement de l'antenne	5
Autres Connectés	6
Mise sous hors tension du téléviseur	7
Commande et fondement du téléviseur	10
Première utilisation	10
Utilisation du manuel électronique	10
Écran d'accueil	11
Connexion à Internet	11
Compte utilisateur	12
Configuration via le téléphone portable	12
Télévision en direct Freeview	12
Utilisation d'appareils externes	12
Utilisation du service vocal de la TV	13
Lignes directrices	13
Profitez de la TV en direct	15
Recherche de chaînes	15
Menu en direct	16
Modification de chaîne	17
Télétexte numérique	18
Informations sur le programme	18
Chaînes TV+	18
Guide des programmes (EPG)	19
HbbTV	19
Écran à plat et les paramètres de prise en charge de la télévision en direct	20
Avantages de la télévision intelligente	20
Configuration du service vocal	22
Utiliser les applications	22
VIDAA Enfants	23
Utilisation de VIDAAART	24
Utilisation du navigateur pour effectuer des recherches sur Internet	24
Utiliser l'application mobile	25
Connexion à des appareils externes	25
Télécommande & Accessoires	25
Connexion de Périphériques Bluetooth	27
Partage d'écran	28
Utiliser AirPlay et HomeKit	28
Connexion d'un décodeur	29

Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD	29
Connexion de périphériques USB	29
Connexion des appareils audiovisuels (AV)	30
Connexion d'un PC	30
Connexion d'un casque	30
Gameplay de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio	30
Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC	30
Aperçu des paramètres	31
Image	31
Son	33
À haut débit	35
Système	36
Assistance	38
Utilisation du contrôle parental	39
Diversissement	40
Jeux	40
Sport	40
Média	40
Écouter de la musique de fond pendant la visualisation des photos	41
Format audio	42
Format des photos	42
Format vidéo	43
Caractéristiques d'accessibilité	44
Configuration des sous-titres	44
Configuration du service vocal	44
Apprentissage de télécommande	44
Configuration du type d'audio	44
Configuration du menu d'accessibilité	44
Guide accessible	44
Agrandissement	44
Dépannage	44
FAQ	44
Guide de Dépannage	44
Problèmes d'image	45
Problèmes sonores	46
Problèmes de connexion	47
Problèmes de câbles et de diffusion	47
Questions relatives au réseau	48
Questions relatives à l'application	48
Problèmes liés à la télécommande	49
Problèmes de connexion des périphériques externes	49
Problèmes de HDMI et CEC	50
Problèmes liés aux services vocaux	51
Questions relatives aux fichiers multimédias	52
Autres problèmes	52
Spécifications	54
Licences	55
Informations de la disposition	55



Compartiment de piles non autorisées

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous allez bientôt profiter de votre nouveau téléviseur. Veuillez lire attentivement ces consignes. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et vous assureront une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.

Ultra HD (UHD)

Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD (Ultra Haute Définition - également appelée 4K) qui offre une résolution de 3840 x 2160 (4K / 2K). Elle équivaut à 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD par le double du nombre de pixels du téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Le contenu Ultra HD est pris en charge par des applications natives OTC (Over-the-top), par des entrées USB et par des diffusions DVB-T2 et.

Gamme dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantit une meilleure qualité de'image grâce aux points blancs et noirs supplémentaires. Elle offre l'effet tant recherché des cinéastes, en présentant les zones cachées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté et la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge via les applications natives et commerciales (à l'exception de Netflix, Prime Video), les entrées HDMI, USB et les émissions DVB-S. Réglez l'option Format HDMI sur Format amélioré dans le menu Paramètres-Système-HDMI et CEC afin de regarder du contenu HDR/HLG 4K (pour les modèles 4K), si le contenu HDR/HLG est reçu via une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a.

Dolby Vision

La technologie Dolby Vision™ offre une expérience visuelle dramatique, une luminosité saisissante, des contrastes incomparables et des couleurs attrayantes qui donnent au divertissement un réalisme exceptionnel. Elle fournit une qualité d'image exceptionnelle en combinant les technologies d'imagerie WCG (Wide Color Gamut) et HDR (High Dynamic Range). Grâce à l'augmentation de la luminosité du signal original et à l'utilisation d'une gamme de couleur dynamique et

de contraste plus élevée, Dolby Vision présente des images plus vivantes avec un volume étonnant de détails qui peuvent recréer les autres technologies de post-traitement des TV Dolby Vision est pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI et USB. Définissez l'option Format-HDMI dans le menu Paramètres-Système-HDMI et CEC sur

Format amélioré afin de regarder le contenu Dolby Vision, si le contenu Dolby Vision est reçu via une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a. Dans le menu Paramètres-Image-Mode Image, menu deux modes d'image prédéfinis seront disponibles si un contenu Dolby Vision est détecté : Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark et Dolby Vision Custom. Tous les trois permettent à l'utilisateur de profiter du contenu de la manière dont le créateur l'a conçu à l'origine, dans différentes conditions d'éclairage ambiant.

Accessoires inclus

- Télécommande
- Piles : 2 x AAA
- Cordon d'alimentation
- Mode d'emploi

Installation du support & Fixation murale

Montage / Démontage du (des) support(s)

Retirez le(s) socle(s) de l'emballage et posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de fixation coulé sur un tissu propre et doux (couverture, etc.).

- Utilisez une table plate et solide, plus grande que le téléviseur.
- Ne tenez pas le panneau de l'écran.
- Évitez de rayer ou de briser le téléviseur.

Assembler le(s) support(s)

- Installez le(s) support(s) sur le modèle de montage du support à l'arrière du téléviseur.
- Insérez les vis fournies et serrez-les doucement jusqu'à ce que le(s) support(s) soit(s) correctement fixé(s).

Retrait du stand(s) du téléviseur

Veuillez à retirer le (les) stand(s) de la manière suivante lorsque vous utilisez le support de fixation murale support de fixation murale ou que vous remplacez le téléviseur.

- Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et


doux. Laissez le(s) support (s) en saillie sur le bord de la surface.

- Dévissez les vis qui fixent le(s) support(s).
- Retirez le(s) support(s).

Lors de l'utilisation du support mural

Votre téléviseur est également compatible avec les supports muraux conformes à la norme VESA. Si le support mural n'est pas fourni avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter celui recommandé.

Les trous et les mesures utilisés pour l'installation du support mural sont indiqués ci-dessous.

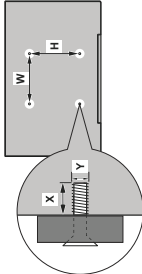


MESURES DU MONTAGE MURAL VESA			
Modèle de trou Tailles (mm)	W	H	
	200	200	
Longueur (X)	Tailles de vis		10
	min. (mm)	max. (mm)	
Filet (Y)			M6

Branchement de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise d'entrée d'antenne (ANT) ou la fiche de satellite à la prise d'entrée satellite (LNB) située sur le côté gauche du téléviseur.

Côté gauche de la télévision

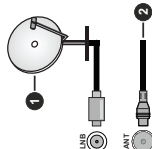

1. Satellite

2. Antenne ou câble



















Remarque : Vous pouvez également connecter des appareils capables de recevoir des signaux de diffusion, tels qu'un décodeur.



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que l'appareil dispose d'un port pour tous les éléments qui ont à effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Autres Connexions

⚠ Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer le téléviseur et l'appareil et les utiliser.

Connecteur	Type	Câbles	Périphérique
	Connexion HDMI		
	SPDIF (Sortie Coaxiale) Connexion		
	Connexion Casque		
	Connexion USB		
	Connexion Gi		
	Connexion Ethernet		

Lorsque vous utilisez le kit de montage au mur, fournissez-le et le téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer le téléviseur et l'appareil et les utiliser.

⚠ Lorsque vous utilisez le kit de montage au mur, fournissez-le et le téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer le téléviseur et l'appareil et les utiliser.


⚠ Veuillez consulter le manuel d'instructions du module pour plus de détails sur les réglages. Les entrées USB sur les périphériques de support TV jusqu'à 500mA. En branchant des périphériques de support TV, le téléviseur peut passer 500mA, vous courez le risque d'endommager votre téléviseur. En connectant un appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI afin de garantir une immunité sur les interférences électromagnétiques et la transmission sans problème de signaux de haute définition, tels que le contenu 4 K, vous devez utiliser un câble HDMI haute vitesse (qualité supérieure) en toute entière et protégé.

Mise sous/hors tension du téléviseur

Branchement à l'alimentation

IMPORTANT: Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une prise de 220-240 V CA, 50 Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

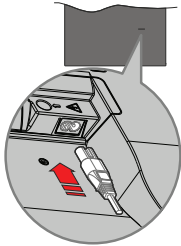

Branchez une extrémité (la fiche à deux trous) du cordon d'alimentation débranchable fourni dans l'entrée du cordon d'alimentation située à l'arrière de la TV, comme indiqué ci-dessus. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant. Le téléviseur passe en mode veille.

Remarque : La position de l'entrée du cordon d'alimentation peut varier selon le modèle.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille
Lorsque le téléviseur est en mode veille, l'indicateur LED reste allumé. Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur la touche **Standby**, **Guide**, **Netflix** ou **Prime Video** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

Le téléviseur s'allume ensuite.

Remarque : Les touches de la télécommande peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

Pour faire basculer le téléviseur en mode veille


- Appuyez sur le bouton de **Veille** (Standby) de la télécommande.

- Appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur, les options du menu Mizar s'affichent. L'accès est mis sur l'option de source d'entrée actuelle. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit l'option en évidence. Ainsi, le téléviseur passera en mode veille.

Pour mettre le téléviseur hors tension

Commande et fonctionnement du téléviseur

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

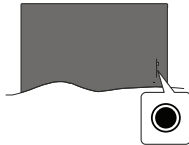

Voire téléviseur à un seul bouton de contrôle. Cette touche vous permet de contrôler les fonctions **Veille** / **Entrées** / **Changement de chaîne**, **Volume haut/Bas** et **Mise hors tension** du téléviseur.

Remarque : La position du bouton de contrôle varie selon le modèle.

Fonctionnement avec le Bouton de Commande

- Appuyez sur la touche de contrôle pour afficher les options de menu de la barre de mixage.
- Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.
- Pour utiliser la fonction d'augmentation et de réduction du volume, appuyez sur la touche pendant environ 2 secondes.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher les options de menu de la barre de mixage. L'accès étant mis sur l'option de la source d'entrée actuelle. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit mise en évidence.

Pour allumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Pour régler le volume : Appuyez sur le bouton de contrôle pour afficher les options de menu de la barre de mixage, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer le focus sur l'option **Vol+** ou **Vol-**. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour changer de chaîne (sur la source d'entrée TV, mode Live TV) : Appuyez sur la touche de contrôle pour afficher les options de menu de la barre de mixage, puis appuyez successivement sur la touche pour déplacer le focus sur l'option **CH+** ou **CH-**.

Pour modifier la source d'entrée : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher les options de

menu de la barre de mixage. L'accent étant mis sur l'option de la source d'entrée actuelle. Faites défiler les options de source d'entrée disponibles en appuyant sur le bouton jusqu'à ce que l'option de source d'entrée souhaitée soit mise en surbrillance.

Remarque : Le menu Réglages TV ne s'affiche qu'en mode TV en direct et peut être affiché via le bouton de commande.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande

Appuyez sur la touche **Accueil** pour afficher ou revenir à l'écran d'accueil de votre TV. Utilisez les boutons de direction pour déplacer la mise au point, continuez, puis ajustez certains réglages et appuyez sur **OK** pour faire des sélections afin d'effectuer des modifications, de définir vos préférences, d'entrer dans un sous-menu, lancer une application, etc. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour retourner à l'écran du menu précédent.


Sélection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande ou appuyez sur la touche **Accueil** et déplacez le curseur sur l'icône Entrée à gauche de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Appuyez sur le bouton directionnel haut et bas pour sélectionner les différentes sources et appuyez sur **OK** pour passer à la source d'entrée sélectionnée.

Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez ajuster le volume à l'aide des boutons **Volume +**, et changer de chaîne dans le mode TV en direct à l'aide des boutons **Programme +** de la télécommande.

Télécommande

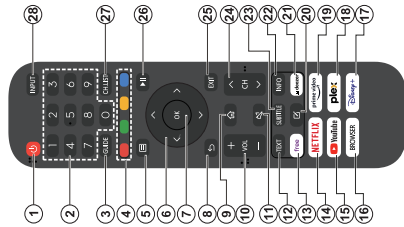

- 1. Veille :** Met le téléviseur sous-tension
- 2. Boutons numériques :** Permet de changer de chaîne et d'entrer un nombre dans la zone de texte à l'écran
- 3. Guide :** Affiche le guide électronique des programmes
- 4. Boutons de Couleur :** suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
- 5. Menu :** Affiche le menu du téléviseur
- 6. Boutons de direction :** Permet de naviguer entre les menus, les contenus, etc., et d'afficher les sous-menus. Appuyez sur la touche de direction pour le bouton droit ou gauche
- 7. OK :** Confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche la liste des chaînes
- 8. Précédent/Retour :** Retourne à l'écran précédent, le menu précédent, ouvre la page index (en mode TXT) Dépermet de revenir plus rapidement sur la chaîne précédente
- 9. Accueil / Ouvre l'écran d'Accueil**
- 10. Muet+/- :** Augmente/diminue le niveau de volume
- 11. Muet :** Réduit complètement le volume du téléviseur
- 12. Texte :** Affiche le télétexte (s'il est disponible), appuyez de nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise (combinaison)
- 13. « Disponible » :** Lance l'application VIDAA Free
- 14. Netflix :** Lance l'application Netflix.
- 15. YouTube :** Lance l'application YouTube.
- 16. Browser :** Lance l'application Browser
- 17. Disney+ :** Lance l'application Disney+
- 18. Plex :** Lance l'application Plex
- 19. Prime Video :** Lance l'application Amazon Prime Vidéo
- 20. Editer (*)**
- 21. Deezler :** Lance l'application Deezler
- 22. Info :** Affiche des informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (affichage en mode TXT)
- 23. Sous-titre :** Ouvre le menu des sous-titres où vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres (le cas échéant).
- 24. Chaîne +/- :** Augmente/réduit le nombre de chaînes
- 25. Quitter :** ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent.
- 26. Play/Pad :** Pour utiliser un menu média sur le Playpad, appuyez sur le bouton OK de la télécommande, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande. Utilisez les boutons de médias pour contrôler la lecture des médias. Les éléments de contrôle pour jouer, mettre en pause, arrêter, rembobiner et avancer rapidement le média seront disponibles.
- 27. Liste des chaînes :** Ouvre la liste des chaînes
- 28. Saisie :** Affiche la diffusion disponible, les sources de contenu et les options de partage

Insertion des piles dans la télécommande

La télécommande peut être munie d'une vis qui fixe le couvercle du compartiment des piles sur la télécommande (ou ceci peut être dans un sac séparé). Retirez la vis, si le couvercle est déjà vissé. Retirez le couvercle du compartiment des piles. Insérez deux piles 1,5 V de taille AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectant la polarité). Ne mélangez pas les nouvelles et les vieilles piles. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Remplacez le couvercle. Fixez à nouveau le couvercle à l'aide de la vis, le cas échéant.

(*) Bouton d'édition

Appuyez sur le bouton **Editer** de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Un menu s'affiche à l'écran, dans lequel vous pouvez modifier le comportement du bouton. Vous pouvez sélectionner l'une des applications d'entrée (par exemple HDMI, AV, etc.) ou des applications (toute application disponible dans Accueil affichées à l'écran).

Si la fonction du bouton **Édition** est modifiée, l'application/la fonction sélectionnée sera lancée lorsque vous appuyerez sur le bouton. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez appuyer sur le bouton **Édition** pour attribuer une fonction à ce bouton.

sur la touche **OK** pour entrer et sélectionner la source d'entrée souhaitée.

Première utilisation

Utilisation du manuel électronique

Consultez le manuel électronique intégré qui contient des informations sur les principales fonctions de votre téléviseur.

Démarç : Les instructions et les images figurant dans ce manuel ne sont données qu'à titre de référence et peuvent différer du produit réel.

Lancer le manuel électronique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Support-Manuel électronique**.

Accédez au chapitre **Profil de la TV en direct** pour en savoir plus sur la configuration des fonctions de TV en direct.

Accédez au chapitre **Connexion à des appareils externes** pour en savoir plus sur la manière de connecter des appareils externes à votre téléviseur et de les configurer.

Rechercher les boutons du manuel électronique

Recherchez les informations sur les caractéristiques du produit, le manuel électronique fournit tous les titres et le contenu qui contiennent les informations recherchées.

Code QR

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent pour ouvrir le manuel électronique sur votre appareil.

Bouton "Essayez maintenant"

Sélectionnez **Essayez maintenant**, et vous serez guidé vers le menu TV correspondant pour essayer la fonction.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le centre de votre téléviseur. Toutes les fonctions de la télévision sont accessibles à partir de l'écran d'accueil. Les icônes **Compte**, **Rechercher**, **Enfants**, **Notification**, **TV en direct** et **Paramètres** seront disponibles. Vous pouvez les faire défiler à l'aide des boutons directionnels.

Remarque : Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

Afficher l'écran d'accueil

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande pour accéder à l'écran d'accueil.

Pour quitter l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **Source/Entrée** de votre télécommande ou utilisez les touches directionnelles pour déplacer la mise au point sur l'icône **Entrée** à gauche de l'écran, appuyez



TV en direct : Permet d'accéder rapidement à la télévision en direct. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Première utilisation-Préparation de la télévision en direct** de ce manuel.



Paramètres : Gérez la configuration de la télévision.

Utiliser les raccourcis

Vous pouvez ajouter des entrées, des chaînes et des sites Web à l'écran d'accueil pour y avoir rapidement accès.

Ajouter et supprimer des pages web

- Dans le navigateur, visitez un site Web que vous aimeriez ajouter à l'écran d'accueil.
- Utilisez le D-pad pour déplacer le focus sur l'icône **Ajouter à l'accueil** en haut de la barre de navigation du navigateur et sélectionnez **Ajouter à l'accueil**.
- Sélectionnez **Ajouter** et cette page web apparaîtra dans les raccourcis de l'écran d'accueil.


Remarque : Pour supprimer les pages Web des raccourcis, place le curseur sur la page du raccourci, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande et maintenez-la enfoncée.

Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres réseau pour pouvoir profiter d'une variété de contenus en ligne et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres-Connexion-Manu**.

Connexion à un réseau câblé (Ethernet)

Pour accéder à Internet par une connexion filaire, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur qui prend en charge le protocole de configuration dynamique de l'adresse IP (DHCP). Les modems et les routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2, de sorte que vous ne devez pas les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques disposent déjà de DHCP.

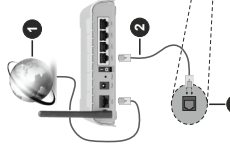

1. Connexion FSI à large bande
 2. Câble LAN (Ethernet)
 3. Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur
- Après vous être connecté à un réseau câblé (Ethernet), appuyez sur la touche **Home** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Réseau-Configuration de réseau**.

Type de connexion

Choisissez une connexion réseau filaire (Ethernet) pour accéder à Internet.

Ethernet

Affiche l'état du réseau.

Paramètres IP

Configurez les paramètres IP de votre connexion réseau.

Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter à un réseau sans fil disponible, assurez-vous d'allumer votre routeur sans fil et d'avoir le SSID et le mot de passe du routeur sans fil avant d'essayer de vous connecter.



Rechercher : Recherchez le contenu que vous voulez.



Enfants : Créez un profil VIDAA Enfants pour personnaliser un environnement adapté aux enfants et leur garantir une expérience sûre et personnalisée.



Notification : Autorisez l'apparition de notifications contextuelles pour les informations utiles et les événements qui se produisent avec votre téléviseur, notamment : Publicité, Nouveaux arrivages, Avertissements et déclarations légales, Messages du système et Notification Alexa.

Vous pouvez activer/désactiver chacune de ces notifications dans les **Paramètres**, dans le centre de notification.



Vous pouvez consulter la liste des messages d'événements générés par le téléviseur.

Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez **Eteindre tout**.

Remarque

- La notification **Alexa** peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Lorsque vous connectez votre compte VIDAA, vous trouvez **Notifications dans Compte VIDAA** sur l'écran **Accueil**.

1. Connexion FSI à large bande

Pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion sans fil, appuyez sur la touche **Home** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Configuration du réseau**.

Réglez le réseau TV en sélectionnant Configuration du réseau et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu.

• Type de connexion

Choisissez une connexion réseau sans fil pour accéder à Internet.

• Actualiser

Actualiser le réseau sans fil.

• Paramètres Avancés

Configurez les paramètres avancés du réseau sans fil pour le téléviseur.

• Ajouter

Vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

Remarque :

- Si **aucun routeur sans fil n'est trouvé**, sélectionnez **Ajouter un routeur** dans le menu.
- Si **aucun routeur sans fil n'est trouvé**, sélectionnez **Actualiser**.

Compte utilisateur

Connectez-vous à votre compte VIDAA et créez plusieurs profils pour recevoir des contenus personnalisés en fonction de vos préférences.

Créer un nouveau compte

Si vous n'avez pas de compte VIDAA, créez-en un nouveau pour profiter des meilleures fonctionnalités de votre Smart TV.

Avant de créer un nouveau compte, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres de réseau, reportez-vous à **Paramètres de réseau**, reportez-vous à **Internet>Connecter à un réseau câblé (Ethernet)** ou **Connecter à un réseau sans fil** de ce manuel.

- Une fois le réseau connecté, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte** dans la barre de navigation de l'écran d'accueil.

• Sélectionner **Créer un compte** à l'écran.

- Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- Suivez les instructions sur votre téléviseur pour terminer le processus de création d'un compte.

Se connecter à un compte

Avant de vous connecter à votre compte VIDAA, assurez-vous que votre téléviseur est connecté

au réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres de réseau, reportez-vous à la section **Première utilisation>Connecter à Internet>Connecter à un réseau sans fil** de ce manuel.

- Une fois le réseau connecté, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte** dans la barre de navigation de l'écran d'accueil.
- Enregistrez votre appareil sur votre compte VIDAA. Après avoir saisi votre e-mail et votre mot de passe, sélectionnez **Se connecter**.

Si vous avez oublié votre mot de passe et que vous devez le modifier, sélectionnez **Mot de passe oublié**, saisissez votre adresse électronique et votre code de vérification, puis créez un nouveau mot de passe.

Configuration via le téléphone portable

Lorsque la lumière du téléviseur sur la première fois, il prend en charge la configuration via votre appareil intelligent en scannant le code QR.

Si vous scannez le code QR pour permettre la configuration via l'application mobile, la configuration du téléviseur sera plus efficace.

Avant d'effectuer la configuration avec l'application mobile, assurez-vous que ton appareil mobile à Bluetooth activé et qu'il est connecté au même réseau que votre téléviseur.

Remarque : La configuration ci-dessus est donnée à titre indicatif et peut différer selon les modèles/pays/régions.

Télévision en direct Freeview

Préparer la télévision en direct

- Appuyez sur la touche **Source/Entrée** de votre télécommande et sélectionnez **TV en direct**.
- Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Recherche automatique** ou **Paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Recherche manuelle**.

Utilisation d'appareils externes

Accès aux appareils externes connectés, y compris les appareils sans fil.

Basculer entre les appareils externes connectés au téléviseur

- Appuyez sur la touche **Source/Entrée** de votre télécommande ou appuyez sur la touche **Accueil**

et déplacez le curseur sur l'icône **Entrée** à côté des applications.

- Appuyez sur la touche directionnelle **Bas** pour accéder à la zone d'entrée, appuyez sur la touche directionnelle **Gauche/Droite** pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Modifier le nom des sources d'entrée

- Appuyez sur la touche **Source/Entrée** de votre télécommande ou appuyez sur la touche **Accueil** et déplacez le curseur sur l'icône **Entrée** à côté des applications, puis appuyez sur la touche directionnelle **Bas** pour accéder à la zone d'entrée.

- Appuyez sur le bouton directionnel gauche ou droit pour déplacer le focus sur une source d'entrée, puis appuyez et maintenez enfoncée la touche **OK** de votre télécommande pour modifier.

Remarque : Certaines sources d'entrée ne peuvent pas être renommées.

Utilisation du service vocal de la TV

Sélectionnez le service vocal sur le téléviseur

Pour accéder au service vocal et sélectionner un assistant vocal :

- appuyez sur le bouton **Microphone** de votre télécommande.
- ou appuyez sur le bouton **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Service vocal**.

Utiliser le microphone à distance

Vous pouvez interagir avec l'assistant vocal à l'aide de votre voix en appuyant simplement sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et en le maintenant enfoncé.

Remarque :

- La touche **Microphone** peut ne pas être disponible sur certains modèles de télécommandes.
- La fonction **Service vocal** peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Pour utiliser cette fonction, il peut être nécessaire d'accepter l'accord de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité/les conditions générales de la fonction Smart correspondante.

Lignes directrices

Remarque :

- Le contenu des lignes directrices n'est applicable que dans certains pays.
- La conception réelle de la télécommande peut différer.

Comment les chaînes de télévision sont-elles triées et pourquoi ?

Tri des chaînes

La disponibilité de chaque chaîne peut dépendre de la voie de réception choisie, comme le satellite (DVB-S/VS2) l'antenne (DVB-T/T2) ou le câble (DVB-C) ou le câble (DVB-C) ainsi que de la puissance du signal.

Standard ou un opérateur (Astra 19.2°, Vodafone (NRV), Hésion, BT ou Fyur) peut être sélectionné pour la recherche automatique des chaînes.

opérateur :

Lorsqu'un opérateur est sélectionné, les chaînes sont triées en fonction des critères de l'opérateur.

Tri des chaînes lors de la sélection de **Standard** :

Après une recherche de chaînes réussie, les chaînes sont classées par genre, puis par ordre alphabétique de noms de sports, de documentaires ou de programmes régionaux et locaux.

Les diffuseurs ayant une couverture moindre et, si elles sont disponibles, les chaînes internationales sont indiquées par ordre alphabétique après la liste précédente.

Si le LCN (Logical Channel Number, uniquement possible avec la réception par câble) est activé lors de la recherche des chaînes, le tri s'effectue selon les critères de l'opérateur du réseau câble local.

Recherche par nom de chaîne

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez l'étape **Recherche de chaînes** pour effectuer une recherche dans la TV en direct. Ici, vous pouvez rechercher des chaînes individuelles par leur nom.

Émetteur radio

Les chaînes radio sont classées par ordre alphabétique après la liste des chaînes de télévision.

Pour faciliter la recherche des chaînes radio, il est recommandé d'utiliser la fonction de filtrage de la liste des chaînes (voir **Afficher la liste des chaînes dans ce manuel**).

Contenu sponsorisé

Sur la base de contrats bilatéraux avec les diffuseurs respectifs, les chaînes individuelles sont placées dans une position définie par le diffuseur dans la liste des chaînes.

Trier manuellement

La liste des chaînes peut être triée manuellement à tout moment. Vous trouverez plus d'informations dans les sections **Modifier la liste des chaînes** et **Modifier la liste des chaînes favorites** de ce manuel.

Comment les applications sont-elles triées et pourquoi ?

Les applications sur la plateforme VIDAA sont positionnées selon les critères ci-dessous. Dans l'application Docker sur le lanceur d'accueil :

Pour garantir une représentation égale des applis et assurer un traitement équitable des partenaires de contenu nouvellement lancés, les applications sont classées en fonction (i) du nombre mondial de téléchargements, (ii) du nombre de stars en Allemagne, (iii) du nombre d'abonnés en Allemagne, (iv) du contenu en langue locale, (v) de la variété du contenu et (vi) de la nouveauté de la plateforme. A tout moment, le lanceur d'application doit comprendre :

- les 2 principales plateformes mondiales de SVOD
 - les 2 principales plateformes mondiales de TVOD
 - les 2 principales plates-formes mondiales de vidéo à la demande
 - la première plateforme de sports locaux
 - au moins 4 applications locales de premier plan avec un contenu essentiellement lié au pays
 - au moins 1 application principale avec un contenu pour enfants
 - au moins 2 applications lancées au cours des 6 derniers mois
- L'ordonnement des applications est revu tous les 6 mois et un nouveau tableau de programmation est publié pour les appareils nouvellement connectés. Dans la section Mes applications :

Les applications sont classées par ordre alphabétique.

Comment les chaînes de télévision et les applications peuvent-elles être personnalisées ?

Chaînes TV

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes-Modifier la chaîne**, puis sélectionnez une catégorie de chaîne de télévision en direct, telle que la chaîne **Aérienne** ou **Câble**.

Appuyez sur le bouton **OK** de la chaîne sélectionnée, puis une case à cocher apparaît. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes en même temps pour les déplacer ou les supprimer.

- **Déplacer** : Appuyez sur la touche directionnelle gauche pour déplacer la chaîne sélectionnée. Le déplacement des chaînes pourrait être limité par l'opérateur. Si vous voulez pouvoir déplacer les chaînes, il est recommandé de ne pas choisir un opérateur pendant la recherche des chaînes. LCN doit être réglé sur **Off**.

- **Supprimer** : Appuyez sur le bouton directionnel droit pour supprimer la chaîne sélectionnée.

Restaurer : Appuyez sur la touche rouge pour entrer dans la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour restaurer la chaîne supprimée.

- **Filtrer** : Appuyez sur le bouton jaune, l'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.

Rechercher : Appuyez sur la touche Bleue pour effectuer une recherche dans la liste des chaînes.

Liste de Favoris

Consulter la liste de favoris
Dans TV en direct, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande et appuyez sur la touche directionnelle gauche, puis sélectionnez FAV1-4 pour afficher la liste des favoris.

Modifier la liste des favoris

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** pour la télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne**, puis sélectionnez FAV1-FAV4.

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

Sélectionnez **Ajouter des chaînes** pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, appuyez sur le bouton directionnel gauche pour la déplacer.

- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur le bouton directionnel droit pour la supprimer.

Applications

Accueil>Plus d'applications

Applications installées en usine : Sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer, puis appuyez brièvement sur le bouton **OK**, utilisez le D-pad pour le déplacer, et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

Applications non installées en usine : Sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer, puis appuyez brièvement sur le bouton **OK**, utilisez le D-pad pour le déplacer, et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

Remarque : Certaines applications ne peuvent pas être déplacées.

Comment les recommandations sont-elles créées ?

Les recommandations sur la plateforme dépendent de la capacité et de la volonté des partenaires à fournir des métadonnées à la plateforme. Le contenu est positionné en fonction des critères suivants : Applications au-dessus du titre :

Les recommandations émanent des partenaires de contenu qui sont mis en évidence. Elles relèvent du domaine de l'utilisateur final.

Applications en dessous du titre :

Les rangées de recommandations sont créées par l'équipe éditoriale, en suivant ces directives :

- **Variété du contenu** - Fournir une large sélection de contenu.
- **Type de variété d'accès** - Fournir des contenus financés par la publicité, par abonnement et transactionnels.
- **Equilibre** - Fournir un équilibre entre le contenu mondial et le contenu local.

Profitez de la TV en direct

Recherche de chaînes

Vous pouvez rechercher des chaînes automatiquement ou manuellement.

Balayaage automatique (auto-scan)

Appuyez sur la touche **Source/Entrée** de votre télécommande et sélectionnez **TV**.

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Recherche automatique**.

Si aucune chaîne de télévision n'a été enregistrée auparavant, vous serez invité à effectuer une recherche de chaînes.

Satellite

Satellite unique : Vous pouvez utiliser le satellite unique si vous n'avez qu'un seul satellite installé.

DISEQC : Vous pouvez choisir DISEQC si vous disposez d'un équipement DISEQC. Il est possible d'installer jusqu'à quatre satellites en mode DISEQC 1.0.

Si vous utilisez une antenne motorisée, vous pouvez utiliser le mode DISEQC 1.2.

Unicable : Si votre maison est équipée d'une distribution par satellite Unicable, vous devrez utiliser cette option.

Assurez-vous de connaître la bande et la fréquence Unicable à utiliser. Les informations doivent être

disponibles sur l'équipement ou le propriétaire peut les fournir.

- **Jess** : Si votre maison est équipée d'une distribution par satellite Jess, vous devez utiliser cette option. Assurez-vous de connaître la bande et la fréquence Unicable à utiliser. Les informations doivent être disponibles sur l'équipement ou le propriétaire peut les fournir.

Antenne

Chaîne : Sélectionnez **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

Mode de recherche : Sélectionnez les chaînes numériques uniquement (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).

Si vous recevez un signal DVB-T ou DVB-T2, vous pouvez utiliser DTV.

LCN : Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number).

Veillez noter que certains opérateurs ne peuvent pas modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si vous désactivez le LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après le balayaage des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Câble

Chaîne : Sélectionnez **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

Mode de recherche : Sélectionnez les chaînes numériques uniquement (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).

Mode de recherches : Choisissez entre le **balayaage des fréquences** et le **balayaage du réseau**.

ID réseau : Saisissez manuellement la valeur de l'ID du réseau. Ce paramètre n'est disponible que si l'option **Mode Recherche** n'est pas réglée sur **Balayaage du réseau**.

Fréquence initiale : Saisissez manuellement la valeur de fréquence initiale. Ce paramètre n'est disponible que si l'option **Mode Recherche** n'est pas réglée sur **Balayaage du réseau**.

LCN : Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number).

Veillez noter que certains opérateurs ne peuvent pas modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si vous désactivez le LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après le balayaage des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Remarque : La fonction **Sélection** n'est accessible que sur certains modèles de téléviseurs.

Balayage manuel

Recherchez manuellement les chaînes DTV ou ATV.

- Appuyez sur la touche **Sources/Entrée** de votre télécommande et sélectionnez TV en direct.

- Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Paramètres avancés-Recherche manuel**.

Balayage manuel DTV

Recherchez manuellement les services DTV. Lorsque l'écran de balayage manuel DTV apparaît, appuyez sur le bouton directionnel gauche/droite pour sélectionner **Antenne, Câble ou Satellite** et configurer les paramètres correspondants. Sélectionnez ensuite **Démarrer** pour lancer la recherche de cette chaîne. Lorsque le signal a été reçu, l'intensité du signal s'affiche à l'écran.

Balayage manuel ATV

Recherche manuelle des services ATV.

- Fréquence :** Introduisez la fréquence de la chaîne que vous souhaitez.
- Système d'image :** Sélectionnez le système de couleurs.
- Système sonore :** Sélectionnez le système sonore.

Menu en direct

Vous pouvez accéder rapidement à la liste des chaînes, à la liste des chaînes favorites ou utiliser les fonctions pertinentes en toute simplicité lorsque vous regardez des programmes télévisés.

Remarque : Uniquement pour les modèles dotés d'un synchroniseur.

Affichez la liste des chaînes

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/ Liste des chaînes** de votre télécommande pour afficher le menu Liste des chaînes.

Sinon, dans Live TV, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Liste des chaînes**.

Remarque : Dans certains cas particuliers, le menu Liste des chaînes ne peut pas être affiché en appuyant sur la touche **OK**. Vous pouvez essayer d'appuyer sur la touche **Quitter** ou de désactiver la fonction HbbTV, puis réessayer.

Découvrez le sous-menu de la liste des chaînes

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/ Liste des chaînes** de votre télécommande et appuyez sur la touche directionnelle gauche.

FAV

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les listes de favoris 1 à 4.

Liste des télévisés

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les catégories de chaînes de télévision en direct, telles que **Antenne** ou **Câble**.

Remarque : Les options des sous-menus peuvent varier selon les modèles de téléviseurs.

Affichez la liste des chaînes favorites

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/ Liste des chaînes** de votre télécommande et appuyez sur la touche directionnelle gauche, puis maintenez la touche **OK** enfoncée pour afficher les listes de favoris 1 à 4.

Mise à jour automatique de la liste des chaînes

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Mise à jour automatique de la liste des chaînes**.

Permet à ton téléviseur de mettre à jour automatiquement la liste des chaînes à partir du fournisseur de contenu.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains opérateurs.

En savoir plus sur le menu à l'écran

En mode TV en direct, appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder au menu à l'écran.

Tous les paramètres

Configurez l'image, le son, la chaîne, la connexion, l'accessibilité, le système et l'assistance.

TV en direct

• Recherche de chaînes

Ici, vous pouvez rechercher des chaînes individuelles par leur nom.

• Modifier la liste des chaînes

Modifiez la liste des chaînes.

• Sous-titre

Activez la fonction Sous-titres ou sélectionnez l'option de sous-titres pour les contenus diffusés en numérique.

• Langue audio

Fonction de sélection de la langue audio.

Plus/Moins

Développez le menu pour afficher plus de fonctions/ Réduisez le menu pour afficher moins de fonctions.

• PVR

Lancez l'enregistrement des horaires.

• Décalage temporel

Lancez l'enregistrement des horaires.

Lancement du décalage temporel

• Liste des enregistrements

Accès rapide à la liste des enregistrements.

• Guide

Accès rapide au guide (EPG).

• Liste des chaînes

Accès rapide à la liste des chaînes.

• Info

Affiche l'information sur le canal.

• Filtre de chaînes

Sélectionnez les chaînes par **Contenu, HD, Verrouillage des chaînes, et Brouillé**.

• HbbTV

Activez ou désactivez le fonctionnement HbbTV pour la chaîne en cours (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

Guide de l'utilisateur

Accès rapide au guide d'utilisation de la TV en direct.

Configuration rapide

• Mode Image

Accès rapide aux paramètres du mode Image.

• Mode Son

Accès rapide aux paramètres du mode Son.

• Sortie Audio

Sélectionnez les enceintes que vous souhaitez utiliser.

• Mode Karaoke

Configurez les paramètres du mode Karaoke.

• Minuteur de mise en veille

Accès rapide aux paramètres du minuteur de mise en veille.

• Audio uniquement

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran n'affiche pas l'image. Vous ne pouvez qu'écouter l'audio.

Appuyez sur **R/Importe toutes touches**, à l'exception de la touche **Veille**, des touches **Volume +/-** et de la touche **Muet**, pour rétablir l'image.

• Ethenet/ans fil

Accès rapide aux paramètres réseau.

• Bluetooth

Accès rapide aux paramètres réseau.

• Modifier

Placez le curseur sur un élément que vous souhaitez modifier, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande et utilisez le bouton directionnel pour le déplacer. Appuyez sur la touche **OK** pour quitter.

Remarque : Certains menus ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles de téléviseurs.

Modification de chaîne

Modifiez manuellement la liste des chaînes ou la liste des chaînes favorites selon vos préférences.

Modifier la liste des chaînes

Avant de pouvoir modifier la liste des chaînes, vous devez d'abord effectuer une recherche de chaînes.

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Modifier la liste des chaînes**. Sinon, appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Tous les Paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne**, puis sélectionnez une catégorie de chaîne TV en direct telle que **Antenne** ou **Câble**.

Gérer les chaînes

Dans la page **Modifier les chaînes**, déplacez ou supprimez une chaîne en question ou appuyez sur la touche **OK** de la chaîne sélectionnée. Une case à cocher apparaît alors. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes en même temps pour les déplacer ou les supprimer.

Déplacer : Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour déplacer la chaîne sélectionnée.

Le déplacement des chaînes pourrait être limité par l'opérateur. Si vous souhaitez pouvoir changer de chaîne, il n'est pas recommandé de choisir un opérateur pendant la recherche des chaînes, et LCN doit être réglé sur Off.

Supprimer : Appuyez sur le bouton directionnel droit pour supprimer la chaîne sélectionnée.

Chaînes supprimées : Appuyez sur la touche rouge pour entrer dans la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour restaurer la chaîne supprimée.

Filtre : Appuyez sur le bouton jaune, l'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur la liste des chaînes sera sélectionnées les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.

Rechercher : Appuyez sur la touche bleue pour rechercher une chaîne.

Exporter la liste des chaînes vers une clé USB

La liste actuelle des chaînes peut être exportée vers un périphérique de stockage USB.

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne>Exporter vers USB**.

Importer la liste des chaînes à partir d'une clé USB

Les listes de chaînes précédemment exportées peuvent être importées via un périphérique de stockage USB.

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** pour télécharger et sélectionner **Tous les paramètres-Chaînes-Modifier la chaîne-importer depuis USB**.

Modifier la liste des chaînes favorites

Avant de pouvoir modifier la liste des favoris, vous devez d'abord procéder à la recherche des chaînes.

Ajouter une chaîne à une liste de favoris
Vous pouvez ajouter des chaînes de différents types de réception à la liste des favoris.

- En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK** / **Liste des chaînes** pour afficher la liste des chaînes.

Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à la liste des favoris, appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée, la chaîne sera automatiquement ajoutée à la dernière liste des favoris visible, une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne ajoutée.

Retirer une chaîne de la liste des favoris

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande.

Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer de la liste des favoris, appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée, la chaîne sera supprimée.

Modifier une liste des favoris

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres-Chaînes-Modification de chaîne**, puis sélectionnez **FAV1-FAV4**. Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

Ajouter les chaînes : Sélectionnez Ajouter des chaînes pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

Filter : Appuyez sur le bouton jaune. L'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.

Rechercher : Appuyez sur le bouton bleu. Recherchez votre chaîne préférée.

Déplacer : Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, puis appuyez sur le bouton directionnel gauche pour la déplacer.

Supprimer : Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, puis appuyez sur le bouton directionnel droit pour la supprimer.

Télétexte numérique

Régulez le décodage du télétexte. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles-payaf/régions.

Informations sur le programme

Lorsque vous regardez des programmes télévisés, appuyez sur la touche Info/directionnelle gauche ou droite pour charger la barre d'information du programme. Les informations énumérées ci-dessous seront disponibles sur la barre d'information.

- Logo de la chaîne
- Numéro de la chaîne
- Nom de la chaîne
- Indicateur de canal verrouillé
- Date et heure, et catégorie de chaîne
- Programme actuel
- Bouton d'information supplémentaire
- Touche de décalage horaire
- Touche PVR
- Programme suivant

Remarque : Les touches de la télécommande peuvent varier selon les modèles-payaf/régions.

Chaînes TV+

Chaînes TV+ est une fonctionnalité du système d'exploitation VIDAA qui vous permet de regarder des chaînes de télévision en direct et des chaînes Internet. Tous les types de programmes sont disponibles : sports, films, musique, etc. Le contenu sera fourni par plusieurs partenaires en fonction du pays ou de la région où vous vous trouvez.

Comment accéder à Chaînes TV+.

- Appuyez sur la touche **Accueil** de la télécommande pour afficher l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'icône Chaînes TV+.
- Appuyez sur la touche **Chaînes TV+** de la télécommande.
- Lorsque le guide des programmes (EPG) est à l'écran, sélectionnez l'icône Chaînes TV+ dans la barre de navigation gauche.

Remarque

- La touche **Chaînes TV+** peut ne pas être disponible sur certains modèles de télécommandes.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à Internet et accepter le CLUF lors de la configuration de l'appareil.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains pays/régions.

- La procédure décrite ci-dessus pour accéder à Chaînes TV+ peut varier selon les modèles ou le pays/région où vous vous trouvez. Veuillez vous référer au produit_spécial/chaînes numériques.

Guide des programmes (EPG)

Le Guide (EPG) est un moyen pratique de vérifier les programmes disponibles par pays à venir. Les programmes sont affichés par pays (EPG) à disposition en fonction des réseaux de télévision commerciale pour les chaînes numériques uniquement. Le guide (EPG) offre également un moyen simple d'enregistrer vos programmes préférés et une fonction de rappel qui peut changer de chaîne automatiquement à des heures programmées, afin que vous ne manquiez pas les programmes qui vous intéressent. La disponibilité et la quantité d'informations sur les programmes varient en fonction du diffuseur.

Remarque : La fonction Guide (EPG) n'est disponible que pour les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

Lancez le guide

Dans le TV en direct, appuyez sur la touche **Guide**, ou appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Guide (EPG)** pour afficher le guide des programmes. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Accueil** et sélectionner l'icône **Guide** dans la barre de navigation gauche de l'écran d'accueil.

Remarque : Les indicateurs ou les icônes de l'écran d'accueil peuvent varier selon les modèles-payaf/régions.

Apprenez à connaître le menu Guide

- FAV

Appuyez sur la touche directionnelle gauche pour accéder à la barre de navigation. Appuyez ensuite sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les listes de favoris 1 à 4.

Liste des télévisés

Appuyez sur la touche directionnelle gauche pour accéder à la barre de navigation. Appuyez ensuite sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les catégories de chaînes de télévision en direct, telles que **Câble et Antenne**.

Heure et programme en cours

La ligne verticale indique tous les programmes qui sont diffusés en ce moment. En appuyant sur la touche **OK** de n'importe quel programme sur la ligne verticale, on passe directement au programme en question.

- Programmé

Dans le guide (EPG), appuyez sur la touche rouge. Cela affichera une liste de rappels et d'enregistrements programmés.

- Couleur du programme

Dans le guide (EPG), appuyez sur la touche verte. Utilisez, les couleurs pour indiquer les différents

genres dans le guide (EPG) pour une visualisation rapide et facile.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles-payaf/régions.

- 24h+

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche jaune pour sélectionner les programmes du jour précédent.

- 24h

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche bleue pour sélectionner les programmes du jour suivant.

- PVR/Rappel

Dans le guide (EPG), appuyez sur le bouton directionnel haut/bas pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur le bouton directionnel gauche/droit pour sélectionner le programme en fonction de la grille horaire.

Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **PVR** ou **Rappel**.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au **Enregistrement des programmes (EPG)** ou **Rappel** dans ce manuel.

Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles-payaf/régions.

- Mise à jour automatique du guide des programmes

Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres> Chaînes>Paramètres avancés>Mise à jour automatique du guide des programmes**.

Le téléviseur met automatiquement à jour les données du guide des programmes pendant la nuit lorsqu'il est en mode Veille.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains opérateurs.

HbbTV

Accédez aux services des fournisseurs par le biais de HbbTV.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Chaînes-HbbTV**.

Activer ou désactiver la fonctionnalité HbbTV pour les chaînes numériques (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** pour sélectionner **Plus-HbbTV**.

Activer ou désactiver la fonctionnalité HbbTV pour la chaîne en cours (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

Lorsque le service HbbTV est activé et que le programme sur l'écran du téléviseur pour sélectionner la touche correspondante sur la télécommande afin d'accéder au service.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Certaines chaînes peuvent ne pas prendre en charge le service HD/TV.
- *Hybrid TV peut pas être utilisé pendant le Timeshift ou le PVR.*

En savoir plus sur les paramètres de prise en charge de la télévision en direct

- Mise à jour automatique de la liste des chaînes
- Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les Paramètres>Chaînes>Paramètres>Mise à jour automatique de la liste des chaînes**.
- Permet à ton téléviseur de mettre à jour automatiquement la liste des chaînes à partir du téléchargement de contenu.
- Guide des programmes Mise à jour automatique
- Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Mise à jour automatique du guide des programmes**.

Le téléviseur met automatiquement à jour les données du guide des programmes pendant la nuit lorsqu'il est en mode veille.

- Paramètres du module CH
- Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Paramètres du module CH**.

Réviser les paramètres de CH : Interface commune, carte C/P/N et recherche de profil CAN. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- Enregistrement et décalage horaire
- Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Enregistrement et décalage horaire**.

Initialisez le disque USB externe pour qu'il prenne en charge le Enregistrement et le décalage horaire. Lorsque vous connectez, plus d'un périphérique de stockage USB au téléviseur, c'est celui qui a été sélectionné dans la configuration qui est mis en charge pour le décalage horaire. Le programme enregistré sera sauvegardé sur le dispositif de stockage sélectionné. Lors du lancement du décalage temporel, le programme sera enregistré temporairement sur le périphérique de stockage sélectionné. Vous pouvez ajouter du temps de remplissage pour commencer l'enregistrement avant le début

de l'événement, ou après la fin de l'événement en regardant la fin de l'enregistrement, la fonction de la quantité de temps de remplissage ajoutée, ceci est configuré dans **Démarrer à l'avance ou Retarder la fin**.

- Recherche

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu de recherche des chaînes, puis sélectionnez **Recherche des chaînes**.

- Contrôle parental
- Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vue d'ensemble des paramètres>Utilisation du contrôle parental de ce manuel**.
- Image et son

Réglez le mode image ou son ou d'autres paramètres avancés de l'image/du son. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vue d'ensemble des réglages>Image ou Vue d'ensemble des réglages>Son** de ce manuel.

Avantages de la télévisation intelligente

Configuration vocal

Configurez l'assistant vocal pour contrôler votre téléviseur par la voix.

Remarque : Pour utiliser cette fonction, vous devez télécharger certains modèles/pays/régions.

La fonction **Service vocal** peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

• Les langues et les fonctions d'interaction vocale prises en charge peuvent varier en fonction de la zone géographique.

• Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.

• La voix d'interaction vocale varie en fonction du volume de la télévision (et/ou ambiant).

• Il se peut qu'il y ait des décalages ou même d'une erreur de sensur de service vocal, même si le téléviseur est connecté au réseau.

Configuration d'Alexa

Configurez Alexa et profitez du service vocal Alexa. Vous pouvez demander des informations, écouter de la musique en streaming, rechercher vos films préférés, contrôler votre téléviseur et bien plus encore, simplement en demandant à Alexa.

Avant de configurer le service Amazon Alexa, connectez votre téléviseur au réseau.

Comment configurer Alexa

Appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, et sélectionnez **Système>Service vocal>Amazon Alexa>Configurer Alexa**.

Connectez-vous avec votre compte Amazon. Scannez le code QR avec votre appareil mobile, ou visitez le site web sur votre appareil mobile ou votre ordinateur et entrez le code à l'écran. Le code expire après 10 minutes. Si vous n'avez pas de compte Amazon, veuillez en créer un.

- Une fois votre compte ouvert, vous pouvez lire et accepter les conditions générales du service vocal.
- Pour les modèles avec microphone intégré, vous pouvez choisir d'activer ou non l'utilisation du microphone intégré. Grâce à cette fonction, vous pouvez profiter du service Vocal Alexa en mode mains libres.

Suivez le menu à l'écran pour terminer la configuration. Lorsque Alexa est prêtée, vous pouvez interagir avec elle à l'aide de votre voix en appuyant sur la touche **Microphone** de votre télécommande et en la maintenant enfoncée, ou en disant simplement « Alexa ».

Remarque :

La fonction Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

• Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.

• Une fois Alexa configurée, vous pouvez rapidement accéder à l'application Alexa sur l'écran d'accueil pour la configurer et personnaliser votre expérience. Consultez les étapes sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **l'application Alexa**, puis **Paramètres>Options de l'Appareil>Langue**.

• Cette fonction nécessite le service intégré Alexa. Si cette fonction n'est pas prise en charge, utilisez un appareil externe compatible avec Alexa (par exemple, application Alexa). Ecran) pour contrôler votre téléviseur intelligent en utilisant uniquement votre voix.

• La livraison avec la télécommande vocale varie selon les modèles de téléviseurs, les pays et les régions.

• Téléchargez et installez l'application de télécommande sur votre smartphone à l'aide de **Accueil>Paramètres>Support Télécommande** ou à l'aide de **Accueil>Paramètres>Télécommande** de votre téléviseur. Téléchargez l'application **Microphone** dans l'application pour interagir avec Alexa sur votre TV.

Configuration vocale VIDAA

VIDAA Voice est un assistant vocal qui vous aide à contrôler la télévision et à rechercher du contenu, dans plusieurs langues.

Avant d'utiliser VIDAA Voice, veuillez vérifier les points suivants :

- Vous êtes connecté à un réseau"

- Télécommande vocale appropriée
- Accord de licence pour l'utilisation final et politique/termes de confidentialité de la fonction vocale acceptés.

Comment configurer VIDAA Voice

Pour accéder au centre de services vocaux et régler l'assistant vocal sur VIDAA Voice, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

- Touchez l'appuyer sur le bouton **Microphone** de votre télécommande.

- Appuyez sur le bouton **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis **Système>Service vocal**. Lorsque VIDAA Voice est sélectionné comme assistant vocal, sélectionnez la langue de VIDAA Voice dans le centre de services vocaux. Appuyez ensuite sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et maintenez-le enfoncé pour interagir avec VIDAA Voice.

Remarque :

- VIDAA Voice peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- VIDAA Voice ne prend en charge que certaines langues.
- La livraison avec la télécommande varie selon les modèles de téléviseurs, les pays et les régions.
- Pour les télécommandes sans bouton **Microphone**, téléchargez et installez l'application sur votre appareil mobile à l'adresse **Home>Settings>Support-Mobile App Download**. Appuyez sur l'icône **Microphone** dans l'application pour interagir avec VIDAA Voice.
- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être modifiées en cas de jour de VIDAA Voice.

Configuration du service Google Smart Home

Pour certains modèles et pays/régions, la fonction Google Smart Home/Service vocal est disponible. Configurez le service Google Smart Home pour contrôler votre téléviseur intelligent à l'aide des appareils Google Home ou de l'application. Vous pouvez changer de canal ou d'écran, régler le volume et bien plus encore.

Avant de configurer le service Google Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau.

ÉTAPE 1 : Configurer le service Google Smart Home sur le téléviseur

- Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez l'icône **Paramètres** et sélectionnez **Système>Service vocal>Google Smart Home**. Sélectionnez **Configurer maintenant**.
- Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- Donnez un nom à votre téléviseur.

ÉTAPE 2 : Configuration dans l'application Google Home

Suivez les instructions à l'écran pour configurer le service Google Smart Home.

- Téléchargez et installez l'application Google Home sur votre appareil mobile, puis lancez l'application.
- Recherchez et sélectionnez le service VIDAA Voice dans l'application.
- Suivez les instructions de l'application pour régler votre compte VIDAA connecté sur votre téléviseur à votre compte Google.

Le service Google Smart Home est configuré et prêt. Contrôlez votre téléviseur intelligent en utilisant votre voix via l'appareil ou l'application Google Home.

Remarque :

- Le service Google Smart Home peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit réel.

Installation du service Yandex Smart Home

L'assistant vocal Yandex Alice obéit à certaines commandes pour vous aider à modifier la configuration du téléviseur.

Avant de configurer le service Yandex Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau.

ÉTAPE 1 : Configurer Yandex on TV

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Paramètres** puis sélectionnez **Système>Service vocal>Yandex**. Sélectionnez **Configurer maintenant**.

- Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- Donnez un nom à votre téléviseur.

ÉTAPE 2 : Configuration dans Yandex App

Suivez les instructions sur le téléviseur pour activer le service Yandex Smart Home.

- Téléchargez l'application Yandex sur votre appareil mobile.
- Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Yandex.
- Dans l'application Yandex, allez dans "Devices" > "Smart Home", cliquez sur l'icône d'ajout d'appareil et sélectionnez "VIDAA Voice".
- Fusionnez votre compte en vous connectant à votre compte VIDAA.

Le service Yandex Smart Home est installé et prêt. Désormais, vous pouvez contrôler votre Smart TV avec les appareils Yandex Alice ou l'application Yandex pour changer de chaîne, changer d'entrée, régler le volume et bien plus encore, simplement en demandant à Alice.

Remarque :

- La fonction Yandex peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Service vocal Autres questions

Si vous souhaitez allumer votre téléviseur à l'aide d'appareils compatibles avec Alexa (par exemple Echo, Echo show) ou Google Home (comme le Google Home, Google Nest Hub), veuillez :

- Activer Wake on LAN et Wake on Wireless Network sur **Accueil>Paramètres>Réseau**.

Assurez-vous que votre téléviseur et les appareils compatibles avec Alexa/les appareils Google Home sont connectés au même environnement réseau.

Remarque : Seul Alexa (compétence Alexa activée) et Google Home (compétence Google Assistant) d'illuminer votre téléviseur avec Alexa Echo ou Google Home.

Utiliser les applications

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'application de votre choix.

De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour vous permettre de choisir vos préférences en matière de divertissement.

Installer une application

Même si votre téléviseur dispose de nombreuses applications installées en usine, il se peut que vous souhaitiez en télécharger d'autres.

Installer une application à partir de l'App Store

Pour installer une application :

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **app store**.
- Utilisez les boutons de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la page des détails.
- Sélectionnez **installer**. L'application sélectionnée est installée sur le téléviseur.

Vous pouvez également rechercher une application directement et appuyer sur la touche **OK** pour accéder à la page des détails et l'installer.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Dans certaines circonstances, vous devrez peut-être vous connecter à votre compte VIDAA avant d'installer l'application.
- L'ajout d'applications est gratuit, mais l'utilisation de certaines d'entre elles peut vous coûter de l'argent.
- Certains services d'application sont fournis par des prestataires de services tiers. Pour plus d'informations sur ces applications, veuillez vous référer au menu d'instructions du prestataire de services.

Rechercher des applications

Recherche à partir de la page Accueil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande puis sélectionnez l'icône d'accueil. Utilisez les touches de navigation pour déplacer le focus sur l'icône Recherche ou sur le côté gauche de l'écran, appuyez sur la touche **OK** pour entrer et rechercher les applications que vous cherchez.

Saisissez les mots-clés

- Recherchez dans l'App Store
- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour afficher l'écran d'accueil, puis sélectionnez la boutique d'applications. L'icône Recherche se trouve dans le coin supérieur droit.
- Recherche vocale

Si votre télécommande prend en charge la fonction vocale, maintenez la touche **Microphone** enfoncée et utilisez votre voix pour rechercher l'application souhaitée.

Si votre téléviseur prend en charge la fonction de réveil/mains libres, vous pouvez également rechercher l'application directement avec votre voix. Il suffit de dire « Alexa » ou « Salut VIDAA » pour appeler l'assistant vocal.

Accès rapide à la télécommande

Il y aura des touches d'application sur votre télécommande, vous pouvez ouvrir l'application directement en appuyant sur le bouton d'application sans aller sur l'écran d'accueil.

- Si votre télécommande est dotée d'une touche **Modifier**, vous pouvez personnaliser ce bouton pour lancer une application qui n'apparaît que sur l'écran d'accueil, directement à partir de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **Éditer** de la télécommande et maintenez-le enfoncé.
- Sélectionnez l'application de votre choix.
- Sélectionnez **Enregistrer** pour confirmer l'opération.

Remarque :

- La disponibilité des contenus et des applications varie selon les pays/régions.
- La télécommande varie selon les pays/régions.

Glisser des applications

Déplacer des applications

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour la gérer.
- Appuyez sur la touche directionnelle Gauche/Droite pour déplacer l'application.
- Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer la position.

Remarque : Certaines applications ne peuvent pas être déplacées.

Supprimer une application

Supprimer une application de l'écran d'accueil

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour la gérer.
- Appuyez sur la touche directionnelle Bas, puis sélectionnez **Supprimer**.

L'application que vous avez sélectionnée sera supprimée de l'écran d'accueil, mais vous pourrez toujours la retrouver dans la boutique d'applications et l'installer à nouveau.

Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être supprimées.

Désinstaller une application de l'App Store

- Ouvrez l'App Store, sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et appuyez sur la touche **OK** pour le sélectionner.
- Sélectionnez **Désinstaller**.

L'application que vous avez sélectionnée sera désinstallée, mais vous pourrez toujours l'installer à nouveau à partir de l'App Store.

Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.

VIDAA Enfants

Avant de démarrer

- Vous devez disposer d'un compte VIDAA pour créer le profil d'un enfant.
- VIDAA Enfants est disponible dans certains pays/régions.

Créer un profil VIDAA Enfants

Créer un profil VIDAA Enfants pour personnaliser un environnement adapté aux enfants et leur garantir une expérience sûre et personnalisée. Il existe deux façons de créer un profil VIDAA Enfants.

Utilisation de votre compte VIDAA : Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte** dans la barre de navigation. Après vous être connecté à votre compte VIDAA, cliquez sur **Accueil** pour afficher un **profil d'enfant** et suivre les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration.

Utilisation de l'application VIDAA Enfants : Ouvrez l'application VIDAA Enfants, sélectionnez l'icône Utilisez sur l'écran de navigation latérale de la page d'accueil VIDAA Enfants et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Remarque :

- Pour créer un profil VIDAA Enfants, vous devez créer ou saisir un code PIN de contrôle parental. Ce code PIN

est le même que le code PIN de contrôle parental dans Paramètres-Système-Contrôle parental.

Une fois le profil défini, créez le code PIN de contrôle parental. Ceci est essentiel pour gérer le profil. Vous devez le saisir lorsque vous changez de profil, lorsque vous quittez l'application VIDAA Enfants, ou lorsque vous accédez aux paramètres des enfants. Notez que seules quelques touches de votre télécommande sont disponibles lorsqu'un profil d'enfant est en cours d'utilisation.

- Avec un profil enfant dans VIDAA Enfants, VIDAA Voice ne peut pas être utilisée pour accéder aux paramètres des enfants. Allez et désactivez-le en mode enfant.

Accéder à VIDAA Enfants

Il existe plusieurs façons d'accéder à VIDAA Enfants. Si vous n'avez pas créé de profil VIDAA Enfants, vous ne pouvez utiliser que des fonctions limitées en mode invité.

Utilisation de la barre de navigation : Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande. Ensuite, allez dans la barre de navigation sur le côté de l'écran et sélectionnez l'icône **Enfants**.

Utilisation de la ligne d'application : Appuyez sur la barre d'accueil de votre télécommande et sélectionnez **VIDAA Enfants** dans la rangée d'applications.

Utilisation de votre compte VIDAA : Connectez-vous à votre compte VIDAA, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et choisissez **Compte**. Dans l'écran **Qui regardé ?**, sélectionnez le profil VIDAA Enfants que vous avez défini précédemment.

Utiliser la télécommande : Si votre télécommande possède la touche **ENFANT**, appuyez dessus pour entrer directement **VIDAA Enfants**. Si votre télécommande ne dispose pas de la touche **ENFANT** mais d'une touche **Modifier**, vous pouvez personnaliser cette touche pour lancer **VIDAA Enfants** directement à partir de la télécommande.

Utiliser votre voix : Lorsque VIDAA Voice est installé et prêt, vous pouvez dire « ouvrir les programmes enfants ».

Remarque : VIDAA Enfants n'est disponible que dans certains pays/régions. Si votre région n'est pas disponible dans votre région, elle ouvre d'autres contenus à la place.

• La fonction et le nom de la touche **ENFANT** peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.

Quitter VIDAA Enfants

Sur la page d'accueil de VIDAA Kids, appuyez sur la touche **Retour/Quitter** ou un dialogue apparaît vous demandant de confirmer que vous souhaitez quitter VIDAA Enfants.

Si vous avez défini un profil VIDAA Kids, sélectionnez l'option **Quitter**. Vous devez saisir le code PIN du contrôle parental pour quitter. Si vous n'avez pas défini de profil VIDAA Enfants, vous quitterez directement VIDAA Enfants.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **Châble** (+maintenue enfoncée) pour défiler vers le haut ou le bas d'une page.

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles à la navigation.

- Barre d'adresse/de recherche : Saisissez le site web que vous souhaitez visiter
- Bouton **Visite/Recherche**
- **Précédent et Suivant** : passer d'une page web à l'autre

- Appuyer aux signets/Supprimer un signet : Ajoutez le site web que vous consultez, aux signets ou le supprimer des signets

- Page d'accueil/Rebut à la page d'accueil

- Recharger : Recharger le site web
- Appuyer à la page d'accueil : Cette page web apparaîtra dans les raccourcis de l'écran d'accueil.

- Menu : Modifier le niveau de zoom du navigateur ou entrer dans les paramètres du navigateur

- Options de longlet : Ajouter/supprimer des pages web, ou ajouter des pages web privées
- Barre de gestion : Gérer les sites web dans les signets
- Appuyer un site web (signe plus) : Ajouter des sites web aux signets

Remarque : Certains contenus du navigateur peuvent ne pas être lus correctement.

Utiliser l'application mobile

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Système-Connexion** > **Utiliser l'application mobile**.

Scannez le code QR de téléchargement de l'application mobile à l'écran pour installer l'application sur votre appareil mobile. Il s'agit d'un moyen pratique et facile de contrôler votre téléviseur. Cette application est disponible sur Android et iOS.

Pour vous connecter à votre téléviseur après avoir installé l'application mobile :

- Accepter la licence de l'utilisateur final, la clause de non-responsabilité et les politiques de confidentialité sur le téléviseur. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir accepté, vérifiez en appuyant sur la touche **Accueil** de votre Support-Déchargement et sélectionnez **Paramètres-Support-Déchargement** et **responsabilité et confidentialité** et EULA.
- Assurez-vous que votre appareil mobile et votre téléviseur sont connectés au même environnement réseau.

- Pour utiliser cette fonction, activez le **Partage de contenu** en appuyant sur la touche **Accueil**

de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexion**>**Connexion de l'appareil mobile**>Partage de contenu.

- Ouvrez l'application mobile et sélectionnez l'appareil TV que vous souhaitez connecter.

Ce que vous pouvez faire avec l'application :

- Allumer ou éteindre le téléviseur
- Augmentation ou diminution du volume
- Changer de chaîne
- Saisissez des caractères à l'aide du clavier de votre téléphone portable
- Partagez des images, de la musique ou des vidéos de votre appareil mobile vers le téléviseur.

Connexion à des appareils externes

Télécommande & Accessoires

Connectez des télécommandes ou d'autres accessoires, comme un clavier, une souris ou une manette de jeu, pour interagir facilement avec votre Smart TV.

Connecter la télécommande

Connecter une télécommande Bluetooth

Associez la télécommande Bluetooth au téléviseur.

- Pour coupler la télécommande Bluetooth au téléviseur après avoir allumé le téléviseur, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres-Connexion**>**Bluetooth**, et réglez **Bluetooth sur Activer**.

Gardez la télécommande à moins de 3 mètres du téléviseur. Appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche d'alimentation et de la touche micro) pour coupler la télécommande avec le téléviseur.

Remarque :

- Vous pouvez choisir de désactiver la fonction d'appairage automatique de la télécommande en appuyant sur la touche **Accueil** de votre télécommande et en sélectionnant **Paramètres-Connexion-Bluetooth**>**Appairage automatique** de la télécommande pour la désactiver.

- Dans des cas particuliers, appuyez sur la touche **Menu/Source** et maintenez-la enfoncée pour procéder à l'appairage.

- Avant de procéder à l'appairage, vérifiez que la fonction Bluetooth est activée en appuyant sur la touche **Paramètres-Connexion-Bluetooth** et en sélectionnant **Paramètres-Connexion-Bluetooth**.

- Cette fonction ne peut être utilisable dans certains modèles de téléviseur.
- Si une erreur s'est produite lors de l'appairage de la télécommande, il est possible qu'un état de cause par

des préférences. Essayez de supprimer ce qui cause l'interférence et essayez à nouveau de procéder à l'appairage.

- Si une erreur se produit avec la télécommande alors que vous utilisez des piles suffisamment chargées, vous pouvez retirer les piles pendant 1-2 secondes, puis les remettre en place. La télécommande devrait maintenant fonctionner correctement.

- La télécommande ne peut pas être couplée au téléviseur lorsque celui-ci est en mode veille.

Utiliser HDMI et CEC

Utilisez la télécommande du téléviseur pour contrôler les appareils compatibles HDMI et CEC connectés à un câble HDMI. Les appareils externes doivent prendre en charge les fonctions HDMI et CEC.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexion-HDMI et CEC**.

Connectez un appareil externe via la fonction **HDMI et CEC**

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexion-HDMI et CEC-Contrôle CEC**.
Permettez aux appareils HDMI de se contrôler mutuellement.

- Réglez le contrôle CEC sur **On**.
- Connectez un appareil compatible HDMI et CEC au téléviseur.
- Allumez l'appareil externe connecté. L'appareil est automatiquement connecté au téléviseur. Une fois la connexion terminée, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de la télécommande de votre téléviseur et contrôler l'appareil.
- Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI et CEC sont éteints, le téléviseur passe en mode veille. La fonction doit être prise en charge par l'appareil externe.

Activer la mise hors tension automatique de l'appareil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexion-HDMI & CEC-Extinction automatique de l'appareil**.

Réglez sur **On** pour éteindre les appareils externes compatibles HDMI et CEC lorsque le téléviseur est éteint.

Activer la mise sous tension automatique de l'appareil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexion-HDMI & CEC-Mis sous tension automatique de l'appareil**.

Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu Bluetooth

Localisez le périphérique Bluetooth en appuyant sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexion-Bluetooth-Périphérique Bluetooth**.

Remarque :

- Le clavier, la souris ou la manette de jeu connectés via la technologie USB ou la technologie Bluetooth peuvent ne pas être utilisables avec certaines applications.
- La fonction **Bluetooth peut ne pas être prise en charge selon les modèles/pays/régions.**
- Pour plus d'informations sur la connexion d'un appareil Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.

Connexion de Périphériques Bluetooth

Vous pouvez vous connecter à des appareils utilisant la technologie Bluetooth.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexion-Bluetooth**.
Remarque : La fonction Bluetooth peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléviseur

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres-Connexion-Bluetooth**, et réglez **Bluetooth** sur **Activer**.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Connecter un appareil Bluetooth

Pour coupler un appareil Bluetooth, tel qu'un casque, des haut-parleurs, un clavier, une souris ou même un appareil mobile Bluetooth :

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexion-Bluetooth** et réglez **Bluetooth** sur **Activer**.
- Avant d'appairer votre appareil Bluetooth, assurez-vous qu'il est en mode d'appairage et qu'il est prêt à se connecter à l'appareil. Pour mettre votre appareil Bluetooth en mode d'appairage, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.
- Trouvez le nom du périphérique Bluetooth en appuyant sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et en sélectionnant **Paramètres-Réseau-Bluetooth-Périphérique Bluetooth**, une fois qu'il est localisé, sélectionnez-le. L'appareil est automatiquement connecté au téléviseur.

Remarque :

- Il est possible de connecter simultanément une télécommande Bluetooth et deux appareils audio Bluetooth. Cependant, vous ne pouvez pas les connecter, déconnecter, en un seul clic, à la fois.

- Certains problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de la prise en charge de l'appareil Bluetooth.
- Les claviers Bluetooth peuvent ne pas fonctionner avec certaines applications.
- Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter à la distance qui les sépare est trop longue.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Écouter l'audio par l'intermédiaire d'appareils Bluetooth

Associez le périphérique audio Bluetooth à l'aide de la procédure de configuration Bluetooth du téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil audio, tel qu'un haut-parleur Bluetooth ou une barre de son, pour obtenir des informations détaillées sur la connexion et la configuration.

Une fois la connexion Bluetooth établie, appuyez sur la touche **Home** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-son-Encastres-Son** audio, puis sélectionnez l'option **Barre de son BT/Encastres Bluetooth** pour écouter l'audio via des périphériques Bluetooth.

Remarque :

- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de l'appareil Bluetooth.
- La qualité du son peut être affectée par des obstacles entre le périphérique audio Bluetooth et le téléviseur, ou par d'autres problèmes de connexion.
- Si le périphérique audio Bluetooth ne se connecte pas, vérifiez que le statut Bluetooth du périphérique fonctionne correctement.
- Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter à la distance qui les sépare est trop longue.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Écouter le son de votre appareil mobile via le haut-parleur du téléviseur

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexion-Bluetooth-Parage de musique**.

Les appareils mobiles sont connectés au téléviseur via Bluetooth et le son est diffusé via le haut-parleur du téléviseur.

Lorsque votre appareil mobile est connecté au téléviseur via Bluetooth, vous pouvez écouter la musique de votre appareil mobile sur les haut-parleurs intégrés du téléviseur.

Allez dans les paramètres de votre téléphone portable pour activer le Bluetooth et choisissez le téléviseur à connecter.

Pour utiliser cette fonction, veuillez à sélectionner **Haut-parleur TV Accueil-Réglages-Son-Haut-parleurs-Son** audio.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Partage d'écran

Avant d'utiliser cette fonction, veuillez configurer votre téléviseur pour la connexion au réseau sans fil. Appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande et sélectionnez Partage d'écran.

- Activez la fonction de diffusion de votre appareil. Le nom, l'icône et l'emplacement du paramètre peuvent varier en fonction de l'appareil. La fonction peut être appelée "affichage sans fil", "Smartview", "projection sans fil", etc.
- Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez que la connexion soit terminée et que le contenu de votre appareil s'affiche sur le téléviseur.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexions**.

Connexion des appareils multimédias Partage d'écran et achève-le. Vous pouvez alors partager le contenu de votre appareil directement sans ouvrir l'application Partage d'écran sur votre téléviseur.

Remarque :

- Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge la diffusion.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Partage de contenu

Le partage de contenu vous permet d'afficher sur votre écran de télévision des contenus multimédias tels que des vidéos, de la musique ou des photos enregistrés sur votre appareil Android/iOS/PC.

Partage des contenus multimédias de puis votre appareil

- Connectez votre téléviseur et votre appareil Android/iOS/PC au même réseau.
- Activez le partage de contenu dans **Accueil-Paramètres-Système-Connexion des appareils multimédias-Partage de contenu**.
- Activez la fonction de partage de contenu dans votre appareil Android/iOS/PC.
- Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez la fin de la progression de la connexion.
- Sur votre appareil Android/iOS/PC, choisissez le contenu multimédia que vous souhaitez partager sur votre téléviseur.

Lire sur le téléviseur le Contenu multimédia stocké sur un Appareil externe

Vous pouvez connecter le contenu multimédia enregistré sur votre appareil Android/iOS/PC à votre réseau local et le lire sur votre téléviseur.

• Connectez votre téléviseur et votre appareil Android/iOS/PC au même réseau.

• Activez le partage de contenu dans **Accueil-Paramètres-Système-Connexion des appareils multimédias-Partage de contenu**.

• Assurez-vous que le contenu multimédia de votre appareil Android/iOS/PC est visible via le réseau local.

• Sur votre téléviseur, sélectionnez un appareil contenant du contenu multimédia dans **Accueil-Entrée**, ou **Accueil-Média**.

Le contenu multimédia répertorié sur votre appareil Android/iOS/PC s'affiche.

• Sélectionnez un élément de contenu multimédia dans la liste pour le lire.

Remarque :

- Certains appareils Android/iOS/PC peuvent ne pas prendre en charge la fonction de partage de contenu. Si votre appareil ne prend pas en charge cette fonction, vous pouvez télécharger une application prenant en charge cette fonction pour vous connecter à votre téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Avantages de la Smart TV-Utilisation de l'application mobile de ce manuel**.
- Le contenu peut ne pas être lu en fonction du format du fichier.
- Il se peut que le contenu ne soit pas lu de manière fluide ou que la fonction ne fonctionne pas correctement en raison de la taille du réseau.

Utiliser AirPlay et HomeKit

Utilisation d'AirPlay

Utilisez AirPlay pour partager des contenus audio et vidéo sans fil de votre iPhone, iPad ou Mac vers votre téléviseur. Diffusez de la musique et des vidéos, partagez vos photos ou reproduisez exactement ce qui se trouve sur l'écran de votre appareil.

Assurez-vous que votre appareil Apple est connecté au même réseau que votre téléviseur.

Activez l'application AirPlay sur votre téléviseur.

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres-Connexions-AirPlay** et sélectionnez **Paramètres AirPlay et HomeKit**, réglez **AirPlay sur Actif**.

• Appuyez sur la touche **Entrée** de votre télécommande et sélectionnez **AirPlay**, entrez dans **Paramètres AirPlay et HomeKit** et réglez **AirPlay sur Actif**.

Localisez l'icône AirPlay dans les applications multimédias en charge ou l'icône **Source** et **Miroir** dans le **Co** de votre appareil.

Apple. Ces étapes peuvent varier en fonction du contenu :

- Pour mettre en miroir l'écran de votre appareil, touchez le Centre de contrôle et appuyez sur **Miroir d'écran**.
- Pour diffuser du son à partir d'applications de musique ou de podcasts prises en charge, appuyez sur **AirPlay** audio.

- Pour diffuser des vidéos à partir d'applications prises en charge, appuyez sur **Vidéo AirPlay**.
- Sélectionnez votre téléviseur dans la liste pour commencer à utiliser AirPlay.

Utiliser HomeKit

Utilisez HomeKit pour contrôler votre téléviseur facilement et en toute sécurité avec vos appareils Apple.

Appuyez sur la touche **Accueil-Connexions**, puis sélectionnez **Paramètres-Connexions-AirPlay et HomeKit-Paramètres AirPlay et HomeKit**, localisez la section **HomeKit** et sélectionnez **Configurer**.

L'écran de configuration de HomeKit affiche un code QR d'appairement sur le téléviseur. Utilisez votre iPhone ou iPad pour scanner le code QR, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de HomeKit.

Remarque :

- Pour utiliser AirPlay, votre téléviseur doit prendre en charge AirPlay.
- AirPlay et HomeKit peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.
- Les icônes ne sont utilisées qu'à titre de référence. Dans certaines applications, il se peut que vous deviez devoir appuyer sur une autre icône.
- Si un code d'accès AirPlay s'affiche sur l'écran de votre téléviseur, appuyez sur la touche **Apple** pour continuer.
- Pour arrêter l'utilisation d'AirPlay, déconnectez l'appareil externe ou appuyez sur la touche **Retour/Quitter** de la télécommande.
- Lors de la lecture d'une vidéo ou d'un fichier audio, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Audéo uniquement** pour désactiver l'écran pendant que la vidéo ou le fichier audio se poursuit.

• Les opérations disponibles varient en fonction de la version de l'application et du logiciel.

- L'utilisation du **badge** / **Paramètres** avec Apple, signifie qu'un badge est visible sur l'écran de votre appareil.
- Le **badge** / **Paramètres** est une fonctionnalité qui permet de certifier par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'appareil ou de sa conformité aux éventuels standards de sécurité et de réglementation.

Connexion d'un décodeur

Avant de connecter un décodeur au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le décodeur sont éteints.

La plupart des décodeurs peuvent être connectés via HDMI. HDMI offre la meilleure qualité d'image et le son. Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur à votre téléviseur, reportez-vous à la section **Connexion à des appareils externes-Connexion d'appareils audiovisuels (AV) de ce manuel**.

Lorsque la connexion est terminée, allumez votre téléviseur et votre décodeur, passez à la source d'entrée en appuyant sur la touche **Accueil**, puis sélectionnez l'icône **Entrée** sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche **Source** pour passer au port auquel vous avez connecté votre décodeur.

Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD

Avant de connecter un lecteur Blu-ray ou DVD au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le lecteur Blu-ray ou DVD sont éteints.

Il est recommandé de connecter vos appareils avec un câble HDMI (si le port HDMI est disponible) pour profiter d'une meilleure qualité d'image et de son.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD à votre téléviseur, veuillez vous reporter à la section **Connexion à des appareils externes-Connexion d'appareils audiovisuels (AV) de ce manuel**.

Lorsque la connexion est terminée, allumez votre téléviseur et votre lecteur Blu-ray ou DVD, passez à la source d'entrée en appuyant sur la touche **Accueil**, puis sélectionnez l'icône **Entrée** sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche **Source/Entrée** pour passer au port auquel vous avez connecté votre lecteur Blu-ray ou DVD.

Connexion de périphériques USB

Connectez des périphériques USB, tels que des disques durs et des clés USB, pour consulter des photos ou écouter de la musique.

A lire avant de connecter des périphériques USB

Les disques USB de 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB et d'autres tailles courantes sont pris en charge. Les disques durs sont pris en charge jusqu'à 8 To.

Prend en charge les formats suivants : NTFS, FAT32. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire ou visualiser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Diversissement-Média** de ce manuel.

Connexion des appareils audiovisuels (AV)

Vous pouvez connecter une paire d'écouteurs (non fournis) au port **HEADPHONE** de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés est désactivé.

Pour émettre le son uniquement avec un casque, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres-Son-Sortie audio**, et sélectionnez **Casque uniquement**.

- Remarque :**
- Le port pour casque d'écoute peut ne pas être disponible sur certains modèles.
 - Les casques àvec microphones ne sont pas pris en charge.

Le(s) port(s) **AV In** peut (peuvent) ne pas être disponible(s) sur certains modèles. Veuillez utiliser d'autres ports pour connecter des appareils audiovisuels.

- Pour certains modèles, si le câble RCA vers AV ne se pas fourni.

Connecter avec un câble HDMI

Pour connecter un appareil AV à l'aide d'un câble HDMI (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions**. Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur la touche **Source/Entrée** de votre télécommande et sélectionnez l'entrée HDMI correspondante.

- Remarque :**
- Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape.
 - Certains appareils, tels que les lecteurs de DVD, exigent que le signal HDMI soit réglé sur le bon format dans les paramètres de votre appareil.

- Si votre téléviseur n'émets aucun son, configurez les paramètres audio de l'appareil.

Connexion d'un PC

Vous pouvez connecter un PC au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC.

Après avoir connecté l'ordinateur, appuyez sur la touche **Source** et sélectionnez l'ordinateur connecté comme source d'entrée.

- Remarque :**
- Pour une meilleure qualité d'image, réglez la résolution de l'ordinateur sur un format pris en charge par le téléviseur.
 - Si votre téléviseur n'émets aucun son, modifiez les paramètres audio de l'ordinateur.
 - Si votre téléviseur connecte votre PC et votre téléviseur sans fil, veuillez vous reporter à la section **Connexion de des périphériques externes-Partage de contenu de ce manuel**.

Connexion d'un casque

Vous pouvez connecter une paire d'écouteurs (non fournis) au port **HEADPHONE** de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés est désactivé.

Pour émettre le son uniquement avec un casque, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres-Son-Sortie audio**, et sélectionnez **Casque uniquement**.

- Remarque :**
- Le port pour casque d'écoute peut ne pas être disponible sur certains modèles.
 - Les casques àvec microphones ne sont pas pris en charge.

Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio

Pour connecter des haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio à l'aide d'un câble audio (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions**.

Assurez-vous que les appareils audio connectés sont alimentés avant d'allumer le téléviseur.

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur la touche **Home** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres-Son-Encoches-Sortie audio** et sélectionnez l'option **SPDIF Only**.

Lorsqu'un système audio numérique est connecté au port **DIGITAL AUDIO OUT**, diminuez le volume du téléviseur et utilisez votre système audio numérique pour contrôler le volume.

- Remarque :**
- Si vous préférez utiliser le canal de retour audio (ARC) ou le canal de retour audio amélioré (eARC), veuillez vous reporter à la section **Connexion aux périphériques externes-Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC de ce manuel**.
 - Vous pouvez connecter le port **DIGITAL AUDIO OUT** à l'arrière du téléviseur au port optique de l'amplificateur. Cependant, si vous connectez un système audio numérique à l'arrière du téléviseur, vous ne pouvez pas utiliser l'option **Sortie audio de retour Paramètres-Son** sur **ARC** ou **SPDIF** pour régler le **Format de sortie audio numérique** sur **Dolby Audio** - **Dolby Digital** afin de recevoir le son **Dolby Digital** sur l'amplificateur.

Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC

Si vous souhaitez utiliser la fonction **Audio Return Channel (ARC)** ou **Enhanced Audio Return Channel (eARC)** pour envoyer le son du téléviseur par un câble HDMI vers un système audio numérique, vous pouvez le connecter au port **HDMI (ARC/eARC)** de votre téléviseur.

Grâce à cette fonction, vous pouvez également contrôler le système audio avec la télécommande de

votre téléviseur au lieu d'utiliser les télécommandes des appareils connectés.

Après le système :

- Mettez le système de sonorisation en marche.

- Appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **SonSortie audio** et choisissez l'option **ARC**. Si l'appareil prend en charge la fonction **ARC**, sélectionnez **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Son>Paramètres de sortie audio>HDMI>eARC** pour régler **HDMI-eARC** sur **Activé**.

Remarque :

- Le récepteur audio doit fonctionner en charge la fonction **ARC/eARC**.
- Si l'appareil dispose d'une fonction de sélection d'entrée, veuillez à le régler sur TV.
- Pour utiliser cette fonction, le système audio doit prendre en charge la fonction **ARC/eARC**. Si le système audio est un **SPDIF** ou **NUMÉRIQUE**, vous devez le connecter à la **Sortie AUDIO** du téléviseur.
- Le son 5.1 CH (canal) est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un appareil externe qui prend en charge le son surround 5.1 canaux. Vous pouvez appuyer sur la touche **Accueil** et sélectionner l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis régler l'option **Sortie audio dans le menu Son** sur **ARC** ou **SPDIF** pour régler le **Format de sortie audio** sur **Dolby Digital** ou **Dolby Digital Plus** pour recevoir l'audio 5.1 canaux.

Aperçu des paramètres

Image

Réglez le mode d'image, la taille de l'image et d'autres paramètres avancés de l'image.

Choisissez un mode image

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres-Image-Mode image**. Sélectionnez un mode d'image prédefini pour qu'il corresponde le mieux possible au contenu que vous regardez.

Remarque : Les options peuvent varier en fonction de votre référer au produit spécifique.

Lorsque vous utilisez un signal normal

Améliorer (ACR) : Il utilise la technologie de correspondance des empreintes vocales et ajuste intelligemment la qualité du son et de l'image, offrant ainsi une bonne expérience visuelle. Une fois que l'utilisateur a activé la fonction de reconnaissance automatique du contenu et le réglage intelligent de la qualité du son et de l'image, l'appareil obtient les informations audio diffusées par l'utilisateur, les convertit en empreinte vocale et les transmet

au serveur. Le serveur fait correspondre le type de contenu vidéo à la base de données d'empreintes vocales et à la mémoire à l'appareil. L'appareil obtient la qualité sonore cible et l'indice du mode d'image sur la base de la cible et de la correspondance entre le type d'empreinte vocale obtenu à partir du réglage et la qualité du son et de l'image, et ajuste la qualité du son et de l'image au mode cible. Offre une bonne expérience auditive et visuelle.

Standard : Utilisez le mode **Standard** pour regarder des contenus normaux, tels que les actualités, les dramatiques ou les documentaires.

Cinéma (Cinema) : Utilisez le cinéma pour regarder des films.

Economie d'énergie : Image optimisée pour économiser de l'énergie.

Dynamique : Utilisez le mode dynamique pour les contenus qui nécessitent une qualité d'image vive.

Sports : Image optimisée pour regarder les sports.

En cas d'utilisation d'un signal HDR

Le HDR (high dynamic range) permet d'améliorer l'expérience visuelle grâce à un contraste plus élevé et à des couleurs plus vives. Les blancs brillants paraissent plus lumineux et les noirs fondent dans des ombres. Le téléviseur peut afficher une large gamme de couleurs.

Configuration des paramètres du mode d'image

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres-Image-Paramètres du mode image**.

Réglez les paramètres d'affichage pour chaque mode d'image. Vous pouvez personnaliser la qualité de l'image en ajustant les paramètres suivants. Les options peuvent ne pas être applicables selon ton modèle/pays/région et le mode d'image que tu as sélectionné.

Appliquez les paramètres de l'image : Appliquez les paramètres du mode d'image actuel à toutes les sources d'entrée ou seulement à la source actuelle. **Rétroéclairage :** Réglez la luminosité générale de l'écran.

Remarque :

- Le nom de la fonction peut varier selon le type de modèle.

Luminosité : Réglez le niveau de luminosité pour générer des images plus claires ou plus sombres.

Contraste : Réglez le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.

Saturation des couleurs : Réglez l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus vivante.

Netteté : Réglez la netteté ou la douceur des bords des images.

Paramètres avancés : Ajustez l'espace colorimétrique et le Gamma pour qu'ils correspondent au mieux au contenu que vous regardez.

Réinitialiser le mode actual : Restaurez tous les paramètres d'image du mode d'image actuel aux valeurs d'usine par défaut.

Configuration des paramètres avancés

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Image-Paramètres du mode Image-Paramètres avancés**.

Ajustez les paramètres avancés d'image en fonction de vos préférences de visionnage. Ajustez l'espace colorimétrique et le Gamma pour qu'ils correspondent au mieux au contenu que vous regardez.

Remarque :

Les options peuvent ne pas être applicables en son mode/ pays/région et le mode d'image que tu as sélectionné.

L'option suivante peut différer selon le type de modèle, vous devez vous référer au produit réel.

Luminosité

Contrôle dynamique du rétroéclairage : Améliorez le rapport de contraste entre les zones claires et sombres de l'image.

Gradation locale (ou gamme dynamique de luminosité de crête pour certains modèles) : Optimise le contraste en analysant les niveaux de luminosité et le Gamma pour qu'ils correspondent automatiquement la luminosité de chaque partie du rétroéclairage.

Luminosité de pic : Ajustez la luminosité de pic par sections en fonction des changements de l'image. Cette fonction n'est réglable que lorsque la gradation locale est activée.

Paramètres du capteur de lumière : Permet au téléviseur de régler automatiquement les paramètres de l'image en fonction de la lumière ambiante de la pièce lorsque le **Capteur automatique de lumière** est activé.

Déplacement du capteur de lumière : Cette fonction n'est réglable que lorsque le **Détecteur automatique de lumière** est activé. Si l'image est trop claire, diminuez la valeur. Si l'image est trop sombre, augmentez la valeur.

Régler automatiquement la température de couleur de l'image du téléviseur en fonction de la température de l'air ambiante lorsque la **Température de couleur automatique** est activée.

Contraste adaptatif : Ajustez automatiquement les zones sombres et les zones claires de l'image pour voir plus de détails.

Plage Dynamique HDMI : Définit la plage dynamique du signal d'entrée HDMI.

Cartographie dynamique des tons : Ajuste automatiquement la luminosité et l'équilibre des dégradés en analysant le niveau de luminosité de l'image HDR.

Détails sombres : Augmente automatiquement la luminosité et améliore les détails des ombres dans les scènes sombres.

Améliorateur HDR : Améliorez le contraste et la couleur du contenu SDR pour obtenir une qualité d'image similaire à celle du HDR.

Réglage du gamma : Réglez le gamma pour modifier la façon dont le téléviseur réagit au contenu en niveaux de gris. Lorsque la lumière ambiante est faible, choisissez un chiffre plus élevé, lorsque la lumière ambiante est plus forte, choisissez un chiffre plus bas.

Etalonnage gamma : Ajustez la courbe Gamma sélectionnée.

Couleur

Température de couleur : Réglez la chaleur (rouge) ou le froid (bleu) des zones blanches d'une image.

Gamme de couleurs : Modifiez la gamme de couleurs que le téléviseur affiche.

Améliorateur dynamique des couleurs : Ajustement dynamique de la vivacité des couleurs et amélioration des détails des couleurs sur chaque scène de l'image.

Accordeur de couleurs : Ajustez les paramètres de teinte, de saturation et de luminosité des couleurs.

Équilibre des blancs : Réglez l'intensité du rouge, du vert et du bleu pour visualiser la vraie couleur de toutes les images de la photo.

Faible luminosité bleue : Soins des yeux : réduit l'émission de lumière bleue.

Clarté

Réduction de bruit : Améliorez la qualité de l'image en réduisant le bruit.

Réduction du bruit digital : Réduisez le bruit autour des lettres et le bruit de compression.

Degrés de contraste : Les touches de couleur des lignes de contour pour obtenir une meilleure qualité d'image.

Détail de précision : Améliorer automatiquement les détails de l'image.

Super résolution : La technologie de traitement de la super résolution basée sur l'apprentissage profond optimise l'effet de traitement de la clarté de l'image.

Mouvement

Mouvement ultra souple : Réduisez l'effet d'image remanente lors de la visualisation d'objets se déplaçant rapidement.

Mouvement clair : Réduisez les effets de brouillard de flou des contenus vidéo.

Mode Fréquence de rafraîchissement élevé : Activez le mode de fréquence de rafraîchissement élevée pour des vidéos plus fluides pendant les jeux. Veuillez noter que l'image du téléviseur sera moins pendant quelques secondes lorsque cette option est activée.

Overcrack

Modifiez le réglage de la taille de la vidéo pour recadrer les bords de l'image affichée.

Paramètres du mode Intelligent

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Image-Paramètres du mode Intelligent**.

Réglez les paramètres sur Désactiver pour le désactiver.

Optimisation de l'image par IA : Réglez sur **Activer** pour permettre au téléviseur de reconnaître la scène en cours et d'améliorer la qualité de l'image.

Remarque : Certaines applications spécifiques ont des contraintes explicites qui signifient que la reconnaissance du contenu n'est pas autorisée.

Certains applications spécifiques ont des contraintes explicites qui signifient que la reconnaissance du contenu n'est pas autorisée.

Certains applications spécifiques ont des contraintes explicites qui signifient que la reconnaissance du contenu n'est pas autorisée.

Modifier le rapport d'aspect

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Image-Rapport d'aspect (taille de l'image)**.

Réglez le rapport d'aspect pour étirer ou agrandir l'image.

Auto : Commute automatiquement le rapport d'aspect entre 16:9 et 4:3 en fonction des informations du signal.

16:9 : Convient mieux aux contenus en écran large 16:9. Cela permet également d'étirer le contenu 4:3 en écran large.

4:3 : Mieux adapté au contenu 4:3.

21:9 : Mieux adapté au contenu 21:9, généralement utilisé dans les scénarios de jeu.

Zoom sur le film : Remplissez tout l'écran en faisant un zoom avant pour supprimer les barres noires horizontales en haut et en bas de l'image.

Point à point : Point à point :

Remarque : Les options ci-dessus peuvent ne pas être applicables à certaines sources d'entrée.

Utilisation des fonctions spéciales pour changer la taille de l'image visuelle (i.e.-hd. changer le rapport de la hauteur et de la largeur) pour une visualisation publique ou un profit commercial peut entraîner les lois du copyright.

Si le rapport hauteur/largeur du format sélectionné est différent de celui de la transmission visuelle ou du contenu vidéo, l'image risque d'être déformée.

Lors de la connexion d'un PC au téléviseur via l'entrée HDMI, les images en mouvement rapide peuvent être déformées.

Son

Réglez le mode sonore et d'autres paramètres sonores comme suit.

Choisissez un mode sonore

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres-Son-Mode son**.

Sélectionnez un mode sonore prédéfini en fonction du contenu que vous écoutez.

Amélioré (ACR) : Il utilise la technologie de correspondance des empreintes vocales et ajuste intelligemment la qualité du son et de l'image, offrant ainsi une bonne expérience visuelle. Une fois que l'utilisateur a activé la fonction de reconnaissance automatique du contenu et le réglage intelligent de la qualité du son et de l'image, l'appareil obtient les informations audio diffusées par l'utilisateur, les convertit en empreintes vocales et les transmet au serveur. Le serveur fait correspondre le type de contenu sonore à l'appareil. L'appareil obtient la qualité sonore cible et l'indice du mode d'image sur la base de la table de correspondance entre le type d'empreinte vocale obtenu à partir du usage et la qualité du son et de l'image, et ajuste la qualité du son et de l'image au mode cible. Offre une bonne expérience auditive et visuelle.

Standard : En mode standard, le téléviseur offre une réponse en fréquence plate, qui préserve les caractéristiques naturelles de son original.

Cinéma : Le mode Cinéma augmente l'effet du son surround et fournit une réponse des basses plus marquée.

Musique : En mode Musique, les basses et hautes fréquences sont instrumentées pour améliorer la reproduction des instruments de musique.

Vox : En mode Parole, les basses et hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix humaine.

Fin de soirée : En mode Fin de soirée, le téléviseur améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine à un faible niveau de volume.

Sports : Un son optimisé pour regarder des événements sportifs.

Remarque : Les options peuvent varier en fonction de votre modèle et de votre région. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Régies du mode sonore

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Mode son**.

Réglez les paramètres audio du téléviseur. Vous pouvez personnaliser la qualité du son en ajustant les paramètres suivants.

Appliquez les paramètres audio : Réglez le mode sonore actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

Amplification des basses : L'amplification des basses utilise DTS TruBass™ pour améliorer la perception des basses fréquences afin d'offrir une réponse profonde et riche des basses à partir des haut-parleurs internes du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Son Surround : Le son surround utilise DTS TruSound™ pour offrir un son surround immersif à partir des haut-parleurs internes du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Clarté du dialogue : Dialogue Clarity utilise DTS Dialog Clarity™ pour renforcer l'ajutage de fréquences de la voix humaine afin que les dialogues soient clairement compris et entendus au-dessus des effets audio ou surround.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

TruVolume : Contrôle automatique des variations importantes de volume lorsque vous regardez des programmes télévisés ou des films, pour un volume plus confortable et plus régulier.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

DTS Virtual X : Permet d'obtenir un son surround tridimensionnel.

Amélioration de l'audio : Réglez l'option Amélioration audio pour profiter des performances audio de DTS Virtual X. Activez ou désactivez selon vos préférences. Les sélections peuvent varier selon les modèles.

Ondes : Basé sur la technologie psychoacoustique d'extension des basses fréquences. Les ondes émettent efficacement la réponse des basses au-delà des capacités physiques du système, présentant un effet de basse naturelle, vigoureux et puissant.

Égaliseur : Augmentez le volume à différentes fréquences.

Cette fonction n'est applicable que lorsque **Haut-parleur du téléviseur** est sélectionné dans **Accueil>Paramètres>Son>Mode son**.

Montage mural : Optimise automatiquement le son en fonction de la position du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Contrôle du volume automatique Changez cette option pour éviter que le volume ne change lorsque vous changez de chaîne de télévision.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Réinitialiser le mode actuel : Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres audio du mode audio actuel.

Remarque : Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge le décodage des flux binaires de CD DTS. La lecture de ce format peut produire un bruit indésirable.

Sélectionnez les hauts-parleurs
Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Mode audio**.

Sélectionnez les enceintes que vous souhaitez utiliser.

Utilisation de Haut-parleurs externes avec le haut-parleur du téléviseur pour la Sortie audio
L'audio peut être lu par plusieurs appareils en même temps.

Remarque :
Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Casque filaire + haut-parleur TV
Raccordez votre casque filaire au téléviseur.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Sortie audio** pour sélectionner **Haut-parleur du TV**.

Configuration des paramètres de la sortie audio

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Paramètres de sortie audio**.

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio. Les options peuvent varier en fonction de votre modèle/pays/région et de la sortie audio sélectionnée. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Balaise
Réglez le niveau des enceintes gauche et droite afin d'optimiser le son pour un endroit spécifique.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modes de sortie audio.

Synchronisation des lèvres
Synchronisez la vidéo et l'audio.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modes de sortie audio.

Volume du casque
Réglez indépendamment le volume des écouteurs.

Lorsque l'option **Casque uniquement** est sélectionnée dans **Sortie audio**, vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande ou dans le menu **Volume** du casque à l'écran.

Lorsque le casque est connecté au téléviseur et dans **Sortie audio**, vous ne pouvez régler le volume du casque que dans **Volume du casque** dans les paramètres.

Prise de Sortie Audio Digitale :

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio.

Auto : L'appareil audio émet automatiquement dans un format pris en charge.

Pass Through : Le périphérique audio sort sans aucun traitement.

PCM : L'appareil audio émet au format PCM (modulation de code d'impulsion).

Dolby Audio - Dolby Digital : L'appareil audio émet un son Dolby Digital lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port coaxial.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus : L'appareil audio émet un son Dolby Digital Plus lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port HDMI (ARC/eARC).

DTS Surround : L'appareil audio émet du son DTS. En raison des différences entre les modèles, les options ci-dessus peuvent varier en fonction du produit réel.

Détail de sortie de l'audio numérique

Réglez le détail de la sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images du téléviseur.

Remarque : Cette fonction n'est applicable que lorsque **Accueil>Paramètres>Son>Enceintes/Sortie audio** est réglé sur **ARC** ou **SPDIF Only**.

HDMI eARC

Vous pouvez connecter un appareil audio qui prend en charge l'eARC. La mise en sourdine se produit temporairement pendant la connexion de l'appareil.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Gain de canal

Gain d'amplification des basses : Entendez et ressentez la richesse des basses grâce au caisson de basse du téléviseur.

Gain du canal supérieur : Faites l'expérience d'une réponse riche en aigus avec le haut-parleur supérieur du téléviseur.

Gain de la chaîne centrale : Découvrez la richesse de la réponse vocale humaine grâce au haut-parleur central du téléviseur.

Amélioration du Dialogue : Activez ou désactivez l'amélioration du dialogue.

à haut débit

Vous pouvez accéder à l'Internet par l'intermédiaire de votre téléviseur.

Modifier le nom de la télévision

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Nom de la TV**.

Vous pouvez modifier le nom de votre téléviseur à utiliser sur le réseau.

Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à 18 caractères.

Vérifier l'état de la connexion Internet

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Connexion Internet**.

Testez l'état actuel de la connexion réseau et affichez les informations réseau actualisées.

Test de connexion

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Connexion Internet>Test de connexion**. Lancez un test de connexion au réseau.

Informations Réseau

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Connexion Internet>Informations réseau**. Allumez le téléviseur par l'intermédiaire d'Internet.

Wake on Cast

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Activer la diffusion**.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction **Activer la diffusion** qui permet d'allumer le téléviseur en utilisant l'écran à partir d'appareils mobiles.

Remarque :
• Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
• L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.

Réveil sur le réseau sans fil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Activer le réseau sans fil**.

Avec une connexion réseau sans fil et l'activation de la fonction **Réveil sur le réseau sans fil**, vous pouvez allumer le téléviseur à partir de la veille et projeter du contenu à visionner sur le téléviseur avec une

application pour appareil mobile prenant en charge la fonction scan/cast.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Réveil sur LAN

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Activer le LAN**.
Avec une connexion Ethernet filaire et l'activation de la fonction **Wake on LAN**, vous pouvez allumer le téléviseur à partir de la veille et envoyer du contenu à visionner sur le téléviseur avec une application d'appareil mobile prenant en charge la fonction scan/cast.

- **Remarque :** Cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Système

Vous pouvez définir les paramètres du système.

Remarque : Les menus affichés varient selon les modèles/pays/régions.

Définir l'heure

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Heure**.
Réglez l'heure actuelle en fonction de votre emplacement.

Format de l'heure Réglez l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.

Date/Heure : Réglez la date et l'heure. Vous pouvez régler la date et l'heure de manière à ce qu'elles soient automatiquement synchronisées avec l'internet/la radiodiffusion ou réglées manuellement par vos soins. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Zone Horaire Sélectionnez votre fuseau horaire. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

L'heure d'été : Sélectionnez d'appliquer ou non l'heure d'été au téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Utiliser la minuterie

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système> Paramètres d'heure**.
Réglez les paramètres de la minuterie en fonction de vos préférences.

Minuteur de mise en veille : Réglez la minuterie de mise en veille pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement à l'heure spécifiée.

Minuterie de mise sous tension : Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'allume automatiquement. Vous pouvez régler la même heure chaque jour ou une heure différente selon les jours.

Minuterie de mise hors tension Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler la même heure chaque jour ou une heure différente selon les jours.

Temporisation du menu : Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le menu reste affiché à l'écran.

Vello Automatique : Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Mise en veille automatique en l'absence de signal : Le téléviseur se met en veille s'il n'y a pas de signal après la durée programmée.

Définir la langue et la localisation

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Langue et emplacement**.

Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur et votre lieu de résidence.

Localisation : Choisissez l'endroit d'où vous regardez votre télévision.

Code postal L'utilisateur peut modifier le code postal. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Langue d'affichage du menu : Définissez la langue par défaut du menu du téléviseur.
Langue audio : Sélectionnez la langue audio préférée pour le programme en cours.

Audio primaire : Définissez la langue de sortie audio par défaut pour le type de contenu de diffusion numérique que vous regardez.

Audio secondaire : Définissez la langue de la sortie audio secondaire pour le contenu de la diffusion numérique.

Utilisation du service vocal

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Service vocal**.
Contrôlez votre téléviseur, d'autres appareils ménagers connectés et vous encore à l'aide de votre voix.

Utilisation du contrôle parental PIN

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Contrôle parental**.
Modifiez le code PIN que vous utilisez pour accéder au contrôle parental, à la recherche automatique des chaînes et à la réinitialisation des paramètres d'usine.

Utilisation du contrôle parental

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Contrôle parental**.
Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus.

Protection des données et sécurité

Effacer le cache : Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application Paramètres>Vider le cache**.
Effacez le cache, les données utilisateur et les fichiers temporaires du navigateur et des applications.

Supprimer les cookies : Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application Paramètres>Supprimer les cookies**.

Supprimez les cookies du navigateur et des applications.

Ne pas suivre : Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application Paramètres>Ne pas suivre**.

Demander aux sites web de ne pas collecter ou suivre vos données de navigation.

Mise sous tension Paramètres Configuration

Mode init

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode d'initialisation automatique**.

En mode initialisation automatique, le téléviseur s'initialise automatiquement en arrière-plan lorsqu'il est mis sous tension.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Mise sous tension rapide

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mise sous tension rapide**.

Activez la fonction de démarrage rapide du téléviseur.

Mode allumé

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode de mise sous tension**.
Le téléviseur s'allume dans le mode sélectionné lorsque l'alimentation principale est rétablie.

Page de démarrage par défaut

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Page de démarrage par défaut**.

Configurez la page qui s'affiche à l'allumage du téléviseur. Vous pouvez sélectionner Dernière source accédée ou Accueil.

Éteindre le rideau

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés> Désactiver le rideau**.
Activer ou désactiver Désactiver le rideau ou définir la vitesse à laquelle le Rideau d'écran se ferme lorsqu'il entrera en veille.

Mode sport Détection automatique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Détection automatique du mode Sport**.
Activez la détection automatique des contenus sportifs pour permettre au téléviseur de sélectionner automatiquement le mode Sport dans les paramètres **Son et Image**.

Mode d'utilisation Configuration

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode d'usage**.
Réglez le téléviseur pour qu'il soit utilisé en mode Maison ou Magasin.

Mode Domestique

Sélectionnez le mode domestique pour une utilisation normale de la télévision.
Si vous souhaitez passer en mode magasin lorsque le téléviseur est en mode **Accueil**, appuyez sur la touche **Accueil** pour sélectionner l'icône **Magasin**, puis sélectionnez **Système>Paramètres avancés>Mode d'utilisation et choisissez Mode magasin**.

Mode magasin

Sélectionnez Mode magasin pour configurer le téléviseur dans un environnement de vente au détail. Ce mode permet d'activer les E-Pos et d'autres

fonctions de démonstration et n'est destiné qu'à une utilisation dans les magasins de détail.

Lorsque le mode magasin est sélectionné, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode magasin.

Si vous souhaitez passer en mode boutique lorsque le téléviseur est en mode magasin, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode magasin et choisissez le mode boutique. Vous pouvez également appuyer sur la touche Accueil et sélectionner l'icône Paramètres, puis sélectionner **Système>Paramètres avancés>Mode d'utilisation** et choisir **Mode d'accueil**.

Remarque :

• L'activation du mode magasin peut augmenter la consommation d'énergie.

• La façon de quitter le mode magasin varie selon les modèles/pays/régions.

Annonces personnalisées

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Publicités personnalisées**.

Vérifier le réglage des annonces personnalisées.

Annonces personnalisées

Le fait de désactiver les annonces personnalisées limitera la capacité à vous proposer des annonces pertinentes, mais ne réduira pas le nombre d'annonces que vous recevrez.

Réinitialiser l'ID de l'AdS

L'identifiant des annonces est un identifiant unique et réinitialisable pour les annonces personnelles. Un nouvel ID publicitaire sera attribué à votre appareil lorsque vous le réinitialiserez.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Assistance

Vous pouvez définir des paramètres d'assistance.

Remarque : Les menus affichés varient selon les modèles/pays/régions.

Vérifier les informations sur le système

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Assistance>A propos**. Afficher les informations sur le système, telles que la version du logiciel et la version du matériel.

Mise à jour du système

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Assistance>Mise à jour du système**.

Réglez votre téléviseur pour qu'il respire le dernier logiciel.

Mise à jour automatique : Lorsque cette option est activée, votre téléviseur se connecte automatiquement à jour avec le logiciel le plus récent. Certains modèles ne prennent pas en charge cette fonction.

Rechercher les mises à jour : Vérifiez la version du logiciel et mettez-la à jour si nécessaire.

Veillez à ce que votre téléviseur soit connecté à Internet.

Vérifiez les mises à jour de l'OAD : Vérifiez que votre téléviseur a reçu le dernier logiciel via le tuner.

Remarque :

• Veillez à ce que votre téléviseur soit connecté à Internet.

• Cette fonction ne s'applique que lorsque la **Théâtre** et la **Mémoire** sont sélectionnées dans le **Menu** Local.

Mise à jour des applications : Mettez à jour le logiciel TV à partir d'un périphérique USB.

Remarque :

• Les fichiers de mise à jour doivent se trouver dans le répertoire racine du périphérique USB de mise à jour.

• Le format de clé USB doit être FAT32 et le type de table de partition doit être MBR.

E-Manuel

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>SupportE-Manuel**.

Démarrer la fonction E-Manuel et apprenez-en plus sur votre téléviseur.

Auto-diagnostic

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Auto-diagnostic**.

Effectuez un auto-diagnostic pour tester le son, l'image et les connexions.

État de connexion au réseau : Affichez les informations relatives à la connexion réseau du téléviseur.

Test de connexion des entrées : Effectuez ce test pour vérifier la connexion réseau.

Test du débit du réseau : Effectuez ce test pour vérifier le débit du réseau.

Test de connexion des entrées : Indique l'état de toutes les connexions d'entrées externes.

Vérification de l'état : Vérifie l'état du téléviseur en affichant tous les codes d'erreur.

Informations sur le signal : Affiche les informations sur le signal de l'entrée actuelle.

Déclaration de non-responsabilité et confidentielle

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Avis**

de non-responsabilité et confidentialités>Partage de données, confidentialité et CLUF.

Lisez les détails de la clause de non-responsabilité et la politique de protection des données. Autoriser/ refuser votre consentement aux politiques énumérées relatives à la collecte des données de l'utilisateur/ du réseau.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Décharge de responsabilité et confidentialités>Licence Open Source**.

Affiche les informations de l'icône du Logiciel Libre.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Avis de non-responsabilité et confidentialités>Suppression des données utilisateur**.

Pour supprimer toutes les données d'utilisation du téléviseur local et du stockage dans le nuage, sélectionnez **Supprimer les données utilisateur**.

Rétablissement des défauts de fabrication aux paramètres d'usine.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Réinitialiser aux paramètres d'usine**.

Rétablissez les paramètres d'usine par défaut de votre téléviseur.

Vérifiez la durée de diffusion de la télévision

Vous pouvez accéder à la page **Vérification de l'état** pour afficher la durée de fonctionnement de votre téléviseur.

• Lorsque vous êtes dans une source d'entrées, telle que Live TV, HDMI et AI, appuyez sur la touche **Menu** pour lancer le menu rapide.

• Dans le menu rapide, appuyez sur la touche bleue et maintenez-la enfoncée. La page de vérification de l'état s'affiche à l'écran pour vous permettre de vérifier la durée de fonctionnement du téléviseur.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Utilisation du contrôle parental

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Contrôle parental**.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus.

Si vous n'avez pas encore défini le code PIN, la fenêtre de création et de confirmation du code PIN s'affiche.

Créez le code PIN à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

Si vous avez déjà défini le code PIN, la fenêtre **Entrer le code PIN** s'affiche.

Verrouillage

Activez les verrous pour activer la fonction de contrôle parental.

Vous verrez que d'autres paramètres du contrôle parental passent de l'état grisé à l'état verrouillé. Lorsque cela se produit, les fonctions **Verrouillage de l'heure**, **Verrouillage de chaîne**, **Verrouillage de contenu**, **Verrouillage d'entrée**, **Verrouillage d'application**, **Verrouillage de site Web**, **Pin de contrôle parental**, ou **Réinitialiser aux valeurs par défaut** sont disponibles.

Verrouillage de temps : Bloquez l'ensemble de l'utilisation de la télévision pendant une heure définie, y compris la télévision en direct, la HDMI et les applications.

Verrouillage de chaînes : Bloquez toutes les chaînes ou certaines d'entre elles lorsque vous activez la fonction de contrôle parental.

Verrouillage de contenu : Certains programmes sont bloqués en fonction de l'âge. Elle est contrôlée par le radiodiffuseur.

Verrouillage d'entrée : Bloquer le contenu des appareils connectés aux entrées externes.

Verrouillage d'app : Bloquez l'accès à certaines applications. Si une application que vous voulez restreindre ne s'affiche pas ici, vérifiez les réglages du contrôle parental dans cette application. Dans certains pays/régions, le navigateur et l'App Store sont bloqués par défaut. Si vous souhaitez les déverrouiller, sélectionnez **Paramètres>Système>Contrôle parental** et saisissez le code PIN. Sélectionnez le **Navigateur** et l'**App Store** dans **Verrouillage d'application** et appuyez sur la touche **OK**, puis vous verrez que l'icône **Verrouillage** a disparé.

Blocage de site Web : Indiquez la plage d'URL à laquelle le navigateur peut accéder.

Code PIN du contrôle parental : Vous pouvez définir ou modifier votre code PIN ici. Le code PIN est utilisé pour le contrôle parental et la protection de votre système contre les utilisations non autorisées.

Réinitialisation à la valeur par défaut : Rétablir les paramètres par défaut du contrôle parental.

Remarque : Si l'option **Verrouillage est désactivée**, les autres paramètres sont grisés et ne peuvent pas être utilisés. Rétablissez les défauts de fabrication.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Réinitialiser les paramètres d'usine**.

Rétablissez les paramètres d'usine par défaut de votre téléviseur. La réinitialisation effacera vos paramètres personnels, vos informations et vos données. Le code PIN à l'écran pour activer la réinitialisation d'usine.

Divertissement

Jeux

Connectez votre console de jeu et réglez les paramètres afin d'optimiser l'écran du téléviseur pour un meilleur divertissement.

Connecter une console de jeu

Vous pouvez connecter votre console de jeu au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Pour démarrer un jeu à partir d'une console de jeu :

- Allumez votre console de jeu.
- Appuyez sur le bouton **Source/Entrée**. Sélectionnez la console sur lequel vous connectez comme source d'entrée.
- Commencez le jeu.
- Vous pouvez activer le mode jeu pour optimiser les paramètres de votre téléviseur lorsque vous jouez à des jeux avec une console de jeu.

Lecture VIDAA

Connectez votre téléviseur à un réseau en appuyant sur la touche **Accueil** de votre télécommande et en sélectionnant **Paramètres>Connexion>Réseau>Configuration du réseau**.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et utilisez le D-pad pour sélectionner l'icône Jeu dans la barre de navigation.

Sélectionnez les manettes de jeu à connecter au téléviseur.

Remarque :

- Vous ne pouvez utiliser que la manette de jeu pour jouer aux jeux en nuage.
- L'image peut varier. Veuillez vous référer au produit réel.
- Cette fonction peut ne pas être applicable à certaines sources d'entrée ou applications.

Mode jeu

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres de jeu>Mode jeu**.

Activez le mode jeu pour optimiser les paramètres du téléviseur et profiter d'une meilleure expérience de jeu avec un PC ou une console de jeu connecté au téléviseur.

Le mode jeu permet :

- de réduire le décalage de temps pour s'assurer que chaque pression ou clic correspond à ce qui se passe à l'écran ;
- d'améliorer la réactivité pour produire très peu de flou de mouvement ;
- Un traitement précis des signaux au format YUV 4:4:4 pour présenter des couleurs d'image exactes.

- Lorsque le mode jeu est activé, le téléviseur est conçu pour les jeux à faible latence. Lorsque le mode jeu est réglé sur Auto, le téléviseur détecte le signal du jeu et passe automatiquement en mode Jeu à faible latence (ALLM).

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable à certaines sources d'entrée ou applications.

Fréquence de rafraîchissement

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres de jeu>Fréquence de rafraîchissement**.

Activez le taux de rafraîchissement pour réduire le décalage d'entrée et améliorer l'expérience de jeu.

• Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles pays/régions.

Sport

Configuration du mode sport dans les réglages de l'image ou du son

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Mode Image>Optimisé**.

Image optimisée pour regarder les sports.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Mode son>Sport**.

Un son optimisé pour regarder des événements sportifs.

Mode sport Détection automatique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Systeme>Paramètres avancés>Détection automatique du mode sport**.

Lorsque cette option est activée, tous les programmes sportifs passent automatiquement en mode sport pour le mode son et le mode image.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles pays/régions.
- L'activation de cette fonction pourrait augmenter la consommation d'énergie.

Média

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Médias**.

Les médias sont un endroit central où vous pouvez visionner ou écouter différents types de contenus, tels que des photos, de la musique et des films. Vous pouvez également le contenu multimédia par les méthodes suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur.
- Téléphone portable, tablette ou autres appareils personnels compatibles : vous pouvez diffuser des

films, de la musique et des photos stockés sur des appareils personnels compatibles et lire ou visionner le contenu sur votre téléviseur.

Par défaut, le **partage de contenu** est affiché sur l'écran des médias. Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur, son nom s'affiche également sur l'écran Média.

Pour plus d'informations sur le **Partage de contenu**, reportez-vous à la section **Connexion aux appareils externes>Partage de contenu** de ce manuel.

Profitez des photos/audios/vidéos stockées sur un périphérique USB

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Média>Appareils connectés**.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire à l'écran, comme des images, des vidéos et de la musique.

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur l'écran du navigateur média.

- Barre de recherche : Recherchez le contenu que vous souhaitez lire.
- Afficher le style : Organisez la liste du contenu en fonction de la grille ou de la liste.
- Trier : Triez la liste des contenus par **Nom**, **Date de modification**, **Taille**.
- Filtre : Filtrez la liste des contenus par **Tous les médias**, **Photo**, **Vidéo**, **Musique**, **Enregistré**.
- Flèche : Lorsque l'attention est portée sur la première colonne, une flèche apparaît sur le côté gauche. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour accéder à plusieurs sources de stockage.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** pour créer une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.

Remarque :

- Certaines options énumérées ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles pays/régions.
- Vous devez obtenir une permission des propriétaires de droits d'auteur pour utiliser l'objet de droit d'auteur. Nous ne sommes pas responsables de l'accès à une telle information et nous ne le faisons pas.

Écouter de la musique de fond pendant la visualisation des photos

- Choisissez une image à afficher.
- Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour afficher la barre de contrôle.
- Sélectionnez Musique de fond et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.

Vous pouvez désormais écouter de la musique de fond tout en regardant des photos.

Format audio :

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Conteneur	Code audio	Nom de l'extension de fichier
WAV	MPEG1/2 Layer1	wav
mp3	MPEG1/2 Layer2 Mpeg1/layer3	mp3
AAC	AAC, HEAAC	m4a, aac
WMA	WMA WMA Pro	wma
PCM	LPCM ADPCM	NID
AC-3	AC-3	ac3, m4a
FLAC	FLAC	flac
OPUS	OPUS	opus

Format des photos

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Conteneur	Nom de l'extension de fichier	Mode de fonctionnement	Résolution
JPEG	.jpg, .jpeg	ligne de base Progressif	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	non-entrelacé entrelacé	3840 x 2160 1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Format vidéo

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Conteneur	Code vidéo	Nom de l'extension de fichier	Résolution et taux de cadrage
MPEG	Mpeg1/2 Mpeg4	mpeg, mpeg, .vob	1920 x 1080p @ 120/ps
mp4	Mpeg4 H.264(AVC) H.265(HEVC)	mp4, .mov	1920 x 1080p @ 120/ps 1920 x 1080 p @ 60/ps
mkv	Mpeg1/2 Mpeg4 H.264(AVC) H.265(HEVC)	mkv	1920 x 1080p @ 120/ps 1920 x 1080p @ 60/ps
AVI	Mpeg1/2 Mpeg4 H.264(AVC)	.avi	1920 x 1080p @ 120/ps
WMV	WMV3 H.264(AVC)	.asf, .wmv	1920 x 1080p @ 60/ps 1920 x 1080p @ 60/ps
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60/ps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60/ps

CE PRODUIT EST CONCÉDÉ EN LICENCE DANS LE CADRE DE LA LICENCE DE PORTEFOLLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE D'UN CONSOMMATEUR OU D'AUTRES UTILISATIONS POUR LESQUELLES IL NE REÇOIT PAS DE RÉMUNÉRATION POUR (I) ENCODER LA VIDÉO CONFORMEMENT À LA NORME AVC ("VIDÉO AVC") ET/OU (II) DÉCODER LA VIDÉO AVC QUI A ÉTÉ ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU QUI A ÉTÉ OBTENUE D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DE LA VIDÉO AVC. AUCUNE LICENCE NE SERA ACCORDÉE OU UTILISÉE À D'AUTRES FINS. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VISITER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Caractéristiques d'accessibilité

Configuration des sous-titres

Régler, les sous-titres pour les contenus diffusés en numérique.
Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Paramètres de sous-titres**.

Sous-titre : Activer le type de sous-titres.
Sous-titre principal : Définissez la langue des sous-titres par défaut pour les contenus diffusés en numérique.
Sous-titre secondaire : Définissez la langue des sous-titres secondaires pour les contenus diffusés en numérique.

Conservation des sous-titres de la chaîne : Activez le stockage des paramètres de sous-titres par chaîne.
Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Configuration du service vocal

Fournit des orientations sur la configuration des paramètres du menu Audio. Les options **Volume**, **Langue**, **Fréquence**, **Pauses** et **Guide** vocal de mise au point sont disponibles.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Guide vocal**.
Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Apprentissage de télécommande

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Apprentissage de télécommande**.
Appuyez sur une touche de la télécommande pour entendre des informations vocales à son sujet. Appuyez deux fois consécutivement sur la touche **Retour** pour quitter **Apprentissage de télécommande**.
Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Configuration du type d'audio

Fournir une description audio pour aider les malvoyants.
Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Type audio**.
Type audio : Paramètres audio d'accessibilité.
Format audio : Sélectionnez le format audio.

Contrôle du Fader : Proposez les meilleures options de qualité sonore aux déficients visuels.
Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Configuration du menu d'accessibilité

Fournir des options de menu pour aider les personnes malvoyantes ou malentendantes.
Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Menu Contraste élevé**.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Transparence du menu**.

Sélectionnez la transparence du menu à partir de **Désactivée**, **Moyennement**, **Élevée**.
Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Guide accessible

Pour les déficients visuels.
Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Guide accessible**.
Les options **Arrêt** et **Guide des grandes polices** sont disponibles.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Agrandissement

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Agrandissement**.

Permette aux personnes malvoyantes/partiellement voyantes d'agrandir une partie de l'écran.

Remarque :

- Cette fonction n'est applicable que dans certains cas.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Dépannage

FAQ

Dans cette section, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Guide de Dépannage

Diagnostic de l'état

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support-E-Manuel**.

En cas de dysfonctionnement du téléviseur, vous pouvez effectuer un auto-diagnostic pour trouver le problème.

Test d'image

Lorsque vous effectuez le Test d'image, une image test s'affiche à l'écran. Sélectionnez **OK** pour lancer le test. Le test d'image affiche une image haute définition que vous pouvez examiner pour détecter les défauts. Veuillez vérifier attentivement l'image dans les 10 prochaines années.

Test sonore

Lorsque vous effectuez un test sonore, un son d'essai est émis par le haut-parleur du téléviseur. Sélectionnez **OK** pour lancer le test. Veuillez écouter attentivement le son pour vérifier si vous pouvez entendre le problème.

Autodiagnostic lié au réseau

Informations relatives à la connexion réseau du téléviseur.

Etat de connexion au réseau

Informations relatives à la connexion réseau du téléviseur.
Test de connexion des entrées : Lors d'un test de connexion au réseau, le test confirme que le téléviseur est connecté au réseau. Si le test de réseau est réussi mais que vous avez toujours des problèmes pour utiliser les services en ligne, veuillez contacter votre fournisseur d'accès à Internet.

Test de débit Internet : Effectuez ce test pour vérifier le débit du réseau.

Test de connexion des entrées

Lorsque vous effectuez un test de connexion d'entrée, vous pouvez sélectionner l'entrée que vous souhaitez d'entrée et vérifier les informations relatives aux connexions externes.

Vérification de l'état

Lors d'un contrôle d'état, l'état de votre téléviseur s'affiche avec les codes d'erreur éventuels.

Informations sur le signal

Affiche les informations sur le signal de l'entrée actuelle.

Redémarrer ou réinitialiser le téléviseur

Si le téléviseur présente des problèmes tels qu'un décalage entre l'image et le son ou des échecs de chargement de données périphériques externes, vous pouvez essayer de redémarrer votre téléviseur pour résoudre le problème. Si les problèmes persistent, réinitialisez votre téléviseur aux paramètres d'usine. Avant de commencer, retirez tout périphérique USB externe du téléviseur.

Redémarrez votre téléviseur

Appuyez sur la touche **Veille** de votre télécommande ou sur la touche de contrôle du téléviseur pour l'éteindre. Pour certains modèles, appuyez sur la

touche de contrôle du téléviseur pour afficher le menu à l'écran, puis appuyez à nouveau sur la touche pour déplacer le focus sur **Extinction** pour éteindre le téléviseur.

- Le redémarrage du téléviseur n'affectera pas vos paramètres, informations et données personnelles.

Réinitialiser le téléviseur

Veuillez noter que la réinitialisation effacera vos paramètres, informations et données personnelles.

Service de contrôle à distance

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support-Service de télécommande**.

Le service de contrôle à distance permet de contrôler votre téléviseur à partir du serveur client afin de permettre aux agents de service de diagnostiquer le problème de votre téléviseur et de le traiter en ligne de manière efficace.

Pour utiliser cette fonction :

- Activez le **Service de télécommande**.
- Sélectionnez **Accepter tout** et **Confirmer** dans la page **Accord de licence de l'utilisateur final**.
- Sélectionnez **Générer un code PIN** dans le Service de télécommande.
- Vous pouvez adresser une demande d'aide à un agent de service par l'intermédiaire de la ligne d'assistance et fournir le code PIN affiché à l'écran.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les états ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer à l'annexe spécifique.
- Maintenez la connexion au réseau lorsque le service de contrôle à distance est en cours d'exécution.

Problèmes d'image

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessus, utilisez le **Test de l'image** pour effectuer un auto-diagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Test d'image de ce manuel**. Si l'image test ne s'affiche pas ou si votre écran est endommagé, contactez le centre de service de votre pays/région. Si l'image test s'affiche correctement, vérifiez les éléments ci-dessus.

- L'image est déformée, floue, vacillante ou coupée momentanément.
- Il y a des points, des lignes horizontales ou verticales sur l'écran.
- La luminosité ne peut pas être réglée.

L'image est déformée, floue, vacillante ou coupée momentanément

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode d'image>Netté**.
- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode d'image>Paramètres avancés>Clarté/Mouvement** pour régler les paramètres de **Clarté/Mouvement**.
- Assurez-vous que le câble de connexion ou le connecteur du câble n'est pas endommagé.
- Assurez-vous que le câble de connexion est bien connecté au téléviseur et à l'appareil externe.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Par exemple, les fours à micro-ondes situés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et les numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le de votre téléviseur.
- Si vous choisissez la télévision comme source d'entrée, réglez la direction et la position de l'antenne, réinitialisez ou affinez le réglage de la chaîne.
- Lorsque vous connectez le téléviseur à des appareils externes, laissez un certain espace entre les appareils externes et le téléviseur.

Remarque :

- La détection de l'image causée par une décoloration faible ou médiane du signal n'est pas un dysfonctionnement du téléviseur.

- La vidéo compressée peut entraîner une distorsion de l'image, en particulier pour les images rapides des programmes sportifs et des films d'action.

Il y a des points, des lignes horizontales ou verticales sur l'écran

- Passer à d'autres chaînes ou contenus pour vérifier si l'image est normale.
- Modifiez la résolution de sortie de votre appareil externe. Lorsque le téléviseur n'est pas compatible avec la résolution de sortie, des points ou des lignes peuvent apparaître.
- Vérifiez si le téléviseur est placé dans un endroit humide pendant une longue période. Il est conseillé d'utiliser le téléviseur dans un environnement relativement sec.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Par exemple, les fours à micro-ondes situés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et les numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le de votre téléviseur.

La luminosité ne peut pas être réglée

- Vérifiez les paramètres du capteur de lumière sous **Accueil>Paramètres>Image>Paramètres du mode d'image>Paramètres avancés>Luminosité-Paramètres** du capteur de lumière pour ajuster le réglage.

Remarque :

- Les paramètres du capteur de lumière peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Problèmes sonores

- Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, utilisez le **Test** de son pour effectuer un auto-diagnostic afin de trouver le problème. Pour plus d'informations sur les tests, consultez le **Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Test de son** de ce manuel.
- Utilisez des écouteurs pour vérifier si le son est déformé ou coupé momentanément.
- Le son est déformé ou coupé momentanément.
- Le volume ne peut pas être modifié ou se modifie de lui-même.

- Veuillez cocher les éléments ci-dessous.
- Il y a un décalage entre l'image et le son.

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Paramètres de sortie audio>Délai de sortie audio numérique**. Réglez la valeur à 0.
- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Paramètres de sortie audio>Li Sync**. Ajustez la valeur comme vous le souhaitez.

- Vérifier les informations sur le signal. Si le signal est faible ou médiane, un décalage entre l'image et le son peut se produire, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Pour des informations spécifiques, consultez le **Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Test de connexion d'entrée** de ce manuel.

Remarque :

- Les options peuvent ne pas être applicables selon votre modèle/pays/région et le **Sortir audio** que vous avez sélectionné. Veuillez vous référer au produit approprié.

Le son est déformé ou coupé momentanément

- Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Par exemple, les fours à micro-ondes situés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et les numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le de votre téléviseur.

- Assurez-vous que le câble de connexion ou le connecteur du câble n'est pas endommagé.

- Si vous utilisez un périphérique de sortie audio externe, assurez-vous que le câble audio est connecté au bon connecteur de sortie audio du périphérique externe. Placez l'appareil aussi près que possible du téléviseur, sans obstacle entre les deux.

- Vérifier les informations sur le signal. Un signal faible ou médiane peut entraîner une distorsion du son, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Pour des informations spécifiques, consultez le **Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Information de signal de ce manuel**.

Le volume ne peut pas être modifié ou se modifie de lui-même

- Appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur pour vérifier si le téléviseur émet. Si il n'y a pas de réponse, il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas normalement. Si le téléviseur répond, appuyez sur la télécommande pour vérifier si elle peut contrôler le téléviseur. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la télécommande. Pour des informations spécifiques, consultez le **Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Test de connexion d'entrée** de ce manuel.
- Lors de la connexion d'un haut-parleur externe via HDMI, vérifiez d'abord la connexion du câble, puis appuyez sur la touche **Home** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Contrôle CEC**, réglez **Contrôle CEC** sur **Activé**.

- Une mémoire TV insuffisante provoque un décalage lorsque vous changez de volume. Veuillez vider le cache.

- Si vous venez d'allumer le téléviseur, il se peut qu'il y ait un délai après que vous ayez appuyé sur la touche d'augmentation/diminution du volume de la télécommande. Veuillez patienter un peu pour que le téléviseur démarre complètement.
- Si le problème persiste, redémarrez le téléviseur.

Problèmes de canaux et de diffusion

- Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, utilisez le **Test de connexion d'entrée** pour effectuer un auto-diagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, consultez le **Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Test de connexion d'entrée** de ce manuel.
- Veuillez cocher les éléments ci-dessous.
- En TV en direct, il n'y a pas de signal ou un signal faible, ou vous ne le trouvez aucune chaîne.

- Les sous-titres ne s'affichent pas ou sont mal placés sur l'écran du téléviseur.

- Le titre de la description des chaînes est perdu après plusieurs jours, ou les chaînes précédemment supprimées reviennent dans la liste des chaînes.
- Je souhaite classer les chaînes par ordre de préférence.

En TV en direct, il n'y a pas de signal ou un signal faible, ou vous ne trouvez aucune chaîne

- Veuillez d'abord vérifier les points suivants.
 - Le câble ou le connecteur de câble de l'antenne n'est pas endommagé.
 - Le câble d'antenne n'est pas lâche ou déconnecté.
 - Le câble d'antenne est connecté au bon port.
 - La source d'entrée sélectionnée est à TV.
- Si l'absence de signal ou un signal faible se produit occasionnellement, déconnectez le câble d'antenne et reconnectez-le.
- Si vous utilisez un décodeur ou un câblesecteur, vérifiez les signaux de diffusion ou l'état du réseau connecté à l'appareil externe. Pour des informations spécifiques, consultez le **Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Test de connexion d'entrée** de ce manuel.
- Si le problème persiste, balayez à nouveau la chaîne. Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Canal>Balayage automatique>Paramètres avancés>Balayage manuel**.

Les sous-titres ne s'affichent pas ou sont mal placés sur l'écran du téléviseur

- Pour activer/désactiver la fonction sous-titres, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Sous-titres** lorsque vous êtes dans la source d'entrée du téléviseur. Ou appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Paramètres de sous-titres**.
- Si vous regardez une chaîne par l'intermédiaire d'un appareil externe tel qu'un décodeur ou un câblesecteur, activez/désactivez l'emplacement des sous-titres à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation des appareils externes ou contactez votre fournisseur de services.

Remarque :

- Certaines chaînes peuvent ne pas avoir de données de sous-titres. Dans ce cas, même si vous activez la fonction de sous-titres, les sous-titres ne sont pas affichés sur l'écran du téléviseur.

Le tri de la liste des chaînes est perdu après plusieurs jours, ou des chaînes préférentiellement supprimées réapparaissent dans la liste des chaînes.

- Assurez-vous que vous n'avez pas réinitialisé le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut auparavant. La réinitialisation du téléviseur réinitialise tous les paramètres utilisateur.

Vérifiez si les chaînes de la liste des chaînes ont été mises à jour si votre abonnement a expiré. Re-scanner les chaînes pour retrouver une chaîne perdue dans votre liste de chaînes.

Je souhaite classer les chaînes par ordre de préférence

- Vous pouvez modifier l'ordre des chaînes selon vos préférences ou ajouter des chaînes que vous aimez à vos favoris.

Questions relatives au réseau

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez un diagnostic pour trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section Dépannage-Guide de diagnostic-Diagnostic d'état-Audiodiagnostic lié au réseau de ce manuel.

- Veuillez cocher les éléments ci-dessous.
- L'intensité du signal est faible.
- La connexion au réseau est instable et souvent déconnectée.

- Voix les numéros 1, 2, 3 et 6 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes de réseau.

La connexion au réseau est instable, souvent déconnectée

En cas de connexion à un réseau sans fil

- Voix les numéros 1, 2, 3, 4 et 6 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes de réseau.

En cas de connexion à un réseau câblé

- Voix les numéros 3, 4 et 5 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes de réseau.

Solutions courantes aux problèmes de réseau

- Positionnez votre routeur sans fil, votre modem-réseau ou votre point d'accès à proximité du téléviseur. Évitez de le placer dans un coin. Dans la mesure du possible, vérifiez à ce qu'il n'y ait pas de mur entre le téléviseur et le routeur.

- Vérifier s'il y a des interférences d'ondes radio. Les appareils sans fil tels que les micro-ondes et les téléphones portables, fonctionnant dans la même gamme de fréquences radio, peuvent interférer avec le téléviseur. Si vous utilisez le téléviseur et d'autres

L'application est figée ou la navigation n'est pas fluide pendant l'utilisation

- Quitez l'application et ouvrez-la à nouveau.
- Désinstallez et réinstallez l'application. Voir les numéros 1, 2 et 3 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes liés aux applications.

Des problèmes surviennent lorsque le navigateur est utilisé pour diffuser des vidéos

- Quitez le navigateur et ouvrez-le à nouveau.
- Voix le point 1, 2 de la section Solutions courantes aux problèmes liés aux applications.

La langue de l'application est différente de celle du menu du téléviseur

- La langue d'une application peut être différente de la langue du menu du téléviseur car elles peuvent être configurées séparément. Vous pouvez modifier la langue dans les paramètres de l'application. Veuillez noter que la possibilité de changer la langue d'une application dépend du fournisseur de services de l'application.

Solutions courantes aux problèmes liés aux applications

- Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet et s'il n'y a pas de problèmes de réseau avec votre téléviseur.

- Le stockage est insuffisant. Essayez de vider le cache ou de désinstaller les applications pour les utiliser. Vous pouvez vider le cache des navigateurs et des applications. Cette opération supprime définitivement toutes les données utilisateur et les fichiers temporaires.

- Le service de l'application peut ne pas être disponible actuellement. Essayez d'utiliser des applications plus tard.

Problèmes liés à la télécommande

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Le téléviseur est lent à réagir à la télécommande.
- Je veux utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils.

Le téléviseur est lent à réagir à la télécommande

Lorsque le téléviseur vient de démarrer, un délai de réponse peut se produire entre la pression de la télécommande. Veuillez patienter un peu avant d'utiliser la télécommande.

- Il se peut que la pile de la télécommande soit faible. Vous pouvez remplacer les piles par des piles neuves. Pour la télécommande à énergie solaire, vous pouvez la charger en exposant le panneau

solaire à la lumière ou en utilisant un câble USB de type C.

- Si la performance des piles est normale, retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes, puis réinstallez les piles dans la télécommande. Cette méthode ne s'applique qu'aux modèles de télécommandes à piles remplaçables.

Je veux utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils

- Activez le Contrôle CEC sur le téléviseur. Appuyez sur la touche Accueillir des télécommandes et sélectionnez Paramètres-Connexion-HDMI et CEC-Contrôle CEC.

- Vérifiez que l'appareil externe est compatible HDMI et CEC et que la fonction HDMI et CEC de l'appareil connecté est activée. Pour des informations spécifiques, voyez-vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil externe.

- Vérifiez que le câble d'alimentation de l'appareil externe est correctement branché et que la connexion du câble HDMI entre l'appareil externe et le téléviseur est sécurisée. Veuillez utiliser un câble HDMI de spécification standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.

Problèmes de connexion des périphériques externes

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, utilisez le test de connexion d'entrée pour effectuer un autodiagnostic afin de trouver le problème. Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Aucun son n'est émis par le téléviseur lors de l'utilisation de la fonction de diffusion.
- Je ne peux pas réfléchir l'écran ou diffuser le contenu de mon appareil mobile ou de mon PC sur le téléviseur.

- Le téléviseur ne peut pas être connecté à ma barre de son, à mon casque sans fil Bluetooth ou à mes haut-parleurs.

- La connexion entre les appareils externes et le téléviseur est instable.

- Je ne parviens pas à sélectionner un appareil connecté ou à trouver un appareil HDMI connecté.
- Je veux produire du son à partir d'un casque et d'un haut-parleur de télévision, ou d'un haut-parleur Bluetooth et de haut-parleurs de télévision en même temps.

Aucun son n'est émis par le téléviseur lors de l'utilisation de la fonction de diffusion

- Vérifier si le mode silencieux est Activé. Si c'est le cas, appuyez sur la touche **Muet** de votre télécom-

mande pour rétablir le son. Si ce n'est pas le cas, augmentez le volume.

• Vérifiez si le **Haut-parleur du téléviseur** est sélectionné dans **Accueil>Paramètres>Sortie audio**.

• Vérifier l'état du réseau. Si le signal du réseau est faible, j'ai peut-être un décalage sonore entre le téléviseur et l'appareil mobile.

Je ne peux pas refléter l'écran ou diffuser le contenu de mon appareil mobile ou de mon PC sur le téléviseur

• Vérifiez si votre téléviseur prend en charge le **Partage d'écran de contenu** dans les sources d'entrée. Pour l'iPhone, l'iPad ou le Mac, utilisez AirPlay pour partager du contenu sur le téléviseur. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge **AirPlay** dans **Accueil>Paramètres>Connexion-AirPlay et HomeKit**. Certains modèles de téléviseurs peuvent ne pas prendre en charge AirPlay.

• Vérifiez si le **Partage de contenu** est activé dans **Accueil>Paramètres>Connexion>Connexion appareil mobile>Partage de contenu** et basculez-le sur **Activé**.

• Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil mobile sont connectés au même réseau.

• Vérifiez si le contenu que vous lisez est protégé par des droits d'auteur. Certains fichiers protégés par des droits d'auteur ne peuvent pas être diffusés sur le téléviseur.

• Vérifier l'état du réseau. L'échec de la couplée peut résulter d'un signal faible ou de faible intensité.

• Quitter et réintroduire le **Partage d'écran de contenu** en cas de bogue logiciel.

Le téléviseur ne peut pas être connecté à ma barre du son, à mon casque sans fil Bluetooth ou à mes haut-parleurs

• Vérifiez que le périphérique Bluetooth est compatible avec le téléviseur.

• Vérifier si le câble de connexion ou le connecteur du câble est endommagé.

• Vérifiez que le Bluetooth est activé dans **Accueil>Paramètres>Connexion>Bluetooth**.

• Désactivez et réactivez Bluetooth dans **Accueil>Paramètres>Connexion>Bluetooth**.

La connexion entre les appareils externes et le téléviseur est instable

• Vérifiez que le câble de connexion est bien branché au téléviseur et à la barre de son.

• Lorsque l'appareil externe et le téléviseur sont connectés via une connexion sans fil, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre eux.

• Assurez-vous que la distance entre le périphérique Bluetooth et le téléviseur est inférieure à 10 mètres.

• Vérifiez que l'appareil Bluetooth est sous tension ou que sa batterie est complètement chargée.

• Vérifier les spécifications du module Bluetooth. Veillez à ce que la plage de fréquences des dispositifs Bluetooth ne soit pas la même que celle d'autres appareils électriques, sinon les dispositifs Bluetooth risquent d'être affectés.

Je ne parviens pas à sélectionner un appareil connecté ou à trouver un appareil HDMI

• Appuyez sur la touche **Entrée** de votre télécommande pour sélectionner la source d'entrée correspondante. Par exemple, si vous connectez le câble HDMI au port HDMI 1, sélectionnez HDMI 1 comme source d'entrée sur le téléviseur.

• Vérifier si l'appareil externe est sous tension.

• Vérifier si le câble de connexion ou le connecteur du câble est endommagé.

• Vérifier que le câble est bien branché.

• Vérifiez que l'appareil externe est compatible avec le téléviseur.

Je veux produire du son à partir d'un casque et d'un haut-parleur de télévision, ou d'un haut-parleur Bluetooth et de haut-parleurs de télévision en même temps.

• Si vous connectez des écouteurs filaires au téléviseur, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Sortie audio** pour choisir **Enceintes TV**.

• Si vous souhaitez connecter des écouteurs/haut-parleurs Bluetooth au téléviseur :

1. Activez Bluetooth dans **Accueil>Paramètres>Connexion>Bluetooth**.
2. Connectez votre casque/haut-parleur Bluetooth et laissez-le se connecter au téléviseur comme casque dans **Paramètres>Connexion>Bluetooth>Périphérique Bluetooth>Changer le type de périphérique**.
3. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Sortie audio** pour choisir **Enceintes TV**.

Problèmes de HDMI et CEC

Veillez cocher les éléments ci-dessous.

• Le jeu d'entrée ou allumer le téléviseur et l'appareil externe en même temps.

• Je souhaite désactiver la fonction HDMI & CEC.

• Un appareil externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Remarque :

• Si l'appareil HDMI connecté ne prend pas en charge le contrôle HDMI & CEC, la fonction ne fonctionnera pas.

Je veux éteindre ou allumer le téléviseur et l'appareil externe en même

• Vérifiez que l'appareil externe est compatible HDMI et CEC et que la fonction HDMI et CEC de l'appareil connecté est activée. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil externe.

• Vérifiez si la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur est activée ou si la mise hors tension automatique de l'appareil et la mise sous tension automatique de l'appareil sont activées.

Je souhaite désactiver les fonctions HDMI et CEC

• Pour désactiver la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur, appuyez sur la touche **Accueil**, de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion-HDMI & CEC>Contrôle CEC**. Réglez le **Contrôle CEC** sur **Désactiver**.

Un appareil externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur

• Vérifiez s'il y a un problème avec votre télécommande.

• Vérifiez que le câble d'alimentation de l'appareil externe est correctement branché et que la connexion du câble HDMI entre l'appareil externe et le téléviseur est sécurisée. Utilisez un câble HDMI de spécification standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.

• Vérifiez que l'appareil externe est compatible HDMI et CEC et que la fonction HDMI & CEC de l'appareil connecté est activée. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil externe.

• Vérifiez si la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur est activée. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion-HDMI & CEC>Contrôle CEC**. Réglez le **Contrôle CEC** sur **Activé**.

• Certains menus de l'appareil compatible HDMI & CEC peuvent ne pas être disponibles.

• Certaines touches de la télécommande peuvent ne pas fonctionner. Vous pouvez essayer la télécommande de l'appareil externe.

Problèmes liés aux services vocaux

Veillez cocher les éléments ci-dessous.

• La touche **Voice** de la télécommande ne fonctionne pas.

• Le téléviseur ne peut pas recevoir de commandes vocales. Des paramètres ont peut-être été prononcés, mais l'in'y a pas de réponse.

Avant d'appliquer les solutions suivantes, veuillez noter que :

• Assurez-vous que votre téléviseur est allumé. Le téléviseur ne peut pas répondre en mode veille.

• Si vous venez d'allumer le téléviseur, veuillez patienter jusqu'à ce que le démarrage du téléviseur soit terminé.

• Votre voix doit être claire et reconnaissable. Si la voix est trop forte ou trop faible, cela peut entraîner une défaillance.

• Veuillez énoncer votre commande et attendre la réponse de l'appareil.

• Lorsque le téléviseur est connecté à des appareils externes, les performances du service vocal peuvent être affectées.

La touche vocale de la télécommande ne fonctionne pas

• Vérifiez l'état de votre télécommande.

• Gardez la télécommande à moins de 3 mètres du téléviseur.

• Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet.

• Un signal faible peut entraîner une défaillance de l'assistant vocal.

• Modifiez le compte ou déconnectez-vous du compte.

Le téléviseur ne peut pas recevoir de commandes vocales. Des paroles de réveil ont été prononcées, mais il n'y a pas de réponse.

• Vérifiez que le bouton de contrôle du microphone intégré situé en bas du téléviseur est activé.

• Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet. Un signal faible peut entraîner une défaillance de l'assistant vocal.

• Une fois la configuration de l'assistant vocal terminée, vérifiez que le mode mains libres est activé. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, puis **Système-Service vocal** pour accéder au menu.

• Les mots de réveil peuvent varier en fonction de l'assistant vocal.

• Si le téléviseur est éteint de vous ou si le bruit ambiant est fort, il se peut que le téléviseur ne réponde pas correctement à la commande vocale.

• Changez de compte ou se déconnecter du compte.

Remarque :
Le kit mains libres et certains de ses fonctions ne sont disponibles que dans certains pays/régions/langues.

• Vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté à la prise secteur. La déconnexion permet au téléviseur de s'éteindre.

• Vérifiez si l'option **Mise en veille**, **Minuterie de mise en veille**, **Mise en veille automatique** est activée. Ces fonctions permettent au téléviseur de s'éteindre automatiquement à l'heure spécifiée. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Système-Paramètres d'heure**.

• Vérifiez si l'option **Mise en veille automatique en l'absence de signal** est activée. Si l'entrée actuelle n'a pas de signal et que vous n'intéressez pas le téléviseur, ce dernier passe en mode veille. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Système-Paramètres de minuterie-Mise en veille automatique en l'absence de signal**. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

• Vérifiez si le Contrôle CEC est activé. Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI et CEC sont éteints, le téléviseur passe en mode veille. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexion-HDMI et CEC-Contrôle CEC**.

S'allume tout seul

• Vérifiez si la **Minuterie de mise sous tension** est activée. Cette fonction permet au téléviseur de s'allumer automatiquement. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Système-Paramètres de minuterie-Minuterie de mise sous tension**.

• Vérifiez si la fonction **Mise sous tension automatique** du téléviseur est activée. Cette fonction permet au téléviseur de s'allumer automatiquement lorsque des appareils externes compatibles HDMI et CEC sont allumés. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Connexion-HDMI et CEC-Mis sous tension automatique de la TV**.

Ne peut être désactivé

• Vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté à la prise secteur. Vous pouvez débrancher le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise secteur et le rebrancher après 60 secondes.

• Essayez d'allumer le téléviseur avec la télécommande. Appuyez sur la touche **Mise en veille** de la télécommande et vérifiez si le téléviseur s'allume.

• Essayez d'allumer le téléviseur à l'aide du bouton de commande du téléviseur. Appuyez sur le bouton de commande et vérifiez si le téléviseur s'allume.

Ne peut être désactivé

• Lorsque le téléviseur ne peut pas être éteint avec la télécommande, celle-ci peut ne pas fonctionner.

Questions relatives aux fichiers multimédias

Certains fichiers sont interrompus pendant la lecture ou ne peuvent pas être lus

La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pouvez rencontrer des problèmes avec le téléviseur ou les fichiers.

• Tout d'abord, vérifiez s'il n'y a pas de problèmes avec les fichiers.

1. Les fichiers ne sont pas corrompus. Après avoir enregistré des fichiers sur un périphérique de stockage (une clé USB) à partir d'un PC, veuillez d'abord vérifier le périphérique de stockage avant de le déconnecter du PC.

2. Le format des fichiers pouvant être lus dépend du codec et du pilote du téléviseur. Par exemple, les fichiers à haut débit ou à haute résolution peuvent ne pas être lus de manière fluide ou ne pas pouvoir être lus.

• Vérifiez ensuite s'il y a des problèmes avec le téléviseur.

1. Assurez-vous que la mémoire est suffisante. Si la mémoire est pleine, effacez le cache et lisez à nouveau le fichier.

2. Assurez-vous que le câble connecté au téléviseur et à l'appareil externe ne s'est pas lâché ou déconnecté.

Autres problèmes

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

• Le téléviseur s'allume ou s'éteint automatiquement, et le téléviseur ne peut pas être allumé ou éteint.

• La mise à jour du système ne peut être achevée.

• Certaines fonctions du téléviseur ne fonctionnent pas après la mise à jour du système.

• Les paramètres sont perdus et doivent être reconfigurés à chaque fois que le téléviseur est allumé.

• Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation de mon compte.

• La télévision est chaude.

• J'entends la voix off du menu ou du contenu à l'écran de la télévision.

• Essayez d'appuyer sur le bouton de commande du téléviseur à l'écran. Pour certains modèles, appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur, affichez le menu à l'écran, puis appuyez à nouveau sur la touche pour déplacer le focus sur **Arrêt** pour éteindre le téléviseur.

• Si le téléviseur ne peut pas être éteint en appuyant sur la touche de contrôle du téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

La mise à jour du système ne peut être achevée

La mise à jour du logiciel prend quelques minutes. Veuillez patienter un peu.

• Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet et s'il n'y a pas de problèmes de réseau avec votre téléviseur. Essayez de procéder à une nouvelle mise à niveau lorsque les problèmes de réseau seront résolus.

• Redémarrez votre téléviseur, puis essayez d'effectuer une mise à jour du système.

• Si le problème persiste, vous pouvez mettre à jour le logiciel à l'aide d'une clé USB.

Certaines fonctions du téléviseur ne fonctionnent pas après la mise à jour du système

• Assurez-vous que vous n'avez pas effectué une réinitialisation d'usine du téléviseur. La réinitialisation d'usine efface tous les paramètres.

• Assurez-vous que vous n'avez pas supprimé les données utilisateur. Cette opération supprime les paramètres relatifs.

• Assurez-vous que le téléviseur n'est pas en mode magasin. Lorsque le téléviseur est en mode magasin, les paramètres du téléviseur sont réinitialisés toutes les quelques minutes.

• Vérifiez si vous avez mis à jour le logiciel récemment. Le système peut être instable après la mise à niveau du téléviseur.

• Lorsque vous éteignez le téléviseur, certains réglages sont automatiquement désactivés.

Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation de mon compte

Pour fermer mon compte

1. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Compte** dans la barre de navigation de l'écran d'accueil.

2. Choisissez le compte que vous souhaitez déconnecter, sélectionnez **Paramètres du compte**, **Déconnexion**, et le compte sera supprimé du téléviseur.

Les situations suivantes vous aident à vous déconnecter automatiquement de votre compte :

• Passer du mode magasin au mode Accueil

• Modifier les paramètres de localisation

• Désélectionner **Accepter le privé VIDAA** dans

Partage des données, Vie privée et CLUF

• Rétablir les paramètres d'usine de votre téléviseur et supprimer les données de l'utilisateur

Pour supprimer les données d'utilisation du compte

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Support-Avis de non-responsabilité et confidentialité-Suppression des données utilisateur**.

Remarque :

• Ce paramètre supprime complètement vos données d'utilisation (y compris le compte, la liste des chaînes préférées du TV en direct, les informations de gestion de l'équipement Bluetooth, le nom du téléviseur, etc.) et les données ne peuvent pas être restaurées.

• Le téléviseur redémarre après une confirmation de l'effacement des données.

Le téléviseur est chaud

C'est normal car le panneau arrière du téléviseur lorsque vous utilisez le téléviseur pendant un certain temps, mais le châssis n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur. Tant que le téléviseur fonctionne normalement, vous n'avez pas à vous inquiéter.

• Nous vous recommandons de placer le téléviseur dans un endroit correctement ventilé pour une bonne circulation de l'air.

• Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez également ressentir de la chaleur car le téléviseur est peut-être en mode d'enregistrement de veille.

J'entends la voix off du menu ou du contenu à l'écran de la télévision.

• La voix off est due à l'activation du Voice Guide. Pour désactiver le guide vocal, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres-Accèsibilité-Voice Guide** pour désactiver le guide vocal. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Spécifications

Réception numérique	TV satellite numérique terrestre intégré/câble (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 conforme)
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran
Entête d'antenne RF	75 Ohm (déjà réglée)
Fonctionnement	220-240V AC, 50/60Hz
Audio	Stéréo German + Ncam
Puissance de sortie Audio (WRMS) (10 % THD)	2 x 8 W
Consommation électrique (W)	150 W
Consommation d'énergie en mode veille au maintien de la connexion au réseau (W)	< 2
Dimensions du téléviseur D x L x H (avec pied) (mm)	266 x 1446 x 871
Dimensions du téléviseur D x L x H (sans pied) (mm)	34/66 x 1446 x 632
Affichage	65"
Température de fonctionnement et humidité	0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Bandes de fréquence	Puissance max. de sortie
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

Dl 5.102.100.1000r.02.04.2012

Restrictions pays

L'équipement LAN sans fil est destiné à être utilisé à domicile et au bureau dans tous les pays de l'UE, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). La bande 5.15 - 5.35 GHz est limitée aux opérations inférieures dans les pays de l'UE, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). Toute utilisation publique est soumise à l'autorisation générale du fournisseur de services compétent.

Pays	Restrictions
Russie	Fédération de Russie Utilisation à l'intérieur uniquement
	Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Nous recommandons aux utilisateurs de se rapprocher des autorités locales pour vérifier la réglementation locale en vigueur pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz.

Licences

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Ouvrages confidentiels non publiés. Copyright © 2012-2024. Laboratoires Dolby. Tous droits réservés.

Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans les licences appropriées de Microsoft.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft, PlayReady™, pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WM DRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

Le Logo « CI Plus » est une marque de commerce de CI Plus LLP. Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.



Informations de la disposition

[Union européenne]

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit ou son emballage signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers mais nécessite une collecte séparée. Vous pouvez vous débarrasser gratuitement de l'appareil auprès de votre système local de retour et de collecte des déchets. Les adresses peuvent être obtenues auprès du conseil municipal ou de l'administration locale dont vous dépendez. Vous pouvez également rapporter gratuitement les petits déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dont la longueur du bord ne dépasse pas 25 cm à tout détaillant dont la surface de vente relative aux équipements électriques et électroniques (EEE) est d'au moins 400 m² ou à un détaillant alimentaire qui propose des EEE au moins plusieurs fois par an et dont la surface de vente totale est de 800 m². Les DEEE de grandes tailles peuvent être retournés gratuitement au détaillant concerné lors de l'achat d'un nouveau produit du même type. Les qui concernent les modalités de la collecte des DEEE en cas de disposition au prix de renouvellement acheté, veuillez contacter votre détaillant.



Si possible, veuillez retirer toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes amovibles avant de mettre l'appareil au rebut. Veuillez noter que vous êtes responsable de la suppression de toutes les données personnelles sur l'appareil à éliminer.

[Utilisateurs commerciaux]
Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

[Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]
Ces symboles ne sont valables qu'au sein de l'Union européenne. Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage. L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

Remarque - Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.

Indice	28
Collegamento di dispositivi USB	28
Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV)	28
Collegamento a un PC	28
Collegamento Cuffie	29
Collegamento di altoparlanti o altri ricevitri audio	29
Collegamento di un sistema audio digitale con ARC/eARC	29
Panoramica impostazioni	29
Immagine	29
Audio	32
Collegamento	34
Sistema	34
Assistenza	36
Utilizzo del Controllo genitori	37
Intrattenimento	38
Gioco	38
Sport	38
Media	39
Riproduci musica di sottofondo durante la visualizzazione delle immagini	39
Formato audio	40
Formato foto	40
Formato video	41
Caratteristiche di accessibilità	42
Impostazione dei sottotitoli	42
Configurazione della guida vocale	42
Apprendimento telecomando	42
Impostazione tipologia di audio	42
Configurazione dei menu di accessibilità	42
Guida accessibile	42
Ingrandimento	42
Risoluzione dei problemi	42
HbbTV	18
Ulteriori informazioni sulle impostazioni di supporto di Live TV	19
Benefici della Smart TV	19
Configurazioni del SERVIZIO VOCALE	19
Uso delle App	21
VIDAA Kids	22
Utilizzo di VIDAAART	23
Utilizzo del Browser per cercare Internet	23
Utilizzo dell'app mobile	24
Connettere i dispositivi esterni	24
Telecomando e accessori	24
Connessione ai dispositivi Bluetooth	25
Condizionamento schermo	26
Condizionamento dei contenuti	26
Utilizzo di AirPlay e HomeKit	27
Collegamento di un set top box	28
Collegamento di un lettore Blu-ray o DVD	28

Informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON ARIEVE

ATTENZIONE PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIAPIRIRE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE) NELLA CONDIZIONE DI RITUALIZZABILITÀ ULTERIORE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

In condizioni climatiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegate la TV dalla presa di corrente.

La spina di rete si usa per scollegare in TV dalla rete elettrica in caso di tempeste o di altri eventi naturali. In ogni caso, scollegate elettricamente dalla presa di corrente il dispositivo assicurata ancora energia in tutte le situazioni, anche se la TV si trova in modalità standby o a spenta.

Note: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.

IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione il dispositivo

AVVERTENZA: Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dell'esperienza necessaria per) usare questo tipo di dispositivi senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornite da una persona responsabile della sicurezza.

- Usare il set TV ad altitudini inferiori a 5000 metri sopra al livello del mare. In posti asciutti e in regioni con climi moderati o tropicali.
- Il televisore è destinato ad un uso domestico e in ambienti chiusi, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.
- A fini di ventilazione, consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.
- La ventilazione non deve essere impedita dalla apertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tavoli, tappeti, coperte, ecc.
- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, ecc., in un cavo di alimentazione, per schiarire il canale, impedire o provocare scosse elettriche. Prendere il cavo per la presa, non scolliare la TV, tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavola presa con le mani bagnate, ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica.
- Non fare mai un nodo nel cavo né legato con altri

- cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.
 - Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra TV).
 - Non esporre la alla luce solare diretta, non lasciare la TV in un'auto ad esempio durante l'estate.
 - Non mettere fuori di calore, come ad esempio riscalatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.
 - Non mettere la TV sul pavimento o su superfici inclinate.
 - Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le buste di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.
 - Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto è dotato di viti, serrate saldamente il file di viti e montare i piedini in gomma in modo adeguato.
 - Non smaltire le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.
 - Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure la trattamento con il liquido meccanico di una batteria possono provocare un'esplosione; inoltre, il calore può provocare un'esplosione; estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- ATTENZIONE**
- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
 - Il volume audio in eccesso da auricolari o cuffie può causare la perdita dell'udito.
- SOPRATTUTTO - MAI lasciare che alcuno, soprattutto bambini, spingano o copiscano lo schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche o in altre aperture della TV.**
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Attenzione | Rischio di gravi lesioni o morte |
| Rischio di scosse elettriche | Rischio di lesioni pericose |
| Manutenzione | Componente di manutenzione importante |
- Indicazioni sul prodotto**
- I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni indicazione deve essere presa in considerazione soltanto qualora il prodotto riportasse il simbolo relativo. Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.
- Apparecchio di classe II:** Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra.



Terminals sotto tensione pericolosa: I terminali sovraccaricati, sottoposti in un caso sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.

Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento: Contattare la batteria a moneta o a cella, sostituirla.



Prodotto laser di Classe I:
 CLASS 1 LASER PRODUCT
 Una sorgente laser di Classe 1, che è sicura in condizioni di funzionamento normale.

ATTENZIONE

- Non ingerire batterie, pericolo di esplosione chimica.
- Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/botone. Se la batteria a cella, modello moneta/botone viene ingoiata, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso. Non ingerire le batterie usate.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini battere nuove e batterie usate.
- Se lo scoppio partorisce il prodotto e tenerlo lontano sicuro, smettere di usarlo il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Qualora si ritenga che le batterie vengano ingoiate o collocate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo facili precauzioni, quali ad esempio:

- Usare SEMPRE mobilietti o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore della televisione.
- Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro la TV.
- Garantire SEMPRE che la TV non sporga dal bordo del mobile che la sostiene.
- Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che salire sui mobili per raggiungere la TV comporta.
- Fissare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore, in modo che non possano far inciampare, essere tirati o afferrati.
- Non collocare MAI una TV in una posizione instabile.
- Non posizionare MAI la TV su mobili alti (ad esempio credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.
- Non appoggiare MAI la TV su pile di indumenti o altri materiali che si interpongano fra la TV stessa e il mobile di sostegno.

- MAI collocare oggetti che potrebbero ingoiare i bambini, se non specificato, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- L'apparecchio è adatto solo per il montaggio ad altezza 5-2m.

Qualora la TV venga conservata e spostata, valgono le stesse considerazioni indicate più sopra.

Un apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'installazione del edificio attraverso le connessioni di CORRENTE o attraverso un altro apparecchio con un collegamento di messa a terra di protezione e ad un sistema televisivo di distribuzione riceve un carico costante più, in alcuni casi, come richiesto, un carico variabile. Il carico deve quindi essere distribuito via televisore deve quindi essere eseguito tramite un dispositivo che fornisce isolamento elettrico al di sotto di una certa gamma di frequenza (isolatore galvanico).

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

- Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.
- Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale qualora le stesse non siano fornite in dotazione con la TV.
- Non installare la TV a soffitto oppure su pareti inclinate.
- Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e anche degli altri accessori.
- Ferrare saldamente le viti per il montaggio a parete al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

Le figure e le illustrazioni in questo manuale dell'utente sono unicamente a scopo di riferimento e potrebbero differire rispetto all'aspetto reale del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso.

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Sarà presto possibile usufruire della TV. Leggere le istruzioni con attenzione. Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni che contribuiranno a usare al meglio la TV e garantiranno l'installazione e funzionamento sicuri e corretti.

Ultra HD (UHD)

La TV supporta Ultra HD (Ultra Alta Definizione - nota anche come 4K) che offre una risoluzione di 3840 x 2160 (4Kx2K). Corrisponde a 4 volte la risoluzione di una TV Full HD raddoppiando il conteggio dei pixel della TV Full HD sia in orizzontale che in verticale. I contenuti Ultra HD sono supportati tramite applicazioni native e di mercato, HDMI, alcuni dei servizi Over-the-top (OTT), ingressi USB e trasmissioni DVB-S2.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità, caturando e poi combinando diverse esposizioni. HDR/HLG garantisce una migliore qualità delle immagini grazie a parti illuminate più luminose e realistiche, colori più realistici e altri miglioramenti. Offre la resa che i registi volevano ottenere, mostrando le aree nascoste delle ombre scure e la luce solare con un livello massimo di chiarezza, colore e dettaglio. I contenuti HDR/HLG sono supportati tramite applicazioni native e di negozio (eccetto Netflix, Prime Video), HDMI, ingressi USB e trasmissioni DVB-S. Impostare l'opzione formato HDR come **Avanzato HDR** e **CEC** per i menu **Impostazioni** e **Impostazioni HDR** (sugli schermi 4K). Per i contenuti HDR/HLG vengono richiesti tramite un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso.

Dolby Vision

Dolby Vision™ offre una straordinaria esperienza visiva, un'incredibile luminosità, un contrasto che non teme confronti e un colore accattivante, che trasforma l'intrattenimento in realtà. Consente di raggiungere una straordinaria qualità dell'immagine sfruttando l'incredibile funzionalità HDR e le tecnologie di gamut dell'immagine con un'ampia gamma di colori. Aumentando la luminosità del segnale originale e usando una gamma dinamica più elevata oltre che una migliore gamma di contrasto, la funzionalità Dolby Vision presenta bellissime immagini quasi reali, con un elevatissimo livello di dettaglio che altre tecnologie di post-elaborazione della

TV non sono in grado di raggiungere. La funzionalità Dolby Vision è supportata anche per applicazioni native che trasmettono oltre che tramite gli ingressi HDMI e USB. Impostare l'opzione **Formato HDMI** nel menu **Impostazioni** e **Sistema>HDMI & CEC** come **Formato migliorato** per guardare i contenuti Dolby Vision, se i contenuti Dolby Vision sono ricevuti attraverso un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso. Se viene rilevato un contenuto Dolby Vision, nel menu **Impostazioni** **Immagine>Modalità Immagine** saranno disponibili tre modalità d'immagine predefinite: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** e **Dolby Vision Custom**. Tutti e tre consentono all'utente di visualizzare il contenuto nel modo in cui il creatore originale aveva previsto, con diverse condizioni di illuminazione ambientale.

Accessori inclusi

- Telecomando
- Batterie: 2 x AAA
- Cavo di alimentazione
- Istruzioni di funzionamento

Installazione supporto e montaggio a parete

Preparare / Rimuovere il supporto (I)

Esstrare il/i supporto/i e la TV dalla confezione, e collocare la TV su un piano di appoggio col pannello rivolto verso il basso, appoggiandolo su un pannello e morbido (lenzuolo, ecc.).

- Usare un tavolo di dimensioni più grandi rispetto alla TV.
- Non tenere lo schermo per il pannello.
- Non graffiare o rompere la TV.

Assemblare il/i supporto (I)

- Posizionare il supporto sullo schema di montaggio sul lato posteriore della TV.
- Inserire le viti in dotazione e serrarle delicatamente fino a che il/i supporto (I) è/sono correttamente montati.

Rimuovere il/i supporto (I) della TV

Assicurarsi di rimuovere il/i supporto/i in questo modo quando si usala staffa di montaggio a parete si rimbalza la TV.


• Mettere il televisore su un piano di lavoro con lo schermo rivolto verso il basso su un pannello pulito e morbido. Lasciare che il supporto sporga oltre l'estremità della superficie.

- Svitare le viti che fissano il supporto/i.
- Togliere il supporto.

In fase di utilizzo della staffa di montaggio a parete

La TV è inoltre predisposta per una staffa per il montaggio a parete conforme VESA. Se non è con il televisore, contattare il rivenditore locale per acquistare la staffa da parete consigliata.

Fori e misure per l'installazione del supporto a parete;

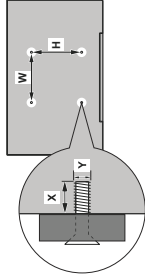


MISURAZIONI SUPPORTO DI INSTALLAZIONE A PARETE VESA

Schema del foro	L	H
Dimensioni (mm)	200	200
Dimensioni delle viti		
Lunghezza (X)	min. (mm)	10
	max. (mm)	13
Filettatura (Y)	M6	

Collegamento antenna

Collegare la spina dell'antenna o della TV via cavo alla presa di ingresso dell'antenna (ANT) o la spina del satellite alla presa di ingresso del satellite (LNB) situata sul lato sinistro della TV.

Lato sinistro della TV

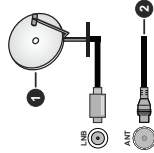

1. Satellite
2. Antenna o cavo

Nota: È inoltre possibile collegare dispositivi in grado di ricevere segnali di trasmissione come un Set Top Box.

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere la unità e usarla.

Altri collegamenti



Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo siano spenti, prima di eseguire qualsiasi collegamento. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere la unità e usarla.


Connettore	Tipo	Cavi	Dispositivo
	Collegamento HDMI		
	Comessione S/PDIF (cavo coassiale)		
	Collegamento cuffie		
	Collegamento USB		
	Collegamento CI		
	Collegamento Ethernet	Cavo LAN / Ethernet	

Quando viene usato il kit di montaggio a parete (contattare il rivenditore per acquistarlo, se non in dotazione), consigliamo di collegare tutti i cavi sul lato posteriore della TV prima dell'installazione a parete. Inserire o rimuovere il cavo S/PDIF solo sulla TV & SPEGNA. Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso del modulo. Ogni ingresso USB della TV supporta dispositivi fino a un massimo di 500mA. Il collegamento di dispositivi con valore superiore a 500mA può danneggiare la TV. In fase di collegamento di strumentazione per mezzo di un cavo HDMI alla propria TV, al fine di garantire un livello minimo di immunità dalle radiazioni di frequenza parassitica, è necessario collegare il cavo a un gruppo ad alta definizione ad esempio contenuti 4K, sarà necessario usare un cavo HDMI schermato ad alta velocità (high grade) contenente ferrite.

Accendere/spgnere la TV

Collegamento all'alimentazione
IMPORANTE: L'apparecchio TV è stato progettato per funzionare con una presa da 220-240V CA, 50 Hz.

Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV regoli la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale.

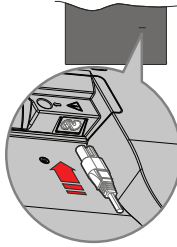

Inserire un'estremità (la spina a due fori) del cavo di alimentazione staccabile in direzione dell'ingresso del cavo di alimentazione sul lato posteriore del televisore, come mostrato sopra. Quindi inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa di corrente. La TV passerà in modalità standby.

Note: La posizione dell'ingresso del cavo di alimentazione potrebbe variare a seconda del modello.

Per accendere la TV da standby

Se la TV è in standby, le luci LED di standby si accenderanno. Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premere il tasto **Standby**, **Guide**, **Netflix**, o **Prime Video** sul telecomando.

- Premere il tasto di comando sulla TV.

In questo modo la TV si accenderà

Note: I pulsanti del telecomando possono variare a seconda del modello e dell'area geografica.


Per portare la TV in standby

- Premere il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premendo il tasto di controllo del televisore, vengono visualizzate le opzioni del menu Mixbar. Il selettore sarà sull'opzione sorgente ingresso corrente. Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illumina l'opzione **Power Off (Spegnimento)**. La TV passa in modalità standby.

Per spegnere la TV

Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Controllo e funzionamento della TV

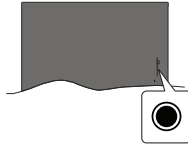

La tua TV ha un unico tasto di controllo. Questo pulsante consente di controllare le funzioni Ingressi / Canale su-giù / Volume su-giù e Spegnimento/accensione del televisore.

Note: Le posizioni dei tasti di comando potrebbero variare a seconda del modello.

Funzionamento con il tasto di controllo

- Premere il pulsante di controllo per visualizzare le opzioni del menu Mixbar.
- Quindi premere il tasto consecutivamente, per spostare la selezione sull'opzione desiderata, se necessario.

- Per usare la funzione di volume Up-Down, premere e tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi.

Per spegnere la TV: Premere il pulsante di controllo per visualizzare le opzioni del menu Mixbar. Il focus sarà sull'opzione della sorgente di ingresso corrente. Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illumina l'opzione **Power Off (Spegnimento)**.

Per accendere la TV: Premere il tasto di comando, la TV si accende.

Per modificare il volume: Premere il pulsante di controllo per visualizzare le opzioni del menu Mixbar e poi premere consecutivamente il pulsante per spostare il focus sull'opzione **Vol+ o Vol-**. Tenere premuto il tasto per aumentare o diminuire il volume.

Cambiare canale (o sorgente ingresso TV, modalità live TV): Premere il pulsante di controllo per visualizzare le opzioni del menu Mixbar per premere consecutivamente il pulsante per spostare il focus sull'opzione **CH+ o CH-**.

Per cambiare sorgente di immissione: Premere il pulsante di controllo per visualizzare le opzioni del menu Mixbar. Il focus sarà sull'opzione della sorgente di ingresso corrente. Scorrere tra le sorgenti di immissione disponibile premendo il pulsante fino a

che non viene evidenziata la sorgente di immissione desiderata.

Note: Il menu impostazioni Live TV OSD in modalità Live TV non può essere visualizzato tramite il tasto.

Funzionamento con telecomando


Premere il tasto **Home** per visualizzare o tornare alla schermata iniziale del tuo TV. Utilizzare i pulsanti direzionali per spostare la selezione, procedere, regolare alcune impostazioni e premere **OK** per effettuare selezioni al fine di apportare modifiche, impostare le preferenze, entrare in un sotto-menu, avviare un'app, ecc. Premere **Indietro/Ritorna** per ritornare alla schermata del menu precedente.

Scelta ingresso

Dopo aver collegato i sistemi esterni alla TV, sarà possibile commutare le diverse sorgenti di ingresso. Premere il tasto **Source/Input** del telecomando o premere il tasto **Home** e spostare l'attenzione sull'icona **Input** sul lato sinistro della schermata principale; premere il tasto **OK** per accedere. Premere i pulsanti direzionali **Su** e **Giù** per selezionare le diverse sorgenti e premere **OK** per passare alla sorgente di ingresso selezionata.

Cambio dei canali e di volume

È possibile regolare il volume utilizzando i tasti **Volume +/-** e cambiare il canale in modalità Live TV utilizzando i tasti **Programma +/-** sul telecomando.

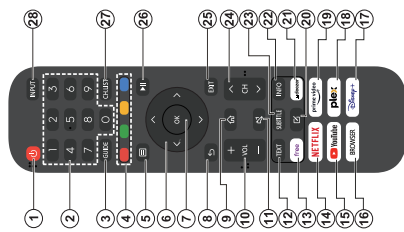

1. **Standby:** Accende / Spegne la TV
2. **Tasti numerici:** Alterna il canale, inserisce un numero nella casella di testo a video.
3. **Guida:** Visualizza la guida del programma elettronico.
4. **Tasti Colorati:** Alterna alle istruzioni a video per le funzioni dei tasti colorati
5. **Menu:** Visualizza il menu TV
6. **Pulsanti di navigazione:** Aiuta a spostarsi nel menu, nel contenuto, ecc. e visualizza il sottopagina in modalità TXT quando viene premuto il tasto Destro o Sinistro
7. **OK:** Conferma le selezioni utente, tiene la pagina in modalità TXT), visualizza il menu **Canali**
8. **Indietro/ torna:** Torna alla schermata precedente in modalità TXT) Permette di tornare rapidamente al canale precedente
9. **Home:** Apre la schermata Home
10. **Volume +/-:** Aumenta/diminuisce il livello del volume
11. **Disattiva audio:** Spegne completamente il volume della TV
12. **Teletext:** Mostra il teletext (ove disponibile), premendo nuovamente per mettere in sovra-impressione, una normale immagine di una trasmissione (mx)
13. **Libero (Free):** Avvia l'applicazione VIDAA Free
14. **Netflix:** Apre l'applicazione Netflix
15. **YouTube:** Apre l'applicazione YouTube
16. **Browser:** Avvia l'applicazione Browser
17. **Disney+:** Apre l'applicazione Disney+
18. **Plex:** Avvia l'applicazione Plex
19. **Prime Video:** Apre l'applicazione Amazon Prime Video
20. **Modifica (*)**
21. **Deezer:** Avvia l'applicazione Deezer
22. **Info:** Visualizza le informazioni sui contenuti a video, mostra le informazioni nascoste (mostra - in modalità TXT)
23. **Sottotitoli:** Apre il menu dei sottotitoli, dove è possibile aprire o disattivare i sottotitoli (se disponibili)
24. **Canale +/-:** Aumenta/diminuisce il numero del canale
25. **Escl:** Chiude ed esce dai menu visualizzati o torna alla schermata precedente
26. **PlayPad:** Per utilizzare un tasto multimediale corrispondente o il tasto OK del telecomando.
Utilizzare i pulsanti media per controllare la riproduzione di media. Saranno disponibili elementi di controllo per avviare, mettere in pausa, riprendere, riavvolgere e far avanzare rapidamente il supporto.
27. **Elenco canali:** Apre l'elenco dei canali
28. **Ingresso:** Mostra le trasmissioni, le sorgenti di contenuto e le opzioni di condivisione disponibili.

Installazione delle batterie nel telecomando

Il telecomando può avere una vite che fissa il coperchio del vano batteria sul telecomando (o potrebbe essere in una sacca separata). Togliere le vite se il coperchio è avvitato. Successivamente rimuovere il coperchio e inserire due batterie da 1,5V AAA. Accertarsi che i simboli (+) e (-) corrispondano (rispettare la polarità). Non utilizzare insieme batterie nuove e usate. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio. Fissare nuovamente il coperchio con le vite - ove presenti.

(*) Pulsante di modifica

Premere e tenere premuto il pulsante **Modifica** sul telecomando. Appairà un menu sullo schermo dove sarà possibile cambiare il comportamento dei pulsanti. Sarà possibile selezionare una delle sorgenti di ingresso (ad es. HDMI, AV, ecc.) o delle apps (qualsiasi app disponibile sulla schermata Home) mostrate sullo schermo.

Se la funzione del pulsante **Modifica** viene cambiata, l'app/caratteristica selezionata verrà cancellata, quando si preme il pulsante. In caso contrario, apparirà un messaggio che indicherà come assegnare una funzione ad un tasto.

Primo utilizzo

Utilizzo del manuale elettronico

Visualizzare il manuale elettronico integrato che contiene informazioni sulle funzioni principali del telecomando.

Disclaimer: Le istruzioni e le immagini in questo manuale sono solo per riferimento e possono differire dal prodotto reale.

Avvio del manuale elettronico

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni-Assistenza-Manuale elettronico**. Accedere al capitolo **Enjoy Live TV** per saperne di più su come configurare le funzioni della Live TV.

Accedere al capitolo **Connessione a dispositivi esterni** per saperne di più su come collegare dispositivi esterni al televisore e come configurarli.

Usare i pulsanti nel manuale elettronico

Ricerca

Cercare le informazioni sulle caratteristiche del prodotto, il manuale elettronico tornerà tutti i titoli e i contenuti che contengono le informazioni di ricerca.

Codice QR

Scansionare il QR code con lo smartphone per aprire il manuale elettronico sul tuo dispositivo.

Pulsante Prova ora

Selezionare **Prova ora** e ti guiderà al menu TV corrispondente per provare la funzione.

Schermata Home

La schermata principale è il centro del televisore. Tutte le funzioni TV sono accessibili dalla schermata principale. Le icone **Account**, **Ricerca**, **Bambini**, **Notifica Live TV** e **Impostazioni** saranno disponibili. Si possono navigare con i tasti direzionali.

Nota: Gli indicatori o le icone possono variare e seconda del model/paes/regioni.

Visualizza la Schermata iniziale

Premere il pulsante **Home** sul telecomando per accedere alla schermata iniziale.

Per uscire dalla schermata principale, premi il tasto **Sorgente/Ingresso** del telecomando o usa i tasti direzionali per spostare l'attenzione sull'icone **Ingresso** sul lato sinistro dello schermo, premi il tasto OK per entrare e seleziona la sorgente di ingresso desiderata.

Usare la barra di navigazione

La barra di navigazione si riferisce agli indicatori ed alle icone sul lato sinistro della schermata iniziale.

Nota: Gli indicatori o le icone possono variare e seconda del model/paes/regioni.

Account: Un account VIDAA fornisce tutte le migliori funzionalità della tua Smart TV e garantisce che tutti i servizi siano aggiornati.

Per ulteriori informazioni sull'account VIDAA, fare riferimento a **Benefici dello Smart TV-Utilizzo di un account VIDAA** in questo manuale.

Ricerca: Ricerca del contenuto desiderato.

Bambini: Creare un profilo VIDAA Kids per personalizzare un ambiente a misura di bambino e garantire loro un'esperienza sicura e personalizzata.

Notifica: Consenti la visualizzazione di notifiche popup per informazioni ed eventi quali che si verificano con la tua TV, tra cui: **Pubblicità**, **Nuovi arrivi**, **Avvisi e Dichiarazioni legali**, **Messaggi di sistema** e **Notifica Alexa**.

Puoi abilitare/disabilitare ciascuna di queste notifiche in **Impostazioni** nel centro notifiche.

È possibile visualizzare l'elenco dei messaggi di eventi generati dal televisore. Per eliminare tutte le notifiche, seleziona **Cancella tutto**.

Nota:

- La **notifica Alexa** potrebbe non essere applicabile in alcuni model/paes/regioni.
- Quando si accede al proprio account VIDAA, si troveranno le **Notifiche** nell'Account VIDAA nella schermata Home.

Live TV: Fornisce un rapido accesso alla Live TV. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Primo utilizzo- Preparare la Live TV** in questo manuale.

Impostazioni: Gestisci la configurazione della TV.

Uso delle scorciatoie

Sarà possibile aggiungere ingressi, canali e siti Web alla schermata Home per accedere rapidamente per comodità.

Aggiungere e rimuovere pagine web

- Nel browser, visita un sito Web che desideri aggiungere alla schermata Home.
- Usa il D-pad per spostare lo stato attivo sull'icona **Aggiungi a home** nella parte superiore della barra di navigazione del browser e seleziona **Aggiungi a home**.
- Seleziona **Aggiungi** e questa pagina Web verrà visualizzata nelle scorciatoie nella schermata Home.


Nota: Per rimuovere le pagine web dai collegamenti rapidi, spostare lo stato attivo sulla pagina di collegamento, quindi premere il pulsante **OK** sul telecomando.

Collegamento a Internet

È possibile accedere a Internet tramite la TV collegandola a un sistema a banda larga. È necessario configurare le impostazioni di rete per godere di una varietà di contenuti in streaming e applicazioni Internet. Queste impostazioni possono essere configurate dal menu **Impostazioni>Connessione>Rete**.

Collegamento ad una rete cablata (Ethernet)

Per accedere a Internet utilizzando una connessione cablata, si consiglia di utilizzare un modem o un router che supporti il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem e router che supportano DHCP forniscono automaticamente l'indirizzo IP, la maschera di rete, il gateway, il server DNS 1 e il server DNS 2, quindi non è necessario inserirli manualmente. La maggior parte delle reti domestiche dispone già di DHCP.

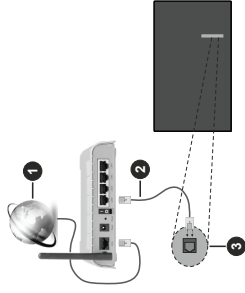

1. Connessione ISP a banda larga
 2. Cavo LAN (Ethernet)
 3. Ingresso LAN sul lato sinistro posteriore della TV
- Dopo essersi collegati ad una rete cablata (Ethernet), premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare

Impostazioni>Connessione>Rete>Configurazione di rete

Impostare la rete TV selezionando **Configurazione di rete** e premere il pulsante **OK** per accedere ai sottomenù.

• Tipo di connessione

Scegli una connessione di rete cablata (Ethernet) per accedere a Internet.

• Ethernet

Visualizzare lo stato della rete.

• Impostazioni IP

Configurare l'impostazione IP per la connessione di rete.

Collegare a una rete wireless

Per connettersi a una rete wireless disponibile, assicurati di accendere il router wireless e di disporre dell'SSID e della password del router wireless prima di tentare la connessione.



1. Connessione ISP a banda larga
- Per accedere a Internet utilizzando una connessione wireless, premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Rete>Configurazione di rete**.

Impostare la rete TV selezionando **Configurazione di rete** e premere il pulsante **OK** per accedere ai sottomenù.

• Tipo di connessione

Scegliere una connessione di rete cablata per accedere ad Internet.

• Aggiorna

Aggiorna la rete wireless.

- **Impostazioni Avanzate**
Configurare le impostazioni di rete avanzate per l'TV.

• Aggiungi

È possibile aggiungere una rete wireless.

Nota:

- Se non viene rilevato alcun router wireless, selezionare **Aggiungi ed inserire il nome della rete in SSID**.
- Se non viene trovato alcun router wireless, selezionare **Aggiorna**.

Account utente

Accedi al tuo account VIDAA e crea più profili per ricevere contenuti personalizzati in base alle preferenze del tuo account.

Crea un nuovo account

Se non possiedi un account VIDAA, puoi crearne uno nuovo per godere delle migliori prestazioni del tuo Smart TV.

Prima di creare un nuovo account, assicurati che la tua TV sia connessa alla rete. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, consultare **Primo utilizzo>Connettere a Internet>Connettere a una rete cablata (Ethernet) o Connettere a una rete wireless** in questo manuale.

Dopo che la rete è collegata, premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare l'icona **Account** nella barra di navigazione sulla schermata Home.

- Selezionare **Crea Account** sullo schermo.
- Inserire il proprio indirizzo e-mail e la password.
- Seguire le istruzioni visualizzate sulla tua TV per completare la procedura di creazione di un account.

Accedi ad un account

Prima di accedere al tuo account VIDAA, assicurati che la tua TV sia connessa alla rete. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, consultare **Primo utilizzo>Connettere a Internet>Connettere a una rete cablata (Ethernet) o Connettere ad una rete wireless** in questo manuale.

Dopo che la rete è collegata, premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare l'icona **Account** nella barra di navigazione sulla schermata Home.

Registra il tuo dispositivo sul tuo account VIDAA. Dopo aver inserito la tua e-mail e la password, seleziona **Accedi**.

- È possibile creare un profilo e dargli un nome. Se dimentichi la password e devi cambiarla, seleziona **Password dimenticata?**, inserisci il tuo indirizzo e-mail e il codice di verifica, quindi crea una nuova password.

Configurazione tramite lettore

Quando si accende la TV per la prima volta, questa supporterà la configurazione tramite il tuo dispositivo smart scansionando il QR code.

Se si esegue la scansione del QR code per consentire la configurazione tramite l'app mobile, la configurazione della TV sarà più efficiente.

Prima di eseguire la configurazione con l'app mobile, assicurarsi che il dispositivo mobile abbia il Bluetooth attivato e sia connesso alla stessa rete della TV.

Nota: La configurazione di cui sopra è solo a scopo di riferimento e può differire a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Preparare Live TV

- Premere il pulsante **Source/Input** sul telecomando, e selezionare **Live TV**.
- Premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Tutte le impostazioni>Canale>Scansione automatica** oppure **Impostazioni>Canale>Impostazioni avanzate>Scansione manuale**.

Utilizzo dei dispositivi esterni

Accesso ai dispositivi esterni collegati, compresi i dispositivi connessi wireless.

Passa tra i dispositivi esterni collegati al televisore

- Premere il tasto **Source/Input** sul telecomando o premere il tasto **Home** e spostare il focus sull'icona **Input** vicina alle app.
- Premere il tasto direzionale **Giù** per andare all'area di input, premere il tasto direzionale **Sinistra/Destra** per scegliere la sorgente di input che vuoi, poi premere il tasto **OK** per entrare.

Modifica del nome delle sorgenti di ingresso

- Premere il pulsante **Sorgente/Ingresso** sul telecomando o premere il pulsante **Home** e spostare il focus sull'icona **Ingresso** accanto alle app, quindi premere il pulsante direzionale **Giù** per andare all'area di input.
- Premere il pulsante **Dirizionale Sinistra o Destra** per spostare il focus su una sorgente di input, quindi premere e tenere premuto il pulsante **OK** sul telecomando per modificare.

Nota: Alcune sorgenti di ingresso non possono essere rinominate.

Utilizzo del servizio vocale TV

Selezione Servizio vocale sulla TV

Per accedere al Servizio vocale e selezionare un assistente vocale:

- sarà sufficiente premere il pulsante **Microfono** sul telecomando;

• O, premere il tasto **Home** e selezionare l'icona **Impostazioni** e selezionare **System>Servizio vocale**.

Usare il microfono remoto

Puoi divertirti a interagire con l'assistente vocale usando la tua voce semplicemente tenendo premuto il pulsante **Microfono** sul telecomando.

Note:

- Il pulsante **Microfono** potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli di telecomando.
- La ricerca di servizi vocali potrebbe non essere applicabile in certe modalità di navigazione.
- Per utilizzare questa funzione, potrebbe essere necessario il permesso di accedere ai dati personali e la funzione **Informazioni sulla privacy/termini e le condizioni della funzione Smart corrispondenti**.

Linee guida

Note:

- *contenuti delle linee guida sono applicabili solo in alcuni Paesi.*
- *Se i segni attuale del telecomando potrebbe differire.*

Ordinamento dei canali

La disponibilità di un singolo canale può dipendere dal percorso di ricezione selezionato, come ad esempio il satellite (DVB-S/ S2), antenna (DVB-T/T2) o cavo (DVB-C) e la potenza del segnale.

Standard o un operatore (Astra 19.2°, Vodafone (NRV), Hessen, BW o Pylor) può essere selezionato per la ricerca automatica dei canali.

Per ordine e canali quando si seleziona un **Operatore**: Quando viene selezionato un operatore, i canali vengono ordinati in base ai criteri dell'operatore.

Ordinamento dei canali quando si seleziona **Standard**:

Dopo una ricerca dei canali riuscita, i canali vengono ordinati per genere. Questi includono programmi completi, bambini, sport, documentari o programmi regionali e locali.

Le emittenti con minore copertura e, se disponibili, i canali internazionali sono elencati in ordine alfabetico dopo l'elenco preordinato.

Se durante la ricerca dei canali è attivato LCN (Logical Channel Number, possibile solo con ricezione via cavo), l'ordinamento avviene secondo i criteri del gestore locale della rete via cavo.

Cerca per nome dei canale

Premere il tasto **Menu** e selezionare **Ricerca Canale** per cercare nella Live TV. Qui è possibile cercare i singoli canali per nome.

selezionare una categoria di canale Live TV quale ad esempio **Antenna o Cavo**.

- Premere il tasto **OK** sul canale selezionato, quindi apparirà una casella di spunta. È possibile selezionare più canali nello stesso tempo per spostare o cancellare.
- **Spostamento**: Premere il tasto direzionale sinistro per spostare il canale selezionato.

Lo spostamento dei canali potrebbe essere limitato dall'operatore. Se si desidera poter spostare i canali, si consiglia di non scegliere un operatore durante la scansione dei canali, LCN deve essere impostato su **Off**.

- **Eliminare**: Premere il tasto direzionale destro per cancellare il canale selezionato.
- **Ripristinare**: Premere il pulsante rosso per accedere all'elenco canali eliminati. Premere il pulsante direzionale sinistro per ripristinare l'elenco eliminati.
- **Filtro**: Premere il pulsante giallo, verrà visualizzata la schermata del filtro. Premere il pulsante **OK** per selezionare le opzioni, l'elenco canali verrà quindi aggiornato.
- **Ricerca**: Premere il pulsante Blu per cercare l'elenco canali.

Lista dei preferiti

Visualizzazione della lista dei preferiti

In Live TV, premere il tasto **OK** sul telecomando e premere il tasto direzionale Sinistro, quindi selezionare **F1-F4** per visualizzare l'elenco dei preferiti.

Modificare l'elenco dei preferiti

In Live TV, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Tutte le impostazioni>Canale>Modifica canale**, quindi selezionare **FAV1 - FAV4**. Sarà possibile aggiungere, spostare o rimuovere canali preferiti.

• Selezionare **Aggiungi canali** per aggiungere il canale selezionato all'elenco dei preferiti.

- Selezionare un canale in un elenco di preferiti, premere il tasto direzionale sinistro per spostarlo.
- Selezionare un canale in un elenco di preferiti, premere il tasto direzionale destro per rimuoverlo.

Applicazioni

Home>Più Apps

App pre-installate in fabbrica:

Selezionare la voce che si desidera spostare, quindi premere a lungo il pulsante **OK**, usare il D-pad per spostarlo e premere il pulsante **OK** per memorizzare la posizione.

- App non pre-installate in fabbrica:

Selezionare la voce che si desidera spostare, quindi premere a lungo il pulsante **OK**, usare il D-pad per spostarlo e premere il pulsante **OK** per memorizzare la posizione.

Note: *Impossibile spostare alcune app.*

Come vengono create le raccomandazioni?

Le raccomandazioni sulla piattaforma dipendono dalla capacità e dalla volontà dei partner di fornire metadati alla piattaforma. Il contenuto è posizionato in base ai seguenti criteri:

Applicazioni oltre la cartella.

I suggerimenti provengono dai partner di contenuti evidenziate. Sono nel dominio dell'utente finale.

Applicazioni degli utenti:

Le righe dei suggerimenti vengono create dal team editoriale, seguendo queste linee guida:

- Varietà di contenuti – Offre un'ampia selezione di contenuti
- Tipo di varietà di accesso: fornitura di contenuti supportati da pubblicità, abbonamento e transazionale
- Equilibrio: fornire un equilibrio tra contenuto globale e locale

Goditi la Live TV

Scansione canali

È possibile scansionare i canali automaticamente o in modalità manuale.

Scansione automatica

- Premere il pulsante **Source/Input** sul telecomando, e selezionare **Live TV**.
- In Live TV, premere il pulsante **Menu** e selezionare **Tutte le impostazioni>Canale>Scansione automatica**.

Se in precedenza non sono stati salvati canali TV, verrà richiesto di eseguire una scansione dei canali.

Satellite

• **Singolo satellite**: Può usare un singolo satellite se hai un solo satellite installato.

- **DISEqC**: Sarà possibile scegliere DISEqC se si dispone di strumentazioni DISEqC. È possibile installare fino a quattro satelliti in modalità DISEqC 1.0.

Se si utilizza una parabola motorizzata, sarà possibile utilizzare la modalità DISEqC 1.2.

- **Unicable**: Se la tua casa è dotata di distribuzione satellitare Unicable, dovresti utilizzare questa opzione.

Assicurati di conoscere la banda e la frequenza Unicable da utilizzare. Le informazioni dovrebbero

- essere disponibili sull'attrezzatura o il proprietario può fornire.
- **Jess:** Se la tua casa è dotata di distribuzione satellitare Jess, dovresti utilizzare questa opzione. Assicurati di conoscere la banda e la frequenza utilizzate da utilizzare. Le informazioni dovrebbero essere disponibili sull'attrezzatura o il proprietario può fornirle.
 - **Antenna**
 - **Canale:** Selezionare da **Tutti i canali** o **Canali gratuiti**. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda dei paesi/regioni/operatori.
 - **Modalità di scansione:** Selezionare solo canali digitali (DTV), canali digitali e analogici (DTV+ATV) o solo canali analogici (ATV).
Se si riceve il segnale DVB-T o DVB-T2, è possibile utilizzare DTV.
 - **LCN:** Attiva/disattiva LCN (numero di canale logico). Tenere presente che alcuni operatori sono limitati a modificare manualmente l'ordine dei canali. Se si disattiva LCN, l'elenco canali può essere modificato dopo la scansione dei canali.
- Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Cavo**
- **Canale:** Selezionare da **Tutti i canali** o **Canali gratuiti**. Questa opzione potrebbe non essere disponibile, a seconda dei paesi/regioni/operatori.
 - **Modalità di scansione:** Selezionare solo canali digitali (DTV), canali digitali e analogici (DTV+ATV) o solo canali analogici (ATV).
 - **Modalità di ricerca:** Selezionare da **Scansione di frequenza** oppure **Scansione di rete**.
 - **ID di rete:** Inserire manualmente il valore ID di rete. Questa opzione appare in grigio se l'opzione **Modalità di ricerca** non è impostata su **Scansione di rete**.
 - **Frequenza iniziale:** Inserire manualmente il valore di **Frequenza iniziale**. Questa opzione appare in grigio se l'opzione **Modalità di ricerca** non è impostata su **Scansione di rete**.
 - **LCN:** Attiva/disattiva LCN (numero di canale logico). Tenere presente che alcuni operatori sono limitati a modificare manualmente l'ordine dei canali. Se si disattiva LCN, l'elenco canali può essere modificato dopo la scansione dei canali.
- Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Note: La funzione satellite/antenna/potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*

- Scansione manuale**
- Cerca manualmente i canali per DTV o ATV.
- Premere il pulsante **Source/Input** sul telecomando, e selezionare Live TV.
 - In Live TV, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Tutte le impostazioni>Canali>Impostazioni avanzate>Scansione manuale**.
- Scansione manuale DTV**
- Cerca manualmente i servizi DTV.
- Quando viene visualizzata la schermata **Scansione manuale DTV**, premere il tasto direzionale **Sinistra/Destra** per selezionare **Antenna**, **Cavo** o **Satellite** e configurare le impostazioni corrispondenti. Quindi selezionare **Avvia** per iniziare la ricerca di quel canale. Quando il segnale è stato ricevuto, la potenza del segnale verrà visualizzata sullo schermo.
- Scansione manuale ATV**
- Cerca manualmente i servizi ATV.
- **Frequenza:** Immettere la frequenza del canale desiderata.
 - **Sistema immagine:** Seleziona il sistema di colori.
 - **Sistema audio:** Seleziona il sistema audio.
- Menu dal vivo**
- È possibile ottenere un rapido accesso all'elenco canali, all'elenco canali preferiti o utilizzare le funzioni pertinenti con facilità durante la visione dei programmi TV.
- Note: Solo per i modelli con sintonizzatori.*
- Visualizza elenco canali**
- In Live TV, premere il tasto **OK/Elenco canali** sul telecomando per visualizzare il menu dell'Elenco canali.
- In alternativa, in Live TV, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Elenco canali**.
- Note: In alcuni casi particolari, il menu Elenco canali non può essere visualizzato premendo il tasto OK. Sarà possibile provare a premere prima il pulsante Esci o a disattivare la funzione Hbb TV, quindi riprovare.*
- Ulteriori informazioni sui sottomenù dell'elenco canali**
- In Live TV, premere il tasto **OK/Elenco canali** sul telecomando e premere il tasto direzionale **Sinistra**.

- FAV**
- Premere e tenere premuto il tasto **OK** per visualizzare l'elenco dei preferiti da 1 a 4.
- Elenco TV**
- Premere e tenere premuto il tasto **OK** per visualizzare le categorie di canale della Live TV, ad esempio **Antenna o Cavo**.
- Note: Le opzioni dei sottomenù possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.*
- Visualizza elenco canali preferiti**
- In Live TV, premere il tasto **OK/Elenco canali** sul telecomando e premere il pulsante **Dirigete la Sinistra**, poi premere e tenere premuto il tasto **OK** per visualizzare gli elenchi dei preferiti da 1 a 4.
- Aggiornamento automatico elenco canali**
- In Live TV, premere il tasto **Menu** sul telecomando e selezionare **Tutte le impostazioni>Canali>Impostazioni avanzate>Aggiornamento automatico elenco canali**.
- Consentire al televisore di aggiornare automaticamente l'elenco dei canali dal fornitore di contenuti.
- Note: Questa funzione potrebbe non essere disponibile con alcuni operatori.*
- Ulteriori informazioni sui menu On-Screen**
- In Live TV, premere il pulsante **Menu** per accedere al menu on-screen.
- Tutte le impostazioni**
- Impostare l'immagine, il suono, il canale, la rete, l'accessibilità, il sistema ed il supporto.
- Live TV**
- **Ricerca canale**
Qui è possibile cercare i singoli canali per nome.
 - **Modifica e elenco canali**
Modifica elenco canale.
 - **Sottotitoli**
Attiva la funzione **Sottotitoli** o seleziona l'opzione dei sottotitoli per i contenuti delle trasmissioni digitali.
 - **Lingua audio**
Funzione di selezione della lingua audio.
- Plus/Menu**
- Espande il menu per visualizzare più funzioni/Comprimi il menu per visualizzare meno funzioni.
- **PVR**
Avvia Pianifica registrazione.
 - **Timeshift**
Lancia il Timeshift.
- **Elenco delle registrazioni**

- Accesso rapido all'elenco delle registrazioni.
- **Guida**
Accesso rapido alla Guida (EPG).
 - **Elenco canali**
Accesso rapido all'elenco canali.
 - **Info**
Mostra informazioni sul canale.
 - **Filtro canale**
Selezionare i canali per **Contenuto**, **HD**, **Blocco canale** e **Codificato**.
 - **HbbTV**
Abilita o disabilita la funzionalità HbbTV per il canale corrente (disponibile solo per i canali digitali).
 - **Guida Utente**
Accesso rapido alla guida all'uso della Live TV.
- Impostazioni rapide**
- **Modalità immagine**
Accesso rapido alle impostazioni della modalità immagine.
 - **Modalità audio**
Accesso rapido alle impostazioni della modalità Audio.
 - **Uscita audio**
Selezionare gli altoparlanti che si desidera utilizzare.
 - **Modalità Karaoke**
Configurare le impostazioni della Modalità Karaoke.
 - **Timer sospensione**
Accesso rapido alle impostazioni del timer di sospensione.
 - **Solo audio**
Quando si seleziona questa opzione, lo schermo non mostrerà l'immagine. Puoi solo ascoltare l'audio.
 - **Premere qualsiasi pulsante tranne il pulsante Standby**, i pulsanti **Volume +/-** e il pulsante **Mute** per ripristinare l'immagine.
 - **Ethernet/Wiress**
Accesso rapido alle impostazioni della rete.
 - **Bluetooth**
Accesso rapido alle impostazioni della rete.
 - **Modifica**
Spostare il focus su una voce che si desidera modificare, premere il tasto **OK** sul telecomando e usare i tasti direzionali per spostarlo. Premere il tasto **OK** per terminare.
Note: Alcuni menu di cui sopra potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.

Modifica del canale

Modifica manualmente l'elenco canali o l'elenco canali preferiti in base alle tue preferenze.

Modifica elenco canali

Prima di poter modificare l'elenco canali, è necessario completare la scansione dei canali.

Modifica elenco canali

Prima di poter modificare l'elenco canali, è necessario completare la scansione dei canali.

In Live TV, premere il tasto **Menu** sull' telecomando e selezionare **Modifica elenco canali**. In alternativa, premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Info/Modifica**. Selezionare una categoria di canale Live TV come **Antenna** o **Cavo**.

Gestione dei canali

- Nella pagina di modifica canali, sposta o elimina il canale in evidenza o premere il tasto **OK** sul canale selezionato, quindi apparirà una casella di spunta. È possibile selezionare più canali nello stesso tempo per spostare o cancellare.
- **Spostamento:** Premere il tasto direzionale sinistro per spostare il canale selezionato.

Lo spostamento dei canali potrebbe essere limitato dall'operatore. Se si desidera poter spostare i canali, si consiglia di non scegliere un operatore durante la scansione dei canali, e LCN deve essere impostato su Off.

- **Elimina:** Premere il tasto direzionale destro per cancellare il canale selezionato.
- **Canali eliminati:** Premere il pulsante rosso per accedere all'elenco canali eliminati. Premere il pulsante direzionale sinistro per ripristinare il canale eliminato.
- **Filtro:** Premere il pulsante giallo, verrà visualizzata la schermata del filtro. Premere il pulsante **OK** per aggiornare le opzioni, l'elenco canali, verrà quindi aggiornato.
- **Ricerca:** Premere il pulsante Blu per cercare un canale.

Esporta elenco canali su USB

L'elenco canali corrente può essere esportato su un dispositivo di archiviazione USB.

In Live TV, premere il pulsante **Menu** sul telecomando e selezionare **Tutte le impostazioni>Canale>Modifica canale>Esporta su USB**.

Importa elenco canali su USB

Gli elenchi di canali esportati in precedenza possono essere importati tramite un dispositivo di archiviazione USB.

In Live TV, premere il tasto **Menu** sul telecomando e selezionare **Tutte le impostazioni>Canale>Modifica canale>Importa da USB**.

Modifica elenco canali preferiti

Prima di poter modificare l'elenco dei preferiti, è necessario completare la scansione dei canali.

Aggiungi un canale ad un elenco di preferiti

È possibile aggiungere canali da vari tipi di ricezione ai elenchi dei preferiti.

- In Live TV, premere il pulsante **OK/Elenco canali** per visualizzare l'elenco dei canali.

Selezionare il canale che si desidera aggiungere all'elenco dei preferiti, tenere premuto il tasto **OK**, il canale verrà aggiunto automaticamente all'ultimo elenco dei preferiti visibili; accanto al canale aggiunto apparirà un'icona a forma di cuore.

Rimozione di un canale dall'elenco preferiti

In Live TV, premere il tasto **OK/Elenco canali** sul telecomando.

Selezionare il canale che si desidera eliminare dall'elenco dei preferiti, premere e tenere premuto il pulsante **OK**, il canale verrà rimosso.

Modificare l'elenco dei preferiti

In Live TV, premere il tasto **Menu** sul telecomando e selezionare **Tutte le impostazioni>Canale>Modifica canali** quindi selezionare **FAV1-FAV4**. Sarà possibile aggiungere, spostare o rimuovere i canali preferiti.

Aggiungi canali: Selezionare i canali per aggiungere il canale selezionato all'elenco dei preferiti.

Filtro: Premere il tasto giallo. Apparirà la schermata del filtro. Premere il tasto **OK** per selezionare le opzioni, l'elenco dei canali preferiti potrà poi essere aggiornato.

Ricerca: Premere il tasto Blu. Ricerca il tuo canale preferito.

Spostamento: Selezionare un canale in un elenco di preferiti, premere il tasto direzionale sinistro per spostarlo.

Rimuovi: Selezionare un canale nell'elenco dei preferiti, quindi premere il tasto direzionale destro per rimuoverlo.

Televisore digitale

Regola la decodifica del televideo. Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Informazioni sul programma

Durante la visione dei programmi TV, premere il pulsante direzionale **Info/Destra** o **Sinistra** per visualizzare la barra informativa del programma. Le informazioni elencate di seguito saranno disponibili sulla barra delle informazioni.

- Logo del canale
- Numero canale

- Nome canale

- Indicare dei preferiti
- Indicare canale bloccato
- Data e ora, e categoria canale
- Programma corrente
- Pulsante maggiori informazioni
- Tasto Timeshift
- Tasto PVR
- Programma successivo

Nota: I pulsanti del telecomando possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

TV Channels+

TV Channels+ è una funzione del sistema operativo VIDAA che consente di guardare la Live TV e i canali Internet. Ci sono tutti i tipi di programmi, come sport, film, musica e altro ancora. I contenuti sono forniti da diversi partner a seconda del Paese/regione in cui ti trovi.

Come accedere a TV Channels+.

- Premere il tasto **Home** sul telecomando per visualizzare la schermata Home, quindi selezionare l'icona TV Channels+.
- Premere il tasto **TV Channels+** sul telecomando.
- Quando la guida dei programmi (EPG) è sullo schermo, selezionare l'icona TV Channels+ nella barra di navigazione a sinistra.

Nota:

- Il pulsante **TV Channels+** potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli di telecomando.
- Per usare questa funzione è necessario connettersi a Internet e accettare il contratto di licenza con l'utente finale (EULA) durante la configurazione del dispositivo.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi/regioni.
- La procedura sopra descritta per accedere a TV Channels+ può variare a seconda dei modelli o del Paese/regione in cui ti trovi. Consultare il prodotto specifico.

EPG (Guida Programmi)

La Guida (EPG) fornisce un modo conveniente per controllare i programmi TV per i prossimi 8 giorni. Le informazioni visualizzate dalla Guida (EPG) sono rese disponibili dalle reti televisive commerciali solo per i canali digitali. La Guida (EPG) fornisce anche un modo semplice per registrare i tuoi programmi preferiti e una funzione di promemoria, che può cambiare automaticamente i canali a intere prestabili, in modo da non perdere i programmi di cui ti interessa. La disponibilità e la quantità di informazioni sui programmi variano a seconda dell'emittente.

Nota: La funzione Guida (EPG) è disponibile solo per i canali digitali. I canali analogici non sono supportati.

Avviare la Guida

In Live TV, premere il pulsante **Guida** o premere il pulsante **Menu** e selezionare **Guida (EPG)** per visualizzare la guida dei programmi. In alternativa, premere il tasto **Home** e selezionare l'icona **Guida** nella barra di navigazione sinistra della schermata Home.

Nota: Le spie o le icone della schermata iniziale possono variare a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Ulteriori informazioni sui menu Guida

- **FAV**

Premere il tasto direzionale sinistro per spostarsi sulla barra di navigazione. Tenere premuto il pulsante **OK** per visualizzare l'elenco dei preferiti da 1 a 4.

Elenco TV

Premere il tasto direzionale sinistro per spostarsi sulla barra di navigazione. Tenere premuto il pulsante **OK** per visualizzare le categorie dei canali Live TV come **Cavo** e **Antenna**.

Ora corrente e programma corrente

La linea verticale indica tutti i programmi in onda in questo momento. Premere il pulsante **OK** su qualsiasi programma sulla linea verticale si passerà direttamente al programma.

Programmi

- In Guida (EPG), premere il pulsante rosso. Verrà visualizzato un elenco di promemoria e registrazioni programmati.

Colore del programma

In Guida (EPG), premere il pulsante verde. Usare i colori per indicare diversi generi nella Guida (EPG) per una visualizzazione facile e veloce.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

- **24h+**

In Guida (EPG), premere il tasto Giallo per selezionare i programmi del giorno precedenti.

- **24h+**

In Guida (EPG), premere il tasto blu per selezionare i programmi del giorno successivo.

Promemoria/PVR

In Guida (EPG), premere il pulsante direzionale Su/Giù per selezionare i canali. Premere il pulsante direzionale Sinistra/Destra per selezionare il programma in base all'orario.

Premere il pulsante **OK** per selezionare **PVR** o **Promemoria**.

Per ulteriori informazioni rimandiamo alla **Registrazione dei programmi (PVR)** o **Promemoria** in questo manuale.

cambiare canale o ingresso, regolare il volume e altro ancora.

• Collegare il servizio Google Smart Home, prima della TV alla rete.

PASSAGGIO 1: Configura il servizio Google Smart Home sulla TV

• Premere l'icona Home sul telecomando, selezionare l'icona Impostazioni e scegliere **Sistema-Servizio vocale-Google Smart Home**. Seleziona **Configura ora**.

• Accedi al tuo account VIDAA. Se hai effettuato l'accesso in precedenza, questo passaggio verrà saltato.

• Assegna un nome al televisore.

STEP 2: Configura nell'app Google Home

Segui le istruzioni di configurazione sullo schermo per configurare il servizio Google Smart Home.

• Scarica e installa l'app Google Home sul tuo dispositivo mobile, quindi apri l'app.

• Trova e seleziona il servizio vocale VIDAA nell'app.

• Segui le istruzioni nell'app per collegare il tuo account VIDAA a chi hai effettuato l'accesso sulla TV al tuo account Google.

• Controlla la tua smart TV utilizzando la tua voce tramite il dispositivo o l'app Google Home.

Note:

• Il servizio Google Smart Home potrebbe non essere applicabile in alcuni modi/paesi/regioni.

• I passaggi di installazione precedenti possono variare. Fare riferimento al prodotto corrente.

Configurazione del servizio Yandex Smart Home

L'assistente vocale Yandex Alice può obbedire a determinati comandi per aiutare a modificare la configurazione della TV.

Prima di configurare il servizio Yandex Smart Home, collegare la TV alla rete.

PASSAGGIO 1: Configurare Yandex sul TV

• Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare l'icona **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema-Servizio vocale-Yandex**. Seleziona **Configura ora**.

• Accedi al tuo account VIDAA. Se hai effettuato l'accesso in precedenza, questo passaggio verrà saltato.

• Assegna un nome al televisore.

STEP 2: Configurare l'app Yandex

Segui le istruzioni sulla TV per abilitare Yandex Smart Home Service.

• Scarica l'app e accedi al tuo account Yandex.

• Apri l'app e accedi al tuo account Yandex.

• Nell'app Yandex, vai su "Dispositivi" > "Smart Home", fai clic sull'icona Aggiungi dispositivo e seleziona "VIDAA Voice".

• Unisci account accedendo al tuo account VIDAA.

Yandex Smart Home Service è configurato e pronto. Ora per continuare la tua Smart TV con i dispositivi Yandex, Apri l'app Yandex e vai su Impostazioni, modifica il formato, regola il volume e altro ancora, semplicemente chiedendo ad Alice.

Note:

• La funzione Yandex potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

• I passaggi di installazione precedenti possono variare. Fare riferimento al prodotto specifico.

Servizio vocale Altri dispositivi

Se desideri accedere la TV con dispositivi abilitati per Alexa ed Echo, Echo show o dispositivi Google Home (ad es. Google Home, Google Nest Hub, ...).

• Attiva **Wake on LAN** e **Wake on Wireless** su Home-Impostazioni-Connessione-Rete.

• Assicurarsi che il televisore e i dispositivi con Alexa /Google Home siano connessi allo stesso ambiente di rete.

Note: Solo Alexa (skill Alexa abilitata) e il servizio Google Smart Home supportano l'accesso della TV con Alexa Echo o Google Home.

Uso delle App

• Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare l'app che si desidera.

• Sono disponibili numerose app installate in fabbrica tra cui scegliere per le tue preferenze di intrattenimento.

Installare un'applicazione

Anche se la tua TV ha numerose app installate in fabbrica, potrebbero essercene altre che vorresti scaricare.

Installare un'app dall'App Store

Per installare un'app:

• Premere il pulsante **Home** del telecomando e selezionare **App Store**.

• Utilizzare i tasti di navigazione del telecomando per selezionare l'applicazione che si desidera installare, premere il tasto **OK** per accedere alla pagina dei dettagli.

• Selezionata **Installa**. L'app selezionata viene installata sul televisore.

In alternativa, è possibile cercare direttamente un'app e premere il pulsante **OK** per accedere alla pagina dei dettagli e installarla.

Note:

• Per utilizzare questa funzione, il televisore deve essere connesso a internet.

• In determinate circostanze potrebbe essere necessario accedere al proprio account VIDAA prima di installare l'app.

• L'aggiunta di app è gratuita, ma potrebbe costare denaro quando si utilizzano alcune app.

• Alcuni servizi app sono forniti da provider di servizi terzi.

• Per informazioni sui servizi di terze parti, fare riferimento al menu di istruzioni del provider di servizi.

Cerca App

Cerca dalla home page

Premi il pulsante Home sul telecomando per accedere alla schermata Home, usare i pulsanti di navigazione per spostare il focus sull'icona. Cerca sul lato sinistro dello schermo, premere il pulsante **OK** per accedere e cercare le app che stai cercando.

Digitare le parole chiave

• Cerca dall'app store

• Premere il tasto **Home** sul telecomando per visualizzare la schermata Home, quindi selezionare l'app store. Troverai l'icona Cerca nell'angolo in alto a destra.

• Ricerca vocale

Se il telecomando supporta la funzione vocale, tenere premuto il tasto **Microfono** e utilizza la tua voce per cercare e l'app desiderata.

Se la tua TV supporta la funzione di riattivazione con la tua voce, puoi anche cercare l'app direttamente con la tua voce. Basta dire "Alexa" o "Hey VIDAA" per richiamare l'assistente vocale.

Accesso rapido al telecomando

• Ci saranno pulsanti app sul tuo telecomando, puoi aprire l'app direttamente premendo il pulsante app senza andare alla schermata Home.

• Se il telecomando ha il pulsante **Modifica**, puoi personalizzare il pulsante per avviare un'app che appare solo nella schermata Home, direttamente dal telecomando.

• Premiare e tenere premuto il pulsante **Modifica** sul telecomando.

• Selezionare l'app desiderata.

• Scegliere **Salva** per confermare l'operazione

Note:

• La disponibilità di contenuti e applicazioni varia in base al paese/regione.

• Il controllo remoto varia in base al paese/regione.

Gestisci app

Sposta le app

• Nella schermata **home**, selezionare l'app che si desidera spostare, poi premere e tenere premuto il pulsante **OK** per gestirla.

• Premere il tasto direzionale sinistra/destra per spostare l'app...

• Premere il pulsante **OK** per salvare la posizione.

Note: Alcune App non possono spostarsi.

Rimuovere un app

Rimuovere un app dalla schermata Home

• Sull'aschermata **home** selezionare l'app che si desidera rimuovere, quindi tenere premuto il pulsante **OK** per gestirla.

• Premere il pulsante direzionale Giù e selezionare **Rimuovi**.

• L'aschermata verrà rimossa dalla schermata Home, in pochi minuti comparirà nell'app store e installarla di nuovo.

Note:

• Alcune app non possono essere rimosse.

Disinstallare un'app dall'app store

• Apri l'appstore, selezionare l'app che vuoi disinstallare e premi il pulsante **OK** per accedere.

• Selezionare **Disinstalla**.

• L'app che hai selezionato verrà disinstallata, ma potrai comunque installarla di nuovo dall'app store.

Note:

• Alcune app non possono essere disinstallate.

VIDAA Kids

Prima di iniziare

• È necessario un account VIDAA per creare un profilo bambini.

• VIDAA Kids è disponibile in alcuni paesi/regioni.

Crea un profilo VIDAA Kids

• Creare un profilo VIDAA Kids per personalizzare un ambiente a misura di bambino e garantire un'esperienza sicura e personalizzata per i tuoi figli. Ci sono due modi per creare un profilo VIDAA Kids.

Utilizzo del tuo account VIDAA Premiere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare l'icona Account nella barra di navigazione. Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account VIDAA, nella schermata **Chi sta guardando?** sarà possibile selezionare **Aggiungi un profilo bambino**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Usare l'applicazione VIDAA Kids: Aprire l'applicazione VIDAA Kids, selezionare l'icona **pagina lato della barra di navigazione della pagina iniziale di un profilo bambino**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Note:

- Confrontare immagini, uscita o video dal cellulare sulla TV.
- **Connettere a dispositivi esterni**
- **Telecomando e accessori**
- Collegare telecomando agli accessori, come tastiera, mouse e gamepad, per interagire facilmente con la tua Smart TV.
- **Collegare il telecomando**
- **Collegare un telecomando Bluetooth**
- Associare il telecomando Bluetooth con la TV.
- Per associare il telecomando Bluetooth al televisore dopo aver acceso il televisore, premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Bluetooth**, e impostare **Bluetooth sul On**.
- Tenere il telecomando entro 3 metri dal televisore. Premere un pulsante qualsiasi (tranne il pulsante di accensione e microfono) per associare il telecomando al televisore.
- **Nota:**
 - È possibile scegliere di chiudere la funzione di associazione automatica del telecomando premendo il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Bluetooth>Associazione automatica telecomando per spegnere**
 - In casi speciali, premere e tenere premuto il pulsante **Menu/ Sorgente** per associare.
 - Prima dell'associazione, verificare che la funzione **Bluetooth** sia attivata, premendo il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Bluetooth**.
 - Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
 - Se si è verificato un errore durante il tentativo di associazione, premere il pulsante **Home** sul telecomando per causare la disconnessione. Prova a rimuovere la causa dell'interferenza e riprovare ad eseguire l'associazione.
 - Se si è verificato un errore con il telecomando durante l'utilizzo di batterie sufficientemente cariche, è possibile rimuovere le batterie per 1-2 secondi, quindi inserirle nuovamente. Ora il telecomando dovrebbe funzionare correttamente.
 - Il telecomando non può essere associato al televisore mentre il televisore è in modalità standby.
- **Usa HDMI e CEC**
- Utilizzare il telecomando del televisore per controllare i dispositivi esterni collegati al televisore tramite un cavo HDMI. I dispositivi esterni devono supportare la funzione HDMI e CEC.
- Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC**.

- Pulsante **Visita/Cerca**
- Indietro e avanti: passa da una pagina web all'altra
- Aggiungila ai segnalibri/Elimina i segnalibri: Aggiungila al sito web che stai visualizzando ai Segnalibri o eliminala dai Segnalibri
- Homepage: Torna alla Pagina Home
- Ricarica: Ricarica il sito web
- Aggiungila Home: Questa pagina web apparirà nelle scorciatoie sulla schermata Home.
- Menu: Modificare il livello di zoom del browser o accedere alle impostazioni del browser
- Opzioni scheda: Aggiungere/rimuovere pagine web o aggiungi pagine web private
- Barra di gestione: Gestisci i siti web nei Segnalibri
- Aggiungila sito Web (seguo più): Aggiungila ai Web ai segnalibri
- **Nota:** Alcuni contenuti nel browser potrebbero non essere riprodotti correttamente.
- **Utilizzo dell'app mobile**
- Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Download dell'app Mobile**.
- Scansiona il codice QR per scaricare l'app mobile sullo schermo per installare l'app sul tuo dispositivo mobile. È un modo comodo e semplice per controllare la TV. Questa app è disponibile sia su Android che su iOS.
- Per disinstallare l'app dopo aver installato l'app per dispositivi mobili:
 - Accettare la licenza di uso finale, Esclusione di responsabilità e politiche sulla privacy per la TV.
 - Se non si è sicuri di aver accettato, controllare premendo il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Esclusione di responsabilità e Privacy>Condizioni di vendita, Privacy ed EULA**.
 - Verificare che il dispositivo mobile e la televisione siano collegati alla stessa rete.
 - Per usare questa funzione, attivare la **Condivisibilità dei contenuti** premendo il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Dispositivo multimediale>Condivisibilità dei contenuti**.
 - Aprire l'app mobile e selezionare il dispositivo TV di accedere a Internet tramite il browser.
 - Sarà inoltre possibile premere e tenere premuto il pulsante **Canale +/-** per salire o scendere di una pagina.
 - **Gli elementi elencati di seguito saranno disponibili sul browser.**
 - Indirizzo/Barra di ricerca: Inserisci il sito web che desideri visitare
- **Cosa puoi fare con l'app:**
 - Accendere o spegnere la TV
 - Azzare o abbassare il volume
 - Cambiare i canali
 - Inserire caratteri con la tastiera del cellulare

- **Utilizzo di VIDAA ART**
- Premere il tasto **Home** sul telecomando per accedere alla schermata Home, selezionare **VIDAA ART**.
- Numerose opere d'arte create da artisti globali presentate per la navigazione o impostate come salvaschermo.
- Sfoggia le opere d'arte
- Quando viene scelta un'opera d'arte da vedere a schermo intero, premere il tasto direzionale sinistra/destro per cambiare opera e premere il tasto **OK** per vedere i dettagli dell'opera.
- Aggiungila opere d'arte alla tua lista dei preferiti
- In VIDAA ART, selezionare il contenuto che si desidera visualizzare e premere il pulsante **OK** per vederlo a schermo intero. Premere di nuovo il tasto **OK** per mostrare la pagina dei dettagli. Selezionare **OK** per aggiungere direttamente ai preferiti.
- **Aggiungi ai preferiti.** È possibile anche selezionare il contenuto che si preferisce, premere il tasto **OK** per aggiungerlo direttamente ai preferiti.
- Impostazioni ART
- Nella pagina Home di VIDAA ART, selezionare con i tasti di navigazione l'icona delle impostazioni e premere il tasto **OK** per entrare.
- In alternativa, premere il pulsante **Home** per accedere alla schermata iniziale e selezionare **Impostazioni>Sistemi>Impostazioni avanzate>Impostazioni VIDAA ART**.
- **Nota:** Questa funzione potrebbe non essere applicabile per alcuni modelli/paesi/regioni.
- **Utilizzo del Browser per cercare Internet**
- Premere il pulsante **Home** del telecomando e selezionare **Browser**.
- È possibile accedere a siti Web e consultare informazioni su Internet.
- Assicurarsi che l'Internet sia connesso alla rete prima di accedere a Internet tramite il browser.
- Sarà inoltre possibile premere e tenere premuto il pulsante **Canale +/-** per salire o scendere di una pagina.
- **Gli elementi elencati di seguito saranno disponibili sul browser.**
 - Indirizzo/Barra di ricerca: Inserisci il sito web che desideri visitare

- **Per creare un profilo VIDAA Kids, è necessario creare o immettere un PIN per il controllo genitori. Questo PIN è lo stesso del PIN di controllo genitori in Impostazioni>Sistemi>Controllo genitori.**
- Una volta creato un profilo bambini, il PIN del Controllo genitori è essenziale per la gestione del profilo. È necessario inserirlo ogni tanto, così come il PIN di controllo genitori, per accedere alle impostazioni per bambini. Prestare attenzione ai seguenti avvertimenti per bambini:
 - Con un profilo per bambini in VIDAA Kids, VIDAA Voice può cercare solo contenuti e dati ai bambini. Altrimenti, è stabilizzata in modalità bambini.
- **Accedere a VIDAA Kids**
- Esistono diversi modi per accedere a VIDAA Kids. Se non hai creato un profilo VIDAA Kids, puoi utilizzare solo funzioni limitate in modalità ospite.
- **Utilizzando la barra di navigazione:** Premere il pulsante **Home** del telecomando. Quindi andare alla barra di navigazione sul lato dello schermo e selezionare l'icona **Bambini**.
- **Utilizzare la riga dell'applicazione:** Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **VIDAA Kids** nella riga dell'applicazione.
- **Utilizzo del tuo account VIDAA:** Accedi al tuo account VIDAA, premi il pulsante **Home** sul telecomando e scegli Account. Nella schermata Chi stai guardando?, seleziona il profilo VIDAA Kids che hai impostato in precedenza.
- **Use del telecomando:** Se il telecomando è dotato di pulsante **BAMBINI**, premere per accedere a **VIDAA Kids** direttamente. Se il telecomando non ha il pulsante **BAMBINI**, ma ha il pulsante **Modifica** è possibile personalizzare questo tasto per lanciare **VIDAA Kids** direttamente dal telecomando.
- **Utilizzo della voce:** Quando VIDAA Voice è configurato e pronto, è possibile dire "apri kids".
- **Nota:**
 - VIDAA Kids è disponibile solo in alcuni paesi/regioni. Se non è disponibile nella tua zona, aprirai altri contenuti.
 - Le funzioni ed il nome del pulsante **BAMBINI** possono variare a seconda del modello, paese o regione.
- **Esci da VIDAA Kids**
- Sulla pagina iniziale di VIDAA Kids, premere il tasto **Indietro/Esce**, apparirà una finestra di dialogo che ti chiederà di confermare se desideri uscire da VIDAA Kids.
- Se hai impostato un profilo VIDAA Kids, selezionare **Esce**. Per uscire sarà necessario immettere il PIN del Controllo genitori. Se non hai impostato un profilo VIDAA Kids, uscirai direttamente da VIDAA Kids.
- **Impostazioni di VIDAA Kids**
- Per accedere alle Impostazioni di VIDAA Kids, nella schermata Impostazioni bambini nella

Collegare un dispositivo esterno tramite la funzione HDMI e CEC

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC>Controllo CEC**.

Consentire ai dispositivi HDMI di contrattarsi a vicenda.

- Impostare **Controllo CEC** su **On**.

- Collegare ad un dispositivo compatibile HDMI e CEC al televisore.

- Accendere il dispositivo esterno collegato, il dispositivo verrà connesso automaticamente alla TV. Una volta completata la connessione, è possibile accedere al menu del dispositivo connesso sullo schermo del televisore utilizzando il telecomando del televisore e controllare il dispositivo.

- Quando il controllo CEC è abilitato e i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC sono spenti, il televisore entrerà in modalità standby. La funzione deve essere supportata dal dispositivo esterno.

Abilita lo spegnimento automatico del dispositivo

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC>Spegnimento automatico del dispositivo**.
Impostare su **On** per spegnere i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC quando il televisore è spento.

Abilita l'accensione automatica del dispositivo

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC>Accensione automatica del dispositivo**.
Impostare su **On** per accendere i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC quando il televisore è acceso.

Questa funzione è applicabile quando la sorgente di ingresso TV è preimpostata sul dispositivo esterno corrispondente.

Abilita l'accensione automatica del TV

Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC>Accensione automatica TV**.

Impostare su **On** per accendere il televisore quando sono accessi dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC.

Funzione formato HDMI

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC>Formato HDMI**.

Seleziona **Formato avanzato** se il tuo dispositivo HDMI supporta 4K HDR. Se non supporta 4K HDR, seleziona **Formato standard**. Nel caso in cui non si sia sicuri, selezionare **Auto**.

Note:

- Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Le opzioni sopra indicate variano a seconda della variante di modello utilizzato.

- I cavi HDMI possono essere utilizzati per collegare i dispositivi compatibili HDMI e CEC al televisore.

- La funzione HDMI e CEC del dispositivo collegato deve essere attivata.

- Collega un dispositivo HDMI non compatibile con HDMI e CEC al televisore e il controllo HDMI e CEC non funzioneranno.

- A seconda del dispositivo HDMI collegato, la funzione di controllo HDMI e CEC potrebbe non funzionare.

- La funzione HDMI e CEC supporta One Touch Play, Replay Control, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Auto Control.

Controllo la TV con una tastiera, un mouse o un gamepad

Collega una tastiera, un mouse o un gamepad per controllare facilmente la tua TV.

Collega una tastiera, un mouse o un gamepad USB

Collega il cavo della tastiera, del mouse o del gamepad alla porta USB del televisore.

Collega una tastiera, un mouse o un gamepad Bluetooth

Posizionare il dispositivo Bluetooth premendo il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Bluetooth>Bluetooth Device**.

Note:

- La tastiera, mouse o gamepad collegati tramite tecnologia USB o Bluetooth potrebbero non essere utilizzabili con alcune app.

- La funzione Bluetooth potrebbe non essere supportata a seconda dei modelli/paesi/regioni.
- Per ulteriori informazioni su come collegare un dispositivo Bluetooth, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth.

Connessione ai dispositivi bluetooth

È possibile connettersi ai dispositivi utilizzando la tecnologia Bluetooth.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Bluetooth**.

Note: La funzione Bluetooth potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Attiva la funzione Bluetooth sulla TV

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Bluetooth** e impostare il **Bluetooth** su **On**.

Note:

- Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Connessione ad un dispositivo Bluetooth

Per accoppiare un dispositivo Bluetooth, come cuffie Bluetooth, altoparlanti, tastiere, mouse o persino dispositivi mobili:

- Premere il tasto **Home** sul telecomando, selezionare **Impostazioni>Connessione>Bluetooth** e impostare il **Bluetooth** su **On**.

- Prima di associare il dispositivo Bluetooth, assicurarsi che sia in modalità associazione e posizionato vicino al televisore. Il dispositivo Bluetooth e il televisore devono trovarsi nella stessa area di associazione, fai riferimento al manuale dell'utente del tuo dispositivo.

- Trovare il nome del dispositivo Bluetooth premendo il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Bluetooth>Bluetooth Device**; dopo averlo localizzato selezionarlo, il dispositivo verrà connesso automaticamente alla TV.

Note:

- Sarà possibile collegare contemporaneamente fino a sei telecomandi Bluetooth e dispositivi audio Bluetooth. Se si desidera collegare un altro dispositivo Bluetooth, scollegare uno prima di collegare un altro.

- Potrebbero verificarsi i seguenti problemi di compatibilità a seconda del supporto del dispositivo Bluetooth:
 - La tastiera e Bluetooth potrebbero non funzionare con alcune applicazioni.
 - La TV e i dispositivi Bluetooth potrebbero disconnettersi se la distanza tra loro è eccessiva.

- Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Associa l'audio tramite dispositivi Bluetooth

Associa il dispositivo audio Bluetooth utilizzando la procedura di configurazione Bluetooth del televisore. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo audio, come l'altoparlante Bluetooth o la soundbar, per informazioni dettagliate su connessione e configurazione.

Una volta completata la connessione Bluetooth, premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio>Uscita audio**, quindi selezionare l'opzione **BT Sound Bar/Altoparlante Bluetooth** per ascoltare l'audio attraverso i dispositivi Bluetooth.

Note:

- Potrebbero verificarsi problemi di compatibilità a seconda dei dispositivi Bluetooth.
- La qualità del suono potrebbe essere influenzata da TV e eventuali cavi tra il dispositivo audio, l'altoparlante e la TV.

- Se il dispositivo audio Bluetooth non si connette, controlla che lo stesso Bluetooth del dispositivo funzioni correttamente.

- La TV e i dispositivi Bluetooth potrebbero disconnettersi se la distanza fra loro è eccessiva.
- Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Ascoltare l'audio del dispositivo mobile attraverso l'altoparlante della TV

Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Bluetooth>Condivisione musica**.

I dispositivi mobili sono collegati al televisore tramite Bluetooth e l'audio viene riprodotto tramite l'altoparlante del televisore.

Quando il dispositivo mobile è connesso al televisore, il Bluetooth è pronto per riprodurre musica dal dispositivo mobile tramite gli altoparlanti integrati del televisore.

Vai alle impostazioni del cellulare per abilitare il Bluetooth e scegli la TV da connettere.

Per utilizzare questa funzione, assicurarsi di selezionare **Altoparlante TV in Home>Impostazioni>Audio>Uscita audio**.

Note: Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Condivisione schermo

Prima di utilizzare la funzione, impostare la TV sulla connessione di rete wireless.

Premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando e selezionare **Condivisione dello schermo**.

Attivare la funzione di trasmissione del dispositivo, il nome, l'icona e la posizione dell'impostazione possono variare a seconda del dispositivo. La funzione può essere chiamata "Display wireless", "SmartView", "Proiezione wireless", ecc.

- Trova il nome della TV nell'elenco di ricerca del tuo dispositivo e selezionalo. Attendere il completamento dell'avanzamento della connessione e il contenuto del dispositivo verrà visualizzato sulla TV.

Premere il tasto **Home** sul telecomando, selezionare **Impostazioni>Connessione>Connessione dispositivo multimediale>Condivisione schermo** e attivarlo. Quindi, puoi condividere direttamente lo schermo del tuo dispositivo senza aprire l'app Condividi schermo sulla tua TV.

Note:

- Alcuni dispositivi potrebbero non supportare la trasmissione.
- Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Condivisione dei contenuti

La condivisione dei contenuti ti consente di visualizzare i contenuti multimediali quali ad esempio video, musica

o foto salvate sul proprio dispositivo Android/iOS/PC sullo schermo della TV.

Contenuti multimediali dal tuo dispositivo

• Collega la TV e il dispositivo Android/iOS/PC alla stessa rete.

• Attivare la condivisione dei contenuti su **Home-Input** > **Connessione** > **Connessione dispositivi multimediali** > **Condivisione dei contenuti**.

• Attiva la funzione di condivisione dei contenuti sul tuo dispositivo Android/iOS/PC.

• Trova il nome della TV nell'elenco di ricerca del tuo dispositivo e seleziona. Attendere il completamento dell'avanzamento della connessione.

• Sul tuo dispositivo Android/iOS/PC, scegli i contenuti multimediali che desideri condividere sulla TV.

Riprodurre sulla TV i contenuti multimediali salvati sul dispositivo o esterno

È possibile collegare i contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo Android/iOS/PC alla rete locale e riprodurli sulla TV.

• Collega la TV e il dispositivo Android/iOS/PC alla stessa rete.

• Attivare la condivisione dei contenuti su **Home-Input** > **Connessione** > **Connessione dispositivi multimediali** > **Condivisione dei contenuti**.

• Accertarsi che i tuoi contenuti multimediali nel tuo dispositivo Android/iOS/PC siano visibili attraverso la rete locale.

• Sul televisore, selezionare un dispositivo con contenuti multimediali in **Home-Input** oppure **Home-Media**.

Il contenuto multimediale riportato sul dispositivo Android/iOS/PC appare.

• Selezionare un contenuto multimediale dall'elenco da riprodurre.

Note:

- Alcuni dispositivi Android/iOS/PC potrebbero non supportare la riproduzione di contenuti. Se non supporta la connessione dei contenuti, puoi scaricare un'app che supporti la funzione per la connessione alla tua TV. Per ulteriori informazioni fare riferimento a **Benefici dello Smart TV** > **Utilizzo dell'app mobile** in questo manuale.
- Il contenuto potrebbe non essere riprodotto a seconda del formato del file.
- Il contenuto potrebbe non essere riprodotto in modo fluido o la funzione potrebbe non funzionare correttamente a causa delle condizioni della rete.

Utilizzo di AirPlay e HomeKit

Utilizzo di AirPlay

Utilizza AirPlay per condividere contenuti audio e video in modalità wireless dal tuo iPhone, iPad o Mac alla tua TV. Trasmetti musica e video in streaming, condividi le tue foto o produci esattamente ciò che è sullo schermo del tuo dispositivo.

Accertarsi che il dispositivo Apple sia connesso alla stessa rete della TV.

Attiva AirPlay sulla tua TV.

• Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni AirPlay** e **HomeKit** > **Impostazioni AirPlay** e **HomeKit**.

• Premere il pulsante **Input** sul telecomando e selezionare **AirPlay**. Accedere alle impostazioni **AirPlay** e **HomeKit** e impostare **AirPlay** su **On**.

Individuare l'opzione AirPlay sulle app multimediali supportate (applicazione Screen Mirroring nel Centro di Controllo sul tuo dispositivo Apple. A seconda del contenuto, questi passaggi possono variare.

• Per eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo, aprire il Centro di Controllo e toccare **Screen Mirroring**.

• Per riprodurre in streaming l'audio dalle app di musica o podcast supportate, tocca **AirPlay** audio.

• Per eseguire lo streaming di video dalle app supportate, tocca **AirPlay** video.

Seleziona la tua TV dall'elenco per iniziare ad utilizzare AirPlay.

Utilizzo di HomeKit

Utilizzare HomeKit per controllare la tua TV in modo semplice e sicuro tramite i tuoi dispositivi Apple.

Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni** > **Connessione AirPlay** e **HomeKit** > **Impostazioni AirPlay** e **HomeKit**, posizionare la sezione HomeKit e selezionare **Configurazione**.

La schermata di configurazione di HomeKit visualizzerà un codice QR di associazione sulla TV. Usa il tuo iPhone o iPad per scansionare il codice QR, quindi segui le indicazioni sullo schermo per completare la configurazione di HomeKit.

Note:

- Per utilizzare AirPlay, la TV deve supportare AirPlay.
- AirPlay e HomeKit potrebbero non essere applicabili in alcuni modelli/paesi/regioni.
- Le icone sono solo di riferimento. In alcune app, potrebbe essere necessario toccare prima un'altra icona.
- Se sullo schermo della TV viene visualizzato un passcode AirPlay, inserisci il passcode sul tuo dispositivo Apple per continuare.
- Per smettere di usare AirPlay, scegliere il dispositivo esterno o premere ripetutamente **Indietro** sul telecomando.

dimensioni comuni del mercato. Sono supportati dischi rigidi fino a 8 TB.

Formati supportati: NTFS, FAT32.

Seleziona il contenuto che desideri riprodurre o visualizzare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Intrattenimento-Media** in questo manuale.

Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV).

Collegare con un cavo video composito

Per collegare un dispositivo AV con un cavo video composito (non fornito), vedere la sezione **Altri collegamenti**.

Una volta completata la connessione, premere il pulsante **Source/InPut** sul telecomando e selezionare AV come sorgente di ingresso.

Note:

- Le porte AV **IN** possono variare a seconda del tipo di modello.
- Le porte AV **IN** potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli. Utilizzare altre porte per collegare i dispositivi AV.
- Per alcuni modelli, il cavo da jack RCA a AV potrebbe non essere fornito.

Collegamento di un cavo HDMI

Per collegare un dispositivo AV con un cavo HDMI (non fornito), vedere la sezione **Altri collegamenti**.

Una volta completata la connessione, premere il pulsante **Source/InPut** sul telecomando e selezionare l'ingresso HDMI corrispondente.

Note:

- Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo per istruzioni dettagliate.
- Alcuni dispositivi, come i lettori DVD, richiedono che il segnale HDMI sia impostato sul formato corretto nelle impostazioni di uscita video. Consultare il manuale utente del dispositivo per le istruzioni.
- Se non viene eseguito alcun suono dalla TV, configurare le impostazioni audio del dispositivo.

Collegamento di un PC

È possibile collegare un PC al televisore con un cavo HDMI per utilizzare il televisore come monitor del PC. Dopo aver collegato il PC, premere il pulsante **Source/InPut** e selezionare il PC collegato come sorgente di ingresso.

Note:

- Per una migliore qualità dell'immagine, impostare la risoluzione del PC su un formato supportato dal televisore.
- Se non viene emesso alcun suono dalla TV, modificare le impostazioni audio del PC.

Collegamento di un set top box

Prima di collegare un Set Top Box al televisore, assicurarsi che il televisore e il Set Top Box siano sponibili.

La maggior parte degli STB può essere collegata tramite HDMI. HDMI offre la migliore qualità dell'immagine e del suono. Per ulteriori informazioni su come collegare un Set Top Box al televisore, fare riferimento a **Collegamento di dispositivi esterni** > **Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV)** in questo manuale.

Una volta completata la connessione, accendere la TV e il Set Top Box, passare alla sorgente di ingresso predefinita sul telecomando. Quindi selezionare l'icona **Input** nella schermata Home o premere il pulsante **Source/InPut** per passare alla porta a cui hai collegato la tua Set Top Box.

Collegamento di un lettore Blu-ray o DVD

Prima di collegare un lettore Blu-ray o DVD al televisore, assicurarsi che il televisore e il lettore Blu-ray o DVD siano spenti.

Si consiglia di collegare i dispositivi con un cavo HDMI (se la porta HDMI è disponibile) per godere di una migliore qualità dell'immagine e del suono. Per ulteriori informazioni su come collegare un lettore Blu-ray o DVD al televisore, fare riferimento a **Collegamento di dispositivi esterni** > **Collegamento di dispositivi audiovisivi (AV)** in questo manuale.

Una volta completata la connessione, accendi la TV e il lettore Blu-ray o DVD, passa alla sorgente di ingresso predefinita sul telecomando. Quindi selezionare l'icona **Input** nella schermata Home o premere il pulsante **Source/InPut** per passare alla porta a cui desideri collegare il lettore Blu-ray o DVD.

Collegamento di dispositivi USB

Collega dispositivi USB, come dischi rigidi e memory stick USB per sfogliare foto o ascoltare musica.

Leggere prima di collegare i dispositivi USB

Sono supportate le dimensioni del disco USB da 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB e altre

- Se si collega il PC alla TV in modalità wireless, consulta la sezione **Connessione a dispositivi esterni** e **Condivisione dei contenuti** di questo manuale.

Collegamento Cuffie

È possibile collegare un paio di cuffie (non fornito) alla porta **HEADPHONE** del telecomando. Il cavo delle cuffie è collegato al telecomando. Il telecomando verrà disattivato.

Per emettere il suono solo con le cuffie, premi il tasto **Home** del telecomando, seleziona **Impostazioni>Suono>Uscita audio** e scegli **Solo Cuffie**.

- Note:**
- La porta per le cuffie potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli.
 - Le cuffie con microfono non sono supportate.

Collegamento di altoparlanti o altri ricevitori audio

Per collegare altoparlanti o altri ricevitori audio con un cavo audio (non fornito), vedere la sezione **AIR** collegamenti.

Assicurarsi che i dispositivi audio collegati siano accessibili prima di accendere il televisore.

Una volta completata la connessione, premi il tasto **Home** sul telecomando, seleziona **Impostazioni>Audio>Uscita audio** e seleziona l'opzione **Solo SPDIF**.

Quando un sistema audio digitale è collegato alla porta **DIGITAL AUDIO OUT**, diminuire il volume del televisore e utilizzare il sistema audio digitale per controllare il volume.

- Note:**
- Se si preferisce utilizzare **Audio Return Channel (ARC)** o **Enhanced Audio Return Channel (eARC)**, fare riferimento a **Collegamento a dispositivi e temp** e **Collegamento di un sistema audio digitale con ARC/eARC** in questo manuale.
 - Sarà possibile collegare la porta **DIGITAL AUDIO OUT** sul retro del televisore alla porta ottica dell'amplificatore. Quindi, premere il tasto **Home** sul telecomando e impostare **Impostazioni>Audio** nel menu **Impostazioni>Audio** su **ARC** o **SPDIF** e impostare **Impostazioni>Audio** su **ARC o SPDIF** per ricevere il formato audio digitale su **Dolby Audio** o **Dolby Digital** per ricevere il audio **Dolby Digital** sull'amplificatore.

Collegamento di un sistema audio digitale con ARC/eARC

Se si desidera utilizzare la funzione **Audio Return Channel (ARC)** o **Enhanced Audio Return Channel (eARC)** per inviare l'audio dal televisore tramite un cavo HDMI a un sistema audio digitale, è possibile collegarlo al **HDMI (ARC/eARC)** porta del televisore.

Utilizzando questa funzione, puoi anche controllare il sistema audio del televisore. Per il resto, vedi invece di utilizzare i telecomandi dei dispositivi collegati.

Dopo la connessione:

- Accendi il sistema audio.
- Premi il pulsante **Home** e seleziona l'icona **Impostazioni** nella schermata **Home**.
- Seleziona **Audio>Uscita audio**, e scegliere l'opzione **ARC** sul dispositivo supportato e selezionare l'icona **Impostazioni** nella schermata **Home**.
- Seleziona **Audio>Uscita audio** e scegliere l'opzione **ARC** sul dispositivo supportato e selezionare l'icona **Impostazioni** nella schermata **Home**.
- Impostare **Impostazioni>Uscita audio>HDMI e ARC** per impostare **HDMI e ARC** su **On**.

Note:

- Il dispositivo ha una funzione di selezione dell'ingresso, assicurarsi di cambiare in TV.
- Per utilizzare questa funzione, il sistema audio deve supportare la funzione **ARC/eARC**. Se non supporta la funzione **ARC/eARC**, sarà necessario collegare con i cavi **DIGITAL AUDIO OUT**.
- L'audio 5.1 CH (spatial) è disponibile quando il televisore è collegato a un dispositivo esterno che supporta l'audio surround a 5.1 canali. Sarà possibile premere il pulsante **Home** e selezionare l'icona **Impostazioni** sulla schermata **Home**, e impostare l'opzione **Uscita audio** nel menu **Audio** su **ARC** o **SPDIF** per impostare il formato uscita audio digitale su **Dolby Audio** o **Dolby Digital Plus** per ricevere l'audio del canale 5.1.

Panoramica impostazioni

Immagine

Regolere la modalità immagine, le dimensioni del frame e altre impostazioni di immagine avanzate.

Scegliere una modalità immagine

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Modalità immagine**.

Selezionare una modalità immagine preimpostata adatta al contenuto che si sta visualizzando.

Note: Le opzioni possono variare a seconda dei modelli. Assicurarsi di impostare il contenuto che si sta guardando. Fare riferimento al prodotto specifico.

Quando si usa un segnale normale

Enhanced (eARC): Utilizzando la tecnologia di corrispondenza delle impronte vocali, regola in modo intelligente la qualità del suono e dell'immagine, offrendo una buona esperienza visiva. Dopo che l'utente ha attivato la funzione di riconoscimento automatico dei contenuti e la regolazione intelligente della qualità del suono e dell'immagine, il dispositivo ottiene le informazioni audio riprodotte dall'utente, le converte in impronte vocali e le trasmette al server.

Il server confronta il tipo di impronta vocale con il database delle impronte vocali e restituisce al dispositivo il dispositivo ottimale. Tronca della qualità del suono e della modalità dell'immagine di destinazione in base alla tabella delle relazioni di corrispondenza tra il tipo di impronta vocale ottenuta dal cloud e la qualità del suono e dell'immagine, e regola la qualità del suono e dell'immagine in base alla modalità di destinazione. Offre una buona esperienza uditiva visiva.

Standard: Utilizzare la modalità **Standard** per guardare contenuti normali, come notizie, drammi o documentari.

Cinema: Usare "Cinema" per guardare i film.

Risparmio energetico: Immagine ottimizzata per il risparmio energetico.

Dinamico: Utilizzare la modalità **Dinamica** per i contenuti che richiedono una qualità delle immagini vivida.

Quando si usa un segnale HDR

HDR (high dynamic range) può migliorare l'esperienza visiva con un contrasto più elevato e colori vividi. I bianchi brillanti sembrano più luminosi e i neri scuri sembrano più scuri. La TV può visualizzare un'ampia gamma di colori.

Configurazione delle impostazioni della modalità Immagine

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Impostazioni modalità immagine**.

Regolare le impostazioni di visualizzazione per ciascuna modalità immagine. È possibile personalizzare la qualità dell'immagine regolando le seguenti impostazioni. Le opzioni potrebbero non essere applicabili a seconda del modello/paese/regione e della modalità immagine selezionata.

Applica le impostazioni immagine: Applica le impostazioni della modalità immagine corrente a tutte le sorgenti di ingresso o solo alla sorgente corrente.

Retroilluminazione: imposta la luminosità generale dello schermo.

Note:

- Il nome della funzione può variare a seconda del tipo di modello.
- **Luminosità:** Regola il livello di luminosità per generare immagine più chiara o più scura.
- **Contrasto:** Regola il livello di contrasto per aumentare o diminuire la luminosità delle immagini.

Saturazione del colore: Regola l'intensità del colore per un'immagine più vibrante.

Nitidezza: Regola la nitidezza o l'uniformità dei bordi delle immagini.

Impostazioni avanzate: Regola lo spazio colore e la gamma per adattarli al meglio al contenuto che stai visualizzando.

Ripristino della modalità corrente: Ripristino di tutte le impostazioni dell'immagine nella modalità immagine corrente ai valori predefiniti in fabbrica.

Configurazione delle impostazioni avanzate

Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Impostazioni modalità immagine>Impostazioni avanzate**.

Regola le impostazioni avanzate dell'immagine in base alle tue preferenze di visualizzazione. Regola lo spazio colore e la gamma per adattarli al meglio al contenuto che stai visualizzando.

Note:

Le opzioni potrebbero non essere applicabili a seconda del modello/paese/regione e della modalità immagine selezionata.

La seguente opzione può variare a seconda del tipo di modello, fare riferimento al prodotto reale.

Luminosità

Controllo dinamico della retroilluminazione: Migliora il rapporto di contrasto tra le aree chiare e scure dell'immagine.

Oscuramento locale (o gamma dinamica di luminosità di picco per alcuni modelli): Ottimizza il contrasto analizzando i livelli di luminosità dell'immagine in tempo reale e regolando automaticamente la luminosità di ogni parte della retroilluminazione.

Peaking Brightness: Regola **Peaking Brightness** per sezioni in base alle modifiche dell'immagine. Questa funzione è regolabile solo quando la funzione **Local dimming** è attiva.

Impostazioni sensore luce: Consente alla TV di regolare automaticamente le impostazioni dell'immagine in base alla quantità di luce ambientale nella stanza quando il **Sensore luce automatico** è On.

Spostamento del sensore di luce: Questa funzione è regolabile solo quando il **Sensore automatico della luce** è acceso. Se l'immagine è troppo luminosa, diminuire il valore. Se l'immagine è troppo scura, aumentare il valore.

Regola automaticamente la temperatura del colore dell'immagine TV in base alla temperatura del colore ambiente, quando la **Temperatura automatica del colore** è On.

Contrasto adattivo: Regola automaticamente le aree scure e le aree chiare dell'immagine per vedere più dettagli.

Gamma dinamica HDMI: Imposta la gamma dinamica del segnale di ingresso HDMI.

Mappatura dinamica dei toni: Regola automaticamente la luminosità e il bilanciamento del segnale aumentando il livello di luminosità dell'immagine HDR.

Dettaglio buio: Aumenta automaticamente la luminosità e migliora i dettagli delle ombre nelle scene buie.

Ottimizzatore HDR: Migliora il contrasto e il colore del contenuto SDR per ottenere una qualità dell'immagine simile a quella HDR.

Regolazione della gamma: Regola la gamma per modificare il modo in cui la TV risponderà ai contenuti in scala di grigi. In condizioni di scarsa illuminazione ambientale, scegliere un numero più alto, mentre in condizioni di luce ambientale più intensa, selezionare un numero più basso.

Calibrazione gamma: Regola la curva di gamma selezionata.

Colore

Temperatura Colore: Regola quanto calde (rosso) o fredde (blu) appaiono le aree bianche di un'immagine.

Gamma di colori: Modificare la gamma di colori visualizzati dal televisore.

Dispositivo di miglioramento dinamico del colore: Regola in modo dinamico la vivacità dei colori e migliora i dettagli cromatici di ogni scena dell'immagine.

Sintonizzatore colore: Regola la tonalità, la saturazione e la luminosità delle impostazioni del colore.

Biancamento del bianco: Regola l'intensità di rosso, verde e blu per visualizzare il vero colore di tutte le immagini nell'immagine.

Luce blu bassa: Cura degli occhi; riduce l'emissione di luce blu.

Chiarizia

Riduzione del rumore: Migliora la qualità dell'immagine riducendo il rumore.

Riduzione del rumore digitale: Riduce il rumore che si vede intorno alle lettere e il rumore di compressione.

Gradienti: Ottimizza i punti di colore delle linee di contorno per offrire una migliore qualità dell'immagine.

Dettaglio di precisione: Migliora automaticamente i dettagli dell'immagine.

Super risoluzione: La tecnologia di elaborazione della super risoluzione basata sull'adattamento

profondo ottimizza l'effetto di elaborazione della nitidezza dell'immagine.

Movimento

Movimento ultra fluido: Ridurre l'effetto dell'immagine residua durante la visualizzazione di oggetti in rapido movimento.

Clear Motion: Riduce il tremolio e la sfocatura dei contenuti video.

Modalità High Refresh Rate: Attiva la modalità High Refresh Rate per video più fluidi durante il gioco. L'immagine della TV sarà nera per alcuni secondi quando si abilita questa opzione.

Sovrascansione:

Modificare l'impostazione della dimensione del video per ritagliare i bordi dell'immagine visualizzata.

Impostazioni Modalità Intelligente

Premere il pulsante Home sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Impostazioni modalità intelligente**.

Configurare le impostazioni relative alla modalità intelligente.

Ottimizzazione dell'immagine con IA

Impostare su **On** per consentire al televisore di riconoscere la scena corrente e migliorare la qualità dell'immagine.

Note:

- Alcune applicazioni specifiche hanno vincoli espliciti che impediscono il riconoscimento dei contenuti.
- Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/regioni.

Modifica rapporto aspetto

Premere il tasto Home del telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Rapporto d'aspetto (Dimensioni dell'immagine)**.

Regolare il rapporto aspetto per stringere o zoomare l'immagine.

Auto: Cambia automaticamente le proporzioni tra 16:9 e 4:3 in base alle informazioni sul segnale.

16:9: Ideale per contenuti widescreen 16:9. Ciò estenderà anche il contenuto 4:3 a Widescreen.

4:3: Ideale per contenuti 4:3.

21:9: Ideale per contenuti 21:9; generalmente utilizzato negli schermi di gioco.

Zoom film: Riempie l'intero schermo ingrandendo e rimuovendo le barre nere orizzontali dalla parte superiore e inferiore dell'immagine.

Punto per punto: Mostra il segnale nativo senza alcun ridimensionamento.

Note:

- L'opzione sopra potrebbe non essere applicabile in alcune versioni di ingresso.
- Utilizzando le funzioni speciali per cambiare la dimensione dell'immagine visualizzata (per es. per cambiare il rapporto altezza/larghezza) per la visualizzazione pubblica o di tipo commerciale può infrangere le leggi sul copyright.
- Se le proporzioni del formato selezionato sono diverse dalla trasmissione TV o del contenuto video, l'immagine può essere distorta.

- Quando si collega un PC al televisore tramite l'ingresso HDMI, le immagini in rapido movimento potrebbero risultare distorte.

Audio

Regola la modalità audio e altre impostazioni audio avanzate.

Selegi una modalità audio

Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio>Modalità audio**.

Selezionare una modalità audio preimpostata adatta al contenuto che stai ascoltando.

Enhanced (ACR): Utilizzando la tecnologia di corrispondenza delle impronte vocali, reglami modo intelligente la qualità dei suoni e dell'immagine, offrendo una buona esperienza visiva. Dopo che l'utente ha attivato la funzione di riconoscimento automatico dei contenuti e la regolazione intelligente della qualità del suono e dell'immagine, il dispositivo ottiene le informazioni audio riprodotte dall'utente, le converte in impronte vocali e le trasmette al server. Il server confronta il tipo di impronta vocale con i database delle impronte vocali e lo restituisce al dispositivo. Il dispositivo ottiene l'indice della qualità del suono e della modalità dell'immagine di destinazione in base alla tabella delle relazioni di corrispondenza tra il tipo di impronta vocale ottenuta dal cloud e la qualità del suono e dell'immagine, e regola la qualità del suono e dell'immagine in base alla modalità di destinazione. Offre una buona esperienza uditiva e visiva.

Standard: In modalità Standard, il televisore offre una risposta in frequenza piatta, che preserva le caratteristiche naturali del suono originale.

Teatro: La modalità teatro aumenta l'effetto suono surround e fornisce una risposta dei bassi più prominente.

Musica: In modalità Musica, le frequenze basse e alte vengono enfatizzate per migliorare la riproduzione degli strumenti musicali.

Speech: In modalità Speech, le frequenze basse e alte vengono attenuate per migliorare la riproduzione e la chiarezza della voce umana.

Note fondas: In modalità Note fondas, il televisore migliora la riproduzione e la chiarezza della voce umana con un livello di volume basso.

Sport: Suono ottimizzato per guardare eventi sportivi. Note: Le opzioni possono variare a seconda del modello/regione e il contenuto che stai guardando. Fare riferimento al prodotto-specific.

Configurazione delle impostazioni della modalità audio

Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio>Impostazioni modalità audio**.

Regola le impostazioni audio del televisore. È possibile personalizzare la qualità audio regolando le seguenti impostazioni.

Applica impostazioni audio: Regola la modalità audio corrente per applicarla a tutte le sorgenti o solo alla sorgente corrente.

Aumento bassi (Bass Boost) Bass Boost utilizza DTS TruBass™ per migliorare la percezione delle frequenze dei bassi e fornire una risposta dei bassi ricca e profonda dagli altoparlanti interni del televisore. Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/regioni.

Audio surround: L'audio surround utilizza DTS TruSurround™ per offrire un'esperienza di suono surround coinvolgente dagli altoparlanti interni del televisore.

Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/regioni.

Chiarezza dialogo: Dialogo Chiarizzato utilizza DTS Dialog Clarity™ per aumentare la gamma di frequenza della voce umana in modo che il dialogo sia chiaramente compreso e ascoltato al di sopra dell'audio o degli effetti surround.

Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/regioni.

TruVolume: Controllo automatico sugradanti variazioni di volume durante la visione di programmi TV o film, fornendo un volume più confortevole e coerente.

Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/regioni.

DTS Virtual X: Attiva la funzione per ottenere un suono surround tridimensionale.

Miglioramento audio: Imposta Audio Enhancement per godere delle prestazioni audio di DTS Virtual X. AudioA disabilita le basi alle tue preferenze. Le scelte possono variare a seconda dei modelli.

Waves: Basato sulla tecnologia di estensione psicoacustica delle basse frequenze, Waves estende efficacemente la risposta dei bassi oltre le capacità fisiche del sistema, presentando un effetto dei bassi naturale, vigoroso e forte.

Equalizzatore: Aumenta il volume a diverse frequenze.

Questa funzione si applica solo quando viene selezionato **Altoparlante TV su Home>Impostazioni>Suono>Uscita audio**.

Configurazione per montaggio a parete: Ottimizza automaticamente il suono in base alla posizione della TV.

Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Controllo automatico volume: Attivare per impedire che il volume cambi quando si cambiano i canali TV.

Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Ripristino della modalità corrente: Ripristino di tutte le impostazioni audio nella modalità audio corrente ai valori predefiniti in fabbrica.

Note: Alcuni modelli potrebbero non supportare la decodifica del formato DTS-CD. La riproduzione di questo formato può causare rumori indesiderati.

Selezionare gli altoparlanti

Premere il tasto **Home** del telecomando e selezionare **Impostazioni>Suono>Uscita audio**.

Selezionare gli altoparlanti che si desidera utilizzare.

Utilizzo di altoparlanti esterni con altoparlanti TV per l'uscita audio

L'audio può essere riprodotto tramite più dispositivi contemporaneamente.

Note: Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Cuffie cablate + altoparlante TV

Collega le cuffie cablate alla TV.

Premere il pulsante **Home** sul telecomando per selezionare **Impostazioni>Suono>Uscita audio** per scegliere **Altoparlante TV**.

Configurazione delle impostazioni di uscita audio

Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Suono>Impostazioni uscita audio**.

Selezionare il formato uscita audio digitale che si adatta meglio al tipo di dispositivo audio.

Le opzioni possono variare a seconda del modello/preselezione e non l'uscita audio selezionata. Fare riferimento al prodotto specifico.

Bilanciamento

Regolare l' livello dell'altoparlante sinistro e destro per ottimizzare l'audio per una posizione specifica.

Note: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli TV. Uscita audio.

Sincronizzazione labiale

Sincronizzare il video e l'audio.

Note: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli. Uscita audio.

Volume cuffie

Regola in modo indipendente il volume delle cuffie.

Quando viene selezionato **Solo cuffie**, in **Uscita audio**, è possibile regolare il volume tramite il telecomando nel menu Volume cuffie sullo schermo.

Quando le cuffie sono connesse alla TV e **Altoparlante TV** è stato selezionato in **Uscita Audio**, è possibile soltanto regolare il volume delle cuffie in **Volume Cuffie** in impostazioni.

Formato di uscita audio digitale

Selezionare il formato uscita audio digitale che si adatta meglio al tipo di dispositivo audio.

Auto: Il dispositivo audio emette automaticamente in un formato supportato.

Pass Through: Il dispositivo audio esce senza alcuna elaborazione.

PCM: Il dispositivo audio emette il formato PCM (modulazione codice impulso).

Dolby Audio - Dolby Digital: Il dispositivo audio emette audio Dolby Digital quando è collegato al televisore tramite la porta coassiale.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: Il dispositivo audio emette audio Dolby Digital Plus quando è collegato al televisore tramite la porta HDMI (ARC/eARC).

DTS Surround: Il dispositivo audio emette audio DTS.

A causa delle differenze tra i vari modelli, le opzioni di cui sopra possono variare a seconda del prodotto specifico.

Ritardo uscita audio digitale

Regola il tempo di ritardo dell'uscita audio digitale per sincronizzare l'audio da un altoparlante esterno con le immagini sul televisore.

Note: Questa funzione è applicabile solo quando **Home>Impostazioni>Suono>Uscita audio** è impostato su **ARC o SPDIF**.

HDMI-eARC

Può connettere un dispositivo audio che supporta eARC. L'audio viene disattivato temporaneamente durante la connessione del dispositivo.

Note: Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Channel Gain

Bass Boost Gain: Ascolta e percepisci una risposta dei bassi ricca con l'altoparlante subwoofer della TV.

Guadagno canale superiore: Scopri la ricca risposta acuta con l'altoparlante superiore della TV.

Guadagno canale centrale: Scopri la ricca risposta della voce umana con l'altoparlante centrale della TV.

Miglioramento dialogo: Attivare o disattivare il miglioramento del dialogo.

Collegamento

È possibile accedere a Internet tramite la TV.

Modifica nome TV

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Nome della TV**.

È possibile modificare il nome della TV da utilizzare sulla rete.

Note: Possono essere aggiunti fino a 18 caratteri.

Controllare lo stato della connessione a Internet

Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Rete>Connessione a Internet**.

Verifica lo stato della connessione di rete corrente e visualizza le informazioni di rete correnti.

Test di connessione

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Rete>Connessione internet>Test di connessione**.

Avviare un test di connessione della rete.

Informazioni di rete

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Rete>Connessione a Internet>Informazioni di rete**.

Accendere il televisore tramite Internet

Wake on Cast

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Rete>Wake on Cast**.

Sarà possibile attivare o disattivare la funzione **Wake on Cast**, che consente di accendere la TV tramite la trasmissione schermo da dispositivi mobili.

Note:

Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

L'utilizzo di questa funzione può comportare un maggiore consumo di energia.

Wake on sulla rete wireless

Premere il tasto **Home** del telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Rete>Riattiva su rete wireless**.

Con una connessione di rete wireless e attivando **Wake on Wireless Network**, è possibile accendere

il TV dalla modalità standby e inviare contenuti da visualizzare sul TV, con un'app per dispositivi mobili che supporta la funzione screencast.

Note:

Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che il televisore e il dispositivo mobile siano collegati allo stesso ambiente di rete.

L'attivazione di questa funzione può comportare un maggiore consumo di energia.

Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Wake on LAN

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>Rete>Riattiva LAN**.

Con una connessione Ethernet cablate e abilitando **Wake on LAN**, è possibile accendere il TV dalla modalità standby e inviare contenuti da visualizzare sul TV con un'app per dispositivi mobili che supporta la funzione screencast.

Note:

Per utilizzare questa funzione, assicurarsi che il televisore e il dispositivo mobile siano collegati allo stesso ambiente di rete.

L'attivazione di questa funzione può comportare un maggiore consumo di energia.

Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Sistema

È possibile configurare le impostazioni per la configurazione.

Note: I menu visualizzati varia a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Imposta ora

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Ora**.

Imposta l'ora corrente in base alla tua posizione.

Formato orario: Impostare la visualizzazione dell'ora in formato 12 o 24 ore.

Data l'ora: Impostare la data e l'ora. È possibile impostare la data e l'ora per la sincronizzazione automatica con Internet/trasmittitore o impostazione manuale da soli.

Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Fuso orario

Seleziona il tuo fuso orario.

Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

L'ora legale: Selezionare se applicare l'ora legale al televisore.

Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

<p>Usare il timer</p> <p>Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema> Impostazioni timer.</p> <p>Regolare le impostazioni del timer in base alle proprie preferenze.</p> <p>Timer di sospensione: Imposta il timer di sospensione per spegnere automaticamente il televisore all'ora specificata.</p>	<p>Utilizzare il PIN del Controllo genitori</p> <p>Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema> PIN controllo genitori (Parental control).</p> <p>Cambiare il PIN che si usa per accedere a Parental Control. Scansare automaticamente il canale e Ripristino delle impostazioni predefinite.</p>
<p>Timer di accensione: Imposta l'ora in cui si desidera che il televisore si accenda automaticamente. È possibile impostare la stessa ora ogni giorno o impostare un'ora diversa in giorni diversi.</p> <p>Timer di spegnimento: Imposta l'ora in cui si desidera che il televisore si spenga automaticamente. È possibile impostare la stessa ora ogni giorno o impostare un'ora diversa in giorni diversi.</p> <p>Interruzione dei menu: Imposta la quantità di tempo in cui si desidera che il menu rimanga sullo schermo.</p>	<p>Uso del Controllo genitori</p> <p>Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema>Controllo genitori.</p> <p>Attiva il Parental Control per impedire ai bambini di visualizzare determinati contenuti.</p>
<p>Spagnimento automatico: Imposta l'intervallo di tempo in cui si desidera che il televisore si spenga automaticamente dopo un periodo di inattività.</p> <p>Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.</p> <p>Standby automatico senza segnale: La TV andrà in standby se non c'è segnale dopo il tempo impostato.</p>	<p>Protezione e sicurezza dei dati</p> <p>Svuota cache: Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema>Impostazioni applicazione>Svuota cache.</p> <p>Svuota la cache, i dati utente e i file temporanei per browser e applicazioni.</p> <p>Elimina i cookie: Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema>Impostazioni applicazione> Elimina i Cookie.</p>
<p>Imposta lingua e posizione</p> <p>Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema> Lingua e posizione.</p> <p>Selezionare la lingua utilizzata per questa TV e la tua posizione.</p> <p>Posizione: Scegliere la posizione da cui guarderai la TV.</p>	<p>Do Not Track: Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema>Impostazioni applicazione> Non tracciare.</p> <p>Invia una richiesta ai siti web di non raccogliere o tracciare i tuoi dati di navigazione.</p>
<p>Lingua audio: Seleziona la lingua preferita dell'audio per il programma corrente.</p> <p>Audio principale: Imposta la lingua di uscita audio predefinita per il tipo di contenuto della trasmissione digitale che stai visualizzando.</p> <p>Audio secondario: Impostare la lingua dell'uscita audio secondaria per i contenuti delle trasmissioni digitali.</p>	<p>Configurazione delle impostazioni di accensione</p> <p>Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema>Impostazioni avanzate>Modalità unità automatica.</p> <p>Modalità di inizializzazione automatica: la TV si inizializzerà automaticamente in background quando si accende l'alimentazione CA.</p>
<p>Lingua Menu: Imposta la lingua predefinita per il menu TV.</p> <p>Lingua audio: Seleziona la lingua preferita dell'audio per il programma corrente.</p> <p>Audio principale: Imposta la lingua di uscita audio predefinita per il tipo di contenuto della trasmissione digitale che stai visualizzando.</p> <p>Audio secondario: Impostare la lingua dell'uscita audio secondaria per i contenuti delle trasmissioni digitali.</p>	<p>Nota: Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.</p> <p>Accensione rapida</p> <p>Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate>Accensione rapida.</p> <p>Attiva la funzione di avvio rapido della TV.</p>
<p>Uso del Servizio vocale</p> <p>Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema>Servizio vocale.</p> <p>Usate la voce per controllare il televisore, altri dispositivi domestici smart e altro ancora.</p>	<p>Modalità di accensione</p> <p>Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate>Modalità accensione.</p> <p>Il televisore si accenderà nella modalità selezionata quando l'alimentazione principale viene ricollegata.</p>

Pagina di avvio predefinita

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Impostazioni avanzate>Pagina di avvio predefinita**.

Imposta la pagina che appare per prima all'accensione del televisore. È possibile selezionare l'ultima fonte a cui si è effettuato l'accesso o Home.

Spegnimento tendina

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Impostazioni avanzate> Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate> Impostazioni personalizzati**.

Attivare o disattivare Spegnimento tendina o impostare quanto velocemente la tendina della schermo deve chiudersi quando entra in modalità standby.

Rilevamento automatico modalità sport

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate>Rilevamento automatico modalità sport**.

Abilitare il rilevamento automatico dei contenuti sportivi, consentendo al televisore di selezionare automaticamente la modalità Sport nelle impostazioni Audio e Immagine.

Impostazione modalità d'uso

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate>Modalità di utilizzo**.

Impostare il televisore per l'utilizzo in modalità Casa o Negozio.

Modalità Domestica

Seleziona la modalità Home per il normale utilizzo della TV.

Se si desidera passare alla modalità Negozio quando il televisore è in modalità Casa, premere il tasto **Home** per selezionare l'icona **Impostazioni**, quindi selezionare **Sistema>Impostazioni avanzate>Modalità di utilizzo** e scegliere **Modalità di memorizzazione**.

Modalità Negozio

Seleziona Modalità negozio per configurare il televisore in un ambiente di vendita al dettaglio. Questa modalità abilita E-Pos e altre funzioni demo ed è destinato esclusivamente all'uso nei negozi al dettaglio.

Quando è selezionata la modalità negozio, premere il pulsante **Menu** sul telecomando per accedere alle impostazioni della modalità negozio.

Se si desidera passare alla modalità Home quando il televisore è in modalità Negozio, premere il pulsante **Menu** sul telecomando per accedere alle impostazioni della modalità Store e scegliere **modalità Home**. In alternativa, premi il tasto **Home** e seleziona l'icona **Impostazioni**, quindi seleziona

Sistema>Impostazioni avanzate>Modalità di utilizzo e scegliere **Modalità Home**.

Nota:

- L'attivazione della modalità Store potrebbe aumentare il consumo di energia.
- La modalità di uscita della modalità negozio varia a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Annunci personalizzati

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema> Impostazioni avanzate> Impostazioni personalizzati**.

Controlla l'impostazione degli annunci personalizzati.

Annunci personalizzati

La disattivazione degli annunci personalizzati limiterà la disponibilità di fornitori annunci pertinenti, ma non ridurrà il numero di annunci che ricevi.

Ripristino dell'ID annunci:

L'ID annunci è un ID unico e reimpostabile per gli annunci pertinenti. Al momento dei reset, al dispositivo verrà assegnato un nuovo ID annunci.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Assistenza

È possibile configurare le impostazioni per il supporto.

Nota: Il menu visualizzato varia a seconda dei modelli/paesi/regioni.

Controllo delle info di sistema

Premere il tasto **Home** del telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Informazioni**.

Visualizzare le informazioni di sistema come la versione software e hardware.

Aggiornamento di sistema

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Aggiornamento del sistema**.

Impostare il tuo TV per ricevere l'ultimo software.

Aggiornamento automatico: Se questa funzione è abilitata, il tuo dispositivo verrà aggiornato automaticamente con il software più recente. Alcuni modelli non supportano questa funzione.

Controllo l'aggiornamento: Controllare la versione del software e aggiornare se necessario.

Assicurarsi che il televisore sia connesso ad Internet.

Verifica aggiornamento OAD: Controlla che la TV abbia ricevuto il software più recente tramite il servizio sintonizzazione.

Nota:

- Assicurarsi che il televisore sia connesso ad Internet.

• Questa funzione è applicabile solo quando vengono selezionati come paesi la Thailandia e la Malesia.

Aggiorna da USB: Aggiorna il software TV dal dispositivo USB.

Note:

- I file di aggiornamento devono trovarsi nella directory principale del dispositivo USB di aggiornamento.
- Il formato dell'USB deve essere FAT32 e il tipo di tabella delle partizioni deve essere MBR.

Manuale Elettronico

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Manuale elettronico**.

Avviare il manuale elettronico e scoprire ulteriori informazioni sui televisori.

Auto-diagnosi

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Auto-diagnosi**.

Eseguire l'auto-diagnosi per verificare il suono, l'immagine e le connessioni.

Stato della connessione di rete: Visualizzare le informazioni sulla connessione della rete TV.

Test di connessione alla rete: Eseguire questo test per verificare la connessione di rete.

Test di velocità di rete: Eseguire questo test per verificare la velocità di rete.

Test di connessione in ingresso: Mostra lo stato di connessione di tutti gli ingressi esterni.

Controllo di stato: Controllare lo stato del televisore visualizzando eventuali codici di errore.

Informazioni sul segnale: Mostra le informazioni di segnale dell'ingresso corrente.

Esclusione di responsabilità e privacy

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Supporto>Esclusione di responsabilità e Privacy>Condivisone dei dati, Privacy ed EULA**.

Leggere i dettagli sulla dichiarazione di non responsabilità e la politica sulla protezione dei dati. Consentire/interdire il tuo consenso alle politiche elencate relative alla raccolta dei dati dell'utente/della rete.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Esclusione di responsabilità e privacy>Licenza Open Source**.

Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza>Esclusione di responsabilità e privacy>Rimuovi dati utente**.

Per rimuovere eventuali dati sull'utilizzo della TV locale e dall'archivio cloud, selezionare **Rimuovi dati utente**.

andare su **Impostazioni > Sistema > Controllo genitori** e inserire il codice PIN. Selezionare il brano **App Store** in Blocco app e premere il pulsante **OK** poi si vedrà che l'icona del lucchetto sparisce.

Blocco sito web: Impostare l'intervallo di URL a cui il browser può accedere.

PIN del Controllo genitori: Sarà possibile impostare o modificare il PIN qui. Il PIN viene usato per il controllo genitori e per proteggere il tuo sistema dall'uso non autorizzato.

Ripristino delle impostazioni predefinite: Ripristinare il Parental Control alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Note: Se l'opzione **Bloccati è disattivata**, il resto delle impostazioni sarà grigio e non sarà disponibile per l'uso. Ripristino delle impostazioni predefinite.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Ripristino delle impostazioni predefinite**.

Ripristina il TV ai valori predefiniti di fabbrica. Il ripristino cancellerà le impostazioni personalizzate e i dati. Immettere il codice PIN sullo schermo per abilitare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Intrattenimento

Gioco

Collegare la console di gioco e regolare le impostazioni per ottimizzare lo schermo TV per un migliore intrattenimento di gioco.

Collegare una console di gioco

È possibile collegare la console di gioco al televisore con un cavo HDMI.

Per avviare un gioco da una console di gioco:

- Accendere la console di gioco.
- Premere il pulsante **Source/Input**. Selezionare la console di gioco collegata come sorgente di ingresso.
- Iniziale il gioco.

È possibile abilitare la modalità gioco per ottimizzare le impostazioni della TV quando si gioca con una console di gioco.

VIDAA Play

Collegare il televisore a una rete premendo il tasto **Home** del telecomando e selezionando **Impostazioni>Rete>Configurazione Rete**.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e usare il D-pad per scegliere l'icona **Gioco** dalla barra di navigazione.

Scegliere il controller di gioco da collegare alla TV.

Note:

- È possibile utilizzare il gamepad solo per giocare ai giochi cloud.
- L'immagine potrebbe essere diversa. Fare riferimento al prodotto corrente.
- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcune sorgenti di ingresso o applicazioni.

Modalità gioco

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine>Impostazioni gioco>Modalità gioco**.

Attiva la **Modalità gioco** per ottimizzare le impostazioni del televisore e godere di un'esperienza di gioco migliore con un PC o una console di gioco collegata al televisore.

La modalità di gioco consentirà:

- Riduzione del ritardo di input per garantire che ogni pressione o clic corrisponda a ciò che sta accadendo sullo schermo;
- Miglioramento della reattività per produrre un effetto movimento molto ridotto;
- Elaborazione precisa dei segnali, in formato YUV 4:4:4 per presentare colori dell'immagine accurati.

- Quando la Modalità Gioco è su "On", la TV sarà ottimizzata per la modalità di gioco a bassa latenza. Quando la Modalità Gioco è su "Auto", la TV rileverà il segnale di gioco e passerà automaticamente alla modalità di gioco a bassa latenza (ALLM).

Note: Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcune sorgenti di ingresso o applicazioni.

Frequenza di aggiornamento

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni > Immagine > Impostazioni di gioco > Frequenza di aggiornamento**.

Attivare **Frequenza di aggiornamento** per ridurre il ritardo di input e migliorare l'esperienza di gioco.

Note: Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Sport

Impostazione della modalità sport nelle impostazioni dell'immagine o del suono

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Immagine> Modalità immagine>Sport**.

Immagine ottimizzata per guardare eventi sportivi.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Audio> Modalità audio>Sport**. Suono ottimizzato per guardare eventi sportivi.

Rilevamento automatico modalità sport

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni-Sistema> Impostazioni avanzate>Rilevamento automatico modalità sport**.

Se abilitato, tutti i programmi sportivi passeranno automaticamente alla modalità Sport sia per la modalità audio che per la modalità Immagine.

Note:

- Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.
- L'attivazione di questa funzione potrebbe aumentare il consumo di energia.

Media

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Media**.

Media è una posizione centrale in cui visualizzare o ascoltare diversi tipi di contenuto, come foto, musica e film. È possibile visualizzare i contenuti multimediali tramite i seguenti metodi:

- Una chiavetta USB o un disco rigido.
- Telefono cellulare, tablet o altri dispositivi personali compatibili; è possibile eseguire lo streaming di immagini e foto archiviati sui dispositivi personali compatibili e riprodurre o visualizzare i contenuti sulla TV.

Per impostazione predefinita, nella schermata Media viene visualizzato **Condivisibile contenuto**. Se il dispositivo mobile è connesso al televisore, il suo nome viene visualizzato anche nella schermata Multimedia. Per ulteriori informazioni sulla **Condivisibile dei contenuti**, fare riferimento alla sezione **Collegamento a dispositivi esterni-Condivisibile dei contenuti** in questo manuale.

Goditi foto/audio/video archiviati su un dispositivo USB

Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare **Media>Dispositivi connessi**.

Seleziona il contenuto che desideri riprodurre sullo schermo, come immagini, video e musica.

Gli elementi elencati di seguito saranno disponibili nella schermata del browser multimediale.

- Barra di ricerca: Cerca il contenuto che si desidera riprodurre.
- Sfilde di visualizzazione: Dispone l'elenco dei contenuti per **Griglia**, **Elenco**.

• Ordina: Ordina l'elenco dei contenuti per **Nome**, **Data di modifica**, **Dimensione**.

• Filtro: Filtra l'elenco dei contenuti per **Tutti i media**, **Foto**, **Video**, **Musica**, **Registrazioni**.

Formato audio

A causa delle differenze negli strumenti di programmazione e di altri fattori, alcuni dei formati di file elencati potrebbero non essere supportati.

I formati elencati potrebbero non essere supportati a seconda del modello.

Contenitore	Codice Audio	Nome estensione file
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2 Mpeg1/2 Layer3	mp3
AAC	AAC, HEAAC	.m4a, .aac
.WMA	.WMA WMA Pro	.wma
PCM	LPCM ADPCM	NID
AC-3	AC-3	.ac3, .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Formato foto

A causa delle differenze negli strumenti di programmazione e di altri fattori, alcuni dei formati di file elencati potrebbero non essere supportati.

I formati elencati potrebbero non essere supportati a seconda del modello.

Contenitore	Nome estensione file	Modalità operativa	Risoluzione
JPEG	.jpg, .jpeg	Linea base Progressivo	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	non-interlacciato interlaccia	3840 x 2160 1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

- **Freccia**: Quando il focus è sulla prima colonna di una freccia sullo lato sinistro. Premere il pulsante direzionale sinistro per inserire più fonti di memorizzazione.

È possibile anche premere il pulsante **Menu** per creare una playlist di foto, musica o video.

Note:

- Alcune opzioni sopra elencate potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli/paesi/regioni.
- È necessario ottenere qualsiasi autorizzazione richiesta dai titolari dei copyright per scaricare o utilizzare contenuti protetti da copyright. Non possiamo e non consentiamo tale autorizzazione.

Riproduci musica di sottofondo durante la visualizzazione delle immagini

- Scegli un'immagine da visualizzare.
- Premere il pulsante **Su/Giù** per visualizzare la barra di controllo.

• Seleziona **Musica di sottofondo** e scegli la tua musica per creare una playlist musicale.

Ora è possibile riprodurre musica di sottofondo durante la visualizzazione delle immagini.

Formato video

A causa delle differenze negli strumenti di programmazione e di altri fattori, alcuni dei formati di file elencati potrebbero non essere supportati.

I formati elencati potrebbero non essere supportati a seconda del modello.

Contenitore	Codec Video	Nome estensione file	Risoluzione frame	Frequenza frame
MPEG	Mpeg1/2	.mpg, .mpeg, .vob	1920 x 1080p @ 120fps	
	Mpeg4			
MP4:	H.264(AVC)	.mp4, .mov	1920 x 1080p @ 120fps	
	H.265(HEVC)		1920 x 1080 p @ 60fps	
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps	
	Mpeg4			
	H.264(AVC)		1920 x 1080p @ 60fps	
	H.265(HEVC)			
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps	
	Mpeg4			
	H.264(AVC)		1920 x 1080p @ 60fps	
WMV	WMV3:	.asf, .wmv	1920 x 1080p @ 60fps	
	H.264(AVC)			
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps	
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps	

QUESTO PRODOTTO È CONCESSO IN LICENZA AI SENSI DELLA LICENZA DEL PORTFOLIO DI BREVETTI AVC PER L'USO PERSONALE DI UN CONSUMATORE O PER ALTRI USI IN CUI NON RICEVE REMUNERAZIONE PER (I) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (II) DECODIFICARE VIDEO AVC, CHE È STATO CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E/O È STATO OTTENUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO PER FORNIRE VIDEO AVC. NON VIENE CONCESSA, NÉ PUÒ ESSERE CONSIDERATA IMPLICITA, ALCUNA GARANZIA PER USI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI, E POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI DA MPEG LA, L.L.C. CFR HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Caratteristiche di accessibilità

Impostazione dei sottotitoli

Regola le impostazioni dei sottotitoli per i contenuti delle trasmissioni digitali.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità> Impostazioni sottotitoli**.

Sottotitoli: Attiva la tipologia di sottotitoli.

Sottotitolo primario: Imposta la lingua predefinita del sottotitolo per il contenuto delle trasmissioni digitali.
Sottotitolo secondario: Imposta la lingua del sottotitolo secondario per il contenuto delle trasmissioni digitali.

Memorizzazione dei sottotitoli del canale: Abilita la memorizzazione delle impostazioni dei sottotitoli per canale.
Nota: Le funzioni di cui sopra possono non essere applicate per alcuni modelli/paesi/regioni.

Configurazione della guida vocale

Fornisce le impostazioni della guida vocale per l'audio dei menu. Sono disponibili le opzioni di Volume, Lingua, Velocità, Intonazione, **Guida vocale con focus**.
Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità> Guida vocale**.
Nota: Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Apprendimento telecomando

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità>Apprendimento telecomando**.

Premi un pulsante sul telecomando per sentire le informazioni relative al tasto. Premere due volte di seguito il tasto indietro per usare dalla modalità di **Apprendimento telecomando**.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Impostazione tipologia di audio

Fornire la descrizione audio per aiutare i non vedenti.
Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità> Tipo audio**.

Tipo di audio: Impostazioni accessibilità audio:

Formato audio: Selezionare il formato audio.

Regolatore fader: Fornire le migliori opzioni di qualità del suono per i non vedenti.

Nota: Le funzioni di cui sopra possono non essere applicate per alcuni modelli/paesi/regioni.

Configurazione del menu di accessibilità

Fornire opzioni di menu per aiutare i non vedenti o non udenti.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità>Menu Contrasto elevato**. Migliora il contrasto per i non vedenti.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità>Trasparenza menu**.

Selezionare la trasparenza del menu da Spenta, Media, Alta.

Nota: Le funzioni di cui sopra possono non essere applicate per alcuni modelli/paesi/regioni.

Guida accessibile

Per gli ipovedenti.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità> Guida accessibile**. Le opzioni **Off** e **Large Font Guide** sono disponibili.

Nota: Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Ingrandimento

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Accessibilità>Ingrandimento**. Consentire agli spettatori ipovedenti/con visione parziale di ingrandire un'area dello schermo.

Nota:

- Questa funzione è applicabile solo per alcuni scenari.
- Questa funzione potrebbe non essere applicabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

Risoluzione dei problemi

Domande più frequenti

In questa sezione troverete le risposte alle domande poste più frequenti.

Guida di individuazione ed eliminazione degli errori

Diagnosi dello stato

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Autodiagnostici**.

Quando il televisore non funziona correttamente, è possibile eseguire un'autodiagnostici per trovare il problema.

Test dell'immagine

Quando si esegue il test dell'immagine, sullo schermo viene visualizzata un'immagine di prova. Selezionare

OK per avviare il test. Il test dell'immagine mostra un'immagine ad alta definizione, che è possibile esaminare in difetti o guasti. Controllare attentamente l'immagine nei prossimi 10 secondi.

Test del suono

Quando si esegue il test del suono, verrà riprodotto un suono di prova con faltparlante del televisore. Selezionare **OK** per avviare il test. Ascoltare attentamente il suono per verificare se si riesce a sentire il problema audio.

Autodiagnosi correlata alla rete

Stato della connessione di rete: Visualizzare le informazioni sulla connessione della rete TV.

Test di connessione alla rete: Quando si esegue un test di connessione alla rete, il test continuerà se il televisore è connesso alla rete. Se il test di rete ha esito positivo ma ancora promette un risultato di servizi online, contattata il tuo provider internet.

Test velocità Internet: Eseguire questo test per verificare la velocità di rete.

Test di connessione in ingresso

Quando si esegue un test della connessione di ingresso, è possibile selezionare una delle sorgenti di ingresso e verificare le informazioni correlate con le connessioni esterne.

Controllo dello stato

Quando si esegue un controllo dello stato, verrà visualizzato lo stato del televisore con eventuali codici di errore.

Info segnale

Mostra le informazioni sul segnale dell'ingresso corrente.

Riavvia o ripristina la TV

Se la TV presenta problemi come un ritardo tra l'immagine e l'audio o la connessione a dispositivi esterni non riesce, puoi provare a riavviare prima la TV per risolvere il problema. Se i problemi persistono, ripristinare la televisione alle impostazioni di fabbrica. Prima di iniziare, rimuovere tutti i dispositivi USB esterni dalla televisione.

Riavviare la televisione

Premere il pulsante **Standby** sul telecomando o il pulsante di controllo sulla televisione per spegnere, i televisori modelli, premere il pulsante di controllo sul televisore per visualizzare il menu sullo schermo e premere nuovamente il pulsante per spostare il focus su **Spegnimento** per spegnere la TV.

Note:

- *Riavviare la TV non cancellerà le impostazioni personali, le informazioni e i dati.*

Reimpostare la TV

Il ripristino cancellerà le impostazioni personali, le informazioni e i dati.

Assistenza telecomando

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Assistenza> Assistenza telecomando**.

L'assistenza telecomando consente di controllare tutti gli servizi clienti per permettere agli addetti ai lavori di diagnosticare il problema della TV e gestire online in modo efficiente.

Per utilizzare questa funzione:

- **Attivare l'Assistenza telecomando.**
- **Selezionare Accetto tutto e Conferma** nella pagina Contratto di licenza con l'utente finale.
- **Selezionare Generare PIN** in Assistenza telecomando.
- **E' possibile avviare una richiesta di assistenza ad un agente dell'assistenza tramite la linea diretta e fornire il PIN visualizzato sullo schermo.**

Note:

- *Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.*
- *I passaggi precedenti possono variare. Fare riferimento al prodotto specifico.*
- *Tenere la rete connessa quando l'assistenza tele comando è in esecuzione*

Problemi con le immagini

Prima di esaminare i problemi e le soluzioni di seguito, utilizzare il **Test dell'immagine** per eseguire l'autodiagnosi e individuare il problema. Per informazioni specifiche, fare riferimento a **Risoluzione dei problemi>Guida alla risoluzione dei problemi>Diagnosi dello stato>Test dell'immagine** in questo manuale. Se l'immagine di prova non viene visualizzata o lo schermo è danneggiato, contattare il centro di assistenza del proprio paese/regione. Se l'immagine di prova viene visualizzata correttamente, controllare gli elementi di seguito.

L'immagine è distorta, sfocata o tremolante, oppure si interrompe momentaneamente.

Ci sono punti, linee orizzontali o verticali sullo schermo.

La luminosità non può essere regolata, oppure si interrompe momentaneamente.

L'immagine è distorta, sfocata o tremolante, oppure si interrompe momentaneamente.

Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Impostazioni modalità immagine>Impostazioni avanzate>Chiarezza/Immagine>Nitidezza**.

Movimento per regolare le impostazioni di **Chiarezza/Movimento**.

Assicurarsi che il cavo di collegamento il connettore del cavo non siano danneggiati.

Assicurarsi che il cavo di collegamento sia saldamente collegato alla TV e al dispositivo esterno. Alcuni elettrodomestici potrebbero interferire con la TV. Ad esempio, i forni a microonde vicino alla TV potrebbero causare rumore sui canali analogici e digitali. Se si spegne l'apparecchio e l'interferenza cessa, allontanarlo dalla TV.

Se si spegne la TV come sorgente di ingresso, regolare la direzione e la posizione dell'antenna, reimpostare o sintonizzare il canale.

Quando si collega la TV a dispositivi esterni, lasciare un po' di spazio tra i dispositivi esterni e la TV.

La distorsione delle immagini causata da una ricezione del segnale, debole o scadente non è un malfunzionamento della TV.

Un video compresso può causare distorsioni dell'immagine, in particolare per le immagini in movimento di programmi sportivi e film d'azione.

Ci sono punti, linee orizzontali o verticali sullo schermo

Passare ad altri canali o contenuti per verificare se l'immagine è normale.

Cambiare la risoluzione di uscita del tuo dispositivo esterno. Quando la TV non è compatibile con la risoluzione di uscita, potrebbero verificarsi punti o linee.

Controllare se la TV è posizionata in uno spazio umido per un lungo periodo. Si consiglia di utilizzare la TV in un ambiente relativamente asciutto.

Alcuni elettrodomestici potrebbero interferire con la TV. Ad esempio, i forni a microonde vicino alla TV potrebbero causare rumore sui canali analogici e digitali. Se spengi l'apparecchio e l'interferenza cessa, allontanarlo dalla TV.

La luminosità non può essere regolata

Controllare le impostazioni del sensore di luce in **Impostazioni>Impostazioni modalità immagine>Impostazioni modalità immagine>Impostazioni del sensore di luce** per regolare l'impostazione.

Note:

Le impostazioni della funzione sensore di luce potrebbero non essere applicabili in alcuni modelli/paesi/regioni.

Risoluzione dei problemi>Guida alla risoluzione dei problemi>Diagnosi dello stato>Test dell'audio in questo manuale.

Controllare le voci sotto.

- C'è un ritardo tra l'immagine e l'audio.
- L'audio è distorto o momentaneamente interrotto.
- Il volume non può essere modificato o cambia da solo.

C'è un ritardo tra l'immagine e l'audio

Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Suono>Impostazioni Uscita audio>Ritardo uscita audio digitale**. Impostare il valore su 0.

Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Suono>Impostazioni Uscita audio>Sintonizzazione labiale**. Regola il valore come si desidera.

Note:

Le opzioni potrebbero non essere applicabili a seconda del modello/paese/regione e dell'uscita audio selezionata. Fare riferimento al prodotto specifico.

L'audio è distorto o momentaneamente interrotto

Alcuni elettrodomestici potrebbero interferire con la TV. Ad esempio, i forni a microonde vicino alla TV potrebbero causare rumore sui canali analogici e digitali. Se spengi l'apparecchio e l'interferenza cessa, allontanarlo dalla TV.

Assicurarsi che il cavo di collegamento o il connettore del cavo non siano danneggiati.

Se si utilizza un dispositivo di uscita audio esterno, assicurarsi che il cavo audio sia collegato al connettore di uscita audio corretto sul dispositivo esterno. Posizionare il dispositivo il più vicino possibile alla TV senza ostacoli tra di loro.

Controlla le informazioni sul segnale. Un segnale debole o scadente può causare distorsioni del suono, ma non è un malfunzionamento. Per informazioni specifiche, fare riferimento a **Risoluzione dei problemi>Guida alla risoluzione dei problemi>Diagnosi dello stato>Autodiagnosi correlata alla rete e info segnale** in questo manuale.

- Se si utilizza un decoder o un decoder via cavo, cambiare i segnali di trasmissione in base allo stato della rete collegata ai dispositivi esterni. Per informazioni specifiche, fare riferimento a **Risoluzione dei problemi>Guida alla risoluzione dei problemi>Diagnostica dello stato>Auto-diagnostica correlata alla rete e test di connessione in ingresso** in questo manuale.
- Se il problema persiste, scaricare di nuovo i canali da ricevere. Per informazioni, fare riferimento a **Selezionare impostazioni>Canali>Stato>Scansione automatica/impostazioni avanzate>Scansione manuale**.

I sottotitoli non vengono visualizzati o sono nel posto sbagliato sullo schermo della televisione

Per attivare/disattivare la funzione sottotitoli, premere il tasto **Menu** sul telecomando e selezionare **Sottotitoli** quando siete nella sorgente di ingresso TV. Oppure premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>A. Accessibilità>Impostazioni sottotitoli**.

Se stai guardando un canale tramite un dispositivo esterno come un decoder o un decoder via cavo, attiva/disattiva la posizione dei sottotitoli sullo schermo. Per maggiori informazioni, consulta il manuale utente dei dispositivi esterni o contatta il tuo fornitore di servizi.

Note:

- Alcuni canali potrebbero non avere dati sui sottotitoli. In questo caso anche se attivi le funzioni sottotitoli i sottotitoli non vengono forniti sullo schermo della TV.

L'ordinamento dell'elenco canali viene perso dopo diversi giorni o i canali eliminati in precedenza tornano nell'elenco canali

Assicurati di non aver ripristinato la TV alle impostazioni di fabbrica in precedenza. Il ripristino della TV ripristinerà tutte le impostazioni utente.

Controlla se i canali nell'elenco canali sono stati aggiornati o se il tuo abbonamento è scaduto.

Riesegui la scansione dei canali per trovare i canali nell'elenco canali.

Voglio mettere i canali in ordine di preferenza

Puoi modificare l'ordine dei canali in base alle tue preferenze oppure puoi aggiungere i canali che ti piacciono ai preferiti.

Problemi di rete

Prima di esaminare i problemi e le soluzioni di seguito, esegui un'auto-diagnostica per trovare il problema. Per informazioni specifiche, fare riferimento a **Risoluzione dei problemi>Guida alla risoluzione dei problemi>Diagnostica dello stato>Auto-diagnostica correlata alla rete** in questo manuale.

Controllare le voci sotto.

- La potenza del segnale è debole.
- La connessione di rete è instabile e spesso si disconnette.

La potenza del segnale è debole

Vedi i numeri 1, 2, 3, 4, 5 in Soluzioni comuni ai problemi di rete.

La connessione di rete è instabile, spesso si disconnette

Quando connesso a una rete wireless

Vedi i numeri 1, 2, 3, 4, 6 in Soluzioni comuni ai problemi di rete.

Quando connesso a una rete cablata

Vedi i numeri 3, 4, 5 in Soluzioni comuni ai problemi di rete.

Soluzioni comuni ai problemi di rete

1. Posizionare il router wireless, il router del modem, oppure l'accesso punto vicino alla TV. Evitare di metterlo in un angolo. Assicurarsi, per quanto possibile, che non ci siano pareti tra la TV e il router.

2. Controllare la presenza di interferenze di onde radio. Dispositivi wireless come microonde e telefoni cellulari, che operano nella stessa gamma di radiofrequenza, potrebbero interferire con la TV. Se si utilizzano contemporaneamente la TV e altri dispositivi wireless, si potrebbero verificare prestazioni di rete peggiori. Spegnerne questi dispositivi wireless o tenerli lontani dalla TV.

3. Riavviare il modem/router. Spegni il modem/router e riaccendolo dopo almeno 60 secondi. Potrebbe volerci del tempo prima che il modem/router si riconnetta a Internet.

4. Controllare il modem/router. Assicurati che i cavi siano saldamente collegati al modem/router e che i luci lampeggino in modo intermittente e regolare.

5. Assicurati che un'estremità sia saldamente collegata al retro della TV e che l'altra estremità sia saldamente collegata a un modem/router esterno. Qualsiasi connessione alentata può causare una rete instabile o disconnessa.

6. Se il problema non migliora dopo aver seguito i passaggi sopra, puoi provare a utilizzare una connessione di rete cablata.

Problemi legati alle app

Controllare le voci sotto.

Le app non possono essere installate, aperte, aggiornate o disinstallate.

L'app si chiude da sola.

L'app è bloccata o la navigazione non è fluida durante l'utilizzo.

- Si verificano problemi quando si utilizza il browser per lo streaming di video.
- La lingua dell'app è diversa dalla lingua del menu della TV.

Le app non possono essere installate, aperte, aggiornate o disinstallate

Se hai appena acceso la TV, attendi che l'avvio della TV sia completato.

Puoi installare solo app compatibili con la TV. Ti consigliamo di installare app dall'app store. I file delle app scaricati da Internet potrebbero non essere installati sulla TV.

Puoi eliminare solo le app che hai installato sulla TV. Le app installate in fabbrica non possono essere eliminate.

Vedere i numeri 1, 2, 3 in Soluzioni comuni ai problemi delle app.

L'app si chiude da sola

Vedere il numero 2 in Soluzioni comuni ai problemi delle app.

L'app è bloccata o la navigazione non è fluida durante l'utilizzo

Esci dall'app e quindi riaprila.

Disinstalla e reinstalla l'app. Vedere il numero 1, 2, 3 in Soluzioni comuni ai problemi delle app.

Si verificano problemi quando si utilizza il browser per lo streaming di video

Esci dal browser e quindi riaprilo.

Vedere il numero 1, 2 in Soluzioni comuni ai problemi delle app.

La lingua dell'app è diversa dalla lingua del menu della TV

La lingua in un'app potrebbe essere diversa dalla lingua del menu TV perché potrebbero essere impostate separatamente. Puoi cambiare la lingua nelle impostazioni dell'app. Nota che la possibilità di cambiare la lingua in un'app dipende dal fornitore di servizi dell'app.

Soluzioni comuni ai problemi dell'app

1. Controllare se la TV è connessa a Internet e se ci sono problemi di rete con la televisione.
2. La capacità di archiviazione è insufficiente. Prova a cancellare la cache o a disinstallare le app usate di rado. Puoi cancellare la cache per browser e app. Questo rimuoverà definitivamente tutti i dati utente e i file temporanei.
3. Il servizio dell'app potrebbe non essere disponibile al momento. Prova a usare le app più tardi.

Problemi con il telecomando

- Controllare le voci sotto.
- La TV è lenta a rispondere al telecomando.
- Voglio usare il telecomando per controllare altri dispositivi.
- La TV è lenta a rispondere al telecomando

Quando la TV è appena accesa, potrebbe verificarsi un ritardo nella risposta tra la TV e il telecomando. Attendere un po' prima di usare il telecomando.

- La batteria del telecomando potrebbe essere scarica. Sostituire le batterie con delle batterie nuove. Per il telecomando alimentato a energia solare, puoi caricare un cavo USB di tipo C.
- Se la carica della batteria è normale, rimuovi le batterie, premi un tasto qualsiasi per 1-2 secondi, quindi reinstallale nel telecomando. Questo metodo è applicabile solo ai modelli di telecomando con batteria sostituibile.

Voglio usare il telecomando per controllare altri dispositivi

- Accendi CEC Control sulla TV. Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC>Controllo CEC**.
- Verificare che il dispositivo esterno sia compatibile con HDMI e CEC e che la funzione HDMI e CEC del dispositivo collegato sia attivata. Per informazioni specifiche, fare riferimento al manuale utente del dispositivo esterno.
- Verificare che il cavo di alimentazione del dispositivo esterno sia collegato correttamente e che la connessione del cavo HDMI tra il dispositivo esterno e la TV sia sicura. Utilizzare un cavo HDMI con specifiche standard e assicurarsi che il cavo non sia danneggiato.

Problemi di connessione con il dispositivo esterno

- Prima di esaminare i problemi e le soluzioni di seguito, utilizzare il "test della connessione in ingresso per eseguire l'auto-diagnosi e trovare il problema". Controllare le voci sotto.
- Nessun suono dalla TV mentre uso la funzione di casting.
- Non riesco a riascoltare lo schermo o a trasmettere il contenuto del mio dispositivo mobile o PC sulla TV.
- La TV non può essere collegata alla mia soundbar, alle cuffie wireless Bluetooth o agli altoparlanti.
- La connessione tra dispositivi esterni e la TV è instabile.

- Non riesco a selezionare un dispositivo collegato o a trovare un dispositivo HDMI collegato.
- Voglio riprodurre l'audio dalle cuffie e dall'altoparlante della TV, o dall'altoparlante Bluetooth e dagli altoparlanti della TV contemporaneamente.

Nessun suono dalla TV mentre uso la funzione di casting

- Controllare se la funzione Silenzioso è impostata su **On**. Per testare, premere il tasto **Mute** sul telecomando per ripristinare l'audio. In caso contrario, alza il volume.

Verificare se l'altoparlante della televisione è stato selezionato su **Home>Impostazioni>Suono>Uscita audio**.

- Controllare lo stato della rete. Se il segnale di rete è debole o basso, potrebbe essere un ritardo audio tra la TV e il dispositivo mobile.

Non riesco a riascoltare lo schermo o a trasmettere il contenuto del mio dispositivo mobile o PC sulla TV

- Controllare se il televisore supporta **Condivisione schermo/Condivisione dei contenuti** nelle sorgenti di ingresso.
- Per iPhone, iPad o Mac, utilizza AirPlay per condividere i contenuti sulla TV. Controllare se il televisore supporta **AirPlay** su **Home>Impostazioni>Connessione>AirPlay e HomeKit**. Alcuni modelli di TV potrebbero non supportare AirPlay.
- Controllare se **Condivisione dei contenuti** è attivo su **Home>Impostazioni>Connessione>Condivisione contenuti e attivato**.
- Assicurarsi che la TV e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete.
- Controlla se il contenuto che stai riproducendo è protetto da copyright. Alcuni file protetti da copyright potrebbero non essere trasmessi alla TV.
- Controllare lo stato della rete. Un errore di trasmissione potrebbe essere dovuto a un segnale debole o poco potente.
- Uscire e entrare di nuovo in **Condivisione dello schermo/Condivisione dei contenuti** nel caso si verifichi un bug nel software.

La TV non può essere collegata alla mia soundbar, alle cuffie wireless Bluetooth o agli altoparlanti

- Controllare se il dispositivo Bluetooth è compatibile con la TV.
- Controllare se il cavo di collegamento o il connettore del cavo sono danneggiati.

- Controllare che il bluetooth sia attivo su **Home>Impostazioni>Connessione>Bluetooth**.
- Spegnerlo e riattivare il Bluetooth su **Home>Impostazioni>Connessione>Bluetooth**.

La connessione tra dispositivi esterni e la TV è instabile

- Controllare che il cavo di collegamento sia stabilmente collegato alla TV e alla soundbar.
- Quando il dispositivo esterno e la TV sono collegati tramite wireless, assicurarsi che non vi siano ostacoli tra di loro.
- Assicurarsi che la distanza tra il dispositivo Bluetooth e la TV sia entro 10 metri.
- Controllare che il dispositivo Bluetooth sia acceso o che la sua batteria sia completamente carica.
- Controllare le specifiche del modulo Bluetooth. Assicurarsi che la gamma di frequenza dei dispositivi Bluetooth non sia la stessa di altri apparecchi elettrici; altrimenti i dispositivi Bluetooth potrebbero essere interessati.

Non riesco a selezionare un dispositivo collegato o a trovare un dispositivo HDMI collegato

- Premere il pulsante **Ingressi** sul telecomando consecutivamente per selezionare l'ingresso corrispondente. Ad esempio, se si collega il cavo HDMI alla porta HDMI 1, selezionare HDMI 1 come sorgente di ingresso sulla TV.
- Controllare se il dispositivo esterno è acceso.
- Controllare se il cavo di collegamento o il connettore del cavo sono danneggiati.
- Controllare se il cavo è collegato saldamente.
- Controllare se il dispositivo esterno è compatibile con la TV.

Voglio ridurre l'audio dalle cuffie e dagli altoparlanti della TV, o dall'altoparlante Bluetooth e dagli altoparlanti della TV contemporaneamente.

- Se si collegano cuffie cablate al televisore, premere il tasto **Home** del telecomando per selezionare **Impostazioni>Audio>Uscita audio** e scegliere **Altoparlante TV**.

- Se si desidera collegare le cuffie/altoparlanti Bluetooth al televisore:

- Attivare il Bluetooth in **Home>Impostazioni>Connessione>Bluetooth**.
- Collegare le cuffie/altoparlanti Bluetooth e impostare il dispositivo esterno come cuffia Bluetooth>Dispositivo Bluetooth>Cambia tipo di dispositivo.

3. Premere il tasto **Home** del telecomando, selezionare **Impostazioni>Audio>Uscita audio** per scegliere **Altoparlante TV**.

Problemi legati all'HDMI ed al CEC

Controllare le voci sotto.

- Voglio accendere o spegnere contemporaneamente la TV e il dispositivo esterno.
- Voglio disattivare la funzione HDMI e CEC.
- Un dispositivo esterno non può essere controllato tramite il telecomando della TV.

Nota

- Se il dispositivo HDMI collegato non supporta il controllo HDMI e CEC, la funzione non funzionerà.
- Voglio accendere o spegnere contemporaneamente la TV e il dispositivo esterno
- Verificare che il dispositivo esterno sia compatibile con HDMI e CEC e che la funzione HDMI e CEC del dispositivo collegato sia attivata. Per informazioni

specifiche, fare riferimento al manuale utente del dispositivo esterno.

• Controlla se la funzione HDMI e CEC della tua TV è attivata o se lo spegnimento automatico del dispositivo e l'accensione automatica del dispositivo sono abilitati.

Voglio disattivare la funzione HDMI e CEC

• Per spegnere la funzione HDMI e CEC della tua TV, premi il tasto **Home** sul telecomando e seleziona **Impostazioni>Connessioni>HDMI e CEC>Controllo CEC**. Impostare il controllo CEC su **Off**.

Un dispositivo esterno non può essere controllato tramite il telecomando della TV

• Controllare la presenza di problemi con il telecomando.

• Verificare che il cavo di alimentazione del dispositivo esterno sia collegato correttamente e che la connessione del cavo HDMI tra il dispositivo esterno e la TV sia sicura. Utilizzare un cavo HDMI con specifiche standard e assicurarsi che il cavo non sia danneggiato.

• Verificare che il dispositivo esterno sia compatibile con HDMI e CEC e che la funzione HDMI e CEC del dispositivo sia abilitata. Per informazioni specifiche, fare riferimento al manuale utente del dispositivo esterno.

• Controllare se la funzione HDMI e CEC del televisore è accesa. Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC>Controllo CEC**. Impostare **Controllo CEC** su **On**.

• Alcuni menu del dispositivo compatibile con HDMI e CEC potrebbero non essere disponibili per l'uso.

• Alcuni pulsanti sul telecomando potrebbero non funzionare. Puoi provare il telecomando del dispositivo esterno.

Problemi con il servizio vocale

Controllare le voci sotto.

- Il pulsante **Voce** sul telecomando non funziona.
- La TV non riceve i comandi vocali. Sono state pronunciate parole di attivazione, ma non c'è risposta. Prima di eseguire le seguenti soluzioni, tieni presente che:
 - Assicurati che la TV sia accesa. La TV non può rispondere in modalità standby.
 - Se hai appena acceso la TV, attendi un po' finché il servizio vocale non è completato.
 - La tua voce dovrebbe essere chiara e riconoscibile. Se la tua voce è troppo alta o troppo bassa, potrebbe verificarsi un errore.

• Pronuncia il comando e attendi che il dispositivo risponda.

• Quando la TV è collegata a dispositivi esterni, le prestazioni del servizio vocale potrebbero essere compromesse.

Il pulsante Voce sul telecomando non funziona

• Controlla lo stato del tuo telecomando.

• Tieni il telecomando entro 3 metri della TV.

• Assicurarsi che il televisore sia connesso ad Internet. Un segnale basso o debole potrebbe causare un guasto dell'assistente vocale.

• Cambiare l'account o disconnettersi dall'account.

Il televisore non riceve i comandi vocali. Sono state pronunciate parole di attivazione, ma non c'è risposta.

• Controllare se il pulsante di controllo del microfono è incorporato nella parte inferiore del televisore è acceso.

• Assicurarsi che il televisore sia connesso ad Internet. Un segnale basso o debole potrebbe causare un guasto dell'assistente vocale.

• Dopo aver completato l'impostazione dell'Assistente vocale, verificare la sensibilità. Il microfono è attivato. Premere il tasto **Home**, selezionare **Icone impostate** quindi selezionare **Sistema>Servizio vocale** per trovare il menu.

• Le parole di risveglio possono variare a seconda dell'Assistente vocale.

• Quando il televisore è lontano dall'utente o il rumore ambientale è forte, il televisore potrebbe non ricevere con precisione il comando vocale.

• Cambia account o esec. dall'account.

Note:

- Il servizio è *non libero* e alcune delle sue funzioni sono disponibili in *paesi/regioni/lingue limitate*.

Problemi con i file multimediali

Alcuni file vengono interrotti durante la riproduzione o non possono essere riprodotti

La maggior parte dei file può essere riprodotta, ma potresti riscontrare problemi con la TV o con i file.

• Per prima cosa, controllare la presenza di problemi con i file.

1. I file non sono corrotti. Dopo aver salvato i file su un dispositivo di archiviazione (un'unità flash USB) da un PC, espelli prima il dispositivo di archiviazione prima di collegarlo alla TV.

2. Il formato dei file che possono essere riprodotti dipende dal codec e dal driver della TV. Ad esempio, i file ad alta velocità in bit o ad alta risoluzione

potrebbero non essere riprodotti in modo fluido o non essere riprodotti.

1. Assicurati che la memoria sia sufficiente. Se la memoria è piena, svuota la cache e i riproduttori di nuovo il file.

2. Assicurati che il cavo collegato alla TV e al dispositivo esterno non sia allentato o scollegato.

Altri problemi

Controllare le voci sotto.

- La TV si accende o si spegne automaticamente da sola, oppure non può essere accesa o spenta.
- L'aggiornamento del sistema non può essere completato.
- Alcune funzionalità della TV non funzionano dopo l'aggiornamento del sistema.
- Le impostazioni vengono perse e devono essere riconfigurate ogni volta che si accende la TV.
- Voglio uscire dal mio account o eliminare i dati di utilizzo dell'account.
- Voglio la voce fuori campo del menu o dei contenuti sullo schermo della TV.
- La TV è calda.
- Sentirò la voce fuori campo del menu o dei contenuti sullo schermo della TV.

La TV si accende o si spegne automaticamente da sola, oppure non può essere accesa o spenta

Quando la TV esegue determinate operazioni, come Rimuovi dati utente o Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica, la TV si riavvia da sola. Non si tratta di un'anomalia.

Si spegne da solo

• Controlla se il cavo di alimentazione è collegato alla presa CA. La disconnessione consente alla TV di spegnersi.

• Controllare se sono stati impostati **Sleep Timer**, **Power Off Timer**, o **Auto Sleep**. Queste funzioni consentono alla TV di spegnersi automaticamente all'ora specificata. Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Impostazioni timer**.

• Controllare se sono impostati **Standby automatico senza segnale**. Se l'ingresso corrente non ha segnato e non si interaggisce con la TV, questa entrerà in modalità standby. Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Impostazioni Timer>Standby automatico senza segnale**. Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcuni modelli/paesi/regioni.

• Controllare se il Controllo CEC è attivo. Quando il controllo CEC è abilitato e i dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC sono spenti, i televisore

entrerà in modalità standby. Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessioni>HDMI e CEC>Controllo CEC**.

Si spegne da solo

• Controllare se il **Timer di accensione** è attivo. Questa funzione altera la TV ad accendersi automaticamente. Premere il tasto **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Sistema>Impostazioni timer>Timer accensione**.

• Controlla se l'accensione automatica della TV è abilitata. Questa funzione consente alla TV di accendersi automaticamente quando vengono accessi dispositivi esterni compatibili con HDMI e CEC. Premere il pulsante **Home** sul telecomando e selezionare **Impostazioni>Connessione>HDMI e CEC>Accensione automatica TV**.

Impossibile accendere

• Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa CA. È possibile scollegare il cavo di alimentazione della TV dalla presa CA e ricollegarlo dopo 60 secondi.

• Provare ad accendere la TV con il telecomando. Premere il pulsante **Standby** sul telecomando e verificare se la TV si accende.

• Provare ad accendere la TV con il pulsante di controllo sulla TV. Premere il pulsante di controllo e verificare se la TV si accende.

Impossibile spegnere

• Se la TV non può essere spenta con il telecomando, il telecomando potrebbe non funzionare.

• Provare a premere il pulsante di controllo della televisione per spegnere. Per alcuni modelli, premere il pulsante di controllo della televisione può illuminare il pannello sullo schermo e premere il pulsante per spostare il focus su **Spegnimento** per spegnere la TV.

• Se non è possibile spegnere la TV, premendo il pulsante di controllo sulla TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA.

Impossibile completare l'aggiornamento del sistema

L'aggiornamento software richiede un paio di minuti. Attendi un po'.

• Controllare se la TV è connessa a Internet e se ci sono problemi di rete con la televisione. Prova ad aggiornare di nuovo quando i problemi di rete sono stati risolti.

• Riavvia la tua TV, quindi prova a eseguire l'aggiornamento del sistema.

• Se il problema persiste, puoi aggiornare il software tramite un'unità USB.

Alcune funzionalità della TV non funzionano dopo l'aggiornamento del sistema

- Assicurati di non aver eseguito un ripristino delle impostazioni di fabbrica della TV. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutte le impostazioni.
- Accertarsi di non aver rimosso dati dall'utente. Questa operazione cancellerà le impostazioni relative.
- Assicurarsi che la TV non sia in modalità negozio. Quando la TV è in modalità negozio, le impostazioni della TV verranno ripristinate ogni pochi minuti.
- Controlla se hai aggiornato il software di recente. Il sistema potrebbe essere instabile dopo l'aggiornamento della TV.
- Quando spengi la TV, alcune impostazioni verranno automaticamente disattivate.

Voglio usare dal mio account o eliminare i dati di utilizzo dell'account

- Per uscire dal mio account**
1. Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare Account nella barra di navigazione nella schermata Home.
 2. Scegli l'account da disconnettere, seleziona **Impostazioni account > Disconnetti** e l'account sarà rimosso dal televisore.
- Le seguenti situazioni ti aiuteranno a uscire automaticamente dal tuo account:
- Passa dalla modalità negozio alla modalità casa
 - Modifica le impostazioni di posizione
 - Deseleziona **Accetto l'account VIDAA in Condivisione dei dati, Privacy e EULA**
 - Ripristina la tua TV alle impostazioni predefinite di fabbrica e rimuovi i dati utente

- Per eliminare i dati di utilizzo dell'account**
- Premere il tasto Home sul telecomando e selezionare **Impostazioni > Assistenza > Esci** e **Elimina i dati di responsabilità e Privacy > Rimuovi dati utente**.
- Note:**
- Questa impostazione **eliminerà completamente i dati di utilizzo (inclusi account, elenco canali TV preferiti, informazioni sulla gestione dei dispositivi Bluetooth, nome TV, ecc.) e i dati non potranno essere ripristinati.**
 - La TV si riavvierà dopo aver confermato la cancellazione dei dati.

La TV è calda

- Questo è normale perché il pannello genera calore quando si utilizza la TV per un periodo di tempo, ma il calore non influisce sulla funzionalità della TV. Finché la TV funziona normalmente, non devi preoccuparti.
- Ti consigliamo di posizionare la TV in un luogo adeguatamente ventilato per una buona circolazione dell'aria.

Specifiche tecniche del trasmettitore LAN Wireless

Gamma di frequenza	Potenza massima in uscita
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

* $P_{EIRP} \leq 100 \text{ mW/m}^2$ (CISPR 22)

Limitazioni paese

Questa strumentazione Wireless LAN è destinata all'uso domestico e d'ufficio in tutti i Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito e nell'Irlanda del Nord (e in altri Paesi che seguono le relative direttive dell'Unione Europea e/o del Regno Unito). La banda 5.15 - 5.35 GHz è limitata ad uso domestico solo nei paesi dell'UE. Il Regno Unito e l'Irlanda del Nord sono paesi che seguono la relativa direttiva UE e/o del Regno Unito. L'uso pubblico è soggetto ad autorizzazione generica da parte del rispettivo fornitore di servizi.

Paese	Limitazione
Federazione Russa	Solo per uso in ambienti chiusi.

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in qualsiasi momento. Si raccomanda attente di verificare con le autorità locali lo stato attuale delle normative nazionali per le LAN wireless a 2,4 GHz e 5 GHz.

Licenze

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto sotto licenza da Dolby Laboratories. Lavori riservati non pubblicati. Copyright © 2012-2024. Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/licenze adeguate/adequate da Microsoft.

I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti da WMDRM. Qualora il dispositivo non applichi in modo adeguato le limitazioni sull'uso dei contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a Microsoft di revocare l'abilità del dispositivo di usufruire dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i contenuti protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora venga rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento.

Il logo "CI Plus" è un marchio di CI Plus LLP.

Questo prodotto è protetto dalle norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria autorizzata.



Informazioni sullo smaltimento

[Unione Europea]



Il simbolo del bidone barrato riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che il dispositivo non deve essere smaltito congiuntamente ad altri rifiuti domestici ma richiede una raccolta separata. È possibile smaltire il dispositivo gratuitamente presso il sistema locale di restituzione e raccolta dei rifiuti. Per ricevere gli indirizzi invitiamo a rivolgersi al consiglio comunale o al governo locale competente. In alternativa, è possibile restituire gratuitamente i piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con una lunghezza del bordo fino a 25 cm a qualsiasi rivenditore con un'area di vendita relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di almeno 400 m² o a un rivenditore di generi alimentari che offre AEE almeno diverse volte all'anno con un'area di vendita totale di 800 m². I RAEE più grandi possono essere restituiti gratuitamente al rispettivo rivenditore quando si acquista un nuovo prodotto dello stesso tipo. Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei RAEE in caso di spedizione del prodotto appena acquistate, invitiamo a contattare il proprio rivenditore.

Se possibile, si prega di rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori oltre che tutte le lampade rimovibili prima di procedere allo smaltimento del dispositivo.

Si prega di notare che l'utente è responsabile della cancellazione di tutti i dati personali sul dispositivo da smaltire.

[Utenti business]

Per smaltire questo prodotto, contattare il fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto.

[Paesi non UE]

Questi simboli sono validi esclusivamente nell'Unione Europea.

Contattare le autorità di zona per maggiori informazioni sullo smaltimento e sul riciclo.

Il prodotto e l'imballaggio dovrebbero essere portate al punto di raccolta di zona per essere riciclate.

Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti in modo gratuito.

Nota: La dicitura Po posta al di sotto del simbolo delle batterie indica che queste contengono piombo.

- TR:** İşbu belge; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erkläre VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagenart TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE li-ta disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparaat TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/ÉU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

HERSTELLERGARANTIE

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines LED-TV's unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie ab Kaufdatum für die Dauer von **2 JAHREN**.

SERVICE HOTLINE

Österreich
0800 29 78 52

Email
lcd@vestel-germany.de

Wir wünschen
Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen LED-TV

Unsere Garantiebedingungen sowie unsere Kontaktdaten für Reparatur und Service finden Sie bitte unter:

<http://vestel-germany.de/de/page/service>

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Rahmen Ihrer Service-Anfragen erforderliche personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Service-Anfrage finden Sie bitte unter:

<http://vestel-germany.de/de/page/privacy-policy/>

Vestel Holland B.V. Germany Branch Office, Parking 6, 85748 Garching

HERSTELLERGARANTIE

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines LED-TV's unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie ab Kaufdatum für die Dauer von **2 JAHREN**.

SERVICE HOTLINE

Schweiz

0800 56 36 79

Email

tvch@kundendienst.email

Wir wünschen
Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen LED-TV

Unsere Garantiebedingungen sowie unsere Kontaktdaten für Reparatur und Service finden Sie bitte unter:

<http://vestel-germany.de/de/page/service>

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Rahmen Ihrer Service-Anfragen erforderliche personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Service-Anfrage finden Sie bitte unter:

<http://vestel-germany.de/de/page/privacy-policy/>

Vestel Holland B.V. Germany Branch Office, Parking 6, 85748 Garching

HERSTELLERGARANTIE

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines LED-TV's unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie ab Kaufdatum für die Dauer von **2 JAHREN**.

SERVICE HOTLINE

Deutschland

089 211 29 000

Email

lcd@vestel-germany.de

Wir wünschen
Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen LED-TV

Unsere Garantiebedingungen sowie unsere Kontaktdaten für Reparatur und Service finden Sie bitte unter:

<http://vestel-germany.de/de/page/service>

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Rahmen Ihrer Service-Anfragen erforderliche personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Service-Anfrage finden Sie bitte unter:

<http://vestel-germany.de/de/page/privacy-policy/>

Vestel Holland B.V. Germany Branch Office, Parking 6, 85748 Garching



TELEFUNKEN Markenlizenz:

TELEFUNKEN Licenses GmbH

Vertrieb: Vestel Holland B.V. Germany

Branch Office Parkring 6, 85748 Garching



50758738

TELEFUNKEN licensed by:

TELEFUNKEN Licenses GmbH

Imported by: Vestel Holland B.V. Germany

Branch Office Parkring 6, 85748 Garching