

Europe, Middle East

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

ČESTINA

TÜRKÇE

POLSKI

SVENSKA

SUOMI

SLOVENCINA

MAGYAR

עברית

العربية

North America/

Norteamérica

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Latin America/

América Latina

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

Asia Pacific

日本語

简体中文

繁體中文

한국어

ENGLISH

THRUSTMASTER®



Ferrari
296 GTS

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

User Manual



Carefully read the instructions provided in this manual **before** installing the product, **before** any use of the product and **before** any maintenance. Be sure to follow the safety instructions. Failure to follow these instructions may result in accidents and/or damage. Keep this manual so that you can refer to the instructions in the future.

TABLE OF CONTENTS

- 1. BOX CONTENTS5
- 2. FEATURES6
- 3. INFORMATION REGARDING USE OF THE RACING WHEEL8
- 4. INSTALLING THE RACING WHEEL ON A TABLE OR DESK12
- 5. INSTALLING THE PEDAL SET ON A SUPPORT OR IN A COCKPIT15
- 6. INSTALLATION16
 - On Xbox consoles.....16*
 - On PC.....18*
 - Calibration of the racing wheel and pedals21*
 - Rotation angle.....23*
- 7. MAPPING FOR XBOX CONSOLES.....24
- 8. MAPPING FOR PC25

9. COMPATIBILITY MODE.....26

10.DRIVING SUPPORT PROFILES (*DRIVE
PROFILES*)29

11.COMPATIBLE GAMES.....31

12.AUTOMATIC EMULATION OF THE RACING
WHEEL ON XBOX CONSOLES.....32

13.FAQ AND TECHNICAL SUPPORT33







T98, Ferrari 296 GTS

With the T98 Ferrari 296 GTS and its manettino dial offering three levels of driving support, you have a racing wheel that's perfect for all gamer profiles and all types of games.

This manual will help you install and use your T98 Ferrari 296 GTS under the best conditions. Before getting started racing, carefully read the instructions and the warnings: they will help you get the most enjoyment out of your product.




1. Box contents


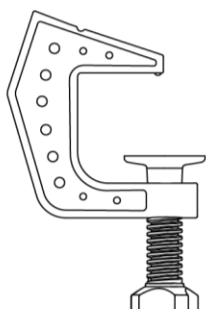
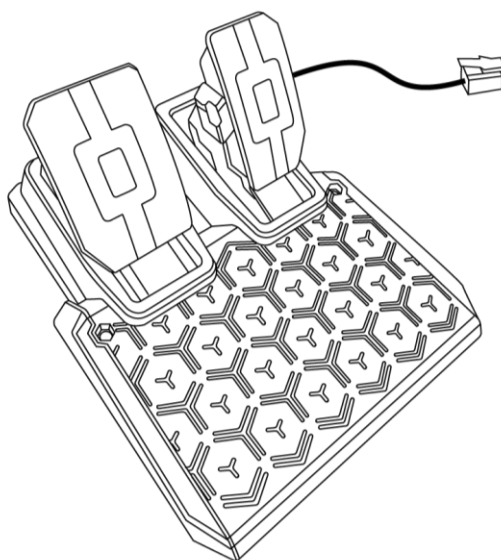
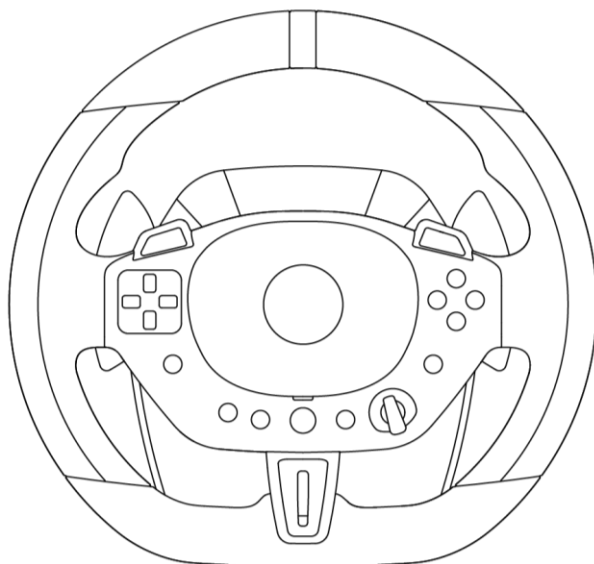




2. Features

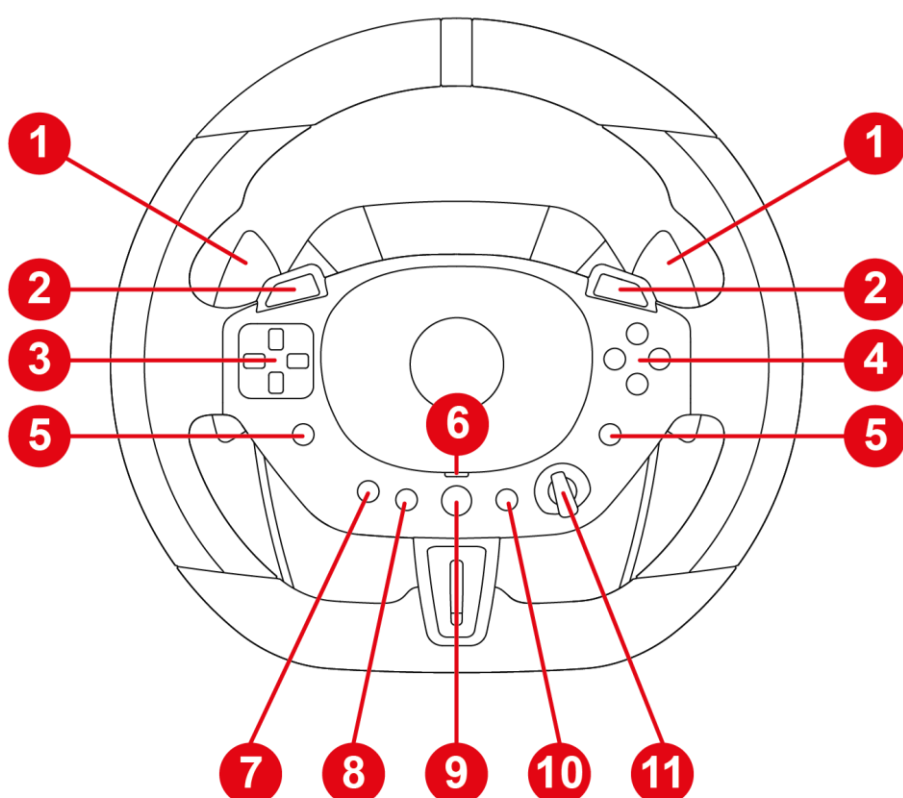

- ① Paddle shifters (– and +)
- ② Handbrake buttons
- ③ Directional buttons
- ④ Action buttons
- ⑤ LSB and RSB buttons
- ⑥ **Compatibility mode** LED (white or green)
- ⑦ SHARE button on Xbox consoles
- ⑧ VIEW button on Xbox consoles
- ⑨ Xbox button
- ⑩ MENU button on Xbox consoles
- ⑪ 3-position manettino dial (**driving support profiles**)

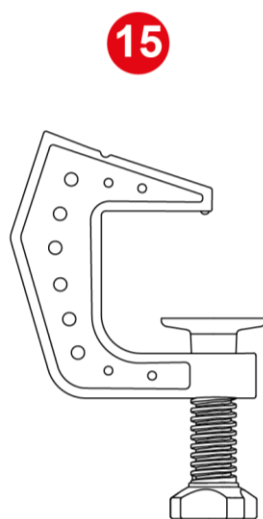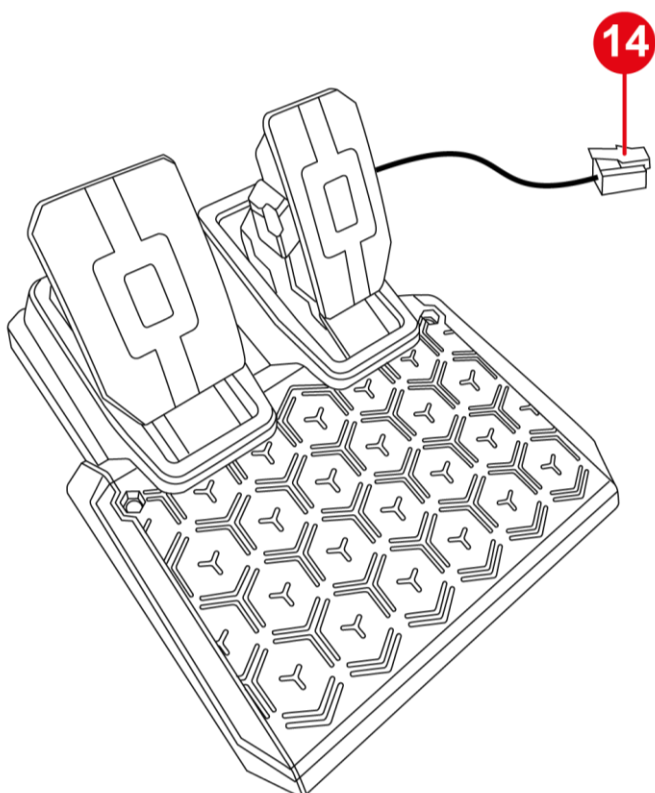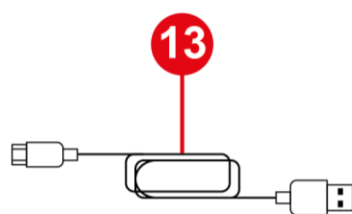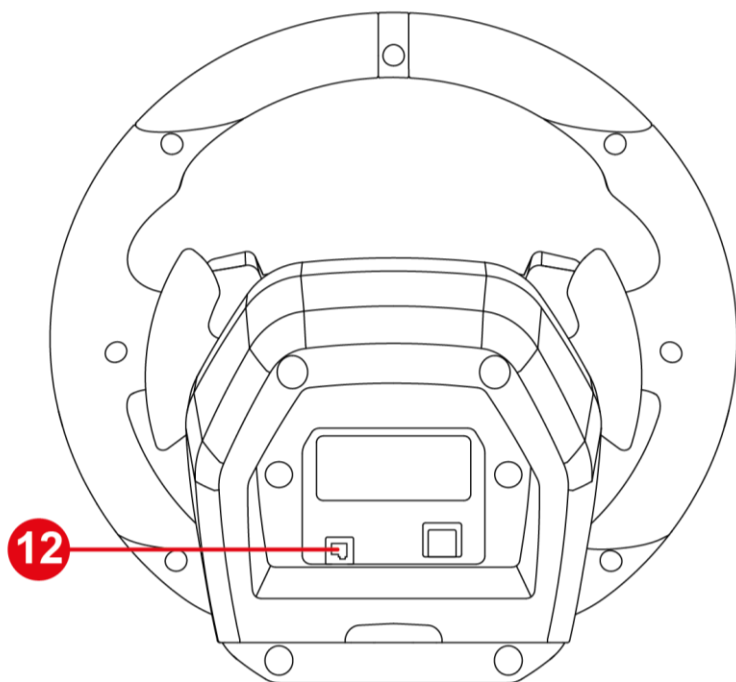

- 12 RJ12 port for pedal set
- 13 USB-C – USB-A cable
- 14 Pedal set's RJ12 connector
- 15 Mounting bracket



3. Information regarding use of the racing wheel



Documentation

Before using this product, carefully read this documentation again and keep it for future reference.



Mechanical movements


You may notice small mechanical movements between the wheel rim and the base. This is perfectly normal. These movements ensure smooth wheel rim recentering, enhance your driving experience and extend the product's lifespan.



- Keep the product in a dry location and do not expose it to dust or sunlight.
- Use the product in an environment with a temperature between 15°C and 30°C.
- Do not twist or pull on the connectors and cables.



- Do not spill any liquid on the product or its connectors.
- Do not short-circuit the product.
- Never dismantle the product; do not throw it onto a fire and do not expose it to high temperatures.
- Do not open up the racing wheel: there are no user-serviceable parts inside. Any repairs must be carried out by the manufacturer, its authorized representative or a qualified technician.
- If you won't be using the racing wheel for an extended period of time, or if you'll be away from it, disconnect the USB cable.

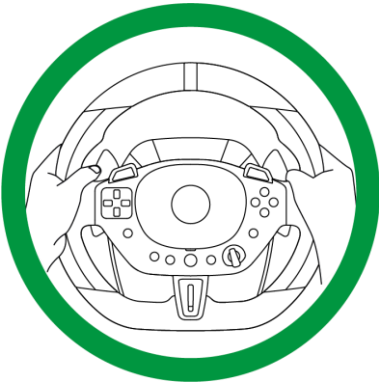

When using the product, always leave both hands correctly positioned on the wheel without ever completely letting go.



Product to be handled only by persons **14 years of age or older, or under adult supervision for younger persons.**



Securing the gaming area

- Do not place any object in the gaming area which may disrupt the practice of the user, or which may provoke an inappropriate movement or an interruption by another person (coffee cup, telephone, keys, for example).
- Do not place any cables where people will be walking.



Pedal set compatibility

To avoid any malfunctions, we recommend that you only use the pedal set included with the T98 Ferrari 296 GTS racing wheel.



Pedal set pinch hazard when playing

- Keep the pedal set out of children's reach.
- During gaming sessions, never place your fingers (or other parts of your body) on or near the pedal arms.



For safety reasons, never use the pedal set with bare feet or while wearing only socks on your feet. Thrustmaster® disclaims all responsibility in the event of injury resulting from use of the pedal set without shoes.



4. Installing the racing wheel on a table or desk



Before each use, verify that the base is still properly attached to the support, as per this manual's instructions.




Pinch hazard

Never leave your finger between the mounting bracket and the table or desk when tightening the clamping screw.




1. Place the racing wheel on a table or desk.

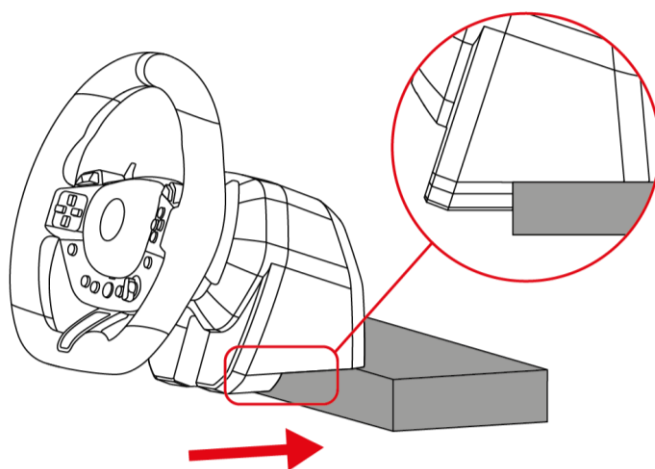


When you are placing the racing wheel on a table or desk, be sure to hold it to prevent it from tipping forward.

2. Insert the mounting bracket into the slot on the inside of the base. Make sure that the notch on the bracket is properly positioned inside the base.

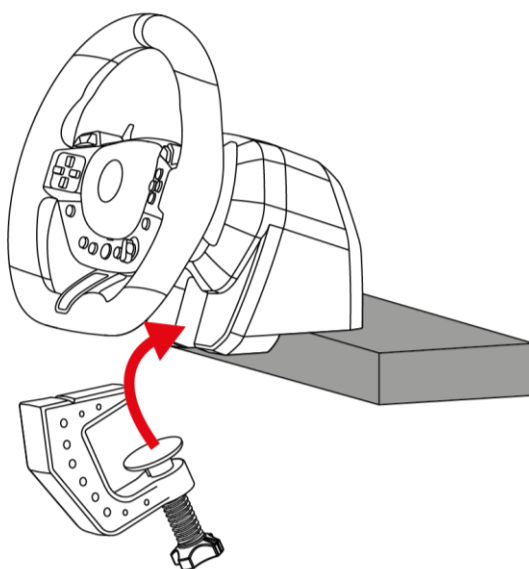




3. Tighten the clamping screw until the racing wheel is perfectly stable.

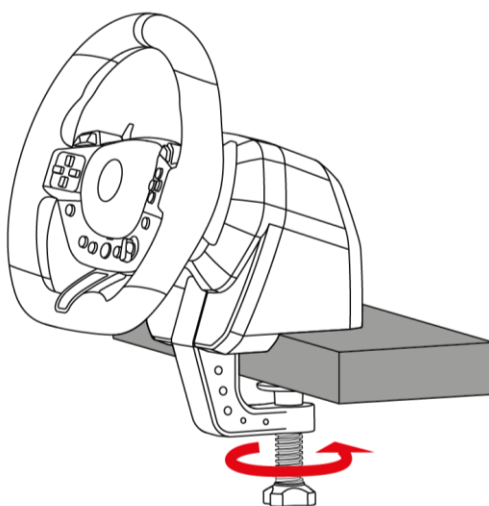



5. Installing the pedal set on a support or in a cockpit


You can install the pedal set on different types of supports (sold separately) thanks to the two mounting holes — one located on each side of the pedal set.

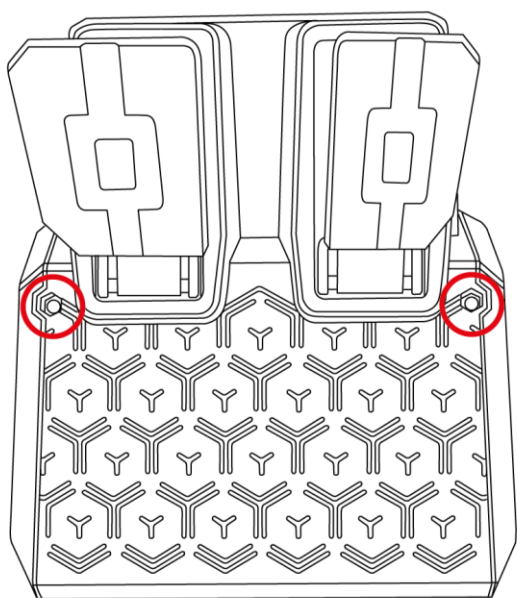



6. Installation

On Xbox consoles

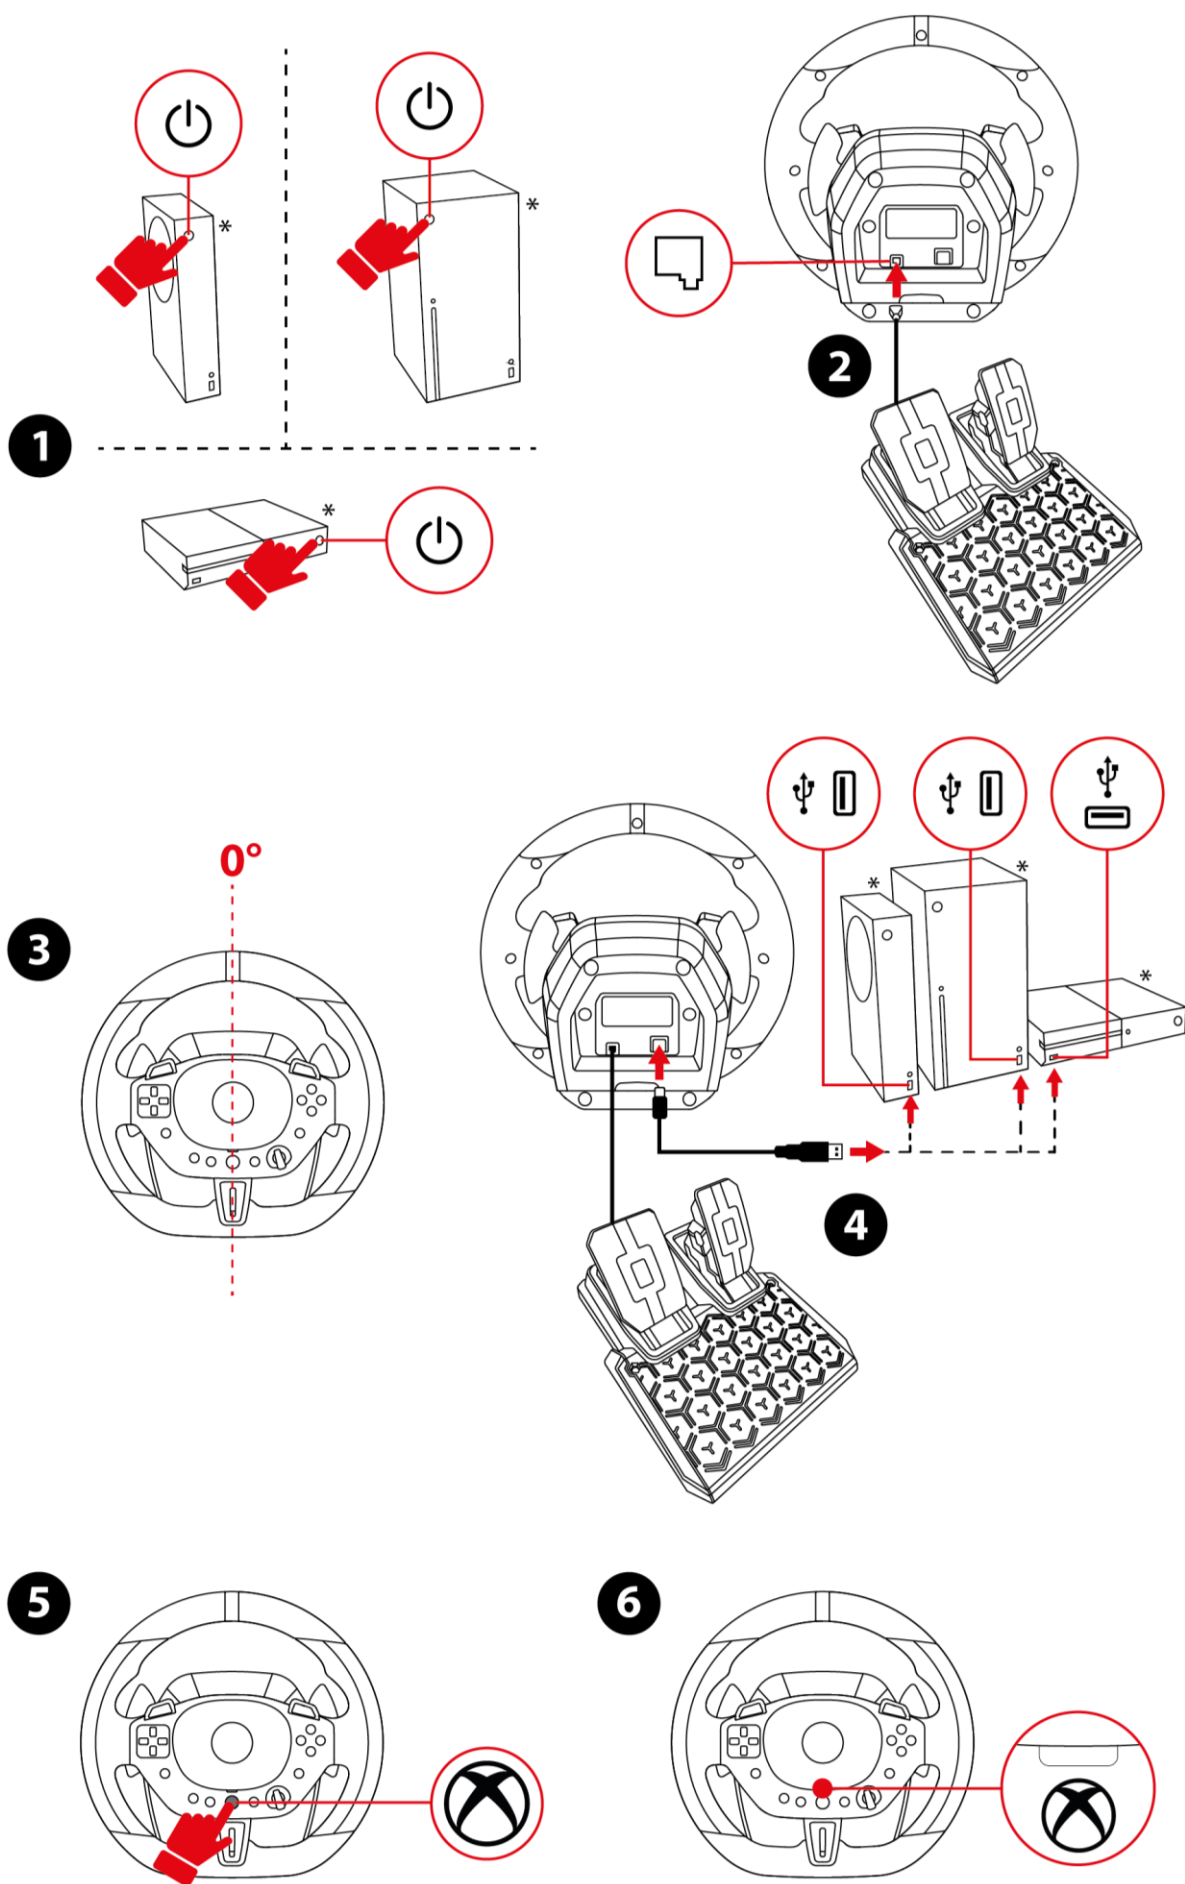

**Not included*




1. Power on your Xbox console.
2. Connect the pedal set to the RJ12 port on the racing wheel.
3. Physically center the wheel rim.
4. Connect the USB-C – USB-A cable to the racing wheel's USB-C port, and to a USB-A port on the Xbox console.
5. Press the  button.
6. The compatibility mode LED should be white.

If necessary, change the compatibility mode by following the procedure set out [here](#).

You are now ready to play!




On PC

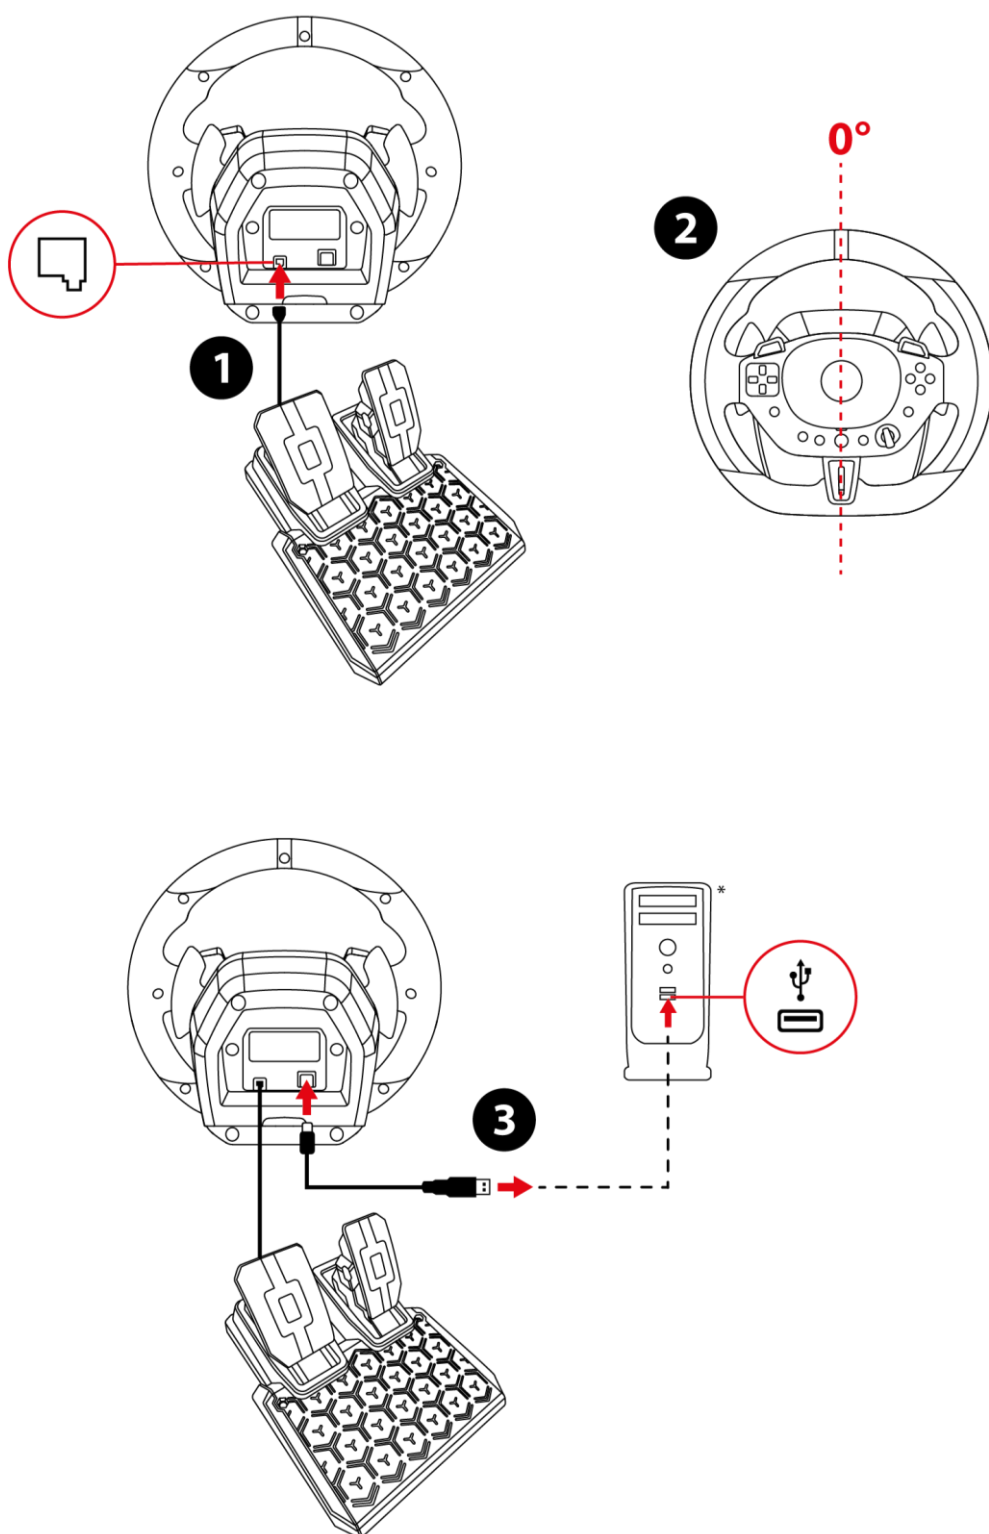


**Not included*



1. Connect the pedal set to the RJ12 port on the racing wheel.
2. Physically center the wheel rim.
3. Connect the USB-C – USB-A cable to the racing wheel's USB-C port, and to a USB-A port on the PC.
4. Press and hold the  button for 5 seconds, until the LED located above the  button starts flashing.

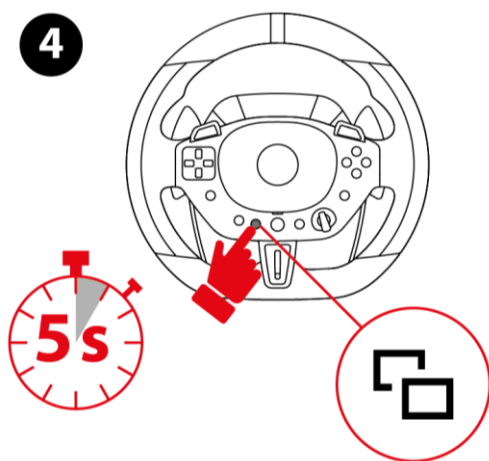

5. Without releasing the  button, use the  directional buttons to select the PC compatibility mode (green LED).

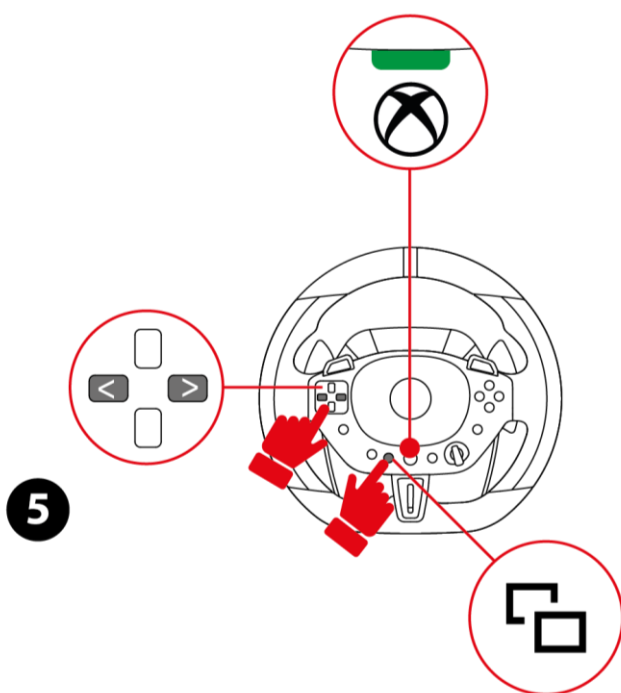



6. Once the compatibility mode has been selected, release the buttons. Your selection is saved in the racing wheel's internal memory.

You are now ready to play!



Calibration of the racing wheel and pedals



You must physically center the wheel rim before connecting the USB-C – USB-A cable to the racing wheel's USB-C port, and to a USB-A port on the Xbox console or PC.



Never disconnect the pedal set from the racing wheel or connect it to the racing wheel when the Xbox console or PC is powered on. This could result in improper calibration.



Always connect the pedal set before connecting the racing wheel to the Xbox console or PC.

Once the game has been started, the pedals are automatically calibrated after a few presses.



Never press the pedals when powering on your Xbox console or your PC, starting a game, or changing the compatibility mode. This could result in improper calibration.




If your racing wheel and/or pedal set do not function correctly, or if they seem to be improperly calibrated: power off your console or PC and completely disconnect the racing wheel. Then reconnect all cables, and restart your Xbox console or PC and your game.



Rotation angle

The wheel rim's angle of rotation is 240°.

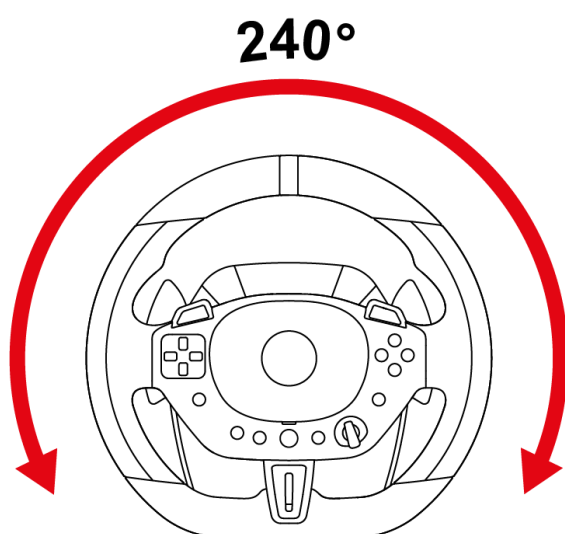


In games where the angle of rotation can be changed manually, please keep the default value if it is greater than or equal to 240°, or select the highest possible value for better playability.

To change the angle of rotation, go to:

- **OPTIONS / CONTROLS / STEER LOCK**; or
- **Settings / Controls / Ferrari 458 Spider / Maximum Wheel Or Steering Rotation.**




7. Mapping for Xbox consoles

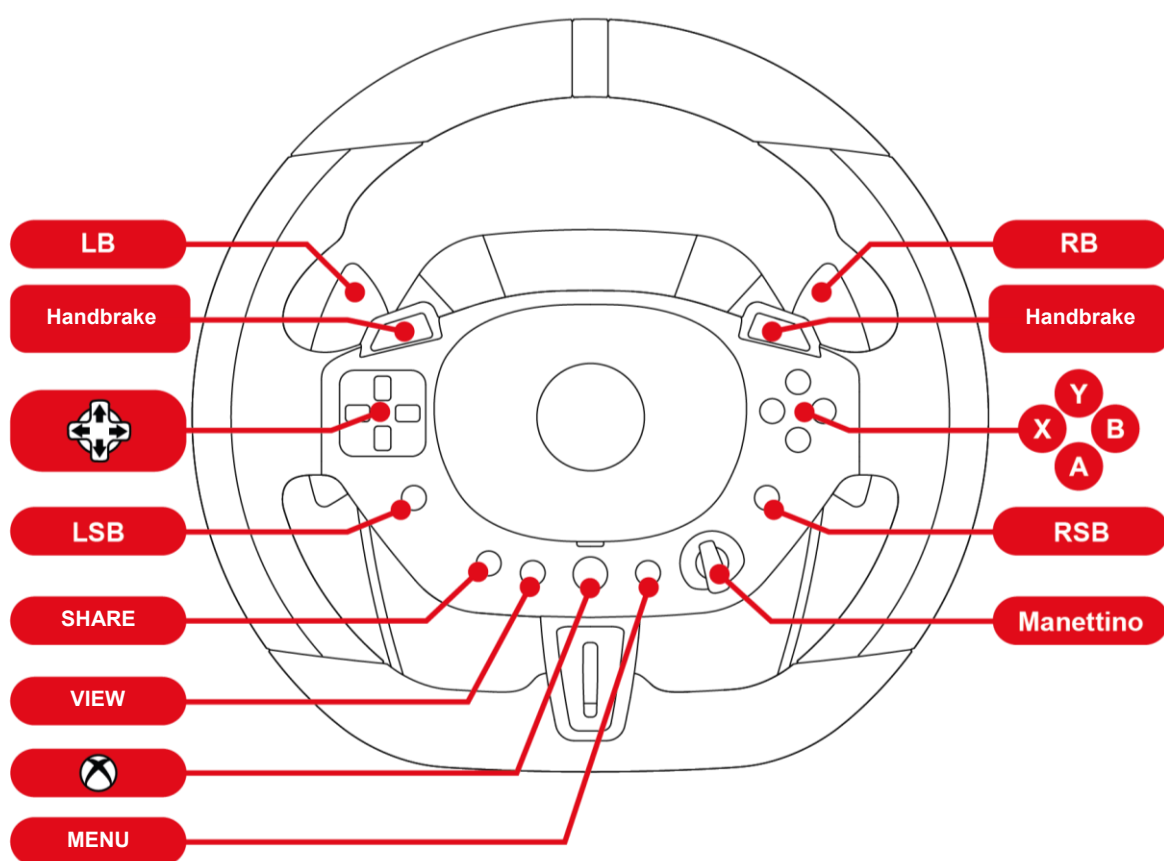

On Xbox consoles, the racing wheel is recognized with the following name in games: **Ferrari 458 Spider**.



8. Mapping for PC

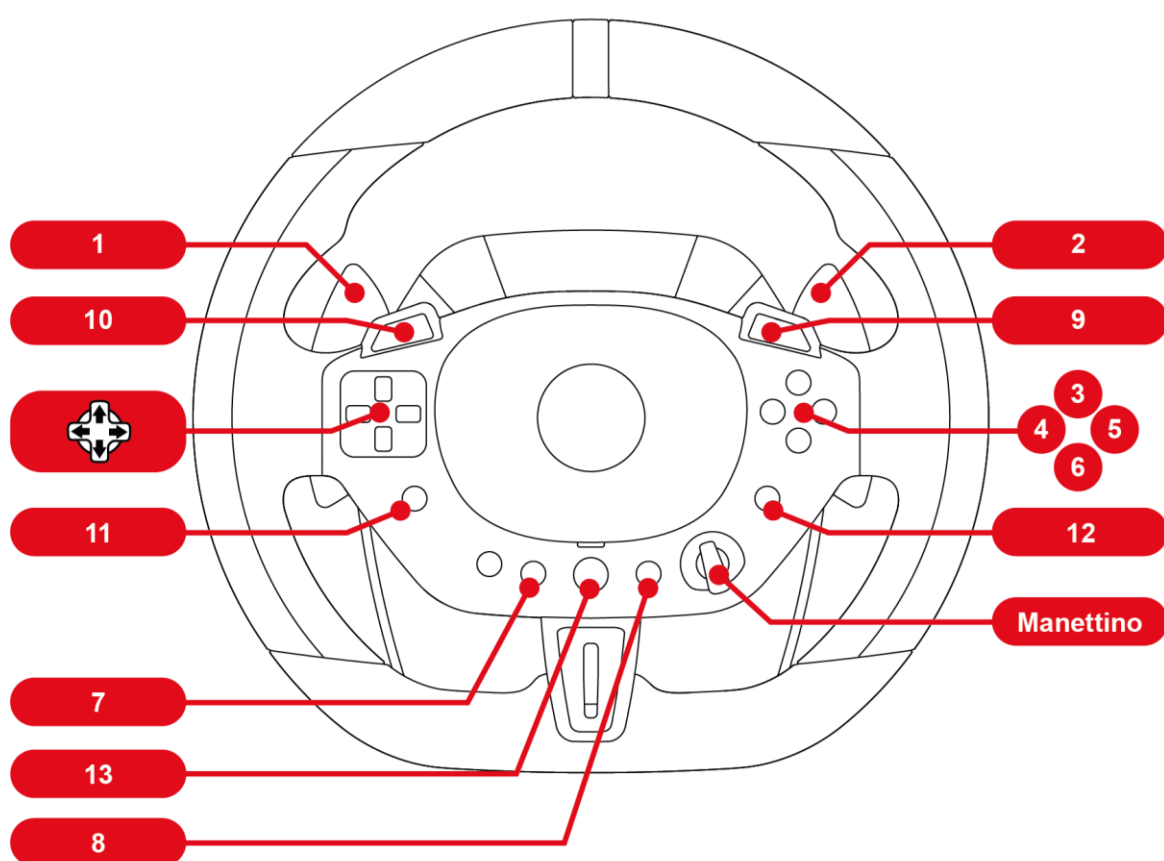



9. Compatibility mode

The racing wheel has two compatibility modes:

- On Xbox consoles, select Xbox mode (white LED).
- On PC, select PC mode (green LED).

LED color	Mode
	Xbox
	PC (default mode)




You must change the compatibility mode before starting your game.




To change the compatibility mode:

1. Press and hold the  button for 5 seconds, until the LED located above the  button starts flashing.

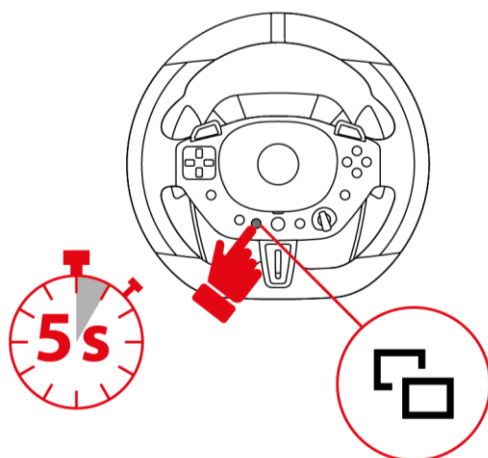


2. Without releasing the  button, use the  directional buttons to select the compatibility mode of your choice.

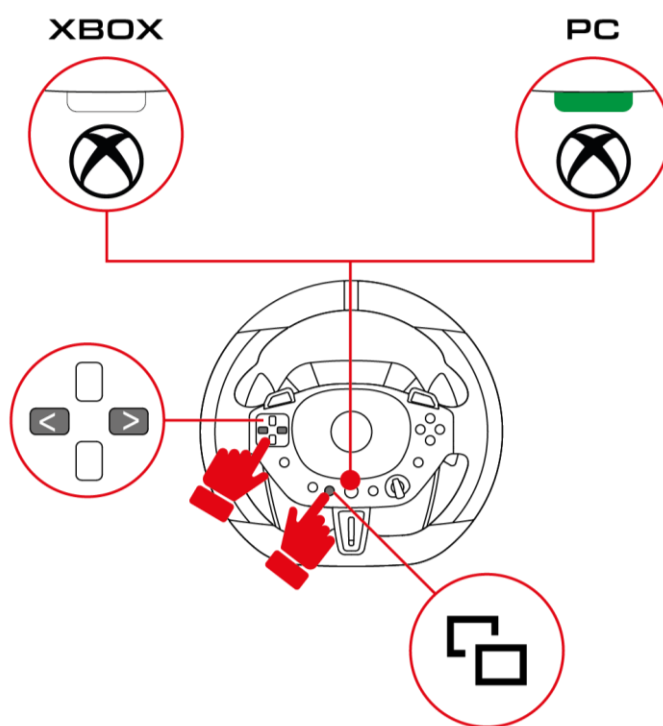



3. Once the compatibility mode has been selected, release the buttons. Your selection is saved in the racing wheel's internal memory.
4. On Xbox consoles, press the  button.

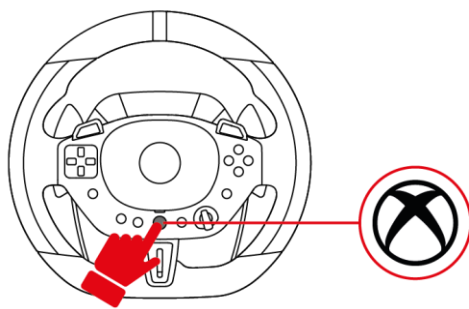



10. Driving support profiles (*drive profiles*)

The racing wheel features three driving support profiles, also called *drive profiles*. Each profile offers a greater or lesser level of support.

Use the manettino dial to select the driving support profile that suits you best.



You can even change the driving support profile while you're playing a game.



Profile	Driving support level
	None Good mastery of the racing wheel required. The racing wheel is very sensitive: all movements are reflected in the game.
	Medium (default mode) Driving suitable for intermediate-level gamers. At the beginning of the wheel rim's rotation, the wheel is quite sensitive: almost all movements are reflected in the game.
	High Driving suitable for all gamers. At the beginning of the wheel rim's rotation, the wheel is not very sensitive: some movements are not reflected in the game.



11. Compatible games

The list of compatible games for Xbox consoles is available here:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

In the **Games settings** section, select Xbox Games list. This list is updated regularly.



12. Automatic emulation of the racing wheel on Xbox consoles

In games for Xbox consoles, T98 Ferrari 296 GTS is recognized as a real racing wheel rather than a gamepad, for better responsiveness and enhanced precision.



In some games, to avoid interference between the racing wheel and the gamepad, use the racing wheel's buttons to navigate through the interface of the game and of the console.

To change the mapping, go to the game's options menu and then select WHEEL SETTINGS.

To change the sensitivity of the wheel's steering, choose a different **driving support profile** using the manettino dial.



13. FAQ and technical support

Do you have questions regarding the T98 Ferrari 296 GTS racing wheel, or are you experiencing technical problems? If so, visit the Thrustmaster technical support website:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. My wheel is not functioning correctly or seems improperly calibrated

- After connecting the racing wheel to your Xbox console, press the  button on the racing wheel.
- Power off your console or your PC, completely disconnect your racing wheel, reconnect all of the cables, restart your Xbox console or your PC, and start up your game again.
- Never move the wheel rim or press on the pedals when connecting your racing wheel, in order to avoid any calibration problems.
- Never move the wheel rim or press on the pedals when the game is starting up, in order to avoid any calibration problems.



2. *I can't configure my wheel*

- Go to your game's menu and select **Options** > **Controller** > **Wheels**. Then, select the most appropriate configuration.
- Refer to your game's user manual or online help for more information.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

Manuel de l'utilisateur



Lisez attentivement les instructions fournies dans ce manuel **avant** d'installer le produit, **avant** toute utilisation et **avant** tout entretien. Conformez-vous aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure des instructions.

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTENU DE LA BOITE	5
2. CARACTERISTIQUES	6
3. INFORMATIONS LIEES A L'UTILISATION DU VOLANT	8
4. INSTALLATION DU VOLANT SUR UNE TABLE OU UN BUREAU	12
5. INSTALLATION DU PEDALIER SUR UN SUPPORT OU UN COCKPIT	15
6. INSTALLATION	16
<i>Sur consoles Xbox</i>	16
<i>Sur PC*</i>	18
<i>Calibrage du volant et des pédales</i>	21
<i>Angle de rotation</i>	23
7. MAPPING POUR CONSOLES XBOX	24
8. MAPPING POUR PC	25

9. MODE DE COMPATIBILITE.....26

10.PROFILS D’AIDE A LA CONDUITE (*DRIVE
PROFILES*)29

11.JEUX COMPATIBLES31

12.ÉMULATION AUTOMATIQUE DU VOLANT
SUR CONSOLES XBOX.....32

13.FAQ ET SUPPORT TECHNIQUE.....33







Ferrari 296 GTS

Avec le T98 Ferrari 296 GTS et son manettino proposant trois niveaux d'aide à la conduite, vous disposez d'un volant adapté à tous les profils de joueurs et à tous les types de jeu.

Ce manuel va vous aider à installer et utiliser dans les meilleures conditions votre volant T98 Ferrari 296 GTS. Avant de vous lancer dans la course, lisez attentivement les instructions et les avertissements, ils vous aideront à tirer le maximum de plaisir de votre produit.




1. Contenu de la boîte


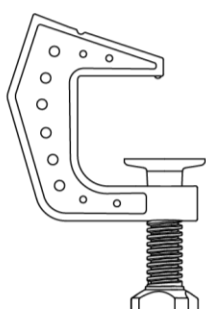
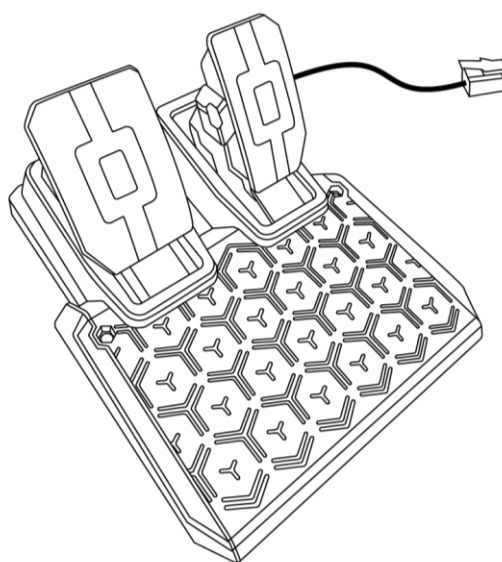
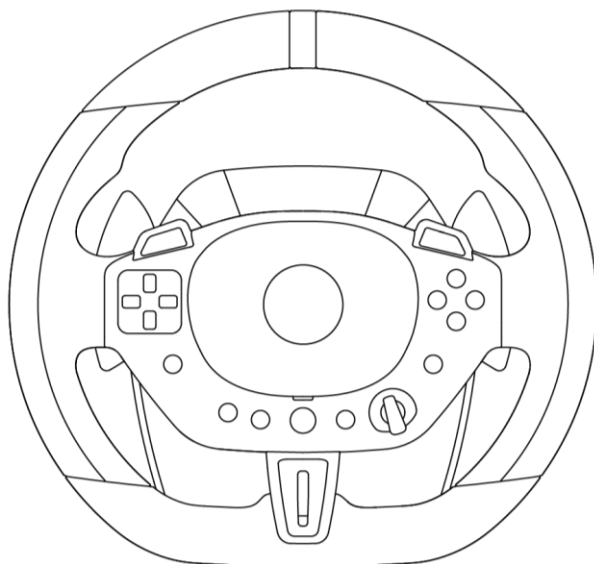




2. Caractéristiques

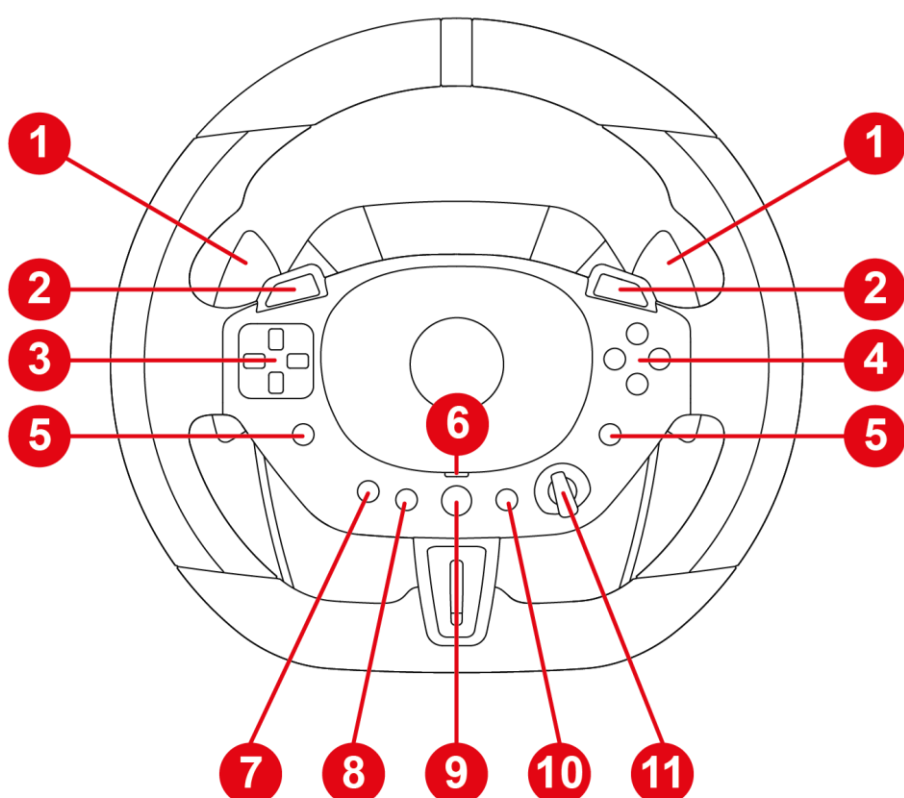

- ① Palettes de vitesses (– et +)
- ② Boutons Frein à main
- ③ Boutons directionnels
- ④ Boutons d'action
- ⑤ Boutons LSB et RSB
- ⑥ LED du **mode de compatibilité** (blanche ou verte)
- ⑦ Bouton PARTAGER sur consoles Xbox
- ⑧ Bouton AFFICHER sur consoles Xbox
- ⑨ Bouton Xbox
- ⑩ Bouton MENU sur consoles Xbox
- ⑪ Manettino 3 positions (**profils d'aide à la conduite**)

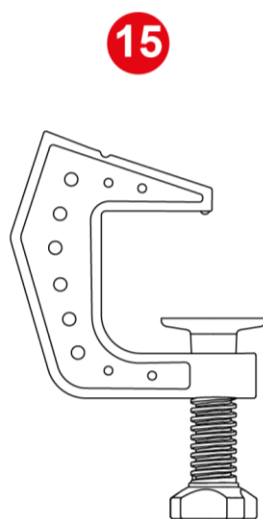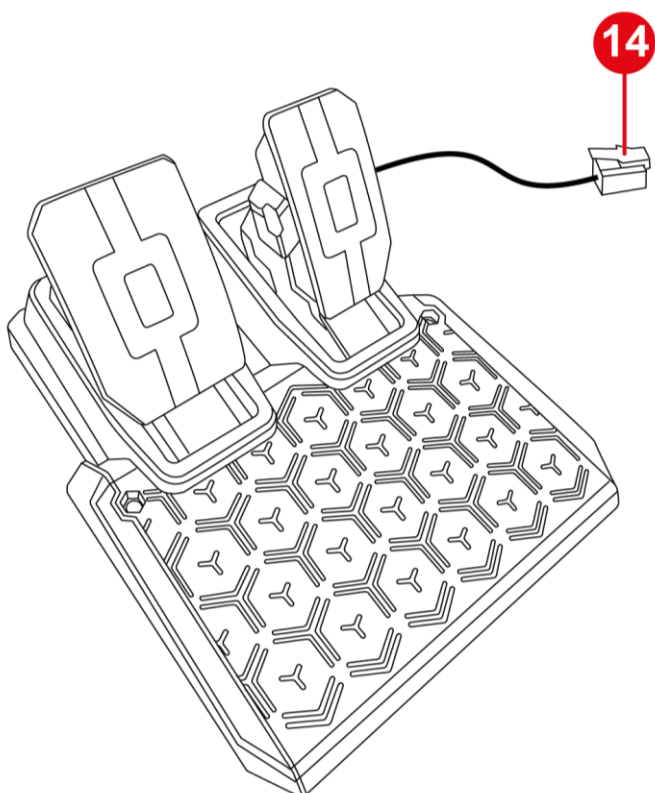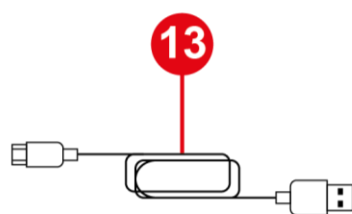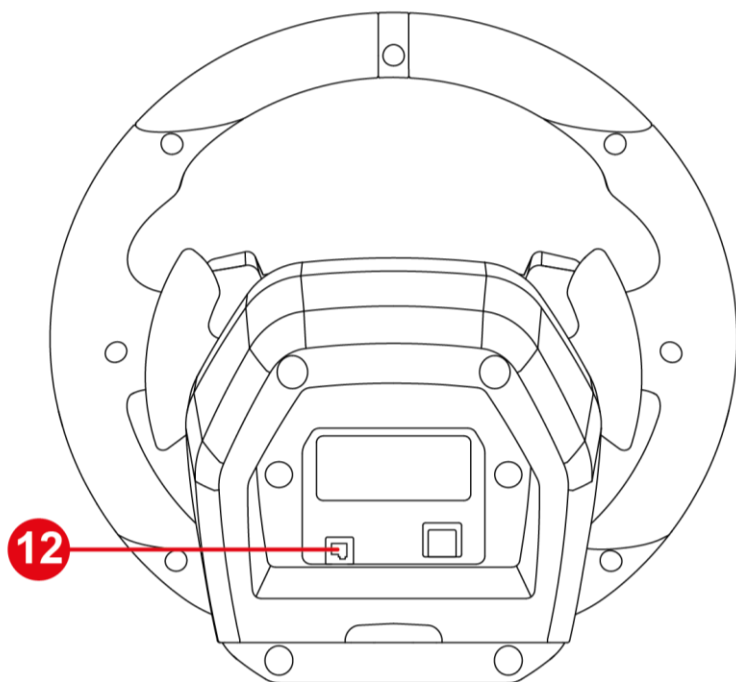

- ❶ Port RJ12 pour pédalier
- ❷ Câble USB-C – USB-A
- ❸ Connecteur RJ12 du pédalier
- ❹ Équerre de fixation



3. Informations liées à l'utilisation du volant



Documentation

Avant d'utiliser ce produit, relisez attentivement cette documentation et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement.



Mouvements mécaniques


Vous pouvez observer de petits mouvements mécaniques entre la roue et la base. Ceci est tout à fait normal. Ces mouvements assurent un retour au centre fluide, améliorent votre expérience de pilotage et prolongent la durée de vie du produit.



- Conservez le produit dans un endroit sec et ne l'exposez ni à la poussière ni au soleil.
- Utilisez le produit dans un environnement dont la température est comprise entre 15°C et 30°C.



- Ne tordez pas et ne tirez pas sur les connecteurs et câbles.
- Ne renversez pas de liquide sur le produit et ses connecteurs.
- Ne mettez pas le produit en court-circuit.
- Ne démontez jamais le produit, ne le jetez pas au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.
- N'ouvrez pas l'appareil. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Confiez toute réparation au fabricant, à une agence spécifiée ou un technicien qualifié.
- Lorsque vous n'utilisez pas le volant pendant une période prolongée ou si vous vous éloignez du volant, débranchez le câble USB.

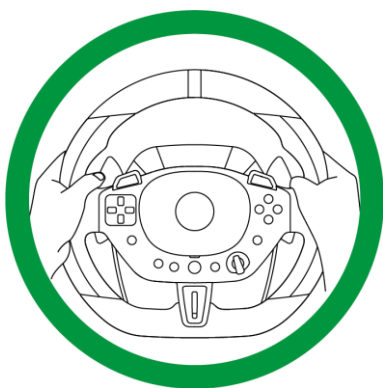

Lors des phases d'utilisation, laissez toujours vos deux mains correctement positionnées sur le volant sans jamais le lâcher complètement.



Produit à manipuler uniquement par des personnes âgées de **14 ans ou plus** ou sous la **surveillance d'un adulte** pour les personnes plus jeunes.



Sécurisation de la zone de jeu

- Ne posez pas d'objet pouvant perturber la pratique de l'utilisateur, provoquer un mouvement inapproprié ou une interruption par une autre personne (tasse à café, téléphone, clés, par exemple).
- Ne placez pas de câble dans un lieu de passage.



Compatibilité du pédalier

Pour éviter tout dysfonctionnement, nous vous recommandons d'utiliser uniquement le pédalier fourni avec le volant T98 Ferrari 296 GTS.



Risque de pincement au niveau du pédalier lors des phases de jeu

- Laissez le pédalier hors de portée des enfants.
- Lors des phases de jeu, ne placez jamais vos doigts (ou autres parties du corps) sur ou à proximité des bras des pédales.



Pour des raisons de sécurité, ne jouez pas pieds nus ou en chaussettes lorsque vous utilisez le pédalier. Thrustmaster® décline toute responsabilité en cas de blessure suite à une utilisation du pédalier sans chaussures.



4. Installation du volant sur une table ou un bureau



Avant chaque utilisation, vérifiez que le volant est toujours correctement fixé au support, conformément aux instructions du manuel.




Risque de pincement

Ne laissez pas votre doigt entre l'équerre de fixation et la table ou le bureau lorsque vous serrez la vis de serrage.




1. Placez le volant sur une table ou un bureau.

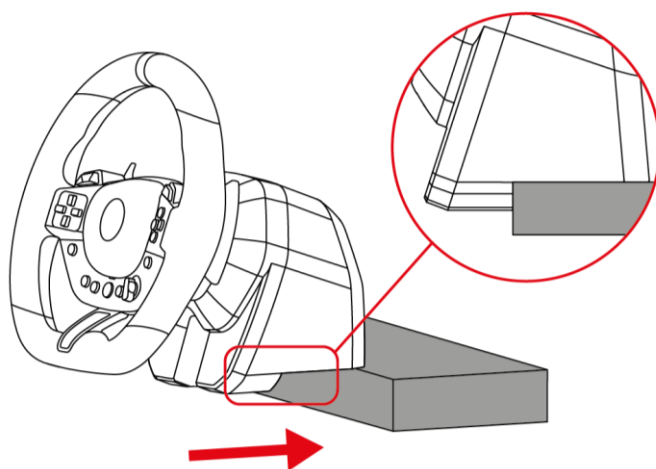


Lorsque vous posez le volant sur une table ou un bureau, tenez-le afin d'éviter qu'il ne bascule vers l'avant.

2. Insérez l'équerre de fixation dans la fente à l'intérieur de la base. Assurez-vous que l'encoche de l'équerre est correctement positionnée à l'intérieur de la base.

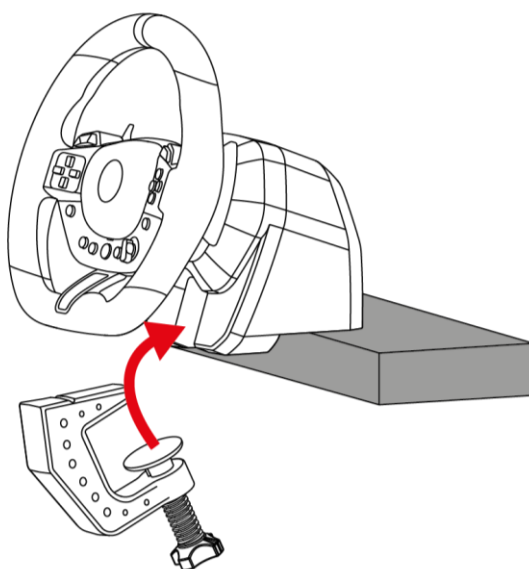




3. Serrez la vis de serrage jusqu'à ce que le volant soit parfaitement stable.

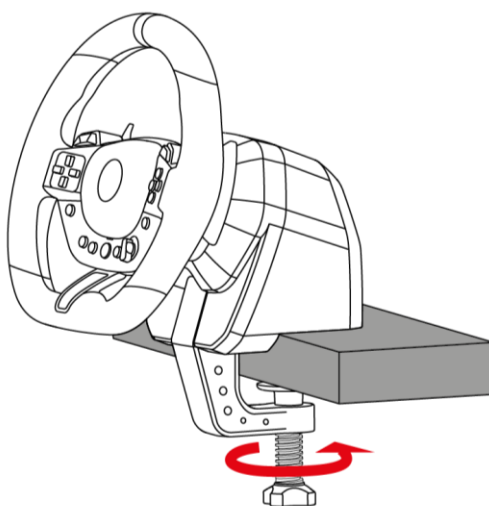



5. Installation du pédalier sur un support ou un cockpit


Vous pouvez installer le pédalier sur différents types de supports (vendus séparément) grâce aux deux trous de fixation situés de chaque côté du pédalier.

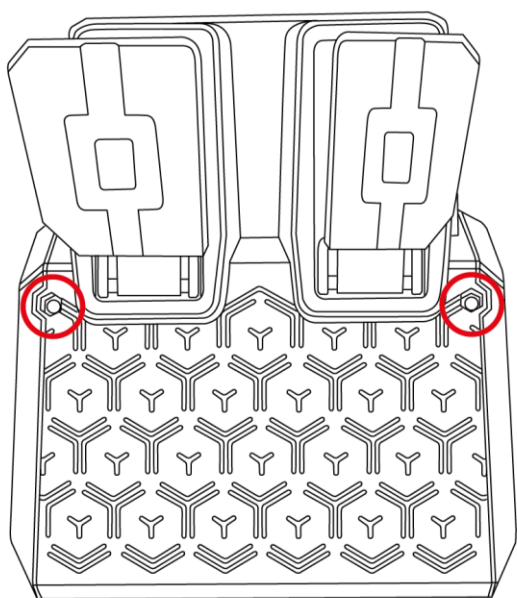



6. Installation

Sur consoles Xbox

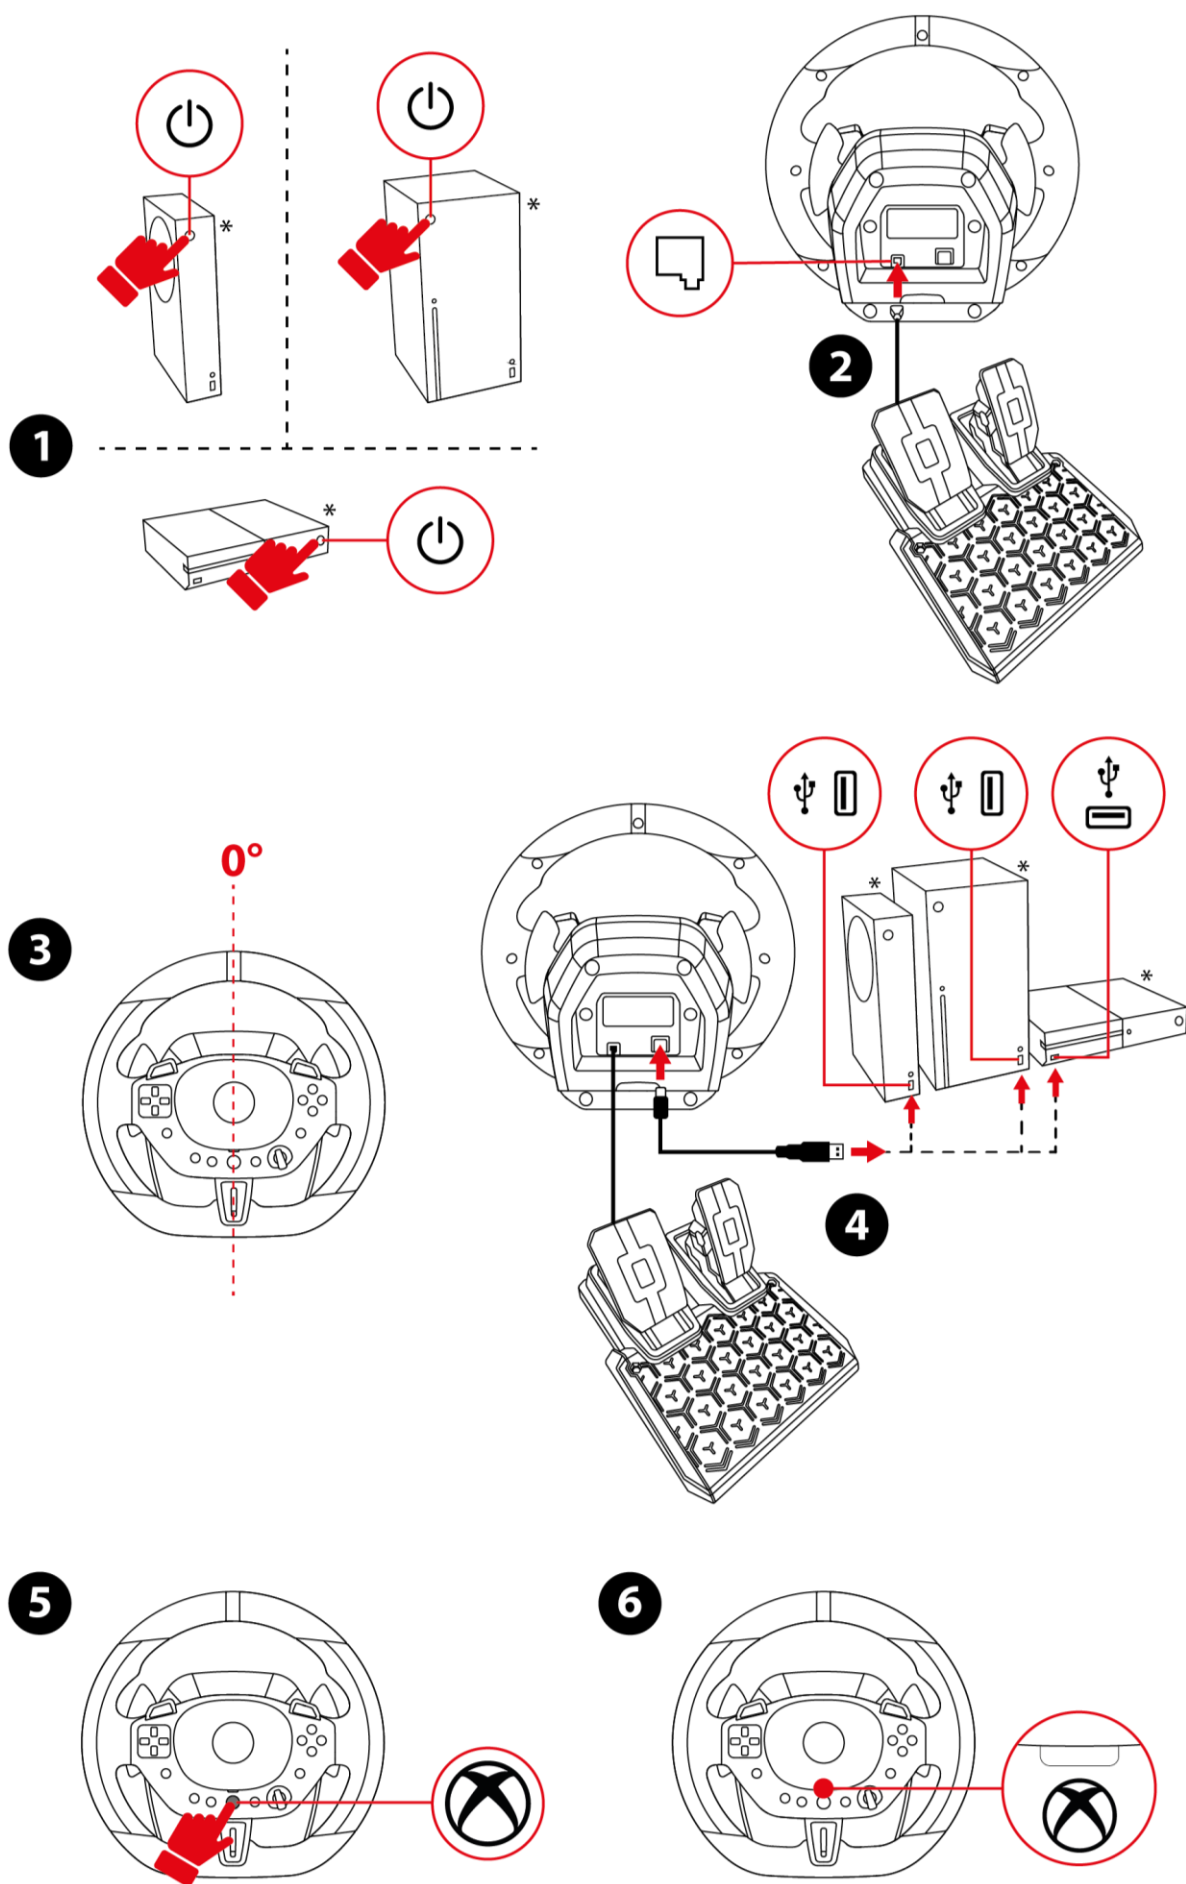

**non fourni*




1. Allumez votre console Xbox.
2. Branchez le pédalier sur le port RJ12 du volant.
3. Centrez physiquement le volant.
4. Branchez le câble USB-C – USB-A sur le port USB-C du volant et sur un port USB-A de la console Xbox.
5. Appuyez sur le bouton .
6. La LED du mode de compatibilité doit être blanche.

Si besoin, modifiez le mode de compatibilité en suivant la procédure indiquée [ici](#).

Vous êtes maintenant prêt à jouer !




Sur PC

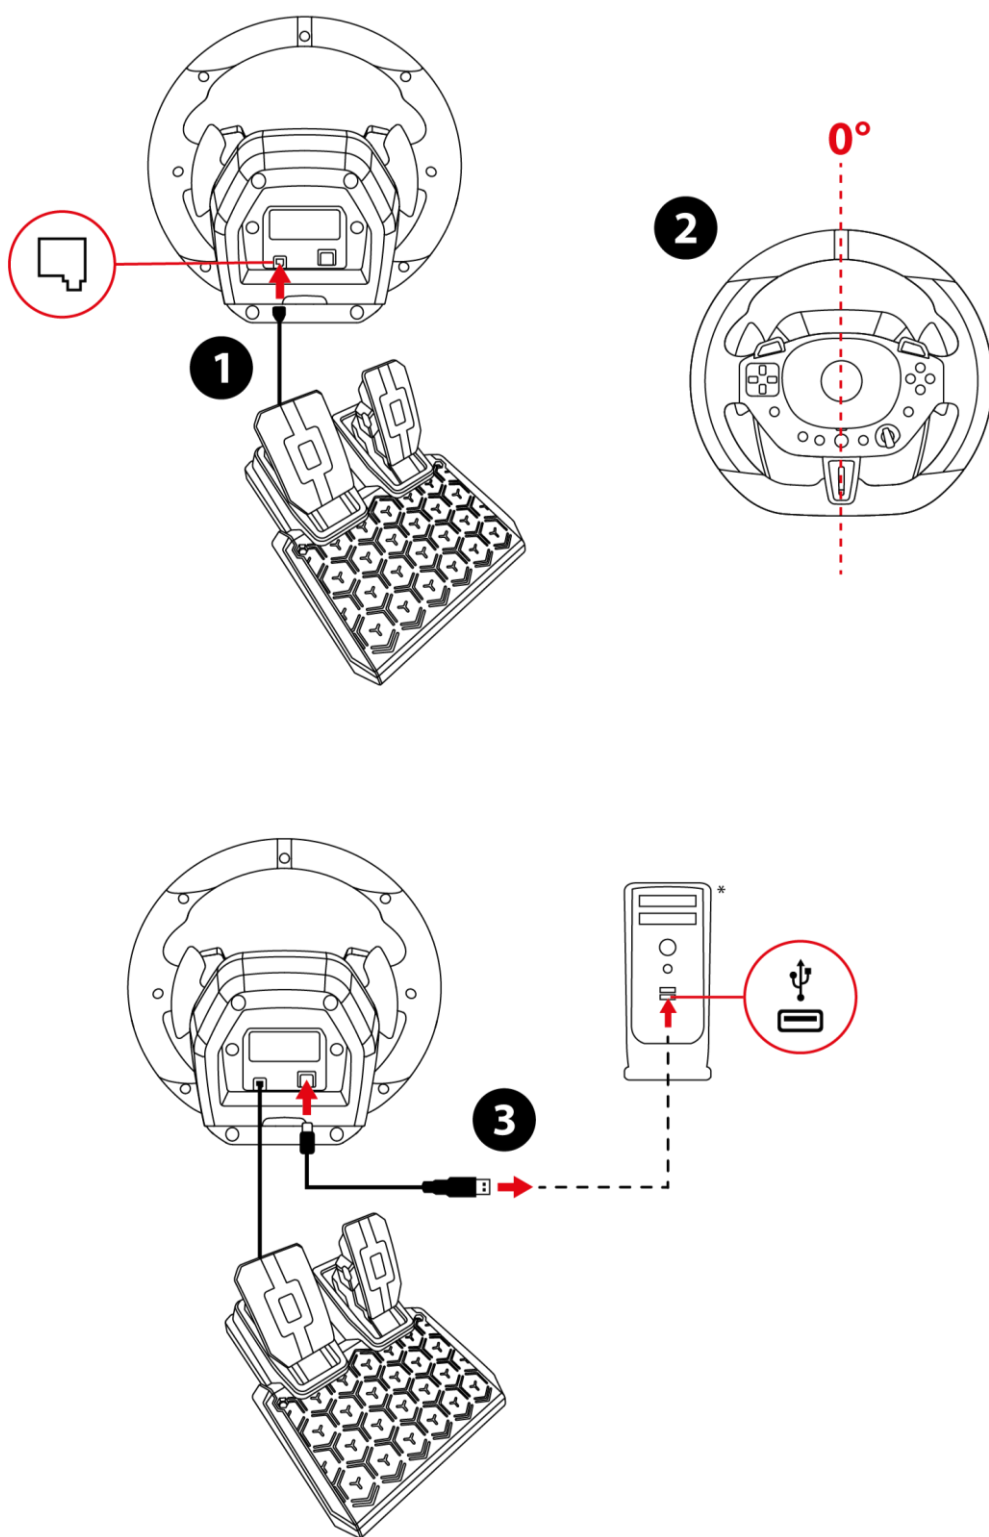


**non fourni*



1. Branchez le pédalier sur le port RJ12 du volant.
2. Centrez physiquement le volant.
3. Branchez le câble USB-C – USB-A sur le port USB-C du volant et sur un port USB-A du PC.
4. Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED située au-dessus du bouton  clignote.

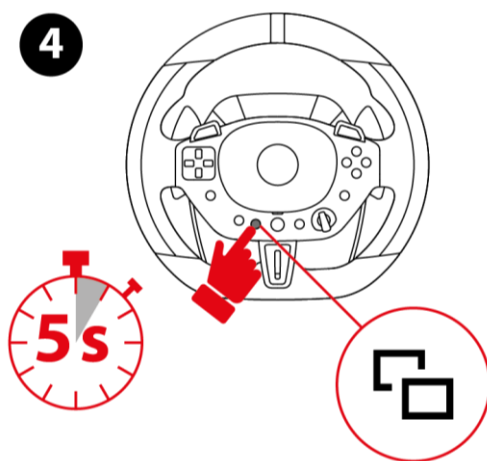

5. Sans relâcher le bouton , utilisez les boutons directionnels  pour sélectionner le mode de compatibilité PC (LED verte).

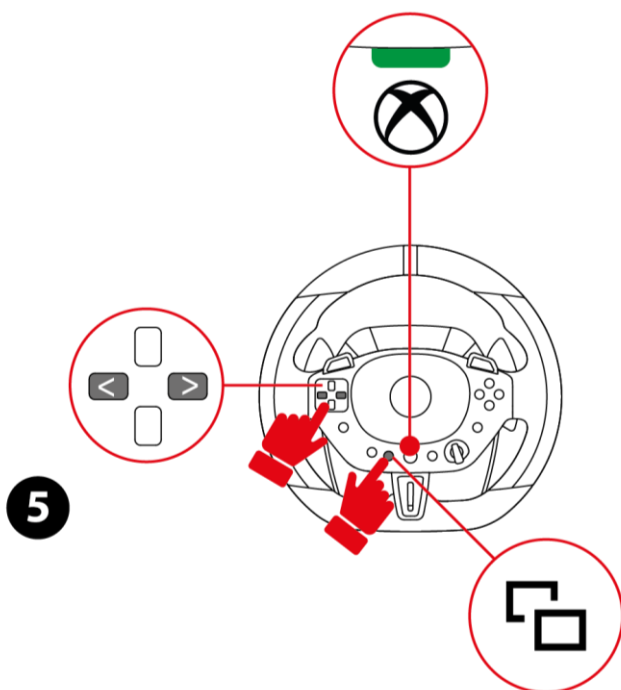



6. Une fois le mode de compatibilité sélectionné, relâchez les boutons. Votre sélection est sauvegardée dans la mémoire interne du volant.

Vous êtes maintenant prêt à jouer !



Calibrage du volant et des pédales



Vous devez centrer physiquement le volant avant de brancher le câble USB-C – USB-A sur le port USB-C du volant et sur un port USB-A de la console Xbox ou du PC.



Lorsque la console Xbox ou le PC est allumé, ne débranchez jamais le pédalier du volant ou ne le branchez jamais au volant, afin de ne pas fausser la calibration.



Le pédalier doit toujours être branché avant de relier le volant à la console Xbox ou au PC.

Une fois le jeu lancé, les pédales se calibrent automatiquement après quelques pressions.



N'appuyez jamais sur les pédales lorsque vous allumez votre console Xbox ou votre PC, lorsque vous lancez un jeu ou changez le mode de compatibilité. Cela risquerait de fausser la calibration.




Si votre volant et vos pédales ne fonctionnent pas correctement ou semblent mal calibrés : éteignez votre console ou votre PC, déconnectez entièrement votre volant, reconnectez tous les câbles, redémarrez votre console Xbox ou votre PC et relancez votre jeu.



Angle de rotation

L'angle de rotation du volant est de 240°.

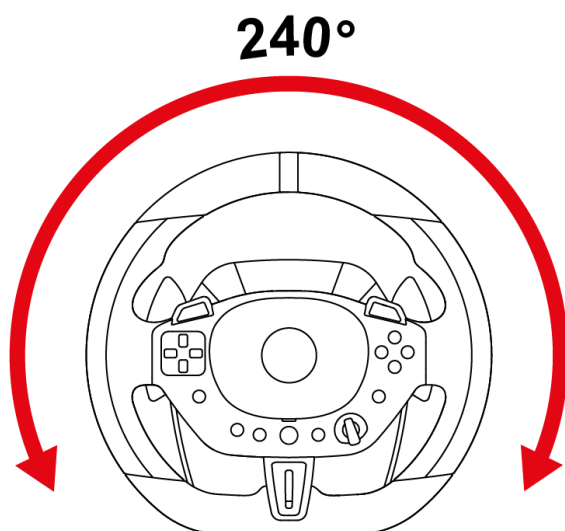


Dans les jeux où l'angle de rotation peut être modifié manuellement, veuillez conserver la valeur définie par défaut si elle est supérieure ou égale à 240° ou sélectionner la plus grande valeur possible pour une meilleure jouabilité.

Pour modifier l'angle de rotation, allez dans :

- **Options / Contrôles / Butées de direction**, ou dans ;
- **Paramètres / Commandes / Ferrari 458 Spider / Rotation maximale du volant.**




7. Mapping pour consoles Xbox

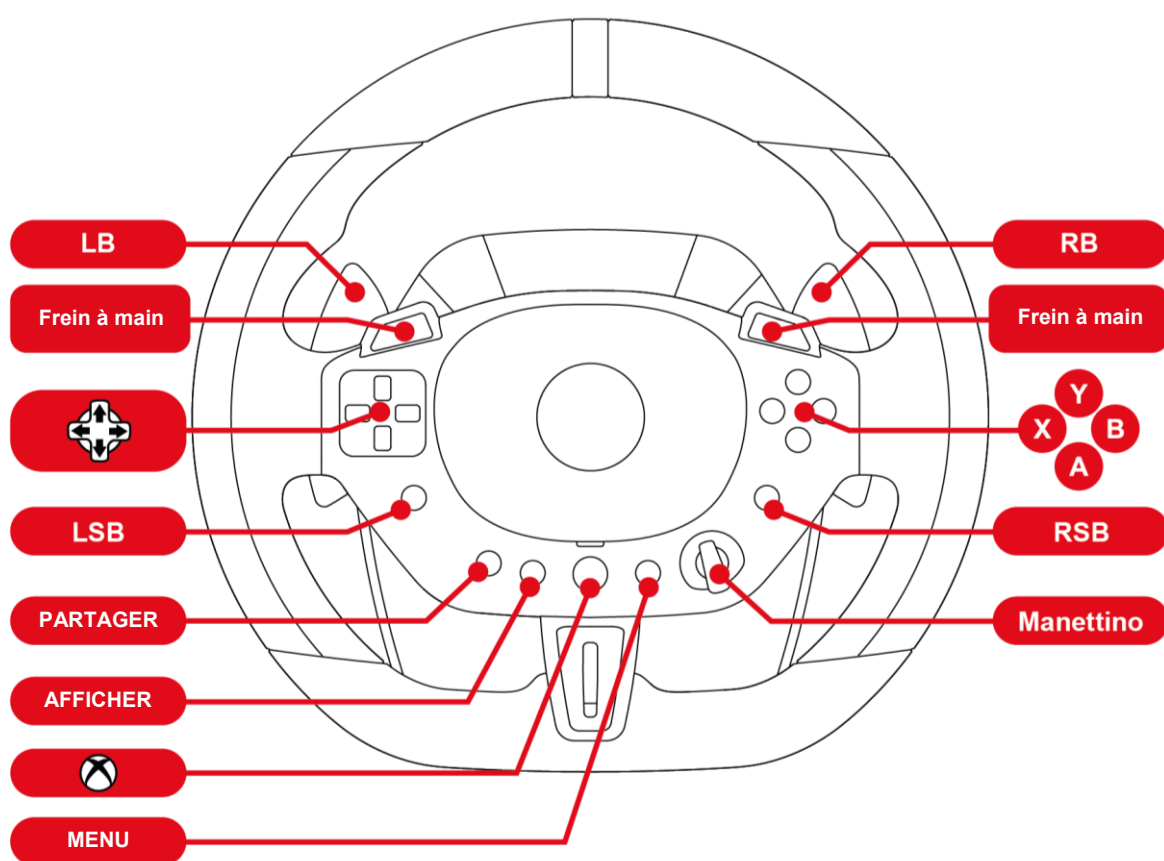

Sur consoles Xbox, le volant est reconnu dans les jeux sous le nom **Ferrari 458 Spider**.



8. Mapping pour PC

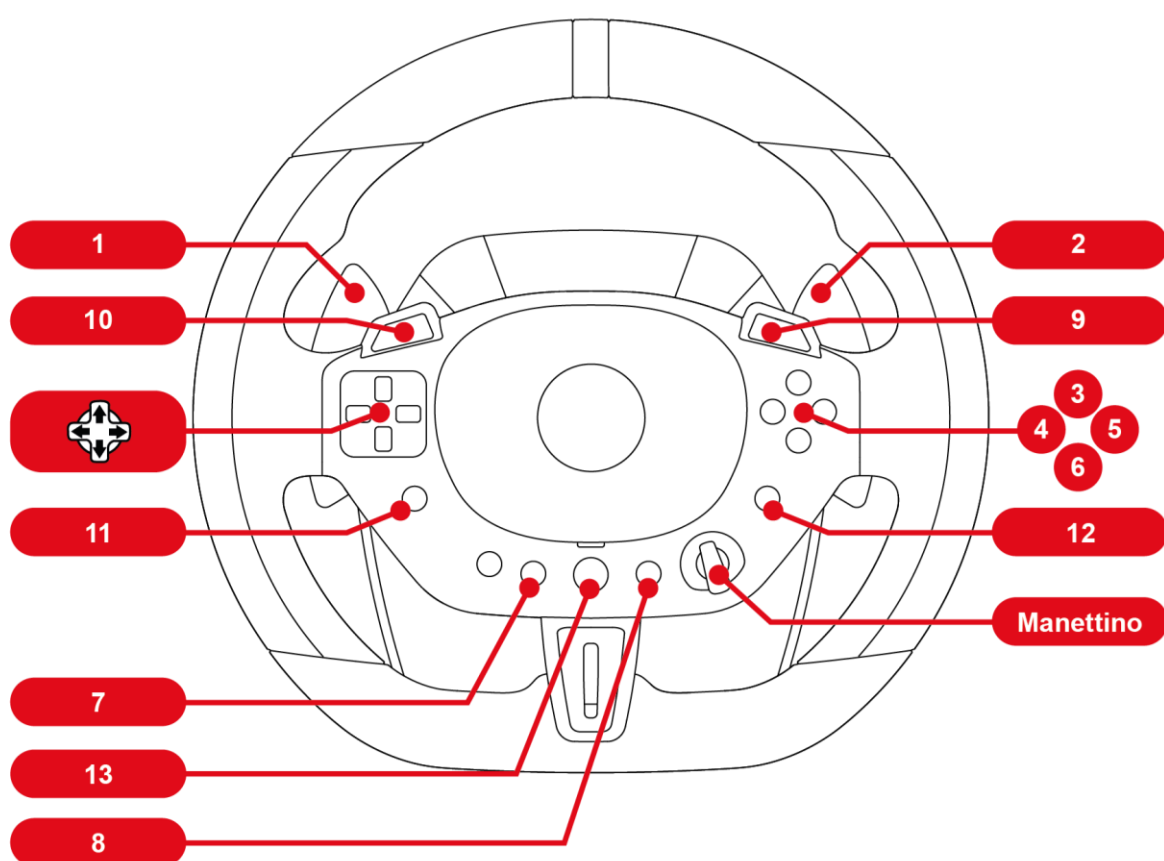



9. Mode de compatibilité

Le volant possède deux modes de compatibilité :

- Sur consoles Xbox, sélectionnez le mode Xbox (LED blanche).
- Sur PC, sélectionnez le mode PC (LED verte).

Couleur de la LED	Mode
	Xbox
	PC (mode par défaut)




Vous devez modifier le mode de compatibilité avant de lancer votre jeu.




Pour modifier le mode de compatibilité :

1. Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED située au-dessus du bouton  clignote.

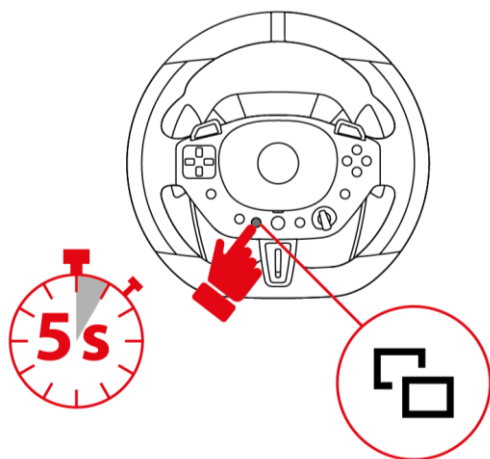


2. Sans relâcher le bouton , utilisez les boutons directionnels  pour sélectionner le mode de compatibilité souhaité.

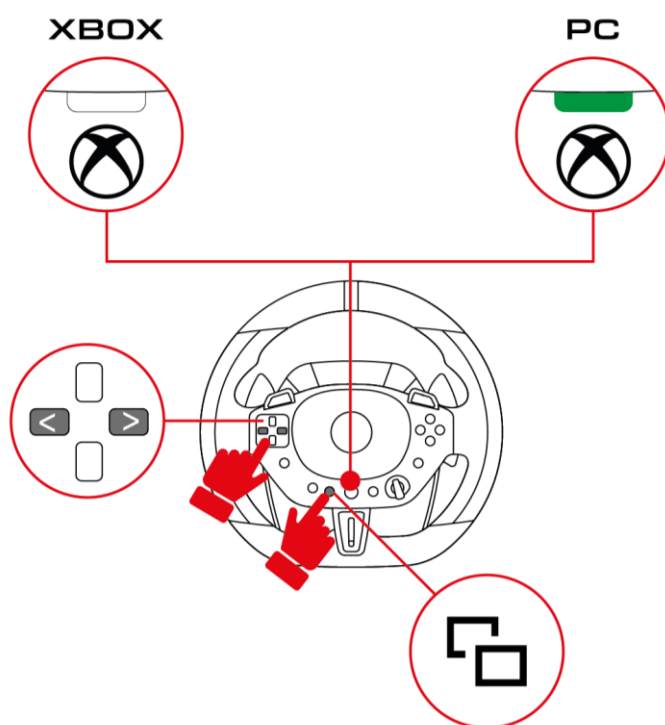



3. Une fois le mode de compatibilité sélectionné, relâchez les boutons. Votre sélection est sauvegardée dans la mémoire interne du volant.

4. Sur consoles Xbox, appuyez sur le bouton .

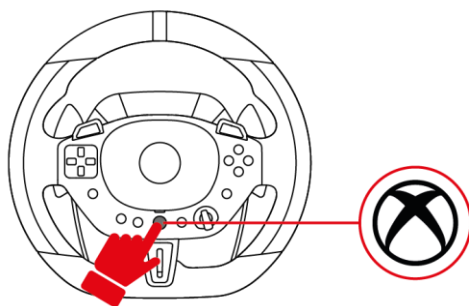



10. Profils d'aide à la conduite (*drive profiles*)

Le volant dispose de trois profils d'aide à la conduite, également appelés *drive profiles*. Chaque profil offre un niveau d'assistance plus ou moins élevé.

Utilisez le manettino pour sélectionner le profil d'aide à la conduite qui vous convient.



Vous pouvez modifier le profil d'aide à la conduite en jeu.



Profil	Niveau d'aide à la conduite
	Aucun Bonne maîtrise du volant requise. Le volant est très sensible : tous les mouvements sont répercutés en jeu.
	Moyen (mode par défaut) Conduite accessible aux joueurs de niveau intermédiaire. Au début de la rotation du volant, le volant est assez sensible : presque tous les mouvements sont répercutés en jeu.
	Élevé Conduite accessible à tous les joueurs. Au début de la rotation du volant, le volant est peu sensible : certains mouvements ne sont pas répercutés en jeu.



11. Jeux compatibles

La liste des jeux compatibles pour consoles Xbox est disponible ici :

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

Dans la section **Paramètres de jeux**, sélectionnez Xbox Games list. Cette liste est régulièrement mise à jour.



12. Émulation automatique du volant sur consoles Xbox

Dans les jeux pour consoles Xbox, le T98 Ferrari 296 GTS est reconnu comme un véritable volant et non comme une manette, pour plus de réactivité et une précision accrue.



Dans certains jeux, pour éviter les interférences entre le volant et la manette, utilisez les boutons du volant pour naviguer dans l'interface du jeu et de la console.

Pour modifier le mapping, accédez au menu d'options du jeu et **PARAMÈTRES VOLANTS**.

Pour modifier la sensibilité de la direction de la roue, choisissez un **profil d'aide à la conduite** différent à l'aide du manettino.



13. FAQ et support technique

Vous avez des questions ou vous rencontrez des problèmes techniques concernant le volant T98 Ferrari 296 GTS ? Consultez le site du support technique Thrustmaster :

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. Mon volant ne fonctionne pas correctement ou semble mal calibré

- Après avoir branché le volant sur votre console Xbox, appuyez sur le bouton  du volant.
- Éteignez votre console ou votre PC, déconnectez entièrement votre volant, reconnectez tous les câbles, redémarrez votre console Xbox ou votre PC et relancez votre jeu.
- Ne bougez jamais la roue et n'appuyez jamais sur les pédales lorsque vous branchez votre volant, afin d'éviter tout problème de calibration.
- Ne bougez jamais la roue et n'appuyez jamais sur les pédales lorsque le jeu se lance, afin d'éviter tout problème de calibration.



2. Je n'arrive pas à configurer mon volant

- Accédez au menu de votre jeu et sélectionnez **Options > Contrôleur > Volants**. Puis, choisissez la configuration la plus appropriée.
- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou à l'aide en ligne de votre jeu pour plus d'informations.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

Benutzerhandbuch



Lesen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch **sorgfältig durch**, **bevor** Sie das Produkt installieren, **bevor** Sie es benutzen und **bevor** Sie es warten. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsanweisungen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Unfällen und/oder Schäden führen. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch auf, damit Sie auch in Zukunft darin nachschlagen können.

INHALTSANGABE

1. VERPACKUNGSGEHALT	5
2. FUNKTIONEN	6
3. INFORMATIONEN ZUR VERWENDUNG DES LENKRADS.....	8
4. ANBRINGUNG DES RENNLENKRADS AUF EINEM TISCH ODER SCHREIBTISCH.....	12
5. ANBRINGUNG DES PEDALSETS AUF EINER UNTERLAGE ODER IN EINEM COCKPIT	15
6. INSTALLATION	16
<i>Auf Xbox-Konsolen.....</i>	<i>16</i>
<i>Auf dem PC.....</i>	<i>18</i>
<i>Kalibrierung des Rennlenkrads und der Pedale.....</i>	<i>21</i>
7. MAPPING FÜR XBOX-KONSOLEN	24
8. MAPPING AUF DEM PC	25

9. KOMPATIBILITÄTSMODUS26

10.FAHRDYNAMIKPROFILE (*DRIVE
PROFILES*).....29

11.KOMPATIBLE SPIELE31

12.AUTOMATISCHE EMULATION DES
RENNLENKRADS AUF XBOX-KONSOLEN..32

13.FAQ UND TECHNISCHER SUPPORT33






Ferrari 296 GTS

Mit dem T98 Ferrari 296 GTS und dem Manettino, das drei Stufen der Fahrdynamik bietet, haben Sie ein Rennlenkrad, das perfekt für alle Gamer-Profile und alle Arten von Spielen geeignet ist.

Dieses Handbuch wird Ihnen helfen, Ihr T98 Ferrari 296 GTS unter optimalen Umständen zu installieren und zu verwenden. Bevor Sie mit dem Rennen beginnen, lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch: Sie werden Ihnen helfen, Ihr Produkt optimal zu nutzen.




1. Verpackungsinhalt


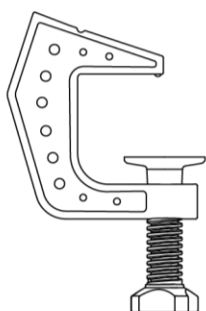
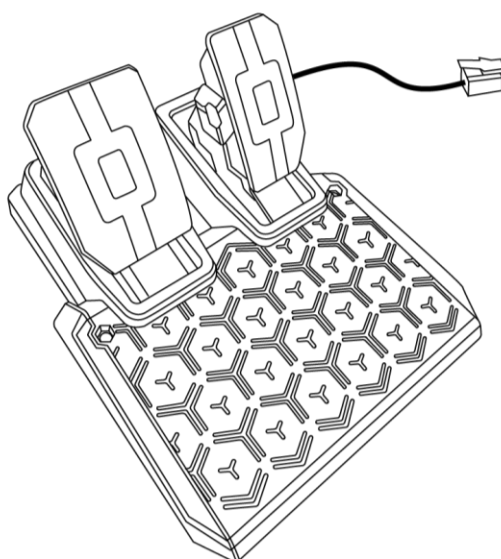
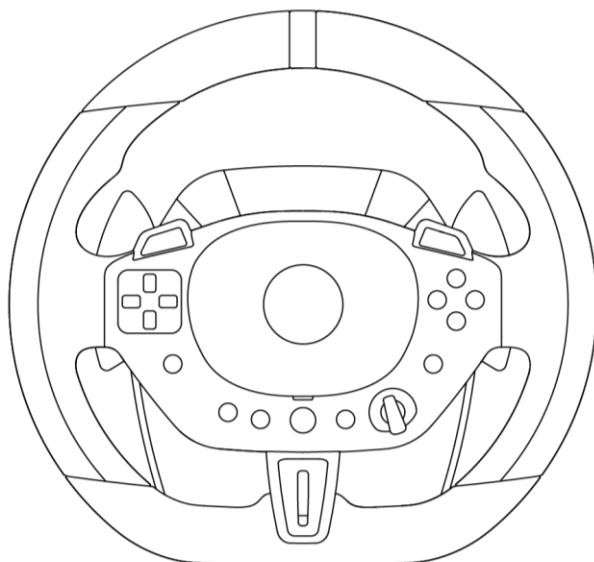




2. Funktionen

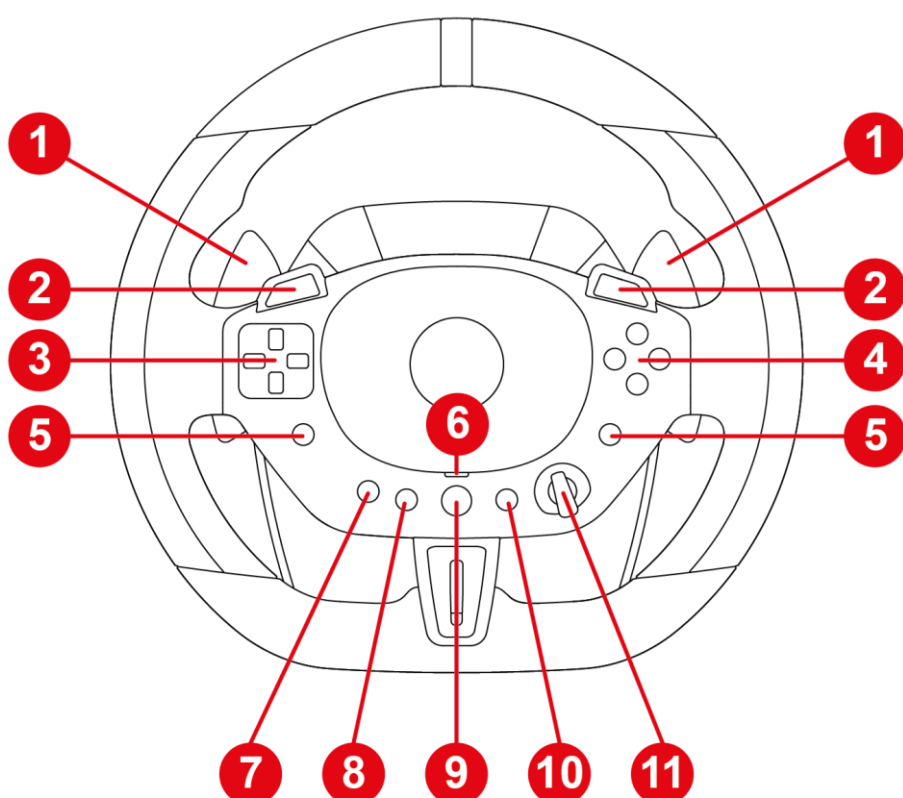

- ❶ Schaltwippen (– and +)
- ❷ Handbremstasten
- ❸ Richtungstasten
- ❹ Aktionstasten
- ❺ Tasten LSB und RSB
- ❻ LED für **Kompatibilitätsmodus** (weiß oder grün)
- ❼ FREIGABE-Taste auf Xbox-Konsolen
- ❽ ANSICHT-Taste auf Xbox-Konsolen
- ❾ Xbox-Taste
- ❿ MENÜ-Taste auf Xbox-Konsolen
- ⓫ Manettino mit 3 Positionen (**Fahrdynamikprofile**)

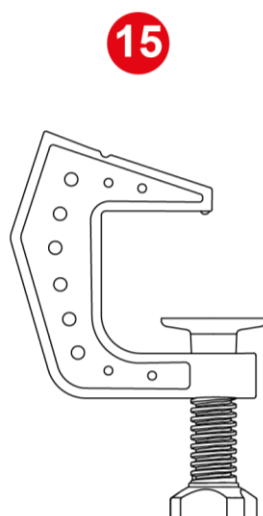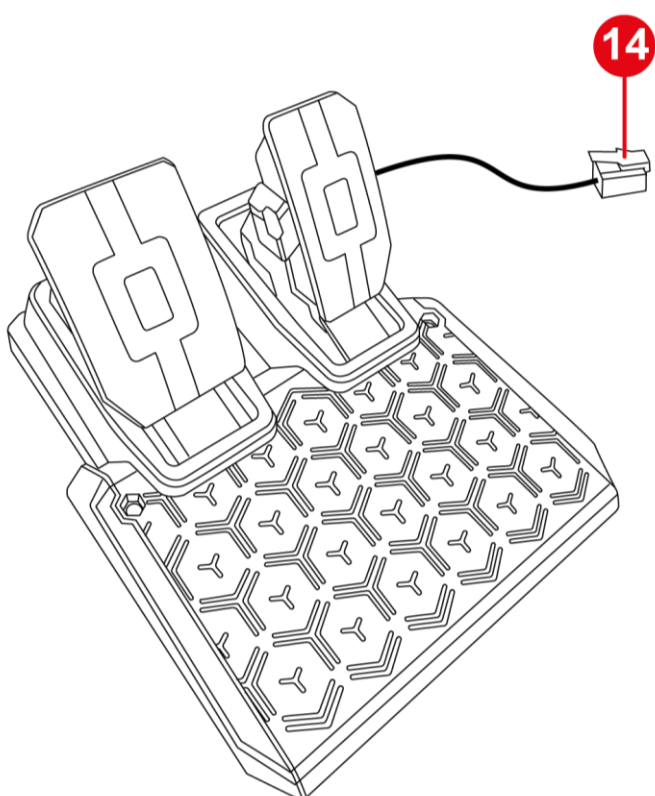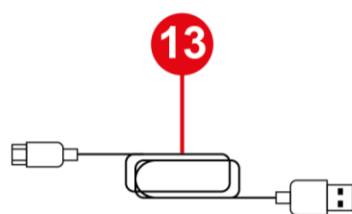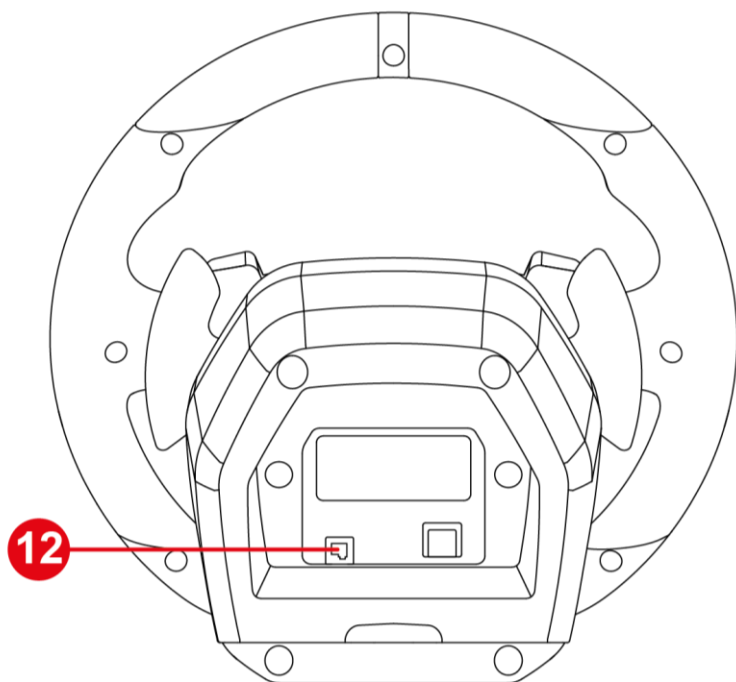

- ⑫ RJ12-Anschluss für Pedalset
- ⑬ USB-C – USB-A-Kabel
- ⑭ RJ12-Stecker des Pedalsets
- ⑮ Befestigungsklammer



3. Informationen zur Verwendung des Lenkrads



Dokumentation

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese Dokumentation noch einmal sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, damit Sie später darin nachschlagen können.



Mechanische Bewegungen


Es kann sein, dass Sie kleine mechanische Bewegungen zwischen dem Lenkrad und der Basis bemerken. Das ist völlig normal. Diese Bewegungen bewirken ein reibungsloses Nachzentrieren des Lenkrads, erhöhen Ihr Fahrerlebnis und verlängern die Lebensdauer des Produkts.



- Bewahren Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort auf, und setzen Sie es weder Staub noch Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C.



- Ziehen Sie nicht an den Anschlüssen und Kabeln und verdrehen Sie diese nicht.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät oder seine Anschlüsse.
- Schließen Sie das Gerät nicht kurz.
- Zerlegen Sie auf keinen Fall das Produkt; werfen Sie es nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Das Rennlenkrad darf nicht geöffnet werden: Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Jegliche Reparaturen müssen vom Hersteller, seinem autorisierten Vertragspartner oder einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Wenn Sie das Rennlenkrad über einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder wenn Sie sich von dem Gerät entfernen, ziehen Sie das USB-Kabel ab.

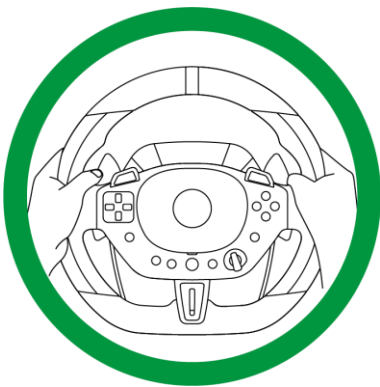

Lassen Sie bei der Benutzung des Produkts immer beide Hände korrekt auf dem Lenkrad liegen, ohne es jemals ganz loszulassen.



Das Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die **mindestens 14 Jahre alt sind, oder bei jüngeren Personen unter der Aufsicht von Erwachsenen.**



Absicherung des Spielbereichs

- Legen Sie keine Gegenstände in den Spielbereich, die den Benutzer in seiner Tätigkeit stören oder eine unerwünschte Handlung oder eine Störung durch eine andere Person herbeiführen könnten (z. B. Kaffeetasse, Telefon, Schlüssel).
- Verlegen Sie keine Kabel dort, wo Personen entlanglaufen.



Kompatibilität des Pedalsets

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, nur das Pedalset zu verwenden, das im Lieferumfang des Rennlenkrads T98 Ferrari 296 GTS enthalten ist.



Einklemmgefahr am Pedalset beim Spielen

- Bewahren Sie das Pedalset außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bringen Sie während des Spielens niemals Ihre Finger (oder andere Körperteile) auf die Pedalhebel oder in deren Nähe.



Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Pedalset niemals mit nackten Füßen oder nur mit Socken an den Füßen benutzen. Thrustmaster® lehnt jede Verantwortung im Falle von Verletzungen ab, die durch die Benutzung des Pedalsets ohne Schuhe entstehen.



4. Anbringung des Rennlenkrads auf einem Tisch oder Schreibtisch



Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch, ob die Basis noch ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in diesem Handbuch an der Halterung befestigt ist.




Einklemmgefahr

Lassen Sie beim Anziehen der Klemmschraube niemals Ihren Finger zwischen der Befestigungsklammer und dem Tisch oder Schreibtisch.




1. Platzieren Sie das Rennlenkrad auf einem Tisch oder Schreibtisch.

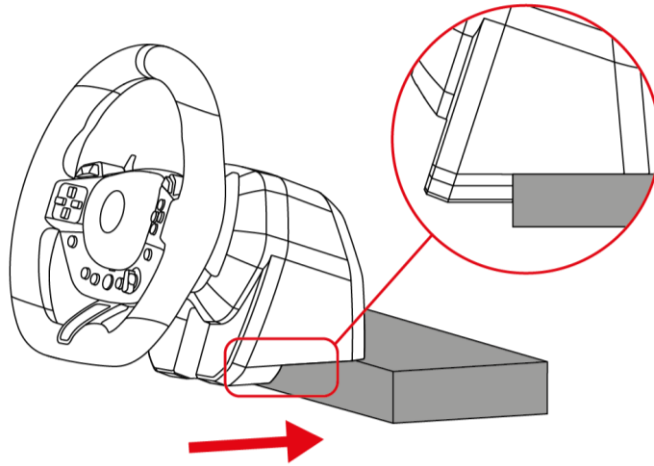


Wenn Sie das Rennlenkrad auf einen Tisch oder Schreibtisch stellen, müssen Sie es festhalten, damit es nicht nach vorne kippt.

2. Setzen Sie die Befestigungsklammer in den Schlitz an der Innenseite der Basis ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kerbe an der Klammer richtig in der Basis positioniert ist.

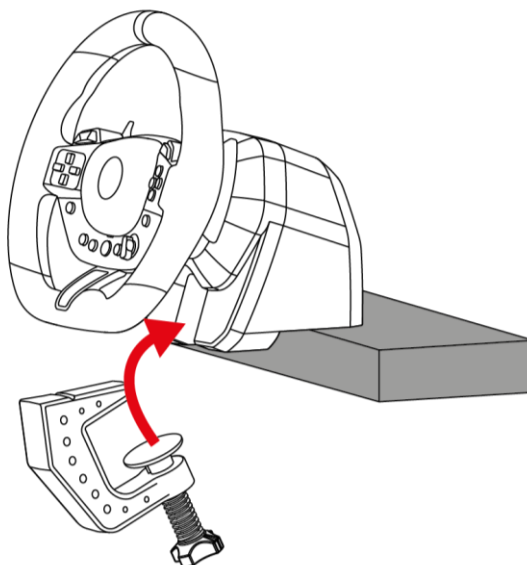




3. Ziehen Sie die Klemmschraube an, bis das Rennlenkrad vollkommen standsicher ist.

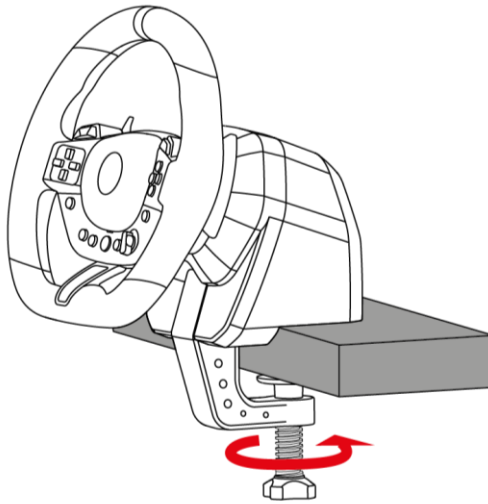



5. Anbringung des Pedalsets auf einer Unterlage oder in einem Cockpit


Dank der zwei Befestigungslöcher – eines auf jeder Seite des Pedalsets – können Sie das Pedalset auf verschiedenen Arten von Unterbauten (separat erhältlich) montieren.

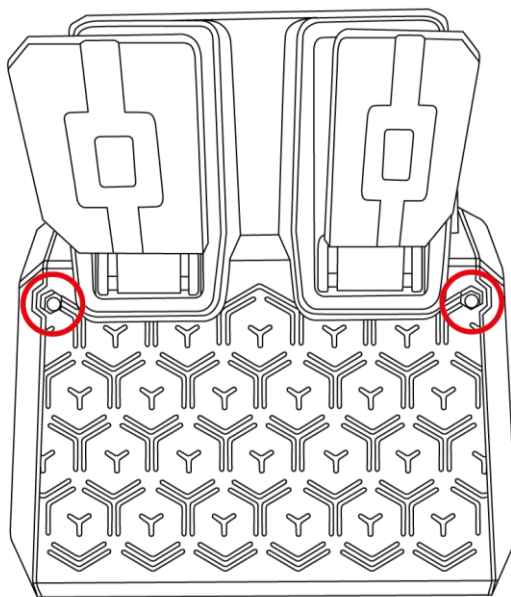



6. Installation

Auf Xbox-Konsolen

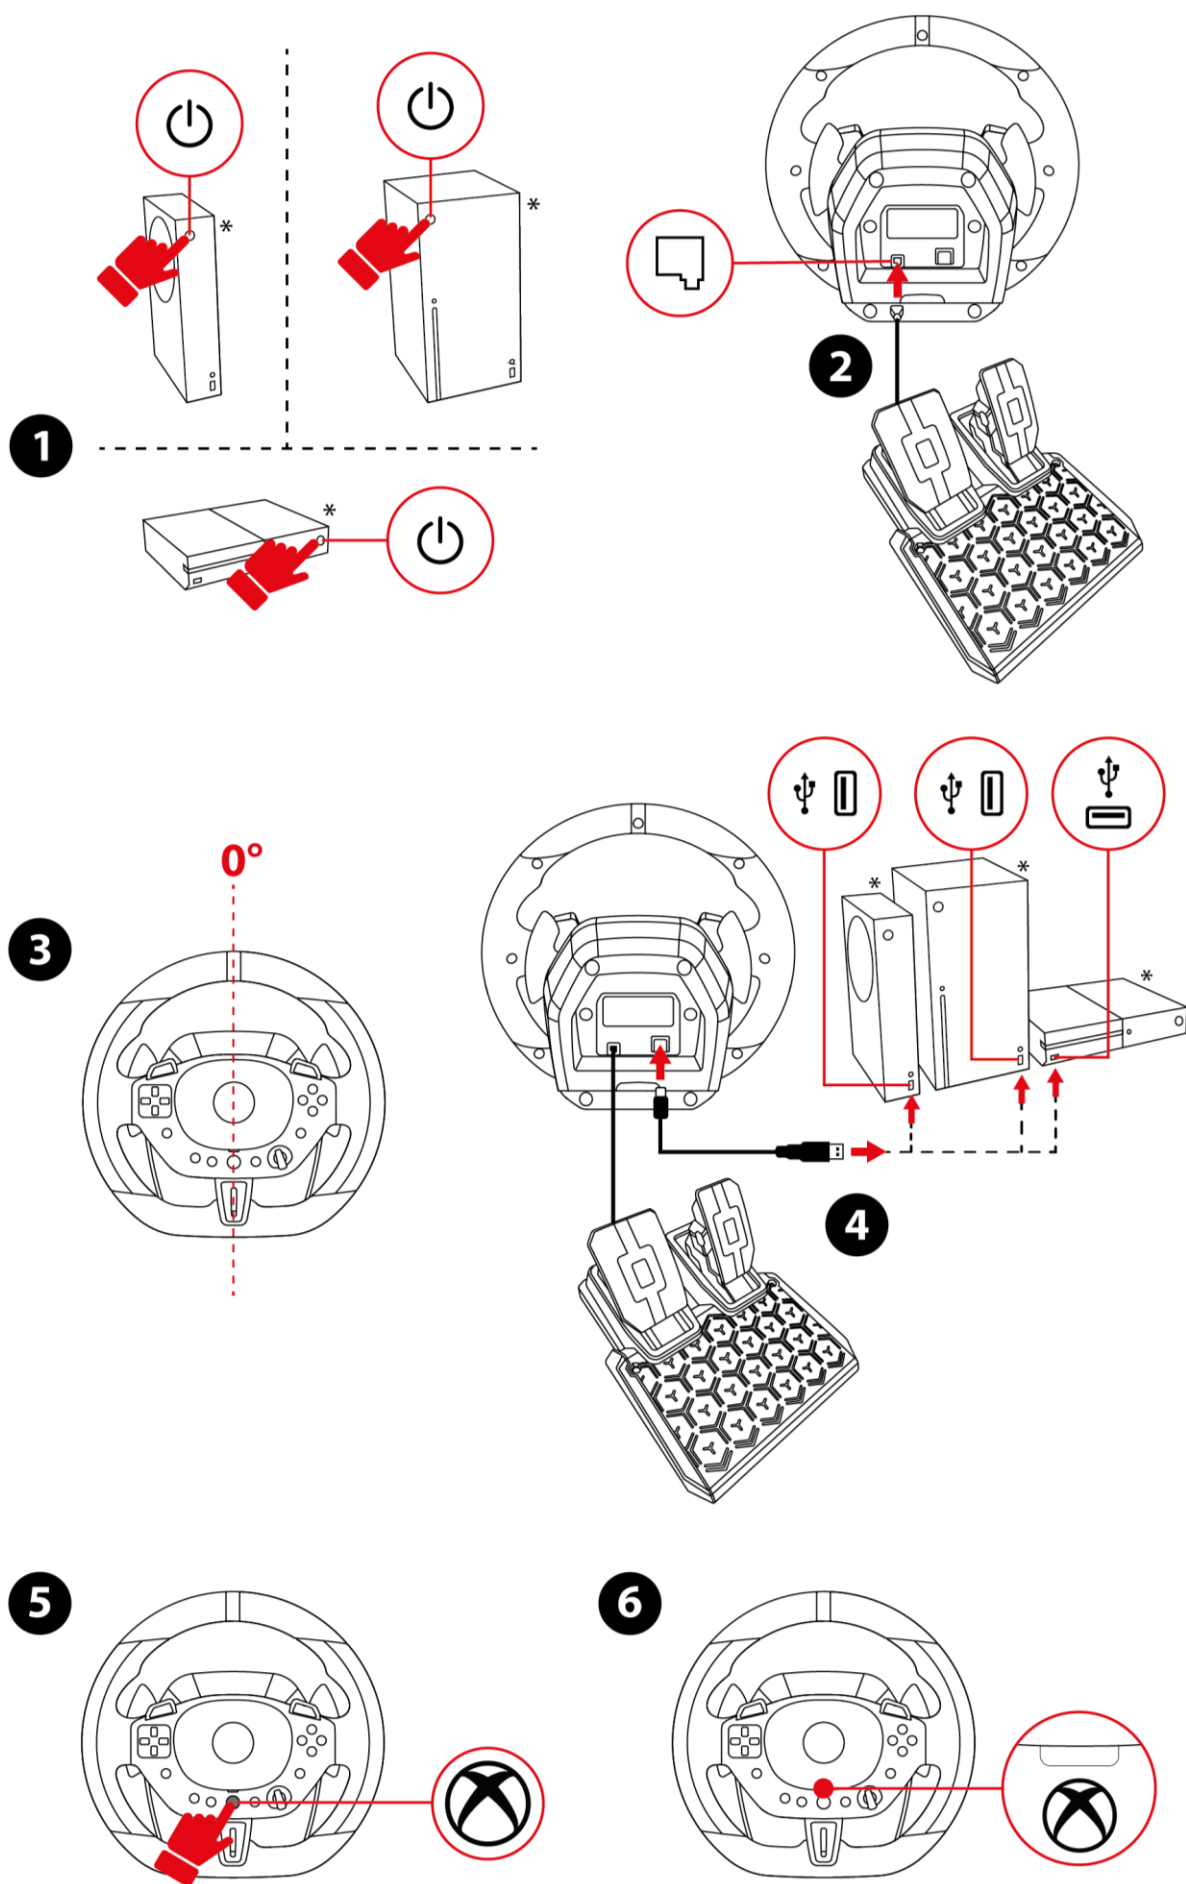

**Nicht im Lieferumfang enthalten*




1. Schalten Sie Ihre Xbox-Konsole ein.
2. Schließen Sie das Pedalset an den RJ12-Anschluss des Rennlenkrads an.
3. Zentrieren Sie das Lenkrad physisch.
4. Schließen Sie das USB-C- – USB-A-Kabel an den USB-C-Anschluss des Rennlenkrads und an einen USB-A-Anschluss an der Xbox-Konsole an.
5. Drücken Sie die Taste .
6. Die Kompatibilitätsmodus-LED sollte weiß leuchten.
Ändern Sie bei Bedarf den Kompatibilitätsmodus, indem Sie das **hier** beschriebene Verfahren befolgen.

Sie können jetzt mit dem Spiel beginnen!




Auf dem PC

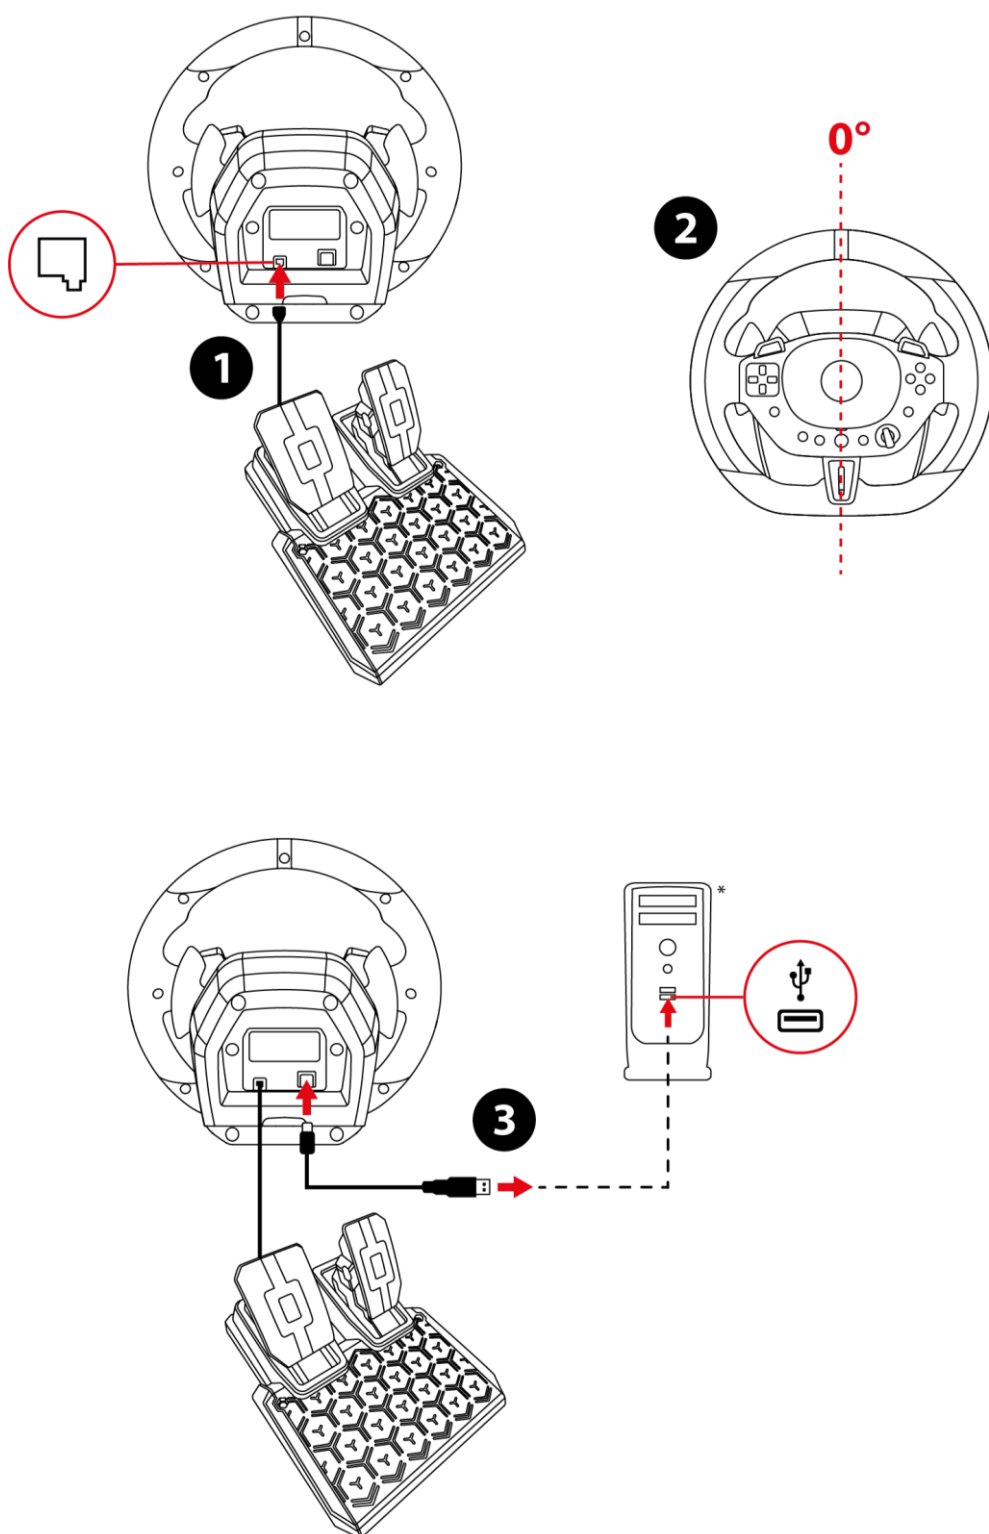


**Nicht im Lieferumfang enthalten*



1. Schließen Sie das Pedalset an den RJ12-Anschluss des Rennlenkrads an.
2. Zentrieren Sie das Lenkrad physisch.
3. Schließen Sie das USB-C- –USB-A-Kabel an den USB-C-Anschluss des Rennlenkrads und an einen USB-A-Anschluss am PC an.
4. Halten Sie die Taste  5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED über der Taste  zu blinken beginnt.

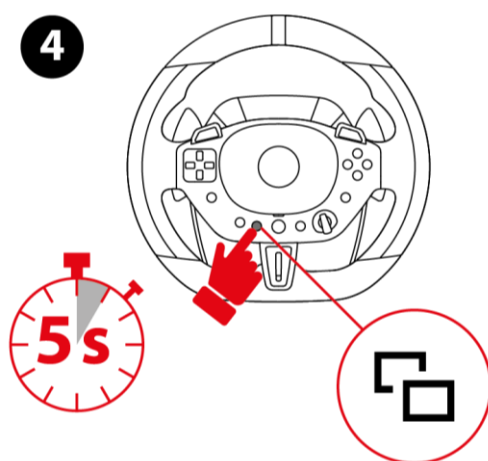

5. Verwenden Sie, ohne die Taste  loszulassen, die Richtungstasten , um den PC-Kompatibilitätsmodus (grüne LED) auszuwählen.

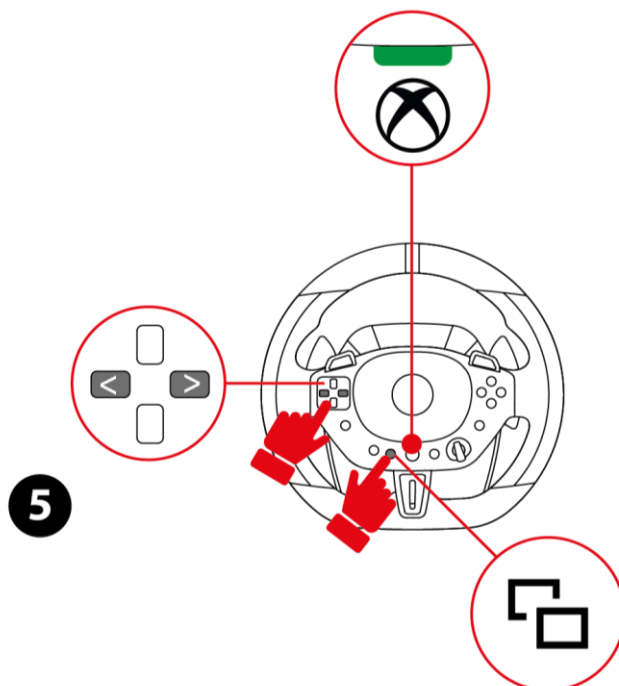



6. Wenn Sie den Kompatibilitätsmodus ausgewählt haben, lassen Sie die Tasten los. Ihre Auswahl wird im internen Speicher des Rennlenkrads gespeichert.

Sie können jetzt mit dem Spiel beginnen!



Kalibrierung des Rennlenkrads und der Pedale



Sie müssen das Lenkrad physisch zentrieren, bevor Sie das USB-C- – USB-A-Kabel an den USB-C-Anschluss des Rennlenkrads und an einen USB-A-Anschluss an der Xbox-Konsole oder dem PC verbinden.



Trennen Sie das Pedalset niemals vom Rennlenkrad oder schließen Sie es an das Rennlenkrad an, wenn die Xbox-Konsole oder der PC eingeschaltet ist. Dies könnte zu einer fehlerhaften Kalibrierung führen.



Schließen Sie immer erst das Pedalset an, bevor Sie das Rennlenkrad an die Xbox-Konsole oder den PC anschließen.

Sobald das Spiel gestartet wurde, werden die Pedale nach einigen Betätigungen automatisch kalibriert.



Betätigen Sie niemals die Pedale, wenn Sie Ihre Xbox-Konsole oder Ihren PC einschalten, ein Spiel starten oder den Kompatibilitätsmodus ändern. Dies könnte zu einer fehlerhaften Kalibrierung führen.




Wenn Ihr Rennlenkrad und/oder Pedalset nicht richtig funktioniert oder nicht richtig kalibriert zu sein scheint: Schalten Sie Ihre Konsole oder Ihren PC aus und trennen Sie das Rennlenkrad vollständig ab. Schließen Sie dann alle Kabel wieder an und starten Sie Ihre Xbox-Konsole oder Ihren PC und Ihr Spiel neu.



Rotationswinkel

Der Rotationswinkel des Lenkrads beträgt 240°.

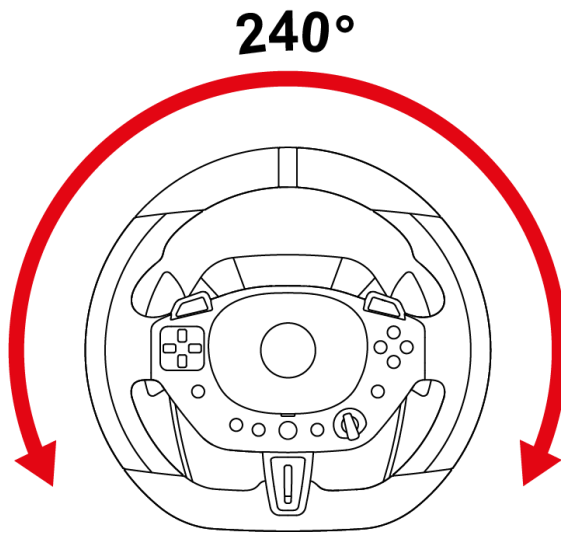


Bei Spielen, bei denen der Rotationswinkel manuell geändert werden kann, behalten Sie bitte den Standardwert bei, wenn er größer oder gleich 240° ist. Oder wählen Sie den höchsten möglichen Wert, um ein besseres Spielverhalten zu erreichen.

Um den Rotationswinkel zu ändern, gehen Sie zu:

- **OPTIONS** (OPTIONEN) / **CONTROLS** (STEUERUNGEN) / **STEER LOCK** (STEUERUNGSSPERRE); oder
- **Settings** (Einstellungen) / **Controls** (Steuerungen) / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maximale Lenkrad- oder Steuerungsdrehung).




7. Mapping für Xbox-Konsolen

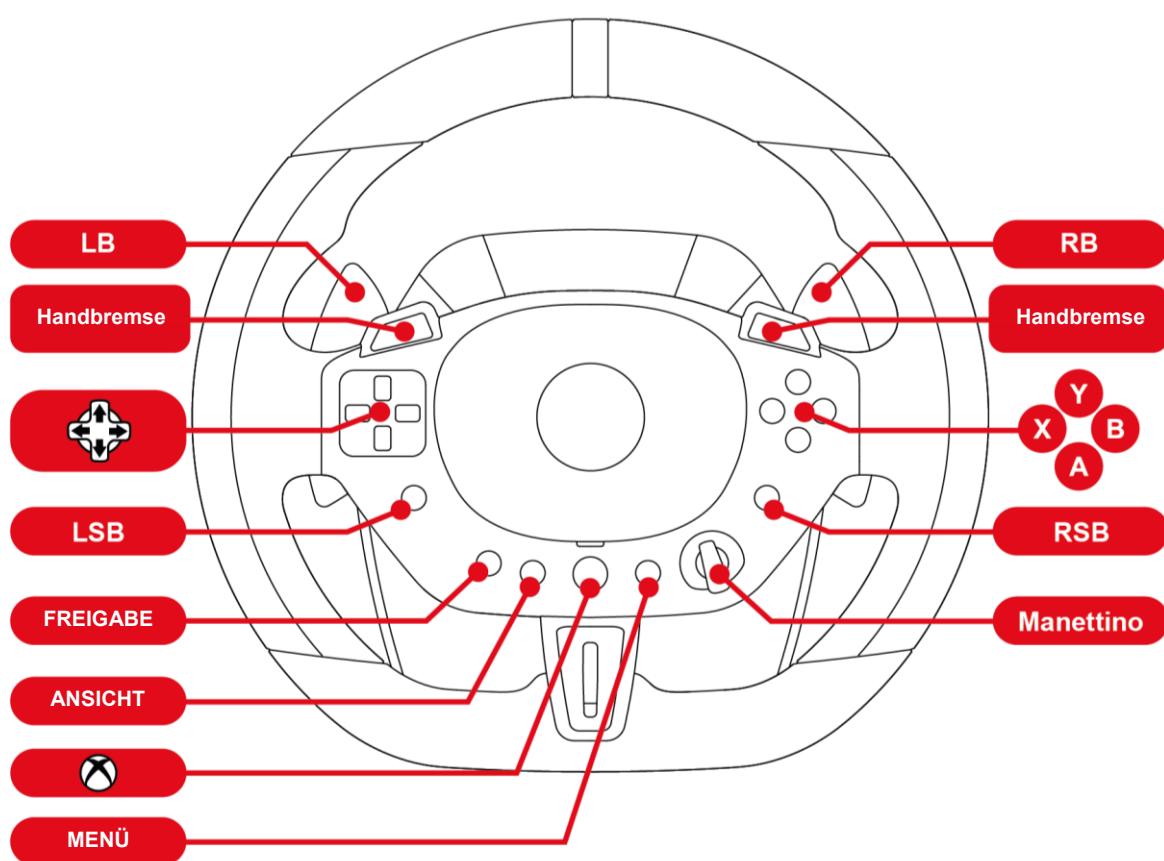

Auf Xbox-Konsolen wird das Rennlenkrad in Spielen unter folgendem Namen erkannt: **Ferrari 458 Spider**.



8. Mapping auf dem PC

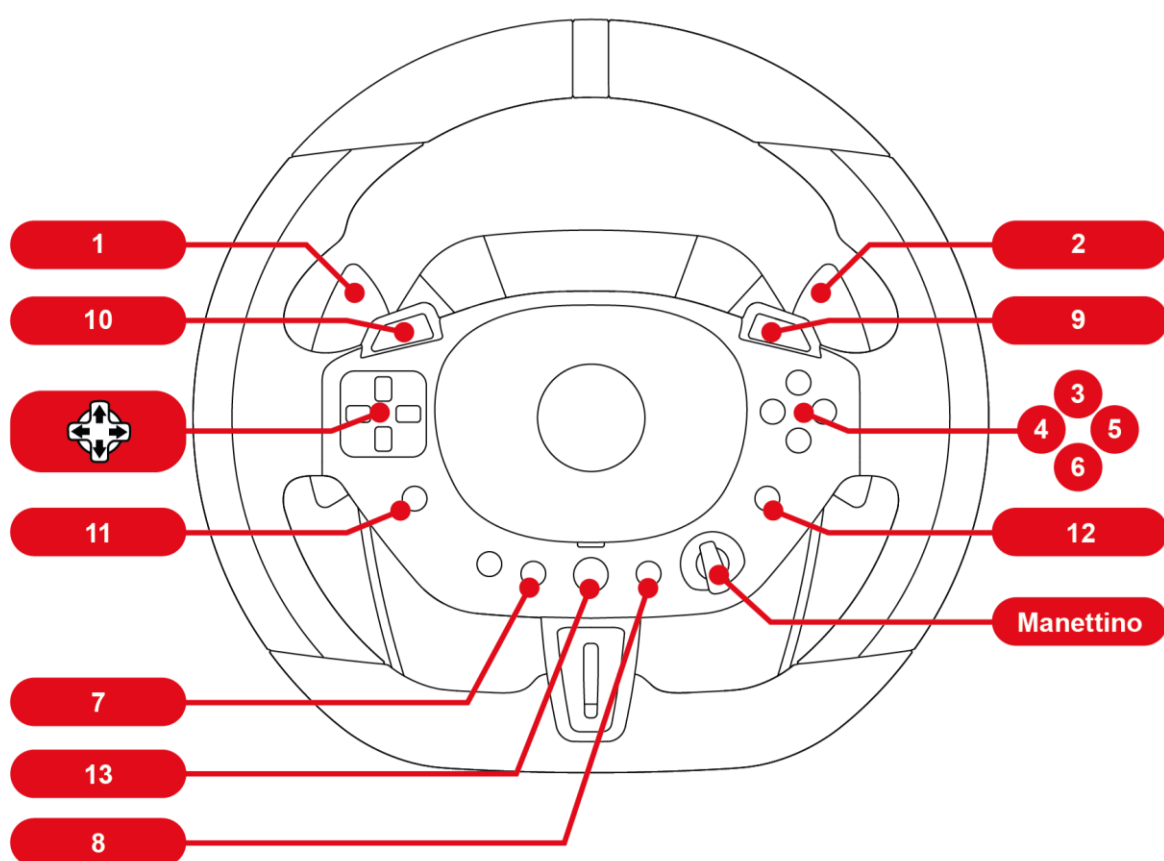



9. Kompatibilitätsmodus

Das Rennlenkrad verfügt über zwei Kompatibilitätsmodi:

- Wählen Sie auf Xbox-Konsolen den Xbox-Modus (weiße LED).
- Auf dem PC wählen Sie den PC-Modus (grüne LED).

LED-Farbe	Modus
	Xbox
	PC (Standardmodus)




Sie müssen den Kompatibilitätsmodus ändern, bevor Sie Ihr Spiel starten.




So ändern Sie den Kompatibilitätsmodus:

1. Halten Sie die -Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED über der -Taste zu blinken beginnt.

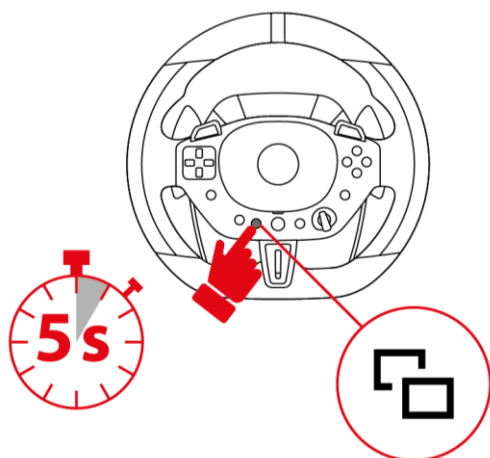


2. Benutzen Sie, ohne die -Taste loszulassen, die Richtungstasten , um den Kompatibilitätsmodus Ihrer Wahl auszuwählen.

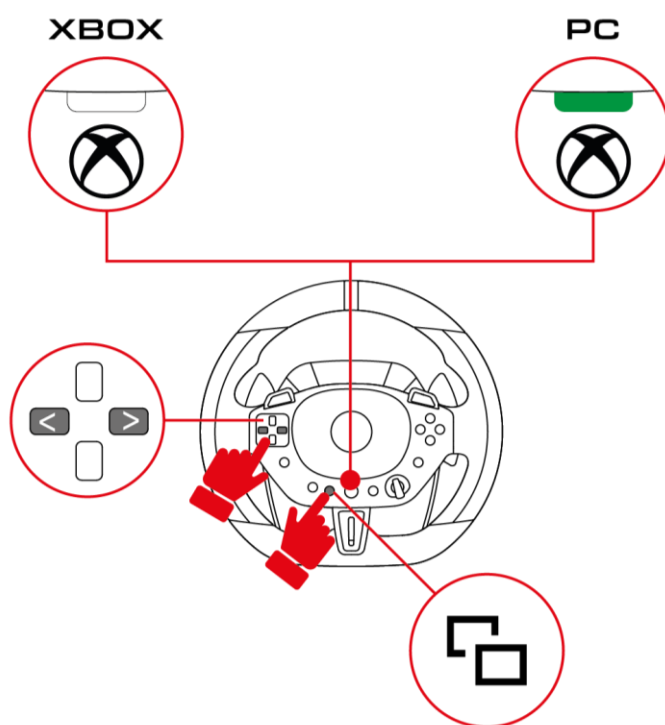



3. Wenn Sie den Kompatibilitätsmodus ausgewählt haben, lassen Sie die Tasten los. Ihre Auswahl wird im internen Speicher des Rennlenkrads gespeichert.
4. Auf Xbox-Konsolen drücken Sie die -Taste.

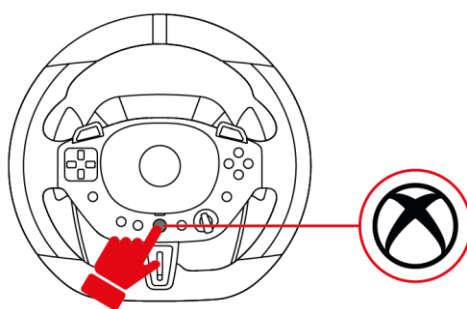



10. Fahrdynamikprofile *profiles*)

(*drive*




Das Rennlenkrad verfügt über drei Fahrdynamikprofile, auch *drive profiles* genannt. Jedes Profil bietet unterschiedliche Unterstützungsgrade.

Verwenden Sie den Manettino, um das Fahrdynamikprofil auszuwählen, das am besten zu Ihnen passt.



Sie können das Fahrdynamikprofil sogar ändern, während Sie ein Spiel spielen.

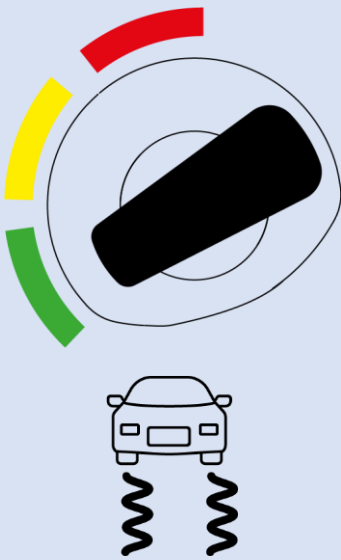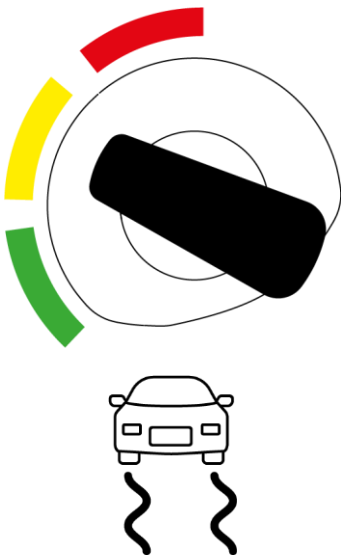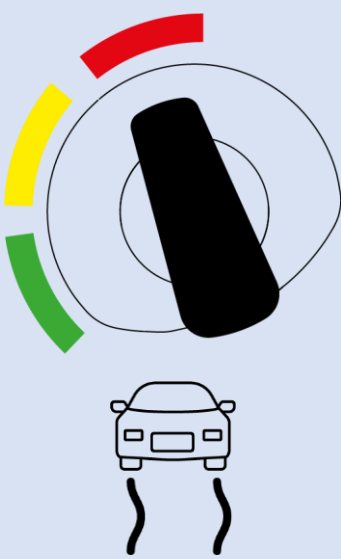

Profil	Unterstützungsgrad
	Kein Gute Beherrschung des Rennlenkrads erforderlich. Das Rennlenkrad ist sehr empfindlich: alle Bewegungen werden im Spiel wiedergegeben.
	Mittel (Standardmodus) Geeignet für Spieler mit mittlerem Spielniveau. Zu Beginn der Drehung des Lenkrads ist das Rad sehr empfindlich: Fast alle Bewegungen werden im Spiel wiedergegeben.
	Hoch Das Fahren ist für alle Spieler geeignet. Zu Beginn der Drehung des Lenkrads ist das Rad nicht sehr empfindlich: einige Bewegungen werden im Spiel nicht berücksichtigt.



11. Kompatible Spiele

Die Liste der kompatiblen Spiele für Xbox-Konsolen finden Sie hier:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

Wählen Sie im Abschnitt **Games settings** (Spieleinstellungen) die Option Xbox Games list. Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert.



12. Automatische Emulation des Rennlenkrads auf Xbox-Konsolen

In Spielen für Xbox-Konsolen wird das T98 Ferrari 296 GTS als echtes Rennlenkrad und nicht als Gamepad erkannt, wodurch eine bessere Reaktionsfähigkeit und höhere Präzision erreicht wird.



Um bei einigen Spielen Interferenzen zwischen dem Lenkrad und dem Gamepad zu vermeiden, verwenden Sie die Tasten des Lenkrads, um durch die Benutzeroberfläche des Spiels und der Konsole zu navigieren.

Um das Mapping zu ändern, gehen Sie in das Optionsmenü des Spiels und wählen Sie dann WHEEL SETTINGS (LENKRADEINSTELLUNGEN).

Um die Empfindlichkeit der Lenkradsteuerung zu ändern, wählen Sie ein anderes **Fahrdynamikprofil** mit dem Manettino.



13. FAQ und technischer Support

Haben Sie Fragen zum Rennlenkrad T98 Ferrari 296 GTS oder haben Sie technische Probleme? Dann besuchen Sie die Website des technischen Supports von Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. Mein Lenkrad funktioniert nicht richtig oder scheint nicht richtig kalibriert zu sein

- Nachdem Sie das Rennlenkrad an Ihre Xbox-Konsole angeschlossen haben, drücken Sie die Taste  am Rennlenkrad.
- Schalten Sie Ihre Konsole oder Ihren PC aus, trennen Sie das Rennlenkrad vollständig ab, schließen Sie alle Kabel wieder an, starten Sie Ihre Xbox-Konsole oder Ihren PC neu und starten Sie Ihr Spiel erneut.
- Bewegen Sie beim Anschließen Ihres Rennlenkrads niemals das Lenkrad und treten Sie nicht auf die Pedale, um Kalibrierungsprobleme zu vermeiden.
- Bewegen Sie nicht das Lenkrad und treten Sie nicht auf die Pedale, wenn das Spiel gestartet wird, damit es keine Kalibrierungsprobleme gibt.



2. Ich kann mein Lenkrad nicht konfigurieren

- Rufen Sie das Menü Ihres Spiels auf und wählen Sie **Options** (Optionen) > **Controller** (Controller) > **Wheels** (Lenkräder). Wählen Sie dann die am besten geeignete Konfiguration.
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Spiels oder in der Online-Hilfe.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S/Xbox One
PC (Windows 10/11)**

Handleiding



Lees zorgvuldig de instructies in deze handleiding **voordat** u het product installeert, **voordat** u het product gebruikt en **voordat** u onderhoud uitvoert aan het product. Volg de veiligheidsvoorschriften. Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat de kans op ongelukken en/of schade. Bewaar deze handleiding zodat u de instructies in de toekomst kunt raadplegen.

INHOUDSOPGAVE

- 1. INHOUD VAN DE DOOS5
- 2. FUNCTIES6
- 3. INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN HET RACESTUUR.....8
- 4. HET RACESTUUR OP EEN TAFEL, WERKBLAD OF BUREAUBLAD BEVESTIGEN 12
- 5. DE PEDAALSET AAN EEN STEUN OF IN EEN COCKPIT INSTALLEREN..... 15
- 6. INSTALLATIE 16
 - Op Xbox-consoles 16*
 - Op de PC..... 18*
 - Kalibratie van het racestuur en de pedalen 21*
 - Draaihoek 23*
- 7. MAPPING VOOR XBOX-CONSOLES.....24
- 8. MAPPING VOOR DE PC25

9. COMPATIBILITEITSMODUS.....26

**10.RIJONDERSTEUNINGSPROFIELEN (*DRIVE
PROFILES*)29**

11.COMPATIBELE GAMES31

**12.AUTOMATISCHE EMULATIE VAN HET
RACESTUUR OP XBOX-CONSOLES32**

13.FAQ EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING .33







T98 Ferrari 296 GTS

Met de T98 Ferrari 296 GTS en de manettino-draaiknop die drie niveaus van rijondersteuning biedt, beschikt u over een racestuur dat perfect is voor alle gamerprofielen en alle soorten games.

Deze handleiding helpt u bij het installeren en bij het optimaal gebruiken van uw T98 Ferrari 296 GTS. Lees, voordat u begint met racen, zorgvuldig de instructies en de waarschuwingen: ze helpen u maximaal plezier uit uw product te halen.




1. Inhoud van de doos


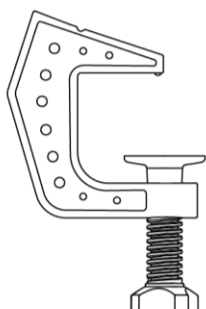
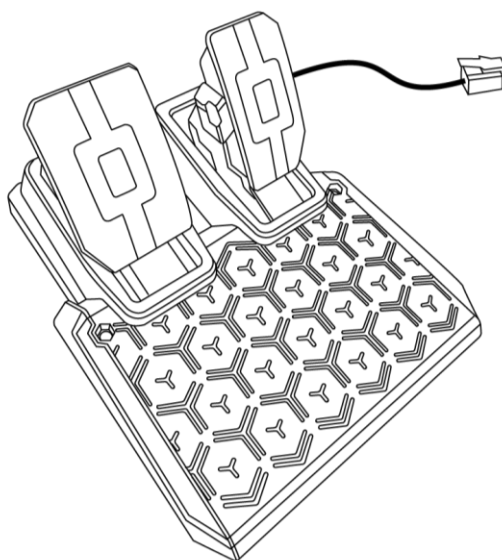
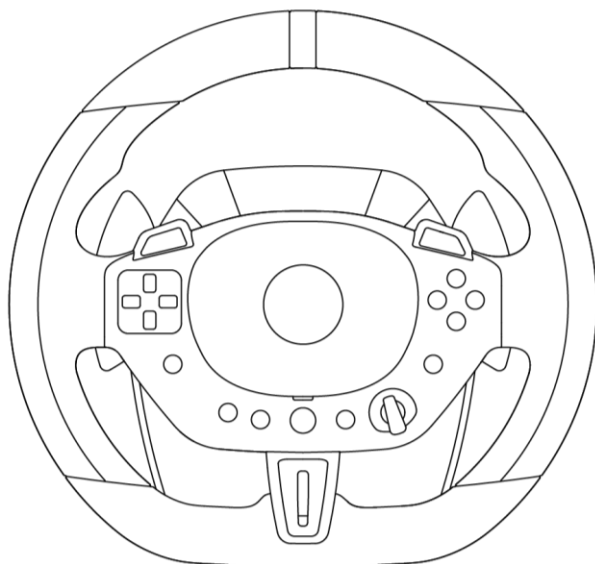




2. Functies

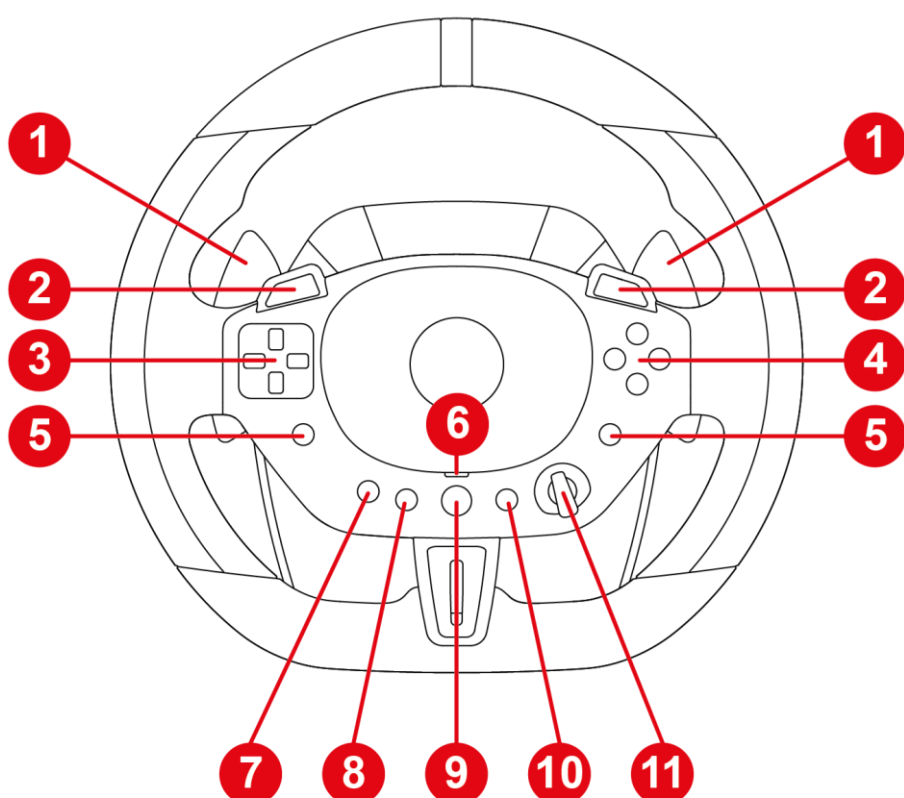

- ① Schakelflippers (– en +)
- ② Handremknoppen
- ③ Richtingsknoppen
- ④ Actieknoppen
- ⑤ LSB- en RSB-knoppen
- ⑥ **Compatibiliteitsmodus**-LED (wit of groen)
- ⑦ DELEN-knop op Xbox-consoles
- ⑧ WEERGAVE-knop op Xbox-consoles
- ⑨ Xbox-knop
- ⑩ MENU-knop op Xbox-consoles
- ⑪ Manettino-draaiknop met 3 standen
(**rijondersteuningsprofielen**)

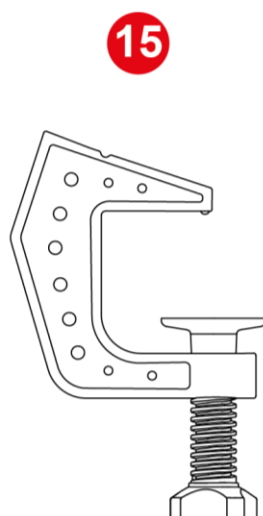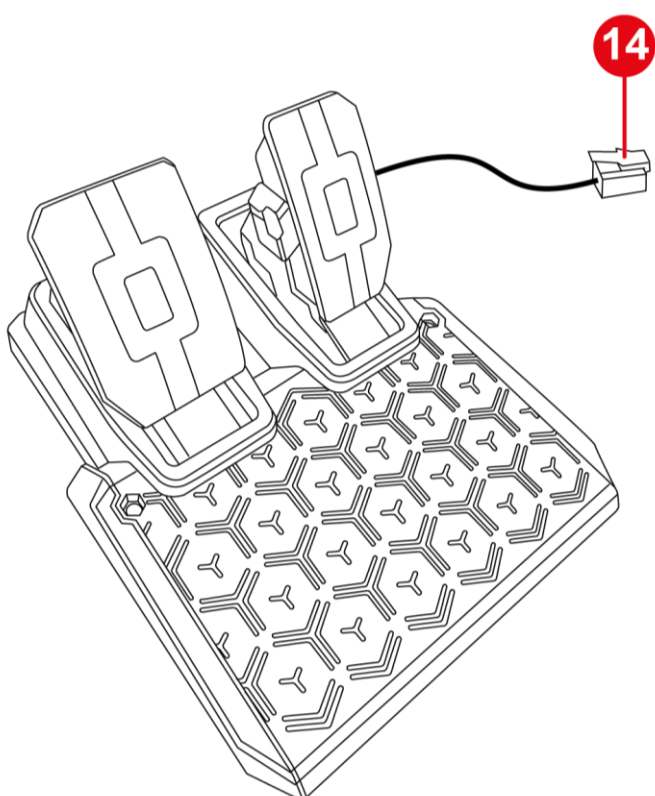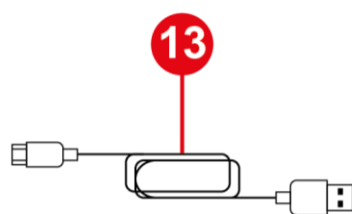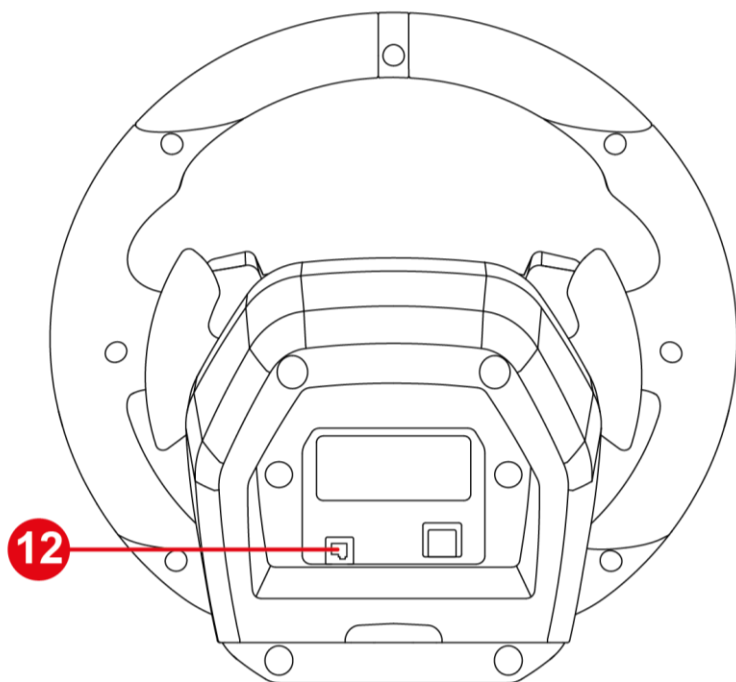

- 12 RJ12-poort voor pedaalset
- 13 USB-C naar USB-A kabel
- 14 RJ12-connector van pedaalset
- 15 Montagebeugel



3. Informatie over het gebruik van het racestuur



Documentatie

Lees, voordat u dit product gebruikt, dit document nogmaals door en bewaar het om het eventueel op een later tijdstip te kunnen raadplegen.



Mechanische bewegingen


U voelt mogelijk kleine mechanische bewegingen tussen het stuur en de voet. Dit is normaal. Deze bewegingen zorgen voor een soepele terugkeer van het stuur naar de middenstand, verbeteren uw rijbeleving en verlengen de levensduur van het product.



- Bewaar dit product op een droge plek, uit de zon en stofvrij.
- Gebruik het product in een omgeving met een temperatuur tussen 15°C en 30°C.
- Trek nooit te hard aan een kabel of connector, en voorkom het knikken van kabels.



- Mors geen vloeistoffen op het product of de connectoren.
- Veroorzaak geen kortsluiting.
- Haal het product niet elkaar, gooi het niet in een vuur en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.
- Maak het stuur niet open. Het bevat geen door de gebruiker te onderhouden of repareren onderdelen. Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door de fabrikant, haar bevoegd vertegenwoordiger of een gekwalificeerd technicus.
- Als u het racestuur gedurende een langere periode niet gebruikt of als u niet in de buurt bent van het stuur, koppelt u de USB-kabel los.

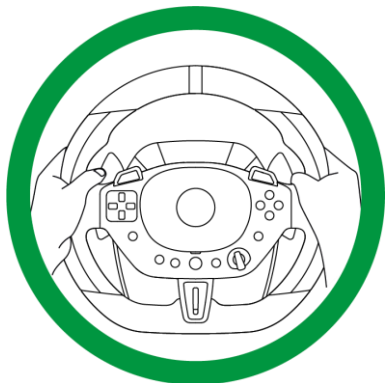

Houd tijdens gebruik altijd twee handen in de juiste stand aan het stuur en laat het stuur nooit helemaal los.



Product mag alleen worden gehanteerd door personen **van 14 jaar of ouder, of voor jongere personen onder toezicht van een volwassene.**



Beveiligen van gebruiksruimte

- Plaats geen voorwerpen (bijvoorbeeld kop koffie, telefoon of sleutelbos) in de gebruiksruimte die het handelen van de gebruiker kunnen verstoren of die een ongewenste beweging of een onderbreking door een andere persoon kunnen veroorzaken.
- Plaats geen kabels waar mensen zullen lopen.



Compatibiliteit van pedaalset

Om eventuele storingen te voorkomen, raden we u aan alleen de pedaalset te gebruiken die bij het T98 Ferrari 296 GTS-racestuur is meegeleverd.



Pedaalset beknellingsgevaar bij gebruik

- Houd de pedaalset buiten het bereik van kinderen.
- Zorg tijdens gebruik dat vingers (of andere delen van uw lichaam) nooit in de buurt van of op de pedaalarmen komen.



Voor uw en andermans veiligheid mag de pedaalset nooit worden gebruikt op blote voeten of met alleen sokken aan. Thrustmaster® wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van letsel als gevolg van het gebruik van de pedaalset zonder schoenen aan te hebben.



4. Het racestuur op een tafel, werkblad of bureaublad bevestigen



Controleer voor elk gebruik of de voet nog steeds correct is bevestigd aan de steun, zoals beschreven in deze handleiding.




Gevaar op beknelling

Zorg dat uw vinger nooit tussen de montagebeugel en de tafel of het bureau is wanneer u de klembout vastdraait.




1. Plaats het racestuur op een tafel, bureaublad of werkblad.

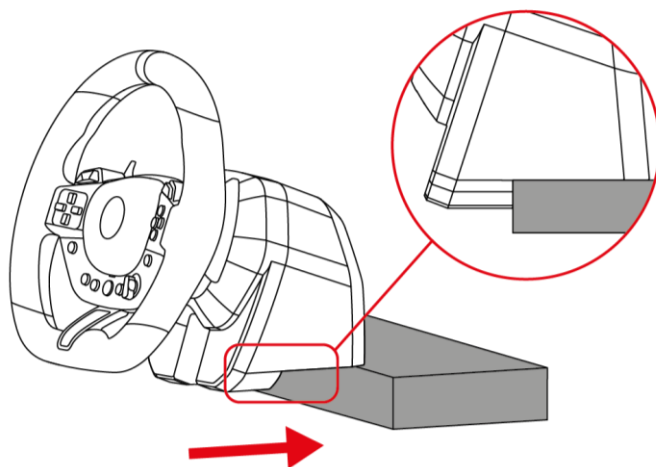


Wanneer u het racestuur op een tafel, werkblad of bureau plaatst, moet u het vasthouden om te voorkomen dat het naar voren kantelt.

2. Steek de montagebeugel in de sleuf aan de binnenkant van de voet. Zorg ervoor dat de inkeping op de beugel goed in de voet is geplaatst.

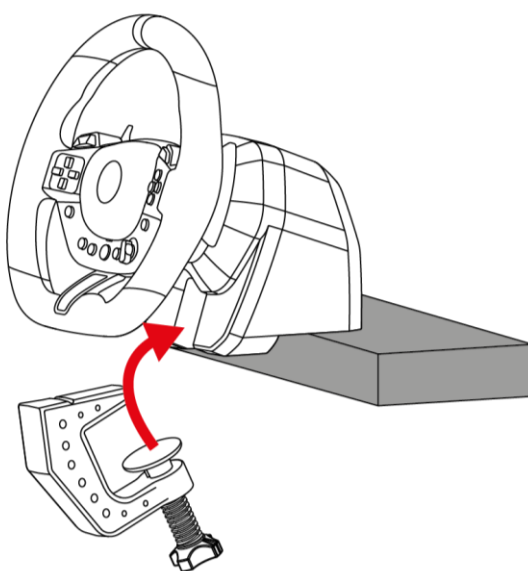




3. Draai de klembout vast totdat het racestuur volledig stabiel is.

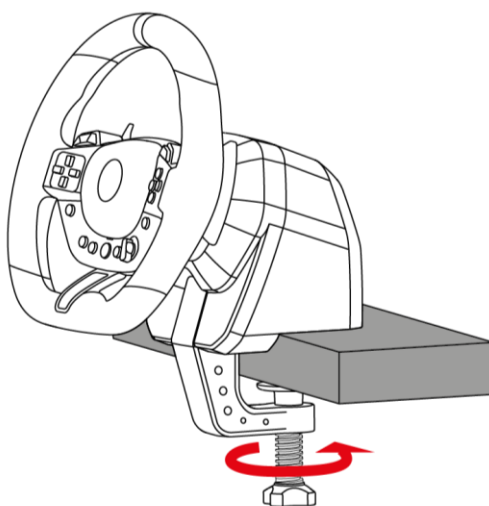



5. De pedaalsset aan een steun of in een cockpit installeren


U kunt de pedaalsset op verschillende soorten steunen installeren (apart verkrijgbaar) dankzij de twee montagegaten, één aan elke kant van de pedaalsset.

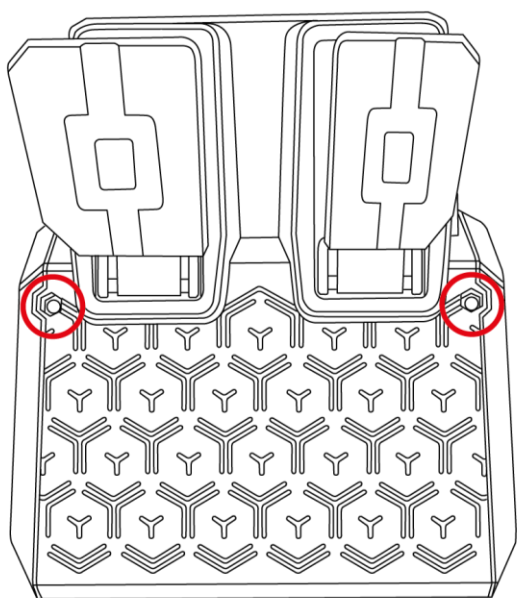



6. Installatie

Op Xbox-consoles

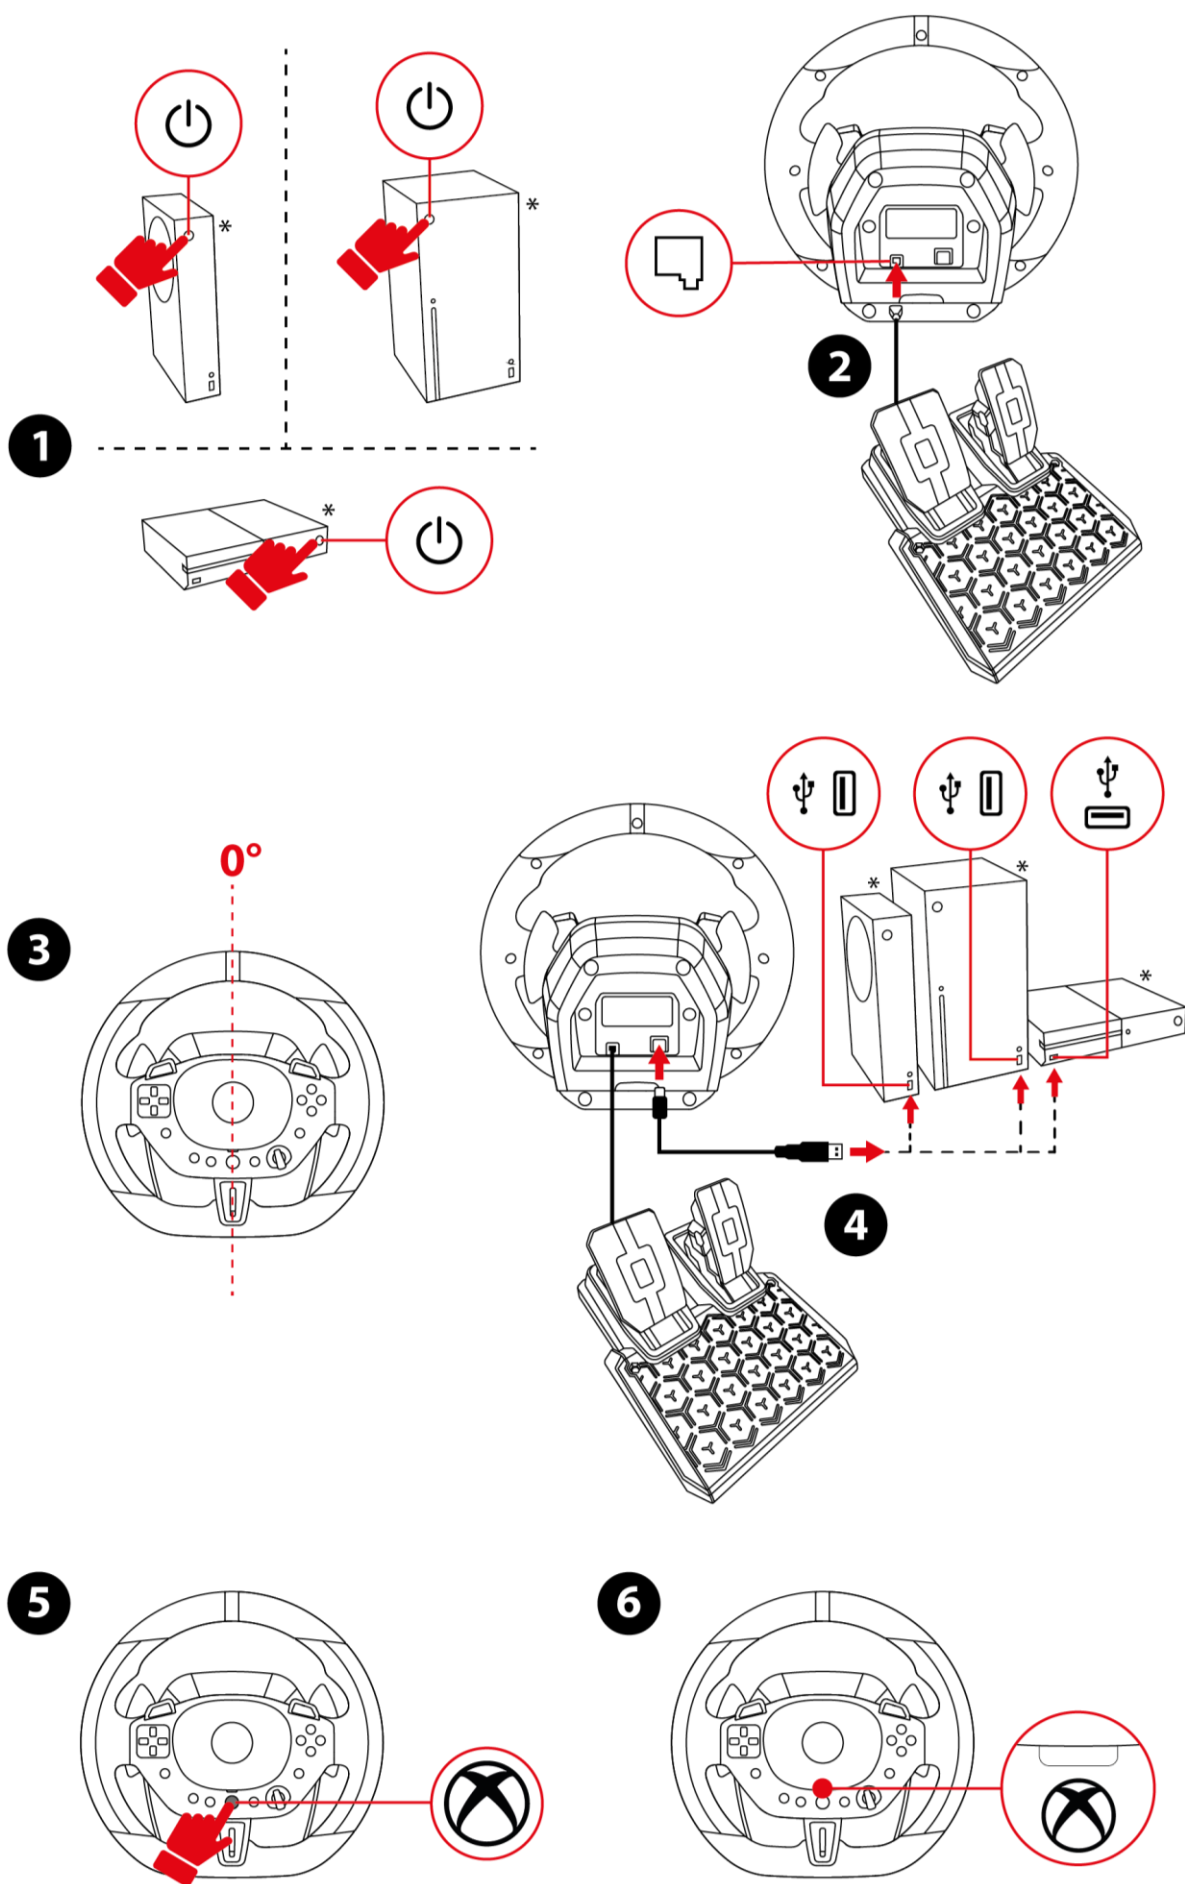

**Niet meegeleverd*




1. Zet uw Xbox-console aan.
2. Sluit de pedaalset aan op de RJ12-poort op het racestuur.
3. Zet het stuur zelf in de middenstand.
4. Sluit de USB-C naar USB-A kabel aan op de USB-C-poort van het racestuur en op een USB-A-poort op de Xbox-console.
5. Druk op de -knop.
6. De compatibiliteitsmodus-LED moet wit zijn.

Wijzig indien nodig de compatibiliteitsmodus door de [hier](#) beschreven procedure te volgen.

Nu kan het gamen beginnen!




Op de PC

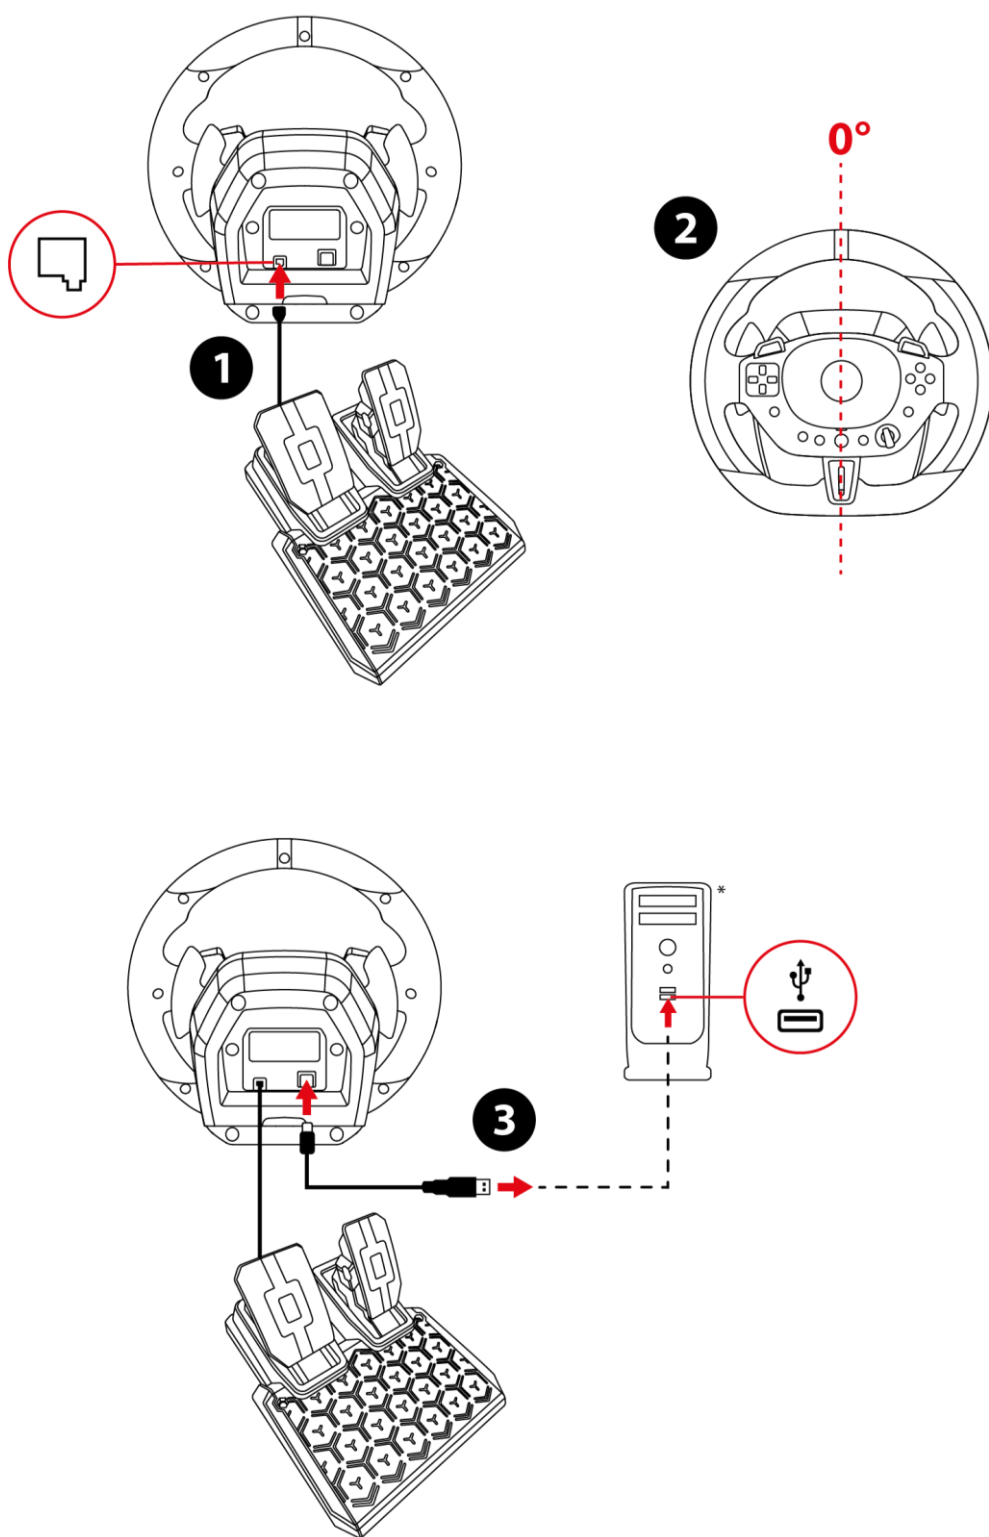


**Niet meegeleverd*



1. Sluit de pedaalset aan op de RJ12-poort op het racestuur.
2. Zet het stuur zelf in de middenstand.
3. Sluit de USB-C naar USB-A kabel aan op de USB-C-poort van het racestuur en op een USB-A-poort op de PC.
4. Houd de -knop 5 seconden ingedrukt totdat de LED boven de -knop begint te knipperen.

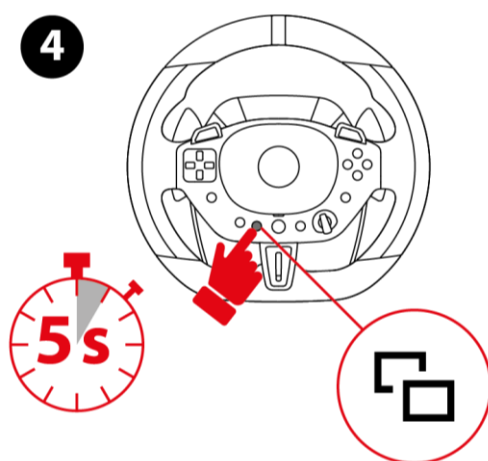

5. Gebruik, zonder de -knop los te laten, de -richtingsknoppen om de PC-compatibiliteitsmodus te selecteren (groene LED).

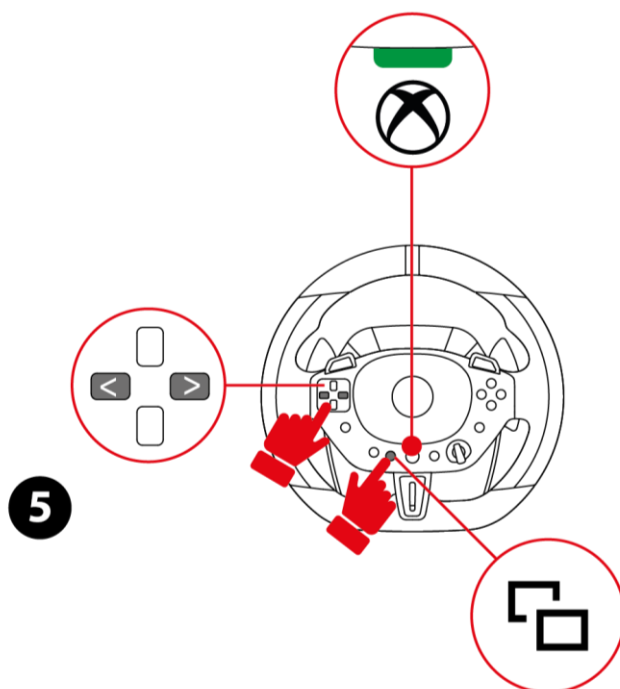



6. Zodra de compatibiliteitsmodus is geselecteerd, laat u de knoppen los. Uw keuze wordt opgeslagen in het interne geheugen van het racestuur.

Nu kan het gamen beginnen!



Kalibratie van het racestuur en de pedalen



Voordat u de USB-C naar USB-A kabel aansluit op de USB-C-poort van het racestuur en op een USB-A-poort op de Xbox-console of de PC moet u handmatig het stuur in de middenstand zetten.



Koppel de pedaalsset nooit los van het racestuur en sluit deze nooit aan op het racestuur wanneer de Xbox-console of de PC is ingeschakeld. Dit kan leiden tot een onjuiste kalibratie.



Sluit altijd eerst de pedaalsset aan voordat u het racestuur aansluit op de Xbox-console of de PC.

Zodra de game is gestart, zijn de pedalen automatisch gekalibreerd nadat u ze een paar keer hebt ingetrapt.



Trap nooit op de pedalen wanneer u uw Xbox-console of PC inschakelt, een game start of de compatibiliteitsmodus wijzigt. Dit kan leiden tot een onjuiste kalibratie.




Als het racestuur en de pedaalsset niet goed werken, of niet goed gekalibreerd lijken te zijn, schakel dan uw console of PC uit en koppel het racestuur helemaal los. Sluit vervolgens alle kabels opnieuw aan en start uw Xbox-console of PC en uw game opnieuw op.



Draaihoek

De draaihoek van het stuur is 240°.

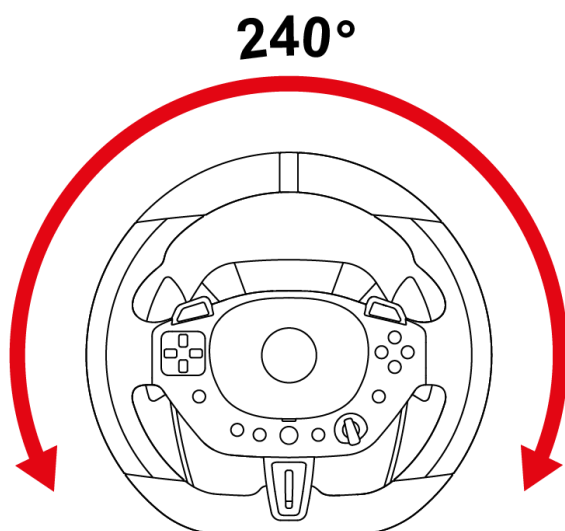


In games waarin de draaihoek handmatig kan worden gewijzigd, adviseren we voor een betere speelbaarheid de standaardwaarde niet te veranderen als deze groter is dan of gelijk is aan 240°, of te kiezen voor de hoogst mogelijke waarde.

Om de draaihoek te wijzigen, gaat u naar:

- **OPTIONS** (OPTIES) / **CONTROLS**
(BEDIENINGEN) / **STEER** **LOCK**
(STUURUITSLAG); of
- **Settings** (Instellingen) / **Controls**
(Bedieningselementen) / **Ferrari 458 Spider** /
Maximum Wheel Or Steering Rotation (Maximale
stuurdraaiing).




7. Mapping voor Xbox-consoles

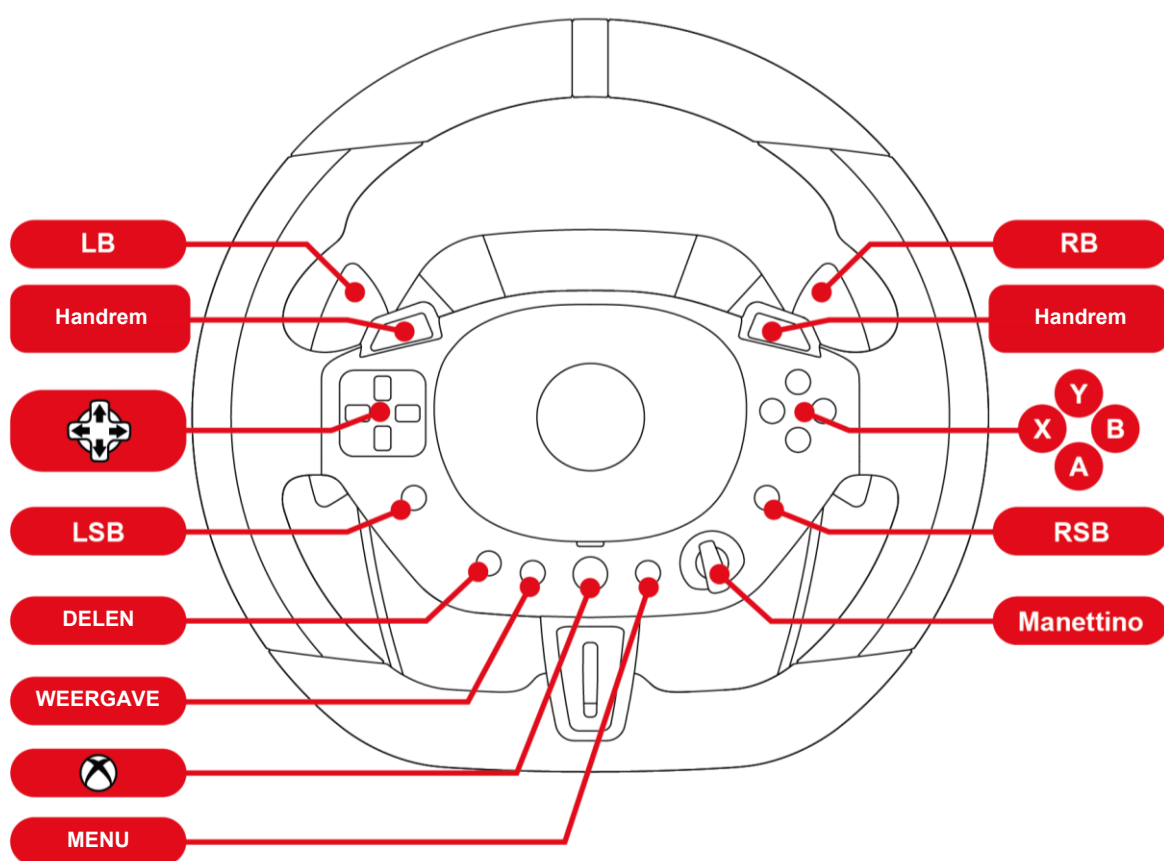

Op Xbox-consoles wordt het racestuur in games herkend met de volgende naam: **Ferrari 458 Spider**.



8. Mapping voor de PC

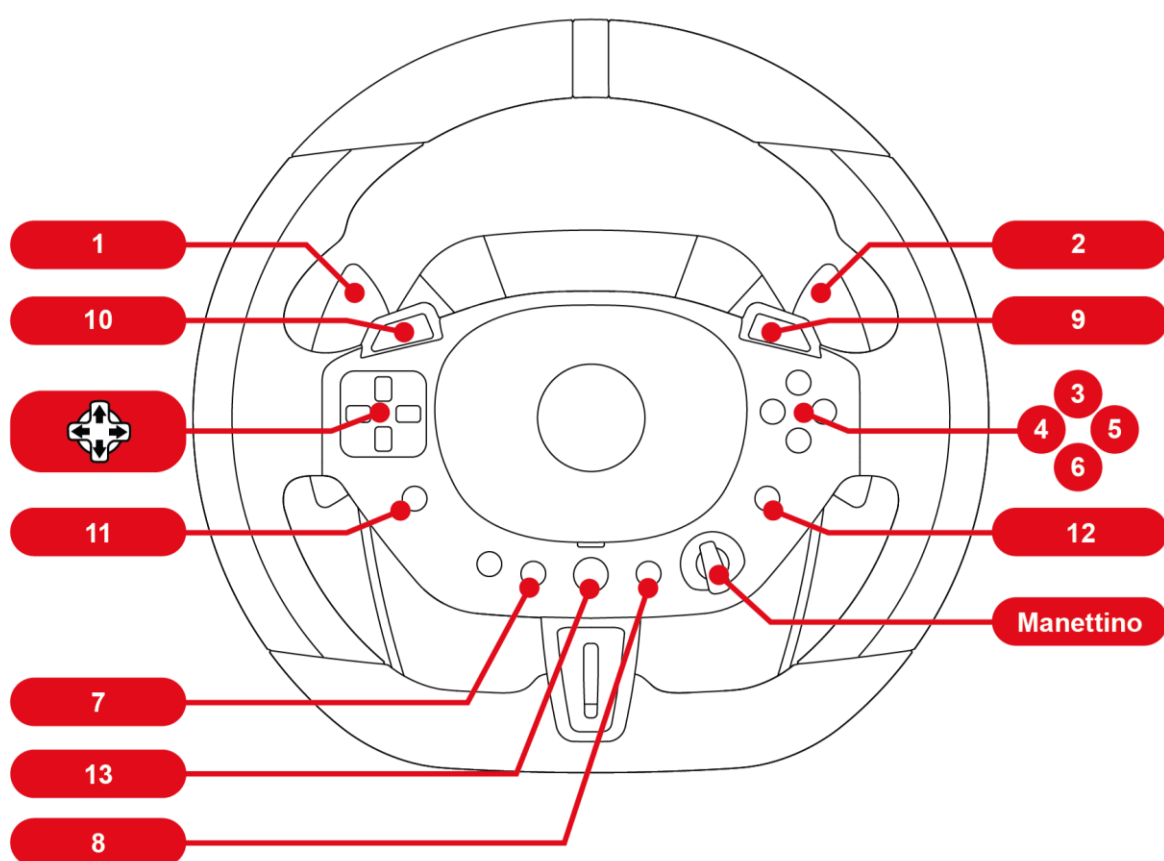



9. Compatibiliteitsmodus

Het racestuur heeft drie compatibiliteitsstanden:

- Selecteer de Xbox-modus (witte LED) op Xbox-consoles.
- Selecteer de PC-modus (groene LED) op de PC.

LED-kleur	Modus
	Xbox
	PC (standaardmodus)




U moet de compatibiliteitsmodus wijzigen voordat u de game start.




Om de compatibiliteitsmodus te wijzigen:

1. Houd de -knop 5 seconden ingedrukt totdat de LED boven de -knop begint te knipperen.

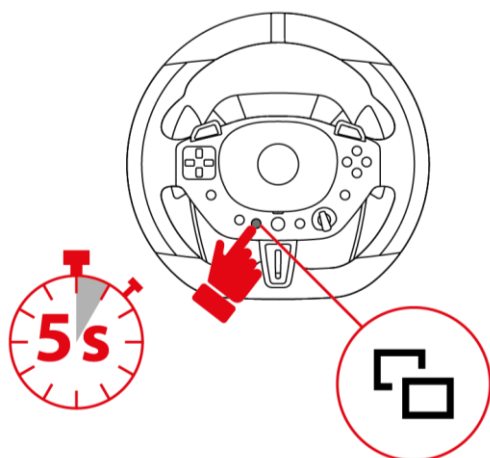


2. Gebruik, zonder de -knop los te laten, de -richtingsknoppen om de gewenste compatibiliteitsmodus te selecteren.

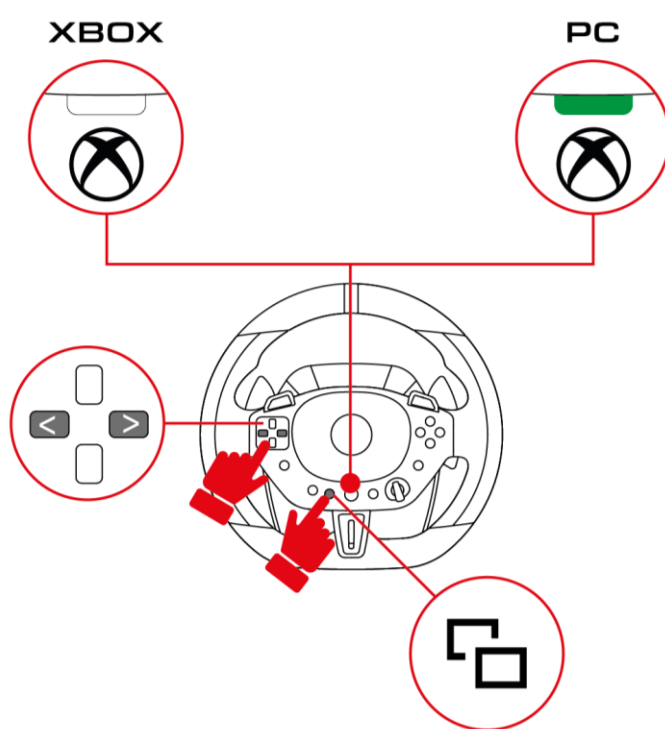



3. Zodra de compatibiliteitsmodus is geselecteerd, laat u de knoppen los. Uw keuze wordt opgeslagen in het interne geheugen van het racestuur.

4. Druk op Xbox-consoles op de -knop.

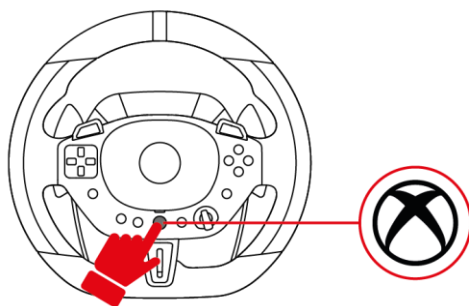



10. Rijondersteuningsprofielen (*drive profiles*)

Het racestuur is voorzien van drie rijondersteuningsprofielen, ook wel *drive profiles* genoemd. Elk profiel biedt meer of minder ondersteuning.

Gebruik de manettino-draaiknop om het rijondersteuningsprofiel te selecteren dat het best bij u past.



U kunt het rijondersteuningsprofiel zelfs wijzigen tijdens het gamen.



Profiel	Mate van rijondersteuning
	Geen Goede beheersing van het racestuur vereist. Het racestuur is erg gevoelig: alle bewegingen worden doorgegeven aan de game.
	Medium (standaardmodus) Rijden geschikt voor gamers van gemiddeld niveau. Aan het begin van de draaiing van het stuur is het stuur behoorlijk gevoelig: vrijwel alle bewegingen worden doorgegeven aan de game.
	Hoog Rijden geschikt voor alle gamers. Aan het begin van de draaiing van het stuur is het stuur niet erg gevoelig: sommige bewegingen worden doorgegeven aan de game.



11. Compatibele games

Een overzicht van compatibele games voor Xbox-consoles is beschikbaar op:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

Selecteer Xbox Games list in de sectie **Game-instellingen**. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.



12. Automatische emulatie van het racestuur op Xbox-consoles

In games voor Xbox-consoles wordt de T98 Ferrari 296 GTS herkend als een echt racestuur in plaats van een gamepad. Dit zorgt voor een betere respons en grotere nauwkeurigheid.



Om interferentie tussen het racestuur en de console te voorkomen, adviseren we in sommige games de knoppen van het racestuur te gebruiken voor het navigeren in de interface van de game en de console.

Als u de mapping wilt wijzigen, gaat u naar het optiemenu in de game en selecteert u daar WHEEL SETTINGS (STUURINSTELLINGEN).

Als u wilt wijzigen hoe gevoelig het stuur reageert op uw bewegingen, kies dan een ander **rijondersteuningsprofiel** met behulp van de manettino-draaiknop.



13. FAQ en technische ondersteuning

Hebt u vragen over het T98 Ferrari 296 GTS-racestuur of komt u technische problemen tegen? Ga dan naar de website voor technische ondersteuning van Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. Het stuur werkt niet goed of lijkt niet goed gekalibreerd te zijn

- Nadat u het racestuur op uw Xbox-console hebt aangesloten, drukt u op de -knop op het racestuur.
- Schakel uw console of uw PC uit, koppel uw racestuur volledig los, sluit alle kabels opnieuw aan, start uw Xbox-console of uw PC opnieuw op, en start uw game opnieuw op.
- Om kalibratieproblemen te voorkomen, mag u het stuur of de pedalen nooit bewegen wanneer u het stuur aansluit.
- Om kalibratieproblemen te voorkomen, mag u het stuur of de pedalen nooit bewegen wanneer de game opstart.



2. *Ik kan mijn stuur niet configureren*

- Ga naar het menu van uw game en selecteer **Options > Controller > Wheels** (**Opties > Controller > Sturen**). Selecteer vervolgens de meest geschikte configuratie.
- Raadpleeg de handleiding of de online help van uw game voor meer informatie.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

Manuale d'uso



Leggi attentamente le istruzioni fornite nel presente manuale **prima** di installare il prodotto, **prima** di qualsiasi uso del prodotto e **prima** di qualsiasi intervento di manutenzione. Assicurati di rispettare le istruzioni sulla sicurezza. Il mancato rispetto di tali istruzioni potrebbe causare incidenti e/o danni. Conserva questo manuale, in modo tale da poterne consultare le istruzioni in futuro.

INDICE

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	5
2. CARATTERISTICHE	6
3. INFORMAZIONI SULL'USO DEL VOLANTE ..	8
4. INSTALLAZIONE DEL VOLANTE SU UN TAVOLO O SU UNA SCRIVANIA	12
5. INSTALLAZIONE DELLA PEDALIERA SU UN SUPPORTO O IN UN ABITACOLO	15
6. INSTALLAZIONE.....	16
<i>Su console Xbox</i>	<i>16</i>
<i>Su PC.....</i>	<i>18</i>
<i>Calibrazione del volante e della pedaliera ...</i>	<i>21</i>
<i>Angolo di rotazione.....</i>	<i>23</i>
7. MAPPATURA PER CONSOLE XBOX	24
8. MAPPATURA PER PC	25

9. MODALITÀ DI COMPATIBILITÀ.....26

10.PROFILI DI GUIDA ASSISTITA (*DRIVE
PROFILES*)29

11.GIOCHI COMPATIBILI31

12.EMULAZIONE AUTOMATICA DEL VOLANTE
SU CONSOLE XBOX32

13.FAQ E ASSISTENZA TECNICA.....33







T98, Ferrari 296 GTS

Con il T98 Ferrari 296 GTS e il suo manettino che offre tre livelli di guida assistita, hai a disposizione un volante perfetto per tutti i profili di giocatore e tutti i tipi di giochi.

Questo manuale ti aiuterà a installare e utilizzare al meglio il tuo T98 Ferrari 296 GTS. Prima di iniziare a guidare, leggi attentamente le istruzioni e le avvertenze: ti aiuteranno a goderti al massimo il tuo prodotto.




1. Contenuto della confezione


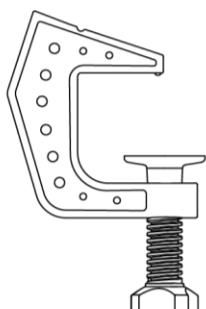
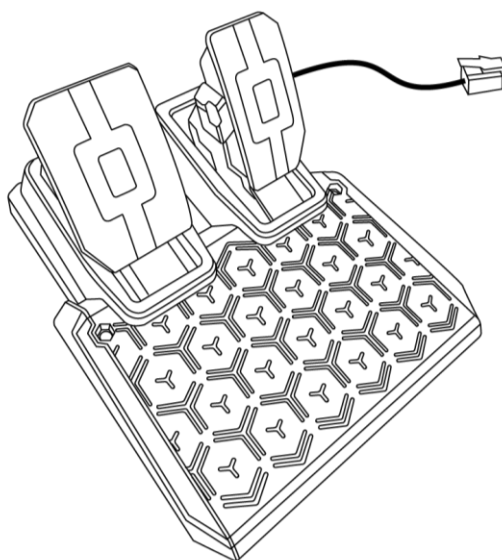
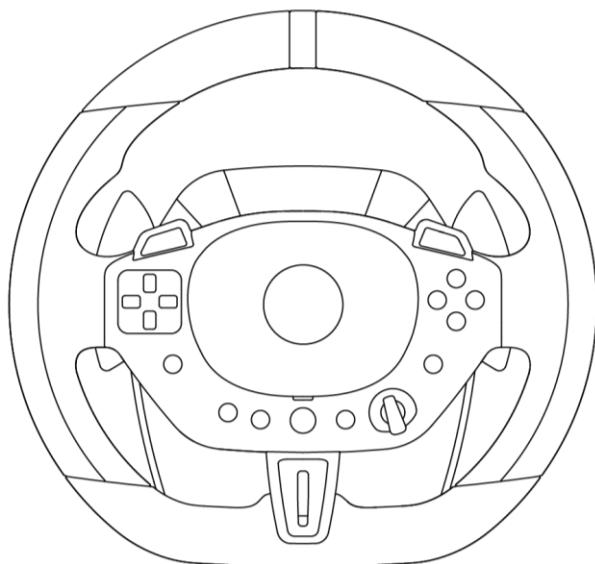




2. Caratteristiche

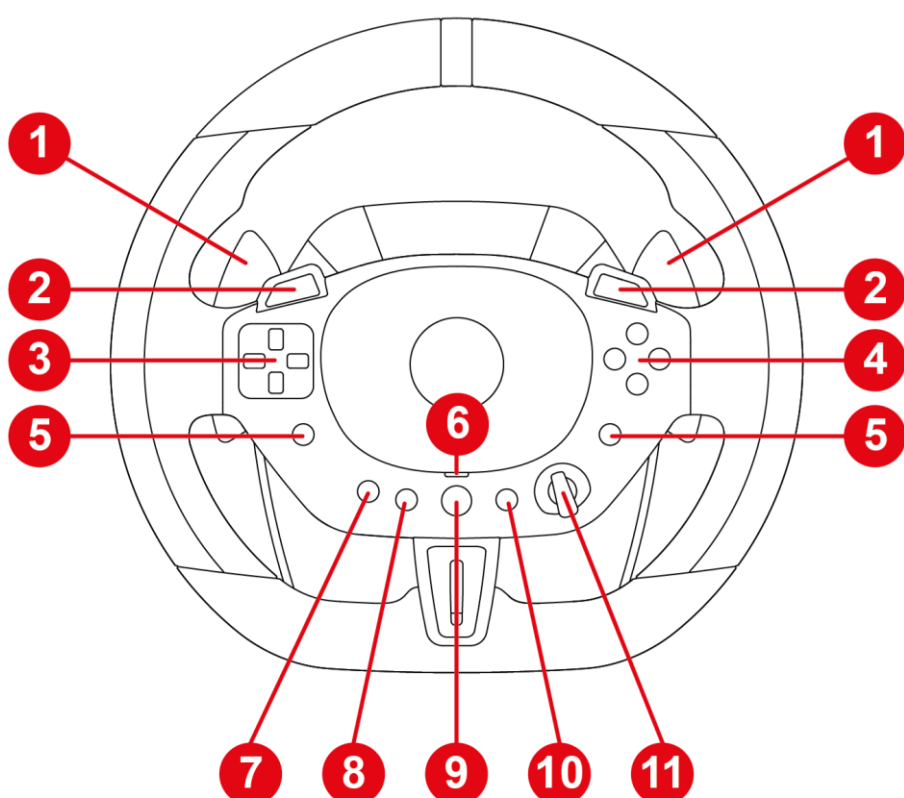

- ❶ Leve del cambio (– e +)
- ❷ Pulsanti freno a mano
- ❸ Tasti direzionali
- ❹ Pulsanti azione
- ❺ Pulsanti LSB e RSB
- ❻ LED **Modalità compatibilità** (bianco o verde)
- ❼ Pulsante CONDIVIDI su console Xbox
- ❽ Pulsante VISUALIZZA su console Xbox
- ❾ Pulsante Xbox
- ❿ Pulsante MENU su console Xbox
- ⓫ Manettino a tre posizioni (**profili guida assistita**)

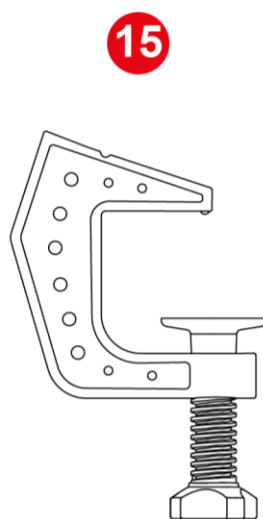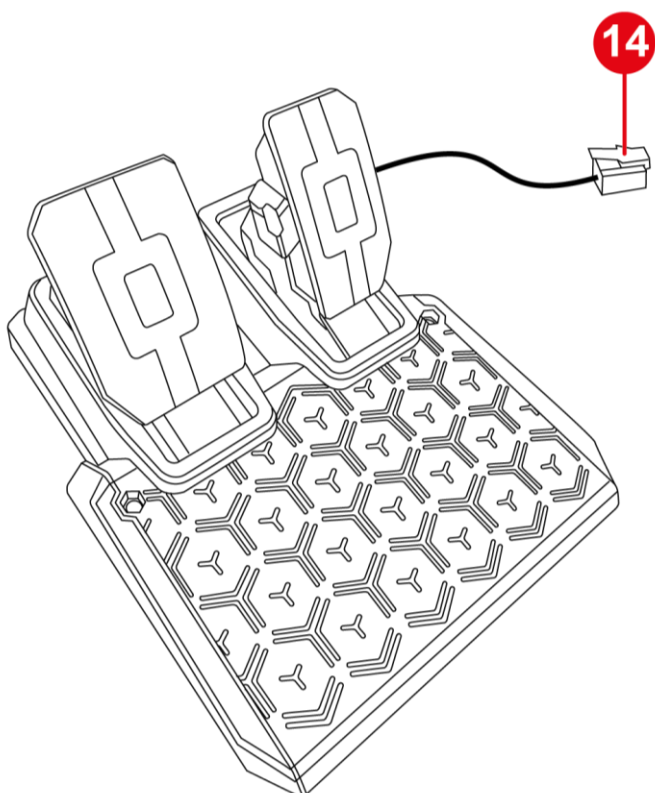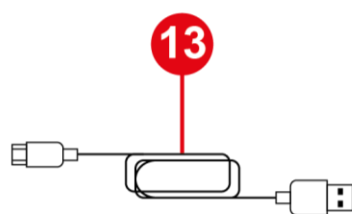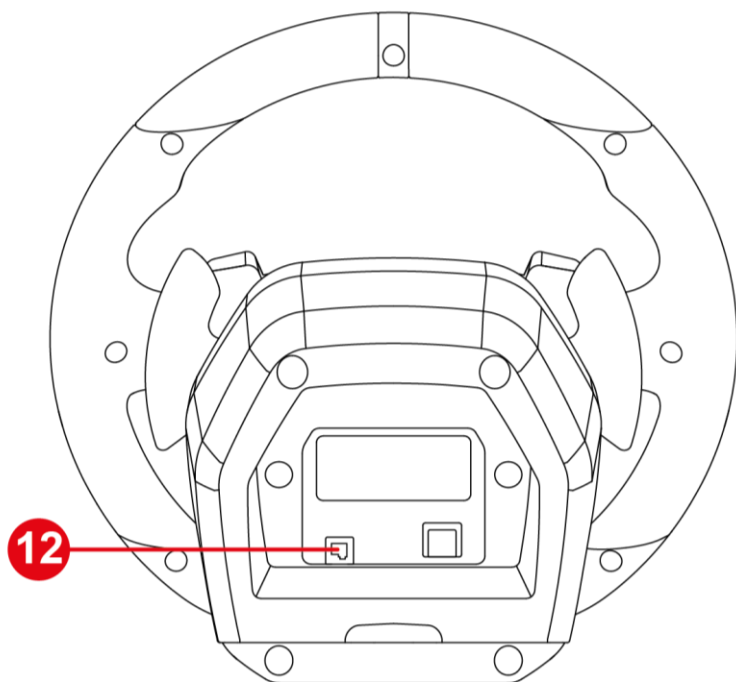

- 12 Porta RJ12 per pedaliera
- 13 Cavo USB-C – USB-A
- 14 Connettore RJ12 della pedaliera
- 15 Staffa di montaggio



3. Informazioni sull'uso del volante



Documentazione

Prima di utilizzare questo prodotto, rileggi con attenzione la presente documentazione, conservandola per una futura consultazione.



Movimenti meccanici


Potresti notare piccoli movimenti meccanici tra il volante da corsa e la base. Ciò è perfettamente normale. Questi movimenti garantiscono un fluido ricentraggio del volante da corsa, migliorano la tua esperienza di guida e prolungano la durata del prodotto.



- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e non esporlo alla polvere o alla luce solare.
- Usa il prodotto in un ambiente con una temperatura tra 15°C e 30°C.



- Non torcere e non tirare i connettori e i cavi.
- Non versare alcun liquido sul prodotto o sui suoi connettori.
- Non cortocircuitare il prodotto.
- Non smontare mai il prodotto; non cercare di dargli fuoco e non esporlo alle alte temperature.
- Non aprire il volante da corsa: al suo interno non vi sono componenti utili all'utente. Qualsiasi riparazione deve essere eseguita dal produttore, da un suo rappresentante autorizzato da un tecnico qualificato.
- Se pensi di non utilizzare il volante per un certo periodo di tempo o se ne fossi fisicamente lontano, scollega il cavo USB.

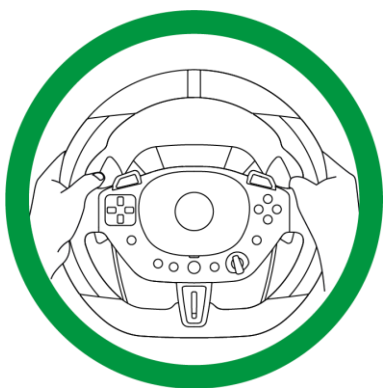

Mentre usi il prodotto, lascia sempre entrambe le mani correttamente posizionate sul volante, senza mai lasciarlo andare del tutto.



Prodotto maneggiabile solo da persone con **almeno 14 anni di età oppure, per persone più giovani, sotto la supervisione di un adulto.**



Messa in sicurezza dell'area di gioco

- Nell'area di gioco, non posizionare alcun oggetto che possa interferire con la pratica dell'utente, o che possa provocare un movimento inappropriato o un'interruzione da parte di un'altra persona (una tazza di caffè, un telefono o delle chiavi, ad esempio).
- Non far passare alcun cavo dove la gente camminerà.



Compatibilità della pedaliera

Per evitare qualsiasi malfunzionamento, ti consigliamo di utilizzare esclusivamente la pedaliera acclusa al volante T98 Ferrari 296 GTS.



Rischio di schiacciamento con la pedaliera mentre giochi

- Mantieni la pedaliera fuori dalla portata dei bambini.
- Durante le sessioni di gioco, non posizionare mai le tue dita (o altre parti del tuo corpo) sulle leve dei pedali o nelle immediate vicinanze.



Per ragioni di sicurezza, non utilizzare mai la pedaliera a piedi nudi o indossando semplicemente dei calzini. Thrustmaster® declina ogni responsabilità in caso di infortuni derivanti dall'uso della pedaliera senza scarpe.



4. Installazione del volante su un tavolo o su una scrivania



Prima di ciascun utilizzo, verifica che la base sia sempre ben fissata al supporto, attenendoti alle istruzioni riportate nel presente manuale.




Rischio di schiacciamento

Quando stringi la vite di fissaggio, non lasciare mai le tue dita tra la staffa di montaggio e il tavolo o la scrivania.




1. Colloca il volante su un tavolo o una scrivania.

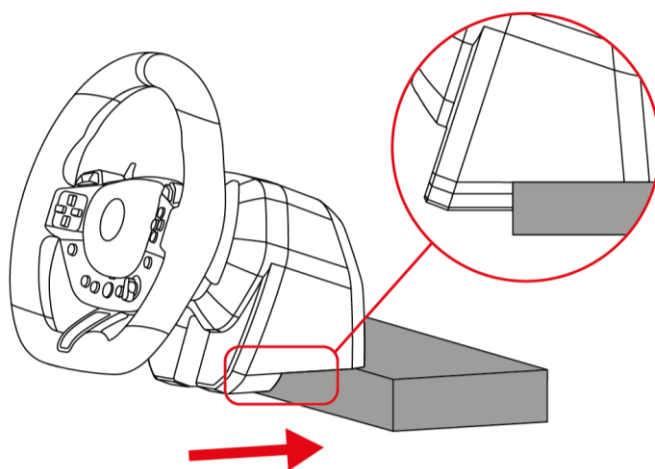


Quando collochi il volante su un tavolo o una scrivania, assicurati di fissarlo in modo tale che non si inclini in avanti.

2. Inserisci la staffa di montaggio nell'apposito slot presente all'interno della base. Assicurati che la scanalatura sulla staffa sia correttamente posizionata all'interno della base.

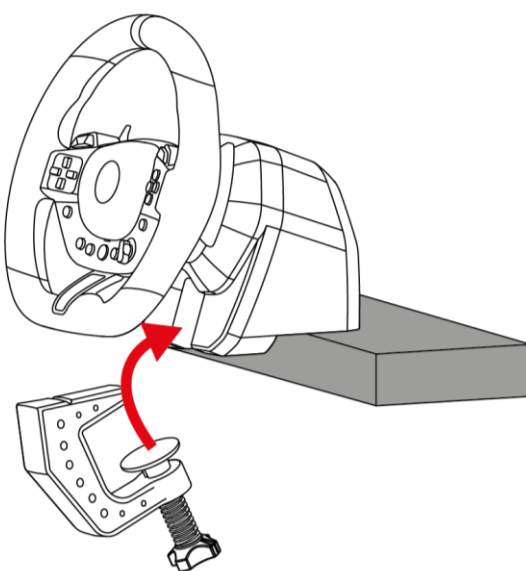




3. Stringi la vite di fissaggio finché il volante non risulti perfettamente stabile.

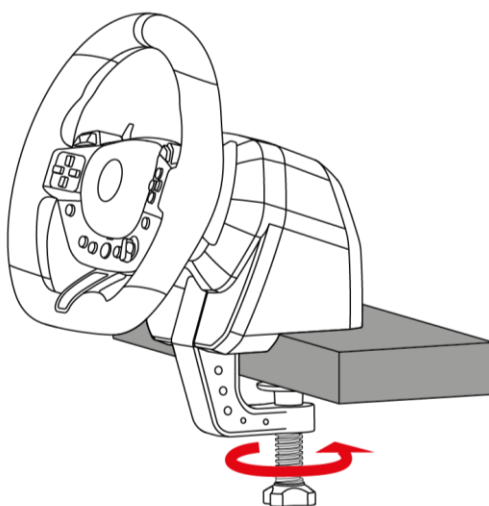



5. Installazione della pedaliera su un supporto o in un abitacolo


Puoi installare la pedaliera su diversi tipi di supporto (venduti separatamente), grazie ai due fori di montaggio presenti ognuno su un lato della pedaliera.

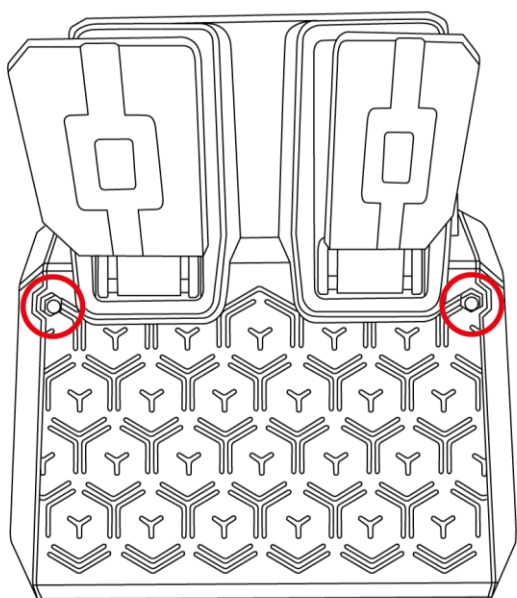



6. Installazione

Su console Xbox

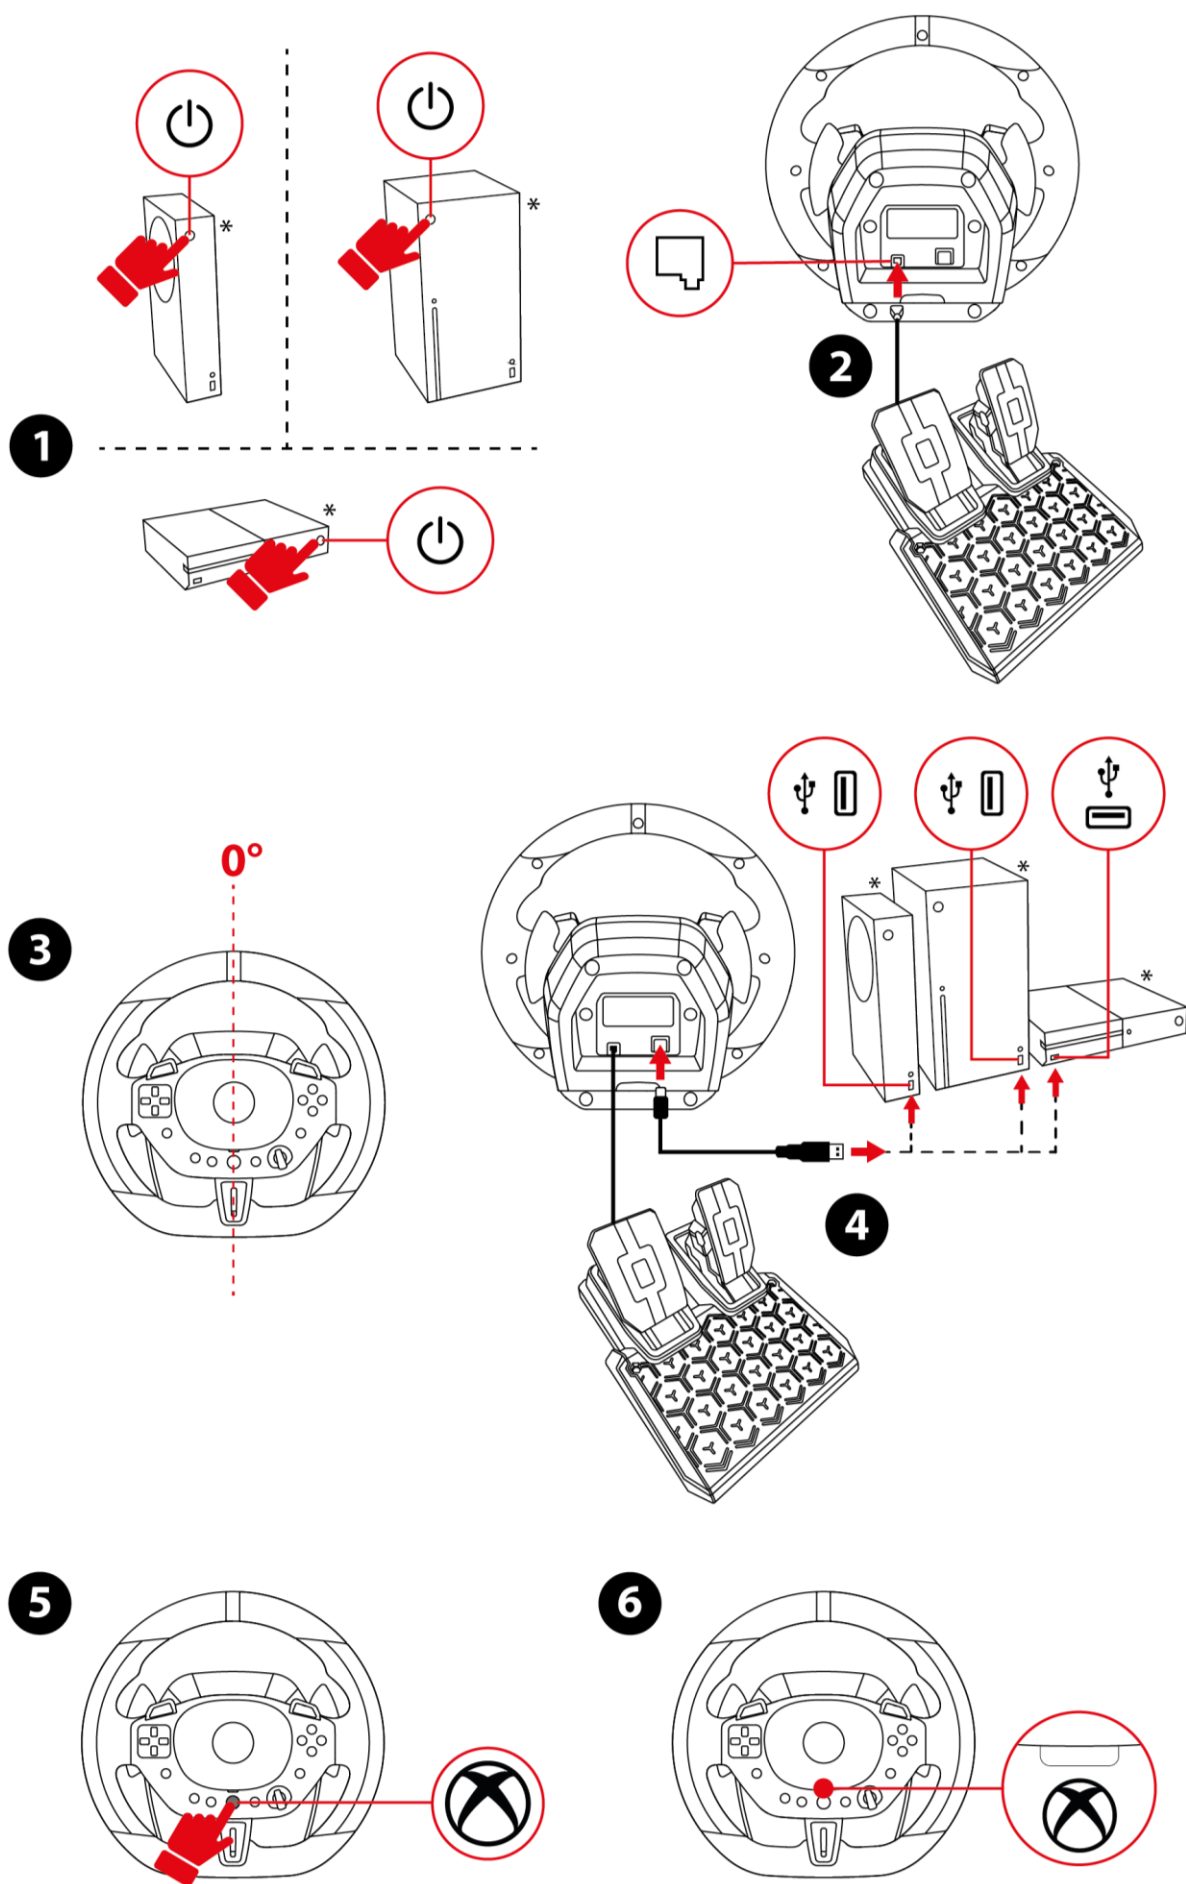

**Non inclusi*




1. Accendi la tua console Xbox.
2. Collega la pedaliera alla porta RJ12 del volante.
3. Centra fisicamente il volante da corsa.
4. Collega il cavo USB-C – USB-A alla porta USB-C del volante e a una porta USB-A della console Xbox.
5. Premi il pulsante .
6. Il LED per la modalità di compatibilità dovrebbe essere bianco.

Se necessario, cambia la modalità di compatibilità seguendo la procedura descritta [qui](#).

Ora sei pronto per giocare!




Su PC

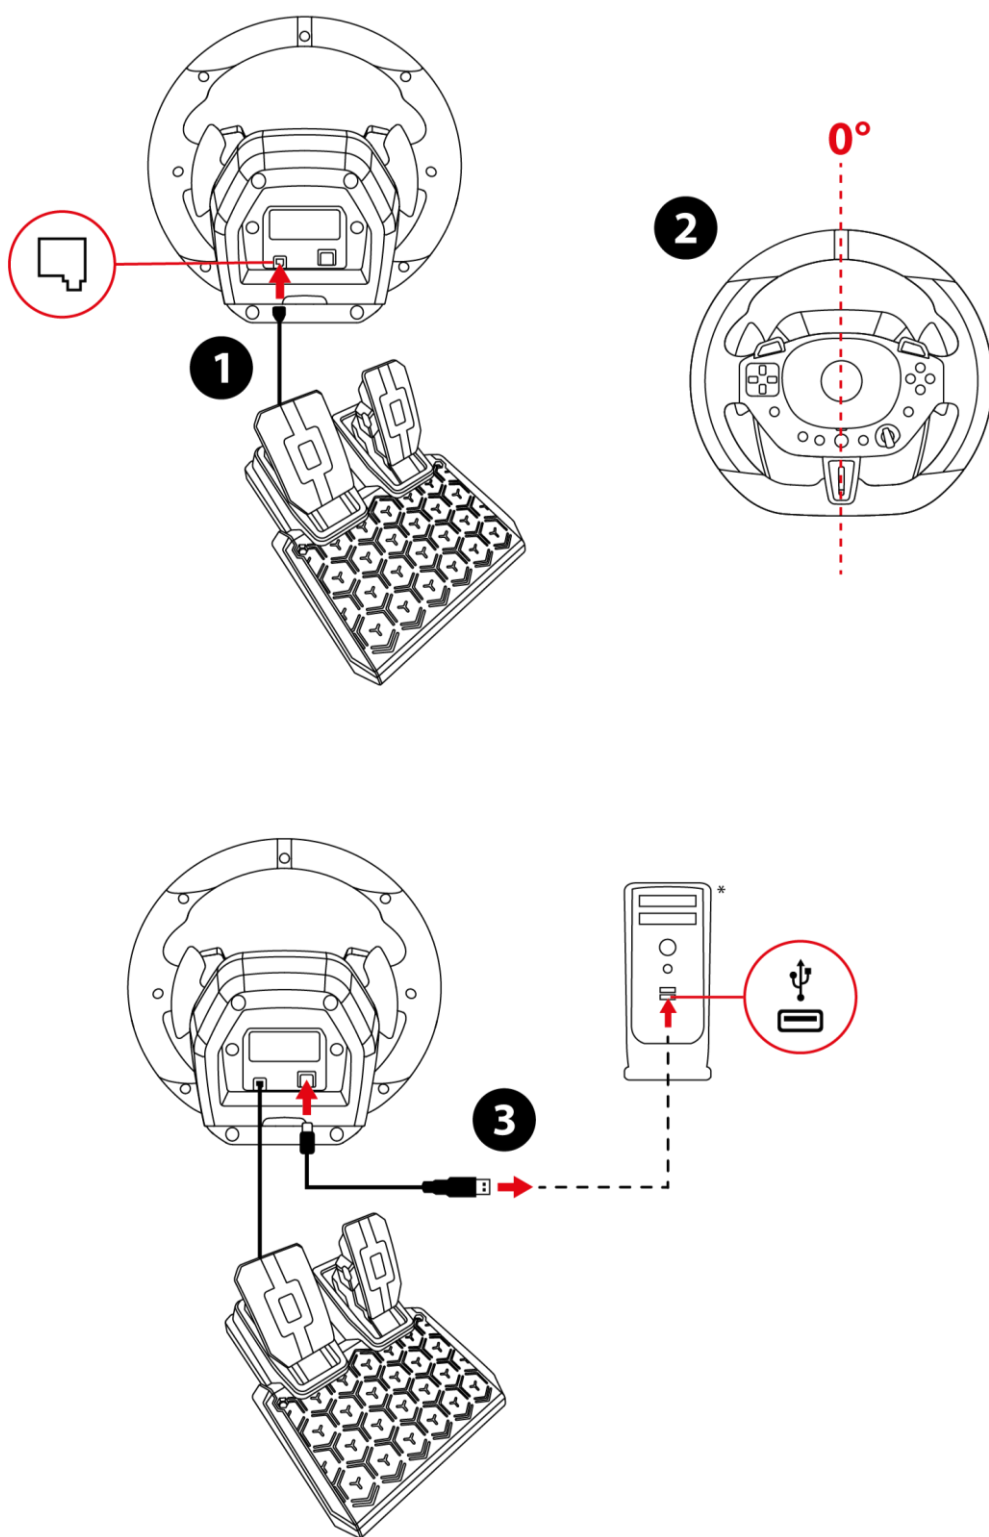


**Non incluso*



1. Collega la pedaliera alla porta RJ12 del volante.
2. Centra fisicamente il volante da corsa.
3. Collega il cavo USB-C – USB-A alla porta USB-C del volante e a una porta USB-A del PC.
4. Tieni premuto il pulsante  per 5 secondi, finché il LED presente sopra al pulsante  non inizierà a lampeggiare.

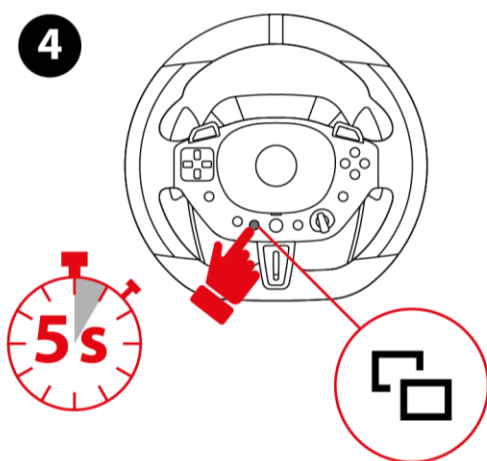

5. Senza rilasciare il pulsante , usa i tasti direzionali  per selezionare la modalità di compatibilità PC (LED verde).

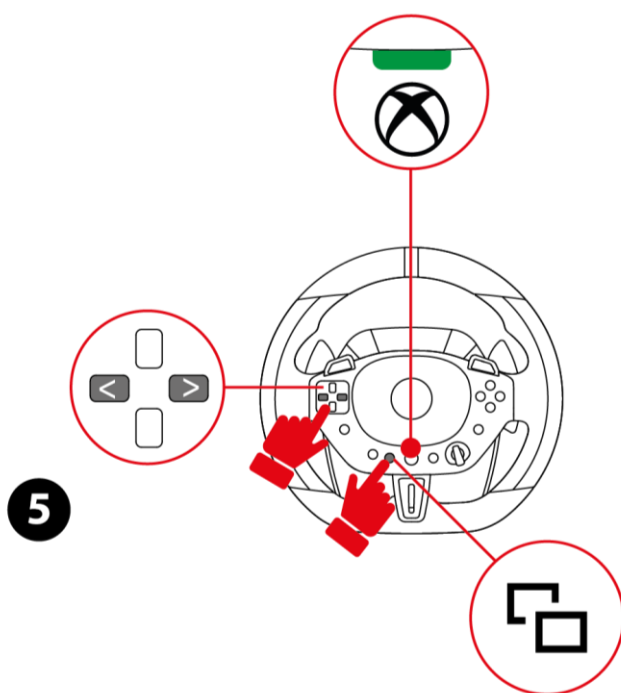



6. Una volta selezionata la modalità di compatibilità, rilascia i pulsanti. La tua scelta verrà salvata nella memoria interna del volante.

Ora sei pronto per giocare!



Calibrazione del volante e della pedaliera



Prima di collegare il cavo USB-C – USB-A alla porta USB-C del volante e a una porta USB-A della console Xbox o del PC, dovrai fisicamente centrare il volante da corsa.



Non scollegare mai la pedaliera dal volante e/o non collegarla mai al volante quando la console Xbox o il PC sono accesi. Ciò potrebbe causare una calibrazione non corretta.



Collega sempre la pedaliera prima di collegare il volante alla console Xbox o al PC.

Una volta avviato il gioco, i pedali si calibreranno automaticamente dopo averli premuti alcune volte.



Non premere mai i pedali mentre accendi la tua console Xbox o il tuo PC, quando avvii un gioco o quando cambi la modalità di compatibilità. Ciò potrebbe causare una calibrazione non corretta.




Se il tuo volante e/o la tua pedaliera non funzionassero correttamente o non sembrano calibrati correttamente: spegni la tua console o il tuo PC e scollega completamente il volante. Ricollega quindi tutti i cavi e riavvia la tua console Xbox o il tuo PC e il tuo gioco.



Angolo di rotazione

L'angolo di rotazione del volante da corsa è pari a 240°.

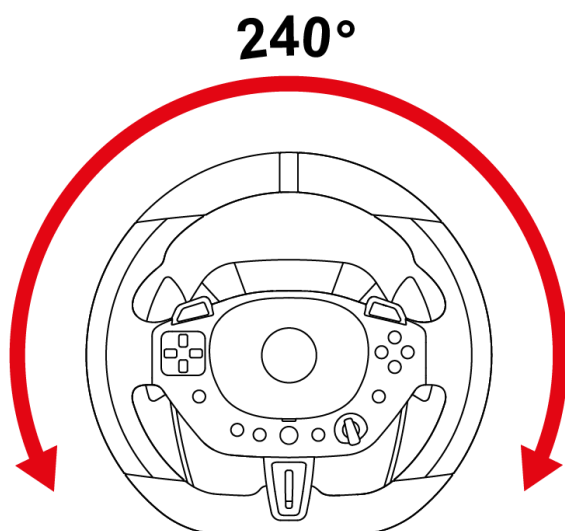


Nei giochi in cui è possibile cambiare manualmente l'angolo di rotazione, ti invitiamo a mantenere il valore predefinito, qualora questo sia pari a 240° o più, oppure a selezionare il valore più grande possibile per una migliore giocabilità.

Per cambiare l'angolo di rotazione, vai su:

- **OPTIONS** (OPZIONI) / **CONTROLS** (CONTROLLI) / **STEER LOCK** (ANGOLO DI STERZATA); oppure
- **Settings** (Impostazioni) / **Controls** (Controlli) / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Massima Rotazione del Volante o dello Sterzo).




7. Mappatura per console Xbox

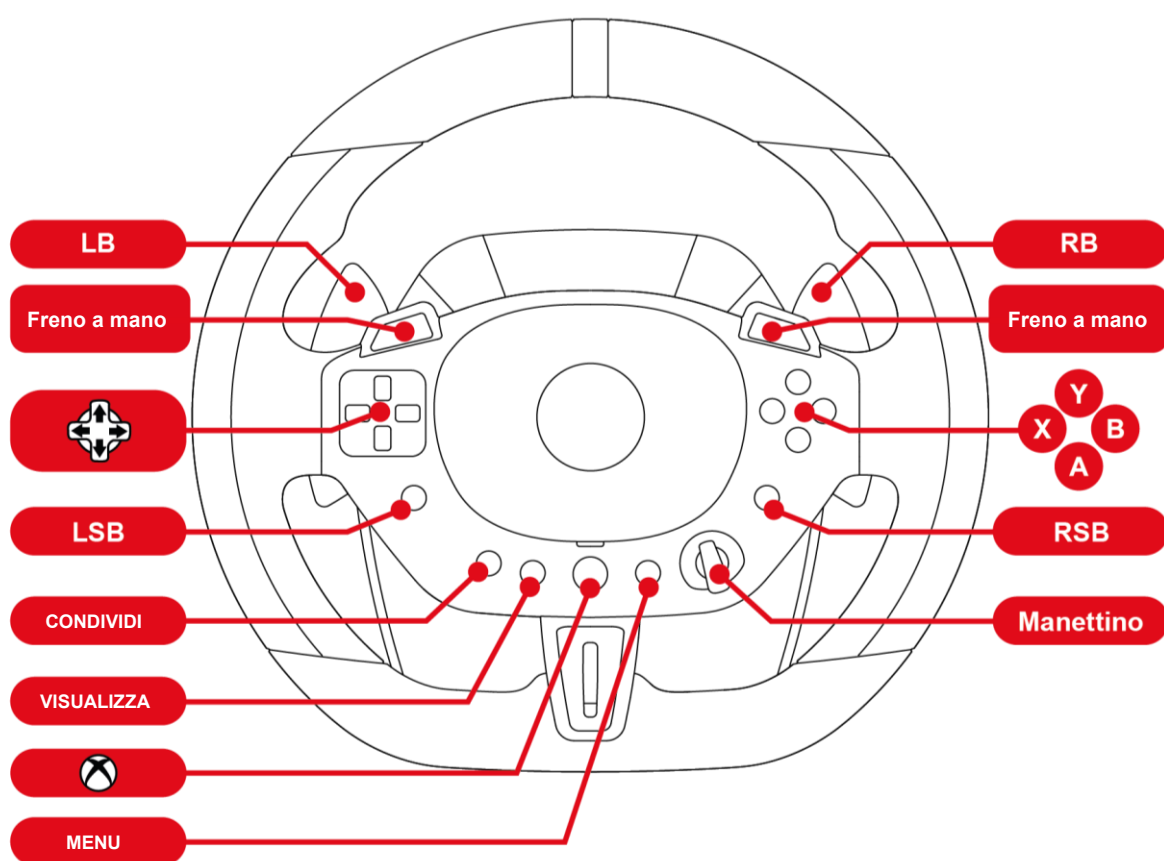

Su console Xbox, nei giochi il volante viene riconosciuto con il seguente nome: **Ferrari 458 Spider**.



8. Mappatura per PC

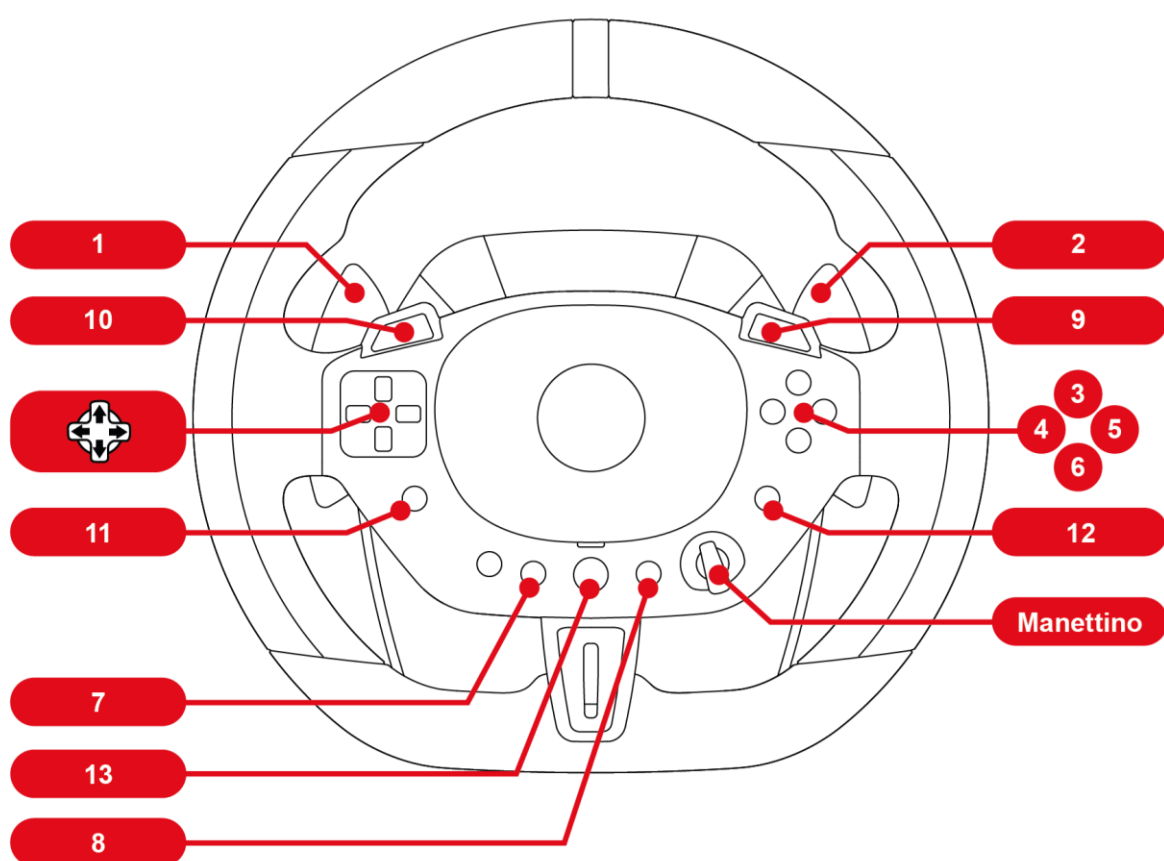



9. Modalità di compatibilità

Il volante dispone di due modalità di compatibilità:

- Su console Xbox, seleziona la modalità Xbox (LED bianco).
- Su PC, seleziona la modalità PC (LED verde).

Colore del LED	Modalità
	Xbox
	PC (modalità predefinita)




Devi cambiare la modalità di compatibilità prima di avviare il tuo gioco.




Per cambiare la modalità di compatibilità:

1. Tieni premuto il pulsante  per 5 secondi, finché il LED presente sopra al pulsante  non inizierà a lampeggiare.

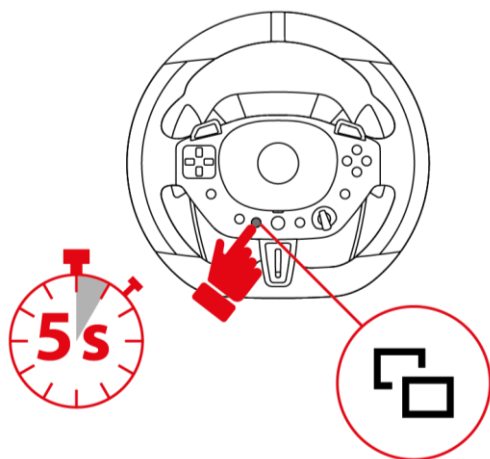


2. Senza rilasciare il pulsante , usa i tasti direzionali  per selezionare la modalità di compatibilità desiderata.

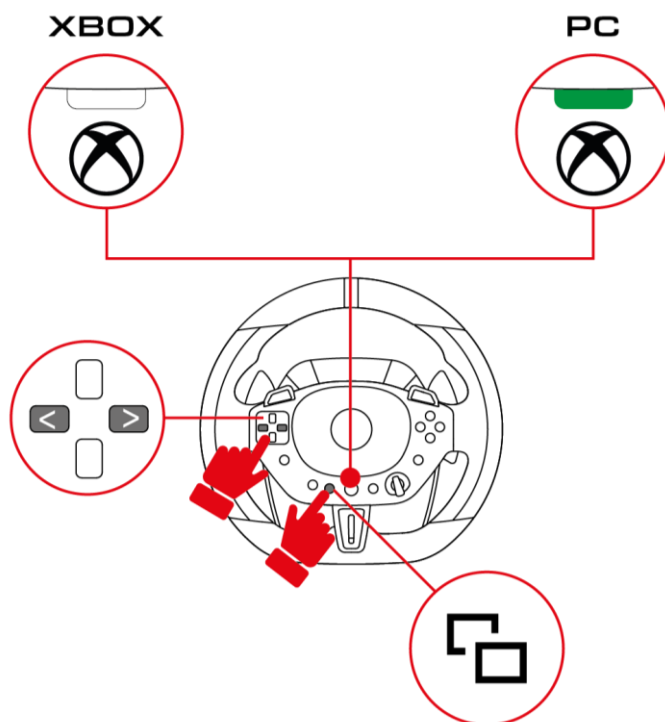



3. Una volta selezionata la modalità di compatibilità, rilascia i pulsanti. La tua scelta verrà salvata nella memoria interna del volante.

4. Su console Xbox, premi il pulsante .

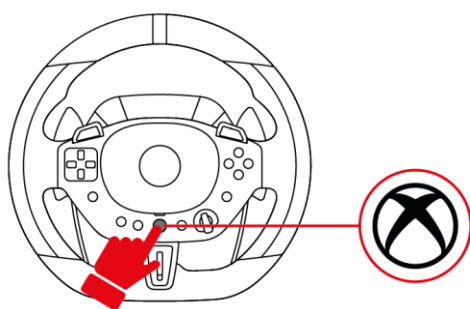



10. Profili di guida assistita (*drive profiles*)

Il volante dispone di tre profili di guida assistita, detti anche *drive profiles*. Ciascun profilo offre un maggiore o minore livello di assistenza.

Usa il manettino per selezionare il profilo di guida assistita più adatto a te.



Puoi cambiare il profilo di guida assistita anche mentre stai giocando.



Profilo	Livello di guida assistita
	Nessuno È richiesta una buona padronanza del volante. Il volante è molto sensibile: tutti i movimenti si riflettono nel gioco.
	Medio (modalità predefinita) Guida adatta e giocatori di livello intermedio. All'inizio della rotazione del volante da corsa, quest'ultimo risulta piuttosto sensibile: quasi tutti i movimenti si riflettono nel gioco.
	Alto Guida adatta a tutti i giocatori. All'inizio della rotazione del volante da corsa, quest'ultimo non risulta molto sensibile: alcuni movimenti non si riflettono nel gioco.



11. Giochi compatibili

L'elenco dei giochi compatibili per console Xbox è disponibile qui:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

Nella sezione **Games settings** (Impostazioni giochi), seleziona Xbox Games list. Questo elenco viene aggiornato regolarmente.



12. Emulazione automatica del volante su console Xbox

Per una migliore reattività e una maggior precisione, nei giochi per console Xbox, il T98 Ferrari 296 GTS non viene riconosciuto come un gamepad ma come un vero volante da corsa.



In alcuni giochi, per evitare interferenze tra il volante e il gamepad, usa i pulsanti del volante per navigare nell'interfaccia del gioco e della console.

Per cambiare la mappatura, accedi al menu delle opzioni del gioco e seleziona quindi WHEEL SETTINGS (IMPOSTAZIONI VOLANTE).

Per modificare la sensibilità dello sterzo del volante, usa il manettino per selezionare un diverso **profilo di guida assistita**.



13. FAQ e assistenza tecnica

Hai qualche domanda relativa al volante T98 Ferrari 296 GTS, oppure stai riscontrando dei problemi tecnici? Se così fosse, visita il sito web di assistenza tecnica Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. Il mio volante non funziona bene o sembra non essere calibrato correttamente

- Dopo aver collegato il volante, premi il pulsante  del volante.
- Spegni la tua console o il tuo PC, scollega completamente il tuo volante, ricollega tutti i cavi, riavvia la tua console Xbox o il tuo PC e fai ripartire il tuo gioco.
- Per evitare qualsiasi problema di calibrazione, quando colleghi il tuo volante, non muoverlo e non premere i pedali.
- Per evitare qualsiasi problema di calibrazione, mentre il gioco si sta avviando, non muovere mai il volante e non premere i pedali.



2. Non riesco a configurare il mio volante

- Accedi al menu del tuo gioco e seleziona **Options** (Opzioni) > **Controller** (Controller) > **Wheels** (Volanti). Dopodiché, seleziona la configurazione più appropriata.
- Per ulteriori informazioni, consulta il manuale d'uso o l'aiuto online del tuo gioco.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

Manual del usuario



Lee atentamente las instrucciones proporcionadas en este manual **antes** de instalar el producto, **antes** de usar el producto y **antes** de realizar cualquier mantenimiento. Asegúrate de seguir las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar accidentes y/o daños. Conserva este manual para poder consultar las instrucciones en el futuro.

TABLA DE CONTENIDO

1. CONTENIDO DE LA CAJA	5
2. CARACTERÍSTICAS	6
3. INFORMACIÓN SOBRE EL USO DEL VOLANTE DE CARRERAS	8
4. INSTALACIÓN DEL VOLANTE DE CARRERAS EN UNA MESA O ESCRITORIO	12
5. INSTALACIÓN DEL JUEGO DE PEDALES EN UN SOPORTE O EN UNA CABINA	15
6. INSTALACIÓN.....	16
<i>En consolas Xbox</i>	<i>16</i>
<i>En PC</i>	<i>18</i>
<i>Calibración del volante de carreras y de los pedales</i>	<i>21</i>
<i>Ángulo de giro.....</i>	<i>23</i>
7. MAPEADO PARA CONSOLAS XBOX	24
8. MAPEADO PARA PC	25

9. MODO DE COMPATIBILIDAD26

10.PERFILES DE ASISTENCIA A LA
CONDUCCIÓN (*DRIVE PROFILES*)29

11.JUEGOS COMPATIBLES31

12.EMULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLANTE
DE CARRERAS EN CONSOLAS XBOX.....32

13.PREGUNTAS FRECUENTES Y SOPORTE
TÉCNICO33






T98, Ferrari 296 GTS

Con el T98 Ferrari 296 GTS y su dial manettino que ofrece tres niveles de asistencia a la conducción, tendrás un volante de carreras perfecto para todos los perfiles de jugador y todo tipo de juegos.

Este manual te ayudará a instalar y usar el T98 Ferrari 296 GTS en las mejores condiciones. Antes de empezar a conducir, lee atentamente las instrucciones y las advertencias, ya que te ayudarán a disfrutar al máximo del producto.




1. Contenido de la caja


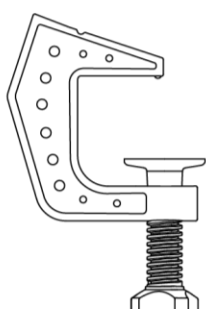
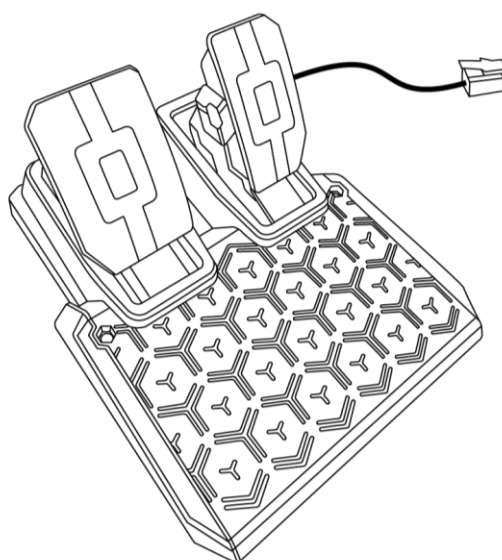
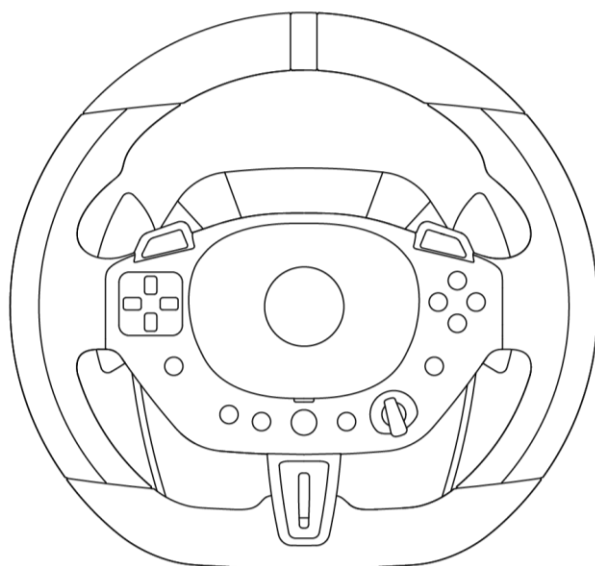




2. Características

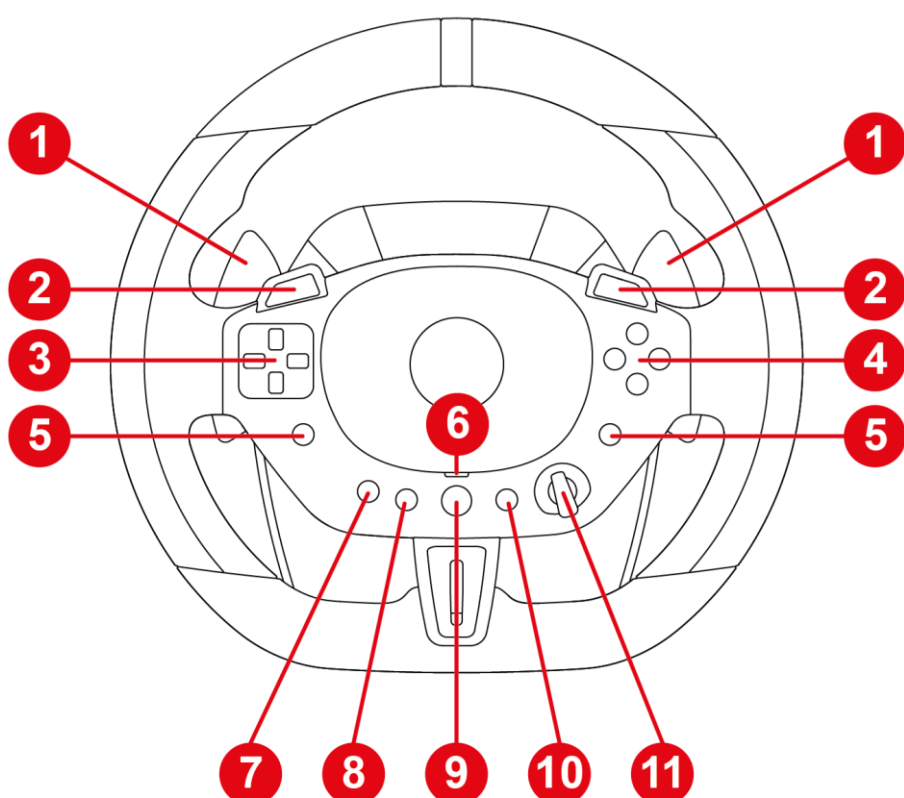

- ❶ Levas de cambio de marchas (- y +)
- ❷ Botones del freno de mano
- ❸ Botones de dirección
- ❸ Botones de acción
- ❺ Botones LSB y RSB
- ❻ LED de **modo de compatibilidad** (blanco o verde)
- ❼ Botón COMPARTIR en consolas Xbox
- ❽ Botón VISTA en consolas Xbox
- ❾ Botón Xbox
- ❿ Botón MENÚ en consolas Xbox
- ⓫ Dial manettino de 3 posiciones (**perfiles de asistencia a la conducción**)

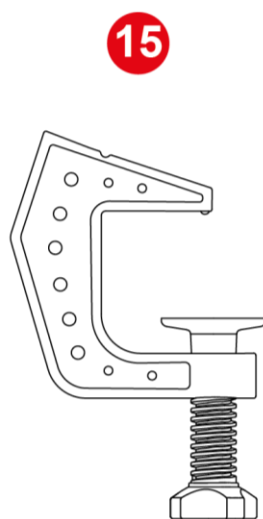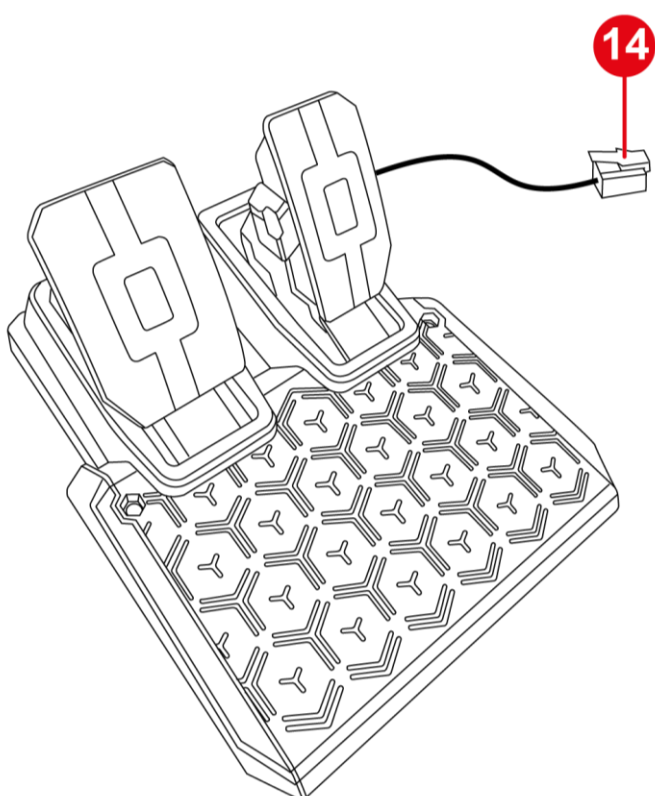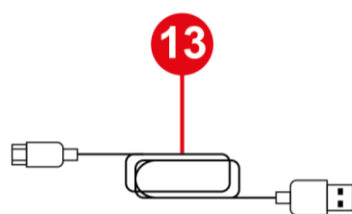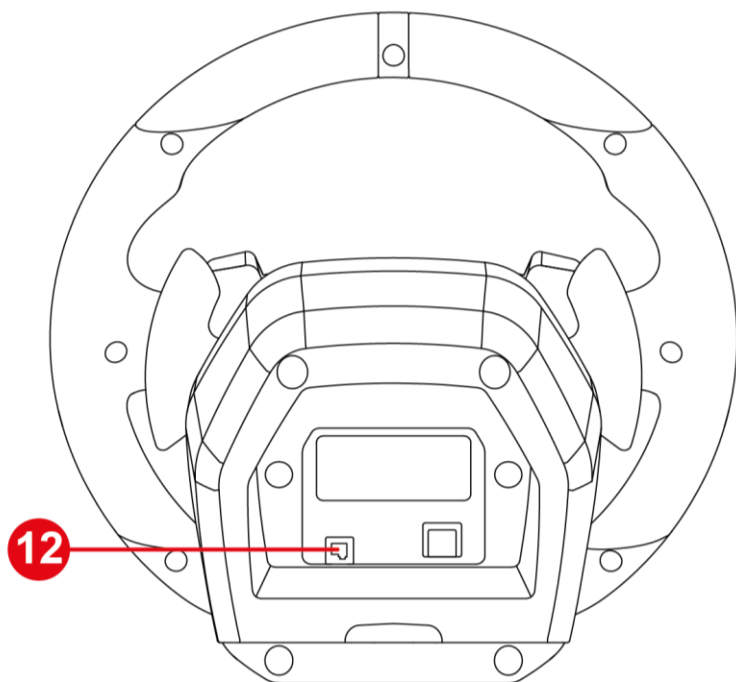

- ❶ Puerto RJ12 para juego de pedales
- ❷ Cable USB-C – USB-A
- ❸ Conector RJ12 de juego de pedales
- ❹ Soporte de montaje



3. Información sobre el uso del volante de carreras



Documentación

Antes de usar este producto, vuelve a leer atentamente esta documentación y guárdala para consultarla en el futuro.



Movimientos mecánicos


Es posible que notes pequeños movimientos mecánicos entre el aro de volante y la base. Esto es totalmente normal. Estos movimientos garantizan un recentrado suave del aro de volante, mejoran tu experiencia de conducción y prolongan la vida útil del producto.



- Mantén el producto en un lugar seco y no lo expongas al polvo ni a la luz directa del sol.
- Usa el producto en un ambiente con una temperatura de entre 15 y 30 °C.



- No retuerzas ni tires de los conectores ni de los cables.
- No derrames líquidos en el producto ni en sus conectores.
- No cortocircuites el producto.
- No desmontes nunca el producto ni lo lances al fuego ni lo expongas a temperaturas elevadas.
- No abras el volante de carreras: en el interior no hay piezas que pueda reparar el usuario. Las reparaciones las debe realizar el fabricante, su representante autorizado o un técnico cualificado.
- Si no vas a usar el volante de carreras durante un período de tiempo prolongado, o si vas a dejarlo desatendido, desconecta el cable USB.

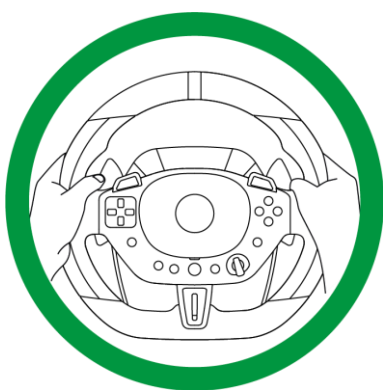

Cuando uses el producto, mantén siempre ambas manos correctamente colocadas sobre el volante sin soltarlo nunca por completo.



El producto debe ser manipulado únicamente por personas **de 14 años de edad o más**, o bajo la supervisión de un adulto en el caso de personas más jóvenes.



Asegurar la zona de juego

- No coloques en la zona de juego ningún objeto que pueda entorpecer la práctica del usuario, o que pueda provocar un movimiento inapropiado o una interrupción por parte de otra persona (por ejemplo, taza de café, teléfono o llaves).
- No coloques ningún cable por donde vayan a pasar personas.



Compatibilidad de pedales

Para evitar cualquier mal funcionamiento, te recomendamos que uses únicamente el juego de pedales incluido con el volante de carreras T98 Ferrari 296 GTS.



Peligro de pillarse los dedos con los pedales mientras se juega

- Mantén los pedales fuera del alcance de los niños.
- Durante las sesiones de juego, no pongas nunca los dedos (u otras partes del cuerpo) sobre o cerca de los brazos de los pedales.



Por motivos de seguridad, no usar nunca los pedales con los pies desnudos o únicamente con calcetines en los pies. Thrustmaster® no asume ninguna responsabilidad en caso de lesiones producto del uso de los pedales sin calzado.



4. Instalación del volante de carreras en una mesa o escritorio



Antes de cada uso, verifica que la base aún esté correctamente sujeta al soporte, de acuerdo con las instrucciones de este manual.




Peligro de pillarse

No dejes nunca el dedo entre el soporte de montaje y la mesa o el escritorio al apretar el tornillo de sujeción.




1. Coloca el volante de carreras sobre una mesa o escritorio.

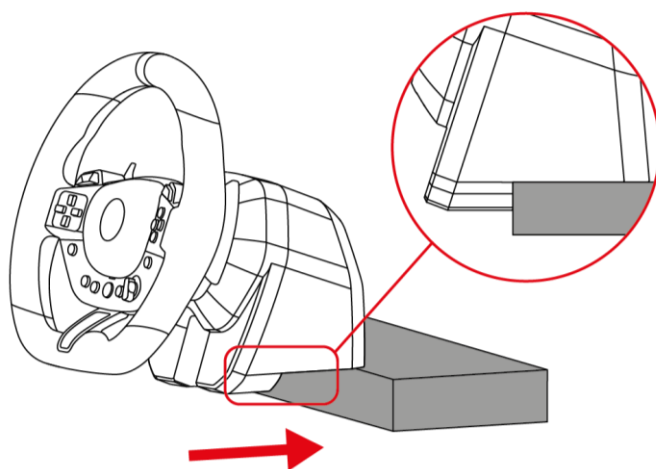


Cuando coloques el volante de carreras sobre una mesa o escritorio, asegúrate de sujetarlo para evitar que se incline hacia adelante.

2. Inserta el soporte de montaje en la ranura en el interior de la base. Asegúrate de que la muesca del soporte esté colocada correctamente dentro de la base.

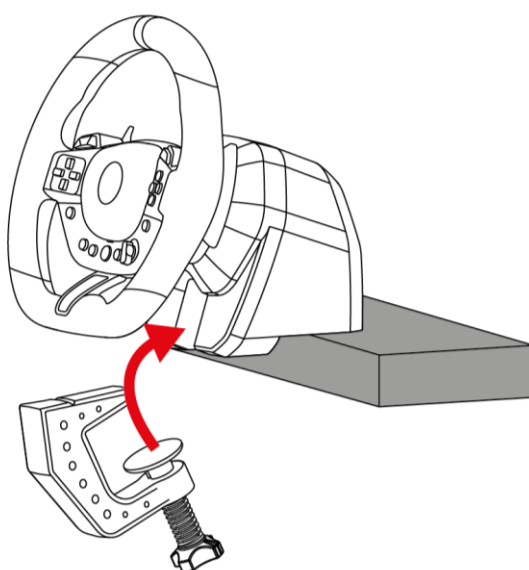




3. Aprieta el tornillo de sujeción hasta que el volante de carreras quede perfectamente estable.

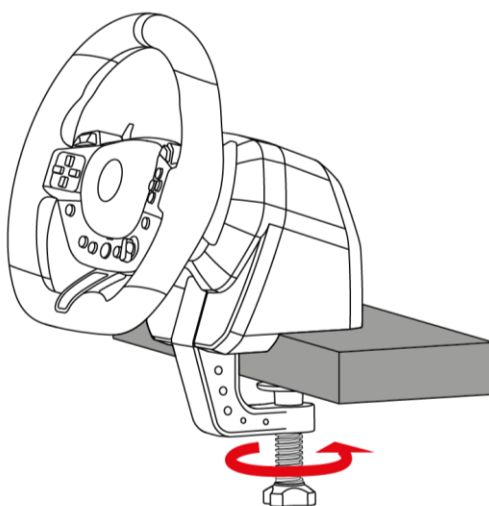



5. Instalación del juego de pedales en un soporte o en una cabina


Puedes instalar el juego de pedales en diferentes tipos de soportes (se venden por separado) gracias a los dos orificios de montaje, uno ubicado en cada lado del juego de pedales.

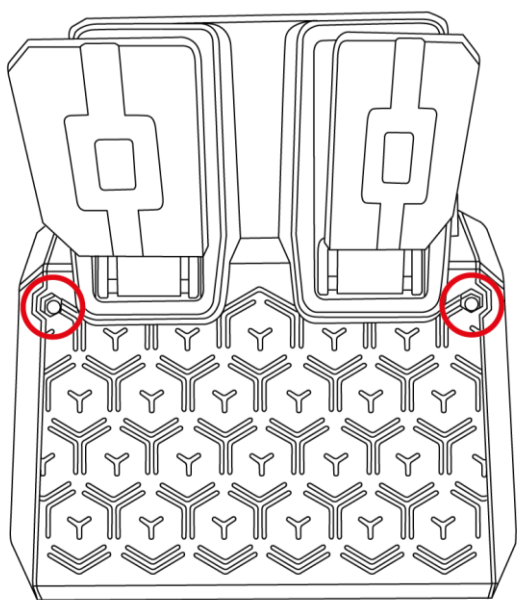



6. Instalación

En consolas Xbox

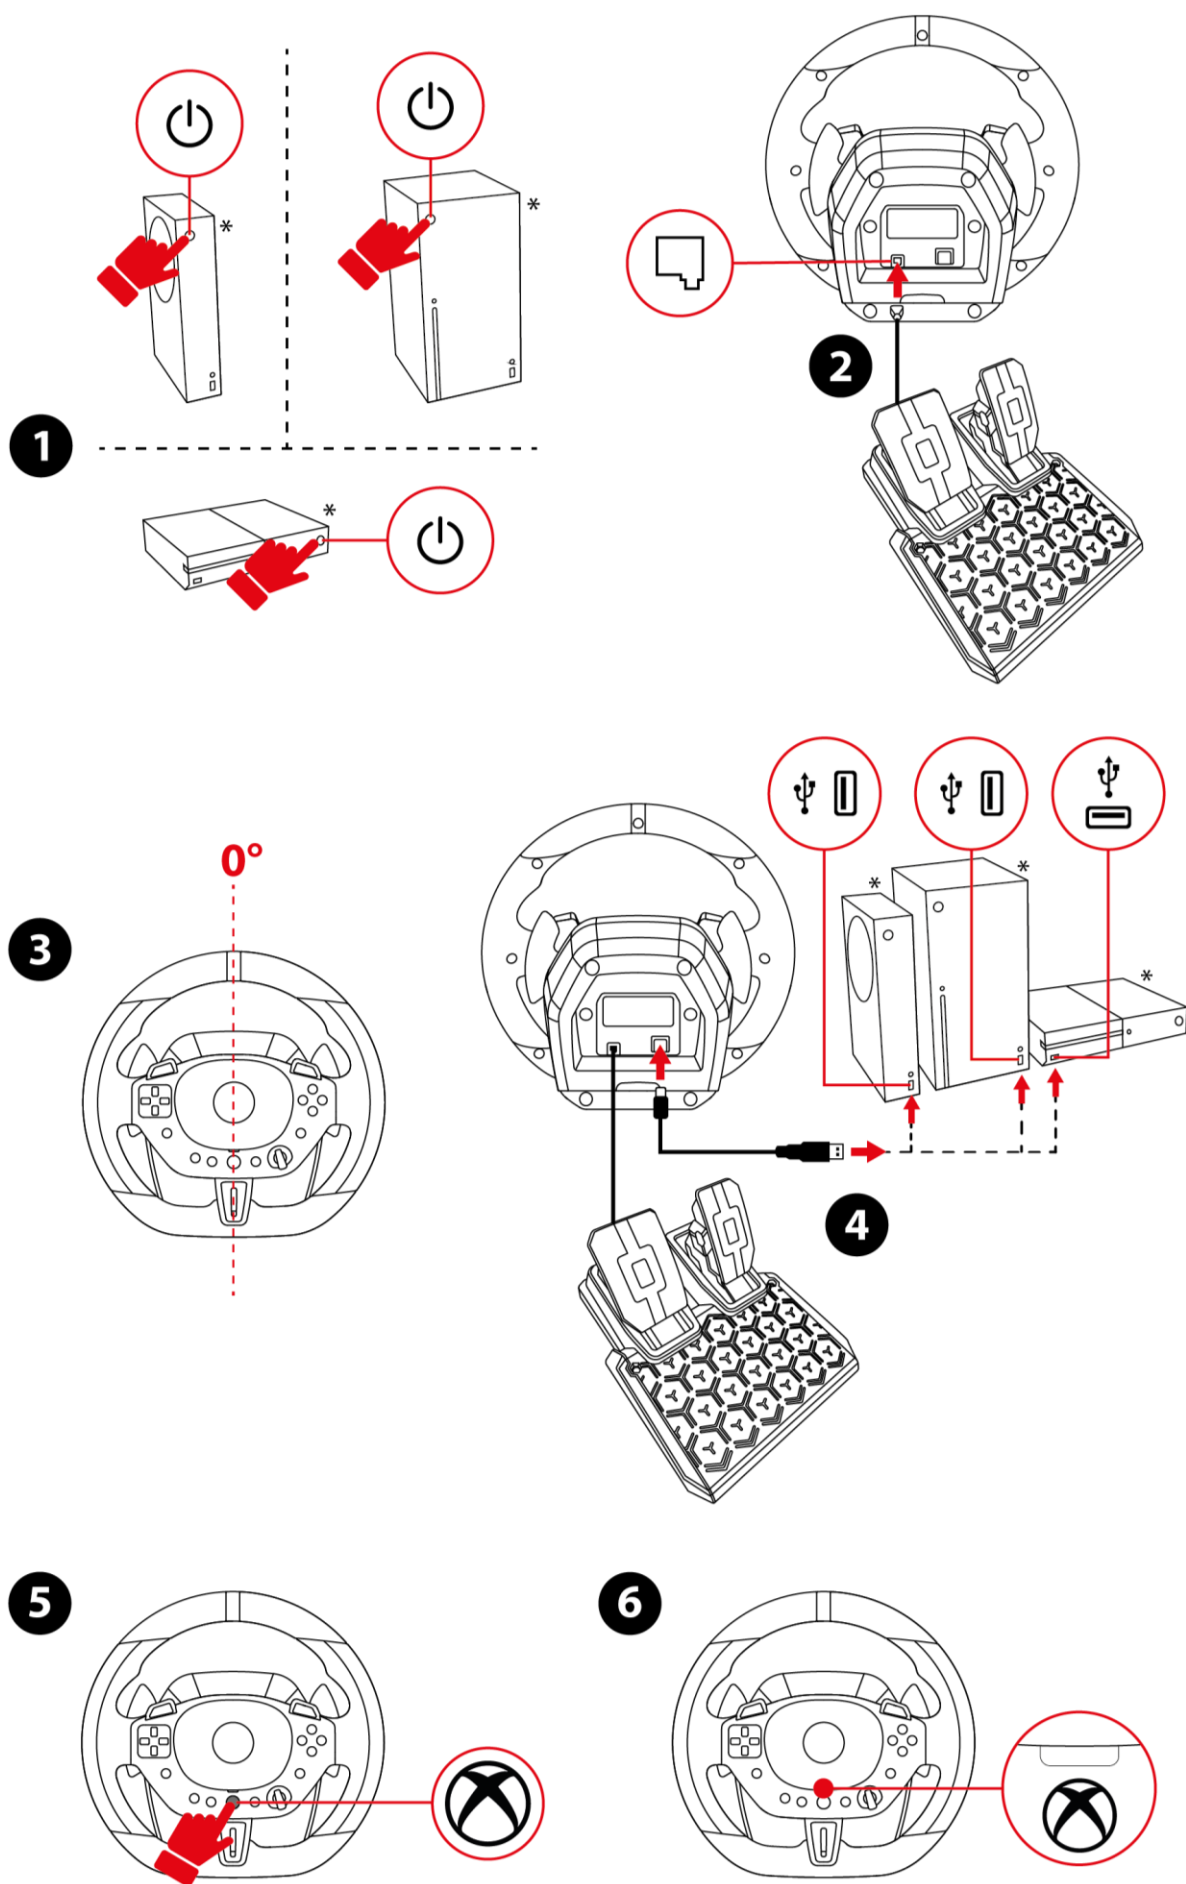

**No se incluye*




1. Enciende la consola Xbox.
2. Conecta el juego de pedales al puerto RJ12 en el volante de carreras.
3. Centra físicamente el aro de volante.
4. Conecta el cable USB-C – USB-A al puerto USB-C del volante de carreras y a un puerto USB-A en la consola Xbox.
5. Pulsa el botón .
6. El LED del modo de compatibilidad debe ser blanco.

Si es necesario, cambia el modo de compatibilidad siguiendo el procedimiento establecido [aquí](#).

¡Ya estás preparado para jugar!




En PC

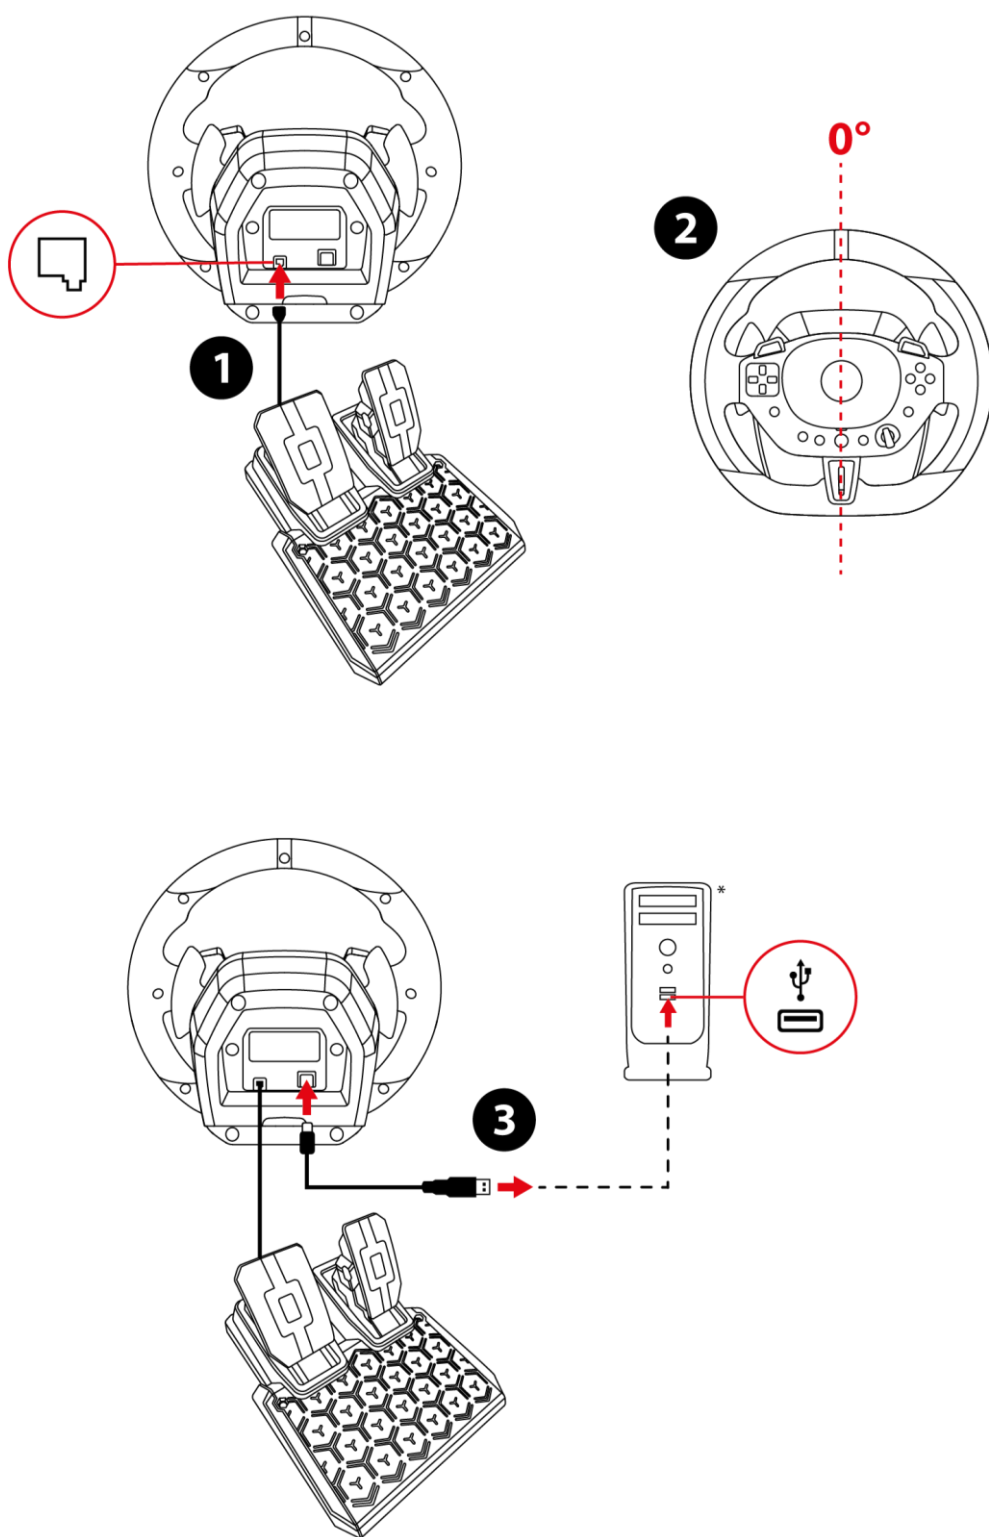


**No se incluye*



1. Conecta el juego de pedales al puerto RJ12 en el volante de carreras.
2. Centra físicamente el aro de volante.
3. Conecta el cable USB-C – USB-A al puerto USB-C del volante y a un puerto USB-A en el PC.
4. Mantén pulsado el botón  durante 5 segundos, hasta que comience a parpadear el LED ubicado encima del botón .

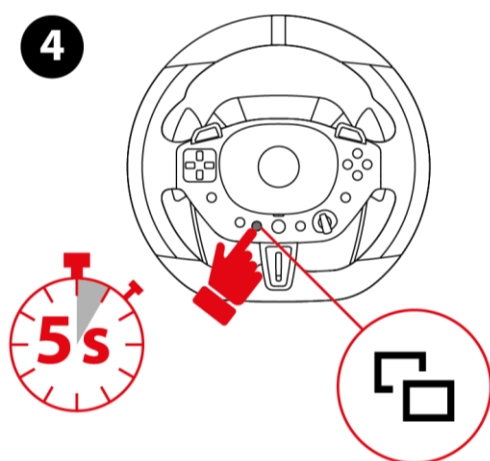

5. Sin soltar el botón , usa los botones de dirección  para seleccionar el modo de compatibilidad con PC (LED verde).

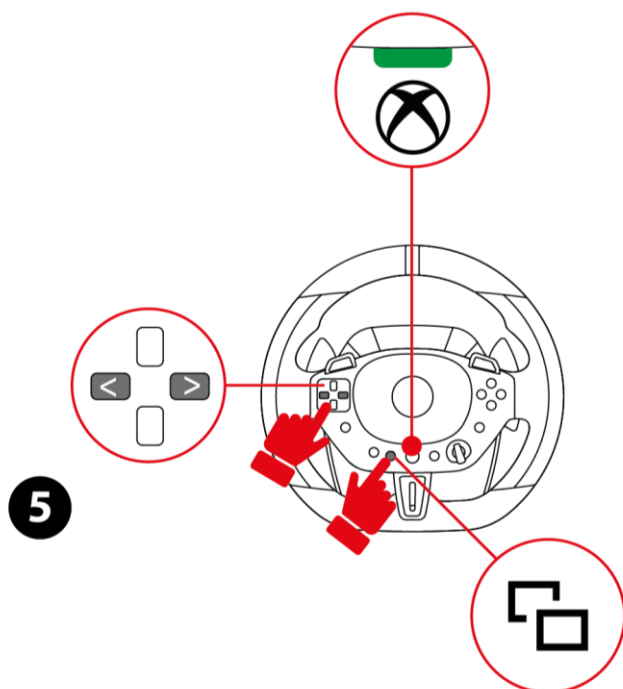



6. Una vez seleccionado el modo de compatibilidad, suelta los botones. Tu selección se guarda en la memoria interna del volante de carreras.

¡Ya estás preparado para jugar!



Calibración del volante de carreras y de los pedales



Debes centrar físicamente el aro de volante antes de conectar el cable USB-C – USB-A al puerto USB-C del volante de carreras y a un puerto USB-A en la consola Xbox o PC.



No desconectes nunca el juego de pedales del volante de carreras ni lo conectes al volante de carreras cuando esté encendida la consola Xbox o el PC. Esto podría provocar una calibración incorrecta.



Conecta siempre el juego de pedales antes de conectar el volante de carreras a la consola Xbox o al PC.

Una vez iniciado el juego, los pedales se calibran automáticamente después de presionarlos unas cuantas veces.



No presiones nunca los pedales al encender la consola Xbox o el PC, al iniciar un juego o al cambiar el modo de compatibilidad. Esto podría provocar una calibración incorrecta.




Si el volante de carreras y/o los pedales no funcionan correctamente, o si la calibración parece incorrecta: apaga la consola o el PC y desconecta por completo el volante de carreras. A continuación, vuelve a conectar todos los cables y reinicia la consola Xbox o el PC y el juego.



Ángulo de giro

El ángulo de giro del aro de volante es de 240°.

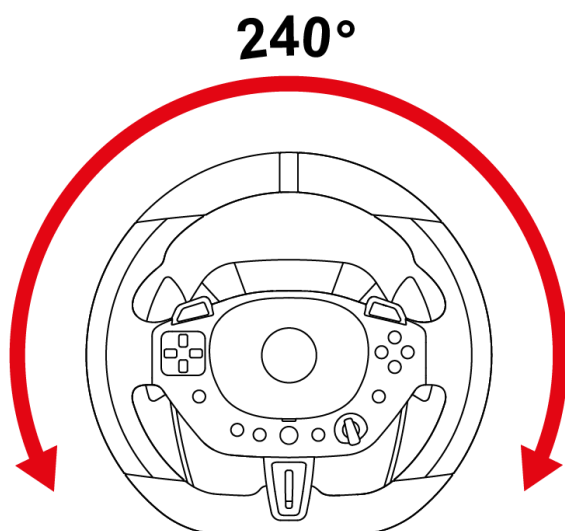


En los juegos en que se puede cambiar manualmente el ángulo de rotación, mantén el valor predeterminado si es mayor o igual que 240°, o selecciona el valor más alto posible para una mejor jugabilidad.

Para cambiar el ángulo de giro, dirígete a:

- **OPTIONS** (OPCIONES) / **CONTROLS** (CONTROLES) / **STEER LOCK** (BLOQUEO DE DIRECCIÓN); o
- **Settings** (Ajustes) / **Controls** (Controles) / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Giro máximo del volante o dirección).




7. Mapeado para consolas Xbox

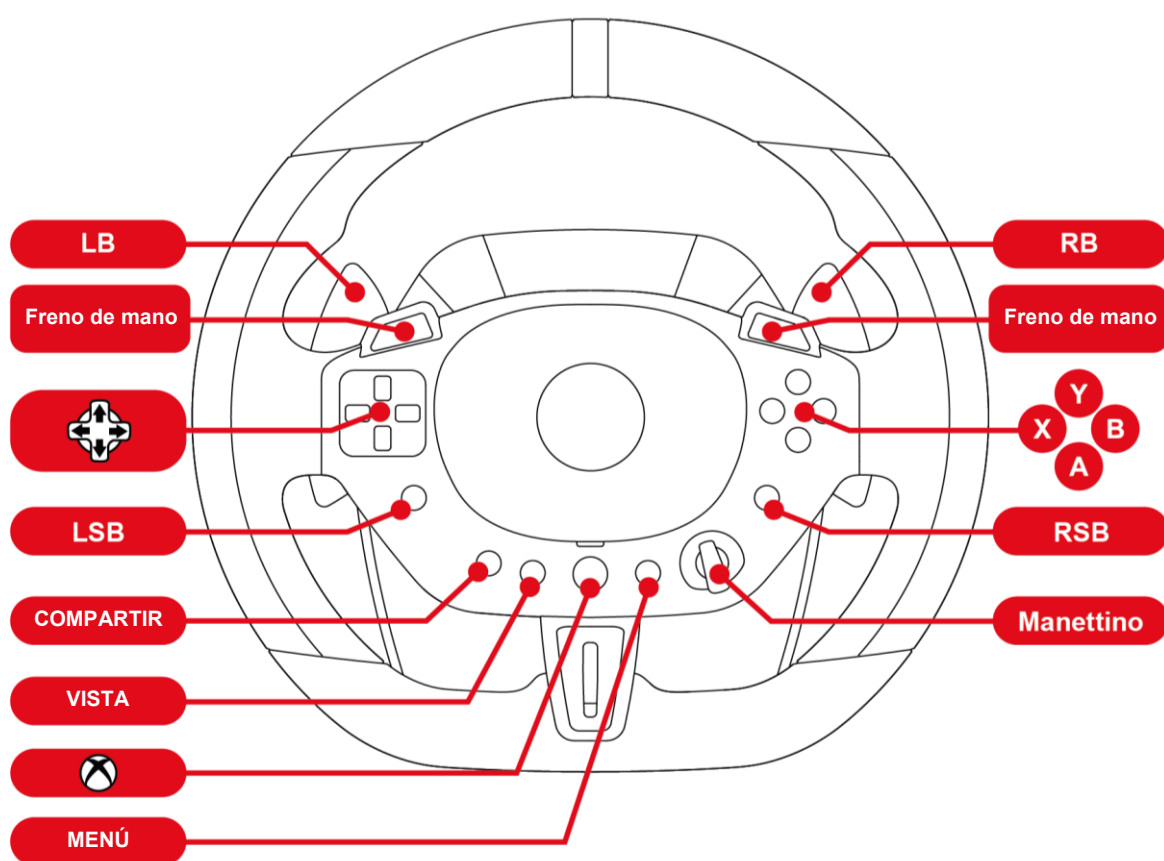

En las consolas Xbox, el volante de carreras se reconoce con el siguiente nombre en los juegos:
Ferrari 458 Spider.



8. Mapeado para PC

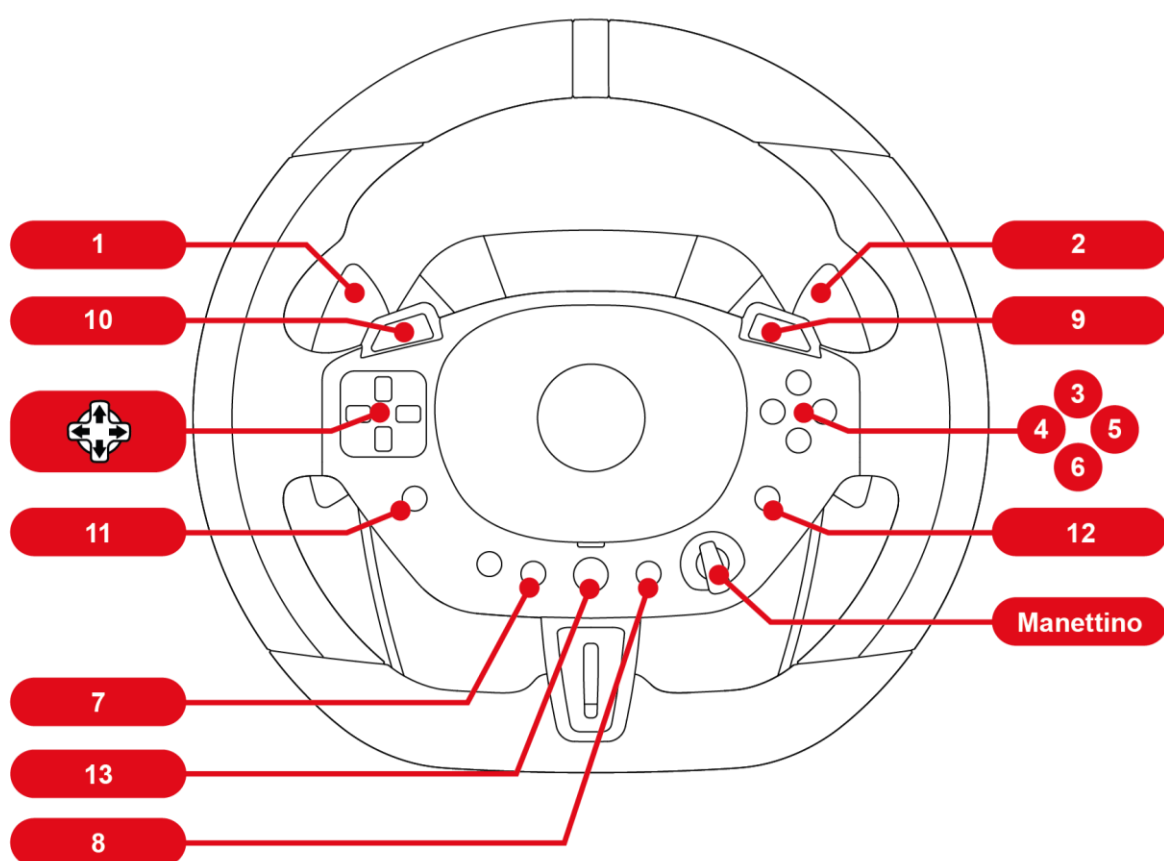



9. Modo de compatibilidad

El volante de carreras tiene dos modos de compatibilidad:

- En consolas Xbox, selecciona el modo Xbox (LED blanco).
- En PC, selecciona el modo PC (LED verde).

Color del LED	Modo
	Xbox
	PC (modo predeterminado)




Debes cambiar el modo de compatibilidad antes de iniciar tu juego.




Para cambiar el modo de compatibilidad:

1. Mantén pulsado el botón  durante 5 segundos, hasta que comience a parpadear el LED ubicado encima del botón .

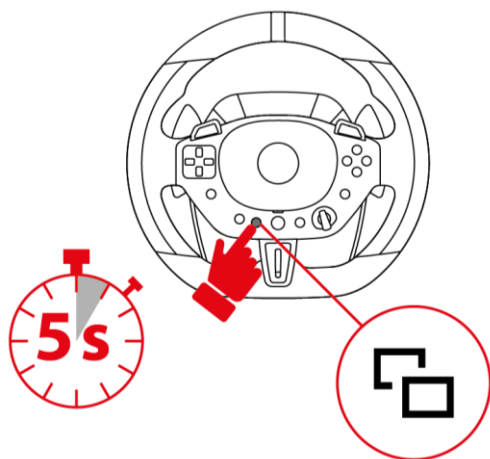


2. Sin soltar el botón , usa los botones de dirección  para seleccionar el modo de compatibilidad que elijas.

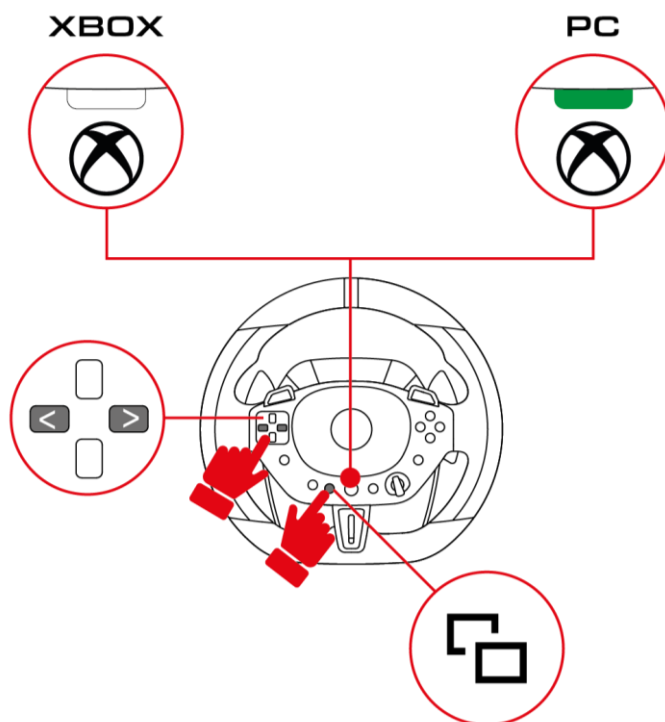



3. Una vez seleccionado el modo de compatibilidad, suelta los botones. Tu selección se guarda en la memoria interna del volante de carreras.
4. En las consolas Xbox, pulsa el botón .

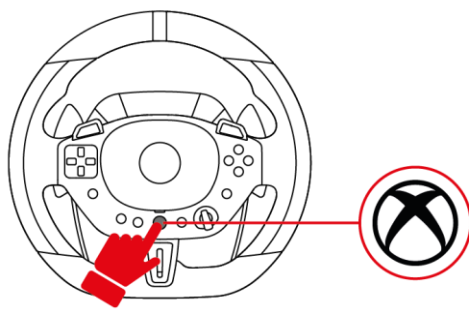



10. Perfiles de asistencia a la conducción (*drive profiles*)




El volante de carreras cuenta con tres perfiles de asistencia a la conducción, también llamados *drive profiles*. Cada perfil ofrece un mayor o menor nivel de asistencia.

Usa el dial manettino para seleccionar el perfil de asistencia a la conducción que más te convenga.



Incluso puedes cambiar el perfil de asistencia a la conducción mientras estás jugando.

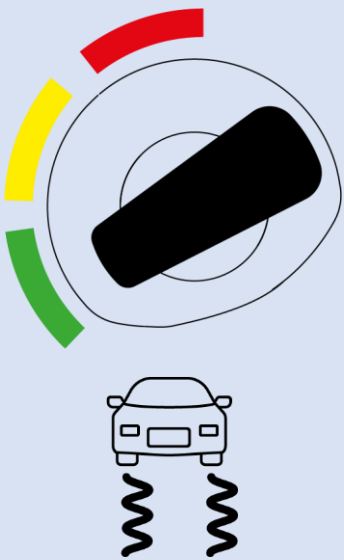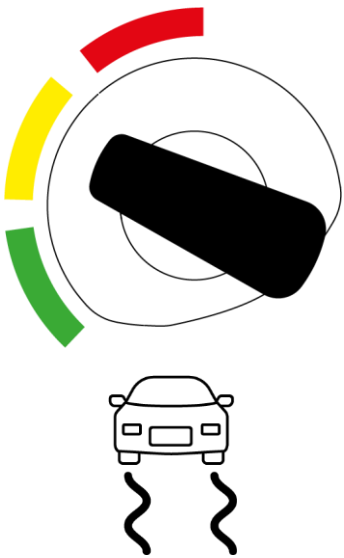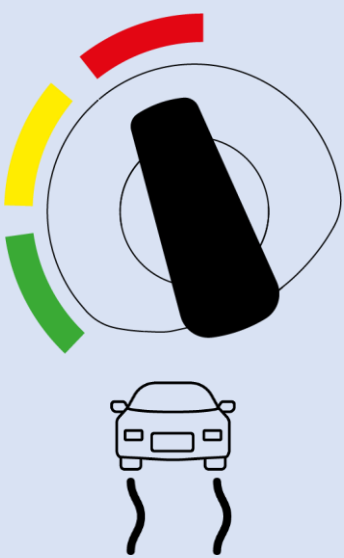

Perfil	Nivel de asistencia a la conducción
	Ninguno Se requiere un buen dominio del volante de carreras. El volante de carreras es muy sensible: todos los movimientos se reflejan en el juego.
	Medio (modo predeterminado) Conducción adecuada para jugadores de nivel intermedio. Al comienzo del giro del aro de volante, el volante es bastante sensible: casi todos los movimientos se reflejan en el juego.
	Alto Conducción adecuada para todos los jugadores. Al comienzo del giro del aro de volante, el volante no es muy sensible: algunos movimientos no se reflejan en el juego.



11. Juegos compatibles

La lista de juegos compatibles para consolas Xbox está disponible aquí:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

En la sección **Configuración de juegos**, selecciona Xbox Games list. Esta lista se actualiza periódicamente.



12. Emulación automática del volante de carreras en consolas Xbox

En los juegos para consolas Xbox, el T98 Ferrari 296 GTS se reconoce como un auténtico volante de carreras en lugar de un gamepad, para lograr una mayor capacidad de respuesta y una precisión mejorada.



En algunos juegos, para evitar interferencias entre el volante de carreras y el gamepad, usa los botones del volante para desplazarte por la interfaz del juego y de la consola.

Para cambiar el mapeado, dirígete al menú de opciones del juego y después selecciona AJUSTES DEL VOLANTE.

Para cambiar la sensibilidad de la dirección del volante, elige un **perfil de asistencia a la conducción** distinto usando el dial manettino.



13. Preguntas frecuentes y soporte técnico

¿Tienes preguntas sobre el volante de carreras T98 Ferrari 296 GTS o estás experimentando problemas técnicos? Si es así, visita el sitio web de soporte técnico de Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. El volante no funciona correctamente o parece estar calibrado inadecuadamente

- Después de conectar el volante de carreras a la consola Xbox, pulsa el botón  en el volante de carreras.
- Apaga la consola o el PC, desconecta completamente el volante de carreras, vuelve a conectar todos los cables, reinicia la consola Xbox o el PC y vuelve a iniciar el juego.
- No muevas nunca el aro de volante ni presiones los pedales al conectar el volante de carreras para evitar problemas de calibración.
- No muevas nunca el aro de volante ni presiones los pedales cuando el juego se está iniciando para evitar problemas de calibración.



2. *No puedo configurar el volante*

- Ve al menú del juego y selecciona **Opciones** > **Mando** > **Volantes**. A continuación, selecciona la configuración más apropiada.
- Consulta el manual del usuario o la ayuda en línea del juego para obtener más información.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

Manual do Utilizador



Leia atentamente as instruções fornecidas neste manual **antes** de instalar o produto, **antes** de qualquer utilização do produto e **antes** de realizar qualquer manutenção. Siga as instruções de segurança. O incumprimento destas instruções pode resultar em acidentes e/ou danos materiais. Guarde este manual para poder consultar as instruções no futuro.

ÍNDICE

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	5
2. CARACTERÍSTICAS	6
3. INFORMAÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO VOLANTE	8
4. INSTALAR O VOLANTE NUMA MESA OU SECRETÁRIA	12
5. INSTALAR O CONJUNTO DE PEDAIS NUM SUPORTE OU COCKPIT.....	15
6. INSTALAÇÃO	16
<i>Em consolas Xbox.....</i>	<i>16</i>
<i>No PC.....</i>	<i>18</i>
<i>Calibração do volante e dos pedais.....</i>	<i>21</i>
<i>Ângulo de rotação</i>	<i>23</i>
7. MAPEAMENTO PARA CONSOLAS XBOX..	24
8. MAPEAMENTO PARA O PC.....	25

9. MODO DE COMPATIBILIDADE.....26

10.PERFIS DE APOIO À CONDUÇÃO (*DRIVE
PROFILES*)29

11.JOGOS COMPATÍVEIS31

12.EMULAÇÃO AUTOMÁTICA DO VOLANTE
EM CONSOLAS XBOX32

13.PERGUNTAS FREQUENTES E SUPORTE
TÉCNICO33







T98 Ferrari 296 GTS

Com o T98 Ferrari 296 GTS e o seu seletor manettino a oferecerem três níveis de apoio à condução, dispõe de um volante que é perfeito para todos os perfis de jogadores e todos os tipos de jogos.

Este manual irá ajudá-lo(a) a instalar e utilizar o seu T98 Ferrari 296 GTS nas melhores condições. Antes de começar a competir, leia atentamente as instruções e os avisos: eles irão ajudá-lo(a) a desfrutar ao máximo do seu produto.




1. Conteúdo da embalagem


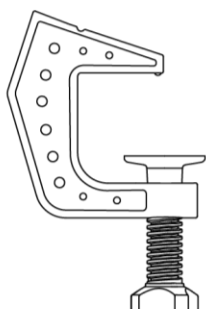
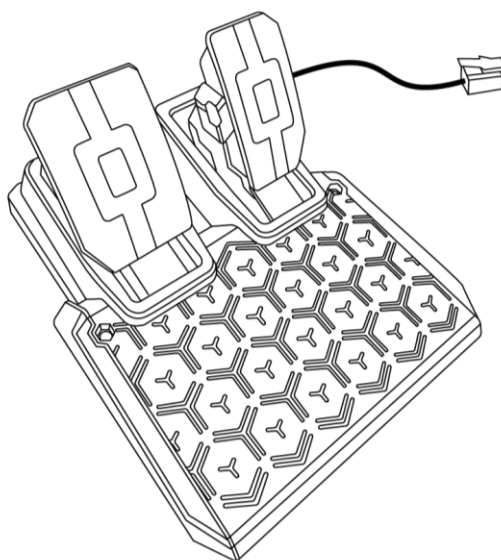
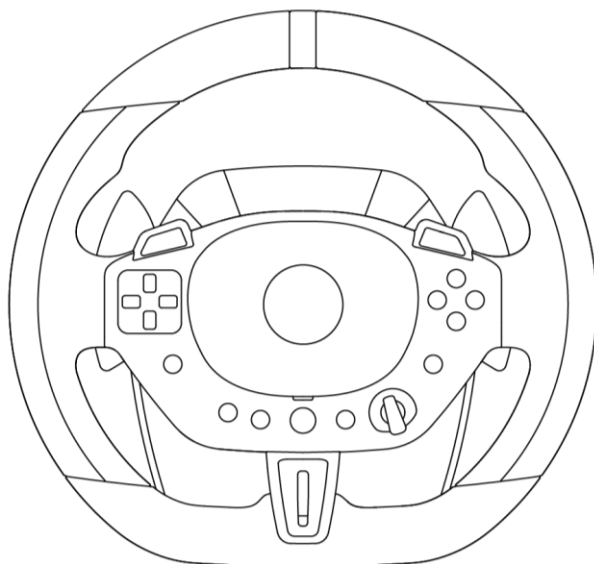




2. Características

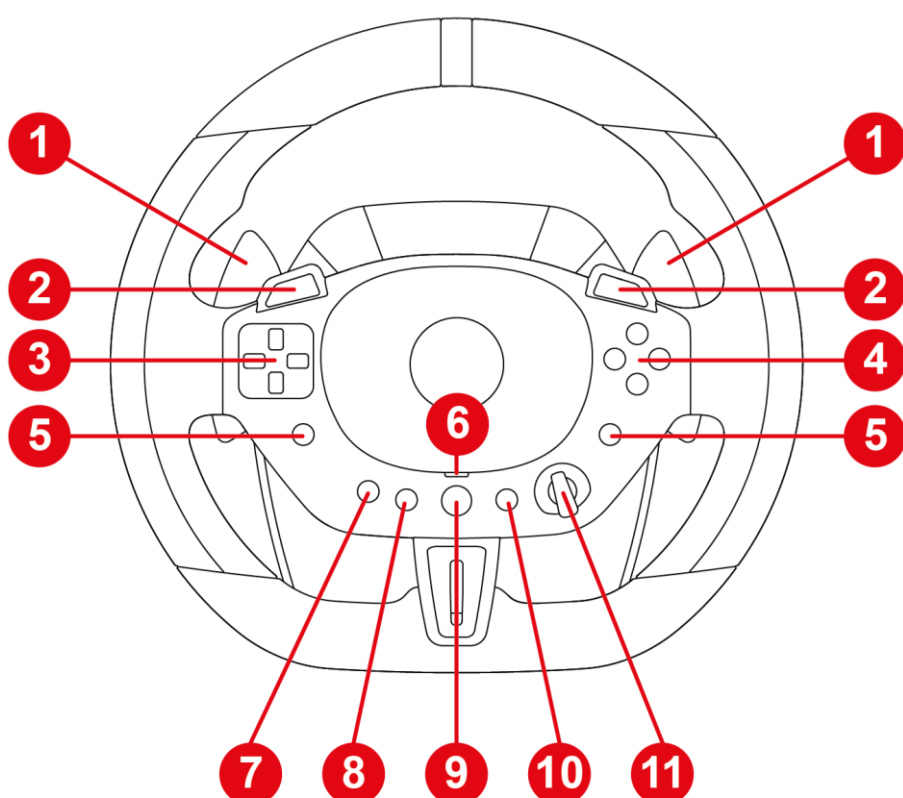

- ① Patilhas de velocidades (– e +)
- ② Botões do travão de mão
- ③ Botões de direções
- ④ Botões de ações
- ⑤ Botões LSB e RSB
- ⑥ Luz LED do **modo de compatibilidade** (branca ou verde)
- ⑦ Botão SHARE nas consolas Xbox
- ⑧ Botão VIEW nas consolas Xbox
- ⑨ Botão Xbox
- ⑩ Botão MENU nas consolas Xbox
- ⑪ Seletor manettino de 3 posições (**perfis de apoio à condução**)

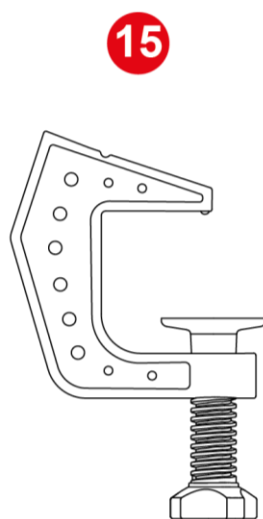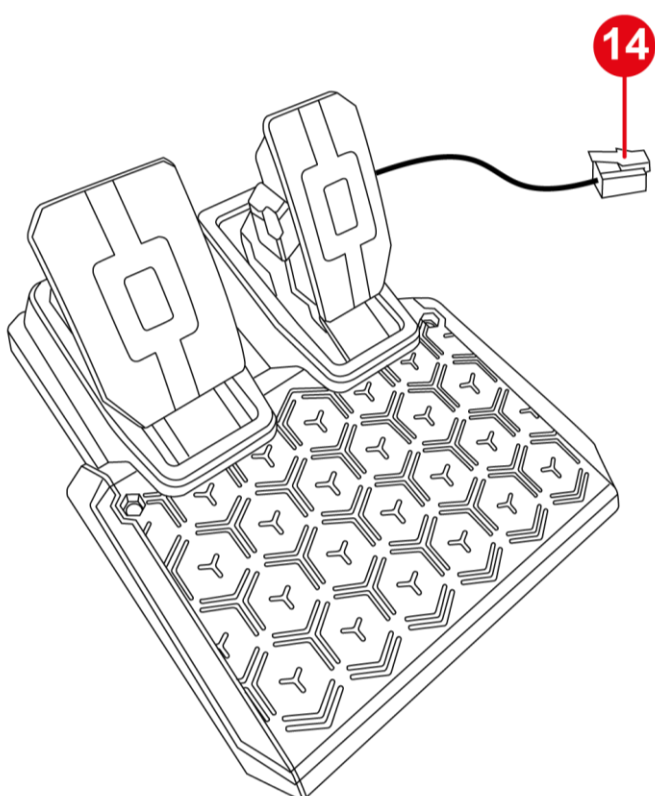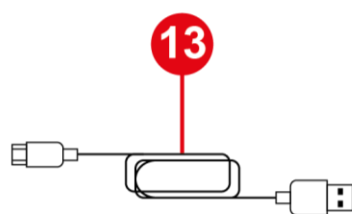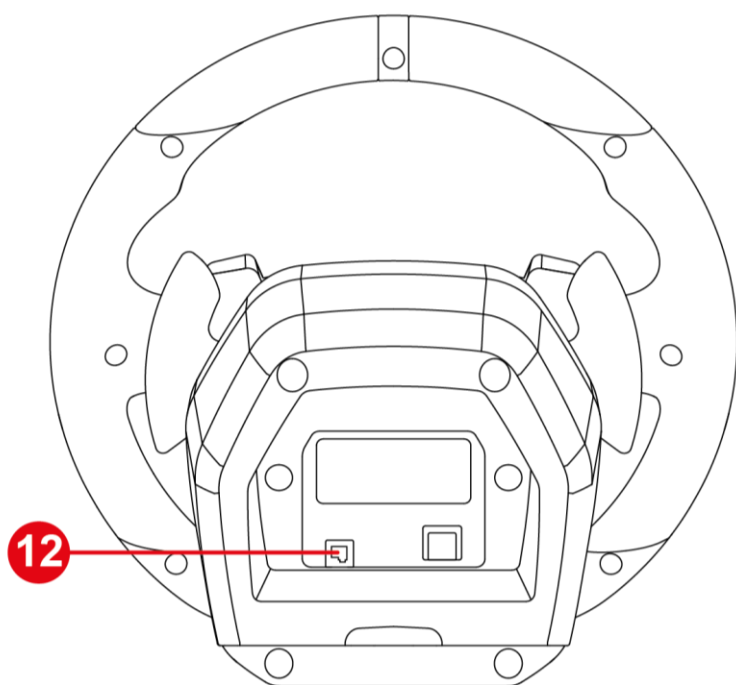

- 12 Porta RJ12 para conjunto de pedais
- 13 Cabo USB-C/USB-A
- 14 Conector RJ12 do conjunto de pedais
- 15 Suporte de montagem



3. Informações relativas à utilização do volante



Documentação

Antes de utilizar este produto, leia atentamente esta documentação e conserve-a para consulta futura.



Movimentos mecânicos


Poderá notar pequenos movimentos mecânicos entre o aro de volante e a base. Isto é perfeitamente normal. Estes movimentos garantem uma recentragem suave do aro de volante, otimizam a sua experiência de condução e prolongam a vida útil do produto.



- Conserve o produto num local seco e não o exponha ao pó nem à luz solar.
- Utilize o produto num ambiente com uma temperatura entre 15 °C e 30 °C.
- Não torça nem puxe os conectores e cabos.



- Não derrame líquidos sobre o produto nem sobre os respetivos conectores.
- Não provoque um curto-circuito do produto.
- Nunca desmonte o produto, não o atire para o fogo e não o exponha a altas temperaturas.
- Não abra o volante: não contém peças reparáveis pelo utilizador. Quaisquer reparações devem realizadas pelo fabricante, pelo respetivo representante autorizado ou por um técnico qualificado.
- Se não for utilizar o volante durante um longo período de tempo, ou se for estar longe do mesmo, desligue o cabo USB.

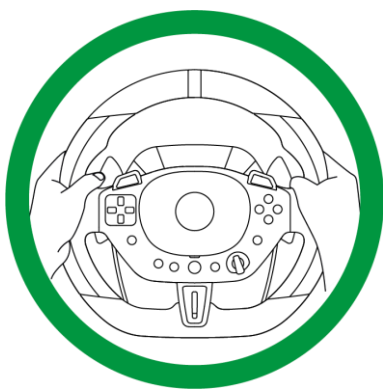

Ao utilizar o produto, coloque sempre ambas as mãos posicionadas corretamente no volante sem nunca largá-lo completamente.



Produto para ser manuseado unicamente por pessoas com **14 anos de idade ou mais velhas**, ou sob a supervisão de um adulto no caso de pessoas mais novas.



Proteção da área de jogo

- Não coloque na área de jogo qualquer objeto que possa perturbar a prática por parte do utilizador, ou que possa provocar um movimento ou uma interrupção inadequados por outra pessoa (por exemplo, chávena de café, telefone, chaves).
- Não coloque quaisquer cabos onde as pessoas irão andar.



Compatibilidade do conjunto de pedais

Para evitar quaisquer anomalias, recomendamos-lhe que utilize apenas o conjunto de pedais incluído com o volante T98 Ferrari 296 GTS.



Perigo de entalamento no conjunto de pedais ao jogar

- Mantenha o conjunto de pedais fora do alcance das crianças.
- Durante as sessões de jogo, nunca coloque os dedos (ou outras partes do corpo) nos braços dos pedais ou perto dos mesmos.



Por motivos de segurança, nunca utilize o conjunto de pedais com os pés descalços ou apenas com as meias calçadas. A Thrustmaster® rejeita qualquer responsabilidade na eventualidade de lesões resultantes da utilização do conjunto de pedais sem sapatos.



4. Instalar o volante numa mesa ou secretária



Antes de cada utilização, verifique se a base continua fixada corretamente ao suporte, de acordo com as instruções deste manual.




Perigo de entalamento

Nunca deixe o dedo entre o suporte de montagem e a mesa ou secretária ao apertar o parafuso de fixação.




1. Coloque o volante numa mesa ou secretária.

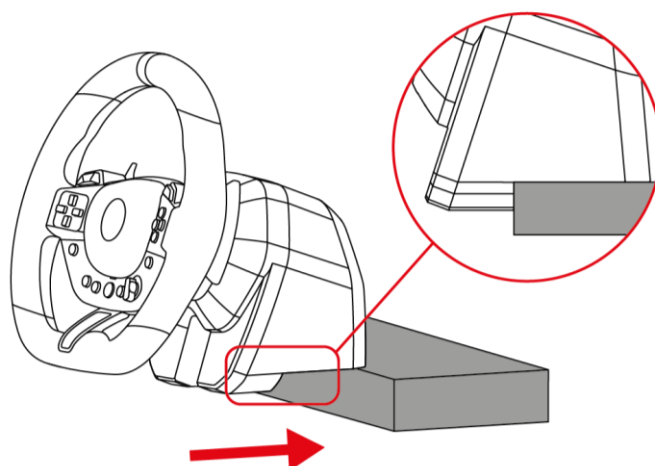


Ao colocar o volante numa mesa ou secretária, deve segurá-lo para impedir que caia para a frente.

2. Insira o suporte de montagem na ranhura situada no interior da base. Certifique-se de que o entalhe no suporte está posicionado corretamente no interior da base.

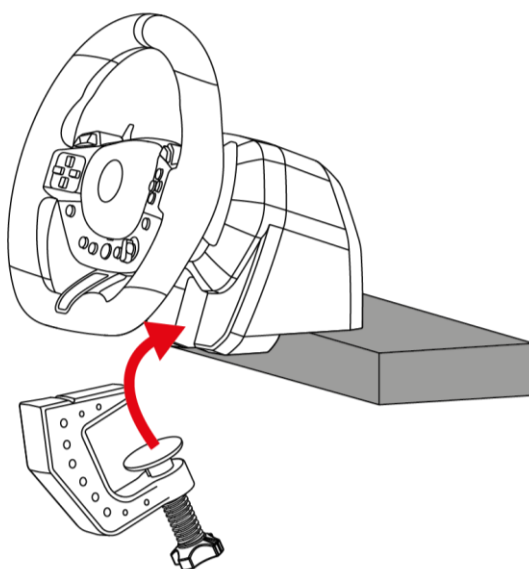




3. Aperte o parafuso de fixação até o volante estar perfeitamente estável.

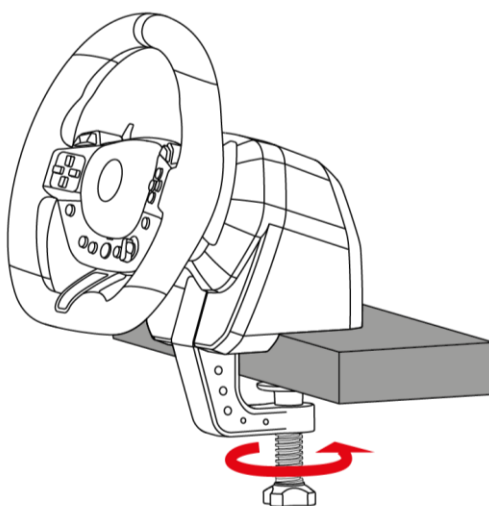



5. Instalar o conjunto de pedais num suporte ou cockpit


Pode instalar o conjunto de pedais em diferentes tipos de suportes (vendidos à parte) graças aos dois orifícios de montagem – um de cada lado do conjunto de pedais.

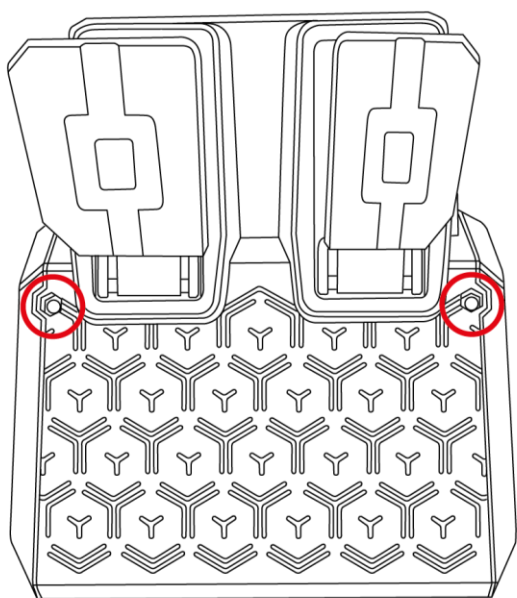



6. Instalação

Em consolas Xbox

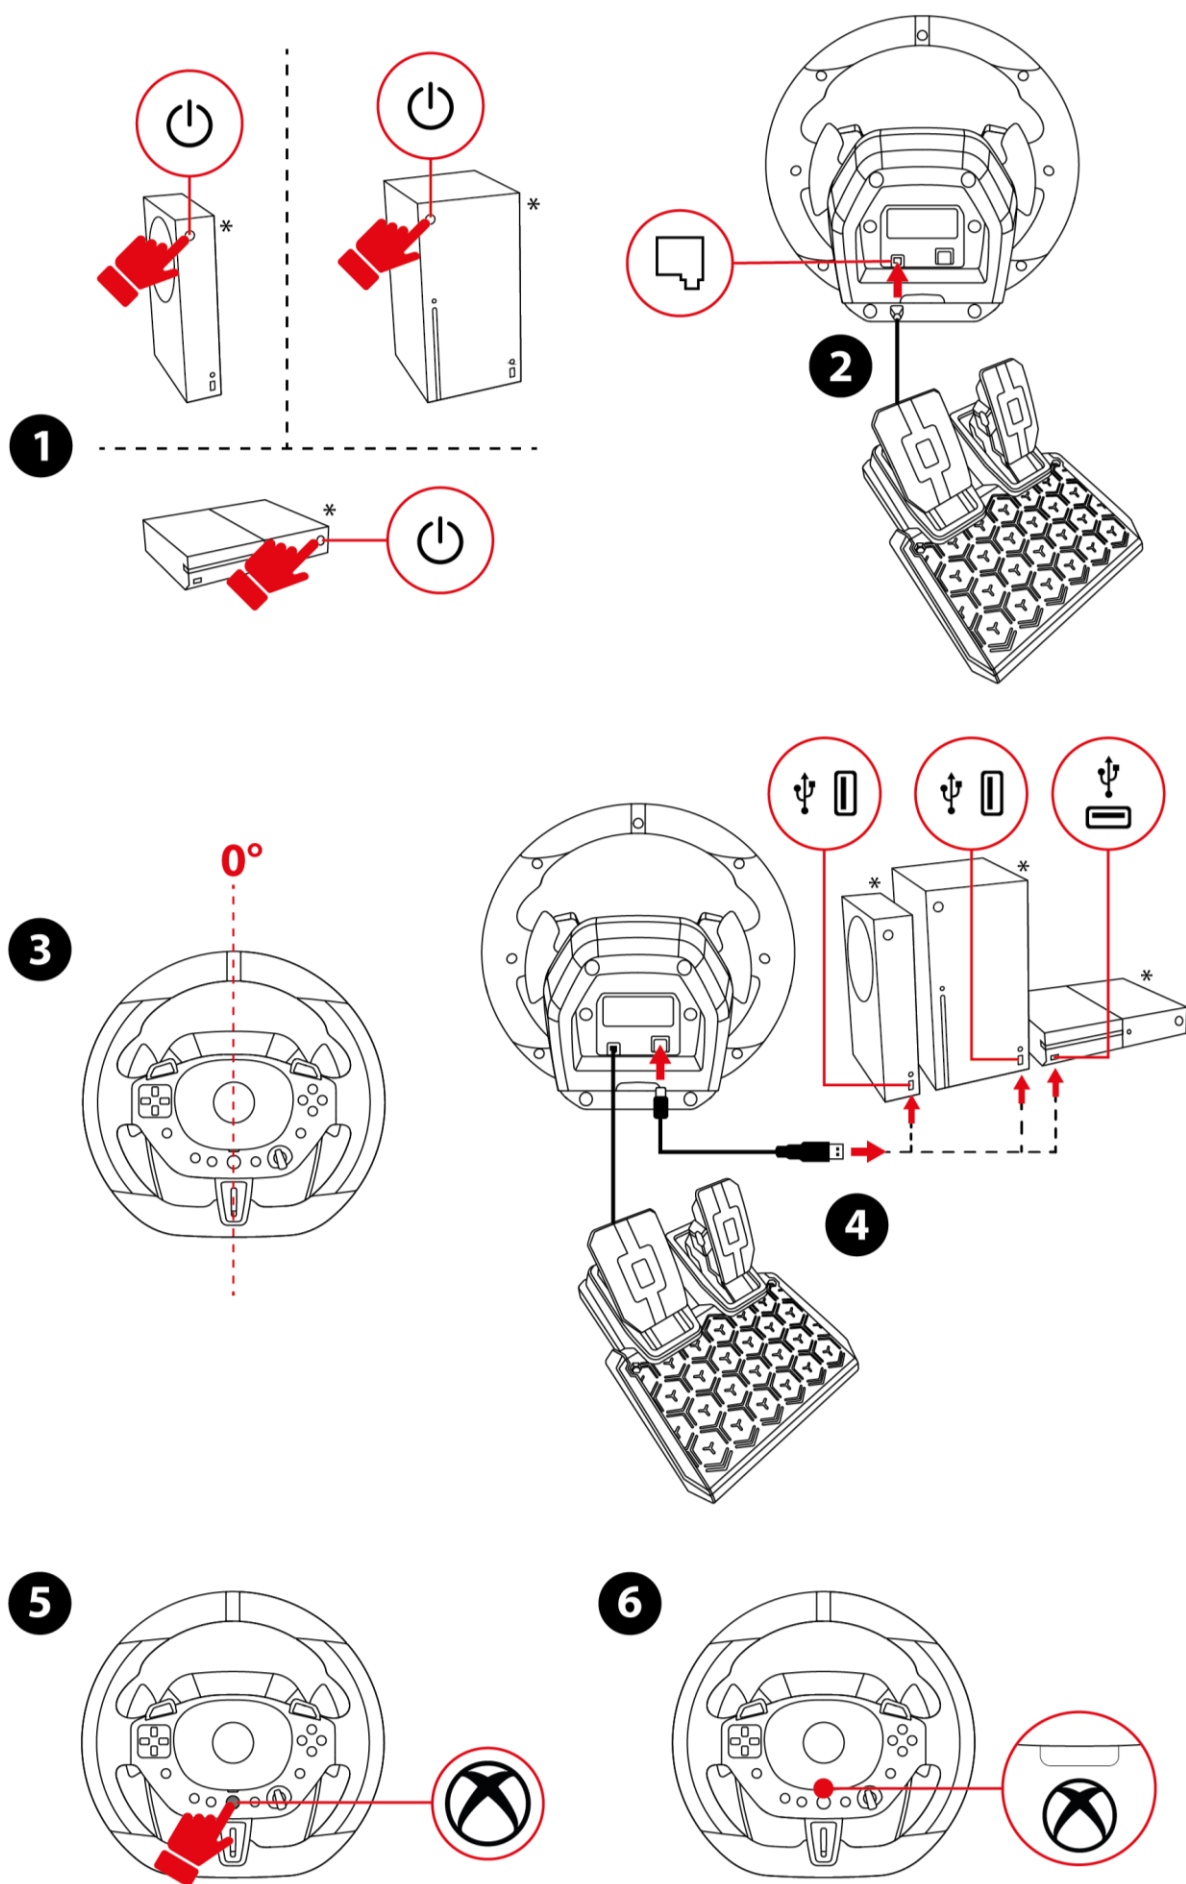

* Não incluído




1. Ligue a sua consola Xbox.
2. Ligue o conjunto de pedais à porta RJ12 no volante.
3. Centre fisicamente o aro de volante.
4. Ligue o cabo USB-C/USB-A à porta USB-C do volante e a uma porta USB-A na consola Xbox.
5. Prima o botão .
6. A luz LED do modo de compatibilidade deve ser branca.

Se necessário, altere o modo de compatibilidade seguindo o procedimento descrito [aqui](#).

Está agora pronto(a) para começar a jogar!




No PC

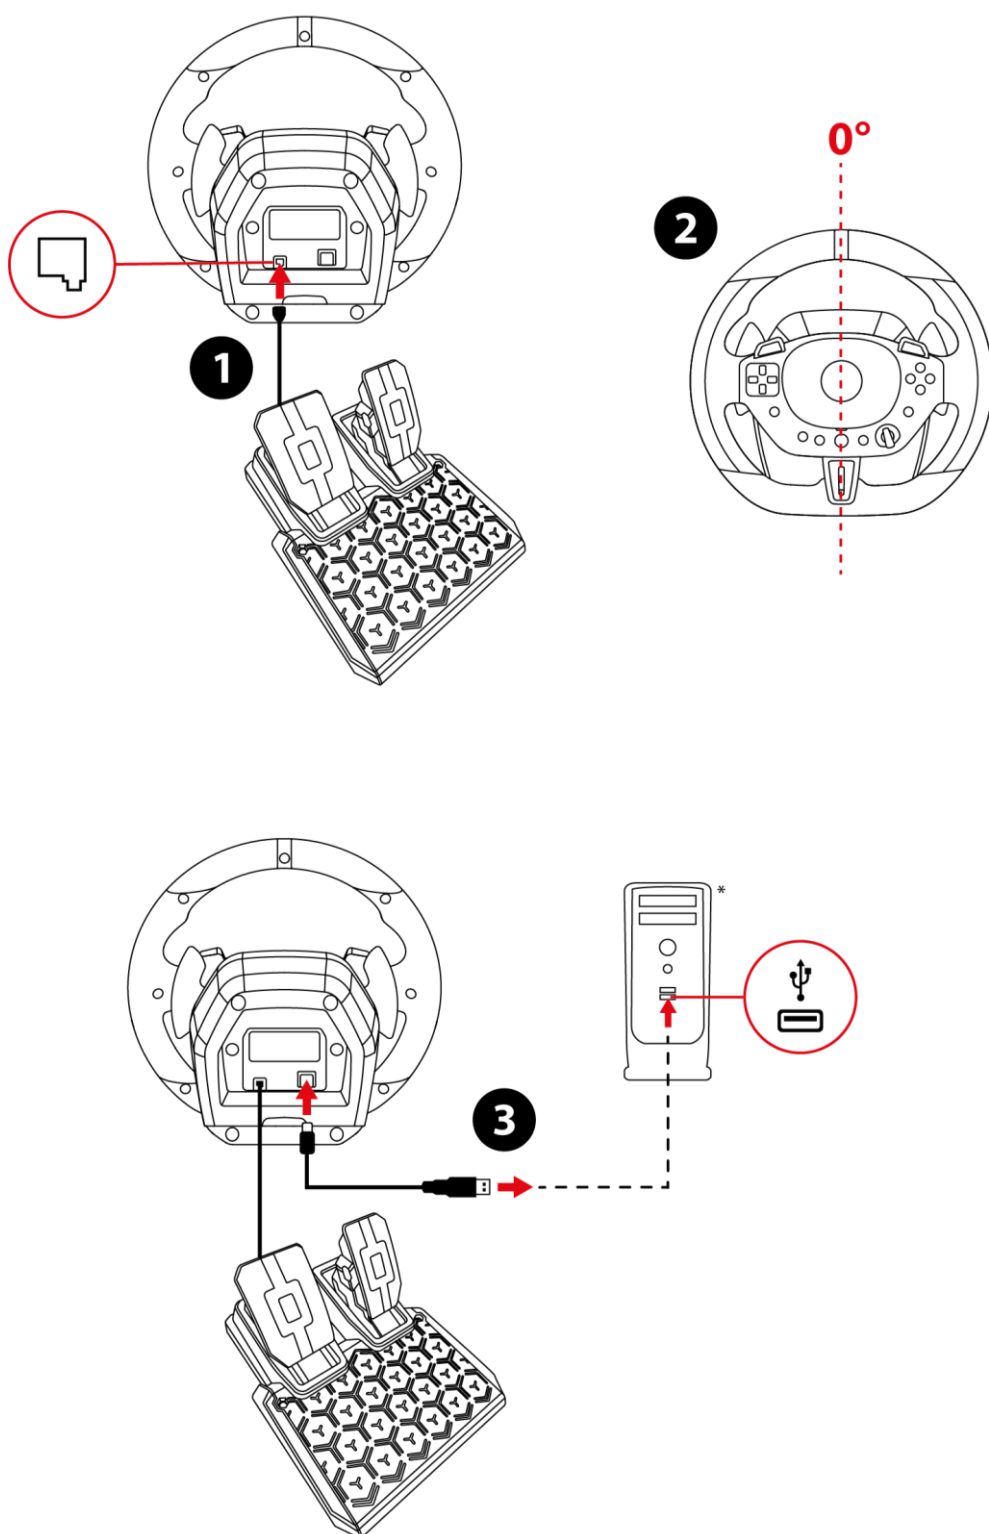


* Não incluído



1. Ligue o conjunto de pedais à porta RJ12 no volante.
2. Centre fisicamente o aro de volante.
3. Ligue o cabo USB-C/USB-A à porta USB-C do volante e a uma porta USB-A no PC.
4. Prima continuamente o botão  durante 5 segundos, até a luz LED situada por cima do botão  começar a piscar.

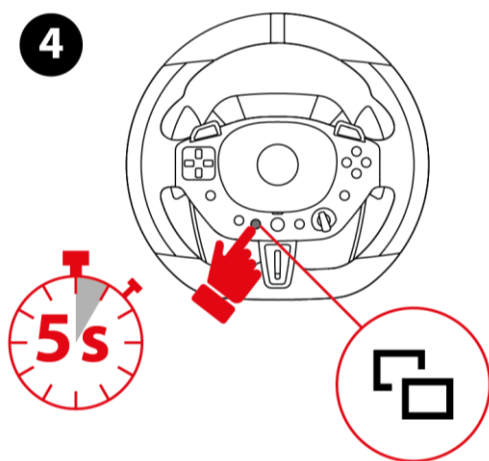

5. Sem soltar o botão , utilize os botões de direções  para seleccionar o modo de compatibilidade com o PC (luz LED verde).

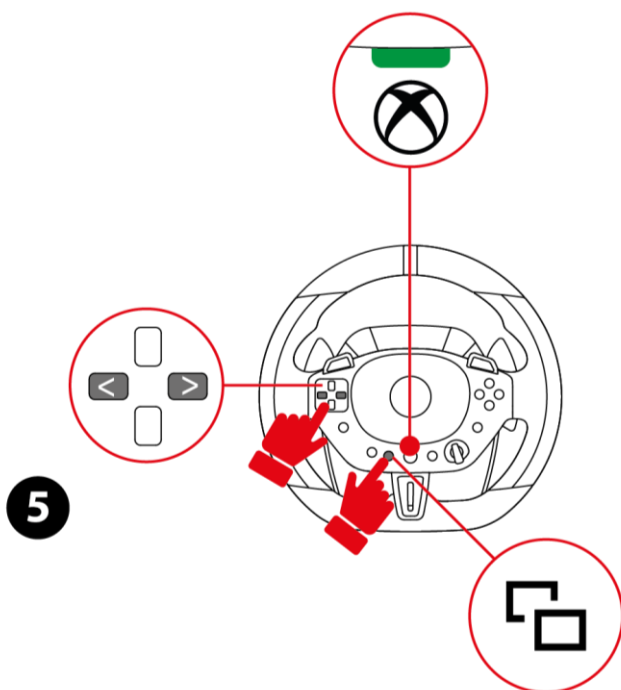



6. Depois de seleccionar o modo de compatibilidade, solte os botões. A sua escolha é guardada na memória interna do volante.

Está agora pronto(a) para começar a jogar!



Calibração do volante e dos pedais



Deve centrar fisicamente o aro de volante antes de ligar o cabo USB-C/USB-A à porta USB-C do volante e a uma porta USB-A na consola Xbox ou no PC.



Nunca desligue o conjunto de pedais do volante nem o ligue ao volante quando a consola Xbox ou o PC estiverem ligados. Isto pode resultar numa calibração incorreta.



Ligue sempre o conjunto de pedais antes de ligar o volante à consola Xbox ou ao PC.

Quando o jogo tiver começado, os pedais serão calibrados automaticamente após algumas pressões.



Nunca pressione os pedais ao ligar a consola Xbox ou o PC, ao iniciar um jogo ou ao alterar o modo de compatibilidade. Isto pode resultar numa calibração incorreta.




Se o volante e/ou o conjunto de pedais não funcionarem corretamente, ou caso pareçam estar calibrados incorretamente: desligue a consola ou o PC e desligue completamente todos os cabos do volante. Em seguida, volte a ligar todos os cabos e reinicie a consola Xbox ou o PC e o seu jogo.



Ângulo de rotação

O ângulo de rotação do aro de volante é 240°.

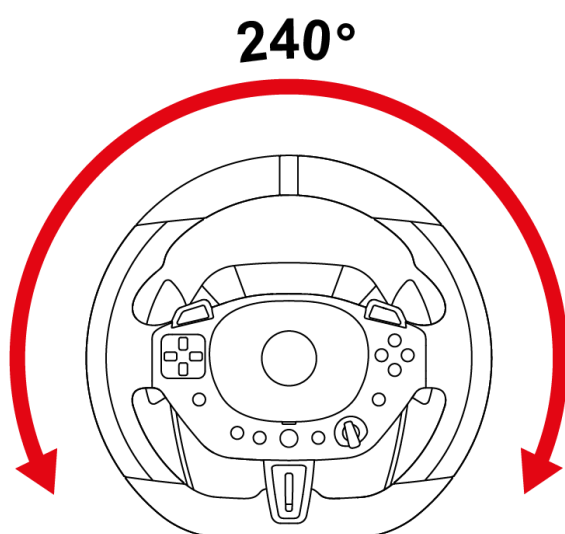

Nos jogos que permitem alterar manualmente o ângulo de rotação, mantenha o valor predefinido se for igual ou superior a 240°, ou selecione o valor mais alto possível para uma melhor jogabilidade.


Para alterar o ângulo de rotação, vá até:

- **OPTIONS (OPÇÕES) / CONTROLS (CONTROLOS) / STEER LOCK (BLOQUEIO DA DIREÇÃO);** ou
- **Settings (Definições) / Controls (Controlos) / Ferrari 458 Spider / Maximum Wheel Or Steering Rotation (Rotação máxima do volante ou da direção).**



7. Mapeamento para consolas


Xbox

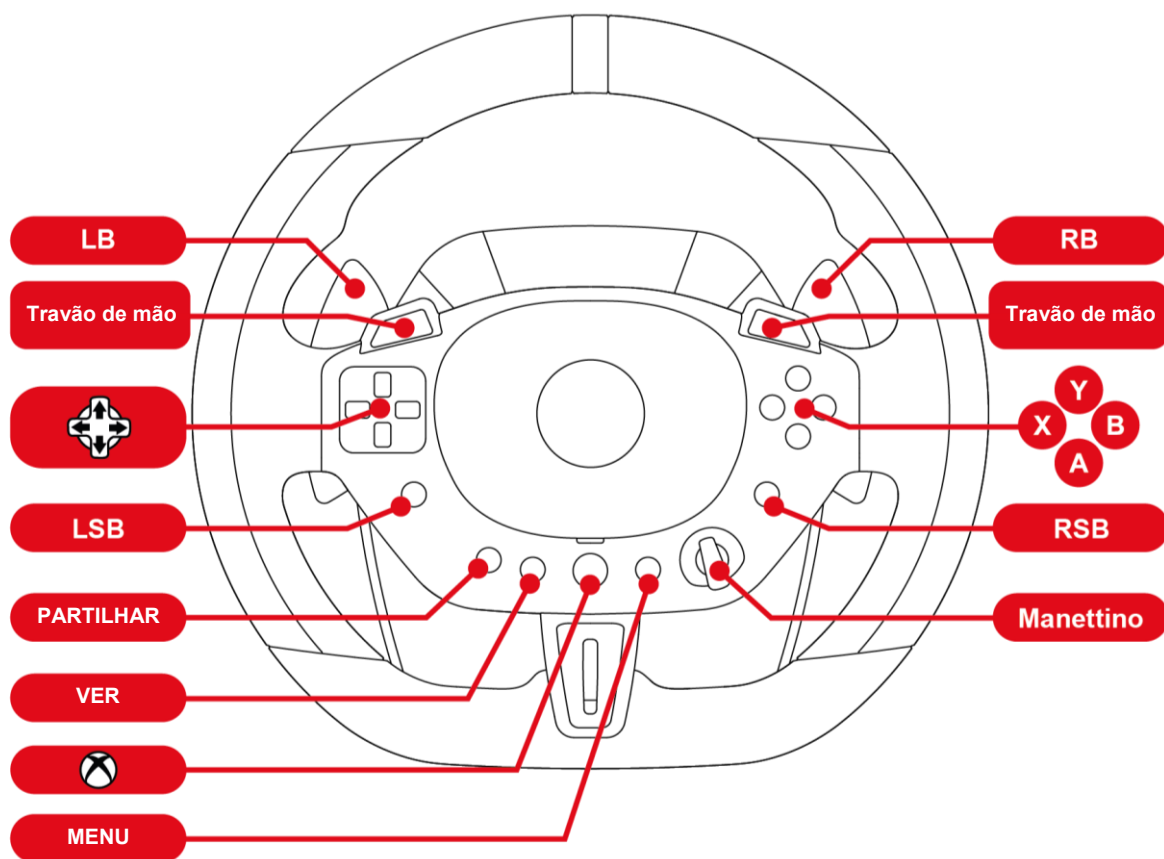

Nas consolas Xbox, o volante é reconhecido com o seguinte nome nos jogos: **Ferrari 458 Spider**.



8. Mapeamento para o PC

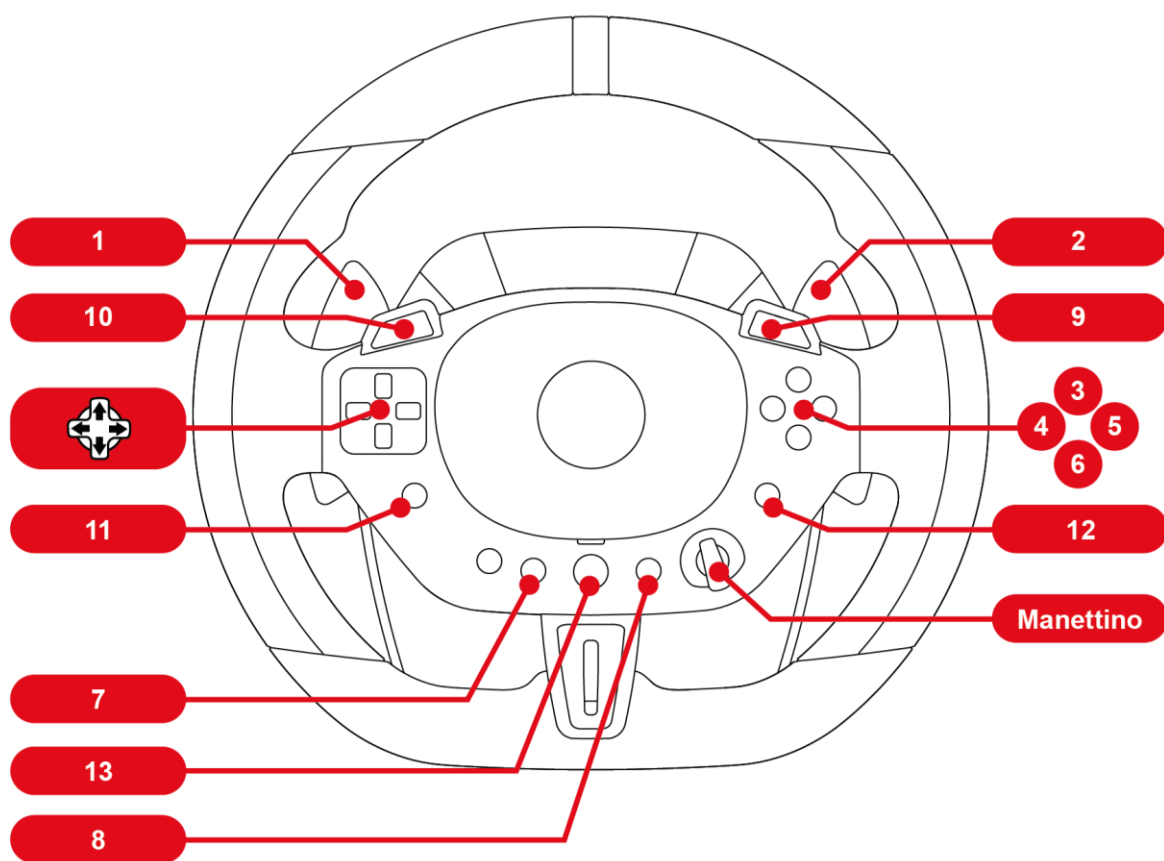



9. Modo de compatibilidade

O volante possui dois modos de compatibilidade:

- Nas consolas Xbox, selecione o modo Xbox (luz LED branca).
- No PC, selecione o modo PC (luz LED verde).

Cor da luz LED	Modo
	Xbox
	PC (modo predefinido)




Deve alterar o modo de compatibilidade antes de iniciar o jogo.




Para alterar o modo de compatibilidade:

1. Prima continuamente o botão  durante 5 segundos, até a luz LED situada por cima do botão  começar a piscar.

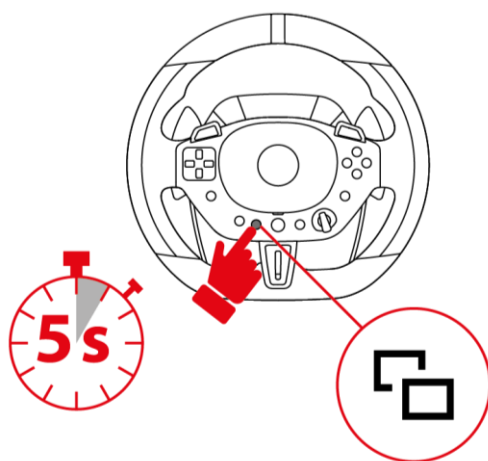


2. Sem soltar o botão , utilize os botões de direções  para seleccionar o modo de compatibilidade da sua preferência.

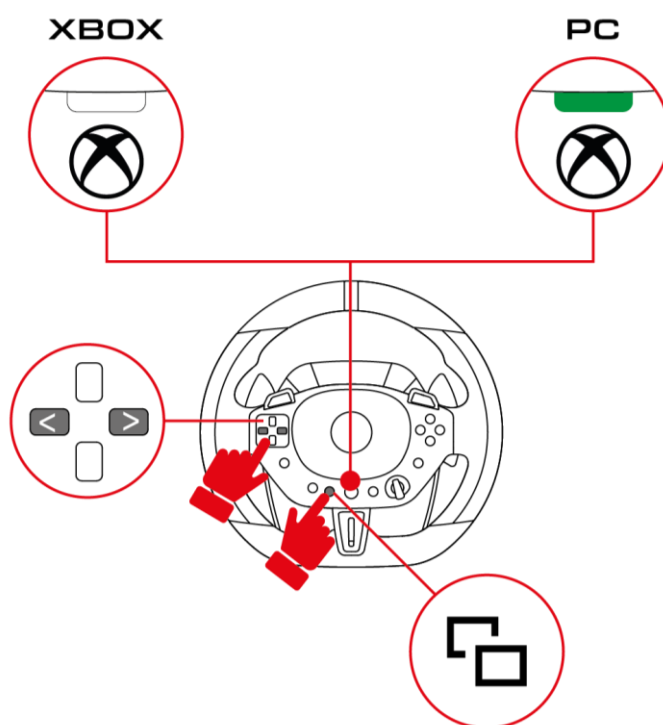



3. Depois de seleccionar o modo de compatibilidade, solte os botões. A sua escolha é guardada na memória interna do volante.

4. Nas consolas Xbox, prima o botão .

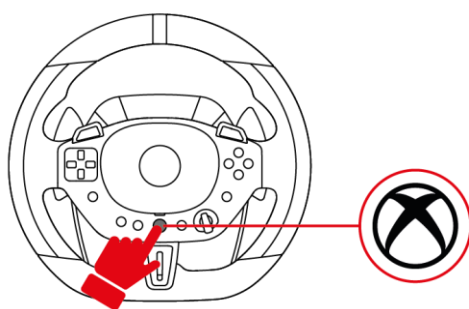



10. Perfis de apoio à condução (*drive profiles*)




O volante inclui três perfis de apoio à condução, também chamados *drive profiles*. Cada perfil oferece um nível de apoio maior ou menor.

Utilize o seletor manettino para seleccionar o perfil de apoio à condução que melhor se adequa a si.



Pode inclusive alterar o perfil de apoio à condução enquanto joga um jogo.

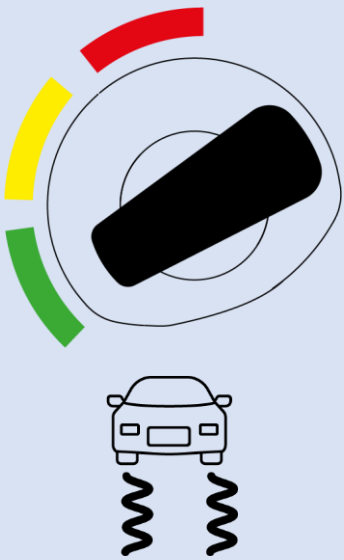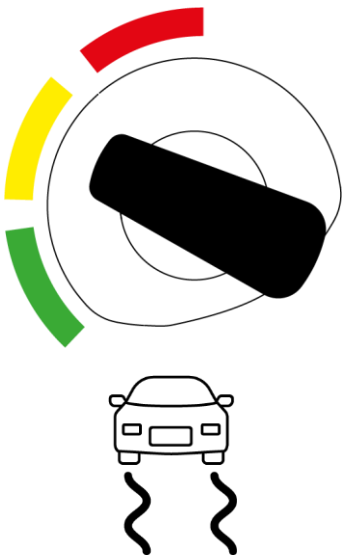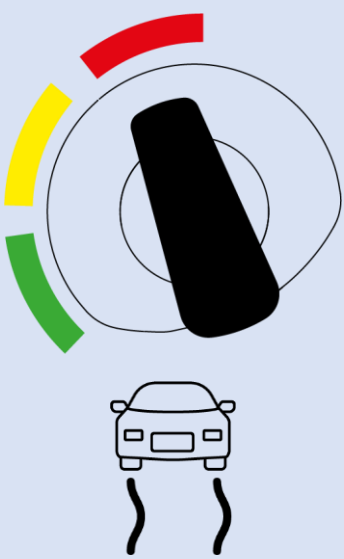

Perfil	Nível de apoio à condução
	Nenhum É necessário um bom domínio do volante. O volante é muito sensível: todos os movimentos são refletidos no jogo.
	Médio (modo predefinido) Condução adequada para jogadores de nível intermédio. No início da rotação do aro de volante, o volante é muito sensível: praticamente todos os movimentos são refletidos no jogo.
	Alto Condução adequada para todos os jogadores. No início da rotação do aro de volante, o volante não é muito sensível: alguns movimentos não são refletidos no jogo.



11. Jogos compatíveis

A lista de jogos compatíveis para consolas Xbox está disponível aqui:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

Na secção **Configurações de jogos**, selecione Xbox Games list. Esta lista é atualizada regularmente.



12. Emulação automática do volante em consolas Xbox

Nos jogos para consolas Xbox, o T98 Ferrari 296 GTS é reconhecido como um volante verdadeiro em vez de um gamepad, para uma maior rapidez de resposta e precisão otimizada.



Em alguns jogos, para evitar interferência entre o volante e o gamepad, utilize os botões do volante para navegar na interface do jogo e da consola.

Para alterar o mapeamento, aceda ao menu de opções do jogo e selecione WHEEL SETTINGS (DEFINIÇÕES DO VOLANTE).

Para alterar a sensibilidade da direção do volante, escolha um **perfil de apoio à condução** diferente utilizando o seletor manettino.



13. Perguntas frequentes e suporte técnico

Tem alguma questão relativamente ao volante T98 Ferrari 296 GTS, ou deparou-se com problemas técnicos? Se for o caso, visite o sítio Web de suporte técnico da Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. O meu volante não funciona corretamente ou parece estar mal calibrado

- Depois de ligar o volante à consola Xbox, prima o botão  no volante.
- Encerre a consola ou o PC, desligue completamente o volante, volte a ligar todos os cabos, reinicie a consola Xbox ou o PC e inicie novamente o jogo.
- Nunca mova o aro de volante nem pressione os pedais ao ligar o volante, a fim de evitar quaisquer problemas de calibração.
- Nunca mova o aro de volante nem pressione os pedais quando o jogo estiver a iniciar, a fim de evitar quaisquer problemas de calibração.



2. Não consigo configurar o meu volante

- Aceda ao menu do jogo e selecione **Opções > Controlador > Volantes**. Em seguida, selecione a configuração mais adequada.
- Consulte o manual do utilizador ou a ajuda online do jogo para mais informações.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
ПК (Windows 10/11)**

Руководство пользователя



Внимательно прочитайте инструкции, содержащиеся в данном руководстве, **перед** установкой, **перед** любым использованием продукта и **перед** любым техническим обслуживанием. Обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Несоблюдение техники безопасности может привести к несчастным случаям и/или повреждениям. Сохраните это руководство, чтобы иметь возможность обратиться к инструкциям в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ	5
2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	6
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОНОЧНОГО РУЛЯ.....	8
4. УСТАНОВКА ГОНОЧНОГО РУЛЯ НА СТОЛЕ	12
5. УСТАНОВКА ПЕДАЛЬНОГО БЛОКА НА ОПОРЕ ИЛИ В КОКПИТЕ	15
6. УСТАНОВКА	16
<i>На консолях Xbox</i>	<i>16</i>
<i>На ПК.....</i>	<i>18</i>
<i>Калибровка гоночного руля и педалей ..</i>	<i>21</i>
<i>Угол поворота</i>	<i>23</i>
7. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ДЛЯ КОНСОЛЕЙ XBOX	24
8. НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ДЛЯ ПК.....	25

9. РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ26

10.ПРОФИЛИ ПОДДЕРЖКИ ВОЖДЕНИЯ
 (ПРОФИЛИ ВОЖДЕНИЯ) 29

11.СОВМЕСТИМЫЕ ИГРЫ31

12.АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭМУЛЯЦИЯ
 ГОНОЧНОГО РУЛЯ НА КОНСОЛЯХ
 ХВОХ32

13.ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 33






T98 Ferrari 296 GTS

С T98 Ferrari 296 GTS и его поворотным переключателем Manettino, предлагающим три уровня поддержки вождения, вы получаете гоночный руль, который идеально подходит для всех профилей геймеров и всех типов игр.

Данное руководство поможет вам установить и использовать T98 Ferrari 296 наилучшим образом. Прежде чем приступить к гонкам, внимательно прочитайте инструкцию и предупреждения: это поможет вам получить максимальное удовольствие от использования устройства.




1. Содержимое коробки


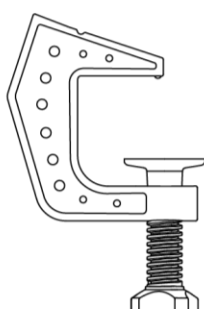
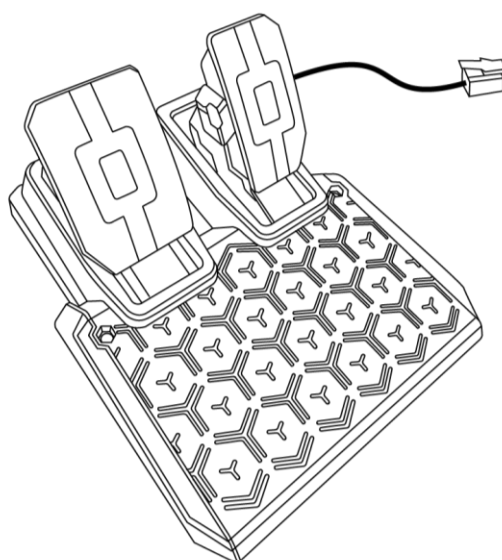
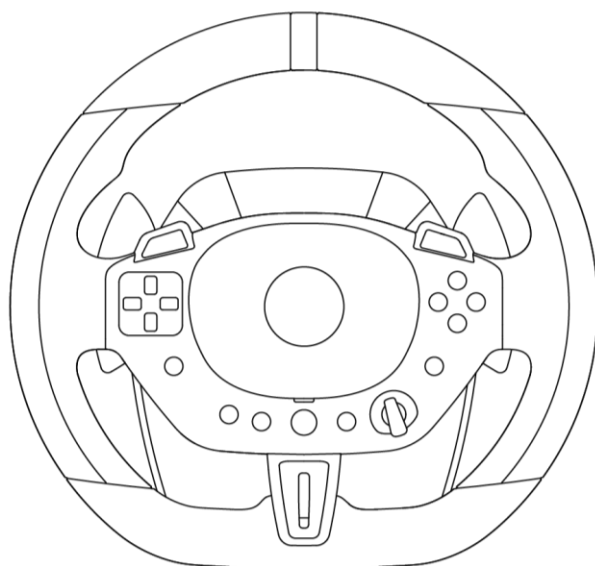




2. Описание устройства

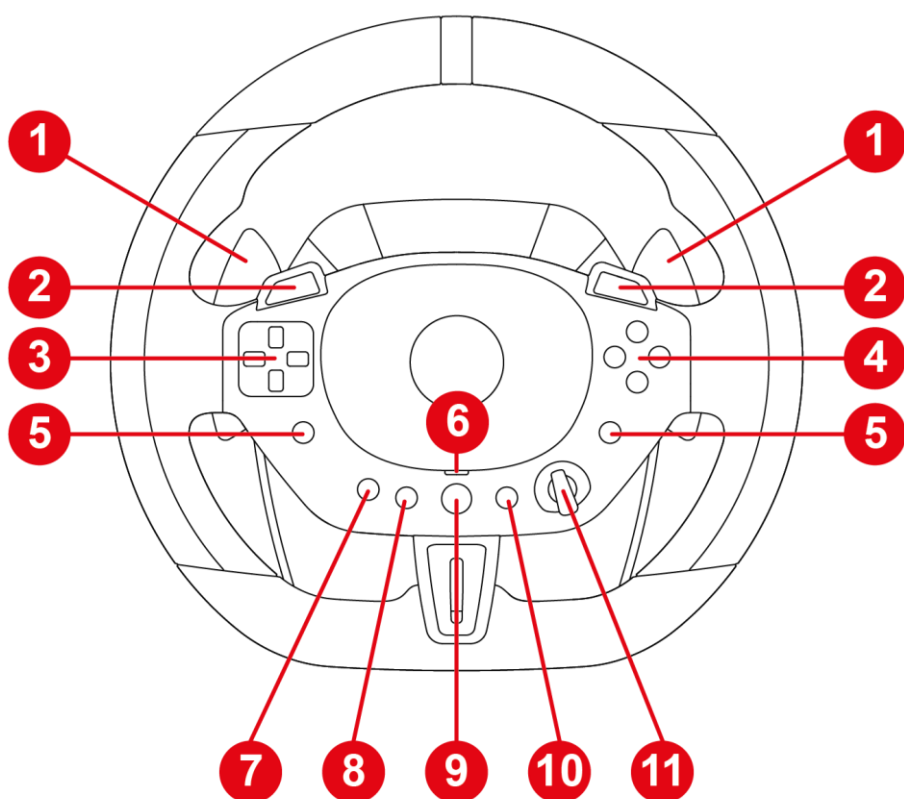

- ❶ Подрулевые переключатели (– и +)
- ❷ Кнопки ручного тормоза
- ❸ Кнопки направления
- ❹ Кнопки управления
- ❺ Кнопки LSB и RSB
- ❻ Светодиод **режима совместимости** (белый или зеленый)
- ❼ Кнопка ПОДЕЛИТЬСЯ на консолях Xbox
- ❽ Кнопка ПРОСМОТР на консолях Xbox
- ❾ Кнопка Xbox
- ❿ Кнопка МЕНЮ на консолях Xbox
- ⓫ 3-х позиционный поворотный переключатель Manettino (**профили поддержки вождения**)

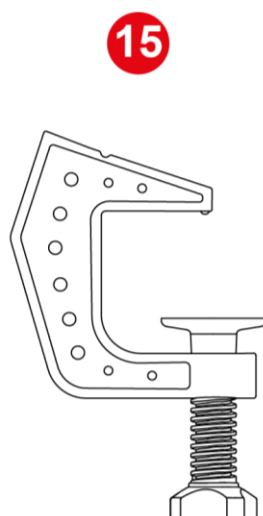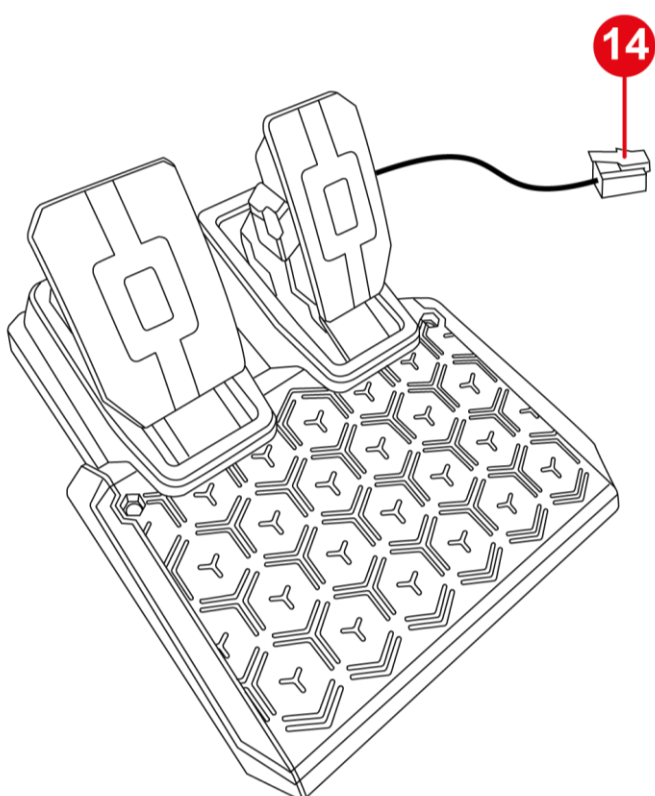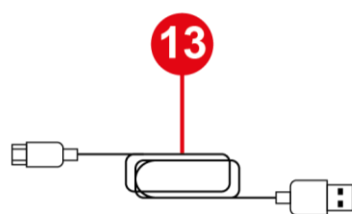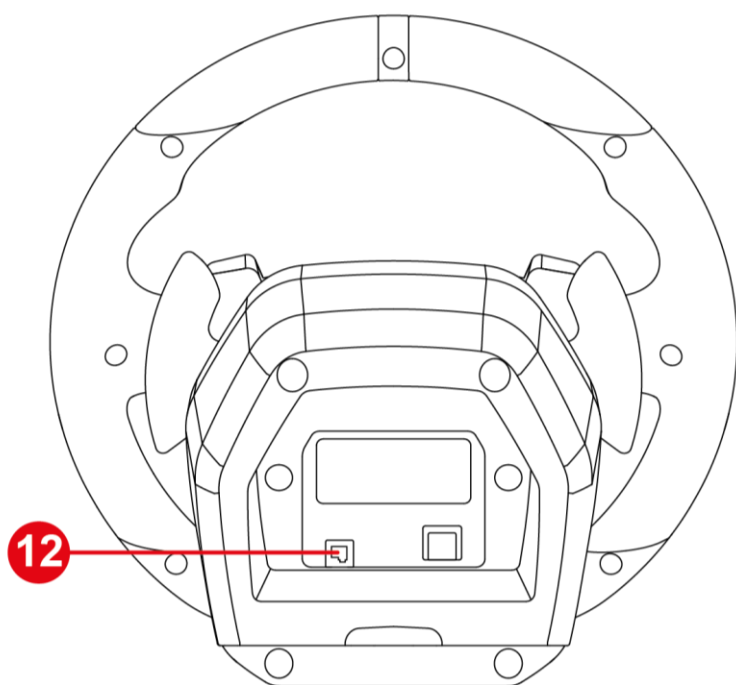

- 12 Порт RJ12 для педального блока
- 13 Кабель USB-C – USB-A
- 14 Разъем RJ12 педального блока
- 15 Кронштейн для крепления к базе



3. Информация об использовании гоночного руля



Документация

Перед использованием данного продукта внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для последующего использования.



Механические движения


Вы можете заметить небольшие механические движения между ободом рулевого колеса и базой. Это совершенно нормально. Такие движения обеспечивают плавное изменение положения обода рулевого колеса, улучшают качество вождения и продлевают срок службы изделия.



- Храните устройство в сухом месте и берегите его от воздействия пыли и солнечного света.
- Температура в помещении, где используется продукт, должна составлять от 15 °C до 30 °C.



- Не перекручивайте разъемы и кабели и не тяните за них.
- Не допускайте попадания жидкости на устройство или его провода.
- Берегите устройство от короткого замыкания.
- Ни в коем случае не разбирайте устройство; берегите его от огня и от воздействия высоких температур.
- Не открывайте корпус гоночного руля: внутри нет деталей, предназначенных для обслуживания пользователем. Все ремонтные работы должны выполняться производителем, его официальным представителем или квалифицированным специалистом.
- Если вы не будете использовать гоночный руль в течение длительного времени или будете находиться вдали от него, отсоедините USB-кабель.

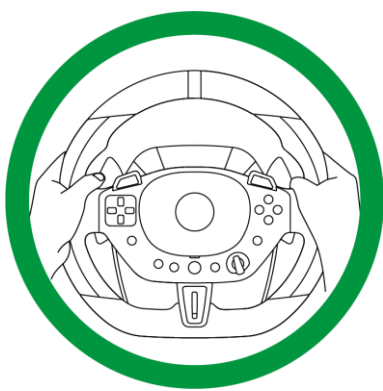

Во время использования всегда правильно располагайте обе руки на руле, никогда не отпускайте его полностью.



Данное изделие предназначено исключительно для лиц, достигших 14 лет. Лица младше этого возраста могут использовать изделие под присмотром взрослых.



Безопасность игровой зоны

- Не ставьте в игровой зоне никаких предметов, которые могут помешать игроку или которые могут спровоцировать неловкое движение или вмешательство другого человека (например, чашка с кофе, телефон, ключи).
- Не размещайте кабели в местах, где будут ходить люди.



Совместимость педального блока

Во избежание неисправностей мы рекомендуем использовать только педальный блок, входящий в комплект гоночного руля T98 Ferrari 296 GTS.



**Опасность защемления во время
использования педального блока**

- Не допускайте детей к педальному блоку.
- Во время игры никогда не кладите пальцы (или другие части тела) на педали или рядом с ними.



Из соображений безопасности никогда не пользуйтесь педальным блоком с босыми ногами или в одних носках. Thrustmaster® снимает с себя всякую ответственность в случае травмы, полученной в результате использования педального блока без обуви.



4. Установка гоночного руля на столе



Перед каждым использованием проверяйте, чтобы база была должным образом прикреплена к опоре в соответствии с инструкциями данного руководства.




Опасность защемления

При затягивании зажимного винта никогда не помещайте палец между кронштейном для крепления к базе и столом.




1. Поместите гоночный руль на стол.

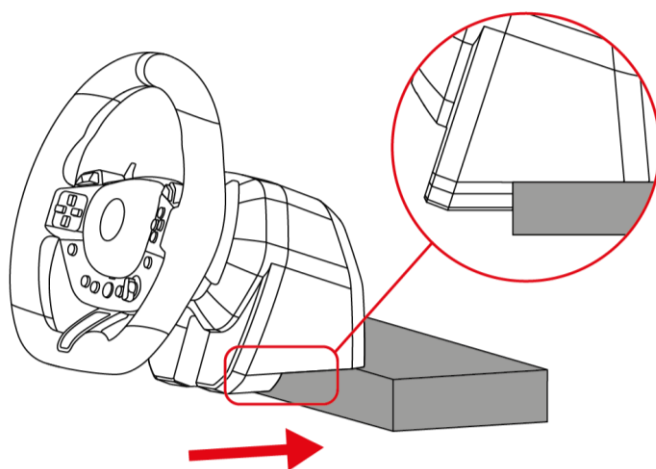


При размещении гоночного руля на столе обязательно придерживайте его, чтобы он не опрокинулся вперед.

2. Вставьте кронштейн для крепления к базе в паз на внутренней стороне базы. Убедитесь, что выемка на кронштейне правильно расположена внутри базы.

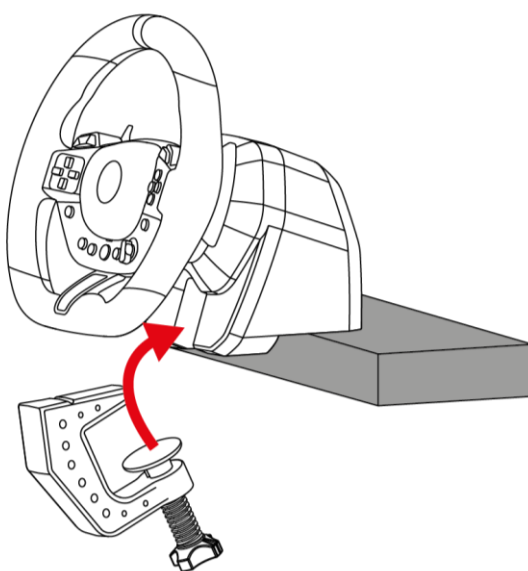




3. Затягивайте зажимной винт до тех пор, пока гоночный руль не станет идеально устойчивым.

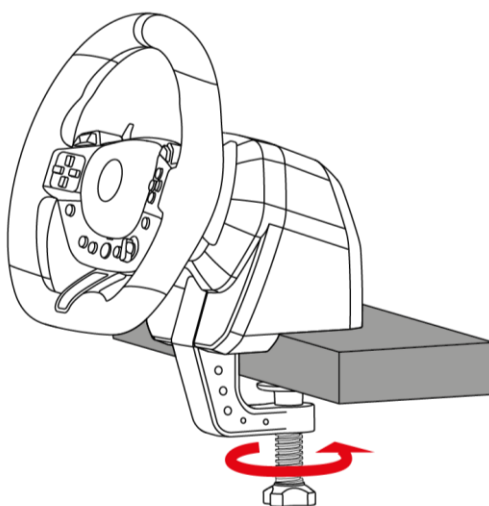



5. Установка педального блока на опоре или в кокпите


Педальный блок можно установить на различные типы опор (приобретаются отдельно) благодаря двум монтажным отверстиям — по одному на каждой стороне педального блока.

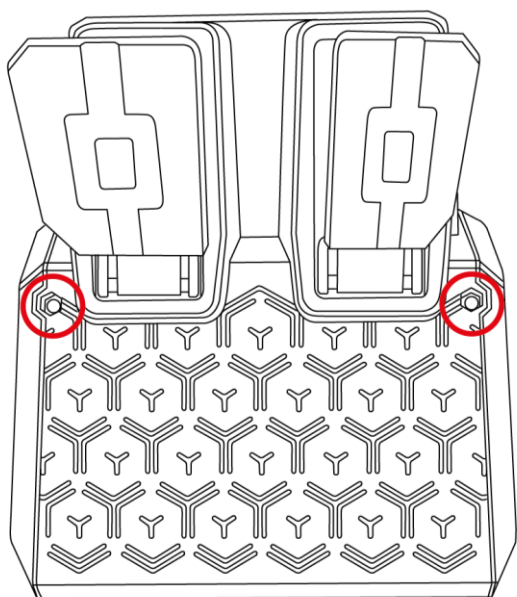



6. Установка

На консолях Xbox

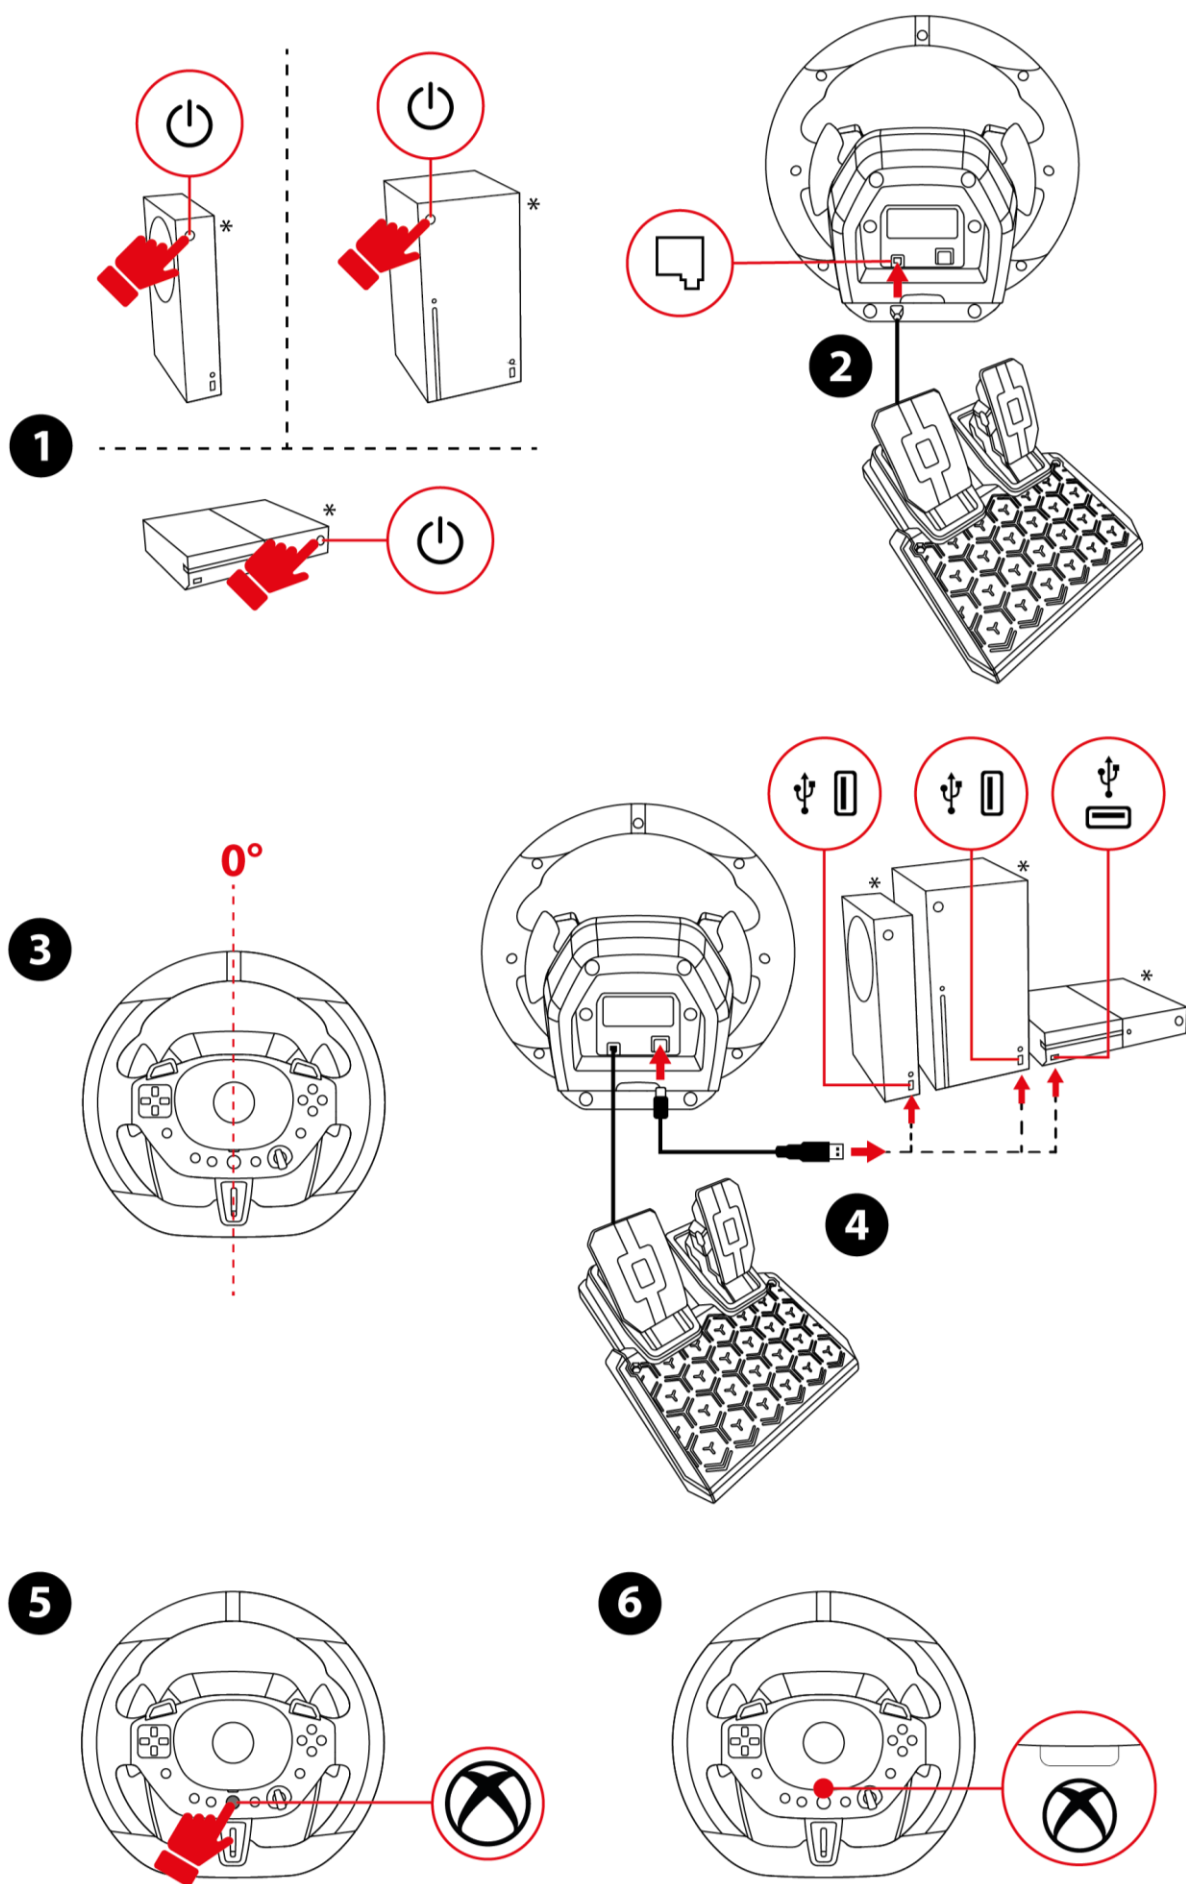

* Не входят в комплект поставки




1. Включите консоль Xbox.
2. Подключите педальный блок к порту RJ12 на гоночном руле.
3. Физически отцентрируйте обод рулевого колеса.
4. Подключите кабель USB-C – USB-A к порту USB-C гоночного руля и к порту USB-A на консоли Xbox.
5. Нажмите кнопку .
6. Светодиод режима совместимости должен гореть белым цветом.

При необходимости измените режим совместимости, следуя процедуре, описанной [здесь](#).

Теперь вы готовы к игре!




На ПК

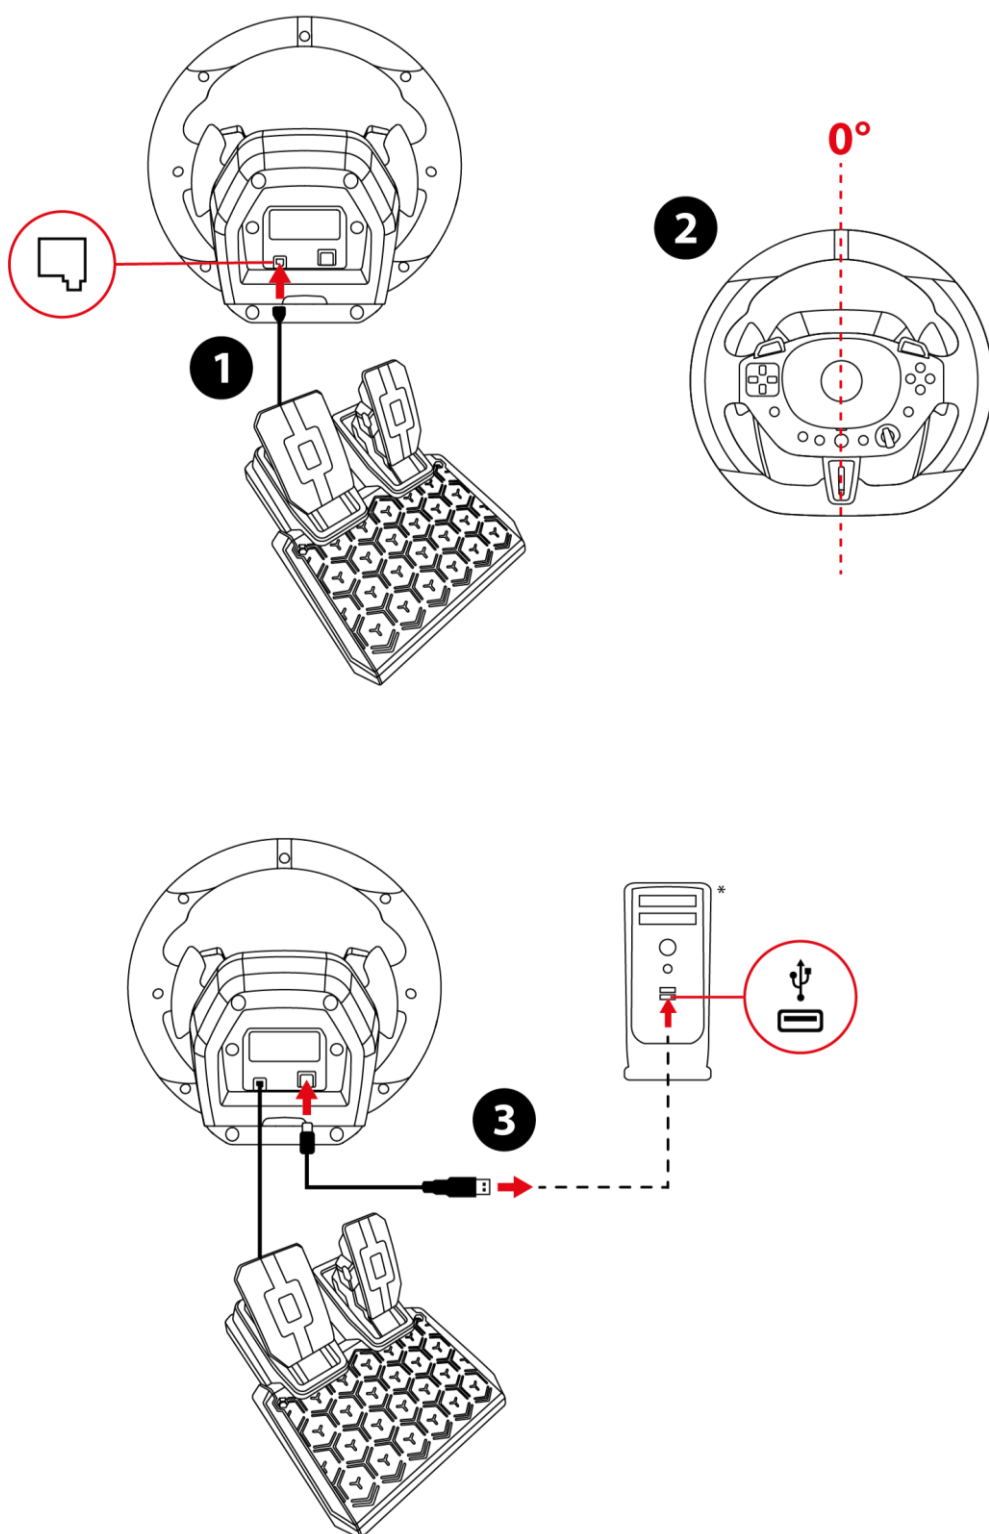


* Не входят в комплект поставки



1. Подключите педальный блок к порту RJ12 на гоночном руле.
2. Физически отцентрируйте обод рулевого колеса.
3. Подключите кабель USB-C – USB-A к порту USB-C гоночного руля и к порту USB-A на ПК.
4. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, пока светодиод, расположенный над кнопкой , не начнет мигать.

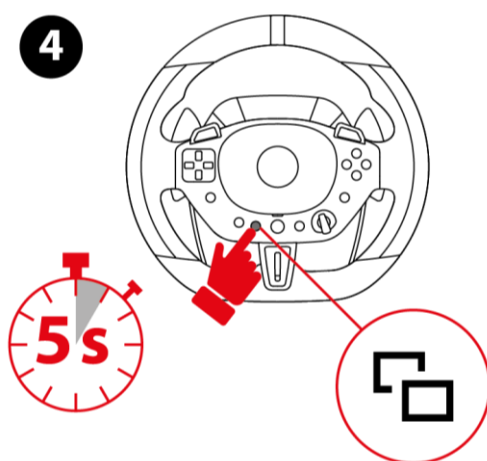

5. Не отпуская кнопку , с помощью кнопок направления  выберите режим совместимости с ПК (зеленый светодиод).

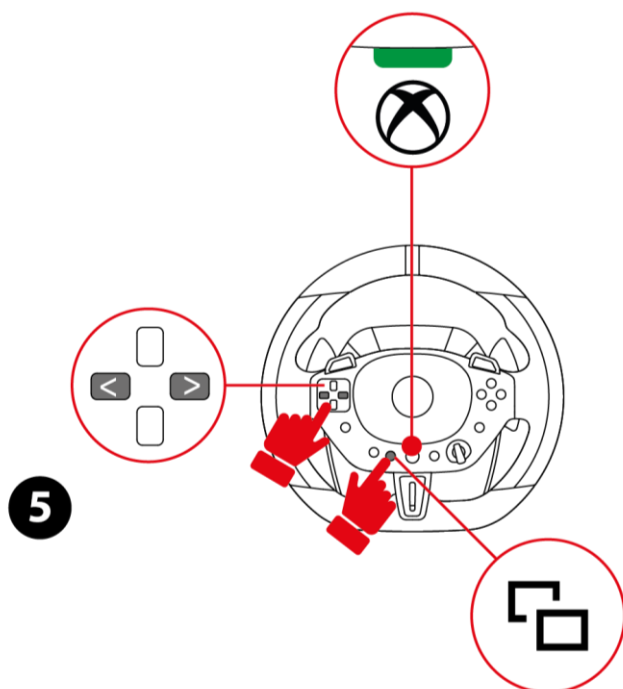



6. После выбора режима совместимости отпустите кнопки. Ваш выбор сохраняется во внутренней памяти гоночного руля.

Теперь вы готовы к игре!



Калибровка гоночного руля и педалей



Перед подключением кабеля USB-C – USB-A к порту USB-C гоночного руля и к порту USB-A на консоли Xbox или ПК необходимо физически отцентрировать обод рулевого колеса.



Никогда не отсоединяйте педальный блок от гоночного руля и не подключайте его к гоночному рулю, если включено питание Xbox или ПК. Это может привести к ошибкам калибровки.



Обязательно подсоединяйте педальный блок перед подключением гоночного руля к консоли Xbox или ПК.

Как только начнется игра, после нескольких нажатий педалей они будут автоматически откалиброваны.



Никогда не нажимайте на педали при включении консоли Xbox или ПК, запуске игры или изменении режима совместимости. Это может привести к ошибкам калибровки.




Если гоночный руль или педальный блок работают неправильно и/или, возможно, некорректно откалиброваны: выключите консоль или ПК и полностью отсоедините гоночный руль. Затем снова подключите все кабели и перезагрузите вашу консоль Xbox или ПК, а также игру.



Угол поворота

Угол поворота обода рулевого колеса составляет 240°.

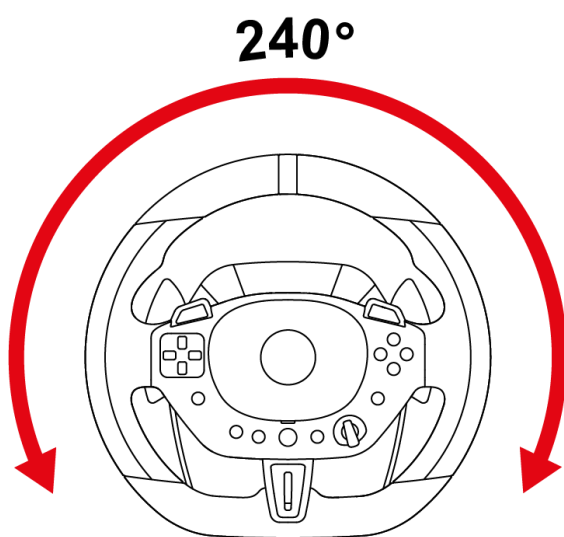


В играх, где угол поворота можно изменить вручную, следует сохранить значение по умолчанию, если оно больше или равно 240°, или выбрать максимально возможное значение для обеспечения наилучших игровых характеристик.

Чтобы изменить угол поворота, перейдите в раздел:

- **OPTIONS** (ПАРАМЕТРЫ) / **CONTROLS** (ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ) / **STEER LOCK** (БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ); или
- **Settings** (Настройки) / **Controls** (Элементы управления) / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Максимальное вращение рулевого колеса или рулевого управления).




7. Назначение кнопок для консолей Xbox

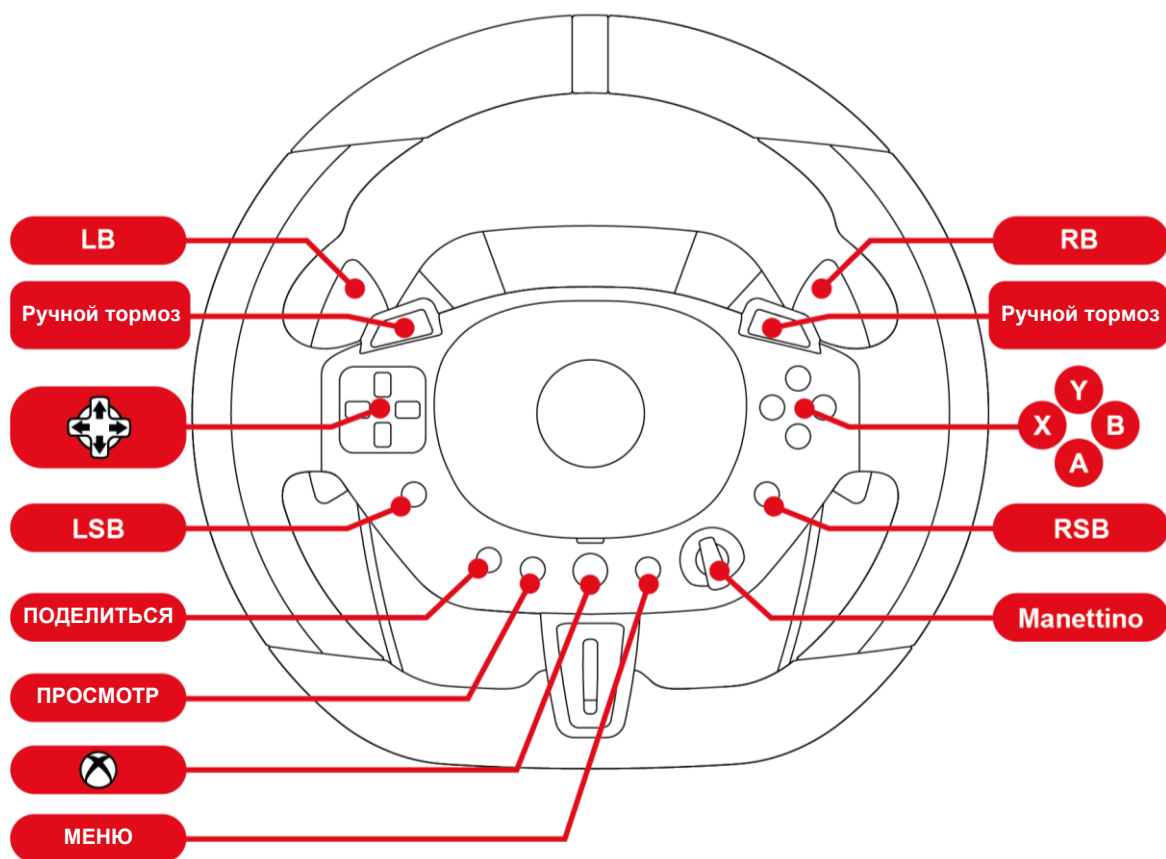

На консолях Xbox гоночный руль в играх обозначается следующим названием: **Ferrari 458 Spider**.



8. Назначение кнопок для ПК

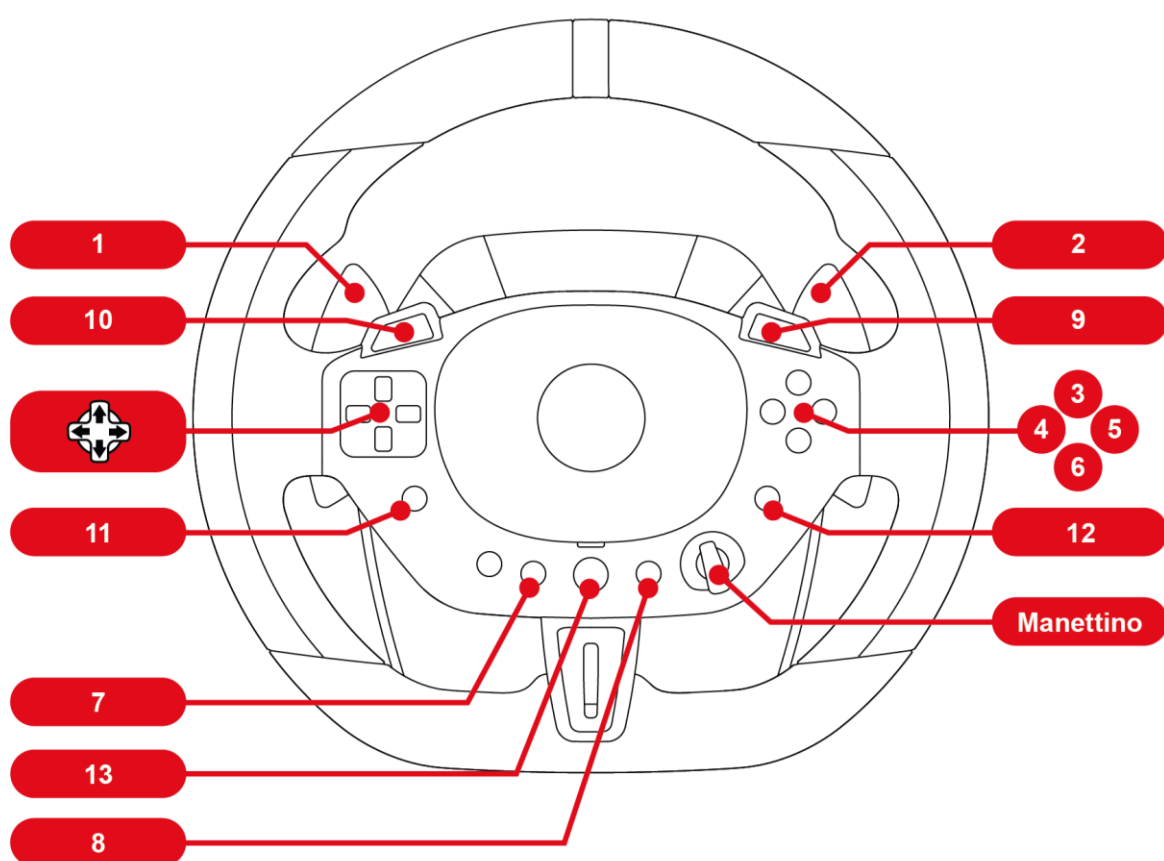



9. Режим совместимости

Гоночный руль предлагает два режима совместимости:

- На консолях Xbox выберите режим Xbox (белый светодиод).
- На ПК выберите режим ПК (зеленый светодиод).

Цвет светодиода	Режим
	Xbox
	ПК (режим по умолчанию)




Перед запуском игры необходимо изменить режим совместимости.




Чтобы изменить режим совместимости:

1. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, пока светодиод, расположенный над кнопкой , не начнет мигать.

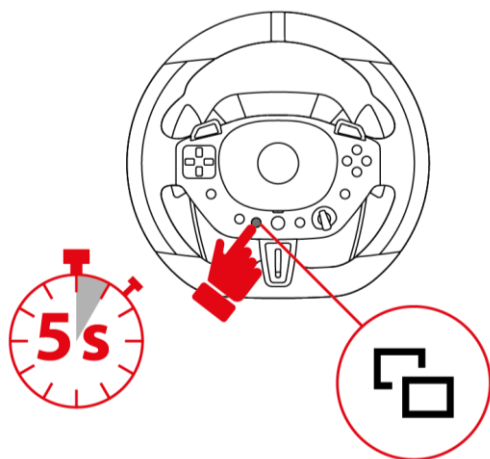


2. Не отпуская кнопку , с помощью кнопок направления  выберите нужный режим совместимости.

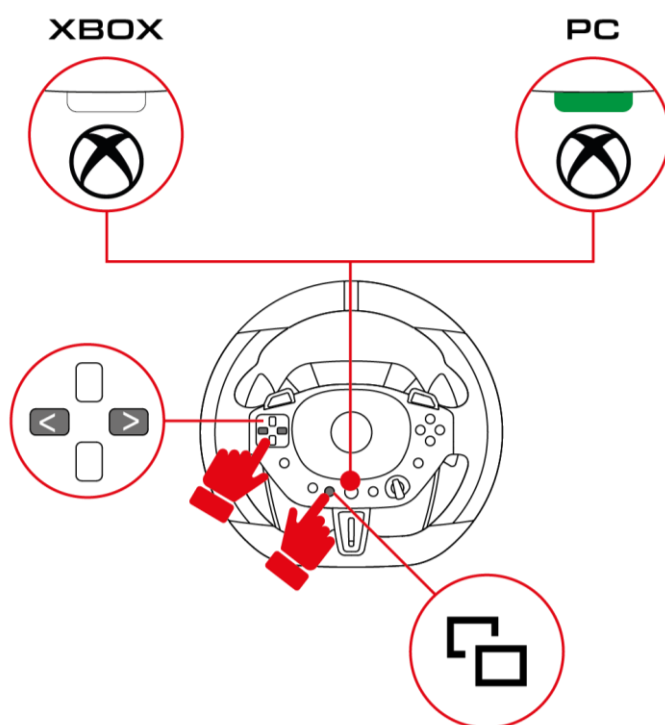



3. После выбора режима совместимости отпустите кнопки. Ваш выбор сохраняется во внутренней памяти гоночного руля.

4. На консолях Xbox нажмите кнопку .

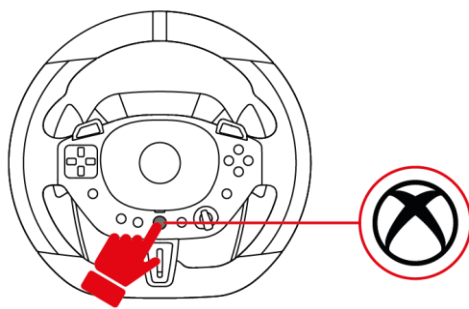



10. Профили поддержки вождения (*профили вождения*)

Гоночный руль имеет три профиля поддержки вождения, которые также называются *профилями вождения*. Каждый профиль предлагает больший или меньший уровень поддержки.

С помощью поворотного переключателя Manettino выберите наиболее подходящий для вас профиль поддержки вождения.



Вы даже можете изменить профиль поддержки управления во время игры.



Профиль	Уровень поддержки вождения
	Отсутствует Необходимо хорошее владение гоночным рулем. Гоночный руль очень чувствителен: все движения отражаются в игре.
	Средний (режим по умолчанию) Вождение подходит для геймеров среднего уровня. В начале вращения обода рулевое колесо довольно чувствительно: почти все движения отражаются в игре.
	Высокий Вождение подходит для всех геймеров. В начале вращения обода рулевое колесо не очень чувствительно: некоторые движения не отражаются в игре.



11. Совместимые игры

Список совместимых игр для консолей Xbox можно найти здесь:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

В разделе **Games settings (Настройки игр)** выберите Xbox Games list. Список регулярно обновляется.



12. Автоматическая эмуляция гоночного руля на консолях Xbox

В играх для консолей Xbox T98 Ferrari 296 GTS распознается как настоящий гоночный руль, а не как геймпад, что обеспечивает лучшую отзывчивость и повышенную точность.



В некоторых играх, чтобы избежать помех, возникающих между гоночным рулем и геймпадом, используйте кнопки гоночного руля для навигации по интерфейсу игры и консоли.

Чтобы изменить назначение кнопок, зайдите в меню параметров игры и выберите пункт WHEEL SETTINGS (НАСТРОЙКИ РУЛЯ).

Чтобы изменить чувствительность рулевого управления, выберите другой **профиль поддержки вождения** с помощью поворотного переключателя Manettino.



13. Часто задаваемые вопросы и техническая поддержка

У вас есть вопросы относительно гоночного руля T98 Ferrari 296 GTS, или у вас возникли технические проблемы? Посетите веб-сайт техподдержки Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. Руль работает неправильно или кажется неправильно откалиброванным

- Подключив гоночный руль к консоли Xbox, нажмите кнопку  на гоночном руле.
- Выключите консоль или ПК, полностью отсоедините гоночный руль, снова подсоедините все кабели, перезагрузите консоль Xbox или ПК и снова запустите игру.
- Во избежание проблем с калибровкой, при подключении гоночного руля не перемещайте обод рулевого колеса и не нажимайте на педали.
- Во избежание проблем с калибровкой, при запуске игры не перемещайте обод рулевого колеса и не нажимайте на педали.



2. Не удается настроить руль

- Перейдите в меню игры и выберите **Options > Controller > Wheels (Параметры > Контроллер > Рули)**. Затем выберите наиболее подходящую конфигурацию.
- Дополнительную информацию можно посмотреть в руководстве к игре или в онлайн-справке.

THRUSTMASTER®



Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)

Uživatelský manuál



Před instalací výrobku, **před** jakýmkoli použitím výrobku a **před** jakoukoli údržbou si **pečlivě přečtěte** pokyny uvedené v této příručce. Nezapomeňte dodržovat bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek nehody a/nebo poškození. Tento návod si uschovejte, abyste se k němu mohli v budoucnu vrátit.

OBSAH

1. OBSAH BALENÍ	5
2. VLASTNOSTI.....	6
3. INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ZÁVODNÍHO VOLANTU	8
4. INSTALACE ZÁVODNÍHO VOLANTU NA STŮL NEBO PRACOVNÍ PLOCHU.....	12
5. INSTALACE SADY PEDÁLŮ NA PODPĚRU NEBO DO KOKPITU	15
6. INSTALACE	16
<i>Na konzolích Xbox.....</i>	<i>16</i>
<i>Na PC.....</i>	<i>18</i>
<i>Kalibrace závodního volantu a pedálů</i>	<i>21</i>
<i>Úhel rotace.....</i>	<i>23</i>
7. MAPOVÁNÍ PRO KONZOLE XBOX.....	24
8. MAPOVÁNÍ PRO PC	25

9. REŽIM KOMPATIBILITY26

10.PROFILY PODPORY ŘÍZENÍ (*DRIVE
PROFILES*)29

11.KOMPATIBILNÍ HRY31

12.AUTOMATICKÁ EMULACE ZÁVODNÍHO
VOLANTU NA KONZOLÍCH XBOX32

13.ČASTO KLADENÉ DOTAZY A TECHNICKÁ
PODPORA33






T98 Ferrari 296 GTS

S volantem T98 Ferrari 296 GTS a jeho manettino voličem, který nabízí tři úrovně podpory řízení, máte k dispozici závodní volant, který je ideální pro všechny profily hráčů a všechny typy her.

Tato příručka vám pomůže nainstalovat a používat váš T98 Ferrari 296 GTS za nejlepších podmínek. Než začnete závodit, pečlivě si přečtete návod a upozornění: pomohou vám získat z výrobku co nejvíce radosti.




1. Obsah balení


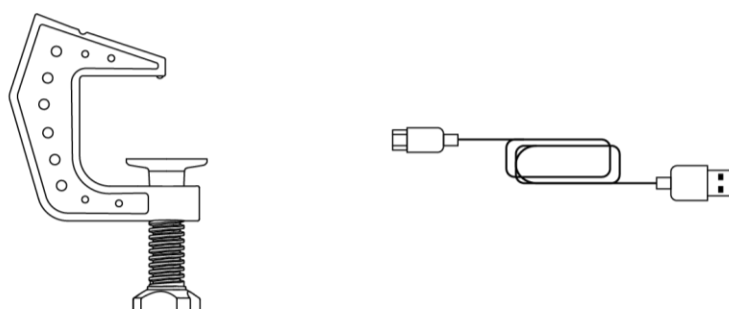
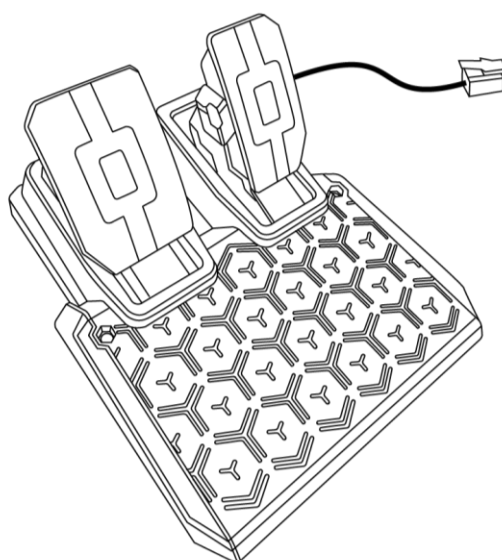
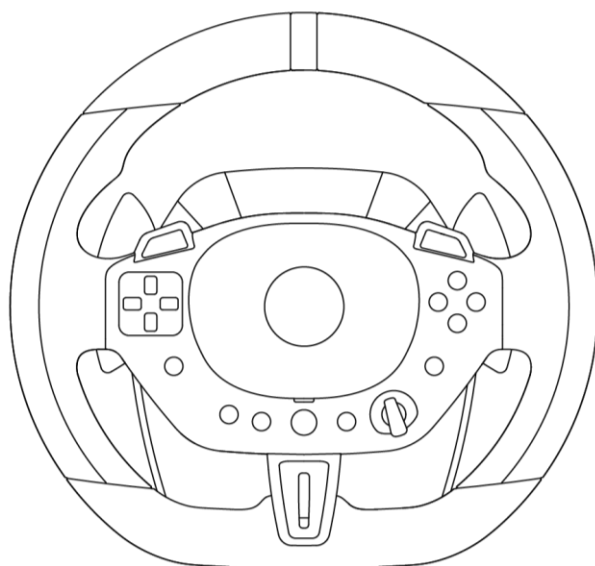




2. Vlastnosti

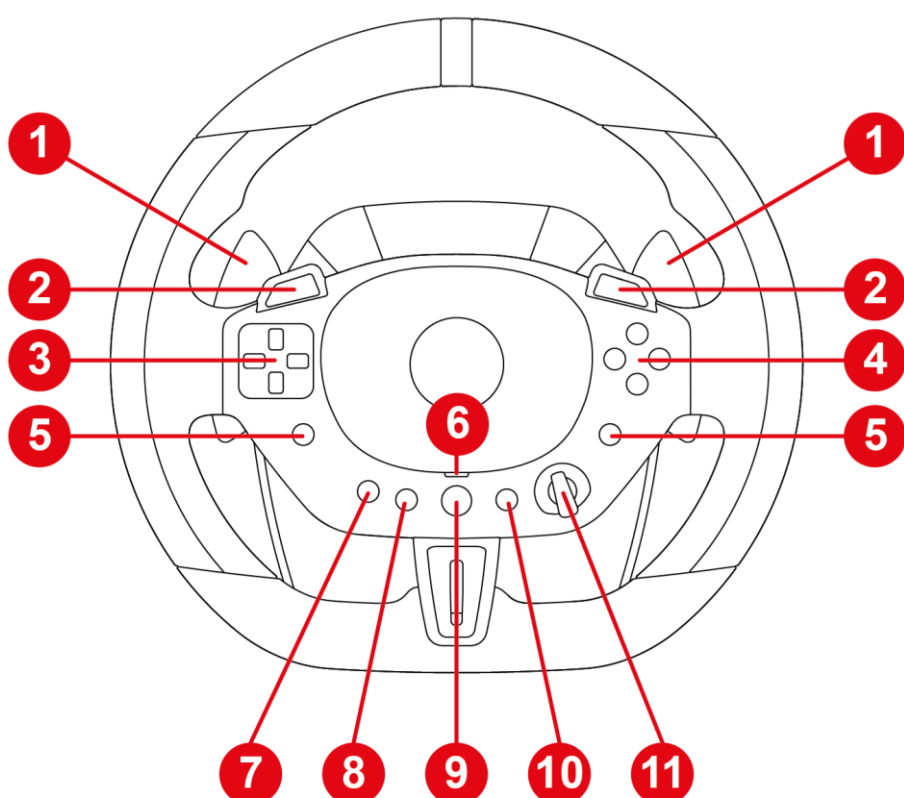

- ❶ Páky řazení (– a +)
- ❷ Tlačítka ruční brzdy
- ❸ Směrová tlačítka
- ❹ Akční tlačítka
- ❺ Tlačítka LSB a RSB
- ❻ **LED dioda režimu compatibility** (bílá nebo zelená)
- ❼ Tlačítko SHARE na konzolích Xbox
- ❽ Tlačítko VIEW na konzolích Xbox
- ❾ Tlačítko Xbox
- ❿ Tlačítko MENU na konzolích Xbox
- ⓫ 3polohový manettino volič (**profily podpory řízení**)

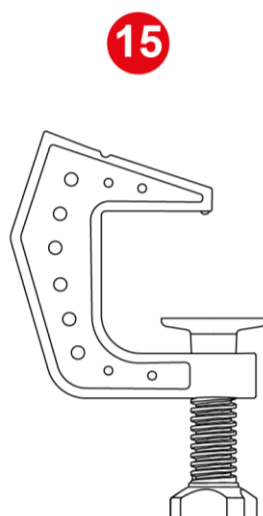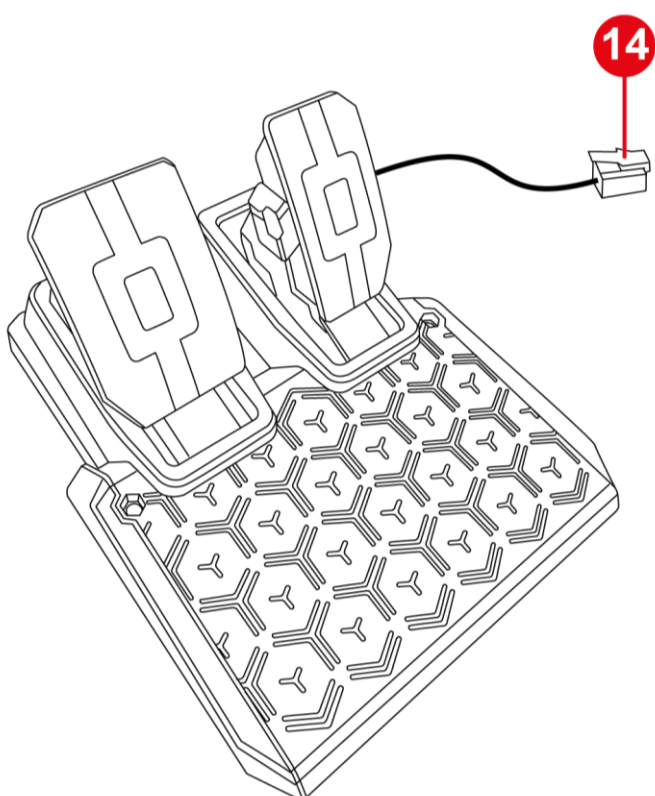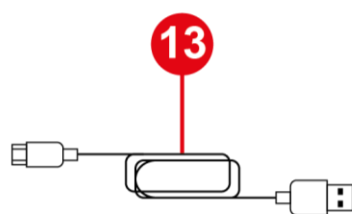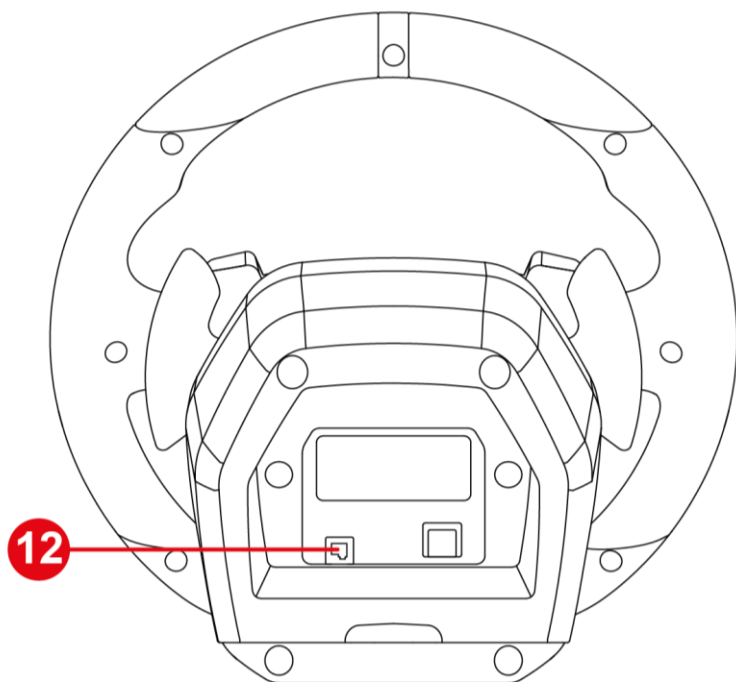

- 12 Port RJ12 pro pedálovou sadu
- 13 Kabel USB-C – USB-A
- 14 Konektor RJ12 pedálové sady
- 15 Montážní držák



3. Informace o používání závodního volantu



Dokumentace

Před použitím tohoto výrobku si znovu pečlivě přečtěte tuto dokumentaci a uschovejte ji pro budoucí použití.



Mechanické pohyby


Mezi věncem volantu a základnou můžete zaznamenat drobné mechanické pohyby. To je zcela normální. Tyto pohyby zajišťují plynulé opětovné usazení věnce volantu, zlepšují váš zážitek z jízdy a prodlužují životnost výrobku.



- Výrobek uchovávejte na suchém místě a nevystavujte jej prachu ani slunečnímu záření.
- Výrobek používejte v prostředí s teplotou mezi 15 °C a 30 °C.
- Nekruťte konektory a kabely a netahejte za ně.



- Na výrobek ani na jeho konektory nelijte žádnou tekutinu.
- Výrobek nezkratujte.
- Výrobek nikdy nerozebírejte; nevhazujte jej do ohně a nevystavujte vysokým teplotám.
- Závodní volant neotvírejte: uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Případné opravy musí provádět výrobce, jeho autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný technik.
- Pokud nebudete závodní volant delší dobu používat nebo se od něj budete vzdalovat, odpojte kabel USB.

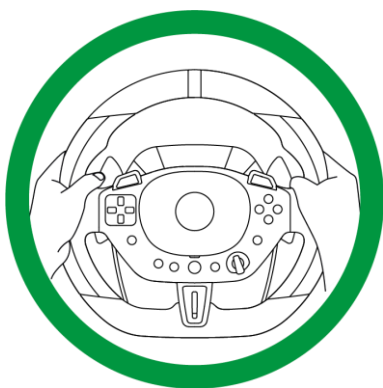

Při používání výrobku nechte obě ruce vždy správně položené na volantu, aniž byste je zcela pustili.



S výrobkem smí manipulovat pouze osoby **starší 14 let, mladší osoby pod dohledem dospělé osoby.**



Zabezpečení herního prostoru

- Do herního prostoru neumisťujte žádné předměty, které by mohly narušit cvičení uživatele nebo které by mohly vyvolat nevhodný pohyb či vyrušení jinou osobou (například šálek kávy, telefon, klíče).
- Neumisťujte žádné kabely do míst, kde se budou pohybovat lidé.



Kompatibilita pedálové sady

Abyste se vyhnuli jakýmkoli poruchám, doporučujeme používat pouze sadu pedálů, která je součástí závodního volantu T98 Ferrari 296 GTS.



Nebezpečí skřípnutí pedálu při hraní

- Sadu pedálů uchovávejte mimo dosah dětí.
- Během herních sezení nikdy nepokládejte prsty (ani jiné části těla) na ramena pedálů nebo do jejich blízkosti.



Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte pedálovou sadu s bosýma nohama nebo s nohama pouze v ponožkách. Společnost Thrustmaster® se zříká veškeré odpovědnosti v případě zranění v důsledku používání pedálové sady bez obuvi.



4. Instalace závodního volantu na stůl nebo pracovní plochu



Před každým použitím zkontrolujte, zda je základna stále správně připevněna k podpěře podle pokynů v této příručce.




Nebezpečí skřípnutí

Při utahování upínacího šroubu nenechávejte prst mezi montážní konzolou a stolem nebo stolem.




1. Umístěte závodní volant na stůl nebo pracovní desku.

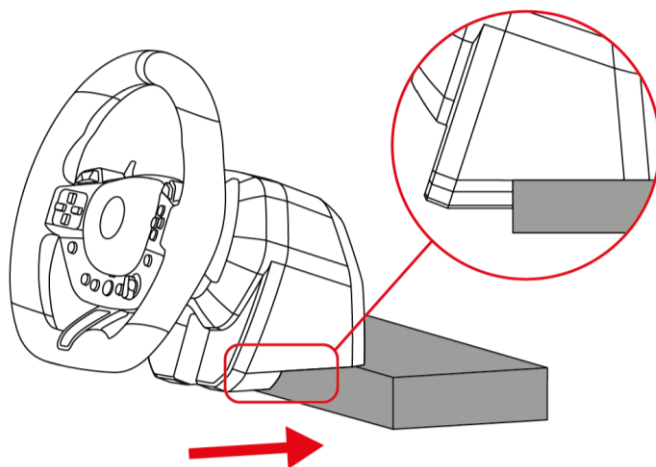


Pokud závodní volant pokládáte na stůl nebo stolek, nezapomeňte jej přidršet, aby se nepřevrátil dopředu.

2. Vložte montážní držák do otvoru na vnitřní straně základny. Ujistěte se, že je zářez na držáku správně umístěn uvnitř základny.

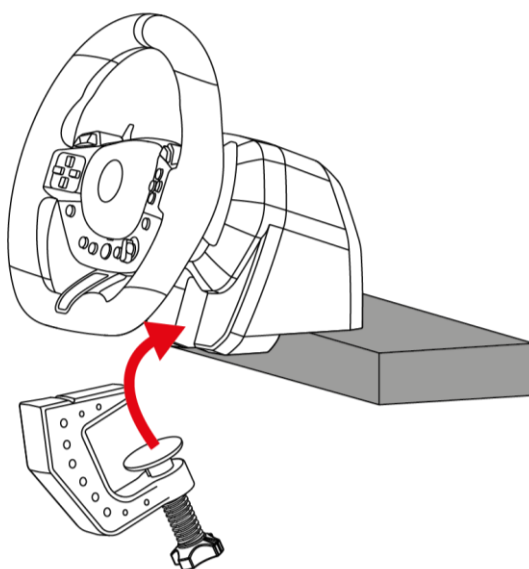




3. Utahujte upínací šroub, dokud nebude závodní volant dokonale stabilní.

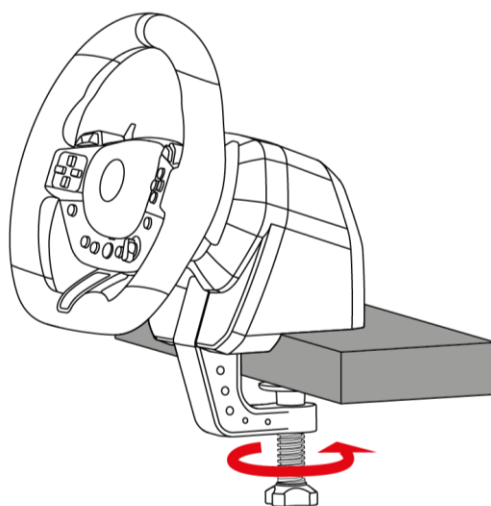



5. Instalace sady pedálů na podpěru nebo do kokpitu


Sadu pedálů můžete instalovat na různé typy podpěr (prodávají se samostatně) díky dvěma montážním otvorům - jeden se nachází na každé straně sady pedálů.

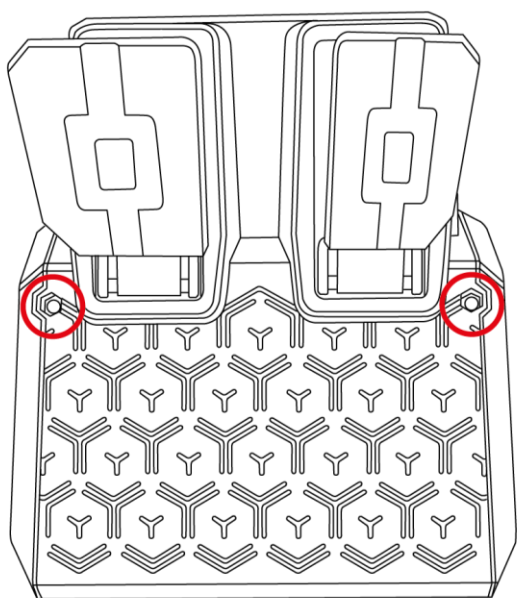



6. Instalace

Na konzolích Xbox

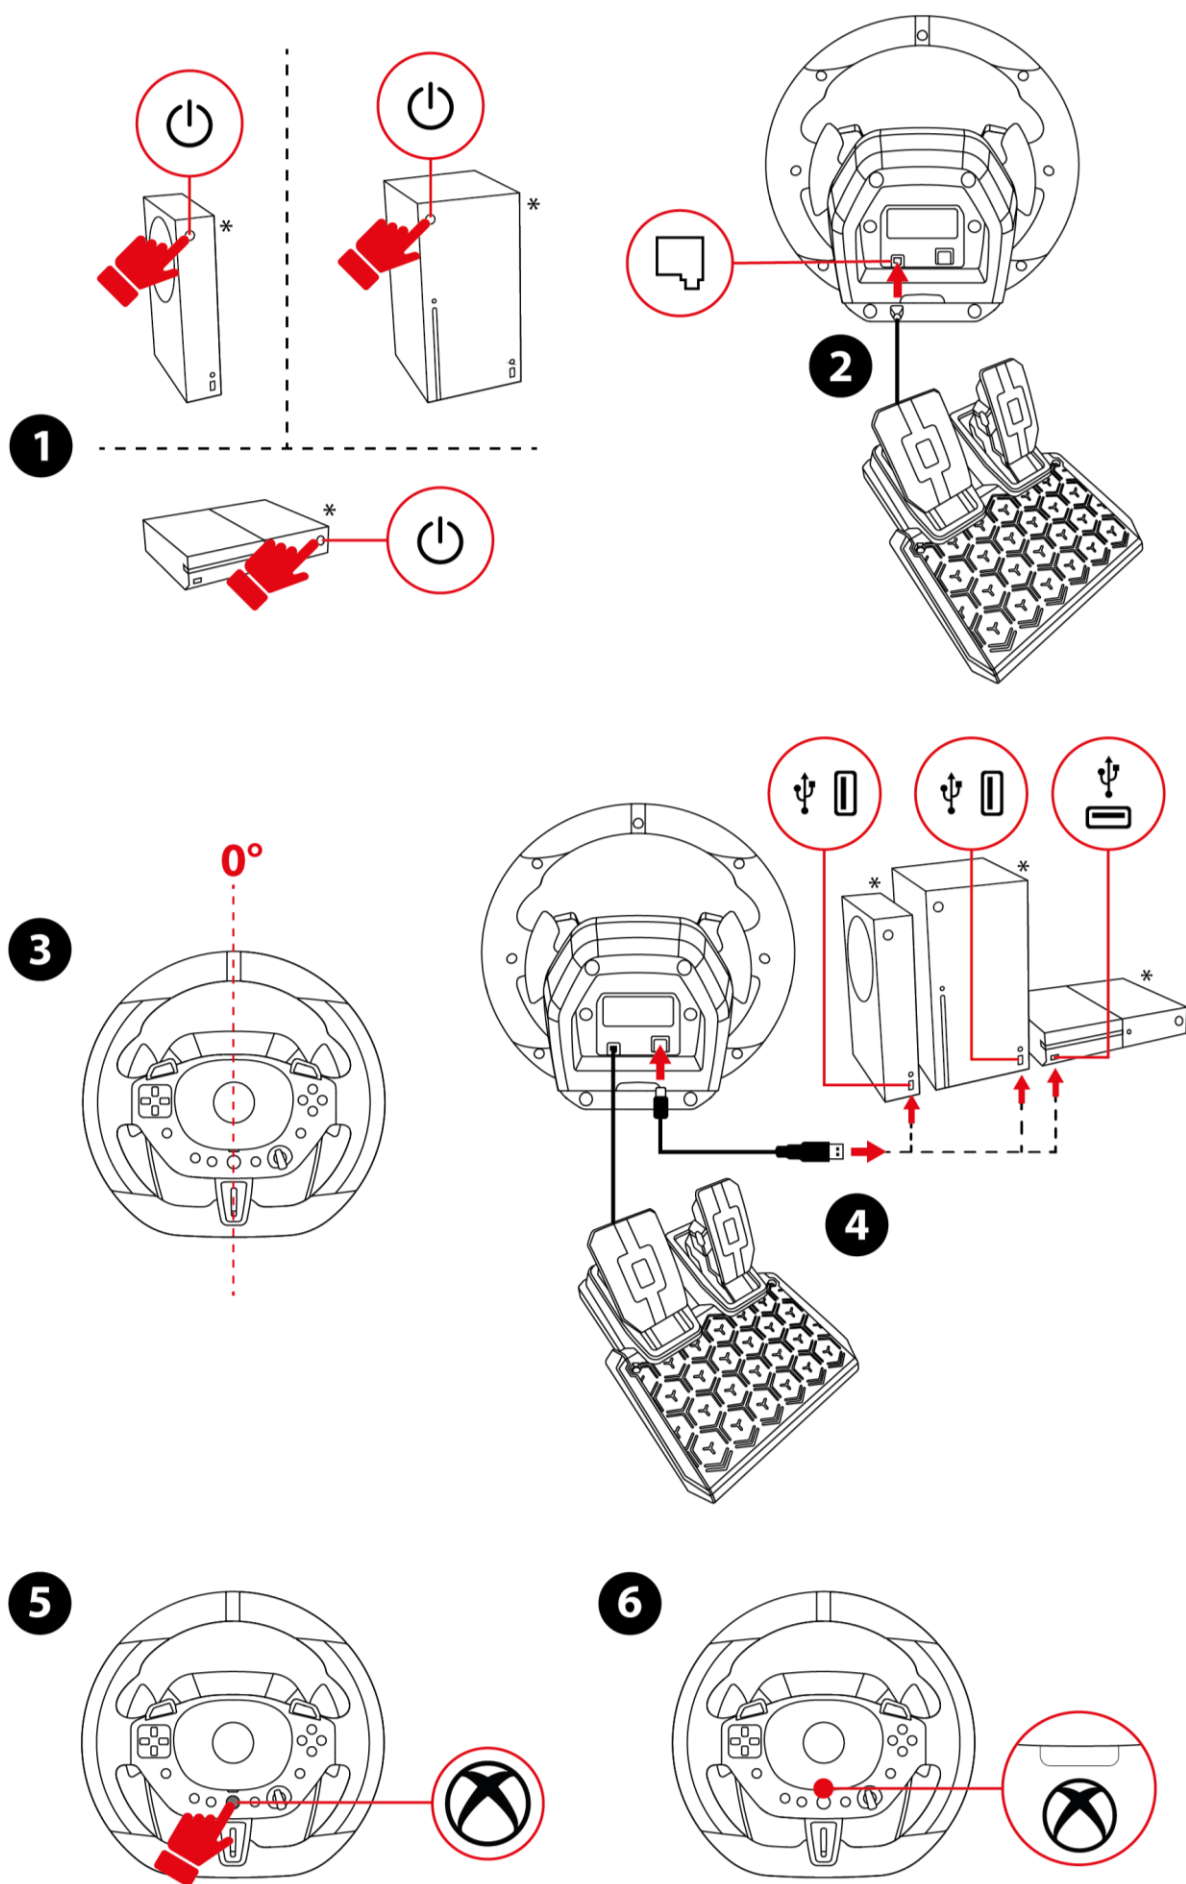

**Není součástí*




1. Zapněte konzoli Xbox.
2. Připojte sadu pedálů k portu RJ12 na závodním volantu.
3. Ručně vycentrujte věnec volantu.
4. Připojte kabel USB-C – USB-A do USB-C portu závodního volantu a do USB-A portu na konzoli Xbox.
5. Stiskněte tlačítko .
6. Kontrolka LED režimu kompatibility by měla svítit bíle.
7. V případě potřeby změňte režim kompatibility podle **následujícího** postupu.

Nyní jste připraveni hrát!




Na PC

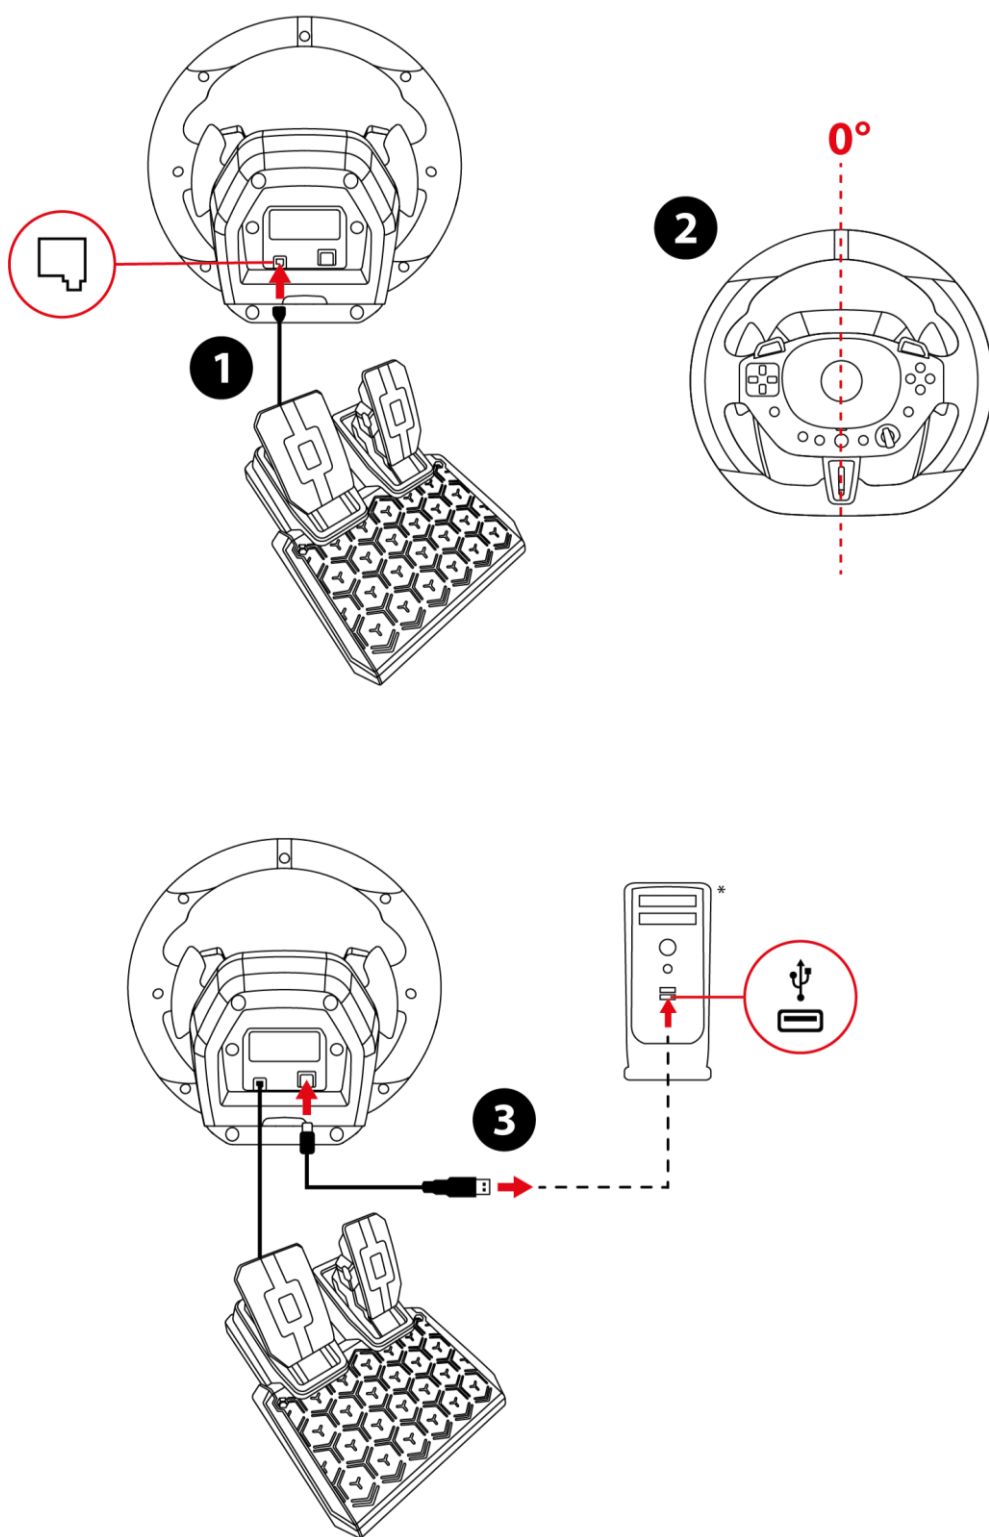


**Není součástí*



1. Připojte sadu pedálů k portu RJ12 na závodním volantu.
2. Ručně vycentrujte věnec volantu.
3. Připojte kabel USB-C - USB-A k portu USB-C závodního volantu a k portu USB-A na počítači.
4. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 5 vteřin, dokud nezačne blikat kontrolka LED umístěná nad tlačítkem .

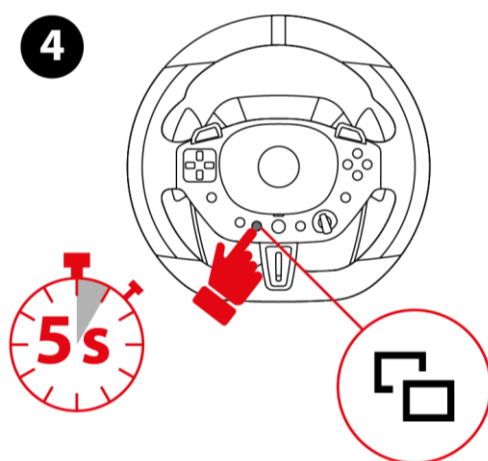

5. Aniž byste uvolnili tlačítko , vyberte  směrovými tlačítky režim kompatibility s PC (zelená LED dioda).

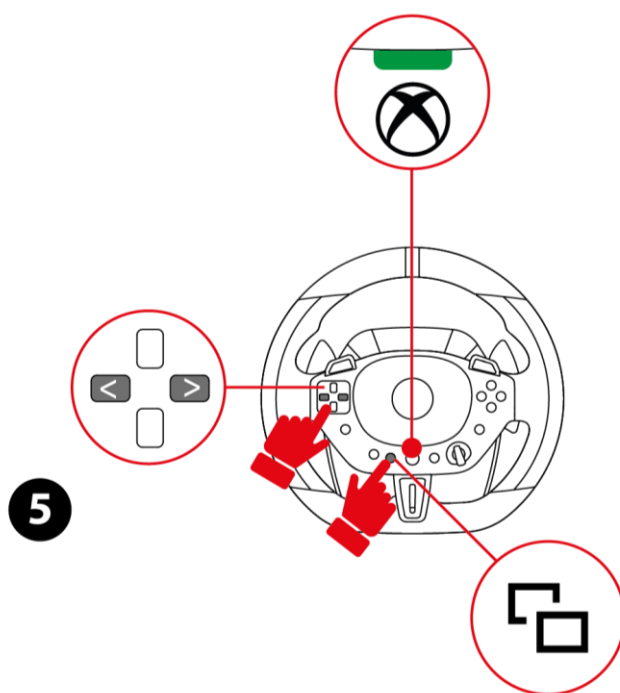



6. Po výběru režimu compatibility uvolněte tlačítka. Váš výběr se uloží do interní paměti závodního volantu.

Nyní jste připraveni hrát!



Kalibrace závodního volantu a pedálů



Před připojením kabelu USB-C - USB-A k portu USB-C závodního volantu a k portu USB-A na konzoli Xbox nebo na PC je nutné věnec volantu fyzicky vycentrovat.



Nikdy neodpojujte sadu pedálů od závodního volantu ani ji nepřipojujte k závodnímu volantu, když je zapnutá konzole Xbox nebo počítač. Mohlo by to vést k nesprávné kalibraci.



Před připojením závodního volantu ke konzoli Xbox nebo počítači vždy připojte sadu pedálů.

Po spuštění hry se pedály po několika sešlápnutích automaticky zkalibrují.



Při zapínání konzole Xbox nebo počítače, spouštění hry nebo změně režimu kompatibility nikdy nesešlapujte pedály. Mohlo by to mít za následek nesprávnou kalibraci.




Pokud závodní volant a/nebo sada pedálů nefungují správně nebo pokud se zdá, že jsou nesprávně kalibrovány: vypněte konzoli nebo počítač a zcela odpojte závodní volant. Poté znovu připojte všechny kabely a restartujte konzoli Xbox nebo počítač a hru.



Úhel rotace

Úhel rotace věnce volantu je 240°.

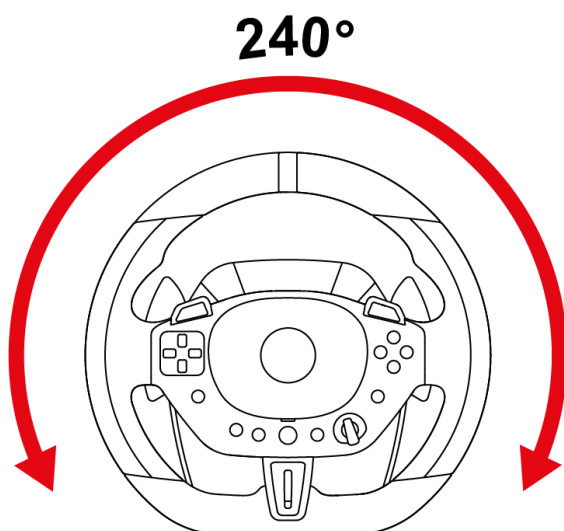


Ve hrách, kde lze úhel natočení měnit ručně, ponechte výchozí hodnotu, pokud je větší nebo rovna 240°, nebo zvolte nejvyšší možnou hodnotu pro lepší hratelnost.

Chcete-li změnit úhel rotace, přejděte na:

- **OPTIONS** (MOŽNOSTI) / **CONTROLS** (OVLÁDÁNÍ) / **STEER LOCK** (ZÁMEK ŘÍZENÍ);
nebo
- **Settings** (Nastavení) / **Controls** (Ovládání) / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maximální Rotace Volantu nebo Řízení).




7. Mapování pro konzole Xbox

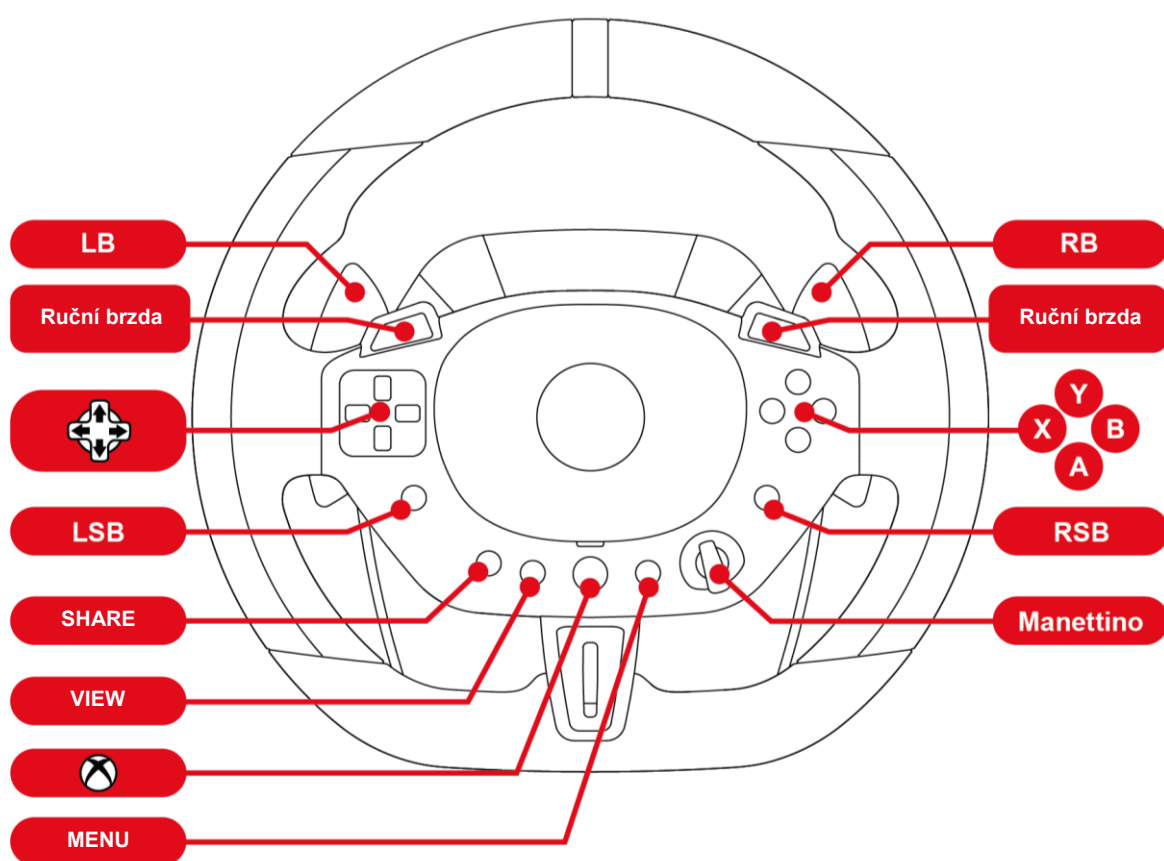

Na konzolích Xbox, je závodní volant ve hrách rozpoznán pod následujícím názvem: **Ferrari 458 Spider**.



8. Mapování pro PC

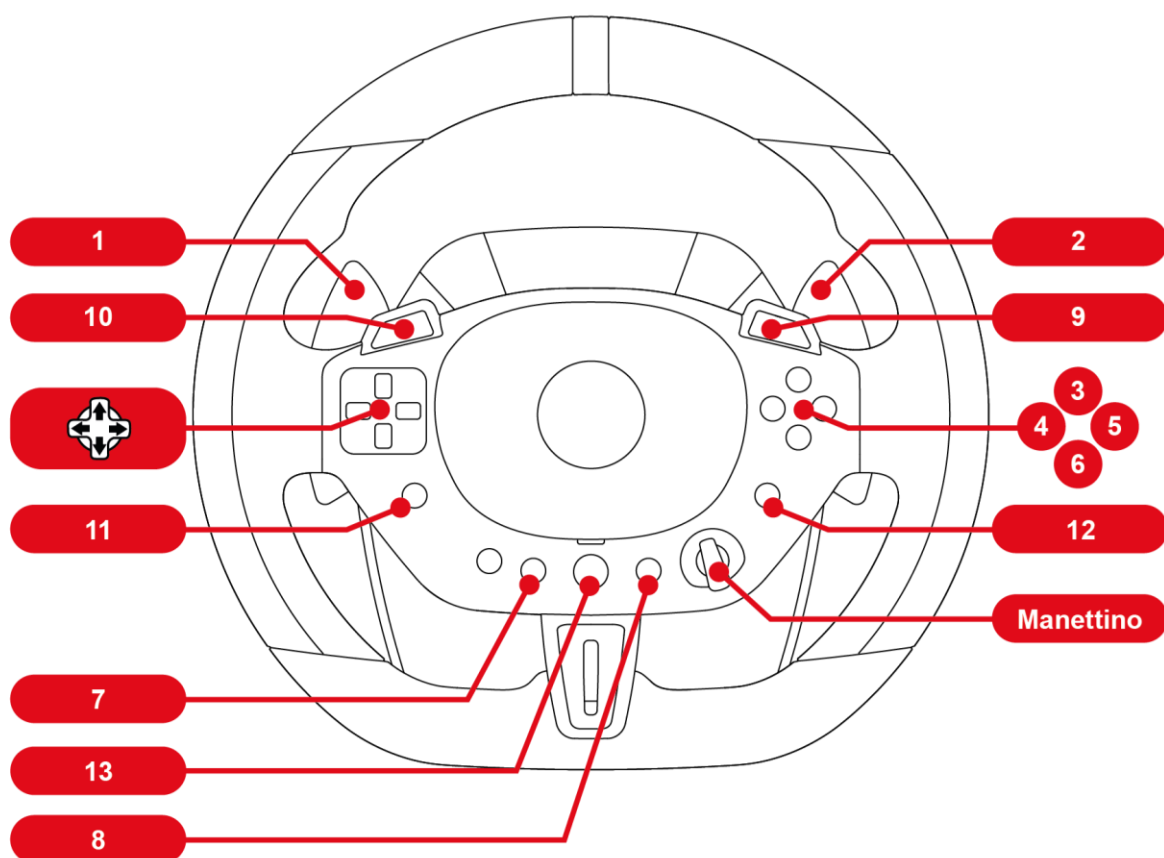



9. Režim compatibility

Závodní volant má dva režimy compatibility:

- Na konzolích Xbox, vyberte režim Xbox (bílá LED dioda).
- Na PC vyberte PC režim (zelená LED).

Barva LED	Režim
	Xbox
	PC (výchozí nastavení)




Před spuštěním hry musíte změnit režim compatibility.




Pro změnu režimu compatibility:

1. Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka LED umístěná nad tlačítkem .

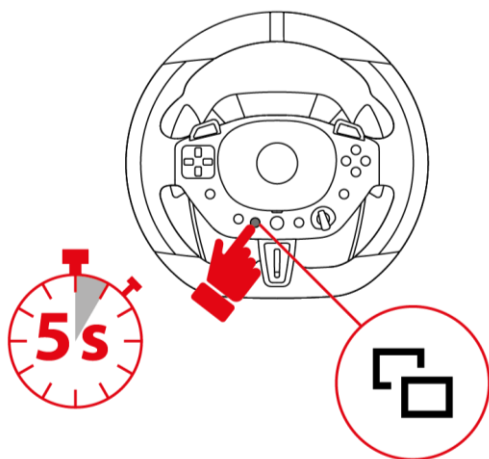


2. Aniž byste uvolnili tlačítko , vyberte pomocí  směrových tlačítek požadovaný režim compatibility.

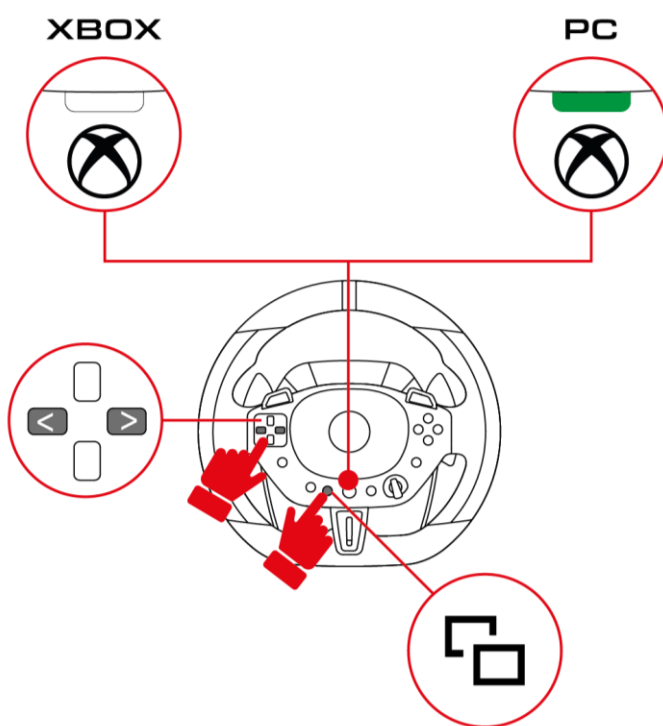



3. Po výběru režimu kompatibility uvolněte tlačítka. Váš výběr se uloží do interní paměti závodního volantu.

4. Na konzolích Xbox, stiskněte tlačítko .

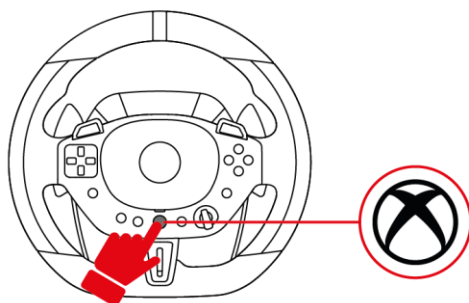



10. Profily podpory řízení (*drive profiles*)




Závodní volant má tři profily podpory jízdy, které se také nazývají *drive profiles*. Každý profil nabízí větší či menší úroveň podpory.

Pomocí manettino voliče zvolte profil podpory řízení, který vám nejlépe vyhovuje.



Profil podpory řízení můžete změnit i během hraní hry.

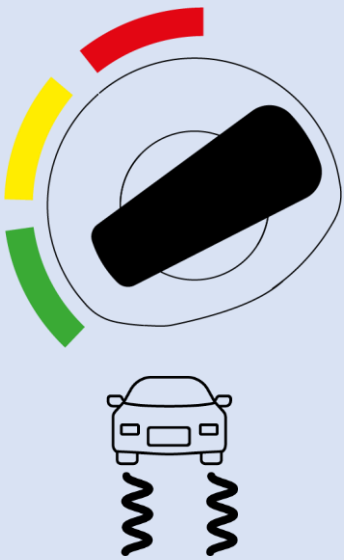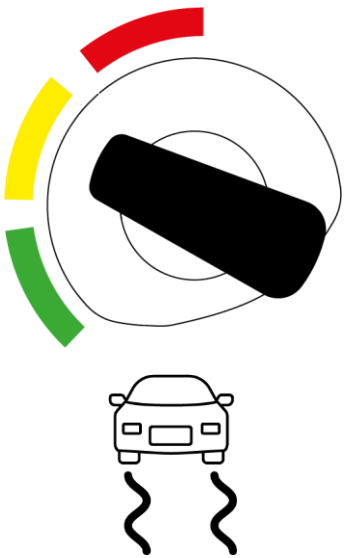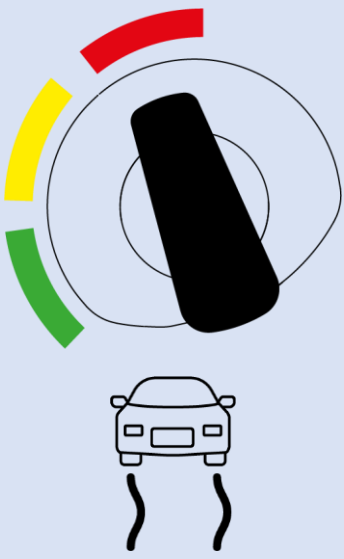

Profil	Úroveň podpory řízení
	Žádná Je vyžadováno dobré ovládání závodního volantu. Závodní volant je velmi citlivý: všechny pohyby se promítají do hry.
	Střední (výchozí režim) Jízda vhodná pro středně pokročilé hráče. Na začátku otáčení věnce volantu je volant poměrně citlivý: téměř všechny pohyby se projeví ve hře.
	Vysoká Jízda vhodná pro všechny hráče. Na začátku otáčení věnce volantu není volant příliš citlivý: některé pohyby se ve hře neprojeví.



11. Kompatibilní hry

Seznam kompatibilních her pro konzole Xbox je k dispozici zde:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

V části **Nastavení her**, vyberte Xbox Games list. Tento seznam je pravidelně aktualizován.



12. Automatická emulace závodního volantu na konzolích Xbox

Ve hrách pro konzole Xbox, je volant T98 Ferrari 296 GTS rozpoznán jako skutečný závodní volant, nikoli gamepad, což zajišťuje lepší odezvu a vyšší přesnost.



Aby nedocházelo k rušení mezi závodním volantem a gamepadem, používejte v některých hrách k navigaci v rozhraní hry a konzole tlačítka závodního volantu.

Chcete-li změnit mapování, přejděte do nabídky možností hry a vyberte možnost NASTAVENÍ VOLANTU.

Chcete-li změnit citlivost řízení volantu, zvolte pomocí manettino voliče jiný **profil podpory řízení**.



13. Často kladené dotazy a technická podpora

Máte dotazy týkající se závodního volantu T98 Ferrari 296 GTS nebo se potýkáte s technickými problémy? Pokud ano, navštivte webové stránky technické podpory Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. Můj volant nefunguje správně nebo se zdá být špatně kalibrováný

- Po připojení závodního volantu ke konzoli Xbox stiskněte tlačítko  na závodním volantu.
- Vypněte konzoli nebo počítač, zcela odpojte závodní volant, znovu připojte všechny kabely, restartujte konzoli Xbox nebo počítač a znovu spusťte hru.
- Při připojování závodního volantu nikdy nepohybujte věncem volantu ani netlače na pedály, abyste předešli případným problémům s kalibrací.
- Při spouštění hry nikdy nepohybujte věncem volantu ani netlače na pedály, abyste se vyhnuli problémům s kalibrací.



2. *Nemohu nakonfigurovat svůj volant*

- Přejděte do nabídky hry a vyberte možnost **Možnosti** > **Ovladač** > **Volanty**. Poté vyberte nejvhodnější konfiguraci.
- Další informace naleznete v uživatelské příručce ke hře nebo v online nápovědě.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

Kullanıcı Kılavuzu



Ürünü monte etmeden **önce**, ürünün her türlü kullanımından **önce** ve tüm bakımlardan **önce** bu kılavuzda verilen talimatları **dikkatlice okuyun**. Güvenlik talimatlarına mutlaka uyun. Bu talimatlara uyulmaması kazalara ve/veya hasara neden olabilir. Gelecekte talimatlara başvurabilmek için bu kılavuzu muhafaza edin.

İÇİNDEKİLER

1. KUTU İÇERİĞİ	5
2. ÖZELLİKLER.....	6
3. YARIŞ DİREKSİYONUNUN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİLER	8
4. YARIŞ DİREKSİYONUNUN BİR MASA VEYA SIRAYA MONTE EDİLMESİ.....	12
5. PEDAL SETİNİN BİR DESTEK VEYA KOKPİTE MONTE EDİLMESİ.....	15
6. KURULUM	16
<i>Xbox konsollarında.....</i>	16
<i>PC'de.....</i>	18
<i>Yarış direksiyonu ve pedalların kalibrasyonu.....</i>	21
<i>Dönüş açısı.....</i>	23
7. XBOX KONSOLLARI İÇİN EŞLEŞTİRME	24
8. PC İÇİN EŞLEŞTİRME	25

9. UYUMLULUK MODU.....26

10.SÜRÜŞ DESTEĞİ PROFİLLERİ (*DRİVE*
PROFİLES)29

11.UYUMLU OYUNLAR31

12.XBOX KONSOLLARINDA YARIŞ
DİREKSİYONUNUN OTOMATİK
EMÜLASYONU32

13.SSS VE TEKNİK DESTEK.....33







T98 Ferrari 296 GTS

T98 Ferrari 296 GTS ve üç sürüş desteği seviyesi sunan manettino düğmesi ile tüm oyuncu profilleri ve her türlü oyun için mükemmel bir yarış direksiyonuna sahip olursunuz.

Bu kılavuz, T98 Ferrari 296 GTS'yi en iyi koşullarda monte edip kullanmanıza yardımcı olacaktır. Yarışmaya başlamadan önce talimatları ve uyarıları dikkatlice okuyun: Ürününüzden en üst düzeyde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.




1. Kutu içeriđi


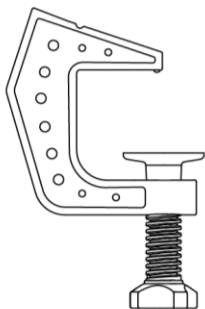
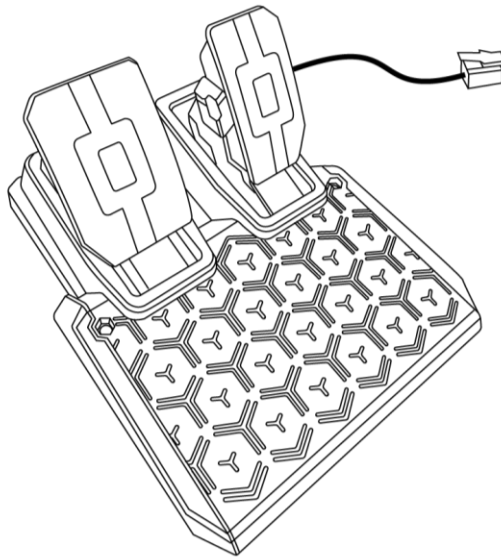
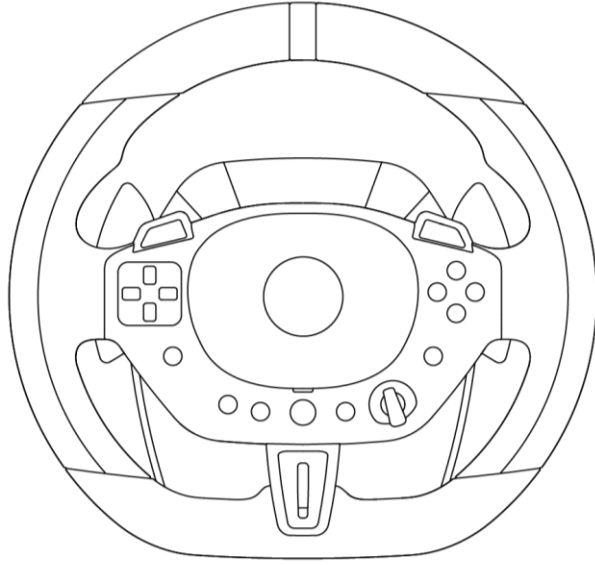




2. Özellikler

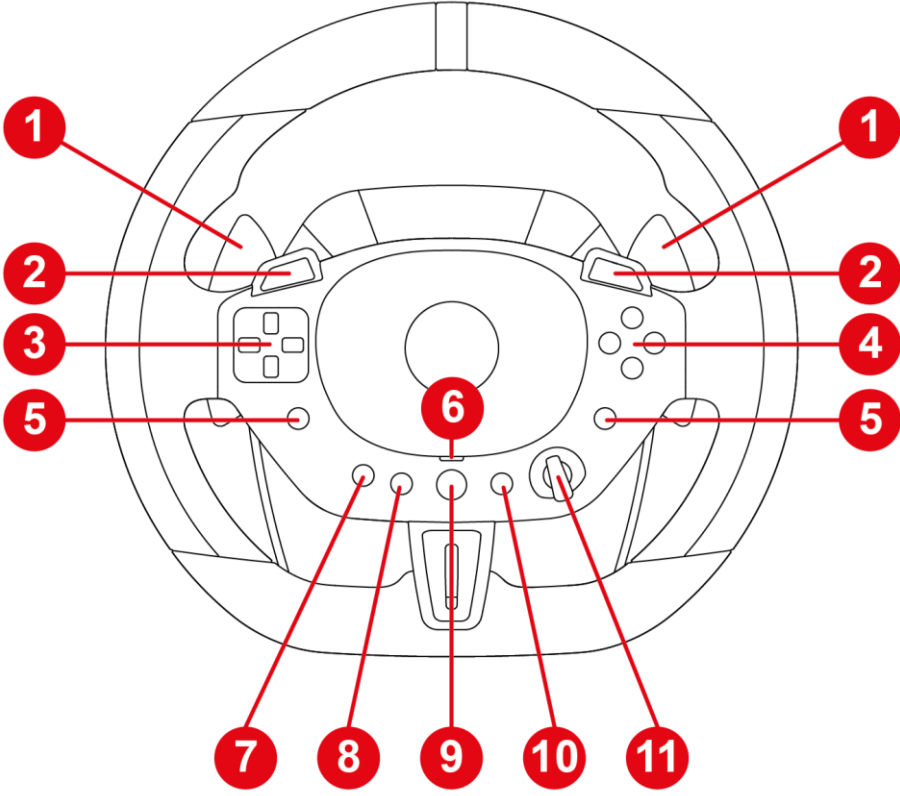

- ❶ Vites kulakçıkları (– ve +)
- ❷ El freni düğmeleri
- ❸ Yön düğmeleri
- ❹ Eylem düğmeleri
- ❺ LSB ve RSB düğmeleri
- ❻ **Uyumluluk modu** LED'i (beyaz veya yeşil)
- ❼ Xbox konsollarında PAYLAŞ düğmesi
- ❽ Xbox konsollarında GÖRÜNÜM düğmesi
- ❾ Xbox düğmesi
- ❿ Xbox konsollarında MENÜ düğmesi
- ⓫ 3 pozisyonlu manettino düğmesi (**sürüş desteği profilleri**)

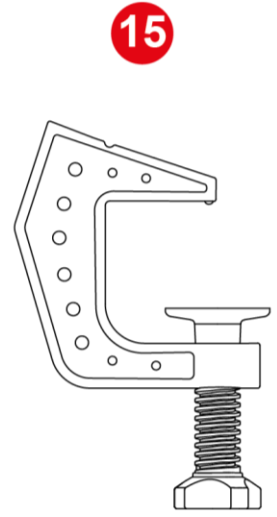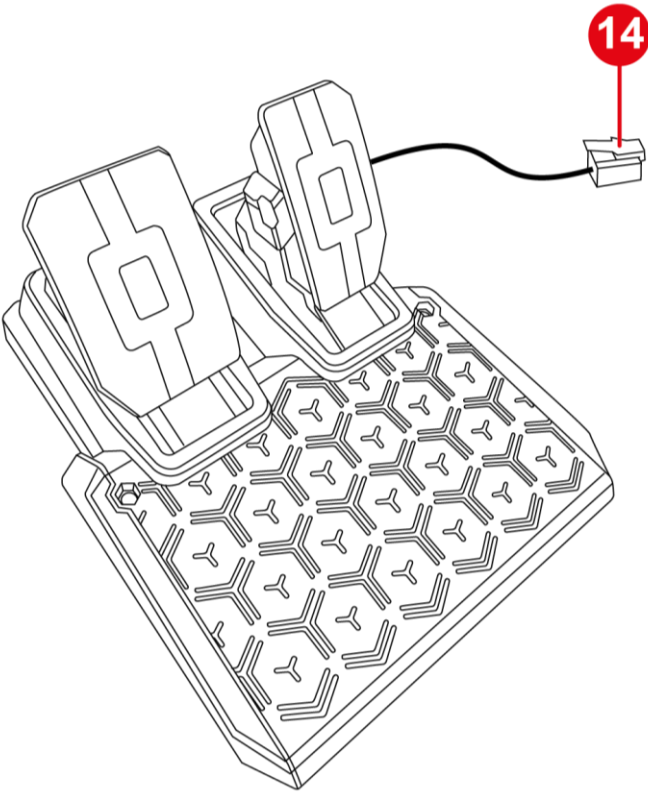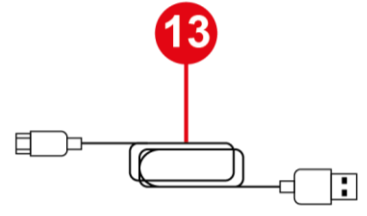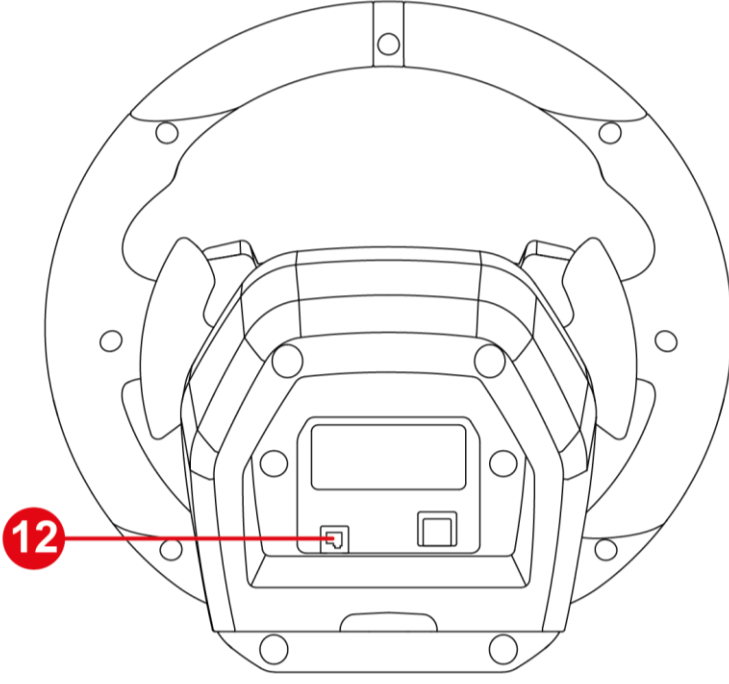

- 12 Pedal seti için RJ12 portu
- 13 USB-C – USB-A kablosu
- 14 Pedal setinin RJ12 konektörü
- 15 Montaj braket



3. Yarış direksiyonunun kullanımı ile ilgili bilgiler



Belgeler

Bu ürünü kullanmadan önce bu belgeyi dikkatlice yeniden okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.



Mekanik hareketler


Direksiyon simidi ile taban arasında küçük mekanik hareketler fark edebilirsiniz. Bu tamamen normaldir. Bu hareketler, akıcı direksiyon simidi yeniden merkezleme sağlar, sürüş deneyiminizi iyileştirir ve ürünün kullanım ömrünü uzatır.



- Ürünü kuru bir yerde saklayın ve toza veya güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Ürünü, sıcaklığın 15°C ile 30°C arasında olduğu bir ortamda kullanın.
- Konektörleri ve kabloları bükmeyin ve çekmeyin.



- Ürünün veya konektörlerinin üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Ürünü kısa devre yapmayın.
- Ürünü asla parçalarına ayırmayın, ateşe atmayın ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Yarış direksiyonunun içini açmayın: İçinde kullanıcı tarafından bakım/onarım yapılabilecek parça yoktur. Tüm onarım işlemleri üretici firma, yetkili temsilcisi veya kalifiye teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Yarış direksiyonunu uzun süre kullanmayacaksanız veya direksiyondan uzak kalacaksanız USB kablosunu ayırın.

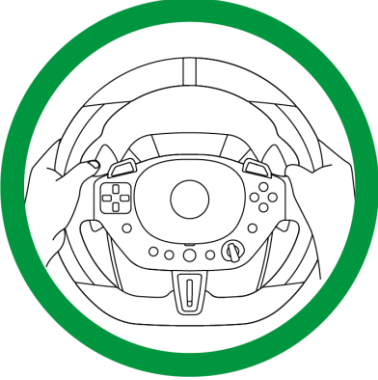

Ürünü kullanırken her iki elinizi, asla tamamen bırakmadan, daima direksiyonun üzerinde doğru konumlandırılmış olarak bırakın.



Ürün yalnızca **14 yaş ve üzeri** kişilerce veya daha küçükler için yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.



Oyun alanının emniyete alınması

- Oyun alanına kullanıcının antrenman yapmasını aksatabilecek veya uygun olmayan bir harekete neden olabilecek ya da başka birinin oyunu bölmesine yol açabilecek hiçbir nesne (iecek kupası, telefon, anahtar, vb.) koymayın.
- Kabloları, insanların geeceėi yerlere koymayın.



Pedal seti uyumluluėu

Arızaları önlemek iin sadece T98 Ferrari 296 GTS yarış direksiyonu ile verilen pedal setini kullanmanız önerilir.



Oynarken pedal seti sıkıştırma tehlikesi

- Pedal setini çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- Oyun oturumları sırasında parmaklarınızı (veya vücudunuzun başka kısımlarını) asla pedal kollarının üzerine veya yanına koymayın.



Güvenlik nedeniyle pedal setini asla çıplak ayaklarla veya ayağınıza sadece çorap giyerek kullanmayın. Thrustmaster® pedal setinin ayakkabısız kullanılmasından kaynaklanan yaralanmalarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.



4. Yarış direksiyonunun bir masa veya sıraya monte edilmesi



Her kullanımdan önce tabanın, bu kılavuzda belirtildiği üzere hala düzgün bir şekilde desteğe takılı olduğunu kontrol edin.




Sıkışma tehlikesi

Sabitleme vidasını sıkarken parmağınızı asla montaj braketini ile masa veya sıranın arasında bırakmayın.




1. Yarış direksiyonunu bir masa veya sıraya yerleştirin.

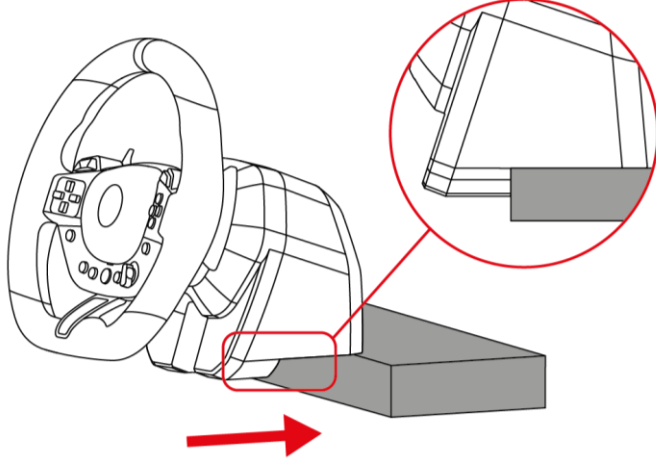


Yarış direksiyonunu bir masa veya sıraya yerleştirirken öne doğru devrilmesini önlemek için direksiyonu mutlaka tutun.

2. Montaj braketini tabanın içindeki yuvaya takın.
Braket üzerindeki çentiğin tabanın içinde düzgün bir şekilde konumlandığından emin olun.

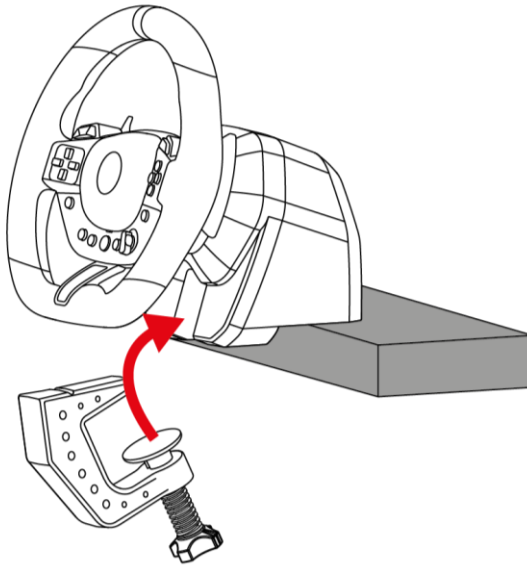




3. Yarış direksiyonu mükemmel bir şekilde dengede olana kadar sabitleme vidasını sıkın.

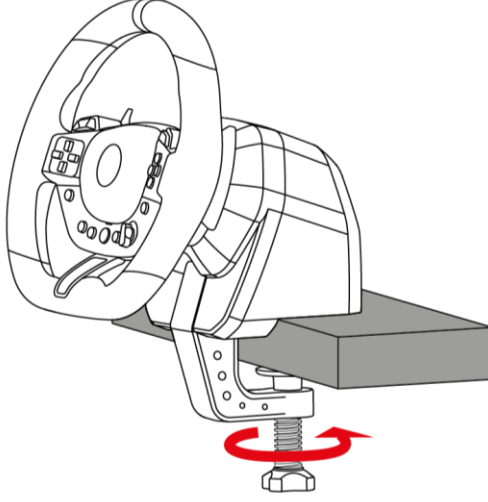



5. Pedal setinin bir destek veya kokpote monte edilmesi


Pedal setini, her biri pedal setinin bir tarafına yerleştirilmiş iki montaj deliđi sayesinde farklı tipte desteklere (ayrı olarak satılır) monte edebilirsiniz.

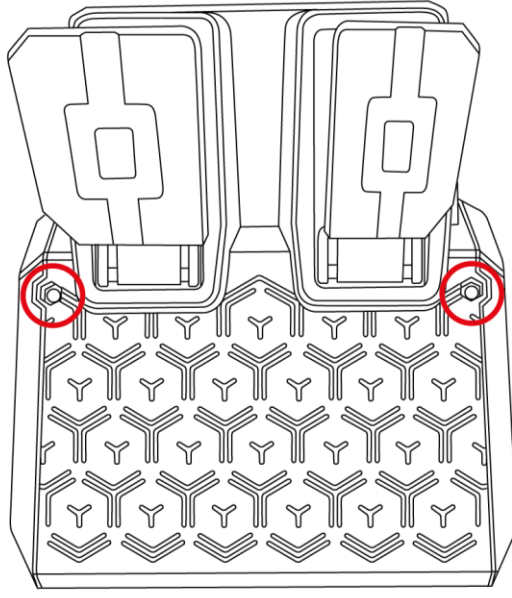



6. Kurulum

Xbox konsollarında

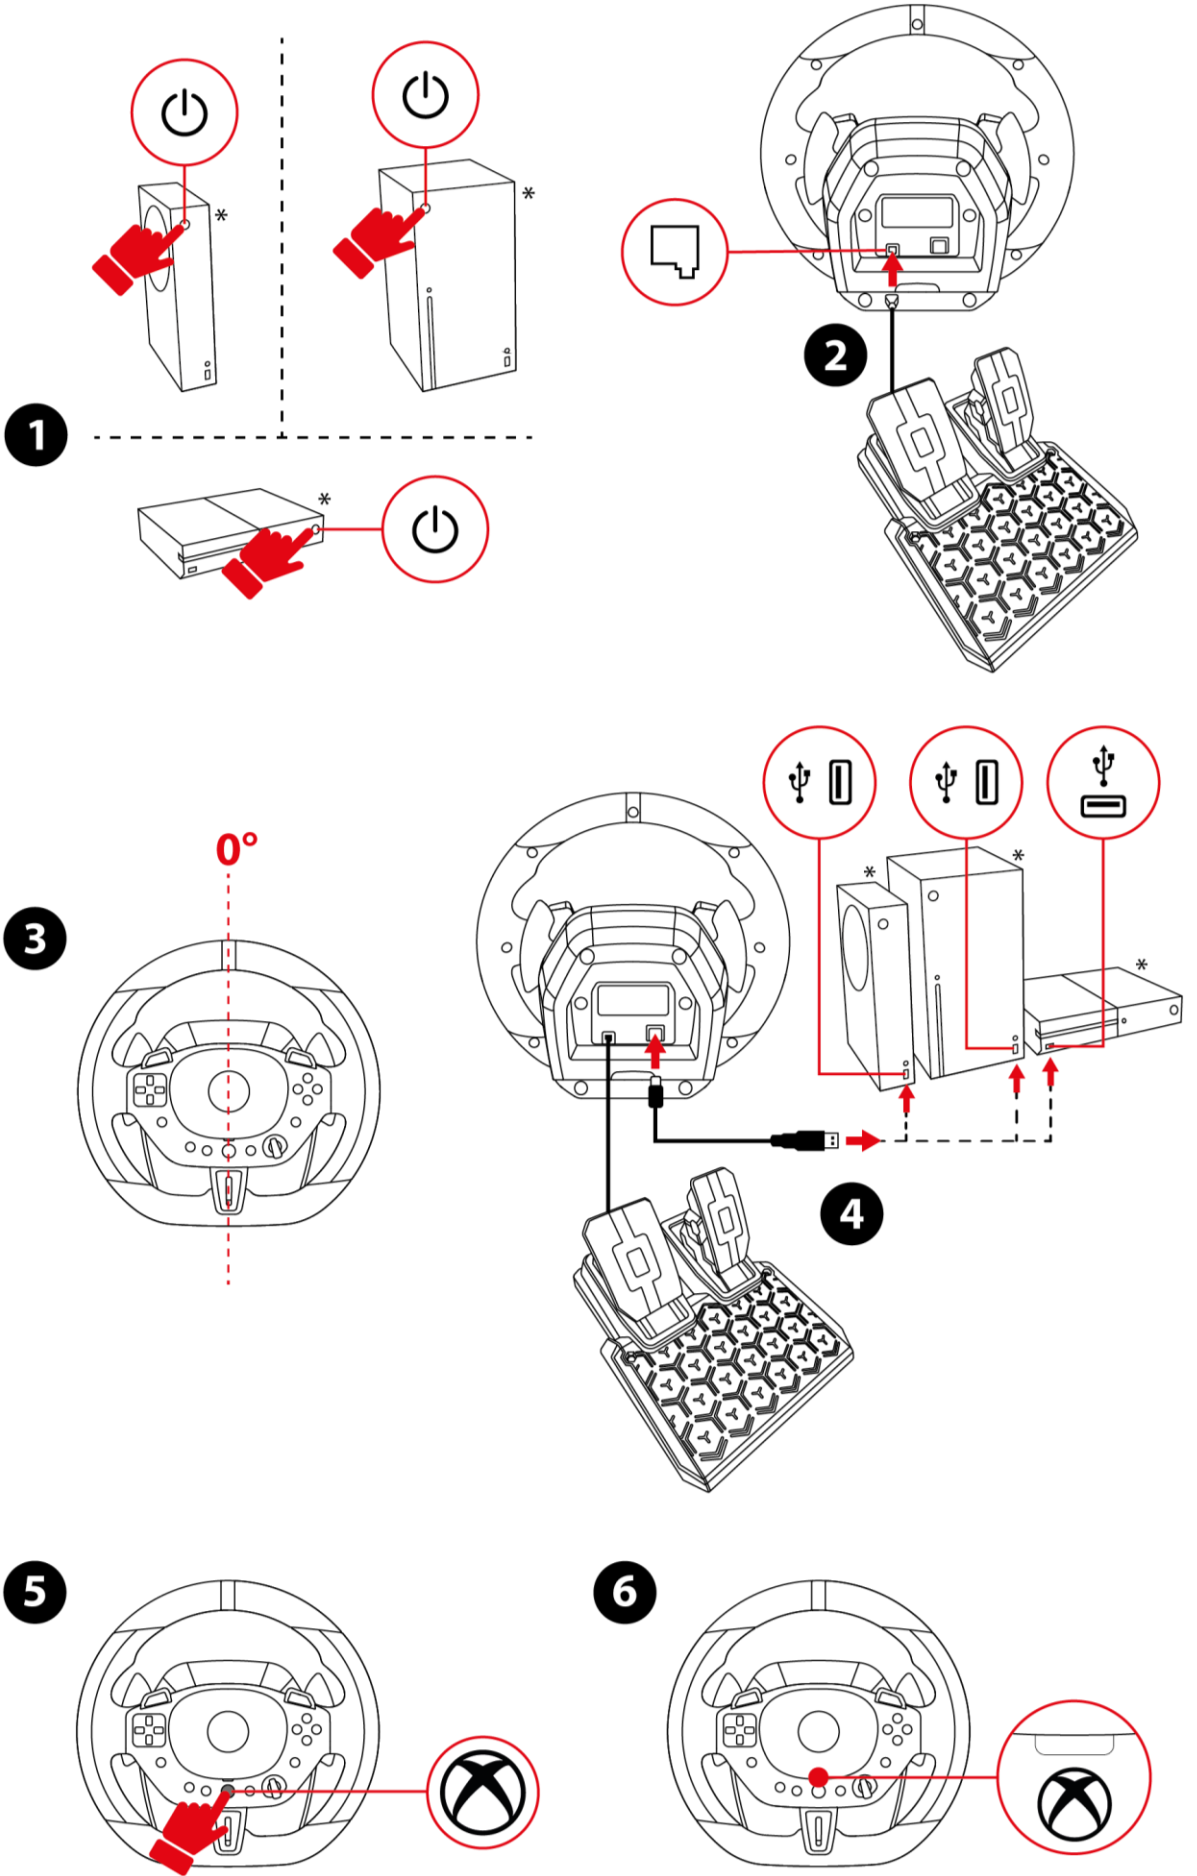

*Ürünle verilmez




1. Xbox konsolunuzu açın.
2. Pedal setini, yarış direksiyonundaki RJ12 portuna bağlayın.
3. Direksiyon simidini fiziksel olarak merkezleyin.
4. USB-C – USB-A kablosunu yarış direksiyonunun USB-C portuna ve Xbox konsolundaki bir USB-A portuna bağlayın.
5.  düğmesine basın.
6. Uyumluluk modu LED'i beyaz olmalıdır.

Gerekirse **burada** verilen prosedürü izleyerek uyumluluk modunu değiştirin.

Artık oynamaya hazırsınız!




PC'de

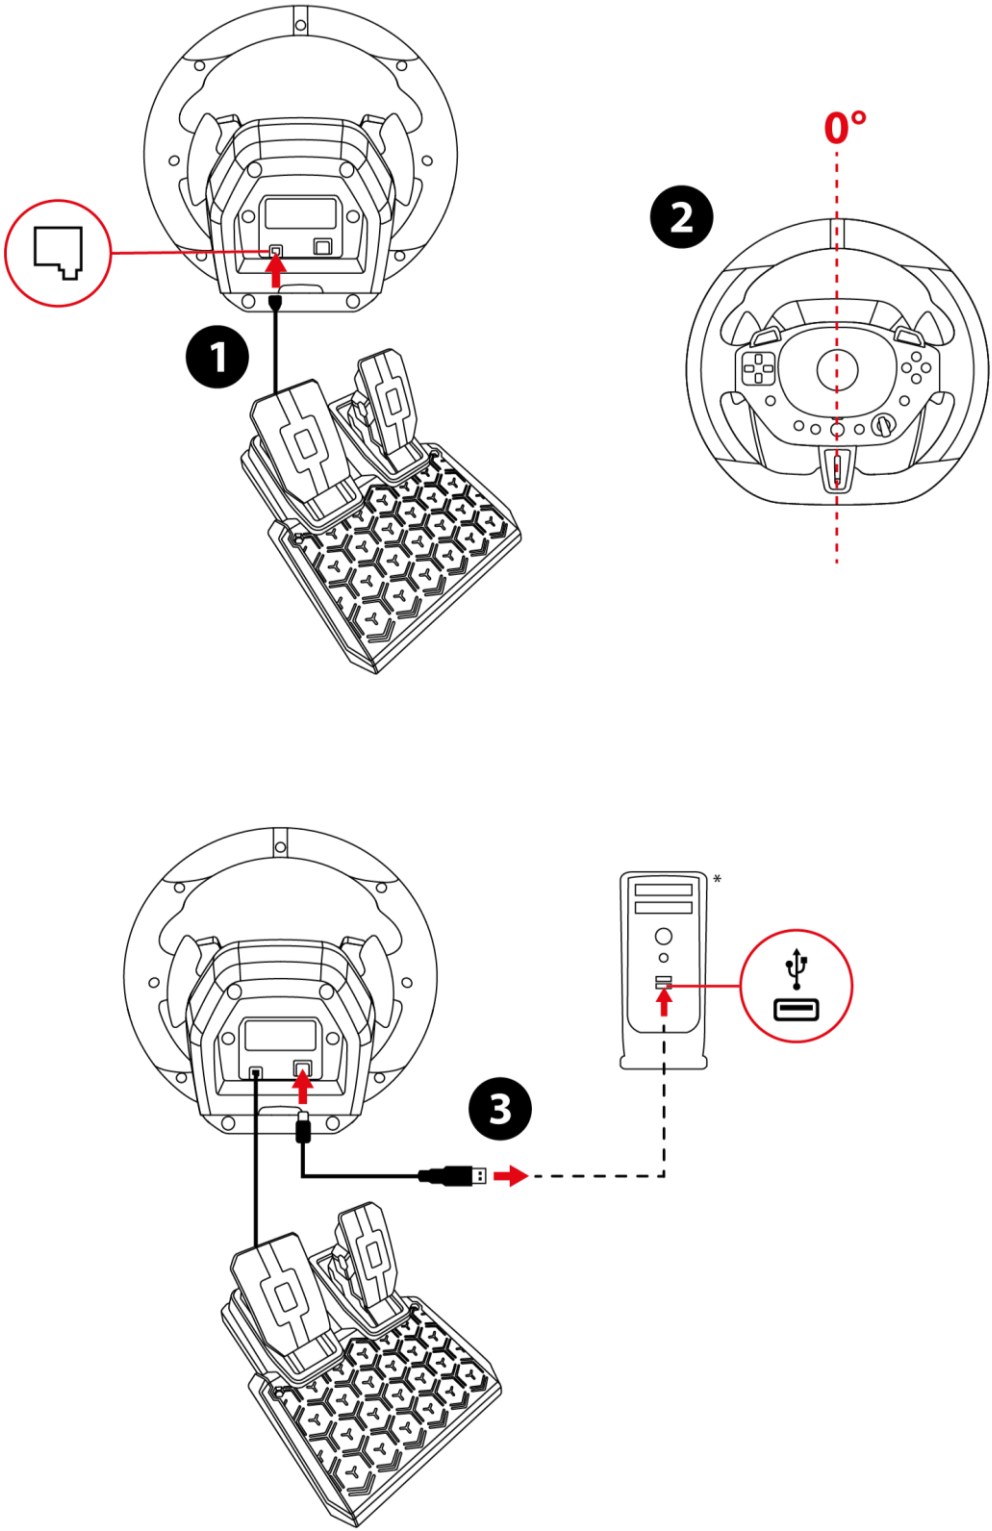


*Ürünle verilmez



1. Pedal setini, yarış direksiyonundaki RJ12 portuna bağlayın.
2. Direksiyon simidini fiziksel olarak merkezleyin.
3. USB-C – USB-A kablosunu yarış direksiyonunun USB-C portuna ve PC'deki bir USB-A portuna bağlayın.
4.  düğmesine basın ve  düğmesinin üzerinde bulunan LED yanıp sönmeye başlayana kadar 5 saniye basılı tutun.

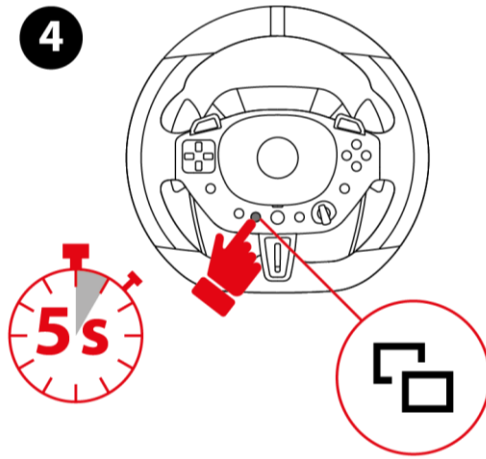

5.  düğmesini bırakmadan  yön düğmelerini kullanarak PC uyumluluk modunu (yeşil LED) seçin.

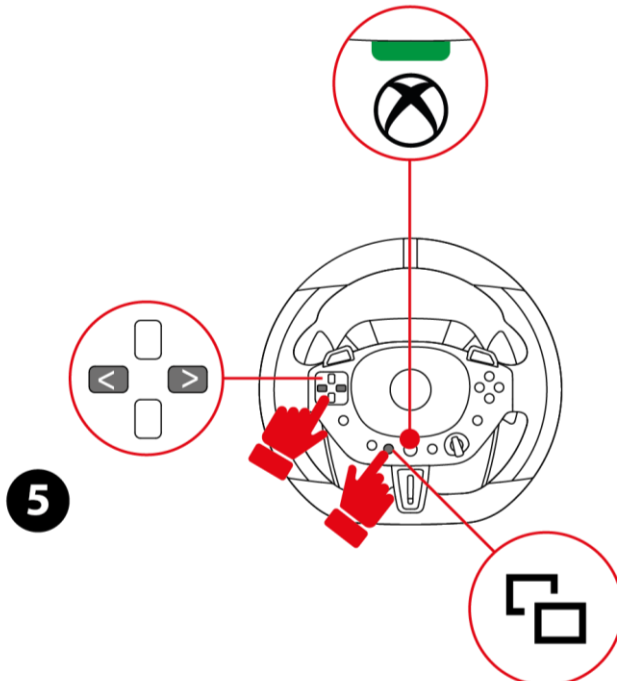



6. Uyumluluk modu seçildiğinde düğmeleri bırakın.
Seçiminiz yarış direksiyonunun dahili belleğine kaydedilir.

Artık oynamaya hazırsınız!



Yarış direksiyonu ve pedalların kalibrasyonu



USB-C – USB-A kablosunu yarış direksiyonunun USB-C portuna ve Xbox konsolu veya PC'deki bir USB-A portuna bağlamadan önce direksiyon simidini fiziksel olarak merkezlemeniz gerekir.



Xbox konsolu veya PC açılırken asla pedal setini yarış direksiyonundan ayırmayın veya yarış direksiyonuna bağlamayın. Hatalı kalibrasyona neden olabilir.



Pedal setini daima yarış direksiyonunu Xbox konsoluna veya PC'ye bağlamadan önce bağlayın.

Oyun başlatıldığında pedallar, bir kaç basma sonunda otomatik olarak kalibre edilirler.



Xbox konsolu veya PC'yi açarken, oyun başlatırken ya da uyumluluk modunu değiştirirken asla pedallara basmayın. Hatalı kalibrasyona neden olabilir.




Yarış direksiyonu ve/veya pedal seti düzgün çalışmıyorsa veya düzgün kalibre edilmemiş gibi gözüküyorsa: Konsolunuzu veya PC'nizi kapatın ve yarış direksiyonunuzu tamamen ayırın. Ardından tüm kabloları tekrar bağlayın ve Xbox konsolunu veya PC'yi ve oyununuzu yeniden başlatın.



Dönüş açısı

Direksiyon simidinin dönüş açısı 240°'dir.

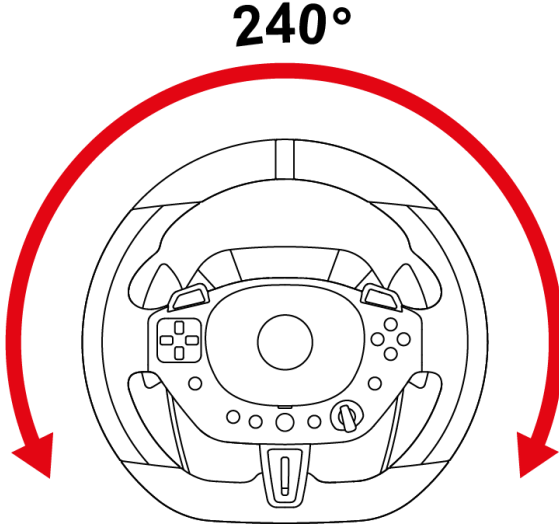


Dönüş açısının manuel olarak değiştirilebildiği oyunlarda daha iyi oynanabilirlik için varsayılan değer 240°'den büyükse veya eşitse lütfen varsayılan değeri koruyun ya da olası en yüksek değeri seçin.

Dönüş açısını değiştirmek için şuraya gidin:

- **OPTIONS (SEÇENEKLER) / CONTROLS (KONTROLLER) / STEER LOCK (DİREKSİYON KİLİDİ);** veya
- **Settings (Ayarlar) / Controls (Kontroller) / Ferrari 458 Spider / Maximum Wheel Or Steering Rotation (Maksimum Direksiyon Dönüşü).**




7. Xbox konsolları için eşleştirme

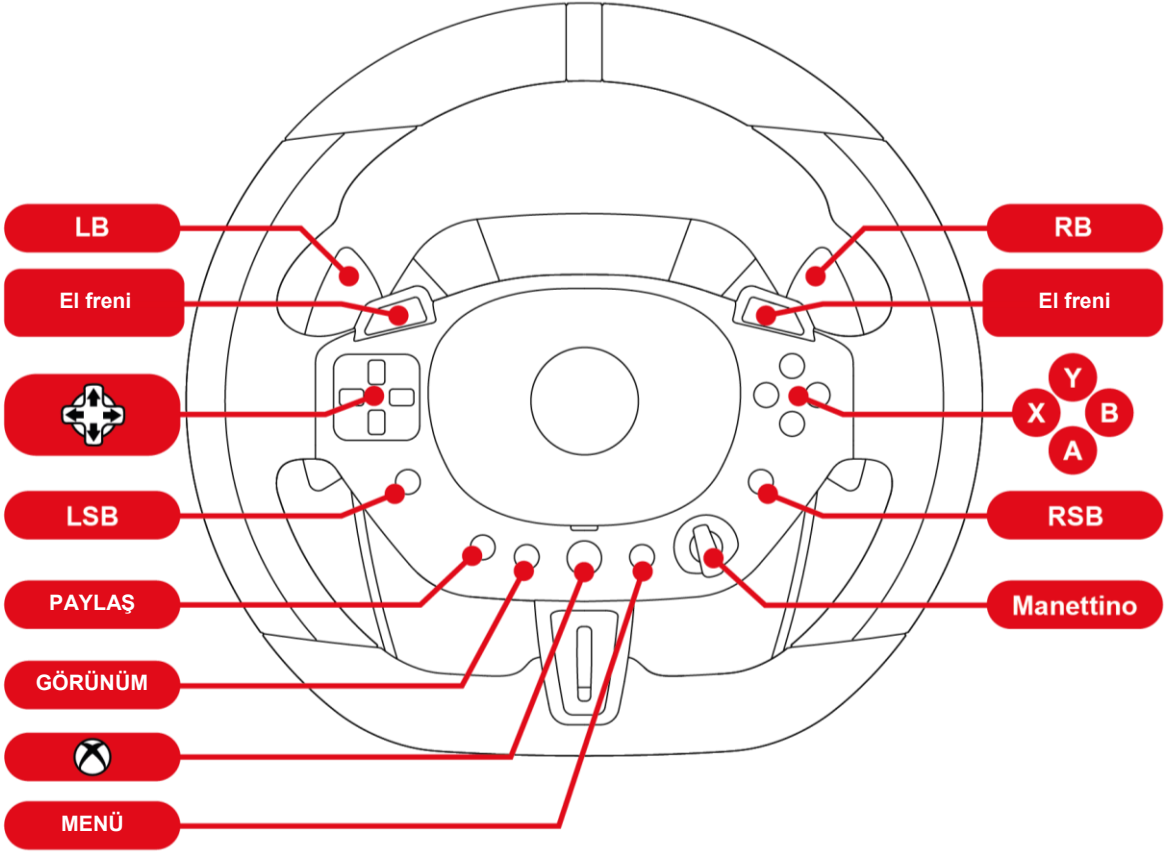

Xbox konsollarında yarış direksiyonu oyunlarda şu adla algılanır: **Ferrari 458 Spider**.



8. PC için eşleştirme

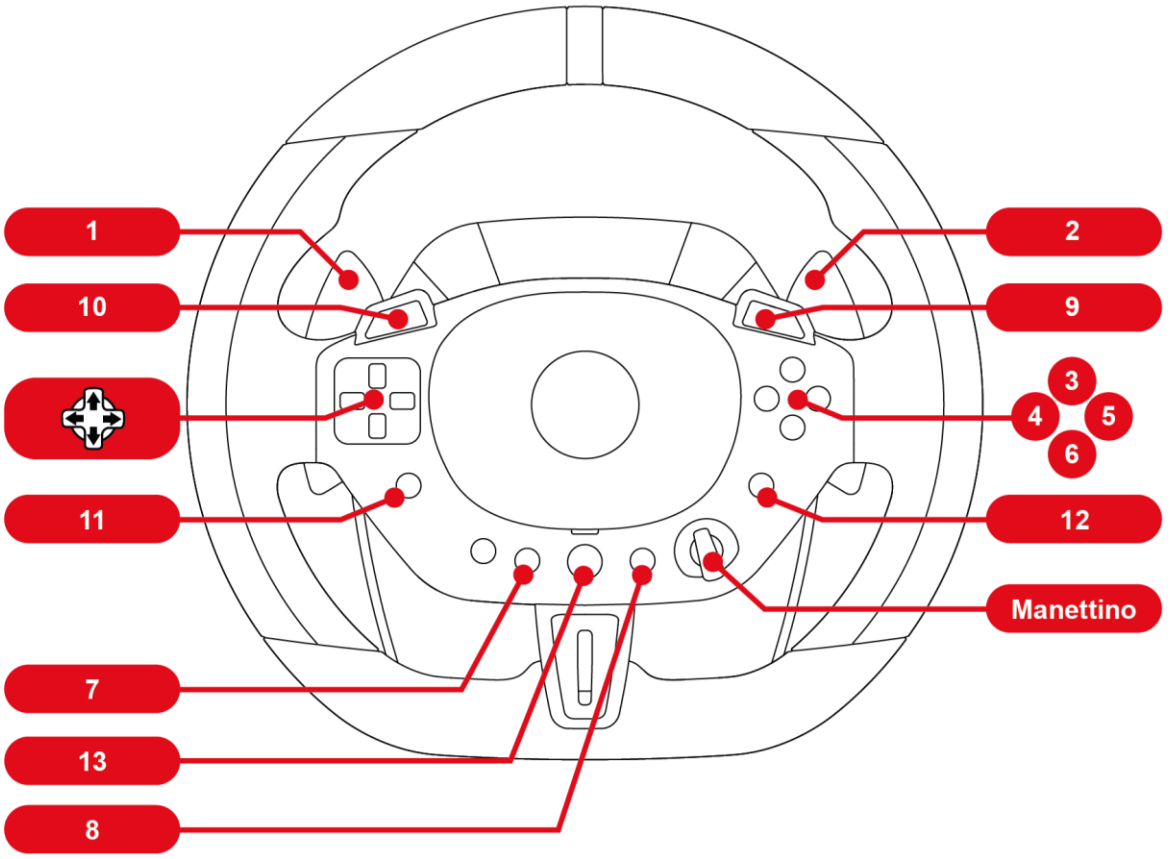



9. Uyumluluk modu

Yarış direksiyonunun iki uyumluluk modu vardır:

- Xbox konsollarında Xbox modunu (beyaz LED) seçin.
- PC'de PC modunu (yeşil LED) seçin.

LED rengi	Mod
	Xbox
	PC (varsayılan mod)




Uyumluluk modunu oyununuzu başlatmadan önce değiştirmeniz gerekir.




Uyumluluk modunu deęiřtirmek için:

1.  düğmesine basın ve  düğmesinin üzerinde bulunan LED yanıp sönmeye başlayana kadar 5 saniye basılı tutun.

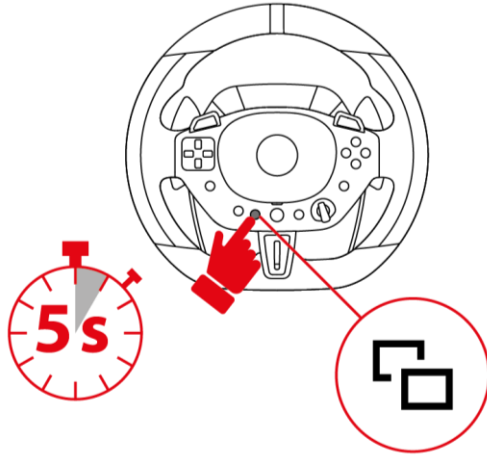


2.  düğmesini bırakmadan  yön düğmelerini kullanarak istediğiniz uyumluluk modunu seçin.

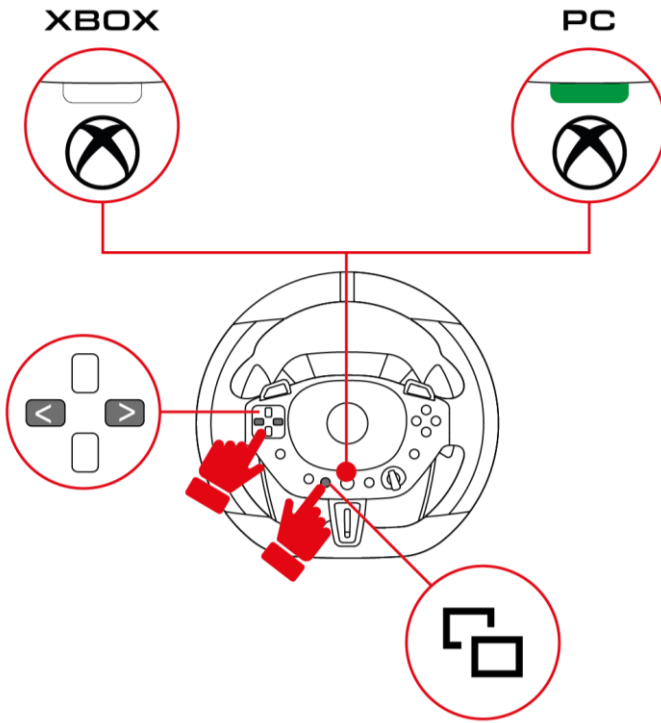



3. Uyumluluk modu seçildiğinde düğmeleri bırakın.
Seçiminiz yarış direksiyonunun dahili belleğine kaydedilir.

4. Xbox konsollarında  düğmesine basın

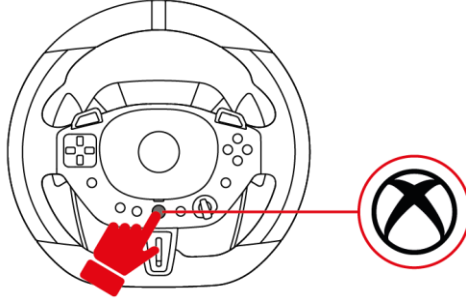



10. Sürüş desteği profilleri (*drive profiles*)




Yarış direksiyonunda, *drive profiles* olarak da adlandırılan üç sürüş desteği profili vardır. Her profil daha fazla veya daha az destek seviyesi sunar.

Size en uygun sürüş desteği profilini seçmek için manettino düğmesini kullanın.



Sürüş desteği profilini oyun oynarken bile değiştirebilirsiniz.

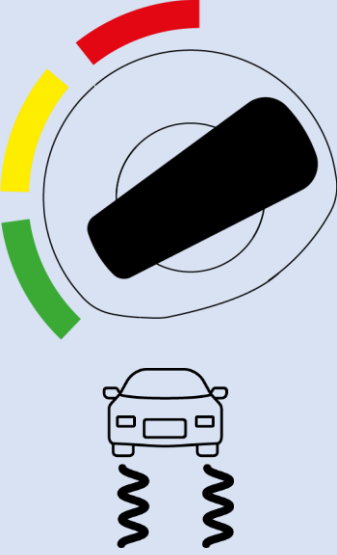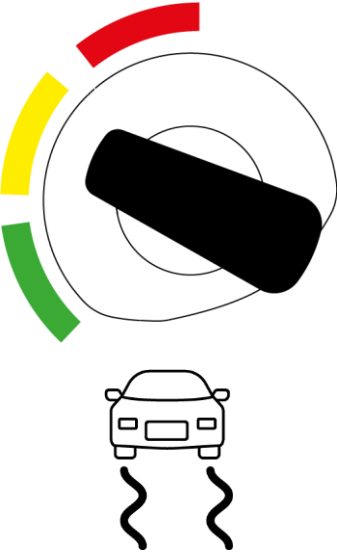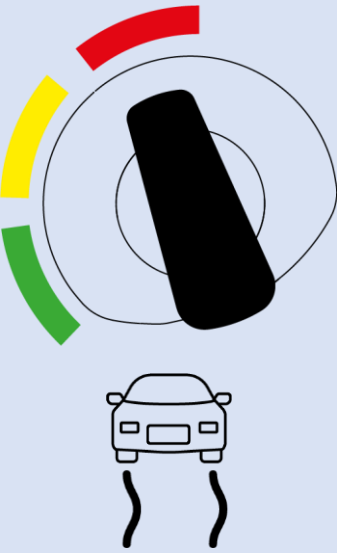

Profil	Sürüş desteği seviyesi
	Yok Yarış direksiyonuna iyi hakim olmak gerekir. Yarış direksiyonu çok hassastır: Tüm hareketler oyuna yansıtılır.
	Orta (varsayılan mod) Orta düzey oyunculara uygun sürüş. Direksiyon simidini döndürmeye başlarken direksiyon oldukça hassastır: Neredeyse tüm hareketler oyuna yansıtılır.
	Yüksek Tüm oyunculara uygun sürüş. Direksiyon simidini döndürmeye başlarken direksiyon çok hassas değildir: Bazı hareketler oyuna yansıtılmaz.



11. Uyumlu oyunlar

Xbox konsollarında uyumlu oyunların listesi için bkz.:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

Games settings (Oyun ayarları) kısmında Xbox Games list'i seçin. Bu liste düzenli olarak güncellenir.



12. Xbox konsollarında yarış direksiyonunun otomatik emülasyonu

Xbox konsollarına yönelik oyunlarda T98 Ferrari 296 GTS, daha iyi tepkisellik ve yüksek hassasiyet için oyun kumandası yerine gerçek bir yarış direksiyonu olarak algılanır.



Bazı oyunlarda yarış direksiyonu ile oyun kumandası arasında müdahaleyi engellemek üzere oyunun ve konsolun arayüzünde gezinmek için yarış direksiyonunun düğmelerini kullanın.

Eşleştirmeyi değiştirmek için oyunun seçenekler menüsüne giderek WHEEL SETTINGS (DİREKSİYON AYARLARI) öğesini seçin.

Direksiyonun hassasiyetini değiştirmek için manettino düğmesini kullanarak farklı bir **sürüş desteği profili** seçin.



13. SSS ve teknik destek

T98 Ferrari 296 GTS yarış direksiyonu ile ilgili sorularınız mı var veya teknik sorunlarla mı karşılaştınız? Öyleyse Thrustmaster teknik destek web sitesini ziyaret edin:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. *Direksiyonum düzgün çalışmıyor veya hatalı kalibre edilmişe benziyor*

- Yarış direksiyonunu Xbox konsoluna bağladıktan sonra yarış direksiyonu üzerindeki ⓧ düğmesine basın.
- Konsolunuzu veya PC'nizi kapatın, yarış direksiyonunuzu tümüyle ayırın, tüm kabloları tekrar bağlayın, Xbox konsolunuzu veya PC'nizi yeniden başlatın ve oyununuzu tekrar başlatın.
- Kalibrasyon sorunlarını engellemek için yarış direksiyonunuzu bağlarken asla direksiyon simidini hareket ettirmeyin veya pedallara basmayın.
- Kalibrasyon sorunlarını engellemek için oyun başlarken asla direksiyon simidini hareket ettirmeyin veya pedallara basmayın.



2. *Direksiyonumu ayarlayamıyorum*

- Oyununuzun menüsüne giderek **Options** (Seçenekler) > **Controller** (Kontroller) > **Wheels** (Direksiyonlar) öğesini seçin. Ardından en uygun konfigürasyonu seçin.
- Daha fazla bilgi için oyununuzun kullanma kılavuzuna veya online yardıma başvurun.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

Instrukcja obsługi



Przed zainstalowaniem urządzenia, **przed** każdym jego użyciem i **przed** wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych **uwaga! przeczytaj** wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji. Koniecznie przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może prowadzić do wypadków i/lub uszkodzeń. Zachowaj tę instrukcję do ewentualnego użycia w przyszłości.

SPIS TREŚCI

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	5
2. ELEMENTY	6
3. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z KIEROWNICY WYŚCIGOWEJ.....	8
4. INSTALOWANIE KIEROWNICY NA STOLE LUB BIURKU	12
5. INSTALOWANIE ZESTAWU PEDAŁÓW NA PODPORZE LUB W KOKPICIE	15
6. INSTALACJA.....	16
<i>Na konsoli Xbox</i>	<i>16</i>
<i>Na komputerze PC</i>	<i>18</i>
<i>Kalibracja kierownicy wyścigowej i pedałów</i>	<i>21</i>
<i>Kąt obrotu.....</i>	<i>23</i>
7. MAPOWANIE NA KONSOLI XBOX.....	24
8. MAPOWANIE NA KOMPUTERZE PC	25

9. TRYB ZGODNOŚCI.....26

10.PROFILE WSPOMAGANIA KIEROWCY
 (*DRIVE PROFILES*)29

11.ZGODNE GRY31

12.AUTOMATYCZNA EMULACJA KIEROWNICY
 WYŚCIGOWEJ NA KONSOLI XBOX.....32

13.CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I POMOC
 TECHNICZNA33






Ferrari 296 GTS

Kierownica wyścigowa T98 Ferrari 296 GTS z pokrętką manettino udostępniającą trzy poziomy wspomagania kierowcy to idealne urządzenie dla graczy reprezentujących różne profile, które znakomicie sprawdzi się w każdym rodzaju gry.

Niniejsza instrukcja pomoże Ci w optymalnej instalacji i eksploatacji kierownicy T98 Ferrari 296 GTS. Zanim przystąpisz do wyścigów, uważnie zapoznaj się ze wskazówkami i ostrzeżeniami, które pomogą Ci czerpać maksymalną przyjemność z użytkowania urządzenia.




1. Zawartość opakowania


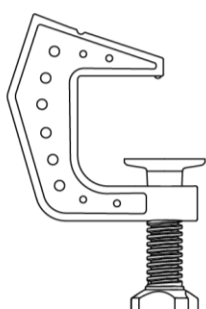
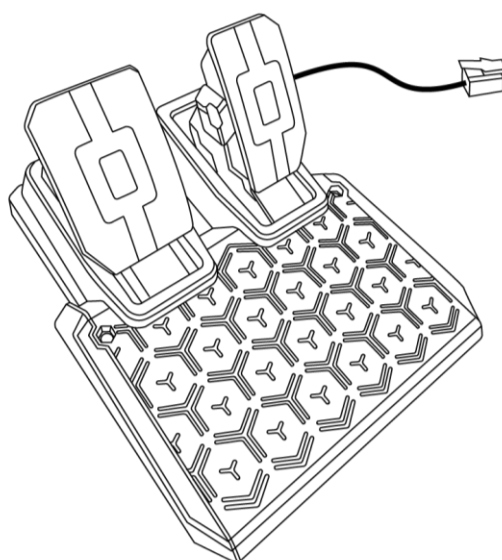
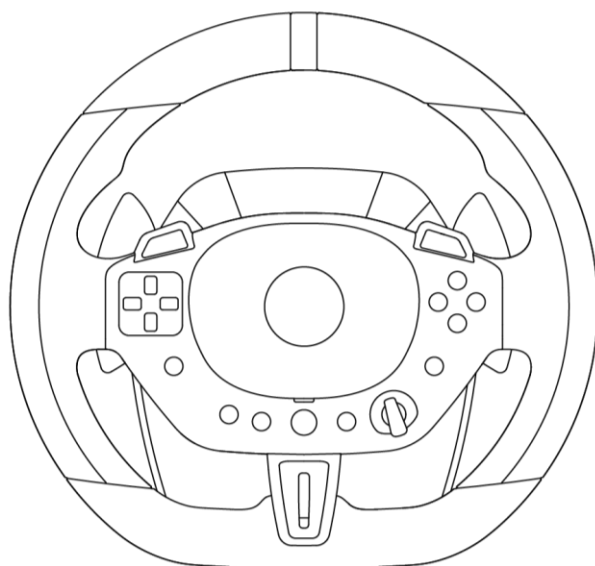




2. Elementy

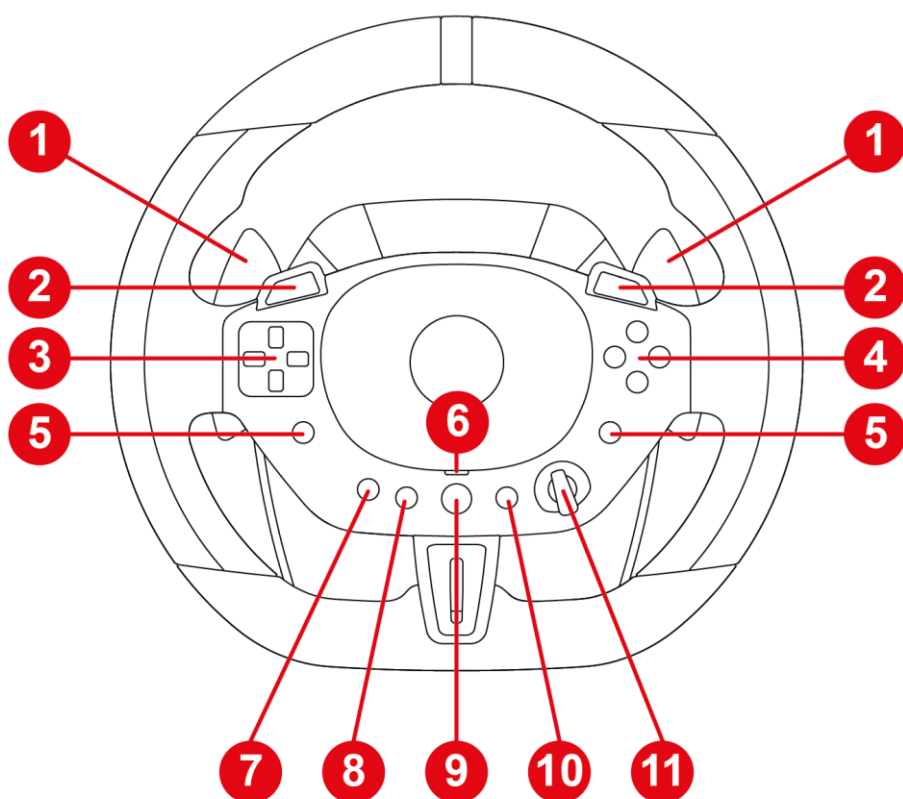

- ❶ Łopatkı zmiany biegów (– i +)
- ❷ Przyciski hamulca ręcznego
- ❸ Przyciski kierunkowe
- ❹ Przyciski czynności
- ❺ Przyciski LSB i RSB
- ❻ Dioda **trybu zgodności** (biała lub zielona)
- ❼ Przycisk UDOSTĘPNIJ na konsolach Xbox
- ❽ Przycisk PODGLĄD na konsolach Xbox
- ❾ Przycisk Xbox
- ❿ Przycisk MENU na konsolach Xbox
- ⓫ Trójpozycyjne pokrętko manettino (**profile wspomagania kierowcy**)

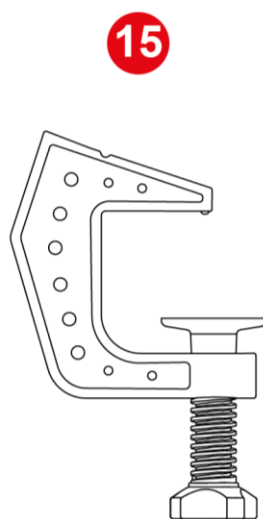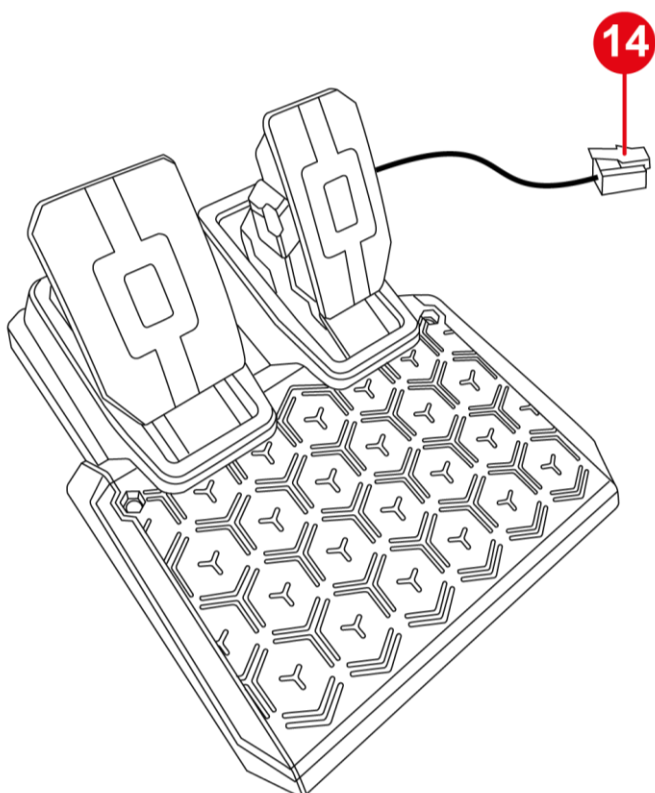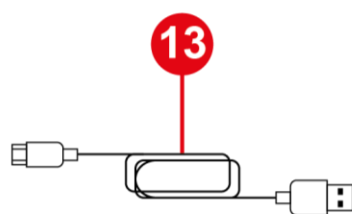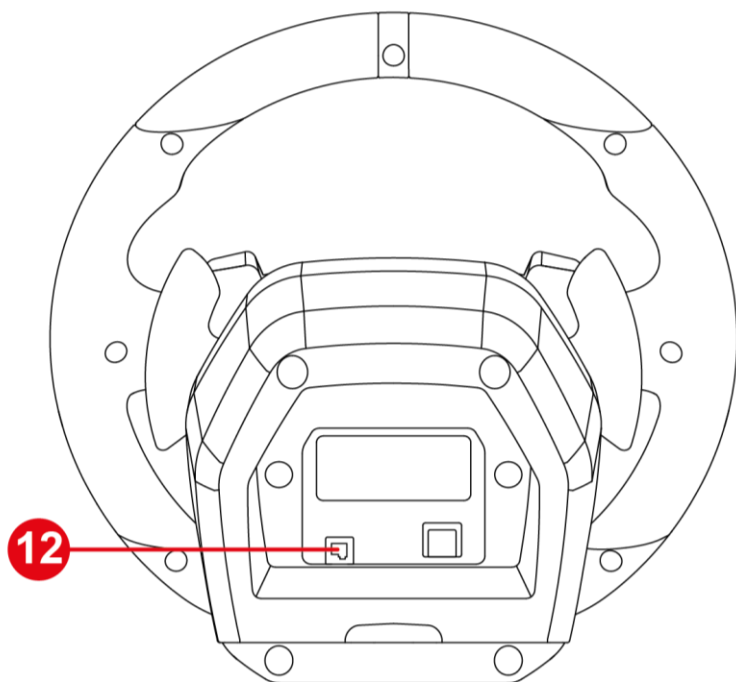

- 12 Port RJ12 na zestaw pedałów
- 13 Kabel USB-C – USB-A
- 14 Złącze RJ12 zestawu pedałów
- 15 Uchwyt do mocowania



3. Informacje na temat korzystania z kierownicy wyścigowej



Dokumentacja

Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, jeszcze raz uważnie zapoznaj się z tym dokumentem, a następnie zachowaj go do wglądu.



Ruchy mechaniczne


W urządzeniu mogą być zauważalne niewielkie ruchy mechaniczne między kołem kierownicy i podstawą. Jest to całkowicie normalne. Ruchy te zapewniają płynne środkowanie koła kierownicy, polepszają wrażenia związane z jazdą i wydłużają żywotność urządzenia.



- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu i nie wystawiaj go na działanie kurzu ani światła słonecznego.



- Korzystaj z urządzenia w otoczeniu o temperaturze między 15°C i 30°C.
- Nie skręcaj ani nie naciągaj złączy ani kabli.
- Nie wylewaj cieczy na urządzenie ani jego złącza.
- Nie zwieraj urządzenia.
- Nie demontuj urządzenia, nie wrzucaj go do ognia ani nie narażaj na działanie wysokich temperatur.
- Nie otwieraj kierownicy: w jej wnętrzu nie ma części przeznaczonych do naprawiania przez użytkownika. Naprawy może wykonywać wyłącznie producent, jego autoryzowany przedstawiciel lub wykwalifikowany serwisant.
- Jeśli nie zamierzasz korzystać z kierownicy przez dłuższy czas lub nie będziesz się znajdować w jej pobliżu, odłącz kabel USB.

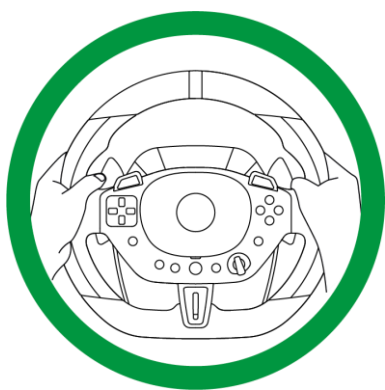

Podczas korzystania z urządzenia zawsze trzymaj obie dłonie we właściwym położeniu na kierownicy, nigdy nie puszczając jej całkowicie.



Urządzenie przeznaczone do użytkowania tylko przez osoby, które **ukończyły 14 lat**, a w przypadku **młodszych użytkowników** — **pod nadzorem osoby dorosłej**.



Zabezpieczenie strefy grania

- Nigdy nie umieszczaj w strefie grania przedmiotów, które mogą zakłócić czynności użytkownika albo wywołać nieodpowiedni ruch lub przerwę ze strony innej osoby (takich jak kubek z kawą, telefon czy klucze).
- Nie umieszczaj żadnych kabli w miejscach, w których ktoś może chodzić.



Zgodność zestawu pedałów

Aby uniknąć awarii, zalecamy korzystanie wyłącznie z zestawu pedałów dostarczonego z kierownicą wyścigową T98 Ferrari 296 GTS.



Ryzyko przytrzaśnięcia przez pedały podczas gry

- Trzymaj zestaw pedałów z dala od dzieci.
- Podczas grania nigdy nie kładź palców dłoni (ani innych części ciała) na ramionach pedałów ani nie zbliżaj ich do tych elementów.



Ze względów bezpieczeństwa zestawu pedałów nie wolno używać w bosych stopach ani samych skarpetach. Firma Thrustmaster® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia ciała wynikłe z używania zestawu pedałów bez obuwia.



4. Instalowanie kierownicy na stole lub biurku



Przed każdym użyciem sprawdź, czy podstawa jest wciąż prawidłowo przymocowana do podpory zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.




Ryzyko przytrzaśnięcia

Podczas przykręcania śruby zaciskowej absolutnie nie pozostawiaj palca między uchwytem do mocowania i stołem lub biurkiem.




1. Umieść kierownicę wyścigową na stole lub biurku.

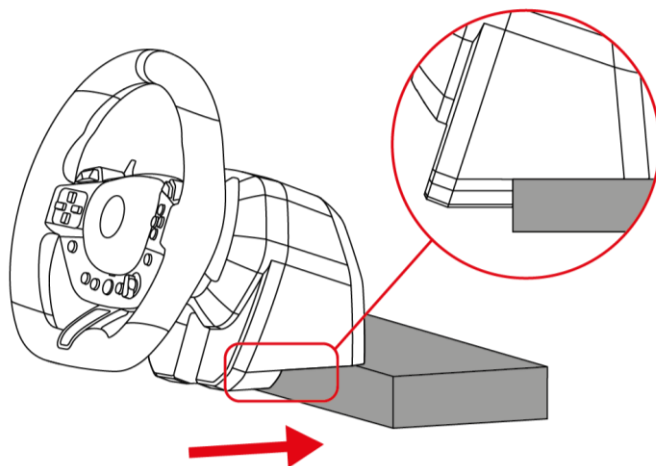


Umieszczając kierownicę na stole lub biurku, trzymaj ją tak, aby zapobiec jej przechyleniu do przodu.

2. Włóż uchwyt do mocowania w otwór wewnątrz podstawy. Upewnij się, że wycięcie na uchwycie jest prawidłowo ustawione wewnątrz podstawy.

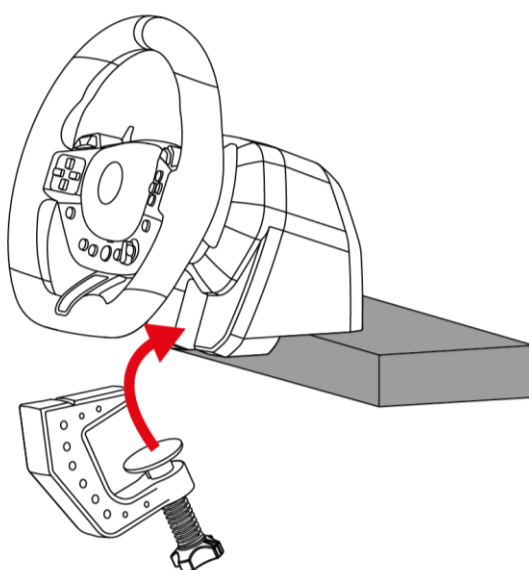




3. Przykręć śrubę zaciskową tak, aby kierownica była w pełni stabilna.

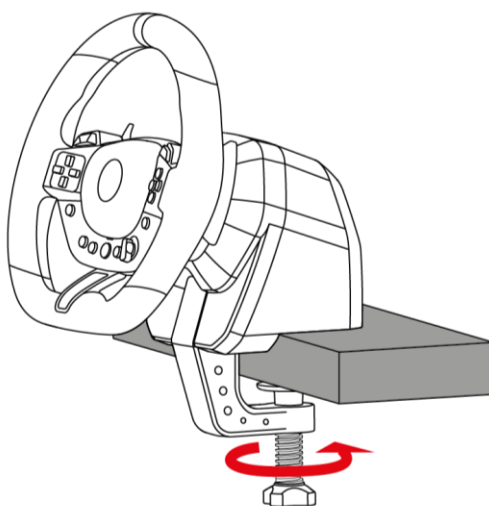



5. Instalowanie zestawu pedałów na podporze lub w kokpicie


Zestaw pedałów można instalować na różnego rodzaju podporach (do nabycia osobno) dzięki dwóm otworom montażowym, umieszczonym po obu stronach zestawu.

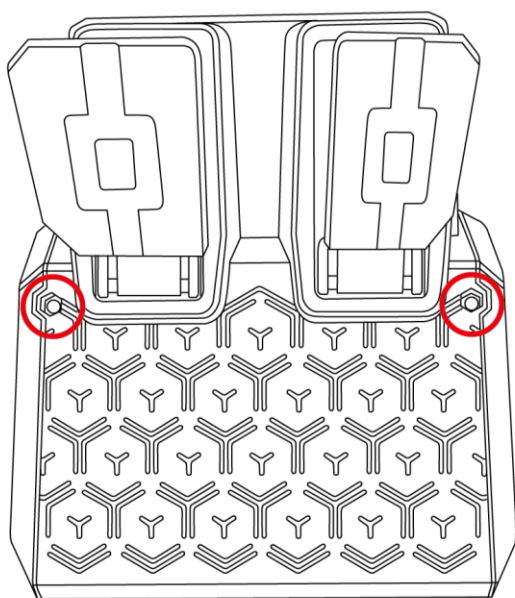



6. Instalacja

Na konsoli Xbox

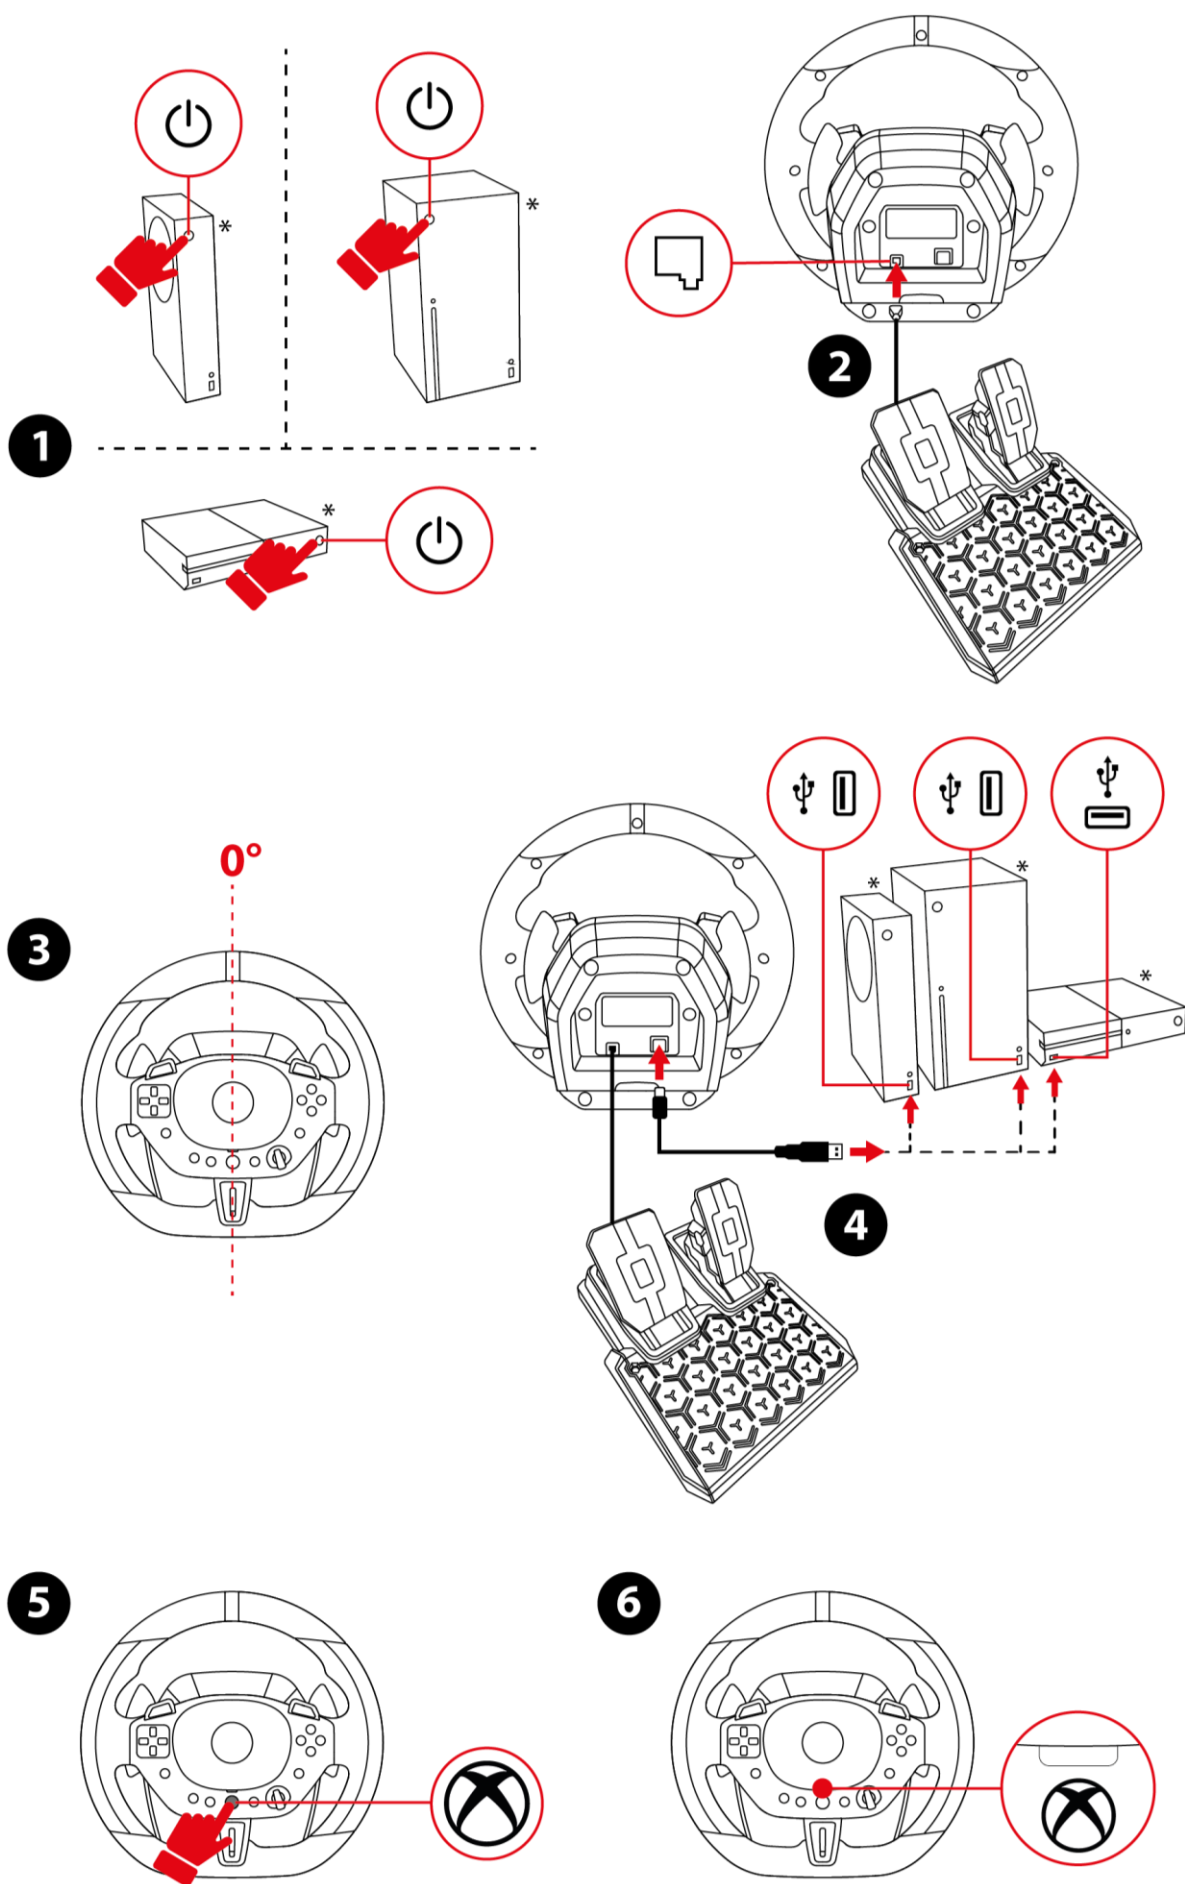

* Do nabycia osobno




1. Włącz konsolę Xbox.
2. Podłącz zestaw pedałów do portu RJ12 kierownicy.
3. Fizycznie wyśrodkuj koło kierownicy.
4. Podłącz kabel USB-C – USB-A do portu USB-C w kierownicy i portu USB-A w konsoli Xbox.
5. Naciśnij przycisk .
6. Dioda trybu zgodności powinna mieć kolor biały.

W razie potrzeby zmień tryb zgodności, wykonując procedurę przedstawioną [tutaj](#).

Teraz możesz zacząć grać!




Na komputerze PC

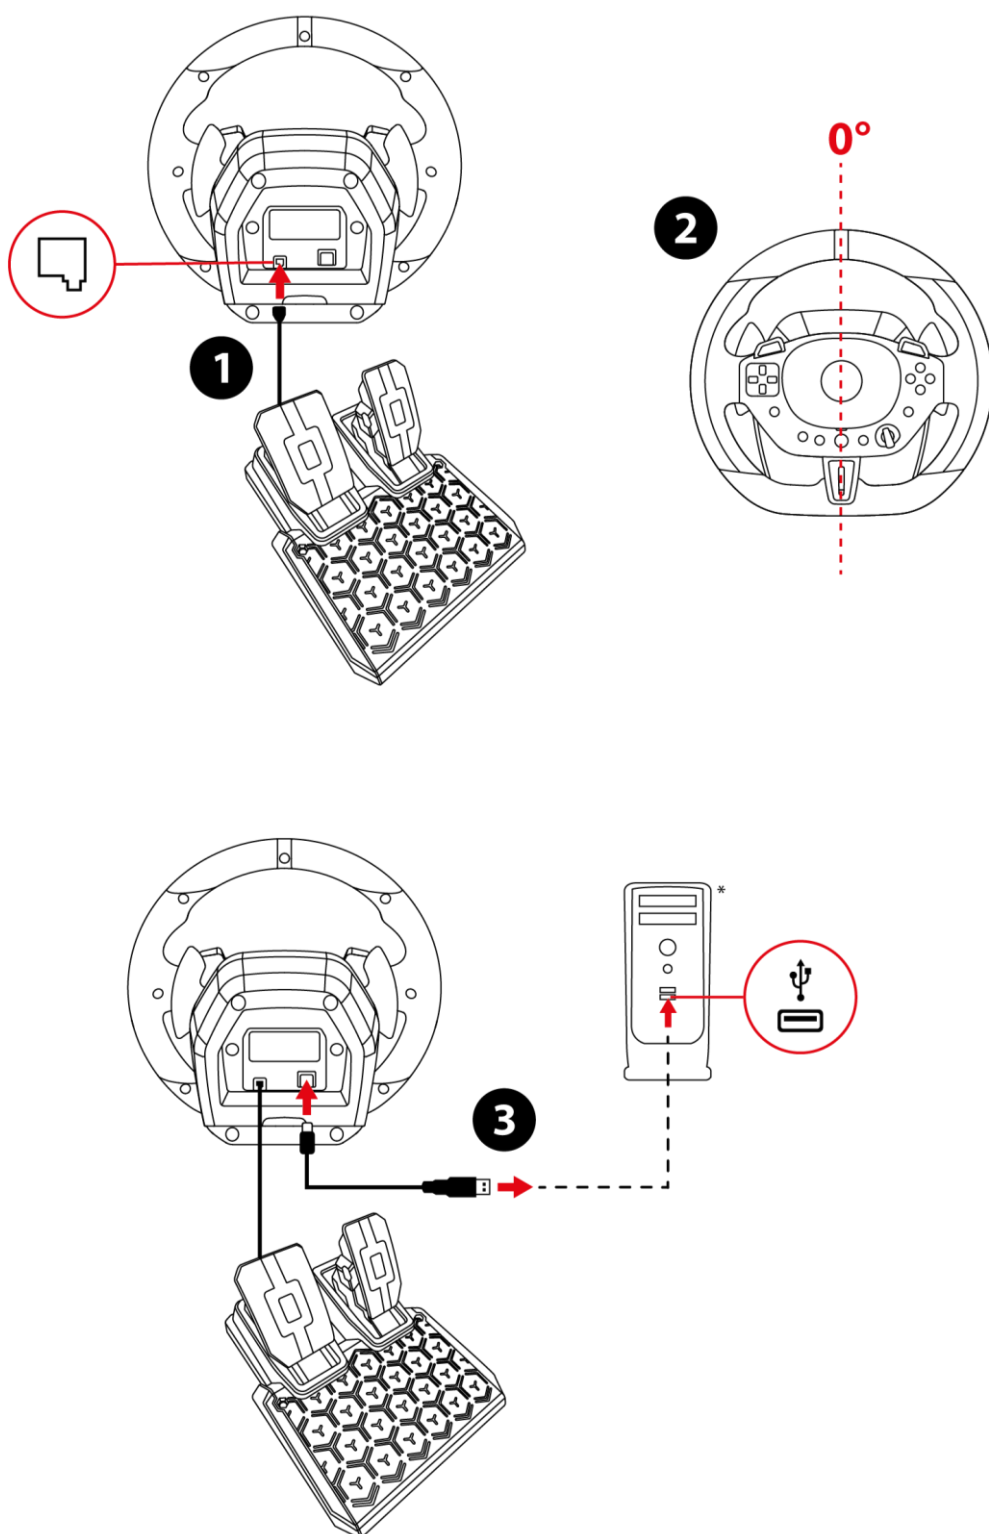


* Do nabycia osobno



1. Podłącz zestaw pedałów do portu RJ12 kierownicy.
2. Fizycznie wyśrodkuj koło kierownicy.
3. Podłącz kabel USB-C – USB-A do portu USB-C w kierownicy i portu USB-A w komputerze.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, aż dioda znajdująca się nad przyciskiem  zacznie migać.

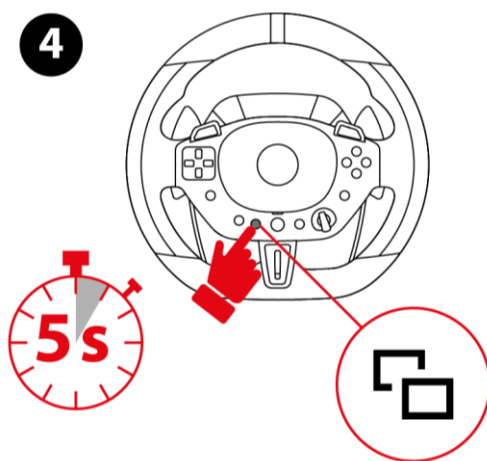

5. Nie zwalniając przycisku , użyj przycisków kierunkowych  w celu wybrania trybu zgodności z komputerem PC (zielona dioda).

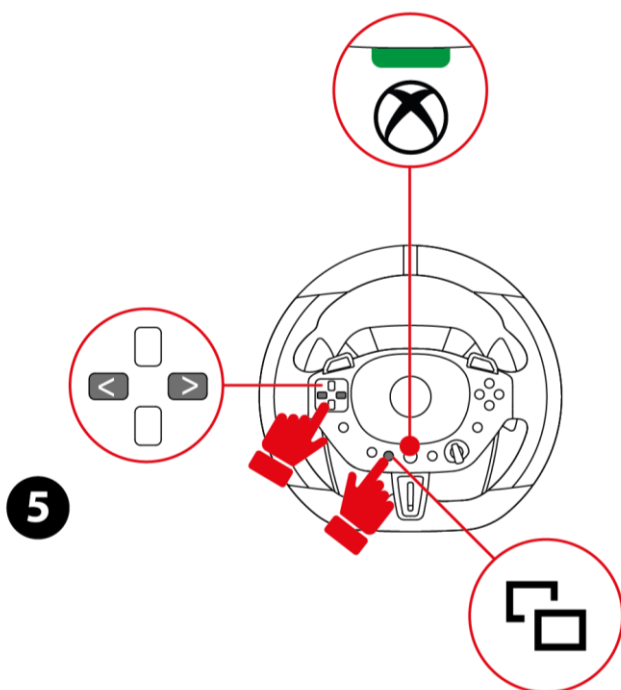



6. Po wybraniu trybu zgodności zwolnij przyciski.
Wybór zostanie zapisany w pamięci wewnętrznej kierownicy.

Teraz możesz zacząć grać!



Kalibracja kierownicy wyścigowej i pedałów



Przed podłączeniem kabla USB-C – USB-A do portu USB-C w kierownicy i portu USB-A w konsoli Xbox lub komputerze trzeba fizycznie wyśrodkować koło kierownicy.



Nie wolno odłączać zestawu pedałów od kierownicy wyścigowej ani podłączać go do kierownicy, gdy konsola Xbox lub komputer są włączone. Może to doprowadzić do błędów kalibracji.



Zestaw pedałów zawsze podłączaj przed podłączeniem kierownicy do konsoli Xbox lub komputera.

Po uruchomieniu gry pedały kalibrują się automatycznie po kilku naciśnięciach.



Nie wolno naciskać pedałów podczas włączania konsoli Xbox lub komputera, uruchamiania gry albo zmieniania trybu zgodności. Może to doprowadzić do błędów kalibracji.




Jeśli kierownica i/lub zestaw pedałów nie działają prawidłowo lub wydają się niewłaściwie skalibrowane, wyłącz konsolę lub komputer i całkowicie odłącz kierownicę. Następnie podłącz ponownie wszystkie kable i uruchom ponownie konsolę Xbox lub komputer oraz grę.



Kąt obrotu

Kąt obrotu koła kierownicy wynosi 240°.

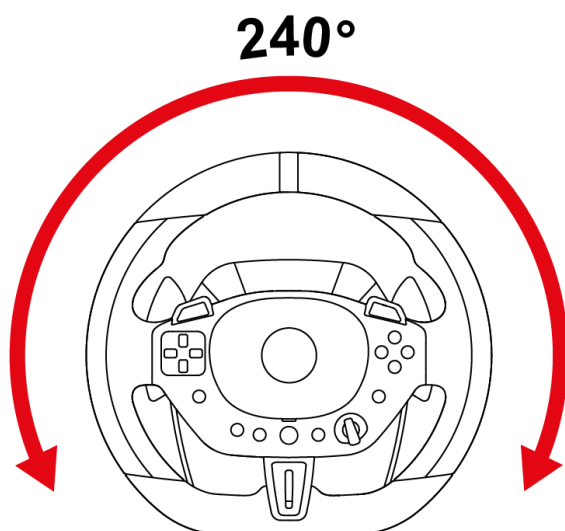


W grach, które umożliwiają ręczną zmianę kąta obrotu, zachowaj wartość domyślną, jeśli wynosi ona 240° lub więcej, albo wybierz najwyższą możliwą wartość, aby grało się lepiej.

Aby zmienić kąt obrotu, wybierz:

- **OPTIONS** (OPCJE) / **CONTROLS** (ELEMENTY STERUJĄCE) / **STEER LOCK** (BLOKADA KIEROWNICY) lub
- **Settings** (Ustawienia) / **Controls** (Elementy sterujące) / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maksymalny obrót kierownicy)




7. Mapowanie na konsoli Xbox

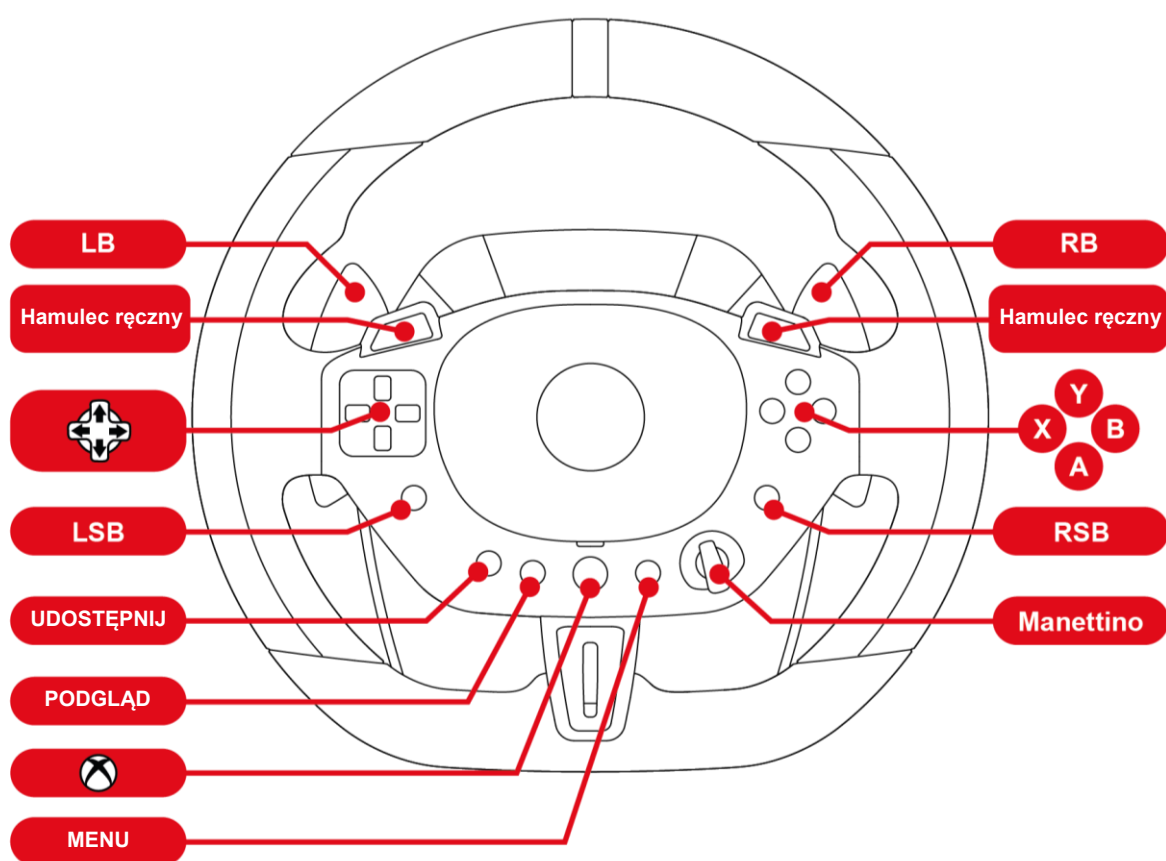

Na konsoli Xbox kierownica jest rozpoznawana w grach pod następującą nazwą: **Ferrari 458 Spider**.



8. Mapowanie na komputerze PC

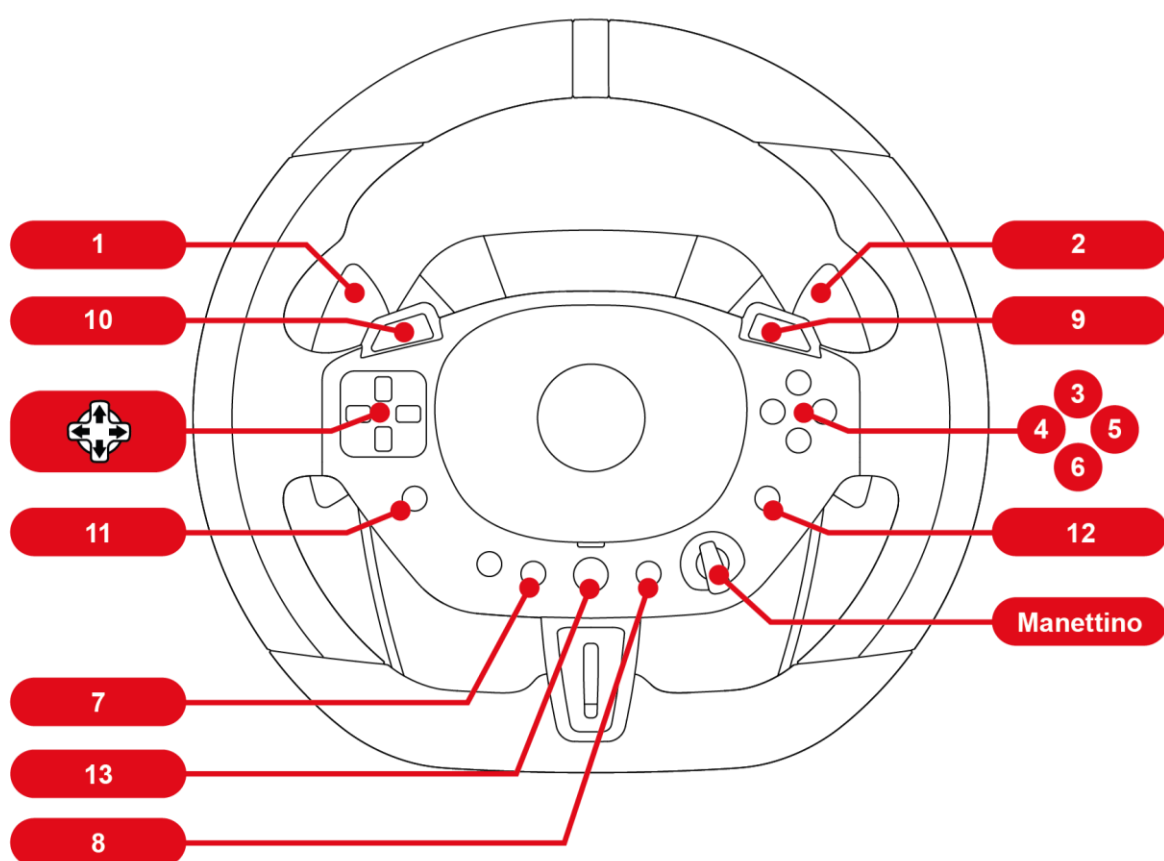



9. Tryb zgodności

Kierownica wyścigowa udostępnia dwa tryby zgodności:

- Na konsoli Xbox wybierz tryb Xbox (biała dioda).
- Na komputerze wybierz tryb PC (zielona dioda).

Kolor diody	Tryb
	Xbox
	PC (tryb domyślny)




Tryb zgodności należy zmienić przed rozpoczęciem gry.




Aby zmienić tryb zgodności:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, aż dioda znajdująca się nad przyciskiem  zacznie migać.

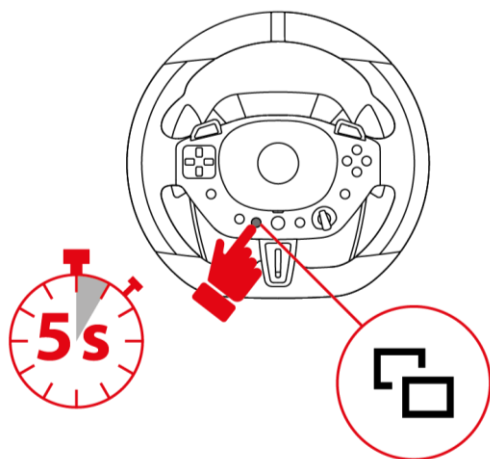


2. Nie zwalniając przycisku , użyj przycisków kierunkowych  w celu wybraniażądanego trybu zgodności.

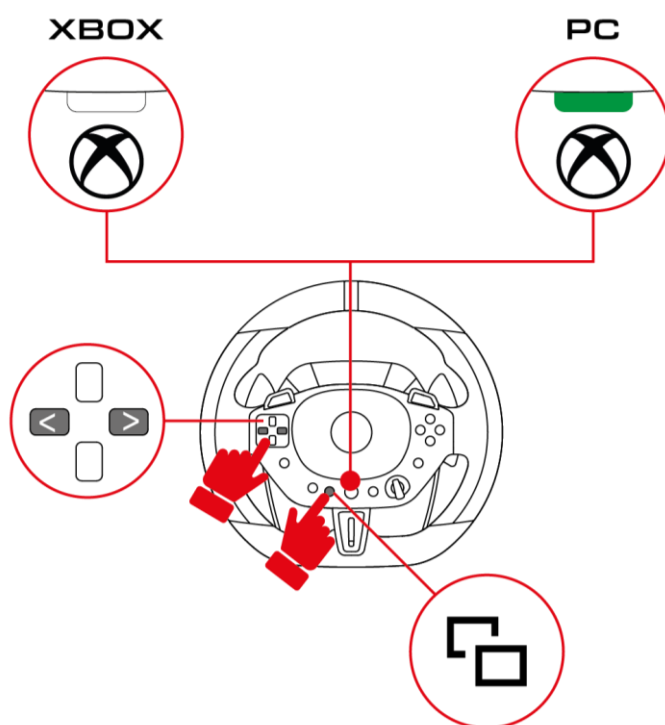



3. Po wybraniu trybu zgodności zwolnij przyciski.
Wybór zostanie zapisany w pamięci wewnętrznej kierownicy.

4. Na konsoli Xbox naciśnij przycisk .

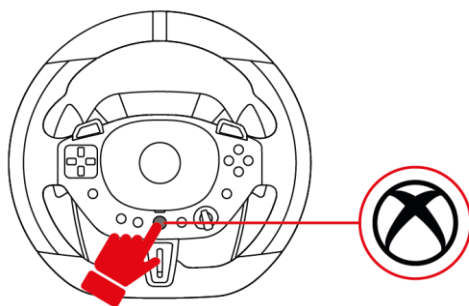



10. Profile wspomagania kierowcy (*drive profiles*)

Kierownica wyścigowa oferuje trzy profile wspomagania kierowcy, nazywane także *drive profiles*. Każdy profil cechuje się wyższym lub niższym poziomem wspomagania.

Do wyboru optymalnego profilu wspomagania kierowcy służy pokrętło manettino.



Profil wspomagania kierowcy można nawet zmienić podczas gry.



Profil	Poziom wspomagania kierowcy
	Brak Wymagane dobre panowanie nad kierownicą wyścigową. Kierownica jest bardzo czuła: wszystkie ruchy są odzwierciedlane w grze.
	Średni (tryb domyślny) Profil wspomagania odpowiedni dla średnio zaawansowanych graczy. Na początkowym etapie obrotu koła kierownicy jest ona dość czuła: niemal wszystkie ruchy są odzwierciedlane w grze.
	Wysoki Profil wspomagania odpowiedni dla wszystkich graczy. Na początkowym etapie obrotu koła kierownicy nie jest ona bardzo czuła: niektóre ruchy nie są odzwierciedlane w grze.



11. Zgodne gry

Lista zgodnych gier na konsolę Xbox jest dostępna tutaj:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

W sekcji **Games settings** (Ustawienia gier) wybierz Xbox Games list. Lista jest regularnie aktualizowana.



12. Automatyczna emulacja kierownicy wyścigowej na konsoli Xbox

W grach na konsole Xbox kierownica T98 Ferrari 296 GTS jest rozpoznawana jako prawdziwa kierownica wyścigowa, a nie kontroler gier, co zwiększa szybkość reakcji i zapewnia lepszą precyzję.



W niektórych grach, w celu uniknięcia wzajemnych zakłóceń działania kierownicy wyścigowej i kontrolera gier, do poruszania się po interfejsie gry i konsoli używaj przycisków kierownicy.

Aby zmienić mapowanie, wejdź do menu opcji w grze, a następnie wybierz WHEEL SETTINGS (USTAWIENIA KIEROWNICY).

Aby zmienić czułość działania kierownicy, wybierz inny **profil wspomagania kierowcy** za pomocą pokrętła manettino.



13. Często zadawane pytania i pomoc techniczna

Masz pytania dotyczące kierownicy wyścigowej T98 Ferrari 296 GTS lub napotykasz problemy techniczne? Jeśli tak, wejdź na stronę pomocy technicznej Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. Kierownica nie działa prawidłowo lub wydaje się niewłaściwie skalibrowana

- Po podłączeniu kierownicy wyścigowej do konsoli Xbox naciśnij przycisk  na kierownicy.
- Wyłącz konsolę lub komputer, całkowicie odłącz kierownicę, ponownie podłącz wszystkie kable, uruchom ponownie konsolę Xbox lub komputer, a następnie ponownie uruchom grę.
- Aby uniknąć problemów z kalibracją, podczas podłączania kierownicy nie ruszaj kołem kierownicy ani nie naciskaj pedałów.
- Aby uniknąć problemów z kalibracją, podczas uruchamiania gry nie ruszaj kołem kierownicy ani nie naciskaj pedałów.



2. Nie mogę skonfigurować kierownicy

- Wejdź do menu gry i wybierz **Options** (Opcje) > **Controller** (Kontroler) > **Wheels** (Kierownice). Następnie wybierz najodpowiedniejszą konfigurację.
- Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi gry lub jej pomocy online.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

ユーザーズマニュアル



本製品を取り付ける前、使用する前、およびメンテナンスする前に、このマニュアルに記載されている指示をよくお読みください。安全に関する注意事項を必ず守ってください。これらの指示に従わない場合、事故や破損の原因となります。このマニュアルは、後で参照できるように保管しておいてください。

目次

1. パッケージ内容	5
2. 特長	6
3. ステアリングコントローラーの使用に関する情報..	8
4. ステアリングコントローラーをテーブルやデスクに 取り付ける	12
5. ペダルセットをサポートまたはコックピットに取り付 ける	15
6. 設置	16
<i>Xbox</i> ゲーム機	16
<i>PC</i> :	18
ステアリングコントローラーとペダルの調整	21
回転角度は	23
7. XBOX ゲーム機用マッピング	24
8. PC 用マッピング	25

9. 互換モード26

10. ドライビングサポートプロファイル (ドライブプロファイル).....29

11. 互換性のあるゲーム31

12. XBOX ゲーム機でのステアリングコントローラーの
自動エミュレーション32

13. FAQ とテクニカルサポート33







T98 Ferrari 296 GTS

T98 Ferrari 296 GTS は、3 段階のドライビングサポートを調整できる manettino ダイヤルを搭載。ゲーマーのプロファイルやゲームの種類を問わず、あらゆるシーンに最適なステアリングコントローラーです。

このマニュアルは、T98 Ferrari 296 GTS を最適な条件で設置および使用するのに役立ちます。レースを始める前に、説明書と警告をよく読んでください。これらの情報は、製品の楽しさを最大限に引き出すために役立ちます。




1. パッケージ内容

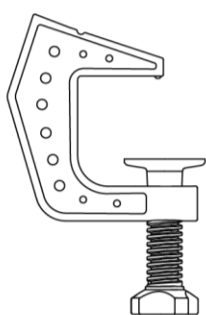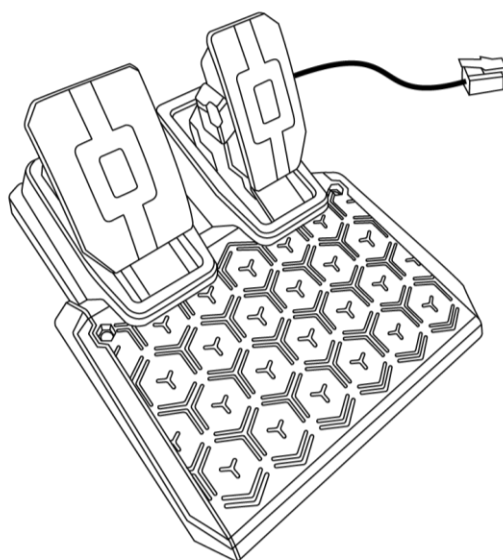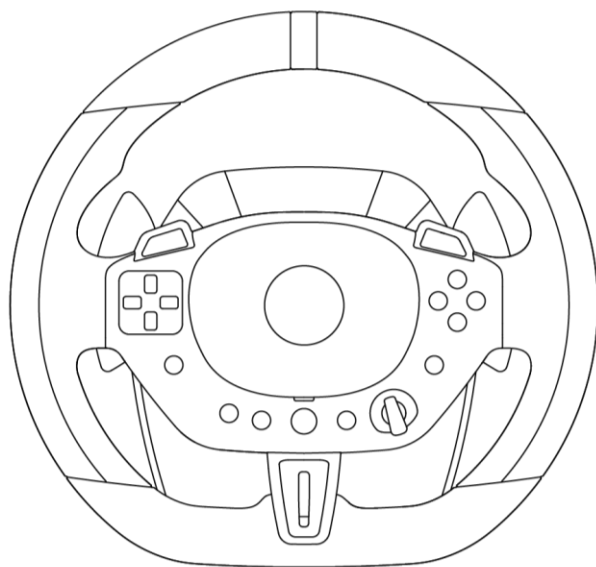



2. 特長

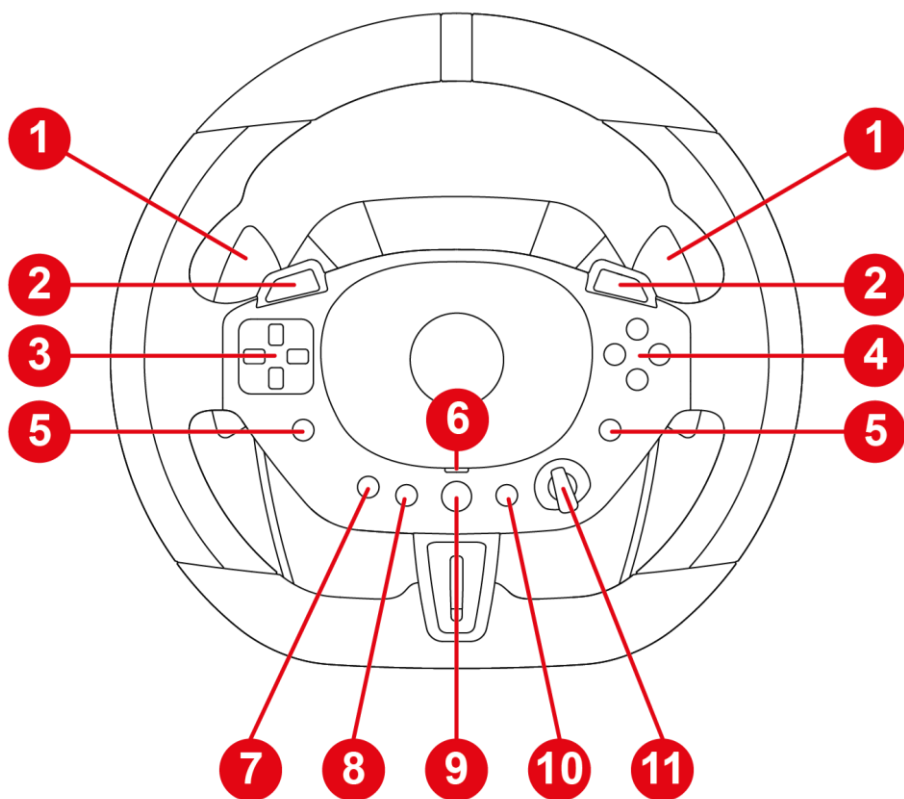

❶ パドルシフター (- と +)

❷ ハンドブレーキボタン

❸ 方向ボタン

❹ アクションボタン

❺ LSB、RSB ボタン

❻ **互換モード** LED (白または緑)





❼ Xbox ゲーム機の SHARE ボタン

❽ Xbox ゲーム機 の VIEW ボタン

❾ Xbox ボタン

❿ Xbox ゲーム機の MENU ボタン

⓫ 3 ポジション manettino ダイヤル (**ドライビングサポート プロファイル**)

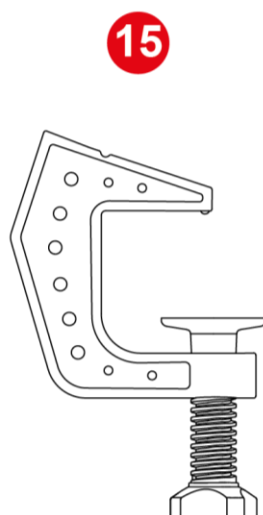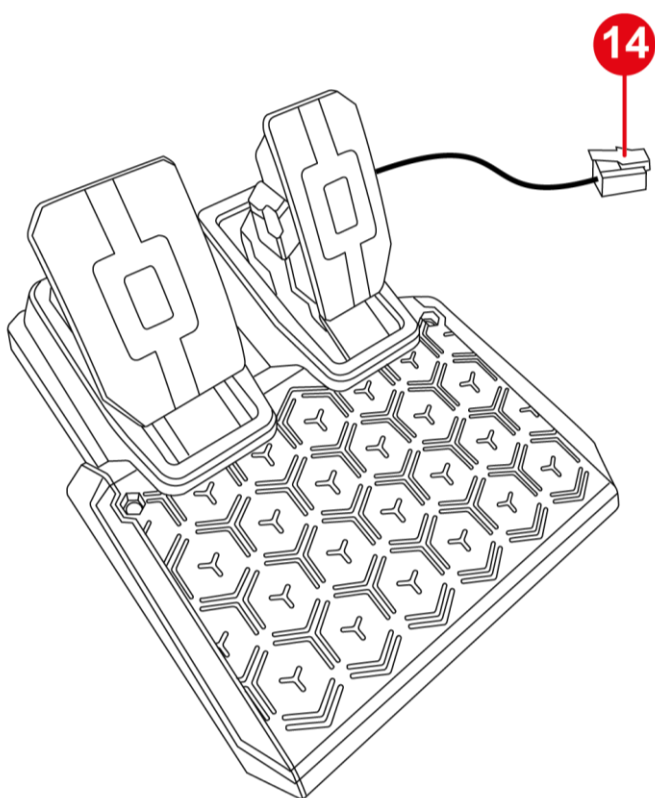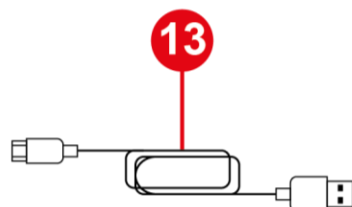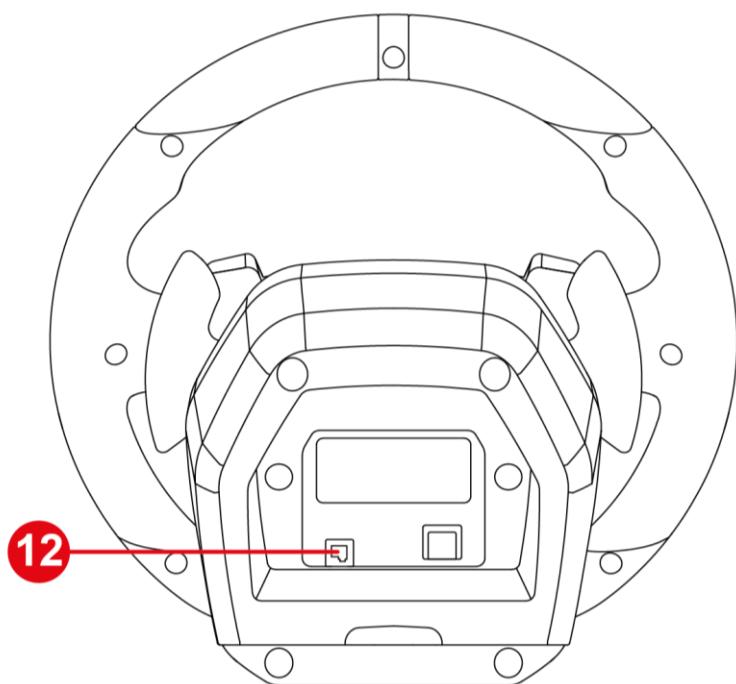

- ⑫ RJ12 ポート (ペダルセット用)
- ⑬ USB-C → USB-A ケーブル
- ⑭ ペダルセットの RJ12 コネクター
- ⑮ 取り付けブラケット



3. ステアリングコントローラーの使用 に関する情報



ドキュメント

本製品をお使いになる前に、このドキュメントをもう一度よくお読みになり、後で参照できるように保管しておいてください。




機械的動き

ステアリングホイールリムとベースの間にわずかな機械的な動きが見られる場合がありますが、これは正常な動作です。この動きによりホイールリムのセンタリングがスムーズになり、より快適なドライビング体験を実現するとともに、製品の耐久性を高めています。



- 本製品は湿気・ホコリの多い場所や、直射日光のあたる場所で保管しないでください。
- 本製品は 15°C～30°Cの環境でご使用ください。

- コネクターやケーブルを、ねじったり引っ張ったりしないでください。
- 本製品やコネクターをぬらさないでください。
- 本製品をショートさせないでください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。本製品を火の中に投棄したり、高温にさらしたりしないでください。
- ステアリングコントローラーを分解しないでください。内部にはユーザーが保守可能な部品はありません。修理はメーカー、指定の修理業者、あるいは資格を有する技術者までご依頼ください。
- 長期間ステアリングコントローラーを使用しない場合や、その場を離れる場合は、USB ケーブルを取り外してください。

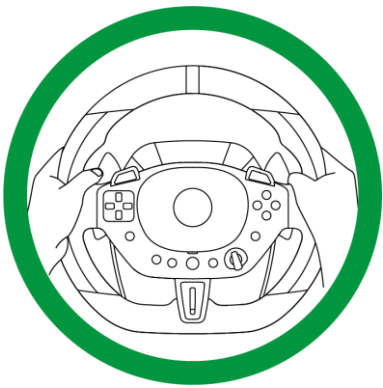

製品使用時は常に、ステアリングホイールの正しい位置に両手を置いて使用してください。ステアリングホイールから両手を完全に離さないでください。



本製品は 14 歳以上の方、またはそれ以下のお子様は大人の監督下でのみ取り扱うようにしてください。



プレイエリアの安全確保

- プレイエリア内には、ユーザーの操作を妨害する可能性がある物や、第三者による不適切な動作や干渉を引き起こすような物（コーヒークップ、電話、鍵など）を置かないでください。
- 人が歩く場所にケーブルを設置しないでください。



ペダルセットの互換性

誤動作を防ぐため、T98 Ferrari 296 GTS ステアリングコントローラーに付属のペダルセットのみを使用することをお勧めします。



ペダルセット挟まれ危険（プレイ時）

- ペダルセットは、お子様の手の届かない場所で使用および保管してください。
- プレイ中は、ペダルアームの上もしくはその付近に指（およびその他の体の部位）を絶対に置かないでください。



安全のため、ペダルセットは裸足や靴下だけで使用しないでください。Thrustmaster® は、靴を履かずにペダルセットを使用した場合のケガについて一切の責任を負いません。



4. ステアリングコントローラーをテーブルやデスクに取り付ける



毎回使用する前に、このマニュアルの指示に従って、ベースがサポートに正しく取り付けられていることを確認してください。




挟まれ危険

クランプねじを締める際は、取り付けブラケットとテーブルやデスクの間に指を挟まないようご注意ください。




1. ステアリングコントローラーをテーブルまたはデスクの上に置きます。

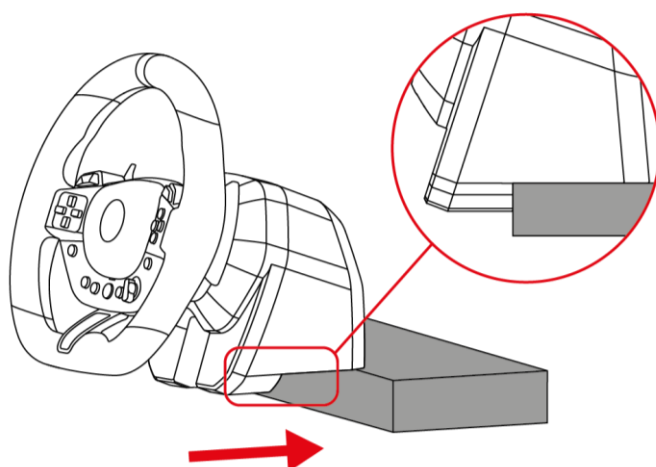


テーブルやデスクにステアリングコントローラーを取り付ける際は、前方に倒れないようしっかりと固定してください。

2. 取り付けブラケットをベース内部のスロットに挿入します。
ブラケットのノッチがベース内部に正しく配置されていることを確認してください。

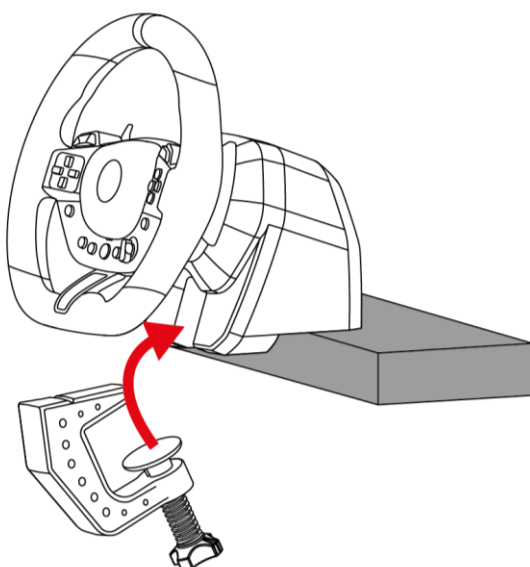




3. ステアリングコントローラーが完全に安定するまで、クランプねじを締めてください。

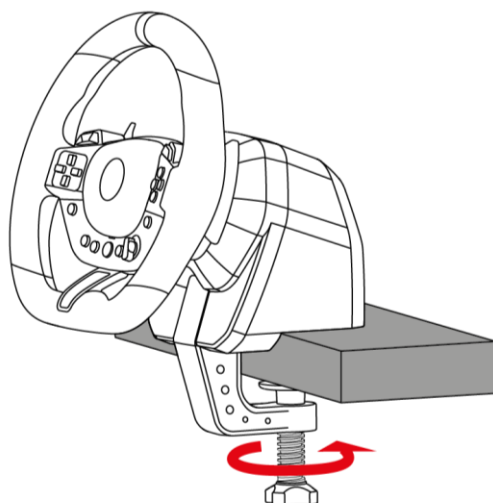



5. ペダルセットをサポートまたはコックピットに取り付ける


ペダルセットは、両サイドにある 2 つの取り付け穴を使って、別売のさまざまなサポートに取り付け可能です。

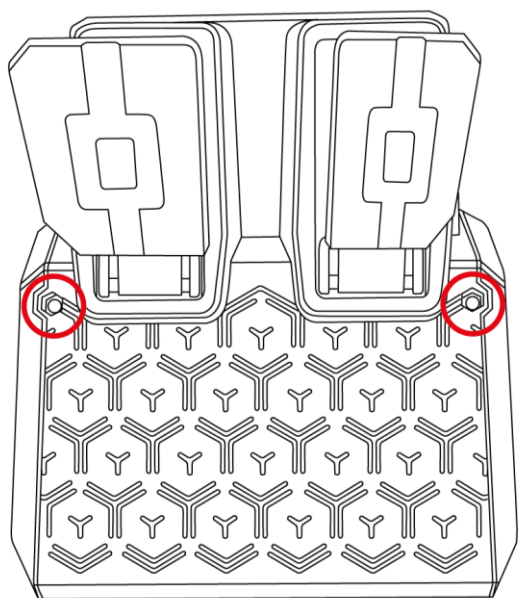



6. 設置

Xbox ゲーム機

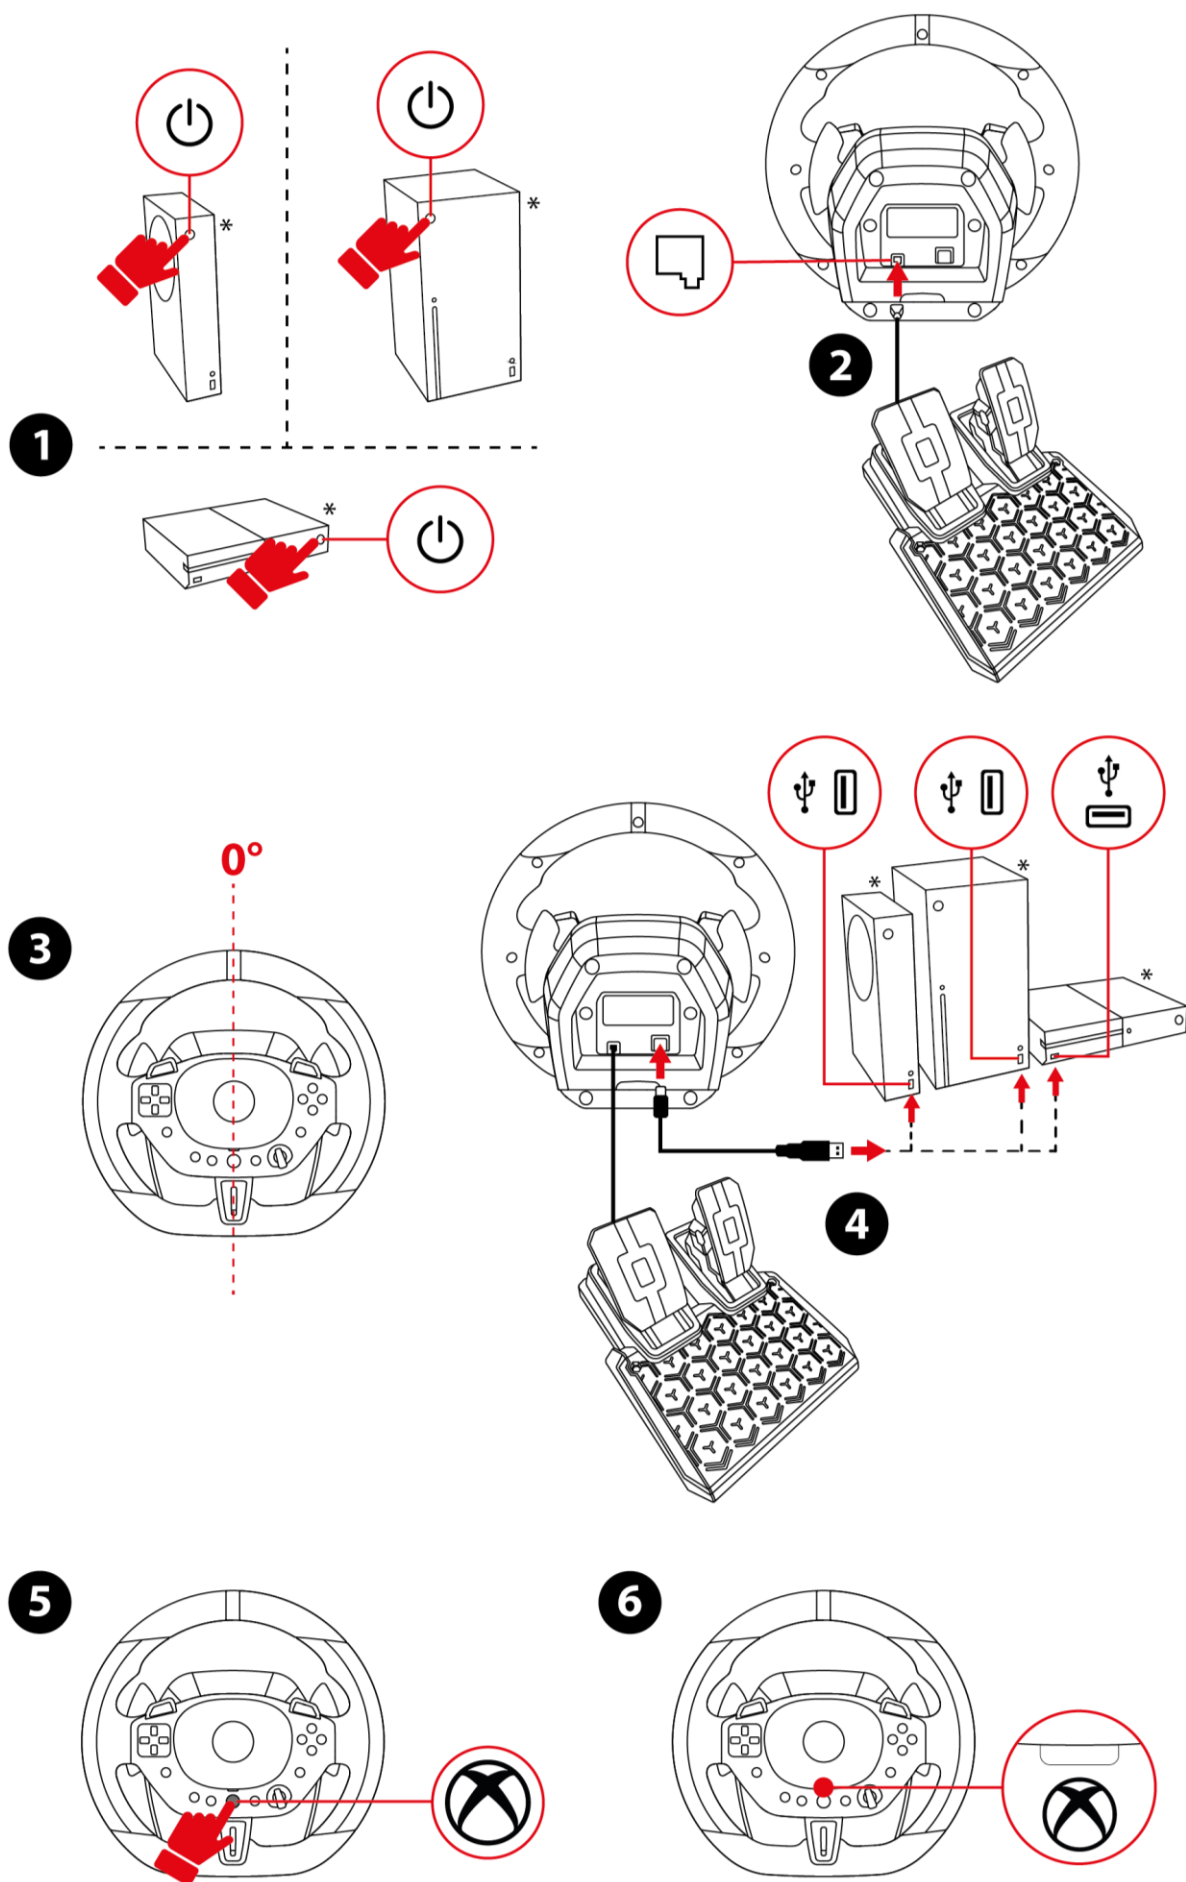

*付属していません




1. Xbox ゲーム機の電源を入れます。
2. ペダルセットをステアリングコントローラーの RJ12 ポートに接続します。
3. ステアリングホイールリムを物理的なセンターにセットします。
4. USB-C/USB-A ケーブルをステアリングコントローラーの USB-C ポートに接続し、Xbox ゲーム機の USB-A ポートに接続します。
5. ⊗ ボタンを押します。
6. 互換モード LED は白色に点灯している必要があります。
必要であれば、[こちら](#)に記載されている手順に従って互換モードを変更してください。

これでプレイの準備ができました！




PC:

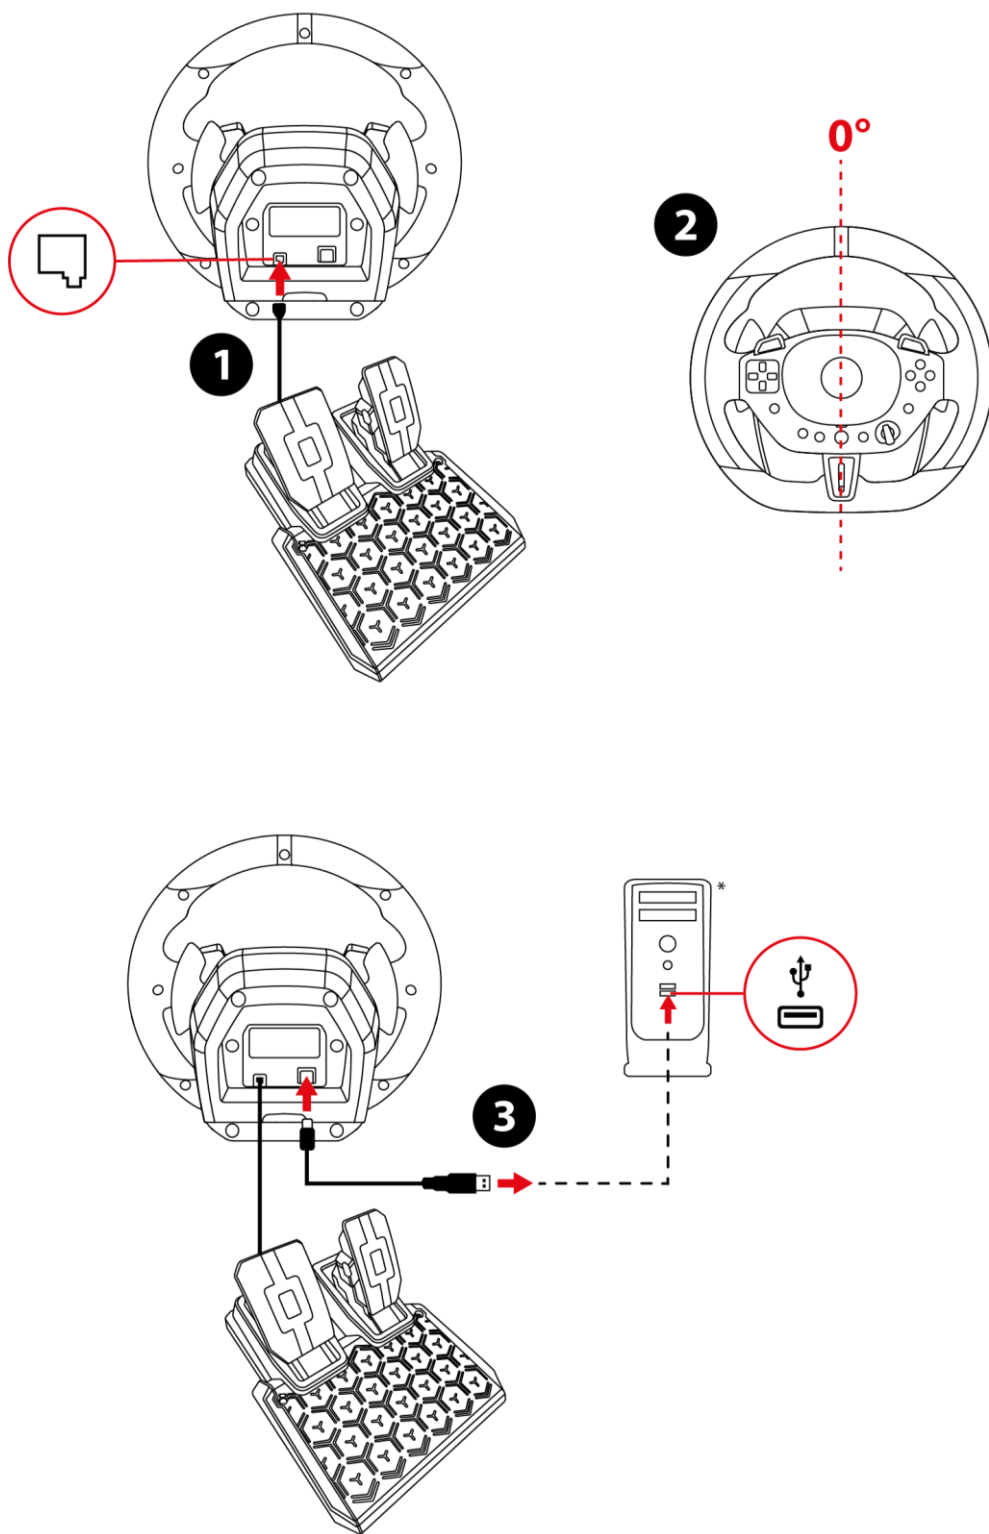


**付属していません



1. ペダルセットをステアリングコントローラーの RJ12 ポートに接続します。
2. ステアリングホイールリムを物理的なセンターにセットします。
3. USB-C/USB-A ケーブルをステアリングコントローラーの USB-C ポートに接続し、PC の USB-A ポートに接続します。
4. □ ボタンを 5 秒間押し続けると、⊗ ボタンの上にある LED が点滅し始めます。

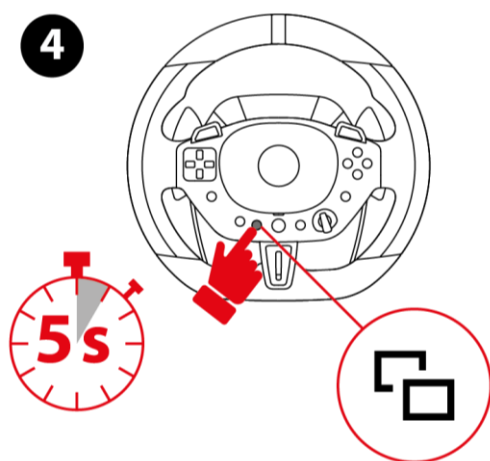

5. □ ボタンを押したまま、+ 方向ボタンで PC 互換モード (緑 LED) を選択します。

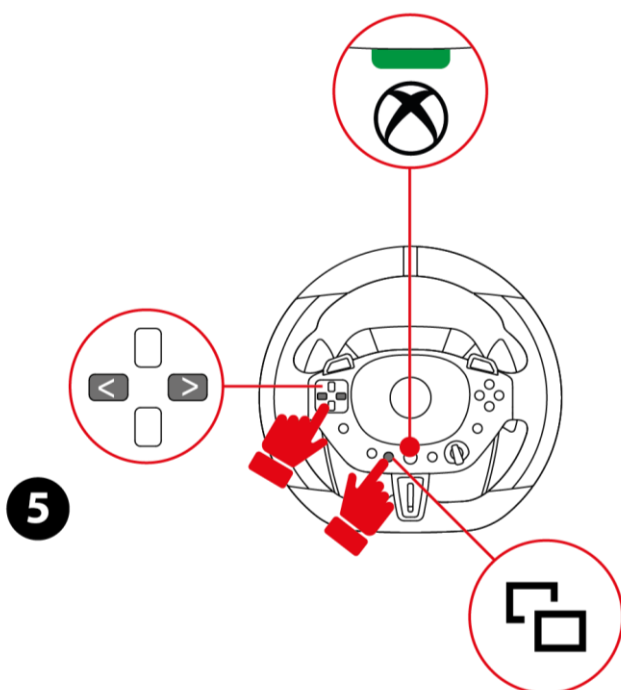



6. 互換モードを選択したら、ボタンから指を離します。選択内容はステアリングコントローラーの内蔵メモリに保存されます。

これでプレイの準備ができました！

ステアリングコントローラーとペダルの調整



USB-C → USB-A ケーブルを ステアリングコントローラーの USB-C ポートに、そして Xbox ゲーム機、または PC の USB-A ポートに接続する前に、ステアリングホイールリムを物理的にセンター位置に合わせる必要があります。



Xbox ゲーム機、または PC の電源が入っている間は、ペダルセットをステアリングコントローラーから取り外したり、ステアリングコントローラーに接続したりしないでください。適切なキャリブレーションが行われない可能性があります。



ペダルセットは必ず、ステアリングコントローラーを Xbox ゲーム機または PC に接続する前に、ステアリングホイールに接続してください。

ゲームが起動した後、ペダルを数回踏むとペダルは自動的に調整されます。



Xbox ゲーム機、または PC の電源を入れるとき、ゲームを起動するとき、または互換モードを変更するときにペダルを踏み込まないでください。これもキャリブレーション不良の原因となります。




ステアリングコントローラーまたはペダルセットが正常に動作しない、あるいはキャリブレーションが正しくないと思われる場合は、以下の手順をお試してください: ゲーム機または PC の電源を切り、ステアリングコントローラーを完全に取り外します。すべてのケーブルを再度接続し、Xbox ゲーム機、または PC とゲームを再起動します。



回転角度は

ステアリングホイールリムの回転角度は 240° です。

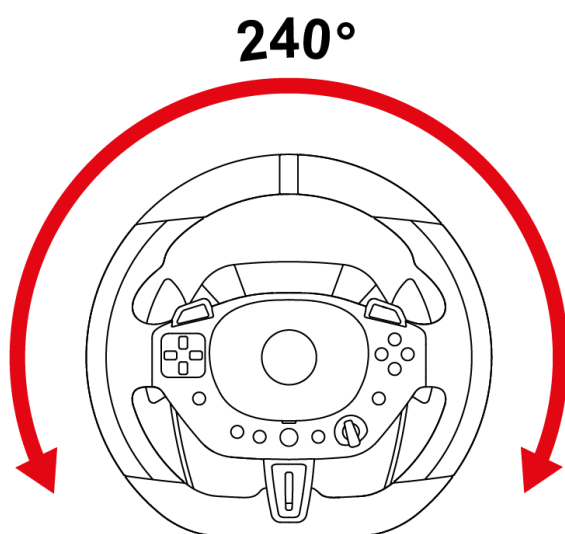


回転角度を手動で変更できるゲームの場合、デフォルト値が 240° 以上であればそのままお使いいただくか、より快適な操作性を求める場合は、設定可能な最大値を選択してください。

回転角度を変更するには、以下にアクセスします:

- **OPTIONS (オプション) / CONTROLS (コントロール) / STEER LOCK (ステアリングロック)**、または
- **Settings (設定) / Controls (コントロール) / Ferrari 458 Spider / Maximum Wheel Or Steering Rotation (最大ステアリングホイールまたはステアリング回転)**。




7. Xbox ゲーム機用マッピング

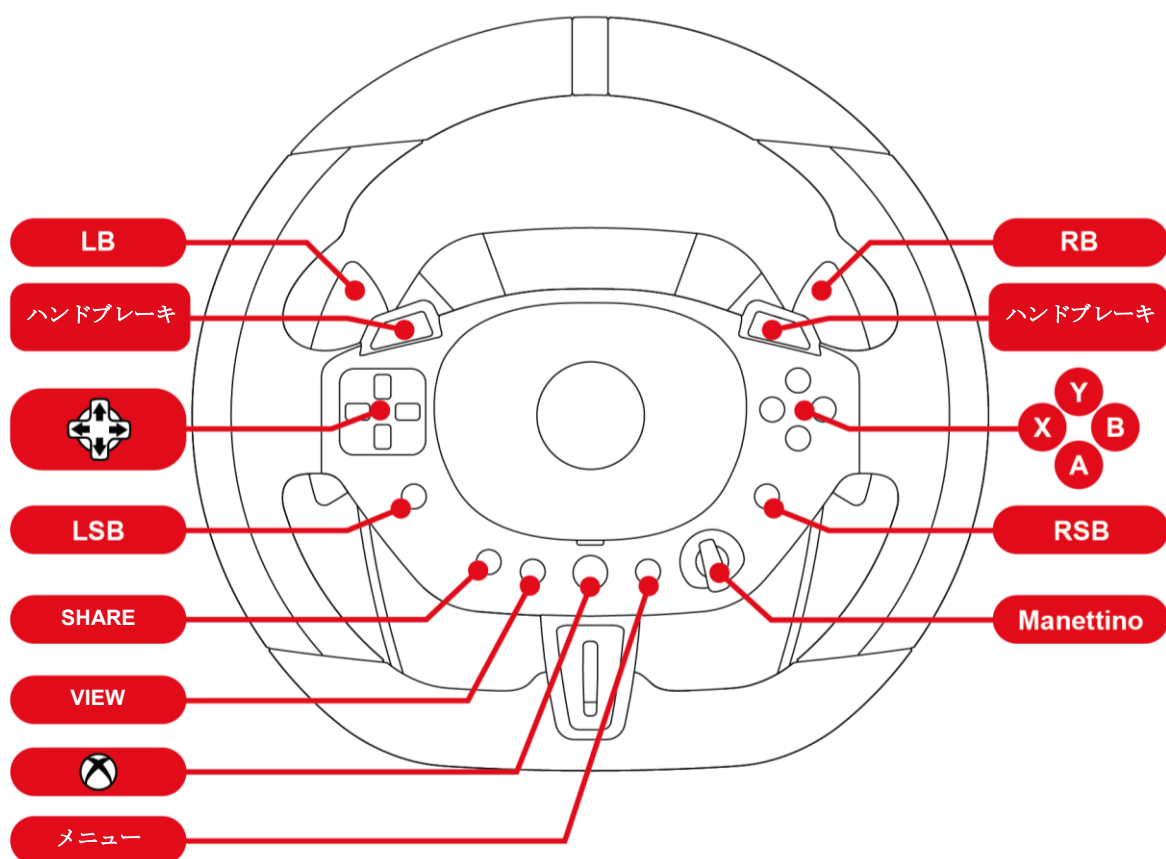

Xbox ゲーム機では、ゲーム内でステアリングコントローラーは Ferrari 458 Spider として認識されます。



8. PC 用マッピング

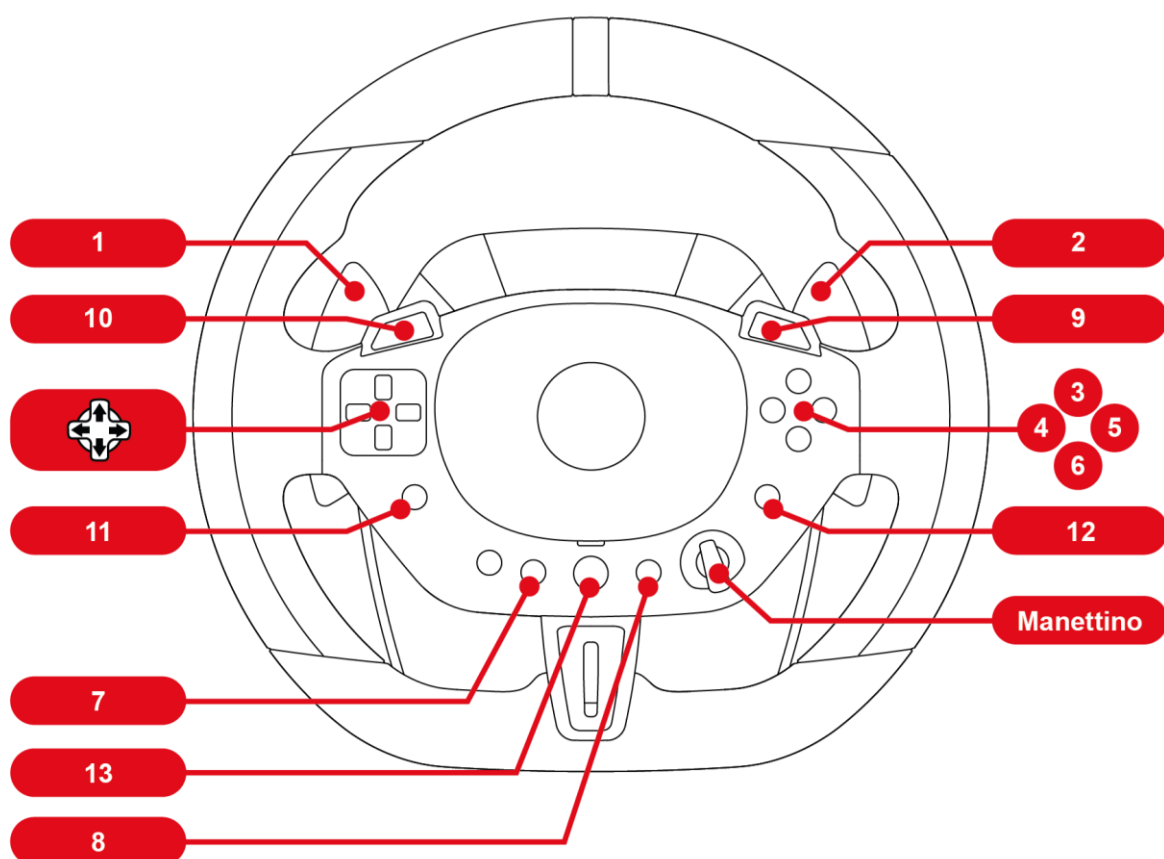



9. 互換モード

ステアリングコントローラーには 2 つの互換モードがあります：

- Xbox ゲーム機で Xbox モード（白 LED）を選択します。
- PC では、PC モード（緑 LED）を選択します。

LED 色	モード
	Xbox
	PC (デフォルトモード)




ゲームを開始する前に、必ず互換モードの設定を変更してください。




互換モードを選択するには

1. 「□」ボタンを 5 秒間押し続けると、ⓧ ボタンの上にある LED が点滅し始めます。

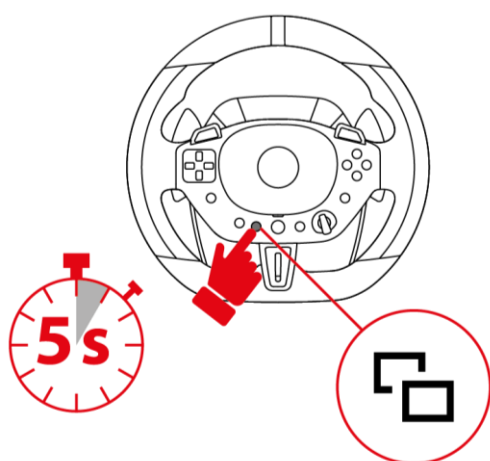


2. 「□」ボタンを押したまま、ⓧ 方向ボタンで任意の互換モードを選択します。

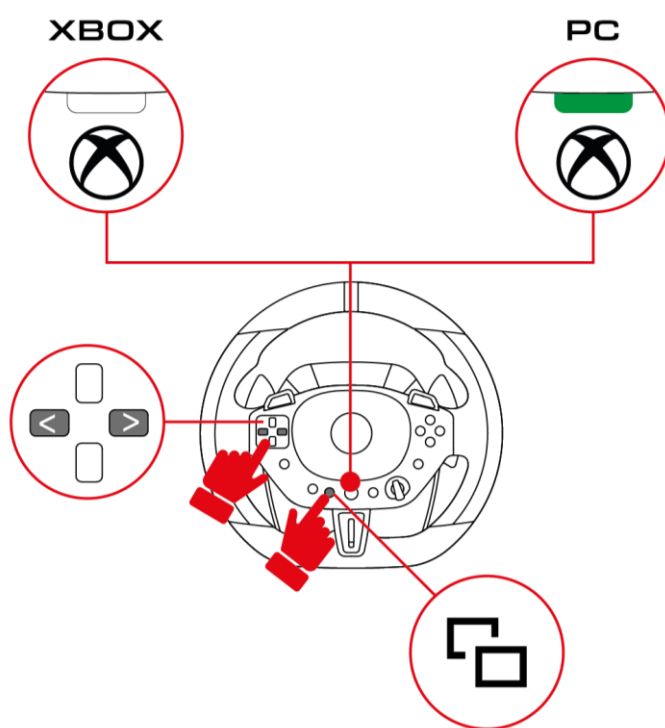



3. 互換モードを選択したら、ボタンから指を離します。選択内容はステアリングコントローラーの内蔵メモリに保存されます。

4. Xbox ゲーム機で、 ボタンを押します。

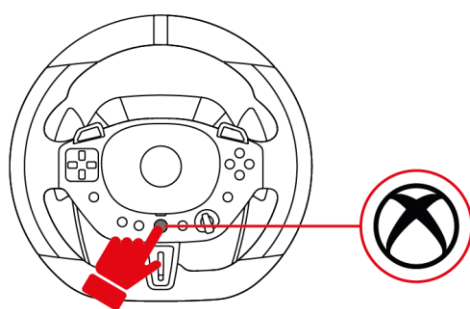



10. ドライビングサポートプロファイル (ドライブプロファイル)




このステアリングコントローラーは、3 つのドライビングサポートプロファイル（ドライブプロファイルとも呼ばれます）を搭載しており、それぞれ異なるレベルのサポートを提供します。

manettino ダイヤルを使用して、最適なドライビングサポートプロファイルを選択します。



ゲームプレイ中でも、ドライビングサポートプロファイルを変更することができます。

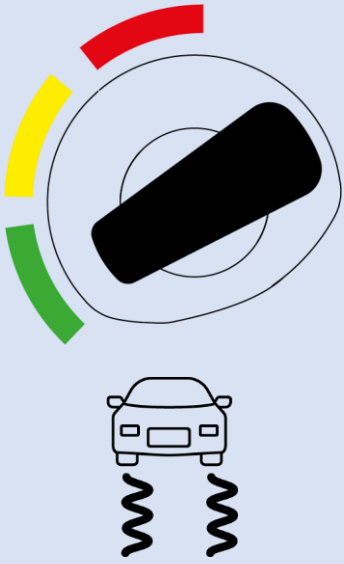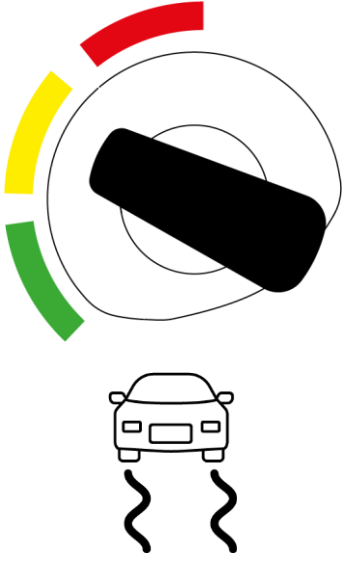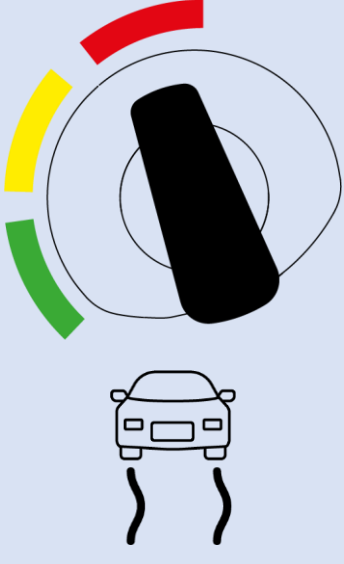

プロフィール	ドライビングサポートレベル
	なし ステアリングコントローラーの優れた操作技術が必要です。 ステアリングコントローラーは非常に感度が高く、すべての動きがゲームに反映されます。
	中（デフォルトモード） 中級レベルのゲーマーに適したドライビング。 逆に、ステアリングホイールリムの回転開始時の感度が高い設定では、ほぼすべての動きがゲームに反映されます。
	高 あらゆるゲーマーに適したドライビング。ステアリングホイールリムの回転開始時は感度が低く、一部の動きがゲームに反映されない場合があります。



11. 互換性のあるゲーム

Xbox ゲーム機と互換性のあるゲームリストは、以下のリンクからご確認いただけます:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

「ゲーム設定」セクションで「Xbox Games list」を選択します。
このリストは定期的に更新されます。



12. Xbox ゲーム機でのステアリングコントローラーの自動エミュレーション

Xbox ゲーム機向けのゲームでは、T98 Ferrari 296 GTS はゲームパッドではなくリアルなステアリングコントローラーとして認識されるため、より高いレスポンスと精密な操作が可能です。



一部のゲームでは、ステアリングコントローラーとゲームパッドの干渉を避けるため、ステアリングコントローラーのボタンを使用してゲームおよびゲーム機本体のインターフェイスを操作してください。

マッピングを変更する場合は、ゲームの OPTIONS メニューを開き、WHEEL SETTINGS を選択します。

ステアリングの感度を変更したい場合は、manettino ダイヤルで異なる**ドライビングサポートプロファイル**を選択してください。



13. FAQ とテクニカルサポート

T98 Ferrari 296 GTS ステアリングコントローラーについてご質問がおりますか、それとも技術的な問題が発生していますか？そのような場合は、Thrustmaster テクニカルサポートのウェブサイトアクセスしてください:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1.ステアリングホイールが正しく動作しない、 または正しく調整されていない。

- ステアリングコントローラーを Xbox ゲーム機に接続したら、ステアリングコントローラーの ⊗ ボタンを押します。
- ゲーム機または PC の電源を切り、ステアリングコントローラーのケーブルをすべて外した後、ケーブルを再び接続します。次に、Xbox ゲーム機、または PC を再起動し、ゲームを起動し直します。
- 調整トラブルを防ぐため、ステアリングコントローラーの接続時には、絶対にステアリングホイールリムを動かしたり、ペダルを踏んだりしないでください。
- 調整トラブルを防ぐため、ゲームの起動中は絶対にステアリングホイールリムを動かしたり、ペダルを踏んだりしないでください。



2.ステアリングホイールを設定できない

- ゲームのメニューに移動し、オプション >コントローラー >ステアリングコントローラー を選択します。次に、最適な設定を選択します。
- 詳しくは、ゲームのユーザーズマニュアルおよびオンラインヘルプを参照してください。

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

用户手册



在安装本产品之前、以任何方式使用本产品之前以及对
其执行任何维护之前，请仔细阅读本手册提供的说明。
请务必遵守安全说明。不遵守这些说明可能导致事故和
/或损坏。请保留本手册，以便您日后查阅说明。

目录

1. 包装清单	5
2. 功能	6
3. 有关赛车方向盘使用的信息	8
4. 将赛车方向盘安装在台面或书桌上	12
5. 将踏板组安装到支座上或驾驶舱中	15
6. 安装	16
在 Xbox 主机上	16
在 PC 上	18
校准赛车方向盘和踏板	21
旋转角度	23
7. 针对 XBOX 主机进行映射	24
8. 针对 PC 的映射	25

9. 兼容性模式26

10. 驾驶辅助配置文件 (*DRIVE PROFILES*)29

11. 兼容游戏31

12. 在 XBOX 主机上自动模拟赛车方向盘32

13. 常见问题解答和技术支持33






T98 Ferrari 296 GTS

配备 manettino 表盘的 T98 Ferrari 296 GTS 提供三种级别的驾驶辅助，是一款适合所有玩家风格以及所有类型游戏的赛车方向盘。

本手册将帮助您安装 T98 Ferrari 296 GTS 并让其运行在最佳条件下。在开始赛车之前，请仔细阅读说明和警告：它们将帮助您尽情享受您的产品。




1. 包装清单


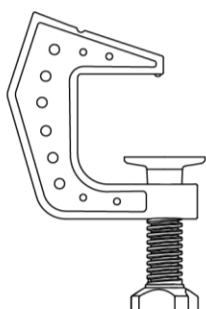
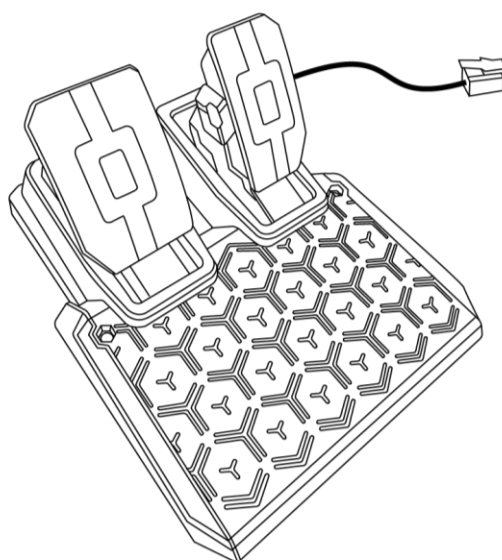
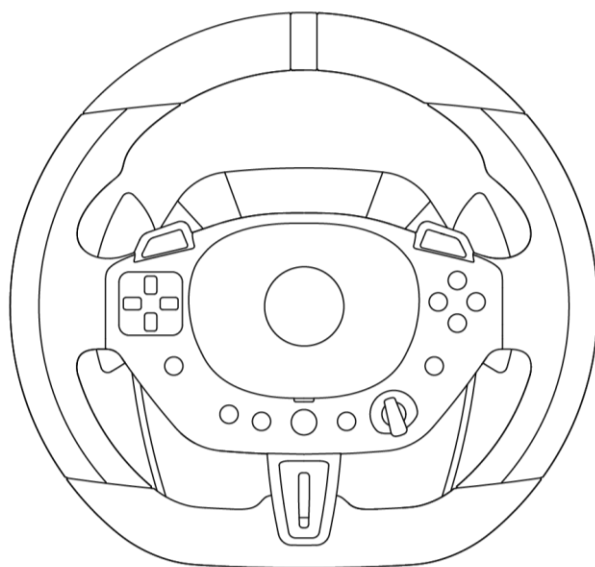




2. 功能

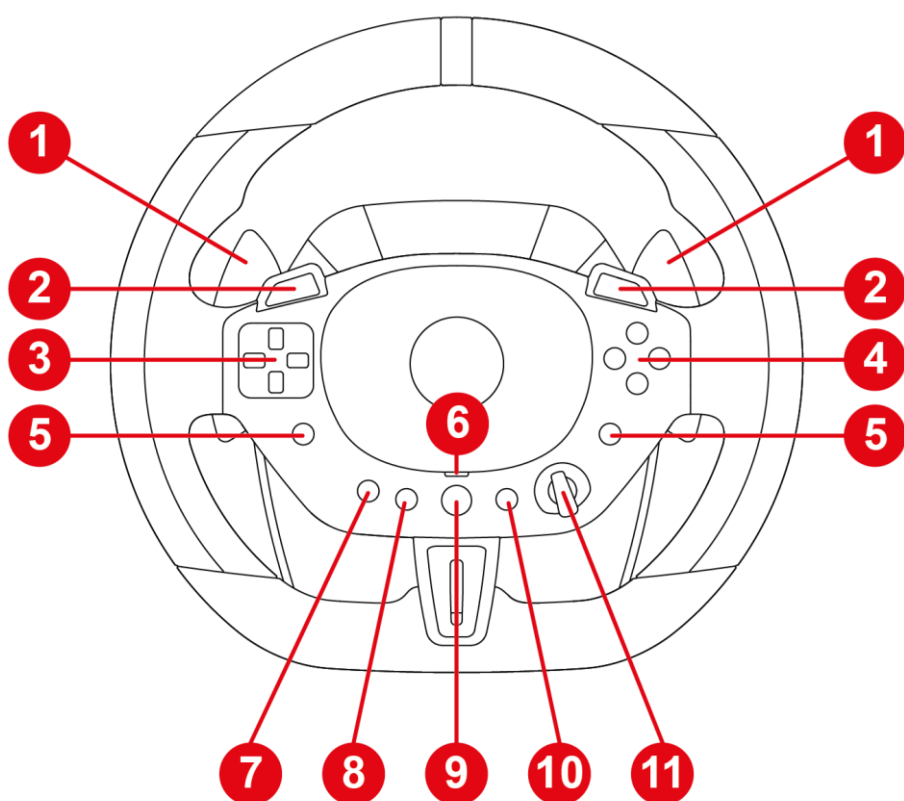

- ❶ 换挡拨片（- 和 +）
- ❷ 手刹按钮
- ❸ 方向键按钮
- ❹ 操作按钮
- ❺ LSB 和 RSB 按钮
- ❻ 兼容性模式 LED（白色或绿色）
- ❼ 分享按钮（Xbox 主机上）
- ❽ 视图按钮（Xbox 主机上）
- ❾ Xbox 按钮
- ❿ 菜单按钮（Xbox 主机上）
- ⓫ 3 挡位 manettino 表盘（[驾驶辅助配置文件](#)）

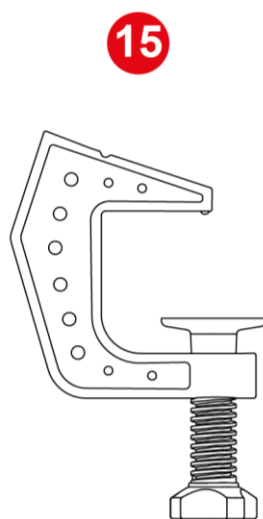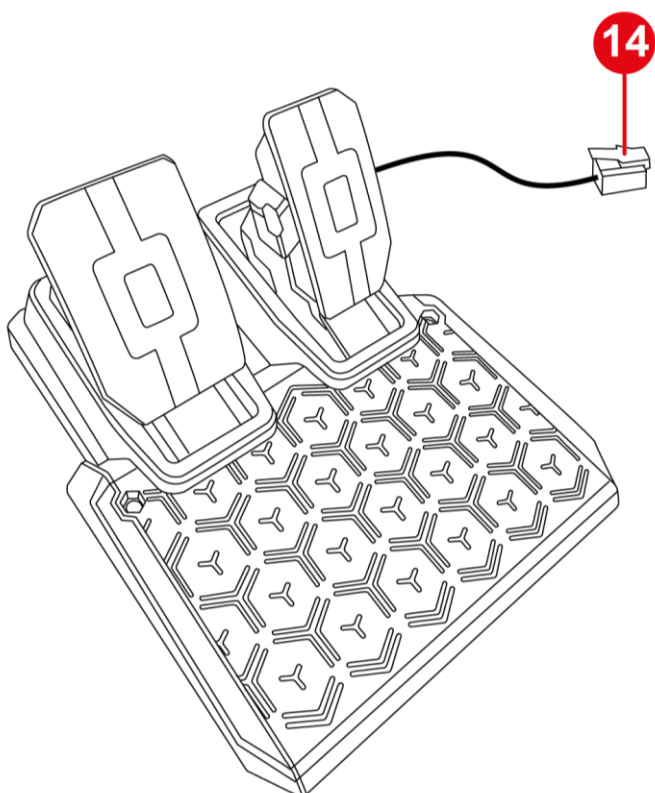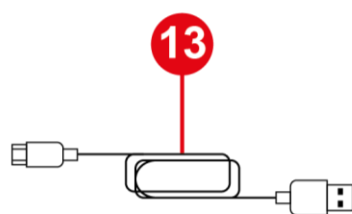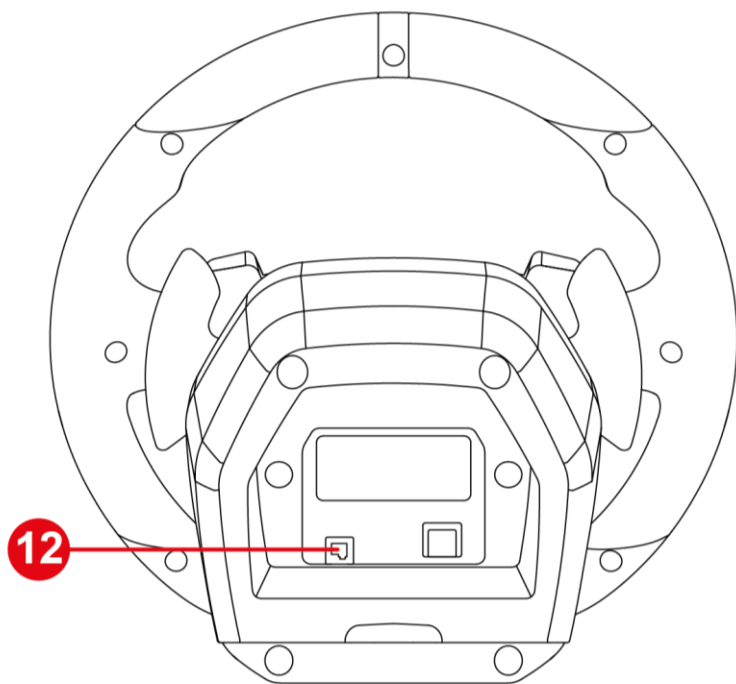

⑫ RJ12 端口，用于连接踏板组

⑬ USB-C 转 USB-A 电缆

⑭ 踏板组的 RJ12 接口

⑮ 安装支架



3. 有关赛车方向盘使用的信息



文档

在使用本产品之前，请仔细重读本文档，并妥善保存以备日后参考。



机械运动


您可能会注意到方向盘外圈和底座之间的轻微机械运动。这是完全正常的。这些运动可确保方向盘外圈顺畅地完成对中，增强您的驾驶体验，并延长产品的使用寿命。



- 请将本产品置于干燥的位置，切勿将其暴露在灰尘或阳光中。
- 请在温度为 15°C 和 30°C 的环境中使用本产品。
- 切勿扭曲或拉扯接头和电缆。
- 切勿让任何液体溅到本产品或其接头上。
- 切勿造成本产品短路。



- 切勿拆解本产品；切勿将其投入火中，亦勿将其暴露在高温环境中。
- 切勿拆开本赛车方向盘：内部没有任何可由用户维修的零部件。任何维修工作均须由制造商、其授权代表或持证技工执行。
- 如果您将长时间不使用赛车方向盘，或者将要远离方向盘，请断开 **USB** 电缆。

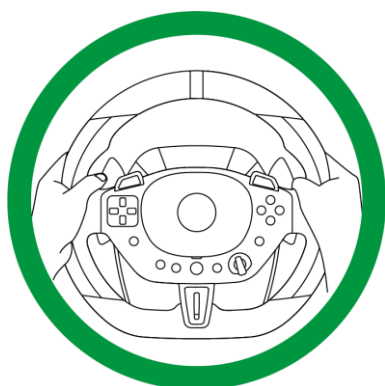

使用本产品时，应始终将双手正确放在方向盘上，不得完全离开方向盘。



本产品只能由**年满 14 岁**的用户操作，年龄更小者，须在成人监护下方可操作。



保护游戏区的安全

- 请勿在游戏区内放置任何可能扰乱用户练习的物体，或可能引起不适当的动作或被他人打断的物体（例如咖啡杯、电话、钥匙）。
- 切勿将任何电缆布设在有人走动的地方。



踏板组兼容性

为避免任何功能失常，我们建议您仅使用 **T98 Ferrari 296 GTS** 赛车方向盘随附的踏板组。



玩游戏时存在的踏板组夹伤危险

- 将踏板组放在儿童够不到的区域。
- 在游戏期间，切勿将手指（或身体其他部位）放在踏板臂上或附近。



为安全起见，切勿赤脚或仅穿袜子操作踏板组。如因未穿鞋操作踏板组而造成任何伤害，Thrustmaster®（图马思特）对此概不负责。



4. 将赛车方向盘安装在台面或书桌上



在每次使用前，请按照本手册的说明确认底座仍然正确地固定到支架上。




夹伤危险

在拧紧夹紧螺丝时，切勿让您的手指置于安装支架和台面或书桌之间。




1. 将赛车方向盘安放在台面或书桌上。

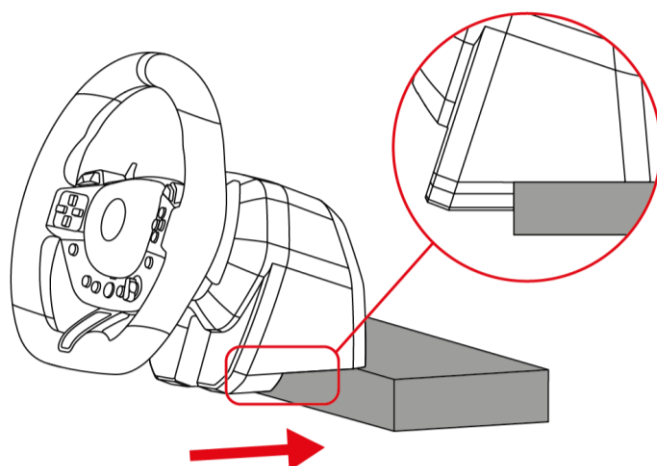


将赛车方向盘安放在台面或书桌上时，请务必用手扶住，以免其向前倾倒。

2. 将安装支架插入底座内部的插槽中。请确保支架上的槽口正确地插入底座内部。

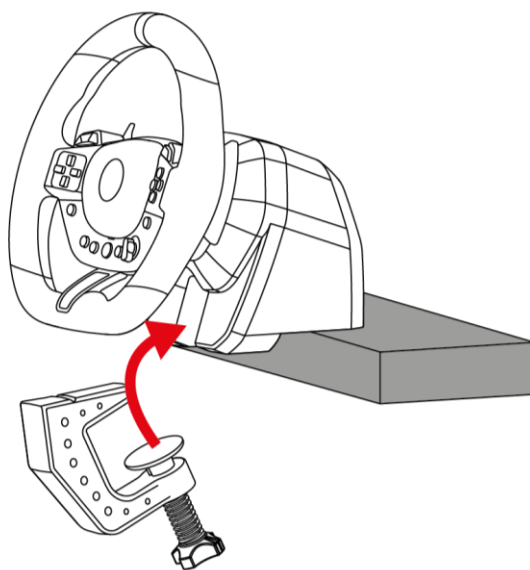




3. 拧紧夹紧螺丝，直至赛车方向盘纹丝不动为止。

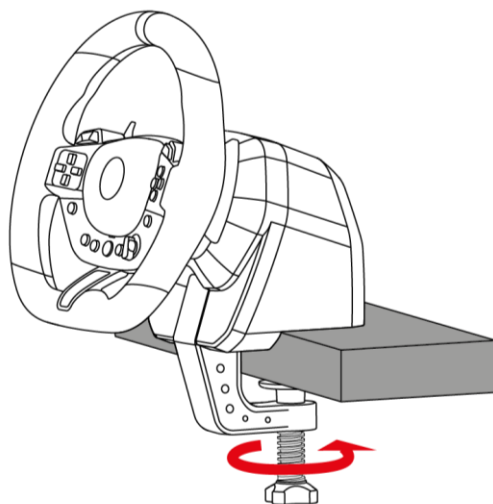



5. 将踏板组安装到支座上或驾驶舱中


通过两个安装孔（踏板组的每侧各有一个），您可以将踏板组安装到不同类型的支座（另售）上。

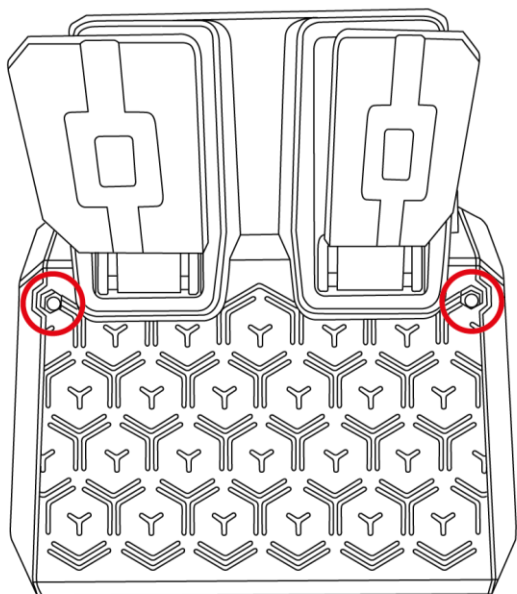



6. 安装

在 Xbox 主机上

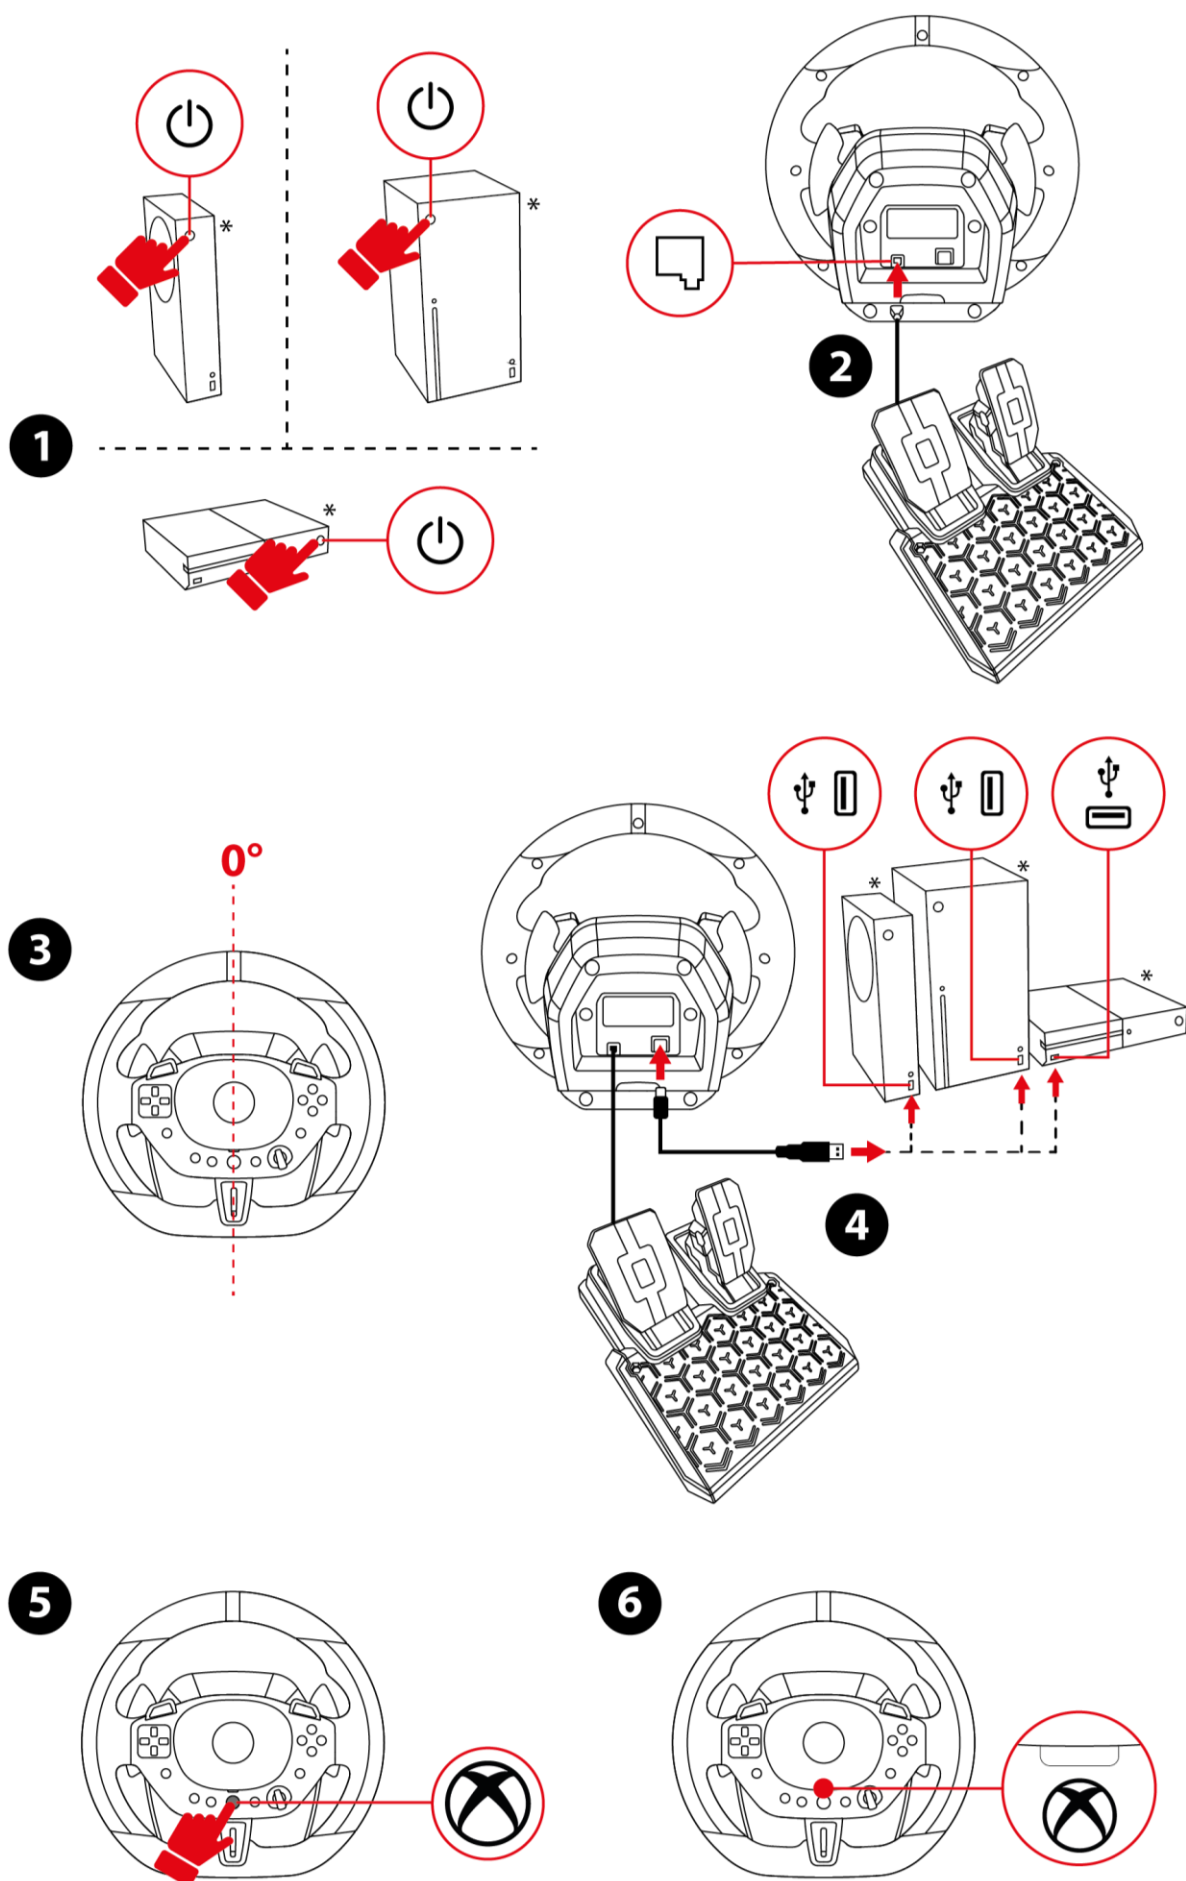

* 未提供




1. 打开 Xbox 主机电源。
2. 将踏板组连接到赛车方向盘上的 RJ12 端口。
3. 手动对中方向盘外圈。
4. 将 USB-C 转 USB-A 电缆的两端分别连接到赛车方向盘的 USB-C 端口和 Xbox 主机上的 USB-A 端口。
5. 按  按钮。
6. 此时，兼容性模式 LED 应呈白色。

如有必要，按照[此处](#)列出的程序更改兼容性模式。

现在即可开始玩游戏了！




在 PC 上

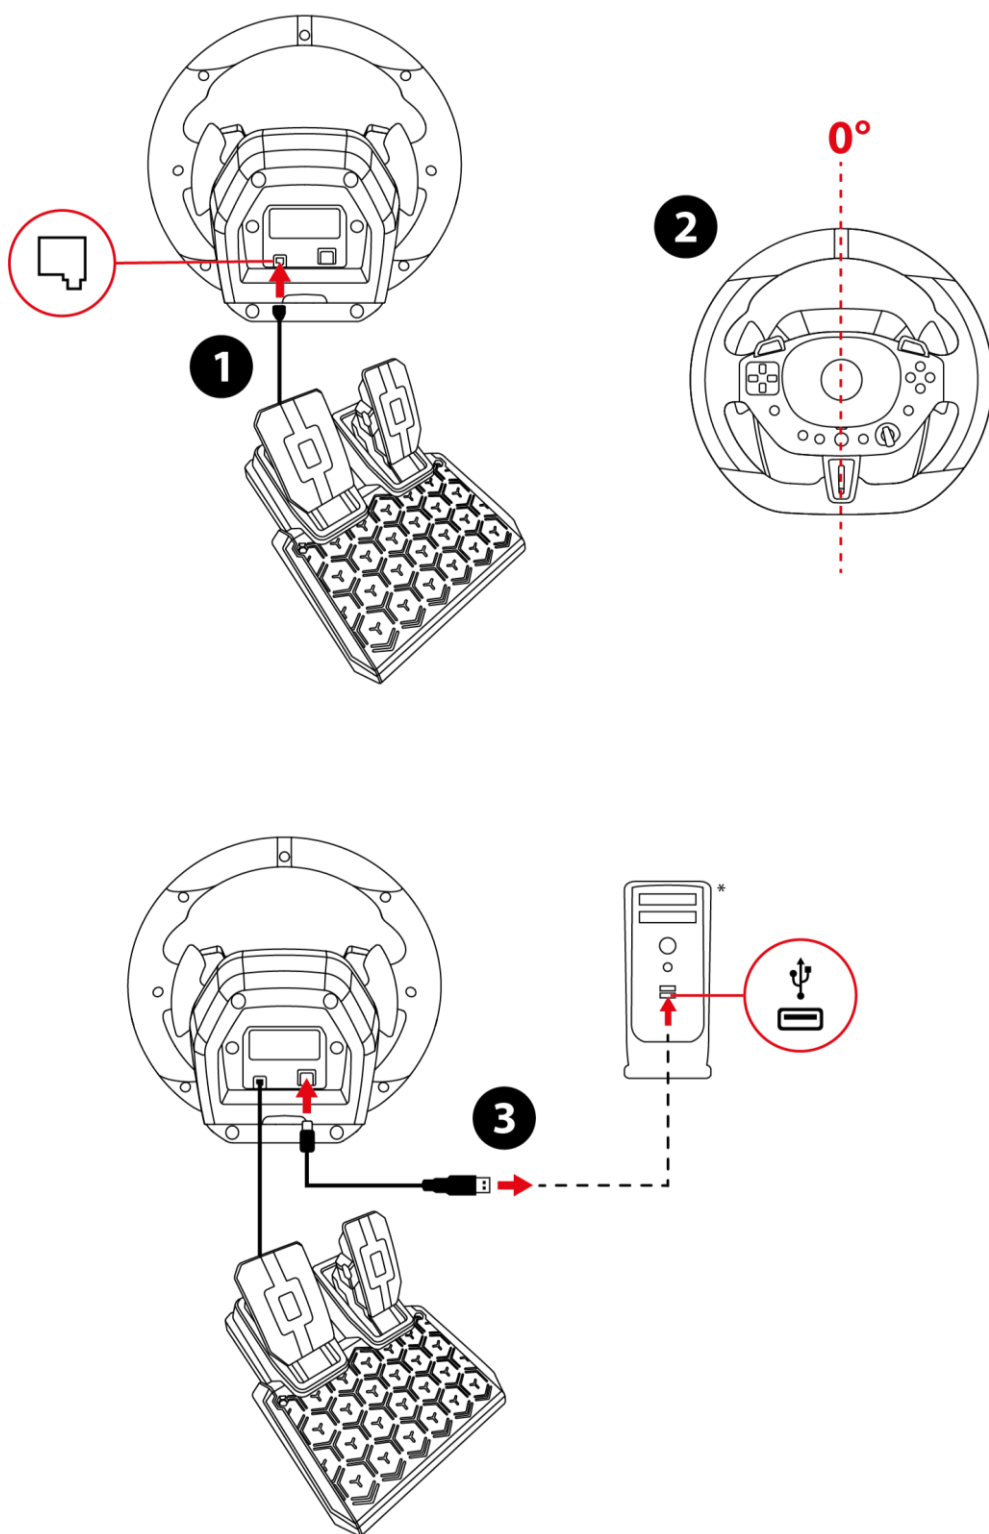


* 未提供



1. 将踏板组连接到赛车方向盘上的 RJ12 端口。
2. 手动对中方向盘外圈。
3. 将 USB-C 转 USB-A 电缆的两端分别连接到赛车方向盘的 USB-C 端口和 PC 上的 USB-A 端口。
4. 长按  按钮 5 秒钟，直至  按钮上方的 LED 开始闪烁。

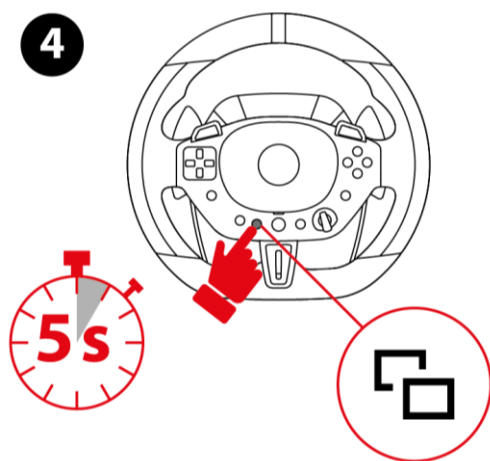

5. 按住  按钮不放，使用  方向键按钮选择 PC 兼容性模式（绿色 LED）。

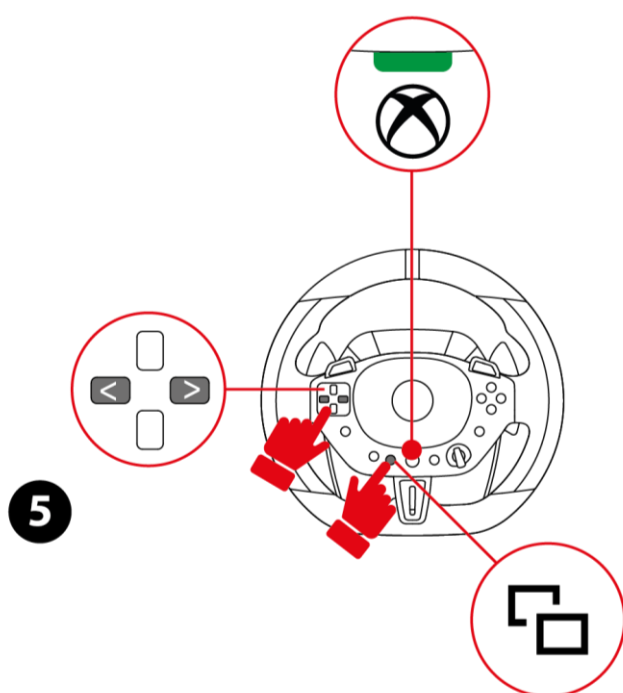



6. 选择兼容性模式之后，松开这些按钮。您所做的选择将保存在赛车方向盘的内存中。

现在即可开始玩游戏了！



校准赛车方向盘和踏板



在将 USB-C 转 USB-A 电缆的两端分别连接到赛车方向盘的 USB-C 端口和 Xbox 游戏主机或 PC 上的 USB-A 端口之前，您必须物理对中方向盘外圈。



在 Xbox 主机或 PC 处于开机状态时，切勿从赛车方向盘上断开踏板组或者将踏板组连接到赛车方向盘。这可能导致校准不正确。



务必先连接踏板组，再将方向盘连接到 Xbox 主机或 PC。

启动游戏之后，只需踩几下踏板，即会自动校准踏板。



当 Xbox 主机或 PC 处于开机状态时，或者当您启动游戏时，或更改兼容性模式时，切勿踩踏踏板。这可能导致校准不正确。




如果您的赛车方向盘和/或踏板组运行不正常，或似乎校准不当：关闭主机或 PC 并完全断开赛车方向盘。然后重新连接所有电缆并重新启动 Xbox 主机或 PC 以及您的游戏。



旋转角度

方向盘外圈的旋转角度为 240° 。

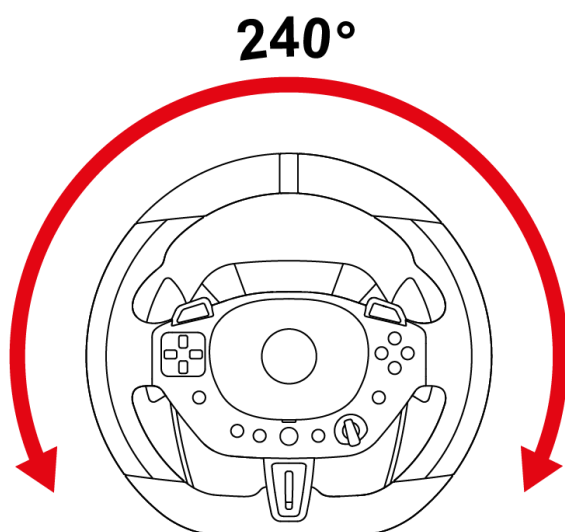


在可以手动更改旋转角度的游戏中，如果默认值大于或等于 240° ，请保持该默认值，或者选择可设定的最大值，以获得更出色的可玩性。

要更改旋转角度，请转至：

- **OPTIONS**（选项） / **CONTROLS**（控制） / **STEER LOCK**（转向锁定）；或者
- **Settings**（设置） / **Controls**（控制） / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation**（方向盘或转向盘最大旋转角度）。




7. 针对 XBOX 主机进行映射

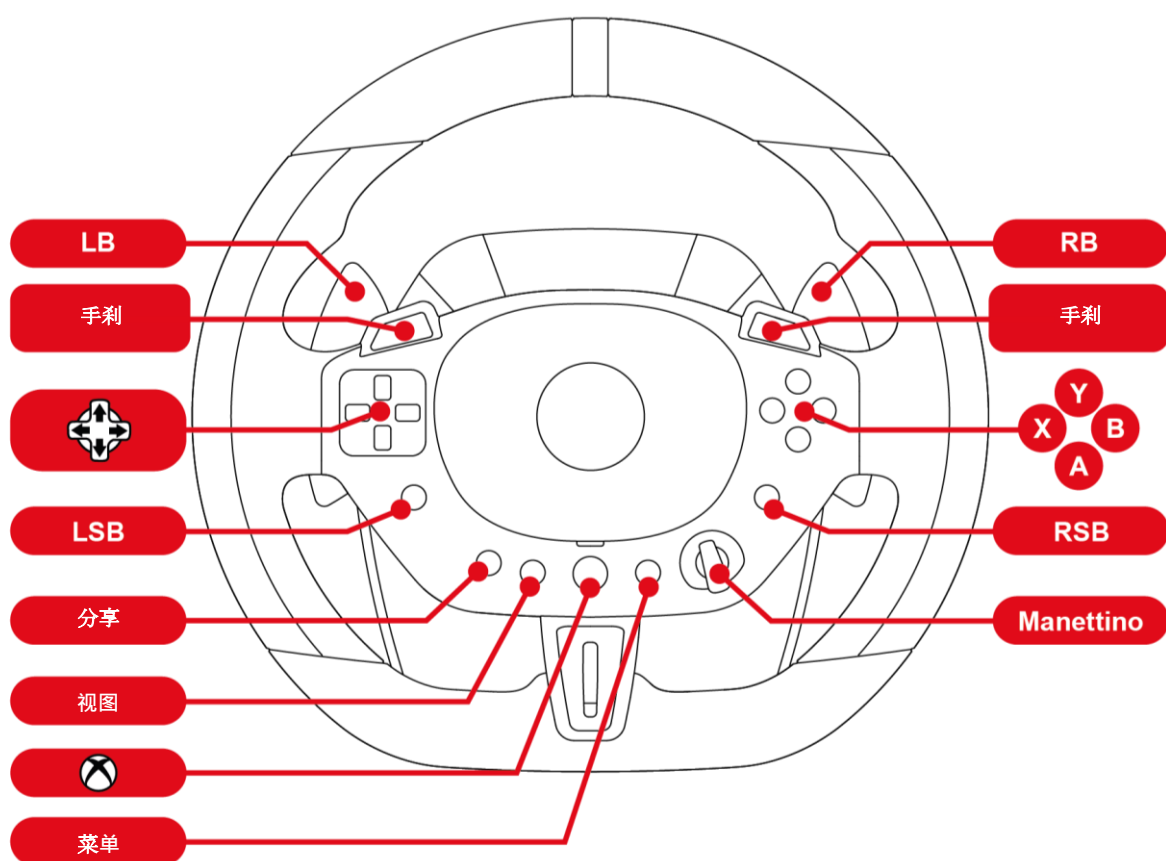

在 Xbox 主机上，该赛车方向盘在游戏中被识别为以下名称：**Ferrari 458 Spider**。



8. 针对 PC 的映射

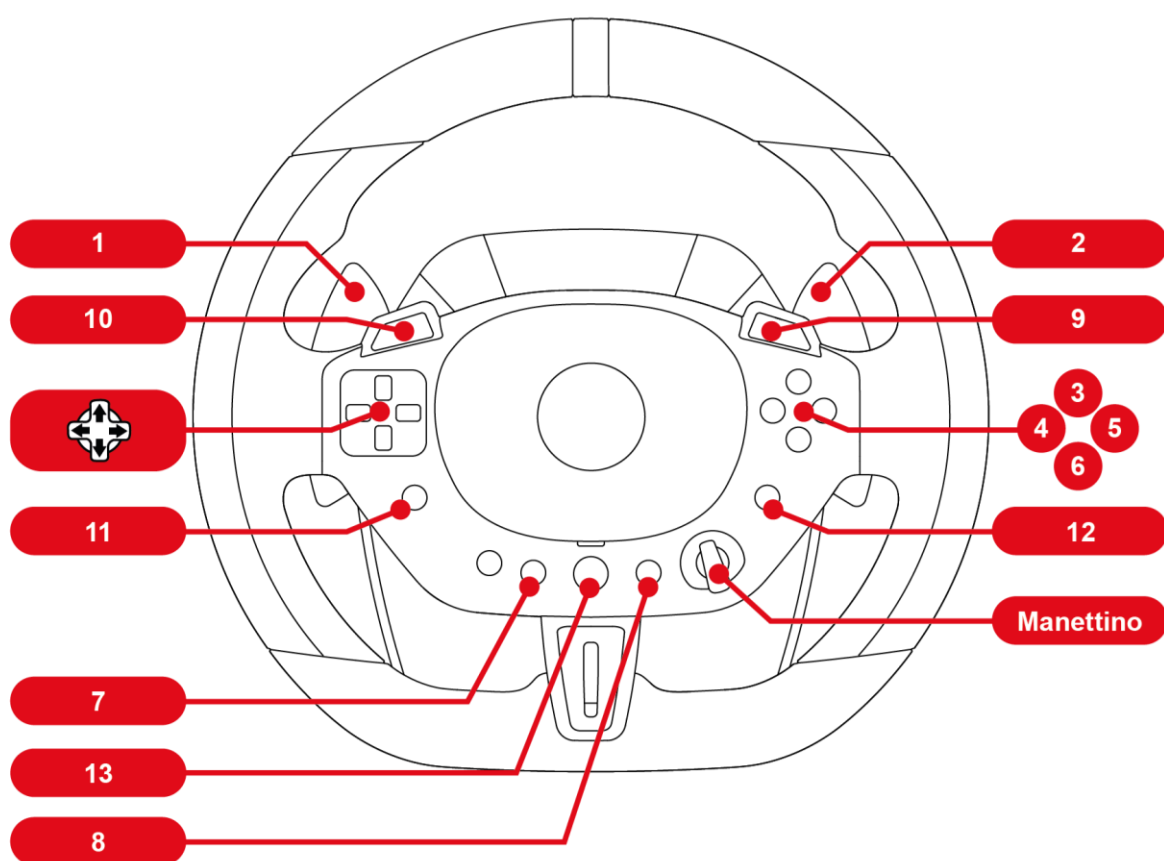



9. 兼容性模式

本赛车方向盘具有两种兼容模式：

- 在 Xbox 主机上，选择 Xbox 模式（白色 LED）。
- 在 PC 上，选择 PC 模式（绿色 LED）。

LED 颜色	模式
	Xbox
	PC (默认模式)




您必须在启动游戏之前更改兼容性模式。




要更改兼容性模式，请：

1. 长按  按钮 5 秒钟，直至  按钮上方的 LED 开始闪烁。

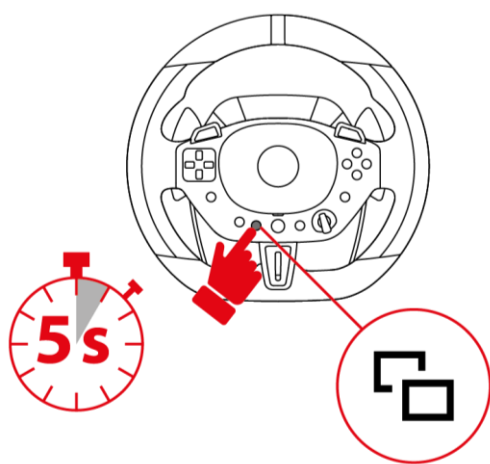


2. 按住  按钮不放，使用  方向键按钮选择您选择的兼容性模式。

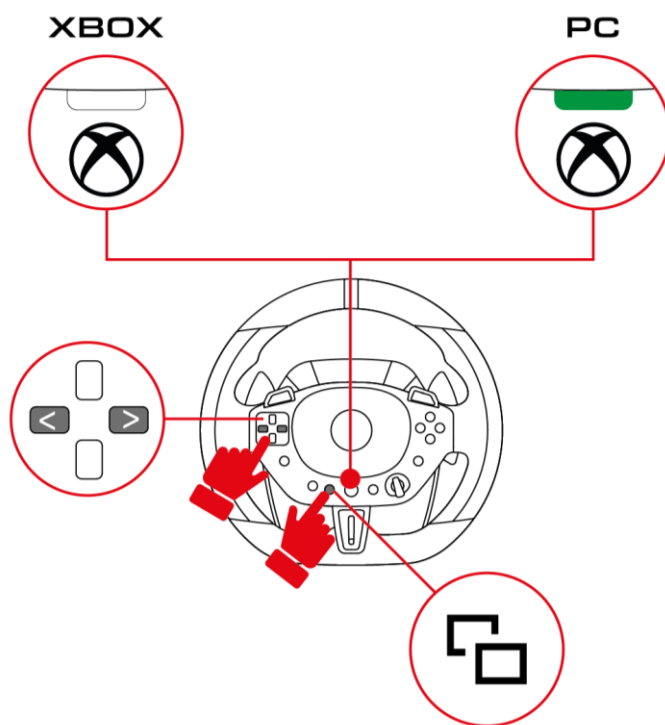



3. 选择兼容性模式之后，松开这些按钮。您所做的选择将保存在赛车方向盘的内存中。

4. 在 Xbox 主机上，按  按钮

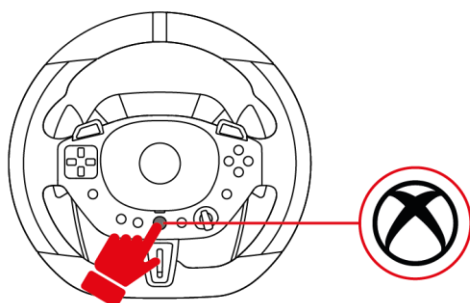



(*drive*

10. 驾驶辅助配置文件 *profiles*)




本赛车方向盘提供三个驾驶辅助配置文件，亦称为 *驾驶配置文件*。每个配置文件均提供级别不等的辅助功能。

使用 **manettino** 表盘可选择最适合您的驾驶辅助配置文件。



您甚至可以在玩游戏的中途更改驾驶辅助配置文件。

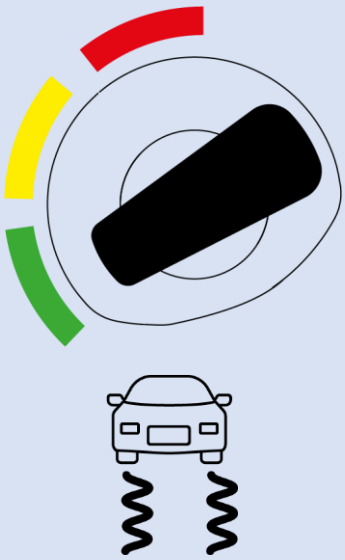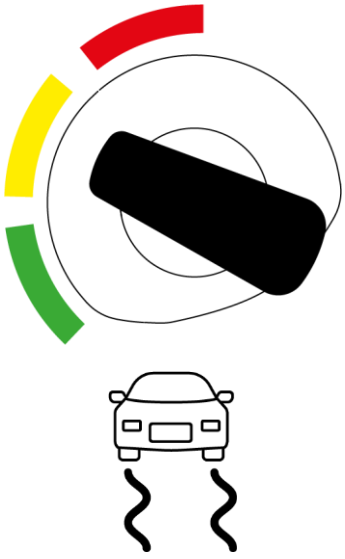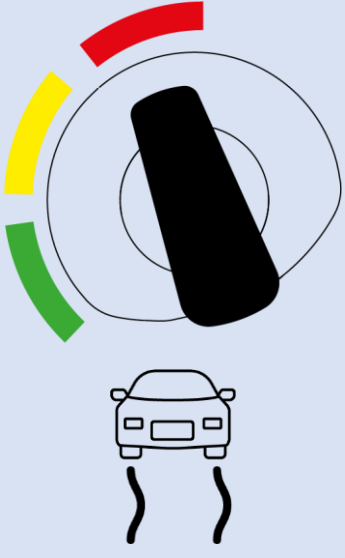

配置文件	驾驶辅助级别
	无 需要熟练掌握赛车方向盘的操作。 本赛车方向盘非常灵敏：所有运动均会反映到游戏中。
	中（默认模式） 适合中等水平游戏玩家的驾驶辅助配置。 在方向盘外圈刚开始转动时，本方向盘颇为灵敏：几乎所有运动都会反映到游戏中。
	高 适合所有游戏玩家的驾驶辅助配置。 在方向盘外圈刚开始转动时，本方向盘不甚灵敏：部分运动不会反映到游戏中。



11. 兼容游戏

Xbox 主机兼容游戏的列表详见：

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

在**游戏设置**部分，选择 Xbox Games list。此列表将定期更新。



12. 在 Xbox 主机上自动模拟赛车方向盘

在适用于 Xbox 主机的游戏中，T98 Ferrari 296 GTS 可被识别为真实的赛车方向盘，而不是游戏手柄，从而带来更好的响应性能和更高的精准度。



在某些游戏中，为避免赛车方向盘与游戏手柄之间的相互干扰，请使用赛车方向盘上的按钮来导航游戏和游戏主机的界面。

要更改映射，请转到游戏的 **OPTIONS**（选项）菜单，然后选择 **WHEEL SETTINGS**（方向盘设置）。

要更改方向盘的转向灵敏度，请使用 **manettino** 表盘选择不同的**驾驶辅助配置文件**。



13. 常见问题解答和技术支持

您对 T98 Ferrari 296 GTS 赛车方向盘是否有任何疑问，或者您是否遇到任何技术问题？若有的话，请访问

Thrustmaster（图马思特）技术支持网站：

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. 我的方向盘运行不正常，或似乎校准不当

- 在将赛车方向盘连接到 Xbox 主机后，按赛车方向盘上的  按钮。
- 关闭主机或 PC，完全断开赛车方向盘，重新连接所有电缆，重新启动您的 Xbox 主机或 PC，然后再次启动您的游戏。
- 在连接赛车方向盘时切勿移动方向盘外圈或踏板，以避免出现任何校准问题。
- 在启动游戏时切勿移动方向盘外圈或踏板，以避免出现任何校准问题。



2. 我无法配置我的方向盘

- 转到您的游戏菜单并选择 **Options**（选项）> **Controller**（控制器）> **Wheels**（方向盘）。然后，选择最合适的配置。
- 有关详细信息，请参阅游戏的用户手册或联机帮助。

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

使用者手冊



在安裝本產品之前、以任何方式使用本產品之前以及對其執行任何維護之前，請仔細閱讀本手冊提供的說明。請務必遵守安全說明。不遵守這些說明可能導致事故和/或損壞。請保留本手冊，以便您日後查閱說明。

目錄

1. 包裝清單	5
2. 功能	6
3. 有關賽車方向盤使用的資訊	8
4. 將賽車方向盤安裝在檯面或書桌上.....	12
5. 將踏板組安裝到支座上或駕駛艙中.....	15
6. 安裝	16
在 Xbox 主機上	16
在 PC 上.....	18
校準賽車方向盤和踏板.....	21
旋轉角度.....	23
7. 針對 XBOX 主機進行對應	24
8. 針對 PC 的對應	25

9. 相容性模式26

10.駕駛輔助設定檔 (*DRIVE PROFILES*)29

11.相容的遊戲31

12.在 XBOX 主機上自動類比賽車方向盤.....32

13.常見問題解答和技術支援33







T98 Ferrari 296 GTS

配備 manettino 錶盤的 T98 Ferrari 296 GTS 提供三種級別的駕駛輔助，是一款適合所有玩家風格以及所有類型遊戲的賽車方向盤。

本手冊將引導您安裝 T98 Ferrari 296 GTS 並讓其運作在最佳條件下。在開始賽車之前，請仔細閱讀說明和警告：它們將說明您盡情享受您的產品。




1. 包裝清單


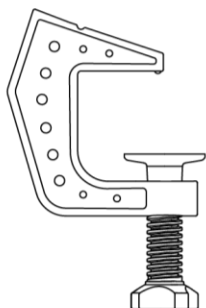
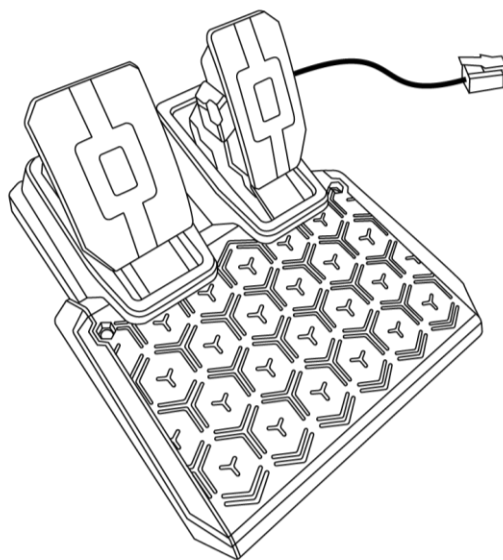
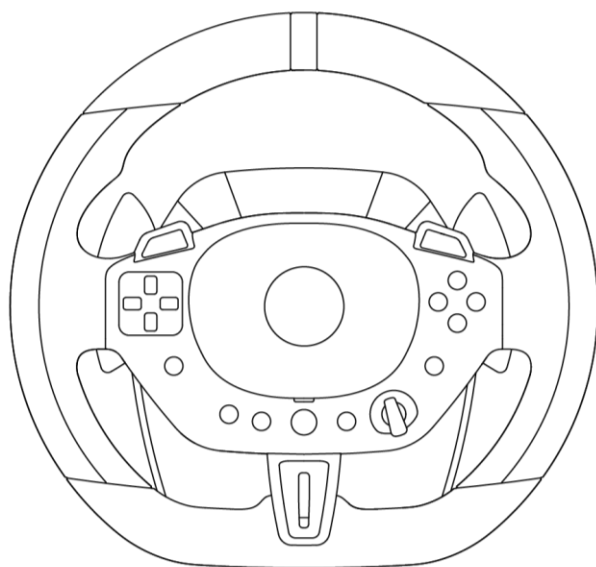




2. 功能

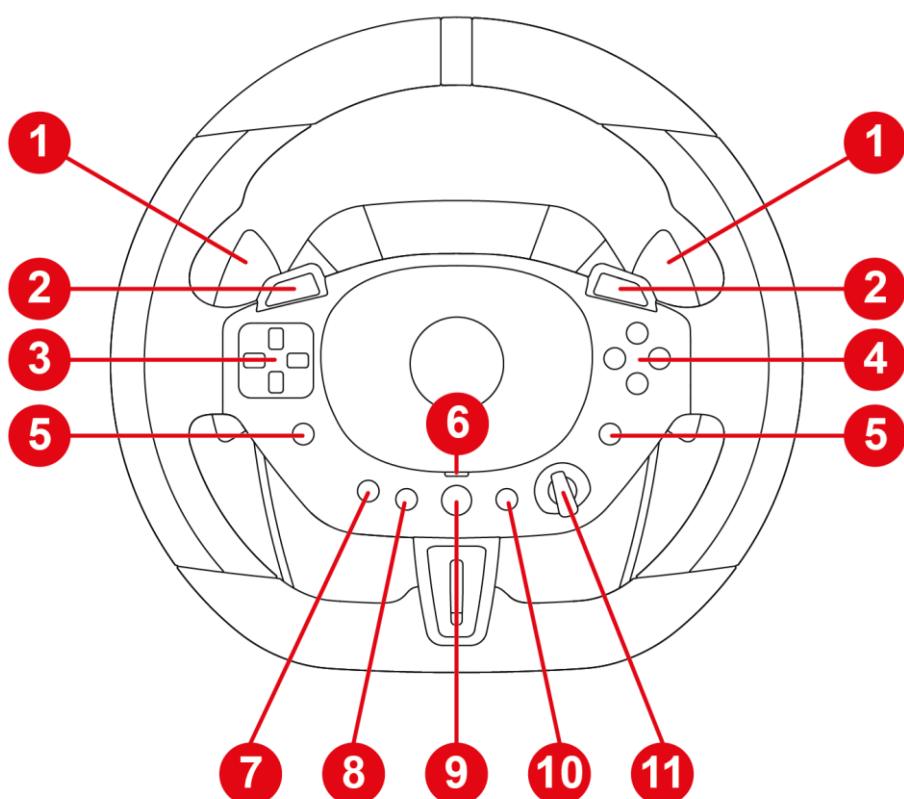

- ❶ 換擋撥片（- 和 +）
- ❷ 手煞按鈕
- ❸ 方向鍵按鈕
- ❹ 操作按鈕
- ❺ LSB 和 RSB 按鈕
- ❻ 相容性模式 LED（白色或綠色）
- ❼ 分享按鈕（Xbox 主機上）
- ❽ 視圖按鈕（Xbox 主機上）
- ❾ Xbox 按鈕
- ❿ 選單按鈕（Xbox 主機上）
- ⓫ 3 擋位 manettino 錶盤（駕駛輔助設定檔）

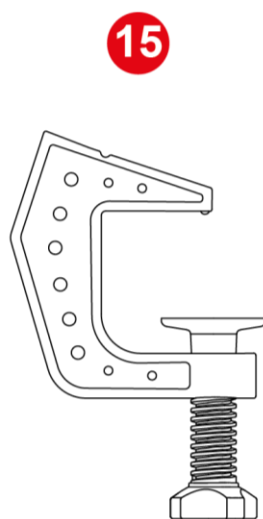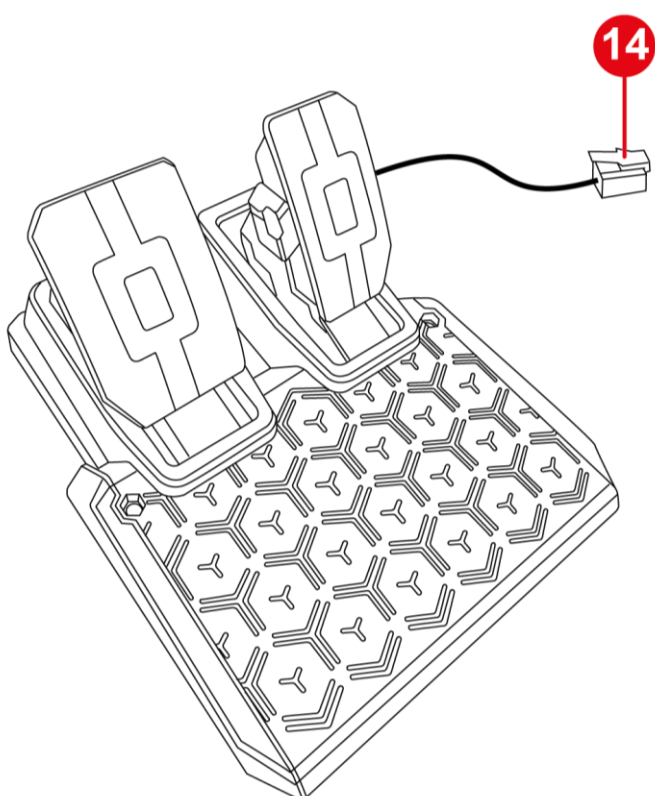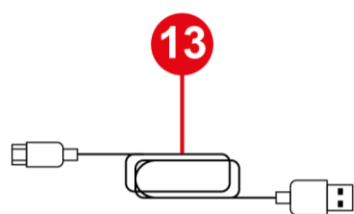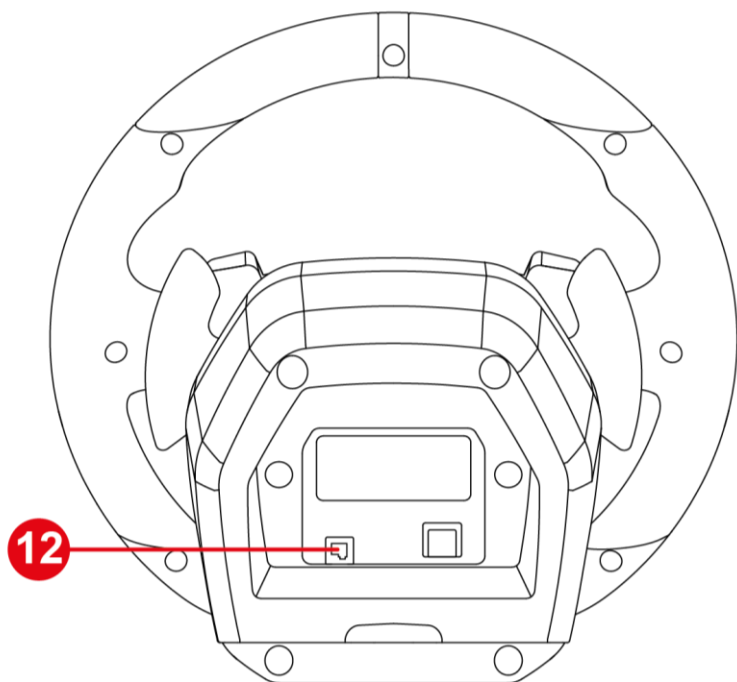

⑫ RJ12 埠，用於連接踏板組

⑬ USB-C 轉 USB-A 連接線

⑭ 踏板組的 RJ12 接頭

⑮ 安裝支架



3. 有關賽車方向盤使用的資訊



文件

在使用本產品之前，請仔細重讀本文檔，並妥善儲存以備日後參考。



機械運動


您可能會注意到方向盤外圈和底座之間的輕微機械運動。這是完全正常的。這些運動可確保方向盤外圈順暢地完成對中，增強您的駕駛體驗，並延長產品的使用壽命。



- 請將本產品置於乾燥的位置，切勿將其暴露在灰塵或陽光中。
- 請在溫度為 **15°C** 和 **30°C** 的環境中使用本產品。
- 切勿扭曲或拉扯接頭和連接線。
- 切勿讓任何液體濺到本產品或其接頭上。
- 切勿造成本產品短路。



- 切勿拆解本產品；切勿將其投入火中，亦勿將其暴露在高溫環境中。
- 切勿拆開本賽車方向盤：內部沒有任何可由使用者維修的零部件。任何維修工作均須由製造商、其授權代表或持證技工執行。
- 如果您將長時間不使用賽車方向盤，或者將要遠離方向盤，請斷開 **USB** 連接線。

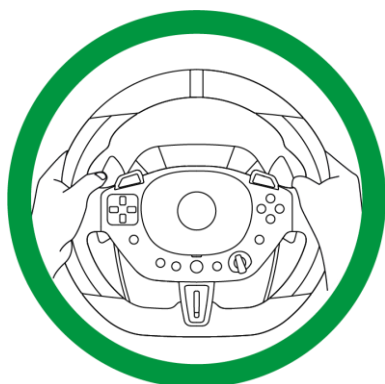

使用本產品時，應始終將雙手正確放在方向盤上，不得完全離開方向盤。



本產品只能由年滿 **14** 歲的使用者操作，年齡更小者，須在成人監護下方可操作。



保護遊戲區的安全

- 請勿在遊戲區內放置任何可能擾亂使用者練習的物體，或可能引起不適當的動作或被他人打斷的物體（例如咖啡杯、電話、鑰匙）。
- 切勿將任何連接線佈設在有人走動的地方。



踏板組相容性

為避免任何功能失常，我們建議您僅使用 **T98 Ferrari 296 GTS** 賽車方向盤隨附的踏板組。



玩遊戲時存在的踏板組夾傷危險

- 將踏板組放在兒童夠不到的區域。
- 在遊戲期間，切勿將手指（或身體其他部位）放在踏板臂上或附近。



為安全起見，切勿赤腳或僅穿襪子操作踏板組。如因未穿鞋操作踏板組而造成任何傷害，**Thrustmaster®**（圖馬思特）對此概不負責。



4. 將賽車方向盤安裝在檯面或書桌上



在每次使用前，請按照本手冊的說明確認底座仍然正確地固定到支架上。




夾傷危險

在擰緊夾緊螺絲時，切勿讓您的手指置於安裝支架和檯面或書桌之間。




1. 將賽車方向盤安放在檯面或書桌上。

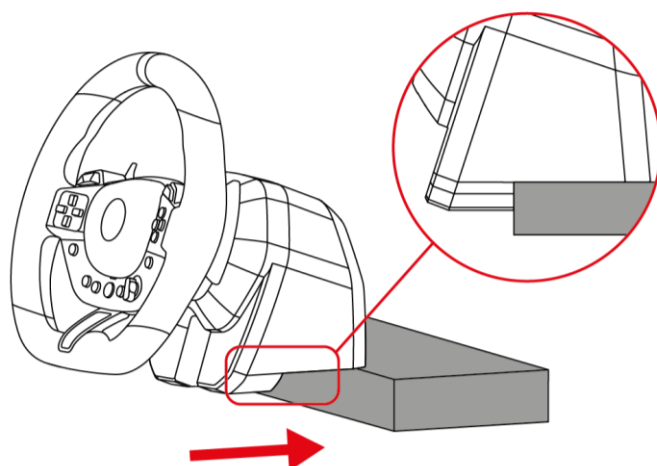


將賽車方向盤安放在檯面或書桌上時，請務必用手扶住，以免其向前傾倒。

2. 將安裝支架插入底座內部的插槽中。請確保支架上的槽口正確地插入底座內部。

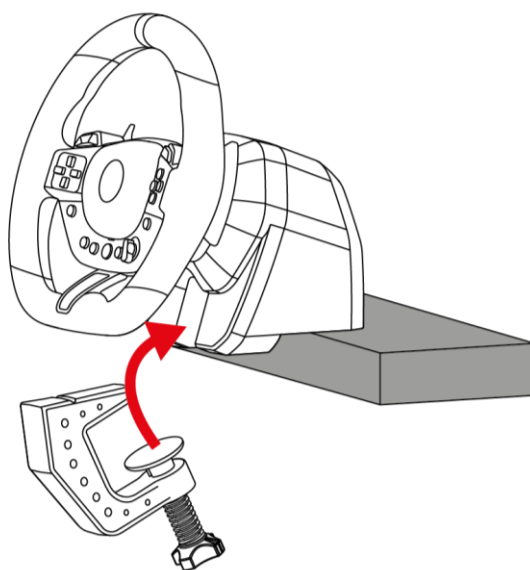




3. 擰緊夾緊螺絲，直至賽車方向盤紋絲不動為止。

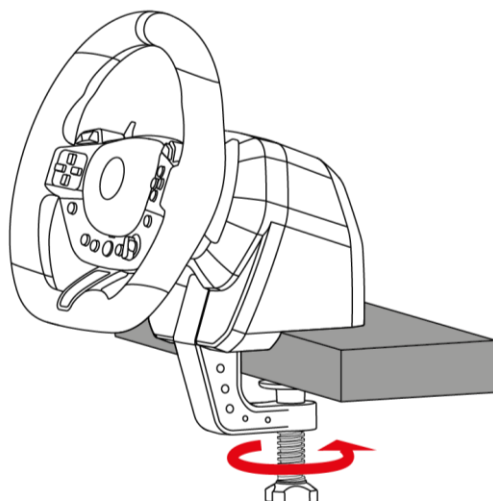



5. 將踏板組安裝到支座上或駕駛艙 中


透過兩個安裝孔（踏板組的每側各有一個），您可以將踏板組安裝到不同類型的支座（另售）上。

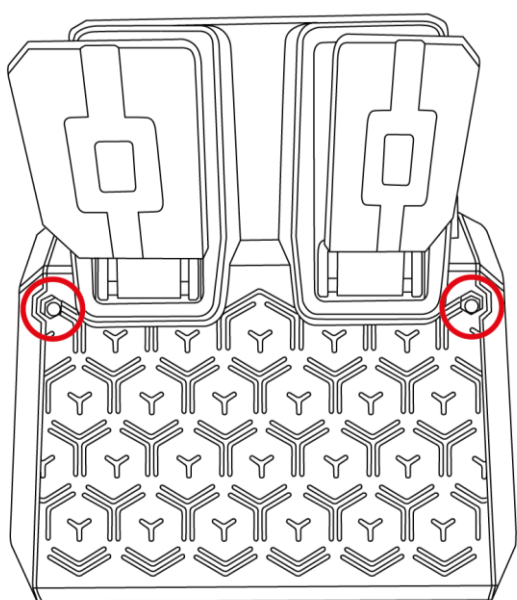



6. 安裝

在 Xbox 主機上

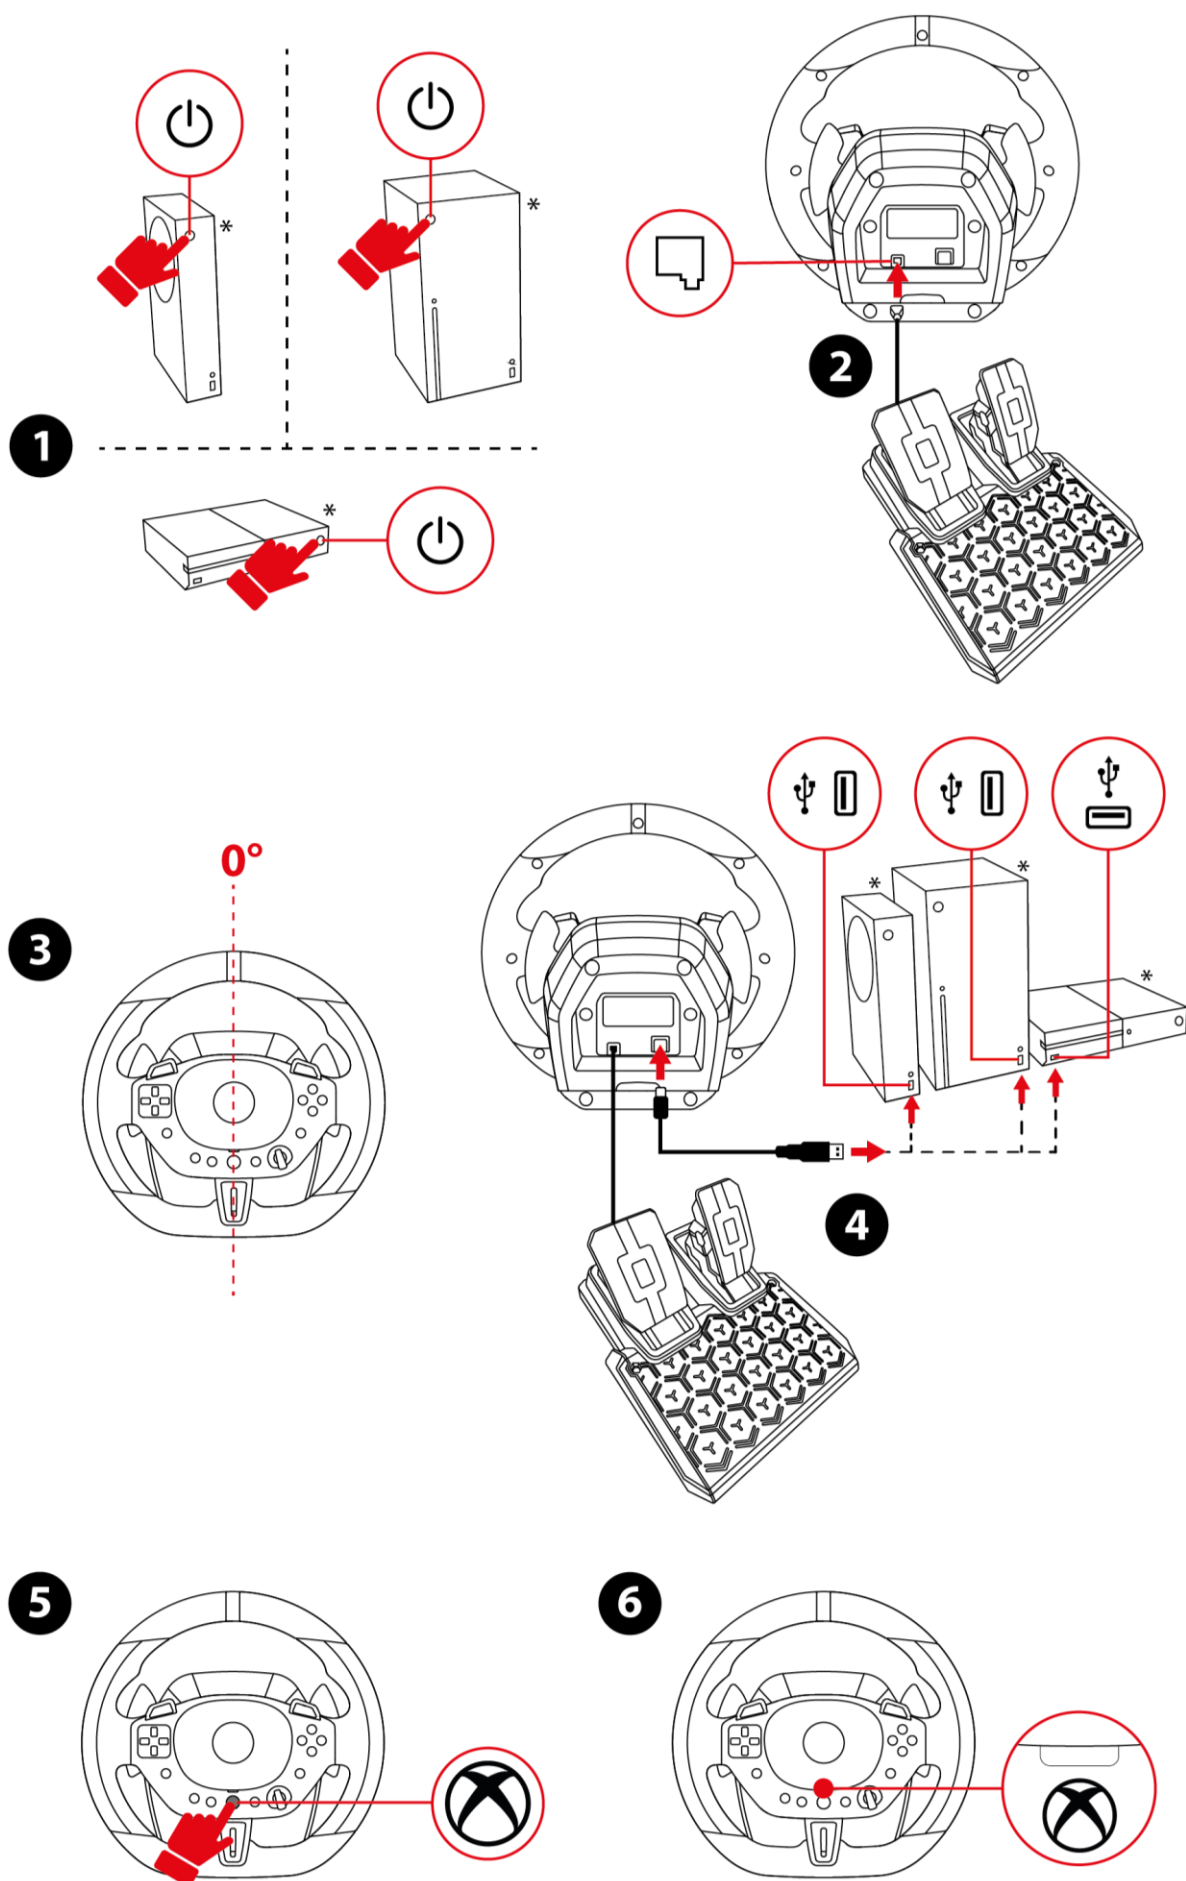

* 未提供




1. 開啟 Xbox 主機電源。
2. 將踏板組連接到賽車方向盤上的 RJ12 埠。
3. 手動對中方向盤外圈。
4. 將 USB-C 轉 USB-A 連接線的兩端分別連接到賽車方向盤的 USB-C 埠和 Xbox 主機上的 USB-A 埠。
5. 按  按鈕。
6. 此時，相容性模式 LED 應呈白色。

如有必要，按照[此處](#)列出的程式變更相容性模式。

現在即可開始玩遊戲了！




在 PC 上

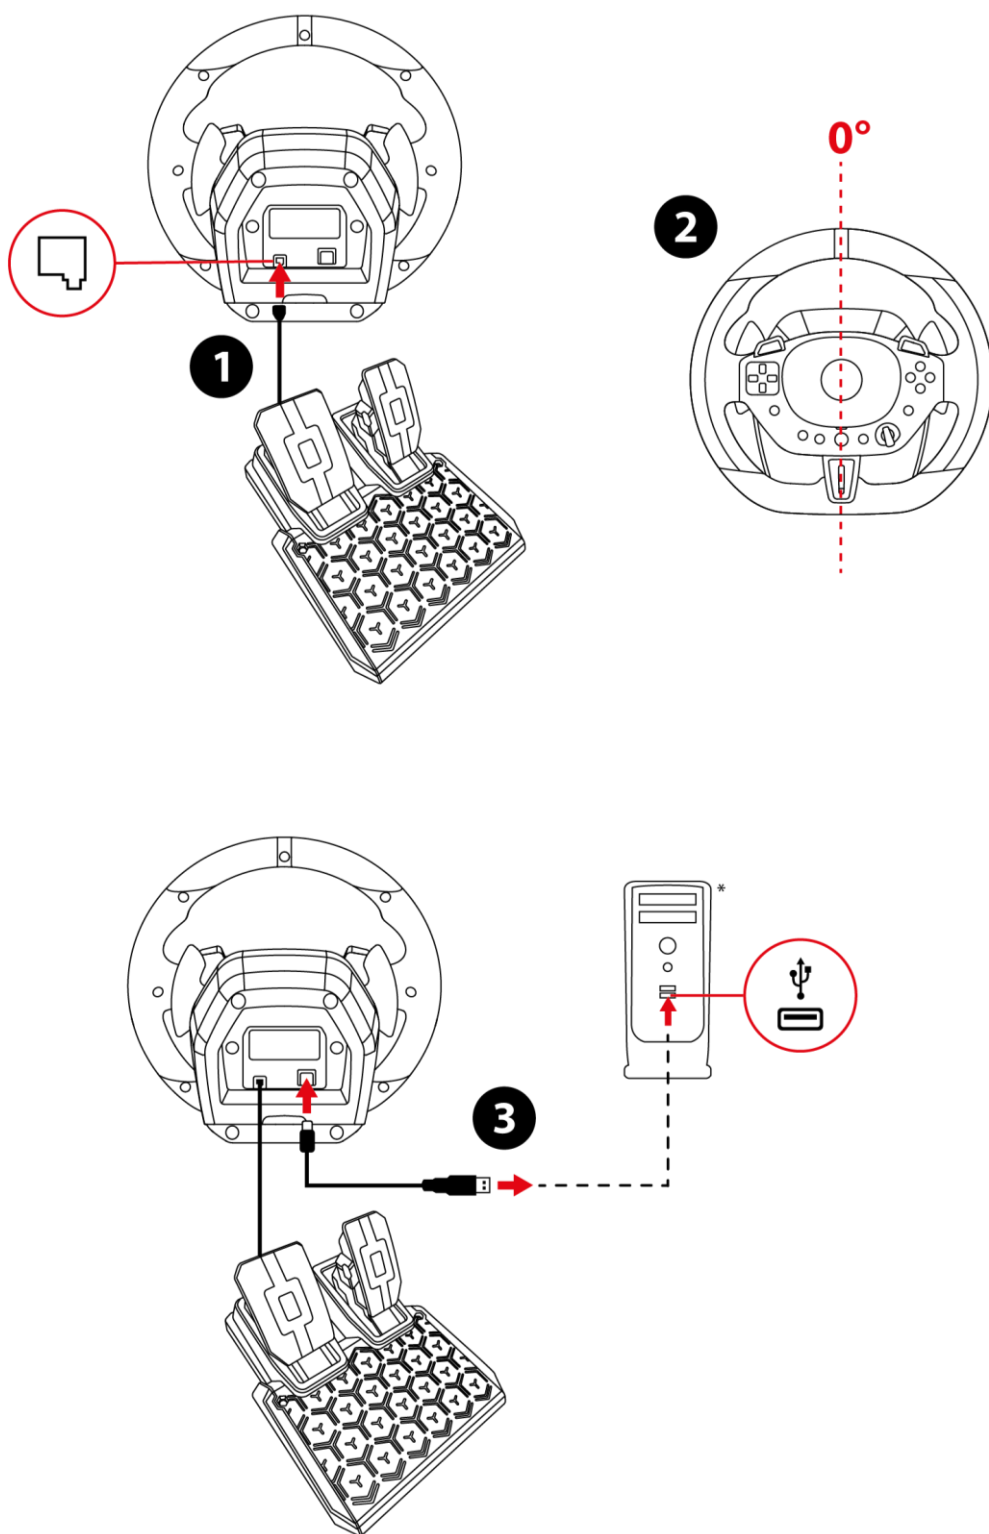


* 未提供



1. 將踏板組連接到賽車方向盤上的 RJ12 埠。
2. 手動對中方向盤外圈。
3. 將 USB-C 轉 USB-A 連接線的兩端分別連接到賽車方向盤的 USB-C 埠和 PC 上的 USB-A 埠。
4. 長按  按鈕 5 秒鐘，直至  按鈕上方的 LED 開始閃爍。

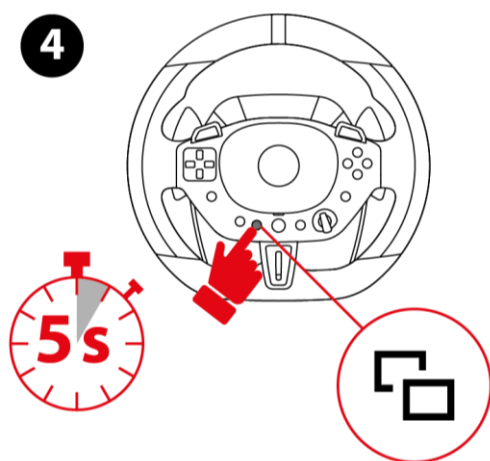

5. 按住  按鈕不放，使用  方向鍵按鈕選取 PC 相容性模式（綠色 LED）。

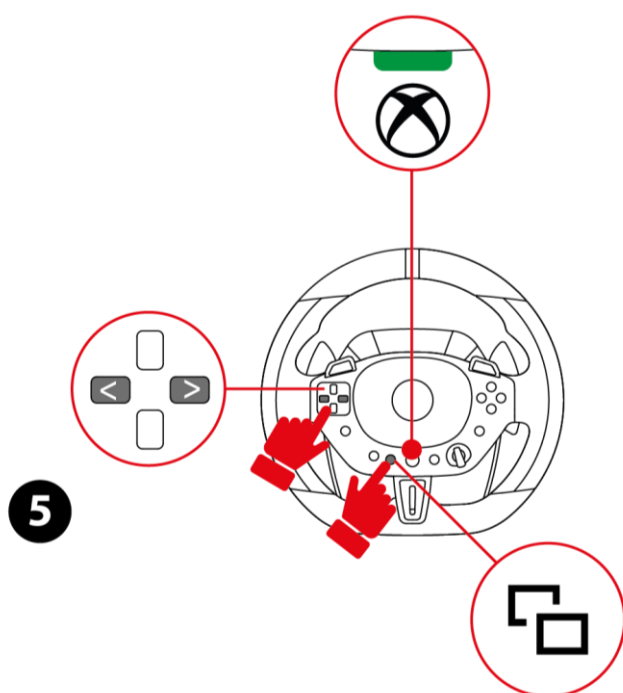



6. 選取相容性模式之後，鬆開這些按鈕。您所做的選取將儲存在賽車方向盤的記憶體中。

現在即可開始玩遊戲了！



校準賽車方向盤和踏板



在將 USB-C 轉 USB-A 連接線的兩端分別連接到賽車方向盤的 USB-C 埠和 Xbox 遊戲主機或 PC 上的 USB-A 埠之前，您必須物理對中方向盤外圈。



在 Xbox 主機或 PC 處於開機狀態時，切勿從賽車方向盤上斷開踏板組或者將踏板組連接到賽車方向盤。這可能導致校準不正確。



務必先連接踏板組，再將方向盤連接到 Xbox 主機或 PC。

啟動遊戲之後，只需踩幾下踏板，即會自動校準踏板。



當 Xbox 主機或 PC 處於開機狀態時，或者當您啟動遊戲時，或變更相容性模式時，切勿踩踏踏板。這可能導致校準不正確。




如果您的賽車方向盤和/或踏板組運作不正常，或似乎校準不當：關閉主機或 PC 並完全斷開賽車方向盤。然後重新連接所有連接線並重新啟動 Xbox 主機或 PC 以及您的遊戲。



旋轉角度

方向盤外圈的旋轉角度為 240° 。

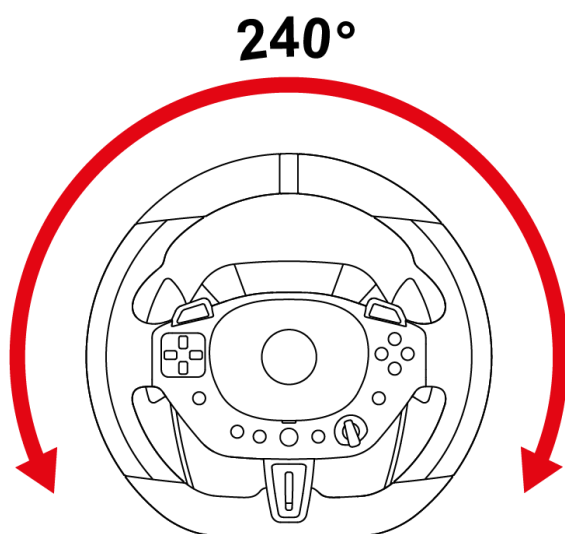

在可以手動變更旋轉角度的遊戲中，如果預設值大於或等於 240° ，請保持該預設值，或者選取可設定的最大值，以獲得更出色的可玩性。


要變更旋轉角度，請轉至：

- **OPTIONS**（選項） / **CONTROLS**（控制） / **STEER LOCK**（轉向鎖定）；或者
- **Settings**（設定） / **Controls**（控制） / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation**（方向盤或轉向盤最大旋轉角度）。





8. 針對 PC 的對應

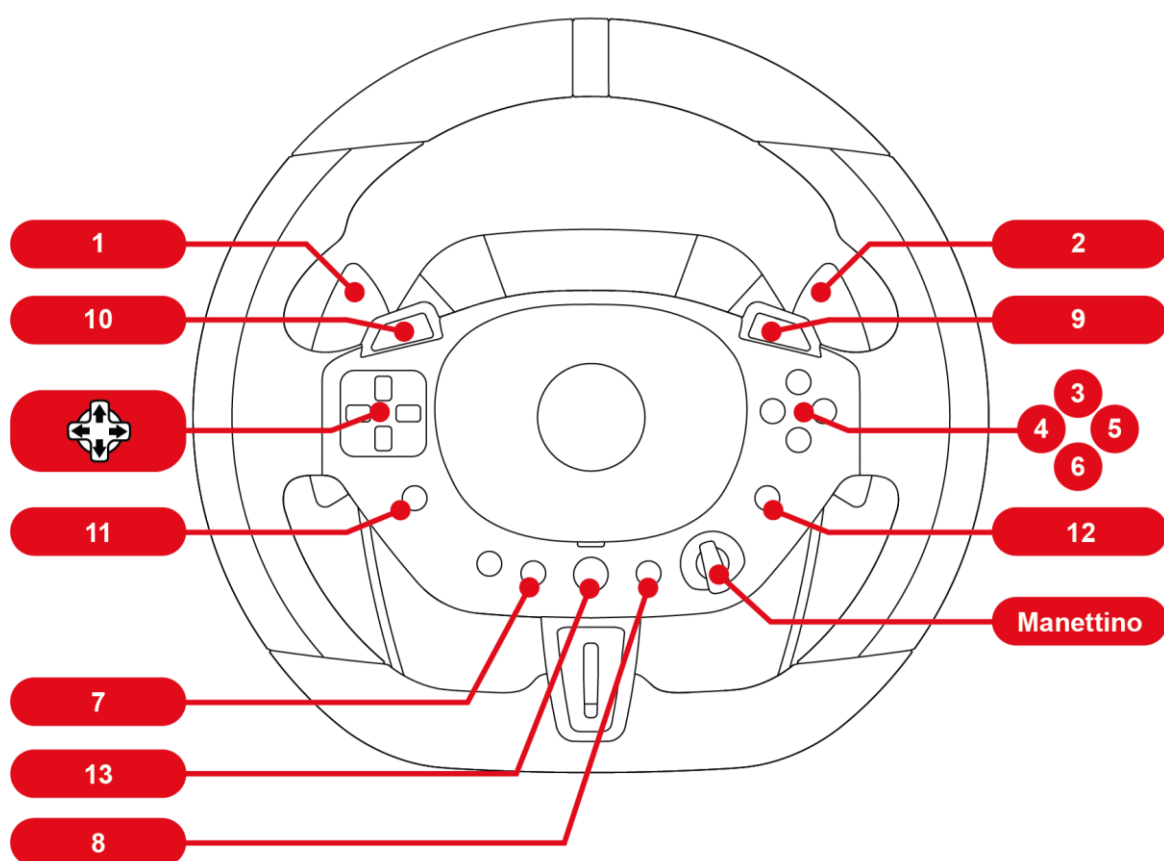



9. 相容性模式

本賽車方向盤具有兩種相容模式：

- 在 Xbox 主機上，選取 Xbox 模式（白色 LED）。
- 在 PC 上，選取 PC 模式（綠色 LED）。

LED 顏色	模式
	Xbox
	PC (預設模式)




您必須在啟動遊戲之前變更相容性模式。




要變更相容性模式，請：

1. 長按  按鈕 5 秒鐘，直至  按鈕上方的 LED 開始閃爍。

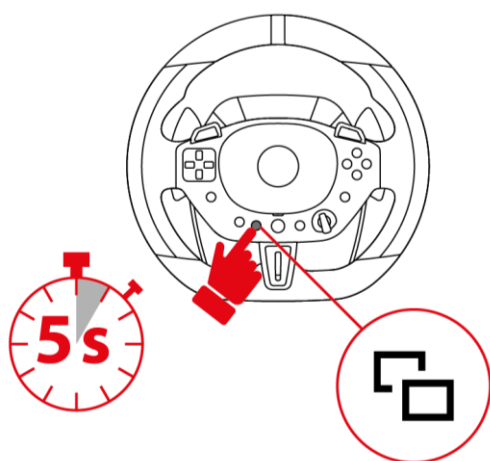


2. 按住  按鈕不放，使用  方向鍵按鈕選取您選取的相容性模式。

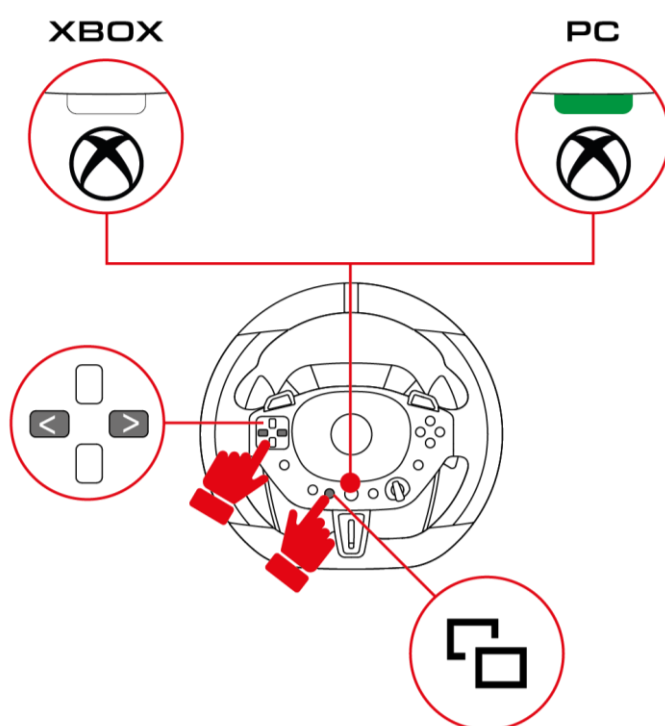



3. 選取相容性模式之後，鬆開這些按鈕。您所做的選取將儲存在賽車方向盤的記憶體中。

4. 在 Xbox 主機上，按  按鈕

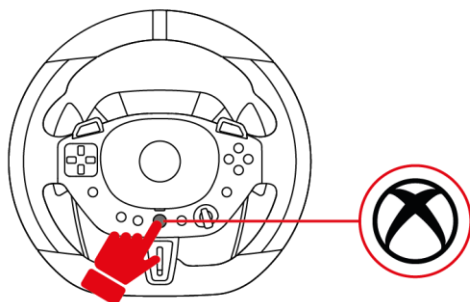



10. 駕駛輔助設定檔 (*drive profiles*)




本賽車方向盤提供三個駕駛輔助設定檔，亦稱為*駕駛設定檔*。每個設定檔均提供級別不等的協助工具。

使用 **manettino** 錶盤可選取最適合您的駕駛輔助設定檔。



您甚至可以在玩遊戲的中途變更駕駛輔助設定檔。

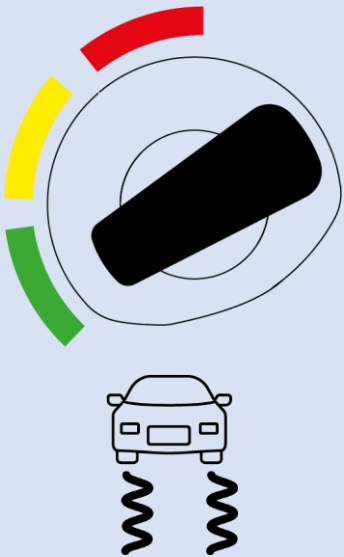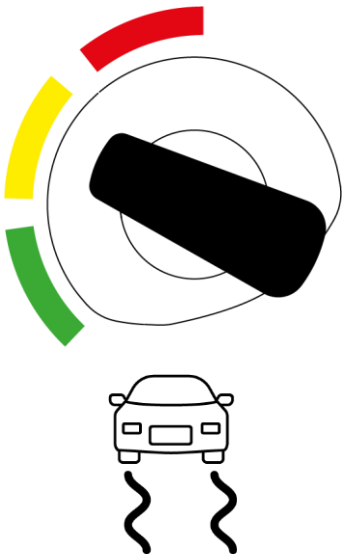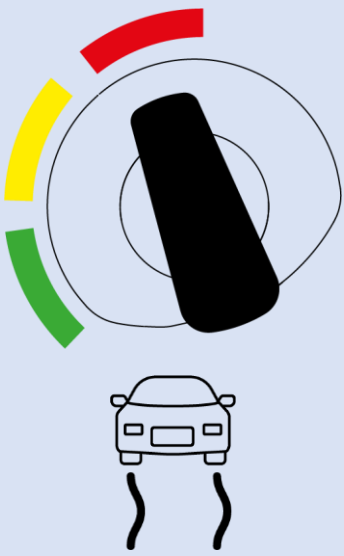

設定檔	駕駛輔助級別
	無 需要熟練掌握賽車方向盤的操作。 本賽車方向盤非常敏感：所有運動均 會反映到遊戲中。
	中（預設模式） 適合中等水準遊戲玩家的駕駛輔助設 定。 在方向盤外圈剛開始轉動時，本方向 盤頗為敏感：幾乎所有運動都會反映 到遊戲中。
	高 適合所有遊戲玩家的駕駛輔助設定。 在方向盤外圈剛開始轉動時，本方向 盤不甚敏感：部分運動不會反映到遊 戲中。



11. 相容的遊戲

Xbox 主機相容遊戲的列表詳見：

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

在**遊戲設定**部分，選取 Xbox Games list。此列表將定期更新。



12. 在 Xbox 主機上自動類比賽車方向盤

在適用於 Xbox 主機的遊戲中，T98 Ferrari 296 GTS 可被識別為真實的賽車方向盤，而不是遊戲手把，從而帶來更好的回應效能和更高的精準度。



在某些遊戲中，為避免賽車方向盤與遊戲手把之間的相互干擾，請使用賽車方向盤上的按鈕來導航遊戲和遊戲主機的介面。

要變更對應，請轉到遊戲的 **OPTIONS**（選項）選單，然後選取 **WHEEL SETTINGS**（方向盤設定）。

要變更方向盤的轉向敏感度，請使用 **manettino** 錶盤選取不同的**駕駛輔助設定檔**。



13. 常見問題解答和技術支援

您對 T98 Ferrari 296 GTS 賽車方向盤是否有任何疑問，或者您是否遇到任何技術問題？若有的話，請瀏覽

Thrustmaster（圖馬思特）技術支援網站：

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. 我的方向盤運作不正常，或似乎校準不當

- 在將賽車方向盤連接到 Xbox 主機後，按賽車方向盤上的  按鈕。
- 關閉主機或 PC，完全斷開賽車方向盤，重新連接所有連接線，重新啟動您的 Xbox 主機或 PC，然後再次啟動您的遊戲。
- 在連接賽車方向盤時切勿移動方向盤外圈或踩踏板，以避免出現任何校準問題。
- 在啟動遊戲時切勿移動方向盤外圈或踩踏板，以避免出現任何校準問題。



2. 我無法設定我的方向盤

- 轉到您的遊戲選單並選取 **Options**（選項）> **Controller**（控制器）> **Wheels**（方向盤）。然後，選取最合適的設定。
- 有關詳細資訊，請參閱遊戲的使用者手冊或線上說明。

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC(Windows 10/11)**

사용설명서



제품을 설치하기 전, 제품을 사용하기 전, 그리고
유지보수하기 전에 본 설명서에 제공된 지침을 주의
깊게 읽으십시오. 안전 지침을 따르십시오. 이 지침을
따르지 않으면 사고가 나거나 제품이 손상될 수
있습니다. 나중에 지침을 참조할 수 있도록 본
설명서를 보관하십시오.

목차

1. 박스 내용물	5
2. 기능	6
3. 레이싱 휠 사용에 관한 정보.....	8
4. 테이블이나 책상에 레이싱 휠 설치	12
5. 지지대 또는 콕핏에 페달 세트 설치	15
6. 설치	16
Xbox 콘솔.....	16
PC:	18
레이싱 휠과 페달의 보정.....	21
회전각.....	23
7. XBOX 콘솔 매핑	24
8. PC 용 맵핑	25

9. 호환 모드26

10.운전 지원 프로파일(*DRIVE PROFILES*)29

11.호환 가능 게임31

12.XBOX 콘솔에서 레이싱 휠 자동 에뮬레이션 ...32

13.자주 묻는 질문 및 기술 지원.....33







T98 Ferrari 296 GTS

T98 Ferrari 296 GTS 와 3 단계의 주행 지원을 제공하는 manettino 다이얼을 갖춘 이 레이싱 휠은 모든 게이머 프로필과 모든 유형의 게임에 적합합니다.

본 매뉴얼은 최상의 조건에서 T98 Ferrari 296 GTS 을 설치하고 사용하는 데 도움이 됩니다. 레이싱을 시작하기 전에 지침과 경고를 주의 깊게 읽으십시오. 제품을 최대한 즐길 수 있도록 도와줄 것입니다.




1. 박스 내용물


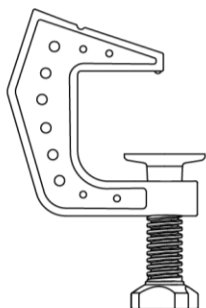
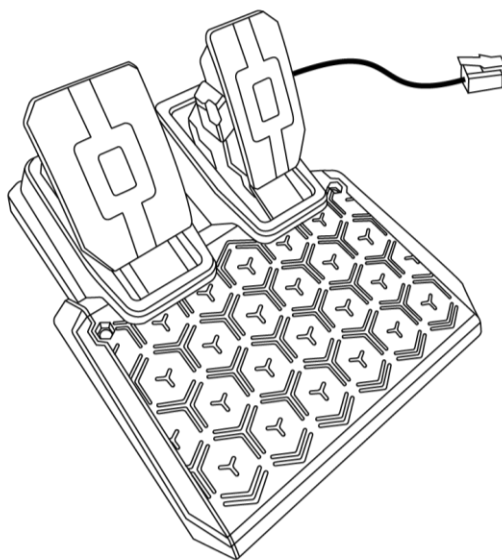
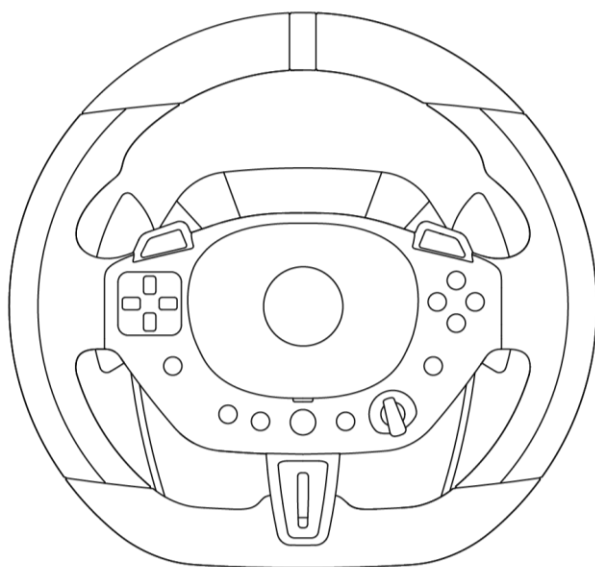




2. 기능

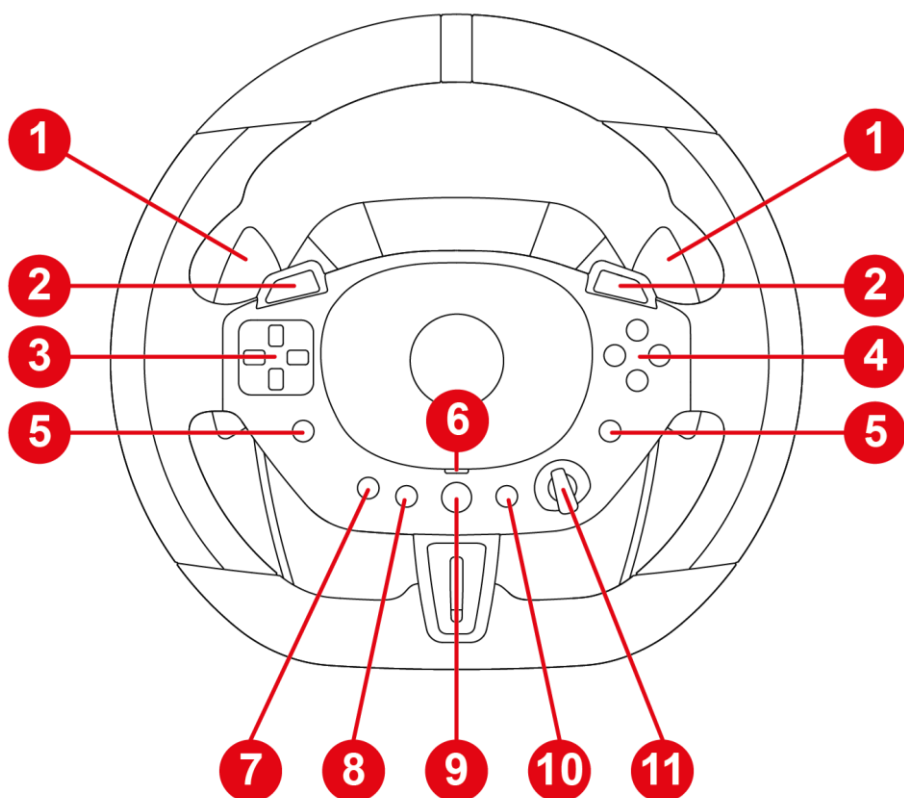

- ❶ 패들 시프터(- 및 +)
- ❷ 핸드브레이크 버튼
- ❸ 방향 버튼
- ❹ 동작 버튼
- ❺ LSB 및 RSB 버튼
- ❻ **호환 모드** LED(흰색 또는 녹색)
- ❼ Xbox 콘솔의 SHARE(공유) 버튼
- ❽ Xbox 콘솔의 VIEW(보기) 버튼
- ❾ Xbox 버튼
- ❿ Xbox 콘솔의 MENU(메뉴) 버튼
- ⓫ 3 단계 manettino 다이얼(**드라이빙 지원 프로필**)

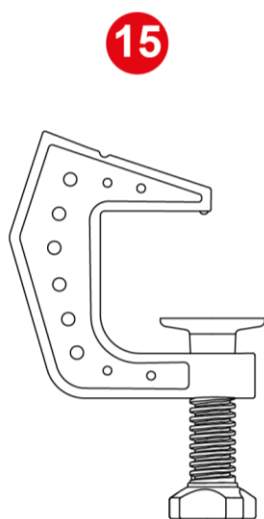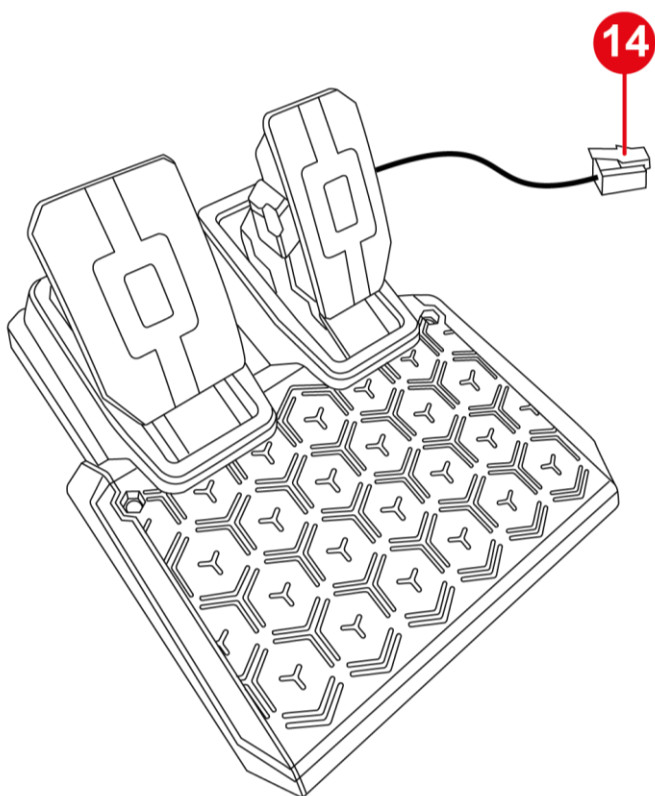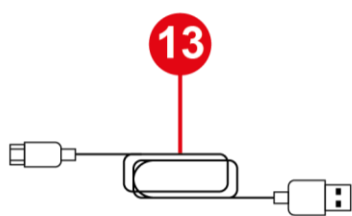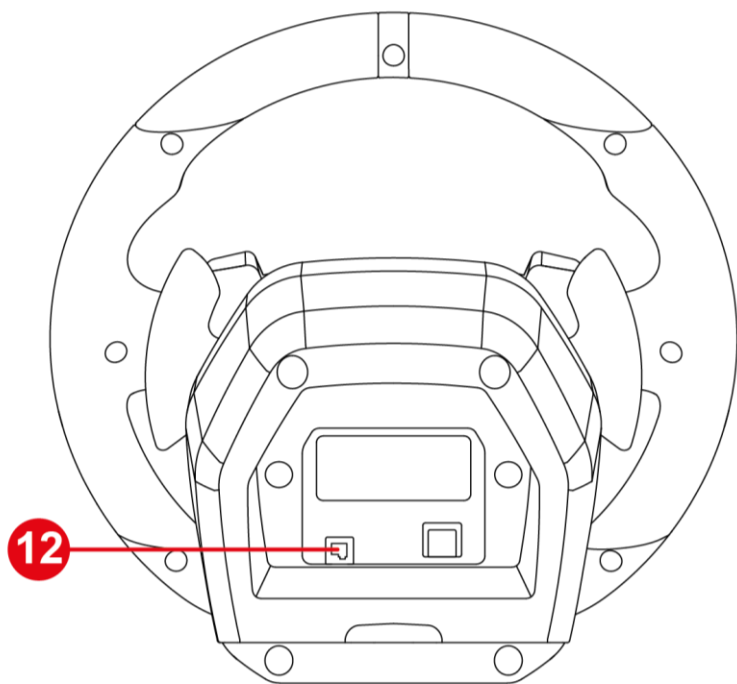

- ⑫ 페달 세트용 RJ12 포트
- ⑬ USB-C – USB-A 케이블
- ⑭ 페달 세트의 RJ12 커넥터
- ⑮ 장착 브래킷



3. 레이싱 휠 사용에 관한 정보



문서

이 제품을 사용하기 전에 본 문서를 다시 주의 깊게 읽고 나중에 참고할 수 있도록 보관하세요.



기계식 무브먼트

휠 테두리와 바닥 사이에 작은 기계적 움직임이 있는 것을 느낄 수 있습니다. 이것은 완전히 정상적인 현상입니다. 이 움직임은 휠 림의 매끄러운 리센터링을 잡아주고, 운전 경험을 향상시켜주고, 제품의 수명을 연장시켜 줍니다.




- 본 제품은 건조한 곳에 보관해야 하며, 먼지나 태양광선에 노출시키지 마십시오.
- 본 제품은 온도가 15°C ~ 30°C 사이인 환경에서 사용하십시오.
- 커넥터 및 케이블을 비틀거나 잡아 당기지 마십시오.
- 본 제품이나 제품의 커넥터에 액체를 흘리지



마십시오.

- 제품을 단락(합선)시키지 마십시오.
- 절대 분해하지 마십시오. 불 속에 제품을 던지지 마십시오. 제품을 고온에 노출시키지 마십시오.
- 레이싱 핸들을 열지 마십시오. 핸들 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 모든 수리는 제조사, 제조사가 승인한 대리점 또는 자격을 갖춘 기술자가 수행해야 합니다.
- 장시간 레이싱 휠을 사용하지 않거나 오래 자리를 비울 경우, USB 케이블을 뽑으십시오.

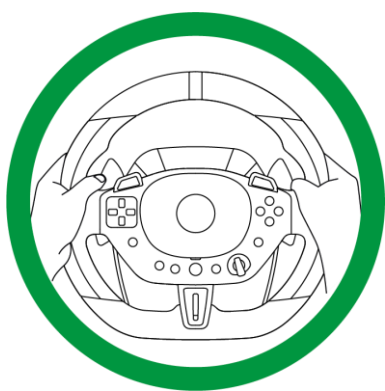

제품 사용 중에는 반드시 양손으로 올바르게 핸들을 잡되, 핸들에서 양손을 모두 놓으면 안 됩니다.



본 제품은 **14** 세 이상인 경우만 취급해야 하며, 그 미만인 경우 성인이 지켜보는 자리에서 사용해야 합니다.



게임 공간 확보

- 사용자 실천을 방해하거나 부적절한 움직임을 유발하거나 다른 사람에 의해 방해(예: 컵, 전화, 열쇠)를 유발할 수 있는 물체를 게임 구역에 배치하지 마십시오.
- 사람들이 지나다니는 곳에 케이블을 설치하지 마십시오.



페달 세트 호환성

오작동을 방지하기 위해 T98 Ferrari 296 GTS 레이싱 휠에 포함된 페달 세트만 사용하는 것을 권장합니다.



게임 중 페달 세트에 끼일 위험

- 페달 세트에 어린이가 접근하지 못하게 하십시오.
- 게임 중 손가락(또는 다른 신체 부위)을 페달 암 위 또는 가까이에 놓지 마십시오.



안전한 사용을 위해 페달 세트를 절대 맨발 또는 양말만 신은 상태에서 조작하지 마십시오. Thrustmaster®는 신발을 착용하지 않고 페달 세트를 사용하여 발생한 부상에 대해 모든 책임을 지지 않습니다.



4. 테이블이나 책상에 레이싱 휠 설치



사용하기 전에 베이스가 본 설명서의 지시대로 여전히 지지대에 제대로 부착되어 있는지 확인하십시오.




끼임 위험

클램핑 나사를 조일 때 손가락을 장착 브래킷과 테이블이나 책상 사이에 두지 마십시오.




1. 레이싱 휠을 테이블이나 책상 위에 두십시오.

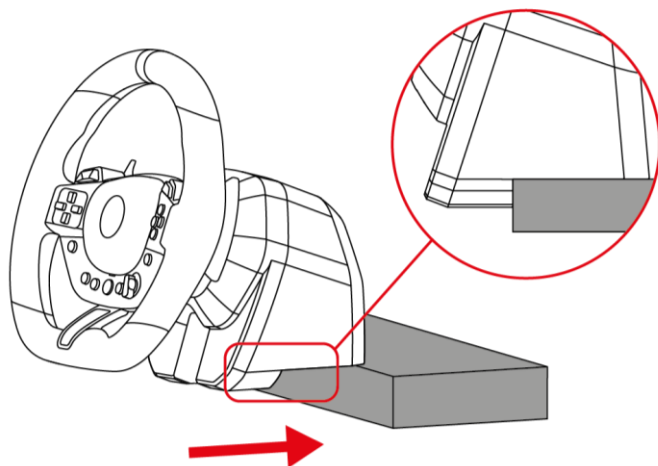


레이싱 휠을 테이블이나 책상 위에 둘 때는 앞으로 기울어지지 않도록 테이블 또는 책상을 꼭 붙드십시오.

2. 받침대 안쪽의 슬롯에 장착 브라켓을 삽입합니다.
브라켓의 홈이 받침대 안쪽에 제대로 위치했는지 확인하십시오.

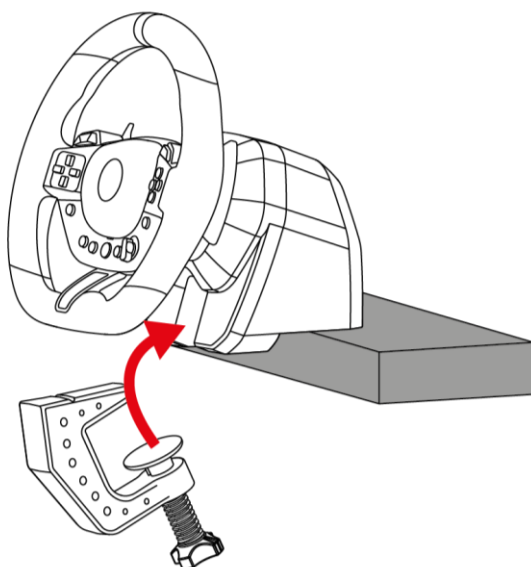




3. 레이싱 휠이 완벽하게 안정될 때까지 클램핑 나사를 조입니다.

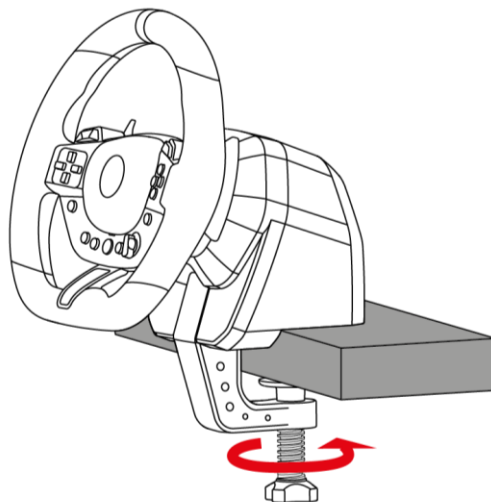



5. 지지대 또는 콕핏에 페달 세트 설치


페달 세트는 두 개의 장착 구멍(페달 세트의 양쪽에 하나씩)을 통해 다양한 유형의 지지대(별매품)에 설치할 수 있습니다.

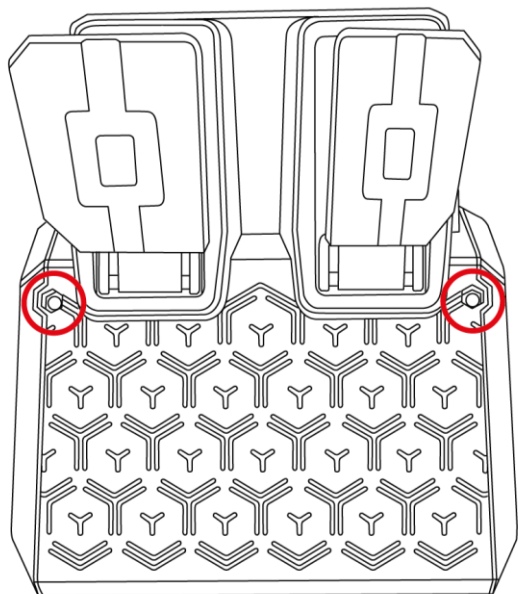



6. 설치

Xbox 콘솔

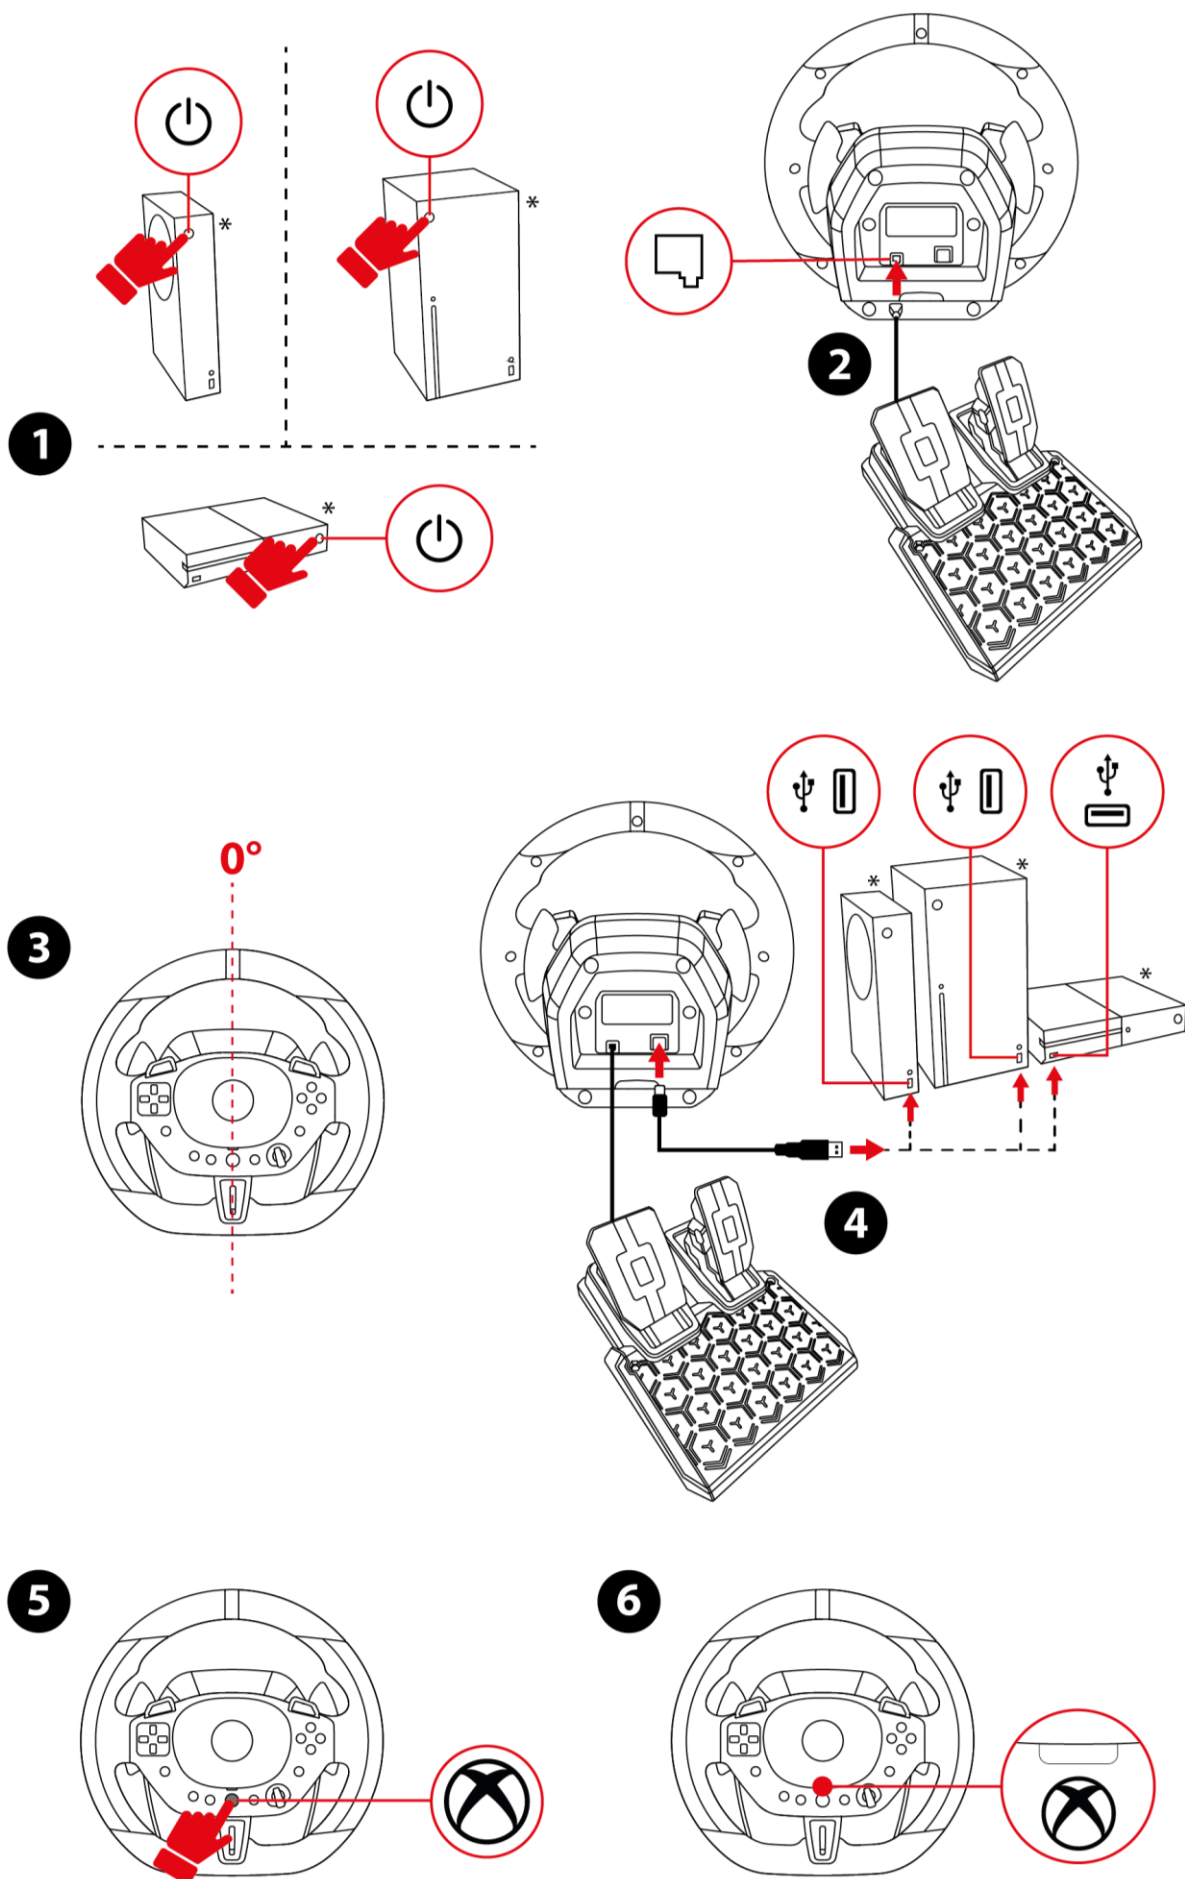

*미포함




1. Xbox 콘솔의 전원을 켭니다.
2. 레이싱 휠의 RJ12 포트에 페달 세트를 연결합니다.
3. 휠 림을 물리적으로 중앙에 놓습니다.
4. USB-C – USB-A 케이블을 레이싱 휠의 USB-C 포트와 Xbox 콘솔의 USB-A 포트에 연결합니다.
5. ⊗ 버튼을 누릅니다.
6. 호환 모드 LED가 흰색으로 켜집니다.

필요한 경우 **여기**에 설명된 절차에 따라 호환 모드를 변경하십시오.

이제 게임을 할 준비가 되었습니다!




PC:

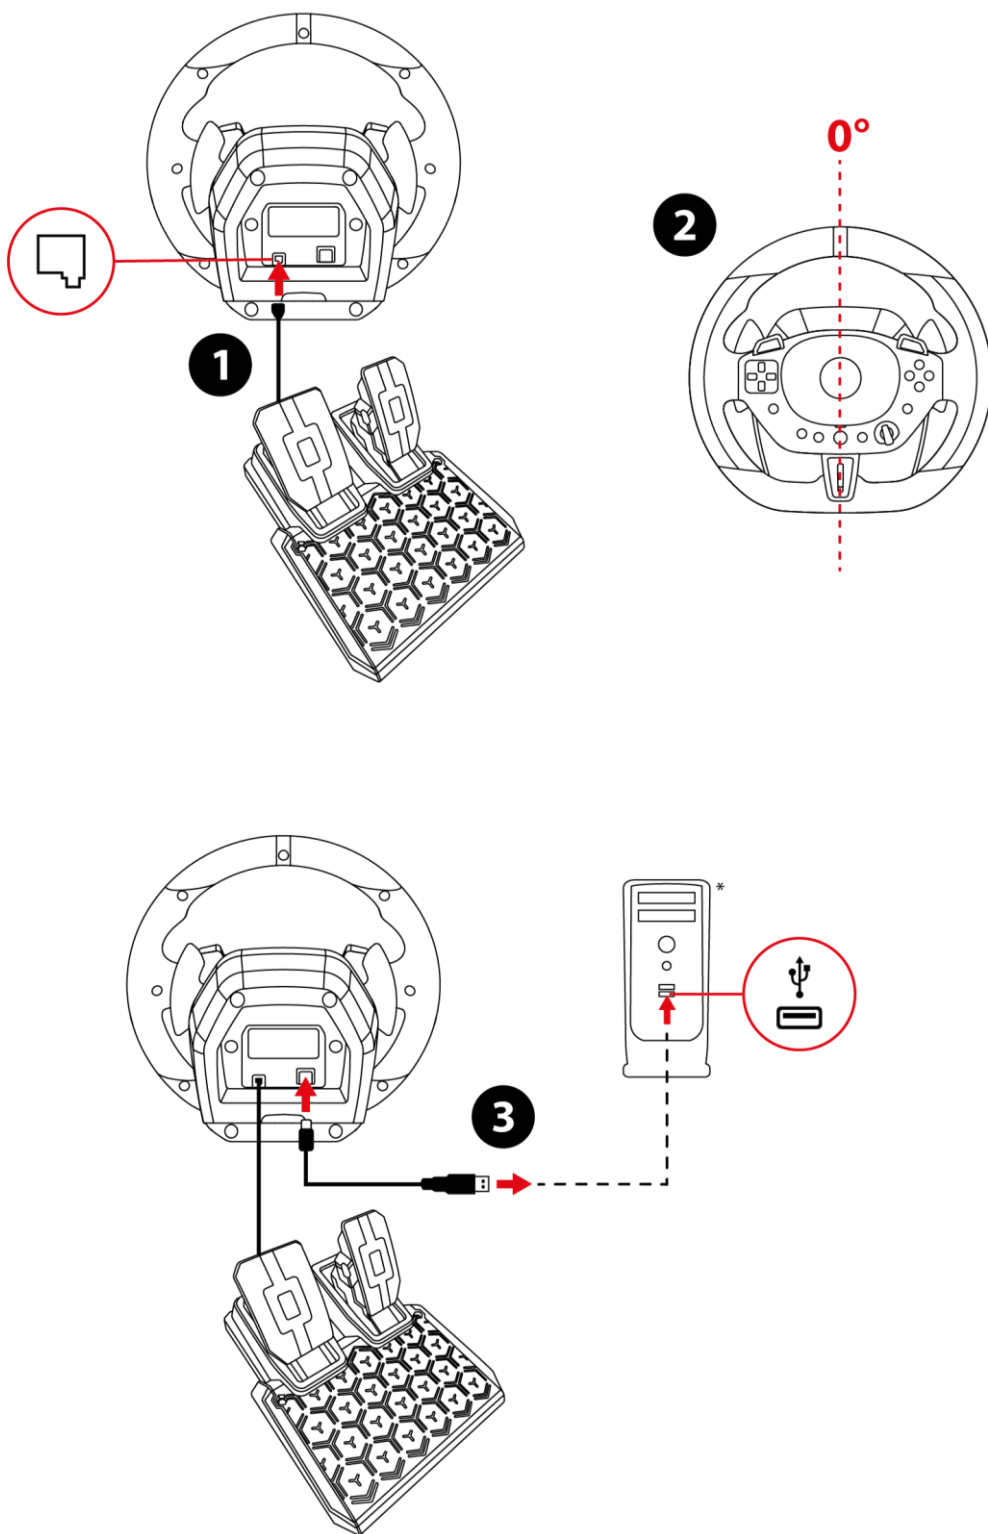


*미포함



1. 레이싱 휠의 RJ12 포트에 페달 세트를 연결합니다.
2. 휠 림을 물리적으로 중앙에 놓습니다.
3. USB-C – USB-A 케이블을 레이싱 휠의 USB-C 포트와 PC의 USB-A 포트에 연결합니다.
4.  버튼 위에 있는 LED가 깜박이기 시작할 때까지  버튼을 5초 동안 길게 누릅니다.

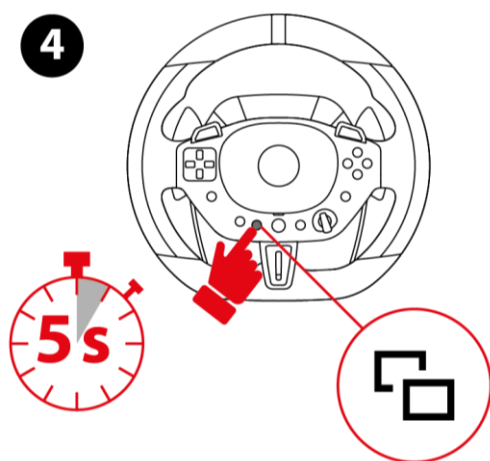

5.  버튼에서 손가락을 떼지 않은 채  방향 버튼을 사용하여 PC 호환 모드(녹색 LED)를 선택합니다.

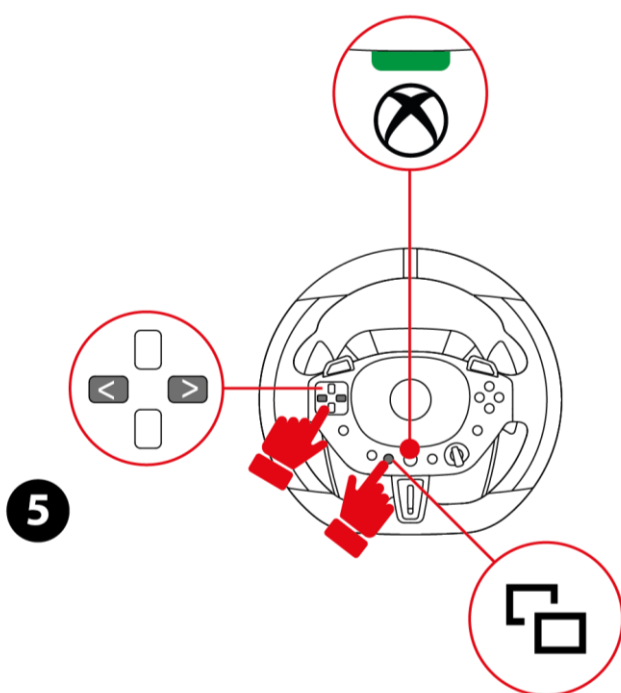



6. 호환 모드를 선택한 후에는 버튼에서 손가락을 뽐니다. 선택한 내용은 레이싱 휠의 내부 메모리에 저장됩니다.

이제 게임을 할 준비가 되었습니다!



레이싱 휠과 페달의 보정



USB-C – USB-A 케이블을 레이싱 휠의 USB-C 포트와 Xbox 콘솔 또는 PC 의 USB-A 포트에 연결하기 전에 휠 림을 중앙에 맞춰야 합니다.



Xbox 콘솔이나 PC 의 전원이 켜져 있을 동안에는 레이싱 휠에서 페달 세트를 분리하거나 레이싱 휠에 연결하지 마십시오. 이로 인해 보정이 잘못될 수 있습니다.



항상 페달 세트를 연결한 후 레이싱 핸들을 Xbox 콘솔 또는 PC 에 연결하십시오.

게임이 시작된 후 페달을 몇 번 밟으면 페달은 자동으로 보정됩니다.



Xbox 콘솔 또는 PC 의 전원을 켜거나, 게임을 시작하거나, 호환 모드를 변경할 때는 절대로 페달을 밟지 마십시오. 이로 인해 보정이 잘못될 수 있습니다.




레이싱 휠 및/또는 페달 세트가 올바르게 작동하지 않거나 부적절하게 보정된 것으로 보이는 경우 콘솔이나 PC 의 전원을 끄고 레이싱 휠을 완전히 분리하십시오. 그런 다음 모든 케이블을 다시 연결하고 Xbox 콘솔이나 PC 와 게임을 다시 시작하십시오.



회전각

휠 테두리의 회전각은 240°입니다.

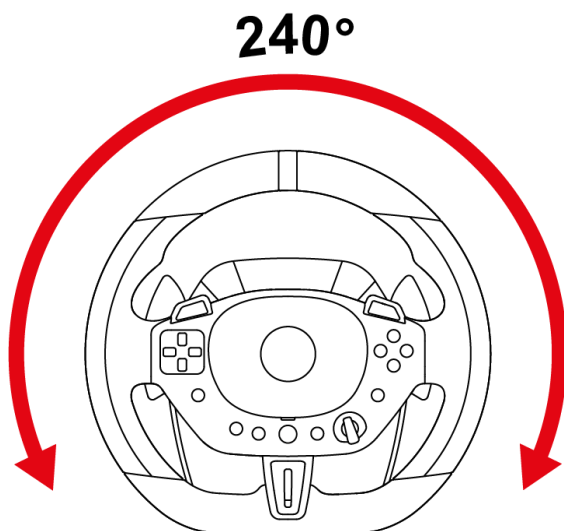


회전 각도를 수동으로 변경할 수 있는 게임에서 각도가 240° 이상인 경우, 기본값을 유지하고, 더 나은 게임 환경을 위해 가능한 가장 높은 값을 선택하십시오.

회전각을 변경하려면 다음과 같이 선택합니다:

- **OPTIONS**(옵션) / **CONTROLS**(컨트롤) / **STEER LOCK**(스티어링 잠금) 또는
- **Settings**(설정) / **Controls**(컨트롤) / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation**(최대 휠 또는 스티어링 회전).




7. Xbox 콘솔 매핑

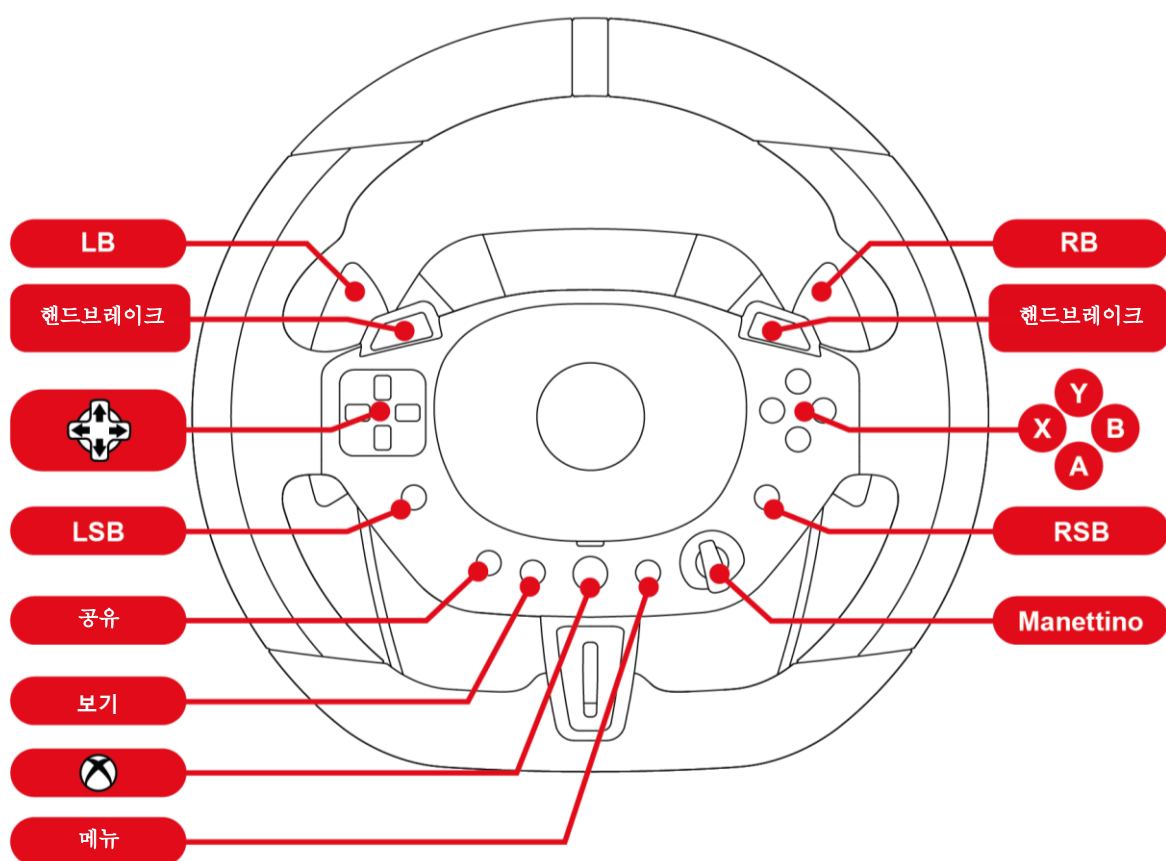

Xbox 콘솔에서 레이싱 휠은 게임에서 다음 이름으로 인식됩니다: **Ferrari 458 Spider**.



8. PC 용 맵핑

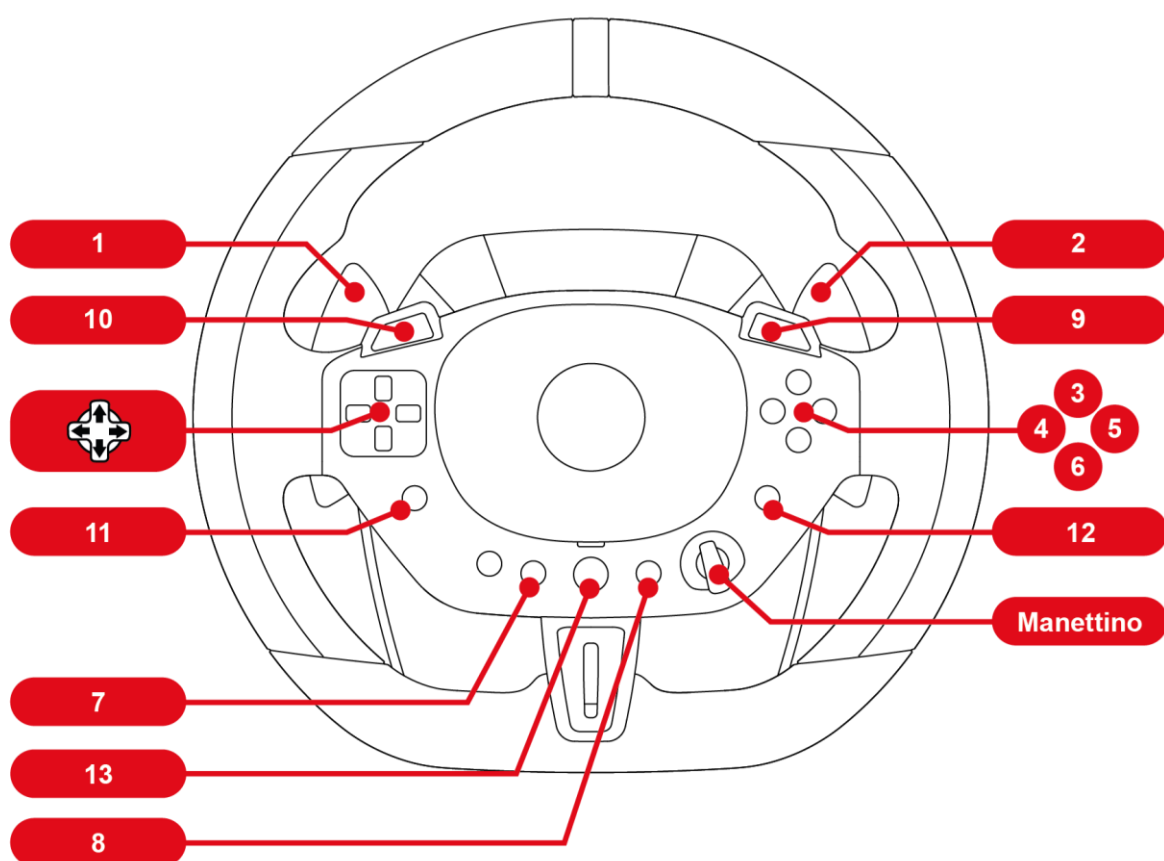



9. 호환 모드

레이싱 휠에는 두 가지 호환 모드가 있습니다.

- Xbox 콘솔에서 Xbox 모드(흰색 LED)를 선택합니다.
- PC에서는 PC 모드(녹색 LED)를 선택합니다.

LED 색상	모드
	Xbox
	PC (기본 모드)




게임을 시작하기 전에 호환 모드를 변경해야 합니다.




호환 모드를 변경하려면:

1.  버튼 위에 있는 LED 가 깜박이기 시작할 때까지  버튼을 5 초 동안 길게 누릅니다.

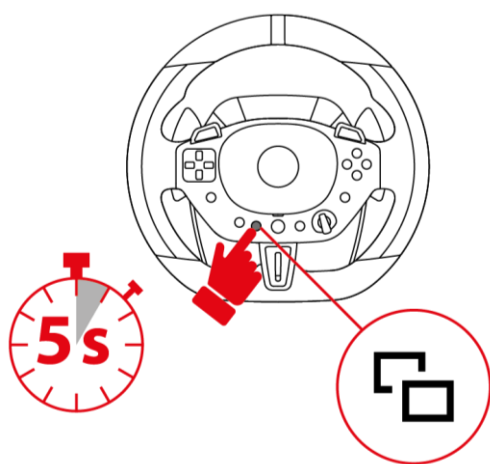


2.  버튼에서 손가락을 떼지 않은 채  방향 버튼을 사용하여 원하는 호환 모드를 선택합니다.

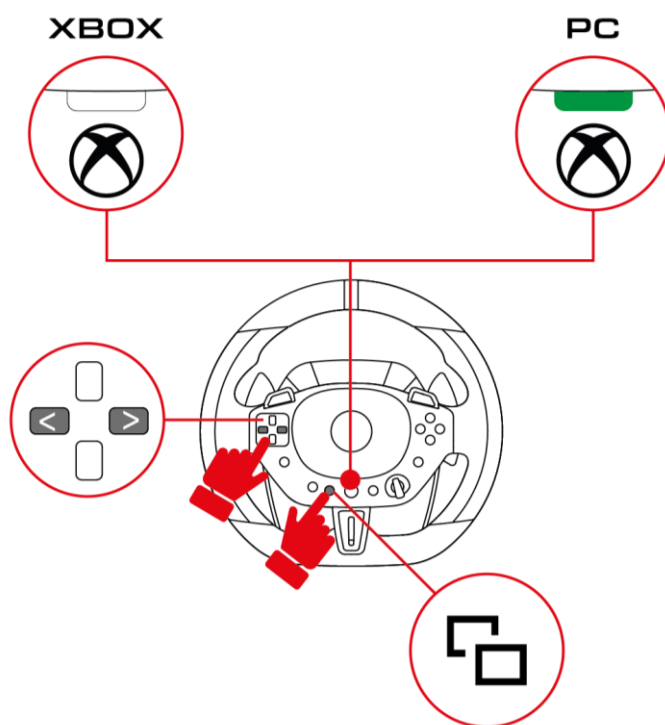



3. 호환 모드를 선택한 후에는 버튼에서 손가락을 땁니다. 선택한 내용은 레이싱 휠의 내부 메모리에 저장됩니다.

4. Xbox 콘솔에서  버튼을 누릅니다.

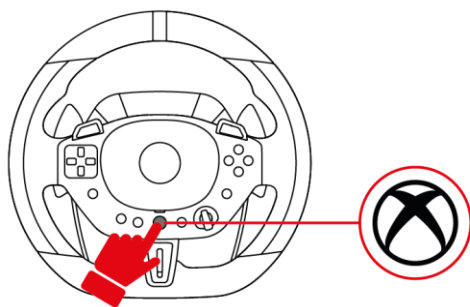



10. 운전 지원 프로필(*drive profiles*)




레이싱 휠에는 *drive profiles* 라고도 불리는 세 개의 운전 지원 프로필이 있습니다. 프로필마다 더 높거나 낮은 레벨의 지원을 제공합니다.

Manettino 다이얼을 사용하여 본인에게 잘 맞는 운전 지원 프로필을 선택합니다.



운전 지원 프로필은 게임을 하는 동안에도 변경할 수 있습니다.

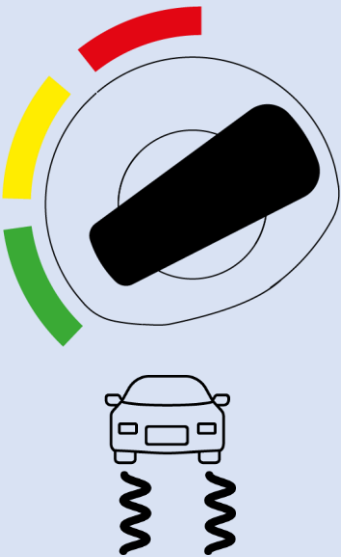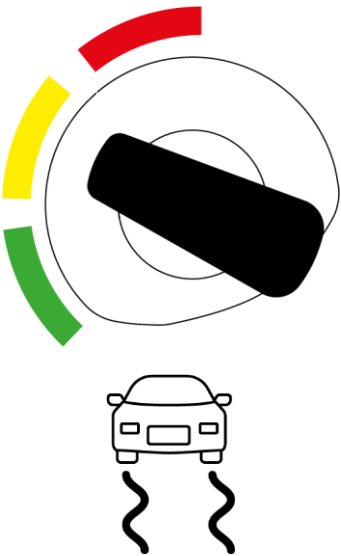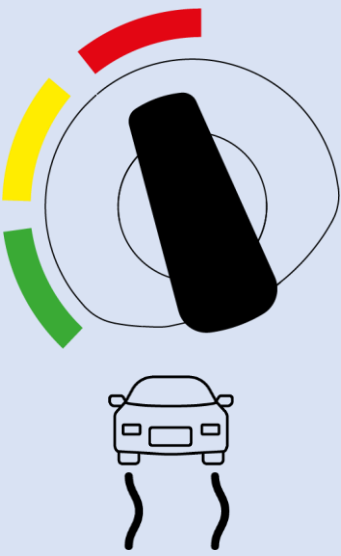

프로필	운전 지원 레벨
	없음 레이싱 휠을 잘 다루는 것은 필수입니다. 레이싱 휠은 매우 민감합니다. 모든 움직임은 게임에 반영됩니다.
	중급(기본 모드) 중급 레벨의 게이머에게 잘 맞는 운전입니다. 휠 림이 회전하기 시작할 때 휠은 매우 민감해집니다. 거의 모든 움직임이 게임에 반영됩니다.
	상급 모든 게이머에게 적합한 운전 레벨입니다. 휠 림이 회전하기 시작할 때 휠은 그다지 민감하지 않습니다. 일부 움직임은 게임에 반영되지 않습니다.



11. 호환 가능 게임

Xbox 콘솔 호환 게임 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다.

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

게임 설정 섹션에서 Xbox Games list 를 선택합니다. 이 목록은 정기적으로 업데이트됩니다.



12. Xbox 콘솔에서 레이싱 휠 자동 에플레이션

Xbox 콘솔 게임에서 T98 Ferrari 296 GTS 는 더 나은 반응성과 향상된 정밀도를 끌어올리기 위해 게임패드라기보다는 실제 레이싱 휠로 인식됩니다.



일부 게임에서는 레이싱 휠과 게임패드 간의 간섭을 방지하기 위해 레이싱 휠의 버튼을 사용하여 게임 및 콘솔 인터페이스를 탐색할 수 있습니다.

매핑을 변경하려면 게임의 옵션 메뉴로 이동한 후 **WHEEL SETTINGS**(핸들 설정)을 선택하십시오.

핸들 조향의 민감도를 변경하려면 **manettino** 다이얼을 사용하여 다른 **운전 지원 프로필**을 선택하십시오.



13. 자주 묻는 질문 및 기술 지원

T98 Ferrari 296 GTS 레이싱 휠에 관해 궁금한 점이 있나요? 아니면 기술적인 문제가 발생했나요? 그런 경우에는 Thrustmaster 기술 지원 웹 사이트를 방문하시기 바랍니다.

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. 핸들 기능이 올바르게 발휘되지 않거나 잘못 보정된 것 같습니다

- 레이싱 휠을 Xbox 콘솔에 연결한 후 레이싱 휠의 ⊗ 버튼을 누릅니다.
- 콘솔이나 PC 의 전원을 끄고 레이싱 휠을 완전히 분리한 후 모든 케이블을 다시 연결하고 Xbox 콘솔이나 PC 를 다시 시작한 후 게임을 다시 시작합니다.
- 레이싱 휠을 연결할 때는 보정 문제가 발생할 수 있으니 휠 림을 움직이거나 페달을 밟지 마십시오.
- 게임을 시작할 때는 보정 문제가 발생할 수 있으니 휠 림을 움직이거나 페달을 밟지 마십시오.



2. 핸들을 구성할 수 없습니다

- 게임 메뉴로 이동하여 옵션 > 컨트롤러 > 휠을 선택합니다. 그런 다음 가장 적합한 구성을 선택하십시오.
- 더 자세한 내용은 해당 게임의 사용설명서 또는 온라인 도움말을 참조하십시오.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

Användarmanual



Läs noggrant igenom instruktionerna i denna manual **innan** du installerar produkten, **innan** produkten används och **innan** underhåll utförs på den. Var noga med att följa säkerhetsinstruktionerna. Att inte följa instruktionerna kan leda till olyckor och/eller skada. Behåll denna manual så att du kan läsa instruktionerna även i framtiden.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN.....	5
2. FUNKTIONER.....	6
3. INFORMATION RÖRANDE ANVÄNDNINGEN AV RACINGRATTEN.....	8
4. INSTALLERA RACINGRATTEN PÅ ETT BORD ELLER SKRIVBORD.....	12
5. INSTALLERA PEDALSETET PÅ ETT STÖD ELLER I EN COCKPIT	15
6. INSTALLATION	16
<i>På Xbox-konsoler</i>	<i>16</i>
<i>På PC</i>	<i>18</i>
<i>Kalibrering av racingratten och pedaler.....</i>	<i>21</i>
<i>Rattutslag.....</i>	<i>23</i>
7. MAPPNING PÅ XBOX-KONSOLER	24
8. MAPPNING PÅ PC	25

9. KOMPATIBILITETSLÄGE26

10.KÖRHJÄLPSPROFILER (*DRIVE
PROFILES*)29

11.KOMPATIBLA SPEL31

12.AUTOMATISK EMULERING AV
RACINGRATTEN PÅ XBOX-KONSOLER32

13.VANLIGA FRÅGOR OCH TEKNISK
SUPPORT33







T98 Ferrari 296 GTS

Med T98 Ferrari 296 GTS och dess manettinovred med tre nivåer av körhjälp har du en racingratt som är perfekt för alla spelarprofiler och alla typer av spel.

Denna manual hjälper dig att installera och använda T98 Ferrari 296 GTS med så bra förutsättningar som möjligt. Läs noggrant igenom instruktionerna och varningarna innan du börjar köra: de hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av din produkt.




1. Innehåll i förpackningen


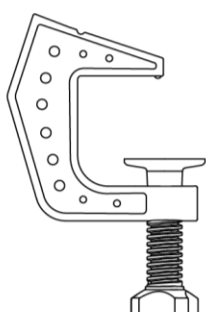
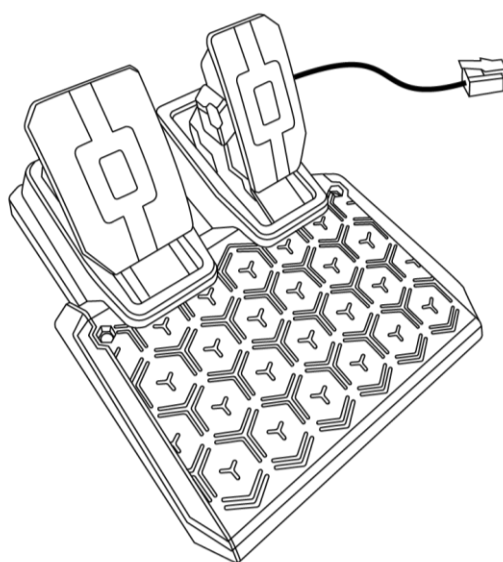
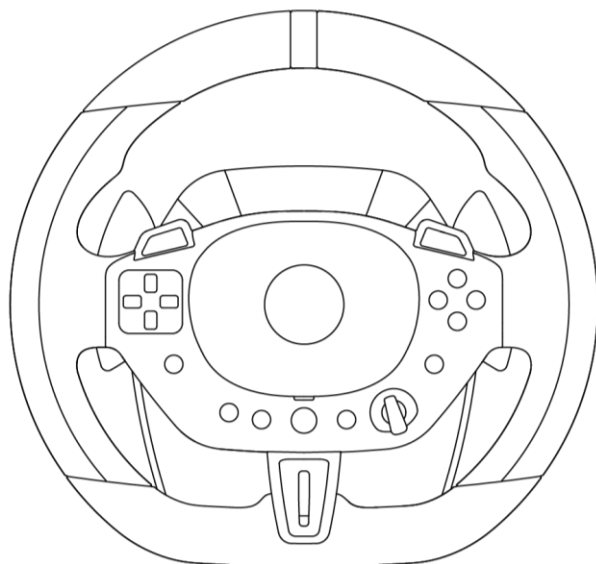




2. Funktioner

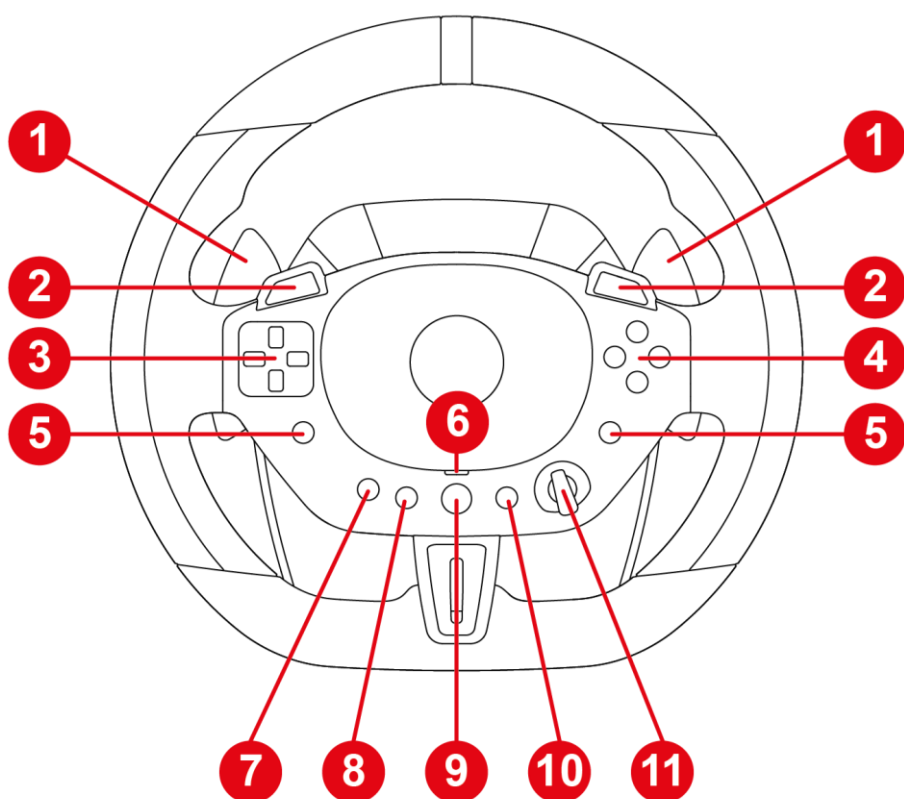

- ① Växelpaddlar (– och +)
- ② Handbromsknappar
- ③ Riktningsknappar
- ④ Åtgärdsknappar
- ⑤ LSB- och RSB-knappar
- ⑥ **Kompatibilitetslägeslampa** (vit eller grön)
- ⑦ DELA-knapp på Xbox-konsoler
- ⑧ VISA-knapp på Xbox-konsoler
- ⑨ Xbox-knapp
- ⑩ MENY-knapp på Xbox-konsoler
- ⑪ Manettinovred med tre lägen (**körhjälsprofiler**)

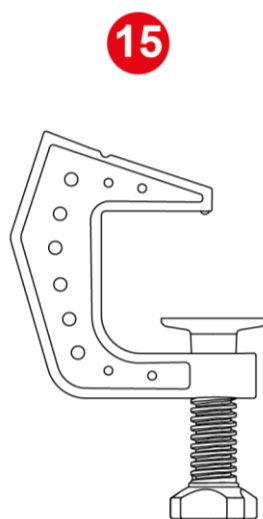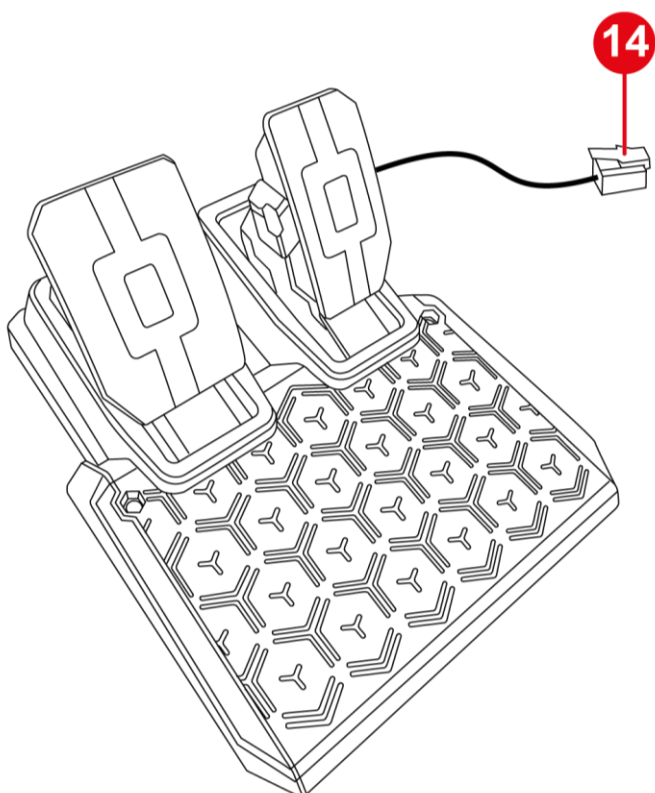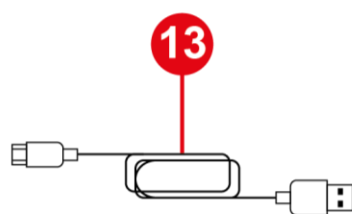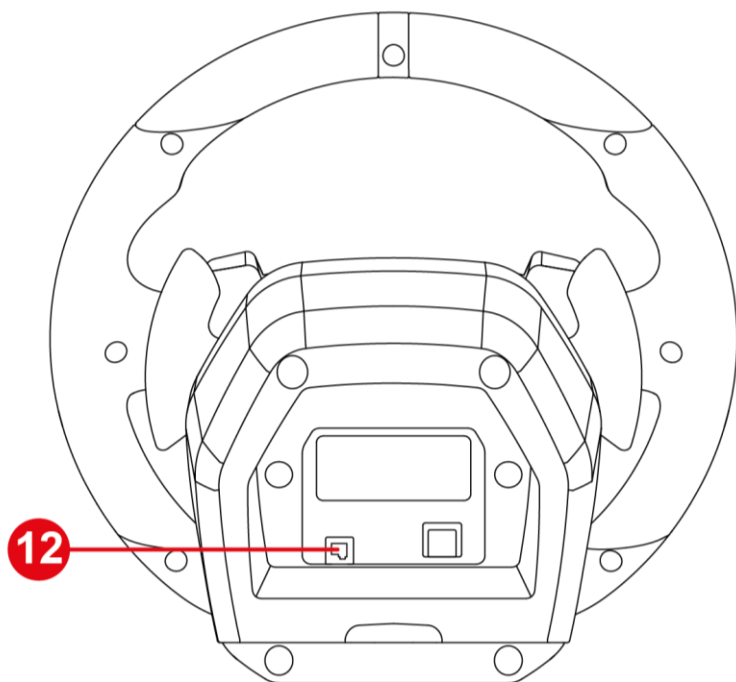

- 12 RJ12-port för pedalset
- 13 USB-C till USB-A-kabel
- 14 Pedalsetets RJ12-kontakt
- 15 Monteringsfäste



3. Information rörande användningen av racingratten



Dokumentation

Läs noggrant igenom denna dokumentation igen innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.



Mekaniska rörelser


Du kan märka av små mekaniska rörelser mellan rattringen och basen. Detta är helt normalt. Dessa rörelser gör att rattringen centrerar sig smidigare, förbättrar din körupplevelse och förlänger produktens livslängd.



- Förvara produkten på ett torrt ställe och utsätt den inte för damm eller solljus.
- Använd produkten i en miljö där temperaturen är mellan 15 °C och 30 °C.
- Vrid och dra inte i kontakter och kablar.



- Spill inte vätskor på produkten eller dess kontakter.
- Kortslut inte produkten.
- Montera aldrig isär produkten, kasta inte in den i eld och utsätt den inte för höga temperaturer.
- Öppna inte racingratten: det finns inga delar däri som får repareras av användaren. Eventuella reparationer måste utföras av tillverkaren, dess auktoriserade representant eller en behörig tekniker.
- Frånkoppla USB-kabeln om du inte tänker använda racingratten under en längre period.

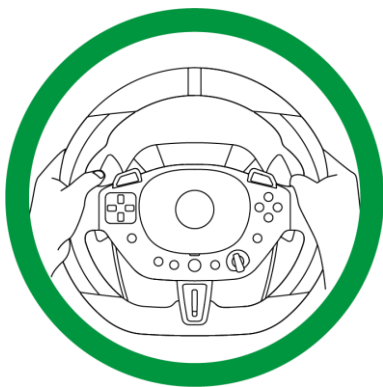

Medan du använder produkten ska du alltid ha båda händerna i rätt position på ratten och aldrig helt släppa taget om den.



Produkten får enbart hanteras av personer som är **14 år eller äldre** eller under vuxen tillsyn för yngre personer.



Säkra spelområdet

- Ha inga föremål i spelområdet som kan störa användaren, leda till olämpliga rörelser, eller göra att en annan person kommer och avbryter (till exempel kaffekoppar, telefoner, nycklar).
- Ha inga kablar där personer går.



Kompatibla pedalet

För att undvika fel rekommenderar vi att du enbart använder pedalet som medföljer racingratten T98 Ferrari 296 GTS.



Klämrisk när man spelar med pedalsetet

- Förvara pedalsetet utom räckhåll för barn.
- Ha aldrig fingrarna (eller andra delar av kroppen) på eller nära pedalarmarna under spelsessioner.



Av säkerhetsskäl ska du aldrig använda pedalsetet barfota eller om du bara har sockor på dig. Thrustmaster® fransäger sig allt ansvar för skador orsakade av att pedalsetet används utan skor.



4. Installera racingratten på ett bord eller skrivbord



Kontrollera varje gång innan du använder basen att den sitter ordentligt fast på stödet enligt instruktionerna i denna manual.




Klämrisk

Ha aldrig dina fingrar mellan monteringsfästet och bordet eller skrivbordet när du drar åt klämskruven.




1. Placera racingratten på ett bord eller skrivbord.

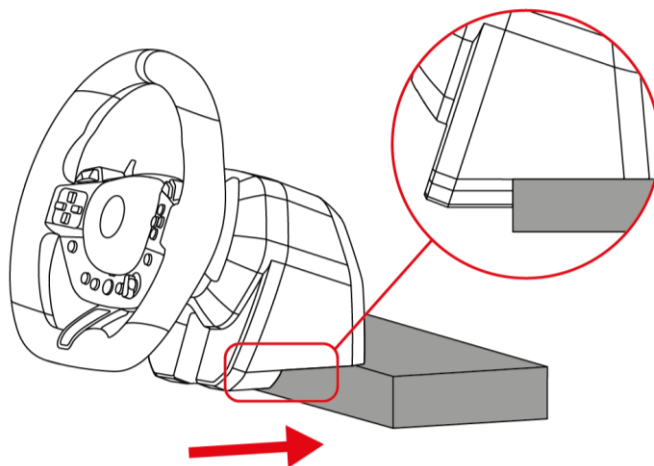


När du placerar racingratten på ett bord eller skrivbord ska du hålla i den så att den inte ramlar framåt.

2. För in monteringsfästet i hålet på insidan av basen.
Se till att skåran på fästet är korrekt placerad inuti basen.

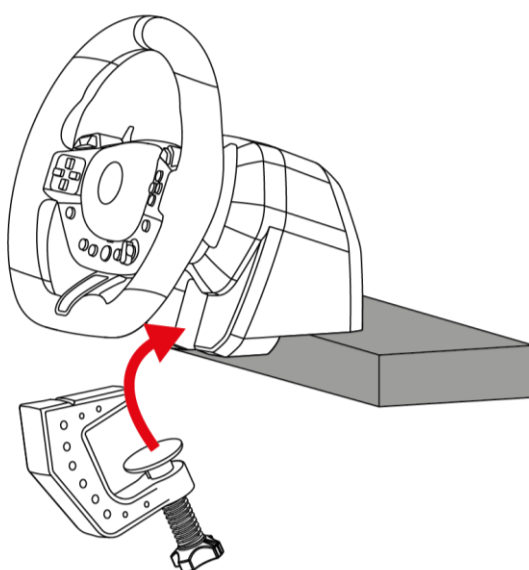




3. Dra åt klämskruven tills racingratten är helt stabil.

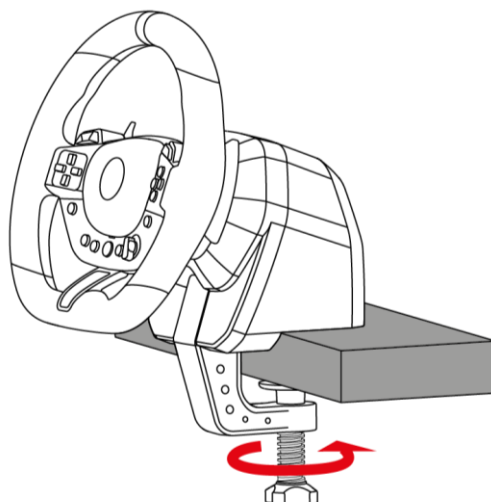



5. Installera pedasetet på ett stöd eller i en cockpit


Du kan installera pedasetet på olika typer av stöd (säljs separat) tack vare de två monteringshål – ett på varje sida av pedasetet.

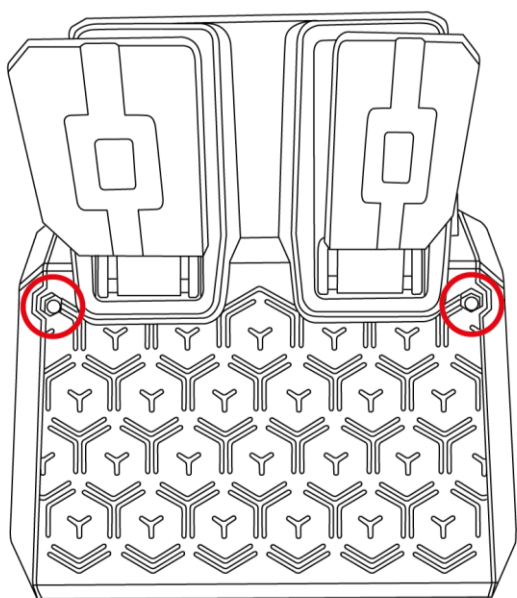



6. Installation

På Xbox-konsoler

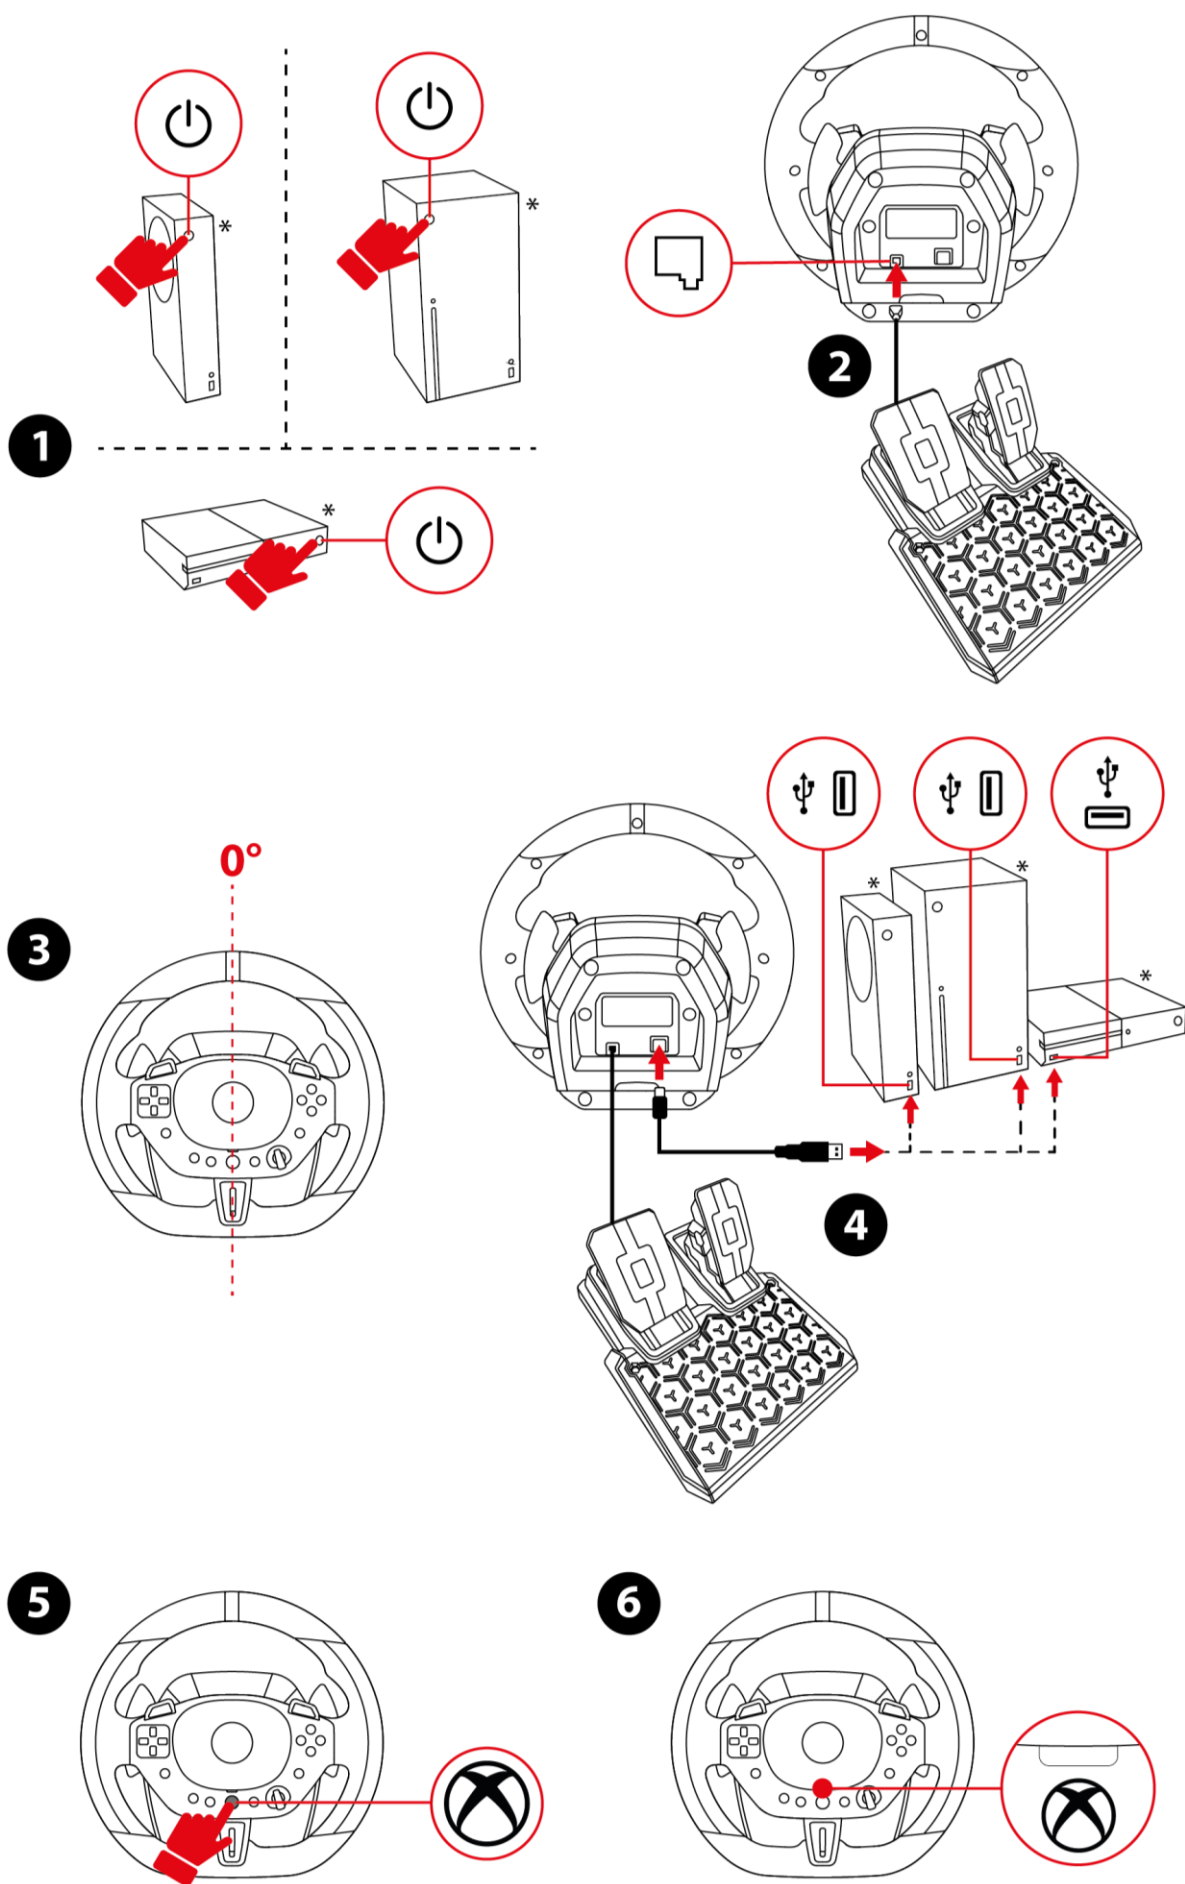

**Ingår ej*




1. Slå på din Xbox-konsol.
2. Anslut pedalsetet till RJ12-porten på racingratten.
3. Centrera rattringen manuellt.
4. Anslut USB-C till USB-A-kabeln till racingrattens USB-C-port och till en USB-A-port på Xbox-konsolen.
5. Tryck på -knappen.
6. Kompatibilitetslägeslampan ska vara vit.

Vid behov kan du ändra kompatibilitetsläge via följande **procedur**.

Nu är du redo att spela!




På PC

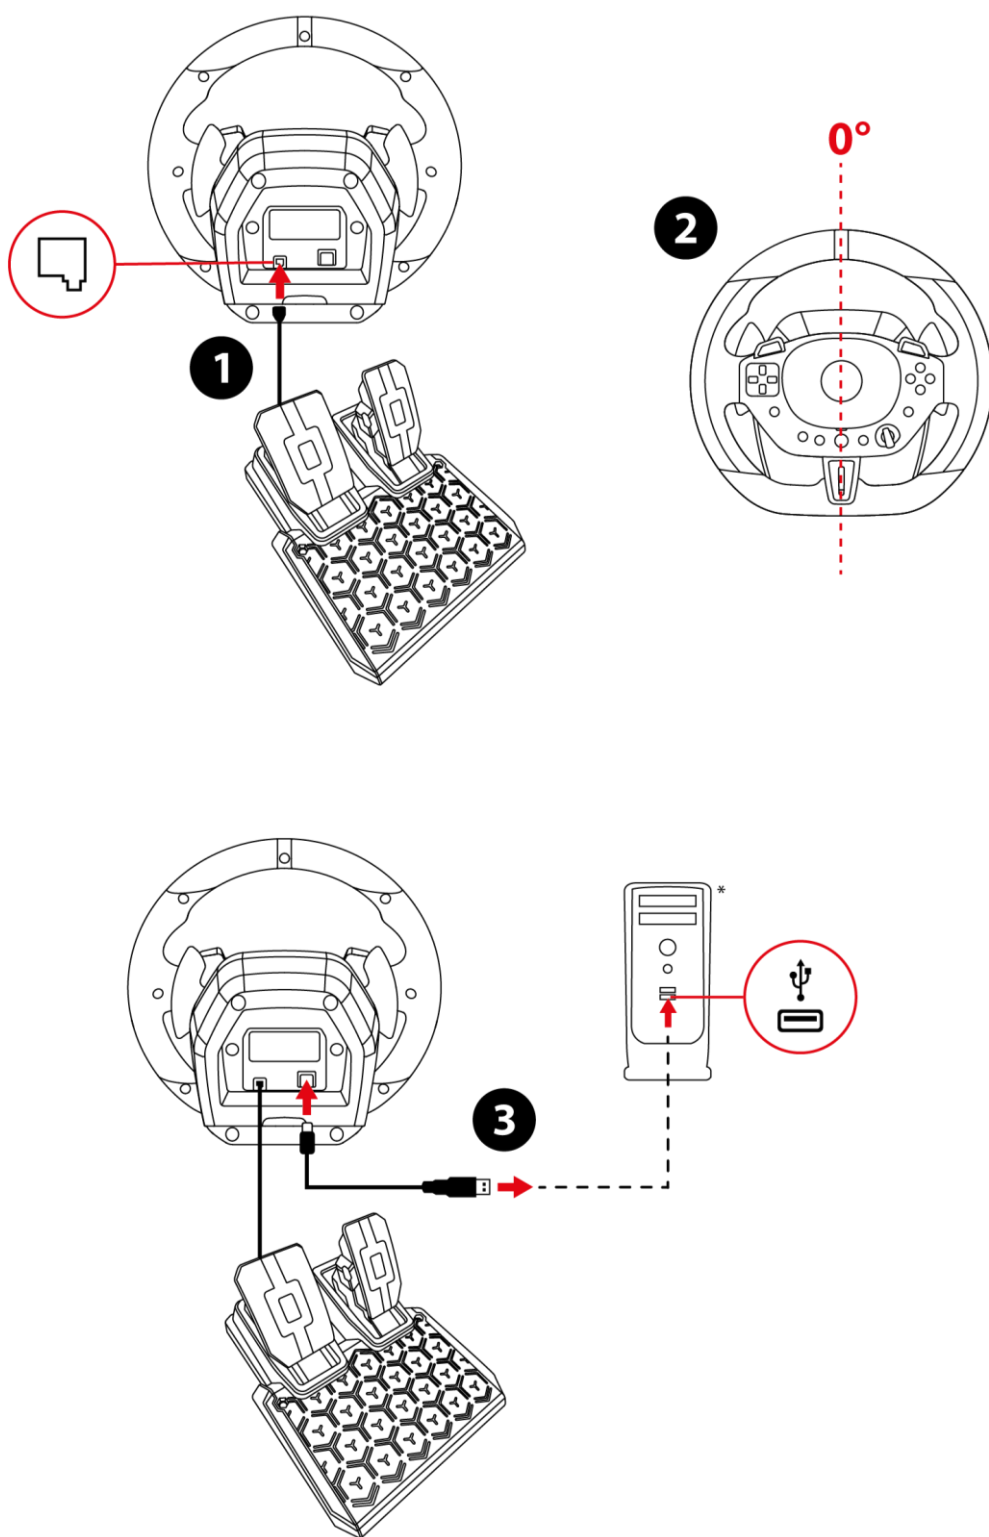


**Ingår ej*



1. Anslut pedasetet till RJ12-porten på racingratten.
2. Centrera rattringen manuellt.
3. Anslut USB-C till USB-A-kabeln till racingrattens USB-C-port och till en USB-A-port på PC:n.
4. Håll in -knappen i fem sekunder tills LED-lampan ovanför -knappen börjar blinka.

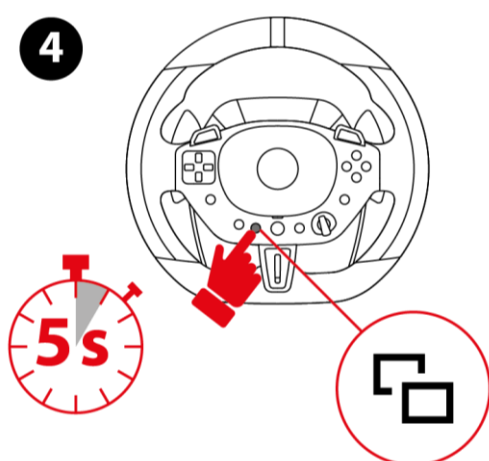

5. Fortsätt hålla in -knappen och använd -riktningsknapparna för att välja PC-kompatibilitetsläget (grön LED-lampa).

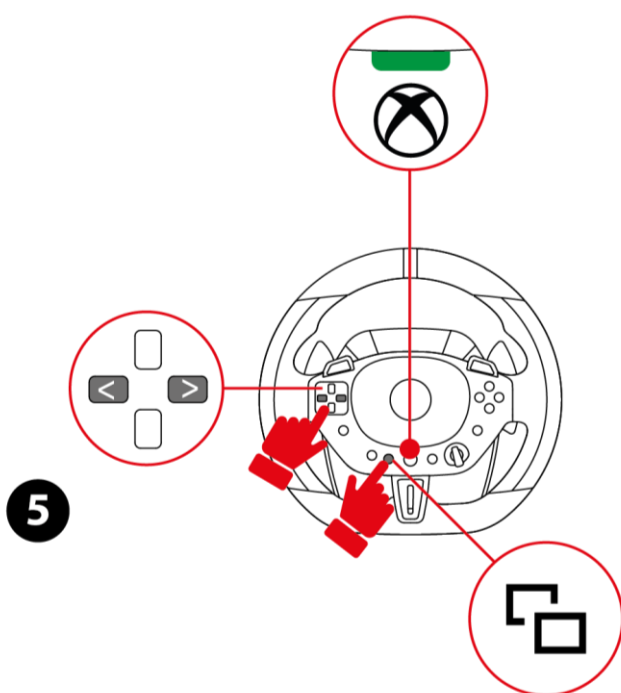



6. Släpp knapparna när kompatibilitetsläget är valt. Ditt val sparas i racingrattens interna minne.

Nu är du redo att spela!



Kalibrering av racingratten och pedaler



Du måste centrera rattringen manuellt innan du ansluter USB-C till USB-A-kabeln till racingrattens USB-C-port och till en USB-A-port på Xbox-konsolen eller PC.



Frånkoppla aldrig pedalsetet från racingratten och anslut det aldrig till racingratten medan Xbox-konsolen eller PC:n är påslagen. Det kan resultera i felaktig kalibrering.



Anslut alltid pedalsetet innan du ansluter racingratten till Xbox-konsolen eller PC:n.

När spelet har startats kalibreras pedalerna automatiskt efter några tryck.



Tryck aldrig ner pedalerna medan du startar ett spel, byter kompatibilitetsläge eller slår på Xbox-konsolen eller PC:n. Det kan resultera i felaktig kalibrering.




Om din racingratt och/eller ditt pedalset inte fungerar som de ska eller verkar vara felkalibrerade: stäng av din konsol eller PC och koppla ur racingratten helt och hållet. Anslut sedan alla kablar igen och starta om din Xbox-konsol eller PC samt spelet.



Rattutslag

Rattringens rattutslag är 240°.

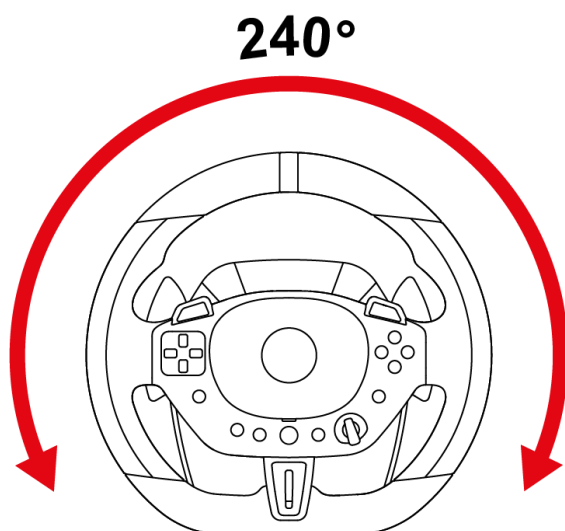


I spel där rattutslaget kan ändras manuellt ska du behålla standardvärdet om det är större än eller lika med 240° eller välja det högsta möjliga värdet för bättre spelbarhet.

För att ändra rattutslaget går du till:

- **OPTIONS** (ALTERNATIV) / **CONTROLS** (KONTROLLER) / **STEER LOCK** (STYRVINKEL);
eller
- **Settings** (Inställningar) / **Controls** (Kontroller) / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maximalt rattutslag).




7. Mappning på Xbox-konsoler

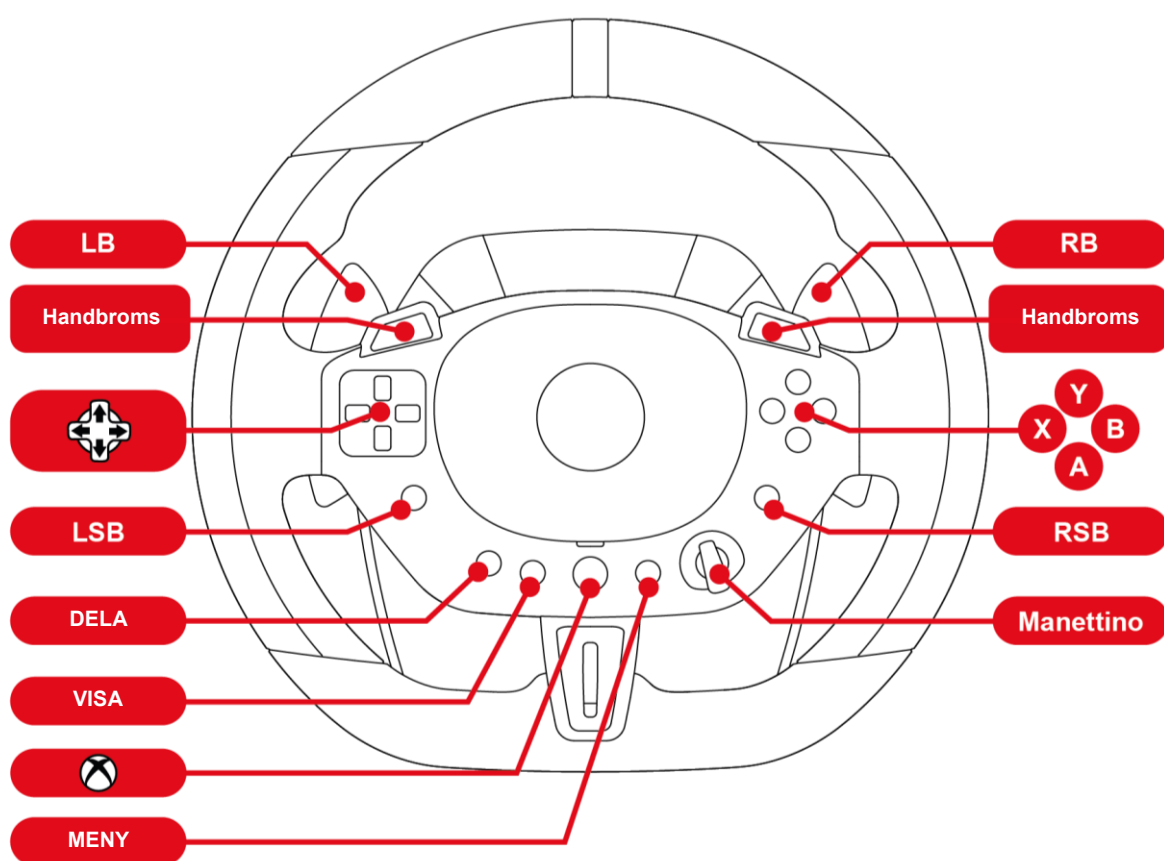

På Xbox-konsoler känns racingratten igen under följande namn i spel: **Ferrari 458 Spider**.



8. Mappning på PC

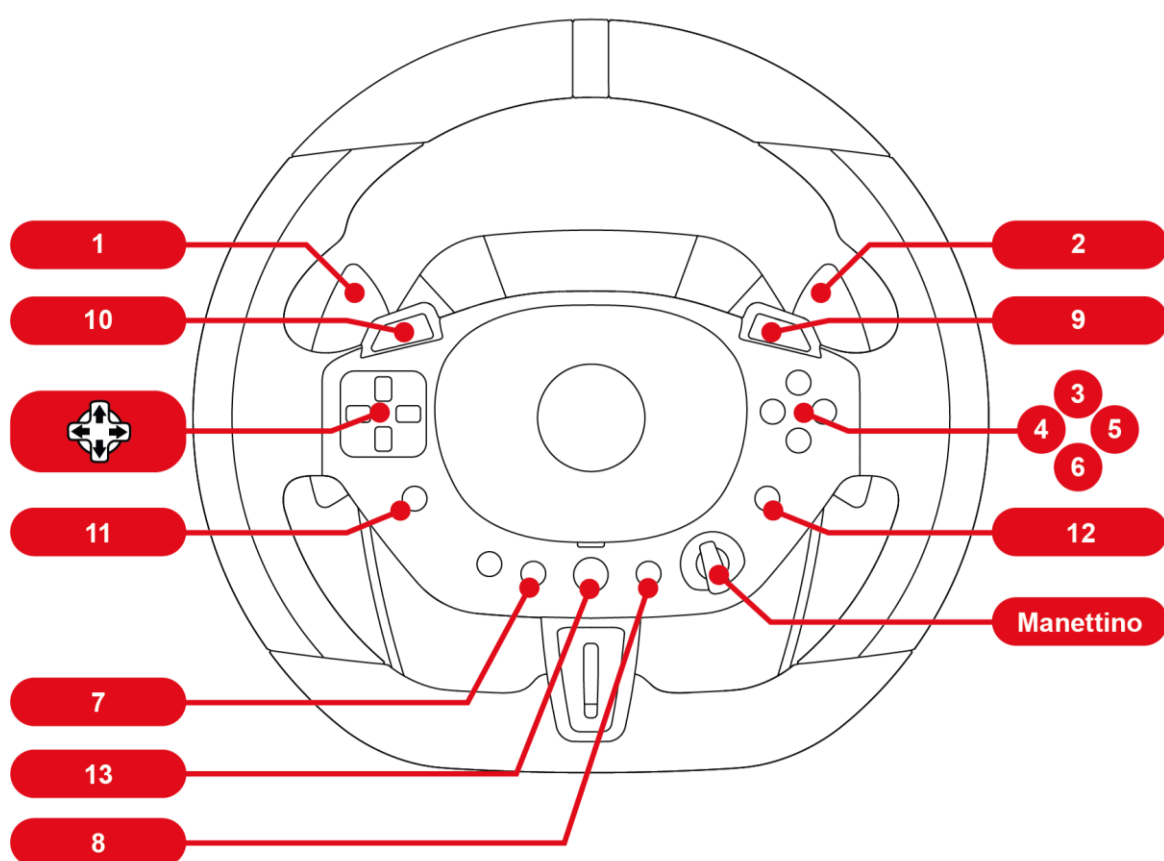



9. Kompatibilitetsläge

Racingratten har två kompatibilitetslägen:

- På Xbox-konsoler väljer du Xbox-läget (vit LED-lampa)
- På PC väljer du PC-läget (grön LED-lampa).

LED-färg	Läge
	Xbox
	PC (standardläge)




Du måste ändra kompatibilitetsläget innan du startar ditt spel.




För att ändra kompatibilitetsläge:

1. Håll in -knappen i fem sekunder tills LED-lampan ovanför -knappen börjar blinka.

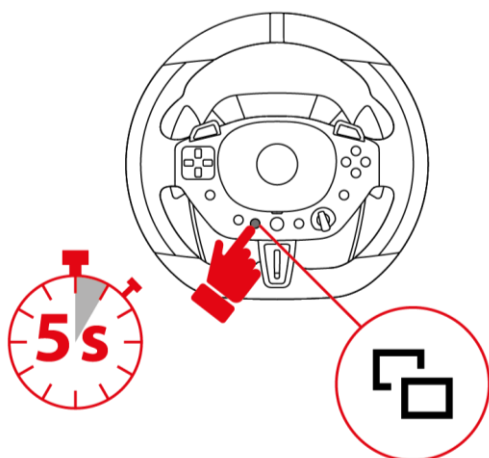


2. Fortsätt hålla in -knappen och använd -riktningsknapparna för att välja önskat kompatibilitetsläge.

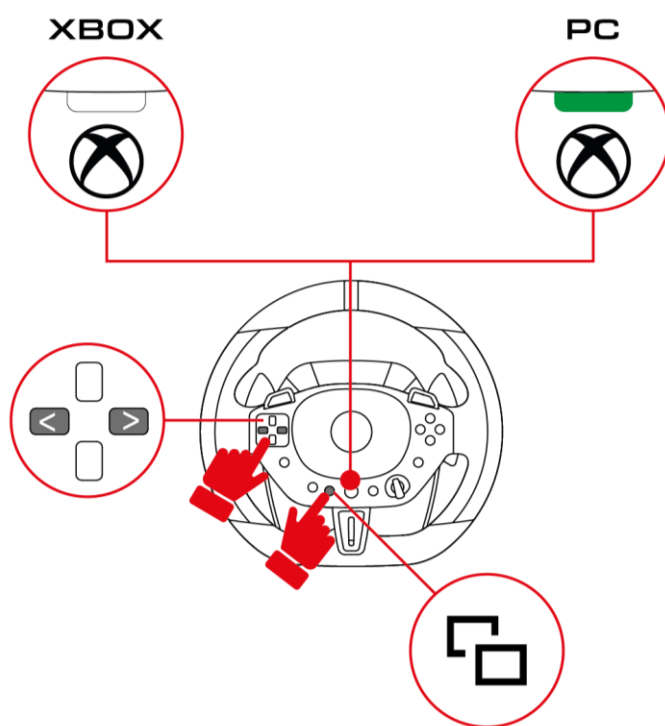



3. Släpp knapparna när kompatibilitetsläget är valt. Ditt val sparas i racingrattens interna minne.

4. På Xbox-konsoler trycker du på -knappen

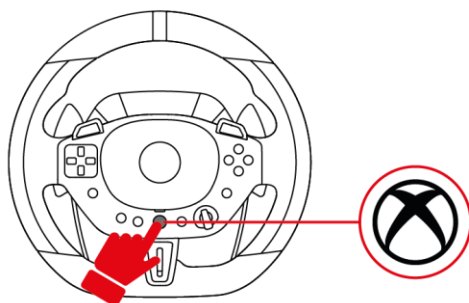



10. Körhjälpsprofiler (*drive profiles*)




Racingratten har tre körhjälpsprofiler eller *drive profiles*. Varje profil erbjuder mer eller mindre körhjälp.

Använd manettinovredet för att välja den körhjälpsprofil som passar dig bäst.



Du kan till och med byta körhjälpsprofil medan du spelar ett spel.

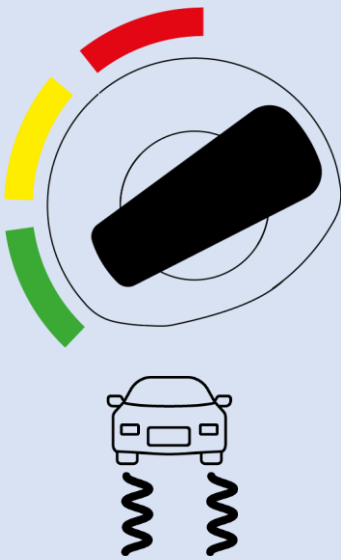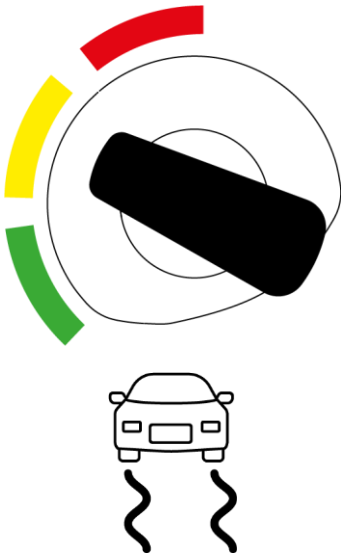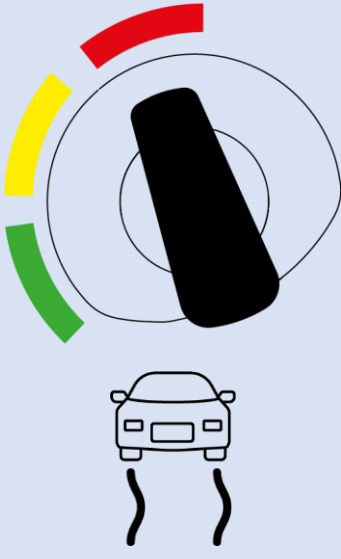

Profil	Körhjälp
	Ingen Passar de som bemästrar racingratten. Racingratten är mycket känslig: alla rörelser återspeglas i spelet.
	Måttlig (standardläget) Passar vana rattanvändare. I början av rattringens rotation är ratten ganska känslig: nästan alla rörelser återspeglas i spelet.
	Hög Passar alla spelare. I början av rattringens rotation är ratten inte särskilt känslig: vissa rörelser återspeglas inte i spelet.



11. Kompatibla spel

En lista med kompatibla spel för Xbox-konsoler finns här:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

Välj Xbox Games list under **Inställningar för spel**. Denna lista uppdateras regelbundet.



12. Automatisk emulering av racingratten på Xbox-konsoler

I spel för Xbox-konsoler känns T98 Ferrari 296 GTS igen som en riktig racingratt snarare än en handkontroll. Detta ger bättre responsivitet och högre precision.



För att undvika störningar mellan racingratten och handkontrollen i vissa spel kan du använda racingrattens knappar för att navigera i spelets och konsolens menyer.

Ändra mappningen genom att gå till Options-menyn i spelet och välja WHEEL SETTINGS (RATTINSTÄLLNINGAR).

För att ändra känsligheten på rattens styrning väljer du en annan **körhjälpsprofil** med hjälp av manettinovredet.



13. Vanliga frågor och teknisk support

Har du frågor om racingratten T98 Ferrari 296 GTS eller upplever du tekniska problem? Besök då Thrustmasters tekniska supportsida:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. Min ratt fungerar inte som den ska eller verkar vara felkalibrerad

- Anslut racingratten till din Xbox-konsol och tryck på -knappen på racingratten.
- Stäng av din konsol eller PC, frånkoppla racingratten helt och hållet, anslut alla kablar igen, starta om din Xbox-konsol eller din PC och starta spelet igen.
- För att undvika kalibreringsproblem ska du aldrig röra på rattringen eller trycka på pedalerna när du ansluter racingratten.
- För att undvika kalibreringsproblem ska du aldrig röra på rattringen eller trycka på pedalerna när spelet startas.



2. *Jag kan inte konfigurera min ratt*

- Gå till spelets meny och välj **Options (Alternativ) > Controller (Kontroller) > Wheels (Rattar)**. Välj sen den mest lämpliga konfigurationen.
- Se spelets användarmanual eller onlinehjälp för mer information.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

Käyttöohje



Lue huolella tästä käyttöohjeesta löytyvät ohjeet, **ennen kuin** asennat tuotteen, **ennen kuin** käytät tuotetta ja **ennen kuin** suoritat mitään huoltoa. Muista noudattaa turvallisuusohjeita. Näiden ohjeiden noudattamattomuus voi johtaa onnettomuuksiin ja/tai vahinkoihin. Pidä tämä käyttöohje tallessa, jotta voit tarkistaa ohjeita myöhemmin.

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAATIKON SISÄLTÖ	5
2. OMINAISUUDET	6
3. TIETOA RATTIOHJAIMEN KÄYTÖSTÄ	8
4. RATTIOHJAIMEN ASENNUS PÖYTÄÄN	12
5. POLJINSETIN ASENNUS TUKEEN TAI OHJAAMOON	15
6. ASENNUS	16
<i>Xbox-konsoleilla:</i>	<i>16</i>
<i>PC-tietokoneella</i>	<i>18</i>
<i>Rattiohjaimen ja poljinten kalibrointi</i>	<i>21</i>
<i>Kääntökulma</i>	<i>23</i>
7. MÄÄRITTÄMINEN XBOX-KONSOLEILLE ...	24
8. MÄÄRITTÄMINEN PC-TIETOKONEELLE	25

9. YHTEENSOPIVUUSTILA26

10.AJOTUEN PROFIIKIT (*DRIVE PROFILES*)...29

11.YHTEENSOPIVAT PELIT31

12.RATTIOHJAIMEN AUTOMAATTINEN
EMULAATIO XBOX-KONSOLEILLA32

13.UKK JA TEKNINEN TUKI33







T98 Ferrari 296 GTS

T98 Ferrari 296 GTS -rattiohjain ja sen manettin säätönuppi tarjoavat kolme ajotuen tasoa, jotka tekevät siitä täydellisen rattiohjaimen kaikille pelaajatyypeille ja kaikenlaisille peleille.

Tämä käyttöohje auttaa asentamaan T98 Ferrari 296 GTS:n ja käyttämään sitä parhaissa olosuhteissa. Ennen kuin aloitat kisaamisen, lue huolella nämä ohjeet ja varoitukset: ne auttavat ottamaan kaiken nautinnon irti tuotteesta.




1. Laatikon sisältö


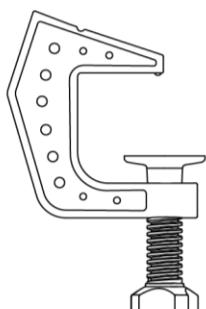
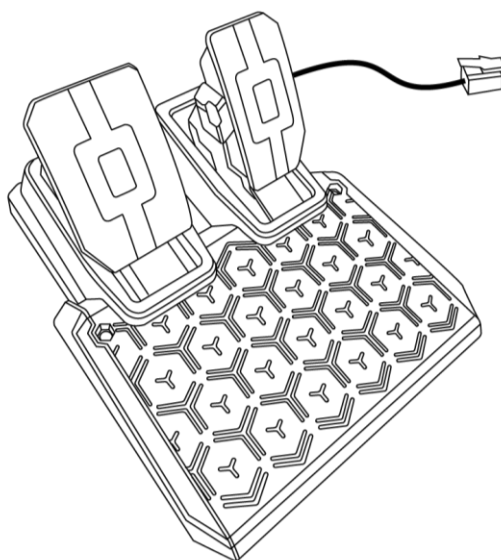
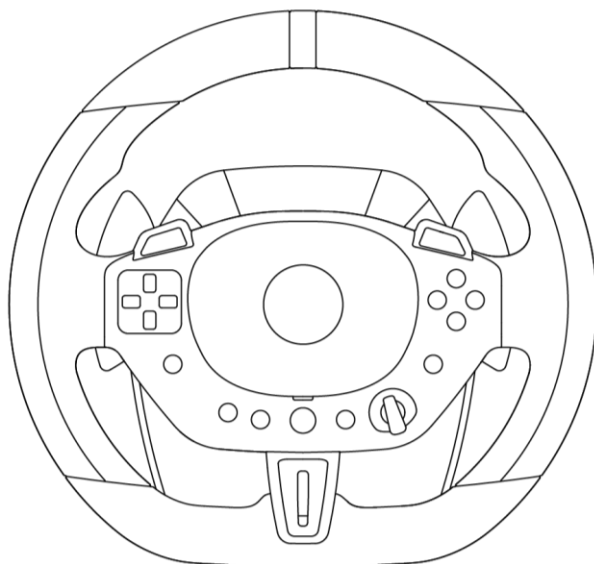




2. Ominaisuudet

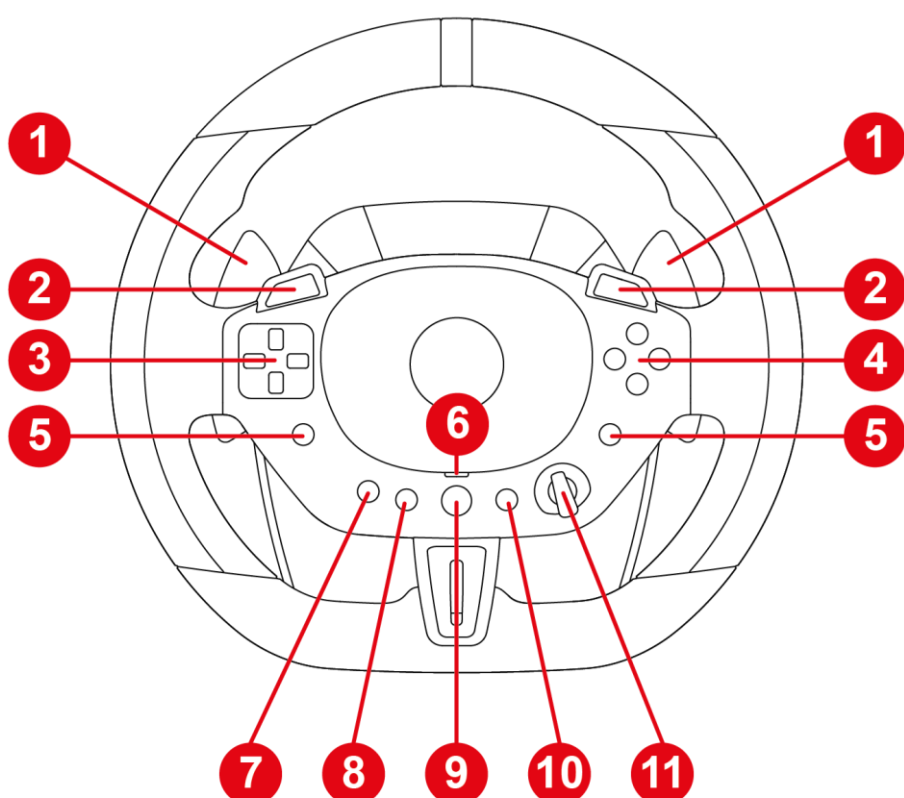

- ① Vaihdevivut (– ja +)
- ② Käsijarrupainikkeet
- ③ Suuntanäppäimet
- ④ Toimintopainikkeet
- ⑤ LSB- ja RSB-painikkeet
- ⑥ **Yhteensopivuustilan** LED (valkoinen tai vihreä)
- ⑦ Jaa-painike Xbox-konsoleilla
- ⑧ Näkymäpainike Xbox-konsoleilla
- ⑨ Xbox-painike
- ⑩ Valikkopainike Xbox-konsoleilla
- ⑪ Kolmiasentoinen manettino-säätönuppi (**ajotuen profiilit**)

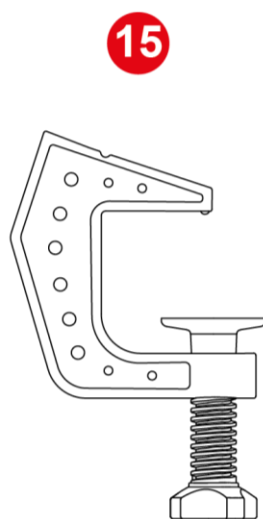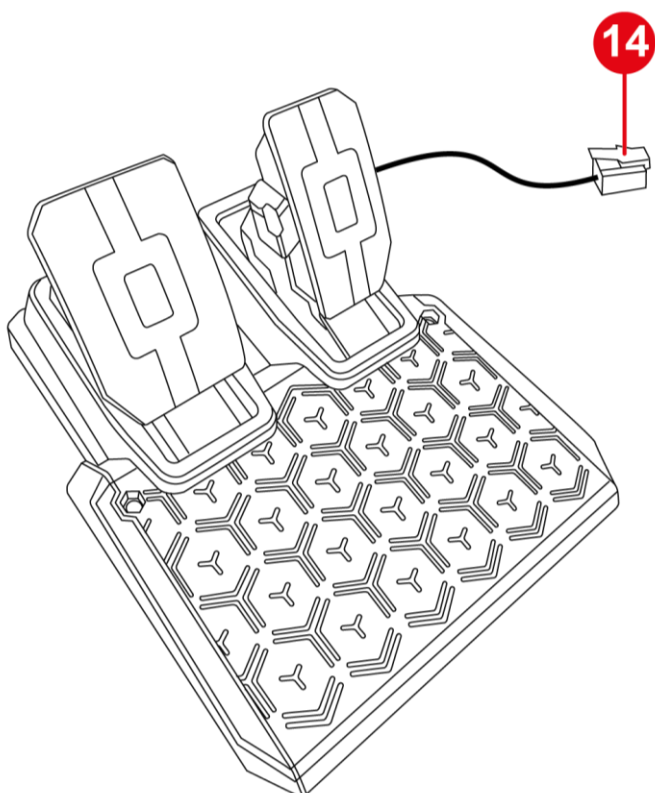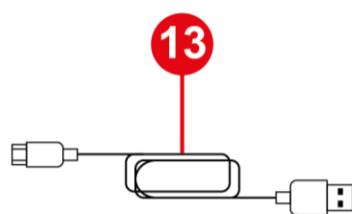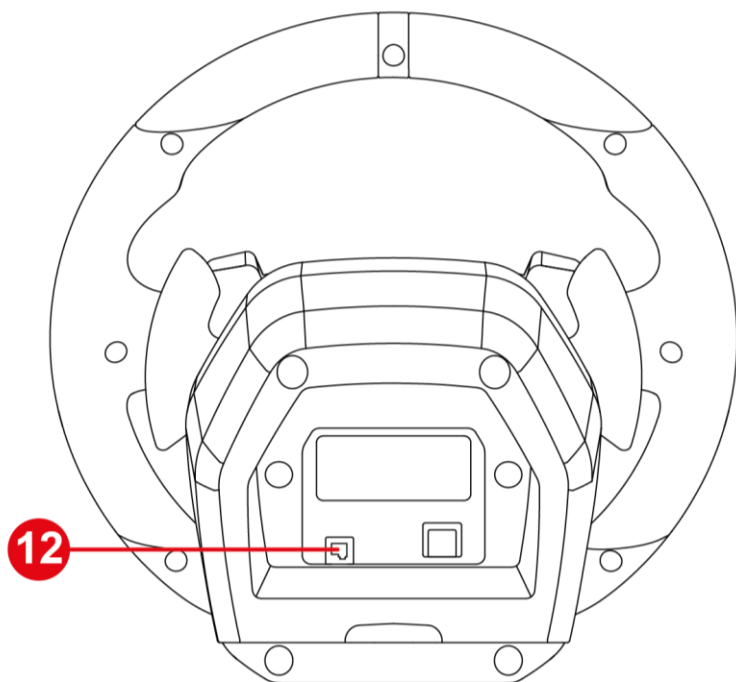

- 12 RJ12-portti poljinsetille
- 13 USB-C – USB-A -johto
- 14 Poljinsetin RJ12-liitin
- 15 Kiinnike



3. Tietoa rattiohjaimen käytöstä



Ohjekirja

Lue tämä ohjekirja huolella ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle.



Mekaaniset liikkeet


Saatat huomata pieniä mekaanisia liikkeitä ratin ja jalustan välissä. Se on täysin normaalia. Nämä liikkeet varmistavat sulavan ratin keskityksen, parantavat ajokokemusta ja pidentävät tuotteen elinikää.



- Pidä tuote kuivassa paikassa, älä altista sitä pölylle tai auringonvalolle.
- Käytä tuotetta ympäristössä, jonka lämpötila on 15–30°C.
- Älä väännä tai vedä liittimiä tai johtoja.
- Älä kaada nestettä tuotteen tai sen liitinten päälle.
- Älä aiheuta tuotteelle oikosulkua.
- Älä pura tuotetta; älä heitä tuotetta tuleen tai altista sitä korkeille lämpötiloille.



- Älä avaa rattiohjainta: sisällä on osia, jotka eivät ole käyttäjien huollettavissa. Kaikista huolloista vastaa valmistaja, sen virallinen edustaja tai pätevä asentaja.
- Jos et käytä rattiohjainta pitempänä ajanjaksona, tai olet poissa sen luota, irrota USB-johto.

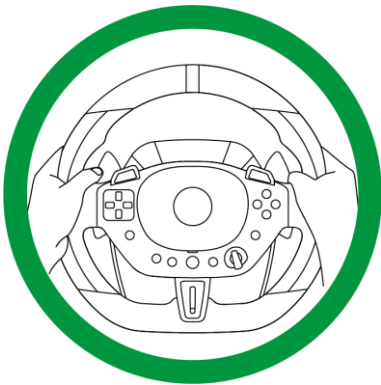

Pidä käytön aikana molemmat kädet oikeassa kohdassa rattia päästämättä koskaan kokonaan irti.



Tuote on tarkoitettu vain **vähintään 14-vuotiaille** käyttäjille tai **nuoremmille käyttäjille** aikuisten valvonnassa.



Pelialueen varmistaminen

- Älä aseta mitään esinettä pelialueelle, joka voi häiritä käyttäjän toimintaa, aiheuttaa sopimattomia liikkeitä tai johtaa toisen henkilön aiheuttamaan häiriöön (esimerkiksi kahvimuki, puhelin tai avaimet).
- Älä sijoita johtoja minnekään, mistä ihmiset kävelevät.



Poljinsetin yhteensopivuus

Välttääksesi toimintahäiriöt me suosittelemme, että käytät vain T98 Ferrari 296 GTS -rattiohjaimen mukana tullutta poljinsettiä.



Poljinsetin puristusvaara pelattaessa

- Pidä poljinsetti lasten ulottumattomissa.
- Älä ikinä aseta peli-istuntojen aikana sormea (tai muuta ruumiinosaa) polkimien varsille tai niiden lähelle.



Älä turvallisuussyistä johtuen käytä poljinsettiä ikinä paljain jaloin tai pelkät sukat jalassa. Thrustmaster® kieltää kaiken vastuun, mikäli loukkaantuminen johtuu poljinsetin käytöstä ilman kenkiä.



4. Rattiohjaimen asennus pöytään



Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että jalusta on edelleen kiinnitetty kunnolla tukeen tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.




Nipistysvaara

Älä ikinä jätä sormiasi kiinnikkeen ja pöydän väliin, kun kiristät kiinnitysruuvia.




1. Aseta rattiohjain pöydälle.

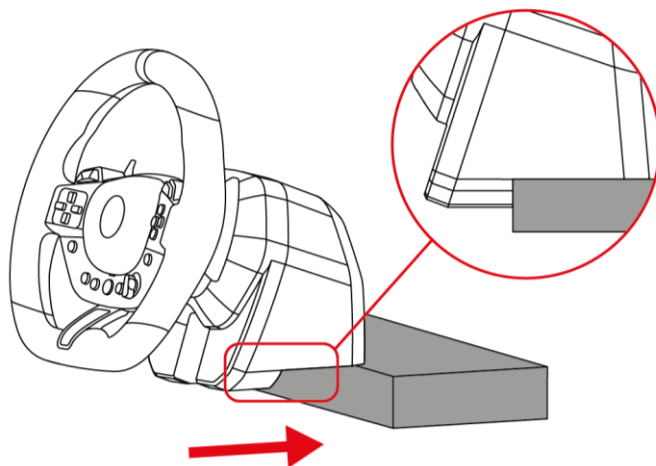


Kun asetat rattiohjainta pöydälle, pidä siitä kiinni, ettei se kallistu eteenpäin.

2. Aseta kiinnike jalustan sisällä olevaan koloon.
Varmista, että kiinnikkeen lovi on sijoitettu oikein jalustan sisälle.

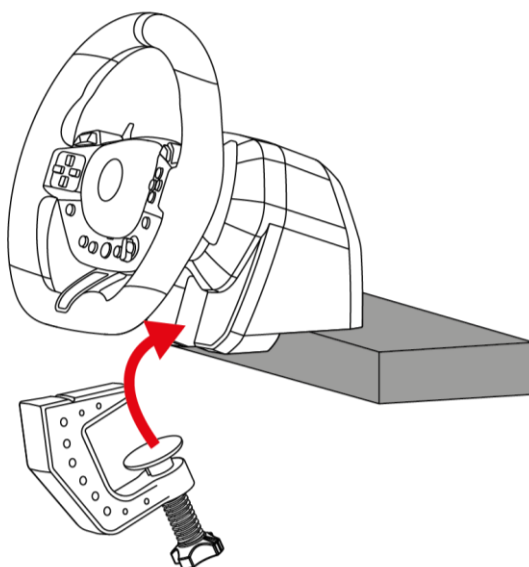




3. Kiristä kiinnitysruuvi, kunnes rattiohjain on täysin vakaa.

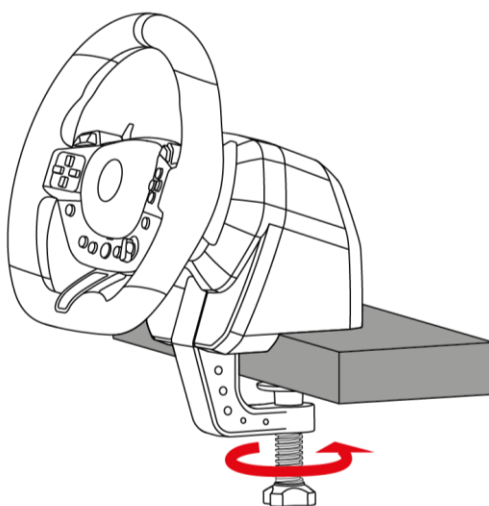



5. Poljinsetin asennus tukeen tai ohjaamoon


Voit asentaa poljinsetin erilaisiin tukiin (myydään erikseen), kiitos kahden asennuskolon – yksi kummallakin puolella poljinsettiä.

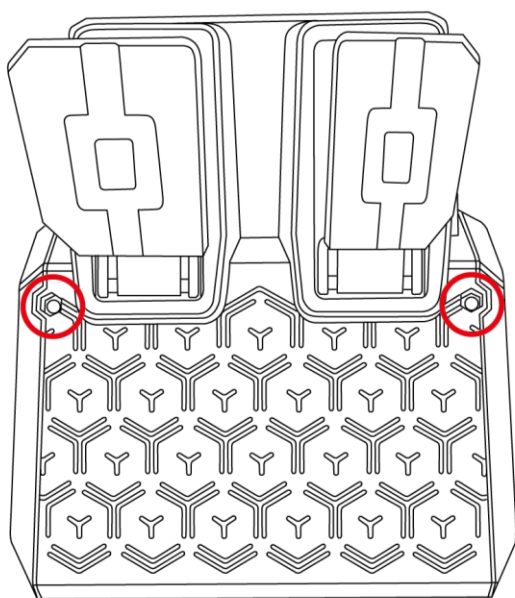



6. Asennus

Xbox-konsoleilla:

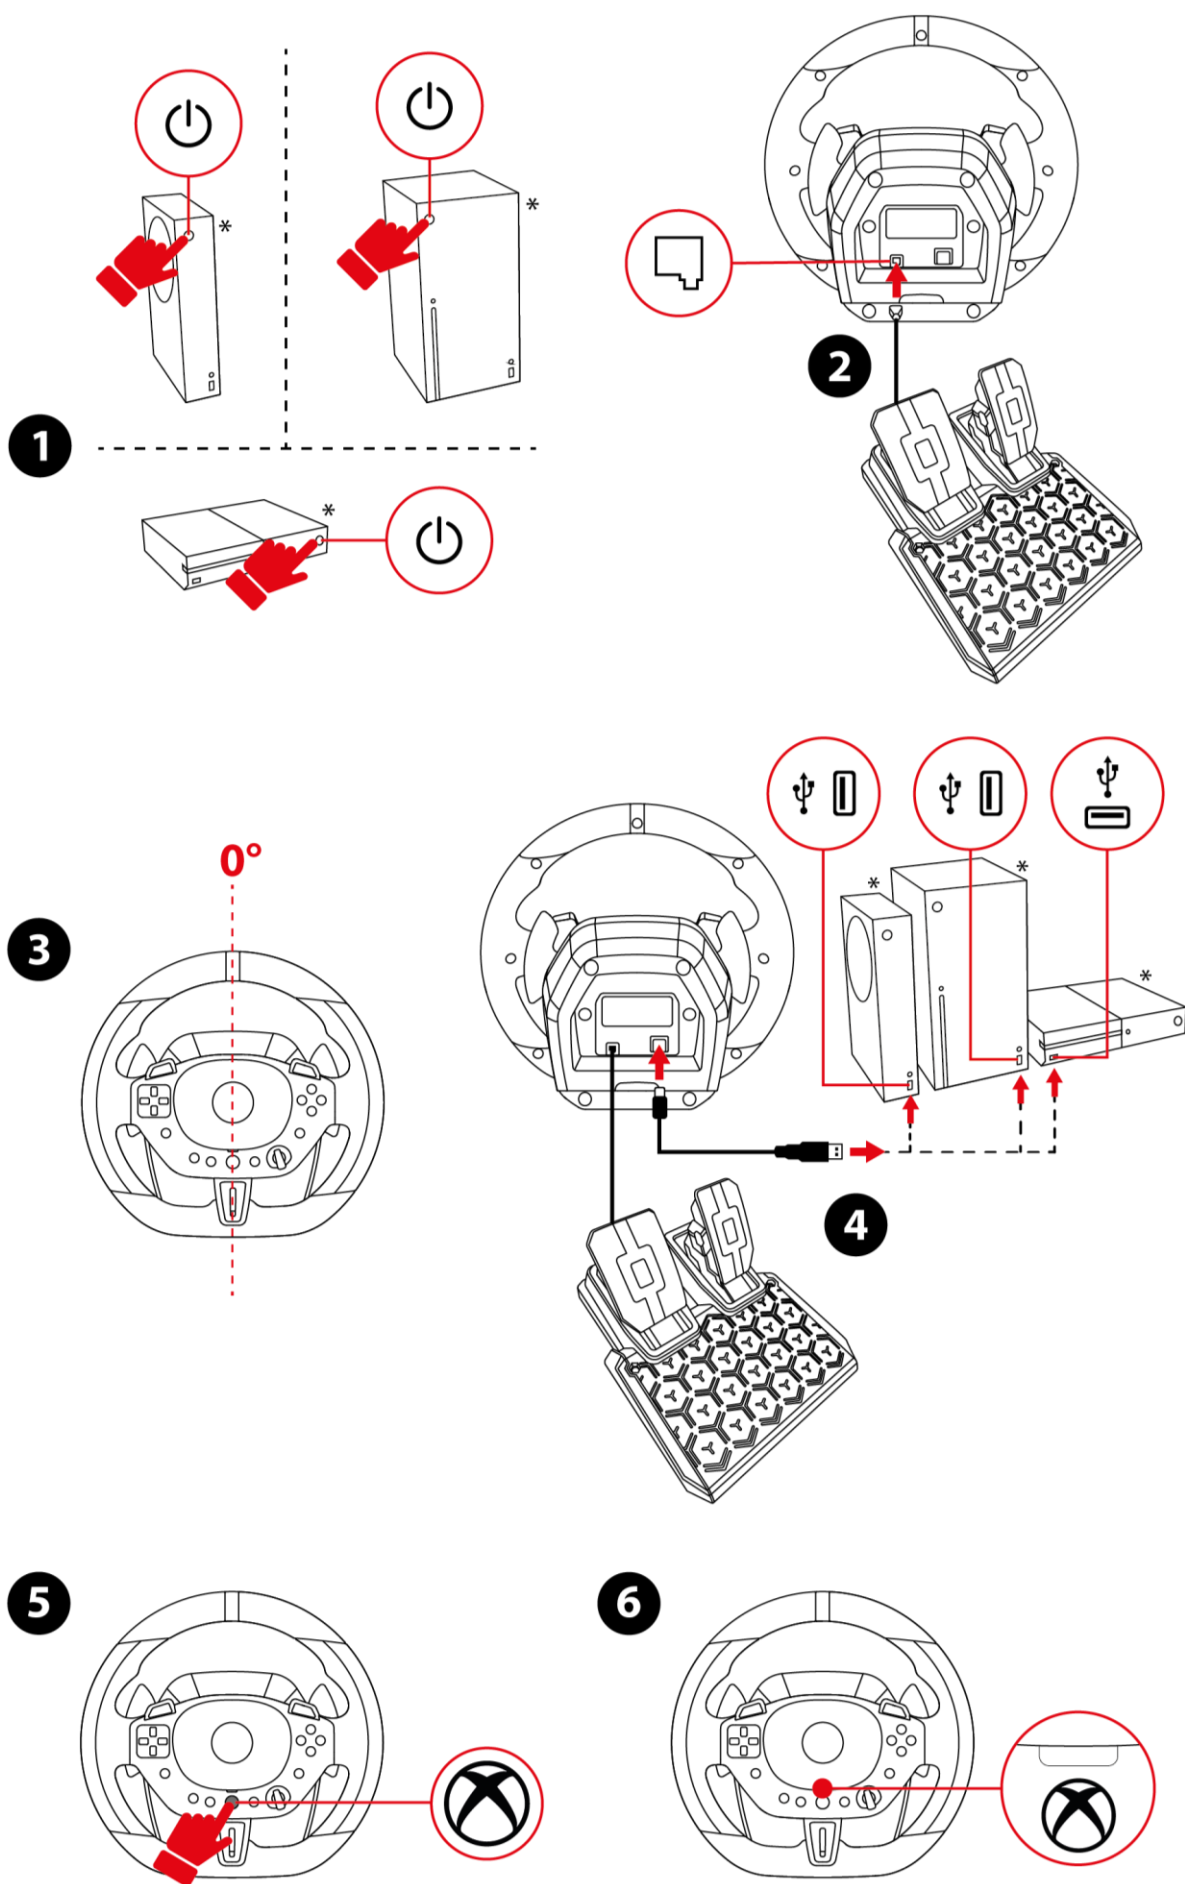

* Ei tule mukana.




1. Käynnistä Xbox-konsoli.
2. Yhdistä poljinsetti rattiohjaimen RJ12-porttiin.
3. Keskitä ratti fyysisesti.
4. Yhdistä USB-C – USB-A -johto rattiohjaimen USB-C-porttiin ja Xbox-konsolin USB-A-porttiin.
5. Paina -painiketta.
6. Yhteensopivuustilan LED-merkkivalon pitäisi palaa valkoisena.

Vaihda tarpeen vaatiessa yhteensopivuustila **täällä** esitetyllä tavalla.

Olet nyt pelivalmis!




PC-tietokoneella

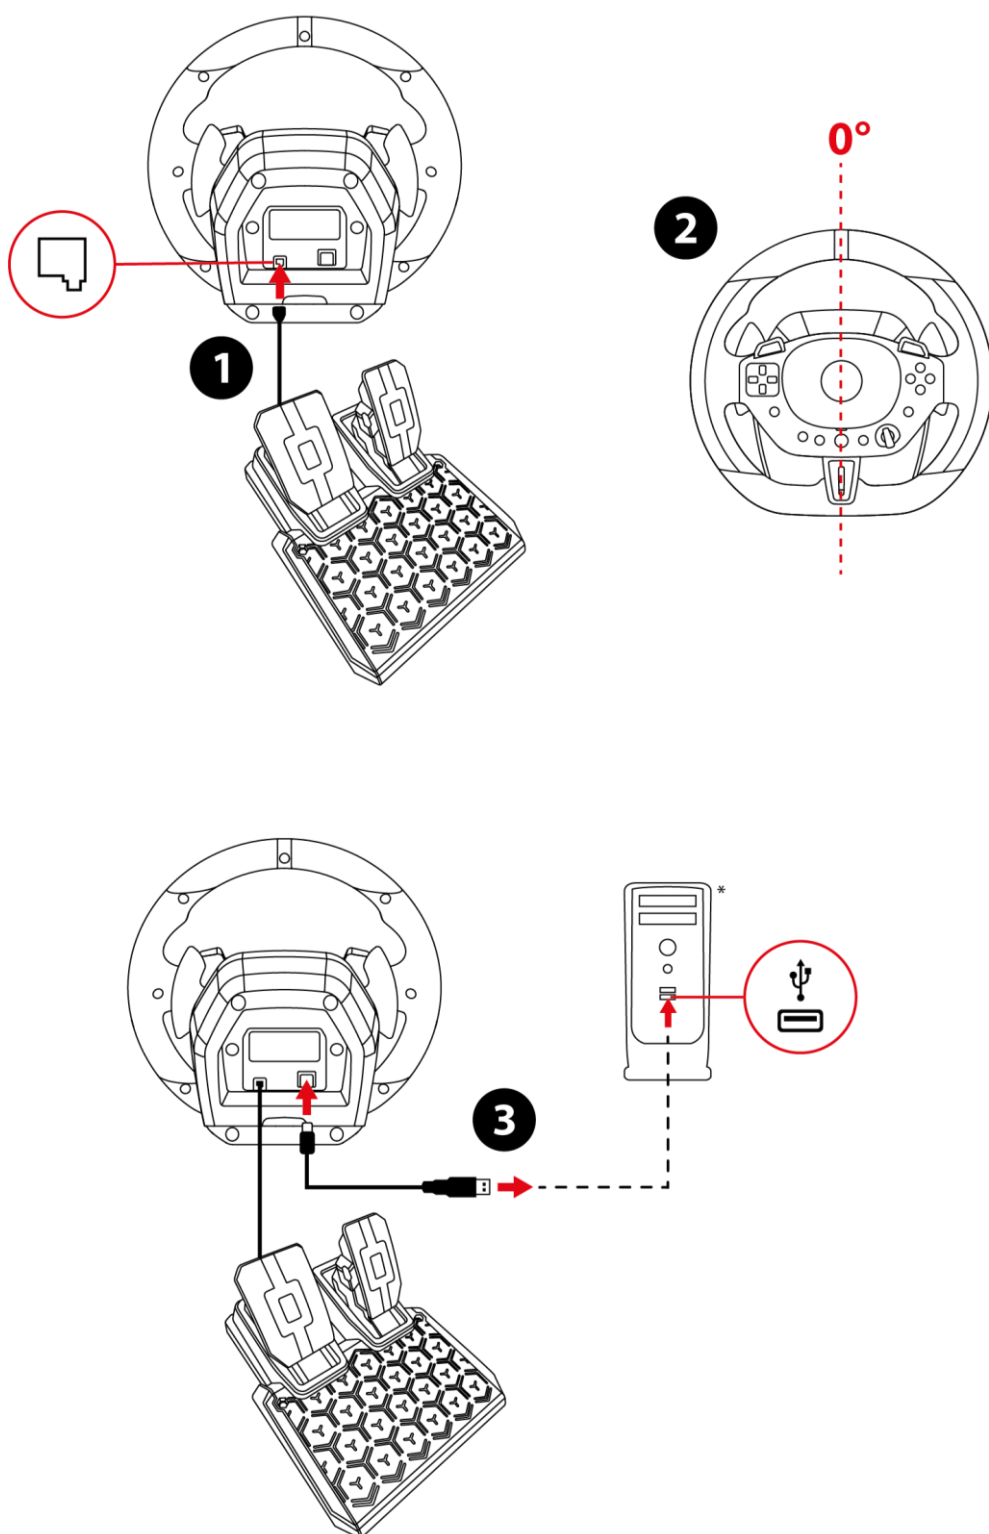


* Ei tule mukana.



1. Yhdistä poljinsetti rattiohjaimen RJ12-porttiin.
2. Keskitä ratti fyysisesti.
3. Yhdistä USB-C – USB-A -johto rattiohjaimen USB-C-porttiin ja PC-tietokoneen USB-A-porttiin.
4. Pidä -painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes -painikkeen yllä oleva LED-valo alkaa välkkyä.

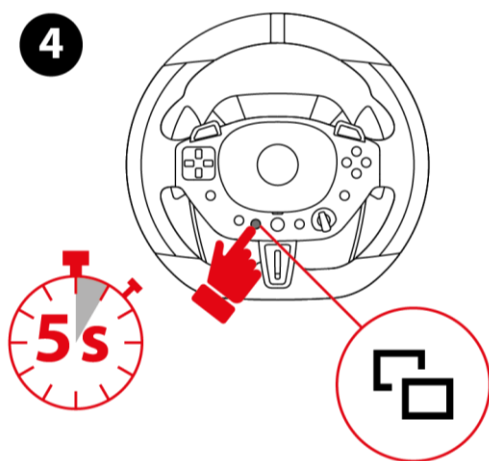

5. Valitse -painiketta vapauttamatta PC-yhteensopivuustila (vihreä LED) käyttämällä -suuntanäppäimiä.

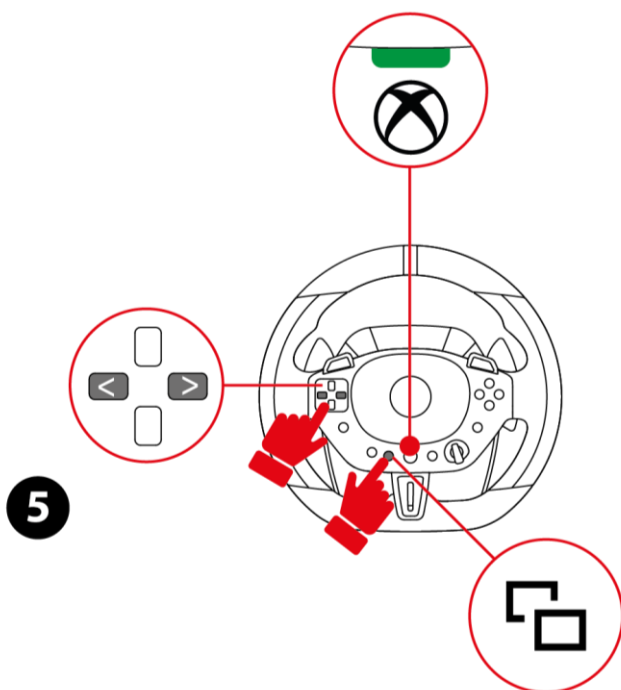



6. Vapauta painikkeet, kun yhteensopivuustila on valittu. Valintasi tallennetaan rattiohjaimen sisäiseen muistiin.

Olet nyt pelivalmis!



Rattiohjaimen ja poljinten kalibrointi



Sinun on fyysisesti keskitettävä rattiohjain, ennen kuin yhdistät USB-C – USB-A -johdon rattiohjaimen USB-C-porttiin ja Xbox-konsolin tai PC-tietokoneen USB-A-porttiin.



Älä ikinä irrota poljinsettiä rattiohjaimesta tai yhdistä sitä rattiohjaimeen, kun Xbox-konsoli tai PC-tietokone on päällä. Se voi johtaa virheelliseen kalibrointiin.



Yhdistä poljinsetti aina ennen rattiohjaimen yhdistämistä Xbox-konsoliin tai PC-tietokoneeseen.

Kun peli on käynnistetty, polkimet kalibroivat itsensä automaattisesti muutaman painalluksen jälkeen.



Älä ikinä paina polkimia, kun käynnistät Xbox-konsolia tai PC-tietokonetta, käynnistät peliä tai vaihdat yhteensopivuustilaa. Se voi johtaa virheelliseen kalibrointiin.




Jos rattiohjain ja/tai poljinsetti eivät toimi oikein tai eivät vaikuta oikein kalibroiduilta: sammuta konsoli tai tietokone ja irrota rattiohjain täysin. Yhdistä sitten kaikki johdot ja käynnistä Xbox-konsoli tai PC-tietokone sekä peli uudelleen.



Kääntökulma

Ratin kääntökulma on 240°.

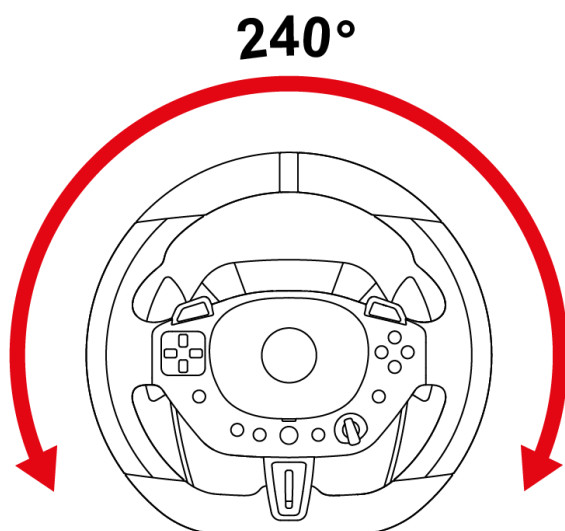

Säilytä oletusarvo kääntökulman manuaalisen säädön sallivissa peleissä, mikäli se on 240° tai suurempi, tai valitse suurin mahdollinen arvo parhaimman pelattavuuden vuoksi.


Vaihda kääntökulma seuraavasti:

- **OPTIONS** (ASETUKSET) / **CONTROLS** (OHJAUS) / **STEER LOCK** (OHJAUSLUKITUS); tai
- **Settings** (Asetukset) / **Controls** (Ohjaus) / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Ratin tai ohjauksen enimmäiskääntö).



7. Määrittäminen konsoleille

Xbox-

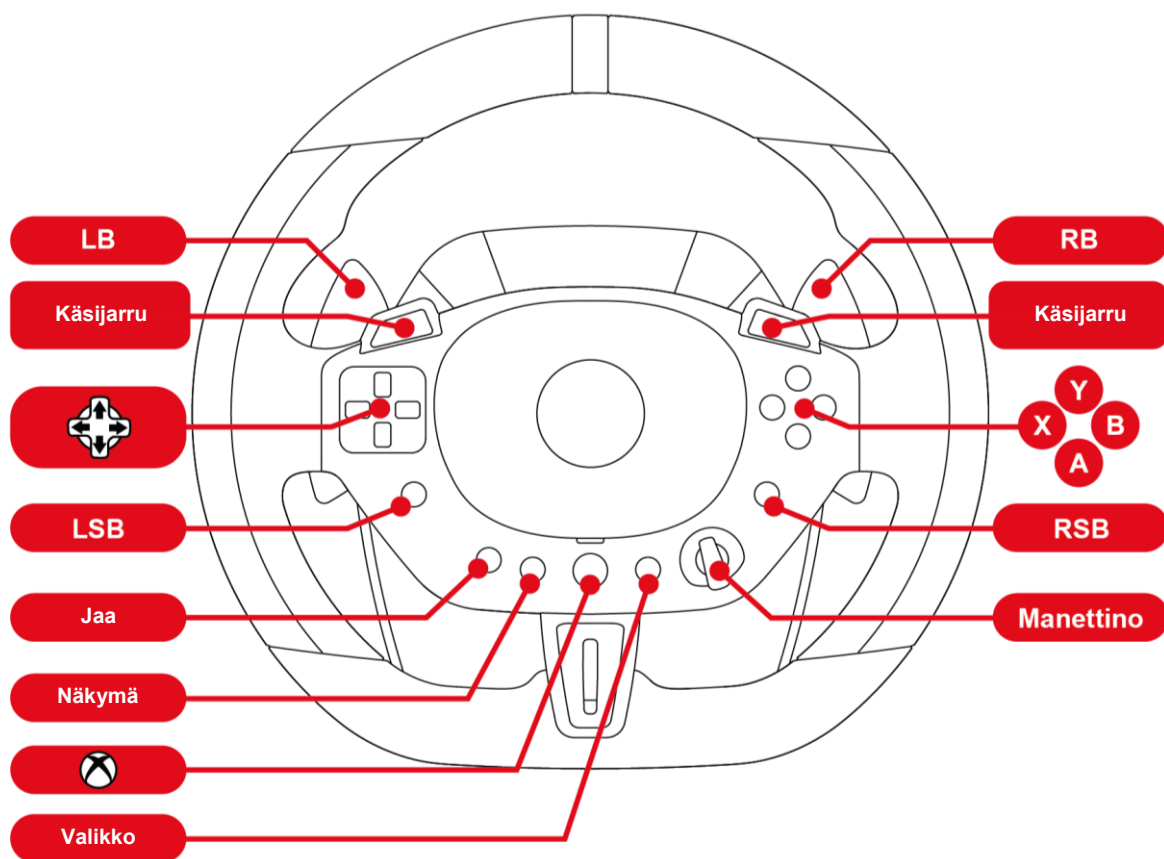


Xbox-konsolilla rattiohjain tunnistetaan peleissä seuraavilla nimillä: **Ferrari 458 Spider**.



8. Määrittäminen tietokoneelle

PC-

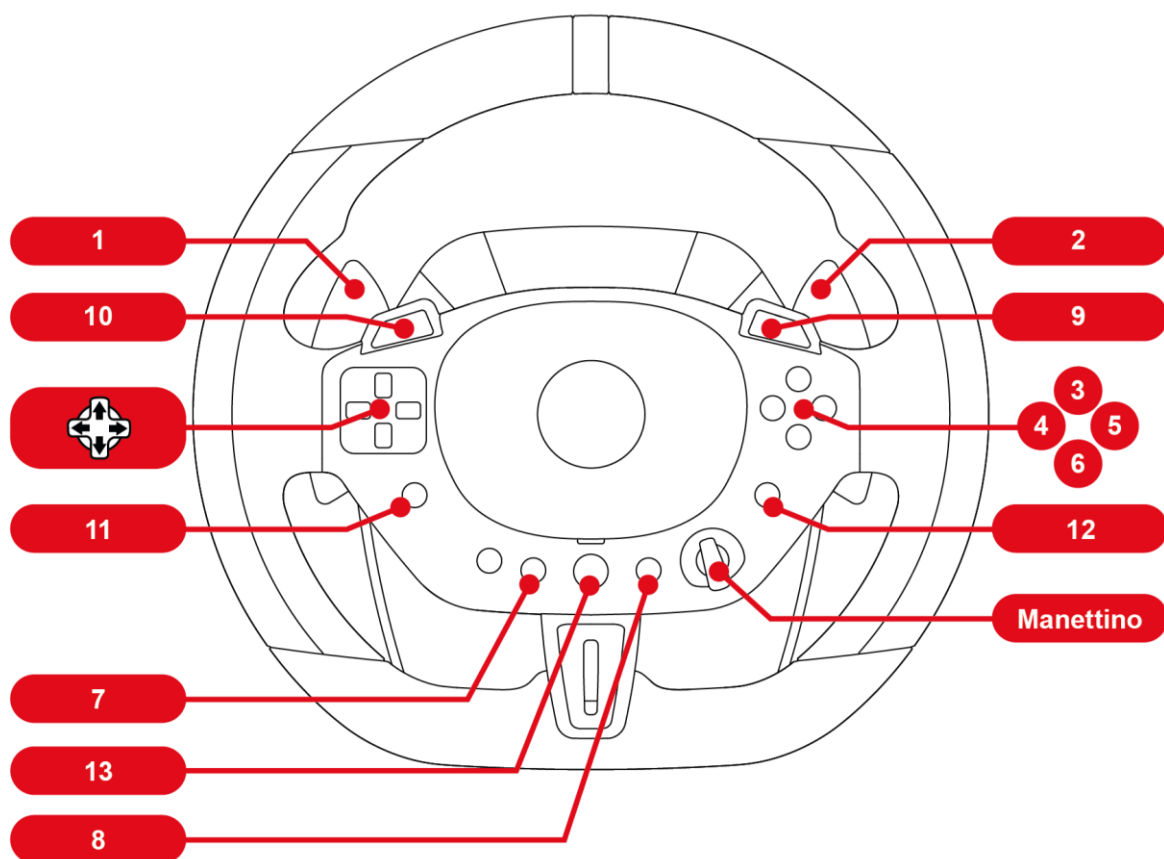



9. Yhteensopivuustila

Rattiohjaimella on kaksi yhteensopivuustilaa:

- Valitse Xbox-konsolilla Xbox-tila (valkoinen LED).
- Valitse PC-tietokoneella PC-tila (vihreä LED).

LED-valon väri	Tila
	Xbox
	PC (oletustila)




Sinun on vaihdettava yhteensopivuustila ennen pelin aloittamista.




Vaihda yhteensopivuustila seuraavasti:

1. Pidä -painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes -painikkeen yllä oleva LED-valo alkaa välkkyä.

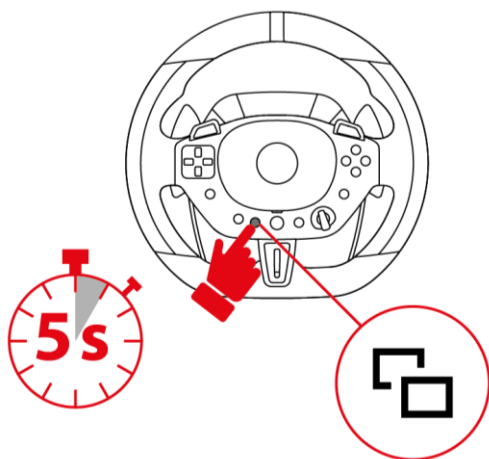


2. Valitse -painiketta vapauttamatta haluamasi yhteensopivuustila käyttämällä -suuntanäppäimiä.

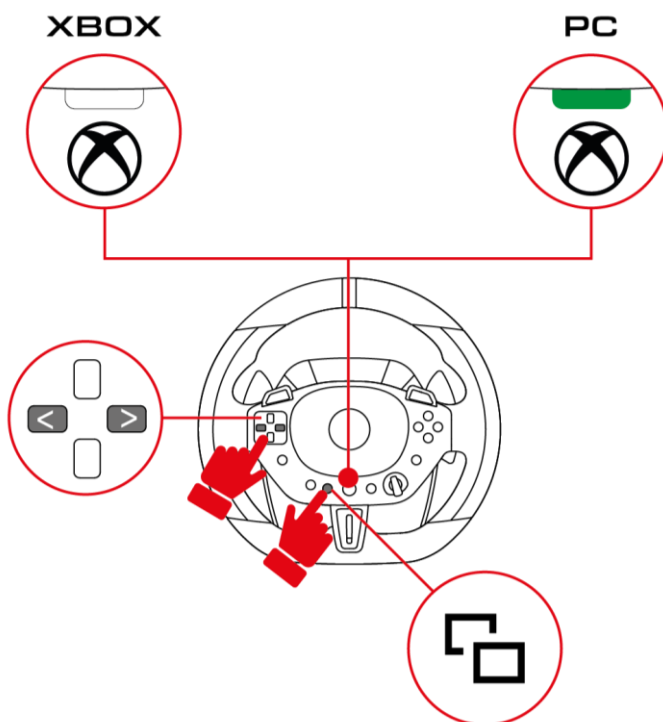



3. Vapauta painikkeet, kun yhteensopivuustila on valittu. Valintasi tallennetaan rattiohjaimen sisäiseen muistiin.

4. Paina Xbox-konsoleilla -painiketta

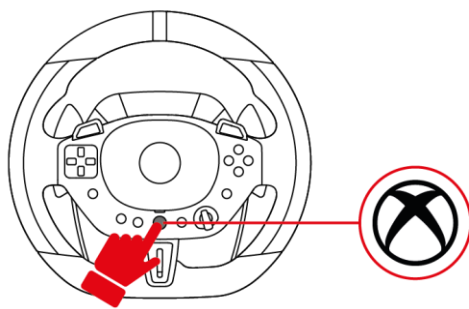



10. Ajotuen profiilit (*drive profiles*)




Rattiohjain sisältää kolme ajotuen profiilia, jotka tunnetaan myös nimellä *drive profiles*. Jokainen profiili tarjoaa suuremman tai pienemmän tason tukea.

Valitse manettino-säätönupilla sinulle parhaiten sopiva ajotuen profiili.



Ajotuen profiilin voi vaihtaa jopa peliä pelatessa.

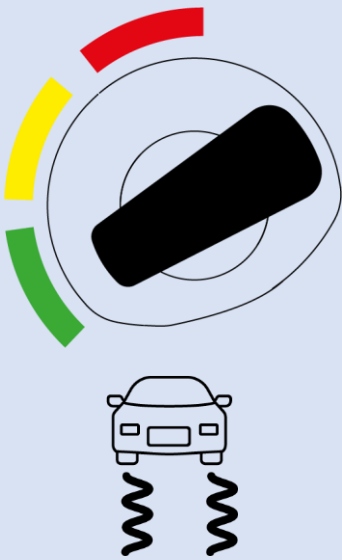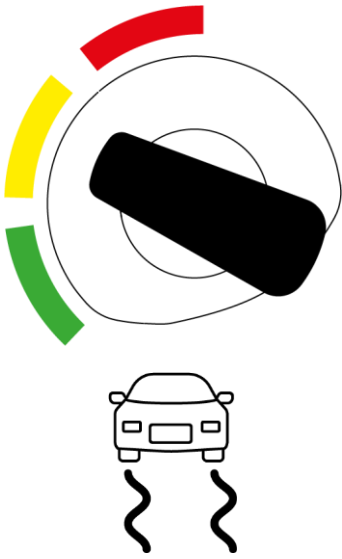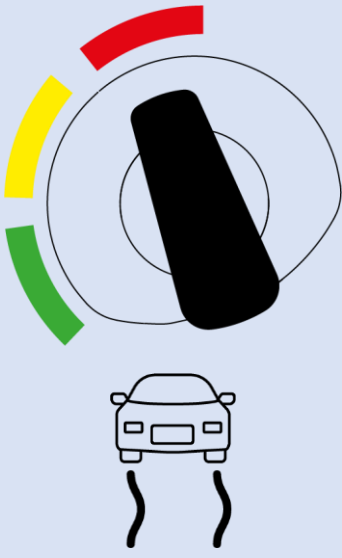

Profiili	Ajetuen taso
	Ei mitään Vaatii rattiohjaimen hyvää hallintaa. Rattiohjain on todella herkkä: kaikki liikkeet näkyvät pelissä.
	Keskitaso (oletustila) Ajon vaikeustaso vastaa keskitason pelaajia. Ratti on kohtuullisen herkkä sen liikkeen alkuvaiheessa: lähes kaikki liikkeet näkyvät pelissä.
	Korkea Kaikille pelaajille sopiva ohjaus. Ratti ei ole kovinkaan herkkä sen liikkeen alkuvaiheessa: osa liikkeistä ei näy pelissä.



11. Yhteensopivat pelit

Lista Xbox-konsolin kanssa yhteensopivista peleistä löytyy täältä:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

Valitse **Games settings** (Peliasetukset) -osiossa Xbox Games list. Listaa päivitetään säännöllisesti.



12. Rattiohjaimen automaattinen emulaatio Xbox-konsoleilla

Xbox-konsolien peleissä T98 Ferrari 296 GTS tunnistetaan aitona rattiohjaimena eikä peliohjaimena, mikä takaa paremmat reaktiot ja parannetun tarkkuuden.



Vältä tietyissä peleissä rattiohjaimen ja peliohjaimen toisilleen aiheuttamia häiriöitä käyttämällä rattiohjaimen näppäimiä pelin ja konsolin käyttöliittymässä liikkumiseen.

Vaihda määrittämiäsi menemällä pelin asetusvalikkoon ja valitsemalla sitten WHEEL SETTINGS (RATIN ASETUKSET).

Vaihda ratin ohjauksen herkkyyttä valitsemalla toinen **ajotuen profiili** käyttämällä manettino-säätönuppia.



13. UKK ja tekninen tuki

Onko sinulla kysymyksiä T98 Ferrari 296 GTS -rattiohjaimesta tai kärsitkö teknisistä ongelmista? Mikäli näin on, vieraile Thrustmasterin teknisen tuen sivustolla:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. Rattini ei toimi oikein tai vaikuttaa väärin kalibroidulta

- Kun olet yhdistänyt rattiohjaimen Xbox-konsoliin, paina -painiketta rattiohjaimelta.
- Sammuta konsoli tai PC, irrota rattiohjain täysin, yhdistä kaikki johdot takaisin, käynnistä Xbox-konsoli tai PC uudelleen ja sitten peli.
- Älä koskaan liikuta rattia tai paina polkimia rattiohjainta yhdistäessäsi, jotta vältät mahdolliset kalibrointiongelmia.
- Älä koskaan liikuta rattia tai paina polkimia pelin käynnistyessä, jotta vältät mahdolliset kalibrointiongelmia.



2. *En voi muokata rattini asetuksia*

- Mene pelin valikkoon ja valitse **Options** > **Controller** > **Wheels**. Valitse sitten sopivin asetus.
- Pelin käyttöohjeesta tai verkon apusivustolta löytyy lisää tietoa.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

Návod na použitie



Pred inštaláciou produktu, **pred** akýmkoľvek použitím produktu a **pred** akoukoľvek údržbou si **pozorne prečítajte** pokyny uvedené v tomto návode. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehody a/alebo poškodenie. Uschovajte si tento návod, aby ste si ho mohli v budúcnosti prečítať.

OBSAH

1. OBSAH BALENIA	5
2. FUNKCIE	6
3. INFORMACIE O POUZIVANI PRETEKARSKEHO VOLANTU.....	8
4. INŠTALÁCIA PRETEKÁRSKEHO VOLANTU NA STÔL ALEBO DOSKU	12
5. INSTALACIA PEDALOVEJ SADY NA PODPERU ALEBO DO KOKPITU.....	15
6. INSTALACIA.....	16
<i>Na konzoly Xbox</i>	<i>16</i>
<i>Na PC</i>	<i>18</i>
<i>Kalibrácia pretekárskeho volantu a pedálov</i>	<i>21</i>
<i>Uhol natočenia</i>	<i>23</i>
7. MAPOVANIE PRE KONZOLY XBOX.....	24
8. MAPOVANIE PRE PC	25

9. REZIM KOMPATIBILITY26

10.PROFILY PODPORY JAZDY (*DRIVE*
PROFILES)29

11.KOMPATIBILNE HRY31

12.AUTOMATICKÁ EMULÁCIA
PRETEKÁRSKEHO VOLANTU NA
KONZOLÁCH XBOX32

13.FAQ A TECHNICKA PODPORA33







T98 Ferrari 296 GTS

S T98 Ferrari 296 GTS a jeho manettino prepínačom, ktorý ponúka tri úrovne podpory jazdy, máte pretekársky volant, ktorý je ideálny pre všetky profily hráčov a všetky typy hier.

Tento návod vám pomôže nainštalovať a používať váš T98 Ferrari 296 GTS za najlepších podmienok. Predtým, ako začnete pretekať, pozorne si prečítajte pokyny a varovania: pomôžu vám vyťažiť z vášho produktu čo najväčší pôžitok.




1. Obsah balenia


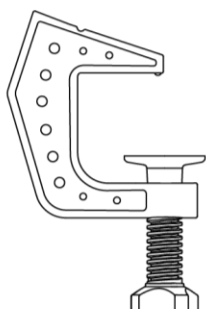
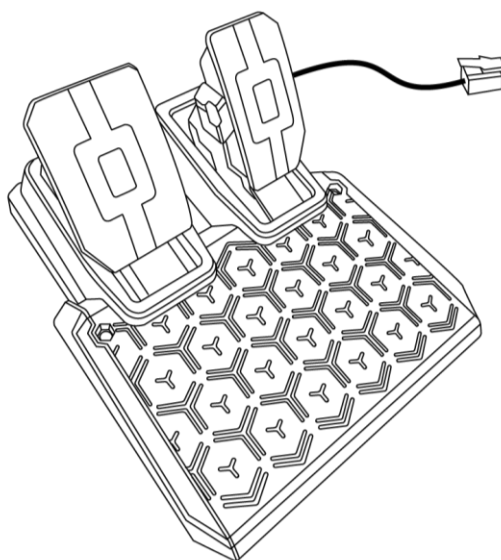
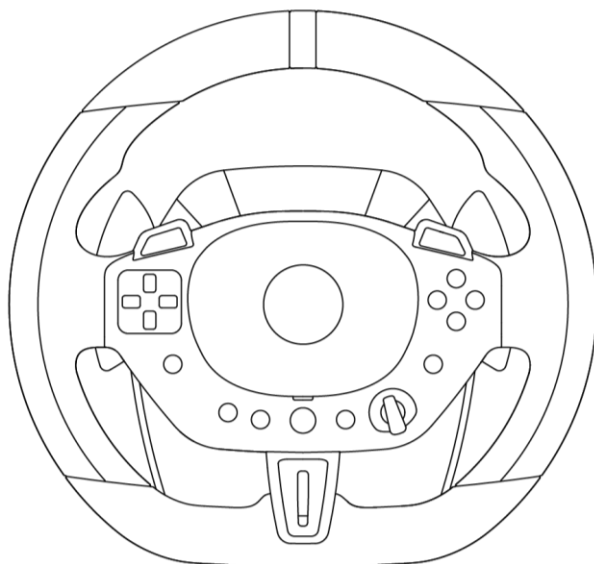




2. Funkcie

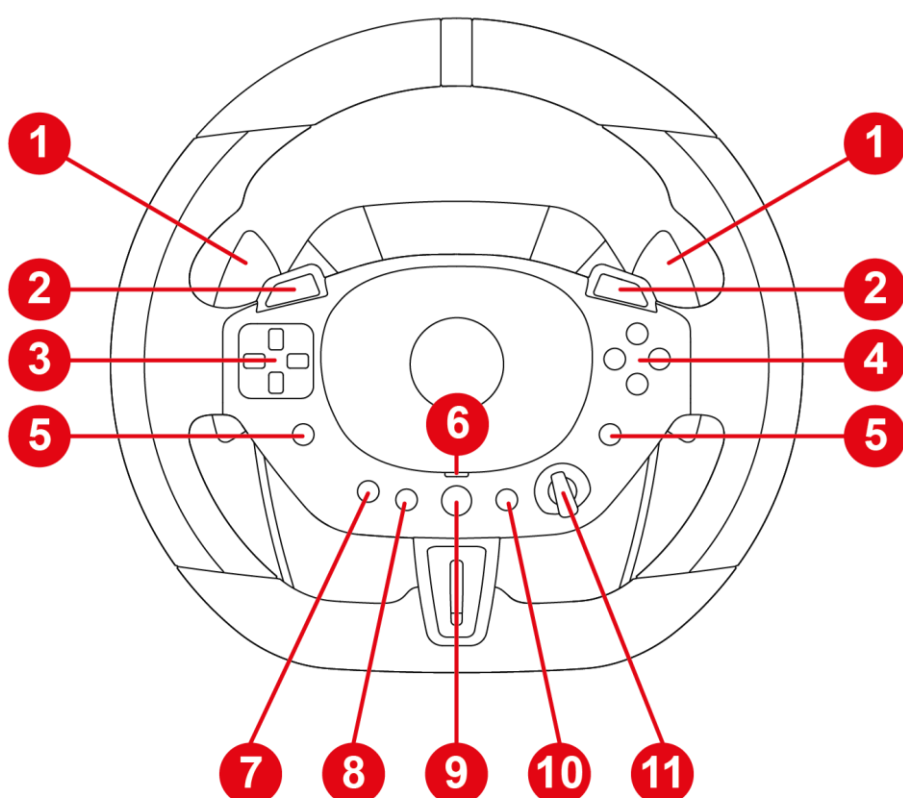

- ❶ Pádla radenia (– a +)
- ❷ Tlačidlá ručnej brzdy
- ❸ Smerové tlačidlá
- ❹ Akčné tlačidlá
- ❺ Tlačidlá LSB a RSB
- ❻ LED indikátor **režimu compatibility** (biely alebo zelený)
- ❼ Tlačidlo ZDIEĽAŤ na konzolách Xbox
- ❽ Tlačidlo VIEW na konzolách Xbox
- ❾ Tlačidlo Xbox
- ❿ Tlačidlo MENU na konzolách Xbox
- ⓫ 3-polohový manettino prepínač (**Profily podpory jazdy**)

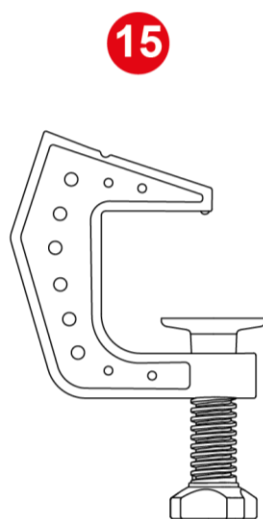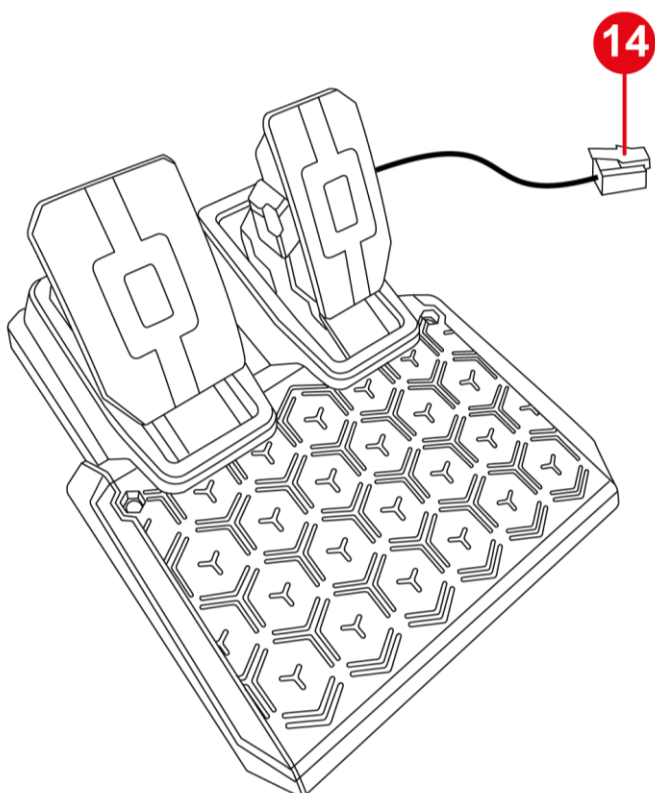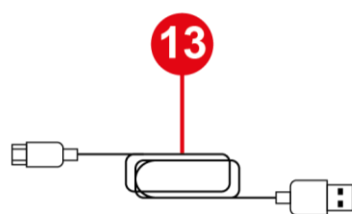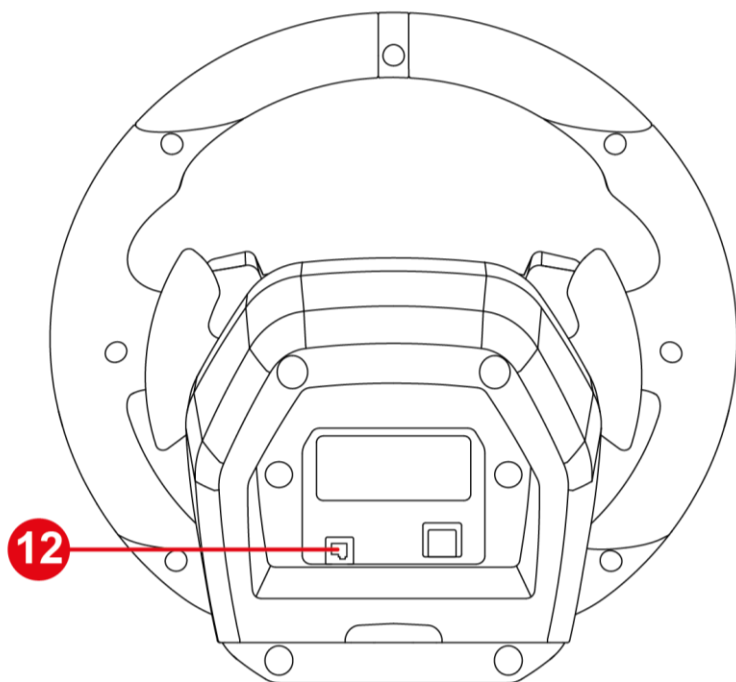

- 12 Port RJ12 pre sadu pedálov
- 13 Kábel USB-C – USB-A
- 14 Konektor RJ12 pedálovej súpravy
- 15 Montážna konzola



3. Informácie o používaní pretekárskeho volantu



Dokumentácia

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte túto dokumentáciu a uschovajte si ju pre budúce použitie.



Mechanické pohyby


Môžete si všimnúť malé mechanické pohyby medzi volantom a základňou. To je úplne normálne. Tieto pohyby zaisťujú plynulé vycentrovanie volantu, zlepšujú váš zážitok z jazdy a predlžujú životnosť produktu.



- Výrobok uchovávajte na suchom mieste a nevystavujte ho prachu ani slnečnému žiareniu.
- Výrobok používajte v prostredí s teplotou medzi 15°C a 30°C.
- Konektory a káble neskrúcajte ani neťahajte.



- Na výrobok ani jeho konektory nelejte žiadnu tekutinu.
- Výrobok neskratujte.
- Výrobok nikdy nerozoberajte; nehádzte ho do ohňa a nevystavujte ho vysokým teplotám.
- Neotvárajte pretekársky volant: vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol opraviť používateľ. Akékoľvek opravy musí vykonať výrobca, jeho autorizovaný zástupca alebo kvalifikovaný technik.
- Ak pretekársky volant nebudete dlhší čas používať alebo ak ho prestanete používať, odpojte kábel USB.

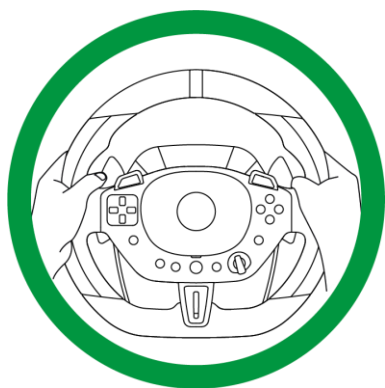

Pri používaní výrobku nechajte vždy obe ruky správne umiestnené na volante bez toho, aby ste ho úplne pustili.



S výrobkom môžu manipulovať iba osoby **staršie ako 14 rokov** alebo pod dohľadom dospelých osoby aj mladšie osoby.



Zabezpečenie herného priestoru

- Neumiestňujte do herného priestoru žiadne predmety, ktoré by mohli narušiť činnosť používateľa alebo ktoré by mohli vyvolať nevhodný pohyb alebo vyrušenie inou osobou (napríklad šálku kávy, telefón, kľúče).
- Neumiestňujte žiadne káble tam, kde budú kráčať ľudia.



Kompatibilita s pedálovou sadou

Aby ste predišli akýmkoľvek poruchám, odporúčame vám používať iba sadu pedálov, ktorá je súčasťou pretekárskeho volantu T98 Ferrari 296 GTS.



Nebezpečenstvo zovretia pedálom pri hraní

- Udržujte pedál mimo dosahu detí.
- Počas hrania nikdy nedávajte prsty (alebo iné časti tela) na ramená pedálov alebo do ich blízkosti.



Z bezpečnostných dôvodov nikdy nepoužívajte sadu pedálov bosými nohami alebo len s ponožkami na nohách. Thrustmaster® sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v prípade zranenia v dôsledku používania pedálovej sady bez topánok.



4. Inštalácia pretekárskeho volantu na stôl alebo dosku



Pred každým použitím skontrolujte, či je základňa stále správne pripevnená k podpere podľa pokynov v tomto návode.




Nebezpečenstvo zovretia

Pri uťahovaní upínacej skrutky nikdy nenechávajte prst medzi montážnou konzolou a stolom alebo doskou.




1. Položte pretekársky volant na stôl alebo dosku.

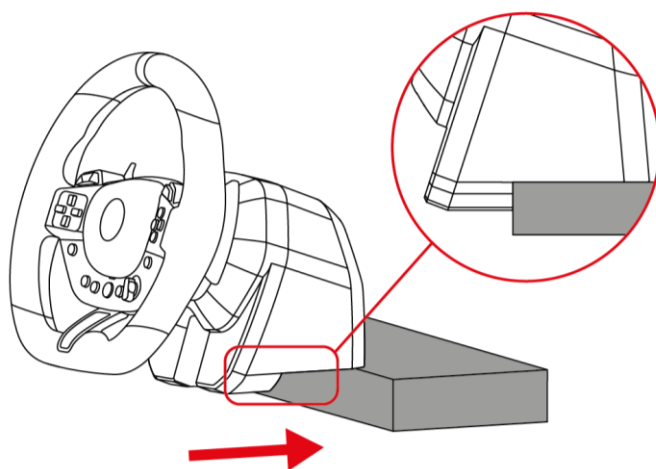


Keď umiestňujete pretekársky volant na stôl alebo dosku, držte ho, aby ste zabránili jeho prevráteniu dopredu.

2. Vložte montážnu konzolu do otvoru na vnútornej strane základne. Uistite sa, že zárez na držiaku je správne umiestnený vo vnútri základne.

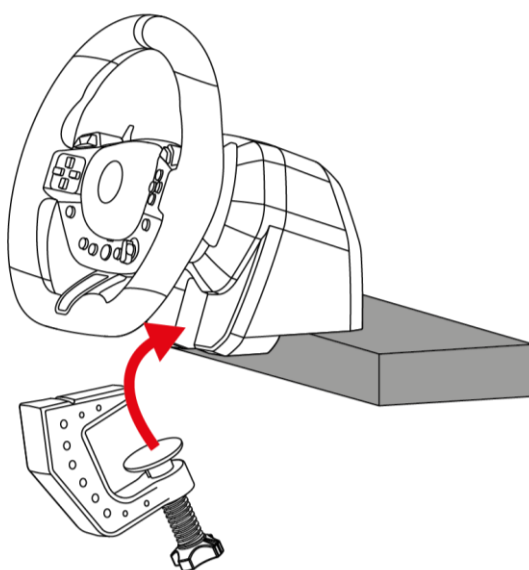




3. Utiahnite upínaciu skrutku, kým nebude pretekársky volant dokonale stabilný.

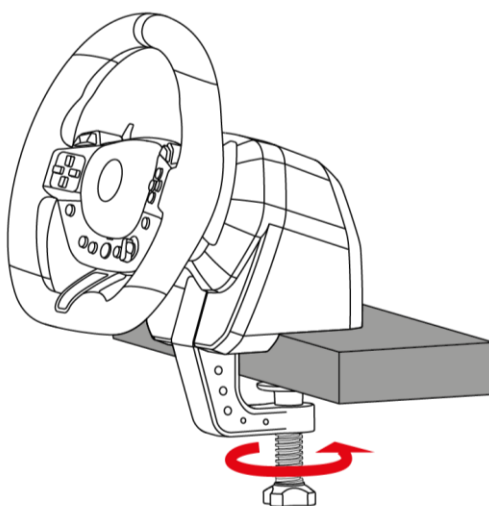



5. Inštalácia pedálovej sady na podperu alebo do kokpitu


Sadu pedálov môžete nainštalovať na rôzne typy podpier (predávajú sa samostatne) vďaka dvom montážnym otvorom – jeden umiestnený na každej strane súpravy pedálov.

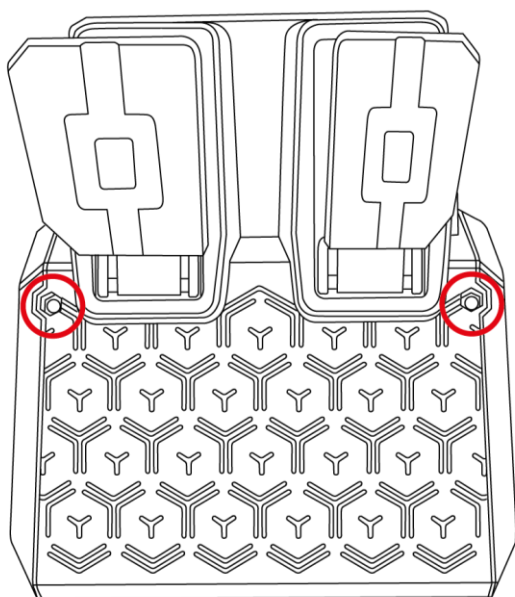



6. Inštalácia

Na konzoly Xbox

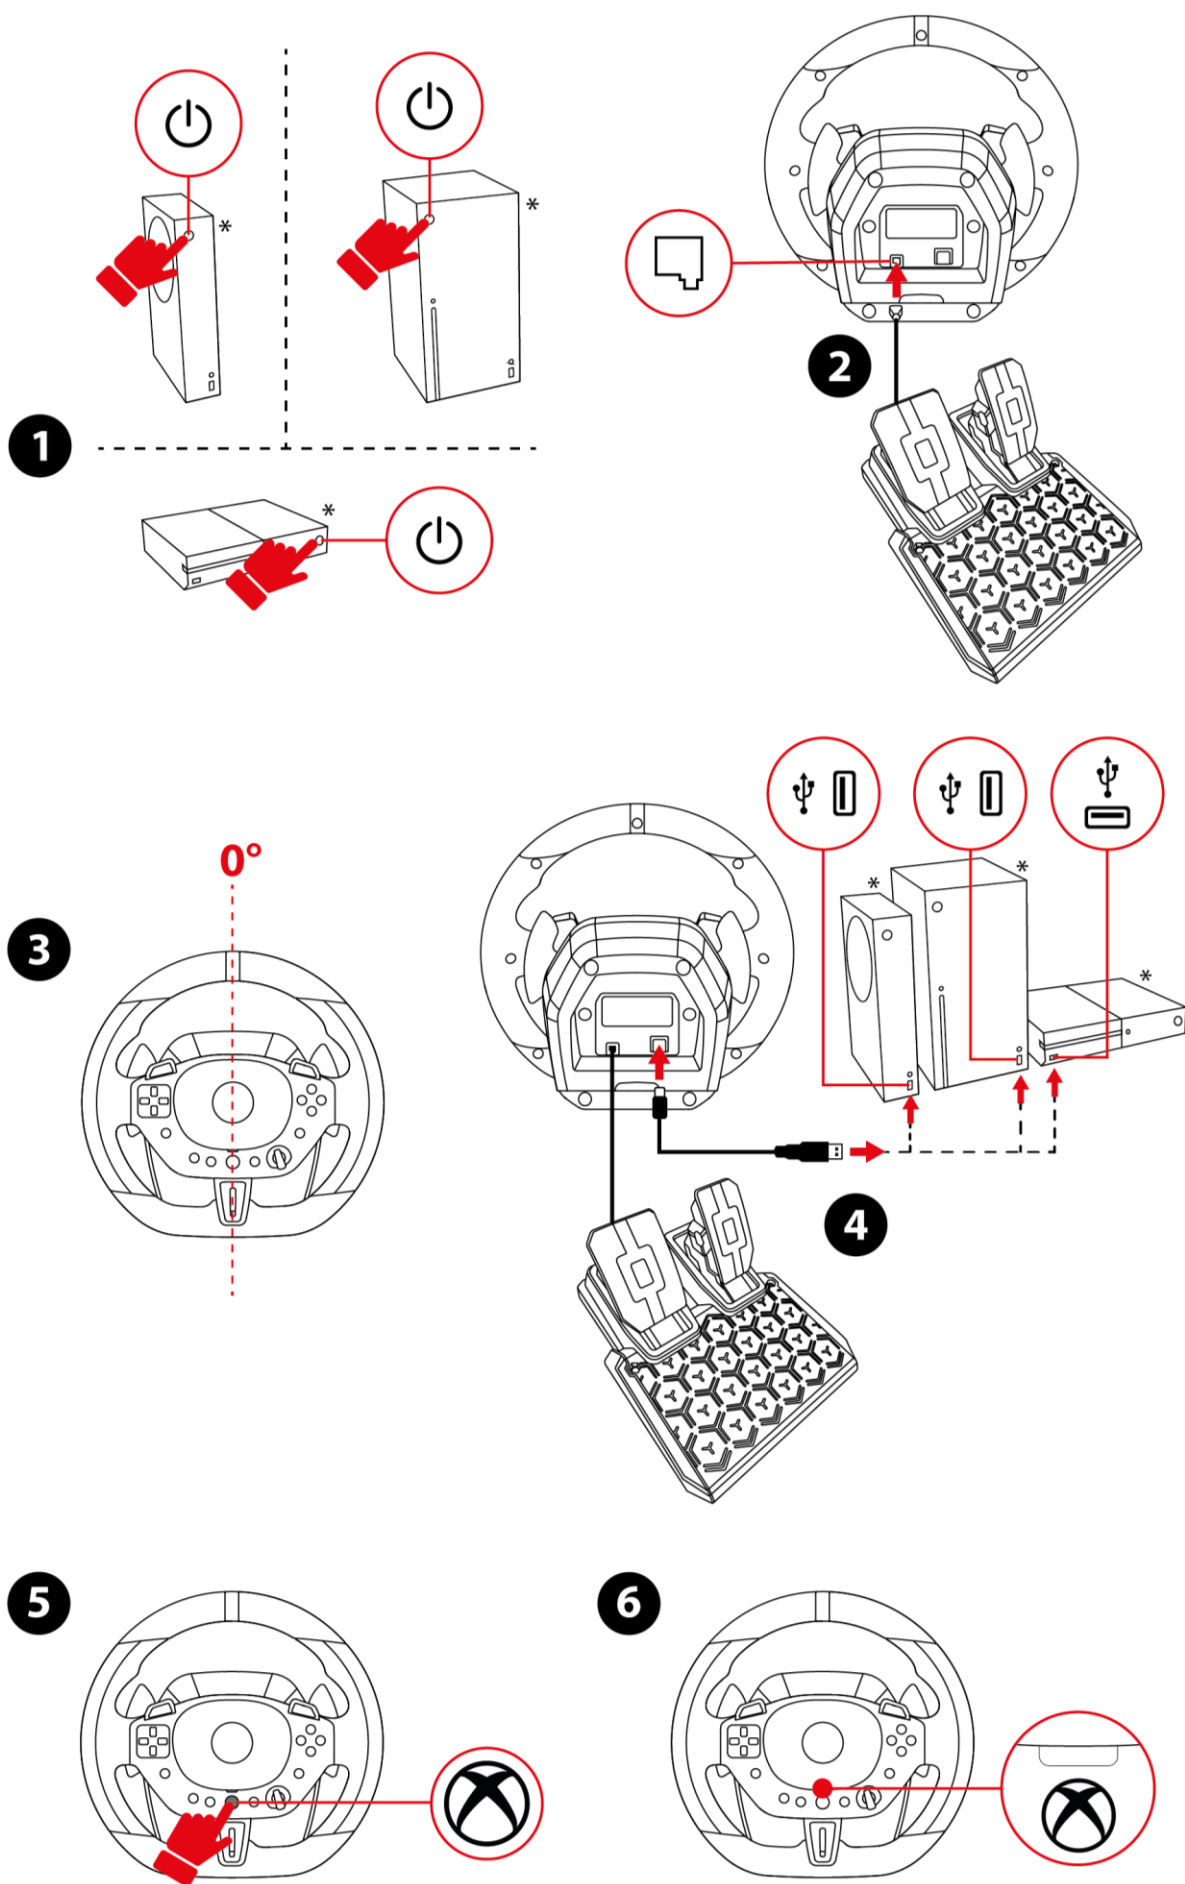

**Nie je súčasťou balenia*




1. Zapnite konzolu Xbox .
2. Pripojte súpravu pedálov k portu RJ12 na pretekárskom volante.
3. Fyzicky vycentrujte volant.
4. Pripojte kábel USB-C – USB-A k portu USB-C pretekárskeho volantu a k portu USB-A na konzole Xbox.
5. Stlačte  tlačidlo.
6. LED indikátor režimu compatibility by mal byť biely.
V prípade potreby zmeňte režim compatibility podľa postupu uvedeného [tu](#).

Teraz ste pripravení hrať!




Na PC

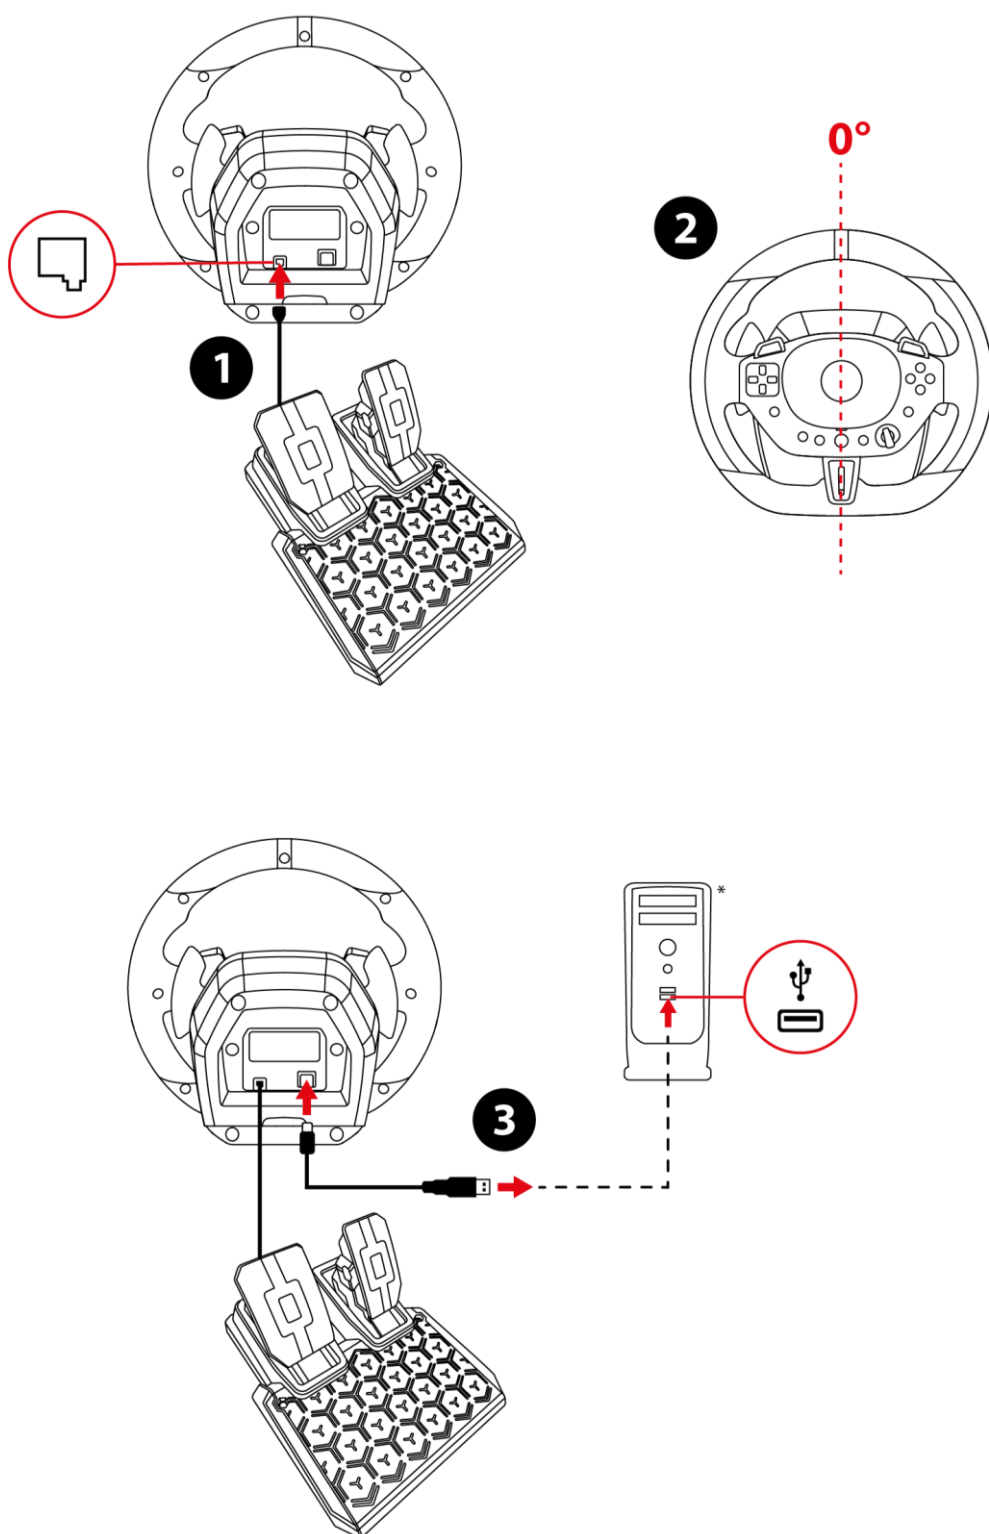


**Nie je súčasťou balenia*



1. Pripojte sadu pedálov k portu RJ12 na pretekárskom volante.
2. Fyzicky vycentrujte volant.
3. Pripojte kábel USB-C – USB-A k portu USB-C pretekárskeho volantu a k portu USB-A na počítači.
4. Stlačte a podržte  tlačidlo na 5 sekúnd, kým LED indikátor umiestnený nad  tlačidlom nezačne blikať.

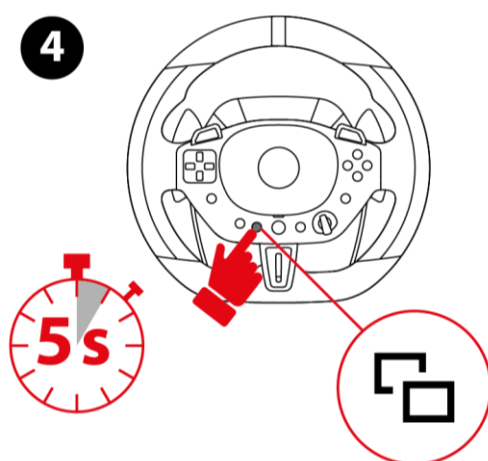

5. Bez uvoľnenia  tlačidla pomocou  smerových tlačidiel vyberte režim kompatibility s PC (zelená LED).

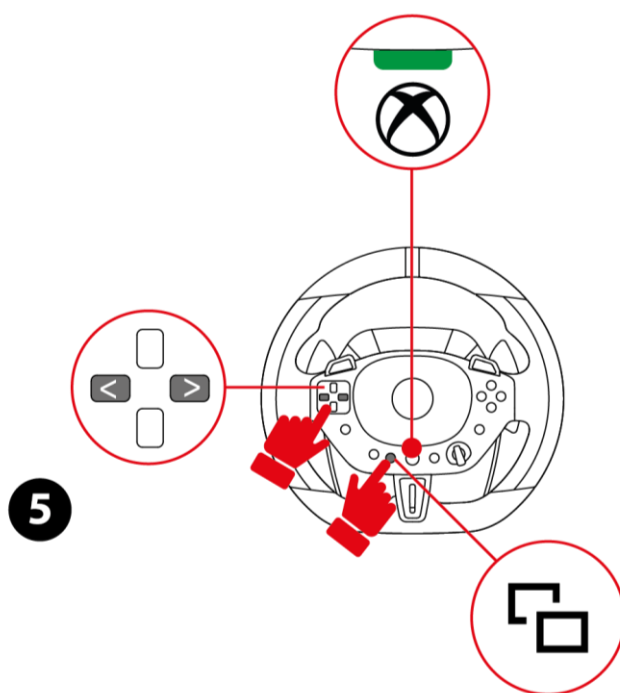



6. Po výbere režimu kompatibility uvoľnite tlačidlá. Váš výber sa uloží do vnútornej pamäte pretekárskeho volantu.

Teraz ste pripravení hrať!



Kalibrácia pretekárskeho volantu a pedálov



Pred pripojením kábla USB-C – USB-A k portu USB-C pretekárskeho volantu a k portu USB-A na konzole Xbox alebo PC musíte volant fyzicky vycentrovať .



Nikdy neodpájajte sadu pedálov od pretekárskeho volantu ani ju nepripájajte k pretekárskemu volantu, keď je zapnutá konzola Xbox alebo počítač. Mohlo by to mať za následok nesprávnu kalibráciu.



Pred pripojením pretekárskeho volantu ku konzole Xbox alebo počítaču vždy pripojte sadu pedálov.

Po spustení hry sa pedále po niekoľkých stlačeniach automaticky kalibrujú.



Nikdy nestláčajte pedále pri zapnutí konzoly Xbox alebo PC, spúšťaní hry alebo pri zmene režimu compatibility. Mohlo by to mať za následok nesprávnu kalibráciu.




Ak váš pretekársky volant a/alebo sada pedálov nefunguje správne alebo ak sa zdá, že sú nesprávne kalibrované: vypnite konzolu alebo počítač a úplne odpojte pretekársky volant. Potom znova pripojte všetky káble a reštartujte konzolu Xbox alebo PC a hru.



Uhol natočenia

Uhol natočenia volantu je 240°.

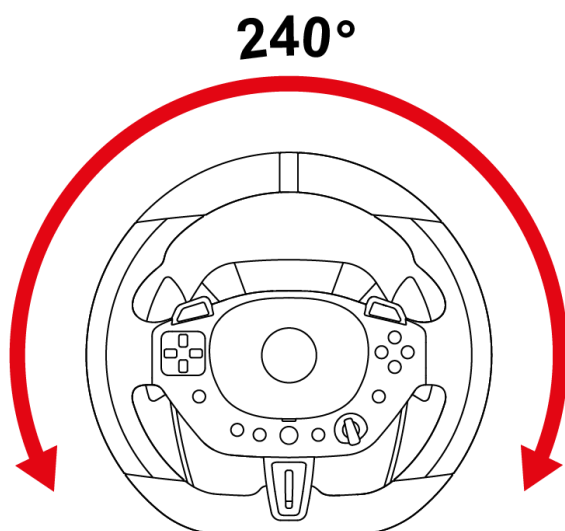


V hrách, kde je možné manuálne meniť uhol natočenia, ponechajte predvolenú hodnotu ak je väčšia alebo rovná hodnote 240°, alebo vyberte najvyššiu možnú hodnotu pre lepšiu hrateľnosť.

Ak chcete zmeniť uhol natočenia, prejdite na:

- **OPTIONS** (MOŽNOSTI) / **CONTROLS** (OVLÁDACIE PRVKY) / **STEER LOCK** (ZÁMOK RIADENIA); alebo
- **Settings** (Nastavenia) / **Controls** (Ovládacie prvky) / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maximálna rotácia volantu alebo riadenia).




7. Mapovanie pre konzoly Xbox

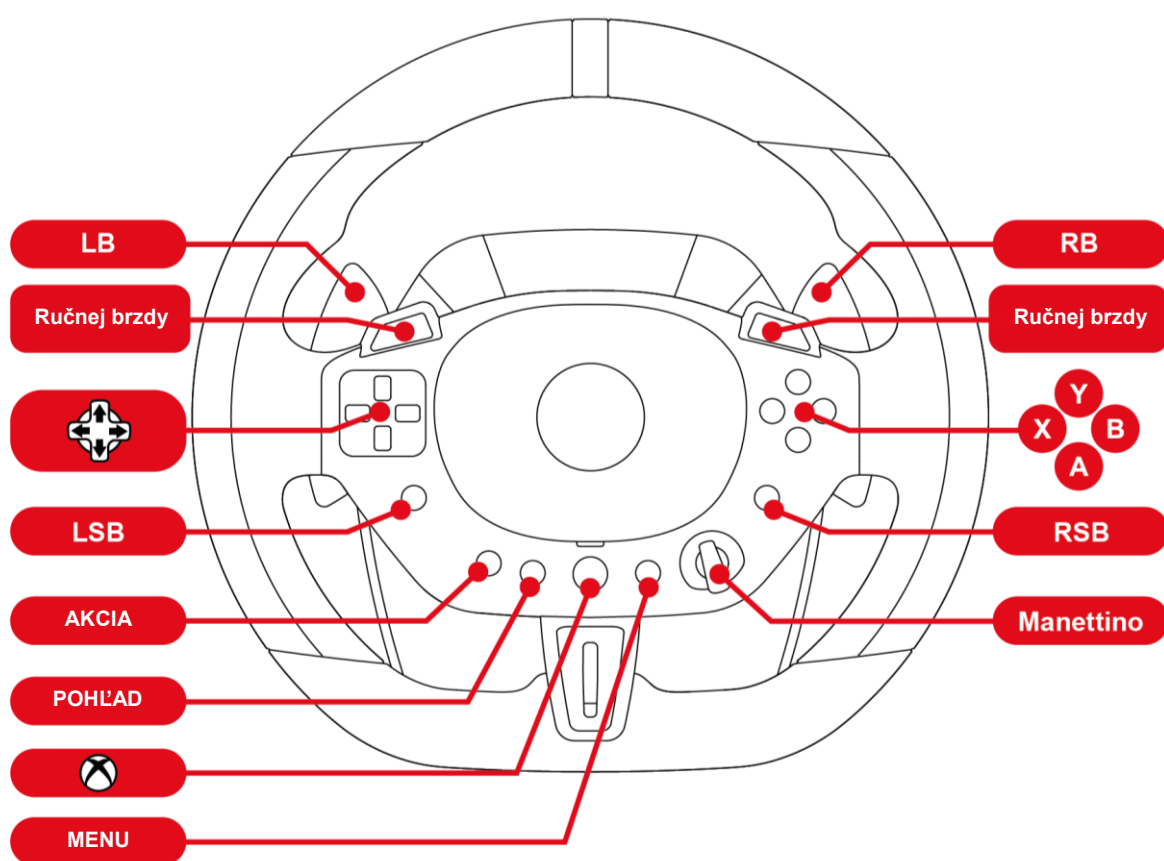

Na konzolách Xbox je pretekársky volant v hrách rozpoznávaný pod nasledujúcim názvom: **Ferrari 458 Spider**.



8. Mapovanie pre PC

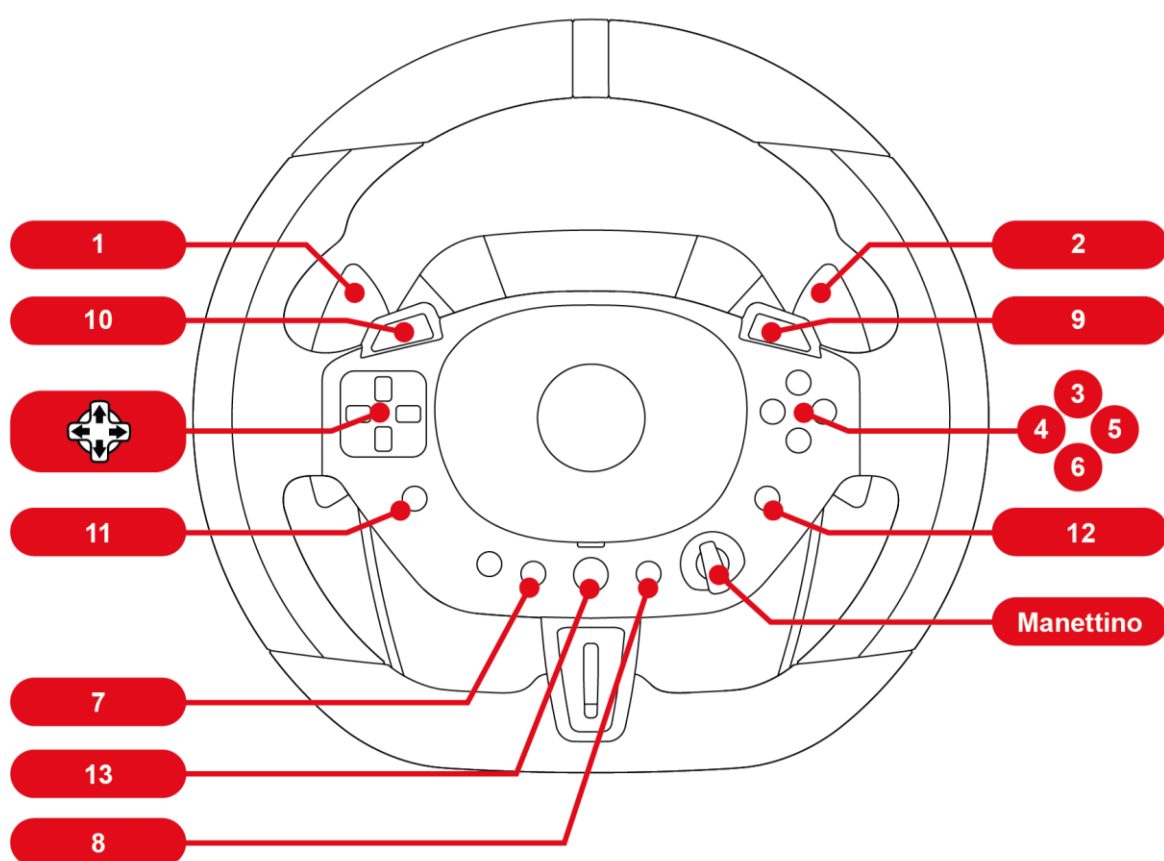



9. Režim compatibility

Pretekársky volant má dva režimy compatibility:

- V konzolách Xbox vyberte položku režim Xbox (biela LED).
- Na PC vyberte režim PC (zelená LED).

Farba LED	Režim
	Xbox
	PC (predvolený režim)




Pred spustením hry musíte zmeniť režim compatibility.




Zmena režimu kompatibility:

1. Stlačte a podržte  tlačidlo na 5 sekúnd, kým LED dióda umiestnená nad  tlačidlom nezačne blikať.

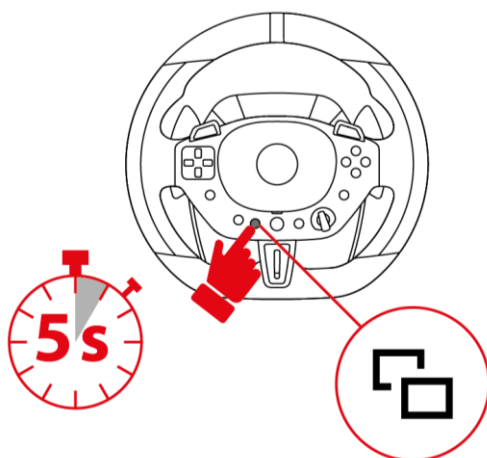


2. Bez uvoľnenia  tlačidla pomocou  smerových tlačidiel vyberte režim kompatibility podľa vlastného výberu.

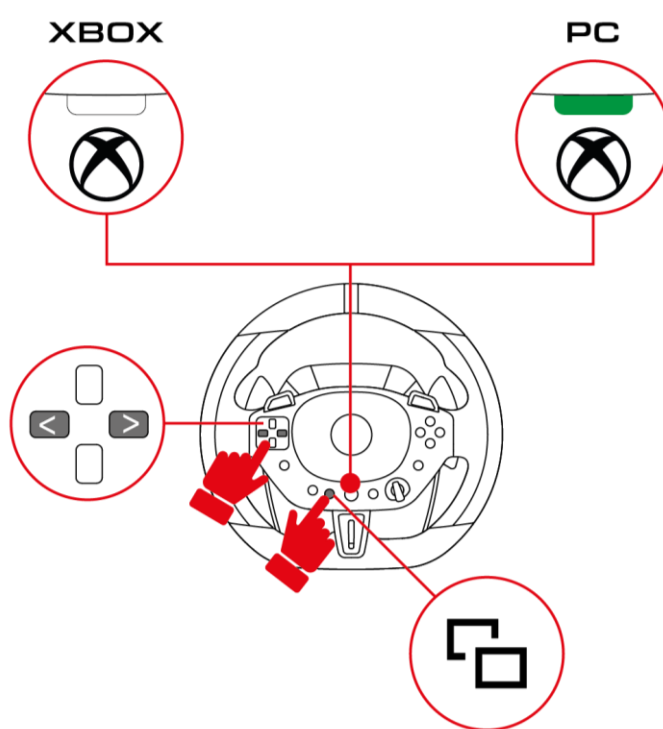



1. Po výbere režimu kompatibility uvoľníte tlačidlá. Váš výber sa uloží do vnútornej pamäte pretekárskeho volantu.

2. V konzolách Xbox stlačte  tlačidlo

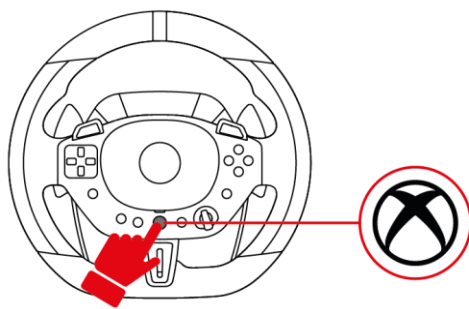



10. Profily podpory jazdy (*drive profiles*)

Pretekársky volant má tri profily podpory jazdy, nazývané aj *drive profiles*. Každý profil ponúka väčšiu alebo menšiu úroveň podpory.

Pomocou manettino prepínača vyberte profil podpory jazdy, ktorý vám najviac vyhovuje.



Zmeniť profil podpory jazdy môžete dokonca počas hrania hry.



Profil	Úroveň podpory jazdy
	Žiadna Vyžaduje sa dobré zvládnutie pretekárskeho volantu. Pretekársky volant je veľmi citlivý: všetky pohyby sa odrážajú v hre.
	Stredná (predvolený režim) Šoférovanie vhodné pre hráčov strednej úrovne. Na začiatku otáčania volantu je volant dosť citlivý: takmer všetky pohyby sa odrážajú v hre.
	Vysoká Jazda vhodná pre všetkých hráčov. Na začiatku otáčania volantu nie je volant veľmi citlivý: niektoré pohyby sa v hre neodrážajú.



11. Kompatibilné hry

Zoznam kompatibilných hier pre konzoly Xbox sú k dispozícii tu:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

V časti **Nastavenia hier** vyberte položku Xbox Games list. Tento zoznam sa pravidelne aktualizuje.



12. Automatická emulácia pretekárskeho volantu na konzolách Xbox

V hrách pre konzoly Xbox je T98 Ferrari 296 GTS uznávaný skôr ako skutočný pretekársky volant ako gamepad, pre lepšiu odozvu a vyššiu presnosť.



V niektorých hrách, aby ste predišli interferencii medzi volantom a gamepadom, použite na navigáciu v rozhraní hry a konzoly tlačidlá volantu.

Ak chcete zmeniť mapovanie, prejdite do ponuky možností hry a potom vyberte WHEEL SETTINGS (NASTAVENIA VOLANTU).

Ak chcete zmeniť citlivosť riadenia volantu, zvolte iný **profil podpory jazdy** pomocou manettino prepínača.



13. FAQ a technická podpora

Máte otázky týkajúce sa pretekárskeho volantu T98 Ferrari 296 GTS alebo máte technické problémy? Ak áno, navštívte webovú stránku technickej podpory Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. Môj volant nefunguje správne alebo sa zdá byť nesprávne kalibrovaný

- Po pripojení pretekárskeho volantu ku konzole Xbox stlačte  tlačidlo na pretekárskom volante.
- Vypnite konzolu alebo počítač, úplne odpojte pretekársky volant, znova pripojte všetky káble, reštartujte konzolu Xbox alebo počítač a znova spustite hru.
- Pri pripájaní pretekárskeho volantu nikdy nehýbte volantom ani nestláčajte pedále, aby ste predišli problémom s kalibráciou.
- Nikdy nehýbte volantom ani nestláčajte pedále, keď sa hra spúšťa, aby ste predišli problémom s kalibráciou.



2. *Nemôžem nakonfigurovať svoj volant*

- Prejdite do ponuky svojej hry a vyberte **Options** (Možnosti) > **Controller** (Ovládač) > **Wheels** (Volanty). Potom vyberte najvhodnejšiu konfiguráciu.
- Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie k hre alebo v online pomocníkovi.

THRUSTMASTER®



**Xbox Series X|S / Xbox One
PC (Windows 10/11)**

Használati útmutató



A termék telepítése **előtt**, használata **előtt** és karbantartása **előtt** **figyelmesen olvassa el** a jelen útmutatóban található utasításokat. Feltétlenül tartsa be a biztonsági utasításokat. Az utasítások figyelmen kívül hagyása baleseteket és/vagy károkat okozhat. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, hogy a jövőben hivatkozhasson az utasításokra.

TARTALOMJEGYZÉK

1. DOBOZ TARTALMA.....	5
2. JELLEMZŐK.....	6
3. A VERSENYKORMÁNY HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.....	8
4. A VERSENYKORMÁNY ASZTALRA VAGY ÍRÓASZTALRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE .	12
5. A PEDÁLSZETT TARTÓRA VAGY PILÓTAFÜLKÉBE TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE	15
6. TELEPÍTÉS	16
<i>Xbox konzolra.....</i>	<i>16</i>
<i>PC-re.....</i>	<i>18</i>
<i>A versenykormány és a pedálok kalibrálása.....</i>	<i>21</i>
<i>Forgási szög.....</i>	<i>23</i>
7. GOMBKIOSZTÁS XBOX KONZOLON.....	24
8. GOMBKIOSZTÁS PC-N	25

9. KOMPATIBILITÁS MÓD.....26

10.VEZETÉSTÁMOGATÓ PROFILOK (*DRIVE
PROFILES*).....29

11.KOMPATIBILIS JÁTÉKOK31

12.AUTOMATIKUS VERSENYKORMÁNY
SZEREP XBOX KONZOLON.....32

13.GYIK ÉS TECHNIKAI TÁMOGATÁS.....33







T98 Ferrari 296 GTB

A T98 Ferrari 296 GTS és a háromszintű vezetési támogatást nyújtó manettino módváltóval egy olyan versenykormányt kap, amely minden játékosprofilhoz és minden játéktípushoz tökéletes.

Ez az útmutató segít a T98 Ferrari 296 GTS telepítésében és a legjobb feltételek melletti használatában. Mielőtt elkezdené a versenyzést, olvassa el figyelmesen az utasításokat és a figyelmeztetéseket: ezek segítenek abban, hogy a lehető legjobban kiélvezhesse a terméket.




1. Doboz tartalma


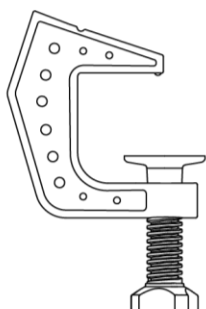
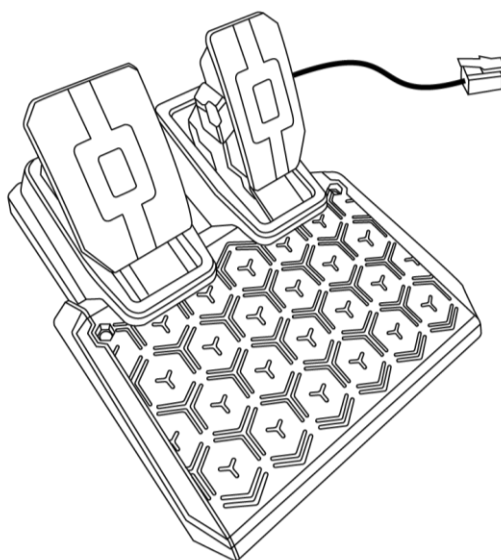
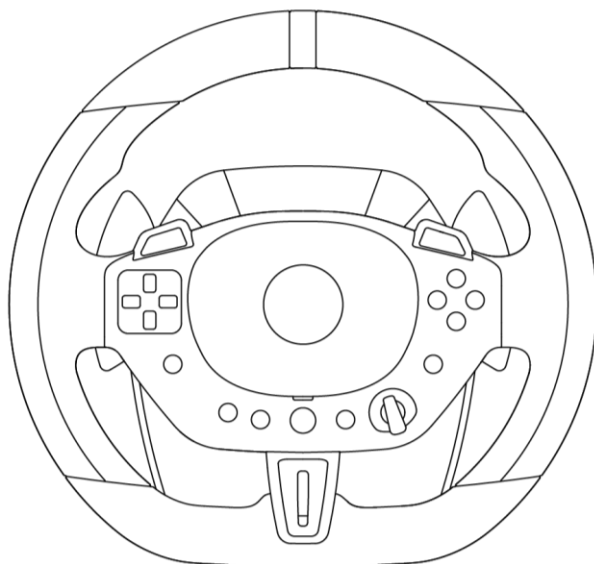




2. Jellemzők

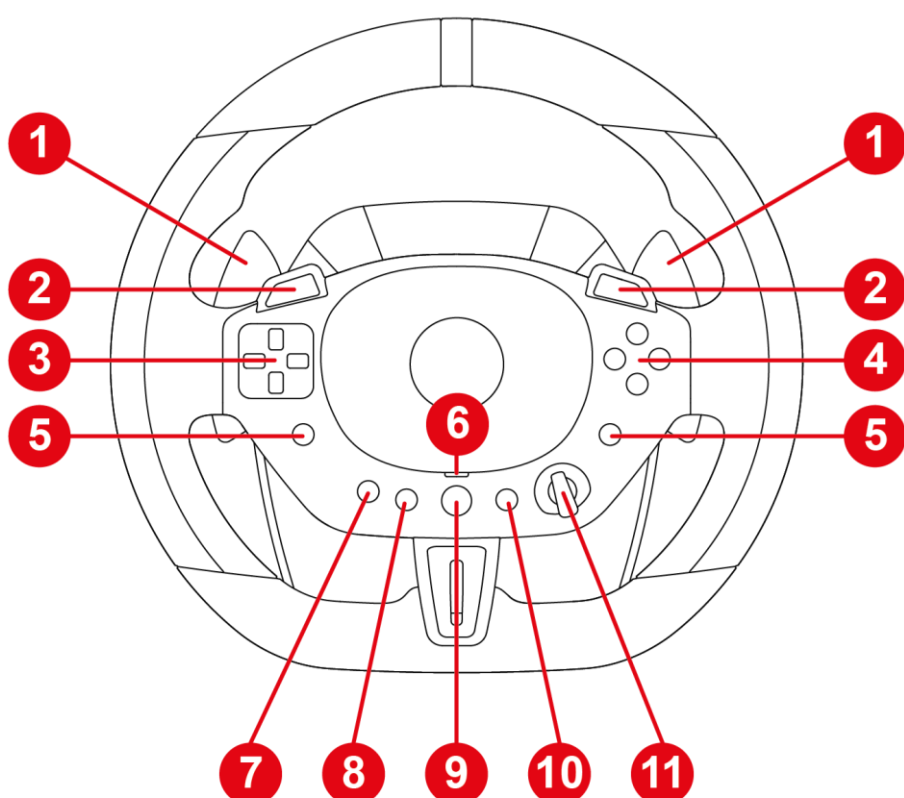

- ❶ Kormányváltók (– és +)
- ❷ Kézfék gombok
- ❸ Irányítógombok
- ❹ Akciógombok
- ❺ LSB és RSB gombok
- ❻ **Kompatibilitás mód** LED (fehér vagy zöld)
- ❼ MEGOSZTÁS gomb Xbox konzolon
- ❽ NÉZET gomb Xbox konzolon
- ❾ Xbox gomb
- ❿ MENÜ gomb Xbox konzolon
- ⓫ 3 helyzetű manettino módváltó (**vezetéstámogató profilok**)

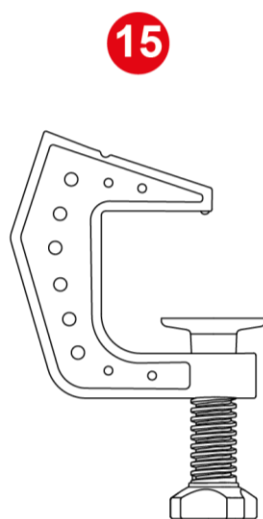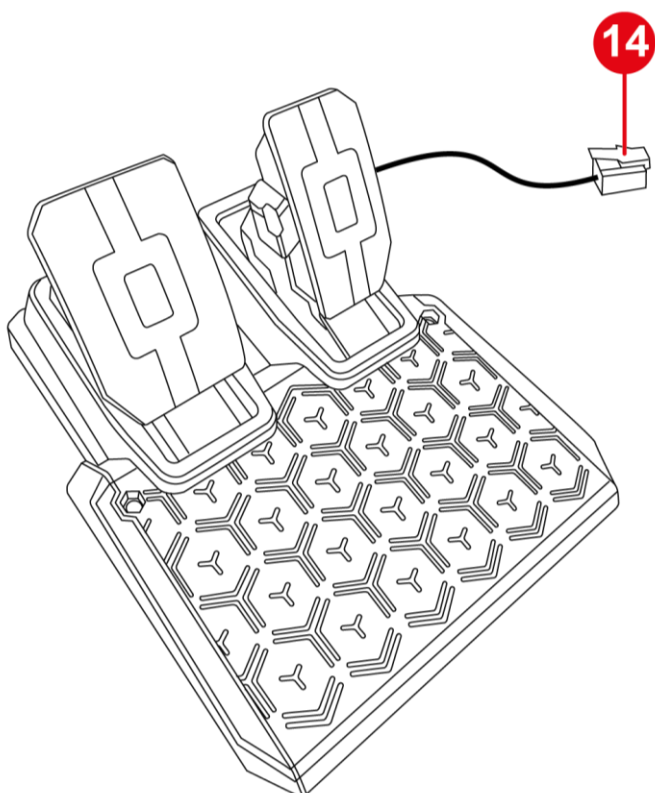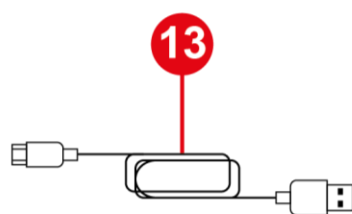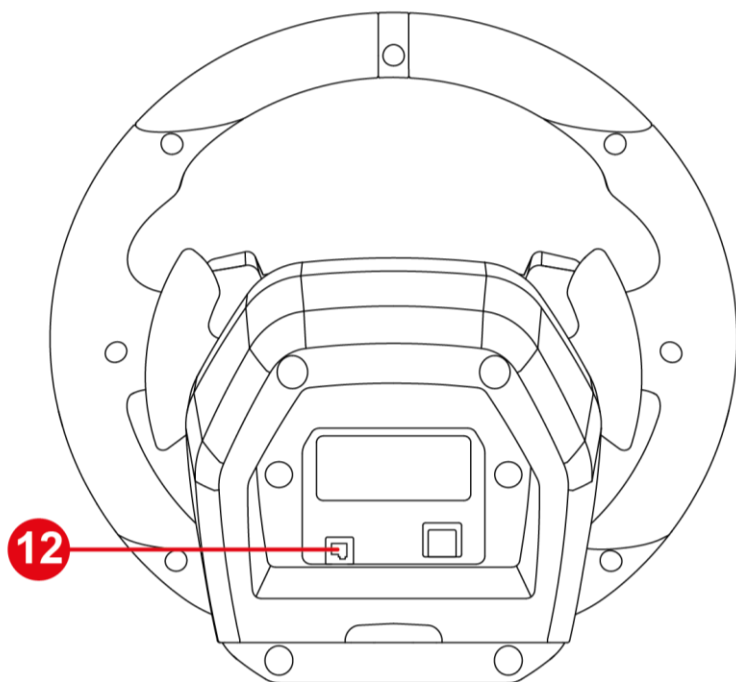

- 12 RJ12 port pedálszethez
- 13 USB-C – USB-A kábel
- 14 Pedálszett RJ12 csatlakozó
- 15 Rögzítőkonzol



3. A versenykormány használatára vonatkozó információk



Dokumentáció

A termék használata előtt olvassa el még egyszer figyelmesen ezt a dokumentációt, és őrizze meg a későbbi használatra.



Mechanikus mozgások


A kormány és az alap között apró mechanikai mozgásokat észlelhet. Ez teljesen normális. Ezek a mozgások biztosítják a kormány zökkenőmentes vissza-középre állítását, fokozzák a vezetési élményt és meghosszabbítják a termék élettartamát.



- Tartsa a terméket száraz helyen és ne tegye ki pornak vagy napfénynek.
- A terméket 15°C és 30°C közötti hőmérsékletű környezetben használja.



- Ne csavarja vagy húzza meg a csatlakozókat és kábeleket.
- Ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre vagy annak csatlakozóira.
- Ne zárja rövidre a terméket.
- Soha ne szedje szét a terméket, ne dobja tűzre, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
- Ne nyissa fel a versenykormányt: semmilyen a felhasználó által javítható alkatrész nincs benne. Csak a gyártó, a meghatalmazott képviselő és szakképzett technikus javíthatja a terméket.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a versenykormányt, vagy ha távol lesz tőle, húzza ki az USB kábelt.

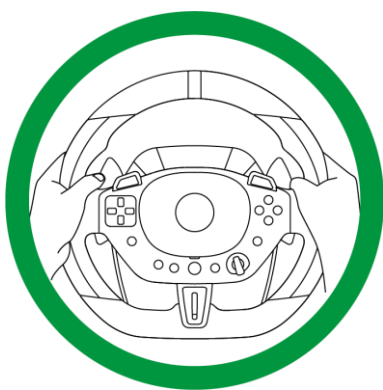

A termék használatakor mindig hagyja mindkét kezét megfelelően a kormányon, anélkül, hogy teljesen elengedné.



A terméket csak **14 éves vagy annál idősebb személyek** kezelhetik, **fiatalabbak esetében felnőtt felügyelete mellett.**



A játéktér biztosítása

- Ne helyezzen el a játéktérben olyan tárgyat, amely zavarhatja a felhasználó gyakorlását, vagy amely nem megfelelő mozgást vagy más személy általi megszakítást idézhet elő (például kávéscsésze, telefon, kulcsok).
- Ne helyezzen kábelt olyan helyre, ahol emberek járkálnak.



Pedálszett kompatibilitás

A meghibásodások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy csak a T98 Ferrari 296 GTS versenykormányhoz mellékelt pedálszettet használja.



Pedálszett becsípődés veszély játék közben

- Tartsa a pedálszettet a gyermekektől távol.
- Játék közben soha ne tegye ujjait (vagy más testrészeit) a pedálkarokra vagy azok közelébe.



Biztonsági okokból soha ne használja a pedálszettet mezítláb, vagy csak zoknit viselve a lábán. A Thrustmaster® kizár minden felelősséget a pedálszett cipő nélküli használatából eredő sérülések esetén.



4. A versenykormány asztalra vagy íróasztalra történő felszerelése



Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az alap még mindig megfelelően rögzítve van-e a tartóhoz, a jelen útmutató utasításainak megfelelően.




Becsípődés veszély

A rögzítőcsavar meghúzásakor soha ne hagyja az ujját a rögzítőkonzol és az asztal vagy íróasztal között.




1. Helyezze a versenykormányt az asztalra vagy íróasztalra.

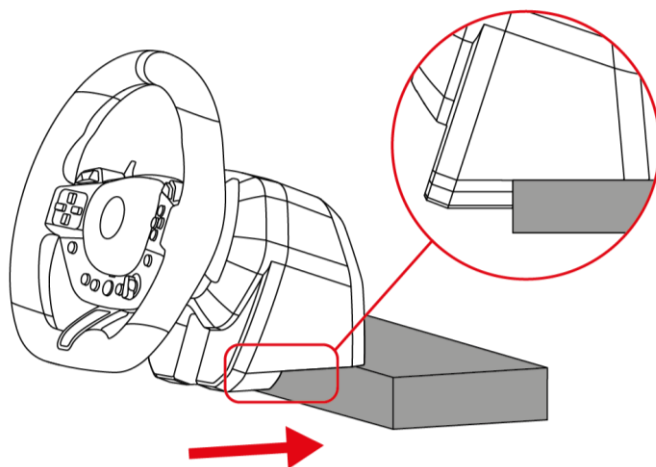


Ha a versenykormányt egy asztalra vagy íróasztalra helyezi, mindenképpen tartsa meg, hogy ne billenjen előre.

2. Helyezze be a rögzítőkonzolt az alap belső oldalán lévő nyílásba. Győződjön meg róla, hogy a konzolon lévő bevágás megfelelően helyezkedik el az alap belsejében.

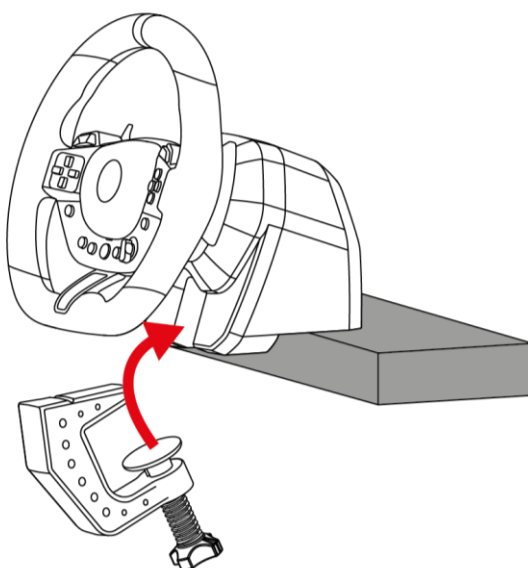




3. Húzza meg a szorítócsavart, amíg a versenykormány tökéletesen stabil nem lesz.

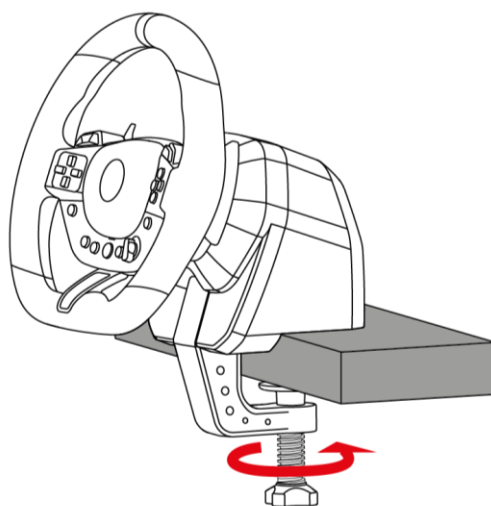



5. A pedálszett tartóra vagy pilótafülkébe történő felszerelése


A pedálszett a két rögzítőfuratnak köszönhetően - a pedálszett mindkét oldalán található egy-egy - különböző típusú tartószerkezetekre (külön kapható) szerelhető.

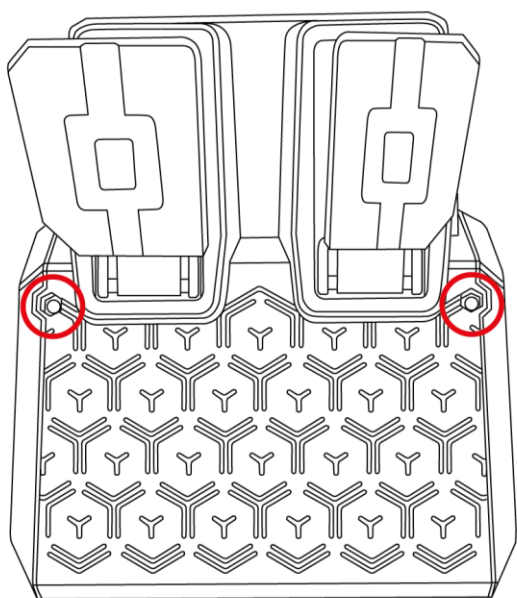



6. Telepítés

Xbox konzolra

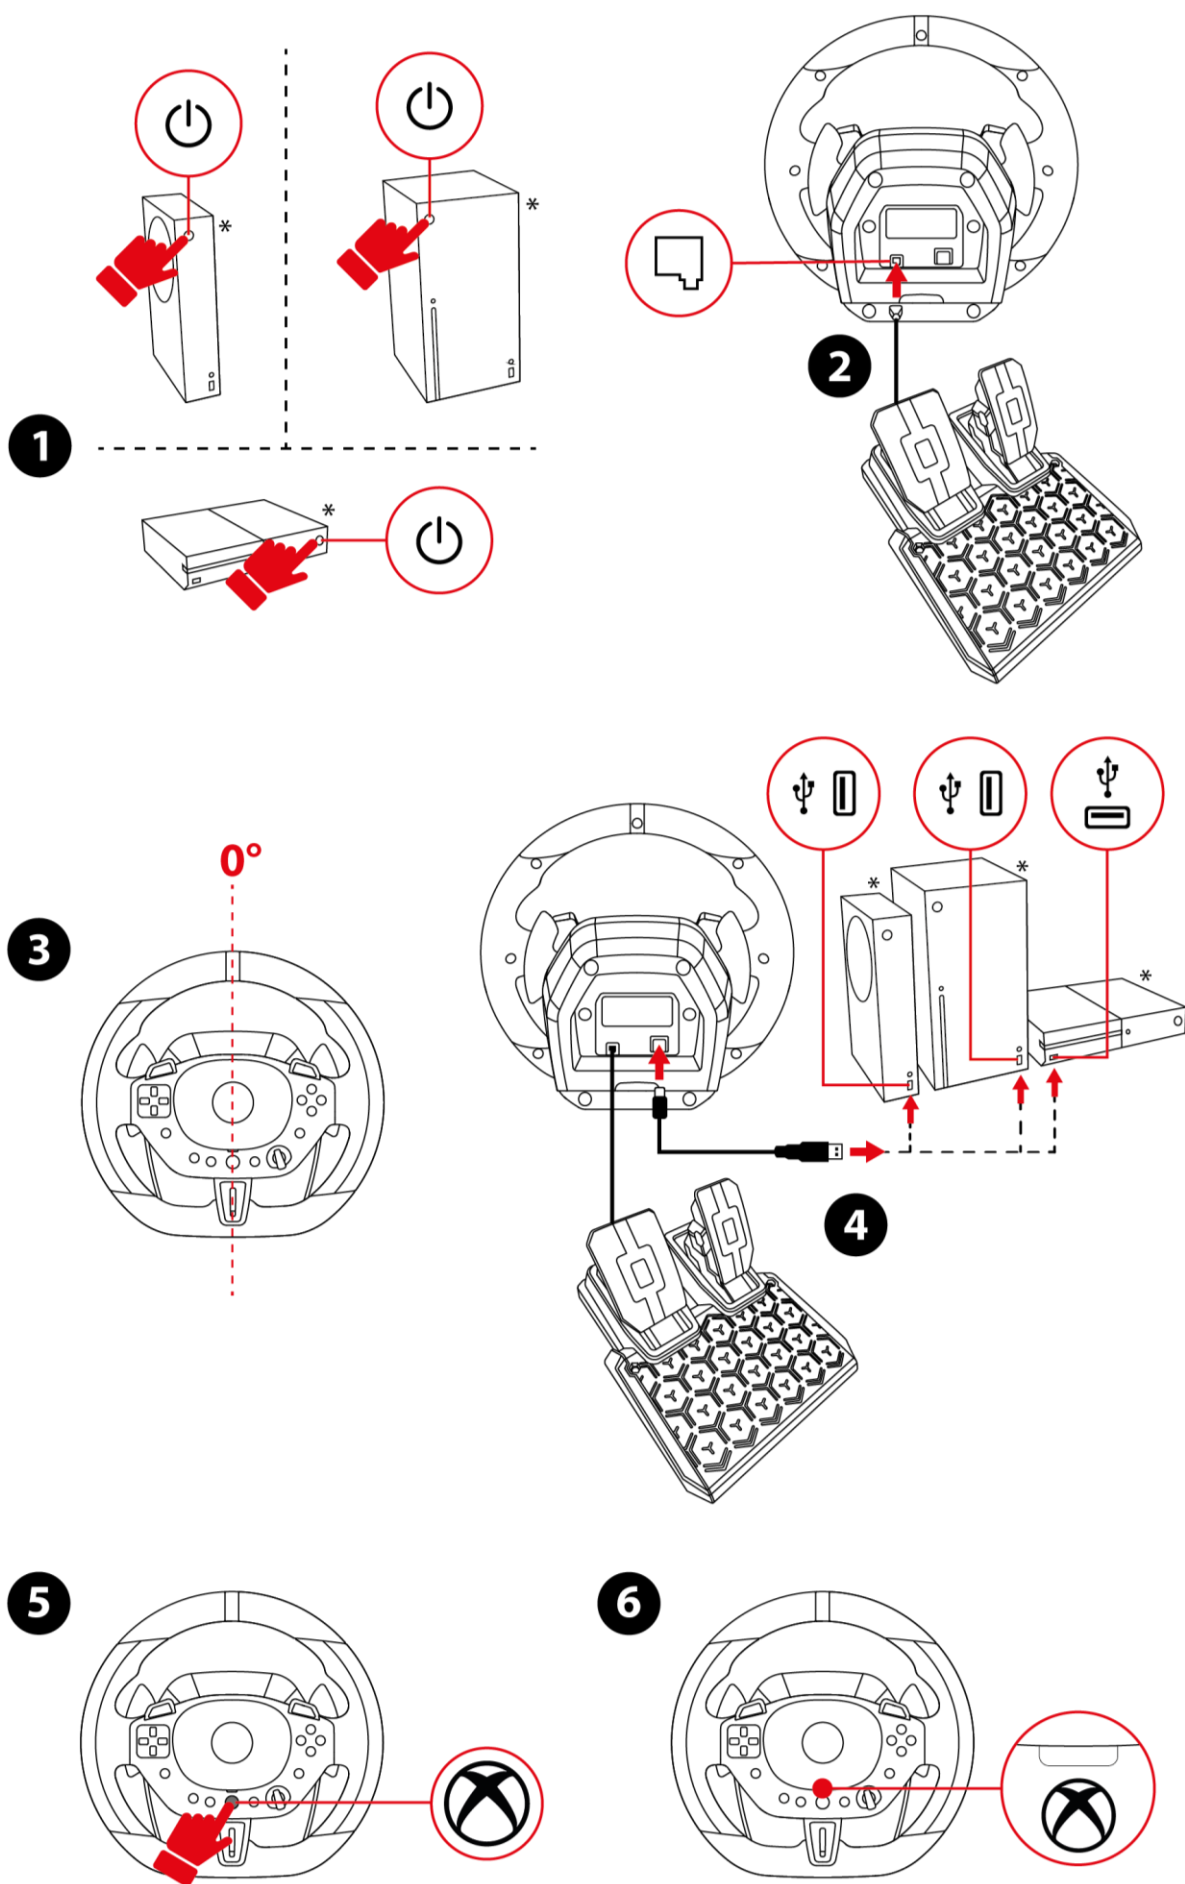

*Nem tartalmazza




1. Kapcsolja be az Xbox konzolt.
2. Csatlakoztassa a pedálszettet a versenykormány RJ12-es portjához.
3. Állítsa középre a kormányt.
4. Csatlakoztassa az USB-C – USB-A kábelt a versenykormány USB C portjához és az Xbox konzol USB A portjához.
5. Nyomja meg az  gombot.
6. A kompatibilitás mód LED fehérre vált.

Ha szükséges, módosítsa a kompatibilitás módot a leírtak szerint [itt](#).

Már játszhat is!




PC-re

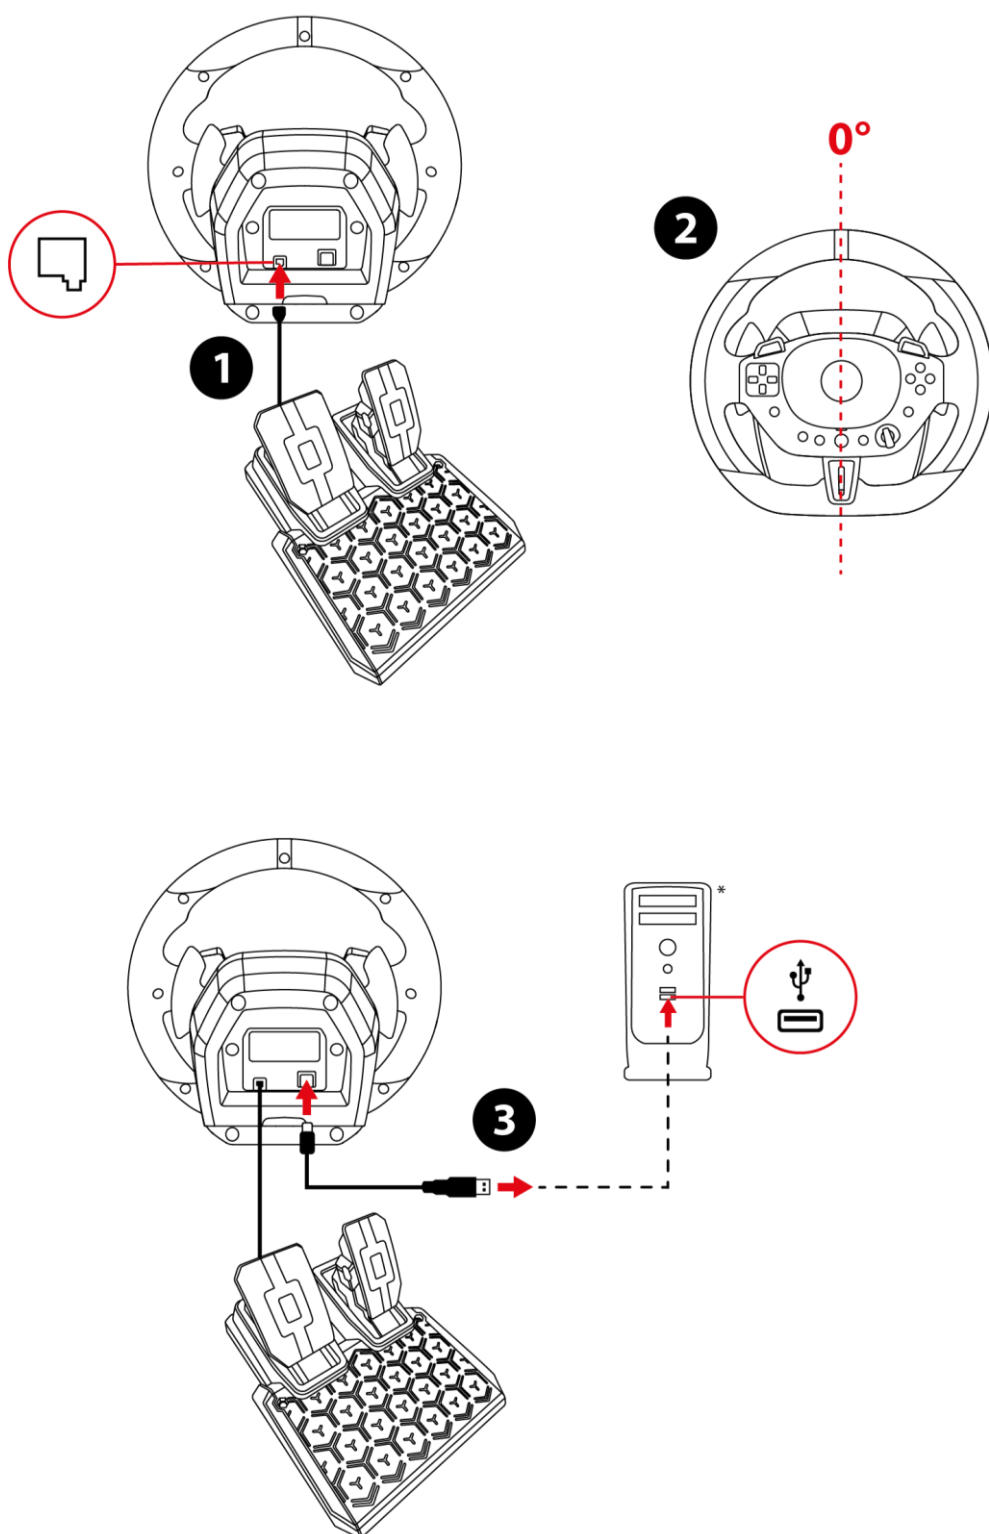


**Nem tartalmazza*



1. Csatlakoztassa a pedálszettet a versenykormány RJ12-es portjához.
2. Állítsa középre a kormányt.
3. Csatlakoztassa az USB-C – USB-A kábelt a versenykormány USB C portjához és a számítógép USB A portjához.
4. Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig, amíg a gomb felett található LED villogni nem kezd.

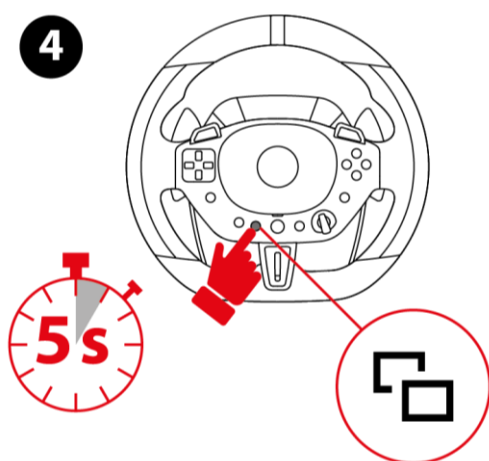

5. A  gombot lenyomva tartva az  irányítógombokkal válassza ki a PC kompatibilitás módot (zöld LED).

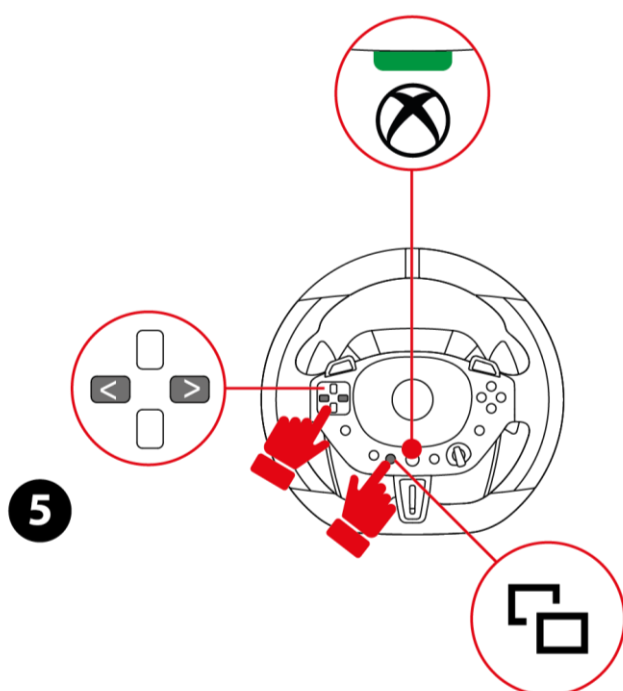



6. A kompatibilitás mód kiválasztása után engedje fel a gombokat. A kiválasztás elmentésre kerül a versenykormány belső memóriájába.

Már játszhat is!



A versenykormány és a pedálok kalibrálása



A kormányt fizikailag középre kell állítani, mielőtt az USB-C – USB-A kábelt csatlakoztatná a versenykormány USB-C portjához és az Xbox konzol konzol vagy a PC USB-A portjához.



Soha ne csatlakoztassa le a pedálszettet a versenykormányról, és ne csatlakoztassa a versenykormányhoz, ha az Xbox konzol vagy PC be van kapcsolva. Ez helytelen kalibrációt eredményezhet.



Mindig csatlakoztassa a pedálszettet, mielőtt csatlakoztatná a versenykormányt az Xbox konzolhoz vagy PC-hez.

A játék elindítása után a pedálok néhány megnyomás után automatikusan kalibrálódnak.



Soha ne nyomja meg a pedálokat az Xbox konzol vagy a számítógép bekapcsolásakor, játék indításakor vagy a kompatibilitás mód megváltoztatásakor. Ez helytelen kalibrációt eredményezhet.




Ha a versenykormány és/vagy a pedálszett nem működik megfelelően, vagy ha úgy tűnik, hogy nem megfelelően kalibrálták: kapcsolja ki a konzolt vagy a számítógépet, és húzza ki teljesen a versenykormányt. Ezután csatlakoztasson újra minden kábelt, és indítsa újra az Xbox konzolt vagy a PC-t és a játékot.



Forgási szög

A kormány forgási szöge 240°.

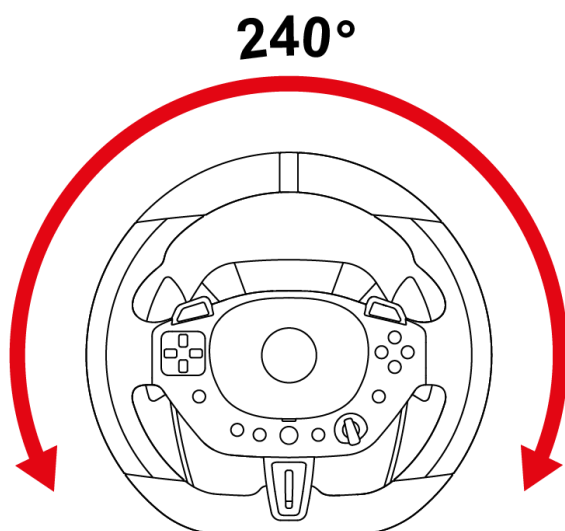


Azokban a játékokban, ahol a forgási szög manuálisan megváltoztatható, kérjük, tartsa meg az alapértelmezett értéket, ha az 240°-nál nagyobb vagy azzal egyenlő, vagy válassza a lehető legmagasabb értéket a jobb játékelmény érdekében.

A forgási szög módosításához válassza a következőt:

- **OPTIONS** (OPCIÓK) / **CONTROLS** (VEZÉRLŐK) / **STEER LOCK** (KORMÁNYZÁR); vagy
- **Settings** (Beállítások) / **Controls** (Vezérlők) / **Ferrari 458 Spider** / **Maximum Wheel Or Steering Rotation** (Maximum Kormány vagy Forgástartomány).




7. Gombkiosztás Xbox konzolon

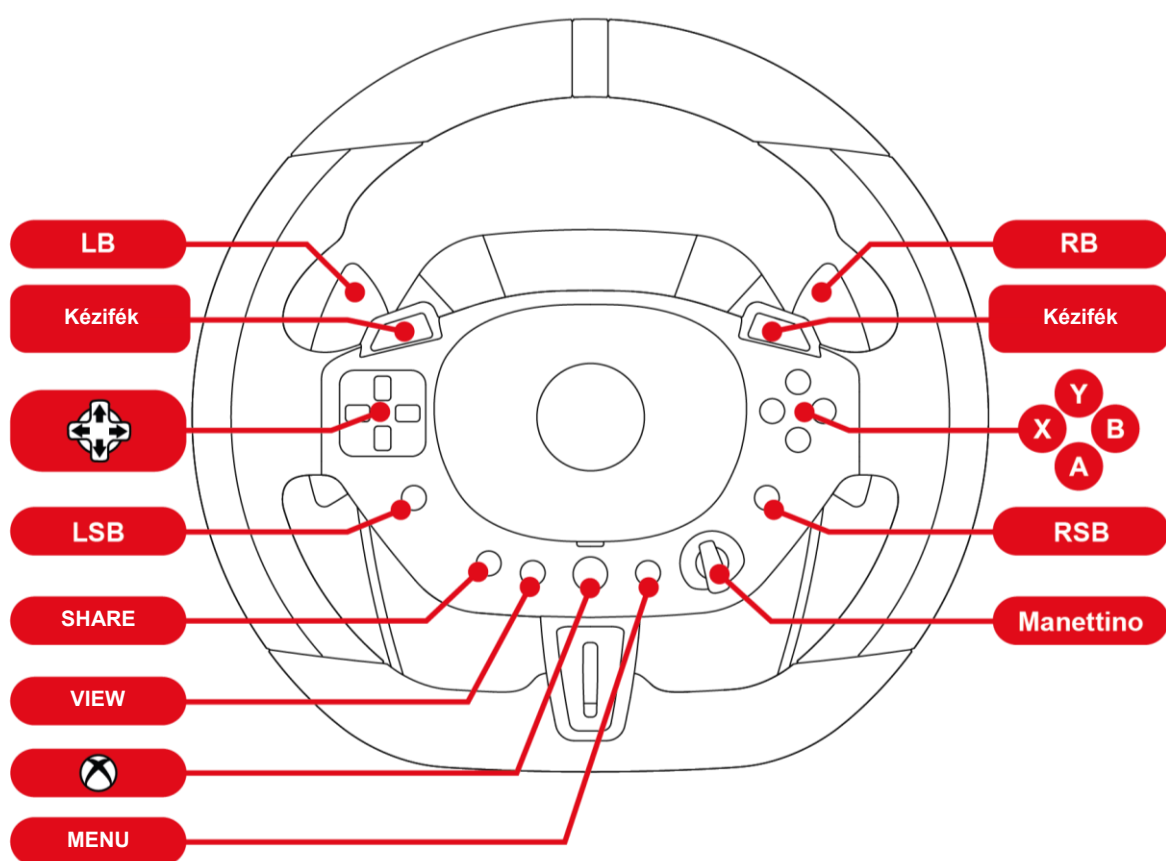

Az Xbox konzolokon a versenykormány a következő néven jelenik meg a játékokban: **Ferrari 458 Spider**.



8. Gombkiosztás PC-n

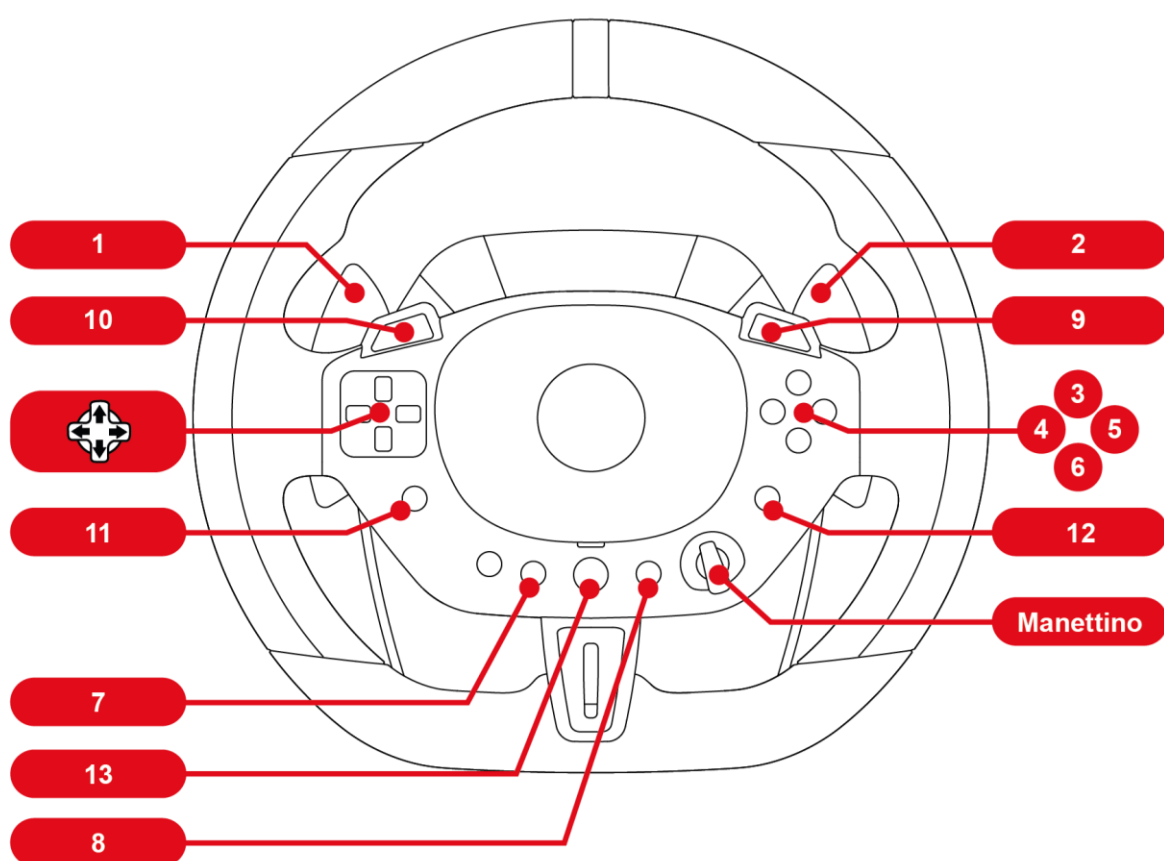



9. Kompatibilitás mód

A versenykormány két kompatibilitás móddal rendelkezik:

- Xbox konzolon válassza ki az Xbox módot (fehér LED).
- PC-n, válassza a PC módot (zöld LED).

LED színe	Mód
	Xbox
	PC (alapértelmezett)




A játék elindítása előtt meg kell változtatnia a kompatibilitási módot.




A kompatibilitás mód módosítása:

1. Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig, amíg a  gomb felett található LED villogni nem kezd.

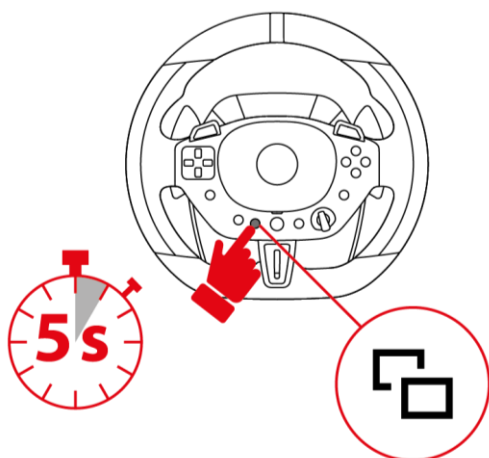


2. A  gombot lenyomva tartva a  irányítógombokkal válassza ki a kívánt kompatibilitás módot.

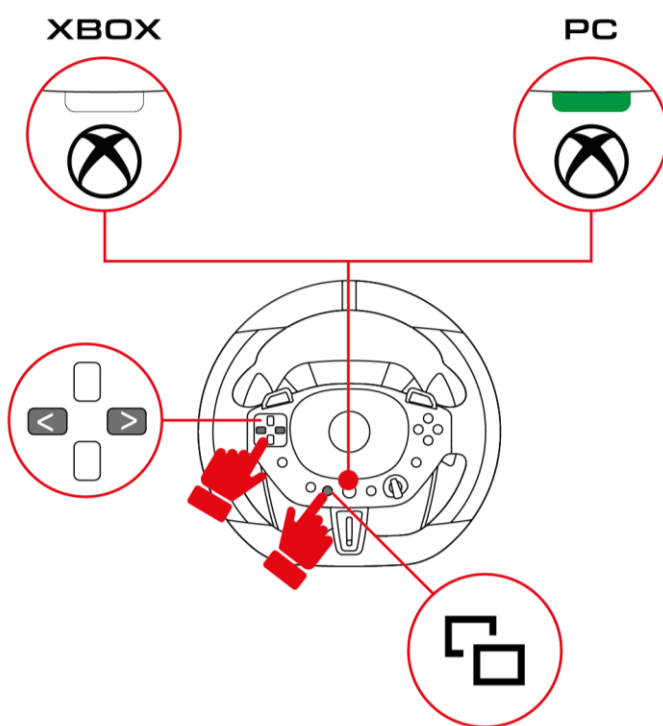



3. A kompatibilitás mód kiválasztása után engedje fel a gombokat. A kiválasztás elmentésre kerül a versenykormány belső memóriájába.

4. Xbox konzolon nyomja meg az  gombot.

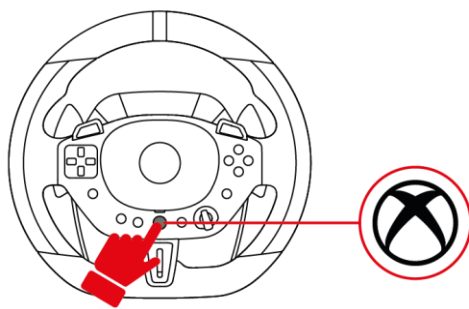



10. Vezetéstámogató (*drive profiles*) profilok




A versenykormány három vezetéstámogató profillal, más néven *drive profiles*-szal rendelkezik. Mindegyik profil kisebb-nagyobb mértékű támogatást nyújt.

A manettino módváltóval válassza ki az Önnek legmegfelelőbb vezetéstámogató profilt.



Akár játék közben is megváltoztathatja a vezetéstámogató profilt.

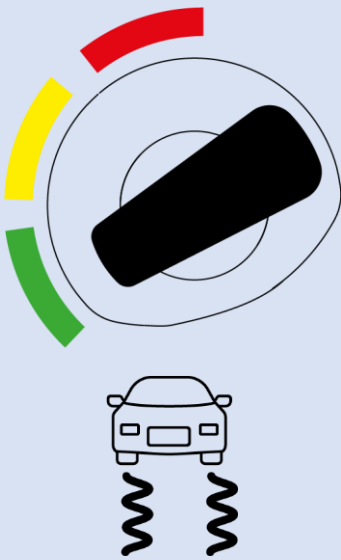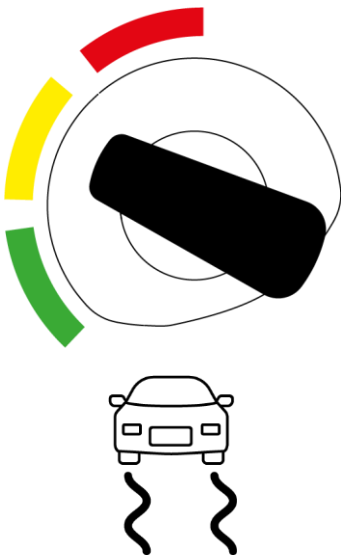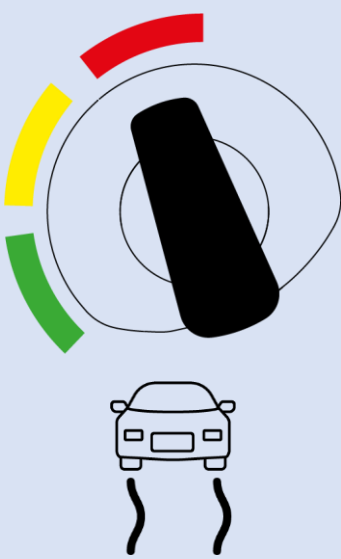

Profil	Vezetéstámogatási szint
	Nincs A versenykormány jó kezelése szükséges. A versenykormány nagyon érzékeny: minden mozdulat visszaköszön a játékban.
	Közepes (alapértelmezett) Középhaladó szintű játékosok számára alkalmas vezetés. A kormány forgásának kezdetén a kormány meglehetősen érzékeny: szinte minden mozdulat visszaköszön a játékban.
	Magas Vezetés alkalmas minden játékos számára. A kormány forgásának kezdetén a kormány nem túl érzékeny: egyes mozgások nem köszönnek vissza a játékban.



11. Kompatibilis játékok

Az Xbox konzolokkal kompatibilis játékok listája itt érhető el:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

A **Játékbeállítások** részben válassza ki a Xbox Games list-et. A lista rendszeresen frissül.



12. Automatikus versenykormány szerep Xbox konzolon

Az Xbox konzolokhoz készült játékokban a T98 Ferrari 296 GTS nem gamepadként, hanem valódi versenykormányként kerül felismerésre, ami jobb reakcióképességet és nagyobb pontosságot biztosít.



Egyes játékokban, hogy elkerülje a versenykormány és a gamepad közötti interferenciát, használja a versenykormány gombjait a játék és a konzol kezelőfelületén való navigáláshoz.

A gomb kiosztás megváltoztatásához menjen a játék opciók menüjébe, majd válassza a következő lehetőséget: KORMÁNYBEÁLLÍTÁSOK.

A kormány érzékenységének a beállításához válasszon ki egy másik **vezetéstámogató profilt** a manettino módváltó segítségével.



13. GYIK és technikai támogatás

Kérdése van a T98 Ferrari 296 GTS versenykormányról kapcsolatban, vagy technikai problémái vannak? Ha igen, látogasson el a Thrustmaster műszaki támogatás weboldalára:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. A kormányom nem működik megfelelően, vagy nem megfelelően van kalibrálva

- Miután csatlakoztatta a versenykormányt az Xbox konzolhoz, nyomja meg az  gombot a versenykormányon.
- Kapcsolja ki a konzolt vagy a számítógépet, húzza ki teljesen a versenykormányt, csatlakoztassa újra az összes kábelt, indítsa újra a Xbox konzolt vagy a számítógépet, és indítsa újra a játékot.
- A kalibrációs problémák elkerülése érdekében soha ne mozgassa a kormányt, és ne nyomja meg a pedálokat, amikor csatlakoztatja a versenykormányt.
- Soha ne mozgassa a kormányt, és ne nyomja a pedálokat a játék indításakor, hogy elkerülje a kalibrációs problémákat.



2. Nem tudom a kormányomat konfigurálni

- Menjen a játék menüjébe és válassza ki az **Opciók > Vezérlő > Kormányok** lehetőséget. Majd válassza ki a legmegfelelőbb konfigurációt.
- További információkért olvassa el a játék használati útmutatóját vagy az online súgót.

THRUSTMASTER®



Xbox One / Xbox Series X|S
מחשב אישי (Windows 10/11)

מדריך למשתמש



יש לקרוא בתשומת לב את ההוראות שבמדריך זה לפני התקנת המוצר, לפני כל שימוש במוצר ולפני כל פעולת תחזוקה. יש להקפיד לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות. אי הקפדה על הנחיות אלו עלולה לגרום לתאונות ו/או לנזק. יש לשמור את המדריך לשימוש חוזר בעתיד.

תוכן העניינים

1.	תוכן האריזה.....	5
2.	תכונות.....	6
3.	מידע לגבי שימוש בהגה המרוצים.....	8
4.	התקנת הגה המרוצים על שולחן או משטח עבודה.....	12
5.	התקנת מערכת הדוושות על תושבת או בקוקפיט.....	15
6.	התקנה.....	16
	בקונסולות Xbox.....	16
	במחשב אישי.....	18
	כיול של הגה המרוצים והדוושות.....	21
	זווית הסיבוב.....	23
7.	מיפוי לקונסולות XBOX.....	24
8.	מיפוי למחשב אישי.....	25

9. מצב תאימות 26

10. פרופילים של תמיכה בנהיגה (פרופילי

נהיגה) 29

11. משחקים תואמים 31

12. הדמיה אוטומטית של הגה המרוצים

בקונסולות XBOX 32

13. שאלות נפוצות ותמיכה טכנית 33







T98 Ferrari 296 GTS

עם T98 Ferrari 296 GTS וחוגת manettino שלו, שמציעה שלוש רמות של תמיכה בנהיגה, אתם מקבלים הגה מרוצים מושלם לכל הפרופילים של גיימרים ולכל סוגי המשחקים.

מדריך זה יעזור לכם להתקין את T98 Ferrari 296 GTS ולהשתמש בו בתנאים הטובים ביותר. לפני המירוץ הראשון, יש לקרוא את ההוראות והאזהרות בעיון רב: הן יעזרו לכם להפיק הנאה מרבית מהמוצר שלנו.




1. תוכן האריזה

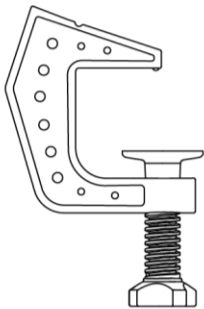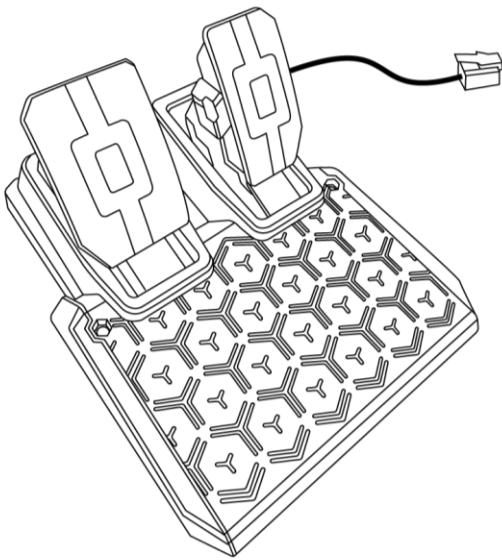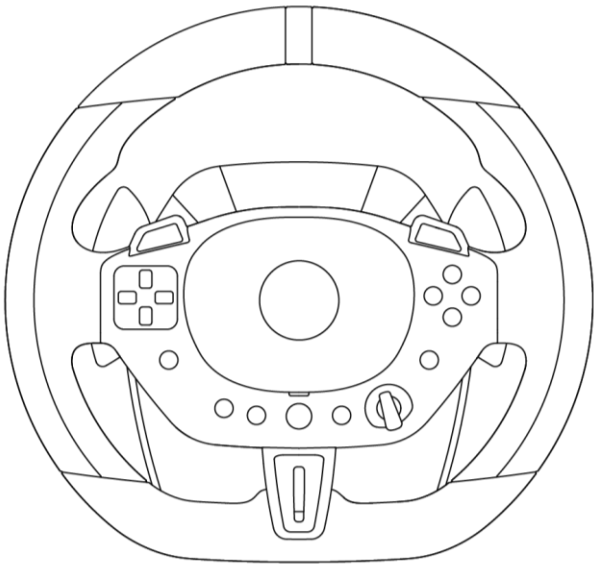



2. תכונות

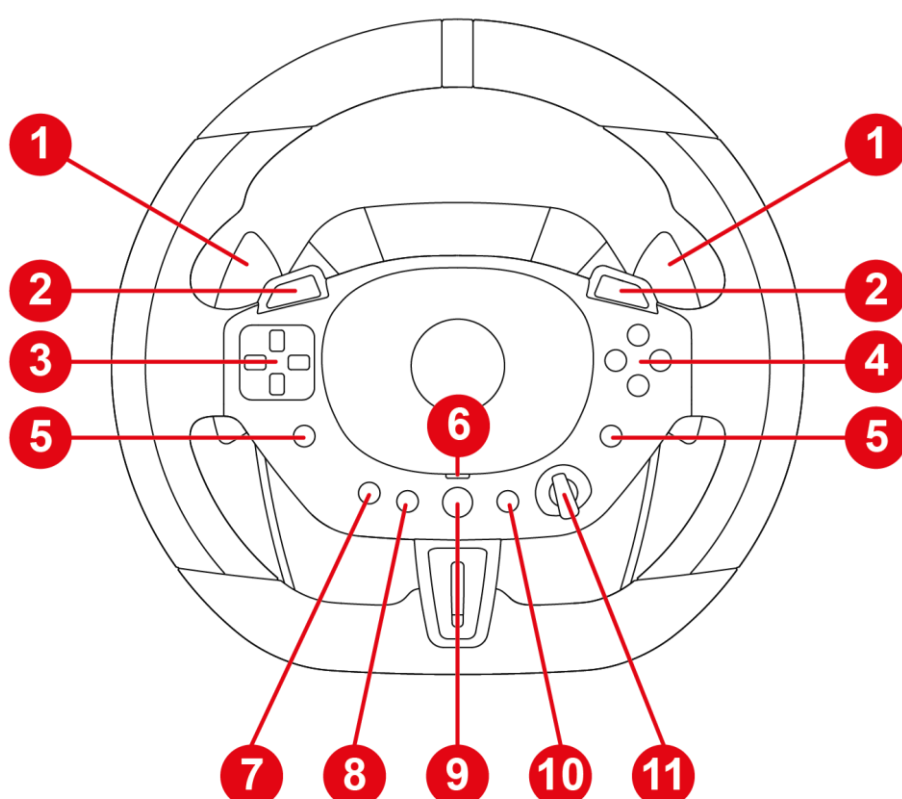

1 ידיות העברת הילוכים (- ו-+)

2 לחצני בלם יד

3 לחצני כיוון

4 לחצני פעולות

5 לחצני LSB (שמאל) ו-RSB (ימין)

6 **נורית מצב תאימות** (בצבע לבן או ירוק)

7 לחצן שיתוף בקונסולות Xbox





8 לחצן תצוגה בקונסולות Xbox

9 לחצן Xbox

10 לחצן תפריט בקונסולות Xbox

11 חוגת manettino עם 3 מצבים (**פרופילים של תמיכה**

בנהיגה)

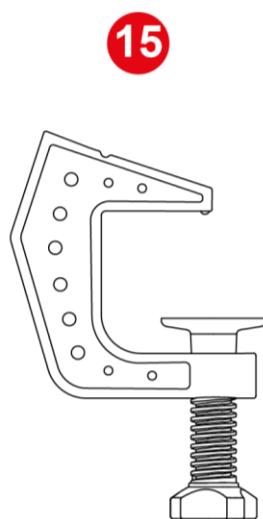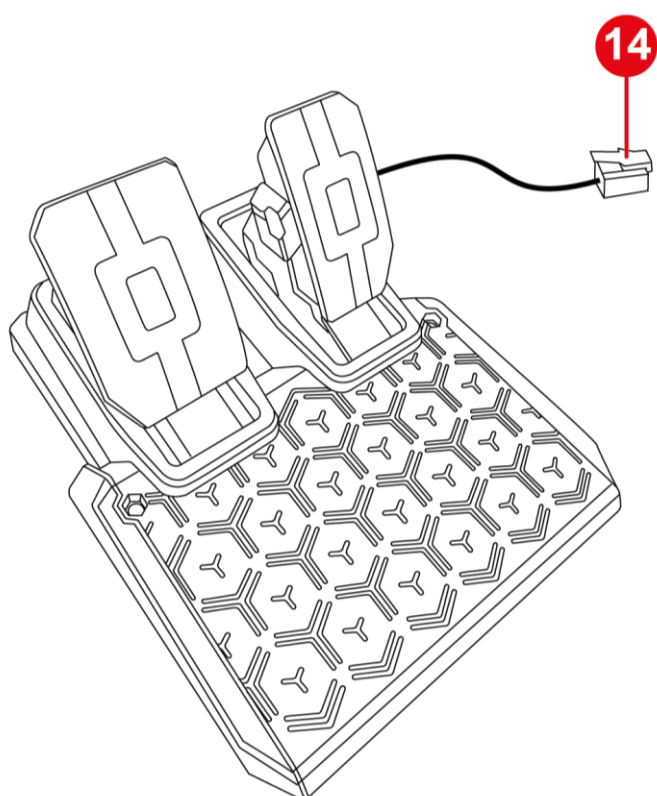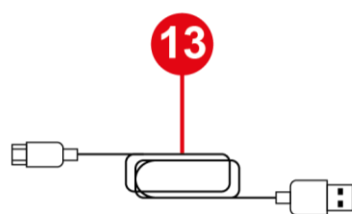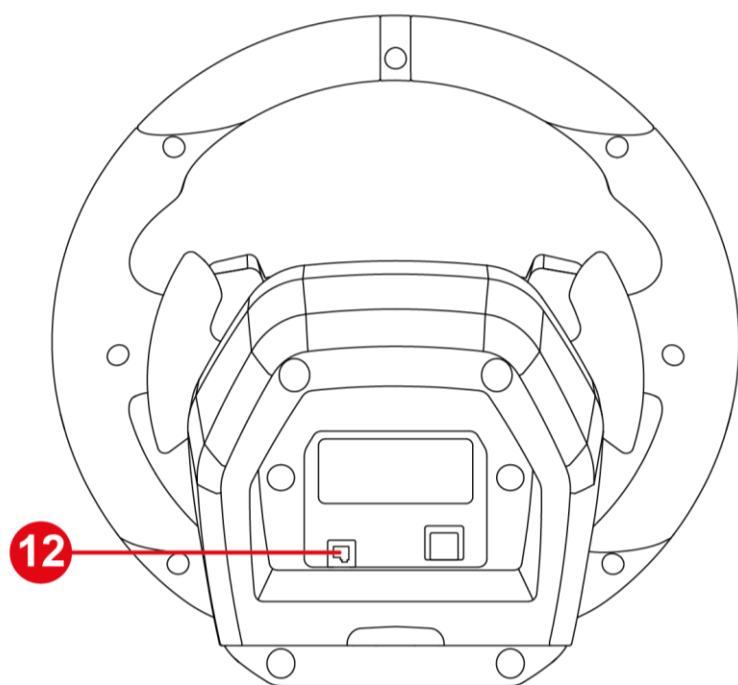

12 יציאת RJ12 למערכת דוושות

13 כבל USB-C – USB-A

14 מחבר RJ12 למערכת הדוושות

15 תושבת הרכבה



3. מידע לגבי שימוש בהגה המרוצים



תיעוד

לפני שימוש במוצר זה, יש לקרוא את המסמך הזה בעיון מחדש ולשמור אותו לשימוש עתידי.



תנועות מכניות

ייתכן שתבחינו בתנועות מכניות קטנות בין גלגל ההגה לבסיס. זה בסדר גמור. התנועות האלה מבטיחות מרכז מחדש גלגל ההגה בצורה חלקה, משפרות את חוויית הנהיגה ומאריכות את חיי המוצר.



- יש לשמור את המוצר במקום יבש ולהימנע מחשיפתו לאבק או לאור השמש.
- יש להשתמש במוצר בסביבה עם טמפרטורה בין 15°C ל- 30°C .
- אין לפתל או למשוך את המחברים והכבלים.
- אין לשפוך נוזלים על המוצר או על המחברים שלו.
- אין לגרום לקצר במוצר.




– אין לפרק את המוצר; אין לזרוק אותו לאש ואין לחשוף אותו לטמפרטורות גבוהות.

– אין לפתוח את הגה המרוצים: הוא לא מכיל חלקים שמיועדים לטיפול על-ידי המשתמש. כל התיקונים יתבצעו אך ורק על ידי היצרן, נציג מורשה שלו או טכנאי מוסמך.

– אם לא תשתמשו בהגה המרוצים למשך תקופה ארוכה, או אם הוא יהיה רחוק מכם, נתקו את כבל ה-USB.

בזמן שימוש במוצר, תמיד יש לאחוז בהגה בשתי הידיים במקום המתאים, ואף פעם לא לשחרר אותו לגמרי.

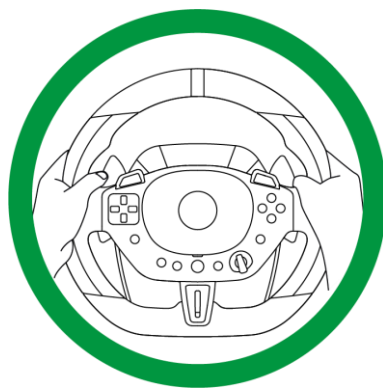

המוצר מתאים לשימוש רק על-ידי אנשים מגיל 14 ומעלה, או תחת השגחת מבוגר במקרה של אנשים צעירים יותר.





בטיחות באזור המשחק

- אין להציב באזור המשחק חפצים שעלולים לשבש את פעילות המשתמש, או שעלולים לגרום לתנועות חריגות או להפרעות מצד אדם אחר (לדוגמה כוס קפה, טלפון, מפתחות).
- אין להניח כבלים במקומות שבהם עוברים אנשים.



תאימות מערכת הדוושות

- כדי למנוע תקלות, אנו ממליצים להשתמש רק במערכת הדוושות המצורפת להגה המרוצים T98 Ferrari 296 GTS.



סכנת צביטה מערכת הדוושות בזמן משחק

- יש להרחיק את ערכת הדוושות מהישג ידם של ילדים.
- בזמן המשחק, אין להניח אצבעות (או חלקי גוף אחרים) על מוטות הדוושות או לידם.



משיקולי בטיחות, אין להשתמש בערכת הדוושות בכפות רגליים יחפות או עם גרביים בלבד. Thrustmaster® לא תישא באחריות מכל סוג במקרה של פציעה כתוצאה משימוש בערכת הדוושות ללא נעליים.



4. התקנת הגה המרוצים על שולחן או

משטח עבודה



לפני כל שימוש, יש לוודא שהבסיס עדיין מחובר היטב למשטח התמיכה, בהתאם להוראות שבמדריך זה.




סכנת צביטה

לעולם אין להניח אצבעות בין תושבת ההרכבה לשולחן או למשטח העבודה בזמן הידוק של בורג ההידוק.




1. יש להניח את הגה המרוצים על שולחן או משטח עבודה.

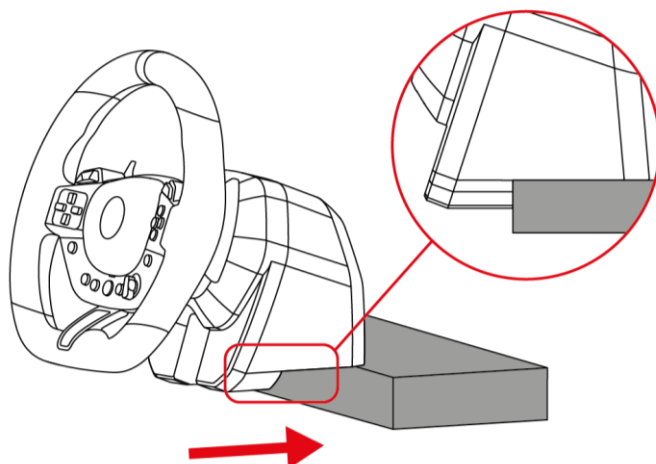


כשמניחים את הגה המרוצים על שולחן או על משטח עבודה, יש להקפיד להחזיק אותו כדי שהוא לא יתהפך קדימה.

2. יש להכניס את תושבת ההרכבה לחריץ שבצד הפנימי של הבסיס. יש לוודא שהחריץ בתושבת ממוקם כנדרש בתוך הבסיס.

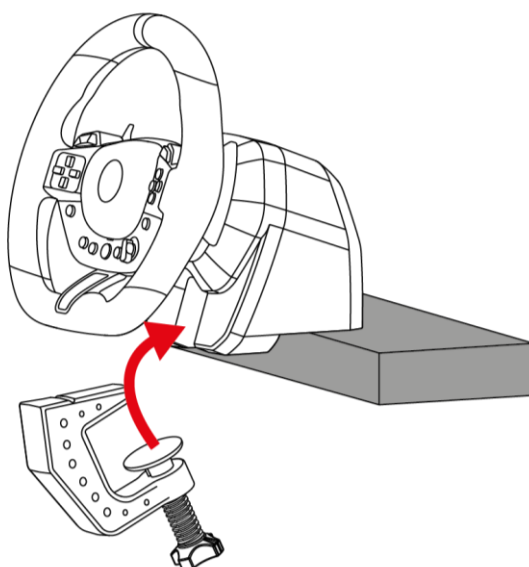



3. יש להדק את בורג ההידוק עד שהגה המרוצים יהיה יציב לחלוטין.

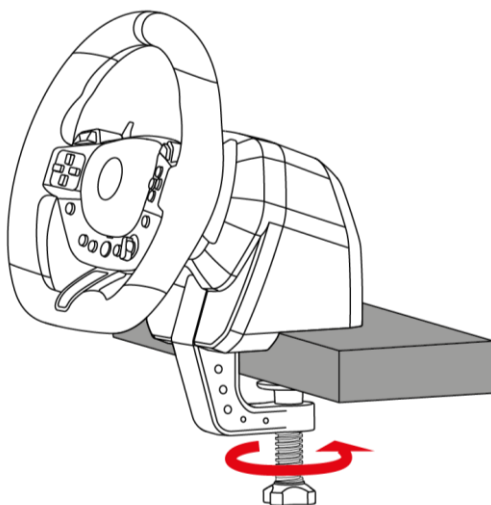




5. התקנת מערכת הדוושות על תושבת או

בקוקפיט


ניתן להתקין את מערכת הדוושות על סוגים שונים של תושבות (נמכרות בנפרד) בזכות שני חורי ההרכבה — חור אחד בכל צד של מערכת הדוושות.

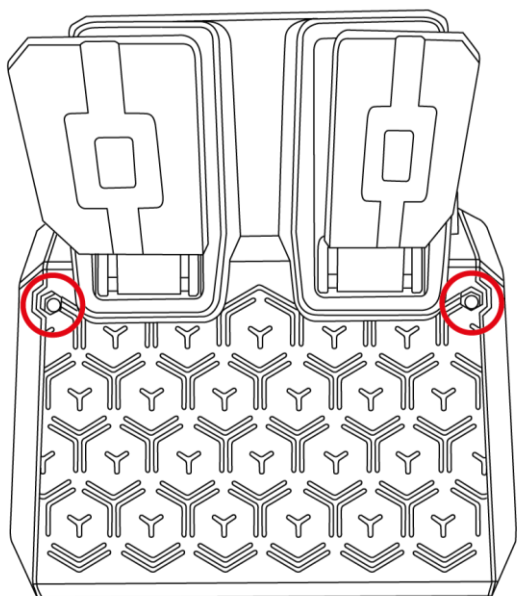



6. התקנה

בקונסולות Xbox

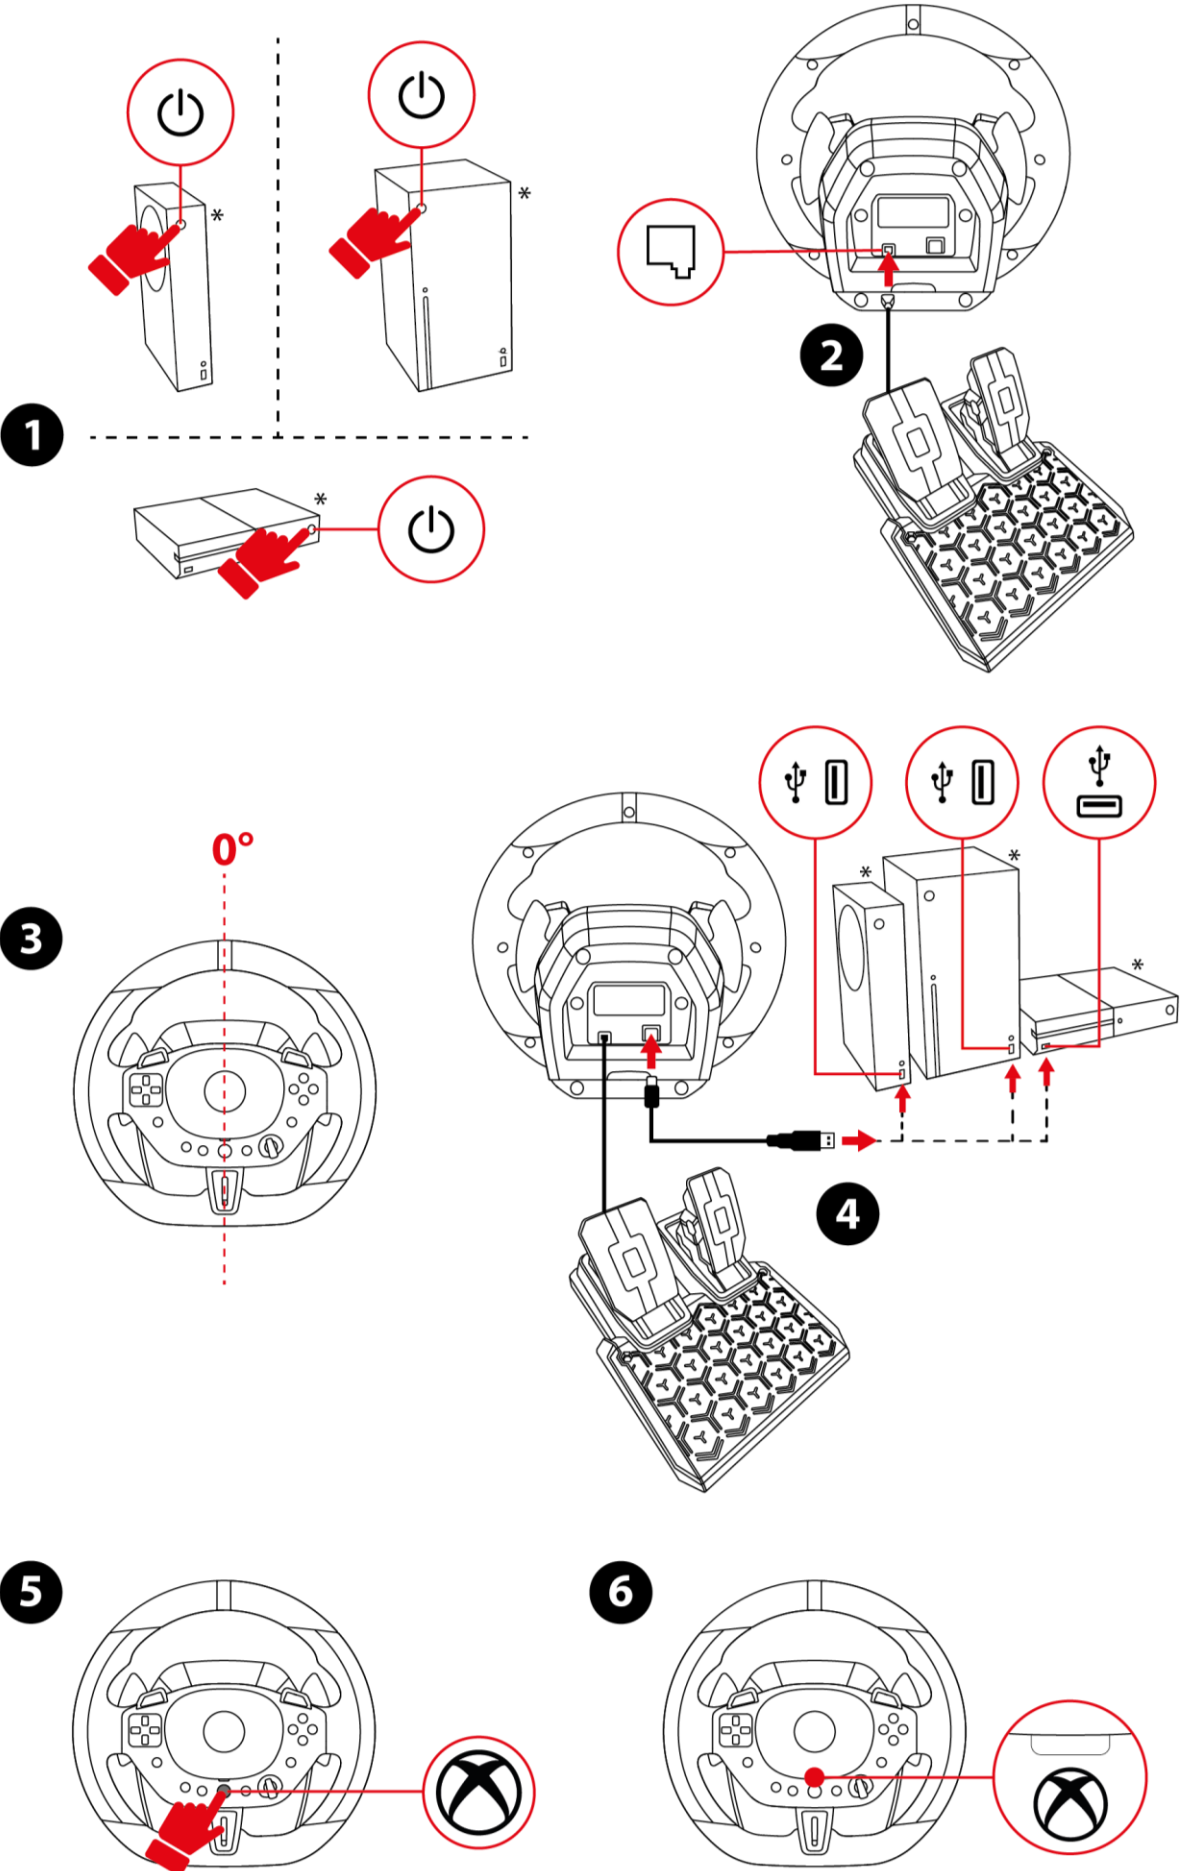

*לא כלול



1. יש להפעיל את קונסולת Xbox.

2. יש לחבר את מערכת הדוושות ליציאת RJ12 של הגה המרוצים.

3. יש למרכז את גלגל ההגה פיזית.

4. יש לחבר את כבל ה-USB-A – USB-C ליציאת USB-C של הגה המרוצים, וליציאת USB-A בקונסולת Xbox.

5. יש ללחוץ על הלחצן .


6. נורת מצב התאימות צריכה להיות לבנה.

במידת הצורך, יש לשנות את מצב התאימות על-ידי ביצוע ההליך המפורט **כאן**.

עכשיו הכול מוכן למשחק!



במחשב אישי

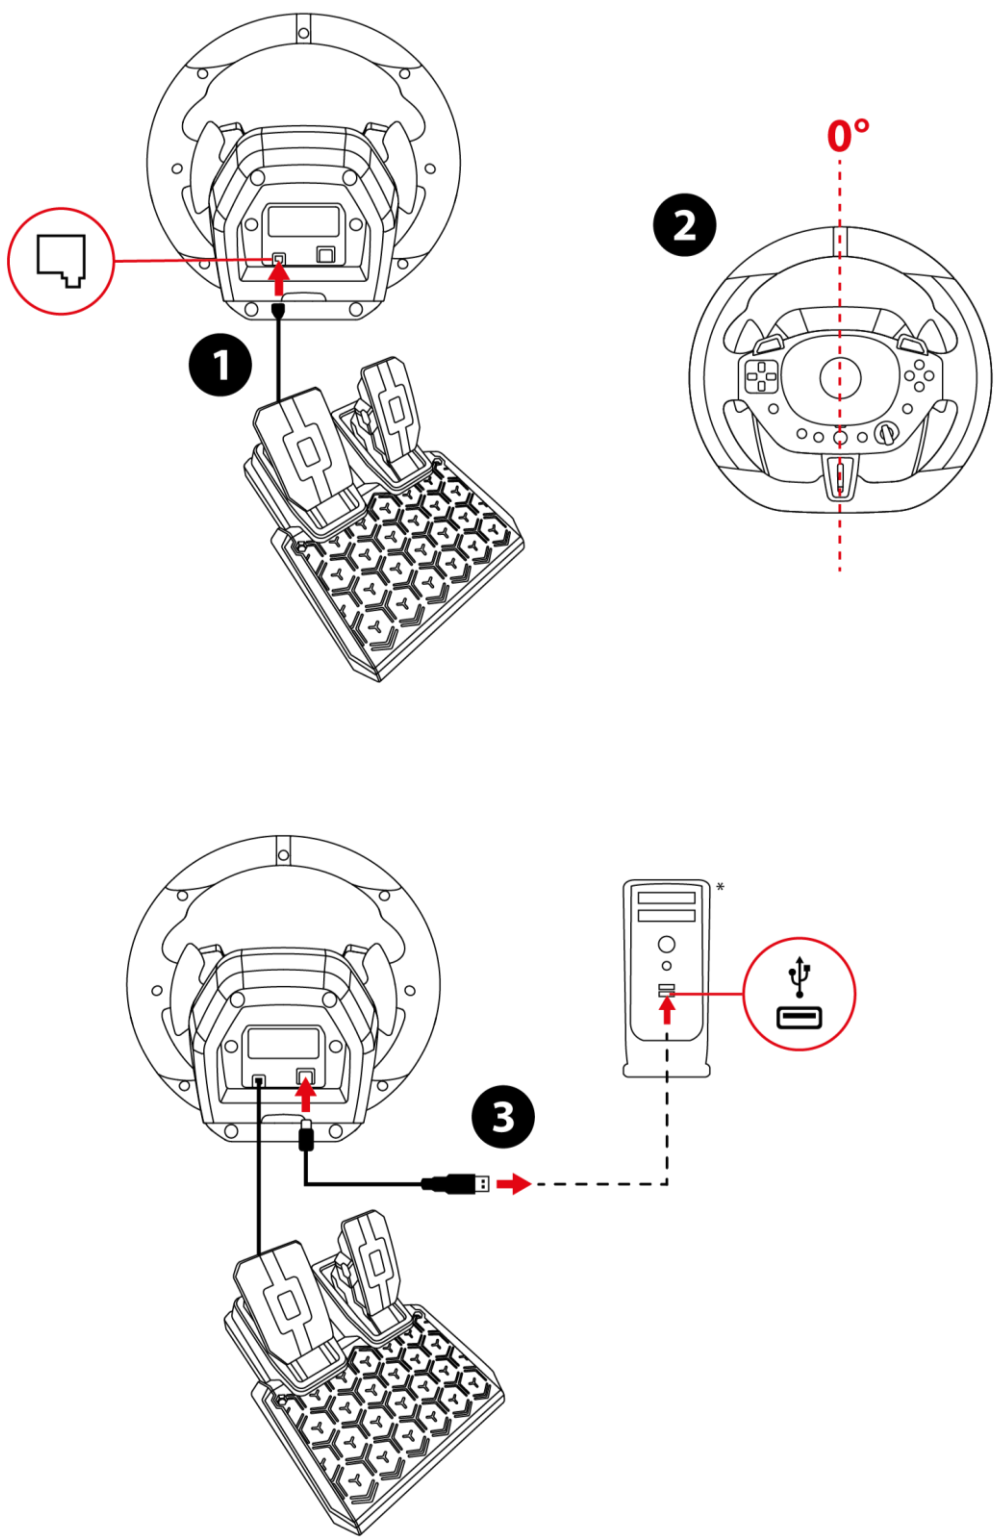

*לא כלול




1. יש לחבר את מערכת הדוושות ליציאת RJ12 של הגה המרוצים.


2. יש למרכז את גלגל ההגה פיזית.

3. יש לחבר את כבל ה-USB-A – USB-C ליציאת USB-C של הגה המרוצים, וליציאת USB-A במחשב האישי.

4. יש ללחוץ על הלחצן  במשך 5 שניות ברצף, עד שנורת ה-LED שנמצאת מעל ללחצן  תתחיל להבהב.

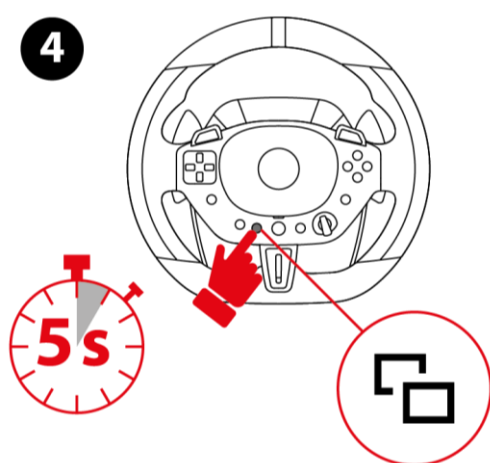

5. בלי לשחרר את הלחצן , השתמשו בלחצני הכיוון  כדי לבחור במצב תאימות למחשב (נורת LED ירוקה).

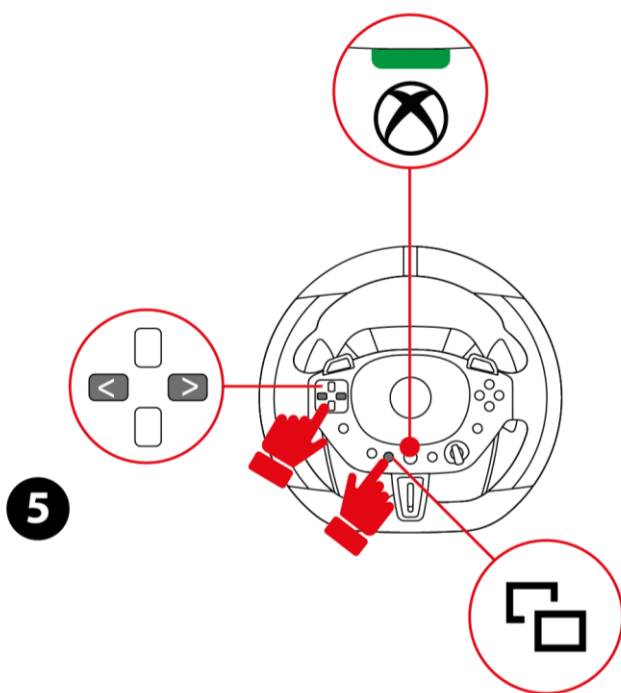



6. לאחר בחירת מצב התאימות, יש לשחרר את הלחצנים.
הבחירה תישמר בזיכרון הפנימי של הגה המרוצים.

עכשיו הכול מוכן למשחק!



כיוול של הגה המרוצים והדוושות



יש למרכז את גלגל ההגה פיזית לפני חיבור כבל ה-USB-C
USB-A – ליציאת USB-C של הגה המרוצים, וליציאת
USB-A בקונסולת Xbox או במחשב האישי.



לעולם אין לנתק את מערכת הדוושות מהגה המרוצים או
לחבר אותה להגה המרוצים כאשר קונסולת Xbox או
המחשב מופעלים. זה עלול לגרום לכיוול שגוי.



תמיד יש לחבר את מערכת הדוושות לפני חיבור הגה
המרוצים לקונסולת Xbox או למחשב אישי.
אחרי תחילת המשחק, יתבצע כיוול אוטומטי של הדוושות
לאחר כמה לחיצות.



לעולם אין ללחוץ על הדוושות בזמן של הפעלת קונסולת Xbox או המחשב, התחלת משחק או שינוי מצב התאימות. זה עלול לגרום לכיול שגוי.




אם הגה המרוצים ו/או ערכת הדוושות לא עובדים כנדרש, או אם נראה שאינם מכוילים כראוי: יש לכבות את הקונסולה או את המחשב ולנתק לחלוטין את הגה המרוצים. לאחר מכן, יש לחבר מחדש את כל הכבלים ולהפעיל מחדש את קונסולת Xbox או את המחשב האישי ואת המשחק שלכם.



זווית הסיבוב

זווית הסיבוב של גלגל ההגה היא 240° .

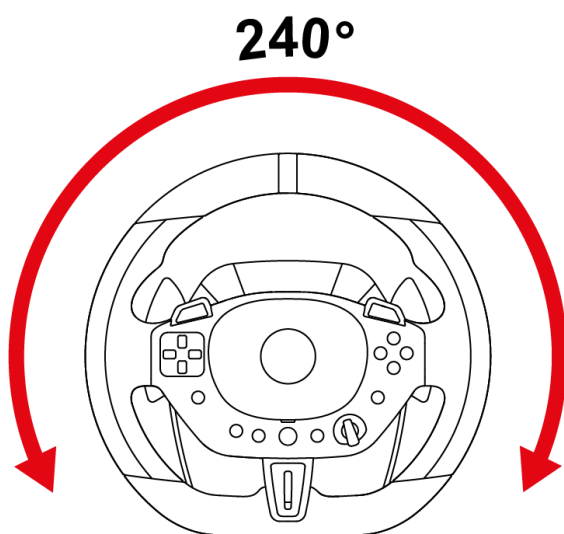

במשחקים שבהם ניתן לשנות את זווית הסיבוב באופן ידני, יש להשתמש בערך ברירת המחדל אם הוא מעל או שווה ל- 240° , או לבחור את הערך הגבוה ביותר שמאפשר את יכולת המשחק הטובה ביותר.

לשינוי זווית הסיבוב, יש לעבור אל:

– **OPTIONS** (אפשרויות) / **CONTROLS** (בקורות) /
STEER LOCK (נעילת היגוי); או


– **Settings** (הגדרות) / **Controls** (בקורות) / **Ferrari**
Maximum Wheel Or Steering / **458 Spider**
Rotation (סיבוב מקסימלי של ההגה או ההיגוי).



24



8. מיפוי למחשב אישי

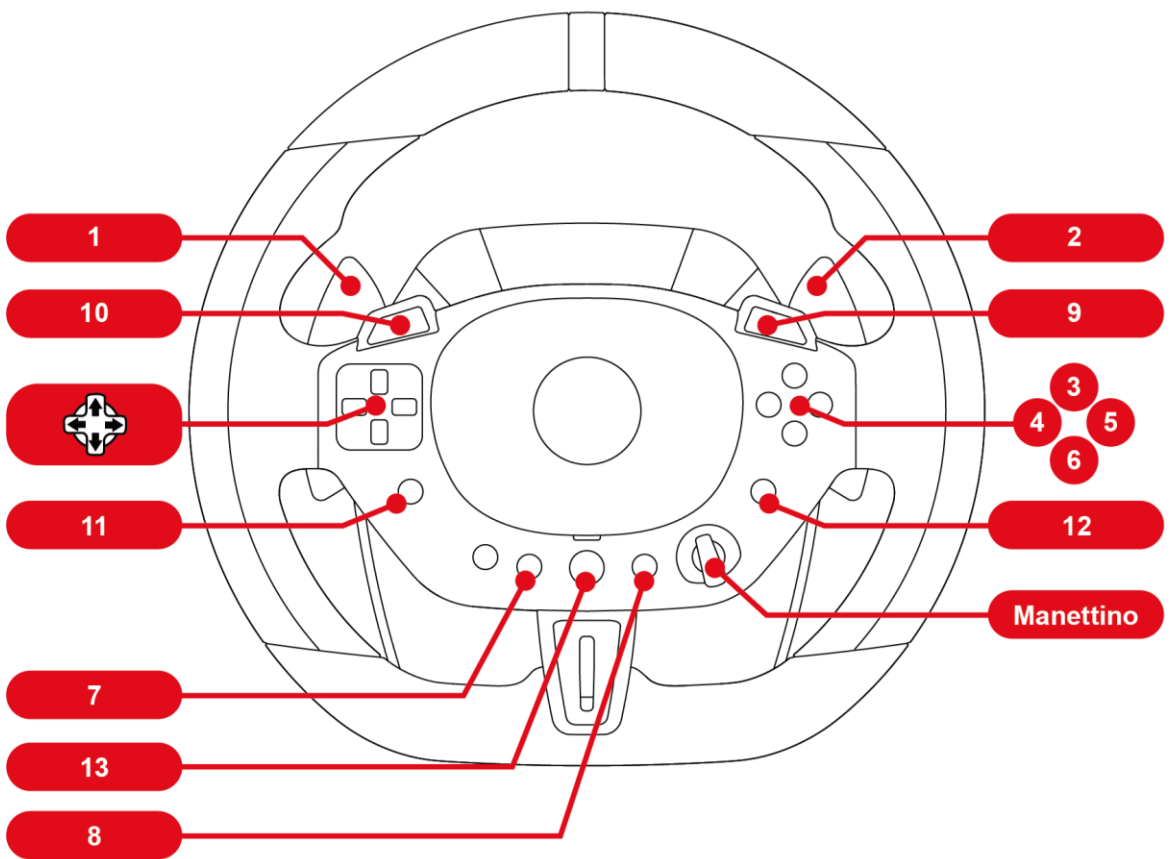



9. מצב תאימות

יש להגה המרוצים שני מצבי תאימות:

- בקונסולות Xbox, יש לבחור במצב Xbox (נורת LED לבנה).
- במחשב, יש לבחור במצב מחשב אישי (נורת LED ירוקה).

מצב	צבע ה-LED
Xbox	
מחשב אישי (מצב ברירת המחדל)	




נדרש לשנות את מצב התאימות לפני הפעלת המשחק.




לשינוי מצב התאימות:

1. יש ללחוץ על הלחצן  במשך 5 שניות ברצף, עד שנורת ה-LED שנמצאת מעל ללחצן  תתחיל להבהב.

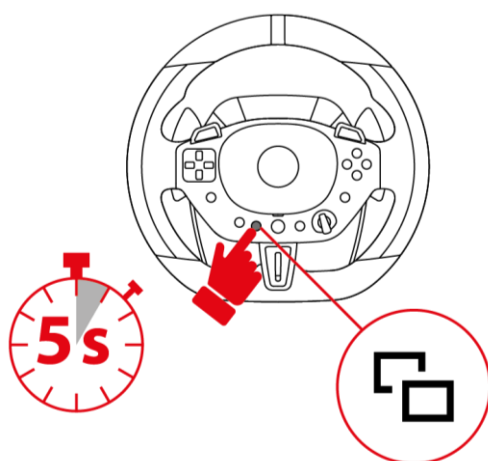


2. בלי לשחרר את הלחצן , השתמשו בלחצני הכיוון  כדי לבחור במצב תאימות רצוי.

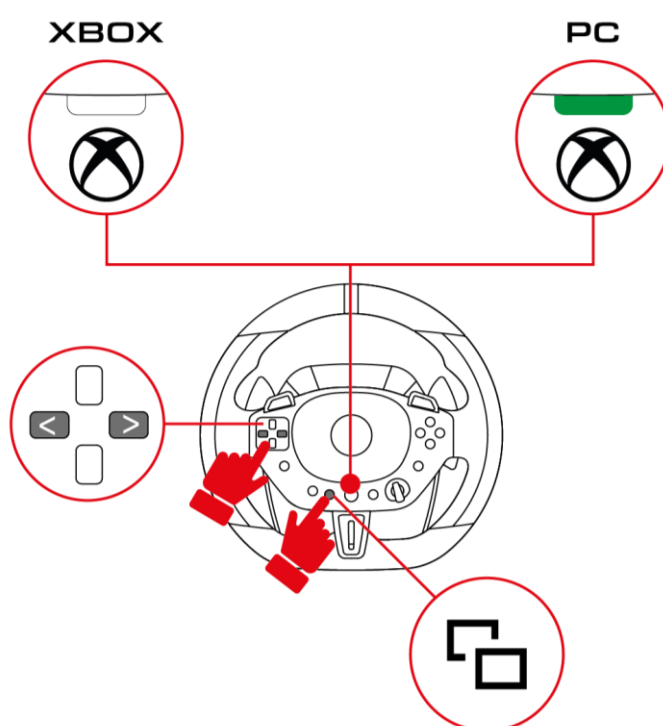



3. לאחר בחירת מצב התאימות, יש לשחרר את הלחצנים.
הבחירה תישמר בזיכרון הפנימי של הגה המרוצים.

4. בקונסולות Xbox, יש ללחוץ על הלחצן 

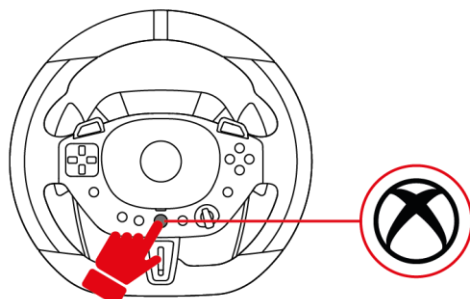



10. פרופילים של תמיכה בנהיגה (פרופילי

נהיגה)

הגה המרוצים מכיל שלושה פרופילים של תמיכה בנהיגה, שנקראים גם פרופילי נהיגה. כל פרופיל מציע רמה גבוהה יותר או נמוכה יותר של תמיכה.

יש להשתמש בחוגת manettino כדי לבחור בפרופיל המתאים ביותר של תמיכה בנהיגה.



אפשר לשנות את פרופיל התמיכה בנהיגה אפילו בזמן משחק.



פרופיל	רמת התמיכה בנהיגה
	ללא נדרשת שליטה טובה בהגה המרוצים. הגה המרוצים רגיש מאוד: כל התנועות משתקפות במשחק.
	בינונית (מצב ברירת המחדל) נהיגה שמתאימה לגיימרים ברמה בינונית. בתחילת הסיבוב של גלגל ההגה, ההגה רגיש למדי: כמעט כל התנועות משתקפות במשחק.
	גבוהה נהיגה שמתאימה לכל הגיימרים. בתחילת הסיבוב של גלגל ההגה, ההגה לא רגיש במיוחד: חלק מהתנועות לא משתקפות במשחק.



11. משחקים תואמים

אפשר למצוא את רשימת המשחקים התואמים לקונסולות

Xbox כאן:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

תחת הגדרות המשחק, יש לבחור באפשרות Xbox Games

list. הרשימה הזו מתעדכנת באופן קבוע.



12. הדמיה אוטומטית של הגה המרוצים

בקונסולות Xbox

במשחקים לקונסולות Xbox, ההגה T98 Ferrari 296 GTS, ולא כגיימפאד (בקר משחק), מזוהה כהגה מרוצים אמיתי, ולכן לשיפור הדיוק. לתגובתיות טובה יותר ולשיפור הדיוק.



במשחקים מסוימים, כדי למנוע הפרעות בין הגה המרוצים לבקר המשחק, יש להשתמש בכפתורי הגה המרוצים כדי לנווט בממשק המשחק ובממשק הקונסולה.

כדי לשנות את המיפוי, יש לעבור לתפריט האפשרויות של המשחק, ולאחר מכן לבחור בהגדרות ההגה.

לשינוי רגישות ההיגוי, יש לבחור **פרופיל תמיכה בנהיגה** שונה באמצעות חוגת manettino.



13. שאלות נפוצות ותמיכה טכנית

יש לכם שאלות לגבי הגה המרוצים T98 Ferrari 296 GTS, או נתקלתם בבעיות טכניות? אם כן, היכנסו לאתר התמיכה הטכנית של Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. **ההגה שלי לא עובד נכון, או שנראה שהוא לא**

מכויל כראוי:

- לאחר חיבור הגה המרוצים לקונסולת Xbox, יש ללחוץ על הלחצן ⊗ בהגה המרוצים.
- יש לכבות את הקונסולה או המחשב, לנתק לגמרי את הגה המרוצים, לחבר את כל הכבלים מחדש, להפעיל מחדש את קונסולת Xbox או את המחשב, ולהפעיל את המשחק מחדש.
- כדי למנוע בעיות כיול, אין להזיז את גלגל ההגה או ללחוץ על הדוושות בזמן חיבור הגה המרוצים.
- כדי למנוע בעיות כיול, אין להזיז את גלגל ההגה או ללחוץ על הדוושות כאשר המשחק מתחיל.



2. לא הצלחתי להגדיר את תצורת ההגה

- יש לעבור לתפריט המשחק ולבחור אפשרויות < בקר < הגאים. לאחר מכן, יש לבחור בתצורה המתאימה ביותר.
- למידע נוסף, יש לעיין במדריך למשתמש של המשחק או בעזרה המקוונת.

THRUSTMASTER®



Xbox One / Xbox Series X|S

أجهزة الحاسوب الشخصي (نظاما 10/11 Windows)

دليل المستخدم



اقرأ التعليمات الواردة في هذا الدليل **قراءة متأنية**، وذلك **قبل** تركيب المنتج، **وقبل** أي استعمال له، **وقبل** إجراء أي صيانة له. تأكد من اتباع تعليمات السلامة. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى وقوع حوادث و/أو أضرار. احتفظ بهذا الدليل لكي تتمكن من الرجوع إلى التعليمات في المستقبل.

جدول المحتويات

1. محتويات العبوة 5
2. الميزات 6
3. معلومات تتعلق باستخدام عجلة السباق 8
4. تركيب عجلة السباق على طاولة أو مكتب 12
5. تركيب مجموعة الدواسات على دعامة أو في قمرة القيادة 15
6. التركيب 16
- على أجهزة Xbox 16
- على الكمبيوتر الشخصي* 18
- معايرة عجلة السباق والدواسات 21
- زاوية الدوران 23
7. التخطيط لأجهزة XBOX 24
8. تخطيط خاص بالكمبيوتر الشخصي 25

9. وضع التوافق 26
10. ملفات تعريف دعم القيادة (DRIVE PROFILES) .. 29
11. الألعاب المتوافقة 31
12. محاكاة تلقائية لعجلة السباق على أجهزة XBOX 32
13. الأسئلة الشائعة والدعم الفني 33







T98 Ferrari 296 GTS

من خلال T98 Ferrari 296 GTS وقرص manettino الخاص بها الذي يوفر ثلاثة مستويات من دعم القيادة، ستحصل على عجلة سباق مثالية لجميع ملفات تعريف اللاعبين وجميع أنواع الألعاب.

سيساعدك هذا الدليل على تركيب T98 Ferrari 296 GTS واستخدامها في ظل أفضل الظروف. قبل بدء السباق، اقرأ التعليمات والتحذيرات بعناية: إذ إنها ستساعدك على الحصول على أكبر متعة يمكن أن يقدمها منتجك.




1. محتويات العبوة

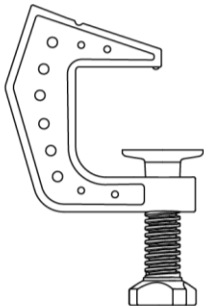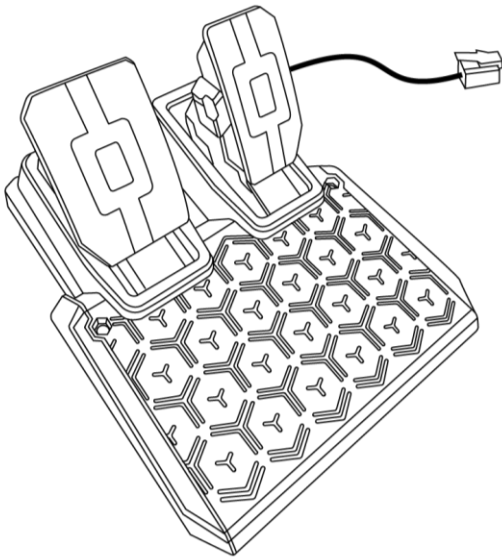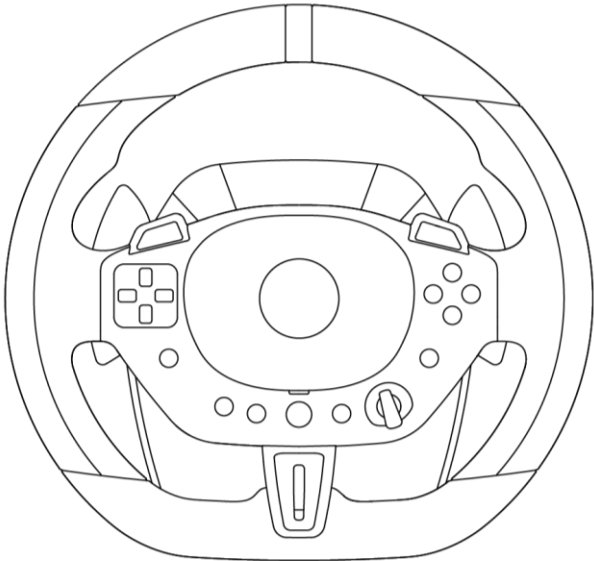



2. الميزات

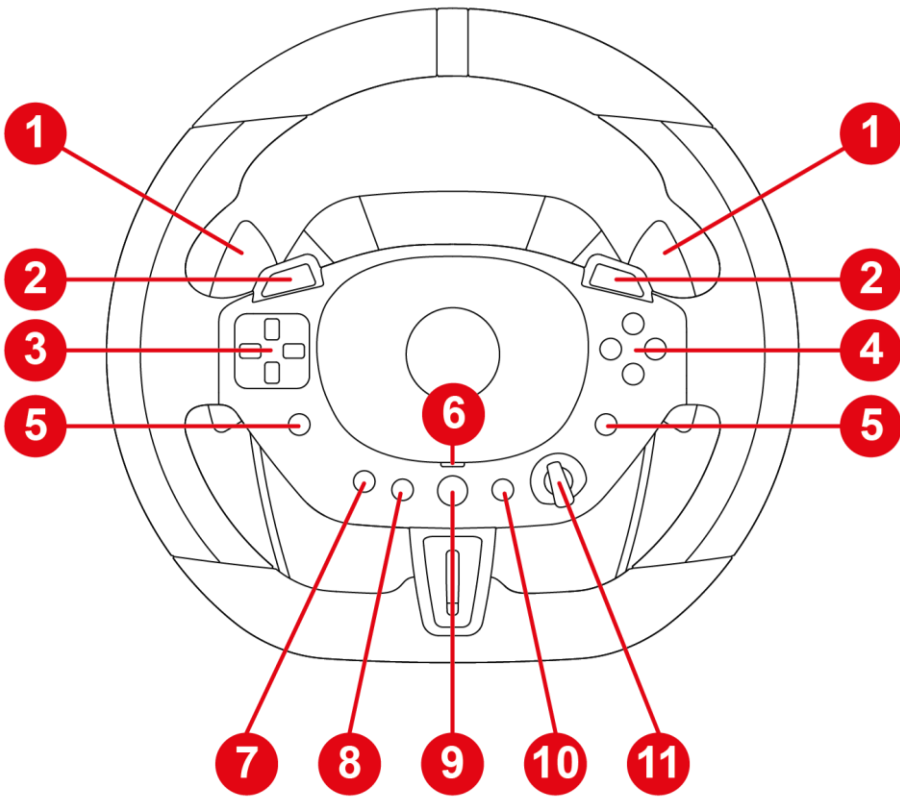

1 مبدلات السرعات (+ و -)

2 أزرار فرامل اليد

3 أزرار الاتجاهات

4 أزرار الإجراءات

5 أزرار LSB وأزرار RSB

6 وضع التوافق LED (أبيض أو أخضر)

7 زر المشاركة على أجهزة Xbox





8 زر العرض على أجهزة Xbox

9 زر Xbox

10 زر القائمة على أجهزة Xbox

11 قرص manettino ثلاثي المواضع (ملفات تعريف دعم

القيادة)

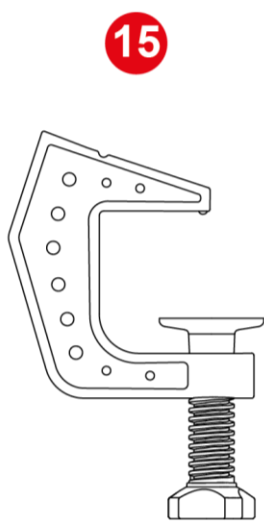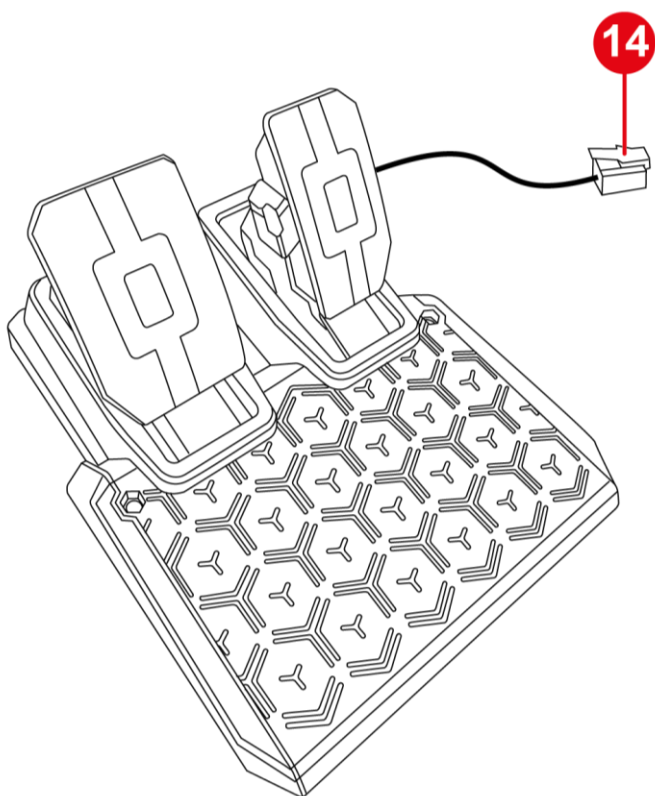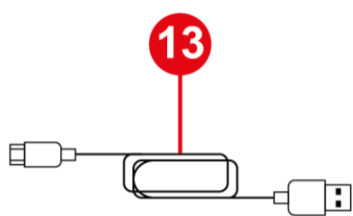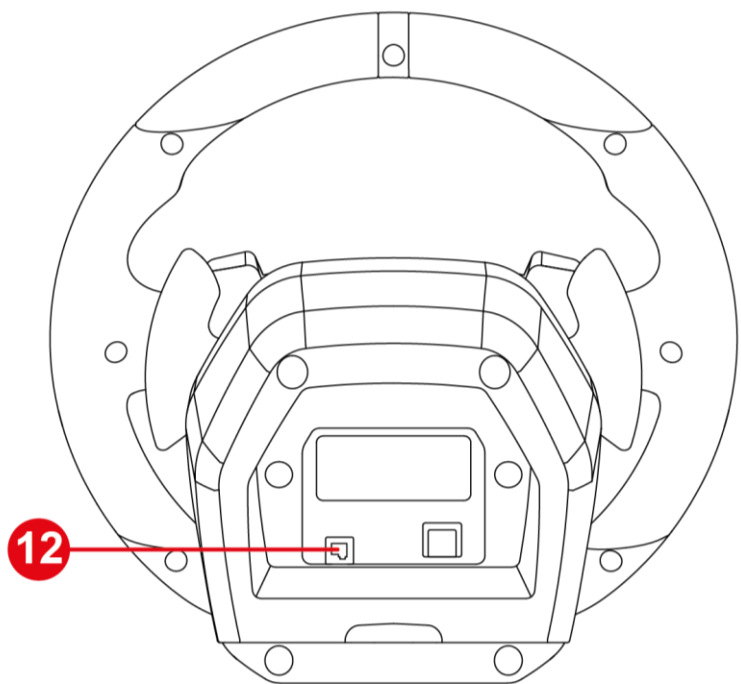

12 منفذ RJ12 لمجموعة الدواسات

13 كابل USB-C – USB-A

14 موصل RJ12 لمجموعة الدواسات

15 كتيفة التثبيت

3. معلومات تتعلق باستخدام عجلة السباق



الوثائق

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ هذه الوثائق بعناية مجدداً، واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.



الحركات الميكانيكية


قد تلاحظ حركات ميكانيكية صغيرة بين حافة العجلة والقاعدة. هذا أمر طبيعي تماماً. تضمن هذه الحركات إعادة تمرکز حافة العجلة بسلاسة، وتعزز تجربة القيادة لديك، وتطيل عمر المنتج.



- احتفظ بالمنتج في مكان جاف ولا تعرّضه للغبار أو لضوء الشمس المباشر.
- استخدم المنتج في بيئة بدرجة حرارة تتراوح بين 15 درجة مئوية و30 درجة مئوية.
- لا تقم بثنّي الموصلات والكابلات أو سحبها.
- لا تسكب أي سوائل على المنتج أو موصلاتته.
- لا تُحدث دائرة قصر كهربائية للمنتج.
- لا تفك المنتج، ولا تُلْقه في النار، ولا تعرّضه لدرجات حرارة مرتفعة.

- لا تفتح عجلة السباق: لا توجد أجزاء يمكن صيانتها بواسطة المستخدم بداخلها. يجب تنفيذ أي إصلاحات بواسطة الشركة المصنّعة أو ممثّلها المعتمد أو فني مؤهل.
- في حال عدم استخدام عجلة السباق لفترة زمنية طويلة، أو إذا كنت ستبتعد عنها، فافصل كابل USB.

عند استخدام المنتج، حافظ على بقاء كلتا يديك دائماً في الوضع الصحيح على عجلة القيادة من دون حتى رفعهما تماماً.

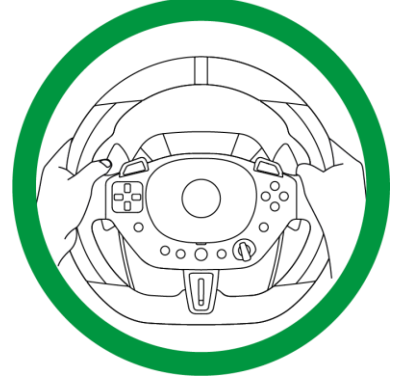

يجب عدم التعامل مع المنتج إلا بواسطة أشخاص تبلغ أعمارهم 14 عاماً أو أكثر، أو تحت إشراف شخص بالغ على الأشخاص الأصغر سناً.





تأمين منطقة الألعاب

- لا تضع في منطقة الألعاب أي شيء قد يغيّر ممارسات المستخدم، أو قد يثير حركة غير مناسبة أو مقاطعة من جانب شخص آخر (فنجان قهوة أو هاتف أو مفاتيح مثلاً).
- لا تضع أي كابلات في مكان سيمشي فيه الأشخاص.



التوافق مع مجموعة الدواسات

- لتجنب أي أعطال، نوصيك باستخدام مجموعة الدواسات المضمنة مع عجلة سباق T98 Ferrari 296 GTS فقط.



خطر التعرّض للقرص من مجموعة الدواسات عند اللعب

- أبق مجموعة الدواسات بعيدة عن متناول الأطفال.
- في أثناء جلسات اللعب، لا تضع أبدًا أصابعك (أو أي أجزاء أخرى من جسمك) على أذرع الدواسات أو بالقرب منها.



لأسباب تتعلق بالسلامة، تجنب تمامًا استخدام مجموعة الدواسات وأنت حافي القدمين أو عند ارتدائك جوارب في قدميك. تُخلي **Thrustmaster®** مسؤوليتها تمامًا في حالة الإصابة الناتجة عن استخدام مجموعة الدواسات من دون ارتداء الأحذية.



4. تركيب عجلة السباق على طاولة أو مكتب



قبل كل استخدام، تحقق من أن القاعدة لا تزال مربوطة بشكل صحيح بالدعامة، وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الدليل.




خطر التعرّض للقرص

لا تترك إصبعك أبداً بين كتيفة التثبيت والطاولة أو المكتب عند إحكام ربط مسمار التثبيت.




1. ضع عجلة السباق على الطاولة أو المكتب.

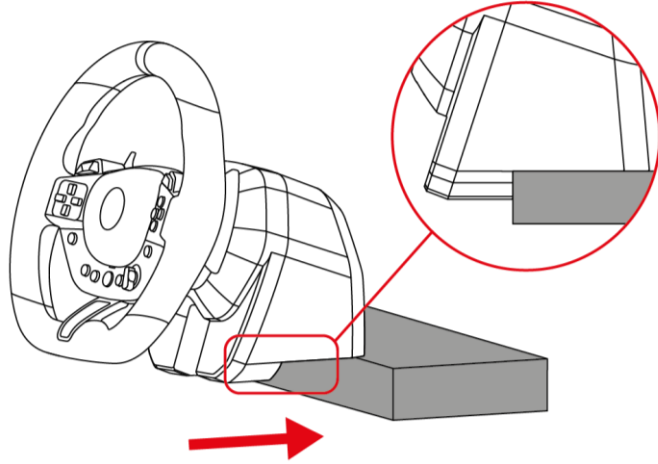


عند وضع عجلة السباق على طاولة أو مكتب، تأكد من تثبيتها بإحكام لمنعها من الانقلاب إلى الأمام.

2. أدخل كتيفة التثبيت في الفتحة الموجودة على الجانب الداخلي من القاعدة. تأكد من أن الشق الموجود على الكتيفة موضوع بشكل صحيح داخل القاعدة.

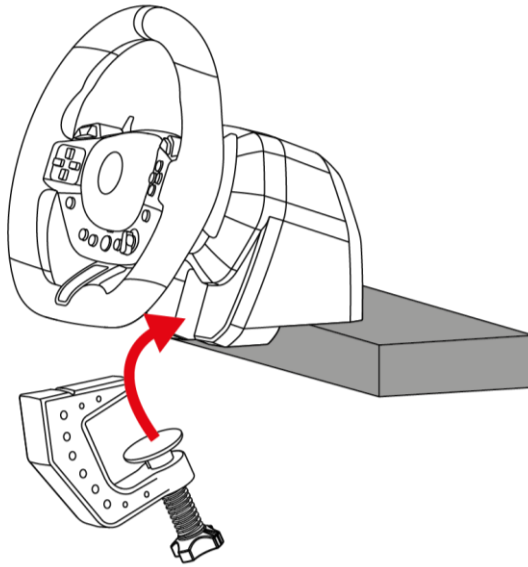



3. أحكم ربط مسمار التثبيت حتى تصبح عجلة السباق مستقرة تمامًا.

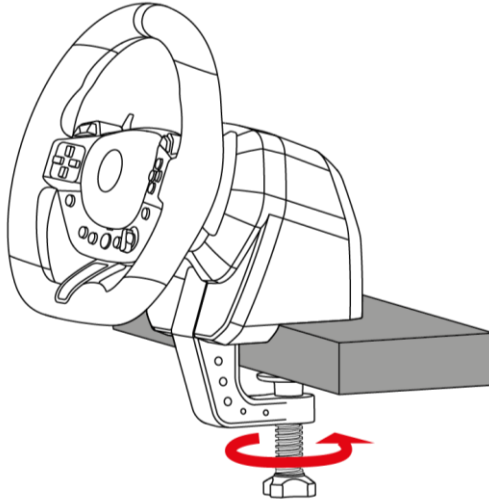




5. تركيب مجموعة الدواسات على دعامة أو في

قمرة القيادة


يمكنك تركيب مجموعة الدواسات على أنواع مختلفة من الدعامات (تُبَاع بشكل منفصل) بفضل فتحات التثبيت - واحدة تقع على كل جانب من جوانب مجموعة الدواسات.

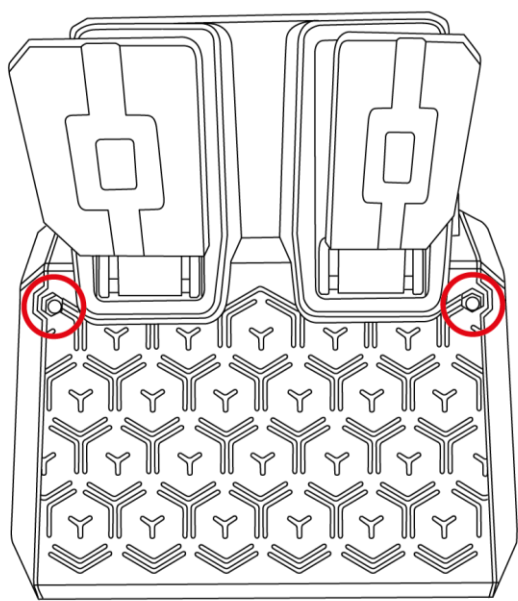



6. التركيب

على أجهزة Xbox

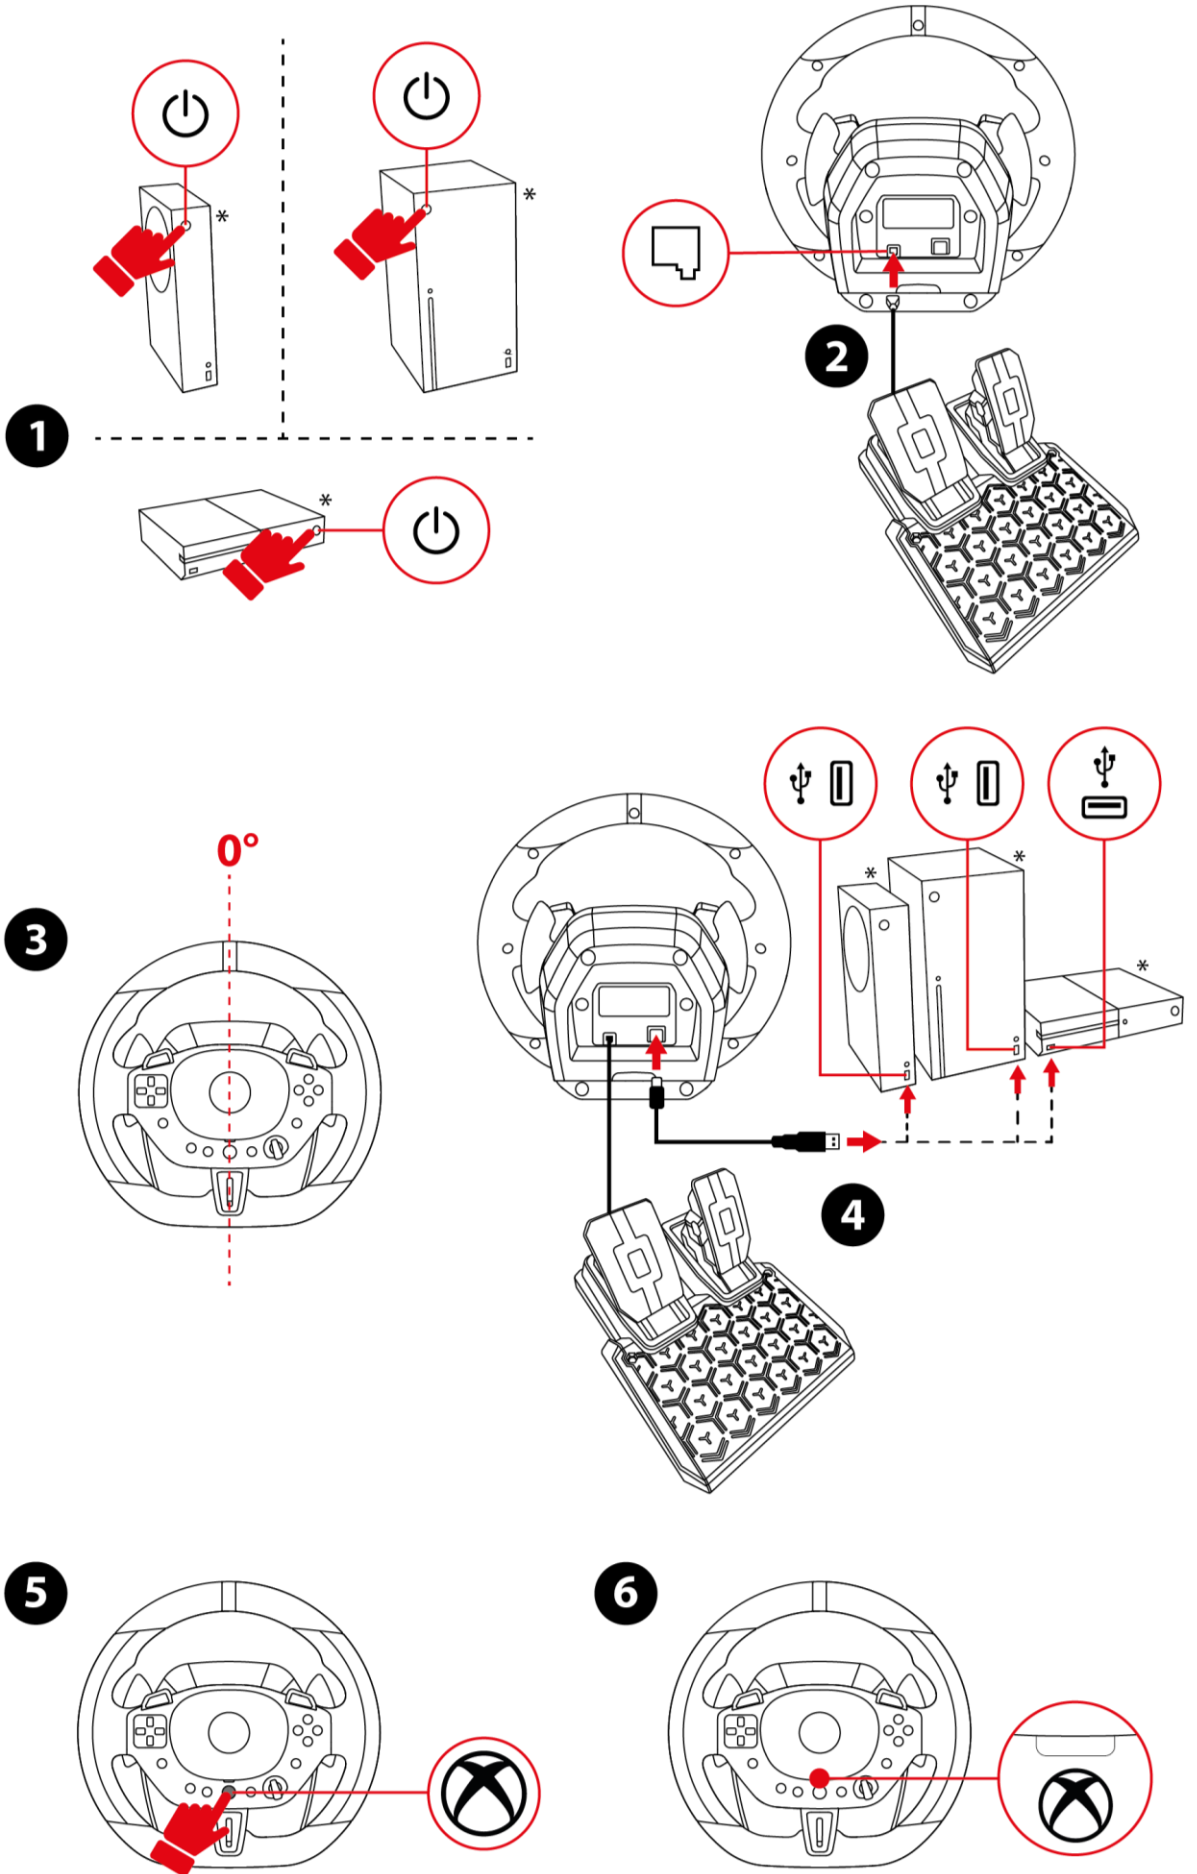

* غير متضمن



1. قم بتشغيل وحدة تحكم Xbox الخاصة بك.

2. قم بتوصيل مجموعة الدواسات بمنفذ RJ12 الموجود على عجلة السباق.

3. ركّز إطار العجلة فيزيائيًا.

4. قم بتوصيل كابل USB-A – USB-C بمنفذ USB-C الموجود على عجلة السباق، ومنفذ USB-A الموجود على وحدة تحكم Xbox.

5. اضغط زر .


6. يجب أن يكون مؤشر LED لوضع التوافق باللون الأبيض.

إذا لزم الأمر، فقم بتغيير وضع التوافق باتباع الإجراء الموضح [هنا](#).

أنت الآن جاهز للعب!




على الكمبيوتر الشخصي*

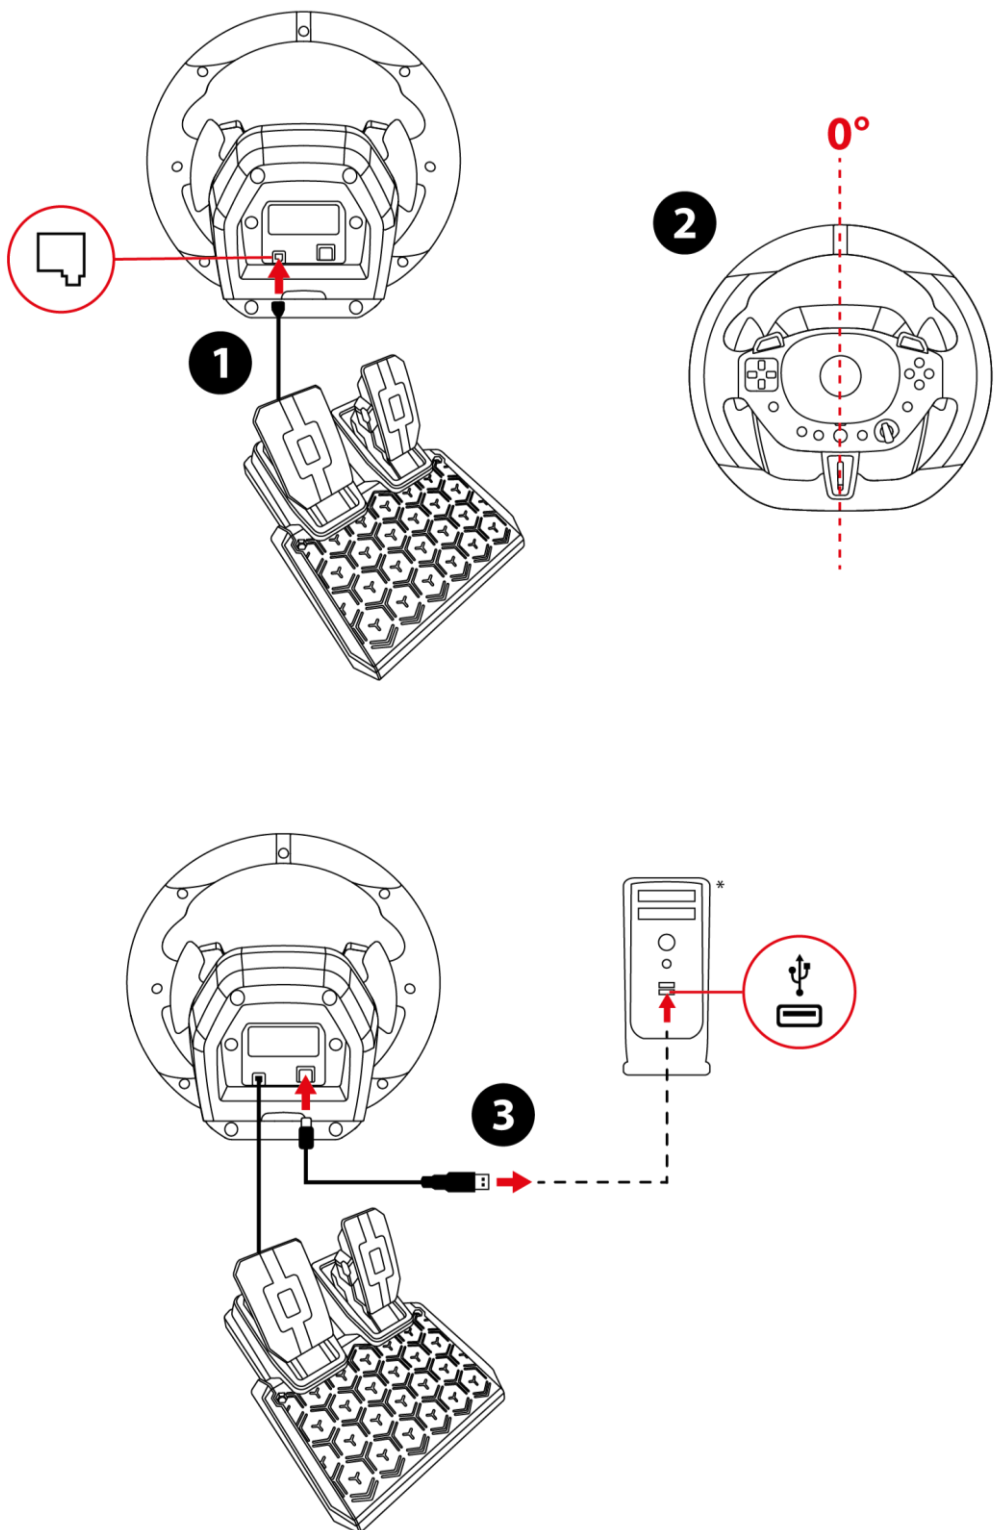


* غير مرفقة



1. قم بتوصيل مجموعة الدواسات بمنفذ RJ12 الموجود على عجلة السباق.
2. ركّز إطار العجلة فيزيائياً.
3. قم بتوصيل كابل USB-A – USB-C بمنفذ USB-C الخاص بعجلة القيادة، وبمنفذ USB-A على جهاز الحاسوب الشخصي.
4. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 5 ثوانٍ، حتى يبدأ مؤشر LED الموجود أعلى الزر في الوميض.

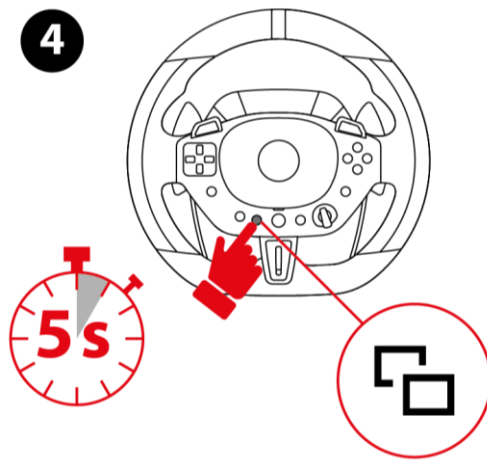

5. بدون تحرير الزر، استخدم الأزرار الاتجاهية لتحديد وضع توافق الحاسوب الشخصي (مصباح LED الأخضر).

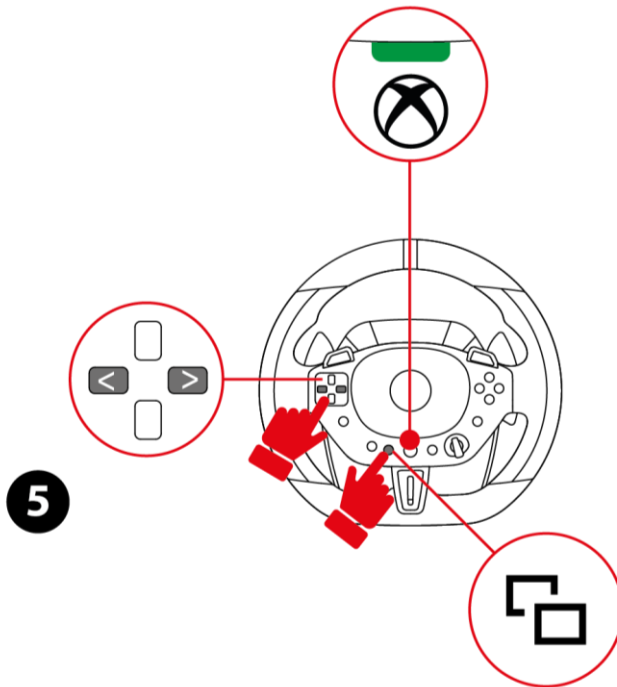



6. بمجرد تحديد وضع التوافق، حرر الأزرار. سيتم حفظ اختيارك في الذاكرة الداخلية لعجلة السباق.

أنت الآن جاهز للعب!



معايرة عجلة السباق والدواسات



يتعين عليك محاذاة حافة العجلة فعليًا قبل توصيل كابل USB-C – USB-A بمنفذ USB-C الموجود على عجلة السباق، ومنفذ USB-A الموجود على وحدة تحكم Xbox أو الكمبيوتر الشخصي.



لا تقم مطلقًا بفصل مجموعة الدواسات عن عجلة السباق أو توصيلها بعجلة السباق عندما يكون جهاز Xbox أو الحاسوب الشخصي قيد التشغيل. قد يؤدي ذلك إلى معايرة غير صحيحة.



يجب دائمًا توصيل مجموعة الدواسات قبل توصيل عجلة القيادة بجهاز Xbox أو الحاسوب. بمجرد بدء اللعبة، تتم معايرة الدواسات تلقائيًا بعد عدة ضغطات.



لا تضغط أبدًا على الدواسات أثناء تشغيل وحدة تحكم Xbox أو الحاسوب الشخصي، أو بدء تشغيل لعبة، أو تغيير وضع التوافق. قد يؤدي ذلك إلى معايرة غير صحيحة.




إذا لم تعمل عجلة السباق و/أو مجموعة الدواسات لديك بشكل صحيح، أو إذا كانت تبدو معايرة بشكل غير صحيح، فقم بما يأتي: إيقاف تشغيل وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي لديك وفصل عجلة السباق تمامًا. ثم أعد توصيل جميع الكابلات وأعد تشغيل جهاز Xbox أو الكمبيوتر الشخصي واللعبة.



زاوية الدوران

زاوية دوران حافة العجلة هي 240 درجة.

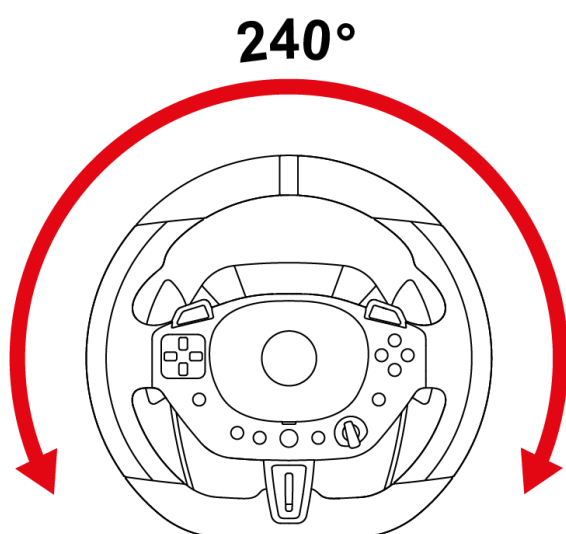

في الألعاب التي يمكن فيها تغيير زاوية الدوران يدويًا، يُرجى الإبقاء على القيمة الافتراضية إذا كانت أكبر من أو تساوي 240 درجة، أو اختيار أعلى قيمة ممكنة لتحقيق إمكانية لعب أفضل.


لتغيير زاوية الدوران، انتقل إلى:

– **OPTIONS** (خيارات) / **CONTROLS** (عناصر التحكم) /
STEER LOCK (عجلة التوجيه)؛ أو

– **Settings** (إعدادات) / **Controls** (عناصر التحكم) / **Ferrari**
Maximum Wheel Or Steering / 458 Spider
Rotation (أقصى دوران للعجلة أو عجلة التوجيه).




7. التخطيط لأجهزة Xbox

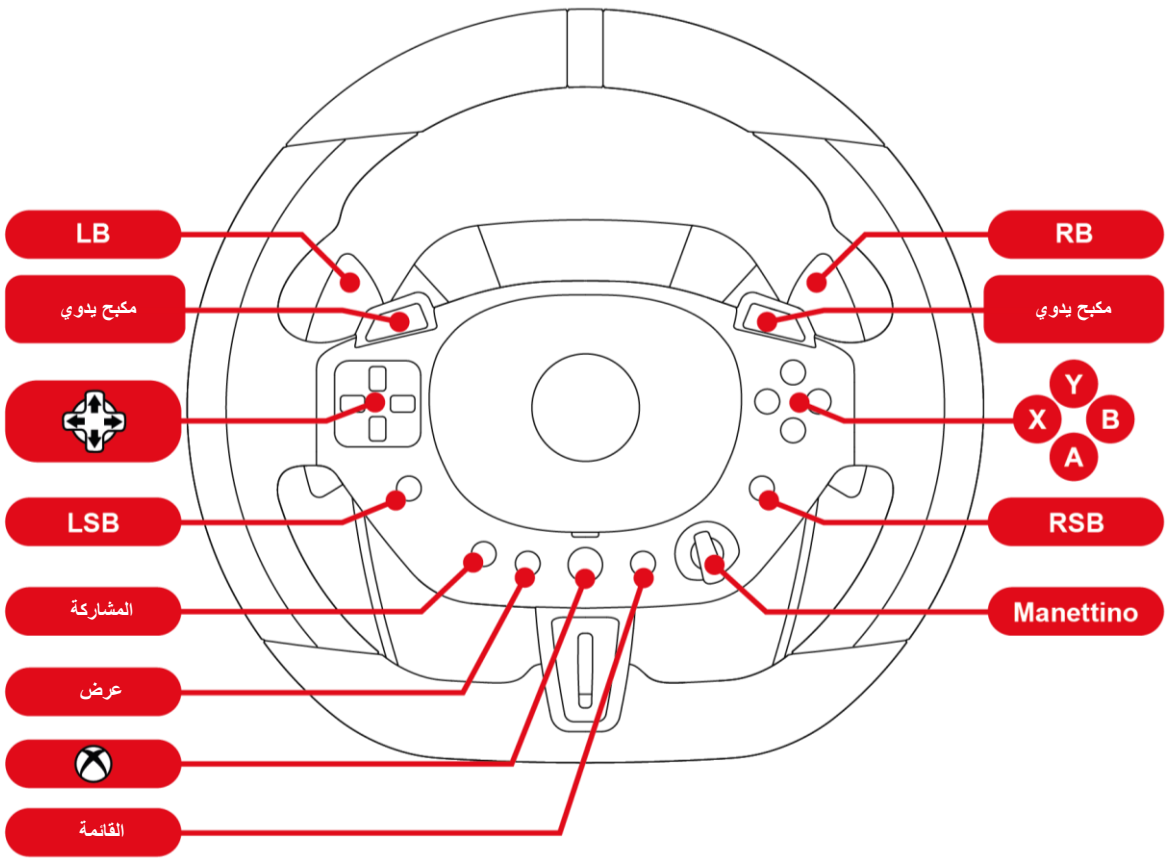

على أجهزة Xbox، يتم التعرف على عجلة السباق بالاسم التالي في الألعاب: **Ferrari 458 Spider**.



8. تخطيط خاص بالكمبيوتر الشخصي

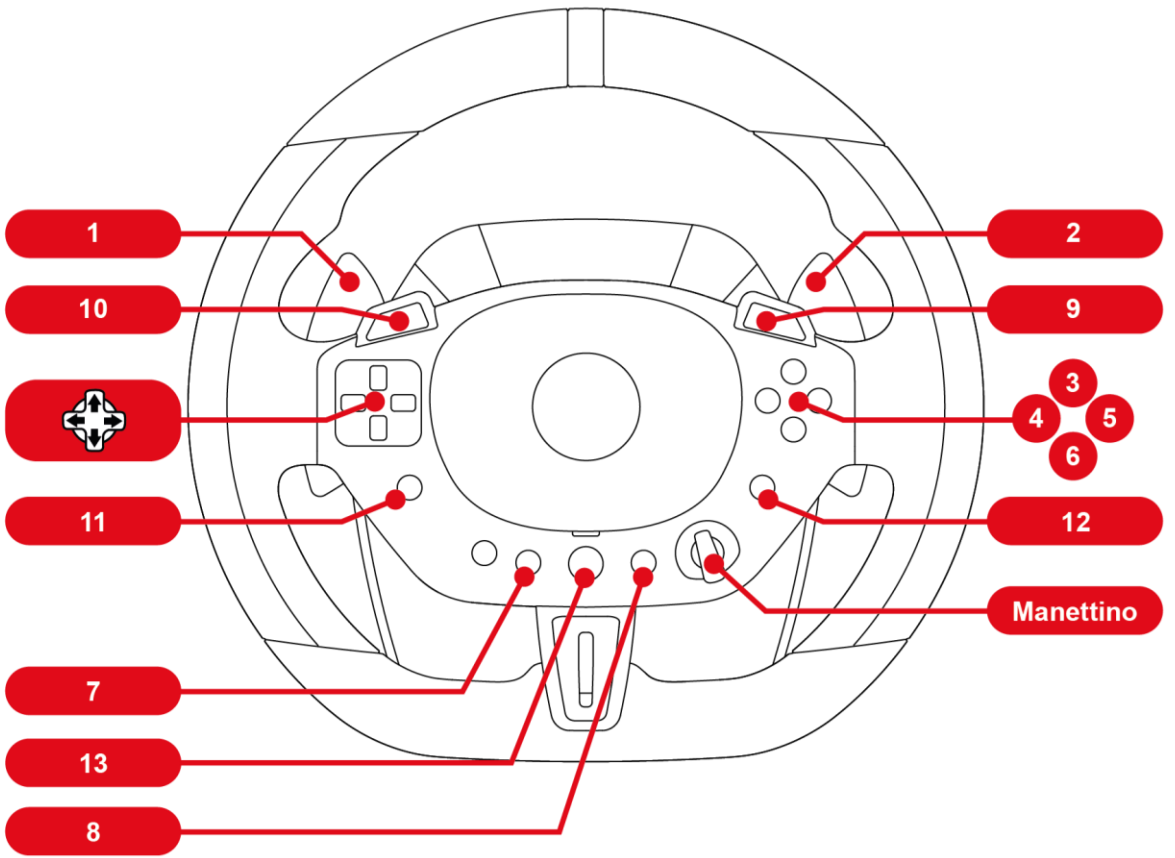



9. وضع التوافق

تحتوي عجلة السباق على وضعين للتوافق:

- في وحدات تحكم Xbox، حدد وضع Xbox (مصباح LED أبيض).
- على الكمبيوتر الشخصي، حدّد وضع الكمبيوتر الشخصي (مؤشر LED الأخضر).

الوضع	لون مؤشر LED
Xbox	
PC (جهاز الحاسوب الشخصي) (الوضع الافتراضي)	




يجب عليك تغيير وضع التوافق قبل بدء لعبتك.




لتغيير وضع التوافق:

1. اضغط مع الاستمرار على  الزر لمدة 5 ثوانٍ، حتى يبدأ مؤشر LED الموجود أعلى  الزر في الوميض.

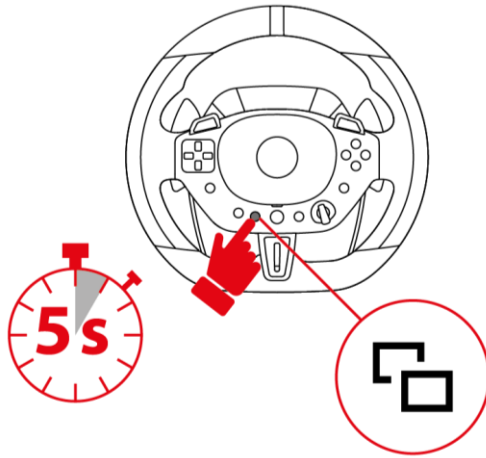


2. بدون تحرير  الزر، استخدم  أزرار الاتجاهات لتحديد وضع التوافق الذي تريده.

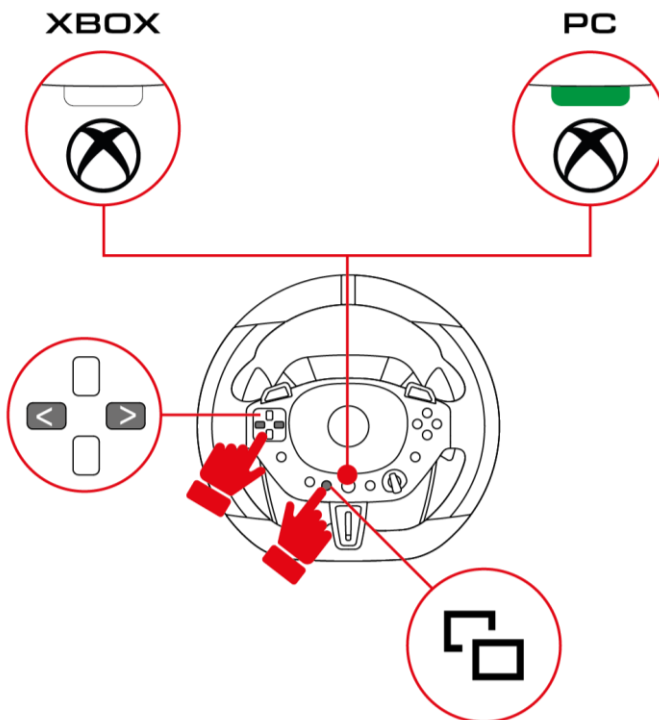



3. بمجرد تحديد وضع التوافق، حرر الأزرار. سيتم حفظ اختيارك في الذاكرة الداخلية لعجلة السباق.

4. في أجهزة Xbox، اضغط على الزر .

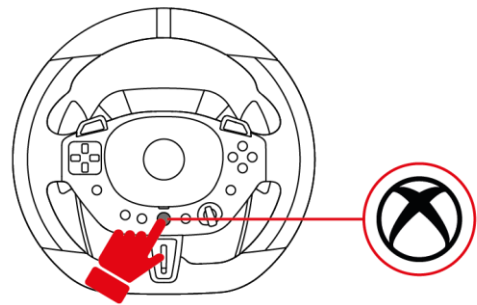



10. ملفات تعريف دعم القيادة (*drive* profiles)

تتميز عجلة السباق بثلاثة ملفات تعريف لدعم القيادة، وتسمى أيضاً بملفات *drive* profiles. يقدّم كل ملف تعريف مستوى أكبر أو أقل من الدعم.

استخدم قرص manettino لاختيار ملف دعم القيادة الذي يناسبك بشكل أفضل.



يمكنك أيضاً تغيير ملف تعريف دعم القيادة في أثناء لعب اللعبة.



ملف التعريف	مستوى دعم القيادة
	لا يوجد يلزم الإتقان الجيد لعجلة السباق. عجلة السباق حساسة للغاية: تنعكس جميع الحركات في اللعبة.
	متوسط (الوضع الافتراضي) القيادة مناسبة للاعبين ذوي المستوى المتوسط. في بداية دوران حافة العجلة، تكون العجلة حساسة للغاية: حيث تنعكس جميع الحركات تقريبًا في اللعبة.
	عالٍ القيادة مناسبة لجميع اللاعبين. في بداية دوران حافة العجلة، لا تكون العجلة حساسة جدًا: حيث لا تنعكس بعض الحركات في اللعبة.



11. الألعاب المتوافقة

قائمة الألعاب المتوافقة مع أجهزة Xbox متاحة هنا:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>

في قسم **Games settings** (إعدادات الألعاب)، حدّد Xbox Games list. يتم تحديث هذه القائمة بانتظام.



12. محاكاة تلقائية لعجلة السباق على أجهزة

Xbox

في الألعاب المخصصة لأجهزة Xbox، يتم التعرف على T98 Ferrari 296 GTS على أنها عجلة سباق حقيقية وليست لوحة ألعاب، وذلك لتحقيق استجابة أفضل ودقة محسنة.



في بعض الألعاب، لتجنب التداخل بين عجلة القيادة ووحدة التحكم، استخدم أزرار عجلة القيادة للتنقل عبر واجهة اللعبة والجهاز.

لتغيير الخريطة، انتقل إلى قائمة خيارات اللعبة ثم حدّد WHEEL SETTINGS (إعدادات العجلة).

لتغيير حساسية توجيه عجلة القيادة، اختر **ملف تعريف دعم القيادة** باستخدام قرص manettino.



13. الأسئلة الشائعة والدعم الفني

هل لديك أسئلة تتعلق بعجلة السباق T98 Ferrari 296 GTS، هل تواجه مشكلات فنية؟ إذا كان الأمر كذلك، ففضلًا بزيارة الموقع الإلكتروني للدعم الفني لشركة Thrustmaster:

<https://support.thrustmaster.com/product/T98-ferrari-296-gts>





1. لا تعمل العجلة لدي بشكل صحيح أو تبدو معيّرة

بشكل غير صحيح

- بعد توصيل عجلة السباق بجهاز Xbox الخاص بك، اضغط على الزر  الموجود على عجلة السباق.
- قم بإيقاف تشغيل وحدة التحكم الخاصة بك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم افصل عجلة السباق تمامًا، وأعد توصيل جميع الكابلات، وأعد تشغيل وحدة التحكم Xbox أو جهاز الحاسوب الشخصي الخاص بك، ثم ابدأ تشغيل اللعبة مرة أخرى.
- لا تقم أبدًا بتحريك حافة العجلة أو الضغط على الدواسات عند توصيل عجلة السباق الخاصة بك، وذلك لتجنب أي مشكلات في المعايير.
- لا تقم أبدًا بتحريك حافة العجلة أو الضغط على الدواسات عند بدء اللعبة، وذلك لتجنب أي مشكلات في المعايير.



2. لا يمكنني تكوين العجلة لدي

- انتقل إلى القائمة في اللعبة لديك، وحدّد **Options** (خيارات) < **Controller** (وحدة التحكم) < **Wheels** (العجلات). وبعد ذلك، حدّد التكوين الأنسب.
- ارجع إلى دليل المستخدم أو قسم المساعدة عبر الإنترنت الخاص باللعبة للحصول على مزيد من المعلومات.