


Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

Allgemeine Beschreibung

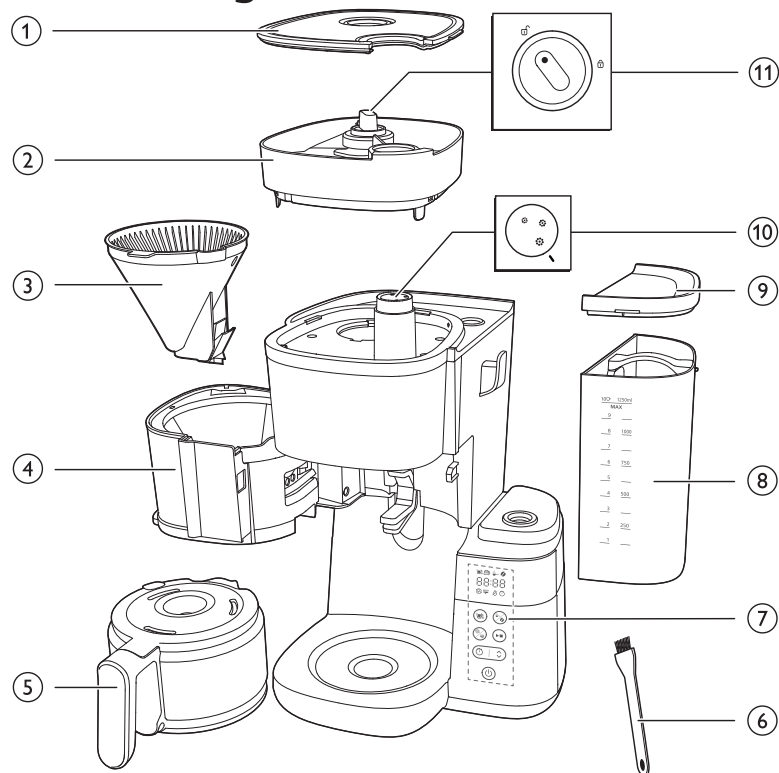

- 1 Deckel für Bohnenbehälter
- 2 Bohnenbehälter
- 3 Filterkorb
- 4 Filterkorbhalter
- 5 Glaskanne
- 6 Reinigungsbürste für Bohnenschütte
- 7 Bedienfeld mit Display
- 8 Wasserbehälter
- 9 Deckel für den Wasserbehälter
- 10 Drehregler für den Mahlgrad
- 11 Drehregler für die Behälterverriegelung

Bedienfeld



Ein-/Ausschalter



Timer-Taste und Pfeiltaste zur Zeiteinstellung



Start-/Pausetaste



Reinigungstaste



Taste für gemahlene Kaffee und Kaffeestärke



Taste zur Tassenauswahl

Anzeigesymbole



Anzahl der Tassen



Warmhaltemodus



Gemahlener Kaffee



Kaffeestärke



Entkalken



Manuelle Reinigungswarnung



Niedriger Wasserfüllstand



Timer

**Zeitanzeige**

Die ersten beiden Ziffern stellen die Stunden und die letzten beiden Ziffern die Minuten dar.



Bringen Sie den Drehregler in die Entriegelungsposition. Dann können Sie den Bohnenbehälter aus dem Gerät nehmen.



Mit diesem Drehregler wird der Mahlgrad des Kaffees eingestellt, wobei eine größere Größe für einen höheren Mahlgrad steht.

**Kannenmodus**

Tropf-Stopp-Funktion ist im Kannenmodus vorhanden.

Hinweis: Der Brühvorgang wird nicht unterbrochen, wenn Sie die Kanne herausnehmen. Wenn Sie die Kanne nicht innerhalb von 20 Sekunden wieder in das Gerät einsetzen, läuft der Filterkorb über.

**Tassenmodus**

Schalten Sie den Drehregler manuell von Tasse auf Kanne, um die Tropf-Stopp-Funktion zu öffnen und ein Tropfen zu verhindern, sobald der Brühvorgang abgeschlossen ist

Hinweis: Kalte Keramiktassen entziehen dem Kaffee Wärme, während er sich erwärmt. Bitte wärmen Sie die Tasse mit heißem Wasser vor.

Wichtig!

Achtung

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen, auf der das Gerät steht.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, um mögliche Gefahren oder Verletzungen zu vermeiden.

Vorsicht

- Spülen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch immer mit frischem Wasser durch.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche und lassen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
- Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht in einen Schrank.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen und wenn während des Brühvorgangs Probleme auftreten.
- Reinigen Sie das Gerät immer, nachdem es abgekühlt ist.
- Während des Brühvorgangs und Warmhaltens sind der Wasserbehälter, der Filterhalter, die Warmhalteplatte, der untere Teil des Geräts und die Kanne, die mit Kaffee gefüllt ist, auch einige Zeit später noch heiß.
- Stellen Sie die Kanne nicht auf einen Herd oder eine Mikrowelle, um den Kaffee aufzuwärmen.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und in Einrichtungen wie Bauernhöfen, Frühstückspensionen, Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen sowie für Kunden in Hotels, Motels und anderen Einrichtungen vorgesehen.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein Philips Service-Center. Öffnen Sie das Gerät nicht, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Die Oberfläche des Heizelements, der Filterhalter, der untere Teil des Geräts, die Warmhalteplatte und die mit Kaffee gefüllte Kanne sind nach dem Gebrauch noch einige Zeit lang der Restwärme ausgesetzt.
- Sofern nicht anders angegeben, besteht das gesamte Verpackungsmaterial aus recyceltem Papier; siehe die PAP-Kennzeichnung auf der Verpackung.

Entkalken

- Entkalken Sie die Kaffeemaschine, wenn eine Entkalkungsmeldung auf dem Display angezeigt wird. Verwenden Sie zum Entkalken nur Haushaltsessig, da andere Produkte das Gerät beschädigen können.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder.

Recycling



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).

Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Sofern nicht anders angegeben, besteht das gesamte Verpackungsmaterial aus recyceltem Papier; siehe die PAP-Kennzeichnung auf der Verpackung.

Garantie und Support

Versuni bietet für dieses Produkt nach dem Kauf eine zweijährige Garantie. Diese Garantie gilt nicht, wenn ein Defekt auf unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Wartung zurückzuführen ist. Unsere Garantie berührt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nicht. Für weitere Informationen oder um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, besuchen Sie unsere Website www.philips.com/support.


Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie den Filterhalter nach jedem Gebrauch.

Wischen Sie den Filterhalter nach jedem Gebrauch gründlich mit einem trockenen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Kondensat-Ansammlung vorhanden ist.

Einstellen der Uhr

- 1 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.

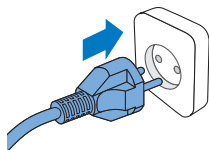

08:00



- 2 Verwenden Sie die Pfeiltaste zum Einstellen der Stunde.


08: 

- 3 Sobald die Stunde eingestellt ist, drücken Sie die Timer-Taste, um die Stunde zu bestätigen.

08:06



- 4 Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie mit der Pfeiltaste die Minuten ein.

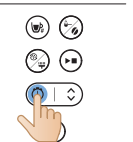08:06 

- 5 Drücken Sie die Timer-Taste, um die Minuteneinstellung zu bestätigen.



08:06

- Die aktuelle Uhrzeit ist nun eingestellt und gespeichert.
- 6 Um den Timer im Standby-Modus einzustellen, können Sie zwischen zwei Methoden wählen:
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und schließen Sie es wieder an.
 - Halten Sie die Timer-Taste gedrückt, bis die Ziffern für die Stundenanzeige blinken.

Hinweis

Das Gerät speichert immer die letzte Einstellung.

Warmhaltezeit

Sie können wählen, wie lange Ihr Kaffee nach dem Brühvorgang heiß bleiben soll, indem Sie die Zeit ändern, nach der das Gerät automatisch ausgeschaltet wird. Die standardmäßige Abschaltzeit beträgt 30 Minuten. Die maximale Abschaltzeit beträgt 300 Minuten.

Um die automatische Abschaltzeit zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es am Stromnetz angeschlossen.
- 2 Halten Sie die Reinigungstaste gedrückt, bis das Warmhaltesymbol angezeigt wird und die Stundenanzeige blinkt.
- 3 Verwenden Sie die Pfeiltaste zum Einstellen der Stunde.

- 4 Sobald die Stunde eingestellt ist, drücken Sie die Reinigungstaste, um die Stunde zu speichern.
- 5 Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie mit der Pfeiltaste die Minuten ein.
- 6 Drücken Sie die Reinigungstaste, um die Minuteneinstellung zu speichern.

Durchspülen des Geräts

Spülen Sie die Kaffeemaschine vor dem ersten Gebrauch immer einmal durch, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.

Warnung: Füllen Sie niemals Wasser in den Bohnenbehälter, da dies die Kaffeemaschine beschädigt.

- 1 Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters.




Achtung: Geben Sie keine Kaffeebohnen oder gemahlenen Kaffee in den Wasserbehälter.


- 2 Sie können den Wasserbehälter wie folgt mit Wasser füllen:

- Heben Sie den Wasserbehälter aus dem Gerät und stellen Sie ihn unter einen Wasserhahn, um Wasser einzufüllen.


- Stellen Sie sicher, dass der Haken richtig befestigt ist, wenn Sie den Wasserbehälter wieder einsetzen.
- Nutzen Sie die Deckellasche, um den Kannendeckel nach oben zu ziehen. Stellen Sie die Kaffeekanne unter einen Wasserhahn, um Wasser aufzufüllen. Füllen Sie den Wasserbehälter mit dem Wasser aus der Kaffeekanne.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand unter dem maximalen Füllstand liegt.

- 3 Schließen Sie den Deckel des Wasserbehälters.

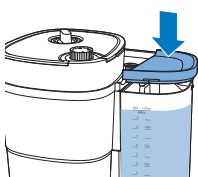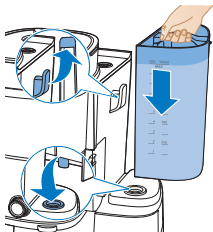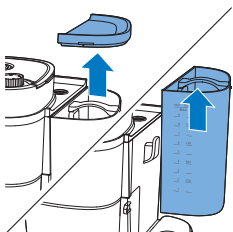

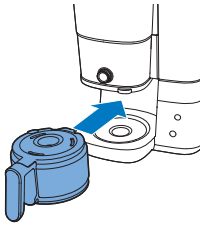

4 Setzen Sie die Kaffeekanne in das Gerät ein.

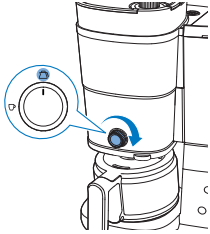


5 Drehen Sie den mittleren Drehregler auf die Kanneneinstellung.




6 Drücken Sie auf den Ein-/Ausschalter.
- Das Gerät ist eingeschaltet.



7 Drücken Sie die Kaffeestärke-Taste und wählen Sie die Funktion für gemahlene Kaffee aus.

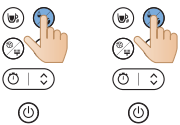


8 Drücken Sie die Tassen-Taste und wählen Sie 10 Tassen aus.

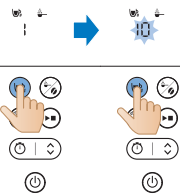



9 Drücken Sie die Starttaste.

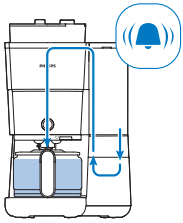

10 Das Gerät beginnt mit dem Durchspülen.

11 Lassen Sie das Gerät laufen, bis der Spülvorgang abgeschlossen ist.



12 Leeren Sie die Glaskanne.


Das Gerät benutzen

Kaffeebohnen benutzen

Hinweis: Die Kaffeemaschine verbraucht die erforderliche Menge Wasser basierend auf der Anzahl der Kaffeetassen, die zubereitet werden müssen.


Befolgen Sie die folgenden Schritte:

1 Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters und nehmen Sie den Behälter aus dem Gerät.

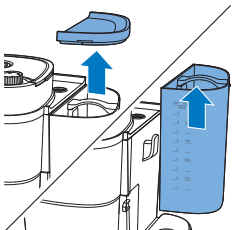




- 2 Füllen Sie den Behälter mit Wasser aus dem Wasserhahn.
- Stellen Sie sicher, dass das Wasser nicht den maximalen Füllstand überschreitet.

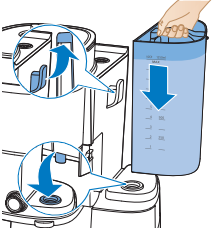


- 3 Setzen Sie den Behälter wieder in das Gerät ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Haken ordnungsgemäß einrastet.

- 4 Schließen Sie den Deckel des Wasserbehälters.

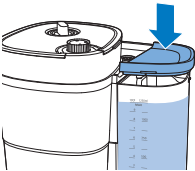


- 5 Heben Sie den Deckel des Bohnenbehälters an.

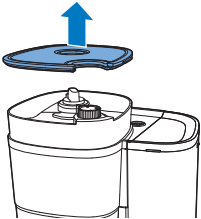


- 6 Geben Sie die gewünschten Kaffeebohnen in den Behälter.


Hinweis: Stellen Sie immer sicher, dass die Kammer für frische Bohnen mindestens zur Hälfte gefüllt ist.

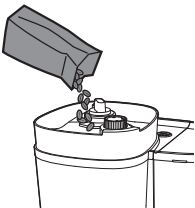

Warnung: Verwenden Sie keine ungerösteten oder karamellisierten Bohnen, um ein Blockieren des Mahlwerks zu verhindern. Verwenden Sie Kaffeebohnen anstelle von Espresso-Bohnen, da Espresso-Bohnen das Mahlwerk beschädigen können.

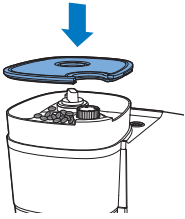


- 7** Schließen Sie den Deckel des Bohnenbehälters.

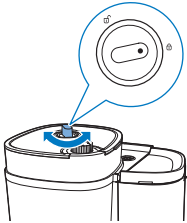


- 8** Drehen Sie den Regler zur Behälterverriegelung, um die Position zu sperren.


Hinweis: Reinigen Sie den Mahltrichter nach dem Wechsel zu einer neuen Kaffeebohnen-sorten.

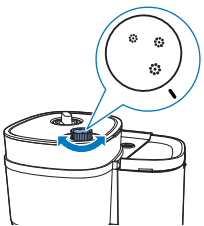


- 9** Wählen Sie den gewünschten Mahlgrad mit dem Drehregler aus.

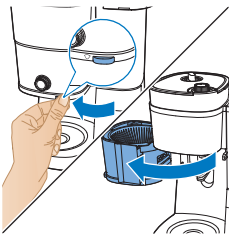


- 10** Greifen Sie die Lasche, um den Filterhalter zu öffnen.

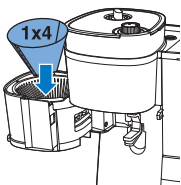


- 11** Setzen Sie eine Papierfiltertüte (Typ 1x4 bzw. Nr. 4) in den Filterkorb ein.

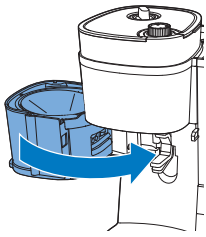

12 Schließen Sie den Filterhalter.

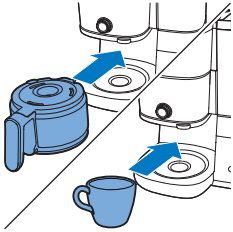

13 Stellen Sie die Kaffeekanne oder Ihre Tasse unter den Spender.

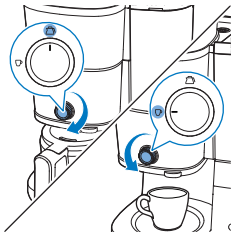

14 Verwenden Sie den Drehknopf, um den Tassen- bzw. Kannenmodus auszuwählen.

Verwenden Sie den "Tassenmodus", wenn Sie kleinere Mengen Kaffee zubereiten möchten und den "Kannenmodus", wenn Sie größere Mengen Kaffee zubereiten möchten.

Wenn Sie die Funktion "In Tasse brühen" verwenden, können Sie entweder Glas- oder Keramikassen sowie Gläser verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie Tassen mit einer Höhe von weniger als 10 cm verwenden.

10 3



15 Schalten Sie das Gerät ein.

10 3



16 Wählen Sie die Anzahl der Tassen aus, die Sie zubereiten möchten, indem Sie die Tassen-Taste drücken.




17 Drücken Sie die Taste für die Kaffeestärke, um Ihre bevorzugte Kaffeestärke auszuwählen.

- 1: Bohnen für milden Kaffee
- 2: Bohnen für mittelstarken Kaffee
- 3: Bohnen für starken Kaffee




18 Starten Sie den Vorgang, indem Sie die Start-/Pause-Taste drücken.

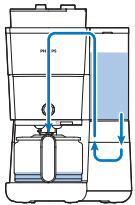

19 Das Gerät startet den Vorgang.

- Das Gerät gibt einen Signalton aus, wenn es fertig ist.

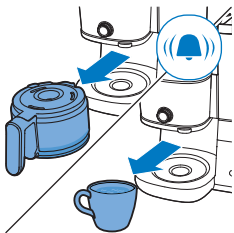

20 Nehmen Sie Ihre Tasse oder die Kaffeekanne aus dem Gerät.

Mit der Tropf-Stopp-Funktion können Sie die Kanne aus der Kaffeemaschine nehmen, bevor der Brühvorgang abgeschlossen ist. Wenn Sie die Kanne herausnehmen, stoppt die Tropf-Stopp-Funktion den Kaffeefluss in die Kanne.


Der Brühvorgang wird nicht unterbrochen, wenn Sie die Kanne herausnehmen. Wenn Sie die Kanne nicht innerhalb von 20 Sekunden wieder in das Gerät einsetzen, läuft der Filterkorb über.




21 Genießen Sie Ihren frisch gebrühten Kaffee.



- 22** Halten Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

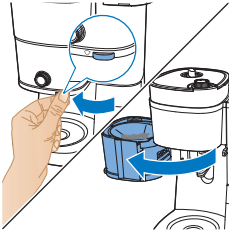


- 23** Öffnen Sie den Filterhalter.

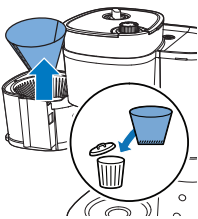


- 24** Nehmen Sie den Papierfilter heraus.

Verwenden von gemahlenem Kaffee

Befolgen Sie die folgenden Schritte:

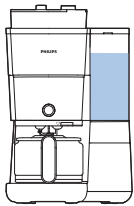


- 1** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät genug Wasser für die gewünschte Kaffeemenge hat.

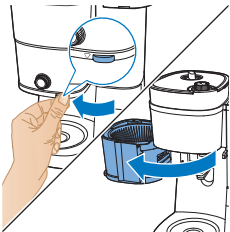


- 2** Greifen Sie die Lasche, um den Filterhalter zu öffnen.


- 3 Setzen Sie die Papierfiltertüte (Typ 1x4 oder Nr. 4) in den Filterkorb ein.

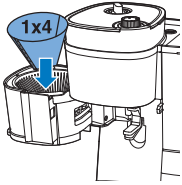


- 4 Geben Sie die gewünschte Menge gemahlene Kaffees in die Papierfiltertüte.
- Für eine Standardtasse Kaffee verwenden Sie 6 g gemahlene Kaffee oder 1 Esslöffel.

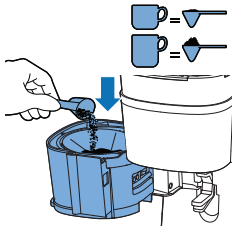


- 5 Schließen Sie den Filterhalter.

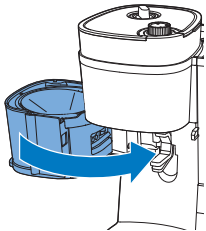

- 6 Stellen Sie die Kaffeekanne oder Ihre Tasse unter den Spender.

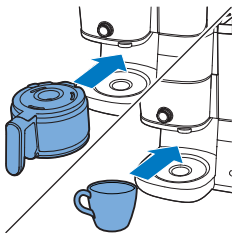

- 7 Verwenden Sie den Drehknopf, um den Tassen- bzw. Kannenmodus auszuwählen.
- Verwenden Sie den "Tassenmodus", wenn Sie kleinere Mengen Kaffee zubereiten möchten und den "Kannenmodus", wenn Sie größere Mengen Kaffee zubereiten möchten.

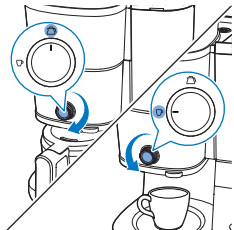


10 3




8 Schalten Sie das Gerät ein.

10 1 → 10 3

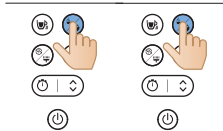

9 Wählen Sie gemahlene Kaffee, indem Sie die Moduswahl-taste drücken.

10 1 → 10 3

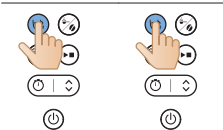


10 Wählen Sie die Anzahl der Tassen aus, die Sie zubereiten möchten, indem Sie die Tassen-Taste drücken.

10 3




11 Starten Sie den Vorgang, indem Sie die Start-/Pause-Taste drücken.

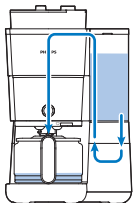

12 Das Gerät startet den Vorgang.

- Das Gerät gibt einen Signalton aus, wenn es fertig ist.

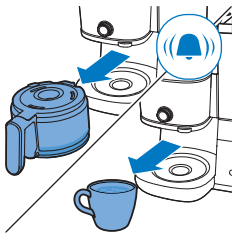


13 Nehmen Sie Ihre Tasse oder die Kaffeekanne aus dem Gerät.


- Seien Sie vorsichtig mit der Kaffeekanne nach der Zubereitung. Die Heizplatte erhitzt sich und kann Verbrühungen verursachen. Seien Sie besonders vorsichtig, um Verbrühungen zu vermeiden.




14 Genießen Sie Ihren frisch gebrühten Kaffee.

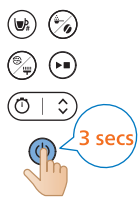

15 Halten Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

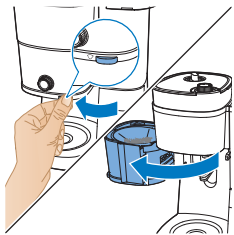

16 Öffnen Sie den Filterhalter.

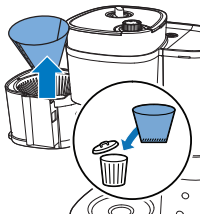

17 Nehmen Sie den Papierfilter heraus.


Einstellen des Timers

Gehen Sie wie folgt vor, um den Timer auf dem Gerät einzustellen:


- 1 Schalten Sie die Kaffeemaschine ein.
- 2 Drücken Sie die Timer-Taste. Das Timer-Symbol wird auf dem Display angezeigt. Die Ziffern der Stundenanzeige blinken, um das Einstellen der Stunde anzuzeigen.




- 3 Stellen Sie mit der Pfeiltaste die Stunden ein. Wenn Sie die Einstellungen schnell ändern müssen, halten Sie die Pfeiltaste lange gedrückt.

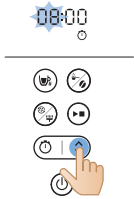


- 4 Drücken Sie die Timer-Taste, um die Stundeneinstellung zu bestätigen. Die Ziffern der Minutenanzeige geben die eingestellten Minuten an.

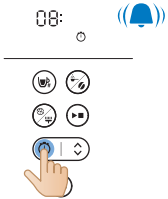

- 5 Stellen Sie mit der Pfeiltaste die Minuten ein. Wenn Sie die Einstellungen schnell ändern müssen, halten Sie die Pfeiltaste lange gedrückt.

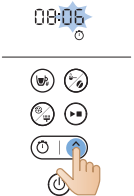

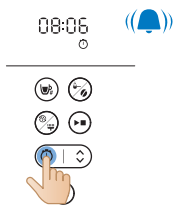

- 6 Drücken Sie die Timer-Taste erneut, um die Minuteneinstellung zu bestätigen.


Um den Timer zu deaktivieren, drücken Sie einfach die Timer-Taste. Das Timer-Symbol wird dann nicht mehr auf dem Display angezeigt.

Reinigung und Wartung

Reinigung nach jedem Gebrauch

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.


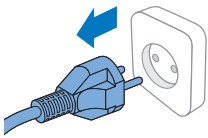


- 2 Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem feuchten Tuch.
3 Reinigen Sie den Filterkorb mit heißem Wasser und etwas Spülmittel, oder reinigen Sie ihn in der Spülmaschine.



- 4 Reinigen Sie die Kaffeekanne und den Deckel, indem Sie sie unter fließendem Wasser abspülen. Oder reinigen Sie sie in der Spülmaschine.

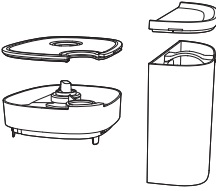

			
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✗	✓

Reinigen des Mahltrichters


Wichtig:

Reinigen Sie den Mahltrichter alle 1 bis 2 Wochen, um ein Verstopfen mit gemahlenem Kaffee zu vermeiden. Das geht ganz einfach und schnell, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:


Reinigen Sie den Mahltrichter, wenn auf dem Display eine Bürste angezeigt wird.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Kaffeebohnenbehälter leer ist, bevor Sie mit dem Reinigungsvorgang beginnen.

- 1 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

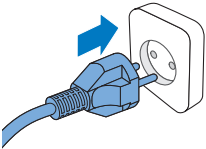

- 2 Öffnen Sie den Filterhalter, um Zugang zur Trichterschütte zu erhalten.

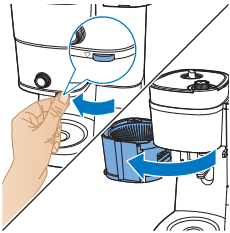



3 Schalten Sie die Kaffeemaschine ein.




4 Drücken Sie die Reinigungstaste auf dem Bedienfeld des Geräts.


5 Wählen Sie die Bürsteneinstellung auf dem Display aus.



6 Drücken Sie die Starttaste. Dadurch öffnet sich die Klappe der Trichterschütte, sodass Sie die Schütte mit einer Bürste reinigen können.

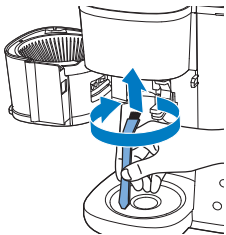

7 Verwenden Sie eine Bürste, um Kaffeesatz oder Rückstände zu entfernen, die sich möglicherweise in der Schütte angesammelt haben.




8 Drücken Sie nach dem Reinigen der Schütte erneut die Start-Taste, um die Klappe zu schließen.

Entkalken der Kaffeemaschine


Entkalken Sie die Kaffeemaschine, wenn eine Entkalkungsmeldung auf dem Display angezeigt wird. Verwenden Sie zum Entkalken nur Haushaltsessig, da andere Produkte die Kaffeemaschine beschädigen können.

Warnung: Verwenden Sie zum Entkalken der Maschine niemals Essig mit einem Essigsäuregehalt von 8 % oder mehr, natürlichen Essig, Entkalker in Pulverform oder Entkalker in Tablettenform, da dies zu Schäden führen kann.


- 1 Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters.

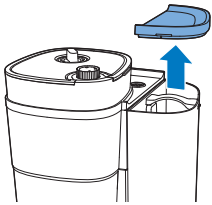


- 2 Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung für 10 Tassen mit Haushaltsessig (4 % Essigsäuregehalt).

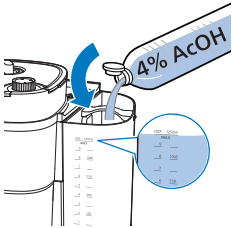


- 3 Schließen Sie den Deckel des Wasserbehälters.

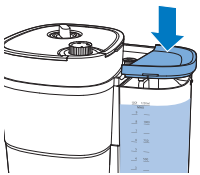


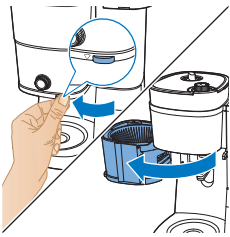

4 Greifen Sie die Lasche, um den Filterhalter zu öffnen.

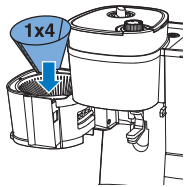

5 Legen Sie einen Papierfilter (Typ 1x4 bzw. Nr. 4) in den Filterkorb und schließen Sie den Filterkorbhalter.

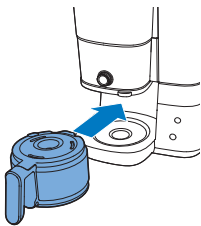


6 Stellen Sie die leere Kanne in die Kaffeemaschine.

7 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.



8 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Kaffeemaschine einzuschalten. Das Display leuchtet auf.

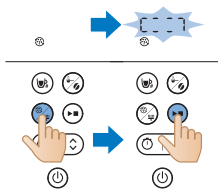


9 Drücken Sie die Reinigungstaste an der Kaffeemaschine.

10 Wählen Sie die Einstellung für das Entkalken aus.

11 Drücken Sie die Starttaste, um die Auswahl zu bestätigen.

- Die Kaffeemaschine beginnt automatisch mit dem Entkalkungsvorgang.

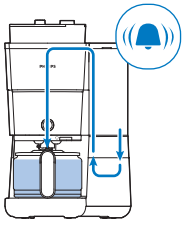

- 12** Warten Sie, bis die Maschine die Entkalkungslösung fertig zubereitet hat.
- 13** Spülen Sie das Gerät nach Abschluss des Entkalkungsvorgangs zweimal mit der maximalen Wassermenge aus, um alle Ablagerungen vollständig zu entfernen.



- 14** Leeren Sie die Kanne und entfernen Sie den Papierfilter mit den Kalkrückständen.
- 15** Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem, kaltem Wasser auf und drücken Sie die Start-Taste, um einen weiteren Brühvorgang zu starten. Lassen Sie die Kaffeemaschine den Brühvorgang vollenden und leeren Sie die Kanne anschließend.

Hinweis: Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 14, bis das aus der Kaffeemaschine austretende Wasser nicht mehr nach Essig schmeckt oder riecht.

- 16** Reinigen Sie den Filterkorb und die Kanne mit heißem Wasser und etwas Spülmittel.
- 17** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support, auf der Sie eine Liste mit häufig gestellten Fragen finden, oder wenden Sie sich an das Service-Center in Ihrem Land. Sie können diesen QR-Code auch scannen, um mehr Online-Support zu erhalten.



Problem	Lösung
Die Kaffeemaschine funktioniert nicht.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Kaffeemaschine einzuschalten.
	Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf der Kaffeemaschine mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
	Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser.
	Schließen Sie den Deckel des Mahltrichters.

Das Mahlwerk funktioniert nicht oder nicht ordnungsgemäß.	Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht gemahlene Kaffee ausgewählt haben. Wenn das Symbol für gemahlene Kaffee auf dem Display angezeigt wird, haben Sie gemahlene Kaffee ausgewählt.
	Reinigen Sie den Mahltrichter gemäß der Anweisungen.
Wenn ich das Mahlwerk verwende, ist der Kaffee zu schwach.	Drehen Sie den Drehregler für den Mahlgrad, um den gewünschten Mahlgrad von fein bis grob auszuwählen.
	Verwenden Sie die Taste zur Einstellung der Kaffeestärke, um die Kaffeestärke auf einen Wert zwischen 1 und 3 einzustellen. Die größere Ziffer bedeutet eine stärkere Kaffeestärke.
	Verwenden Sie Kaffeebohnen mit einer geschmacksstärkeren Mischung oder stärkerem Geschmack.
Wenn ich gemahlene Kaffee verwende, ist der Kaffee zu schwach.	Vergewissern Sie sich, dass die Menge an gemahlenem Kaffee im Filter mit der Menge an Wasser im Wasserbehälter übereinstimmt. Bitte beachten Sie, dass die Kaffeemaschine das gesamte Wasser im Wasserbehälter verbraucht.
	Verwenden Sie gemahlene Kaffee mit einer geschmacksstärkeren Mischung oder einem stärkeren Geschmack.
	Um die Kaffeestärke zu erhöhen, erhöhen Sie die Menge des gemahlene Kaffees oder verringern Sie die Wassermenge.
Der Filter läuft über, wenn ich die Kanne während der Kaffeezubereitung aus der Kaffeemaschine nehme.	Wenn Sie die Kanne während des Brühvorgangs länger als 20 Sekunden herausnehmen, führt die Tropf-Stopp-Funktion dazu, dass der Filterkorb überläuft. Beachten Sie auch, dass der Kaffee seinen vollen Geschmack nicht vor dem Ende des Brühvorgangs erreicht. Daher empfehlen wir Ihnen, die Kanne nicht zu entfernen und den Kaffee nicht vor dem Ende des Brühvorgangs auszugießen.
Die Kaffeemaschine tropft noch lange nach Abschluss des Brühvorgangs.	Das Tropfen wird durch Kondensation von Dampf verursacht. Es ist völlig normal, dass die Kaffeemaschine eine Zeit lang tropft.
Ich habe keine Zeit, auf die letzten Tropfen zu warten.	Schalten Sie den Drehregler von Tasse auf Kanne, um die Tropf-Stopp-Funktion zu aktivieren. Die Tropf-Stopp-Funktion stoppt das Tropfen aus dem Filterkorb.
	Wenn das Tropfen nicht aufhört, ist der Tropf-Stopp möglicherweise verstopft. Um den Tropf-Stopp zu reinigen, öffnen Sie den Filterkorbbhalter, und nehmen Sie den Filterkorb heraus. Spülen Sie den Filterkorb und den Tropf-Stopp unter fließendem Wasser ab.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Der Kaffee in der Kanne kühlt schneller ab, wenn Sie nur ein paar Tassen zubereiten. Der Kaffee bleibt länger heiß, wenn Sie 10 Tassen zubereiten, also eine volle Kanne.
	Entkalken Sie die Kaffeemaschine.

Die Kaffeebohnen scheinen schnell verbraucht zu sein.	Um eine perfekte Tasse Kaffee zuzubereiten, benötigt die Kaffeemaschine eine bestimmte Menge gemahlene Kaffees. Die Menge an Kaffeebohnen, die die Kaffeemaschine verwendet, um die optimale Menge an gemahlenem Kaffee pro Tasse zu erhalten, ist normal.
Der Timer funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass Sie alle Schritte zum Brühen von Kaffee mit Kaffeebohnen oder gemahlenem Kaffee abgeschlossen haben, bevor Sie den Timer einstellen.

Fehlercode

Fehlercode	Beschreibung	Lösung	Anmerkung
E1	Zu wenig Wasser	Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. Füllen Sie den Wasserbehälter auf und starten Sie das Gerät neu.	Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie wie folgt vor: Halten Sie die Reinigungs- und Starttasten gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät automatisch beginnt, eine Minute lang Wasser zu pumpen. Wiederholen Sie diesen Vorgang drei Mal. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
E2	Bohnenbehälter nicht verfügbar	Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. Setzen Sie den Bohnenbehälter richtig ein und starten Sie das Gerät neu.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
E3	Fehlfunktion des Heizrohrs	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Schließen Sie das Gerät wieder an und schalten Sie es ein, bis es vollständig abgekühlt ist.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
E4	Mahlrad blockiert	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es wieder ein. Befolgen Sie die Schritte unter "Reinigen des Mahltrichters", um das Mahlrad und die Trichterschütte zu reinigen.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.


E5	Trichter- schütte blockiert	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es wieder ein. Befolgen Sie die Schritte unter "Reinigen des Mahltrichters", um die Trichterschütte zu reinigen.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
E6/E7/E8	Programm- fehler	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es wieder ein.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

Tutvustus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!

Philipsi pakutava tootetoote eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Üldine kirjeldus

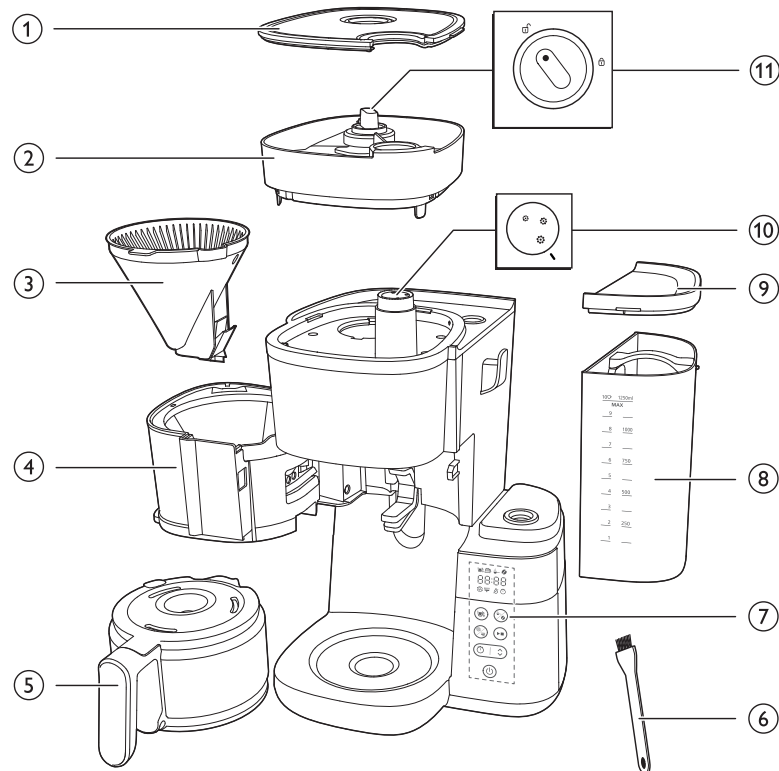

- 1 Kohvioasalve kaas
- 2 Kohvioasalt
- 3 Filtrikorv
- 4 Filtrikorvi hoidja
- 5 Klaasist kann
- 6 Kohvioa salve puhastusharjake
- 7 Ekraaniga juhtpaneel
- 8 Veenõu
- 9 Veenõu kaas
- 10 Jämeduse nupp
- 11 Konteineri lukustusnupp