

Panasonic®

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Instrucciones de funcionamiento
Istruzioni per l'uso
Bruksanvisning
Gebruiksaanwijzing
Kortfattet betjeningsvejledning

DVD / CD-Player
Lecteur de DVD / CD
Reproductor de DVD / CD
Lettore DVD / CD
DVD- / CD-Spelare
DVD / CD-Speler
DVD / CD-Afspiller



Modell-Nr. / № de modèle / N° de modelo / N. Modello / Modellnr. / Modelnummer / Model nr.

DVD-S500
DVD-S700



HDMI

(DVD-S700)

Allgemeine Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

- 1 Audio/Video-Kabel
- 1 Fernbedienung
(N2QAYA000015)
- 2 Batterien für Fernbedienung

HINWEIS

- Produktzahlen korrekt, Stand Juni 2013. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Sehr geehrter Kunde

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie Panasonic mit dem Kauf dieses Gerätes ausgesprochen haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch, und bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Bezugnahme griffbereit auf.

Inhaltsverzeichnis

Inbetriebnahme

Allgemeine Informationen	2
Mitgeliefertes Zubehör	2
Einlegen der Batterien	3
Regionalcodes	3
Abspielbare Medien	3
Richtiger Umgang mit Gerät und Discs	3
Vorsichtshinweise zur Handhabung von Discs	3
Anschlüsse	4
Leitfaden für die Bedienelemente	6

Bedienungsverfahren

Wiedergabe	7
USB REC (CD Ripping)	8
Ändern der Player-Einstellungen	9
SYSTEM	9
SPRACHE	10
AUDIO	10
VIDEO	10
ANDERE	10

Referenz

Störungsbeseitigung	11
Sicherheitshinweise	12
WARNUNG	12
VORSICHTSHINWEISE	12
Technische Daten	13

„DVD Logo“ ist die Handelsmarke der DVD Format/ Logo Licensing Corporation.

In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Dieses Element enthält Kopierschutztechnologie, die durch U.S.-Patente und andere Immaterialgüterrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Reverse Engineering und Demontage sind verboten.

Der Einsatz von MPEG Layer-3 Audiodecodierungstechnologie bei diesem Gerät erfolgt unter Lizenz von Fraunhofer IIS und Thomson.

Die Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder jedem anderen Gerät kann die Erlaubnis des Copyrightinhabers oder Inhaber anderer Rechte in diesem Zusammenhang erfordern.


Panasonic hat hierauf keinen rechtlichen Einfluss und erteilt Ihnen diese Berechtigung nicht. Ferner verweist Panasonic explizit jegliches Recht, Befähigung oder Absicht, eine solche Erlaubnis zu erlangen, in Ihre Kompetenz. Es ist Ihre Verantwortung, sicherzustellen, dass sich der Gebrauch dieses oder jeden anderen Gerätes mit der gültigen Copyright Gesetzgebung in Ihrem Land vereinbaren lässt. Bitte beziehen Sie sich auf diese Gesetzgebung für weitere Informationen über die relevanten Gesetze und Bestimmungen oder kontaktieren Sie den Inhaber der Rechte des Inhaltes, den Sie aufnehmen oder wiedergeben möchten.

HINWEIS:

DVD-S700 mit AV (21-polig) wird in den Abbildungen verwendet, wenn nicht anders angegeben. Die Abbildungen in dieser Anleitung können sich je nach Modellen und Ländern unterscheiden.

Einlegen der Batterien

Legen Sie die Batterien so ein, dass die Pole (+ und -) mit denen in der Fernbedienung übereinstimmen.



R03, AAA
(Manganbatterien)

Regionalcodes

DVD-Video-Discs

Dieses Gerät spielt DVD-Video-Discs mit Etiketten, die den Regionalcode „2“ oder „ALL“ enthalten, ab.

Beispiel:

Abspielbare Medien

Sie können die folgenden Medien abspielen:

DVD Video	DVD-Video-Format
DVD-R	DVD-Video-Format*1,
DVD-R DL	JPEG*2*3, MP3*4, Xvid*5*6*7
DVD-RW	DVD-Video-Format*1
+RW	Video*1
+R	
+R DL	
CD-Audio	CD-DA, Video-CD, Super-Video-CD
CD-R	CD-DA, JPEG*2*3, MP3*4,
CD-RW	Video-CD, Super-Video-CD, Xvid*5*6*7
USB	MP3*4, JPEG*2*3, Xvid*5*6*7

*1 Finalisierung erforderlich.

*2 Als Dateierweiterung muss „JPG“ oder „JPEG“ verwendet werden.

*3 Dateien, die unter Verwendung von PC-Bildbearbeitungs-Software modifiziert, bearbeitet oder gespeichert wurden, werden möglicherweise nicht angezeigt.

*4 Als Dateierweiterung muss „mp3“ verwendet werden.

*5 Als Dateierweiterung muss „XVID“, „xvid“, „AVI“, oder „avi“ verwendet werden.

*6 Untertitel-Textdateien werden unterstützt.

*7 Zertifiziert für das Xvid Home Profil.

HINWEIS

- In einigen Fällen können die Medien aufgrund des Medientyps, der Aufnahmebedingungen, der Aufnahmemethode und des Erstellungsverfahrens der Dateien möglicherweise nicht wiedergegeben werden. (Für USB-Geräte)
- Dieses Gerät gewährleistet nicht die Verbindung mit allen USB-Geräten.
- Dieses Gerät unterstützt keine Aufladung von USB-Geräten.
- Die Dateisysteme FAT12, FAT16 und FAT32 werden unterstützt.
- Dieses Gerät unterstützt USB 2.0 High Speed.
- Dieses Gerät kann eine mit FAT32 formatierte Festplatte unterstützen.
Einige Festplattenarten erfordern unter Umständen den Einsatz des externen Netzteils.

Richtiger Umgang mit Gerät und Discs

Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätes mit einem weichen, trockenen Tuch

- Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Farbverdünner oder Petrolether zum Reinigen dieses Gerätes.
- Bitte lesen Sie vor der Verwendung eines chemisch behandelten Reinigungstuchs die dem Tuch beiliegende Gebrauchsanweisung.
- Die Abtasterlinse braucht im Allgemeinen nicht gereinigt zu werden, doch hängt dies von den Umgebungsbedingungen am Aufstellungsort ab.
- Verwenden Sie dazu auf keinen Fall einen handelsüblichen Linsenreiniger, da anderenfalls eine Funktionsstörung verursacht werden kann.

Reinigen von Discs

- Wischen Sie die Disc mit einem feuchten Tuch ab, und reiben Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.



Vorsichtshinweise zur Handhabung von Discs

- Halten Sie eine Disc stets am Außenrand, um versehentliche Kratzer zu vermeiden und Fingerabdrücke von der Oberfläche fernzuhalten.
- Bringen Sie keinerlei Etiketten oder Aufkleber an Discs an.
- Verwenden Sie keine Schallplatten-Reinigungssprays, Petrolether, Farbverdünner Anti-Statik-Mittel oder andere leichtflüchtige Lösungsmittel zum Reinigen von Discs.
- Die folgenden Arten von Discs dürfen nicht verwendet werden:
 - Discs, auf denen sich Klebstoffreste von entfernten Aufklebern oder Etiketten befinden (z. B. auf Leih-Discs).
 - Discs, die stark verellt oder gesprungen sind.
 - Discs mit einer nicht normgerechten Form, z. B. herzförmige Discs.

Anschlüsse

Trennen Sie grundsätzlich alle Geräte vom Netz, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse herstellen.

- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einem Verstärker bzw. Receiver oder einem anderen Gerät auf, das sich beim Betrieb erwärmen kann. Anderenfalls kann der Player durch die Einwirkung von starker Wärme beschädigt werden.
- Leiten Sie diesem Player Videosignale nicht über einen zwischengeschalteten Videorecorder zu. Anderenfalls kann es vorkommen, dass das Wiedergabebild aufgrund einer Kopierschutzeinrichtung nicht einwandfrei auf dem Fernsehschirm angezeigt wird.


HINWEIS für das Netzkabel

- Dieses Gerät nimmt auch im Bereitschaftszustand eine geringe Menge Strom auf. Im Interesse der Energieeinsparung empfiehlt es sich daher, den Netzstecker von der Netzsteckdose zu trennen, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll.


HINWEIS für HDMI (DVD-S700)

- AUDIO-Anschlüsse können je nach dem verwendeten Kabel unverwendbar werden.

DVD-S500

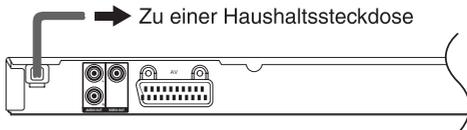

DVD-S700

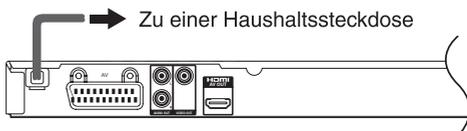


Die Symbole an diesem Produkt (einschließlich Zubehör) haben die folgenden Bedeutungen.

I	EIN	~	Wechselstrom
⏻	Standby (AUS)	—	Gleichstrom
⊞	Gerät der Klasse II (das Produkt wurde mit doppelter Isolierung konstruiert.)		


DVD-S500

VIDEO OUT (VIDEO OUT)

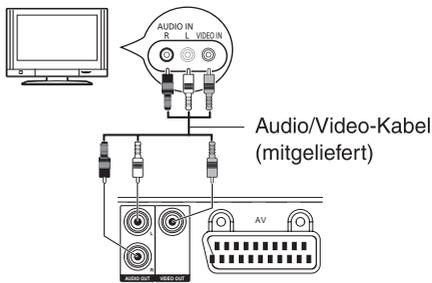


- Verbinden Sie jeweils die gleichfarbigen Buchsen an beiden Geräten.

AV (Scart)

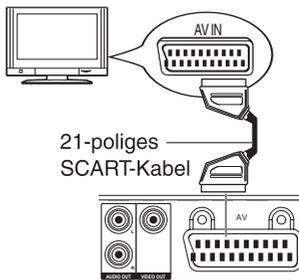


DVD-S700

VIDEO OUT (VIDEO OUT)

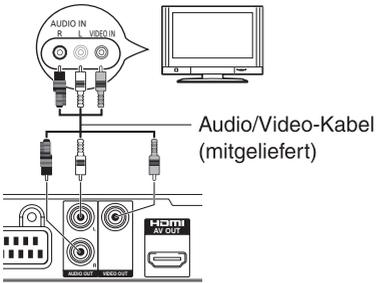


- Verbinden Sie jeweils die gleichfarbigen Buchsen an beiden Geräten.


AV (Scart)

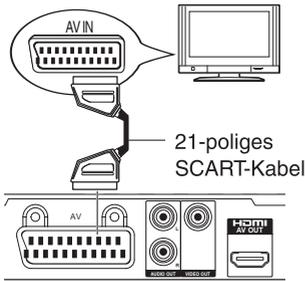



HDMI

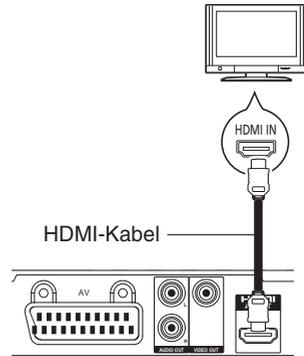

Mit HDMI-kompatiblen Verstärker

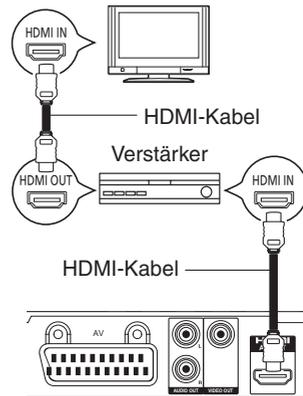

Leitfaden für die Bedienelemente

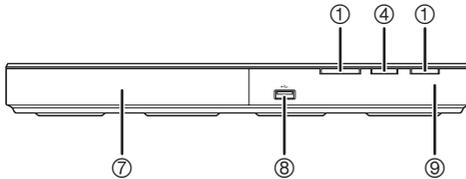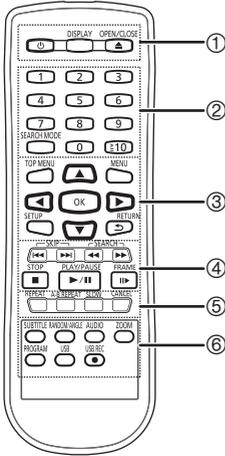

① **Bereitschafts-/Ein-Schalter** ϕ , ϕ /I
Mit diesem Schalter wird das Gerät aus der elektrischen Betriebsbereitschaft heraus eingeschaltet. Auch im Bereitschaftszustand nimmt das Gerät eine geringe Menge Strom auf.

DISPLAY

Diese Taste dient zum Anzeigen von verschiedenen Informationen auf dem Fernsehschirm während der Wiedergabe.

OPEN/CLOSE \blacktriangle

Mit dieser Taste wird das Disc-Fach geöffnet und geschlossen

② **0-9, ≥ 10**

Zum Auswählen von Titel/Kapitel/Musiktitelnummern usw.

z.B., 5: 5
15: $\geq 10 \rightarrow 1 \rightarrow 5$

SEARCH MODE

Diese Taste dient zum Starten der Auswahl des Punktes

1. Drücken Sie \blacktriangle , um den Menüpunkt auszuwählen.
2. Drücken Sie 0 bis 9 den Ort anzugeben.
3. Drücken Sie OK.

③ **TOP MENU**

Diese Taste dient zum Aufrufen des Hauptmenüs

MENU

- Diese Taste dient zum Aufrufen der Menüanzeige
- Stellt die PBC einer mit der Wiedergabesteuerungsfunktion (PBC) ausgestatteten VCD auf Ein/Aus

\blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright

- Wählt Menüpunkte, Eingabepositionen usw. aus.
 - Zum Bewegen der Anzeigeposition vergrößerter Bilder
 - Zum Drehen von JPEG-Bildern

OK

Diese Taste dient zur Bestätigung der Auswahl von Menüeinträgen

SETUP

Diese Taste dient zum Aufrufen und Verlassen des Setup-Menüs SYSTEM (\rightarrow Seite 9)

RETURN \curvearrowright

Keht zur vorherigen Anzeige zurück

④ **SKIP, $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$, $\blacktriangleright\blacktriangleright$**

- Springt zum vorherigen Titel/Kapitel/Musiktitel oder zum nächsten Titel/Kapitel/Musiktitel
- Schaltet die MENU-Seite einer mit der Wiedergabesteuerungsfunktion (PBC) ausgestatteten VCD um

SEARCH, $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$, $\blacktriangleright\blacktriangleright$

Startet den Schnelrücklauf oder Schnellvorlauf

STOP \blacksquare , \blacksquare

Mit dieser Taste wird die Wiedergabe gestoppt

PLAY/PAUSE $\blacktriangleright\|$, $\|$, $\blacktriangleright\|$

Mit dieser Taste wird die Wiedergabe gestartet oder pausiert

FRAME $\|$

Mit dieser Taste kann das Wiedergabebild um jeweils ein Einzelbild weitergeschaltet werden

⑤ **REPEAT**

Wählt verschiedene Wiederholungsmodi aus Wählbare Modi unterscheiden sich je nach Art ihres Inhaltes.

REP DIR spielt alle Dateien desselben Typs im ausgewählten Ordner wiederholt ab.

A-B REPEAT

Diese Taste dient zur wiederholten Wiedergabe eines Abschnitts zwischen Punkt A und B auf einem Medium

SLOW

Mit dieser Taste wird die Zeitlupe wiedergabe gestartet

CANCEL

Diese Taste dient zum Löschen einer Eingabe

⑥ **SUBTITLE**

Blendet die Untertitel ein und wählt verschiedene Untertitel aus

RANDOM/ANGLE

Startet die Zufallswiedergabe/Schaltet den Kamerawinkel während der Wiedergabe um

AUDIO

Diese Taste dient zum Umschalten der Tonspur

ZOOM

Diese Taste dient zum Umschalten des Zoom-Maßstabs

PROGRAM

Stellt die Wiedergabe-Reihenfolge ein

1. Drücken Sie \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright , um den Menüpunkt auszuwählen.
2. Drücken Sie 0 bis 9 die Reihenfolge anzugeben. Um abzubrechen: Drücken Sie CANCEL.
3. Drücken Sie \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright , um PLAY auszuwählen. Um das gesamte Programm zu löschen: Drücken Sie \blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright , um CLEAR auszuwählen.
4. Drücken Sie OK.

USB

Schaltet zum USB-Modus um / Kehrt zum Discmodus zurück

USB REC

Führt USB REC (CD Ripping) aus

⑦ **Disc-Fach**

Stellen Sie beim Einlegen eines Mediums sicher, dass es mit der richtigen Seite nach oben zeigt.

⑧ **USB-Anschluss**


Für den Anschluss eines USB-Geräts

⑨ **POWER LED**

Leuchtet auf, wenn der Strom angeht.

Wiedergabe

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen Sie den Videoeingang, an den der DVD-Player angeschlossen wurde.
- 2 Drücken Sie **⏻**.
- 3 Legen Sie eine Disc ein oder schließen Sie ein USB-Gerät an.

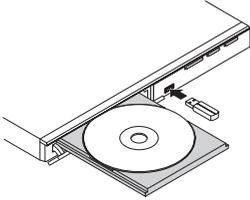

- Wenn dieses Gerät beim Anschließen eines USB-Geräts nicht zum USB-Modus umgeschaltet wird, drücken Sie **USB** und drücken Sie dann **◀▶**, um den Menüpunkt auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um den Menüpunkt auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
 - Abhängig von der Disc kann die Wiedergabe automatisch starten.(nur JPEG)
 - Wenn Sie **PLAY/PAUSE ▶||** anstatt **OK** drücken, können Sie die Diashow starten.

Beenden der Wiedergabe

Drücken Sie **STOP ■**.

→ Die Position, an der die Wiedergabe gestoppt wurde, wird gespeichert.

Strom erneut starten-Funktion

Drücken Sie **PLAY/PAUSE ▶||**, um die Wiedergabe an dieser Position fortzusetzen.

Diese Position wird selbst nach einem Stromausfall gespeichert (Power Resume).

Wenn allerdings die Neustart-Position verlagert ist oder abhängig von den Medien- und Wiedergabebedingungen, kann es sein, dass das Gerät nicht normal funktioniert.

HINWEIS

- Wenn die Medium-Wiedergabe im Stoppzustand und das Menü geschlossen ist, wird nach ca. 5 Minuten der Bildschirmschoner automatisch aktiviert.
- Wenn innerhalb von ca. 25 Minuten nach Stoppen der Medium-Wiedergabe keinerlei Tastenbetätigung stattgefunden hat, schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand um.
- Bei der Wiedergabe der DTS-Quelle erfolgt keine Tonausgabe aus den Lautsprechern. Wählen Sie eine andere Audioquelle aus (z.B. Dolby Digital).
(nur DVD-S700)
Oder schließen Sie das Gerät an einen AV-Receiver an, der DTS über einen HDMI-Anschluss dekodieren kann, und stellen Sie „Audio Ausgang“ auf „Bitstream“. (→ Seite 10).

Anzeigen von Untertiteltexten

Sie können Untertiteltexte auf der Xvid-Videodisc mit diesem Gerät anzeigen. Diese Funktion steht nicht in Bezug zu den in den Xvid-Standardangaben spezifizierten Untertiteln und hat keinen klaren Standard. Das Bedienverfahren kann sich unterscheiden oder es arbeitet möglicherweise nicht richtig, je nach der Methode, wie die Datei erstellt wurde oder dem Zustand dieses Geräts (abspielend, angehalten usw.). Wenn Untertitel in einer unerwünschten Sprache angezeigt werden, schalten Sie die Untertitelsprache um (→ Seite 10).

USB REC (CD Ripping)

Sie können Audiodateien (CD-DA) von einer CD auf ein USB-Gerät in das MP3-Format kopieren.

- ① Schließen Sie das USB-Gerät an.
- ② Spielen Sie eine Audio-CD ab.
- ③ Drücken Sie **USB REC** während der Wiedergabe.
- ④ Drücken Sie **◀▶**, um „JA“ auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

USB REC		
OPTIONEN	Tempo	Normal
TRACKS	Bitrate	128kbps
Start	ID3-Tag erstellen	JA
BEENDEN	Speicherort	USB

- ⑤ Drücken Sie **▲▼◀▶**, um „TRACKS“ auszuwählen.
 - In der Standardeinstellung werden alle Musiktitel ausgewählt.
 - Um ein bestimmtes Häkchen zu entfernen, wählen Sie den Musiktitel durch Drücken von **▲▼◀▶** und drücken Sie **OK**.
 - Um alle Häkchen zu entfernen, wählen Sie das oberste Häkchen und drücken Sie **OK**.

USB REC			
	<input checked="" type="checkbox"/>	TITEL	LÄNGE
OPTIONEN	<input checked="" type="checkbox"/>	TITEL1	0:18
TRACKS	<input checked="" type="checkbox"/>	TITEL2	0:21
Start	<input checked="" type="checkbox"/>	TITEL3	0:21
BEENDEN	<input checked="" type="checkbox"/>	TITEL4	0:16
	<input checked="" type="checkbox"/>	TITEL5	0:13
	<input checked="" type="checkbox"/>	TITEL6	0:12
	<input checked="" type="checkbox"/>	TITEL7	0:13
	<input checked="" type="checkbox"/>	TITEL8	0:20
	<input checked="" type="checkbox"/>	TITEL9	0:22

- ⑥ Drücken Sie **▲▼◀▶**, um „Start“ auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um mit dem Kopiervorgang zu beginnen.
 - Sie können zu den bevorzugten Einstellungen im „OPTIONEN“ Menü wechseln.
 - Zum Verlassen des Menüs wählen Sie „BEENDEN“ und drücken Sie dann **OK**.

HDMI CEC-Protokoll

(DVD-S700)

Der DVD-Player unterstützt das HDMI CEC (Consumer Electronics Control)-Protokoll. Panasonic garantiert nicht 100% Interoperabilität mit allen HDMI CEC-Geräten.

- Stellen Sie „HDMI CEC“ auf „Ein“ (→ Seite 9).

One-Touch-Wiedergabe

Wenn eine Videodisc in das Gerät eingelegt wird und Sie **⊙** drücken, wird das Fernsehgerät eingeschaltet und die Wiedergabe der Disc beginnt.

System-Bereitschaftsbetrieb

Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, schalten alle angeschlossenen HDMI CEC-Geräte gleichzeitig in den Standby-Modus.

Steuerung mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts

Die Möglichkeit, „Wiedergabesteuerung“, „Disc-Menüsteuerung“ und „Geräteauswahl“ zu steuern.

Näheres erfahren Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr Fernsehgerät.

Ändern der Player-Einstellungen

Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen des Geräts. Die Einstellungen bleiben auch dann erhalten, wenn Sie das Gerät in den Bereitschaftsmodus umschalten.

- ① Drücken Sie **SETUP**.
 - ② Drücken Sie **▲ ▼**, um das Menü auszuwählen, und drücken Sie **▶**.
 - ③ Drücken Sie **▲ ▼**, um den Menüpunkt auszuwählen, und drücken Sie **▶**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
 - ④ Drücken Sie **▲ ▼**, um die Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie **◀**.
 - Um das Menü zu verlassen, drücken Sie **SETUP**.

Es werden möglicherweise andere Bedienschritte, als die oben angeführten Abläufe angezeigt. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Je nach dem Medientyp können die Einstellungen dieses Geräts deaktiviert sein.

SYSTEM

TV-System

⇒ Dieses Menü enthält die Optionen zum Auswählen des Farbsystems, das mit Ihrem angeschlossenen Fernsehgerät übereinstimmt.

NTSC

⇒ Das Videosignal einer Disc im PAL-Format wird im NTSC-Format ausgegeben.

PAL

⇒ Das Videosignal einer Disc im NTSC-Format wird im PAL-Format ausgegeben.

PAL60

⇒ Das Videosignal einer Disc im NTSC-Format wird im PAL60-Format ausgegeben.

Auto

⇒ Das Video-Ausgabesignal wird automatisch so eingestellt, dass es zum angeschlossenen Fernseher passt.

Bs-Schoner

⇒ Diese Einstellung aktiviert den Bildschirmschoner. Wenn die Medium-Wiedergabe ca. 5 Minuten im Stoppzustand verbleibt, wird der Bildschirmschoner automatisch aktiviert.

SCART RGB

⇒ Wenn Sie das Gerät mit dem SCART-Anschluss anschließen, wählen Sie „Ein“.

Auflösung (DVD-S700)

⇒ Wählen Sie eine Videoauflösung, die mit der Anzeigefähigkeit des Fernsehgeräts kompatibel ist.
Durch Auswahl von „Auto“ kann automatisch die beste Auflösung erhalten werden.

HDMI CEC (DVD-S700)

⇒ Wenn dieses Gerät über HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden wird, ist gekoppelter Betrieb mit einem angeschlossenen Gerät möglich.

TV-Typ

⇒ Diese Einstellung dient zur Wahl des passenden Bildanzeigeformats für Ihren angeschlossenen Fernseher.

4:3PS/4:3LB

Beim Anschluss an einen Fernseher mit dem Bildanzeigeformat 4:3:

- Bei der Wiedergabe von 16:9-formatigen Bildern geschieht Folgendes:
- 4:3PS: Die Bilder werden an der Seite abgeschnitten
 - 4:3LB: Oben und unten werden schwarze Streifen angezeigt

16:9/16:9Vollbild

Beim Anschluss an einen Fernseher mit dem Bildanzeigeformat 16:9:

- Bei der Wiedergabe von 4:3-formatigen Bildern, geschieht Folgendes:
- 16:9: Die Bilder werden in der Mitte des Bildschirms angezeigt
 - 16:9Vollbild: Die Bilder werden nach rechts und links gestreckt, bis sie den Fernseh Bildschirm füllen

Ändern der Player-Einstellungen

SPRACHE

OSD

⇒ Diese Option schaltet die Sprache für das Anzeigemenu um.

Audio

⇒ Diese Option schaltet die Sprache für den Ausgabeton um.

Untertitel

⇒ Diese Option schaltet die Sprache für die Untertitel um.

Menü

⇒ Diese Option schaltet die Sprache für das Disc-Menü um.

Xvid-Untertit.

⇒ Sie können eine Schriftart einstellen, die von den auf einer Xvid-Disc aufgezeichneten Untertiteln unterstützt wird.

- 1 Betätigen Sie ▲ ▼ zur Wahl von „Xvid-Untertit.“, und drücken Sie dann ►. „Latein 1“, „Latein 2“, „Kyrillisch“, „Türkisch“ Wählen Sie die gewünschte Schriftart für die Anzeige der auf der Disc aufgezeichneten Untertitel.
- 2 Betätigen Sie ▲ ▼ zur Wahl der gewünschten Einstellung, und drücken Sie dann **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

AUDIO

Audio Ausgang (DVD-S700)

⇒ Hier wird das Audioausgangsverfahren eingestellt, wenn die Verbindung über den „HDMI AV OUT“-Anschluss hergestellt ist.

Bitstream

⇒ Wenn das angeschlossene Gerät Dolby Digital unterstützt

PCM

⇒ Wenn das angeschlossene Gerät nicht Dolby Digital unterstützt

Dynamik

⇒ Dieser Eintrag ermöglicht eine Komprimierung des Dynamikbereichs (Pegeldifferenz zwischen den lautesten und den leisesten Passagen) bei Wiedergabe mit niedriger Lautstärke, damit Dialoge deutlich hörbar bleiben.

VIDEO

Helligkeit

⇒ Diese Option passt die Helligkeit an.

Kontrast

⇒ Diese Option passt den Kontrast an.

Farbton

⇒ Diese Option passt den Farbton an.

Sättigung

⇒ Diese Option passt die Sättigung an.

Schärfe

⇒ Diese Option passt die Schärfe der Bildkontur an.

ANDERE

Rating

⇒ Diese Option stellt die Stufe der Wiedergabeeinschränkung für Video-DVDs ein. Wenn „8 Unbegrenzt“ ausgewählt wird, können alle Discs wiedergegeben werden.

Kennwort

⇒ Das Kennwort ist erforderlich, wenn die Wiedergabeeinschränkung eingestellt oder aufgehoben wird oder wenn das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Bei der erstmaligen Eingabe geben Sie „0000“ als Kennwort ein. Wenn Sie Ihr registriertes Kennwort vergessen haben, geben Sie „0000“ ein.

Standard

⇒ Diese Option setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Störungsbeseitigung

Bitte überprüfen Sie im Störfall die Hinweise der nachstehenden Tabelle, bevor Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, suchen Sie Ihren Händler zur Beratung auf.

Zurücksetzen

Das Wiedergabebild des DVD-Players erscheint nicht auf dem Fernsehschirm. Sie haben Ihr Passwort vergessen.

- ⇒ Rückstellung des DVD-Players auf die werkseitigen Voreinstellungen erforderlich.
- 1) Drücken Sie **⏪/I** am DVD-Player, um diesen einzuschalten.
 - 2) Drücken Sie **OPEN/CLOSE ▲** um das Disc-Fach zu öffnen.
 - 3) Drücken Sie die Zahlentaste „5“ auf der Fernbedienung 4 Mal. (Der Strom wird automatisch ausgeschaltet.)
Daraufhin werden alle Einstellungen des Gerätes auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.

Kein Bild./Kein Ton.

- ⇒ Überprüfen Sie den Videoanschluss zwischen dem DVD-Player und dem Fernsehgerät.
⇒ Schalten Sie Ihren Fernseher ein und stellen Sie ihn auf den richtigen Kanal für den DVD-Player ein.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- ⇒ Richten Sie den Geber der Fernbedienung stets direkt auf den Fernbedienungssignalsensor an der Frontplatte des DVD-Players.

Der Bildschirm ist verzerrt. Rauschen tritt auf.

- ⇒ Überprüfen Sie, ob die Einstellung für das TV-System richtig ist.

Discs können nicht wiedergegeben werden.

- ⇒ Überprüfen Sie, ob sich Kratzer oder Schmutzflecken auf der Disc befinden. Falls die Disc verschmutzt ist, reinigen Sie sie.

Einige Menüpunkte im Einstellungs-/Systemmenü können nicht ausgewählt werden.

- ⇒ Drücken Sie zweimal **STOP ■**, bevor Sie das Einstellungs-/Systemmenü auswählen.
⇒ Abhängig von der Verfügbarkeit auf der Disc können einige Menüpunkte nicht ausgewählt werden.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Gerät

- Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:
 - Setzen Sie dieses Gerät weder Regen, noch Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzern aus.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
 - Ausschliesslich das empfohlene Zubehör verwenden.
 - Entfernen Sie die Abdeckungen nicht.
 - Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
 - Lassen Sie keine Metallgegenstände in dieses Gerät hineinfallen.
 - Stellen Sie keine schweren Objekte auf dieses Gerät.

Netzkabel

- Um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag oder Beschädigung des Produkts zu reduzieren,
 - Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgungsspannung der auf diesem Gerät aufgedruckten Spannung entspricht.
 - Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Netzsteckdose ein.
 - Ziehen oder biegen Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
 - Fassen Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen an.
 - Halten Sie das Netzsteckergehäuse fest, wenn Sie den Stecker herausziehen.
 - Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker bzw. Steckdose.
- Der Netzstecker ist das trennende Gerät. Installieren Sie dieses Gerät so, dass der Netzstecker sofort aus der Wandsteckdose gezogen werden kann.

VORSICHTSHINWEISE

Gerät


- Dieses Gerät verwendet einen Laser. Der Gebrauch von Steuerungen oder Einstellungen bzw. das Ausführen von anderen Vorgängen, als denen hier angegebenen, kann zu einer gefährlichen Belastung durch Strahlungen führen.
- Dieses Gerät kann beim Betrieb Hochfrequenzstörungen auffangen, die durch die Benutzung von Mobiltelefonen verursacht werden. Sollte eine solche Störung festgestellt werden, sollte das Handy in größerer Entfernung zu diesem Gerät betrieben werden.
- Dieses gerät ist für den betrieb in ländern mit gemässigtem klima bestimmt.

Aufstellung

- Stellen Sie dieses Gerät auf einer ebenen Fläche auf.
- Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:
 - Installieren oder positionieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung des Gerätes sicher.
 - Achten Sie darauf, die Entlüftungsschlitze des Gerätes nicht durch Gegenstände aus Papier oder Stoff zu blockieren, z.B. Zeitungen, Tischdecken und Vorhänge.
 - Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
 - Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und starken Erschütterungen aus.

Batterien

- Explosionsgefahr bei falschem Anbringen der Batterie. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den vom Hersteller empfohlenen Typ.
- Wenden Sie sich zur Entsorgung der Batterien an die lokalen Behörden oder erfragen Sie die richtige Vorgehensweise zur Entsorgung.
- Eine unsachgemäße Handhabung der Batterien kann zum Auslaufen der Elektrolyte und damit zu einem Feuer führen.
 - Verwenden Sie alte und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen nicht gleichzeitig.
 - Niemals starker Hitze oder offenem Feuer aussetzen.
 - Lassen Sie die Batterie(n) nie längere Zeit in einem Auto mit geschlossenen Türen und Fenstern zurück, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
 - Halten Sie die AAA-Batterien R03 aus der Reichweite von Kindern fern, um ein Herunterschlucken zu verhindern.
 - Nicht auseinandernehmen oder kurzschließen.
 - Laden Sie Alkali- oder Manganbatterien nicht wieder auf.
 - Verwenden Sie die Batterien nicht, wenn die Außenhülle abgeblättert ist.
 - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen beabsichtigen. Bewahren Sie sie an einem kühlen, dunklen Ort auf.

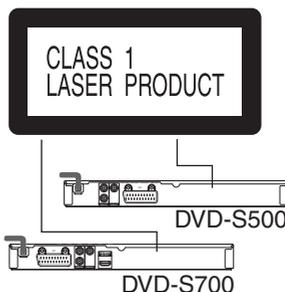

Technische Daten

Signalsystem: PAL/NTSC

Betriebstemperatur-Bereich: +5 °C bis +35 °C

Betriebluftfeuchtigkeits-Bereich:
20 % bis 80 % rel. Feuchte
(ohne Kondensatbildung)

Videoausgang:

Ausgangspegel: 1,0 Vs-s (75 Ω)

Buchsenausführung: Cinchbuchse (1 System)
AV (21-polig) (1 System)

RGB-Ausgang:

Ausgangspegel: 0,7 Vs-s (75 Ω)

Buchsenausführung: AV (21-polig) (1 System)

Audioausgang:

Ausgangspegel: 2 V eff. (1 kHz, 0 dB)

Buchsenausführung: Cinchbuchse
AV (21-polig)

Anzahl der Buchsen: 2 Kanäle (2 System)

USB-Steckplatz: USB 2.0: 1 System

[DVD-S700] HDMI AV-Ausgang:

Ausgabeformat: 480p/576p/1080i/720p/1080p

Ausgabeanschluss: Typ A (19-polig)

- Dieses Gerät unterstützt die „HDMI CEC“-Funktion.

LASER-Spezifikationen

LASER-Produkt der Klasse I:

Wellenlänge:

770 bis 800 nm (CDs)/645 bis 660 nm (DVDs)

Stromversorgung:

Wechselstrom 220 bis 240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: Ca. 10 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
Weniger als 0,5 W

Abmessungen (B x T x H):

310 mm x 210 mm x 39 mm
(Einschließlich projizierender Teile)

Masse: Ca. 1,1 kg

Änderungen der technischen Daten bleiben jederzeit vorbehalten.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen



Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.

Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu. Endnutzer sind in Deutschland gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien an einer geeigneten Annahmestelle verpflichtet. Batterien können im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden. Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister. Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.



Hinweis für das Batteriesymbol (Symbol unten):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurden.