

GEBRUIKERSHANDLEIDING

ProLite

LCD Monitor

NEDERLANDS

ProLite X4373UHSU

Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Richtlijn ten aanzien van laagspanning", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL4373UH

WAAR-SCHUWING

DIT PRODUCT BEVAT twee AAA Alkalinebatterijen.

- Verwarm batterijen niet.
- Vervorm de batterij niet.
- Laad de batterij niet opnieuw op.
- Gooi de batterij niet in het vuur.
- Houd de batterij uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen en bewaar de batterij niet in een omgeving met een hoge temperatuur en vochtigheid.
- Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.



Model batterij : LR03
 Napięcie baterii / typowa pojemność : 1,5 V, 1200 mAh
 Batterij Fabrikant : TP Vision Europe B.V.
 Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
 The Netherlands



Zorg dat je op de hoogte bent van de plaatselijke voorschriften met betrekking tot het gescheiden inzamelen van elektrische en elektronische producten. Het is belangrijk om deze richtlijnen te volgen en te voorkomen dat oude producten bij het normale huishoudelijke afval terechtkomen. Een correcte verwijdering helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Dit product bevat batterijen die vallen onder de Europese Verordening (EU) 2023/1542, die het wegwerpen bij het normale huishoudelijke afval verbiedt. Ga voor meer informatie naar onze recyclingpagina via https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Wij bevelen recycling van gebruikte producten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <https://iiyama.com>

U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
VOORZORGSMaatregelen	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....	3
KLANTENSERVICE	3
REINIGING.....	4
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT	5
EIGENSCHAPPEN	5
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....	5
INSTALLATIE	6
INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET	7
BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN	8
FUNCTIES VAN AFSTANDBEDIENING.....	9
DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN	10
BASISBEDIENING	11
DE MONITOR AANSLUITEN	14
INSTELLING VAN DE COMPUTER.....	16
DE KIJKHOEK AANPASSEN	16
DE MONITOR GEBRUIKEN	17
MENU-INHOUD	19
STANDBY FUNCTIE	31
PROBLEMEN OPLOSSEN	32
RECYCLE-INFORMATIE	33
BIJLAGE	34
SPECIFICATIES : ProLite X4373UHSU-B2	34
AFMETINGEN	35
ONDERSTEUNENDE TIMING.....	35

-
- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
 - Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.
 - Eprel registratienummer X4373UHSU-B2 : 2518811

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijderd, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAKE, STABIEL OPPERVLAK

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBUIK DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

PAS OP

PLAATSING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

PAS OP

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10cm (4 inches) van de muur af. Bij het verwijderen van de monitorvoet kunnen de ventilatiesleuven aan de achterkant van de monitor worden geblokkeerd. Dit kan de monitor overhitten en brand of schade veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie bij het verwijderen van de monitorvoet. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Om de stroom-adapter, netsnoer of signaalkabel te verwijderen dient u altijd aan de stekker zelf te trekken en nooit aan het snoer zelf. Dit zou brand en/of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische schokken veroorzaken.

ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit kan schade aan uw computer veroorzaken.

KIJK UIT VOOR UW HANDEN EN VINGERS!

Let erop dat uw vinger of hand niet bekneeld raakt als u de hoek aanpast.

OPMERKING AANGAANDE 24/7-GEBRUIK

Dit product is niet specifiek ontworpen voor 24/7-gebruik in alle omgevingen.

VOOR EEN ENKELE GEBRUIKER

Dit product is in eerste instantie bedoeld voor nauwkeurige inspectie door een enkele gebruiker.

GEBRUIK GEEN ALCOHOL OF DESINFECTIEMIDDELEN OP DE MONITOR

Spuut geen alcohol of desinfecteermiddelen direct op de monitor en gebruik deze ook niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of doekje dat alcohol of desinfecteermiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.

OVERIGE

ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de monitor niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de monitor net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60 cm zijn. Als u langere tijd achter de monitor zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

- OPMERKING**
- Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
 - Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
 - Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.

KLANTENSERVICE

- OPMERKING**
- Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

WAAR-SCHUWING

- Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.
- Zet om veiligheidsredenen de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de monitor gaat reinigen.

PAS OP

- Spuit geen alcohol of desinfecteermiddelen direct op de monitor en gebruik deze ook niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of doekje dat alcohol of desinfecteermiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.
- Om mogelijke schade aan de monitor (LCD-paneel / behuizing / connectoren) of accessoires te voorkomen, mag u nooit de volgende sterke oplosmiddelen of reinigingsdoekjes gebruiken. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.

Benzine	Hypochloorzuurwater
Verdunner	Zure of alkalische oplosmiddelen
Alcohol	Was
Bleekmiddel	Schuurmiddelen
Peroxide	Reinigingsmiddelen voor kantoorapparatuur
Aceton	Glasreiniger
Methylene chloride	Zakdoekpapier
Tolueen	Vochtige doekjes
Ammoniak	Chemische doekjes
Natriumhypochlorietoplossing (Chloorbleekmiddel)	Reinigingspapier
	enz.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de bescherm laag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
- Laat het LCD-paneel niet nat achter. Als er waterdruppels of iets dergelijks op komt, veeg deze dan onmiddellijk af met een droge, zachte doek. Als het blijft zitten, kan dit verkleuring of vlekken op het LCD-paneel veroorzaken. Bovendien kan het binnendringen van vocht in de monitor schade veroorzaken.
- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

Regelmatig onderhoud Veeg de behuizing voorzichtig af met een zachte, droge en schone doek. Als uw monitor bijzonder vuil is, doop de doek dan in een mild reinigingsmiddel dat grondig verdund is met water, wring hem goed uit en veeg dan het vuil af. Veeg vervolgens direct af met een zachte, droge doek.

Alcohol desinfectie Alcohol desinfectie kan verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten. We raden daarom aan om uw handen te desinfecteren, weg van de monitor, voor en na gebruik.

Als u de monitor toch absoluut met alcohol moet desinfecteren, dient u voorafgaand kennis te nemen van bovenstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Vermijd ook frequente alcohol desinfectie.

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 3840 × 2160
- ◆ Hoog contrast 4000:1 (Typisch), Verh. Contrast verrichting voorhanden, Helderheid 450cd/m² (Typisch), Snelle reactietijd van 3ms (Grijs tot Grijs)
- ◆ Dubbele modus voor hoge verversingssnelheid van 120Hz
- ◆ Flicker Free
- ◆ Blue Light Reducer
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ USB Type-C Aansluitingen
- ◆ USB-stroomvoorziening ondersteunt tot 95W
- ◆ 2 × 7W Stereo Luidsprekers
- ◆ Standby functie
- ◆ Voldoet aan de VESA Montagestandaard (200mm×100mm)
- ◆ Opening voor beveiliging

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires bevinden zich in de verpakking. Controleer of deze allemaal aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, gelieve u contact op te nemen met uw plaatselijke iiyama-dealer of de regionale iiyama-vestiging.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ■ Stroomkabel * | ■ HDMI-kabel | ■ DisplayPort-kabel |
| ■ USB-kabel (Type-C-C) | ■ USB-kabel (Type-A-B) | ■ Afstandsbediening |
| ■ Batterijen (2 stuks) | ■ Koptelefoon Houder | ■ Monitorvoet-Basis met een schroef |
| ■ Veiligheidsinstructies | ■ Snel-start-handleiding | |

PAS OP

* De garantie gaat echter verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door iiyama.

Gebruik een goedgekeurd netsnoer groter of gelijk aan H05VVF, 3G, 0,75mm².

INSTALLATIE


PAS OP

- Overtuig uzelf voordat u gaat installeren, dat de betreffende muur, plafond of bureaublad arm bestand is tegen het gewicht van de te installeren monitor met de te gebruiken beugel.
- Kantel de monitor niet te ver naar beneden of naar boven. De monitor kan vallen door onbalans.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Als de schroeven niet voldoende zijn vastgedraaid, kan de monitor loskomen en vallen, wat letsel of schade kan veroorzaken.

< VESA MUURBEUGEL >

PAS OP


Als u een displayarm of bureauarmstandaard gebruikt, houd dan rekening met de dikte van de VESA-montagebeugel en gebruik vier M4×12mm schroeven om deze aan de monitor te bevestigen. Zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn aangedraaid en vastgezet. Als u schroeven gebruikt die langer zijn, kan dit elektrische schokken of schade veroorzaken doordat ze in contact komen met de elektrische onderdelen in de monitor. Voor dit product wordt aangenomen dat de dikte van de VESA-montagebeugel ongeveer 2,5mm is.

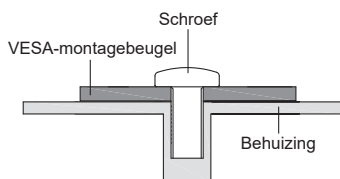

< LANDSCHAPSMODUS >

Deze monitor kan uitsluitend worden gebruikt in landschapsmodus. Deze monitor mag niet worden gedraaid of gebruikt worden in een andere orientatie dan landschap.


Beschikbaar

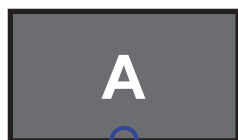

Landschap

Power-indicator

Niet beschikbaar

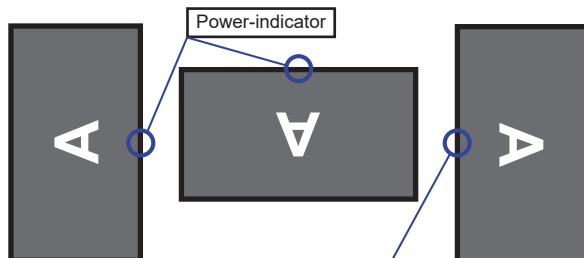

Portret

Power-indicator


INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN DE VOET

LET OP

- Plaats de monitor op een stabiele ondergrond. De monitor kan ietsel of schade veroorzaken als deze omvalt.
- Stoot niet tegen de monitor. Dit kan schade veroorzaken.
- Alvorens de voet te verwijderen, of te monteren, eerst de aansluitkabels verwijderen om elektrische schokken en/of schade te voorkomen.

<Installatie>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Installeer de Monitorvoet-Basis zoals getoond op onderstaande figuur.
- ③ Draai de vleugel-schroef vast om de Monitorvoet-Basis aan de monitor te bevestigen.

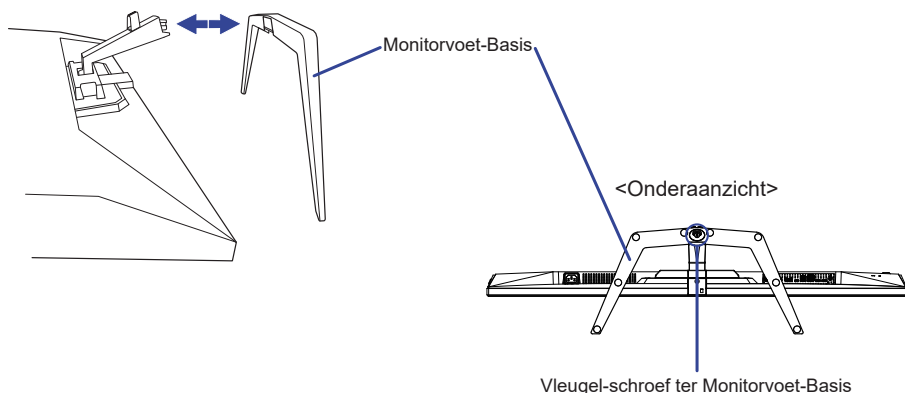


<Verwijderen>


- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Draai de vleugel-schroef los om de Monitorvoet-Basis van de monitor te verwijderen.

BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN

<Voorkant>

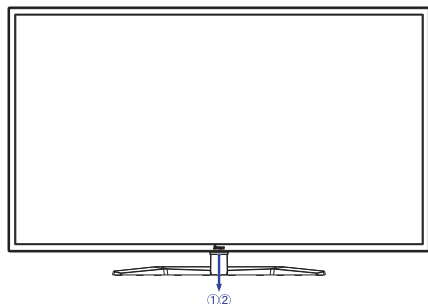

<Achterkant>

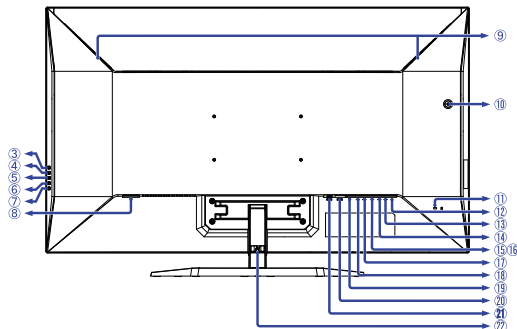

- ① Power-indicator

OPMERKING Blauw: Normaal gebruik
Oranje: Standby modus

- ② Sensor voor afstandsbediening

- ③ Ingangselectie Knop (INPUT) **Direct**

- ④ + / Volume Knop (+) **Direct**

- ⑤ - / Snelkoppeling Knop (-) **Snelkoppeling**

- ⑥ Menu Knop (MENU)

- ⑦ Aan/Uit-Knop (⏻)

- ⑧ Stroomaansluiting (~ : Wisselstroom)

- ⑨ Luidsprekers

- ⑩ Koptelefoon Houder *

- ⑪ Bevestiging voor veiligheidsslot (🔒)

OPMERKING U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.

- ⑫ Koptelefoon-aansluiting (🎧)

OPMERKING De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

- ⑬ USB Type-C DOWN-aansluiting
(🔄 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,0A)

- ⑭ USB Type-C DOWN-aansluiting
(🔄 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,0A)

- ⑮⑯ USB Type-A DOWN-aansluiting
(🔄 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑰ USB Type-B UP-aansluiting (🔄)

- ⑱ USB Type-C UP-aansluiting
(🔄 USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 20V, 4,75A)

- ⑲ DisplayPort-aansluiting (DP)


- ⑳ HDMI-aansluiting (HDMI2)

- ㉑ HDMI-aansluiting (HDMI1)

- ㉒ Kabel Houder

* Indien noodzakelijk, bevestig de Koptelefoon Houder doormiddel van een draai.

FUNCTIONIES VAN AFSTANDSBEDIENING

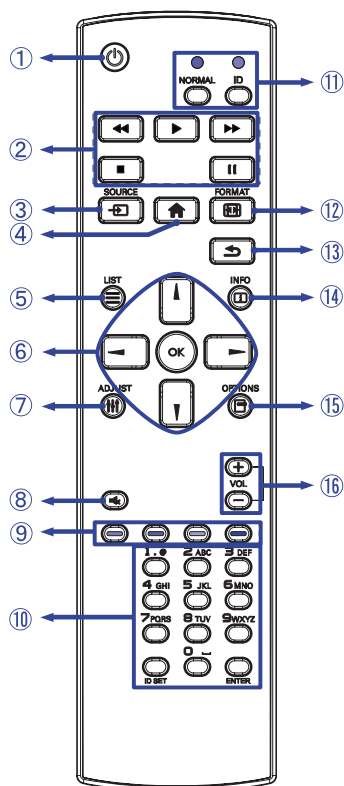

①		Schakelt de display aan of uit.
②		Niet van toepassing op dit model.
③	SOURCE	Kiest de bron. Druk op ▲ of ▼ om te kiezen uit HDMI1, HDMI2, DP of USB-C. Druk op [OK] om te bevestigen en af te sluiten.
④		Laat het OSD-menu op de display zien.
⑤	LIST	Niet van toepassing op dit model.
⑥		Navigeert door de submenu's en instellingen. ▲ : Omhoog ▼ : Omlaag ◀ : Links / Snelkoppeling ▶ : Rechts / Volume OK
⑦	ADJUST	Niet van toepassing op dit model.
⑧		Zet de Geluid Uit-functie aan of uit indien Menu niet wordt getoond.
⑨		Niet van toepassing op dit model.
⑩	[NUMBER] / ID SET / ENTER	Niet van toepassing op dit model.
⑪	NORMAL / ID	Niet van toepassing op dit model.
⑫	FORMAT	Open de Aanpassen Video Modus.
⑬		Keert terug naar vorige menu of sluit het OSD-menu af.
⑭	INFO	Laat resolutie-informatie zien.
⑮	OPTIONS	Niet van toepassing op dit model.
⑯	VOL + / -	+ : Zet het geluid harder. - : Zet het geluid zachter.


DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN

Voor ingebruikname van de afstandsbediening de 2 batterijen plaatsen.


PAS OP

Gebruik voor de afstandsbediening geen andere batterijen dan degene die in deze handleiding worden genoemd. Gebruik in de afstandsbediening geen oude en nieuwe batterijen tegelijk. Zorg dat de polen overeenkomen met de "+" en "-" aanduidingen in de batterijbehuizing. Verwijder lege batterijen onmiddellijk om te voorkomen dat ze in het batterijcompartiment gaan lekken. Gebarsten batterijen of elektrolyten uit batterijen kunnen vlekken, brand of letsel veroorzaken.


- ① Druk op het batterijdeksel en schuif het om te openen.

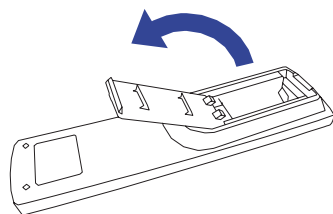

- ② Plaats twee AAA-batterijen met de +/- polen op de aangegeven wijze (staat op de afstandsbediening).

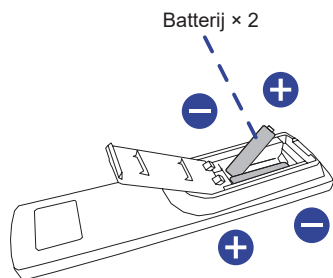

- ③ Plaats het batterijdeksel terug.

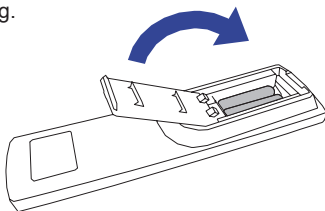

OPMERKING

- Raadpleeg bovenstaande instructies voor het verwijderen van de batterijen.
- Vervang de batterijen als de afstandsbediening vlakbij de monitor niet werkt. Gebruik AAA droge batterijen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gebruik de afstandsbediening door hiermee te wijzen naar de sensor op de monitor.
- Deze monitor werkt alleen als u de meegeleverde afstandsbediening gebruikt. Het gebruik van andere typen afstandsbediening heeft geen zin.
- Lever uw batterijen in bij een milieu-inzamelpunt.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken.

■ Het aanzetten van de monitor


De monitor is AANGEZET en de power-indicator wordt blauw als u de  Knop indrukt op de afstandsbediening of op de monitor heeft ingedrukt.

De monitor is UITGESCHAKELD en de power-indicator wordt nu oranje als u de  Knop indrukt op de afstandsbediening of op de monitor heeft ingedrukt.


OPMERKING

Zelfs indien de monitor, middels het standby modus of de  Knop, is uitgezet vraagt de monitor een minime hoeveelheid energie. Haal de stroomkabel uit de wandcontactdoos als u ook dat verbruik wilt voorkomen.

[Monitor]

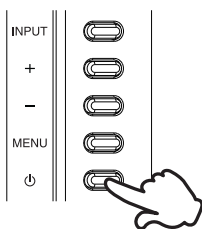

[Afstandsbediening]

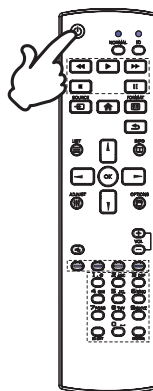


■ Het tonen van instellingen-menu


De menupagina verschijnt op het scherm als u op de  Knop indrukt op de afstandsbediening of op de MENU Knop indrukt op de monitor.

De menupagina verdwijnt als u op de  /  Knop op de afstandsbediening of op de INPUT Knop indrukt op de monitor.

[Monitor]

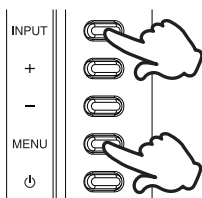


[Afstandsbediening]

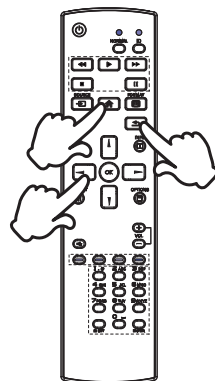


■ De cursor vertikaal verplaatsen

Selecteer de gewenste optie middels op de ▲ / ▼ Knoppen indrukt op de afstandsbediening of de + / - Knoppen indrukt op de monitor terwijl het betreffende menu wordt getoond.

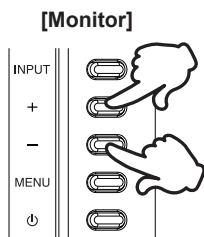


[Afstandsbediening]

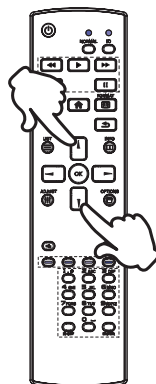


■ De cursor horizontaal verplaatsen

Selecteer de gewenste optie of instelling middels op de ◀ / ▶ Knoppen indrukt op de afstandsbediening of de + / - Knoppen indrukt op de monitor terwijl het betreffende menu wordt getoond.

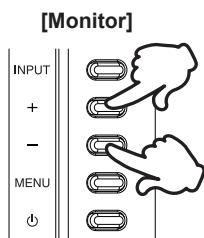

[Afstandsbediening]

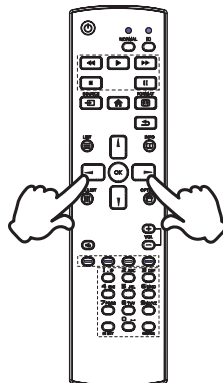


■ Het volume aanpassen


Druk op de VOL+ / VOL- of ► Knop op de afstandsbediening, of op de + Knop op de monitor om het scherm voor het aanpassen van het volume weer te geven wanneer de menupagina niet op het scherm wordt weergegeven.

Pas vervolgens het volume aan met de VOL+ / VOL- of ◀ / ► Knoppen op de afstandsbediening, of met de + / - Knoppen op de monitor.

[Monitor]

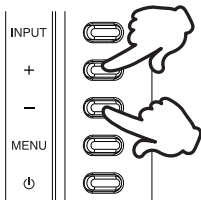


[Afstandsbediening]

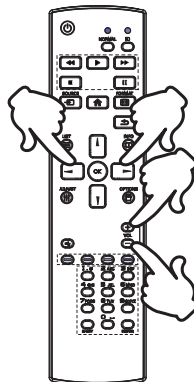


■ Een signaalbron kiezen

Druk op Knop  SOURCE op de afstandsbediening of op de INPUT Knop op de monitor als het menu niet is weergegeven. Het toont het Ingangsselectie menu.

[Monitor]

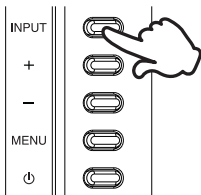

[Afstandsbediening]

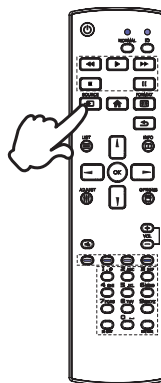

DE MONITOR AANSLUITEN


- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer op de monitor aan met de USB-kabel (Type-A-B).
- ④ Sluit de computer aan op de monitor met de USB-kabel (Type-C-C) wanneer u beelden op uw monitor bekijkt via de USB Type-C-aansluiting of wanneer u de USB-hubfunctie van de monitor gebruikt.*
- ⑤ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑥ De monitor en computer kunnen nu aangezet worden.

- * ● Als u een aangesloten apparaat oplaadt via een USB Type-C UP-aansluiting, controleer dan of het apparaat is uitgerust met een USB Type-C-aansluiting die de oplaadfunctie via USB PD (=Power Delivery) ondersteunt.
- Schakel de functie "USB-opladen" in zodat het aangesloten apparaat kan worden opgeladen, zelfs als de monitor in de standby modus staat. Zie pagina 26 voor de functie USB Battery Charge (USB-opladen).
- De USB PD is maximaal 95W. Als het aangesloten apparaat meer dan 95W nodig heeft voor gebruik of voor het opstarten (als de batterij leeg is), gebruik dan de originele voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd.
- Als een afzonderlijk aangeschafte USB-kabel (Type-C-C) wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de kabel is gecertificeerd door USB-IF en volledig is uitgerust met stroomtoevoer en video- / audio- / gegevensoverdracht functies.
- Indien de monitor in standby modus staat, dan zal er geen beeld getoond worden in de volgende situaties:
1. Bij de 1e opstart van de PC
 2. Indien de PC weer actief wordt vanuit standby modus
- Om beeld te tonen drukt u op de INPUT Knop. Dit verschijnsel is normaal. Om dit verschijnsel te voorkomen kiest u in de OSD Menu bij de optie "USB-opladen" voor "Aan".
- USB-kabel (Type-A-C) wordt niet bij de monitor geleverd. Als u een USB-kabel (Type-A-C) gebruikt, houd er dan rekening mee dat u alleen gegevens kunt overbrengen.
- Compatibiliteit met alle aangesloten apparaten is niet gegarandeerd vanwege verschillende gebruiker-somgevingen.

OPMERKING


- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Apparatuur van het type A klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijke toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

[Voorbeeld van aansluiting]

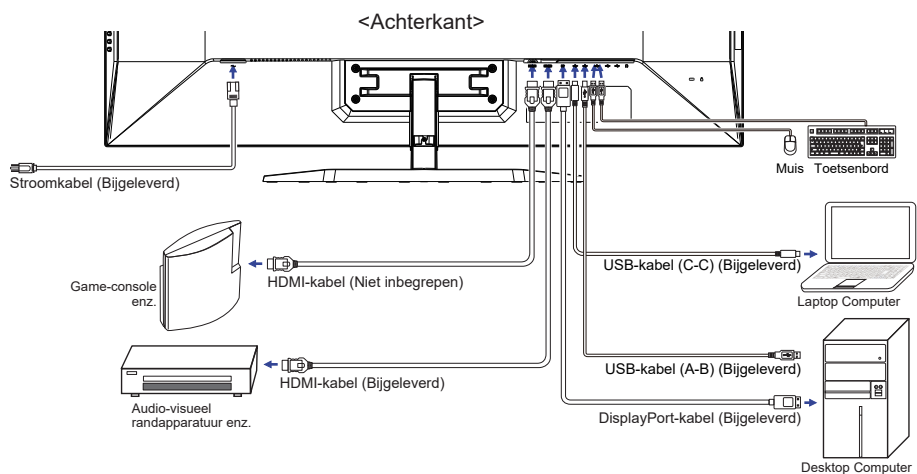

[Verzamel kabels]

Steek de kabels door het Kabel Houder om ze te bundelen.

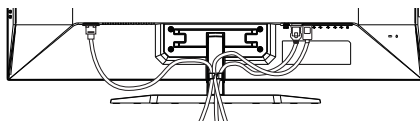

INSTELLING VAN DE COMPUTER

■ Signaaltiming


Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 35: ONDERSTEUNENDE TIMING.

DE KIJKHOEK AANPASSEN

- Voor een optimale kijkervaring wordt aanbevolen recht op het beeldscherm te kijken.
- Houd de standaard vast zodat de monitor niet omvalt als u de kijkhoek aanpast.
- U kunt de monitor maximaal 10° naar boven en 2° naar beneden worden gedraaid.

OPMERKING

- Raak het lcd-scherm niet aan als u de hoek verandert. U kunt dan het lcd-scherm beschadigen en het kan zelfs breken.
- Let goed op dat uw vingers niet klem raken als u de hoek verandert.

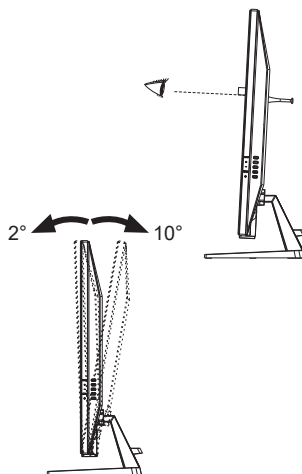

DE MONITOR GEBRUIKEN

De iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 35 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen door de volgende handelingen uit te voeren.


- ① Druk op de  / OK Knop op de afstandsbediening of op de MENU Knop op de monitor om de On Screen Display (OSD) functie in te schakelen. Hoofdmenu-iconen worden weergegeven en u kunt ertussen schakelen met de  /  Knoppen op de afstandsbediening of op de + / - Knoppen op de monitor.



- ② Selecteer het hoofdmnu-icoon dat betrekking heeft op de gewenste aanpassing of instelling. Druk op de OK Knop op de afstandsbediening of op de MENU Knop op de monitor. Gebruik vervolgens de  /  Knoppen op de afstandsbediening of op de + / - Knoppen op de monitor om het gewenste submenu te markeren.
- ③ Druk nogmaals op de OK Knop op de afstandsbediening of op de MENU Knop op de monitor. Gebruik de  /  Knoppen op de afstandsbediening of op de + / - Knoppen op de monitor om de gewenste aanpassing of instelling te maken.
- ④ Druk op de OK Knop op de afstandsbediening of op de MENU Knop op de monitor en druk op de  /  Knop op de afstandsbediening of op de INPUT Knop op de monitor om het menu te verlaten, en de gemaakte instellingen worden automatisch opgeslagen.

Wilt u bijvoorbeeld van de OSD verticale positie aanpassen, selecteer dan de  **OSD** in het hoofdmnu en druk vervolgens op de OK Knop op de afstandsbediening of op de MENU Knop op de monitor. Selecteer vervolgens **V. Positie** met de  /  Knoppen op de afstandsbediening of op de + / - Knoppen op de monitor.

Een aanpassingsschaal wordt actief nadat u op de OK Knop op de afstandsbediening of op de MENU Knop op de monitor. Gebruik vervolgens de  /  Knoppen op de afstandsbediening of op de + / - Knoppen op de monitor om de instelling van de OSD verticale positie te veranderen. De OSD verticale positie verandert terwijl u dit doet.

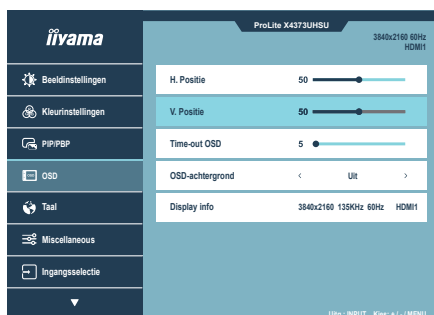

Druk op de OK Knop op de afstandsbediening of op de MENU Knop op de monitor en druk tenslotte op de  /  Knop op de afstandsbediening of op de INPUT Knop op de monitor om de functie On Screen Display te sluiten. Alle wijzigingen worden in het geheugen opgeslagen.

OPMERKING

- Als tijdens het aanpassen een tijdlang geen knop wordt ingedrukt, verdwijnt de OSD als de tijd die is ingesteld bij **Time-out OSD** is verstreken. Ook, kan de  /  Knop op de afstandsbediening of op de INPUT Knop op de monitor worden gebruikt om vorig menu terug te keren en de Vertoning Op scherm uit te zetten.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.


Submenu	Probleem / Optie		In te drukken knoppen
Helderheid * Brightness Snelkoppeling	Te donker Te licht		Afstandsbediening Monitor + → ← -
Contrast Contrast	Te vaag Te intens		+ → ← -
ECO ECO Snelkoppeling	Uit	Normaal	
	Modus 1	Helderheid van back-light wordt verminderd.	
	Modus 2	Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Modus 1.	
	Modus 3	Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Modus 2.	
HDR HDR	Aan	Voor HDR (High Dynamic Range) -signaal	
	Uit	Voor normaal signaal	
Verh. Contrast Adv. Contrast	Aan	Verhoogde contrastverhouding	
	Uit	Normale contrastverhouding	
Over Drive Overdrive Snelkoppeling	Uit / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Het zal de grijze tijd van de niveaureactie van het LCD paneel verbeteren. Een hoger niveau resulteert in sneller de reactietijd.		+ → ← -
X-Res Technologie X-Res Technology	Uit	Normaal	
	Zacht	Verbeter de beeldrand.	
	Gemiddeld	Versterkt de beeldrand meer dan de optie Zacht.	
	Scherp	Versterkt de beeldrand meer dan de optie Gemiddeld.	
Black Tuner Black Tuner	Van -5 tot +5 U kunt de donkere tinten aanpassen.		+ → ← -

* Pas de helderheid als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is.

Snelkoppeling

U kunt met de volgende handelingen snel naar het specifieke menu gaan.

Druk op de  Knop op de afstandsbediening of op de – Knop op de monitor terwijl er geen menu wordt weergegeven en selecteer het gewenste menu.

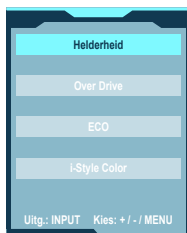



Kleurinstellingen Color Settings





Submenu	Probleem / Optie		In te drukken knoppen	
6-as 6-Axis	Tint	Rood	Te weinig Te veel	  +   -
		Geel		
		Groen		
		Cyaan		
		Blauwe		
		Magenta		
	Verzadiging	Rood	Te weinig Te veel	  +   -
		Geel		
		Groen		
		Cyaan		
		Blauwe		
		Magenta		
i-Style Color i-Style Color Snelkoppeling	Uit	Terugkeren naar een staat die is ingesteld door kleuraanpassing, behalve i-Style Color.		
	Standaard	Voor het algemene venstersmilieu en monitor standaard plaatsen		
	Spel	Voor het spelmilieu van PC		
	Bioscoop	Voor film en videomilieu		
	Landschap	Voor het weergeven van beelden van landschappen		
	Tekst	Voor tekst het uitgeven en het bekijken in een tekstverwerkingsmilieu		
Blue Light Reducer Blue Light Reducer	Uit	Normaal		
	Modus 1	Blue Light is gereduceerd.		
	Modus 2	Blue Light is meer gereduceerd dan Modus 1.		
	Modus 3	Blue Light is meer gereduceerd dan Modus 2.		
Gamma Gamma	1.8	Hoog contrast		
	2.2	Normaal		
	2.6	Donker		
RGB Bereik RGB Range	Auto	Selecteer automatisch een kleurschaalsignaal.		
	Volledig	Voor volledige kleurbereik signaal		
	Limited	Voor beperkte kleurbereik signaal		

 Kleurinstellingen				
Submenu		Probleem / Optie		In te drukken knoppen
Kleurtemperatuur Color Temperature	9300K	Koele kleur		
	6500K	Normale kleur		
	5000K	Warme kleur		
Gebruikers instellingen User Preset	User-R	Te weinig Te veel	  +   -	
	User-G			
	User-B			

Snelkoppeling


U kunt met de volgende handelingen snel naar het specifieke menu gaan.
 Druk op de ➡ Knop op de afstandsbediening of op de – Knop op de monitor terwijl er geen menu wordt weergegeven en selecteer het gewenste menu.

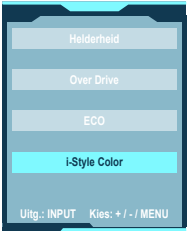


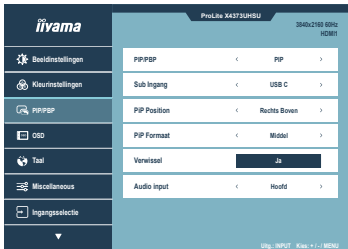 PIP/PBP PIP/PBP			
Submenu		Optie	
PIP/PBP * ¹ PIP/PBP	Uit	De PIP/PBP-functie is uitgeschakeld.	
	PIP	Geef het subscherm weer in het hoofdscherm.	
	PBP	Geef het hoofdscherm links weer en het subscherm rechts.	
Sub Ingang Sub Source	HDMI1	Selecteer de HDMI1-ingang voor het subscherm.	
	HDMI2	Selecteer de HDMI2-ingang voor het subscherm.	
	DisplayPort	Selecteer de DisplayPort-ingang voor het subscherm.	
	USB C	Selecteer de USB Type-C-ingang voor het subscherm.	
PiP Position * ² PIP Position	Rechts Boven	Verplaats het subscherm naar de rechts boven.	
	Rechts Onder	Verplaats het subscherm naar rechts onder.	
	Links Boven	Verplaats het subscherm naar de links boven.	
	Links Onder	Verplaats het subscherm naar links onder.	
PiP Formaat * ² PIP Size	Klein	Verklein de grootte van het subscherm.	
	Middel	Normale grootte van het subscherm	
	Groot	Vergroot de grootte van het subscherm.	
Verwissel Swap	Ja	Verwisselt het Hoofd- en Sub-scherm.	
Audio input Audio Input	Hoofd	Audio-invoer inschakelen vanaf het hoofdscherm.	
	Sub	Audio-invoer inschakelen vanaf het subscherm.	

*¹ PIP = Picture in Picture (Beeld in Beeld), PBP = Picture by Picture (Beeld bij Beeld)

*² Alleen beschikbaar in de **PIP** modus.

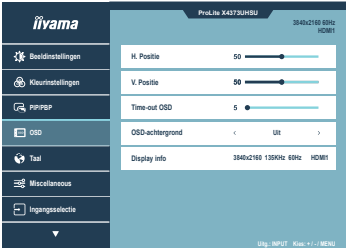 OSD 		
Submenu	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
H. Positie OSD Horizontal Position	OSD staat te veel links OSD staat te veel rechts	  +   -
V. Positie OSD Vertical Position	OSD staat te laag OSD staat te hoog	  +   -
Time-out OSD OSD Time	U kunt de weergaveduur van het OSD-scherm instellen van 5 tot 60 seconden.	  +   -
OSD-achtergrond OSD Background	Maakt de OSD-achtergrond transparant. Uit / 1 / 2 / 3 / 4	  +   -
Display info Display Information	Geeft informatie weer over het huidige invoersignaal van de grafische kaart van de computer. OPMERKING Zie de handleiding van de grafische kaart voor meer informatie over het veranderen van resolutie en vernieuwingsfrequentie.	

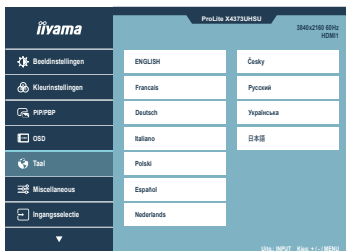


Optie

English	Engels	Nederlands	Nederlands
Français	Frans	Česky	Tsjechisch
Deutsch	Duits	Русский	Russisch
Italiano	Italiaans	Українська	Oekraïens
Polski	Pools	日本語	Japans
Español	Spaans		



Miscellaneous

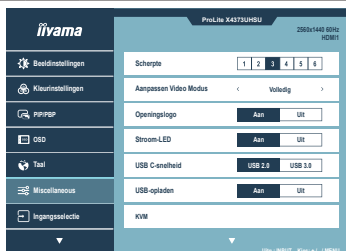

Submenu	Optie		In te drukken knoppen
Scherpte Sharpness	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6		U kunt de beeldkwaliteit veranderen van 1 tot 6 (scherp tot zacht). Druk op de ➡ / + Knop om de beeldkwaliteit oplopend te veranderen. Druk op de ⬅ / - Knop om de beeldkwaliteit aflopend te veranderen.
Aanpassen Video Modus * ¹ Video Mode Adjust	Volledig	Volledig beeld weergave	
	Aspect * ²	Expansie van beeld met behoud van aspect ratio	
	Pixel bij Pixel	Toont de afbeelding 1:1 formaat.	
Openingslogo Opening Logo	Aan	Het iiyama-logo wordt getoond als de monitor wordt aangezet.	
	Uit	Het iiyama-logo wordt niet getoond als de monitor wordt aangezet.	
Stroom-LED Power LED	Aan	Power-indicator-lampje is Aan.	
	Uit	Power-indicator-lampje is Uit.	
OPMERKING Schakel de Power-indicator uit als u last heeft van het licht.			
USB C-snelheid USB C Speed	USB 2.0	Selecteer de gegevensoverdrachtssnelheid bij aansluiting via USB Type-C.	
	USB 3.0		
USB-opladen USB Charge	Aan	USB-apparaten kan zelfs worden opgeladen als de monitor in de Standby modus staat.	
	Uit	USB-apparaten kunnen niet worden opgeladen als de monitor in de Standby modus staat.	
OPMERKING Als de monitor is uitgeschakeld, kan USB-randapparatuur niet worden opgeladen, zelfs niet als de USB-opladen-functie is ingeschakeld.			
KVM KVM	HDMI1	USB-B	Twee computers die zijn aangesloten op de USB UPaansluitingen van één monitor kunnen het toetsenbord en de muis die zijn aangesloten op die monitor delen.
		USB-C	
	HDMI2	USB-B	
		USB-C	
	DisplayPort	USB-B	USB-B: Koppel de ingangsbron aan de USB Type-B-aansluiting. USB-C: Koppel de ingangsbron aan de USB Type-C-aansluiting.
		USB-C	
	USB C	USB-B	
		USB-C	

*¹ Alleen effectief wanneer de schermresolutie lager is dan 3840 × 2160.


*² Effectief wanneer de schermresolutie 4:3, 5:4 of 16:10 is.

 Miscellaneous		
Submenu	Optie	
DDC/CI-besturing DDC/CI Control	Aan	Hiermee kan de computer de monitor bedienen met behulp van DDC/CI-compatibele software.
	Uit	DDC/CI-besturing function is uitgeschakeld.
Dubbele modus Dual Mode	Aan	Behaalt een hoge verversingssnelheid van FHD 120Hz.
	Uit	De Dubbele modus is uitgeschakeld, waardoor de native resolutie van UHD 60Hz kan worden geselecteerd.



Ingangselectie Input Select

Direct

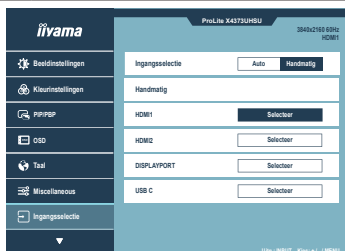


Submenu		Optie	
Ingangselectie Input Source	Auto	Zoekt automatisch een beschikbare signaalbron.	
	Handmatig	HDMI1	Selecteer de HDMI1-ingang.
		HDMI2	Selecteer de HDMI2-ingang.
		DisplayPort	Selecteer de DisplayPort-ingang.
		USB C	Selecteer de USB Type-C-ingang.

OPMERKING Optie Auto maakt automatische selectie van de beschikbare invoerbronnen mogelijk.
U kunt geen invoerbron van een computer selecteren in de standby modus.
Als u handmatig een van de invoerbronnen selecteert, wordt de andere bron niet automatisch geselecteerd.

Direct


- Ingangselectie: Druk op  SOURCE Knop op de afstandsbediening of op de INPUT Knop op de monitor terwijl er geen menu wordt weergegeven, wordt direct het scherm Ingangselectie weergegeven.

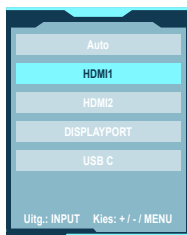

 Audio Aanpassen Audio Settings  Audio Aanpassen Resetten Volume 50 Geluid Uit Aan Uit ▼ Phonix KA373JH05J 3345427165 MHz W2087 Stg: MP107 Ksc: 9.1.1 / 0810				
Submenu		Probleem / Optie		In te drukken knoppen
Volume Volume		Te stil Te luid		  + -
Geluid Uit Mute Audio		Aan	Het geluid tijdelijk uitzetten.	
		Uit	Geluidsvolume terugzetten naar voorgaande niveau.	

Direct

- Volume: Druk op  of VOL + / - Knop op de afstandsbediening of op de + Knop op de monitor terwijl er geen menu wordt weergegeven, wordt direct het scherm Volume weergegeven.

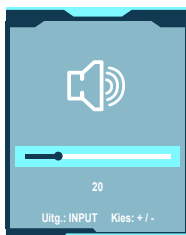

 Resetten Recall  Audio Aanpassen Resetten Alles terugzetten? Ja		
Submenu	Optie	
Alles terugzetten? Recall All?	Ja	Standaardwaarden worden hersteld.

■ Vergrendelings modus

< OSD >

De OSD kan worden vergrendeld om te voorkomen dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd.

Wanneer de monitor is uitgeschakeld, kunt u het OSD vergrendelen of ontgrendelen door de monitor in te schakelen terwijl u de MENU Knop op de monitor ingedrukt houdt.

< Aan/Uit-Knop / OSD >

De Aan/Uit-Knop en het OSD kunnen tegelijkertijd worden vergrendeld om onbedoeld inschakelen of wijzigen van instellingen te voorkomen.

Wanneer het menu niet wordt weergegeven, kunt u de MENU Knop op de monitor 10 seconden ingedrukt houden om de Aan/Uit-Knop en het OSD te vergrendelen of ontgrendelen.


STANDBY FUNCTIE

Dit product beschikt over de standby functie. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

De wijze waarop standby van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De standby functie, waaronder tijdstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

■ Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 0,5W*. Het scherm springt op zwart, en de power-indicator wordt oranje. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Standby modus.

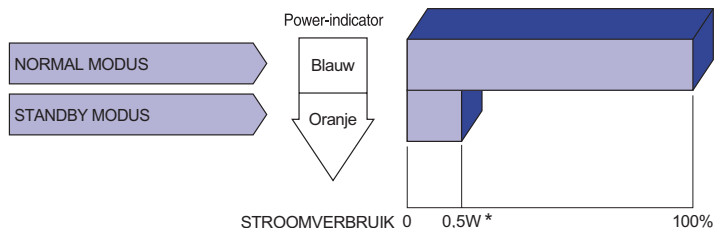

* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in DE MONITOR GEBRUIKEN, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in DE MONITOR GEBRUIKEN of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem		Controlepunt
①	Geen beeld.	
	(Power-indicator licht niet op.)	☐ Is het Stroomkabel goed aangesloten? ☐ Staat de Aan/Uit-Knop AAN ☐ Staat er spanning op het stopcontact ? Controleer dit met een ander apparaat.
	(Power-indicator is blauw.)	☐ Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. ☐ Verhoog het Contrast en/of de Helderheid. ☐ Is de computer ingeschakeld? ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
	(Power-indicator is oranje.)	☐ Als de monitor in de Standby modus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. ☐ Is de computer ingeschakeld? ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
②	Het scherm is niet gesynchroniseerd.	☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
③	De schermpositie bevindt zich niet in het midden.	☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
④	Het scherm is te helder of te donker.	☐ Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑤	Het scherm trilt.	☐ Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑥	Geen geluid.	☐ De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN. ☐ Zet het geluid (Volume) harder. ☐ De Mute-functie (Geluid Uit) is UIT. ☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.
⑦	Het geluid staat tehard of te zacht.	☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: <https://iiyama.com> voor monitor recycling.

BIJLAGE


Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden.

SPECIFICATIES : ProLite X4373UHSU-B2

Afmeting Categorie		43"
Lcd-scherm	Panel-technologie	VA
	Afmeting	Diagonaal: 42,5" (108cm)
	Pixelafstand	0,245mm H × 0,245mm V
	Helderheid	450cd/m ² (Typisch), 165cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	4000 : 1 (Typisch), Verh. Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / links: 89° elk, Omhoog / Omlaag: 89° elk (Typisch)
	Reactietijd ^{*1}	3ms (Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ong. 1,07 mld.
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 30,0-135,0kHz, Verticaal: 30-75Hz (Dubbele modus – Horizontaal: 30,0-140,0kHz, Verticaal: 30-120Hz)
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,2 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI: 3840 × 2160 60Hz (Dubbele modus – 1920 × 1080 120Hz) DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz (Dubbele modus – 1920 × 1080 120Hz) USB Type-C: DP Alt mode 3840 × 2160 60Hz (Dubbele modus – 1920 × 1080 120Hz)
Ingangsaansluiting		HDMI × 2, DisplayPort × 1, USB Type-B × 1, USB Type-C × 1
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort, USB Type-C (DP Alt mode)
USB-versie		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal USB-poorten		2 Upstream: Type-B, Type-C
Type connector		4 Downstream: Type-A (DC5V, 900mA) × 2, Type-C (DC5V, 1,0A) × 2
Koptelefoon aansluiting ^{*2}		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		7W × 2 (Stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		941,18mm W × 529,42mm H / 37,1" W × 20,8" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Energieverbruik ^{*3}		41W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen		977,5 × 621,5 × 253,5mm / 38,5 × 24,5 × 10,0" (B×H×D)
Gewicht		14,7kg / 32,4lbs
Kantelhoek		Omhoog: 10°, Omlaag: 2°
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (Geen condensatie) Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (Geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI

^{*1} Wanneer **Over Drive** is ingesteld op 5.
^{*2} De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.
^{*3} Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

AFMETINGEN

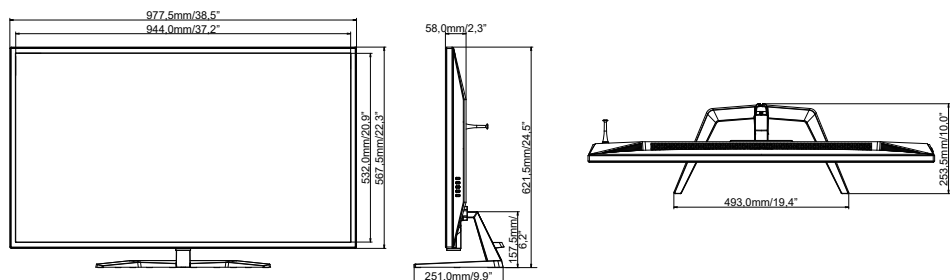

NEDERLANDS

ONDERSTEUNENDE TIMING

Videomodus	Horizontale frequentie	Verticale frequentie	Puntklok	Standaard	PBP Aan	Dubbele modus Aan
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	✓	✓	✓
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz	✓	—	✓
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	✓	✓	✓
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz	✓	—	✓
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	✓	✓	✓
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz	✓	—	✓
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz	✓	✓	✓
1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz	✓	✓	✓
	87,894kHz	74,995Hz	182,820MHz	—	—	✓
	137,260kHz	119,982Hz	285,500MHz	—	—	✓
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz	✓	✓	—
1920 × 2160	133,318kHz	59,999Hz	293,300MHz	—	✓	—
3840 × 2160	65,688kHz	29,981Hz	262,750MHz	✓	—	—
	133,313kHz	59,997Hz	533,250MHz	✓	✓	—