



SwitchBot Universalfernbedienung

Benutzerhandbuch

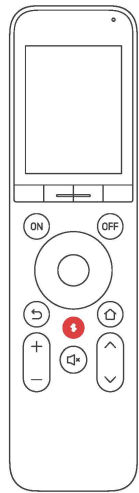


Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

Verpackungsinhalt

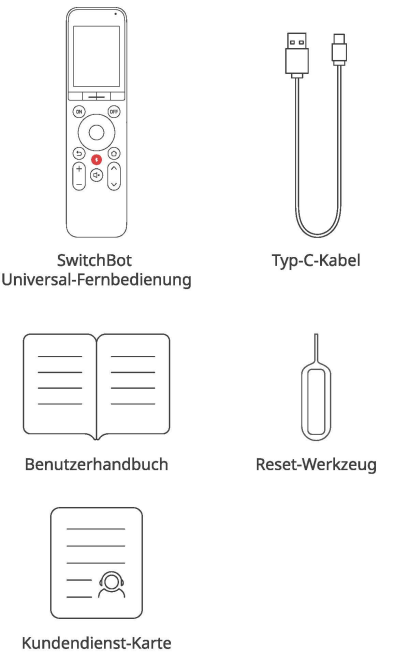

Komponentenliste

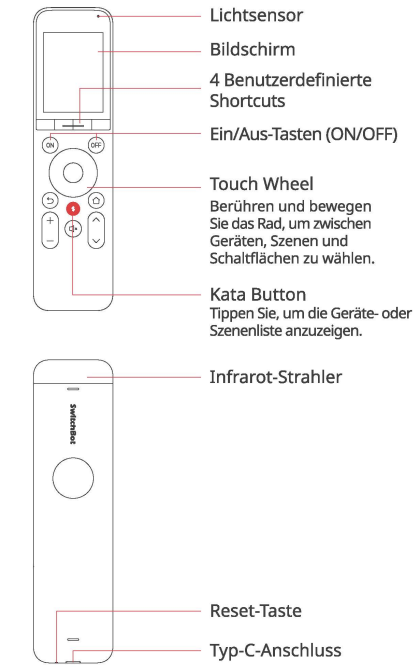

Preparation

- Sie benötigen:
- Ein Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.2 oder höher.
 - Die neueste Version unserer App, die Sie über den Apple App Store oder den Google Play Store herunterladen können.
 - Ein SwitchBot-Konto. Sie können sich über unsere App registrieren oder sich direkt bei Ihrem Konto anmelden, wenn Sie bereits eines haben.




iOS 14.0+



Android OS 5.0+

Einrichten Ihres Geräts

Schritt 1: Einschalten
Halten Sie die EIN-Taste an Ihrem Gerät 3 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten.

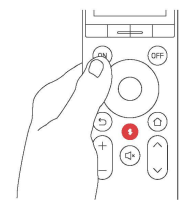

Schritt 2: Hinzufügen Ihres Geräts zu unserer App
Öffnen Sie unsere App, tippen Sie oben rechts das „+“-Symbol, wählen Sie Gerät hinzufügen, suchen Sie das entsprechende Gerätesymbol aus und folgen Sie den Anweisungen.


Schritt 3: Hinzufügen von Gerätefernbedienungen/Kopieren von Hub-Einstellungen
Folgen Sie den Anweisungen in der App, um eine Gerätefernbedienung hinzuzufügen. Wenn Sie einen SwitchBot Hub mit hinzugefügten Fernbedienungen haben, können Sie diese auf Ihre Universalfernbedienung kopieren. Wenn Sie zum ersten Mal eine Fernbedienung verwenden, suchen Sie nach Ihrer Gerätemarke und Ihrem Modell, um den Infrarot-Code zu finden und herunterzuladen. Wenn Ihr genaues Modell nicht aufgelistet ist, wählen Sie den nächstliegenden Code, da viele Marken die Codes zwischen den Modellen wiederverwenden. Wir empfehlen auch den Kauf eines SwitchBot Hub, damit Sie bestimmte Tasten lernen können.

Schritt 4: Zuordnen von Geräteaktionen über unsere App und Synchronisieren der Einstellungen mit Ihrer Universalfernbedienung
Rufen Sie die Einstellungsseite Ihrer Universalfernbedienung in unserer App auf, wählen Sie das Zielgerät aus und folgen Sie den Anweisungen, um den Tasten Ihrer Universalfernbedienung Aktionen zuzuweisen. Synchronisieren Sie dann die Einstellungen mit Ihrer Universalfernbedienung. Ordnen Sie die Aktionen für jedes Gerät einzeln

Tastenfunktionen der einzelnen Geräte unterscheiden können.

Anweisungen für den Gebrauch

Geräte steuern oder Szenen auslösen
Nachdem Sie Ihrer Universalfernbedienung Ihre Fernbedienungen hinzugefügt und Geräteaktionen zugeordnet haben, drücken Sie die rote Kata-Taste auf Ihrer Universalfernbedienung und verwenden Sie das Touch-Wheel, um zwischen Geräten oder Szenen zu wählen.

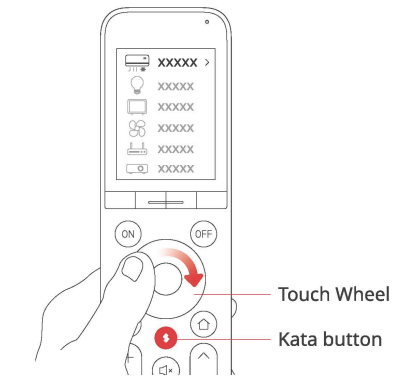

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.

<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>



Benutzerhandbuch

www.switch-bot.com
V1.0-2411-DE-1

Benutzerdefinierte Shortcuts

Wenn die physischen Tasten Ihrer Universalfernbedienung für Ihre Bedürfnisse nicht ausreichen, können Sie die vier benutzerdefinierten Tastenkombinationen verwenden. Diese Shortcuts können über unsere App bearbeitet werden, so dass Sie jeder Taste bis zu 20 Funktionen zuweisen können. Mit dieser Funktion können Sie mit nur einem Tastendruck einfach auf Tasten derselben Kategorie zugreifen.



Geräteeinstellungen

Anheben zum Wecken

Wenn Sie Ihre Universalfernbedienung in die Hand nehmen, leuchtet der Bildschirm automatisch auf, damit Sie ihn nutzen können. Sie können diese Funktion über unsere App ein- oder ausschalten.

Auto-Dim

Sie können die Zeit, nach der sich der Bildschirm Ihres Geräts automatisch ausschaltet, über unsere App einstellen.

Bildschirmhelligkeit

Ihre Universalfernbedienung ist mit einem Lichtsensor ausgestattet und kann die Bildschirmhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht anpassen. Sie können die Helligkeit auch über unsere App an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.

Datensicherung

Alle Konfigurationsdaten Ihrer Universalfernbedienung werden standardmäßig unter Ihrem Konto gespeichert. Wenn Ihre Universalfernbedienung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, beschädigt wurde oder verloren gegangen ist, können Sie eine neue Universalfernbedienung kaufen und alle vorherigen Konfigurationsdaten auf diese kopieren.

Hinweis

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, kann Ihre SwitchBot Universalfernbedienung Geräte im Haus offline steuern. Bitte nehmen Sie sie nicht mit nach draußen, um Verlust oder andere Folgen zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet ist.

Aufladen

Es dauert etwa 5 Stunden, um den Akku Ihres Geräts vollständig aufzuladen, und dieser kann nach einer vollständigen Aufladung bis zu 6 Monate halten.


1. Zum Aufladen Ihres Geräts ist ein 5 V = 1A-Adapter erforderlich.
2. Ihr Gerät kann bis zu 5 Monate mit einer vollen Ladung durchhalten. Dieses Ergebnis wurde unter den folgenden Bedingungen getestet: Das Gerät leuchtet 5 Minuten lang und sendet 50 Mal pro Tag ein Infrarotsignal in einer Umgebung von 25 °C (77 °F).

Firmware-Upgrades

Um die Nutzererfahrung zu verbessern, werden wir regelmäßig Firmware-Updates veröffentlichen, um neue Funktionen einzuführen und Softwarefehler zu beheben, die während der Nutzung auftreten können. Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, senden wir über unsere App eine Upgrade-Benachrichtigung an Ihr Konto. Wenn Sie ein Upgrade durchführen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Produkt über einen ausreichenden Akku verfügt und dass sich Ihr Smartphone in Reichweite befindet, um Störungen zu vermeiden.

Neustart

Drücken Sie mit dem mitgelieferten Reset-Werkzeug die Reset-Taste 1 Sekunde lang und lassen Sie sie dann los.

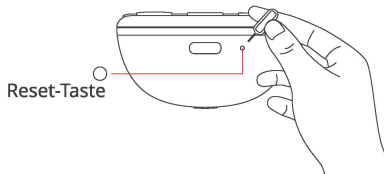

Spezifikationen

Material: ABS + UV-beständiges PC (V-0 feuerhemmend)
Größe: 50 × 27 × 190 mm (2 × 1,1 × 7,5 in.)
Gewicht: 133 g (4,7 Unzen)
Stromversorgung: Typ-C, DC 5 V = 1 A, 2000 mAh Lithium-Ionen-Akku
Akkulaufzeit: 5 Monate
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Betriebsluftfeuchtigkeit: 0 % bis 90 % RH
Konnektivität: Bluetooth Low Energy

Die Batteriedauer wurde unter bestimmten Bedingungen getestet. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann variieren.

Garantie

Wir garantieren dem ursprünglichen Besitzer des Produkts, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten Sie, dass diese beschränkte Garantie nicht gilt:

1. Produkte, die nach Ablauf der ursprünglichen beschränkten Garantiezeit eingereicht werden.
2. Produkte, an denen Reparaturen oder Modifikationen vorgenommen wurden.
3. Produkte, die Stürzen, extremen Temperaturen, Wasser oder anderen Betriebsbedingungen ausgesetzt waren, die nicht den Produktspezifikationen entsprechen.
4. Schäden aufgrund von Naturkatastrophen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Blitzschlag, Überschwemmung, Tornado, Erdbeben oder Wirbelsturm).
5. Schäden aufgrund von Missbrauch, Fahrlässigkeit oder Unfällen (z. B. Feuer).
6. Sonstige Schäden, die nicht auf Mängel bei der Herstellung der Produktmaterialien zurückzuführen sind.
7. Produkte, die von nicht autorisierten Wiederverkäufern erworben wurden.
8. Verschleißteile (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Batterien).
9. Natürliche Abnutzung des Produkts.

Kontakt & Unterstützung

Feedback: Wenn Sie Bedenken oder Probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben, senden Sie bitte ein Feedback über unsere App auf der Seite Profil > Hilfe & Feedback.

Einrichtung und Fehlerbehebung:
support.switch-bot.com

Support-E-Mail:
support@switch-bot.com

Mehr erfahren

Weitere Informationen finden Sie unter <https://support.switch-bot.com/hc/en-us>.



CE Warning

Informationen zur HF-Belastung: Die EIRP-Leistung des Geräts liegt im Maximalfall unter der in EN 62479: 2010 festgelegten Ausnahmebedingung von 20 mW. Die Bewertung der HF-Exposition wurde durchgeführt, um nachzuweisen, dass dieses Gerät keine schädlichen EM-Emissionen über dem in der EG-Ratsempfehlung (1999/519/EG) festgelegten Referenzwert erzeugt.

CE-DOC

Hiermit erklärt Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dass die Funkanlage des Typs W4600000 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: support.switch-bot.com

Dieses Produkt kann in den EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Hersteller: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresse: Raum 1101, Qiancheng Commercial Center, Nr. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100
Name des Einführers: XDH Tech
Adresse des Importeurs: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon
Betriebsfrequenz (maximale RF-Ausgangsleistung) Bluetooth: 2402 MHz bis 2480 MHz (-0,95 dBm)