Home Appliances



ES-WSFL114CWDA-DE

Waschmaschine

DE **Bedienungsanleitung**

SHARP

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Bedienung und Wartung Ihres Gerätes.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung vor Benutzung Ihres Gerätes zu lesen, und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf.

Symbol	Typ	Bedeutung
	**Warnung**	Ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen
	**Stromschlaggefahr**	Gefährliche Spannung
	**Brand**	Warnung: Brandgefahr / entflammbare Materialien
	**Achtung**	Verletzungen oder Sachschäden
	**Wichtig / Hinweis**	System richtig bedienen

INHALT

1.Sicherheitshinweise 1
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 3
1.2 Während der Nutzung 8
1.3 Verpackung und Umwelt 10
1.4 Tipps zum Sparen 11
2.Technische Daten 13
2.1 Allgemeiner Aufbau 13
2.2 Technische Daten 14
3.Installation 15
3.1 Entfernen der Transportschrauben 15
3.2 Füße/verstellbare Streben anpassen 15
3.3 Elektrischer Anschluss 16
3.4 Anschluss des Wasserzulaufschlauchs 16
3.5 Wasserablauf anschließen 17
4.Übersicht über das Bedienfeld 17
4.1 Waschmittelschublade (*) 18
4.2 Bereiche 18
4.3 Programmknopf 19
4.4 Elektronische Anzeige 19
5.Ihre Waschmaschine verwenden 19
5.1 Wäsche vorbereiten 19
5.2 Wäsche in die Maschine geben 20
5.3 Waschmittel in die Maschine geben 20
5.4 Ihr Gerät bedienen 21
5.5 Programm wählen 21
5.6 System zur Erkennung halber Beladung 21
5.7 Fernzugriffseinstellungen (Übersicht der Android- und iOS-Applikationen) 21
5.8 Wichtige Hinweise zur Einrichtung des Fernzugriffs 23
5.9 Programme, die über die App heruntergeladen werden können 24
5.10 Zusätzliche Funktionen, die über die App ausgewählt werden können 26
5.11 Zusatzfunktionen 28
5.12 Kindersicherung 33
5.13 Falls Sie ein laufendes Programm anhalten/abbrechen oder Wäsche zugeben möchten: 33
5.14 Programmende 34
6.PROGRAMMTABELLE 35
6.1 Wichtige Informationen 39
7.Reinigung und Wartung 40
7.1 Warnung 40
7.2 Wasserzulauffilter 40
7.3 Pumpenfilter 41
7.4 Waschmittelschublade 41
8.Gehäuse/Trommel 43
9.Problemlösung 44
10.Automatische Fehlerwarnungen und Abhilfemaßnahmen 46

1. Sicherheitshinweise

Netzspannung / Netzfrequenz	220 bis 240 V Wechselspannung / 50 Hz
Maximale Stromaufnahme (A)	10
Wasserdruck (bar)	Maximum 10 bar / Minimum 1 bar
Gesamtleistung (W)	2100
Maximale Waschkapazität (trockene Wäsche) (kg)	11

- Stellen Sie die Maschine nicht auf Teppichen und anderen hochflorigen Böden auf, die die Belüftung an der Unterseite einschränken.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die unter körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden oder denen es an der nötigen Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten mangelt. Eine Ausnahme kann gemacht werden, wenn solche Personen ständig beaufsichtigt werden und/oder gründlich in der Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden.
- Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, sofern keine lückenlose Beaufsichtigung gewährleistet ist.
- Falls das Netzkabel beschädigt werden sollte, lassen Sie es sofort von einem autorisierten

Kundendienst in Ihrer Nähe austauschen.

- Schließen Sie die Maschine ausschließlich über den neuen, mitgelieferten Wasserzulaufschlauch an die Wasserversorgung an. Verwenden Sie niemals alte, gebrauchte oder gar beschädigte Wasserzulaufschläuche.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder bedienen.

HINWEIS: Eine elektronische Ausgabe dieser Bedienungsanleitung können Sie über die E-Mail-Adresse „washingmachine@standardtest.info“ anfordern. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die Modellbezeichnung und Seriennummer (20-stellig) an. Diese finden Sie an der Gerätetür.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam.



Ihr Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch vorgesehen. Bei kommerziellem Einsatz erlischt die Garantie.

Diese Anleitung wurde für mehr als ein Modell zusammengestellt, sodass Ihr Gerät möglicherweise nicht alle hierin beschriebenen Funktionen und Merkmale aufweist. Aus diesem Grund ist es wichtig, beim Lesen der Bedienungsanleitung besonders auf die Abbildungen zu achten.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Umgebungstemperatur muss bei Betrieb Ihrer Waschmaschine 15 bis 25 ˚C betragen.
- An Orten mit Temperaturen unter 0 ˚C könnten die Schläuche platzen und könnte die Elektronik des Geräts Störungen bekommen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände wie Nägel, Nadeln, Feuerzeuge oder Münzen in der in Ihre Waschmaschine eingelegten Wäsche verbleiben.
- **Sie sollten bei der ersten Inbetriebnahme einmal das Programm Baumwolle 90 ˚ ohne Wäsche laufen lassen. Füllen Sie zuvor Fach II der Waschmittelschublade zur Hälfte mit einem geeigneten Waschmittel.**
- Wenn Waschmittel und Weichspüler längere Zeit der Luft ausgesetzt sind, können sie verklumpen. Geben Sie Waschmittel und Weichspüler daher erst unmittelbar vor Beginn jedes Waschprogramms in die Schublade.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine und drehen Sie den Wasserhahn zu, falls die Waschmaschine voraussichtlich längere Zeit nicht genutzt wird. Zudem sollten Sie die Gerätetür offen lassen, damit die in der Waschmaschine verbliebene Feuchtigkeit verdunsten kann.
- Aufgrund von Qualitätstests während der Produktion könnte sich noch etwas

Wasser in Ihrer Waschmaschine befinden. Dies beeinträchtigt nicht den Betrieb Ihrer Waschmaschine.

- Die Verpackung des Gerätes könnte für Kinder gefährlich werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit der Verpackung oder mit Kleinteilen aus der Waschmaschine zu spielen.
- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf oder entsorgen Sie sie ordnungsgemäß
- Verwenden Sie Programme mit Vorwäsche nur bei stark verschmutzter Wäsche.

⚠Öffnen Sie niemals die Waschmittelschublade, während das Gerät läuft.

- Ziehen Sie bei einem Defekt den Netzstecker aus der Steckdose und drehen Sie den Wasserhahn zu. Versuchen Sie nicht selbst, Reparaturarbeiten durchzuführen. Wenden Sie sich dazu immer an einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Beladung des ausgewählten Waschprogramms.

⚠Versuchen Sie niemals, die Tür gewaltsam zu öffnen, während die Waschmaschine in Betrieb ist.

- Waschen Sie keine Wäsche, die mit Mehl verschmutzt ist. Andernfalls könnte Ihr Gerät beschädigt werden.
- Bitte befolgen Sie die Herstelleranweisungen bezüglich der Nutzung von Weichspüler

oder ähnlichen Produkten, die Sie in Ihrer Waschmaschine einsetzen möchten.

- Achten Sie darauf, dass die Gerätetür nicht blockiert ist und vollständig geöffnet werden kann.

Stellen Sie Ihr Gerät an einem Ort auf, der gut gelüftet werden kann und idealerweise eine konstante Luftzirkulation bietet.

Türöffnung im Notfall

Wenn während des Betriebs ein Stromausfall auftritt oder das Programm noch nicht abgeschlossen ist, lässt sich die Tür nicht öffnen.

So öffnen Sie trotzdem die Tür:

1. Schalten Sie die Maschine ab. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Um das Restwasser zu entfernen, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt zur Reinigung des Pumpenfilters.
3. Ziehen Sie den Notfallöffnungsmechanismus mit Hilfe eines Werkzeugs nach unten und öffnen Sie dabei die Tür.
4. Bringen Sie den Notfallöffnungsgriff nach dem Schließen wieder in die geöffnete Position, falls die Türen verschlossen bleiben.



⚠Lesen Sie diese Warnhinweise. Befolgen


Sie diese Ratschläge, um sich und Andere vor Gefahren und schweren Verletzungen zu schützen.

Verbrennungsgefahr


⚠Berühren Sie Ablaufschlauch und abgelassenes Wasser nicht, während Ihre Waschmaschine läuft. Die eventuell sehr hohe Temperatur birgt Verbrennungsgefahr.

⚠⚠Tödliche Gefahr durch elektrischen Strom

- Schließen Sie Ihre Waschmaschine nicht über ein Verlängerungskabel an die Netzstromversorgung an.
- Stecken Sie keinen beschädigten Stecker in eine Steckdose.



- Ziehen Sie den Stecker niemals durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Ziehen Sie immer nur direkt am Stecker.
- Berühren Sie Netzkabel und/oder Netzstecker niemals mit feuchten oder gar nassen Händen, da dies einen Kurzschluss oder Stromschlag verursachen könnte.



- Berühren Sie Ihre Waschmaschine nicht, wenn Ihre Hände oder Füße feucht oder gar nass sind.



- Wenn Netzkabel und/oder Netzstecker beschädigt sind, bestehen Brand- und Stromschlaggefahr. Bei Beschädigung muss das Netzkabel von qualifiziertem Personal



ersetzt werden.

⚠Überschwemmungsgefahr

- Prüfen Sie den Wasserdurchfluss, bevor Sie den Ablaufschlauch in ein Waschbecken legen.
- Ergreifen Sie die erforderlichen Maßnahmen, damit der Schlauch nicht verrutscht.
- Der Wasserfluss kann könnte den Schlauch lösen, falls er nicht richtig befestigt ist. Achten Sie darauf, dass der Ablauf des Waschbeckens nicht durch einen Stöpsel oder dergleichen blockiert ist.

⚠Brandgefahr

- Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten in der Nähe Ihrer Maschine auf.
- Der Schwefelgehalt von Farbentfernern kann Korrosion verursachen. Verwenden Sie niemals Farbentfernungsmittel in Ihrer Maschine.
- Verwenden Sie niemals Produkte mit Lösungsmitteln in Ihrer Maschine.
- Bitte stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände wie Nägel, Nadeln, Feuerzeuge oder Münzen in der in Ihre Waschmaschine eingelegten Wäsche verbleiben.

Brand- und Explosionsgefahr

⚠Sturz- und Verletzungsgefahr

- Niemand sollte auf Ihre Waschmaschine klettern.
- Achten Sie darauf, dass Schläuche und Kabel

keine Stolpergefahr darstellen.

- Drehen Sie Ihre Waschmaschine nicht auf den Kopf, kippen Sie sie nicht auf die Seite.
- Heben Sie Ihre Waschmaschine nicht an ihrer Tür oder Waschmittelschublade an.

⚠Das Gerät muss von mindestens 2 Personen getragen werden.



⚠Sicherheit von Kindern

- Lassen Sie Kinder in die Nähe der Maschine nicht unbeaufsichtigt. Kinder könnten sich im Gerät einschließen, was tödliche Folgen haben kann.
- Achten Sie darauf, dass Kinder während des Betriebs nicht die Glastür berühren. Die Türfläche kann extrem heiß werden und Verbrennungen verursachen.



- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Falls Waschmittel und Reinigungsmaterialien verschluckt werden oder mit Haut und Augen in Berührung kommen, können Vergiftungen und Reizungen auftreten. Halten Sie Reinigungsprodukte von Kindern fern.

1.2 Während der Nutzung

- Halten Sie Haustiere vom Gerät fern.
- Bitte prüfen Sie vor Installation Ihres Gerätes die Verpackung sowie nach Öffnen der

Verpackung die Außenflächen des Gerätes . Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, falls es beschädigt zu sein scheint oder die Verpackung bereits geöffnet war.

- Ihr Gerät muss von einem autorisierten Kundendienstvertreter aufgestellt werden. Wenn es von einer anderen Person als einem autorisierten Kundendienstvertreter aufgestellt wird, erlischt möglicherweise Ihre Garantie.
- Dieses Gerät darf nur dann von Kindern (ab acht Jahren) oder von Personen bedient werden, die unter körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden oder denen es an der nötigen Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten mangelt, wenn solche Personen aufmerksam und lückenlos beaufsichtigt werden, zuvor gründlich mit der Bedienung des Gerätes vertraut gemacht wurden und sich der damit verbundenen Gefahren voll und ganz bewusst sind. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder bedienen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nur für Wäsche, die laut Hersteller waschmaschinengeeignet ist.
- **Entfernen Sie vor Inbetriebnahme der Waschmaschine unbedingt die 4 Transportschrauben und Gummiabstandhalter an der Rückseite des Gerätes. Falls die Schrauben nicht entfernt**

werden, können sie starke Vibrationen, Geräusche und Fehlfunktionen des Gerätes verursachen und zum Erlöschen der Garantie führen.

- Ihre Garantie deckt keine Schäden aufgrund von externen Faktoren wie Feuer, Überschwemmung und anderen Schadensquellen ab.
- Entsorgen Sie diese Bedienungsanleitung nicht; bewahren Sie sie zum zukünftigen Nachschlagen auf und händigen Sie sie an den nächsten Eigentümer aus.

HINWEIS: Technische Daten des Gerätes können je nach erworbenem Gerätemodell abweichen.

Der Treibriemen sollte nur vom autorisierten Kundendienst ausgewechselt werden.

Es darf nur der Original-Ersatzriemen verwendet werden.

1.3 Verpackung und Umwelt

Entsorgung von Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien schützen Ihr Gerät vor möglichen Transportschäden. Unsere Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich, da sie recycelt werden können. Der Einsatz recycelter Materialien reduziert den Verbrauch von Rohmaterialien und verringert die Abfallproduktion.

1.4 Tipps zum Sparen

Wichtige Tipps zur effizienteren Nutzung Ihrer Maschine:

- Überschreiten Sie nicht die maximale Beladung des ausgewählten Waschprogramms. Dies ermöglicht Ihrem Gerät, im Energiesparmodus zu laufen.
- Verwenden Sie die Vorwäsche-Funktion nicht bei leicht verschmutzter Wäsche. Dies hilft bei der Verringerung von Strom- und Wasserverbrauch.

CE-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass unsere Produkte die zutreffenden europäischen Richtlinien, Entscheidungen und Verordnungen sowie die in den erwähnten Standards aufgelisteten Anforderungen erfüllen.

Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m^2 oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m^2, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.


Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.


Verpackung und Umwelt



Verpackungsmaterialien schützen Ihr Gerät vor Schäden, die während des Transports auftreten können. Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich, da sie recycelt werden können. Der Einsatz recycelter Materialien reduziert den Verbrauch von Rohstoffen und verringert somit die Abfallproduktion.

2. Technische Daten

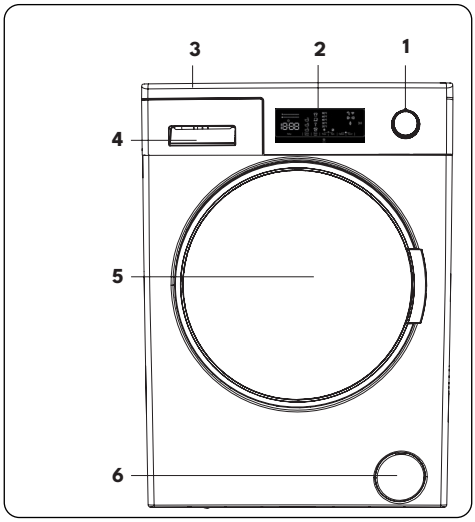

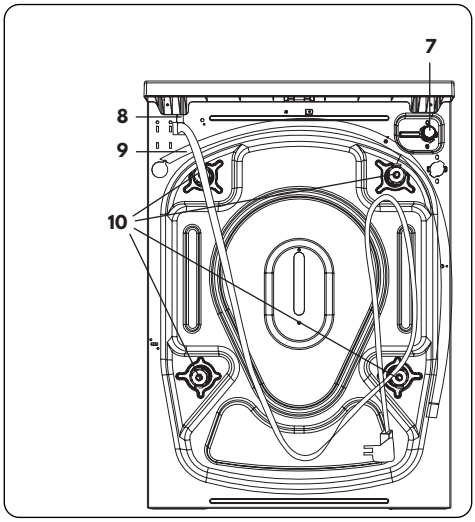

2.1 Allgemeiner Aufbau


1. Programmknopf
2. Elektronisches Display
3. Oberer Einsatz
4. Waschmittelschublade
5. Trommel
6. Pumpenfilterklappe
7. Wasserzulaufventil
8. Netzkabel
9. Ablaufschlauch
10. Transportschrauben

2.2 Technische Daten

Netzspannung/Netzfrequenz (V/Hz)	220 bis 240 V Wechsel spannung /50 Hz
Maximale Stromaufnahme (A)	10
Wasserdruck (bar)	Maximal: 10 bar Mindestens: 1 bar
Gesamtleistung (W)	2100
Maximale Kapazität (trockene Wäsche; kg)	11
Schleuderdrehzahl (U/min)	1400
Anzahl Programme	15
Abmessungen (mm) Höhe Breite Tiefe	 845 597 557
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand	0,5 W
Stromverbrauch, wenn die Maschine eingeschaltet bleibt / Dauer bis zum Umschalten in den eingeschalteten Modus	0,5 W / 2 minute
Stromverbrauch, wenn sich das Gerät im vernetzten (Wi-Fi) Standby-Modus befindet/ Dauer für den Wechsel in den vernetzten Standby-Modus	2 W / 15 minute

3. Installation


3.1 Entfernen der Transportschrauben

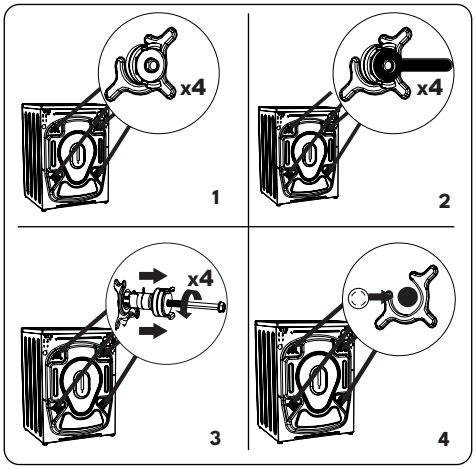


1. Entfernen Sie vor Inbetriebnahme der Waschmaschine unbedingt die 4 Transportschrauben und Gummiabstandhalter an der Rückseite des Gerätes. Falls die Schrauben nicht entfernt werden, können sie starke Vibrationen, Geräusche und Fehlfunktionen des Gerätes verursachen und die Garantie erlöschen lassen.
2. Lösen Sie die Transportschrauben mit einem geeigneten Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn.
3. Ziehen Sie die Transportschrauben gerade heraus.
4. Bringen Sie die im Zubehörbeutel enthaltenen Kunststoffsteckkappen in den Löchern der Transportschrauben an. Die Transportschrauben sollten für den künftigen Gebrauch aufbewahrt werden.

HINWEIS: Entfernen Sie die Transportschrauben vor der ersten Inbetriebnahme der Maschine. Schäden aufgrund des Betriebs der Maschine mit angebrachten Transportschrauben werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

3.2 Füße/verstellbare Streben anpassen

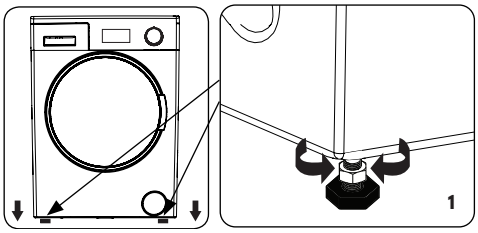


1. Installieren Sie Ihre Maschine nicht auf einem Untergrund (wie einem Teppich), der eine angemessene Belüftung der Basis verhindert.
- Installieren Sie sie zur Gewährleistung eines lautlosen, vibrationslosen Betriebs auf einem festen Untergrund.
- Sie können Ihre Maschine über die verstellbaren Füße ausrichten.
- Lösen Sie die Sicherungsmutter aus Metall.

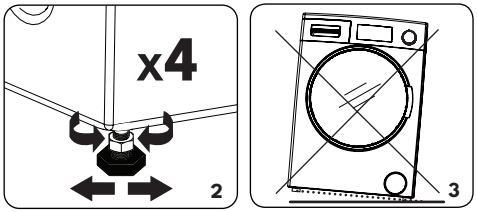

2. Drehen Sie die Füße zum Anheben der Maschine im Uhrzeigersinn. Drehen Sie die Füße zum Absenken der Maschine gegen den Uhrzeigersinn.
- Ziehen Sie die Sicherungsmuttern durch Drehen im Uhrzeigersinn an, sobald die Maschine gerade steht.

3. Schieben Sie zum Ausgleichen niemals Pappe, Holz oder ähnliche Materialien unter die Maschine.
- Achten Sie beim Reinigen des Bodens am Aufstellungsort der Maschine darauf, sie nicht außer Waage bringen.


3.3 Elektrischer Anschluss

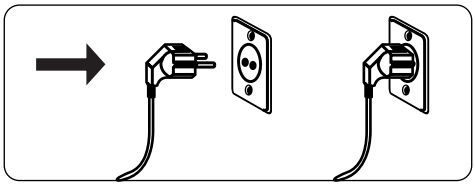


- Ihre Waschmaschine benötigt 220 bis 240 V Netzstrom, 50.
- Das Netzkabel Ihrer Waschmaschine ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Dieser Stecker muss immer an eine geerdete Steckdose mit 10 Ampere-Sicherung angeschlossen werden.
- Falls Sie keine geeignete Steckdose mit konformer Sicherung haben, lassen Sie eine von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aufgrund der Nutzung eines nicht geerdeten Gerätes auftreten.

HINWEIS: Der Betrieb Ihres Gerätes bei niedriger Spannung verkürzt seine Lebensdauer und reduziert seine Leistung.

3.4 Anschluss des Wasserzulaufschlauchs

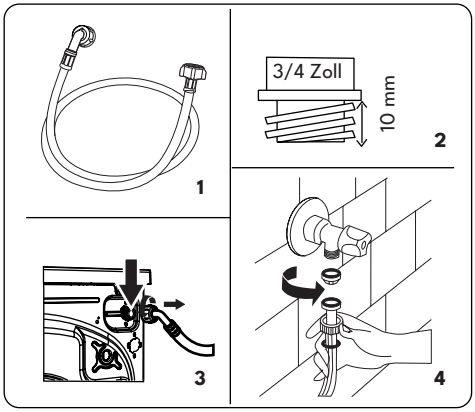

1. Ihre Maschine verfügt je nach Spezifikationen entweder über einen einzelnen Wasserzulauf (Kaltwasser) oder einen doppelten Wasserzulauf (Warm- und Kaltwasser). Der Schlauch mit weißer Kappe darf nur an einem Kaltwasserzulauf, der Schlauch mit roter Kappe kann an einem Warmwasserzulauf angeschlossen werden (falls zutreffend).
   - Zur Vermeidung von Wasserlecks an den Verbindungsstellen sind 1 oder 2 Muttern (je nach Spezifikationen Ihrer Maschine) im Lieferumfang des Schlauchs enthalten. Bringen Sie diese Muttern an dem/den Ende(n) des mit der Wasserversorgung verbundenen Wasserzulaufschlauchs an.
2. Bringen Sie die neuen Wasserzulaufschläuche an einem

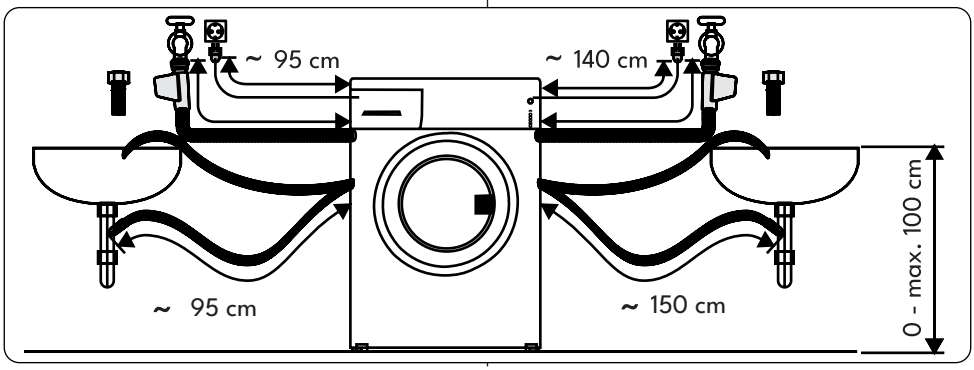

Wasserhahn mit ¾-Zoll-Gewinde an.

- Montieren Sie die weiße Kappe des Wasserzulaufschlauchs auf dem weißen Wasserzulaufventil an der Rückseite der Maschine und die rote Kappe des Schlauchs auf dem roten Wasserzulaufventil (falls zutreffend).
- Ziehen Sie die Verbindungen von Hand fest. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Installateur.
- Bei einem Wasserdruck von 1 bis 10 bar arbeitet Ihre Maschine optimal (ein Druck von 1 bar bedeutet, dass mehr als 8 Liter Wasser pro Minute aus einem voll aufgedrehten Wasserhahn strömen).


3. Sobald Sie alle Anschlüsse hergestellt haben, drehen Sie vorsichtig den Wasserhahn auf und prüfen auf Lecks.

4. Stellen Sie sicher, dass die neuen Wasserzulaufschläuche nicht eingeklemmt, geknickt, verdreht oder verbogen sind.

- Falls Ihre Maschine über einen Warmwasserzulauf verfügt, sollte die Temperatur der Warmwasserversorgung 70 ˚C nicht überschreiten.


HINWEIS: Ihre Waschmaschine darf nur über den neuen, mitgelieferten Zulaufschlauch an Ihre Wasserversorgung angeschlossen werden. Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.

3.5 Wasserablauf anschließen

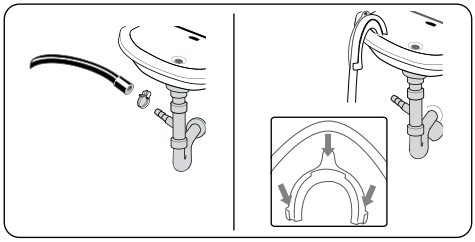


- Schließen Sie den Wasserzulauf über eine zusätzliche Vorrichtung an eine Steigleitung oder einen Auslaufkrümmer eines Waschbeckens an.
- Versuchen Sie niemals, den Wasserzulaufschlauch zu verlängern.
- Platzieren Sie den Wasserzulaufschlauch von Ihrer Maschine nicht in einem Behälter, Eimer oder einer Badewanne.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserzulaufschlauch nicht verbogen, geknickt, eingeklemmt oder verlängert ist.
- Der Wasserzulaufschlauch muss in einer maximalen Höhe von 100 cm über dem Boden installiert werden.


4. Übersicht über das Bedienfeld

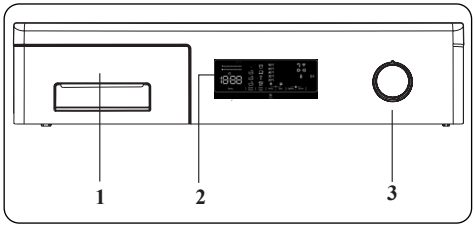

1. Waschmittelschublade
2. Elektronisches Display
3. Programmknopf

4.1 Waschmittelschublade (*)

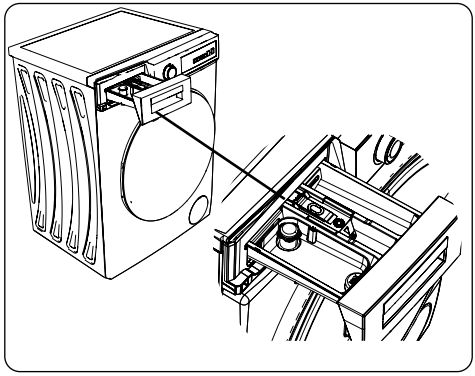

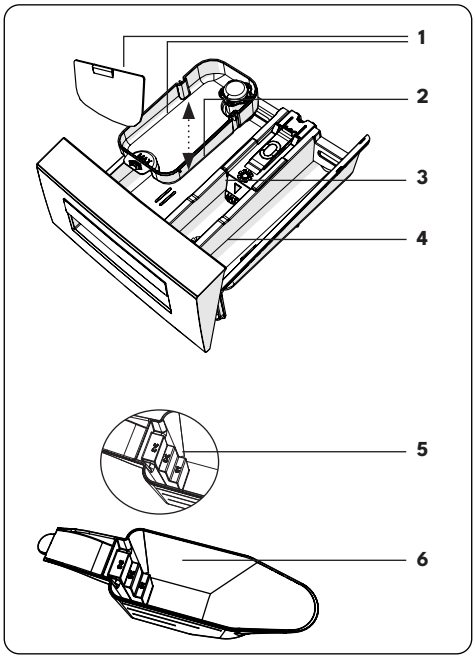


1. Flüssigwaschmittel-Erweiterungen (*)
2. Hauptwäsche-Waschmittelfach
3. Weichspülerfach
4. Vorwäsche-Waschmittelfach
5. Pulverwaschmittel-Stufen
6. Pulverwaschmittel-Löffel (*)

(*) Die technischen Daten können je nach Gerät variieren.


4.2 Bereiche

Hauptwäsche-Waschmittelfach:

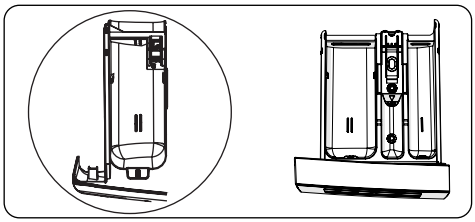


Dieses Fach ist für Flüssig- oder Pulverwaschmittel oder Entkalker. Die Flüssigwaschmittel-Platte wird in die Maschine eingelegt mitgeliefert. (*)

Weichspüler-, Stärke-, Waschmittelfach:

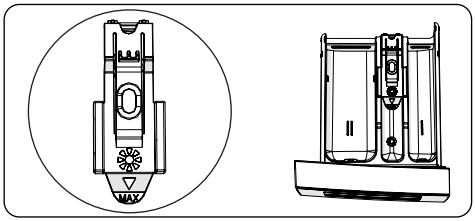

Dieses Fach ist für Weichspüler oder Stärke. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung. Wenn Weichspüler nach dem Gebrauch Spuren hinterlassen, verdünnen Sie ihn oder verwenden Sie Flüssigweichspüler.


Vorwäsche-Waschmittelfach:

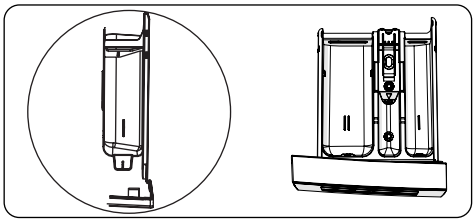

Dieses Fach sollte nur genutzt werden, wenn die Vorwäsche-Funktion ausgewählt ist. Sie sollten die Vorwäsche-Funktion nur bei stark verschmutzter Wäsche verwenden.


(*) Die technischen Daten können je nach Gerät variieren.

4.3 Programmknopf

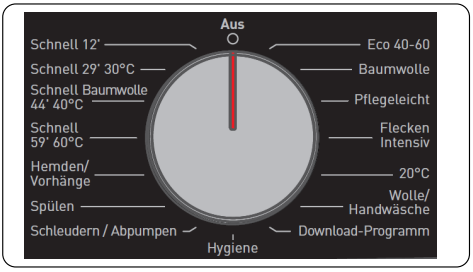

- Drehen Sie den Programmknopf zur Auswahl des gewünschten Programms im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis der Zeiger am Programmknopf auf das ausgewählte Programm zeigt.
- Achten Sie darauf, dass der Programmknopf exakt auf das gewünschte Programm eingestellt ist.


4.4 Elektronische Anzeige

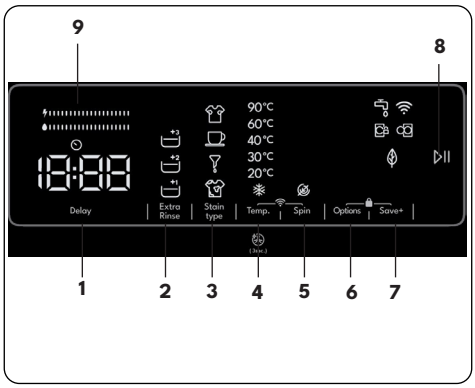

1. Zusatzfunktion für zeitverzögerten Start
2. Extraspülen-Zusatzfunktion
3. Gewählte Fleckenart
4. Waschwassertemperatur auswählen
5. Auswahl der Schleuderdrehzahl
6. Optionen
7. Hilfsfunktion Save+
8. Start-Pause-Taste
9. Energie-/Wassereffizienzleiste

5. Ihre Waschmaschine verwenden

5.1 Wäsche vorbereiten

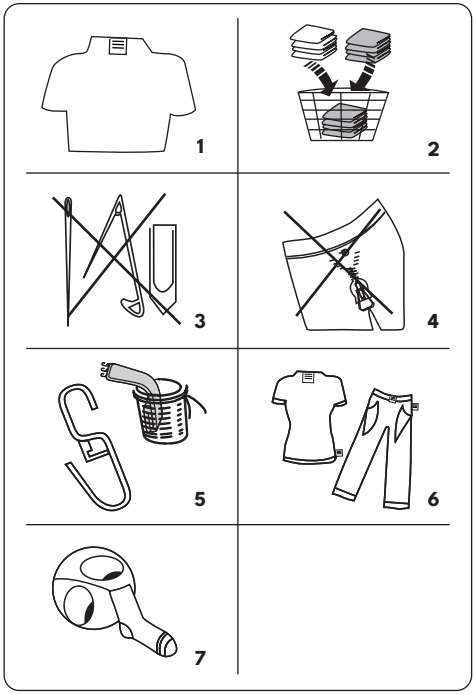

1. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Pflegeetikett der Kleidung.
   - Sortieren Sie Ihre Wäsche je nach Typ (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle etc.), Waschtemperatur (Kaltwäsche, 30 °, 40 °, 60 °, 90 °) und Verschmutzungsgrad (leicht verschmutzt, normal verschmutzt, stark verschmutzt).
2. Waschen Sie Bunt- und Weißwäsche niemals gemeinsam.
   - Dunkle Textilien können abfärben und sollten daher zunächst mehrmals separat gewaschen werden.
3. Stellen Sie sicher, dass sich keine Metallteile in Ihrer Wäsche oder in den Taschen befinden; entfernen Sie sie gegebenenfalls.


⚠ACHTUNG: Geräteschäden aufgrund von Fremdkörpern sind nicht

durch die Garantie abgedeckt.

4. Schließen Sie Reißverschlüsse und Druckknöpfe.
5. Entfernen Sie Metall- oder Kunststoffhaken von Vorhängen oder stecken Sie sie in ein Wäschenetz oder einen Beutel.
6. Drehen Sie Textilien, wie Hosen, Strickwaren, T-Shirts und Sweatshirts, auf links.
7. Waschen Sie Socken, Krawatten und andere kleine Wäschestücke in einem Wäschenetz.

Kann gebleicht werden	Nicht bleichen	Normales Waschen
Maximale Bügeltemperatur 150 °C	Maximale Bügeltemperatur 200 °C	Nicht bügeln
Kann chemisch getrocknet werden	Keine chemische Reinigung	Zum Trocknen flach ausbreiten
Bügelfrei	Zum Trocknen aufhängen	Nicht im Wäschetrockner trocknen
(F) Chemische Reinigung in Benzin, purem Alkohol und R113 ist erlaubt	(P) Perchlorethylen R11, R13, Petroleum	(A) Perchlorinethylen R11, R113, Benzin

5.2 Wäsche in die Maschine geben

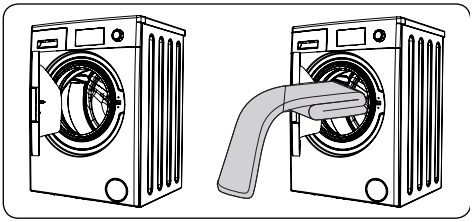


- Öffnen Sie die Gerätetür.
- Verteilen Sie Ihre Wäsche gleichmäßig in der Maschine.

HINWEIS: Achten Sie darauf, die Trommel nicht zu überladen, da sich dies negativ auf die Waschergebnisse auswirken und Falten verursachen kann. Informationen zur Beladung entnehmen Sie bitte den Tabellen zu den Waschprogrammen.

Die folgende Tabelle zeigt das ungefähre Gewicht typischer Wäschestücke:

Wäschetyp	Gewicht (g)
Handtuch	200
Betttuch	500
Bademantel	1200
Bettbezug	700
Kissenbezug	200
Unterwäsche	100
Tischdecke	250

- Geben Sie jedes Wäschestück einzeln hinein.
- Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Gummidichtung und Tür eingeklemmt werden.
- Drücken Sie die Tür sanft zu, bis sie einrastet.

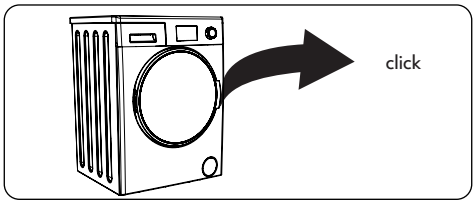

- Stellen Sie sicher, dass die Tür vollständig geschlossen ist. Andernfalls startet das Programm nicht.

5.3 Waschmittel in die Maschine geben


Wie viel Waschmittel Sie in Ihre Maschine geben sollten, hängt von folgenden

Kriterien ab:

- Verzichten Sie auf eine Vorwäsche, falls Ihre Kleidung nur leicht verschmutzt ist. Geben Sie eine geringe Menge Waschmittel (entsprechend den Anweisungen des Herstellers) in Fach II der Waschmittelschublade.
- Die Verwendung der vom Hersteller auf der Verpackung empfohlenen Waschmittelmengen verhindert eine übermäßige Schaumbildung und eine schlechte Spülung.
- Falls Ihre Kleidung stark verschmutzt ist, wählen Sie ein Programm mit Vorwäsche und geben Sie ¼ des zu verwendenden Waschmittels in Fach I der Waschmittelschublade und den Rest in Fach II.
- Verwenden Sie nur Waschmittel für automatische Waschmaschinen. Befolgen Sie bezüglich der Waschmittelmenge die Anweisungen des Herstellers.
- An Orten mit hartem Wasser wird mehr Waschmittel benötigt.
- Die Menge des benötigten Waschmittels erhöht sich mit der Wäschemenge.
- Geben Sie Weichspüler in das mittlere Fach der Waschmittelschublade. Übersteigen Sie die MAX-Markierung nicht.
- Dickflüssige Weichspüler können die Schublade zusetzen und sollten verdünnt werden.
- Sie können in allen Programmen ohne Vorwäsche Flüssigwaschmittel verwenden. Schieben Sie dazu die Flüssigwaschmittel-Platte (*) in die Führungen in Fach II der Waschmittelschublade. Orientieren Sie sich beim Befüllen der Schublade an den Linien an der Platte.

(*) Die technischen Daten können je nach Gerät variieren.

5.4 Ihr Gerät bedienen

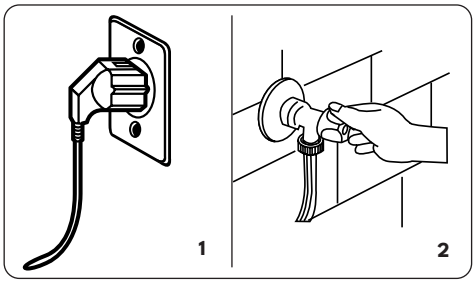

1. Schließen Sie Ihr Gerät an die Stromversorgung an.
2. Drehen Sie das Wasser auf.

- Öffnen Sie die Gerätetür.
- Verteilen Sie Ihre Wäsche gleichmäßig in der Maschine.
- Drücken Sie die Tür sanft zu, bis sie einrastet.

5.5 Programm wählen

Verwenden Sie zur Auswahl des am besten zu Ihrer Wäsche passenden Programms die Programmtabellen.

5.6 System zur Erkennung halber Beladung

Ihr Gerät verfügt über ein System zur Erkennung halber Beladung.

Falls Sie weniger als die Hälfte der maximalen Wäschemenge in Ihre Maschine geben, stellt sie unabhängig vom ausgewählten Programm automatisch die Halbe-Beladung-Funktion ein. Das bedeutet, dass das ausgewählte Programm weniger Zeit benötigt und weniger Wasser und Strom verbraucht.

5.7 Fernzugriffseinstellungen (Übersicht der Android- und iOS-Applikationen)

HINWEIS: Der Fernzugriff kann nicht aktiviert werden, wenn die Tür Ihrer Waschmaschine offen ist. Auf dem

Display wird nicht „**EIN**“ angezeigt, was darauf hindeutet, dass der Fernzugriff aktiv ist.

Fernzugriffseinstellungen ermöglichen ihnen die Verbindung Ihrer Maschine mit Ihren Smart-Geräten (Tablet, Smartphone usw.) sowie die Fernsteuerung Ihrer Maschine. Sie können über WLAN oder Mobilfunkverbindung mit einer auf Ihr Tablet oder Smartphone heruntergeladenen App darauf zugreifen. Um die WLAN-Funktion Ihres Geräts nutzen zu können, müssen Sie die entsprechende App auf Ihr Smart-Gerät herunterladen. Wenn Sie die App zum ersten Mal nutzen, müssen Sie die Registrierung Ihres Benutzerkontos abschließen, indem Sie den Anweisungen in der App folgen.


Sobald die App installiert ist, sendet Ihre Waschmaschine Push-Benachrichtigungen an Ihr Smart-Gerät. Sie können diese Benachrichtigungen in den Einstellungen Ihres Smart-Geräts aktivieren oder deaktivieren.

Fälle, in denen Sie Benachrichtigungen von Ihrer Waschmaschine erhalten:

- Wenn die Tür der Waschmaschine geöffnet wird,
- Wenn das Programm angehalten wird,
- Wenn das Programm angehalten und neu gestartet wird,
- Wenn das Programm endet,
- Wenn automatische Fehlermeldungen ausgegeben werden.

So versetzen Sie das Gerät in den WLAN-Einrichtungsmodus:

1. Halten Sie die Tasten „Temperatureinstellung“ und „Start/Pause“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.

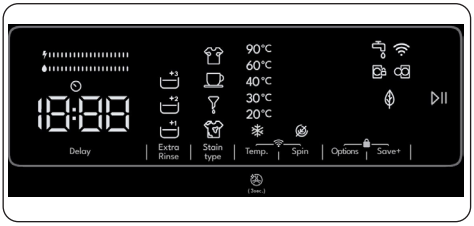

2. Sobald das Wi-Fi-Modul aktiviert ist, wird „CFG“ für 3 Sekunden angezeigt.

So aktivieren Sie Wi-Fi:

1. Halten Sie die Tasten Temperatureinstellung und Schleudereinstellung gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Sobald das Wi-Fi-Modul aktiviert ist, wird „on“ für 3 Sekunden angezeigt.
3. Um eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen und den Fernzugriff zu aktivieren, laden Sie im Android- oder iOS-App-Store die App “Veezy ” auf Ihr Tablet oder Mobiltelefon herunter. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

WARNUNG: Nachdem Sie das Gerät aus der App entfernt haben, bleibt es weiterhin mit dem Internet verbunden. Um das Gerät vollständig zu trennen und sicherzustellen, dass alle mit dem Gerät verbundenen Benutzerdaten gelöscht werden, müssen Sie das Gerät in den Konfigurationsmodus versetzen. Die Schaltfläche „Gerät entfernen“ in der mobilen App trennt die Verbindung zum Gerät, löscht jedoch nicht alle Benutzerdaten.

HINWEIS: Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts ist eine WLAN-Konfiguration erforderlich. Nachdem die WLAN-Konfiguration vorgenommen wurde, muss das Gerät nicht erneut konfiguriert werden, es sei

denn, es wird zurückgesetzt oder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die WLAN-Konfiguration sollte auch bei einem Wechsel des Tablets, des Smartphones oder des WLAN-Netzwerks vorgenommen werden. Nachdem die WLAN-Konfiguration zum ersten Mal vorgenommen wurde, wird der Fernzugriff aus Sicherheitsgründen deaktiviert, sobald das Gerät erneut eingeschaltet wird. Es muss erneut aktiviert werden, wenn es genutzt werden soll. Der Fernzugriff kann durch Drücken der Tasten Temperatureinstellung und Schleudereinstellung aktiviert werden. Mit denselben Tasten lässt sich der Fernzugriff beenden.

Wenn bei einem Gerät mit WLAN-Konfiguration vergessen wurde, den Fernzugriff zu aktivieren, und ein beliebiges Programm auf dem Gerät gestartet wird, wird der Fernzugriff nach dem Start des Programms automatisch aktiviert, um den Waschvorgang zu überwachen und zu steuern.

Ein Gerät, bei dem die WLAN-Konfiguration nach dem Einschalten vorgenommen und der Fernzugriff aktiviert wurde, wechselt nach 15 Minuten in den Energiesparmodus, wenn keine Bedienung erfolgt, und der Bildschirm des Geräts schaltet sich aus. Mit der Fernzugriffsfunktion können Sie den Programmtyp, die Temperatur und andere Zusatzfunktionen auswählen und das Programm auch nach Stunden starten. Dazu müssen die einschlägigen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden (die Maschinentür darf nicht geöffnet werden, es darf kein Stromausfall erfolgen usw.).

Auf ein Gerät, bei dem die WLAN-Konfiguration bereits vorgenommen und die Kindersicherung aktiviert wurde, kann nicht per Fernzugriff zugegriffen werden. Die Kindersicherung muss am Gerät deaktiviert werden, damit die Fernzugriffsfunktion genutzt werden kann.

5.8 Wichtige Hinweise zur Einrichtung des Fernzugriffs

- Für die Einrichtung des Fernzugriffs ist ein WLAN-Netzwerk erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, über ein 2,4-GHz-Band verfügt.
- Sollten Sie Verbindungsprobleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetanbieter. Das Verbindungsproblem, das bei Ihnen auftritt, könnte an der Entfernung zwischen Ihrem Gerät und dem Modem liegen. Stellen Sie das Modem näher heran und versuchen Sie erneut, die Einrichtung durchzuführen.
- Nach Abschluss der Einrichtung müssen Sie das Gerät nicht mehr mit demselben Netzwerk wie Ihr Mobilgerät verbinden, um es über die App steuern zu können. Sie können Ihr Gerät auch über Mobilfunk fernsteuern.
- Wenn auf dem Gerät mit WLAN-Einrichtung ein Programm gestartet wird, können Sie es über die App überwachen.
- Wird die Stromversorgung des Geräts unterbrochen oder die Tür geöffnet, wird die Fernbedienungsfunktion deaktiviert. Um die Verbindung wiederherzustellen, drücken Sie einmal die Taste „Fernzugriff“.
- Wenn die WLAN-Verbindung zwischen dem Gerät und dem WLAN unterbrochen wird und die Gerätetür zuvor nicht geöffnet und das Gerät nicht auf „AUS“ gestellt wurde, wird die WLAN-Verbindung automatisch wiederhergestellt, sobald die Verbindung wieder besteht.
- Wird die Stromversorgung des Geräts unterbrochen oder die Tür geöffnet, wird die Fernbedienungsfunktion

deaktiviert. Um die Verbindung wiederherzustellen, müssen Sie den Fernzugriff aktivieren, indem Sie die Tasten „Temperatureinstellung“ und „Schleudereinstellung“ drücken.

- Wenn der Energiesparmodus und die Fernbedienungsfunktion aktiviert sind, wechselt Ihr Gerät in den Ruhemodus, wenn Sie 15 Minuten lang keine Aktion ausführen; dabei leuchten nur noch die Anzeigen für die WLAN-Verbindung und die Fernbedienung. Befindet sich das Gerät im Ruhemodus und wählen Sie ein Programm am Gerät oder über die Veezy -App aus, verlässt das Gerät den Ruhemodus und wechselt in den Bereitschaftszustand.

5.9 Programme, die über die App heruntergeladen werden können

Über die Anwendung Veezy stehen dem Nutzer weitere Programme zum Herunterladen zur Verfügung. Das heruntergeladene Programm kann zudem der entsprechenden Drehknopfposition an der Maschine zugewiesen und das Programm gestartet werden.

HINWEIS: Das Misch- und Bettdeckenprogramm Programm ist im Bereich Herunterladbare Programme der Maschine verfügbar, bei der die WLAN-Einrichtung noch nicht vorgenommen wurde.

HINWEIS: Die Beladungskapazität und die Waschdauer der herunterladbaren Programme werden auf der Benutzeroberfläche der App angezeigt.

Herunterladbare Programme	
Programmname	Programmbeschreibung
Unterwäsche	Damit lässt sich Unterwäsche gründlich von Schmutz befreien.
Plüschtiere	Es eignet sich zum hygienischen Waschen, ohne dass die Struktur der Plüschtiere beeinträchtigt wird.
Fitness	Es eignet sich zur besonders gründlichen Reinigung von Fitnesskleidung von Schweiß und Schmutz.
Feinwäsche	Damit lässt sich empfindliche Wäsche auf besonders schonende Weise waschen, ohne dass ihre Struktur darunter leidet.
Silent Wash	Es handelt sich um ein leises Waschprogramm, bei dem der Schleudergang dank der Nachtwaschoption verschoben wird.
Farbschutz	Es eignet sich zum besonders effektiven Waschen von verschmutzten Baumwoll- und Leinenwäschestücken (Unterwäsche, Bettwäsche, Tischdecken, Handtücher, Bettbezüge usw.), wobei die Farben erhalten bleiben.
Bademode	Es eignet sich zum Waschen von Badeanzügen aus Synthetik oder Synthetikmischgewebe.
Turnanzüge	Es eignet sich zum Waschen von Sportbekleidung aus Synthetik oder Synthetikmischgewebe.

Herunterladbare Programme	
Programmname	Programmbeschreibung
Baby-Kleidung	Es eignet sich zum hygienischen Waschen von Babykleidung.
Kleine Ladungen	Es eignet sich zum Waschen kleinerer Mengen verschmutzter Textilien aus Baumwolle, farbiger Textilien und Leinen.
Jeans	Es eignet sich zum Waschen von Jeanskleidung.
Draußen	Damit lässt sich verschmutzte Outdoor-Wäsche aus Synthetik oder Synthetikmischgewebe besonders effektiv waschen.
Gemischt	Es eignet sich für die Mischwäsche von verschmutzten Textilien, Baumwoll-, Synthetik-, Bunt- und Leinenwäsche.
Vorhänge	Damit lassen sich Vorhänge besonders effektiv reinigen.
Hemden	Damit lassen sich Flecken auf Hemden besonders effektiv entfernen.
Kaltwäsche	Es eignet sich für das hygienische Waschen von Wäsche im Kaltwaschgang.
Schuluniform	Es eignet sich zum Waschen von verschmutzter Schulkleidung aus Synthetik oder Synthetikmischgewebe.

Herunterladbare Programme	
Programmname	Programmbeschreibung
Haarentfernung bei Haustieren	Mit dem Programm zur Entfernung von Tierhaaren lassen sich dank der zusätzlichen Spül- und Heizfunktion Tierhaare und -staub, beispielsweise von Katzen, Hunden und anderen Tieren, mühelos aus der Wäsche entfernen.
Schweißentfernung	Es handelt sich um ein Schnellprogramm, das für leicht verschmutzte Textilien aus Baumwolle, farbige Textilien und Leinen geeignet ist.
Feder	Es eignet sich für die Schonwäsche und bewahrt dabei die Struktur von Daunen- und Federwäsche.
Bettzeug/Duvet	Es eignet sich für Bettdecken aus Fasermaterial und Bettwäsche mit dem Hinweis maschinenwaschbar.
Fleckenpflege	Es eignet sich zur besonders effektiven Entfernung hartnäckiger Flecken auf verschmutzten Textilien aus Baumwolle und Leinen (Unterwäsche, Bettwäsche, Tischdecken, Handtücher, Bettbezüge usw.).
Schnell 59	Es handelt sich um ein schnelles 59-minütiges Programm, das für verschmutzte Textilien sowie für Baumwoll-, Farb- und Leinenwäsche geeignet ist.

Herunterladbare Programme	
Programmname	Programmbeschreibung
Schnell 29	Es handelt sich um ein schnelles 29-minütiges Programm, das für leicht verschmutzte Textilien aus Baumwolle, farbige Textilien und Leinen geeignet ist.
DeoFresh	Es handelt sich um ein Programm, das der Wäsche zusätzliche Weichheit und einen intensiven Duft verleiht, indem die Wäsche während des Spülgangs in Weichspüler eingeweicht wird.
Baumwolle Prewash	Dieses Programm sorgt dank des Vorwaschgangs für eine besonders gründliche Reinigung verschmutzter Baumwoll- und Leinenwäschestücke (Unterwäsche, Bettwäsche, Tischdecken, Handtücher, Bettbezüge usw.).

HINWEIS: Wenn Sie das heruntergeladene Programm später ändern möchten, können Sie ein neues Programm auswählen, indem Sie in der Veezy -App auf die Option Herunterladbare Programme klicken.

Zusätzlich zu den auf dem Rechner vorhandenen Programmen kann nur ein Programm aus den zum Herunterladen verfügbaren Programmen heruntergeladen werden. Wenn Sie ein anderes Programm herunterladen möchten, wird das zuvor heruntergeladene Programm automatisch aus der Anwendung entfernt.

5.10 Zusätzliche Funktionen, die über die App ausgewählt werden können

Zusätzlich zu den in Ihrem Produkt verfügbaren Zusatzfunktionen gibt es weitere Funktionen, die Sie über die App auswählen können.

* Zusätzliche Funktionen	Beschreibung der zusätzlichen Funktionen
Geschwindigkeitsmodus	Mit dieser Zusatzfunktion können Sie Ihre Wäsche in kürzerer Zeit und mit geringerem Energie- und Wasserverbrauch waschen. (Es wird empfohlen, die Maschine nur zur Hälfte oder weniger als zur Hälfte der Kapazität des gewählten Waschprogramms zu beladen.
Vorwäsche	Bei dieser Zusatzfunktion erhält stark verschmutzte Wäsche eine Vorwäsche vor dem Hauptwaschgang. Bei Verwendung dieser Funktion geben Sie Waschmittel in das vorderste Waschmittelfach der Waschmittelschublade.
Bügelleicht	Durch diese Funktion ist Ihre Wäsche nach Ablauf des ausgewählten Waschprogramms weniger faltig.
Anti-Allergie	Mit dieser Zusatzfunktion können Sie Ihre Wäsche einem zusätzlichen Spülgang unterziehen. Ihr Gerät nutzt in allen Spülschritten heißes Wasser.

* Zusätzliche Funktionen	Beschreibung der zusätzlichen Funktionen
Dampf-Faltenpflege	Wenn Sie diese Zusatzfunktion wählen, können Sie dafür sorgen, dass Ihre Wäsche nach dem Waschen weniger zerknittert ist. Der Dampf dringt in Ihre Wäsche ein und macht sie weich, sodass sie weich und zart bleibt.
Auswahl an Mischbeizen	Sie können diese Zusatzfunktionen je nach Fleckenart verwenden.
Extraspülen-Funktion	Bei der Auswahl des Waschprogramms oder während des Waschvorgangs können Sie unter 1 +1, 2 +2 und 3 +3 verschiedene Stufen der Extra-Spülung wählen.
Verzögerungstimer	Sie können die Startzeit des Waschprogramms mit dieser Zusatzfunktion um 1 bis 23 Stunden verzögern.
Save+	Zusatzfunktion Sparwaschgang: Wenn Sie diese Zusatzfunktion wählen, verlängert Ihre Maschine die Waschzeit des Waschprogramms geringfügig. Allerdings wird der Waschvorgang dabei mit weniger Energie- und Wasserverbrauch durchgeführt.

(*) Die zusätzlichen Funktionen können je nach erworbenem Produkt variieren.

HINWEIS: Wenn Sie eine der in der Tabelle aufgeführten Zusatzfunktionen auswählen möchten und das Symbol dieser Zusatzfunktion auf dem Bildschirm blinkt, bedeutet dies, dass diese Funktion in dem von Ihnen ausgewählten Waschprogramm nicht verwendet wird.

In der App werden nur die zusätzlichen Funktionen als aktiv angezeigt, die mit dem aktuellen Waschprogramm kompatibel sind. Ist diese Funktion nicht aktiviert, stehen für das Waschprogramm keine zusätzlichen Optionen zur Auswahl.

WLAN

Frequenzbereiche
2,400 – 2,484 GHz (Kanal 1 bis Kanal 14)

Ausgangsleistung		Typ.	Kriterien	einheit
Durchschnittliche HF-Ausgangsleistung, 802.11b-CCK-Modus	1M	16,5	+/- 1,5	dBm
	11M	16,5	+/- 1,5	dBm
Durchschnittliche HF-Ausgangsleistung, 802.11b-OFDM-Modus	6M	15	+/- 1,5	dBm
	54M	13	+/- 1,5	dBm
Durchschnittliche HF-Ausgangsleistung, 802.11n-OFDM-Modus	MCS0	14,5	+/- 1,5	dBm
	MCS7	12	+/- 1,5	dBm

5.11 Zusatzfunktionen



Vor dem Programmstart, können Sie bei Bedarf Zusatzfunktionen wählen.

• Drücken Sie die Taste der Zusatzfunktion, die Sie wählen möchten.


• Falls das Symbol der Zusatzfunktion kontinuierlich auf der elektronischen Anzeige leuchtet, wird die ausgewählte Zusatzfunktion aktiviert.

• Falls das Symbol der Zusatzfunktion auf der elektronischen Anzeige blinkt, wird die ausgewählte Zusatzfunktion nicht aktiviert.

Grund für die Nicht-Aktivierung der Funktion:

- Die Zusatzfunktion ist bei dem ausgewählten Waschprogramm möglicherweise nicht verfügbar.
- Die Maschine hat den Schritt, auf den die Zusatzfunktion angewandt werden kann, möglicherweise überschritten.
- Die Zusatzfunktion ist möglicherweise nicht mit einer anderen zuvor ausgewählten Zusatzfunktion kompatibel.

1. Zusatzfunktion für zeitverzögerten Start

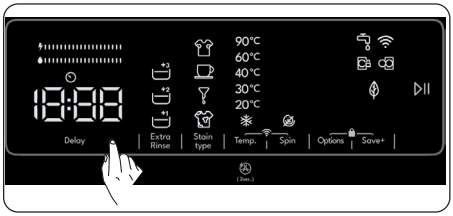

Sie können die Startzeit des Waschprogramms mit dieser Zusatzfunktion um 1 bis 23 Stunden verzögern.

So nutzen Sie die Verzögerungsfunktion:

- Drücken Sie die Verzögerungstaste einmal.
- Es wird “01h” angezeigt. ◷ leuchtet in der elektronischen Anzeige auf.
- Drücken Sie die Verzögerungstaste, bis Sie die Zeit erreichen, nach der die Maschine das Waschprogramm starten soll.
- Falls Sie die gewünschte Verzögerungszeit übersprungen haben, drücken Sie die Verzögerungstaste weiter, bis diese Zeit erneut erreicht ist.
- Um die Zeitverzögerungsfunktion anzuwenden, müssen Sie die Start/Pause-Taste drücken, um das Gerät zu starten.


HINWEIS: Nach Auswahl der Verzögerungsfunktion können Sie andere Funktionen auswählen, ohne die Taste “Start/Pause” zu berühren, und dann können Sie die Taste “Start/Pause” betätigen, um die Zeitverzögerung zu aktivieren.

So brechen Sie die Verzögerungsfunktion ab:

- Wenn Sie die Start/Pause-Taste nicht gedrückt haben, berühren Sie die Verzögerungstaste weiterhin, bis die elektronische Anzeige die Dauer des von Ihnen ausgewählten Programmes anzeigt. Sobald Sie die Programmzeit auf der elektronischen Anzeige sehen, bedeutet dies, dass die Verzögerung abgebrochen wurde.
- Wenn Sie die Start/Pause-Taste gedrückt haben, um die Maschine zu starten, brauchen Sie nur einmal die Verzögerungstaste zu berühren. wird auf der elektronischen Anzeige erlöschen, drücken Sie die "Start/Pause"-Taste, um den Waschzyklus

zu starten.

2. Extraspülen-Zusatzfunktion

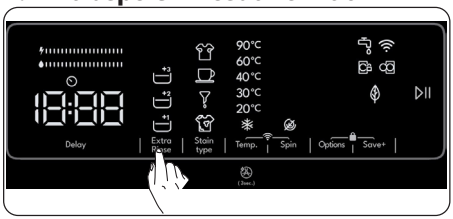


Sie können diese Zusatzfunktion für eine zusätzliche Spülung Ihrer Wäsche verwenden.

- Bei der Auswahl des Waschprogramms oder während des Waschvorgangs können Sie unter 1 , 2 und 3 verschiedene Stufen der Extra-Spülung wählen.
- Wenn Sie die Taste “Extra Spülen” auf dem Anzeigefeld drücken, erscheinen nacheinander die Symbole , , , auf dem Bildschirm.
- Ihre Auswahl ist abgeschlossen, wenn das Symbol der gewünschten Stufe aktiviert ist.

HINWEIS: Wenn Sie die Funktion “Extra Spülen” auswählen möchten und das Symbol auf dem Bildschirm blinkt, bedeutet dies, dass diese Funktion im ausgewählten Waschprogramm nicht verfügbar ist.

3. Gewählte Fleckenart

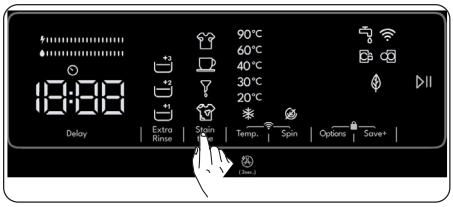

Sie können diese Zusatzfunktionen je nach Fleckenart verwenden.

Warnung: Lassen Sie Flecken in Ihrer Wäsche nicht eintrocknen und festhaften, damit die Zusatzfunktion, die für die Auswahl des Verschmutzungsgrades bestimmt ist, ihre Funktionen vollständig erfüllen kann. Entfernen Sie groben Schmutz vorher.

Warnung: Tupfen Sie neu entstandene Flecken in Ihrer Wäsche mit einem Stofftuch ab, bevor Sie die Wäsche in Ihrer Maschine waschen. Nicht schrubben!

Ihre Waschmaschine passt Waschtemperatur, Trommeldrehung, Anzahl und Dauer der Spülgänge automatisch entsprechend der Fleckenart an.

Die Fleckenentfernungsmethoden Ihrer Waschmaschine sind zum Beispiel folgende:

- - Schweißfleck
- - Kaffeefleck
- - Ölfleck
- - Mischen

Schweißfleck: Mit dieser Zusatzfunktion wird vor dem gewählten Programm eine kalte Spülung durchgeführt. Dadurch wird die Wäsche mit kaltem Wasser eingeweicht, um die Schweißflecken zu entfernen, bevor das gewählte Waschprogramm startet.

Kaffeefleck: Diese zusätzliche Funktion fügt neue Waschschritte für das ausgewählte Programm hinzu. Dadurch wird die Waschdauer verlängert und ein Waschalgorithmus zur Entfernung des Flecks angewendet.

Ölfleck: Diese Zusatzfunktion fügt eine kalte Spülung vor dem gewählten Programm ein und fügt neue Waschschritte für das gewählte Programm hinzu. Dadurch wird die Wäsche vor dem gewählten Waschprogramm mit kaltem Wasser eingeweicht und ein Waschalgorithmus zur Beseitigung des Ölflecks angewendet.

Mischen: Diese Zusatzfunktion fügt eine warme Spülung vor dem gewählten Programm ein und fügt neue Waschschritte für das gewählte


Waschprogramm hinzu. Dadurch wird die Wäsche mit warmem Wasser eingeweicht, um die Mischflecken aufzuweichen, bevor das gewählte Waschprogramm startet.

Für andere Flecken sind ähnliche Fleckentfernungslösungen verfügbar.

(*) Die Geräteeigenschaften können in Abhängigkeit vom erworbenen Gerätemodell abweichen.

HINWEIS: Sie können zwischen Fleckenarten wechseln, bevor Sie Ihre Maschine starten. Sobald Sie die Maschine gestartet haben, können Sie die ausgewählte Fleckenart nicht mehr abbrechen oder ändern. Sie können das Waschprogramm Ihrer Maschine abbrechen, die richtige Fleckenart wählen und das Programm neu starten. Falls mit der eingestellten Fleckenauswahl nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt werden konnten, haben Sie möglicherweise die falsche Fleckenart ausgewählt. Starten Sie dann ein neues Programm mit der richtigen Fleckenauswahl für die jeweilige Fleckenart.

4. Waschwassertemperatur auswählen

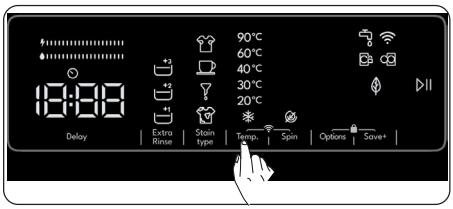


Sie können mit der Waschwassertemperatur-Einstelltaste die Temperatur des Waschwassers für Ihre Wäsche festlegen.

- Wenn Sie ein neues Programm wählen, wird die Maximaltemperatur des ausgewählten Programmes an der Waschwassertemperatur-Anzeige angezeigt.
- Durch Drücken der Waschwassertemperatur-Einstelltaste können Sie die Waschwassertemperatur stufenweise zwischen der Maximalen Wassertemperatur des ausgewählten Programmes und der Kaltwasserwäsche (❄) verringern.
- Falls Sie die gewünschte Waschwassertemperatur übersprungen haben, drücken Sie die Waschwassertemperatur-Taste wiederholt, bis die gewünschte Temperatur erneut ausgewählt ist.

Sie können eine Trommelreinigung für Ihre Maschine durchführen, indem Sie die Taste zur Einstellung der Waschwassertemperatur 3 Sekunden lang gedrückt halten; sie kann in allen Programmpositionen eingestellt werden. Es sollte ohne Wäsche verwendet werden. Sie können einen speziell für Waschmaschinen entwickelten Entkalker oder ein Waschmaschinentrommel-Reinigungsmittel verwenden. Es wird empfohlen, sie einmal im Monat anzuwenden.

5. Auswahl der Schleuderdrehzahl

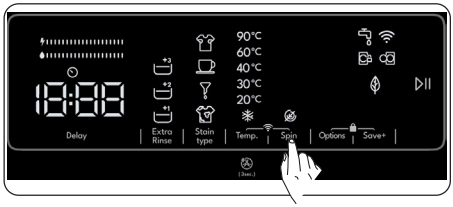


Sie können die Schleudergeschwindigkeit für Ihre Wäsche über die Schleudereinstelltaste festlegen. Wenn Sie ein neues Programm wählen, wird die maximale Schleudergeschwindigkeit des ausgewählten Programmes an der Schleudergeschwindigkeit-Anzeige angezeigt.

Sie können die Schleudergeschwindigkeit mit der Schleudergeschwindigkeit-Einstelltaste allmählich zwischen der maximalen Schleudergeschwindigkeit des ausgewählten Programmes und der

Option zum Abbrechen des Schleuderns (⊘) verringern.

Falls Sie die gewünschte Schleudergeschwindigkeit übersprungen haben, drücken Sie die Schleudergeschwindigkeit-Taste weiterhin, bis die gewünschte Geschwindigkeit erneut ausgewählt ist.

6. Optionen

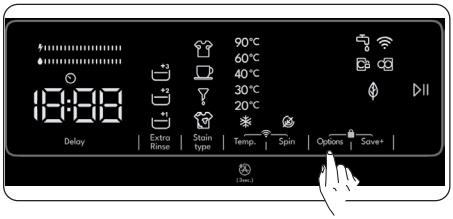

Für die optimale Waschauswahl entsprechend Ihrer Wäsche können Sie Zusatzfunktionen verwenden. Berühren Sie dazu die Optionstaste am Anzeigefeld zur Aktivierung von:


6.1 ⊔ Hilfsfunktion Vorwaschen

6.2 Zusatzfunktion Schnellwäsche

6.3 Zusatzfunktion Steam Assist

6.4 Anti-Allergie-Hilfsfunktion.


6.1 Vorwasch-Hilfsfunktionn

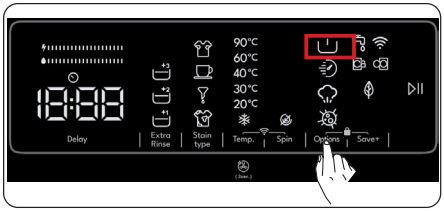

Mit dieser Zusatzfunktion können Sie bei stark verschmutzter Wäsche vor der Hauptwäsche eine Vorwäsche durchführen. Wenn Sie diese Funktion nutzen, müssen Sie Waschmittel in den Vorwäsche-Behälter der Waschmittelschublade geben. Aktivieren Sie die Vorwäsche-Zusatzfunktion, indem Sie die Optionstaste drücken, bis das Vorwäsche-Symbol ⊔ aufleuchtet. Falls die Vorwäsche-LED ⊔ dauerhaft auf der elektronischen Anzeige erscheint, bedeutet dies, dass die Zusatzfunktion ausgewählt ist.

HINWEIS: Wenn Sie die Vorwäsche-Zusatzfunktion wählen und ⊔ nicht am Display erscheint, bedeutet dies, dass diese Funktion im ausgewählten Waschprogramm nicht verfügbar ist.

6.2 Zusatzfunktion Rapid Wash

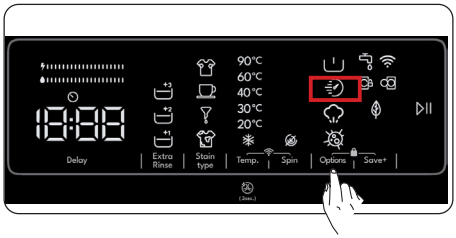


Wenn Sie diese Zusatzfunktion auswählen, verkürzt Ihre Maschine die Dauer des Waschprogrammes. (Sie sollten die Maschine maximal mit der Hälfte der Kapazität des ausgewählten Waschprogrammes beladen.) Um diese Funktion zu aktivieren, können Sie die Optionstaste auf dem Anzeigefeld berühren, um die LED-Leuchte des Symbols einzuschalten.

HINWEIS: Wenn Sie die Maschine mit der Hälfte oder weniger als der Hälfte der Wäschekapazität des gewählten Waschprogramms beladen, erkennt die Maschine dies dank des Halbbeladungs-Erkennungssystems und wäscht so Ihre Wäsche mit weniger Energie und weniger Wasser in kürzerer Zeit.

HINWEIS: Wenn Sie die Zusatzfunktion Schnellwaschen wählen möchten und auf dem Display nicht erscheint, bedeutet dies, dass diese Funktion im gewählten Waschprogramm nicht verfügbar ist.

6.3 Hilfsfunktion Steam Assist

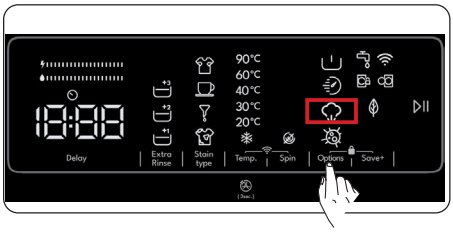


Dank des Dampfsystems ist das Bügeln schnell und einfach geworden. Der Dampf, der bei der Traumwäsche verwendet wird, durchdringt und lockert die Fasern, beseitigt Knitterfalten und macht unsere Kleidung weich und zart.

HINWEIS: Wenn Sie die Zusatzfunktion Dampfsystem wählen möchten und nicht auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass diese Funktion im gewählten Waschprogramm nicht verfügbar ist.

Durch dreisekündiges Drücken der Optionstaste können Sie Ihre Wäsche auffrischen. Diese Funktion ist in allen Programmpositionen verfügbar. Der Auffrischungsvorgang dringt in die Wäsche ein und entfernt unerwünschte Gerüche. Die Funktion ist für maximal 2 kg Wäsche geeignet.


6.4 Allergiker-Zusatzfunktion

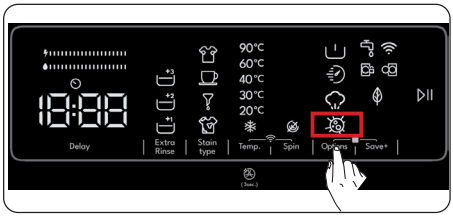

Mit dieser Zusatzfunktion können Sie einen weiteren Spülgang für Ihre Wäsche zufügen. Ihr Gerät nutzt in allen Spülschritten heißes Wasser. (Empfohlen für Kleidung, die mit empfindlicher Haut in Kontakt kommt, Babykleidung und Unterwäsche.) Aktivieren Sie die Allergiker-Zusatzfunktion, indem Sie die Optionstaste drücken, bis das Allergiker-Symbol aufleuchtet. Wenn die Anti-Allergie-LED im elektronischen Display konstant leuchtet, bedeutet dies, dass die Zusatzfunktion ausgewählt ist.

HINWEIS: Wenn Sie die Anti-Allergie-Zusatzfunktion auswählen möchten und nicht auf dem Display erscheint, bedeutet dies, dass diese Funktion im ausgewählten Waschprogramm nicht verfügbar ist.

7. Hilfsfunktion Save+

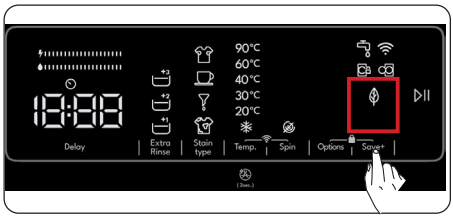

Save+ Waschhilfsfunktion:

Wenn Sie diese Zusatzfunktion auswählen, verlängert Ihre Maschine die Dauer des Waschprogrammes geringfügig. Allerdings verringert sich der Energie- und Wasserverbrauch des Waschprogrammes. Um diese Funktion zu aktivieren, können Sie die Auswahltaste Save+ auf dem Anzeigefeld berühren, um die LED-Leuchte des Symbols einzuschalten.


(*) Die Geräteeigenschaften können in Abhängigkeit vom erworbenen Gerätemodell abweichen.

- **Energie-/Wassereffizienz-Balken:**

„ “ ist eine Effizienzanzeige aus 2 Balken. Der Energie-/Wassereffizienz-Balken zeigt die Menge des Energie-

und Wasserverbrauchs. Je größer der Balken, desto mehr Energie oder Wasser wird verbraucht. Der Energie-/ Wassereffizienz-Balken kann sich je nach Dauer, Temperatureinstellung, Schleudergeschwindigkeit und anderen Zusatzfunktionen des ausgewählten Programmes erweitern oder verkürzen.

Start/Pause-Taste

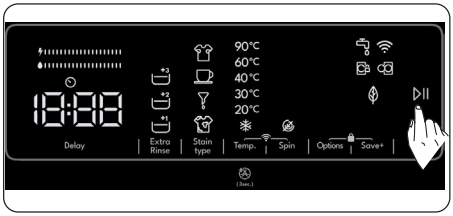


Durch Drücken der Start/Pause-Taste können Sie ein ausgewähltes Programm starten oder ein bereits laufendes Programm anhalten. Falls Sie Ihre Maschine in den Bereitschaftsmodus schalten, blinkt die Start/Pause-LED am Display.

5.12 Kindersicherung

Die Kindersicherung ermöglicht Ihnen die Sperrung der Tasten, damit keine versehentlichen Änderungen am ausgewählten Waschprogramm vorgenommen werden.

Um die Kindersicherung zu aktivieren, halten Sie die Tasten 6 und 7 gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, blinkt ‚'CL" 2 Sekunden lang auf dem elektronischen Display.

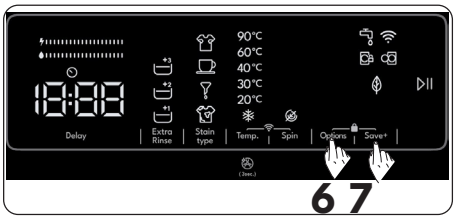

Wenn bei aktiver Kindersicherung eine Taste gedrückt oder das ausgewählte Programm über den Programmknopf geändert wird, blinkt das „CL"-Symbol 2 Sekunden lang auf der elektronischen Anzeige.

Wenn die Kindersicherungsfunktion aktiv ist und ein Programm läuft, wird beim Drehen des Programmwahlschalters auf die Position „Aus" und der Auswahl eines anderen Programms das zuvor gewählte Programm an der Stelle fortgesetzt, an der es angehalten wurde.

Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie die Tasten 6 und 7 gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol „CL" auf dem elektronischen Display verschwindet.


HINWEIS: Die Tür bleibt unverschlossen, wenn die Kindersicherung aktiv ist und der Strom abgeschaltet wird

5.13 Falls Sie ein laufendes Programm anhalten/abbrechen oder Wäsche zugeben möchten:

- ⏯ Symboltaste ermöglicht Ihnen das Anhalten oder Neustarten des ausgewählten Programmes. Wenn Sie Wäsche zugeben möchten, können Sie diese Funktion nutzen.
- Berühren Sie dazu die ⏯ -Symboltaste. Falls 🔒 am Bildschirm angezeigt wird, können sie die Gerätetür öffnen und Wäsche zugeben.
- Falls 🔒 am Bildschirm angezeigt wird, wurde der Schritt zum Zugeben von Wäsche überschritten.
- Falls Sie ein laufendes Programm abbrechen möchten, stellen Sie den Programmknopf auf die „Abbrechen"-Position ein. Ihre Maschine stoppt den Waschvorgang und das Programm wird abgebrochen. Pumpen Sie das Wasser aus der Maschine, indem Sie den Programmknopf auf eine beliebige Programmposition einstellen. Ihre Maschine wird das Wasser abpumpen und das Programm abbrechen. Sie können ein neues Programm wählen und die

Maschine starten.

5.14 Programmende

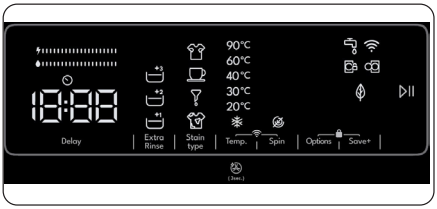

Ihre Maschine stoppt automatisch, sobald das ausgewählte Programm endet.

- Auf der elektronischen Anzeige erscheint “End”.
- Sie können die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen. Lassen Sie die Tür nach Herausnehmen der Wäsche offen, damit die Innenseite des Gerätes trocknen kann.
- Drehen Sie den Programm-Knopf auf die Position ABBRECHEN.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Drehen Sie den Wasserhahn zu.

6. PROGRAMMTABELLE

Programm	Waschtemperatur (°C)	Maximale Wäschemenge (trocken, kg)	Waschmittelfach	Programmdauer (Minuten)	Wäschetyp/Beschreibung
ECO 40-60	*40 - 60	11	2	240	Stark verschmutzte Baumwoll- und Leinentextilien. (Unterwäsche, Wäsche, Tischtücher, Handtücher (maximal 5,5 kg), Bettwäsche, usw.)
Baumwolle	*60 - 40 - 30 -“- -C” - 90	11	2	110	Stark verschmutzte Baumwoll- und Leinentextilien. (Unterwäsche, Wäsche, Tischtücher, Handtücher (maximal 5,5 kg), Bettwäsche, usw.)
Synthetik	*40 - 30 - “- -C”	5	2	135	Verschmutzte oder synthetisch gemischte Textilien. (Nylonsocken, Hemden, Blusen, Hosen aus Kunststoff usw.)
Flecken Intensiv	* 60 - 40 - 30 - “- -C”	5	1&2	122	Stark verschmutzte Textilien aus Baumwolle und Flachs. (Unterwäsche, Bettwäsche, Tischtuch, Handtuch)
20°C	*20 - “- -C”	5	2	59	Baumwoll- und Leinentextilien, leicht verschmutzt. (Unterwäsche, Bettlaken, Tischtuch)
WOLLE / HANDWÄSCHE	*30 - “- -C”	2	2	54	Wollwäschereien mit Etiketten für Maschinenwäsche. / Wäsche empfohlen für Handwäsche oder empfindliche Wäsche.
(**) Download-Programm	-	-	(***) 1&2	-	Siehe Abschnitt „Programme, die über die App heruntergeladen werden können“.
HYGIENE	*30 - “- -C” - 60 - 40	6	2	78	Babywäsche (Mit der Temperaturwahl von 30°C können Sie die Hygiene Ihrer Wäsche sicherstellen. Mit der Temperaturwahl 60°C können Sie für eine intensivere Wäsche und Hygiene sorgen)
SPIN/DRAIN	*“- -C”	11	-	15	Sie können dieses Programm für jede Art von Wäsche verwenden, wenn Sie einen zusätzlichen Schleudergang nach dem Waschgang wünschen./ Sie können das Ablassprogramm verwenden, um das in der Maschine angesammelte Wasser abzulassen (Hinzufügen oder Entfernen von Wäsche). Aktivieren Sie das Abpumpen-Programm, indem Sie den Programmknopf auf das Programm Schleudern / Abpumpen einstellen. Das Programm startet, nachdem Sie mit der Zusatzfunktionstaste „Schleudern abgebrochen“ gewählt haben.
Spülen	*“- -C”	11	-	24	Führt bei jeglicher Wäsche nach dem Waschen einen zusätzlichen Spülschritt aus.
HEMDEN / VORHANG	*40 - 30 - “- -C”	4	2	77	Waschen Sie Vorhänge und Hemden in diesem Programm. (Die maximale Beladung beim Waschen von Gardinen sollte 2 kg betragen).
FAST 59' 60°C	* 60 - 40 - 30 - “- -C”	11	2	59	Das Schnellwaschprogramm reinigt Ihre leicht verschmutzte Bunt- und Weißwäsche in nur 59 Minuten bei wählbaren Temperaturen bis zu 60°C. Die Fähigkeit des Programms, mit wählbaren Temperaturen zu arbeiten, ermöglicht eine für verschiedene Gewebearten geeignete Reinigung, während die Fähigkeit des Programms, Wäsche bis zur vollen Kapazität der Maschine zu waschen, es Ihnen ermöglicht, große Wäschemengen leicht zu waschen. Außerdem können Sie Ihre farbige und dunkle Wäsche waschen, indem Sie die Temperatur reduzieren.

Programm	Waschtemperatur (˚C)	Maximale Wäschemenge (trocken, kg)	Waschmittelfach	Programmdauer (Minuten)	Wäschetyp/Beschreibung
SCHNELLE BAUMWOLLE 44' 40˚C	*40 - 30 - “- -C” - 60	11	2	44	Das Schnellwaschprogramm reinigt Ihre leicht verschmutzte oder ungefleckte Buntwäsche in nur 44 Minuten bei wählbaren Temperaturen bis 40˚C. Flexible Temperaturoptionen sorgen für eine Reinigung, die für verschiedene Stoffarten geeignet ist, und die Fähigkeit der Maschine, Wäsche bis zu ihrer vollen Kapazität zu waschen, ermöglicht es Ihnen, große Wäschemengen problemlos zu reinigen.
FAST 29' 30˚C	*30 - “- -C”	5	2	29	Das Schnellwaschprogramm hilft Ihnen, Zeit zu sparen, indem es Ihre leicht verschmutzte oder ungefleckte schwarze und/oder dunkle Wäsche in nur 29 Minuten bei einer wählbaren Temperatur von bis zu 30˚C reinigt. Sie können Ihre leicht verschmutzte oder ungefleckte schwarze oder dunkle Wäsche schnell mit der halben Kapazität der Maschine waschen und Ihre tägliche Reinigungsroutine auf praktische Weise erledigen.
(****) Super Rapid 12 min.	*30 - “- -C”	2	2	12	Das Schnellwaschprogramm ermöglicht es Ihnen, Zeit zu sparen, indem Sie Ihre leicht verschmutzte oder ungefleckte schwarze oder dunkle Wäsche in sehr kurzer Zeit, z. B. in 12 Minuten, bei wählbaren Temperaturen bis zu 30˚C reinigen. Mit diesem Programm können Sie schnell bis zu 2 kg Wäsche waschen. Dieses Programm bietet großen Komfort, insbesondere in Notsituationen oder wenn eine schnelle Reinigung erforderlich ist.

HINWEIS: DIE PROGRAMMDAUER KANN SICH JE NACH WÄSCHEMENGE, LEITUNGSWASSER, UMGEBUNGSTEMPERATUR UND AUSGEWÄHLTEN ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN.

(*) Die Waschwassertemperatur des Programms ist die Werkseinstellung.

(**) HINWEIS: Dieses Programm ist als Download-Programm verfügbar. Siehe Abschnitt „Über die App verfügbare Programme zum Download“. Bettdecken **ist als Download-Programm auf der Maschine verfügbar, deren WLAN-Einrichtung noch nicht durchgeführt wurde. (Maximale Waschkapazität für das Bettdeckenprogramm: 3 kg.)**

(***) Bei Programmen mit Vorwäsche, die heruntergeladen werden können, muss Waschmittel auch in das Waschmittelfach für die Vorwäsche eingefüllt werden. Bei anderen Programmen geben Sie das Waschmittel einfach in das Waschmittelfach für den Hauptwaschgang.

(****) Aufgrund der kurzen Waschzeit dieses Programms wird empfohlen, weniger Waschmittel zu verwenden. Das Programm kann länger als 12 Minuten dauern, wenn Ihr Gerät eine ungleichmäßige Beladung feststellt. Sie können die Tür Ihrer Maschine 2 Minuten nach Abschluss eines Waschvorgangs öffnen. (Der Zeitraum von 2 Minuten ist nicht in der Programmdauer enthalten).

Das Programm Öko 40-60 ist in der Lage, normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als bei 40 oder 60 ˚C waschbar deklariert ist, zusammen im gleichen Zyklus zu waschen. Dieses Programm dient zur Beurteilung der Übereinstimmung mit der Ökodesign-Gesetzgebung der EU.

HINWEIS: Wenn Optionen nach der Programmauswahl geändert werden, können sich Temperatur- und Geschwindigkeitswerte ändern. Es wird empfohlen, dies vor dem Starten der Maschine zu überprüfen.

HINWEIS: Informationen zur Ladestatusanzeige der Programme für Ihr WLAN-fähiges Produkt werden dem Benutzer über die Anwendung Veezy angezeigt.

- Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die weniger heiß waschen, aber länger dauern.
- Indem Sie Ihre Waschmaschine bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität beladen, tragen Sie zum Energie- und Wassersparen bei.
- Die Programmdauer sowie die Energie- und Wasserverbrauchswerte können je nach Gewicht und Art der Waschladung, der ausgewählten Zusatzfunktionen, der Eigenschaften des Leitungswasser und der Umgebungstemperatur variieren. Gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung haben die für andere Programme als ECO 40-60 angegebenen Werte lediglich Richtcharakter.
- Für Waschprogramme mit niedriger Temperatur sollten Sie Flüssigwaschmittel verwenden. Die notwendige Waschmittelmenge kann je nach Menge und Verschmutzungsgrad der Wäsche variieren. Bitte richten Sie sich für die verwendete Waschmittelmenge nach den Empfehlungen der Waschmittelhersteller.
- Die Geräuschentwicklung und der Restfeuchtigkeitsgehalt hängen stark von der Schleuderdrehzahl ab. Je höher die Schleuderdrehzahl in der Schleuderphase, desto mehr Lärm und desto geringer der Restfeuchtigkeitsgehalt.
- Sie können auf die Produktdatenbank zugreifen, in der die Modellinformationen gespeichert sind, indem Sie den QR-Code auf dem Energieetikett einscannen.

Programmname	Nennkapazität kg	Energieverbrauch kWh/Zyklus			Programmdauer Stunden: Minuten			Wasserverbrauch Liter/Zyklus			Höchst-temperatur °C			Verbleibender Feuchtigkeitsgehalt % 1400 U/Min		
		Nennkapazität	1/2 Last	1/4 Last	Nennkapazität	1/2 Last	1/4 Last	Nennkapazität	1/2 Last	1/4 Last	Nennkapazität	1/2 Last	1/4 Last	Nennkapazität	1/2 Last	1/4 Last
Baumwolle 90	11	2,890			02:53			104,0			81			53%		
Baumwolle 60	11	1,010			01:50			51,0			60			53%		
Öko 40-60	11	0,851	0,281	0,161	04:00	03:00	03:00	63,0	40,0	24,0	41	25	24	53%	53%	53%
Synthetik	5	1,310			02:15			85,0			45			53%		
SCHNELLE BAUMWOLLE 44'	11	0,510			00:44			40,0			40			62%		
20°C	5	0,090			00:59			33,0			20			53%		


6.1 Wichtige Informationen

- Verwenden Sie nur für automatische Waschmaschinen geeignete Waschmittel, Weichspüler und andere Zusätze. Wegen zu viel Waschmittel hat sich zu viel Schaum gebildet, so dass das automatische Schaumabsorptionssystem aktiviert wurde.
- Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung der Waschmaschine alle 2 Monate. Verwenden Sie zur regelmäßigen Reinigung das Trommelreinigungsprogramm. Wenn Ihre Maschine kein Trommelreinigungsprogramm hat, verwenden Sie das Programm Baumwolle 90. Verwenden Sie bei Bedarf speziell für Waschmaschinen hergestellte Kalkentferner.
- Öffnen Sie die Tür niemals gewaltsam, wenn die Maschine läuft. Sie können die Tür Ihrer Maschine 2 Minuten nach Abschluss eines Waschvorgangs öffnen. *
- Öffnen Sie die Tür niemals gewaltsam, wenn die Maschine läuft. Die Tür öffnet sich unmittelbar nach Beendigung des Waschzyklus. *
- Die Installation und alle Reparaturen sollten immer von einem autorisierten Servicepartner durchgeführt werden, um mögliche Risiken zu vermeiden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus Handlungen von Unbefugten ergeben.

(*) Die Ausstattung kann je nach Gerätemodell variieren.

7. Reinigung und Wartung

7.1 Warnung

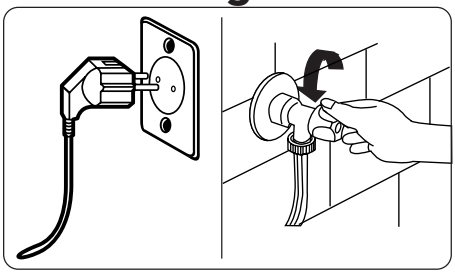


Schalten Sie Ihre Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an ihr vornehmen.

Drehen Sie den Wasserhahn zu, bevor Sie mit der Wartung oder Reinigung Ihrer Maschine beginnen.

⚠**ACHTUNG:**
Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Waschmaschine keine Lösungsmittel, Scheuermittel, Glasreiniger oder Allzweckreiniger. Diese könnten aufgrund der darin enthaltenen Chemikalien Kunststoffflächen und andere Komponenten beschädigen.

7.2 Wasserzulauffilter

Wasserzulauffilter verhindern, dass Schmutz und Fremdkörper in Ihre Maschine gelangen. Sie sollten diese Filter reinigen, falls Ihre Maschine nicht genügend Wasser ziehen kann, obwohl die Wasserversorgung funktioniert und der Wasserhahn aufgedreht ist. Sie sollten die Wasserzulauffilter alle 2 Monate reinigen.

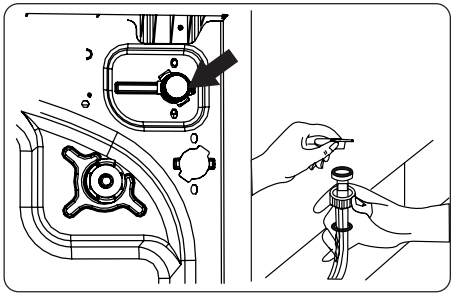


- Schrauben Sie den/die Wasserzulaufschlauch/-schläuche von der Waschmaschine ab.
- Entfernen Sie den Wasserzulauffilter vom Wasserzulaufventil, indem Sie mit einer Spitzzange vorsichtig am Kunststoffriegel im Filter ziehen.
- Ein zweite Wasserzulauffilter befindet sich am Wasserhahnende des Wasserzulaufschlauchs. Entfernen Sie den zweiten Wasserzulauffilter, indem Sie mit einer Spitzzange vorsichtig am Kunststoffriegel im

Filter ziehen.

- Reinigen Sie den Filter gründlich mit einer weichen Bürste in Seifenwasser und spülen Sie ihn sorgfältig ab. Setzen Sie den Filter wieder ein, indem Sie ihn an der entsprechenden Stelle festdrücken.

ACHTUNG: Die Filter am Wasserzulaufventil könnten aufgrund von Wasserqualität oder mangelnder Wartung verstopfen und beschädigt werden. Dadurch drohen Wasserlecks. Derartige Defekte werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

7.3 Pumpenfilter

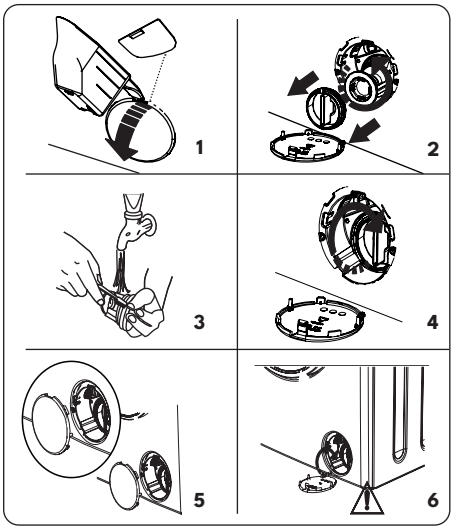

Das Pumpenfiltersystem in Ihrer Waschmaschine verlängert die Lebensdauer der Pumpe, indem es verhindert, dass Fusseln in Ihr Gerät gelangen.
Sie sollten den Pumpenfilter alle 2 Monate reinigen.

Der Pumpenfilter befindet sich hinter der Klappe unten rechts an der Vorderseite.

So reinigen Sie den Pumpenfilter:

1. Sie können die Pumpenklappe mit der mit Ihrem Gerät mitgelieferten Pulverwaschmittelschaufel (*) oder der Flüssigwaschmittelplatte öffnen.
2. Stecken Sie das Ende von Schaufel oder Platte in die Öffnung der Klappe und drücken Sie sie leicht nach hinten. Die Klappe öffnet sich.

- Stellen Sie zum Auffangen von Restwasser in der Maschine einen Behälter unter die Filterklappe, bevor Sie diese öffnen.
- Lösen Sie den Filter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus. Warten Sie, bis das Wasser abgepumpt ist.

HINWEIS: Je nach Menge des Restwassers in der Maschine müssen Sie den Wassersammelbehälter möglicherweise mehrmals leeren.

3. Entfernen Sie Fremdmaterialien mit einer weichen Bürste vom Filter.
4. Bringen Sie den Filter nach der Reinigung wieder an, indem Sie ihn einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.
5. Achten Sie beim Schließen der Pumpenklappe darauf, dass die Halterungen hinter der Klappe auf die Öffnungen in der Frontblende ausgerichtet sind.
6. Schließen Sie die Filterklappe.

WARNUNG: Das Wasser in der Pumpe ist möglicherweise heiß. Warten Sie, bis es sich abgekühlt hat, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ausführen.


(*) Die technischen Daten können je nach Gerät variieren.

7.4 Waschmittelschublade


Waschmittelrest können sich mit der Zeit in der Waschmittelschublade ansammeln. Sie sollten die Schublade alle 2 Monate herausnehmen und angesammelte Reste entfernen.

So entfernen Sie die Waschmittelschublade:


- Ziehen Sie die Schublade nach vorne, bis sie vollständig ausgezogen ist.

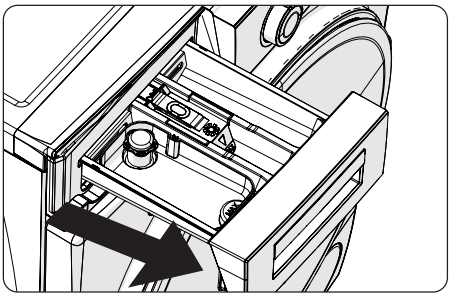

- Drücken Sie den nachstehend gezeigten Bereich in der Waschmittelschublade vollständig nach hinten, ziehen Sie die Waschmittelschublade weiter und nehmen Sie sie heraus.

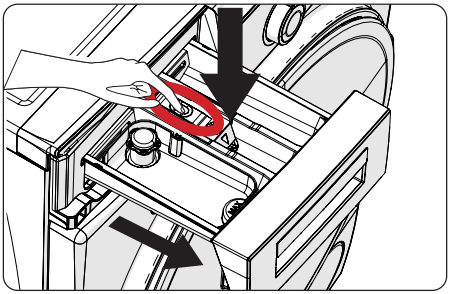

- Entfernen Sie die Waschmittelschublade und demontieren Sie den Spülstopp. Entfernen Sie sorgfältig alle Weichspülerreste. Bringen Sie nach der Reinigung den Spülstopp wieder an und prüfen Sie, ob er richtig sitzt.

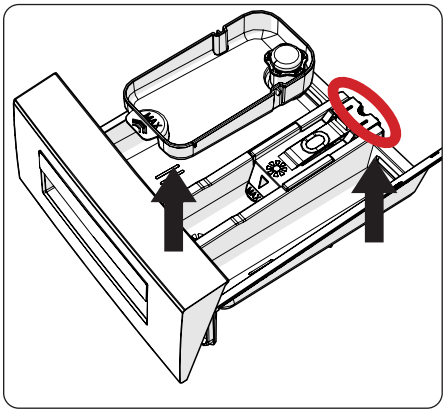

- Mit einer Bürste und reichlich Wasser ausspülen.
- Entfernen Sie alle Reste vom Steckplatz der Waschmittelschublade, damit sie nicht in Ihr Gerät fallen.
- Trocknen Sie die Waschmittelschublade mit einem trockenen Tuch und setzen Sie sie wieder ein.


⚠ Reinigen Sie die Waschmittelschublade nicht im Geschirrspüler.

Flüssigwaschmittelvorrichtung (*)

Zur Reinigung und Wartung der Flüssigwaschmittelvorrichtung entfernen Sie die Vorrichtung aus der nachstehend gezeigten Position und befreien Sie sie gründlich von Waschmittelresten. Bringen Sie die Vorrichtung wieder an. Achten Sie darauf, dass keine Reste im Siphon verbleiben.

(*) Die Technische Daten können je nach Gerät variieren.

8. Gehäuse/Trommel

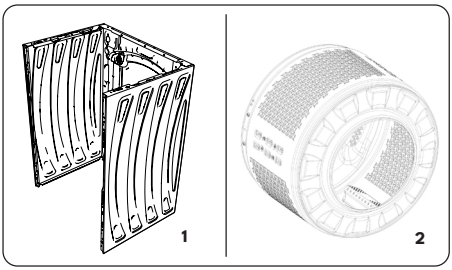

1. Gehäuse

Verwenden Sie zur Reinigung des Außengehäuses ein mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel oder Seife und Wasser. Wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken.

2. Trommel

Prüfen Sie Trommel auf aus der Wäsche herausgefallene Metallteile, wie Nadeln, Büroklammern, Münzen etc., und nehmen Sie sie heraus. Solche Gegenstände können dazu führen, dass sich Rostflecken in der Trommel bilden. Zur Beseitigung von Rostflecken verwenden Sie einen chlorfreien Reiniger und befolgen Sie die Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers. Verwenden Sie niemals Stahlwolle oder ähnliche harte Gegenstände zur Beseitigung von Rostflecken.

9. PROBLEMLÖSUNG

Jegliche Reparatur Ihrer Maschine sollte von einem autorisierten Serviceunternehmen durchgeführt werden. Falls Ihre Maschine repariert werden muss oder sich ein Problem mit den nachstehenden Informationen nicht beheben lässt:

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Drehen Sie den Wasserhahn zu.

Fehler	Mögliche Ursache	Problemlösung
Ihr Gerät startet nicht.	Das Gerät ist nicht eingesteckt.	Gerät einstecken.
	Sicherung(en) defekt.	Sicherung(en) ersetzen.
	Keine Netzstromversorgung.	Stromversorgung prüfen.
	Start/Pause-Taste nicht gedrückt.	Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
	Programmknopf ist auf „Stopp"-Position eingestellt.	Programmauswahlknopf auf die gewünschte Position einstellen.
	Gerätetür ist nicht vollständig geschlossen.	Gerätetür schließen.
Ihr Gerät zieht kein Wasser.	Wasserhahn ist zugedreht.	Wasserhahn aufdrehen.
	Wasserzulaufschlauch möglicherweise verdreht.	Wasserzulaufschlauch prüfen und gegebenenfalls begradigen.
	Wasserzulaufschlauch ist verstopft.	Filter des Wasserzulaufschlauchs reinigen. (*)
	Zulauffilter ist verstopft.	Zulauffilter reinigen. (*)
	Gerätetür ist nicht vollständig geschlossen.	Gerätetür schließen.
Ihr Gerät pumpt das Wasser nicht ab.	Ablaufschlauch ist verstopft oder verdreht.	Ablaufschlauch prüfen und reinigen oder begradigen.
	Pumpenfilter ist verstopft.	Reinigen Sie den Pumpenfilter. (*)
	Wäsche wurde zu kompakt in die Trommel gegeben.	Wäsche gleichmäßig in der Maschine verteilen.
Ihre Maschine vibriert.	Die Füße wurden nicht angepasst.	Füße anpassen. (*)
	Transportschrauben wurden nicht entfernt.	Transportschrauben von der Maschine entfernen. (*)
	Trommel nur gering beladen.	Dadurch arbeitet Ihr Gerät nicht richtig.
	Ihr Gerät ist mit Wäsche überladen oder die Wäsche ist ungleichmäßig verteilt.	Überladen Sie die Trommel nicht. Verteilen Sie Ihre Wäsche gleichmäßig in der Trommel.
Übermäßige Schaumbildung in der Waschmittelschublade.	Zu viel Waschmittel verwendet.	Drücken Sie die Start/Pause-Taste. Stoppen Sie die Schaumbildung, indem Sie einen Esslöffel Weichspüler in 1/2 Liter Wasser verdünnen und in die Waschmittelschublade geben. Drücken Sie nach 5 bis 10 Minuten die Start/Pause-Taste.
	Falsches Waschmittel verwendet.	Verwenden Sie nur Waschmittel für automatische Waschmaschinen.

Fehler	Mögliche Ursache	Problemlösung
Kein zufriedenstellendes Waschergebnis.	Ihre Wäsche ist für das ausgewählte Programm zu stark verschmutzt.	Orientieren Sie sich zur Auswahl des am besten geeigneten Programms an den Programmtabellen.
	Nicht genügend Waschmittel verwendet.	Halten Sie sich bei der Waschmittelmenge an die Anweisungen auf der Verpackung.
	Es befindet sich zu viel Wäsche in Ihrer Maschine.	Prüfen Sie, ob die maximale Kapazität für das ausgewählte Programm überschritten wurde.
Kein zufriedenstellendes Waschergebnis.	Hartes Wasser.	Verwenden Sie entsprechend den Herstelleranweisungen mehr Waschmittel.
	Ihre Wäsche wurde zu dicht in die Trommel gegeben.	Achten Sie darauf, die Wäsche gleichmäßig zu verteilen.
Sobald sich die Maschine mit Wasser gefüllt hat, wird das Wasser abgepumpt.	Das Ende des Wasserablaufschlauchs ist zu niedrig montiert.	Prüfen Sie, ob sich der Ablaufschlauch in einer geeigneten Höhe befindet. (**)
Während des Waschens ist kein Wasser in der Trommel sichtbar.	Kein Fehler. Wasser befindet sich im nicht sichtbaren Teil der Trommel.	. . . . .
Wäsche weist Waschmittelreste auf.	Möglicherweise erscheinen nicht lösliche Partikel bestimmter Waschmittel als weiße Punkte an Ihrer Wäsche.	Führen Sie einen zusätzlichen Spülschritt durch oder reinigen Sie Ihre Wäsche nach dem Trocknen mit einer Bürste.
Graue Punkte an der Wäsche.	Dabei handelt es sich um nicht ausgewaschenes Öl, Creme oder Salbe an Ihrer Wäsche.	Halten Sie sich bei der nächsten Wäsche bei der Waschmittelmenge an die Anweisungen auf der Verpackung.
Die Wäsche wird nicht oder später als erwartet geschleudert.	Kein Fehler. Das Steuersystem bei ungleichmäßiger Beladung wurde aktiviert.	Das Steuersystem bei ungleichmäßiger Beladung versucht, Ihre Wäsche zu verteilen. Ihre Wäsche wird geschleudert, sobald sie gleichmäßig verteilt ist. Geben Sie die Wäsche beim nächsten Mal gleichmäßig in die Trommel.

(*) Beachten Sie das Kapitel zur Wartung und Reinigung Ihrer Maschine.

(**) Beachten Sie das Kapitel zur Installation Ihrer Maschine.

10. Automatische Fehlerwarnungen und Abhilfemaßnahmen

Ihre Waschmaschine ist mit einem integrierten Fehlererkennungssystem ausgestattet, das aus einer Kombination von blinkenden Leuchten besteht. Nachstehend werden die häufigsten Fehlercodes angezeigt.

Fehlercode	Möglicher Fehler	Abhilfemaßnahme
E01	Die Gerätetür ist nicht richtig geschlossen.	Ein Klickgeräusch zeigt an, dass die Tür richtig geschlossen ist. Falls Ihr Gerät den Fehler weiterhin anzeigt, schalten Sie es umgehend ab, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst.
E02	Wasserdruck oder Wasserstand in der Maschine sind zu gering.	Prüfen Sie, ob der Wasserhahn vollständig aufgedreht ist. Wasserversorgung ist unterbrochen. Falls das Problem weiterhin auftritt, stoppt Ihre Maschine nach einiger Zeit automatisch. Ziehen Sie den Netzstecker, drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an die nächstgelegene autorisierte Servicestelle.
E03	Die Pumpe ist defekt oder der Pumpenfilter ist verstopft oder der elektrische Anschluss der Pumpe ist defekt.	Reinigen Sie den Pumpenfilter. Falls sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst.
E04	In Ihrem Gerät befindet sich zu viel Wasser.	Ihr Gerät pumpt Wasser automatisch ab. Schalten Sie Ihre Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker, sobald das Wasser abgepumpt wurde. Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst.

(*) Beachten Sie das Kapitel zur Wartung und Reinigung Ihrer Maschine.

Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

CH

Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte kostenfrei bei Händlern zurückgeben, die Geräte dieser Art im Sortiment führen. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich - vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Élimination des déchets



Le symbole de la poubelle barrée sur le produit ou son emballage signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être éliminé séparément. Vous pouvez vous débarrasser gratuitement de l'ancien équipement dans un point de collecte qui accepte les anciens appareils électriques et électroniques, par ex. une déchetterie. Vous trouverez les adresses auprès de votre commune ou sur le site RecyclingMap.ch. Vous pouvez également renvoyer gratuitement les anciens appareils électriques aux revendeurs qui ont des appareils de ce type dans leur gamme de produits. Veuillez contacter votre revendeur pour savoir comment retourner un ancien appareil lors de la livraison du nouvel appareil.

Veuillez retirer - si possible - toutes les piles et batteries ainsi que toutes les ampoules qui peuvent être retirées de manière non destructive avant de vous débarrasser du produit.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes vous-même responsable de la suppression des données personnelles sur l'appareil à éliminer.

Smaltimento



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che l'apparecchiatura non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici, ma richiede, invece, uno smaltimento differenziato. È possibile smaltire gratuitamente le vecchie apparecchiature presso un punto di raccolta comunale idoneo per le vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad es. un centro di riciclaggio. Gli indirizzi possono essere ottenuti dalla città o dal governo locale. In alternativa, puoi restituire gratuitamente i vecchi elettrodomestici ai rivenditori che hanno elettrodomestici di questo tipo nella loro gamma di prodotti. Contatta il tuo rivenditore in merito ai metodi che è possibile utilizzare per restituire un vecchio apparecchio al momento della consegna del nuovo apparecchio.

Rimuovi, se possibile, tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse in modo non distruttivo prima di smaltire il prodotto.

Vorremmo sottolineare che sei tu stesso responsabile della cancellazione dei dati personali sul dispositivo da smaltire.



www.sharphome.eu



52397875



Service & Support

Visit Our Website
www.sharphome.eu

52590824

SHARP