

> TD1655

Scherm
Handleiding



Bedankt voor uw keuze voor ViewSonic®

Als wereldwijd toonaangevende leverancier van visuele oplossingen, zet ViewSonic® zich in om de verwachtingen van de wereld op het vlak van technologische evolutie, innovatie en eenvoud, te overschrijden. Bij ViewSonic® geloven wij dat onze producten het potentieel hebben om een positieve impact in de wereld te bieden en we zijn ervan overtuigd dat het ViewSonic®-product dat u hebt gekozen, u goed van pas zal komen.

Nogmaals bedankt voor uw keuze voor ViewSonic®!

> Veiligheidsvoorzorgen

Lees de volgende **veiligheidsmaatregelen** voordat u dit apparaat gebruikt.

- Bewaar deze gebruikshandleiding op een veilige plaats zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.
- Lees alle waarschuwingen en volg alle instructies.
- Ga ten minste op 45 cm van het apparaat zitten.
- Zorg dat er minstens 10 cm vrije ruimte rond het apparaat aanwezig is om een goede ventilatie te garanderen.
- Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte. Plaats niets bovenop het apparaat waardoor de warmteverspreiding kan worden verhinderd.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water. Om het risico op vuur of elektrische schokken te verminderen, mag u het apparaat niet blootstellen aan vocht.
- Vermijd het blootstellen van het apparaat aan direct zonlicht en andere bronnen van duurzame warmte.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten (inclusief versterkers) die de temperatuur van het apparaat kunnen doen stijgen tot gevaarlijke niveaus.
- Gebruik een zachte, droge doek om de behuizing te reinigen. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Onderhoud" op pagina 35.
- Er kan olie op het scherm terechtkomen wanneer u het aanraakt. Raadpleeg de sectie "Onderhoud" op pagina 35 om vette vlekken op het scherm te verwijderen.
- Raak het schermoppervlak niet aan met scherpe of harde objecten omdat hierdoor het scherm kan schade oplopen.
- Wanneer u het apparaat verplaatst, moet u ervoor zorgen dat u het niet laat vallen of er nergens mee tegenaan stoten.
- Plaats het apparaat niet op een effen of onstabiel oppervlak. Het apparaat kan omvallen en zo lichamelijke letsels of defect veroorzaken.
- Plaats geen zware objecten op het apparaat of op de aansluitkabels.
- Als u rook, een abnormaal geluid of een vreemde geur opmerkt, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met uw leverancier of ViewSonic®. Het is gevaarlijk om het apparaat in dergelijke gevallen verder te gebruiken.
- Probeer nooit de veiligheidsvoorzieningen van de gepolariseerde of geaarde stekker te omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen, waarbij er een breder is dan de ander. Een aardlekstekker bevat twee pennen en een aardklem. De brede pen van de gepolariseerde stekker en de aardklem van de aardlekstekker zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de stekker niet in uw stopcontact past, dient u een adapter aan te schaffen. Probeer nooit de stekker in het stopcontact te forceren.

- Bij het aansluiten op een stopcontact, mag u de aardklem NIET verwijderen. Zorg dat de aardklemmen NOOIT WORDEN VERWIJDERD.
- Plaats de voedingskabel en de stekker zo, dat er niet op kan worden getrapt dat ze niet gekneld raken en bescherm het punt waar de kabel uit het apparaat komt. Zorg dat het stopcontact zich dicht bij het apparaat bevindt zodat het gemakkelijk toegankelijk is.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn aangegeven door de fabrikant.
- Wanneer u een wagentje gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het wagentje samen met het apparaat verplaatst om te vermijden dat het kantelt en letsels veroorzaakt.
- Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Laat onderhoud en reparaties over aan bevoegde onderhoudstechnici. Reparatie zal vereist zijn wanneer het apparaat op enige wijze werd beschadigd, zoals in de volgende gevallen:
 - » Als de voedingskabel of stekker is beschadigd
 - » Als er vloeistof is gemorst op het apparaat of als er objecten in gevallen zijn
 - » Als het apparaat wordt blootgesteld aan vocht
 - » Als het apparaat niet normaal werkt of is gevallen
- OPMERKING: LANGE PERIODEN LUISTEREN VIA EEN OOR-/HOOFDTELEFOON AAN EEN HOOG VOLUME KAN GEHOORSCHADE/GEHOORVERLIES VEROORZAKEN. Als u de oor-/hoofdtelefoon gebruikt, moet u het volume aanpassen naar een geschikt niveau anders kan er gehoorschade ontstaan.
- OPMERKING: DE MONITOR KAN OVERVERHITTEN EN UITSCHAKELEN! Als het apparaat automatisch uitschakelt, schakelt u uw monitor opnieuw in. Na het opnieuw opstarten, wijzigt u de resolutie en vernieuwingsfrequentie van uw monitor. Raadpleeg de handleiding van de grafische kaart voor details.



> Inhoud

Veiligheidsvoorzorgen	3
Inleiding	7
Inhoud van verpakking	7
Productoverzicht	8
Voor- en linkeraanzicht	8
Achter- en rechteraanzicht	8
I/O-poorten	8
Eerste instelling	9
Het deksel installeren	9
Het deksel en de standaard gebruiken	9
Aansluitingen maken	10
Aansluiten op de netspanning	10
Externe apparaten aansluiten en Touch-aansluiting	11
Regeling aanraakfunctie	12
Stroomvoorziening	13
Een notebook of mobiele telefoon inschakelen	13
Voedingsdetectie	13
Stroomvoorziening - Meer Informatie	14
De monitor gebruiken	15
De kijkhoek aanpassen	15
Afstelling kantelhoek	15
Het apparaat in-/uitschakelen	16
Snelmenu	17
Sneltoetsen	18
De instellingen configureren	21
Algemene bewerkingen	21
OSD-menustructuur	23

Appendix.....	27
Specificaties	27
Woordenlijst.....	29
Probleemoplossing	33
Onderhoud	35
Algemene voorzorgsmaatregelen	35
Het scherm reinigen	35
De behuizing reinigen.....	35
Reglementaire en veiligheidsinformatie	36
Nalevingsinformatie	36
FCC-nalevingsverklaring	36
Verklaring voor Canadese bedrijven	36
Verklaring van RoHS2-naleving	37
Beperking van gevaarlijke stoffen in India	38
Productverwijdering aan het einde van zijn levensduur	38
Copyright-informatie	39
Klantendienst	40
Beperkte garantie.....	41

> Inleiding

Inhoud van verpakking

- Draagbaar Touch Display
- Voedingsadapter
- USB Type C-kabel
- USB Type-C naar Type-A-kabel
- Mini HDMI-naar-HDMI-kabel
- Beschermklep
- Reinigingsdoekje
- Passieve pen
- Snelstartgids


NOOT: De voedingsadapter en videokabels die bij uw pakket zijn geleverd, kunnen verschillen afhankelijk van uw land. Neem contact op met uw lokale wederverkoper voor meer informatie.

Productoverzicht


Voor- en linkeraanzicht



Achter- en rechteraanzicht

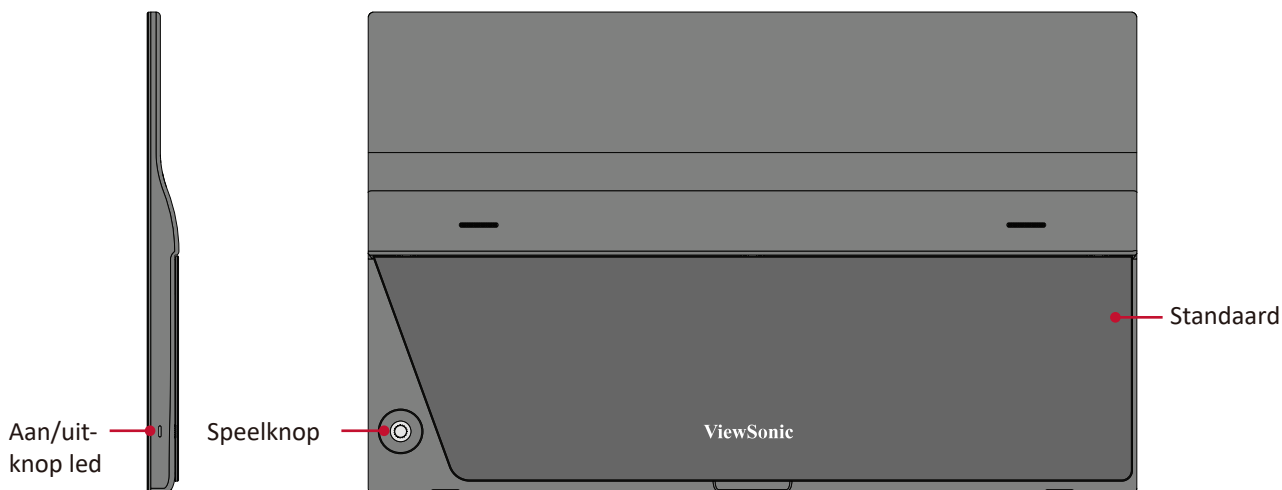

I/O-poorten

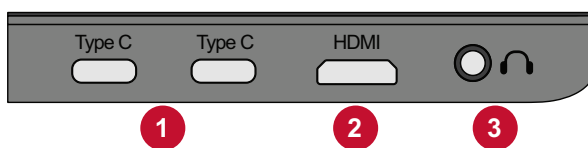


1	USB-type C	3	Audio-uitgang
2	Mini HDMI		


NOOT: Voor meer informatie over de **middelste** (●)/▲/▼/◀/▶ toets en de functies ervan, raadpleegt u “Sneltoetsen” op pagina 18.

> Eerste instelling

Het deksel installeren

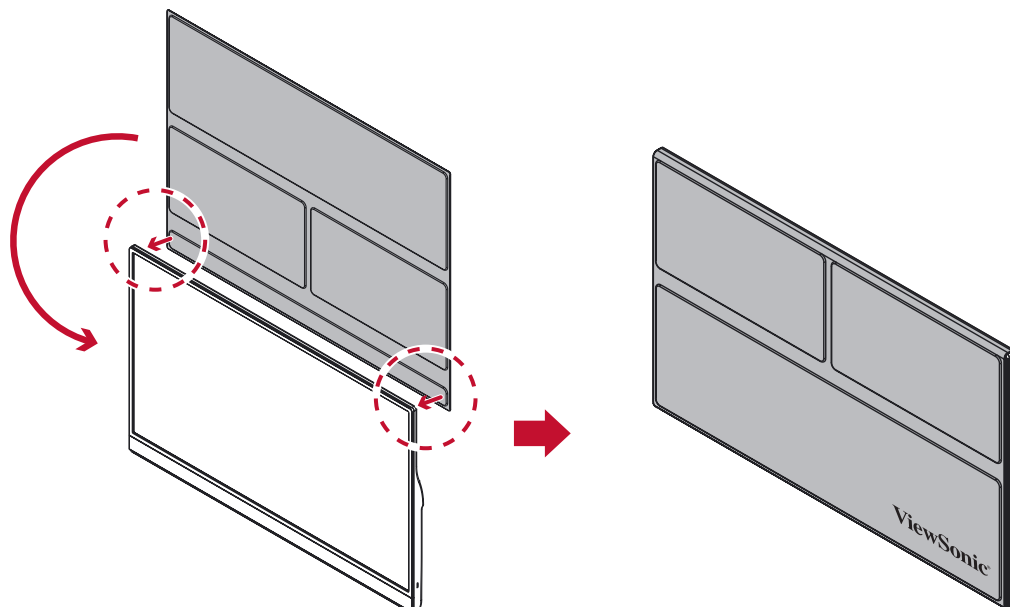

Het deksel en de standaard gebruiken

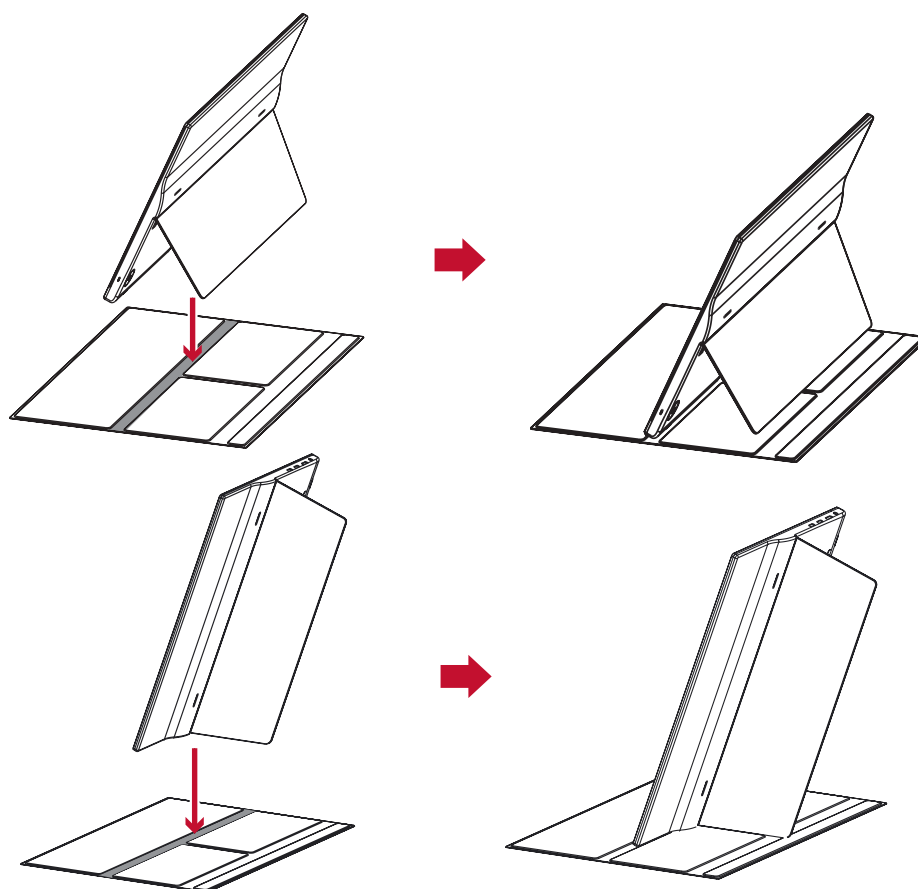


NOOT: Plaats het apparaat altijd op een vlak en stabiel oppervlak. Als u dat niet doet, kan het apparaat defect en beschadigd raken en/of resulteren in lichamelijke letsel.

> Aansluitingen maken

Aansluiten op de netspanning



De monitor kan worden ingeschakeld in elke van de volgende configuraties:

- **Type C-aansluiting**





(De vermogensuitvoer moet groter zijn dan 10W)

- **Type A-aansluiting**

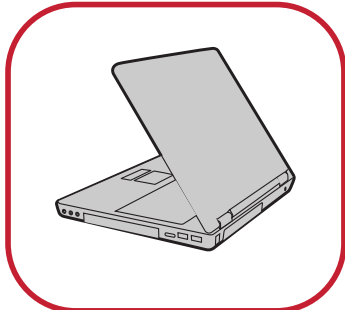

(De vermogensuitvoer moet groter zijn dan 10W)

- **Voedingsadapter**

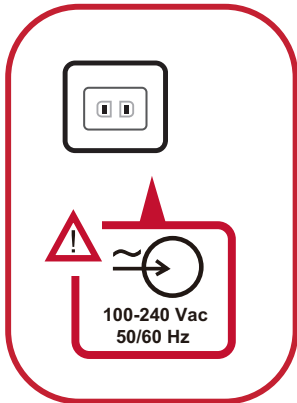


NOOT: Zie “Stroomvoorziening” op pagina 13 voor meer informatie.

Externe apparaten aansluiten en Touch-aansluiting


Uw externe apparaat/apparaten kan/kunnen worden verbonden in een van de volgende configuraties:

- **Type C-aansluiting**

Sluit een Type C-kabel van uw extern apparaat aan op een **Type C**-poort op de monitor.

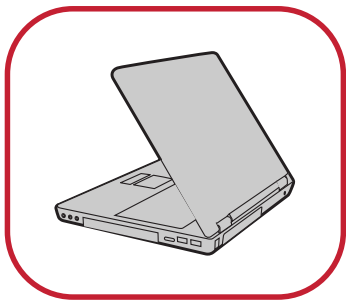


of

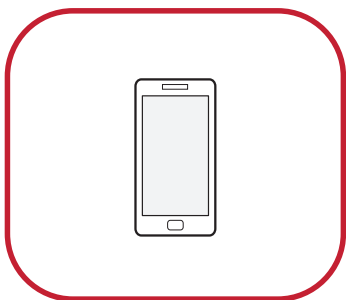

- **Mini HDMI-aansluiting**

1. Sluit de mini HDMI-kabel van uw extern apparaat aan op de mini **HDMI**-poort op de monitor.
2. Sluit de USB Type A naar Type C-kabel van uw extern apparaat aan op de monitor om de aanraakbedieningselementen in te schakelen.

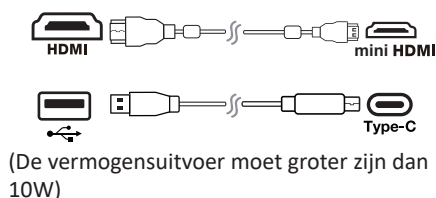

NOOT:

- De USB Type A naar Type C-aansluiting zal ook stroom toevoeren naar de monitor vanaf de notebook. De vermogensuitvoer moet groter zijn dan 10W.

Regeling aanraakfunctie

Let op wanneer u de aanraakfunctie gebruikt:


- De aanraakfunctie kan ongeveer vijf (5) seconden nodig hebben om te worden hervat nadat de USB-kabel wordt losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten of wanneer de computer wordt geactiveerd uit *Sleep Mode (Slaapstand)*.
- Het aanraakscherm kan slechts maximaal tien (10) vingers tegelijk detecteren.
- Als de cursor in Windows uw vinger niet nauwgezet volgt wanneer u het scherm aanraakt, doet u het volgende:
 1. Open: **Control Panel (Configuratiescherm) > Hardware and Sound (Hardware en geluiden) > Tablet PC Settings (Tablet pc-instellingen)**
 2. Selecteer **Calibration (Kalibratie)**.
 3. Volg de instructies om uw scherm opnieuw te kalibreren.

Stroomvoorziening

Een notebook of mobiele telefoon inschakelen

Als de meegeleverde voedingsadapter is aangesloten op de monitor, kan de monitor vervolgens een aangesloten notebook of mobiele telefoon opladen.

NOOT: Uitgang stroomvoorziening: DC 5V/9V/12V/15V/20V/Max 3A.

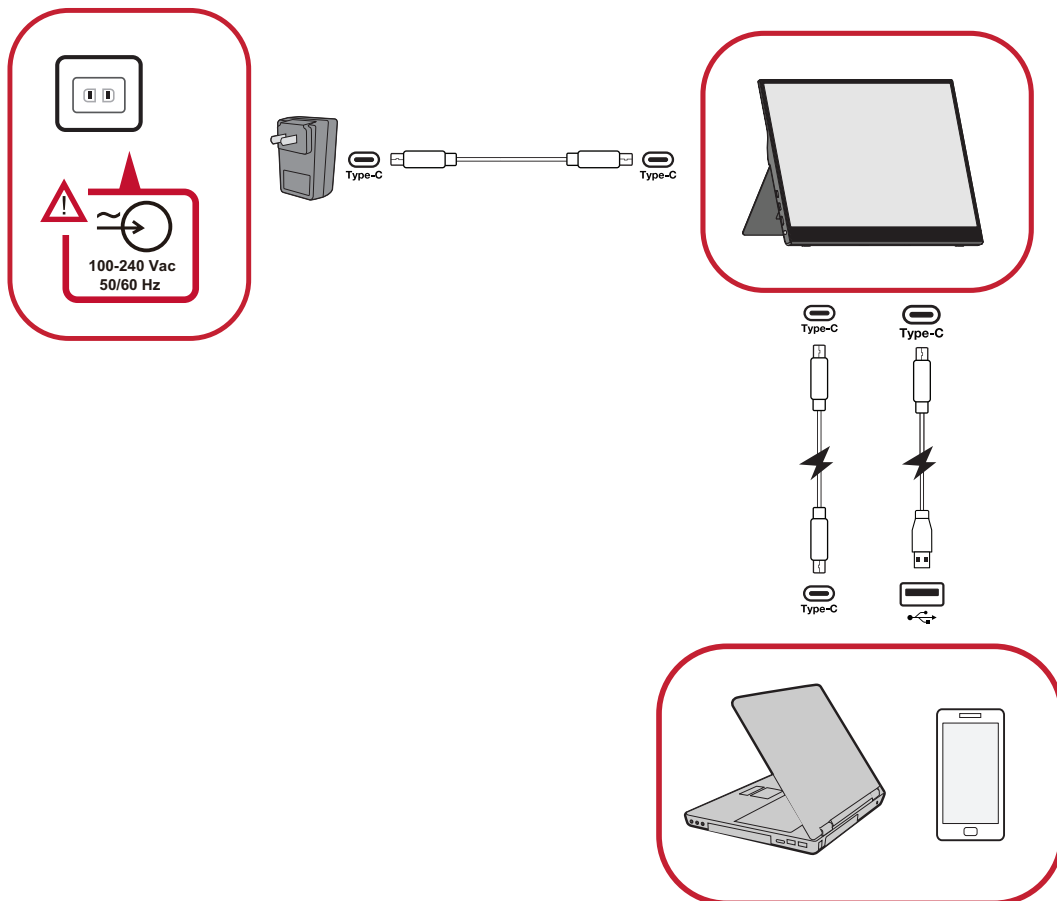

Voedingsdetectie

Dit product zal detecteren of het voedingsapparaat een adapter, laptop of mobiele telefoon is.

- Als de voedingsbron een adapter of notebook is, zal de standaard helderheidswaarde 100 zijn.
- Als de voedingsbron een mobiele telefoon is, zal de standaard helderheidswaarde 15 zijn.
- Wanneer u een mobiele telefoon gebruikt om de monitor van stroom te voorzien, zal het standaard helderheidsniveau 15 zijn.

NOOT: Vanwege de beperkte stroomuitvoer van de mobiele telefoon, mag u het helderheidsniveau niet hoger instellen omdat het scherm hiervoor kan knipperen of uitschakelen.

Stroomvoorziening - Meer Informatie

Houd rekening met het volgende vanwege het design van TD1655:

- Het eerste aangesloten apparaat zal het hoofdingangssignaal zijn.
- Wanneer een Type C-poort een extern apparaat herkent als voedingsadapter, zal dit alleen de stroom distribueren. Het zal GEEN ingangssignaal weergeven.
- Alleen als één van de Type C-poorten wordt herkend als een voedingsadapter, kan de andere stroom in twee richtingen leveren.

Als een laptop eerst is aangesloten op de TD1655, wordt een mobiele telefoon als tweede aangesloten en wordt de batterij van de mobiele telefoon niet opgeladen omdat geen enkele Type C-poort de aansluiting herkent als aangesloten op een voedingsadapter.

NOOT: Als u het scherm van de mobiele telefoon wilt weergeven, moet u de Type C-kabel die op de laptop is aangesloten, loskoppelen.

Als een mobiele telefoon eerste is aangesloten op de TD1655, wordt een laptop als tweede aangesloten en wordt de batterij van de mobiele telefoon opgeladen omdat één van de Type C-poorten wordt herkend als aangesloten op een voedingsadapter.

NOOT: Als u het scherm van de laptop wilt weergeven, moet u de Type C-kabel die op de mobiele telefoon is aangesloten, loskoppelen.

Omwille van het design van de TD1655, mag u geen twee laptops of één laptop en een desktopcomputer tegelijkertijd aansluiten. Hierdoor kunnen conflicten in de stroomverdeling ontstaan en knipperende schermen of het geforceerd uitschakelen van de laptop(s) veroorzaken.

NOOT:


- Als de laptop een Type C-poort heeft, sluit u aan via Type C op de TD1655.
- Sluit de andere Type C-poort van de TD1655 niet aan op een andere laptop of desktopcomputer via Type A en HDMI tegelijk.
- Als de laptop alleen HDMI- en Type A-poorten heeft, sluit u aan via HDMI en Type A naar Type C op de TD1655.
- Als de vermogensuitvoer van het Type A-poort van de laptop niet groter is dan 10W, gebruik dan onze voedingsadapter voor het aansluiten op de TD1655.
- Sluit de andere Type C-poort van de TD1655 niet aan op een andere laptop of desktopcomputer tegelijk.

> De monitor gebruiken

De kijkhoek aanpassen

Afstelling kantelhoek


Kantel de monitor naar achter naar de gewenste kijkhoek via de aangesloten standaard (20° tot 60°).

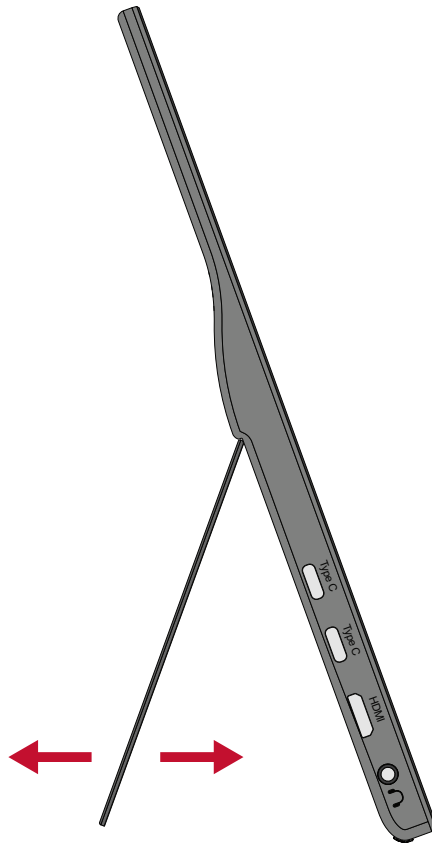

NOOT: Ondersteun de monitor tijdens het afstellen stevig met de ene hand terwijl u met de andere hand de standaard naar achter kantelt.

Het apparaat in-/uitschakelen


1. Sluit aan op een voedingsbron in een van de beschikbare configuraties. Meer informatie vindt u onder pagina 10.
2. Druk op de **middelste (●)** knop om de monitor in te schakelen.
3. Om de monitor uit te schakelen, drukt u opnieuw op de **middelste (●)** knop.

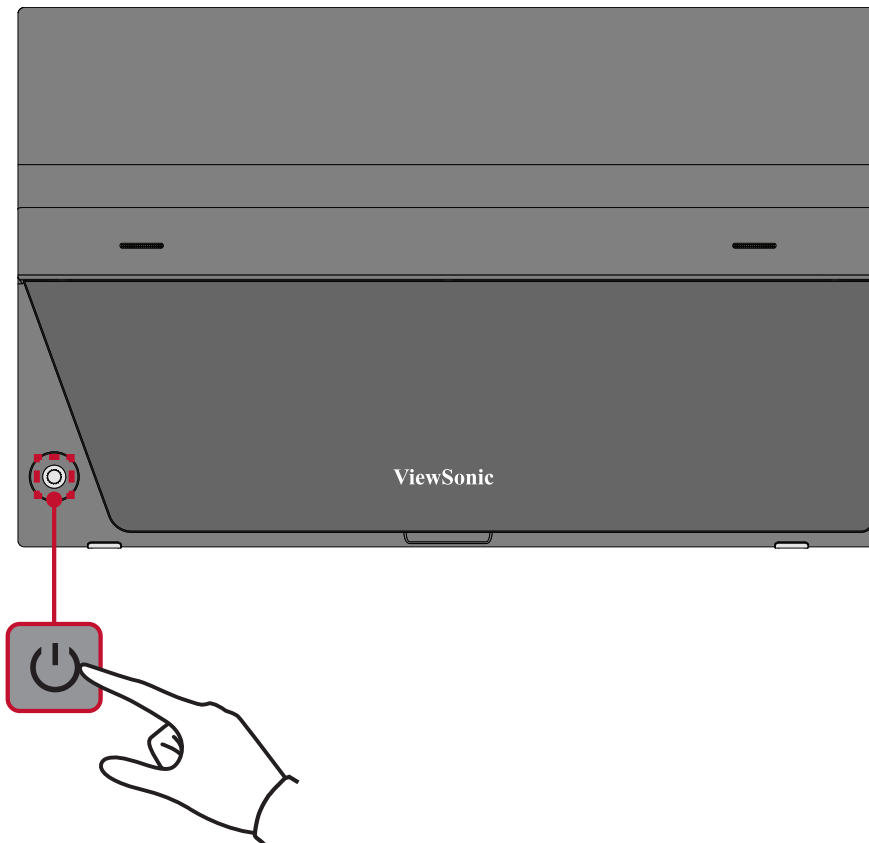

NOOT: De monitor zal nog steeds wat stroom verbruiken zolang de voedingskabel is aangesloten op het stopcontact. Als de monitor langere tijd niet wordt gebruikt, koppelt u deze los van het stopcontact.


De joysticktoetsen van het bedieningspaneel gebruiken

Gebruik de joysticktoetsen van het bedieningspaneel om het snelmenu te openen, sneltoetsen te activeren, door het OSD-menu te navigeren en de instellingen te wijzigen.

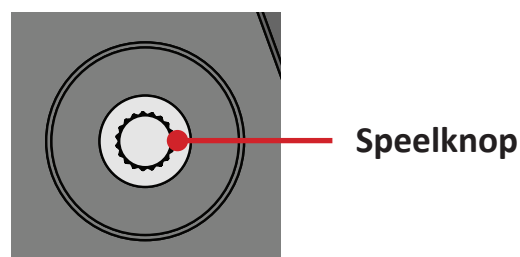



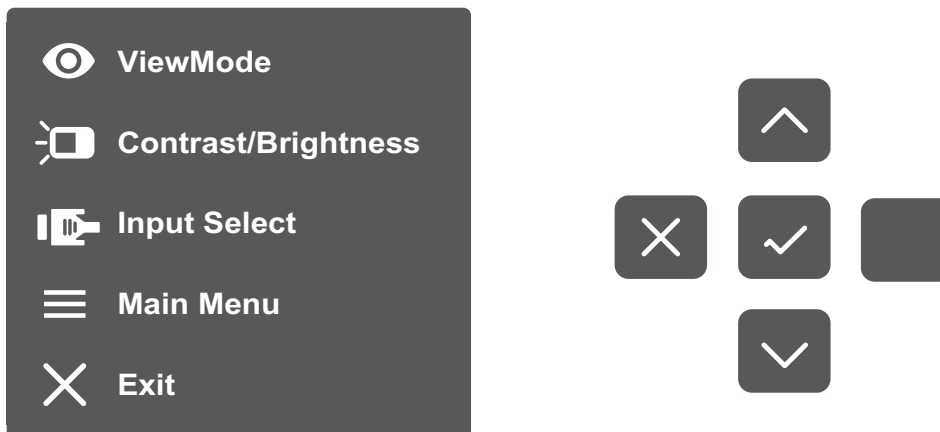


Snelmenu

Druk op de toets ▲/▼/◀/▶ om het snelmenu te activeren.



NOOT: Volg de toetsengids die verschijnt op het scherm om de optie te selecteren en aanpassingen aan te brengen.

Menu	Beschrijving
 ViewMode	Selecteer een van de vooraf ingestelde kleurinstellingen.
 Contrast/Brightness (Helderheid)	Pas de contrast- en helderheidsniveaus aan.
 Input Select (Ingangselectie)	Selecteer de ingangsbron.
 Main Menu (Hoofdmenu)	Open het OSD-menu
 Exit (Afsluiten)	Sluit het snelmenu af.

Sneltoetsen

Wanneer het OSD-menu uit is, kunt u snel toegang krijgen tot speciale functies via de toetsen op het bedieningspaneel.

Sleutel	Beschrijving
◀	<p>Houd de toets ingedrukt om het OSD-menu te vergrendelen/ontgrendelen.</p> <p>Wanneer het menu op het scherm verschijnt, houdt u de toets 5 seconden ingedrukt om het OSD-menu te vergrendelen/ontgrendelen.</p> <div data-bbox="655 611 1141 967" data-label="Image"></div> <p>Als het OSD-menu vergrendeld is, verschijnt het onderstaande bericht op het scherm:</p> <div data-bbox="660 1093 1136 1449" data-label="Image"></div>

Sleutel	Beschrijving
▶	<p>Houd de toetsen ingedrukt om de aan/uit-knop te vergrendelen/ontgrendelen.</p> <p>Wanneer het menu op het scherm verschijnt, houdt u de toets 5 seconden ingedrukt om de aan/uit-knop te vergrendelen/ontgrendelen.</p> <div data-bbox="660 450 1145 801" data-label="Image"> </div> <p>Als de aan/uit-knop vergrendeld is, verschijnt het onderstaande bericht op het scherm:</p> <div data-bbox="660 931 1145 1283" data-label="Image"> </div>
▲	<p>Houd de toets 5 seconden ingedrukt om het opstartscherm weer te geven/te verbergen wanneer het apparaat is ingeschakeld.</p> <div data-bbox="668 1413 1137 1749" data-label="Image"> </div>

Sleutel	Beschrijving
▼	<p>Houd de toets 5 seconden ingedrukt om DDC/CI en DDC/2B in te schakelen.</p>  <p>The image shows a dark grey rectangular control panel. At the top, the text 'DDCCI/DDC2B' is displayed in red. Below this text is a small red downward-pointing triangle. In the center of the panel, the word 'Off' is written in white. At the bottom of the panel, there is a horizontal white line, and below that line, the text 'Press to turn on' is written in white.</p>


De instellingen configureren

Algemene bewerkingen


1. Druk op de **middelste (●)** toets om het OSD-menu weer te geven.



2. Druk op de toets ◀ of ▶ om het hoofdmenu te selecteren. Druk dan op de **middelste (●)** toets om het geselecteerde menu te openen.

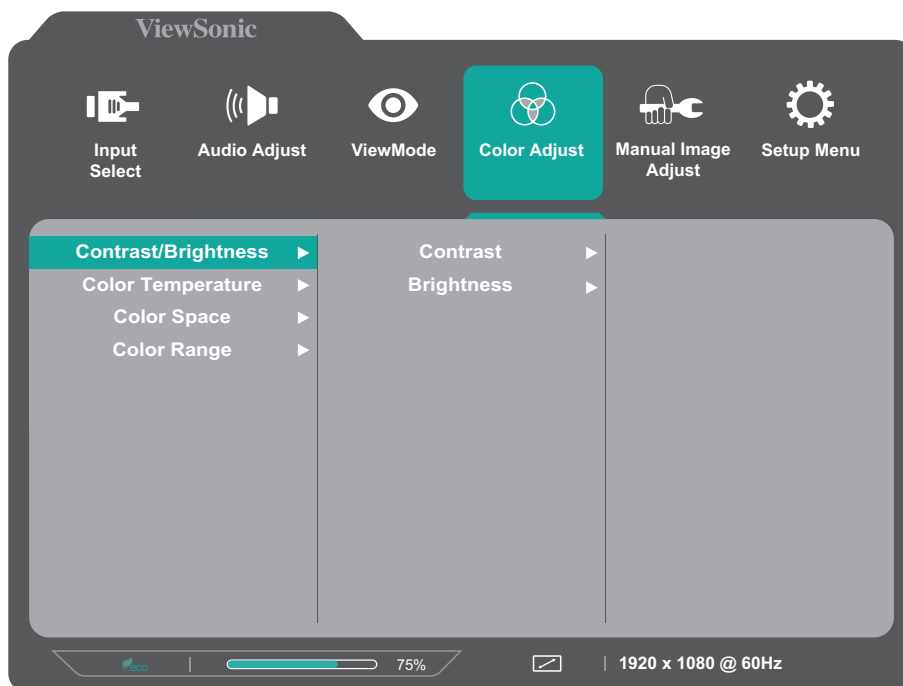

3. Druk op de toets ▲ or ▼ om de gewenste menuoptie te selecteren. Druk dan op de **middelste (●)** toets om het submenu te openen.

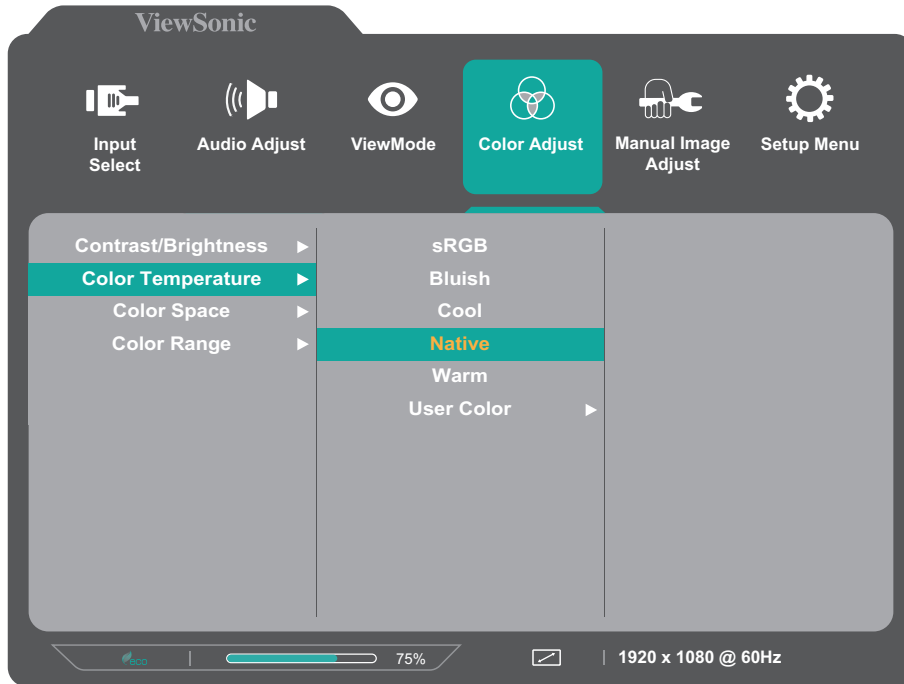

4. Druk op de toets ▲ of ▼ om de instelling te selecteren. Druk dan op de **middelste (●)** toets om te bevestigen. U kunt ook op de toets ◀ of ▶ drukken om aanpassingen aan te brengen.



NOOT: Voor bepaalde aanpassingen van de menuopties moet de gebruiker niet op de **middelste (●)** drukken om de selectie te bevestigen. Volg de toetsengids om de optie te selecteren of aanpassingen aan te brengen.

5. Volg de toetsengids om terug te keren naar het vorige scherm.

OSD-menustructuur

Hoofdmenu	Submenu	Menuoptie					
Input Select (Ingangsselectie)	Type C						
	HDMI						
Audio Adjust (Audio aanpassen)	Volume	(-/+ , 0~100)					
	Mute (Dempen)	On (Aan)					
		Off (Uit)					
ViewMode	Off (Uit)						
	Office (Kantoor)				Web		
					Text (Tekst)		
	Movie (Film)						
	MAC						
	Mono						
	Game (Spel)						
					FPS 2		
					RTS		
					MOBA		
Color Adjust (Kleur aanpassen)	Contrast/Brightness (Helderheid)	Contrast	(-/+ , 0~100)				
		Brightness (Helderheid)	(-/+ , 0~100)				
	Color Temperature (Kleurtemperatuur)	sRGB					
		Bluish (Blauwachtig)					
		Cool (Koel)					
		Native (Oorspronkelijk)					
		Warm					
	User Color (Gebruikerskleur)	Red (Rood)	(-/+ , 0~100)				
		Green (Groen)	(-/+ , 0~100)				
		Blue (Blauw)	(-/+ , 0~100)				
	Color Space (Kleurruimte)	Auto					
		RGB					
		YUV					
	Color Range (Kleurbereik)	Auto					
		Full Range (Volledig bereik)					
Limited Range (Beperkt bereik)							

Hoofdmenu	Submenu	Menuoptie
Manual Image Adjust (Beeld handmatig aanpassen)	Sharpness (Scherpte)	(-/+ , 0/25/50/75/100)
	Dynamic Contrast (Dynamisch contrast)	(-/+ , 0/25/50/75/100)
	Response Time (Responstijd)	Standard (Standaard)
		Advanced (Geavanceerd)
		Ultra Fast (Ultrasnel)
	Aspect Ratio (Beeldverhouding)	4:3
		Full Screen (Volledig scherm)
	Overscan	On (Aan)
		Off (Uit)
	Low Input Lag (Lage ingangsvertraging)	On (Aan)
Off (Uit)		
Blue Light Filter (Blauwlichtfilter)	(-/+ , 0~100)	

Hoofdmenu	Submenu	Menuoptie		
Setup Menu (Instellings- menu)	Language Select (Taalselectie)	English		
		Français		
		Deutsch		
		Español		
		Italiano		
		Suomi		
		Svenska		
		Русский		
		Türkçe		
		Česká		
		日本語		
		한국어		
		繁體中文		
	简体中文			
	Resolution Notice (Resolutiemelding)	On (Aan)		
		Off (Uit)		
	Information (Informatie)			
	OSD Time Out (OSD Time-out)		(-/+ , 5/15/30/60)	
	OSD Background (OSD-achtergrond)	On (Aan)		
		Off (Uit)		
	OSD Pivot (OSD-rotatie)	0°		
		90°		
Power Indicator (Voedingsindicator)	On (Aan)			
	Off (Uit)			
Boot Up Screen (Opstartscherf)	On (Aan)			
	Off (Uit)			
Auto Power Off (Automatisch uitschakelen)	On (Aan)			
	Off (Uit)			

Hoofdmenu	Submenu	Menuoptie
Setup Menu (Instellings- menu)	Sleep (Slaapstand)	30 Minutes (30 minuten)
		45 Minutes (45 minuten)
		60 Minutes (60 minuten)
		120 Minutes (120 minuten)
		Off (Uit)
	ECO Mode (ECO-modus)	Standard (Standaard)
		Optimize (Optimaliseren)
		Conserve (Bewaren)
	DDC/CI	On (Aan)
		Off (Uit)
	Auto Detect (Automatische detectie)	On (Aan)
		Off (Uit)
	Memory Recall (Geheugen oproepen)	

> Appendix

Specificaties

Item	Categorie	Specificaties
LCD	Type	TFT Active Matrix 1920 x 1080 LCD; 0,1792 (H) mm x 0,1792 (V) mm pixelhoogte
	Beeldscherm- grootte	39,6 cm, 16" (15,6" weergeefbaar)
	Kleurfilter	RGB verticale strepen
	Glasoppervlak	Antivingerafdruktype, 6H harde coating
Ingangssignaal	Video- synchronisatie	TMDS-digitaal (100 Ω) HDMI (v 1.4): f_h 15-82 KHz, f_v : 50-75 Hz Micropakket Type C: f_h 15-82 KHz, f_v : 50-75 Hz
Compatibiliteit	PC	tot 1920 x 1080
	Macintosh	tot 1920 x 1080
	Aanbevolen	1920 x 1080 @ 60Hz
Resolutie ¹	Ondersteund	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 @ 50, 60Hz • 1680 x 1050 @ 60Hz • 1600 x 1200 @ 60Hz • 1600 x 900 @ 60Hz • 1440 x 900 @ 60, 75Hz • 1400 x 1050 @ 60Hz • 1366 x 768 @ 60Hz • 1360 x 768 @ 60Hz • 1280 x 1024 @ 50, 60, 75Hz • 1280 x 960 @ 50, 60, 75Hz • 1280 x 800 @ 50, 60, 75Hz • 1280 x 768 @ 50, 60, 75Hz • 1280 x 720 @ 50, 60Hz • 1152 x 870 @ 75Hz • 1152 x 864 @ 60, 75Hz • 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75Hz • 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75Hz • 720 x 576 @ 50Hz • 720 x 480 @ 60Hz • 720 x 400 @ 70Hz • 640 x 480 @ 50, 60, 67, 72, 75Hz • 640 x 400 @ 60, 70Hz • 640 x 350 @ 70Hz
Voedingsadapter ²	Ingangsspanning	AC 100-240V, 50/60Hz (auto schakelaar)
	UE elektronisch	UES60LCP-200300SPC
Weergavegebied	Volledige scan (H x V)	341,16 x 193,59 mm (13,43" x 7,62")

Item	Categorie	Specificaties
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur	0° C tot 40° C
	Vochtigheid	20% tot 90% (niet-condenserend)
	Hoogte	9.842,5 voet (3 km)
Opslagvoorwaarden	Temperatuur	-20° C tot 60° C
	Vochtigheid	5% tot 90% (niet-condenserend)
	Hoogte	40.000 voet (12,1 km)
Afmetingen	Fysiek (B x D x H)	355,5 x 223,4 x 14,7 mm (14,5" x 8,79" x 0,58")
Gewicht	Fysiek	0,94 kg (2,07 lbs)
Energiebesparingsstanden	Aan ³	7W (standaard)
	Uit	< 0,3W

¹ Stel de grafische kaart in uw computer niet zo in dat het deze timingmodi overschrijdt; dit wel doen kan leiden tot permanente schade aan de display.

² Gebruik de voedingsadapter alleen via de ViewSonic® of een erkende bron.

³ De testvoorwaarde volgt de EEL-normen.

Woordenlijst

In deze sectie vindt u de standaard woordenlijst van termen die worden gebruikt in alle LCD-beeldschermmodellen. Alle termen worden in alfabetische volgorde weergegeven.

NOOT: Sommige termen zijn mogelijk niet van toepassing op uw monitor.

A **Advanced DCR (Geavanceerde DCR)**

De geavanceerde DCR-technologie detecteert automatisch het beeldsignaal en beheert de helderheid en kleur van de achtergrondverlichting voor een betere capaciteit om het zwart zwarter te maken in een donkere scène en het wit witter te maken in een heldere omgeving.

Audio Adjust (Audio aanpassen)

Past het volume aan, dempt het geluid of schakelt tussen de ingangen als u meer dan één bron hebt.

Auto Detect (Automatische detectie)

Als de huidige ingangsbron geen signaal heeft, schakelt de monitor automatisch naar de volgende ingangsoptie. Deze functie is op sommige modellen standaard uitgeschakeld.

Auto image adjust (Beeld automatisch aanpassen)

Past automatisch de grootte aan, centreert en stemt het videosignaal fijn af om golven en vervorming uit te schakelen.

B **Blue Light Filter (Blauwlichtfilter)**

Past de filter aan die blauw licht met hoge energie blokkeert voor een meer comfortabele kijkervaring.

Brightness (Helderheid)

Past het zwartniveau van de achtergrond van het schermbeeld aan.

C Color Adjust (Kleur aanpassen)

Biedt verschillende kleuraanpassingsmodi om te helpen de kleurinstellingen aan te passen volgens de behoeften van de gebruiker.

Color Space (Kleurruimte)

Hiermee kunnen gebruikers kiezen welke kleurruimte ze willen gebruiken voor de kleuruitvoer van de monitor (RGB, YUV).

Color Temperature (Kleurtemperatuur)

Hiermee kunnen gebruikers de specifieke kleurtemperatuurinstellingen kiezen om hun kijkervaring verder aan te passen.

Paneelstandaard	Originele status van het paneel
sRGB	Standaard kleurruimte gebruikt voor het Windows-systeem.
Bluish (Blauwachtig)	stel de kleurtemperatuur in op 9.300K.
Cool (Koel)	stel de kleurtemperatuur in op 7.500K.
Native (Oorspronkelijk)	Standaard kleurtemperatuur. Aanbevolen voor algemeen gebruik.
Warm	stel de kleurtemperatuur in op 5.000K.

Contrast

Past het verschil aan tussen de beeldachtergrond (zwartniveau) en -voorground (witniveau).

I Information (Informatie)

Toont de timingmodus (invoer videosignaal) afkomstig van de grafische kaart in de computer, het modelnummer van het LCD, het serienummer en de URL van de website van ViewSonic®. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw grafische kaart voor instructies over het wijzigen van de resolutie en de vernieuwingsfrequentie (verticale frequentie).

NOOT: VESA 1024 x 768 @ 60Hz betekent bijvoorbeeld dat de resolutie 1024 x 768 en de vernieuwingsfrequentie 60 Hz is.

Input Select (Ingangselectie)

Schakelt tussen de verschillende ingangsopties die beschikbaar zijn voor de monitor.

M **Manual Image Adjust (Beeld handmatig aanpassen)**

Toont het menu “Manual Image Adjust” (Beeld handmatig aanpassen). U kunt handmatig verschillende beeldkwaliteitsaanpassingen uitvoeren.

Memory Recall (Geheugen oproepen)

Stelt de instellingen opnieuw in naar de fabriekswaarden als het beeld werkt in een in de fabriek vooraf ingestelde timingmodus die is weergegeven in de “Specifications (specificaties)” van deze handleiding.

NOOT:

- (Uitzondering) Dit bedieningselement heeft geen invloed op de wijzigingen die zijn gemaakt met de instelling “Language Select” (Taalselectie) of “Power Lock” (Voedingsvergrendeling).
- Memory Recall (Geheugen oproepen) is de standaard beeldschermconfiguratie en -instellingen bij levering. Memory Recall (Geheugen oproepen) is de instelling waarin het product in aanmerking komt voor ENERGY STAR®. Alle wijzigingen aan de standaard beeldschermconfiguratie en -instellingen bij levering zouden het energieverbruik wijzigen en kunnen het energieverbruik verhogen buiten de limieten die vereist zijn voor de ENERGY STAR®-kwalificatie, zoals van toepassing. ENERGY STAR® staat voor een reeks energiebesparingsrichtlijnen, verstrekt door het Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency). ENERGY STAR® is een gezamenlijk programma van het Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency) en het Amerikaanse Ministerie van Energie dat ons allemaal helpt geld te sparen en het milieu te sparen via energiezuinige producten en praktijken.



O **Overscan**

Verwijst naar een bijgesneden beeld op het scherm van uw monitor. Een instelling op uw monitor zoomt in op een filminhoud zodat u de buitenste randen van de film niet kunt zien.

R Recall (Oproepen)

Stelt de Viewmode-monitorinstellingen opnieuw in.

Resolution Notice (Resolutiemelding)

De melding vertelt gebruikers dat de huidige weergaveresolutie niet de correcte oorspronkelijke resolutie is. Deze melding verschijnt in het venster met de weergave-instellingen wanneer u de weergaveresolutie instelt.

Response Time (Responstijd)

Past de responstijd aan, maakt vloeiende beelden zonder strepen, vervaging of schaduwbeelden. Een lage responstijd is perfect voor de meeste games met intense grafische beelden en biedt een verbazingwekkende visuele kwaliteit terwijl u sport of actiefilms bekijkt.

S Setup Menu (Instellingsmenu)

Past de instellingen van het OSD-menu aan. Veel van deze instellingen kunnen OSD-meldingen op het scherm activeren zodat gebruikers het menu niet opnieuw moeten openen.

Sharpness (Scherpte)

Past de beeldkwaliteit van de monitor aan.

V ViewMode

De unieke ViewMode-functie van ViewSonic biedt de voorinstellingen "Game" (Spel), "Movie" (Film), "Web", "Text" (Tekst), "MAC" en "Mono". Deze voorinstellingen zijn specifiek ontworpen voor een geoptimaliseerde kijkervaring voor verschillende schermtoepassingen.

Probleemoplossing

Deze sectie beschrijft enkele algemene problemen die u kunt ondervinden bij het gebruik van de monitor.

Probleem	Mogelijke oplossingen
Geen stroom	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat u de monitor hebt ingeschakeld door op de Aan/uit-knop te drukken.• Controleer of de voedingskabel correct is aangesloten op de monitor en het stopcontact.• Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact om te controleren of het stopcontact stroom levert.
De voeding is aan maar er verschijnt geen beeld op het scherm	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de videokabel tussen de monitor en de computer goed en stevig is aangesloten.• Pas de helderheid- en contrastinstellingen aan.• Controleer of de juiste ingangsbron is geselecteerd.
Verkeerde of abnormale kleuren	<ul style="list-style-type: none">• Als er een kleur (rood, groen of blauw) ontbreekt, controleer dan of de videokabel correct en stevig is aangesloten. Losse of gebroken pinnen in de kabelaansluiting kunnen een slechte verbinding veroorzaken.• Sluit de monitor aan op een andere computer.• Als u een oudere grafische kaart hebt, neem dan contact op met ViewSonic® voor een niet-DDC-adapter.
Het beeld op het scherm is te helder of te donker	<ul style="list-style-type: none">• Pas de helderheids- en contrastinstellingen aan via het OSD-menu.• Stel de monitor opnieuw in naar de fabrieksinstellingen.
Schermbild schakelt in en uit	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de juiste ingangsbron is geselecteerd.• Controleer of de aansluiting van de videokabel geen verbogen of gebroken pinnen bevat.• Controleer of de videokabel tussen de monitor en de computer goed en stevig is aangesloten.
Het schermbeeld is wazig	<ul style="list-style-type: none">• Pas de resolutie aan naar de juiste beeldverhouding.• Stel de monitor opnieuw in naar de fabrieksinstellingen.
Het scherm is niet correct gecentreerd.	<ul style="list-style-type: none">• Pas de horizontale en verticale besturingselementen aan via het OSD-menu.• Controleer de beeldverhouding.• Stel de monitor opnieuw in naar de fabrieksinstellingen.
Het scherm ziet er geel uit.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of "Blue Light Filter" (Blauwlichtfilter) op Off (Uit) staat.

Probleem	Mogelijke oplossingen
Het OSD-menu verschijnt niet op het scherm/de OSD-bedieningselementen zijn niet toegankelijk	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het OSD-menu vergrendeld is. Indien dat het geval is, houdt u de toetsen 3 en 5 gedurende 10 seconden ingedrukt. • Schakel de monitor uit, koppel de voedingskabel los, sluit deze opnieuw aan en schakel de monitor in. • Stel de monitor opnieuw in naar de fabrieksinstellingen.
De toetsen op het bedieningspaneel werken niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op slechts één toets per keer. • Start de computer opnieuw.
Sommige menu's kunnen niet worden geselecteerd in het OSD-menu	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de ViewMode of de ingangsbron aan. • Stel de monitor opnieuw in naar de fabrieksinstellingen.
Geen audio-uitvoer	<ul style="list-style-type: none"> • Als u een oor-/hoofdtelefoon gebruikt, moet u controleren of de mini-stereo-aansluiting is aangesloten. • Controleer of het volume niet is gedempt en niet op 0 is ingesteld. • Controleer de instelling voor de audio-ingang.
De monitor wordt niet aangepast	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of er geen hindernissen dichtbij of op de monitor aanwezig zijn en of er voldoende ruimte is voorzien. • Meer informatie vindt u onder "De kijkhoek aanpassen" op pagina 15.
USB-apparaten die zijn aangesloten op de monitor, werken niet	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten. • Probeer te wijzigen naar een andere USB-poort (indien van toepassing). • Sommige USB-apparaten vereisen een hogere elektrische stroom. Sluit het apparaat direct aan op de computer.
Het externe apparaat is aangesloten, maar er verschijnt geen beeld op het scherm	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de voeding aan is. • Pas de helderheid en het contrast aan via het OSD-menu. • Controleer de aansluitkabel en kijk of deze correct is aangesloten. Losse of gebroken pinnen in de kabelaanluiting kunnen een slechte verbinding veroorzaken.

Onderhoud

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Controleer of de monitor is uitgeschakeld en of de voedingskabel uit het stopcontact is getrokken.
- Spuit of giet nooit vloeistof rechtstreeks op het scherm of de behuizing.
- Ga voorzichtig om met de monitor omdat schuurvlekken, vooral op een donkerder gekleurde monitor, duidelijkere markeringen zal aanbrengen dan bij een lichter gekleurde monitor.

Het scherm reinigen

- Veeg het scherm schoon met een propere, zachte, vezelvrije doek. Hiermee worden stof en andere deeltjes verwijderd.
- Als het scherm nog steeds niet schoon is, kunt u een kleine hoeveelheid glasreiniger (niet op ammoniak of alcohol gebaseerd) aanbrengen op een propere, zachte, vezelvrije doek en het scherm schoonvegen.

De behuizing reinigen

- Gebruik een zachte, droge doek.
- Als de behuizing nog niet schoon is, kunt u een kleine hoeveelheid niet-schurend schoonmaakproduct (niet op ammoniak of alcohol gebaseerd) aanbrengen op een propere, zachte, vezelvrije doek en het oppervlak schoonvegen.

Disclaimer

- ViewSonic® raadt het gebruik af van ammoniak of op alcohol gebaseerde reinigingsproducten voor het scherm of de behuizing. Er is ons gemeld dat sommige chemische reinigingsproducten het scherm en/of de behuizing van de monitor kunnen beschadigen.
- ViewSonic® zal niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het gebruik van op ammoniak of alcohol gebaseerde reinigingsproducten.

> Reglementaire en veiligheidsinformatie

Nalevingsinformatie

Deze sectie gaat over alle verwante vereisten en verklaringen met betrekking tot regelgevingen. Bevestigde overeenkomende toepassingen zullen verwijzen naar naamplaatjes en relevante markeringen op het apparaat.

FCC-nalevingsverklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke ruis veroorzaken en (2) dit apparaat dient ontvangen ruis te accepteren, inclusief ruis die ongewenste werking kan veroorzaken. Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze eisen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woning. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie afgeven, en indien het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt conform de instructies, kan het schadelijke ruis veroorzaken aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Verklaring voor Canadese bedrijven

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten:

De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn 2012/19/EU (WEEE) voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur. De markering geeft aan dat het VERBODEN is de apparatuur als ongesorteerd gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden gebruik gemaakt van de teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de lokale wetgeving.



Verklaring van RoHS2-naleving

Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS2-richtlijn) en wordt verondersteld te voldoen aan de maximale concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische aanpassingen (TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven:

Bestanddeel	Aanbevolen maximale concentratie	Huidige concentratie
Lood (Pb)	0,1%	< 0,1%
Kwik (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Zeswaardig chroom (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Polybroombifenylen (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybroomdifenylethers (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Benzylbutylftalaat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutylftalaat (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diisobutylftalaat (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld onder de Annex III van de RoHS2-richtlijnen zoals hieronder omschreven:

- Kwik in fluorescentielampen met koude kathode (CCFL) en fluorescentielampen met externe elektrode (CCFL en EEFL) voor speciale doeleinden die niet hoger zijn dan (per lamp):
 - » Korte lengte (500 mm): maximum 3,5 mg per lamp.
 - » Gemiddelde lengte (> 500 mm en 1500 mm): maximum 5 mg per lamp.
 - » Lange lengte (> 1500 mm): maximum 13 mg per lamp.
- Lood in glas van kathodestraalbuizen.
- Lood in glas van TL-lampen van niet meer dan 0,2% lood per gewicht bevat.

- Lood als een legeringselement in aluminium dat max. 0,4% lood per gewicht bevat.
- Koperlegering die maximum 4% lood per gewicht bevat.
- Lood in soldeerapparaten met hoge smelttemperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten).
- Elektrische en elektronische componenten die ander lood in glas of keramiek bevat dan diëlektrische keramiek in condensatoren, bijv. piëzoelektronische apparaten of in glas of composiet met keramische matrix.

Beperking van gevaarlijke stoffen in India

Verklaring over de beperking van gevaarlijke stoffen (India). Dit product voldoet aan de "India E-waste Rule 2011" en verbiedt het gebruik van lood, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenylen en polybroomdifenylethers in concentraties die hoger zijn dan 0,1 gewicht % en 0,01 gewicht % voor cadmium, behalve voor de vrijstellingen die zijn bepaald in schema 2 van het voorschrift.

Productverwijdering aan het einde van zijn levensduur

ViewSonic® respecteert het milieu en zet zich in om groen te werken en te leven. Bedankt om deel uit te maken van een slimmere, groenere computerwereld. Raadpleeg de website van ViewSonic® voor meer informatie.

USA & Canada:

<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa:

<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

Taiwan:

<https://recycle.epa.gov.tw/>

Copyright-informatie

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2020. Alle rechten voorbehouden.

Macintosh en Power Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.

Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

ViewSonic®, het logo met de drie vogels, OnView, ViewMatch en ViewMeter zijn gedeponeerde handelsmerken van ViewSonic® Corporation.

VESA is een gedeponeerd handelsmerk van de Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort en DDC zijn handelsmerken van VESA.

ENERGY STAR® is een gedeponeerd handelsmerk van het Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency).

Als partner van ENERGY STAR® heeft ViewSonic® Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR® met betrekking tot energiezuinigheid.

Afwijzing van aansprakelijkheid: ViewSonic® Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor technische of publicatiefouten of -weglatingen in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering van dit materiaal of uit de prestaties of het gebruik van dit product.

Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt ViewSonic® Corporation zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving. De informatie in dit document kan wijzigen zonder kennisgeving.

Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden via enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ViewSonic® Corporation.

Klantendienst

Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning of productservice.

NOOT: U zult het serienummer van het product nodig hebben.

Land/Regio	Website	Land/Regio	Website
Regio Azië en Stille Oceaan & Afrika			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Amerika			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Europa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Beperkte garantie

ViewSonic® scherm

Wat deze garantie dekt:

ViewSonic® garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap. Als een product tijdens de garantieperiode gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal ViewSonic®, volgens eigen voorkeur en als uw enig verhaal, het product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten zijn. De reparatie of het vervangende apparaat of onderdelen of componenten zullen worden gedekt door de tijd die resteert op de originele beperkte garantie van de klant en de garantieperiode wordt niet verlengd. ViewSonic® biedt geen garantie voor software van derden, ongeacht of deze bij het product is geleverd of door de klant is geïnstalleerd, voor de installatie van niet toegelaten hardwareonderdelen en componenten (bijv. projectorlampen). (Raadpleeg de sectie “Wat de garantie uitsluit en niet dekt”).

Hoe lang is de garantie van kracht:

Schermen van ViewSonic® zijn van 1 tot 3 jaar gegarandeerd, afhankelijk van het land van aanschaf, voor alle onderdelen inclusief de lichtbron en voor alle werkzaamheden vanaf de datum van eerste aanschaf.

Wie wordt beschermd door de garantie?

deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.

Wat de garantie uitsluit en niet dekt:

- Elk product waarop het serienummer onleesbaar is vervormd, gewijzigd of verwijderd.
- Schade, slijtage of defect die voortvloeit uit:
 - » Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen, onbevoegde productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd.
 - » Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic®.
 - » Schade aan of verlies van programma's, gegevens of verwisselbare opslagmedia.
 - » Normale slijtage.
 - » Verwijdering of installatie van het product.

- Software- of gegevensverlies die optreedt tijdens de reparatie of vervanging.
- Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens de verzending.
- Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.
- Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van ViewSonic.
- Als de eigenaar geen periodiek productonderhoud uitvoert zoals vermeld in de handleiding.
- Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.
- Schade die is veroorzaakt door statische (niet-bewegende) beelden die langere perioden worden weergegeven (ook schaduwbeeld genoemd).
- Software - Alle software van derden die bij het product is geleverd of door de klant is geïnstalleerd.
- Hardware/Accessoires/Onderdelen/Componenten – Installatie van niet-toegelaten hardware, accessoires, verbruiksproducten of componenten (bijv. projectorlampen).
- Schade aan of misbruik van de coating op het oppervlak van het scherm door een verkeerde reiniging zoals beschreven in de producthandleiding.
- Kosten voor de verwijdering, installatie en de installatieservice, met inbegrip van het aan de wand monteren van het product.

Service aanvragen:

- Neem contact op met de klantendienst van ViewSonic® (zie pagina “Klantenservice”) voor informatie over het ontvangen van service onder garantie. U zult het serienummer van uw product moeten opgeven.
- Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het product.
- Neem of verzend het product franco in de originele doos naar een erkend ViewSonic®-servicecentrum of ViewSonic® zelf.
- Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic®-servicecentrum in de buurt, moet u contact opnemen met ViewSonic®.

Beperking van impliciete garanties:

Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit document, met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Uitsluiting van schade:

De aansprakelijkheid van ViewSonic is beperkt tot de kosten voor de reparatie of vervanging van het product. ViewSonic® zal niet aansprakelijk zijn voor:

- Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product, schade veroorzaakt door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, onderbreking van zakelijke relaties of ander commercieel verlies, zelfs als ViewSonic op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.
- Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade of andere schade.
- Elke aanspraak ten opzichte van de klant door een andere partij.
- Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door ViewSonic®.

Toepassing van nationale wetgeving:

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die kunnen variëren afhankelijk van het land waarin u woont. Sommige landen staan geen beperkingen toe op impliciete garantie en/of verbieden de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op u.

Verkoop buiten de V.S.A. en Canada:

Voor garantie-informatie over en service voor ViewSonic®-producten die buiten de V.S.A. en Canada zijn verkocht, kunt u contact opnemen met ViewSonic® of uw lokale ViewSonic®-dealer.

De garantieperiode voor dit product op het vasteland van China (Hongkong, Macao en Taiwan niet inbegrepen) valt onder de voorwaarden en bepalingen van de onderhoudsgarantiekaart.

Voor gebruikers in Europa en Rusland, zijn volledige details van de garantieperiode te vinden op: <http://www.viewsonic.com/eu/> onder "Support/Warranty Information".



ViewSonic®