Gebruikershandleiding

TB522FU

Inhoud

Welkom 1

Basisbeginselen 2

Installeren en aan de slag gaan 2

Installatie voorbereiden 2

Initiële installatie 2

Meer informatie over gebaren 4

Standaardgebaren 4

Meer gebaren 5

Uw startscherm aanpassen 6

Instellingen start 6

Widgets 7

Achtergronden en thema's 7

Zoeken naar een app 8

Een app naar een ander scherm verplaatsen 8

De geopende apps beheren 8

Een app verwijderen 8

Google discover 9

Google discover openen 9

Google discover uitschakelen 9

Meldingen en Snelle instellingen 9

Stijl controlecentrum 9

Meldingenpaneel 9

Paneel met snelle instellingen 10

Fabrieksinstellingen terugzetten, bijwerken en afsluiten forceren 10

Fabrieksinstellingen terugzetten 10

Systeemupdate 11

Afsluiten forceren 11

Instellingen 12
Wi-Fi 12
VPN 12
Bluetooth 13
Scherm 13
Helderheid 13
Kleur 13
Leesmodus 14
Oogbescherming en veiligheidsinformatie 14
Biometrie en wachtwoorden 14
One Vision 15
Liggende weergave 15
Zwevend venster 15
Gesplitst scherm 16
Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht 17
Digitaal welzijn 17
Ouderlijk toezicht 18
Batterij 18
Batterijbesparing 18
Oplaadoptimalisatie 18
Batterijpercentage 19
Ontlading batterij detecteren 19
Bescherming tegen te diepe ontlading 19
Machtigingsbeheer 19
Kleurrijke lichteffecten 20
Taal 20
Apps 21
Camera 21
Camera openen 21
Camera-instellingen 21

Tussen cameramodi schakelen 22
Foto's en video's weergeven 22
Files 23
Door bestanden browsen 23
Bestanden opschonen 23
Bestanden beheren 23
Google-apps 24
Geavanceerde functies 25
Smart Connect 25
Installatie voorbereiden 25
Verbindingsinstellingen 26
Toepassing 26
Meer hulp 28
Meerdere gebruikers 28
Voorkeuren voor meerdere gebruikers 28
Nieuwe gebruikersaccounts maken 28
Schakelen tussen gebruikersaccounts 28
Een gebruikersaccount verwijderen 29
Bureaumodus 29
Perifere Modus 29
Luchtgebaren 29
Oogvolging 30
Labs 30
Toegankelijkheidsfuncties 33
Visuele assistentie 33
TalkBack 33
Selecteer om voor te lezen 36
Weergave- en tekstgrootte 38
Kleur en beweging 38
Extra dimmen 39

Vergroting 40
Auditieve assistentie 40
Live ondertiteling 40
Voorkeuren voor ondertiteling 41
Audiobeschrijving 41
Meldingen met flits 41
Hoortoestellen 41
Audioaanpassing 42
Assistentie bij mobiliteit 42
Toegang via schakelaar 42
Plaktoetsen/Stuitertoetsen/Langzame toetsen/Muistoetsen 42
Snelkoppelingen voor toegankelijkheid 43
Toegankelijkheidsgebaar 44
Leren en cognitieve assistentie 45
Bediening voor timing 45
Systeemopties 45
Accessoires (optioneel) 46
Pen 46
Toetsenbord 49
Bijlage 51
Belangrijke informatie over veiligheid en omgaan met het product 51
Elektromagnetische straling 55
Informatie over milieu, recycling en afvalverwijdering 57
ENERGY STAR-modelinformatie 60
Kennisgeving Exportclassificatie 61
Handelsmerk 61
HEVC-standaard 62

Welkom

Lees het volgende voordat u uw apparaat gebruikt:

- *Handleiding voor installatie*
- *Handleiding voor veiligheid en garantie*
- *Opmerking over regelgeving*

Ga voor meer informatie en om de bovenstaande documenten te downloaden naar https://support.lenovo.com.

Uiterlijk en functionaliteit van het product kunnen variëren, afhankelijk van het model, de softwareversie en de regionale specificaties. Zoek bij het juiste apparaat voor meer informatie over de functies.

Pictogrammen

Instructie, herinnering of suggestie.

Aandacht of voorzichtigheid.

Gevaar of waarschuwing.

Basisbeginselen

Installeren en aan de slag gaan

Installatie voorbereiden

Om de installatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, dient u het volgende voor te bereiden:

- Een internetverbinding via een Wi-Fi-netwerk.

  Mogelijk hebt u de naam en het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk nodig.

- Uw vorige apparaat of een back-up van uw apparaat, als u uw gegevens overzet naar uw nieuwe apparaat.

Initiële installatie

Dit apparaat heeft een eenvoudig installatieproces om u op weg te helpen wanneer u uw apparaat voor het eerst inschakelt. U kunt de installatie-instructies op het scherm handmatig volgen.

Na de initiële installatie kunnen aanvullende wijzigingen in **Instellingen** worden aangebracht.

1. Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat u het Lenovo-logo ziet. U ziet **Hallo** op het scherm.
   - **Kies je taal**: Tik op en selecteer uw taal in de lijst met talen.
   - **Visuele instellingen**: Tik op om de weergave- en tekstgrootte aan te passen en schakel **Vergroting** in om de zichtbaarheid van het scherm te verbeteren. Schakel **Selecteer om voor te lezen** of **TalkBack** in om uw apparaat gebruiksvriendelijker te maken zonder het scherm.
2. Tik op **Starten**.
3. Lees en accepteer de serviceovereenkomsten en tik op **Volgende**.
4. Kopieer instellingen, accounts en andere gegevens van een ander apparaat.

5. Maak verbinding met het Wi-Fi-netwerk.
   - Tik op een netwerk en voer indien nodig een wachtwoord in.
   - Tik op **Network toevoegen**, typ de naam van een Wi-Fi-netwerk en voer indien nodig een wachtwoord in.

Als u de installatie offline uitvoert, moet u bij de volgende stap de tijd en datum handmatig instellen.

6. Geef aan wie dit apparaat gaat gebruiken: kind, tiener of volwassene.

   Voer uw e-mailadres of telefoonnummer in om aan te melden of maak een nieuw account. Tik vervolgens op **Volgende**. Stel dit apparaat in voor uzelf of voor uw kind.

U kunt ook op **Overslaan** tikken.

7. Selecteer een van de volgende methoden voor schermontgrendeling om de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Volg de instructies op het scherm om een methode voor schermontgrendeling in te stellen.
   - Wachtwoord
   - Gezichtsherkenning

Voordat u gezichtsherkenning inschakelt, moet u een patroon, een wachtwoord van 4–16 cijfers of een wachtwoord maken. U kunt ook op **Overslaan** tikken om dit later in te stellen via **Instellingen** > **Biometrie en wachtwoorden**.

8. Stel de Google-services in en tik op **Accepteren**.
9. Controleer de privacy- en basisinstellingen en tik vervolgens op **Volgende**.
10. Selecteer uw gewenste navigatiemodus.
    - **Navigatie met gebaren**

      Bestuur uw apparaat met gebaren. Tik op "**Aan de slag met gebarennavigatie**" voor meer informatie.

    - **3-knopsnavigatie**

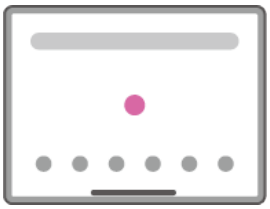
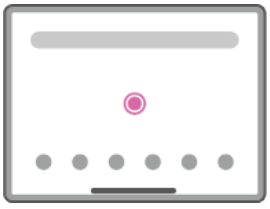
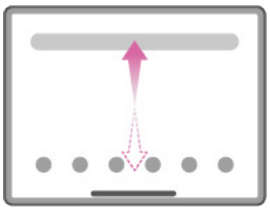
      Er verschijnen drie knoppen op de navigatiebalk onder aan het scherm.

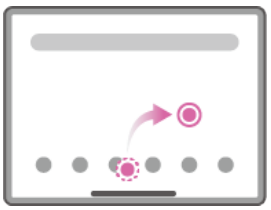
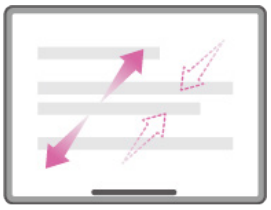
Toets	Beschrijving
<	• Terug Terugkeren naar het vorige menu of een app afsluiten.
○	• Start Terugkeren naar het startscherm.
☰	• Schakelen tussen apps De open apps weergeven.

11. Tik op **Aan de slag**, u kunt aan de slag op uw apparaat.

Meer informatie over gebaren

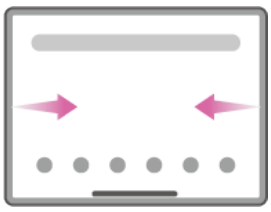
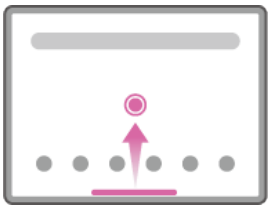
Standaardgebaren

	Tikken • Een object selecteren of openen.
	Houd ingedrukt • Regelmatig toegang verlenen tot gebruikte functies van de app. • Uw startscherm aanpassen.
	Vegen • Omhoog vegen om de lijst van alle apps te openen. • Omlaag vegen om het Meldingenpaneel te openen. • Tweemaal omlaag vegen om het paneel met snelle instellingen te openen.

	Vasthouden en slepen • Een app naar de gewenste plek verplaatsen.
	Verspreiden en knijpen • In- en uitzoomen op websites, foto's, kaarten en andere objecten.

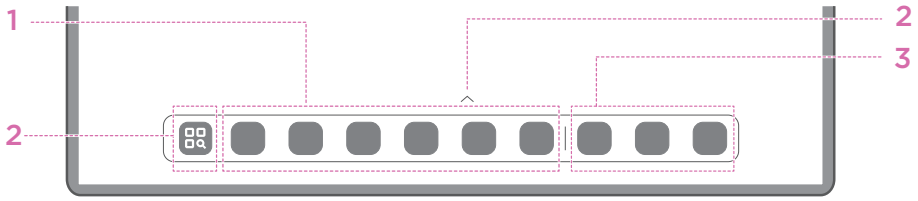
Meer gebaren

De volgende gebaren zijn enkel beschikbaar voor de stijl **Navigatie met gebaren**. Als u de navigatiestijl wilt wijzigen, gaat u naar **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Systeemnavigatie**.

	Veeg omhoog van de onderste rand. • Terugkeren naar het startscherm.
	Veeg van de linker- of rechterrand. • Overschakelen naar de vorige pagina.
	Veeg omhoog van de onderste rand en houd vast. • De open apps weergeven.
	Veeg naar links of rechts van de onderste rand. • Schakelen tussen geopende apps.

Uw startscherm aanpassen

Het startscherm is het startpunt voor het gebruik van uw apparaat. Voor uw gemak is het startscherm al ingesteld met enkele nuttige apps en widgets.



Nr.	Functie	Beschrijving
1	Taakbalk	Voeg apps toe aan de taakbalk.
2	Alle applicaties	• ^: Omhoog vegen om alle apps te bekijken. • : Tik om alle apps te bekijken.
3	Meest recent gebruikte applicaties	Geef apps weer die onlangs zijn gebruikt.

U kunt uw startscherm op de volgende manieren aanpassen.

Instellingen start

Druk lang ergens op het startscherm, behalve op de pictogrammen, en tik op **Instellingen start** om uw apparaat op de volgende manieren aan te passen.

- Veeg naar rechts om Google discover te openen vanuit het startscherm.
- Selecteer een gewenste bureaubladstijl.
- Selecteer een gewenste lay-out van het startscherm.
- Geef aan dat lege ruimtes automatisch moeten worden opgevuld nadat pictogrammen zijn verwijderd.
- Toon na het updaten tips naast de naam van de app.
- Toon aanbevolen apps bovenaan.

Widgets

U kunt een widget toevoegen aan uw startscherm. Widgets bieden u snelle weergaven van informatie over agenda-afspraken, e-mails, kaarten en meer.

1. Druk langere tijd ergens op het startscherm, behalve op de iconen, tik op **Widgets** en selecteer een widget die u wilt toevoegen.
2. Houd de widget ingedrukt en sleep deze naar de gewenste plaats.
3. Tik op **Klaar**.

Achtergronden en thema's

Ga als volgt te werk om het thema en de achtergrond in te stellen:

1. Klik ergens op het startscherm behalve op de pictogrammen, houd vast en tik op **Achtergronden en thema's**.
2. Selecteer om achtergrond in te stellen.
   - **Lokale albums**

     Tik op **Select from album** en selecteer vervolgens een foto.
   - **Geselecteerde lokale achtergronden**

     Selecteer **Dynamische achtergrond**, **Achtergrond batterij** of **Prachtige achtergrond** als de achtergrond.
3. Selecteer deze optie om het systeemthema in te stellen.
4. U kunt het pictogram naar wens aanpassen. Het aanpassen van pictogrammen is alleen mogelijk bij het standaardthema van het systeem.
5. U kunt het lettertype, de animatie tijdens opladen, de stand-bymodus, de kleur van het systeemthema en het vergrendelingsscherm aanpassen volgens uw voorkeuren.

U kunt ook naar **Instellingen** > **Achtergronden en thema's** gaan om uw achtergrond, systeemthema en meer in te stellen.

Uw apps gebruiken

Zoeken naar een app

1. Tik op het startscherm of veeg omhoog vanaf het startscherm om een lijst met alle apps te bekijken.
2. Zoek direct naar een app of typ trefwoorden in de zoekbalk om naar een app te zoeken.

Een app naar een ander scherm verplaatsen

Houd de app die u wilt verplaatsen ingedrukt, sleep de app naar de gewenste plek en laat deze vervolgens los.

De geopende apps beheren

1. Bekijk een lijst met geopende apps op een van de volgende manieren:
   - Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm en houd uw vinger op het scherm.
   - Tik op onderaan het scherm.
2. Op het scherm met de lijst met geopende apps kunt u het volgende doen:
   - Tik op een app-venster om de app te openen.
   - Veeg een app-venster omhoog om de app te sluiten.
   - Veeg een app-venster omlaag om de app te vergrendelen of te ontgrendelen.
   - Houd een app-venster ingedrukt om meer acties te bekijken.
   - Tik op **Alles wissen** om alle apps te stoppen.

Vergrendelde apps worden niet gestopt.

Een app verwijderen

1. Houd een applicatiepictogram ingedrukt.
2. Tik op .
3. Tik op **Verwijderen**.

Sommige systeem-apps zijn vereist voor het apparaat en kunnen niet worden verwijderd.

Google discover

Google discover is een alles-in-één, gepersonaliseerd scherm voor al uw favoriete films, programma's, video's, games en boeken.

Google discover openen

Veeg naar rechts vanuit het startscherm om Google discover te openen.

Voor het gebruik van Google discover zijn een internetverbinding en een aanmelding bij een Google-account vereist.

Google discover uitschakelen

Google discover is standaard ingeschakeld. Ga naar **Instellingen start** en schakel **Swipe to access Google discover** uit.

Meldingen en Snelle instellingen

Stijl controlecentrum

Ga naar **Instellingen** > **Meldingen- en controlecentrum** > **Stijl controlecentrum** om de stijl van het meldingenpaneel en het paneel met snelle instellingen in te stellen.

Meldingenpaneel

Het meldingenpaneel geeft informatie over nieuwe berichten, USB-verbindingen, actieve activiteiten, zoals het downloaden van een bestand, en meer.

- Veeg omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm om meldingen te zien.
- Tik op een willekeurige plek buiten het meldingenpaneel of veeg het naar boven om het te sluiten.
- Wilt u een melding verwijderen, veeg dan naar links of naar rechts over de melding.
- Tik op ⊗ onder aan het meldingenpaneel om alle meldingen te negeren.
- Tik op **Beheren** aan de onderkant van het Meldingenpaneel om meldingen te beheren of ga naar **Instellingen** > **Meldingen- en controlecentrum**.

Paneel met snelle instellingen

Het paneel met snelle instellingen biedt snelle toegang tot apparaatfuncties. Pictogrammen veranderen van kleur wanneer overeenkomstige functies worden in- en uitgeschakeld.

- Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm om het paneel met snelle instellingen te openen.
- Veeg omhoog vanaf de onderzijde van het scherm om het paneel met snelle instellingen te sluiten.
- Tik op het functiepictogram om een functie in of uit te schakelen.
- Houd een functiepictogram ingedrukt om het instellingenscherm van de functie te openen (indien aanwezig).
- Tik op om van account te wisselen.
- Tik op om het paneel met snelle instellingen te bewerken.
- Tik op om **Instellingen** te openen.
- Tik op om uw apparaat uit te schakelen of opnieuw op te starten.

Fabrieksinstellingen terugzetten, bijwerken en afsluiten forceren

Fabrieksinstellingen terugzetten

Het terugzetten van de fabrieksinstellingen wist alle gegevens uit het interne geheugen van uw apparaat. Maak een back-up van de belangrijke gegevens op uw apparaat voordat u het apparaat reset.

1. Ga naar **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Opties voor resetten** > **Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)**.
2. Tik op **Alle gegevens wissen** om de standaardinstellingen van de fabrikant te resetten.

Systeemupdate

Uw apparaat zal u vragen om updates te downloaden en te installeren wanneer er een nieuwe systeemversie beschikbaar is. U kunt ook handmatig controleren op updates en updatemethoden instellen.

1. Ga naar **Instellingen** > **Over de tablet** > **Systeemupdate** en tik op **Controleren op updates**.
2. Tik op ••• in de rechterbovenhoek van het scherm **Systeemupdate** om de functies voor automatisch downloaden en 's nachts upgraden naar behoefte in of uit te schakelen.

Download en installeer alleen systeemupdates van officiële bronnen.

Afsluiten forceren

Houd de aan-uitknop en de volume lager-knop langer dan 8 seconden ingedrukt totdat het apparaat is uitgeschakeld.

Instellingen

Wi-Fi

Verbind uw apparaat met internet via een beschikbaar Wi-Fi-netwerk.

1. Ga naar **Instellingen** > **Wi-Fi** en schakel **Wi-Fi** in om een lijst met beschikbare netwerken weer te geven.
2. Tik op een netwerk en voer indien nodig een wachtwoord in.
3. Tik op **Verbinden**.

Nadat het apparaat is verbonden met een netwerk, wordt boven aan het scherm weergegeven.

VPN

VPN's worden gebruikt binnen organisaties, zodat u veilig persoonlijke gegevens kunt uitwisselen via een niet-particulier netwerk. Mogelijk dient u een VPN-verbinding te configureren, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot uw zakelijke e-mailaccount. Vraag de netwerkbeheerder om de vereiste instellingen voor het configureren van een VPN voor uw netwerk.

1. Ga naar **Instellingen** > **Meer verbindingen** > **VPN**.
2. Tik op + om het VPN-profiel te bewerken.
3. Tik op **Opslaan**.
4. Tik op ⓘ om de VPN te bewerken of te vergeten.

Bluetooth

U kunt uw apparaat koppelen met andere Bluetooth-apparaten, zoals Bluetooth-hoofdtelefoons.

1. Ga naar **Instellingen** > **Bluetooth** en schakel **Bluetooth** in.
2. Selecteer een apparaatnaam die overeenkomt en maak verbinding.

Nadat het apparaat is verbonden met een Bluetooth-apparaat, wordt boven aan het scherm weergegeven.

Scherm

Helderheid

- **Handmatige aanpassing**

  Ga naar **Instellingen** > **Scherm** en verplaats de schuifregelaar Helderheid om de helderheid van het scherm handmatig aan te passen.

- **Automatische aanpassing**

  Ga naar **Instellingen** > **Scherm** en schakel **Aanpasbare helderheid** in om de helderheid van het scherm automatisch te laten veranderen wanneer de belichting verandert.

Kleur

Ga naar **Instellingen** > **Scherm** > **Kleur** en selecteer de gewenste kleurmodus:

- Standaardmodus: Vloeiendere schermweergave.
- Levendige modus: Vollere kleuren, prettiger voor de ogen.
- Echte tonen: Comfortabele en natuurlijke kleuren afhankelijk van uw omgeving.
- Tik of sleep het puntje op de kleurenring om de kleurtemperatuur aan te passen.

Leesmodus

1. Ga naar **Instellingen** > **Scherm** > **Leesmodus** en schakel **Leesmodus** in.
2. Selecteer een schermeffect voor de leesmodus.

Oogbescherming en veiligheidsinformatie

Wanneer Oogbescherming is ingeschakeld, heeft het scherm een oranje tint, wat blauw licht vermindert. Hierdoor kunt u het scherm comfortabeler lezen of bekijken in omgevingen met weinig licht.

1. Ga naar **Instellingen** > **Scherm** > **Oogbeschermingsmodus** en tik om **Oogbeschermingsmodus** in te schakelen.
2. **Selecteer** Schema om de tijd van de oogbeschermingsmodus aan te passen.
3. Verschuif de Intensiteitsschuifregelaar om het licht aan te passen.

Gebruik het apparaat in een goed verlichte ruimte en houd het apparaat tijdens gebruik op een geschikte afstand van uw ogen. Als u vermoeide ogen wilt voorkomen, moet u na verloop van tijd een pauze inlassen en even stoppen met kijken naar het scherm.

Lenovo legt zich niet alleen toe op de prestaties van zijn schermen, maar hecht ook belang aan de gezondheid van de ogen van gebruikers. Dit product heeft het TÜV Rheinland-certificaat 'Low Blue Light' ontvangen en kan met vertrouwen worden gebruikt. Ga naar https://support.lenovo.com voor meer informatie.

Biometrie en wachtwoorden

Het instellen van een schermvergrendeling is een effectieve manier om de apparaatbeveiliging te verbeteren.

1. Ga naar **Instellingen** > **Biometrie en wachtwoorden**.
2. U kunt de schermvergrendeling op één van de volgende manieren instellen:
   - **Wachtwoord**

     Selecteer een **patroon**, een **pincode van 4–16 cijfers** of een **Wachtwoord** om de apparaatbeveiliging te verbeteren.

- **Gezichtsherkenning**

  In combinatie met een patroon, een pincode van 4-16 cijfers of een wachtwoord kan gezichtsherkenning worden ingesteld als alternatieve methode voor schermontgrendeling.

3. Volg de instructies op het scherm om uw apparaat te configureren.

One Vision

Liggende weergave

Als de liggende weergave is ingeschakeld, kunnen apps voor staande weergave ook in de liggende stand worden bekeken.

Ga naar **Instellingen** > **One Vision** > **Liggende weergave** en schakel deze functie indien nodig in.

Afhankelijk van de lay-out worden sommige apps mogelijk niet goed weergegeven in de liggende weergave.

Zwevend venster

De functie Zwevend venster wordt gebruikt voor het afhandelen van tijdelijke taken zonder tussen apps te hoeven schakelen.

U kunt Zwevend venster openen op één van de volgende manieren:

- Houd een applicatiepictogram ingedrukt en tik vervolgens op ⧉.
- Een app openen. Klik op de pagina onderaan de app, houd vast en sleep de pagina naar ⧉ aan de bovenkant van het scherm voordat u deze loslaat.
- Open een app en tik dan op ••• > ⧉.

Ga naar **Instellingen** > **One Vision** > **Zwevend venster** om meer bewegingen voor de bediening van zwevende vensters weer te geven.

Gesplitst scherm

Met de modus Gesplitst scherm kunt u apps op het scherm openen en ze gelijktijdig gebruiken.

Modus Gesplitst scherm inschakelen

Om Gesplitst scherm te openen, doet u het volgende:

- **Methode één:**

1. Open in de volledig-schermmodus van de app de lijst met alle apps.
2. Selecteer de app die u wilt splitsen, druk op het app-pictogram en sleep het naar de rand van het scherm.

- Methode twee:

Tik op ••• > in de volledige-schermmodus van de app.

- Methode drie:

1. Open de lijst met geopende apps.
2. Houd een applicatievenster ingedrukt en tik vervolgens op .

Ga naar **Instellingen** > **One Vision** > **Gesplitst scherm** voor meer gebaren voor het bedienen van een gesplitst scherm.

Het gesplitste scherm beheren

In de modus Gesplitst scherm kunt u het volgende doen:

- **De grootte van het gesplitste scherm aanpassen**

  Verschuif in het midden van de schermen om de grootte van het gesplitste scherm aan te passen.

- **De tweede app vervangen**

  Druk op de app en sleep deze naar de rand van het scherm totdat de schermkleur grijs wordt.

- **Gesplitst scherm overschakelen naar zwevend venster**

  Tik op ••• aan de bovenkant van de app en tik vervolgens op .

Modus Gesplitst scherm afsluiten

- De naar de rand van het scherm te schuiven.
- Tik op ••• aan de bovenkant van de app en tik vervolgens op .

De modus Gesplitst scherm wordt niet door alle apps ondersteund.

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

Met **Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht** hebt u toegang tot realtimerapporten die laten zien hoeveel tijd u op uw apparaat doorbrengt. U kunt ook limieten instellen voor wat u wilt beheren.

Ga naar **Instellingen** > **Digitaal welzijn** en stel de bijbehorende functies in.

Digitaal welzijn

- **App-activiteitsgegevens bekijken**
  - Bekijk uw schermtijd, ontvangen meldingen en aantal keren geopend.
  - Stel dagelijkse timers in voor de meeste apps.
- **App-timers**

  Stel app-timers in naar uw voorkeur. De timers worden om middernacht gereset.
- **Bedtijdmodus**
  - Pas de start- en eindtijden van de bedtijdstand aan.
  - Stel het tijdstip in waarin het apparaat tijdens het opladen automatisch de Bedtijdstand activeert.
- **Focus**

  Selecteer de afleidende apps en tik op **Nu aanzetten** om afleidende apps te pauzeren en de meldingen daarvan te verbergen.
- **Schermtijdherinneringen**

  Tik op **Aanzetten** rechtsonder, en schakel vervolgens **Herinneringen gebruiken** in om vriendelijke herinneringen te ontvangen wanneer u lang in een app bezig bent.
- **Meldingen beheren**

  Meldingen voor bepaalde apps in- of uitschakelen.
- **Koppie erbij**

  Krijg een melding om uw tablet niet te gebruiken als u het apparaat lopend gebruikt.

- **Icoon tonen in de app-lijst**

  Geef het pictogram voor digitaal welzijn weer in de lijst met alle apps.

Ouderlijk toezicht

- Tik op **Zoek je ouderlijk toezicht?** en volg de instructies op het scherm. U kunt het apparaat van uw ouders of het apparaat van uw kind koppelen met behulp van Google Family Link.
- Nadat de apparaten zijn verbonden, kan een ouder inhoud voor volwassenen, toegang tot websites, locatieservices en andere instellingen op het apparaat van een kind beheren.

Batterij

Ga naar **Instellingen** > **Batterij** om het accugebruik te controleren en de accu te beheren.

Batterijbesparing

Verminder het stroomverbruik door achtergrondactiviteit, visuele effecten, bepaalde functies en sommige netwerkverbindingen te beperken.

Oplaadoptimalisatie

Schakel **Oplaadbeveiliging**, **Modus voor batterijonderhoud** en **Maximale laadlimiet** in om de levensduur van de batterij te verlengen.

- **Oplaadbeveiliging** voorkomt dat de accu gedurende langere perioden wordt opgeladen. Te lang opladen stelt de accu bloot aan hoge temperaturen en hoge spanning en kan ertoe leiden dat de accu sneller veroudert. Wanneer deze modus is ingeschakeld, kunt u de batterijniveau-instelling aanpassen om de levensduur van de batterij te verlengen.
- **De Modus voor batterijonderhoud** optimaliseert het opladen om de levensduur van de batterij te verlengen door zich aan te passen aan de huidige staat.
- De functie **Maximale laadlimiet** beperkt de maximale lading van het apparaat tot 80%, waardoor wordt voorkomen dat de batterij gedurende langere tijd volledig wordt opgeladen. Dit verlengt de levensduur van de batterij.

Als de maximale laadlimiet is ingeschakeld, wordt de batterij nog steeds af en toe tot 100% opgeladen om de brandstofmeter van de batterij te kalibreren.

Batterijpercentage

Toon of verberg het batterijpercentage in de statusbalk.

Ontlading batterij detecteren

Smart detecteert de software en hardware die abnormaal veel stroom verbruiken.

Tik op **Verwerking met één toets** om het batterijverbruik te optimaliseren.

Bescherming tegen te diepe ontlading

Schakel voor betere prestaties het apparaat uit als de batterij bijna leeg is en het apparaat lange tijd niet gebruikt is.

Machtigingsbeheer

Sommige apps hebben mogelijk uw recht nodig voor toegang tot locatie- of privacygegevens om overeenkomstige services te bieden. U kunt een van de volgende methoden gebruiken om de app-rechten te beheren:

- **De rechten van een individuele app beheren**

  Houd een app ingedrukt en tik op ⓘ om naar **App-info** > **Rechten** te gaan. Controleer de toestemmingen die aan de app zijn verleend of geweigerd en tik om de toestemming te wijzigen.

- **Rechten per categorie beheren**
  - **Locatie**: Ga naar **Instellingen** > **Locatie** > **Locatierechten voor apps**, controleer de apps die toegang hebben tot de locatie en tik op een app om het recht opnieuw in te stellen.
  - **Privacy**: Ga naar **Instellingen** > **Beveiliging en privacy** > **Privacyopties** > **Rechtenbeheer**, selecteer een functionaliteit, controleer welke apps toegang hebben tot die functionaliteit en tik op een app om de rechten te wijzigen.

Kleurrijke lichteffecten

De optie **Kleurrijke lichteffecten** biedt een verscheidenheid aan vooraf ingestelde verlichtingsmodi die uw gebruikservaring met de tablet verbeteren tijdens entertainment, creatief werk en in andere situaties.

Ga naar **Instellingen** > **Kleurrijke lichteffecten** en stel de lichteffecten in.

Als u **Kleurrijke lichteffecten** inschakelt, kan het energieverbruik van het apparaat toenemen.

Met **Kleurrijke lichteffecten** kunt u het volgende doen:

- Wanneer **Automatisch uitschakelen bij een bijna lege batterij** is ingeschakeld, wordt het lichteffect uitgeschakeld zodra de batterij onder de 20% zakt.
- **Lichteffecten selecteren**
  - **Scèneverlichtingseffecten**: Het lichteffect kan automatisch worden ingeschakeld in vooraf ingestelde situaties, zoals gamen, muziek afspelen en opladen. U kunt de lichteffecten voor elk scenario verder aanpassen en details instellen, zoals het al dan niet inschakelen van verlichting aan de schermrand.
  - **Modus Altijd aan**: Wanneer **Modus Altijd aan** is geselecteerd, kunt u de lichteffecten aanpassen. U kunt ook **Hiermee schakelt u lichteffecten uit wanneer het scherm is uitgeschakeld** inschakelen, zodat het lampje van de achterste ring samen met het scherm wordt uitgeschakeld.
- **Andere lichteffecten**

  Als u een fysiek toetsenbord hebt aangesloten, kunt u ook de achtergrondverlichting van het toetsenbord instellen. Raadpleeg de sectie “**Toetsenbord**” voor meer informatie.

Taal

U kunt veelgebruikte talen aan uw lijst toevoegen en uw systeemtaal instellen.

1. Ga naar **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Talen** > **Systeemtalen**.
2. Tik op **Taal toevoegen** en selecteer de taal die u wilt toevoegen.
3. Tik op **Wijzigen**.

Stel de systeemtaal in door ☰ naar de bovenkant van de lijst te slepen.

Apps

Camera

Camera openen

Tik op  op het startscherm om **Camera** te openen.

De app wordt mogelijk niet weergegeven op het startscherm van sommige modellen. U kunt de lijst met alle apps openen en de app zoeken.

Camera-instellingen

Gebruik de pictogrammen op het hoofdcamerascherm en in het instellingenmenu om de instellingen van uw camera te configureren.

Pictogram	Beschrijving
	Open Google Lens om te zien wat de camera vastlegt.
	Schakelen naar camera aan voorzijde of achterzijde
	Een foto maken
	Fotoformaat selecteren
	Flitsinstellingen instellen
	HDR in- en uitschakelen
	Achtergrond vervagen
	Beauty-effecten toepassen

Pictogram	Beschrijving
	Een filter selecteren en een voorbeeld van het effect bekijken
	AI-fotoassistent in- en uitschakelen
	Overige camera-instellingen configureren
	Een video opnemen Tik op **Video** om over te schakelen naar de videomodus voordat dit pictogram te zien is.

Tussen cameramodi schakelen

- **Video**

  Neem video's op.

- **Foto**

  Maak foto's.

- **Documenten**

  Plaats het document in het zicht van de camera en tik op .
  Het gescande document kan worden opgeslagen als een PDF of JPG-bestand.

- **Macro**

  Maak close-upfoto's van kleine onderwerpen, zoals insecten, bloemen en vogels.

Foto's en video's weergeven

Foto's en video's worden opgeslagen in de interne opslagruimte van uw apparaat. U kunt uw foto's en video's op de volgende manieren bekijken.

- Tik op de miniatuur wanneer u de Camera-app gebruikt.
- Ga naar **Foto's**.
- Ga naar **Files**.

Files

Open de lijst met alle apps. Tik op  om **Files** te openen. U kunt bestanden bekijken en beheren die op uw apparaat zijn opgeslagen, waaronder afbeeldingen, video's, audio en meer.

Door bestanden browsen

Open de **Files**, waarna u het volgende kunt doen:

- Bekijk onlangs opgeslagen bestanden.
- Bekijk bestanden per categorie.
- Bekijk bestanden met een ster en de veilige map.
- Tik op **Interne opslag** en bekijk bestanden per opslagpad.
- Tik op  in de rechterbovenhoek van het scherm en typ trefwoorden om naar een bestand te zoeken.

Bestanden opschonen

Ga naar **Files** > ☰ > **Opschonen**, controleer de interne opslagruimte en verwijder ongewenste bestanden.

Bestanden beheren

Met Bestanden kunt u bestanden automatisch indelen in verschillende categorieën, zoals documenten, afbeeldingen en video's, zodat u ze gemakkelijk kunt zoeken en beheren.

Selecteer een bestand en u kunt het volgende doen:

- Bestanden delen
- Toevoegen aan favorieten
- Bestanden kopiëren en verplaatsen
- Bestanden verwijderen
- Bestanden hernoemen
- Bestandsinformatie bekijken

Google-apps

Google-apps zijn vooraf op uw apparaat geïnstalleerd. U kunt support.google.com bezoeken voor meer informatie over Google-apps. De apps zijn ook verkrijgbaar via de Google Play Store.

Geavanceerde functies

Smart Connect

Smart Connect beheert verschillende Lenovo-apparaten naadloos, waardoor samenwerking tussen apparaten mogelijk wordt en u handiger en efficiënter kunt werken.

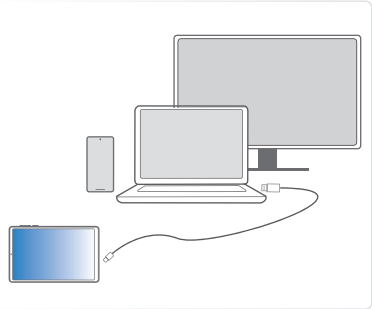


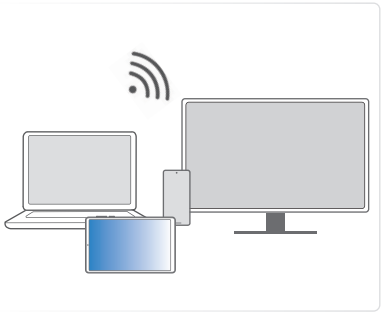
Installatie voorbereiden

Doe het volgende op uw tablet en andere apparaten:

- Op uw computer: Download en installeer Smart Connect vanuit de Lenovo App Store of Microsoft Store.
- Op uw tablet of smartphone: Zorg ervoor dat Smart Connect is geïnstalleerd. Zo niet, download en installeer het dan vanuit de Lenovo App Store.
- Ondersteunde systeemversies: Lenovo-tablet of -smartphone met ZUI 13 of hoger en computer met Windows 10 of hoger.
- Raadpleeg de **Help** voor meer informatie over ondersteunde apparaten.

Verbindingsinstellingen





1. **USB-kabel**: Gebruik een USB-kabel om uw tablet, smartphone en computer aan te sluiten. Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.
2. **Draadloze verbinding**:
   - **Verbinding via een netwerk**: Apparaten hebben toegang tot hetzelfde draadloze netwerk en scannen de QR-code om te koppelen.
   - **Verbinding via een hotspot**: Het ene apparaat maakt verbinding met de hotspot van een ander apparaat en scant vervolgens de QR-code om te koppelen.
   - **Accountsynchronisatie**: Apparaten hebben toegang tot hetzelfde draadloze netwerk en melden zich aan bij hetzelfde Lenovo-account om te koppelen.

Toepassing

Nadat u apparaten hebt verbonden via Smart Connect, kunt u het volgende doen:

- **App-streaming**

  Projecteer de tablet- of smartphone-app op de computer en voer de mobiele app rechtstreeks op de computer uit.

  Klik of sleep met de muis om de desbetreffende bewerking op het mobiele apparaat uit te voeren.

- **Scherm delen**

  Het scherm van uw tablet of telefoon wordt weergegeven op uw pc. Tik op **Scherm delen starten** om te beginnen.

- **Webcam**

  Gebruik uw tablet of smartphone als externe webcam voor uw computer om een betere draagbaarheid, heldere videokwaliteit en speciale effecten te krijgen en zo het probleem van een slechte ingebouwde webcam op te lossen. Dit is handig voor kantoorvergaderingen en livestreaming.

- **Pc-vergrendeling**

  Vergrendel uw computer op afstand vanaf uw tablet of smartphone. U moet de computer ontgrendelen op het apparaat zelf.

  Pc-slot is alleen beschikbaar op mobiele apparaten.

- **Universele bediening**
  - Gebruik één set van toetsenbord en muis om naadloos te schakelen tussen uw computer, tablet en smartphone, zodat u eenvoudig meerdere apparaten kunt aansturen.
  - Breid uw werkruimte uit door de tablet te gebruiken als een uitgebreid scherm voor uw computer.
    - **Uitgebreide modus**: De tablet of smartphone fungeert als een tweede scherm en geeft onafhankelijk andere inhoud weer, zodat u meerdere taken tegelijk kunt uitvoeren.
    - **Gespiegelde modus**: De tablet of smartphone geef dezelfde inhoud weer als de computer. Deze modus is perfect voor vergaderingen, presentaties of het delen van schermen.

- **Deelhub**

  Sleep bestanden naar de **Deelhub** om ze op verschillende apparaten te synchroniseren en te openen.

- **Prikbord**

  Kopieer en plak tekst en afbeeldingen naadloos tussen apparaten voor een betere draagbaarheid.

- **Bestanden**

  Bekijk en beheer bestanden op verbonden apparaten op uw computer, tablet of smartphone, zodat u bestanden op meerdere apparaten kunt delen.

Meer hulp

Tik op  >  > **Help** voor meer informatie over Smart Connect.

Meerdere gebruikers

Voorkeuren voor meerdere gebruikers

Er zijn drie gebruikerstypen:

- **Eigenaar**: Een eigenaar heeft volledige controle over alle gebruikersrechten en beheert alle gebruikersaccounts.
- **Gast**: Er is maar één gastaccount. Een gast heeft beperkte toegang tot het apparaat.
- **Nieuwe gebruiker**: Er zijn meerdere standaardgebruikersaccounts mogelijk.

Nieuwe gebruikersaccounts maken

Veeg vanuit de rechterbovenhoek van het scherm omlaag om het paneel Snelle instellingen te openen.

- Tik op > **Gebruiker toevoegen** om een standaardgebruikersaccount te maken.

Of ga naar **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Gebruikers**.

- Tik op **Gast toevoegen** om een gastenaccount aan te maken.
- Tik op **Gebruiker toevoegen** en voer vervolgens de gebruikersgegevens in om een standaardgebruikersaccount te maken.

Schakelen tussen gebruikersaccounts

- Veeg op het startscherm omlaag vanuit de rechterbovenhoek van het scherm om het paneel Snelle instellingen te openen. Tik vervolgens op om te wisselen tussen verschillende gebruikersaccounts.
- Tik op in de interface van het vergrendelingsscherm en selecteer de gebruiker naar wie u wilt overschakelen.
- Ga naar **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Gebruikers** en selecteer daar de gebruikersaccount waarnaar u wilt overschakelen.

Een gebruikersaccount verwijderen

1. Veeg vanuit de rechterbovenhoek van het scherm omlaag om het paneel Snelle instellingen te openen.
2. Tik op > **Meer instellingen**, selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op **Gebruiker verwijderen** om de accounts te verwijderen.

U kunt ook gaan naar **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Gebruikers** om accounts te verwijderen.

Bureaumodus

De pc-modus brengt het klassieke pc-bureaublad naar uw tablet en ondersteunt geopende toepassingen in meerdere vensters. Deze modus maakt uw bediening intuïtiever en helpt u efficiënter te multitasken.

Ga naar **Instellingen** > **Geavanceerde functies** > **Bureaumodus** en schakel **Bureaumodus** in.

Perifere Modus

Met Perifere Modus kunt u applicaties bedienen met behulp van meerdere randapparatuur, zoals een toetsenbord, muis en controller.

Ga naar **Instellingen** > **Geavanceerde functies** > **Perifere Modus** en tik op **Randapparaatmodus inschakelen**. U kunt Bluetooth gebruiken om verbinding te maken met uw muis, toetsenbord of controller.

Luchtgebaren

Gebruik luchtgebaren om uw apparaat te bedienen.

Ga naar **Instellingen** > **Geavanceerde functies** > **Luchtgebaren** en schakel **Luchtgebaren** in.

- **Grabshot**

  Houd uw handpalm 30–50 cm van de camera. Wanneer het handpictogram verschijnt, maakt u een vuist om een schermafbeelding te maken. De schermafbeelding wordt opgeslagen op uw apparaat.

- **Duim omhoog en handen als een hartje**

  Doe een duim omhoog of maak een hartgebaar op 30-50 cm van het scherm om de bijbehorende emoji of reactie te verzenden.

- **Voor het scherm vegen**

  Houd de voor- of achterkant van uw hand 30–50 cm van het scherm. Wanneer het handpictogram verschijnt, beweegt u uw pols omhoog of omlaag om te scrollen.

Deze functie is alleen beschikbaar in ondersteunde apps.

Oogvolging

Gebruik uw blik om te schakelen tussen de vensters van een gesplitst scherm.

Ga naar **Instellingen** > **Geavanceerde functies** > **Oogvolging** en schakel de functie in.

Sluit een toetsenbord aan en activeer de modus Gesplitst scherm. Kijk ongeveer 0,5 seconde naar een venster op een afstand van 30–50 cm. Wanneer het oogpictogram verschijnt, verplaatst u uw blik om tussen vensters te wisselen.

U kunt ook uw oogbewegingen kalibreren om de nauwkeurigheid van de herkenning te verbeteren.

Labs

Ga naar **Instellingen** > **Geavanceerde functies** > **Labs** om verschillende functies te verkennen.

- **AI-transcriptie**

  AI-transcriptie kan in real time spraak omzetten in tekst en tekst vertalen terwijl u telefoongesprekken voert en video's kijkt.

- **Slimme AI-invoer**

  Druk twee keer op de AI-toets om een realtime AI-resultaat te ontvangen.

- **Creatietools**

  Druk lang op de afbeelding om de functie voor creatietools te openen. De functie ondersteunt **AI-uitsnijden**, **AI-gom**, **Genereer afbeeldingen op basis van schetsen in Notepad** en meer.

- **Schrijftools**

  Schrijftools ondersteunen AI Schrijf opnieuw, AI Ga door met schrijven, AI-samenvatting, AI verklaren, AI vertalen.

- **Video-oproepassistent**

  Video-oproepassistent kan extra functies bieden in veelgebruikte apps voor video-oproepen, waaronder de achtergrond verfraaien, een virtuele achtergrond toevoegen, scherm delen, gezicht volgen en HD-portret.

- **Slimme aandacht**

  Als u **Slimme aandacht** inschakelt, blijft het scherm ingeschakeld wanneer de tablet uw gezicht detecteert.

- **Naar portaal**

  Als de functie **Naar portaal** is ingeschakeld, kunt u tekst, een afbeelding of een bestand aanraken en vasthouden om de functie Naar portaal te activeren. Sleep het item vervolgens naar de rand van het scherm om te delen.

- **Dichterbij komen om te activeren**

  Als u **Dichterbij komen om te activeren** inschakelt, wordt het beeldscherm automatisch geactiveerd wanneer u uw gezicht voor het vergrendelde scherm houdt.

- **Afstandsherinnering**

  Wanneer u **Afstandsherinnering** inschakelt, herinnert het systeem u eraan afstand tot het scherm te houden als u te dicht bij de tablet komt. U kunt ook het bereik van de afstandsherinnering instellen.

  U kunt ook **Niet herinneren in apps waar meldingen worden geblokkeerd** inschakelen om te voorkomen dat u herinneringen ontvangt.

- **Meldingen blokkeren in applicatie**

  U kunt aangeven van welke apps u geen meldingen wilt ontvangen. En als u een van de apps op de lijst gebruikt, wordt u niet gestoord.

Toegankelijkheidsfuncties

Het apparaat ondersteunt verbinding met verschillende hulpmiddelen, zoals brailleweergave- en gehoorapparaten. We bevelen aan om gelicentieerde apparaten aan te schaffen ter voorkoming van compatibiliteitsproblemen.

Visuele assistentie

TalkBack

TalkBack is een toegankelijkheidsfunctie die is bedoeld voor blinde of slechtziende gebruikers. Het verbetert de bruikbaarheid door via spraak en touch feedback te geven. Indien ingeschakeld, wijst het elementen aan op het scherm met audio-aanwijzingen, waardoor navigatie mogelijk is via speciale TalkBack-bewegingen in plaats van standaard aanraakbedieningen.

TalkBack gebruiken

Als u **TalkBack** wilt inschakelen, gaat u naar**Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** en selecteert u **TalkBack gebruiken**.

Wanneer u TalkBack voor het eerst inschakelt, wordt de TalkBack-tutorial gestart om basisfuncties te introduceren.

Als u de TalkBack-tutorial opnieuw wilt starten, gaat u naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** > **Instellingen** > **TalkBack-tutorial**.

Om de gebruikerservaring te verbeteren, raden we u aan **Spraakuitvoer tonen** in te schakelen. Ga hiervoor naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** > **Instellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Ontwikkelaarsinstellingen** om de functie in te schakelen**.**

TalkBack-menu

In het TalkBack-menu vindt u veelgebruikte instellingen en bedieningselementen.

Tik met drie vingers op het scherm om het te openen.

Leesinstellingen

Als u de leesinstellingen snel wilt wijzigen, veegt u met drie vingers naar links of rechts. Met de sneltoetsen in het menu kunt u de instellingen aanpassen, zoals het overschakelen van de navigatie van tekens naar woorden of het wijzigen van de Spreeksnelheid van TalkBack.

TalkBack-instellingen

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** > **Instellingen** om extra opties te bekijken en aan te passen voor een persoonlijkere gebruikerservaring**.**

Audio

Tekst-naar-spraak

U kunt de spraakengine en taal van uw voorkeur selecteren. Gebruik de schuifregelaar om de spreeksnelheid en toonhoogte aan te passen.

Uitgebreidheidsniveau

Het systeem kent twee standaardmodi (Hoog en Laag), maar u kunt ook Aangepast selecteren om de instellingen naar wens te wijzigen.

Afbeeldings- en schermbeschrijvingen

U kunt automatische beschrijvingen krijgen wanneer u naar een afbeelding of pictogram kijkt. Automatische beschrijvingen werken zonder internetverbinding.

Geluid

U kunt de opties **Toegankelijkheidsvolume** en **Spreeksnelheid van TalkBack** aanpassen door de schuifregelaars te verplaatsen. U kunt ook **Geluidsfeedback** en **Audiovolume verlagen** in- of uitschakelen.

Spraak en volume kunt u aanpassen vanaf elk scherm:

- **Toegankelijkheidsvolume**: Houd 1 vinger op het scherm en druk op de toets volume omhoog of volume omlaag.
- **Spreeksnelheid van TalkBack**: Veeg omhoog of omlaag met 3 vingers.

Visueel

Focusindicator wijzigen

Schakel **Dikke randen** in en kies een kleur om de TalkBack-contouren beter zichtbaar te maken.

Spraakuitvoer tonen

Schakel **Spraakuitvoer tonen** in om alle gesproken inhoud van TalkBack in realtime als tekstbijschriften op het scherm weer te geven.

Bediening

Gebaren

U kunt voor verschillende gebaren verschillende functies aanpassen op basis van wat u gewend bent.

Tik op **Gebaren oefenen** om tips weer te geven voor het gebruik van Talkback-gebaren.

Menu's bewerken

TalkBack-menu aanpassen: Voeg aan het TalkBack-menu functies toe of verwijder ze.

Leesbediening aanpassen: Functies aan het menu Leesbediening toevoegen of ze verwijderen.

Sneltoetsen

Kies **Standaard keymap** of **Verbeterde keymap** om de sneltoetsen in te stellen waarmee TalkBack wordt bediend. Deze keuze bepaalt op welke fysieke toetsen u drukt om veelvoorkomende acties uit te voeren zonder het scherm aan te raken.

Braille

Brailletoetsenbord

Een softwaretoetsenbord waarmee gebruikers braille kunnen typen door op het scherm op combinaties van punten te tikken. Het ondersteunt zowel de in- als uitvoer in braille, waardoor digitale communicatie toegankelijker wordt voor blinde of slechtziende gebruikers.

Brailleleesregel

Een apparaat dat de tekst op het scherm omzet in brailletekens die vernieuwd kunnen worden. Het maakt door aanraken lezen van digitale inhoud mogelijk en kan vaak worden gekoppeld aan schermlezers zoals TalkBack voor uitgebreide toegankelijkheidsondersteuning.

Algemeen

Geavanceerde instellingen

Geavanceerde instellingen bieden voor een gepersonaliseerde ervaring gedetailleerde controle over toegankelijkheidsfuncties.

Open TalkBack in de Play Store

Navigeer naar de app-store om de nieuwste versie van TalkBack te downloaden.

TalkBack-tutorial

Een snelle zelfstudie om kennis te maken met de basisfuncties van TalkBack, waaronder navigatie, tekstbewerking en meer.

Selecteer om voor te lezen

Selecteer om voor te lezen is een toegankelijkheidsfunctie die de geselecteerde scherminhoud hardop voorleest. Het is ideaal voor gebruikers die af en toe audio-assistentie nodig hebben.

Via de functie Selecteer om voor te lezen kunt u tikken en vegen om met Optical Character Recognition (OCR) tekst te lezen, afbeeldingen te beschrijven en tekst te analyseren.

Voor de functie Selecteer om voor te lezen is een internetverbinding vereist.

Selecteer om voor te lezen inschakelen

Als u **Selecteer om voor te lezen** wilt inschakelen, gaat u naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Selecteer om voor te lezen** > **Snelkoppeling voor Selecteer om voor te lezen**.

Selecteer om voor te lezen gebruiken

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Selecteer om voor te lezen** > **Instellingen** om extra opties te bekijken en aan te passen voor een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring.

Geselecteerde tekst hardop voorlezen

Selecteer om voor te lezen ondersteunt het voorlezen van tekst op het scherm en programma's die de geselecteerde tekst ondersteunen.

Deze functie werkt alleen voor leesbare tekst, zoals de inhoud van webpagina's.

Activeer Selecteer om voor te lezen en tik op een specifiek onderdeel, zoals een tekst of afbeelding, of sleep uw vinger over het scherm om meerdere onderdelen te selecteren die u met de functie Selecteer om voor te lezen wilt voorlezen.

Instellingen tekst-naar-spraak

- **Voorkeursengine**: U kunt de spraakherkenning en -synthese van Google naar wens instellen.
- **Taal**: Selecteer de gewenste taal.
- **Spreeksnelheid en toonhoogte**: Stel de schuifregelaar handmatig in om de snelheid te bepalen voor het omzetten van tekst in spraak en om de toonhoogte voor spraaksynthese te bepalen.

Leesstem wijzigen

U kunt de leesstem van uw voorkeur kiezen.

Lezen op de achtergrond

U kunt uw apparaat blijven gebruiken terwijl Selecteer om voor te lezen op de achtergrond voorleest. U kunt bijvoorbeeld naar een andere app gaan zonder het leesproces te onderbreken.

Lezen op de achtergrond is nog een experimentele functie en mogelijk niet compatibel met alle mobiele webbrowsers.

Tekst op afbeeldingen lezen

Tekst op afbeeldingen lezen ondersteunt het herkennen en hardop voorlezen van tekst die in afbeeldingen of foto's staat.

Het lezen van tekst op afbeeldingen is nog een experimentele functie.

Weergave- en tekstgrootte

Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave- en tekstgrootte** om de lettergrootte en weergavegrootte aan te passen voor een betere bruikbaarheid.

Beweeg de schuifregelaar naar links of rechts om het scherm en de lettergrootte naar wens aan te passen.

U kunt een voorbeeld van de wijzigingen in de weergave en lettergrootte bekijken nadat u elke schuifregelaar naar voorkeur hebt ingesteld.

Tik op **Instellingen resetten** om terug te gaan naar de oorspronkelijke instellingen voor het beeldscherm en de tekst.

Vetgedrukte tekst

Schakel **Vetgedrukte tekst** in om in het hele systeem een vetgedrukt lettertype toe te passen voor een betere leesbaarheid.

Sommige apps of scenario's ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Contourlijnen voor tekst

Met Hoog contrast kunt u tekst op uw apparaat beter leesbaar maken door de tekstkleur aan te passen naar zwart of wit, afhankelijk van de oorspronkelijke kleur.

Sommige apps of scenario's ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Kleur en beweging

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Kleur en beweging** om meer functies voor het wijzigen van systeemkleuren te bekijken.

Kleurcorrectie

Voor een nauwkeurigere kleurenweergave of minder kleuren gaat u naar **Kleurcorrectie** en schakelt u **Kleurcorrectie gebruiken in**. Ondersteunde modi zijn onder meer:

- Rood-groen, groen zwak
- Rood-groen, rood zwak
- Blauw-geel
- Grijstinten

Kleurinversie en donker thema

U kunt op het beeldscherm een donkere achtergrond gebruiken met behulp van Kleurinversie of Donker Thema.

Kleurinversie keert de kleur op het scherm om en is van toepassing op alle apps, inclusief media en afbeeldingen.

Donker thema keert ook de kleuren op het scherm om, maar verandert niets aan de kleuren in media, zoals video's.

U kunt de tijd instellen waarop het systeem van de ene kleurinstelling naar de andere overschakelt.

Vervagingseffecten verminderen

U kunt de optie **Vervagingseffecten verminderen** inschakelen om de transparante achtergrondvervaging te verwijderen en de achtergrond beter zichtbaar te maken.

Animaties verwijderen

Het uitschakelen van animaties vermindert afleiding en verbetert de focus.

Extra dimmen

U kunt om het leescomfort te vergroten het scherm dimmen tot onder de minimale helderheid van uw apparaat.

1. Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Extra dimmen** en schakel **Scherm extra dimmen** in.

2. Verschuif de Intensiteitsschuifregelaar om de helderheid naar wens aan te passen.

Vergroting

U kunt inzoomen of de inhoud van het scherm vergroten om de content op uw apparaat duidelijker te zien.

1. Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Vergroting**.
2. Selecteer het gewenste type vergroting.
   - Volledig scherm vergroten
   - Een deel van het scherm vergroten
   - Schakelen tussen vergroten van volledig en gedeeltelijk scherm

Vergroting gebruiken

1. Gebruik de sneltoets Vergroting om de vergroting te starten.

U kunt op of tikken in de rechterbenedenhoek van het scherm om de instellingen aan te passen.

2. Tik op het scherm.
3. Sleep met twee vingers om de content over het scherm te bewegen. Beweeg twee vingers in of uit elkaar om uit en in te zoomen op het scherm.
4. Gebruik de sneltoets Vergroting om de vergroting weer uit te schakelen.

Cursor volgen: Het vergrootglas volgt de tekst terwijl u typt.

Aan laten bij wisselen van apps: Het vergrootglas blijft aan en zoomt uit wanneer van app wisselt.

Auditieve assistentie

Live ondertiteling

Live ondertiteling kan op het apparaat spraak detecteren en genereert automatisch ondertiteling.

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Live ondertiteling** om deze functie in te schakelen .

Voorkeuren voor ondertiteling

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Voorkeuren voor ondertiteling** om de grootte en stijl van de ondertiteling aan te passen, zodat deze beter leesbaar is.

U kunt ervoor kiezen om de ondertiteling weer te geven of te verbergen, en de tekstgrootte en -stijl aan te passen. Tik op **Meer opties** > **Taal** om de taal van de ondertiteling te wijzigen.

Deze voorkeuren voor ondertiteling worden mogelijk niet door alle media-apps ondersteund.

Audiobeschrijving

Schakel **Audiobeschrijving** in om in ondersteunde films en programma's te beschrijven wat er op het scherm gebeurt.

Voor de functie Audiobeschrijving is internetverbinding vereist.

Meldingen met flits

Laat het cameralampje flitsen of het scherm knipperen bij meldingen of wanneer het alarm afgaat.

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Meldingen met flits** om de cameraflitser en schermflitser in te schakelen.

Hoortoestellen

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Hoortoestellen** om uw hoortoestel in te stellen.

Voor apparaten die ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) en LE (Low Energy) Audio ondersteunen:

1. Tik op **Nieuw apparaat koppelen**.
2. Selecteer een apparaatnaam die overeenkomt en maak verbinding.

Voor apparaten die ASHA en LE Audio niet ondersteunen:

1. Tik op **Nieuw apparaat koppelen** > **Meer apparaten bekijken**.
2. Selecteer een apparaatnaam die overeenkomt en maak verbinding.

Controleer voordat u begint of het hoortoestel is ingeschakeld en klaar is om te koppelen.

Audioaanpassing

Met Audioaanpassing kunt u kanalen combineren bij het afspelen van audio.

Als u **Monogeluid** wilt inschakelen, gaat u naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Audioaanpassing**. Verplaats de schuifregelaar om de audiobalans aan te passen.

Assistentie bij mobiliteit

Toegang via schakelaar

Met de Toegang via schakelaar kunt u uw apparaat bedienen als het moeilijk is om rechtstreeks met het touchscreen te communiceren. Het scant de items op het scherm en markeert beurtelings elk item tot u een selectie hebt gemaakt. Er kan een externe schakelaar, zoals een toetsenbord of een grote knop op het apparaat worden aangesloten.

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Toegang via schakelaar** voor het inschakelen van **Toegang via schakelaar gebruiken.** Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Toegang via schakelaar** > **Instellingen** om meer opties voor Toegang via schakelaar weer te geven.

Plaktoetsen/Stuitertoetsen/Langzame toetsen/ Muistoetsen

Ga naar **Instellingen** en typ toegankelijkheid met fysiek toetsenbord in het zoekvak en schakel vervolgens deze toetsen in.

Plaktoetsen

U kunt snelkoppelingen inschakelen of activeren door de toetsen na elkaar in te drukken, in plaats van samen.

Druk eenmaal op een toets om deze te 'vergrendelen' en druk vervolgens op de volgende toets om de snelkoppeling te voltooien.

Stuitertoetsen

Schakel Stuitertoetsen in om snel herhaalde toetsaanslagen binnen 500 milliseconden te negeren die worden veroorzaakt door onbedoeld indrukken of trillen.

Langzame toetsen

Langzame toetsen passen de activeringstijd voor een toetsaanslag aan tot 500 milliseconden, waardoor fouten door onbedoelde aanrakingen worden verminderd.

Muistoetsen

Met muistoetsen kunt u de aanwijzer bedienen met het toetsenbord.

Snelkoppelingen voor toegankelijkheid

Snelkoppelingen voor toegankelijkheid bieden een snelle manier om toegankelijkheidsfuncties in te schakelen of tussen deze functies te schakelen.

Voordat u de volgende toegankelijkheidsfuncties instelt, gaat u naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Toegankelijkheidsmenu** en schakelt u **Snelkoppeling voor Toegankelijkheidsmenu** in. Schakel vervolgens **Toegankelijkheidsknop** en **Volumeknoppen** in.

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Snelkoppelingen voor toegankelijkheid** om meer instellingen in te schakelen en weer te geven.

Toegankelijkheidsknop

U kunt op de knop tikken om snel de bijbehorende functie activeren. U kunt de grootte en transparantie van de knop aanpassen op dezelfde pagina.

Als u **Vervagen indien niet in gebruik** inschakelt, wordt de knop na een paar seconden vervaagd, zodat u het scherm beter kunt zien.

Snelkoppeling voor volumeknoppen vanaf vergrendelingsscherm

Als u deze functie inschakelt, kunt u de snelkoppeling inschakelen vanaf het vergrendelingsscherm. U kunt dit activeren door beide Volumeknoppen tegelijk in te drukken.

Toegankelijkheidsgebaar

Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Toegankelijkheidsmenu** en schakel **Snelkoppeling voor Toegankelijkheidsmenu** in. Schakel vervolgens **Toegankelijkheidsgebaar** in. U kunt de functie nu activeren door met twee vingers omhoog te vegen vanaf de onderkant van het scherm.

Gebaren is alleen beschikbaar met Navigatie met gebaren.

Als u de navigatiestijl wilt wijzigen, gaat u naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Systeemopties** > **Navigatiemodus**.

Pictogram	Functies
	TalkBack
	Selecteer om voor te lezen
	Kleurcorrectie
	Kleurinversie
	Extra dimmen
	Vergroting
	Hoortoestellen
	Toegang via schakelaar
	Toegankelijkheidsmenu

Leren en cognitieve assistentie

Bediening voor timing

Vertraging voor ingedrukt houden

Met deze instelling past u de tijd aan voordat een tik op het scherm wordt herkend als aanraken en vasthouden. Een langere touch-and-hold-vertraging betekent dat u uw vinger langer op zijn plaats moet houden voordat de tik wordt geregistreerd als een touch-and-hold.

Ga als volgt te werk om de vertraging voor aanraken en vasthouden aan te passen:

1. Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Bediening voor timing** > **Vertraging voor ingedrukt houden**.
2. Selecteer de gewenste modus.

Tijd voor actie (time-out voor toegankelijkheid)

U kunt instellen hoe lang tijdelijke actieberichten op het scherm worden weergegeven.

1. Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Bediening voor timing** > **Tijd voor actie (time-out voor toegankelijkheid)**.
2. Selecteer de gewenste time-outinstellingen.

Deze functie wordt mogelijk niet door alle apps ondersteund.

Systeemopties

1. Ga naar **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Systeemopties**.
2. Selecteer uw gewenste navigatiemodus. Raadpleeg **Initiële installatie** voor meer informatie.
3. Schakel **Scherm automatisch draaien** in om het apparaat automatisch tussen de staande en liggende stand te laten wisselen.

Accessoires (optioneel)

De accessoires worden niet geleverd met alle modellen en worden apart verkocht.

Pen

Met de Lenovo Tab Pen Pro 2 kunt u beter op het scherm schrijven of tekenen.

De pen kan aan de boven- of onderkant van de tablet worden bevestigd om deze op te bergen en op te laden.

1. Ga naar **Instellingen** > **Bluetooth** en schakel **Bluetooth** in.
2. Lijn het midden van de pen uit met het oplaadgedeelte en bevestig deze magnetisch aan de bovenkant van de tablet. De pen maakt automatisch verbinding met de tablet.

- De pen moet mogelijk even opladen voordat deze voor de eerste keer wordt gekoppeld.
- Als Bluetooth is uitgeschakeld, bevestigt u de pen en tikt u op het scherm om deze te verbinden.

3. Ga naar **Instellingen** > **Pen en toetsenbord** > **Pen**.
4. Volg de instructies op het scherm om de gewenste functies in te stellen.
   - **Knijp op de pen**

     Nadat u deze functie hebt ingeschakeld, knijpt u met twee vingers op de pen. U voelt een merkbare trilling en ziet een stip op het scherm verschijnen. Omcirkel nu een onderdeel op het scherm om AI te activeren. U kunt de **Knijpgevoeligheid** naar wens aanpassen.
   - **Druk op het uiteinde van de styluspen**

     Druk op het uiteinde van de styluspen om **Inktmodus in-/uitschakelen, Enable/Save Easy jot** of **Niets doen** in te schakelen.
   - **Veeg omhoog om te kopiëren en omlaag om te plakken.**

     Veeg in het gebied van 40 mm vlak bij de punt omhoog om inhoud te kopiëren of omlaag om inhoud te plakken.

- **Twee keer tikken**

  Twee keer tikken kan worden gebruikt om in bepaalde apps te schakelen tussen een penseel en een gum tijdens het tekenen. Hiermee kun je ook een cirkel tekenen om iets te zoeken.

- **Verwijder de stylus uit de tablet**

  Selecteer **Snelle notities**, **App starten...** (selecteer zo nodig de app) of **Niets doen** wanneer u de stylus van de bovenkant van de tablet haalt.

- **Vegen naar de linkerbenedenhoek en vegen naar de rechterbenedenhoek**

  Selecteer **Easy Jot**, **Schermafbeelding**, **Snelle notities** of **Geen** wanneer u met de pen naar de linker- of rechterbenedenhoek veegt.

- **Gereedschapskist voor stylus**

  Geef aan de rand van het scherm een gereedschapskist voor de stylus weer met veelgebruikte functies.

Pictogram	Beschrijving
	De inktmodus inschakelen
	Rechtstreeks aantekeningen maken in elke toepassing
	Zoeken met Google openen
	Zet schetsen om in afgewerkte afbeeldingen
	Een screenshot maken
	Een notitie maken
	De afstandsbediening inschakelen
	Instellingen

- **Handschrift**

  Gebruik de pen om binnen elk tekstgebied te schrijven en de inhoud om te zetten in tekst.

- **Maak snelle notities wanneer het scherm is uitgeschakeld**

  Als het scherm is uitgeschakeld, tikt u met de stylus op het scherm om een notitie te maken.

- **Inktmodus**

  U kunt altijd en overal op het scherm schrijven of tekenen.

- **Gum**

  U kunt de punt van uw “Lenovo Tab Pen Pro 2″ gebruiken om penmarkeringen te wissen tijdens het tekenen of om snel objecten in afbeeldingen te selecteren en te verwijderen.

  De functie is beschikbaar in Notepad, Easy Jot en bepaalde andere apps.

- **Handschriftfeedback**

  Schakel het feedbackeffect van de pen wanneer u schrijft in of uit. Na het inschakelen van deze functie kunt u het handschriftgeluid instellen, apps voor handschriftfeedback beheren, en het standaardhandschrifteffect kiezen en de trillingsintensiteit aanpassen.

  Om een geschikt feedbackeffect bij schrijven in te stellen, kunt u schrijven in het schrijfgedeelte onder de instellingen.

- **Beveiliging tegen onbedoeld aanraken**

  U kunt beveiliging tegen onbedoelde aanrakingen in- of uitschakelen voor de gewenste toepassingen.

  Beveiliging tegen onbedoelde aanrakingen kan in sommige toepassingen niet worden uitgeschakeld.

- **Afstandsbediening**

  Gebruik de pengebaren om op afstand te navigeren in PowerPoint-presentaties, te wisselen tussen muzieknummers en video's of foto's te maken.

  De functies van de pengebaren kunnen per app verschillen. Raadpleeg voor meer informatie de instructies op het scherm.

- **Waarschuwing tegen verlies**

  Het systeem waarschuwt u als u uw pen hebt achtergelaten.

- **Aanwijzer weergeven bij aanwijzen**

  Wanneer u de pen over het scherm beweegt, wordt de aanwijzer weergegeven om u te helpen de positie van de penpunt beter te bepalen.

- **Firmware-update**

  Controleer de huidige versie van de pen en controleer handmatig op updates.

Toetsenbord

Sluit een toetsenbord aan om de productiviteit te verhogen.

Ga naar **Instellingen** > **Pen en toetsenbord** > **Fysieke toetsenborden** om de toetsenbordinstellingen te bekijken.

- **Toetsenbordondersteuning**
  - **Sneltoetsen bekijken**

    Er zijn sneltoetsen bekijken beschikbaar om functies snel uit te voeren.

    Houd Ctrl gedurende 3 seconden ingedrukt om sneltoetsen op elk gewenst moment weer te geven.
  - **Instelling voor snelkoppelingen**

    Schakel de snelkoppelingen op het scherm in of uit.
  - **Functietoetsen**

    U kunt het gedrag van de toetsen naar wens instellen.
  - **Achtergrondverlichting toetsenbord**

    U kunt het effect van de achtergrondverlichting aanpassen.

    Lichteffecten: U kunt deze twee lichteffecten selecteren: **Ademend** en **Altijd aan**.

    Lichteffecten aanpassen: Pas de helderheid en flitsefficiëntie aan.

    Achtergrondverlichting van adaptief toetsenbord: Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de achtergrondverlichting van het toetsenbord automatisch ingeschakeld of uitgeschakeld afhankelijk van de omgevingshelderheid.
  - **Toegankelijkheid met fysiek toetsenbord**

    U kunt **Plaktoetsen**, **Stuitertoetsen**, **Langzame toetsen** en **Muistoetsen** naar wens inschakelen.
  - **Schakelt automatisch over naar de Bureaumodus wanneer het toetsenbord wordt aangesloten.**

    Wanneer u een fysiek toetsenbord hebt aangesloten, kunt u overschakelen naar de Bureaumodus.

    Raadpleeg "**Bureaumodus**" voor meer informatie over de Bureaumodus.

- **Touchpad**

  U kunt tikken met één vinger, tikken met twee vingers, vegen, klikken of omgekeerd scrollen op het touchpad inschakelen. Zie **Bewegingen met meerdere vingers** voor meer gebaren.

- **Aanwijzer**

  Wanneer u een fysiek toetsenbord gebruikt, kunt u de instellingen **Muisaanwijzerstijl** en **Cursorsnelheid** aanpassen.

- **App-sneltoets**

  U kunt op de app-sneltoets drukken om toegang te krijgen tot een vooraf ingestelde functie. Als u de instellingen wilt wijzigen, houdt u de app-sneltoets langer dan twee seconden ingedrukt om de instellingeninterface van de bijbehorende knop te openen.

  - **Smart key**

    U kunt de digitale assistent, een specifieke app, een snelkoppeling, snelle instelling of webpagina selecteren en instellen.

  - **APP**

    U kunt een specifieke app, snelkoppeling, snelle instelling of webpagina selecteren en instellen.

- **Firmware-update**

  Controleer de huidige versie van het toetsenbord en controleer handmatig op updates.

Bijlage

Belangrijke informatie over veiligheid en omgaan met het product

Lees voor gebruik alle informatie in dit onderdeel om letsel, schade aan eigendommen of schade aan uw apparaat te voorkomen. Ga voor aanvullende tips voor veilig gebruik van uw apparaat naar http://www.lenovo.com/safety.

Wees voorzichtig met uw apparaat

Laat uw apparaat niet vallen en buig of doorboor het apparaat niet. Plaats ook geen vreemde voorwerpen in of zware voorwerpen op het apparaat. Gevoelige onderdelen in het product kunnen daardoor beschadigd raken.

Het scherm van uw apparaat is gemaakt van glas. Het glas kan breken als het apparaat op een harde ondergrond valt, als er veel druk op wordt uitgeoefend of als er een zwaar voorwerp op valt. Raak het glas niet aan als het scherm versplinterd of gebroken is, en probeer het glas niet uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met de technische ondersteuning van Lenovo voor informatie over reparatie, vervanging of afvalverwerking van het apparaat.

Als u het apparaat gebruikt, dient u dit op een veilige afstand van warme omgevingen of omgevingen met hoogspanning te houden, zoals elektrische apparaten, elektrische kachels of elektrische kookapparatuur. Gebruik uw apparaat alleen binnen het temperatuurbereik van 0°C tot 40°C (opslag -20°C tot 60°C) om beschadiging te voorkomen.

Stel uw apparaat niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, zweet of andere vloeistoffen.

Haal het apparaat niet uit elkaar en breng geen wijzigingen aan

Uw apparaat is een verzegeld product. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door gebruikers kunnen worden vervangen. Alle reparaties aan de binnenkant moeten worden uitgevoerd door een reparatiebedrijf dat of een technicus die door Lenovo is geautoriseerd. Als u probeert het apparaat te openen of te wijzigen, is de garantie niet meer geldig.

Kennisgeving voor ingebouwde oplaadbare batterijen

Probeer niet zelf de oplaadbare interne lithium-ion batterij te vervangen. Er is gevaar voor explosie als u de batterij door een verkeerd type vervangt. Neem contact op met Lenovo Support voor vervanging.

Kennisgeving over plastic zakken

GEVAAR

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om de kans op verstikking te voorkomen.

Informatie over de adapter

- Zorg dat het apparaat en de netadapter niet nat worden.

  Dompel het apparaat niet onder in water en laat het apparaat niet liggen op een plek waar het in contact kan komen met water of andere vloeistoffen.

- Gebruik uitsluitend goedgekeurde oplaadmethoden.

  Gebruik uitsluitend standaard netstroomadapters van Lenovo. Gebruik van netstroomadapters van derden beïnvloedt de oplaadsnelheid, wat leidt tot afwijkend opladen en mogelijk tot schade aan apparatuur.

  - Sluit een standaardnetstroomadapter aan op een geschikt stopcontact.
  - Gebruik een standaardgegevenskabel om het apparaat aan te sluiten op een pc of een apparaat dat voldoet aan USB 2.0 of hoger.

Opladers worden mogelijk warm bij normaal gebruik. Zorg ervoor dat er goede ventilatie is rond de oplader. Koppel de oplader los als een van de volgende situaties zich voordoet:

- De oplader is blootgesteld aan regen, vloeistof of extreme vochtigheid.
- De oplader vertoont tekenen van fysieke schade.
- U wilt de oplader schoonmaken.

WAARSCHUWING

Lenovo is niet verantwoordelijk voor de prestaties of veiligheid van producten die niet zijn geproduceerd of goedgekeurd door Lenovo. Gebruik alleen door Lenovo goedgekeurde netadapters en batterijen.

EU-Richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) - externe stroomadapters (Verordening (EU) 2019/1782)

Verordeningen Ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten 2010 - UK SI 2010 nr. 2617 (Ext PSU), SI 2020 nr. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 nr. 1290, zoals gewijzigd

De Lenovo-producten zijn in naleving met de EU-Richtlijn inzake ecologisch ontwerp (ErP) en de Verordeningen ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten van het VK. Zie het volgende voor de details:

Raadpleeg voor de EU de systeemverklaring https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc en voor het VK https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc.

Waarschuwing over gebruik met hoog volume

WAARSCHUWING

langdurige blootstelling aan hard geluid van geluidsbronnen kan uw gehoor beschadigen. Hoe harder het geluid, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken.

Bescherm uw gehoor als volgt:

- Beperk de tijd dat u een headset of hoofdtelefoon op hoog volume gebruikt.
- Verhoog het volume niet om omgevingsgeluid te overstemmen.
- Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet meer kunt horen praten.

Als u een vervelend gevoel krijgt in uw oren, zoals druk of een vol gevoel of een pieptoon of als praten gedempt lijkt te klinken, moet u stoppen met het gebruik van de hoofdtelefoon en uw gehoor laten controleren.



Luister niet langdurig op een hoog volume naar uw apparaat om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

Wees voorzichtig bij gebruik van uw apparaat in een motorvoertuig of op de fiets

Geef altijd prioriteit aan uw veiligheid en die van anderen. Houd u aan de wet. Lokale wet- en regelgeving is mogelijk van toepassing op de manier waarop u mobiele elektronische apparaten, zoals uw apparaat, mag gebruiken terwijl u een motorvoertuig bestuurt of fietst.

Gooi producten weg volgens de lokale wet- en regelgeving

Wanneer uw apparaat het eind van de nuttige levensduur heeft bereikt, breek of verbrand het apparaat dan niet. Dompel het apparaat ook niet onder in water en gooi het alleen weg zoals voorgeschreven in de lokale wet- en regelgeving. Sommige interne onderdelen bevatten substanties die kunnen exploderen, lekken of die negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu als deze niet correct worden weggegooid.

Zie 'Informatie over milieu, recycling en afvalverwijdering' voor meer informatie.

Houd uw apparaat en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen

Uw apparaat bevat kleine onderdelen waar kleine kinderen in kunnen stikken. Bovendien kan het glazen scherm breken of scheuren wanneer het apparaat valt of tegen een hard oppervlak wordt gegooid.

Bescherm uw gegevens en software

Verwijder onbekende bestanden niet en wijzig de naam van bestanden en mappen niet als deze niet door u zijn gemaakt. Als u dit toch doet, is het mogelijk dat de software op uw apparaat daarna niet meer goed werkt.

Houd er rekening mee dat het gebruik van netwerkbronnen uw apparaat kwetsbaar kan maken voor computervirussen, hackers, spyware en andere kwaadwillige activiteiten die schade kunnen toebrengen aan uw apparaat, uw software en uw gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van adequate beveiliging in de vorm van firewalls, antivirussoftware en antispywaresoftware en het up-to-date houden van dergelijke software.

Houd elektrische apparaten uit de buurt van uw apparaat. Dit zijn bijvoorbeeld elektrische ventilatoren, radio's, krachtige luidsprekers, luchtverversers en magnetrons. De sterke magnetische velden die elektrische apparaten genereren, kunnen het beeldscherm en de gegevens op het apparaat beschadigen.

Let erop dat uw apparaat niet te warm wordt

Als uw apparaat is ingeschakeld of als de batterij wordt opgeladen, kunnen sommige onderdelen warm worden. De temperatuur die wordt bereikt, hangt af van de mate van systeemactiviteit en het oplaadniveau van de batterij. Bij langdurig contact met uw lichaam kunnen er, ook door uw kleding heen, ongemakken en zelfs brandwonden ontstaan. Houd het apparaat niet te lang op schoot en houd uw handen of ander lichaamsdelen niet te lang tegen warme onderdelen van het apparaat aan.

Elektromagnetische straling

FCC-conformiteitsverklaring

Dit materiaal werd getest en bevonden de beperkingen na te leven van een Klasse B-digitaal toestel, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-reglementering. Deze beperkingen werden ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Wanneer zij niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan zij schadelijke interferentie veroorzaken voor

radiocommunicatie. Er bestaat echter geen garantie dat storing niet zal voorvallen in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten), dan wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen door een van de volgende maatregelen te nemen:

- Schik opnieuw of verplaats de ontvangende antenne.
- Verhoog de afstand tussen het materiaal en de ontvanger.
- Verbind het materiaal met een uitgang op een circuit, verschillend van datgene waarop de ontvanger verbonden is.
- Raadpleeg een geautoriseerde leverancier of servicevertegenwoordiger voor hulp.

Lenovo is niet verantwoordelijk voor radio- of televisie-interferentie die wordt veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen aan deze apparatuur. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken tenietdoen.

Dit toestel leeft Deel 15 van de FCC-reglementering na. Werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit tioestel kan geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit toestel moet mogelijke ontvangen storing aanvaarden, inclusief storing dei ongewenste werking kan veroorzaken.

Verantwoordelijke organisatie:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560, VS

Telefoon: 1-919-294-5900

Waarschuwing ISED

Dit apparaat voldoet aan de Canadese ISED-normen (Innovation, Science and Economic Development) voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Verklaring van Japanse VCCI Klasse B

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japanse verklaring van conformiteit voor producten die aangesloten worden op het stroomnet met een nominale spanning van 20 A of minder per fase

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informatie over milieu, recycling en afvalverwijdering

Algemene recyclingverklaring

Lenovo moedigt eigenaren van IT-apparatuur aan om hun apparatuur, wanneer deze niet meer nodig is, op een verantwoorde manier te laten recyclen. Lenovo heeft diverse programma's en services om eigenaren van apparatuur te assisteren bij het recyclen van hun IT-producten. Ga voor meer informatie over het recyclen van Lenovo-producten naar http://www.lenovo.com/recycling.

Belangrijke batterij- en AEEA-informatie

Informatie over terugname en recycling voor AEEA en batterijen/accu's in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk



De afbeelding van een doorgestreepte afvalbak op wielen is alleen van toepassing op landen in de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) die afvalvoorschriften hebben voor AEEA en batterijen/accu's.

Apparaten en batterijen/accu's worden gelabeld volgens de plaatselijke regelgeving met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en afgedankte batterijen en accu's. Deze regelgeving bepaalt de regels voor het inleveren en recyclen van gebruikte apparaten en gebruikte batterijen/accu's, zoals van toepassing binnen elk geografisch gebied. Dit label wordt op verschillende producten aangebracht om aan te geven dat het product niet mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd via de plaatselijke inzamelingssystemen voor het terugwinnen van dergelijke afgedankte producten.

Het label op de batterij kan ook een chemisch symbool voor metalen in de batterij bevatten (Pb voor lood, Hg voor kwik en Cd voor cadmium).

Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en gebruikers van batterijen/accu's met de afbeelding van een doorgestreepte afvalbak op wielen mogen afgedankte producten niet als ongesorteerd huishoudelijk afval weggooien, maar moeten het beschikbare inzamelingssysteem gebruiken om AEEA en afgedankte batterijen/accu's in te leveren, te recyclen en terug te winnen en om mogelijke effecten van EEA en batterijen/accu's op het milieu en de gezondheid van mensen door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen tot het minimum te beperken.

Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) van Lenovo kan onderdelen en componenten bevatten die aan het einde van hun levensduur als gevaarlijk afval kunnen worden beschouwd.

EEA en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) kunnen gratis worden ingeleverd op de plaats van verkoop of bij elke distributeur die elektrische en elektronische apparatuur van dezelfde aard en functie verkoopt als de gebruikte EEA of AEEA.

Alvorens elektrische en elektronische apparatuur (EEA) in te leveren bij de juiste afvalinzamelingsinstantie, moet de eindgebruiker van apparatuur die batterijen en/of accu's bevat, deze batterijen en accu's verwijderen voor gescheiden inzameling.

Lithiumbatterijen en batterijen van Lenovo-producten weggooien:

In uw Lenovo-product kan een lithium-knoopcelbatterij zijn geïnstalleerd. Meer informatie over de batterij vindt u in de productdocumentatie. Als de batterij moet worden vervangen, neemt u contact op met de plaats van aankoop of met Lenovo. Als u een lithiumbatterij moet weggooien, isoleert u deze met vinyltape, neemt u contact op met de plaats van aankoop of een afvalverwerkingsbedrijf en volgt u hun instructies op.

Uw Lenovo-apparaat kan een lithium-ionaccu of een nikkelmetaalhydride-accu bevatten. Meer informatie over de accu vindt u in de productdocumentatie. Als u een lithiumaccu moet weggooien, isoleert u deze met vinyltape, neemt u contact op met de verkoop- of serviceafdeling van Lenovo, de plaats van aankoop of een afvalverwerkingsbedrijf en volgt u hun instructies op. U kunt ook de instructies in de *gebruikershandleiding* voor uw product raadplegen.

Voor de juiste inzameling en verwerking gaat u naar:
https://www.lenovo.com/environment.

Ga voor meer informatie over AEEA naar:
https://www.lenovo.com/recycling.

Informatie over het hergebruik van batterijen voor Brazilië

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Recyclinginformatie voor Japan

Recycling- en verwijderingsinformatie voor Japan is te vinden op http://www.lenovo.com/recycling/japan.

Recyclinginformatie voor India

Informatie over hergebruik en afvoer voor India is beschikbaar op http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Recyclingsymbolen op batterijen

- Informatie over het recyclen van batterijen voor Taiwan



- Informatie over het recyclen van batterijen voor de Verenigde Staten en Canada



ENERGY STAR-modelinformatie



ENERGY STAR® is een gezamenlijk programma van de U.S. Environmental Protection Agency en de U.S. Department of Energy, bedoeld voor het besparen van kosten en het beschermen van het milieu door middel van energiezuinige producten en procedures.

Met trots biedt Lenovo haar klanten producten aan die zijn onderscheiden met een ENERGY STAR. Mogelijk ziet u een ENERGY STAR-markering op de computer of op de interface van de energie-instellingen. Lenovo-tablets met de volgende modelnaam, indien voorzien van een ENERGY STAR-label, zijn ontwikkeld en getest om te voldoen aan de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor tablets.

TB522FU

Door gebruik te maken van producten die zijn voorzien van ENERGY STAR en door te profiteren van de energiebesparende functies van de tablet kunt u meewerken aan een vermindering van het elektriciteitsverbruik. Een reductie van het elektriciteitsverbruik draagt niet alleen bij aan financiële besparingen, maar ook aan een schoner milieu en een verlaagde uitstoot van broeikasgassen.

Meer informatie over de ENERGY STAR-waarden voor Lenovo-computers vindt u op http://www.energystar.gov.

Lenovo moedigt u aan om het efficiënt gebruiken van energie een integraal onderdeel van uw dagelijkse activiteiten te maken. Om u hierbij te helpen, heeft Lenovo de volgende energiebesparende functies vooraf ingesteld om in werking te treden wanneer de computer gedurende een bepaalde tijd niet actief is geweest:

Energiebeheerschema: Standaard

Het scherm uitschakelen: na 30 seconden.

Druk op de aan/uit-knop om het scherm in te schakelen.

De Wake on LAN-functie: NB

Kennisgeving Exportclassificatie

Dit product is onderworpen aan de United States Export Administration Regulations (EAR) en heeft een ECCN (Export Classification Control Number) van 5A992.c. Het mag opnieuw worden geëxporteerd, behalve naar landen onder embargo genoemd in de landenlijst EAR E1.

Handelsmerk

Dolby, Dolby Atmos en het dubbel-D symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

HEVC-standaard

Dit product ondersteunt digitale videocodes onder bepaalde versies van de HEVC-standaard en wordt gedekt door octrooien op patentlist.accessadvance.com.

