

TELEFUNKEN

QF40A0750S

QLED TV



BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen.....	2
Einleitung	4
Zubehör im Lieferumfang	4
Eigenschaften	4
Standortinstallation & Wandmontage	4
Anschluss der Antenne	5
Ein-/Ausschalten des TV-Geräts	7
TV-Ausleuchtung & Betrieb	7
Fernbedienung	8
Ersteinstellungssystem	9
Starthilfeschild	12
Menüinhalt des Live-TV-Modus	13
Kanälen	13
TV-Optionen	13
Netzwerk und Internet	15
Kanal-Kontrolle	15
Kontakt & Anmelden	19
Apps	19
Geräteinstellungen	20
Fernbedienungen Zubehör	24
Kanalliste	25
Programmführer	25
Anschriften des Internets	26
Multimediaplayer	27
Über die USB-Verbindung	30
USB Auto-Play-Funktion	30
CEC	30
Google Cast	31
HBBTV-System	31
Softwareaktualisierung	32
Fehlerbehebung & Tipps	32
AV- und HDMI-Signalkompatibilität	33
Beim USB Modus unterstützte Dateiformate	34
Video Decoder	34
Video Encoder	35
Audio	35
Bild	37
Untertitel	37
Technische Daten	39
Lizenzen	39

Sicherheitsinformationen



VORSICHT

STRÖMUNGSAUDECKFAH
NICH'T ÖFFNEN

VORSICHT: UHDAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU REDUIZIEREN, IN DIESER ODER IN DIESER GEWINDEBEHÄLTER SICHERN SICH KEINE TEILE, DIE VON BENUTZER GEWÄHRT WERDEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

In extremer Wetterbedingungen (Sturme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie den das Gerät vom Netz. Der Netzausfall wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht vollständig von Netz getrennt wird, wird es auch in Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Blitzschutz.

Bitte lesen Sie diese Anleitung oder vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

⚠️ WARENUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unaufsehig umzugehen. Anderthalb und soziale Personen unter Aufsicht eines für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 5000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und unter dem regionalen oder tropischen Klima vorgesehen. Gemäßigt oder subtropisch.

Das TV-Gerät ist für den Haushaltgebrauch und ähnliche Zwecke in Innenräumen vorgesehen, kann jedoch auch an öffentlichen Orten verwendet werden.

Lassen Sie für Lüftungszecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät.

Die Ventilation darf nicht durch Abdichten oder Versiegeln der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeitzungen, Ischäcke, Gardinen o.ä. behindert werden.

Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (wie das Gerät selbst, noch Mobil usw.), und kleben Sie das Kabel nicht an. Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels / den Stecker mit hassen Händen, da diese einen

Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Siemems Knoten in das Netzkabel, unbinden Sie es Niemals an anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

Schützen Sie das s-TV-Gerät vor Tropf- und Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen, Tassen auf oder über dem TV-Gerät (z.B. in den Regalfächern darüber).

Schützen Sie das TV-Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. brennende Kerzen) auf oder neben dem TV-Gerät.

Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Heizlüfter, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts oder geneigte Unterlagen.

Um Erschlissgefahr zu vermeiden, müssen Sie Gummisofftullen aus der Reicheite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.

Besteigen Sie den Standfuß sorgfältig am TV-Gerät Sollten der Standfuß mit Schrauben geliefert werden sein, müssen Sie die Schrauben fest nachziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummisofftullen vorschriftsmäßig.

Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entzündbaren Stoffen.

WARNUNG

Batterien dürfen nicht zu großer Hitze wie direkt Sonneninstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitzte oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.

Schweres oder tödliches

Verletzungsrisiko

Gefährliches

Spannungsrisiko

Wichtige

Wartungskomponente

Viele Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sie werden bald Ihren neuen TV-Gerät genießen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Sie erhalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, gezogen oder eingesetzt werden können. Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.

Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Platz abzustützen. Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder anderen Materialien stellen, die schwierig zu reinigen sind. TV-Gerät und Möbel befinden.

Stellen Sie NIEMALS Geräte auf, die auf das TV-Gerät oder die Mobel auf, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, auf das Mobil, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, auf dem Kindern teilnehmen können, z. B. Spielzeug und Emballagen.

Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen von ≤ 2 m geeignet. Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und einen vornehm Platz stehen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte oder die Schaltung des Gebäudes oder über Koaxialkabel an ein TV-Verteilernetzystem angeschlossen sind, kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Koaxialverteiler/Netzsystem ist nur dann zulässig wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert. (Galvanische Isolation)

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen. Das Set für die Wandmontage ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät geliefert wurde. Instillieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.

Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehene Schrauben und Zubehörteile. Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.

Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten.

• Verwenden Sie NIEMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.

• Verwenden Sie NIEMER-Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.

• Stellen Sie NIEMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sie werden bald Ihren neuen TV-Gerät genießen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Sie erhalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, gezogen oder eingesetzt werden können. Stellen Sie das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Netzkabel
- Eigenschaften
- Fernsehbauerns Farbenfernsehergerät
- Android™ Betriebssystem
- Google Cast
- Sprachsteuerung (optional)
- Vollintegriertes digitales terrestrisches Kabel / Satelliten-TV (DB-11-T2/C/S-SZ)
- HDMI Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
- USB-Eingang*
- Seitenöffnungen AV-Eingänge für externe Geräte (wie z. B. DVD-Player, FVR, Videospiele usw.)
- Stereo-Audiokabel
- Kopfhörerauschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Sendereinstellung
- Ausschalttimer
- Ein-/Aus-Timer
- Timer ausschalten
- Bild-Aus-Funktion
- Keine automatische Abschaltfunktion
- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und -Dienste
- 802.11 a / b / g / n / ac integrierte WLAN-Unterstützung
- Hdmi-TV

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

WANDELN

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr. Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör darf nicht in Kontakt mit dem Mund gelangen. Wenn es verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen. Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendinem medizinischen Hilfe auf befinden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten.

• Verwenden Sie NIEMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.

• Verwenden Sie NIEMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

Standinstallation & Wandmontage

Montage / Entfernen der Standfüße

Drücken Sie die Menü -Taste und stellen Sie die Optionen **HDMI-EDID-Version** im Menü **TV-Optionen > Einstellungen > Geräteneinstellung > Einstellung als EDID 2.1 oder Auto-EDID** ein, um HDMI-Halbhähne anzugeben. Der HDMI-Halbhahn wird über einen HDMI-Eingang empfangen. Das Modell muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0 kompatibel sein.

Nehmen Sie deinen Standfuß und das TV-Gerät aus der Verpackung und legen Sie das Gerät auf eine ebene Arbeitsfläche mit der Bildschirmsseite nach unten. Führen Sie ein sauberes und weiches Tuch gelegt werden muss (Decke usw.).

• Die Ablagefläche muss größer als das TV-Gerät sein. • Halten Sie das Gerät nicht an der Bildschirmanlage. • Achten Sie darauf, das TV-Gerät wieder zu zerbrechen noch zu zerkratzen.

Montage der Standfüße

1. Positionieren Sie die/die Standfuß/Standfüße des TV-Geräts.

2. Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie diese vorsichtig an, bis die/die Standfuß/Standfüße richtig montiert ist/sind.

Entfernen des Standfußes vom TV-Gerät

Achten Sie darauf, den Standfuß in der folgenden Weise zu entfernen, wenn Sie eine Wandschaltung verwenden oder das TV-Gerät wieder verpacken wollen.

• Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen. • Verhindern Sie, dass Kinder und Leute, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, NIEMER so, dass sie nicht darüber gestoßen werden, gezogen oder eingesetzt werden können. • Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.

• Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Platz abzustützen. • Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder anderen Materialien stellen, die schwierig zu reinigen sind. TV-Gerät und Möbel befinden.

• Stellen Sie NIEMALS Geräte auf, die auf das TV-Gerät oder die Mobel auf, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, auf das Mobil, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, auf dem Kindern teilnehmen können, z. B. Spielzeug und Emballagen.

• Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen von ≤ 2 m geeignet. Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und einen vornehm Platz stehen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte oder die Schaltung des Gebäudes oder über Koaxialkabel an ein TV-Verteilernetzystem angeschlossen sind, kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Koaxialverteiler/Netzsystem ist nur dann zulässig wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert. (Galvanische Isolation)

• Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen. Das Set für die Wandmontage ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht mit dem Gerät geliefert wurde. Instillieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.

• Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehene Schrauben und Zubehörteile. Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herafallen zu bewahren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu stark nachzuziehen, um das TV-Gerät nicht zu beschädigen.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten.

• Verwenden Sie NIEMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.

• Verwenden Sie NIEMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen für Sicherheitsrisiken verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung! Dieses Gerät ist so gehaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.

Lebensgefährliche Klemme: Die markierten Klemmen sind/ sind lebensgefährlich. Belebungsanstand lebensgefährdend.

Gefahr der Laserkasse II: Dieses Gerät ist unter normalen Betriebsbedingungen ungefährlich ist. **WARNUNG** Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör darf nicht in Kontakt mit dem Mund gelangen. Wenn es verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen. Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendinem medizinischen Hilfe auf befinden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten.

• Verwenden Sie NIEMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.


• Verwenden Sie NIEMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

- Legen Sie das Gerät auf eine Arbeitsfläche mit der Bildschirmsseite nach unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt werden muss. Lassen Sie die Sockel über die Kante der Oberfläche hinabtragen.
 - Drehen Sie die Schrauben heraus, mit denen der/ die Standfuß/Standfüße fixiert ist.
 - Entfernen Sie den/die Standfuß/Standfüße.
- Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht im Lieferumfang Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die ANTENNE/INGANG (ANT)-Buchse oder den Satellitenstecker an die SATELLIT/INGANG (LNB)-Buchse auf der Rückseite des TV-Geräts.

Rückseite des TV-Gerätes

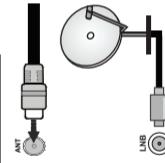

- Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergleiessen Sie sich, dass sowohl das TV-Gerät als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschalten.

Andere Verbindungen




Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergleiessen Sie sich, dass sowohl das TV-Gerät als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschalten.

Stecker	Typ	Kabel	Gerät
	HDMI Anschluss (Rückseite & seitlich)		
SPDIF	SPDIF- Anschluss (Kontakter Ausgang (Seite))		
Seiten-AV	Seiten-AV (Audio/ Video- Anschluss (seitlich))		
KOPFHÖRER	Kopfhörer- Anschluss (seitlich)		
	USB- Anschluss (seitlich)		
	Cl- Anschluss (seitlich)		
LAN	Ethernet- Anschluss (Rückseite)		

Wenn Sie das Wandmontage-Kit verwenden (wenden Sie sich an Ihren Händler, um eines zu erwerben, falls nicht im Lieferumfang enthalten), entfernen wir, dass Sie nur das C-Modul einsetzen darf. Bei Verwendung des C-Moduls, entfernen wir, dass Sie das TV-Gerät ABGESCHALTET ist. Für die genaue Einstellung verweisen wir auf das Handbuch zum Modul. Die USB-Eingänge des TV-Geräts unterstützen Geräte mit bis zu 500 mA. Ein Anschluss von Geräten, deren Verbrauch 500 mA beträgt, kann zu Schäden am Fernseher führen. Wenn Sie Geräte mit Hilfe eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät anschließen, müssen Sie, um ausreichende Ausleuchtung gegen Überwärmung der Steckdose zu gewährleisten, eine entsprechende Überlastung (von 1000mA) auf die Steckdose legen. Ein geschwindigkeitsstarker LAN-PoE Abschirmung aus Fert. Benutzen.

Drücken Sie die Steuertaste erneut, um in den Betriebsmodus zurückzukehren.
Ihr TV-Gerät läuft weiterhin im Schnellbetriebsmodus. Dies ist keine Fehlerfunktion, sondern erfüllt die Anforderungen an den Energieverbrauch. Um den Energieverbrauch zu minimieren, schalten Sie Ihr TV-Gerät wie oben beschrieben in den Betriebsmodus.

TV-Steuerung & Betrieb

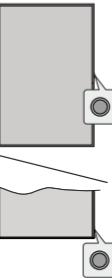

Mit der Steuertaste können Sie die Quick Standby-On-Funktionen abrufen (je nach jeweiligem Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Stelle befinden).
So schalten Sie das TV-Gerät aus (Standby):

Drückten Sie die Steuertaste um das TV-Gerät in den Schnellbetriebsmodus zu schalten.
So schalten Sie das TV-Gerät aus (Standby): Das TV-Gerät kann nicht über die Steuertaste in den Standby-Modus geschaltet werden.

Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät einzuschalten.
Hinweis: Wenn das TV-Gerät in den Live-TV-Modus kann nicht über die Steuertaste eingeschaltet werden.

Bedienelement mit der Fernbedienung

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um Ihre TV-Wechselselektionen neu zu ordnen. Drücken Sie die **Home**-Taste, um den Startbildschirm von Android TV anzuzeigen oder zum Startbildschirm zurückzukehren. Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Fokus zu verschieben, fortzuführen, Legen Sie zwei 1.5 V AAA-Batterien ein, die sich aneinander entsprechen (korrekte Polanordnung). Verwenden Sie niemals alte und neue Akkus bzw. Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch solche der gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Besteigen Sie dann die Abdeckung wieder mit der Schraube.

So schalten Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus ein

Bindeln Sie die Standby-LED auf. Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:
• Drücken Sie die **Standby - Taste** auf der Fernbedienung.
• Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Das Gerät wird sich dann einschalten.
So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus

Das TV-Gerät kann nicht über die Steuertaste in den Standby-Modus geschaltet werden. Halten Sie die **Standby - Taste** auf der Fernbedienung gedrückt. Das Dialogfeld zum **Ausschalten** wird auf dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie die **Standby - Taste** auf dem Bildschirm ein. Das Gerät wird sich dann einschalten.

Eingangsauwahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangssignalen wechseln. Drücken Sie die **Source**-Taste auf Ihrer Fernbedienung noch einmal, um die Zuordnungshierarchie und die entsprechenden Quellen zu ändern. Die hierarchische Zuordnungshierarchie ist wie folgt: **Netzwerk** > **Spiele** > **Optik** > **Antenne** > **Blu-ray** > **HD-DVD** > **AV** > **PC**. Um die gewünschte Quelle aus der Liste aus und drücken Sie die **OK**.

Programme und Lautstärke ändern

Um die Lautstärke mit dem **Lautstärkeregler** zu erhöhen oder zu senken, drücken Sie die **Volume +**- oder **Volume -**-Taste auf der Fernbedienung.

TV-Fernbedienung

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.


Schnell-Start-Modus

Um das TV-Gerät entweder in den Schnellbetriebsmodus zu versetzen:
• Drücken Sie die **Standby - Taste** auf der Fernbedienung.

Erneut drücken, um in den Betriebsmodus zurückzukehren.

• Drücken Sie die **Standby - Taste** am TV-Gerät.

Fernbedienung

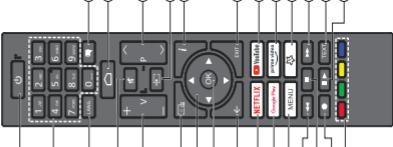

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1. Standby: Schnell-Standby / Standby / Ein - Nummertasten: Schaltet den Kanal im Live-TV-Bildschirm ein und gibt eine Zahl in das Textfeld auf dem Bildschirm an.
2. Navigationstasten: Navigiert durch Menüs, Einstellungsoptionen, verschiebt den Fokus oder Cursor usw., und zeigt die Unterseiten im Live-TV-Video-Modus an, wenn Sie Rechts oder Links drücken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Lautstärke +/-: Erhöht / verringert die Lautstärke des Geräts.
4. Zurück/Zurückdurchsuchen: Keht zum vorherigen Menü/Schlüssel zurück, geht einen Schritt zurück, schließt geöffnete Fenster, schaltet Video/text im Live-TV-Video-Modus.
5. OK: Bestätigt die Auswahl, auf dem Bildschirm steht die Konsole an (Live-TV-Modus).
6. Guide: Zeigt den elektronischen Programmführer für Live-TV-Seiten an.
7. Einrichtungstasten: Navigiert durch Menüs, Einstellungsoptionen, verschiebt den Fokus oder Cursor usw., und zeigt die Unterseiten im Live-TV-Video-Modus an, wenn Sie Rechts oder Links drücken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
8. OK: Bestätigt die Auswahl, auf dem Bildschirm steht die Konsole an (Live-TV-Modus).
9. Zurück/Zurückdurchsuchen: Keht zum vorherigen Menü/Schlüssel zurück, geht einen Schritt zurück, schließt geöffnete Fenster, schaltet Video/text im Live-TV-Video-Modus.
10. Netflix: Startet die Netflix-App.
11. Google Play: Startet die Google Play Store-Anwendung bei anderen Quellen als Android TV Home, zeigt verfügbare Einstellungsoptionen wie Ton und Bild an.
12. Menü: Zeigt das Hauptmenü der Google Play Store-Anwendung an.
13. Bildschirm: Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filmen.
14. Stop: Stoppt die wiedergegebenen Medien.
15. Farbartikel: Folgen Sie der Anleitung zu den Farbartikeln auf dem Bildschirm.
16. Pause: Hält die abspielenden Medien an.

17. Wiedergabe: Setzt die Wiedergabe der pausierten Medien fort.
18. Text: Offnet und schließt Videotext (sofern im Live-TV-Modus verfügbar).
19. Schneller Vorlauf: Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filmen.
20. MY Button: Offnet das Einstellungsmenü für den Bildschirm für verfügbare Quellen.
21. Prime Video: Startet die Amazon Prime Video-Anwendung.
22. YouTube: Startet die YouTube-App.
23. Verlassen: Schließt und verlässt das Hauptmenü der Google Play Store-Anwendung.
24. Info: Zeigt Informationen über On-Screen-Inhalte.

25. Quelle: Zeigt alle verfügbaren Sender- und Inhaltsquellen im Live-TV-Modus.
26. Startseite: Offnet die Startbildschirm und wechselt zur zuletzt eingestellten Quelle, verlässt jede laufende Anwendung oder jedes Menü oder OSD-Barmer menü.
27. Startseite: Offnet den Startbildschirm.
28. Unterteil: Schaltet die Unterteile ein und aus, öffnet das Menü für die Unterteileneinstellungen (sofern verfügbar).

5. Schnelles Setup

Wenn Sie Ihr TV-Gerät zuvor noch nicht über Ethernet mit dem Internet verbunden haben, wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie das WLAN-Netzwerk und das Google Play-Movies & TV-Konto ihres Android-Telefons auf Ihr TV-Gerät übertragen können. Markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres TV-Geräts und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird ein Willkommensbildschirm angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**. Folgen Sie den Bildschirmanleitungen, um Ihr TV-Gerät einzurichten und die Kanäle zu installieren.

Der Installations-Assistent wird Sie durch die anstehenden Einstellungen führen. Sie können die Installationen jederzeit über die Option **Werkseinstellung** im Menü **Einstellungen** > **Gereteinstellungen** > **Info** durchführen. Sie können auf das Menü **Einstellungen** über einen Sartabschluss oder über das Menü **TV-Optionen** im Live-TV-Modus zugreifen.

1. Begrüßung und Sprachauswahl

Eine **Begrüßungsnachricht** wird zusammen mit den **auf dem Bildschirm** anzeigen Sonderauswahloptionen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

2. Region, Land

Wählen Sie im nächsten Schritt Ihre Region oder Ihr Land aus der Liste aus und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Können Sie nicht zurückkehren um die Sprache und die Region das Land zu ändern. Wenn Sie nach diesem Schritt Ihre Sprach- oder Region-Länderauswahl ändern müssen, müssen Sie das Gerät in den Standby-Modus schalten, damit der Einrichtungsvorgang beim nächsten Einschalten des TV-Geräts vom beginnt. Halten Sie dazu die **Standby-Taste** gedrückt. Ein Dialog wird angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

3. Erstes Setup

Nach der Region-**Land** auswahl können Sie den Ersteinrichtungsassistenten starten. Markieren Sie Weier und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sobald Sie fortfahren, können Sie nicht zurückkehren um die Sprache und die Region das Land zu ändern. Wenn Sie nach diesem Schritt Ihre Sprach- oder Region-Länderauswahl ändern müssen, müssen Sie das Gerät in den Standby-Modus schalten, damit der Einrichtungsvorgang beim nächsten Einschalten des TV-Geräts vom beginnt. Halten Sie dazu die **Standby-Taste** gedrückt. Ein Dialog wird angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

4. Zubehör suchen

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, nach dem Start der Ersteinrichtung wird nach Zubehör gesucht. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung (hängt vom Modell der Fernbedienung ab) und anderes drahtloses Zubehör mit Ihrem Fernseher zu koppeln. Drücken Sie auf die Taste **Zurück/Zurückkehren**, um das Hinzufügen von Zubehör zu beenden und fortzufahren.

Wenn Sie sich anmelden, können Sie neue Apps für Videos, Musik und Spiele bei Google Play entdecken. erhalten Sie personalisierte Empfehlungen von Apps wie You-Tube, neuesten Eltern- und Shows auf Google Play Movies & TV kaufen oder ausleihen. Geben Sie auf Ihre Unternehmung zu und steuern Sie Ihre Medien. Markieren Sie **Anmelden** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können sich in Ihrem Google-Konto anmelden, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und Ihr Passwort eingeben oder ein neues Konto erstellen.

Wenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Ihrem Google-Konto anmelden möchten, können Sie die Option **Übersprungen** auswählen.

8. Nutzungsbedingungen

Der Bildschirm mit den Nutzungsbedingungen wird als Nächster angezeigt. Wenn Sie fortfahren möchten, markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, wenn Sie eine drahtlose Verbindung anstelle einer kabelfreien Verbindung verwenden möchten.

6. Netzwerkschluss

Sie werden automatisch zum nächsten Schritt weitergeleitet, wenn Sie Ihr TV-Gerät an dieser Stelle über Ethernet mit dem Internet verbinden. Wenn nicht, werden verfügbare drahtlose Netzwerke gesucht und im nächsten Bildschirm aufgelistet. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste aus und drücken Sie **OK**, um eine Verbindung herzustellen. Geben Sie das Passwort über die virtuelle Tastatur ein, wann das Netzwerk durch ein Passwort geschützt ist. Wählen Sie die Option **Anderes Netzwerk** aus der Liste aus, wenn das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, eine verdeckte SSID hat (Netzwerkname). Wenn Sie zuletzt eingegebene Internetverbindung herstellen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen, indem Sie die Option **Übersprungen** auswählen. Sie können später über die Menüoptionen **Netzwerk** und **Internet** im Menü **Einstellungen** auf dem Smart-TV-Schirm oder über das Menü **TV-Optionen** im Live-TV-Modus eine Verbindung zum Internet herstellen.

Dieser Schritt wird übersprungen, wenn in vorherigen Schritten eine Internetverbindung hergestellt wurde. 7. Meldestatus sich in Ihrem Google-Konto an

Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um detaillierte Informationen anzuzeigen und diese Funktion ein- oder auszuschalten.

8. Google-Dienste

Wählen Sie jede aus, um mehr über die einzelnen Dienste zu erfahren. b. wie Sie später aktivieren oder deaktivieren. Die Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung von Google verwandt. Markieren Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie können zulassen, dass Google und Apps von Drittanbietern die Standortinformationen Ihrer Fernsehgeräte verwenden. Markieren Sie **Standort** und drücken Sie **OK**, um detaillierte Informationen anzuzeigen und diese Funktion ein- oder auszuschalten.

9. Google-Dienste

Um die vorbereitete Chromecast-Verfügbarkeit auszuwählen. Wenn Sie die Option **An Ihrem TV-Gerät eingestellt** aus, wird Ihr Fernseher als Google Cast-Gerät erkannt und Google-Assistent und andere Dienste können Ihnen Fernseher aufdecken, um auf Cast-Bedienelemente zu reagieren, auch wenn der Standby-Modus aktiviert und ausgewählt wird. Wählen Sie **Home** für den Heimgebrauch aus.

später über das Menü **Einstellungen** > **Gereteinstellungen** > **Verwendung und Diagnose** ändern.

Google-Assistent sendet Dienste, mit denen Sie sprechen, einen eindeutigen Code. Auf diese Weise können sich Dienste während eines Gesprächs mit Ihnen eingeschalten. Sie können die an die Dienste gesendeten Daten auf den Seiten der Dienste im Abschnitt „Erkunden“ dem mobilen Assistant-App anzeigen, verwalteten und zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie unter [g.co/assistant/](#) / direkt.

10. Google Assistant

Wenn Sie in den vorherigen Schritten bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, können Sie auch die Freigabe Ihrer Anfragen für die Apps Ihres Familienmitglieds, erlauben und auch persönliche Ergebnisse für Assistant aktivieren, indem Sie auf **Aufordnung** oder **nachziehender OK**, um fortzufahren. Drücken Sie die entsprechende Option auszuwählen. Als Nächstes werden Informationen zu Google-Dienstleistungen und den eingeschränkten Funktionen Ihres TV-Geräts angezeigt.

11. Passwort

Ashängig von der im vorherigen Schritt vorgenommenen Landerauswahl werden Sie möglicherweise aufgefordert, an dieser Stelle ein 4-stelliges Passwort (PIN) zu definieren. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 lauten. Diese PIN wird benötigt, um auf eine Menüs, Inhalte oder gespeiste Kanäle, Quellen usw. zuzugreifen. Sie müssen sie eingeben, wenn Sie später zur Eingabe einer PIN für eine Menüoperation aufgefordert werden.

12. Wählen Sie den TV-Modus

Im folgenden Schritt der Ersteinrichtung können Sie den Betriebsumodus des TV-Geräts auf **Privat** oder **Einzelhandel** einstellen. Mit der Option **Einzelhandel** kann die Einstellungen Ihres TV-Geräts für die Geschäftszwecke konfiguriert. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen, **Home** für den Heimgebrauch auszuwählen.

13. Chromecastcasting jederzeit immer verfügbar

Wählen Sie Ihre bevorzugte Chromecast-Verfügbarkeit aus. Wenn die Option **An Ihrem TV-Gerät eingestellt** ist, wird Ihr Fernseher als Google Cast-Gerät erkannt und Google-Assistent und andere Dienste können Ihnen Fernseher aufdecken, um auf Cast-Bedienelemente zu reagieren, auch wenn der Standby-Modus aktiviert und ausgeschaltet ist.

14. Kanalsteinstellungsmodus

Der nächste Schritt ist die Auswahl des Tuner-Modus. Wählen Sie Ihre Tuner-Präferenz, um Kanäle für die Live-TV-Funktion zu installieren. **Antenne - Kabel**

Satellitoptionen sind verfügbar. Markieren Sie die Option, die ihrer Umgebung entspricht, und drücken Sie die Richtungstaste **OK** oder **Rechts**, um fortzufahren. Wenn Sie keine Tuner-Scan durchführen möchten, markieren Sie **Nächstes** und drücken Sie **OK**.

Wenn der Sendersuchlauf mit dem ausgewählten Tuner abgeschlossen ist, führt Sie das Senderauswahl zu diesem Schritt zurück. Falls Sie den Senderauswahl mit einem anderen Tuner fortsetzen möchten, können Sie unter bestehenden vorgenommen. Wenn Sie nicht fortfahren möchten, markieren Sie **Nächstes** und drücken Sie **OK**.

Wenn die Option **Antenne** ausgewählt ist, können Sie nach digitalen terrestrischen und analogen Sendungen suchen. Markieren Sie auf dem nächsten Bildschirm die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten, oder wählen Sie **Scan überspringen**, um fortzufahren, ohne eine Suche durchzuführen.

Hinweis: Wenn das ausgewählte Land keine analogen Sendungen hat, werden analoge Sender möglicherweise nicht gesucht.

Kabel

Wenn die Option **Kabel** ausgewählt ist, können Sie nach digitalen Kabelfernseh- und analogen Sendungen suchen. Falls vorhanden, werden die verfügbaren Operatoren von dem Bildschirm **Operator auswählen** aufgelistet. Ansonsten wird dieser Schritt übersprungen. Sie können nur einen Operator aus der Liste auswählen. Markieren Sie **OK** oder die Richtungstaste **Rechts**, um fortzufahren. Markieren Sie auf dem nächsten Bildschirm die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten, oder wählen Sie **Scan überspringen**. Wenn einer der Suchoptionen durchzuführen, kann sie als nächstes in Konfigurationsbildschirm angezeigt. **Scan-Modus**, **Frequenz (KHz)**, **Modulation**, **Symbolrate (Ksym / s)**, **Netzwerk-ID**-Optionen müssen möglicherweise eingestellt werden. Um einen vollständigen Scan durchzuführen, stellen Sie den **Scan-Modus** auf **Erweitert**, **Schmal Vollsicht** ein, falls verfügbar. Je nach einer Optionen möglichweise nicht zur Verfügung.

Hinweis: Wenn das ausgewählte Land keine analogen Sendungen hat, werden analoge Sender möglicherweise nicht gesucht.

Wenn Sie mit dem Einstellen der verfügbaren Optionen fertig sind drücken Sie die Richtungstaste **Rechts**, um fortzufahren. Das TV-Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendungen.

Folgende Satellitenparameter stehen zur Verfügung. Abhängig von der vorliegenden Auswahl können Sie möglicherweise nicht alle Einstellungen ändern.

Satellitenstatus: Setzen Sie die Statusoption auf **Ein**, um die Kanäleliste auf dem ausgewählten Satelliten zu aktivieren. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um den Status zu ändern.

Satellitenauswahl: Wählen Sie den Satelliten aus, auf dem Sie einen Sendersuchlauf durchführen möchten.

Scan-Modus: Legen Sie Ihre Scan-Modus-Einstellungen fest. **Fuß** - und **Netzwerk**-Optionen sind verfügbar. Wenn Sie einen Netzwerk-Scan durchführen möchten, stellen Sie sicher, dass die Parameter **Frequenz**, **Symbolrate (Ksym / s)** und **Polarisation** unter der Option **Transponder** genau eingegeben haben.

Scan-Typ: Sie können nur nach freien oder verschlüsselten Sendern suchen. Wenn die kanalen

Option Nur Kostenlose Kanäle ausgewählt ist, werden keine verschlüsselten Sender installiert. Wählen Sie **All**, um alle Kanäle zu scannen.

Speicherplatz: Sie können wählen, ob Sie TV-Nachrichten (im Menü als Digital-TV-Anschluss) oder nur Radiokanäle speichern möchten. Wählen Sie **All**, um alle Kanäle zu speichern.

Transponder: Passen Sie bei Bedarf die Parameter **Frequenz**, **Symbolrate (Ksym/s)** und **Polarisation** für die ausgewählten Satelliten an.

LNB Konfiguration: Stellen Sie die Parameter für den richtigen DIS-E/C-Anschluss ein, entsprechend Ihrer Satellitenanlage. Stellen Sie bei Bedarf andere Parameter entsprechend Ihrer Satellitenanlage ein.

Signalqualität: Der Status der Signalqualität wird in Prozent angezeigt.

Signalpegel: Der Signalpegelstatus wird in Prozent angezeigt.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste und wählen Sie den nächsten Satelliten aus, um die Konfigurationsänderungen abgeschlossen haben, markieren Sie **Weiter** auf dem Bildschirm **LNB-Liste** und drücken Sie die rechte Richtungstaste, um fortzufahren.

Vern im vorherigen Schritt die Option **Voreinstellungssystem Laden** ausgewählt ist, werden die nächsten Schritte übersprungen und die Installation der vorprogrammierten Kanaliste gestartet. Wenn die Satcod/TX-Installation nicht der richtige Satellit ausgewählt wurde, wird ein Warridio auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie die entsprechende Kanaliste aus und drücken Sie **OK**, oder die rechte Richtungstaste, um die Parameter einzustellen. Der **Satellitenstatus** der ersten Satellitenlauf wird auf **Ein** gesetzt. Um den Sender-suchlauf auf dem Satelliten zu aktivieren, sollte diese Option zuerst auf **Ein** gesetzt werden.

Folgende Satellitenparameter stehen zur Verfügung. Abhängig von der vorliegenden Auswahl können Sie möglicherweise nicht alle Einstellungen ändern.

Satellitenstatus: Setzen Sie die Statusoption auf **Ein**, um die Kanäleliste auf dem ausgewählten Satelliten zu aktivieren. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um den Status zu ändern.

Satellitenauswahl: Wählen Sie den Satelliten aus, auf dem Sie einen Sendersuchlauf durchführen möchten.

Scan-Modus: Legen Sie Ihre Scan-Modus-Einstellungen fest. **Fuß** - und **Netzwerk**-Optionen sind verfügbar. Wenn Sie einen Netzwerk-Scan durchführen möchten, stellen Sie sicher, dass die Parameter **Frequenz**, **Symbolrate (Ksym / s)** und **Polarisation** unter der Option **Transponder** genau eingegeben haben.

Scan-Typ: Sie können nur nach freien oder verschlüsselten Sendern suchen. Wenn die kanalen

Ihre Zustimmung zu überspringen, wählen Sie **Nächstes**. Sie können diese Einstellung später über das Menü **Einstellung** > **Geräteinstellungen** > **Hersteller Verwendung und Diagnose** ändern.

Der Bildschirm wird angezeigt. Sie können die **Exit-Taste** auf der Fernbedienung, um in den Live-TV-Modus zu wechseln und TV-Sender anzusehen.

Startbildschirm

Um die Vorteile Ihres Android-Fernsehgeräts nutzen zu können, muss Ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden sein. Schließen Sie das TV-Gerät über eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung an ein Heimnetzwerk an. Sie können Ihr TV-Gerät drahtlos oder kabelgebunden mit Ihrem Modem/Router verbinden. Weitere Informationen zum **Anschließen Ihres TV-Geräts an das Internet** finden Sie in den Abschnitten **Netzwerk** und **Internet** sowie Herstellen einer Verbindung mit Internet.

Das Home-Menü ist in der Mitte Ihres TV-Geräts. Über das Home-Menü können Sie eine beliebige Anwendung starten, zu einem Fernsehkanal wechseln, einen Film ansehen oder zu einem angeschlossenen Gerät wechseln. Drücken Sie die **Home**-Taste um den Home-Bildschirm anzugewöhnen. Sie können auch die Option **Android TV Home** aus dem Menü **Einstellung** auswählen, um zum Startbildschirm zu wechseln. Um das Menü **Eingänge** zu öffnen, drücken Sie die Taste **Quelle** auf der Fernbedienung oder drücken Sie die **Menütaste** auf dem Live-TV-Modus behindert, markieren Sie die Option **Quelle**, Abhang von Ihrer TV-Einrichtung und drücken Sie **OK**. Abhang von Ihrer TV-Einrichtung und ihrer Landerauswahl bei der Einstellung kann das Home-Menü verschiedene Elemente enthalten. Die verfügbaren Optionen auf dem Startbildschirm sind in Reihen angeordnet. Verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um durch die Optionen des Startbildschirms zu navigieren. Möglichkeiten sind Apps, YouTube, Google Play, Movies und TV, Google Play Music und Google Play-bezogene Zellen und Zeilen der von Ihnen installierten Anwendungen verfügbar. Wählen Sie eine Reihe und bewegen Sie den Fokus auf das gewünschte Element in der Reihe. Drücken Sie **OK**, um eine Auswahl zu treffen oder das Unternehmen zu gelangen.

Um Links auf dem Bildschirm werden Suchwerkzeuge angezeigt. Wählen Sie **Scan überspringen**, um fortzufahren, ohne einen Scan durchzuführen, und schließen Sie die Einstellung ab. Wählen Sie **Scan** und drücken Sie die **OK**-Taste oder die rechte Richtungstaste um die Suche zu starten. Während die Suche fortgesetzt wird, können Sie die Taste **Zurück/Zurückdrehen** drücken, **Scan überspringen** markieren und **OK** oder **Rechte Richtungstaste drücken**, um die Suche zu stoppen. Die bereits gefundene Sender werden in der Senderliste gespeichert.

Nach Abschluss der Einstellung wird eine Meldung angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

Sie werden um Ihre Einwilligung zur Erhebung Ihrer Daten gebeten. Lesen Sie den Text auf dem Bildschirm für detaillierte Informationen. Markieren Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK**, um Ihre **Benachrichtigungen**, **Eingänge**, **Netzwerke** und **Internet** (werden entsprechend dem aktuellen Zustimmung zu erteilen und fortzufahren).

Verbindungssatus als Verbunden oder **Absgebrochen** bezeichnet) und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Sie können die Datums- und Uhrzeitanstellungen über die Menüoptionen für **Datum und Uhrzeit** im Menü **Einstellungen > Geräteinstellungen** konfigurieren.

Die erste Zeile ist die **Apps - Live-TV** und **Multi Media Player**-Apps werden zusammen mit anderen Lieblings-Apps verfügbar sein. Wenn nicht, markieren Sie die Option **App zu FAVORITEN hinzufügen** (Plussymbol) in der **Apps-Rolle** und drücken **OK**. Wählen Sie dann die App aus, die Sie hinzuzufügen möchten, und drücken Sie **OK**. Die Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede App. Markieren Sie **Live-TV** und drücken **OK** oder drücken Sie die **Exit-Taste** auf der Fernbedienung, um in den **Live-TV-Modus** zu wechseln. Wenn die Quelle zuvor auf eine andere Option als **Antenne**, **Kabel**, **Satellit** oder **WLAN** eingestellt war, drücken Sie die **Quellenlast** und teilen Sie eine dieser Optionen aus. Wählen Sie **Live-TV** aus. Wählen Sie **Multimedia Player** und drücken **OK**, um die installierten Medieninhalte auf dem TV-Gerät abzuspielen bzw. anzuzeigen. Das Audio kann über die aufgesprochenen Lautsprachsysteme des TV-Geräts oder über die an das Fernseherat angeschlossene Lautsprachsysteme wiedergegeben werden. Um in Internet zu surfen, benötigen Sie eine Internetbrowser-Anwendung. Führen Sie eine Suchanfrage durch oder starten Sie die Google Play App, suchen Sie einen Browser und laden Sie ihn herunter.

Für einige Länder wird der Startbildschirm in mehrere Registrierkarten unterteilt. Die Registerkarten **Startseite**, **Entdecken** und **Apps** werden verfügbar sein. Sie können mit den Richtungstasten auf die Registerkarten scrollen. Auf jeder Registerkarte befindet sich oben eine Zeile mit empfohlenen Inhalten. Auf der Registerkarte **Startseite** gibt es Reihen für Lieblings-Apps, aktuelle Live-TV-Programme und Empfehlungen von Streaming-Apps im **Entdecken**. Wir empfehlen Ihnen, die Registerkarte **Apps** verwenden alle auf Ihrem Fernseher installierten Apps anzeigen und Sie können mit der entsprechenden Option weitere aus dem Play Store installieren. Abhängig von Ihrem TV-Setup und Ihrer Landerauswahl bei der Ersteinrichtung können die Registerkarten auf dem Startbildschirm unterschiedliche Elemente enthalten.

Menüinhalt des Live-TV-Modus
Schalten Sie das TV-Gerät zuerst in den **Live-TV**-Modus und drücken Sie dann die **Menü-Taste** auf der Fernbedienung, um die Optionen des **Live-TV**-Menüs anzuzeigen. Um in den **Live-TV**-Modus zu wechseln, können Sie entweder die **Exit-Taste** drücken oder die **Live-TV**-App aus der **Apps-Zelle** auf dem Startbildschirm markieren und **OK** drücken.

Nicht verfolgen: Legen Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich des Tracking-Verhaltens für die **HBBTV-Dienste fest.**

Cookie-Einstellungen: Legen Sie die **Cookie-Einstellungen** für **HBBTV-Dienste fest.**

Dauerspeicher-Schaltern: Siehe die Dauerspeicher-Funktionen in oder aus. Bei Einstellung auf Einwählen Codes mit einem Ablaufdatum im Einwählenden Speicher des TV-Geräts gespeicherten.

Tracking-Sites blockieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion "Tracking-Sites blockieren".

Geräte-ID: Schalten Sie die **Geräte-ID-Funktion** ein oder aus.

Geräte-ID zu überarbeiten: Setzen Sie die **Geräte-ID** für **HBBTV-Dienste zurück.** Der Bestätigungsdialog wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Zurück, um abzubrechen.

Unterteil

Analoge Unterteil: Stellen Sie diese Option auf **Aus**, **Ein oder Stumm**. Wenn die Option "Stumm" ausgewählt ist, wird die analoge Unterteil auf dem Bildschirm angezeigt.

Digitale Unterteil: Stellen Sie diese Option auf **Aus**, **Ein oder Stumm**. Wenn die Option "Stumm" ausgewählt ist, wird die digitale Unterteil werden jedoch gleichzeitig stummgeschaltet.

Untertitelspur-Präferenz: Stellen Sie, falls verfügbar, **Zurück**, um abzubrechen.

Digitale Unterteilsprache: Stellen Sie eine der aufgelisteten Sprachoptionen als zweite **Audio-Sprache**. Stellen Sie Ihre Sprachanstellung für **Audio** ein. Dieser Menüpunkt ist je nach Einstellung der Eingangsquelle möglicherweise nicht verfügbar.

Zweite Audiopsache: Stellen Sie eine der aufgelisteten Sprachoptionen als zweite **Audio-Sprache**. Stellen Sie Ihre Sprachanstellung für **Audio** ein.

Sound Tracks (Tonspuren): Stellen Sie, falls verfügbar, Ihre Tonspur-Präferenz ein.

Blauer Mutter: Schalten Sie diese Funktion nach Ihren Wünschen ein. Wenn diese Option aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm ein blauer Hintergrund angezeigt, wenn kein Signal verfügbar ist.

Standardkanal: Legen Sie Ihre Standardeinstellung für den Standardkanal fest. Wenn die Option **auf Benutzerauswahl festgestellt** ist, wird die Option **Kanalne anzuzeigen** verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie **OK**, um die Kanalliste anzuzeigen. Markieren Sie und drücken Sie dann **OK**, um eine Suche zu starten. Die ausgewählte Kanal wird jedes Mal angezeigt, wenn das TV-Gerät einem beliebigen Standard-Kanal wieder eingeschaltet wird. Wenn der **Auswahlstatus auf Letzter Status** eingestellt ist, wird der zuletzt gewählte Kanal angezeigt.

Interaktion Kanal: Schalten Sie die **Interaktionskanal-Funktion** ein oder aus. Diese Eigenschaft ist nur in UK und Irland nutzlich.

MHEG PIN-Schutz: Schalten Sie die **MHEG-PIN-Schutzfunktion** ein oder aus. Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu einigen Menüs der MHEG-Anwendungen. Die deaktivierten Anwendungen können mittels Eingabe der richtigen PIN freigegeben werden. Diese Eigenschaft ist nur in UK und Irland nutzlich.

Teletext: Stellen Sie die **Teletextsprache** für digitale Sendungen ein.

Dekodierung der Seitensprache: Stellen Sie die Sprache des Dekodierungsseiles für die Videotextanzeige ein.

Biss-Schlüssel: Die Meldung "Klicken, um Biss-Schlüssel hinzuzufügen" wird angezeigt.

Drücken Sie die **OK-Taste**, um einen neuen Schlüssel hinzuzufügen.

Frequenz, Symbolkenn /

Automatischer Ausschalttimer: Definieren Sie eine Wartezeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhemodus wechseln soll. Es stehen **Optionen für 4 Stunden, 6 Stunden und 8 Stunden zur Verfügung.** Zum Abschließen gehen Sie in die **Menüeinstellungen**.

CK-Karte: Zeigt die verfügbaren Menüoptionen der verwendeten CI-Karte an. Dieser Menüpunkt ist je nach Einstellung der Eingangsquelle möglicherweise nicht verfügbar.

Erweitere Optionen

Die Optionen dieses Menüs können sich je nach ausgewählter Eingangsquelle ändern und/oder ausgetauscht erscheinen.

Audiopsache: Stellen Sie Ihre Sprachanstellung

für **Audio** ein. Dieser Menüpunkt ist je nach Einstellung der Eingangsquelle möglicherweise nicht verfügbar.

Zweite Audiopsache: Stellen Sie eine der

aufgelisteten Sprachoptionen als zweite **Audio-Sprache**. Stellen Sie Ihre Sprachanstellung für **Audio** ein.

Sound Tracks (Tonspuren): Stellen Sie, falls

verfügbar, Ihre Tonspur-Präferenz ein.

Blauer Mutter: Schalten Sie diese Funktion nach Ihren Wünschen ein. Wenn diese Option aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm ein blauer Hintergrund angezeigt, wenn kein Signal verfügbar ist.

Standardkanal: Legen Sie Ihre Standardeinstellung für den Standardkanal fest. Wenn die Option **auf Benutzerauswahl festgestellt** ist, wird die Option **Kanalne anzuzeigen** verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie **OK**, um die Kanalliste anzuzeigen.

Markieren Sie und drücken Sie dann **OK**, um eine Suche zu starten. Die ausgewählte Kanal wird jedes Mal angezeigt, wenn das TV-Gerät einem beliebigen Standard-Kanal wieder eingeschaltet wird. Wenn der **Auswahlstatus auf Letzter Status** eingestellt ist, wird der zuletzt gewählte Kanal angezeigt.

Interaktion Kanal: Schalten Sie die **Interaktionskanal-Funktion** ein oder aus. Diese Eigenschaft ist nur in UK und Irland nutzlich.

MHEG PIN-Schutz: Schalten Sie die **MHEG-PIN-Schutzfunktion** ein oder aus. Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu einigen Menüs der MHEG-Anwendungen. Die deaktivierten Anwendungen können mittels Eingabe der richtigen PIN freigegeben werden. Diese Eigenschaft ist nur in UK und Irland nutzlich.

Teletext: Stellen Sie die **Teletextsprache** für digitale Sendungen ein.

Dekodierung der Seitensprache: Stellen Sie die Sprache des Dekodierungsseiles für die Videotextanzeige ein.

Biss-Schlüssel: Die Meldung "Klicken, um

Biss-Schlüssel hinzuzufügen" wird angezeigt.

Drücken Sie die **OK-Taste**, um einen neuen

Schlüssel hinzuzufügen.

Frequenz, Symbolkenn /

Ethernet, Programm-ID und CW Key-Parameter können eingestellt werden. Wenn Sie mit den Einstellungswerten fertig sind, markieren Sie das Schloss-Symbol und drücken Sie OK, um den Bias-Schlüssel zu speichern. Sie können auf das Menü **Einstellungen** klicken und hinzufügen, wenn der Eingangsquelle nicht auf Satellit eingesetzt ist. Die verfügbaren Optionen unterscheiden sich je nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht variieren.

Systeminformationen: Zeigt detaillierte Systeminformationen zum aktuellen Kanal an, z.B. Signalpegel, Signalqualität, Frequenz usw.

Einstellungen

Sie können auf das Menü **Einstellungen** über den Startbildschirm oder über das Menü TV-Optionen im Live-TV-Modus zugreifen.

Netzwerk und Internet

Sie können die Netzwerkstellungen Ihres TV-Geräts mit den Optionen dieses Menüs konfigurieren. Sie können auch das Symbol Verbinden/Abbrechen auf dem Startbildschirm markieren und OK drücken, um auf dieses Menü zuzugreifen.

Wi-Fi: Schalten Sie die WLAN-Funktion ein und aus.

Weitere Optionen

Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist werden die verfügbaren WLANs aufgelistet. Markieren Sie Alle anzuzeigen und drücken Sie OK, um die Netzwerke anzuzeigen. Wählen Sie eine und drücken Sie OK, um die Verbindung herzustellen. Sie werden möglicherweise aufgefordert, ein Kennwort einzugeben, um eine Verbindung zum ausgewählten Netzwerk herzustellen, falls das Netzwerk Kennwortgeschützt ist.

Neues Netzwerk hinzufügen: Fügen Sie Netzwerke mit versteckten SSIDs hinzu (Netzwerkframe). Scannen immer verfügbar: Sie können Ortsdienst und andere Apps nach Netzwerken suchen lassen, auch wenn die WLAN-Funktion deaktiviert ist. Drücken Sie OK, um es ein- und auszuschalten.

Wow: Schalten Sie diese Funktion ein- und aus. Mit dieser Funktion können Sie Ihr TV-Gerät über ein drahtloses Netzwerk einschalten oder aufwecken. **Wol:** Schalten Sie diese Funktion ein- und aus. Mit dieser Funktion können Sie Ihr TV-Gerät über das Netzwerk einschalten oder aufwecken.

Lieblingsnetzwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk aus. Diese Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbbar ist. Wenn die zweite Kanal ausgewählt wird, wählt die Position dieses Kanals durch einen Sender in den Senderliste gespeichert.

Kanal überprüfen: Löschen Sie alle der Bestandteile gespeicherten Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie OK und drücken Sie OK, um abzubrechen.

Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den gewünschten Kanal und drücken Sie OK, um die Position des Kanals zu ändern. Wählen Sie den gewünschten Kanal und drücken Sie OK, um die Position des Kanals zu ändern.

Kanal aktualisieren: Nach Updates suchen. Zuvor hinzugefügte Sender werden nicht gelöscht, neu gefundene Sender werden jedoch in der Senderliste gespeichert.

Programm-ID Update: Stellen Sie ein Service-Update manuell.

LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN steht für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbare Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummensequenz organisiert (wenn verfügbar).

Kanal-SpeicherTyp: Stellen Sie Ihre Geschäftsytyp-Präferenz ein.

und drücken Sie OK, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal umeinschalten: Ersetzen Sie die Positionen der beiden ausgewählten Kanäle in der Kanalliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie OK. Wenn der zweite Kanal ausgewählt wird, wird die Position dieses Kanals durch die Position des ersten ausgewählten Kanals ersetzt. Sie müssen die gelbe Taste drücken und die Nummer des Kanals eingeben, den Sie auswählen möchten. Markieren Sie dann OK und drücken Sie OK, um zu diesem Kanal zu starten. Sie können die Taste Zurück/Drücktaste drücken, um den Scan abzubrechen. Die Bereitschaft gefundener Sender werden in der Senderliste gespeichert.

Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den gewünschten Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie zur Auswahl OK. Machen Sie dasselbe für einen zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt ist, können Sie die blaue Taste drücken und der erste ausgewählte Kanal wird an die Position dieses Kanals verschoben. Wenn der Bestätigungsdialog erscheint, markieren Sie JA und drücken Sie OK, um fortzufahren. Sie können die gelbe Taste drücken und die Nummer des Kanals eingeben, den Sie auswählen möchten. Markieren Sie dann OK und drücken Sie OK, um zu diesem Kanal zu gelangen. Möglicherweise müssen Sie die LCN-Option auf Aus stellen, um diese Funktion zu aktivieren.

Kanal bearbeiten: Kanalliste bearbeiten. Bearbeiten Sie den Namen und die Kanalnummer (1) des ausgewählten Kanals und ziegen Sie Netzwerkname, Kanaltyp und Frequenzinformationen zu diesem Kanal hin, falls verfügbar. Je nach Kanal können auch andere Optionen bearbeitet werden. Drücken Sie OK oder die gelbe Taste, um den markierten Kanal zu bearbeiten. Sie können die blaue Taste drücken, um den markierten Kanal zu löschen.

Einzel-RF-Scan: Wählen Sie den RF-Kanal mit den Richtungstasten Rechts / Links. Der Signaope gel und die Signalqualität des ausgewählten Kanals werden angezeigt. Drücken Sie OK, um den Suchlauf auf dem ausgewählten RF-Kanal zu starten. Gefundene Sender werden in der Senderliste gespeichert.

Kanal-Speicher-Update: Stellen Sie ein Service-Update manuell.

LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN steht für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbare Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummensequenz organisiert (wenn verfügbar).

Kanal-SpeicherTyp: Stellen Sie Ihre Scan-Typ-Einstellungen fest.

Lieblingsnetzwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk aus. Diese Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbbar ist. Wenn die zweite Kanal ausgewählt wird, wählt die Position dieses Kanals durch einen Sender in den Senderliste gespeichert.

Kanal überprüfen: Löschen Sie alle der Bestandteile gespeicherten Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie OK und drücken Sie OK, um abzubrechen.

Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den gewünschten Kanal und drücken Sie OK, um die Position des Kanals zu ändern. Wählen Sie den gewünschten Kanal und drücken Sie OK, um die Position des Kanals zu ändern.

Kanal aktualisieren: Nach Updates suchen. Zuvor hinzugefügte Sender werden nicht gelöscht, neu gefundene Sender werden jedoch in der Senderliste gespeichert.

Kanal-SpeicherTyp: Stellen Sie Ihre Geschäftsytyp-Präferenz ein.

Kanal überprüfen: Löschen Sie alle der Bestandteile gespeicherten Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie OK und drücken Sie OK, um abzubrechen.

Kanal verschieben: Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den gewünschten Kanal und drücken Sie OK, um die Position des Kanals zu ändern. Wählen Sie den gewünschten Kanal und drücken Sie OK, um die Position des Kanals zu ändern.

Eingangsquelle - Kabel

Kanalsuche: Starten Sie einen Scan nach digitalen Kabelfernsehsignalen. Wählen Sie die gewünschte ausgewählte Frequenz und drücken Sie OK. Scan-Modus, Frequenz und Netzwerk-ID-Optionen können verfügbar sein. Die Optionen können je nach Bedienelement und Auswahl des Modus variieren. Stellen Sie den Scan-Modus auf "Voll". Wenn Sie nicht wissen, wie Sie andere Optionen einstellen sollen, markieren Sie Scan und drücken Sie OK oder die rechte Richtungstaste, um die last/Zurück/Drücktaste drücken, um den Scan abzubrechen. Die Bereitschaft gefundener Sender werden in der Senderliste gespeichert.

Einzel-RF-Scan: Geben Sie den Frequenzwert des ausgewählten Signalempfängers an. Markieren Sie die Option Scan und drücken Sie OK oder die rechte Richtungstaste, um den Scan zu starten. Die gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert. LCN: Legen Sie Ihre Präferenz für LCN fest. LCN steht für „Logisches Kanalnummernsystem“, das verfügbare Sender gemäß einer erkennbaren Kanalnummensequenz organisiert (wenn verfügbar).

Kanal-SpeicherTyp: Legen Sie Ihre Scan-Typ-Einstellungen fest.

Kanal-SpeicherTyp: Stellen Sie Ihre Geschäftsytyp-Präferenz ein.

Lieblingsnetzwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk aus. Diese Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbbar ist. Diese Option ist je nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar.

Kanal überprüfen: Löschen Sie die zu überspringende Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit dem Programmgramm+-Tasten auf der Fernbedienung umschalten. Markieren Sie den gewünschten Kanal in der Liste

Sie zur Auswahl **OK**. Machen Sie dasselbe für einen zweiten Kanal. Wenn der zweite Kanal ausgewählt ist, können Sie die **blaue Taste drücken** und der Kanal wechselt. Ein Kanal wird an die Position dieses Kanals verschoben. Wenn der Status der ersten Satellitenoption ist aktiv, wenn sie die Option **OK** drücken, markieren Sie ja und drücken Sie **OK**, um zu einer anderen Position eines anderen Kanals zu verschieben; Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Machen Sie dasselbe für einen zweiten Kanal. Wann der zweite Kanal ausgewählt ist, können Sie die **blaue Taste drücken** und der erste ausgewählte Kanal wird an die Position dieses Kanals verschoben. Wenn der Bestätigungsdialog erscheint, markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können die **blaue Taste drücken** und die Nummer des Kanals angeben, den Sie auswählen möchten. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um zu diesem Kanal zu gelangen.

Kanal bearbeiten: Klicken Sie auf die Kanalnummer (*), um die Kanalnummer zu ändern. Beleben Sie den Namen und die Kanalnummer (*). Die ausgewählten Kanäle und zeigen **Satellitenkanalnamen, Kanaltyp und Frequenzinformationen** auf diesem Bildschirm angezeigt. Der Satellit werden ausgewählt, die ausgewählt werden können, wirdwählen auf. Drücken Sie **OK**, um den Dialog zurückzurufen, um zum Satellitenauswahlbildschirm zurückzukehren. Stellen Sie dann die Kanalnummer auf **Aus** stellen um diese Funktion zu aktivieren.

Satelliten hinzufügen: Fügen Sie einen Satelliten hinzu und Ihnen Sie einen Satelliten aus. Diese Meldung ist aktiv, wenn der **Kanalinstanznamen** und **die auf alle gemeinsame Satellit** eingeblendet ist.

Satelliten Updaten: Suchen Sie nach Updates, indem Sie den vorherigen Scan mit diesen Einstellungen wiederholen. Sie können diese Erstellungsgeschwindigkeit des Scan konfigurieren. Wenn der **Kanalinstanznamen** auf **Bevorzugter Satellit** eingeblendet ist, kann diese Option je nach den verfügbaren Diensten unterschiedlich benannt sein. Markieren Sie den **Satelliten und drücken Sie die OK**, um detaillierte Satellitenparameter zu konfigurieren. Drücken Sie dann die **Taste Zurück/Zurück-Zurkehr** um zum Satellitenauswahlbildschirm zurückzukehren. Markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Kanal löschen: Löschen Sie alle in der Kanalliste gespeicherten Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um die **blaue Taste**, um den Dialog auszugehen. Drücken Sie dann die **blaue Taste**, um den Dialog bestätigen zu können. Markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Leiblingsnetzwerk Auswahl: Wählen Sie Ihr Lieblingsnetzwerk. Diese Menüoption ist aktiv, wenn mehr als ein Netzwerk verfügbar ist. Diese Option ist je nach ausgewähltem Land während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar.

Kanal überspringen: Stellen Sie die zu überprüfenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit dem **Programm +/-**-Tasten auf der Fernbedienung wählen. Sind einige Scanoptionen bevorzugt wird, werden die entsprechenden Kanäle in der Liste dargestellt. Wählen Sie **Normaler Scan** und kopieren Sie die entsprechende sox-Daten in das Stammverzeichnis eines USB-Speichergeräts und schließen Sie es an Ihren Fernseher an. Markieren Sie diese Option und drücken Sie die **Download/Einkopplung** Tasten, um damit markiert, drücken Sie nun auf **OK** um fortzufahren. Wählen Sie im nächsten Bildschirm die **SDX-Datei**

vom angeschlossenen USB-Speichergerät aus und drücken Sie **OK**. Der Satellitenauswahlbildschirm wird angezeigt. Markieren Sie die Antennenauswahl und drücken Sie **OK**, um zu einem zweiten Kanal ausgewählt zu werden.

Kanal überspringen: Stellen Sie die zu überprüfenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den **Programm +/-**-Tasten auf der Fernbedienung auswählen. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanale umschalten: Ersetzen Sie die Kanäle mit den gewünschten Kanäle in der Kanalliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wählen Sie die gewünschten Kanäle aus, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal bearbeiten: Klicken Sie auf die Kanalnummer, um die Kanalnummer zu ändern. Beleben Sie den Namen und die Kanalnummer (*). Die ausgewählten Kanäle und zeigen **Satellitenkanalnamen, Kanaltyp und Frequenzinformationen** auf diesem Bildschirm angezeigt. Der Satellit werden ausgewählt, die ausgewählt werden können, wirdwählen auf. Drücken Sie **OK**, um den Dialog zurückzurufen, um zum Satellitenauswahlbildschirm zurückzukehren. Stellen Sie dann die Kanalnummer auf **Aus** stellen um diese Funktion zu aktivieren.

Satelliten hinzufügen: Fügen Sie einen Satelliten hinzu und Ihnen Sie einen Satelliten aus. Diese Meldung ist aktiv, wenn der **Kanalinstanznamen** und **die auf alle gemeinsame Satellit** eingeblendet ist.

Satelliten Updaten: Suchen Sie nach Updates, indem Sie den vorherigen Scan mit diesen Einstellungen wiederholen. Sie können diese Erstellungsgeschwindigkeit des Scan konfigurieren. Wenn der **Kanalinstanznamen** auf **Bevorzugter Satellit** eingeblendet ist, kann diese Option je nach den verfügbaren Diensten unterschiedlich benannt sein. Markieren Sie den **Satelliten und drücken Sie die OK**, um detaillierte Satellitenparameter zu konfigurieren. Drücken Sie dann die **Taste Zurück/Zurück-Zurkehr** um zum Satellitenauswahlbildschirm zurückzukehren. Markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Kanal löschen: Löschen Sie alle in der Kanalliste gespeicherten Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um die **blaue Taste**, um den Dialog auszugehen. Drücken Sie dann die **blaue Taste**, um den Dialog bestätigen zu können. Markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Eingangsstelle - Satellit

Erneuter Satellitenscan: Starten Sie einen Satellitenscan, beginnend mit dem Antennenauswahlbildschirm. Wenn diese Scanoption bevorzugt wird, sind einige Scanoptionen nicht verfügbar und daher werden die Einstellungen, die Sie während des Ersteinrichtungsvorgangs vorgenommen haben, möglicherweise nicht geändert.

Für den **normalen Satellitentankantennainstallations-SDX-Scan** verfügbar. Für die Standardstation wählen Sie **Normaler Scan** und kopieren Sie die entsprechende sox-Daten in das Stammverzeichnis eines USB-Speichergeräts und schließen Sie es an Ihren Fernseher an. Markieren Sie diese Option und drücken Sie die **Download/Einkopplung** Tasten, um damit markiert, drücken Sie nun auf **OK** um fortzufahren. Wählen Sie im nächsten Bildschirm die **SDX-Datei**

Die gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.

Kanal überspringen: Stellen Sie die zu überprüfenden Kanäle ein, wenn Sie die Kanäle mit den **Programm +/-**-Tasten auf der Fernbedienung auswählen. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wählen Sie die gewünschten Kanäle aus, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanale umschalten: Ersetzen Sie die Kanäle mit den gewünschten Kanäle in der Kanalliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wählen Sie die gewünschten Kanäle aus, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal bearbeiten: Klicken Sie auf die Kanalnummer, um die Kanalnummer zu ändern. Beleben Sie den Namen und die Kanalnummer (*). Die ausgewählten Kanäle und zeigen **Satellitenkanalnamen, Kanaltyp und Frequenzinformationen** auf diesem Bildschirm angezeigt. Der Satellit werden ausgewählt, die ausgewählt werden können, wirdwählen auf. Drücken Sie **OK**, um den Dialog zurückzurufen, um zum Satellitenauswahlbildschirm zurückzukehren. Stellen Sie dann die Kanalnummer auf **Aus** stellen um diese Funktion zu aktivieren.

Satelliten hinzufügen: Fügen Sie einen Satelliten hinzu und Ihnen Sie einen Satelliten aus. Diese Meldung ist aktiv, wenn der **Kanalinstanznamen** und **die auf alle gemeinsame Satellit** eingeblendet ist.

Satelliten Updaten: Suchen Sie nach Updates, indem Sie den vorherigen Scan mit diesen Einstellungen wiederholen. Sie können diese Erstellungsgeschwindigkeit des Scan konfigurieren. Wenn der **Kanalinstanznamen** auf **Bevorzugter Satellit** eingeblendet ist, kann diese Option je nach den verfügbaren Diensten unterschiedlich benannt sein. Markieren Sie den **Satelliten und drücken Sie die OK**, um detaillierte Satellitenparameter zu konfigurieren. Drücken Sie dann die **Taste Zurück/Zurück-Zurkehr** um zum Satellitenauswahlbildschirm zurückzukehren. Markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Kanal löschen: Löschen Sie alle in der Kanalliste gespeicherten Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um die **blaue Taste**, um den Dialog auszugehen. Drücken Sie dann die **blaue Taste**, um den Dialog bestätigen zu können. Markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Eingangsstelle - ATV

Kanal suchen: Starten Sie einen Suchlauf nach analogen Kanälen. Sie können die **Taste Zurück/Zurück-Zurkehr** drücken, um den Scan abzubrechen. Die bereits gefundenen Sender werden in der Senderliste angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Kanaliste löschen: Löschen Sie alle in der Kanalliste angezeigte Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Drücken Sie **OK**, um die ausgewählten Kanäle zu löschen. Wählen Sie dann die **blaue Taste**, um den Dialog bestätigen zu können. Markieren Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Kanal bearbeiten: Klicken Sie auf die Kanalnummer, um die Kanalnummer zu ändern. Beleben Sie den Namen und die Kanalnummer (*). Die ausgewählten Kanäle und zeigen **Satellitenkanalnamen, Kanaltyp und Frequenzinformationen** auf diesem Bildschirm angezeigt. Der Satellit werden ausgewählt, die ausgewählt werden können, wirdwählen auf. Drücken Sie **OK**, um den Dialog zurückzurufen, um zum Satellitenauswahlbildschirm zurückzukehren. Stellen Sie dann die Kanalnummer auf **Aus** stellen um diese Funktion zu aktivieren.

Kanal überspringen: Ersetzen Sie die Kanäle mit den gewünschten Kanäle in der Kanalliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wählen Sie die gewünschten Kanäle aus, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal bearbeiten: Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Machen Sie dasselbe für einen weiteren Kanal. Wann der zweite Kanal ausgewählt ist, können Sie die **blaue Taste drücken** und der erste ausgewählte Kanal wird an die Position dieses Kanals versetzt. Wenn der Bestätigungsdialog erscheint, markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können die **blaue Taste drücken** und die Nummer des Kanals eingeben, den Sie auswählen möchten. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um die Nummer des Kanals eingeben, den Sie auswählen möchten. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um zu diesem Kanal zu gelangen.

Kanal bearbeiten: Klicken Sie einen Kanal an, um zu diesem Kanal zu gelangen. Wählen Sie die gewünschte Kanalnummer (*). Die ausgewählten Kanäle und zeigen **Satellitenkanalnamen, Kanaltyp und Frequenzinformationen** auf diesem Bildschirm angezeigt. Der Satellit werden ausgewählt, die ausgewählt werden können, wirdwählen auf. Drücken Sie **OK**, um den Dialog zurückzurufen, um zum Satellitenauswahlbildschirm zurückzukehren. Stellen Sie dann die Kanalnummer auf **Aus** stellen um diese Funktion zu aktivieren.

Kanal überspringen: Ersetzen Sie die Kanäle mit den gewünschten Kanäle in der Kanalliste. Markieren Sie die gewünschten Kanäle in der Liste und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wählen Sie die gewünschten Kanäle aus, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Kanal bearbeiten: Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Machen Sie dasselbe für einen weiteren Kanal. Wann der zweite Kanal ausgewählt ist, können Sie die **blaue Taste drücken** und der erste ausgewählte Kanal wird an die Position dieses Kanals versetzt. Wenn der Bestätigungsdialog erscheint, markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können die **blaue Taste drücken** und die Nummer des Kanals eingeben, den Sie auswählen möchten. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um die Nummer des Kanals eingeben, den Sie auswählen möchten. Markieren Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um zu diesem Kanal zu gelangen.

der Bestätigungsdialog erscheint, markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Kanaliste löschen: Löschen Sie alle in der Kanalliste gespeicherten Kanäle. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

fortzufahren. Markieren Sie **Abrübecken** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

Hinweise: Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar und werden je nach Bedienungswahl und Benutzertyp abweichen.

Kanalinstationsmodus Stellen Sie diese Option als **Bavorzugter Satellit** oder **Allgemeinen Satellit** ein. Die Kanalliste ändert sich auch abhängig von der hier ausgewählten Option. Um andere Satellitenkanäle zu sehen, wählen Sie **Jetzt synchronisierte Apps aus**.

Automatische Kanalaktualisierung Schalten Sie die automatische Kanalaktualisierung ein oder aus.

Kanalaktualisierungsnachricht Schalten Sie die Kanalaktualisierungsfunktion ein oder aus.

Kindersicherung (Für) Tipp: Wenn das Menü muss zuerst die PIN eingeben werden, verwenden Sie die PIN, die Sie bei der Ersteinrichtung festgelegt haben, verwenden Sie die PIN nach der Ersteinrichtung gefordert haben, verwenden Sie die PIN, wenn Sie bei der Ersteinrichtung kanalista PIN definiert haben, können Sie die Standard-PIN verwenden. Die Standard-PIN lautet 1234.

Einige Optionen sind möglicherweise nicht verfügbar und variieren abhängig von der Landeswährung oder der Erfüllung. Die entsprechende Option haben Mensen wird nicht ausgewählt ist es keine Sender insatze sind.

Kanal blockiert: Wählen Sie die zu sperrenden Kanäle aus der Kanaliste. Markieren Sie einen Kanal und drücken Sie **OK**, um ihn auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Um einen gesperrten Kanal zu sehen, muss zuerst ein PIN eingegeben werden.

Programmbezeichnung: Sparen Sie Programmmeinstellungen mit den Optionen dieses Menüs ausgestrahlt werden. Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Einschränkungen aktivieren oder deaktivieren, Bewertungssysteme und Allergenzen festlegen und nicht bewertete Programme blockieren.

Eingangs gesperrt: Verhindern Sie den Zugriff auf den ausgewünschten Inhalt der Eingabekette. Markieren Sie die gewünschte Eingabeoption und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

heben. Um zu einer gesparten Eingabekette zu wechseln, muss zuerst ein PIN eingegeben werden.

PIN ändern: Ändern Sie die PIN ein, die Sie in der Option und drücken Sie **OK**. Sie müssen zuerst die aktuelle PIN eingeben. Dann wird die Bildschirm für die Eingabe eines neuen PINs angezeigt. Geben Sie die neue PIN zur Bestätigung zweimal ein.

Open Source Lizenzen Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

Konten & Anmelden Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK** um sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben:

Google-Sync Sie können Ihre Einstellungen für die Datensynchronisierung konfigurieren oder Ihr registriertes Konto auf dem TV-Gerät entfernen.

Markieren Sie einen Dienst, der im Abschnitt **Markierte Apps** ausgewählt wurde. Wählen Sie **OK**, um die Datensynchronisierung zu aktivieren / deaktivieren. Markieren Sie **Jetzt synchronisierte Apps** aus, um alle aktiven Dienste gleichzeitig zu synchronisieren.

Konto hinzufügen: Fügen Sie den verfügbaren Konten ein neues hinzu, indem Sie sich anmelden.

Apps Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Apps auf Ihrem TV-Gerät verwählen.

Kürzlich geöffnete Apps Sie können kürzlich geöffnete Apps anzeigen. Markieren Sie **Alle Apps anzeigen** und drücken Sie **OK**, um alle in Ihrem TV-Gerät installierten Apps anzuzeigen. Der benötigte Speicherplatz wird ebenfalls angezeigt. Sie können die Version der App anzeigen, die die Ausführung der App öffnen oder erzwingen, eine heruntergeladene App herunterladen und die Bezeichnungen anzeigen und Aktivieren/deaktivieren. Daten und Cache löschen usw. Markieren Sie eine App und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Speicherort einer App ändern Wenn Sie Ihr USB-Speichergerät zuvor als Gerät speicherter formattiert haben, um die Speicherkapazität Ihres TV-Gerätes zu erweitern, können Sie die App auf dieses Gerät verschreiben. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt **Speicher im Menü Einstellungen>Geräteinstellungen**.

Programmbezeichnung: Sparen Sie Programmmeinstellungen mit den Optionen dieses Menüs ausgestrahlt werden. Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Einschränkungen aktivieren oder deaktivieren, Bewertungssysteme und Allergenzen festlegen und nicht bewertete Programme blockieren.

Eingangs gesperrt: Verhindern Sie den Zugriff auf den ausgewünschten Inhalt der Eingabekette. Markieren Sie die gewünschte Eingabeoption und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

anzuzeigen. Markieren Sie dann die Option **Speicher verwendet** und drücken Sie **OK**.

Wenn die ausgewählte App praktisch ist, wird Ihr USB-Speichergeräts als Option zum Speichern dieser App angezeigt. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um die App zu verschieben.

Beachten Sie, dass die Apps, die auf ein angegeschlossenes USB-Speichergerät verschoben wurden, nicht über die Sendung aktualisiert werden. Stellen Sie entsprechend ihrer Umgebung und Präferenz ein. Drücken Sie diese Option, indem Sie **Aus** einstellen, wenn Sie das Gerät oder die Einheit manuell ändern möchten. Stellen Sie dann Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Stundenformat ein.

Berechtigungen Verwenden Sie die Berechtigungen und einige andere Funktionen der Apps.

App-Berechtigungen: Die Apps werden nach Berechtigungskategorien sortiert. Sie können die Belehrungserlaubnisse für die Apps in diesen Kategorien aktivieren.

Spezieller App-Zugang: Konfigurieren Sie einige Apps für spezielle Berechtigungen.

Sicherheit & Einschränkungen: Sie können die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Google Play Store zulassen oder einschränken.

Geräteinstellungen Über: Suchen Sie nach Systemfunktionen, die Ihnen die Gertestartnamen, setzen Sie das TV-Gerät auf Werkseinstellungen und zeigen Sie Systemfunktionen wie Netzwerkverbindungen, Seriennummer, Versionen usw. an. Sie können auch rechtliche Informationen anzeigen, Werbung von Partnern, Ihre Werbe-ID anzeigen, zurücksetzen und ein-/ ausschalten die auf Ihre Interessen zugeschnittenen personalisierten Optionen.

Zurück auf Werkseinstellungen: Setzen Sie alle TV-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Markieren Sie Werkseinstellungen und drücken Sie **OK**. Informationen zu diesem Vorgang wird angezeigt. Wählen Sie Werkseinstellungen, um mit dem Zurücksetzen fortzuführen. Es werden weitere Informationen angezeigt. Wählen Sie **Alles löschen**, um das Fernsehgerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das TV-Gerät schaltet sich zuerst aus und wieder wird die Ersteinrichtung beginnen. Wählen Sie **Abröchen**, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis: Sie werden möglicherweise aufgefordert, eine PIN einzugeben, um dem Zurücksetzen zu folzuehen. Geben Sie die PIN an, die Sie in der Ersteinrichtung definiert haben. Wenn Sie bei der Ersteinrichtung keine PIN eingegeben haben, wenn Sie die CEC-Geräteliste an-

definiert haben, können Sie die Standard-PIN verwenden. Die Standard-PIN lautet 1234.

Netflix ESN: Ziegt Ihre ESN-Nummer an. Die ESN-Nummer ist eine eindeutige ID-Nummer für Netflix, die speziell zur Identifizierung Ihres Fernsehers erstellt wurde.

TV-Gerät Lebendauer: Die Informationen zur Lebensdauer Ihres Fernsehers werden angezeigt.

Datum und Zeit: Stellen Sie die Datums- und Uhrzeitoptionen Ihres TV-Gerätes ein. Sie können die Uhrzeit, Zeitzone und Stundenformat so einstellen, dass Uhrzeit und Datum aktualisiert werden. Stellen Sie entsprechend Ihrer Umgebung und Präferenz ein. Drücken Sie diese Option, indem Sie **Aus** einstellen, wenn Sie das Gerät oder die Einheit manuell ändern möchten. Stellen Sie dann Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Stundenformat ein.

Timer Eingeschaltet Typ: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, dass es sich von selbst einschaltet. Stellen Sie diese Option auf **Ein** oder **Einmal** ein, um die Einschaltung eines Einschlaf-Timers zu aktivieren und auf **Aus**, um die Zeitspanne zu deaktivieren. Bei der Einstellung **Einmal** setzt sich das TV-Gerät nur einmal zu festgelegten Zeit in der unten stehenden Option **Auto Power On Time**.

Auto Power On Time: Verfügbar, wenn der Einschlafzeitpunkt aktiviert ist. Stellen Sie mit den Richtungstasten die gewünschte Zeit ein, die der sich Ihr TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschaltet, und drücken Sie **OK**, um die neue eingestellte Zeit zu speichern.

Ausschaltzeit: Stellen Sie Ihr TV-Gerät so ein, dass es sich von selbst ausschaltet. Setzen Sie diese Option auf **Ein** oder **Einmal**, um die Einstellung eines Ausschlaf-Timers zu aktivieren, und auf **Aus**, um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung **Einmal** schaltet sich das TV-Gerät nur einmal zu der festgelegten Zeit in der folgenden Option für die **automatische Ausschaltzeit** aus.

Über: Suchen Sie nach Systemfunktionen, die Ihnen die Gertestartnamen, setzen Sie das TV-Gerät auf Werkseinstellungen und zeigen Sie Systemfunktionen wie Netzwerkverbindungen, Seriennummer, Versionen usw. an. Sie können auch rechtliche Informationen anzeigen, Werbung von Partnern, Ihre Werbe-ID anzeigen, zurücksetzen und ein-/ ausschalten die auf Ihre Interessen zugeschnittenen personalisierten Optionen.

Spalte: Stellen Sie Ihre Spracheinstellung ein. Tastatur: Wählen Sie Ihren Tastatursytp und verwählen Sie die Tastatureinstellung.

Eingänge: Ein- oder Aushaben eines Eingangs- schusses. Ändern des Namens eines Eingangs- schusses, Antennens der Optionen für die HDMI CEC-Funktion (Consumer Electronic Control)

Strom

Ausschalttimer: Definieren Sie eine Zeit, nach der Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhemodus wechselt, sofern **Deaktivieren auf Aus** stehen.

Blau aus: Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Beachten Sie, dass Sie den Bildschirm nicht über die Tasten **Volumen +/-**, **Mute** und **Standby** einschalten können. Diese Tasten funktionieren normal.

Kehn Signal Auto Power Off: Stellen Sie das Verhalten des TV-Geräts ein, wenn der aktuell eingesetzte Empfänger kein Signal erkennt wird. Definieren Sie eine Zeit, nach der sich Ihr TV-Gerät ausschalten soll, oder **deaktivieren Sie es durch Ausschalten**.

Automatischer Ausschalttimer: Definieren Sie eine Wartezeit, während Ihr TV-Gerät automatisch in den Ruhemodus wechselt. Es stehen Optionen für **4 Stunden**, **6 Stunden**, **8 Stunden** zur Verfügung. Zum Deaktivieren auf **Nie** einstellen.

Bild: Es werden weitere Informationen angezeigt: **Wählen Sie Alles löschen, um das Fernsehgerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.**

Bildmodus: Stellen Sie den Bildmodus nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ein. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingesetzt werden: **Standard**, **Lebendig**, **Foto** und **Spiele**. Einige der Bildeneinstellungen werden entsprechend den gewählten Bildmodus angepasst.

Automatische Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie Ihre automatische Hintergrundbeleuchtung ein. Legen Sie Ihre Helligkeitswert außerhalb des Bildschirms ein.

Deaktivieren auf Aus: Stellen Sie den Kontrastwert auf **Aus** stellen.

Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung manuell ein. Dieser Menüpunkt ist nicht verfügbar, wenn die **automatische Hintergrundbeleuchtung** nicht ausgeschaltet ist.

Helligkeit: Stellen Sie den Helligkeitswert außerhalb des Bildschirms ein.

Kontrast: Stellen Sie den Kontrastwert außerhalb des Bildschirms ein.

Foto: Passen Sie die Farbsättigungswerte des Bildschirms an.

Foto: Passen Sie den Kontrastwert außerhalb des Bildschirms an.

Schärfe: Passen Sie den Schärfewert für die auf dem Bildschirm angezeigten Objekte an.

Gamma: Stellen Sie Ihre Gamma-Prefereenz ein. Es stehen die Optionen **Dunkel**, **Mittel** und **Hell** zur Verfügung.

Farbtemperatur:

Stellen Sie Ihre Voreinstellung für den DFLimmodus auf **Auto** oder deaktivieren Sie ihn, indem Sie auf **Aus** setzen. Dieses Element ist nicht verfügbar, wenn der Spielermodus oder der PC-Modus aktiviert ist.

Blue Stretch: Das menschliche Auge nimmt kühtere Weißtöne als helterles Weiß wahr. Die Funktion „**Blauer Stretch**“ ändert den Weißabgleich von mittleren bis hohen Graustufen auf eine kühtere Farbenpräzisur. Schalten Sie die **Blue Stretch**-Funktion ein oder aus.

Spieler Modus: Der Spielermodus ist der Modus, der einige der Bildverarbeitungsalgorithmen reduziert, um mit Videospielen mit höheren Bildraten Schritt zu halten. Schalten Sie den Spielermodus ein oder aus.

ALLM RGB-Bereich: Diese Einstellung sollte entsprechend dem Eingangs-RGB-Signalbereich der HDMI-Quelle angepasst werden. Der Bereich kann begrenzt (z.B. 16-235) oder vollständig (0-255) sein. Stellen Sie im HDMI RGB-Bereichseinstellung ein. Die Optionen **Auto** und **Limit** verfügen über eine Voreinstellung **Autofit** und **Limit** verfügen über eine Voreinstellung **auswählen**. **Benutzer**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Film**, **Musik** und **Nachrichtenoptionen** sind verfügbar. Die Soundsteuerungen sind für Lautsprecher und Kopfhörer an.

Sound Surround: Schalten Sie die Surround-Klang-Eigenschaften ein oder aus.

Equalizer-Weise: Ändern Sie die Equalizer-Einstellung nach Ihren Wünschen ein.

Lautsprache verzögern: Passen Sie den Verzögerungswert für Lautsprecher an.

Digitalausgang: Stellen Sie die Voreinstellung für die digitale Tonausgabe ein. Die Optionen **Auto**, **PoM**, **Dolby Digital Plus** und **Dolby Digital** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Digitalausgangsverzögerung: Passen Sie den Digitalausgangsverzögerungswert an.

Automatische Lautstärkeregelung: Mit der automatischen Lautstärkeregulation können Sie den auf Ihrem Fernsehgerät angezeigten Farbton einstellen. Bei Einstellung auf **Ein** werden die Farben entsprechend dem Laufe der Zeit zu Augenproblemen führen. Um den Effekt von blauem Licht zu reduzieren, stellen Sie Ihre Präferenzen auf **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch** ein. Zum Deaktivieren auf **Aus** stellen.

Farbraum: Mit dieser Option können Sie den auf Ihrem Fernsehgerät angezeigten Farbton einstellen. Bei Einstellung auf **Ein** werden die Farben entsprechend dem Laufe der Zeit zu Augenproblemen führen. Um den Effekt des Farbwechsels zu minimieren, entscheidet das Fernsehgerät, diese Funktion je nach Quellsignal dynamisch ein- oder auszuschalten. Bei Einstellung auf **Aus** wird standardmäßig die maximale Farbpräzision des Fernsehgeräts verwendet.

Farbunser: Farbsättigung, Farbton und Helligkeit können für Rot, Grün, Blau-, Cyan-, Magenta-, Gelb- und Hautopte eingestellt werden, um ein lebendigeres, oder natürlicheres Bild zu erzielen.

Stellen Sie die Weite für **Farbton**, **Farbe**, **Brightness**, **Offset** und **Gain** manuell ein. Markieren Sie die entsprechenden Optionen und drücken Sie **OK**, um diese Funktion einzuschalten.

11-Punkt-Weißabgleichkorrektur:

Die Weißabgleichfunktion kalibriert die Farbtemperatur des FTV-Geräts in detaillierten Graustufen. Durch stufenweise Darstellung oder Messung kann die Graustufengleichheit verbessert werden. Passen Sie die Stärke der Farben **Rot**, **Grün**, **Blau** und **Verstärkung** manuell an. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **OK**, um diese Funktion einzuschalten.

Auf Standardeinstellung zurücksetzen: Setzen Sie die Videoeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Hinweis: Abhängig von der **aktuell** eingestellten Eingangskennlinie sind einige Menüoptionen möglicherweise nicht verfügbar.

Klang

Systemton: Systemton ist der Ton, der beim Navigieren oder Auswählen eines Elements auf dem Fernsehbildschirm abgespielt wird. Markieren Sie **OK**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Klang 1: Zur einfachsten Klanganpassung können Sie eine Voreinstellung auswählen. **Benutzer**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Film**, **Musik** und **Nachrichtenoptionen** sind verfügbar. Die Soundsteuerungen sind für Lautsprecher und Kopfhörer an.

Ausgleich: Passen Sie das linke und rechte Lautstärkeverhältnis für Lautsprecher und Kopfhörer an. **Sound Surround:** Schalten Sie die Surround-Klang-Eigenschaften ein oder aus.

Equalizer-Weise: Ändern Sie die Equalizer-Einstellung nach Ihren Wünschen ein.

Lautsprache verzögern: Passen Sie den Verzögerungswert für Lautsprecher an.

Digitalausgang: Stellen Sie die Voreinstellung für die digitale Tonausgabe ein. Die Optionen **Auto**, **PoM**, **Dolby Digital Plus** und **Dolby Digital** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Downton-Modus: Stellen Sie Ihre Präferenz ein, um Mehrkanal-Audio signale in Zweikanal-Audio-signale umzuwandeln. Drücken Sie **OK**, um die Optionen anzuzeigen und festzulegen. **Stereo** und **ein** durch Drücken von **OK** ein.

Surround-Optionen sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**.

Dolby Audio-Verarbeitung: Mit Dolby Audio Processing können Sie die Klangqualität Ihres TV-Geräts zu erweitern. Da nach kann dieses Gerät nur noch mit dem TV-Gerät verwendet werden. Belegen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen, bevor Sie fortfahren.

Dolby Audio-Verarbeitungsoption auf Aus: Drücken Sie **OK**, um diese Optionen einzurichten und fortzuführen. Einige Optionen sind abhängig von den hier vorgenommenen Einstellungen abhängend angezeigt. Wenn Sie diese Einstellung verändert haben, schalten Sie die Dolby Audio-Verarbeitungsoption auf Aus.

Tonmodus: Wenn die Option **Dolby Audio-Verarbeitung** aktiviert ist, kann die Option **Tonmodus** eingesetzt werden. Markieren Sie die Option **Tonmodus** und drücken Sie **OK**, um die voreingestellten Klangermodi anzuzeigen.

Spieldaten, Film, Musik, Nachrichten, Stadion-Smartard Benutzer-Optionen: Wählen Sie aus, welche Schallablage die gewünschte Option und drücken Sie zum Einstellen **OK**. Einige Optionen sind nicht verfügbar, wenn diese Option nicht auf **Benutzer** eingestellt ist.

Lautstärkeneungleicher: Er möglicht Ihnen, die Lautstärke auszugleichen. Auf diese Weise werden Sie nur minimal von unanormalen Tonanstiegen und -abfällen beeinflusst. Schalten Sie diese Eigenschaft durch Drücken von **OK** ein.

Dialogic Enhancer: Diese Funktion bei einer Sound-Nachbearbeitungsoption für die Verbesserung sprachgesteuerten Dialogen. Die Optionen **Aus, Niedrig, Mittel** und **Hoch** sind verfügbar. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Hinweis: Diese Funktion wirkt sich nur aus, wenn das Eingangsgerätem AC-4 oder die Dolby-Audioverarbeitung aktiver ist. Dieser Effekt gilt nur für die TV-Audiosprache ausgabe.

Auf Standardeinstellung zurücksetzen: Setzt die Toreinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Speicher: Falls verfügbar, zeigen Sie den gesamten Speicherplatzstatus des TV-Geräts und der angeschlossenen Geräte an. Um detaillierte Informationen zu den Verwendungssätzen anzuzeigen, markieren Sie und drücken Sie **OK**. Es gibt auch Optionen zum Auswerfen und Einrichten der angeschlossenen USB-Speichergeräte als Gerätespeicher.

Auswerfen: Um Ihre Inhalte zu schützen, werfen Sie Ihr USB-Speichergerät aus, bevor Sie es von Ihrem TV-Gerät trennen.

Als Gerätespeicherlöschen und formatieren: Sie können das angeschlossene USB-Speichergerät verwenden, um die Speicherkanäle Ihres TV-Geräts zu erweitern. Da nach kann dieses Gerät nur noch mit dem TV-Gerät verwendet werden. Belegen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen, bevor Sie fortfahren.

Als Wechselspeicher Löschen und formatieren: Wenn Sie Ihr USB-Speichergerät zuvor als Gerätespeicher formatiert haben, kann es nur mit Ihrem TV-Gerät verwendet werden. Sie können diese Option verwenden, um es einem zu formatieren, um es mit anderen Geräten zu verwenden. Bevor Sie mit der Formatierung fortfahren, sollten Sie die Daten auf Ihrem Gerät mit der Option **Alles löschen** oder auf einem anderen USB-Speichergerät sicher. Andernfalls funktionieren einige Apps nach der Formatierung möglicherweise nicht richtig. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen, bevor Sie fortfahren.

Hinweis: Durch das Formmieren des festgeschossenen Speichergeräts gehen, nachdem Sie Ihr Gerät mit dem TV-Gerät an Ihren TV-Gerät angeschlossen haben, die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Markieren Sie die Benachrichtigung über Ihren angeschlossenen USB-Gerät und drücken Sie **OK**.

Durchsuchen: Öffnet das Menü **Speicher**. **Als Speichergerät einschränken:** Hat die gleiche Funktionalität wie die oben beschriebene Option zum Lösen und Formieren als Gerätespeicher.

Auswerfen: Gleich wie oben beschrieben.

Startbildschirm: Passen Sie Ihren Startbildschirm an. Wählen Sie Kanäle aus, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden; aktivieren/deaktivieren Sie die Video- und Audioverzögerung. Organisieren Sie Apps und Spiele, ändern Sie deren Reihenfolge oder holen Sie sich mehr davon. Ändern Sie die Open-Source-Lizenzen an.

In einigen Ländern ist der Startbildschirm in mehrere Registerkarten unterteilt und es muss erst zu einer Registerkarte, markieren Sie **Einrichten** und drücken Sie **OK**, um sich bei einem Google-Konto anzumelden, bevor Sie auf die Registerkarte klicken.

damit Sie auf der Registerkarte **Entdecken** auf dem Startbildschirm nach personalisierten Empfehlungen für dieses Konto suchen können. Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie mit Hilfe der entsprechenden Optionen in diesem Menü Ihre Kompatibilitätskontrollen und -berechtigungen anpassen, Dienste anpassen und -berechtigungen entfernen, dienten, Dienste bessere Empfehlungen zu erhalten.

Shop-Preis: Markieren Sie **Ladenmodus** und drücken Sie **OK**. Ein Dialog wird angezeigt, in dem Sie die Beschreibung, markieren Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**, wenn Sie fortfahren möchten. Markieren Sie dann **Zum Aktivieren oder Aus zum Deaktivieren und drücken Sie **OK**. Im Ladenmodus werden die Einstellungen Ihres Fernsehers für die Geschäftsumgebung konfiguriert und die unterstützten Funktionen, nebst auf dem Bildschirm angezeigte. Nach der Aktivierung werden die Einstellungen für **Ladenmarktischen** verfügbare. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein. Es wird empfohlen, den Ladenmodus nicht für den Heimgebrauch zu aktivieren.**

Google-Assistent: Markieren Sie **Ein** und drücken Sie **OK**, um diese Eigenschaft ein- oder auszuschalten. Wählen Sie **aus**, um die Benachrichtigungenseinstellungen für die Fernbedienung test. Markieren Sie **Anderen Benutzern** die Tasten über **Ihrer Cast-Medien** und drücken Sie **OK**. Innerer Casting und **Nicht** haben die Optionen zur Verfügung. Sie können Open-Source-Lizenzen anzeigen und die Versionnummer und Seriennummer im Abschnitt **Info** anzeigen.

Bildschirmschoner: Stellen Sie die Bildschirmschoner-Optionen für Ihren Fernseher ein. Sie können eine Bildschirmschoner einstellen oder den Bildschirmschoner-Modus starten.

Energieeinsparmodus: Legen Sie eine Zeit fest, nach der sich Ihr Fernseher zum Energiesparen automatisch ausschaltet. Zum Deaktivieren auf **NEIN** einstellen.

Standort: Sie können die Verwendung der drahtlosen Verbindung zu lassen, um den Standort zu schützen, die aktuellen Standortanforderungen anzulegen und den aufgelisteten Apps die Verwendung ihrer Standortinformationen zu erlauben oder einzuschränken.

Verwendung und Diagnose: Nutzungsdaten und Diagnoseinformationen automatisch an Google senden. Stellen Sie nach Ihren Wünschen ein.

Hersteller Verwendung & Diagnose: Wenn Sie die Diagnoseinformations annehmen, senden Sie Ihre TV-Gerät aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.

nen (wie MAC-Adresse, Land, Sprache, Software- und Firmware-Versionen, Bootloader-Versionen, Herkunft und Marke des Fernsehers und Verbundene IP) von Ihrem Gerät an einen Server in Hand. Diese Daten werden erfasst und gespeichert, um den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts zu gewährleisten.

Zugänglichkeit: Konfigurieren Sie **Audoplay**, **Sohbh-Unterhalt**, **Unterhalt Text** mit **Sothole-Einstellungen** um die erhaltenen Sie erhalten Sie **sothole** Sie **kontakt** aus. Einige der **beschreibungseinstellungen** werden der mögliche Weise nicht angewendet.

Sehbehindert: Sie können die **Audoplay** als **Audiobeschreibung** fest, um diese Option zu aktivieren. Digitale Fernsehender können spezielle Audiomarken ausstrahlen, die Bildschirmarken, Kopfsprache, Ausdrücke und Bewegungen für Menschen mit Sehbehinderungen beschreiben.

Lautsprecher: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Audiokommentar über die TV-Lautsprecher hören möchten.

Kopfhörer: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Audiokommentar zum Kopfhörerausgang des Fernsehers leiten möchten.

Lautstärke: Passen Sie die Lautstärke des Audiokommentars an.

Pan und Fade: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie den Audiokommentar klarer hören möchten, wenn er per Sendung verfügbar ist.

Audio für Sehbehinderte: Stellen Sie den Audioplayer für Sehbehinderte ein. Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Sendung ab.

Fader-Steuerung: Stellen Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen dem Hauptton des TV-Geräts (**Man**) und dem Audiokommentar (**AD**) an.

Neustart: Eine Bestätigungsanmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Neustart**, um mit dem Neustart fortzuhören. Das TV-Gerät schaltet sich zuerst aus, um Wählen Sie **Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden.

Fernbedienungen Zubehör
Sie können drahtloses Zubehör wie Ihre Fernbedienung, (hängt vom Modell der Fernbedienung ab) Kopfhörer, Tastatur oder Gamecontroller mit Ihrem Android-Fernseher verbinden. Fügen Sie Gerät hinzu, um diese Option zu verwenden. Wählen Sie **Gerät hinzufügen**, um den Standort zu schützen, die aktuelle Standortanforderungen anzulegen und den aufgelisteten Apps die Verwendung ihrer Standortinformationen zu erlauben oder einzuschränken.

Deutsch - 24 -

Der Status der Verbindung im Bereich **Ethernet** im Menü **Netzwerk und Internet** wird von **Nicht verbunden** in **Verbunden** geändert.

Sending ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht.

Der elektronische Programmführer ist im Live-TV-Modus verfügbar. Um in den Live-TV-Modus zu wechseln, können Sie entweder die **Exit-Taste** drücken, oder die **Live-TV-App** aus der **Apps-Zelle** auf dem Startbildschirm markieren und OK drücken. In einigen Ländern befindet sich die **OK-TV-App** auf der Registerkarte **Startseite** auf dem Startbildschirm und die Zelle mit dieser App wird als **Favoriten-Apps** bezeichnet. Um auf den Programmführer zugreifen, drücken Sie die **Taste Führer** auf Ihrer Fernbedienung.

Die optionale **Kanaltausch**, **Kanalverschieben**, **und Kanalwechsel** und **Kanal austauschen**-Optionen im **Menü Einstellung** sind möglicherweise nicht verfügbar und/oder werden je nach Bedienerauswahl/unbenutzten optionellen Einstellungen abgedeckt. Sie können die **CH-Einstellung** im Menü **Einstellung-Kanal** aktivieren. Diese Option ist möglicherweise abhängig vom Gerät vom TV-Modus zugreifen. Sie können um das Gerät vom eines angeschlossenen Geräts ändern. Markieren Sie **Name ändern** und drücken Sie erneut OK. Drücken Sie erneut OK und verwenden Sie die virtuelle Tastatur, um den Namen des Geräts zu ändern. Wenn das Gerät dies unterstützt, wird hier auch die verbleibende Akkulaufzeit des Geräts angezeigt.

Navigationen Sie mit den Navigationstasten durch den Programmführer. Sie können die **Aufwärts-, Abwärts-, Richtungstasten** oder die **Programmertasten 4+** verwenden, um zum vorherigen/nächsten Kanal in der Liste zu wechseln, und die **Rechts / Links-Richtungstasten** um ein gewünschtes Ereignis des aktuellen markierten Kanals auszuwählen. Sofern verfügbar, werden der vollständige Name, die Start- und Endzeit sowie das Datum, dass eine markierte Ereignisse und eine kurze Information darüber auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie die **blaue Taste**, um die Ergebnisse zu filtern. Durch die grüne Auswahl an Filteroptionen kann die grüne Auswahl an Filteroptionen ausgewählt werden. Um die Ergebnisse des vorherigen und nächsten Tages anzuzeigen. Die Funktionen werden den darüberliegenden Tagen auf der Fernbedienung zugewiesen, sobald sie verfügbar sind. Befolgen Sie die Informationen auf dem Bildschirm, um genaue Tastenfunktionen zu erhalten.

Anschluss an das Internet

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Diese Listen enthalten nur die von Ihnen angegebene Kanäle. Drücken Sie die **blaue Taste**, um die Kanalliste anzuzeigen. Um einen Kanal aus einer Favoritenliste zu entfernen, öffnen Sie die **Favoritenliste**, markieren Sie diesen Kanal und drücken Sie die **blaue Taste**. Das Auswahlmenü für die Favoritenliste wird angezeigt. Markieren Sie **Entfernen**. Der Kanal wird zur ausgewählten Favoritenliste hinzugefügt.

Um einen Sender aus einer Favoritenliste zu entfernen, markieren Sie diesen Sender in der Sendezeit und drücken Sie die **blaue Taste**. Das Auswahlmenü für die Favoritenliste wird angezeigt. Markieren Sie die Liste, denen der Kanal entfernt werden soll, und drücken Sie **OK**. Der Kanal wird von der ausgewählten Favoritenliste entfernt. Um eine ihrer Lieblingskanäle als Hauptkanal zu festzulegen, drücken Sie die **gelbe Taste** und stellen Sie die Option **Typ auswählen auf Favoriten**. Markieren Sie dann die gewünschte Favoritenliste und drücken Sie **OK**. Um die Position eines Senders in der Favoritenliste zu ändern, drücken Sie die **grüne Taste**, markieren Sie dann die Option **Verschieben** und drücken Sie **OK**. Verwenden Sie dann die Richtungstasten **Auf** und **Ab**, um den Kanal an die gewünschte Position zu bewegen, und drücken Sie **OK**. Um einen Sender aus den Favoritenliste zu löschen, um die Kanalliste zu filtern, oder wählen Sie die Option **Alle Kanäle**, um alle installierten Kanäle in der Kanalliste anzuzeigen. Um die favorisierten Optionen können abhängig vom Bedienerauswahl variieren.

Hinweis: Wenn die **Alle Kanäle ausgewählt** ist, können Sie nur mit dem Programm 4+-Tasten auf der Fernbedienung durch die Kanalleiste scrollen, die derzeit in der Kanalliste aufgeführt sind.

Programmführer

Mit Hilfe der EPG-Funktion (Electronic Program Guide) Ihres TV-Geräts können Sie den Veranstaltungsplan Ihres TV-Geräts anzeigen. Sender in Ihrer Senderliste befinden sich in dem entsprechenden durchsuchen. Es hängt von der entsprechenden

Bearbeiten der Kanäle und der Kanalliste

Sie können die Kanäle und die Kanalliste mit den Optionen **Kanal überspringen**, **Kanal austauschen**, **Kanal verschieben**, **Kanal bearbeiten** und **Kanal-Kanalleiste** im **Kanal Menü Einstellung**.

Um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Um ein Gerät zu entkoppeln, markieren Sie die Option **Paarung aufheben** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um das Gerät vom TV-Modus zu entkoppeln. Sie können um das Gerät vom eines angeschlossenen Geräts ändern. Markieren Sie **Name ändern** und drücken Sie erneut OK. Drücken Sie erneut OK und verwenden Sie die virtuelle Tastatur, um den Namen des Geräts zu ändern. Wenn das Gerät dies unterstützt, wird hier auch die verbleibende Akkulaufzeit des Geräts angezeigt.

Kanalliste

Das Gerät konfertierte alle gespeicherten Fernsehsender in einer **Programmliste**. Drücken Sie die **OK-Taste**, um die **Kanalliste** im Live-TV-Modus zu öffnen. Sie können die Richtungstaste nach links drücken, um die Liste seitwärts nach oben oder unten zu scrollen, oder die Richtungstaste nach rechts drücken, um nach unten zu scrollen.

Um den Kanal zu sortieren oder einen Kanal in der Kanalliste zu suchen, drücken Sie die **grüne Taste**, um die Kanalabtastpositionen anzuzeigen. Verfügbare Optionen sind Sortieren und Suchen. **Sortieren** ist **je nach ausgewähltem Land** während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar. Um die Kanäle zu sortieren, markieren Sie **Sortieren** in der Kanalliste zu suchen, drücken Sie die **blaue Taste**. Das Auswahlmenü für die Favoritenliste wird angezeigt. Markieren Sie die Liste, denen der Kanal entfernt werden soll, und drücken Sie **OK**. Der Kanal wird von der ausgewählten Favoritenliste entfernt.

Um eine ihrer Lieblingskanäle als Hauptkanal zu festzulegen, drücken Sie die **gelbe Taste** und stellen Sie die Option **Typ auswählen auf Favoriten**. Markieren Sie dann die gewünschte Favoritenliste und drücken Sie **OK**. Um die Position eines Senders in der Favoritenliste zu ändern, drücken Sie die **grüne Taste**, markieren Sie dann die Option **Verschieben** und drücken Sie **OK**. Verwenden Sie dann die Richtungstasten **Auf** und **Ab**, um den Kanal an die gewünschte Position zu bewegen, und drücken Sie **OK**. Um einen Sender aus den Favoritenliste zu löschen, um die Kanalliste zu filtern, oder wählen Sie die Option **Alle Kanäle**, um alle installierten Kanäle in der Kanalliste anzuzeigen. Um die favorisierten Optionen können abhängig vom Bedienerauswahl variieren.

Hinweis: Wenn die **Alle Kanäle ausgewählt** ist, können Sie nur mit dem Programm 4+-Tasten auf der Fernbedienung durch die Kanalleiste scrollen, die derzeit in der Kanalliste aufgeführt sind.

oder markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**, wenn die Kopplungsanfrage angezeigt wird.

Angeschlossene Geräte werden ebenfalls hier aufgelistet. Markieren Sie das Gerät und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Um ein Gerät zu entkoppeln, markieren Sie die Option **Paarung aufheben** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann **OK** und drücken Sie **OK**, um das Gerät vom TV-Modus zu entkoppeln. Sie können um das Gerät vom eines angeschlossenen Geräts ändern. Markieren Sie **Name ändern** und drücken Sie erneut OK. Drücken Sie erneut OK und verwenden Sie die virtuelle Tastatur, um den Namen des Geräts zu ändern. Wenn das Gerät dies unterstützt, wird hier auch die verbleibende Akkulaufzeit des Geräts angezeigt.

Um die Kanäle zu sortieren oder einen Kanal in der Kanalliste zu suchen, drücken Sie die **grüne Taste**, um die Kanalabtastpositionen anzuzeigen. Verfügbare Optionen sind Sortieren und Suchen. **Sortieren** ist **je nach ausgewähltem Land** während der Ersteinrichtung möglicherweise nicht verfügbar. Um die Kanäle zu sortieren, markieren Sie **Sortieren** in der Kanalliste zu suchen, drücken Sie die **blaue Taste**. Das Auswahlmenü für die Favoritenliste wird angezeigt. Markieren Sie die Liste, denen der Kanal entfernt werden soll, und drücken Sie **OK**. Der Kanal wird von der ausgewählten Favoritenliste entfernt.

Um eine ihrer Lieblingskanäle als Hauptkanal zu festzulegen, drücken Sie die **gelbe Taste** und stellen Sie die Option **Typ auswählen auf Favoriten**. Markieren Sie dann die gewünschte Favoritenliste und drücken Sie **OK**. Um die Position eines Senders in der Favoritenliste zu ändern, drücken Sie die **grüne Taste**, markieren Sie dann die Option **Verschieben** und drücken Sie **OK**. Verwenden Sie dann die Richtungstasten **Auf** und **Ab**, um den Kanal an die gewünschte Position zu bewegen, und drücken Sie **OK**. Um einen Sender aus den Favoritenliste zu löschen, um die Kanalliste zu filtern, oder wählen Sie die Option **Alle Kanäle**, um alle installierten Kanäle in der Kanalliste anzuzeigen. Um die favorisierten Optionen können abhängig vom Bedienerauswahl variieren.

Hinweis: Wenn die **Alle Kanäle ausgewählt** ist, können Sie nur mit dem Programm 4+-Tasten auf der Fernbedienung durch die Kanalleiste scrollen, die derzeit in der Kanalliste aufgeführt sind.

Der Status der Verbindung im Bereich **Ethernet** im Menü **Netzwerk und Internet** wird von **Nicht verbunden** in **Verbunden** geändert.

1. Netzwerk Wardschlecke

2. LAN Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Drahtlose Verbindung

Ein WLAN Modem/Router ist erforderlich, um das TV-Gerät über WLAN mit dem Internet zu verbinden. Markieren Sie die Option **WLAN** im Menü **Netzwerk und Internet** und drücken Sie **OK**, um die drahtlosen Verbindungen zu aktivieren. Die verfügbaren Netzwerke werden angezeigt. Wählen Sie eine und drücken Sie **OK**, um die Verbindung herzustellen. Weitere Informationen finden Sie im Menü **Netzwerk und Internet** unter dem Titel **Einstellungen**.

Kabelgebundene Verbindung

Verbünden Sie Ihr TV-Gerät mit Ihrem Modem / Router über ein Ethernet Kabel. Auf der Rückseite Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN Anschluss.

Weicher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

Die Wireless Funktion des TV Geräts unterstützt Modems mit den Typen 802.11 a, b, g und ac. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.

Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Verwenden Sie eine Kabelverbindung, wenn Sie Probleme mit einer drahtlosen Verbindung haben. Für die Wiedergabe von Streaming Inhalten ist eine stabile Verbindungs geschwindigkeit erforderlich. Verwenden Sie eine Ethernet Verbindung, wenn die WLAN Geschwindigkeit instabil ist.

Multimediaspieler

Scrollen Sie auf der Startseite zur Zelle Apps, wählen Sie **Multi Media Player (MMP)** und drücken Sie zum Starten die Taste OK. Wenn diese App nicht verfügbar ist, markieren Sie die Option **App zu Favoriten hinzufügen** (Pluszeichen) in der Apps-Reihe und drücken Sie OK. Wählen Sie, dann die **Multi Media Player (MMP)**-App und drücken Sie zum Hinzufügen auf OK. In einigen Ländern befindet sich die **Multi Media**-App auf der Registerkarte **Startseite** auf dem Startbildschirm und die Zelle mit dieser App wird als **Favoriten-Apps** bezeichnet.

Wählen Sie nun Medien auf dem Hauptbildschirm des Media Players. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die **Medienste** drücken, um auf eine Liste der Medienoptionen zuzugreifen, während der Fokus auf einem Ordner oder einer Mediendatei liegt. Mit den Optionen dieses Menüs können Sie den Medienplatz ändern und ihren TV-Gerät in einen digitalen Fernsehkanal verwandeln. Sie können die Medienoptionen auch mit den entsprechenden Optionen dieses Menüs kopieren, wenn ein FAT32-formattiertes USB-Speichergerät an das TV-Gerät angeschlossen ist, entfernen und loschen. Außerdem können Sie den Anzeigestil ändern, indem Sie entweder **Normaler Parser** oder **Rekursiver Parser** auswählen. Im **normalen Parser Modus** werden die Dateien mit Ordner angezeigt, sofern verfügbar. Daher wird nur der ausgewählte Medienordner im Bildschirm oder im ausgewählten Ordner angezeigt. Wenn keine Medienoptionen des ausgewählten Typs vorhanden sind, wird der Ordner als leer angesehen. Im **rekursiven Parser-Modus** wird die Quelle nach allen verfügbaren Medienoptionen durchsucht und die gefundenen Dateien werden aufgelistet. Drücken Sie die **Zurück / Zurückkehren** Tasten um dieses Menü zu schließen.

Breitband ISP Verbindung

Ein Netzwerk mit verborgener SSID (Name des Netzwerks) kann nicht durch andere Geräte erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit verborgener SSID herstellen wollen, markieren Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** unter dem Menü **Netzwerk und Internet**. Fügen Sie das Netzwerk hinzu, indem Sie seinen Namen eingeben und den Sicherheitstyp manuell auswählen.

Einige Netzwerke benötigen möglicherweise über ein Benachrichtigungssystem, dass eine zweite Anmeldung als solche in einer Anwendungseinheit erforderlich ist. Markieren Sie in diesem Fall nach der Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk, **Benachrichtigungen** oben rechts auf dem **Startbildschirm** und drücken Sie OK. Markieren Sie dann die **Benachrichtigung** bei **WLAN-Netzwerk anmelden** und drücken Sie OK. Geben Sie Ihre Zugangsdaten, um sich anzumelden.

Ein WLAN-Router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac mit den simulierten Frequenzbändern von 2,4 und 5 GHz) ist ermöglicht optimiert für zügiges und schnelles HD Video Streaming, schnellere Datübertragung sowie Wireless Gaming.

Verwenden Sie eine LAN Verbindung für eine schnellere Datenübertragung zwischen anderen Geräten wie Computern.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen den übertragenden Produkten, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen, der Linienkehr und die Produkte, die sie verwenden. Abhängig von den Funkwellen der DECT Telefone oder anderen WLAN 11b Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden. Die Richtweite der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

Drücken Sie **OK**, um die markierte Musikdatei wiederzugeben.

Info: Zeigt die erweiterten Informationen und die nächste Datei an.

Pause/Wiedergabe: Pause und Fortsetzen der Wiedergabe.

Rücklauf: Halten Sie gedrückt, um zurückzuspielen.

Schalter Vorlauf: Halten Sie gedrückt, um schnell vorzuspielen.

Stop: Stoppt die Wiedergabe.

Programm +: Zur nächsten Datei wechseln.

Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.

Zurück/Zurückkehren: Kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

Fortsetzen: Wenn Sie die **Zurück/Rücklauf-Taste** drücken, ohne zuerst die Wiedergabe anzuhalten, wird die Wiedergabe fortgesetzt, während Sie im Multimedia-Player browsen. Mit den Media-Player-Tasten können Sie die Wiedergabe steuern. Die Wiedergabe wird beendet, wenn Sie den Media Player verlassen oder den Medienplayer auf **Video** umschalten.

Fotoablänen: Wenn Sie die **Zurück/Rücklauf-Taste** drücken, während Sie die markierte Foto datei wiedergeben, können Sie im Multimedia-Player browsen. Mit den Media-Player-Tasten können Sie die Wiedergabe steuern. Die Wiedergabe wird beendet, wenn Sie den Media Player verlassen oder den Medienplayer auf **Video** umschalten.

Drücken Sie OK, um die markierte Foto datei wiederzugeben. Wenn Sie die Taste **OK** zum zweiten mal drücken, wird auch die Dotsaw gestartet und alle Fodataten im aktuellen Ordner oder auf dem Speichergerät werden jeden nach Anzeigestell der Reihe nach angezeigt. Wenn Sie die Option **Wiederholen** auf **Kategorie** ist, werden nur die Dateien zwischen der hierarchischsten und der zuletzt aufgelisteten Datei angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK** oder **Pause/Wiedergabe**, um die Dotsaw anzuhalten oder fortzusetzen. Die Dotsaw wird beendet, nachdem die zuletzt aufgelistete Datei angezeigt wurde und der Medienplayer-Bildschirm wird angezeigt.

Info: Zeigt die Info der Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Drücken Sie OK, um die markierte Videodatei wiederzugeben.

Info: Zeigt den Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Drücken Sie OK, um die markierte Videodatei wiederzugeben.

Info: Zeigt die automatische USB-Wiedergabe auf.

Drücken Sie OK, um die markierte USB-Wiedergabeaktivierung oder deaktivierung. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Fernsehgerät so einstellen, dass die Wiedergabe der auf einem angeschlossenen USB-Speichergerät installierten Mediendateien automatisch beginnt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über die automatische USB-Wiedergabe auf.

Drücken Sie OK, um die markierte Videodatei wiederzugeben.

Info: Zeigt den Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Drücken Sie OK, um die markierte Videodatei wiederzugeben.

Info: Zeigt die Info der Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Drücken Sie OK, um die markierte Videodatei wiederzugeben.

Info: Zeigt die Info der Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Drücken Sie OK, um die markierte Videodatei wiederzugeben.

Info: Zeigt die Info der Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Drücken Sie OK, um die markierte Videodatei wiederzugeben.

Info: Zeigt die Info der Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Drücken Sie OK, um die markierte Videodatei wiederzugeben.

Info: Zeigt die Info der Info-Leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzuzeigen.

Drücken Sie OK, um die markierte Videodatei wiederzugeben.

auf dem Speichergerät werden Sie nach Anzeigezeit der Reihe nach angezeigt. Wenn die Option **Wiedereholen auf keine Gesamtzeit** werten nur die Dateien zwischen den neu angezeigten und der zuletzt aufgelisteten Datei angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Programm +: Zur nächsten Datei wechseln.
Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.

Richtungstasten (unten oder rechts / oben oder Links): Zur nächsten Seite wechseln. Zur vorherigen Seite wechseln.

Zurück/Zurückeingebe: Stoppen Sie die Dיאشow und kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

Menüoptionen: Drücken Sie die Info-leiste. Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzusehen.

OK oder Pause/Wiedergabe: Pausieren Sie die Dיאashow an und setzen Sie fort.

Wiederholen: Stellen Sie die Wiederholungsoption ein. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Wenn die Option **Eine Wiederholung ausgewählt ist**, wird die aktuelle Medienelemente wiederholt wiedergegeben oder angezeigt. Wenn die Option **Alle wiederholen** ausgewählt ist, werden alle Medienelemente derselben Typen im aktuellen Ordner auf dem Speichergerät, abhängig vom Anzeigestil, wiederholt wiedergegeben oder angezeigt.

Shuffle On/Off: Schalten Sie die Zufallsabfolge ein oder aus. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Dauer: Intervall zwischen den Folien einstellen. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Sie können zum Einstellen auch die grüne **Taste** drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dיאashow angehalten wird.

Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Sie können zum Einstellen auch die **gelbe Taste** drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dיאashow angehalten wird.

Wichtig: Sichern Sie die Dateien auf Ihren USB-Speichergeräten bevor Sie das Fernbedienungsabschließen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für verloren gegangene Daten oder Datenverlust.

Markieren: Stellen Sie das aktuell angezeigte Bild. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Sie können zum Vergleichen mit einer anderen Option auf dem Bildschirm eine andere Option auswählen und drücken Sie die grüne **Taste** drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dיאashow nicht angehalten ist.

Schriftart: Stellen Sie die Schriftartoption ein. Größe, Stil und Farbe können nach Ihren Wünschen eingestellt werden.

Zeigt Info: Zeigen Sie die erweiterten Informationen an.

Fotomodus: Stellen Sie das aktuell angezeigte Bild als **Fotorahmenbild** ein. Dieses Bild wird angezeigt, wenn die Option **Ein Fotomodus** ausgewählt ist, während die Fotorahmenfunktion aktiviert ist. Andernfalls werden alle Dateien als Dיאashow wiedergegeben, wenn die Fotorahmenfunktion aktiviert ist.

Spektrum aus- / einblenden: Falls verfügbar, Spektrum aus- / einblenden. Zeigen Sie die Lync-Optionen an, falls verfügbar.

Bild aus: Öffnen Sie das PowerMenü Ihres TV-Geräts. Sie können hier die Option **Bild aus** verwenden, um den Bildschirm auszuschalten. Drücken Sie eine Taste auf den Fernbedienung oder am TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Bildschirm-Modus: Stellen Sie die Option für das Seitenverhältnis ein.

Bildverhältnisse: Zeigen Sie das Bildinstellungs menü an.

Sound Tracks (Tonspuren): Zeigen Sie das Toneinstellungs menü an.

Über die USB-Verbindung

Wichtig: Sicheren Sie die Dateien auf Ihren USB-Speichergeräten bevor Sie das Fernbedienungsabschließen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für verloren gegangene Daten oder Datenverlust.

Markieren: Stellen Sie das aktuell angezeigte Bild. Markieren Sie eine Option und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern. Sie können zum Vergleichen mit einer anderen Option auf dem Bildschirm eine andere Option auswählen und drücken Sie die grüne **Taste** drücken. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Dיאashow nicht angehalten ist.

Pause/Wiedergabe: um die Dיאashow anzuhalten oder fortzusetzen. Die Dיאashow wird beendet, nachdem die zuletzt aufgelistete Datei angeholt wurde und der MediaPlayer-Bildschirm wird angezeigt.

Info-Anzeigen der Info-leiste: Drücken Sie zweimal, um die erweiterten Informationen und die nächste Datei anzusehen.

OK oder Pause/Wiedergabe: Pausieren Sie die Dיאashow an und setzen Sie fort.

Programm +: Zur nächsten Datei wechseln.

Programm -: Zur vorherigen Datei wechseln.

Richtungstasten (unten oder rechts / oben oder Links): Zur nächsten Seite wechseln. Zur vorherigen Seite wechseln.

Zurück/Zurückeingebe: Stoppen Sie die Dיאashow und kehren Sie zum Media Player-Bildschirm zurück.

Die Funktion **USB-AutoC-Play** ist aktiviert

• Das USB-Gerät ist eingelegt

• Auf dem USB-Gerät sind abspielbare Inhalte installiert.

Wenn mehr als ein USB-Gerät an das TV-Gerät angeschlossen ist, wird das zuletzt angeschlossene Gerät als inhaltsquelle verwendet.

CEC

Der CEC-Funktion Ihres TV-Geräts können Sie ein angeschlossenes Gerät mit der Fernbedienung des TV-Geräts bedienen. Diese Funktion verwendet COMMI CEC (Consumer Electronics Control) zur Kommunikation mit den angeschlossenen Geräten. Geräte müssen HDMI CEC-Capabilitäten und über eine HDMI-Verbindung angegeschlossen sein.

Um die CEC-Funktionalität nutzen zu können, sollte die entsprechende Option in Menü eingeschaltet sein. Sehen Sie folgt vor, um zu überprüfen, ob die CEC-Funktion ein- / ausgeschaltet ist.

• Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**>**Geräteinstellungen**>**TV-Optionen**>**Einstellungen**>**Geräteinstellungen**>**Eingänge im Live-TV-Modus**.

• Stellen Sie sich unter zum Abschnitt **Consumer Electronic Control (CEC)**. Überprüfen Sie, ob die **HDMI-Steuerungsoption** aktiviert ist.

• Markieren Sie die **HDMI-Steuerungsoption** und drücken Sie **OK**, um sie ein oder auszuschalten.

Stellen Sie sicher, dass alle CEC-Einstellungen auf dem angeschlossenen CEC-Gerät ordnungsgemäß eingerichtet sind. Die CEC-Funktionalität hat unterschiedliche Namen für unterschiedliche Marken. Da die CEC-Funktion funktioniert möglicherweise nicht mit allen Geräten. Wenn Sie ein Gerät mit HDMI CEC Unterstützung an Ihr TV-Gerät anschließen, wird die entsprechende HDMI-Eingangsquelle mit dem Namen des angeschlossenen Geräts umbenannt.

Diese Funktion wird verwendet, um die Wiedergabe der auf einem Wechseldateientnahmen installierten Medieneinheiten automatisch zu starten. Sie verwenden die Anwendung Multi Media Player. Die verschiedenen Typen von Medieneinheiten besitzen unterschiedliche Prioritäten in der Wiedergabe einheitliche. Die absteigende Priorität lautet Foto, Video und Audio. Das bedeutet, wenn es einen Foto Inhalt im Stammverzeichnis Wechseldateientnahmen gibt, wird der Multi Media Player die Fotos in einer bestimmten Reihenfolge nach Dateinamen statt der Video- oder Audio-Dateienfolge wieder anzeigen. Wenn nicht, wird nach Video-Inhalten und zum Schluss nach Audio-Dateien suchen.

Sie können die Funktion **USB Auto Play** in der Anwendung auf dem Startbildschirm und drücken Sie die **Gelbe Taste** auf der Fernbedienung, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, während Sie das USB-Gerät bereits angeschlossen ist, trennen Sie das Gerät auf schließen Sie, sobald die angeschlossene HDMI-Quelle ausgewählt wurde. Nur Geräte, die CEC-Funktionsfunktion unterstützen, reagieren auf die Fernbedienung des TV-Geräts.

Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Die Funktion **USB-AutoC-Play** ist aktiviert

• Das USB-Gerät ist eingelegt

• Auf dem USB-Gerät sind abspielbare Inhalte installiert.

Wenn mehr als ein USB-Gerät an das TV-Gerät angeschlossen ist, wird das zuletzt angeschlossene Gerät als inhaltsquelle verwendet.

CEC

Der CEC-Funktion Ihres TV-Geräts können Sie ein angeschlossenes Gerät mit der Fernbedienung des TV-Geräts bedienen. Diese Funktion verwendet COMMI CEC (Consumer Electronics Control) zur Kommunikation mit den angeschlossenen Geräten. Geräte müssen HDMI CEC-Capabilitäten und über eine HDMI-Verbindung angegeschlossen sein.

Um die CEC-Funktionalität nutzen zu können, sollte die entsprechende Option in Menü eingeschaltet sein. Sehen Sie folgt vor, um zu überprüfen, ob die CEC-Funktion ein- / ausgeschaltet ist.

• Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**>**Geräteinstellungen**>**TV-Optionen**>**Einstellungen**>**Geräteinstellungen**>**Eingänge im Live-TV-Modus**.

• Stellen Sie sich unter zum Abschnitt **Consumer Electronic Control (CEC)**. Überprüfen Sie, ob die **HDMI-Steuerungsoption** aktiviert ist.

• Markieren Sie die **HDMI-Steuerungsoption** und drücken Sie **OK**, um sie ein oder auszuschalten.

Stellen Sie sicher, dass alle CEC-Einstellungen auf dem angeschlossenen CEC-Gerät ordnungsgemäß eingerichtet sind. Die CEC-Funktionalität hat unterschiedliche Namen für unterschiedliche Marken. Da die CEC-Funktion funktioniert möglicherweise nicht mit allen Geräten. Wenn Sie ein Gerät mit HDMI CEC Unterstützung an Ihr TV-Gerät anschließen, wird die entsprechende HDMI-Eingangsquelle mit dem Namen des angeschlossenen Geräts umbenannt.

Diese Funktion wird verwendet, um die Wiedergabe der auf einem Wechseldateientnahmen installierten Medieneinheiten automatisch zu starten. Sie verwenden die Anwendung Multi Media Player. Die verschiedenen Typen von Medieneinheiten besitzen unterschiedliche Prioritäten in der Wiedergabe einheitliche. Die absteigende Priorität lautet Foto, Video und Audio. Das bedeutet, wenn es einen Foto Inhalt im Stammverzeichnis Wechseldateientnahmen gibt, wird der Multi Media Player die Fotos in einer bestimmten Reihenfolge nach Dateinamen statt der Video- oder Audio-Dateienfolge wieder anzeigen. Wenn nicht, wird nach Video-Inhalten und zum Schluss nach Audio-Dateien suchen.

Sie können die Funktion **USB Auto Play** in der Anwendung auf dem Startbildschirm und drücken Sie die **Gelbe Taste** auf der Fernbedienung, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, während Sie das USB-Gerät bereits angeschlossen ist, trennen Sie das Gerät auf schließen Sie, sobald die angeschlossene HDMI-Quelle ausgewählt wurde. Nur Geräte, die CEC-Funktionsfunktion unterstützen, reagieren auf die Fernbedienung des TV-Geräts.

Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Das TV-Gerät unterstützt auch die Funktion ARC (Audio Return Channel). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem TV-Gerät und der Audioschnittstelle (AAC Decoder) oder Lautsprecher-System zu erzeugen. Schließen Sie das Audiosystem an den HDMI2-Eingang des TV-Geräts an, um die ARC-Funktion zu aktivieren.

Wenn ARC aktiv ist, schaltet das TV-Gerät die anderen Ausgänge automatisch stumm. Sie können also nur Audio von einem abgeschlossenen Audiogerät hören. Die Lautsprecherkarte der Fernbedienung und auf das angeschlossene Audiogerät gerichtet, und Sie können die Lautsprache des angeschlossenen Geräts mit der Fernbedienung Ihres TV-Geräts regeln.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI2-Eingang unterstützt.

Google Cast

Mit den integrierten Google Cast-Technologie können Sie Inhalte von Ihrem Mobilgerät direkt auf Ihr Fernseher übertragen. Wenn Ihr Mobilgerät über die Google Cast-Funktion verfügt, können Sie den Bildschirm Ihres Geräts drahtlos auf Ihr TV-Gerät spezifizieren. Wählen Sie die Option Bildschirmspeisung auf Ihrem Android-Gerät, während Sie auf dem TV-Gerät auf dem Bildschirm eingeschaltet ist, um Android-Geräte zu erkennen und aufgelistet. Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus und tippen Sie darauf, um die Übertragung zu starten. Sie können den Netzwerknamen Ihres Fernsehgeräts über das Menü Einstellungen > Geräteneinstellungen > Info auf der Startseite abrufen. Der Gerätename ist einer der angezeigten Optionen. Sie können auch den Namen Ihres Fernsehers ändern. Markieren Sie dann Anderen und drücken Sie erneut OK. Sie können entweder einen von vordefinierten Namen eingeben, oder einen benutzerdefinierten Namen eingeben.

So übertragen Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf den Fernsehbildschirm...

1. Gehen Sie auf Ihrem Android-Gerät im Benachrichtigungsfeld oder auf dem Startbildschirm zu "Einstellungen".
2. Tippen Sie auf "Geräteverbindung".
3. Tippen Sie auf "Empfängerprojektion" und aktivieren Sie "Drahtloses Projektion". Verfügbare Geräte werden aufgelistet.
4. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten oder
1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten
2. Tippen Sie auf "Drahtlose Projektion".
3. Wählen Sie den Fernseher aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten

mehr laufen, bei der die Nummer die Teletext-Seiten anzeigen.

Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die VOD-Dienste (Video-On-Demand) auf Abruf und Catch-Up-Dienste, mit den Tasten OK (Wiedergabe + Pause), Stop, Schnellvorlauf und Zurückspulen auf der Fernbedienung können Sie mit dem AV-Inhalts interagieren.

Hinweis: Sie können diese Funktion über das Menü TV-Optionen > Erweitere Optionen-HbbTV-Einstellungen im Live-TV-Modus aktivieren oder deaktivieren.

Schnelle Standby-Modus

Wenn zuvor eine automatische Suche durchgeführt wurde, sucht Ihr TV-Gerät im Schnell-Standby-Modus jeden Morgen um 05:00 Uhr nach neuen oder aktualisierten digitalen Kanälen. Wenn die Option Automatische Kanalaktualisierung im Menü Einstellungen> Kanal aktiviert ist, wird das TV-Gerät innerhalb von 5 Minuten nach dem Umstellen auf den Schnellbereitschaftsmodus und der Suche nach Kanälen aktiviert. Die Standby-LED blinkt während dieses Vorgangs. Sobald die Standby-LED nicht mehr blinkt, ist der Schwungvorgang abgeschlossen. Alle neu gefundenen Kanäle werden der Kanaliste hinzugefügt. Wenn die Kanalliste aktualisiert wird, werden die Ihnen neuen Kanäle Einschalten über die Anzeigen informiert.

Softwareaktualisierung

Ihr TV kann automatische Aktualisierungen für die Software über das Internet finden und aktualisieren. Um die bestmögliche Nutzung Ihres TV-Geräts zu profitieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen zu den neuen Standorten sind.

Softwareupdate über das Internet

Rufen Sie auf dem Startbildschirm das Menü Einstellungen> Geräteneinstellungen> Info auf. Ihre Android-Systemversion zu aktualisieren. Bewegen Sie den Fokus auf die Option Systemaktualisierung und drücken Sie OK. Sie werden über den Systemstatus informiert und der Zeitpunkt, zu dem das Gerät zuletzt ein Update überprüft wurde, wird angezeigt. Die Option Nach Updates suchen ist markiert. Drücken Sie OK, wenn Sie nach verfügbaren Updates suchen möchten.

Hinweis: Stellen Sie während des Neustarts nicht den Netzstecker. Wenn das Gerät nach der Aktualisierung nicht einschaltet, stecken Sie es aus und stecken es nach zwei Minuten wieder ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das externe Gerät oder die Quelle richtig angeschlossen ist.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Bildeneinstellungen korrekt sind.

Fehlerbehebung & Tipps

TV lässt sich nicht einschalten

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose angeschlossen ist.

Das TV-Gerät reagiert nicht auf die On-Taste am TV-Gerät.

• Das TV-Gerät benötigt einige Zeit zum Starten. Während dieser Zeit reagiert das Fernsehgerät nicht auf die Fernbedienung oder die TV-Geräte. Das ist normal.
Überprüfen Sie mit einer Handkamera, ob die Fernbedienung funktioniert. Schalten Sie das Fernsehgerät in den Kamerasmodus und richten Sie die Fernbedienung auf das Kamerasobjektiv. Wenn Sie eine Taste a auf der Fernbedienung drücken und feststellen, dass die Infrarot-LED durch die Kamera flackert, funktioniert die Fernbedienung. Das TV-Gerät muss überprüft werden.

Wenn Sie das Flächen nicht bemerken, sind die Batterien möglicherweise erschöpft. Erneuen Sie diese. Wenn die Fernbedienung immer noch nicht funktioniert, ist die Fernbedienung möglicherweise beschädigt. Diese Methode zur Überprüfung der Fernbedienung ist bei Fernbedienungen, die fraktiles mit dem TV-Gerät gekoppelt sind, nicht möglich.

Kleine Kanäle

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen und das richtige Netzwerk ausgewählt ist.

Kein Bild / verzerrtes Bild

• Stellen Sie sicher, dass die richtige Senderliste ausgewählt ist.

- Stellen Sie sicher, dass die richtige Kanalquenz eingegeben haben, wenn Sie manuell abgestimmt haben.
- Stellen Sie sicher, dass das richtige Gerät als Eingangssquelle ausgewählt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Antenne richtig an das TV-Gerät angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das richtige Gerät als Eingangssquelle ausgewählt ist.

- Lautsprecher, ungeerdete Audiogeräte, Neonlichter, hohe Gebäude und andere große Objekte können die Empfangsqualität zu verbessern. Versuchen Sie nach Möglichkeit, die Empfangsqualität zu verbessern, indem Sie die Antennenrichtung ändern oder die Geräte vom TV-Gerät entfernen.
- Wünschen Sie in ein anderes Bildformat, wenn das Bild nicht auf dem Bildschirm paßt.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC die unterstützte Auflösung und Aktualisierungsrate verwendet.

Kein Ton / schlechter Ton

- Stellen Sie sicher, dass die Toreinstellungen korrekt sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen und aktualisiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet oder auf Null gestellt ist. Erhöhen Sie die zu überprüfende Lautstärke.
- Stellen Sie sicher, dass der Audioausgang des TV-Geräts mit dem Audioeingang des externen Soundsystems verbunden ist.

Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menü.

Eingangsquellen - können nicht ausgewählt werden

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an das TV-Gerät angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Eingangsquelle für das angegeschlossene Gerät auswählen.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle nicht im Menü Eingänge ausgewählt ist.

AV- und HDMI-Signalkompatibilität

Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

Video Decoder

Quelle	Unterstützte Signale	Video-Codec	Auflösung	Bitrate	Profil	Behälter
PAL		VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil 0 (4:2:0 8-bit) Profil 2 (420 10-bit)	MKV (.mkv), WebM (.webm)
SECAM					Haupt (8-bit)/Haupt 10 (10-bit) Profil 1, High Tier @ 5.1 (285)	MPEG Transportstream (Is, Trp, tb), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (285)
NTSC-A4.43						MPEG Programmstream (DAT, VOB, MPG, MPGE), MPEG Transportstream (Is, Trp, tb), MP4 (.mp4 - mov), 3GP (3gp, 3gp2), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm)
NTSC3.58						MP@HL
480i	60Hz	HEVC-H265	4096x2176@60fps	100Mbps		MP4 (.mp4 - mov), 3GP (3gp, 3gp2), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm)
480p	60Hz					
576i, 576p	50Hz					
720p	50Hz, 60Hz					
1080i	50Hz, 60Hz					
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	MPEG12	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	
		MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps		
		Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		
						FLV (.flv), AVI (.avi)
H.263			1920x1080@60fps	40Mbps	Nur Baseline-Profil	MP4 (.mp4 - 3gp, 3gp2), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264			4096x2304@60fps	135Mbps	Haupt- und High-Profil bis Stile 5.2	MP4 (.mp4 - 3gp, 3gp2), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm), MPEG Transportstream (DAT, VOB, MPG, MP3G1, H264 (284))
AVS			1920x1080@60fps	50Mbps	Jitzhun Profil @ Level 6.0	MPEG Transportstream (Is, Trp, tp), AVI (.avi), ASF (.asf), MKV (.mkv), OGM (.ogm)
AVS+			1920x1080@60fps	50Mbps	Sendeprofil @ Stufe 6.0	MPEG Transportstream (Is, Trp, tp), AVS (.avz)
AVS2			4096x2176@60fps	100Mbps	Haupt (8-bit)/Haupt 10 (10-bit) AVS2 @ Stufe 6.0	MPEG Transportstream (Is, Trp, tp), AVS2 @ Stufe 6.0
WMV3			1920x1080@30fps	40Mbps		
						ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
VC1		Motion-JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps	Erweitertes Profil @ Level 3	MPEG Transportstream (Is, Trp, tp), AVI (.avi), ASF (.asf), MKV (.mkv), OGM (.ogm), MP4 (.mp4 - mov), 3GP (3gp, 3gp2), AVI (.avi), OGM (.ogm)
VP8			1920x1080@60fps	50Mbps	• Hauptprofil	AVI (.avi), MP4 (.mp4 - mov), 3GP (3gp, 3gp2), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV0/0/RV40			1920x1080@60fps	40Mbps		AVI (.avi), MP4 (.mp4 - mov), 3GP (3gp, 3gp2), AVI (.avi), OGM (.ogm)
AV1			4096x2176@60fps	100Mbps	Main-Profil @ Stufe 5.1	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über das DVI-Adapterkabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungswerte verwenden.

Fraubhofer MFG-H TV Audio-System	Sample-Rate	Kanal	Bitrate	Behälter		Hinweis		
32KHz, 44.1kHz, 48KHz	Bis zu 16 Kanäle bis zu 5.1.2 Ausgang	- 1.2 Mbps	3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)					
AMR-NB	8kHz	1	4.75~ 12.2Kbps	3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	640x480 800x600 1024x768 1280x768 1360x768	50Hz 60Hz x x x	60Hz 70Hz 72Hz	75Hz x x x
AMR-WB	16kHz	1	6.6~ 23.88Kbps	3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	1280x960	x		

Blöd

	Bild	Foto	Auflösung (Breite x Höhe)
JPEG	Baseline Progressiv	15360 x 8640 1024 x 768	1280x1024 1400x1050 1600x900
PNG		9600 x 6400	x
BMP		6400 x 4800	
GIF		3840 x 2160	
WebP		4000 x 3000	
HEIF			

Untertitel

Intern

Datenformaterweiterung	Behälter	Untertitel-Codec
ts, tp, tp	TS	DVB-Untertitel Tabled C/C/E/A/B8) PSS
mp4	MP4	VobSub PGS TXG
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

Externe

Datenformaterweiterung	Untertitel-Parser	Hinweis
srt	SubRip	
.srt/.ass	SubStation Alpha Advanced Sub Station Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD SubRip (.sub)	
.txt	TMP4ayer	

Technische Daten

Länderbeschränkungen

Das WLAN-Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern, Großbritannien und Irland (und anderen Ländern, die der einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen) bestimmt. Das 5.15-5.35-GHz-Band ist den EU-Ländern Großbritannien und Irland (und anderen Ländern, die der einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen) der öffentliche Nutzung unterliegt. Eine allgemeine Genehmigung durch den jeweiligen Diensteanbieter ist erforderlich.

Land	Einschränkung
Russische Föderation	Nur für den Innengebrauch
Blidachirmzeige	
RF-Antenneingang	75 Ohm (nicht gesteckt)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz
Audio-Ausgangsausleistung (WRMS, (%@10 THD))	German+Nicam Stereo
Leistungsaufnahme (W)	2 x 8 W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standy (W)	< 2
TV-Adressmessungen	167 x 902 x 567 (mm)
TV-Ausmessungen	87 x 902 x 517 (mm)
Bildschirm	40"
Betriebstemperaturen und Betriebsoberflächentemperatur	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Lizenzen

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Mark und das HDMI Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administration, Inc.TM



HDMI™

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play und YouTube sind Marken von Google LLC.

Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie aufenthalts dieses Produktes ohne entsprechende Lizenz von Microsoft ist untersagt.

In h a i s e g e n t u m r e i v e r w e n d e n d e i e Inhaltskopierstechnologie Microsoft PlayReady™, um ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu schützen. Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützten Inhalten und/oder WDR-Mitschnitt-Inhalten zuzugreifen. Bei der Nutzung des Geräts zur Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchzeitzen kann, können die Rechtheitsgeister von Microsoft fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady-Geschützten Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungegeschützte Inhalte oder durch andere Inhaltsnutztechnologien auswirken. Inhaltsgegenüber

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.
Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.
An einigen Sammelstellen können Sie Alte Geräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete P-Symbol für Akkus zeigt an, dass die ser/Akkus Blei enthalten.



Informationen zur Entsorgung

Europäische Union:
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radren auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Haushalt entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Gerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikabfälle, z.B. einem Wertstoffshof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrem Stadtbew. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektrogeräte mit einer Kantellänge bis zu 25 cm bei Handel mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 800 m² oder Betriebsstunden mit einer Gesamtverkaufsmenge von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Große Geräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Funktion, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altersgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

(Gewährleistung) Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)*

Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH16 - CH48)	< 200 mW
5260 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

OSD

Hinweis zur Konformität

Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. dass das Produkt TFT-DTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vestelusa.com. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät kann in allen Ländern der EU verwendet werden.

Information zu Unicable:

Dieser LCD-Fernseher entspricht dem europäischen Industriestandard EN50494 (2007) "Erkabelbauverteilung", bei dem die empfangenen Satellitensignale über ein einzelnes koaxiales Kabel verteilt werden.

Importiert durch: Karcher AG, Gewerbestr. 19

75217 Brückenfeld
Deutschland

Table of Contents

Bildschirmanzeige (On Screen Display). Informationen wie Kanalnummer und Lautstärke, die auf dem Bildschirm des TV-Gerätes angezeigt werden.	2
PAL	4
EUropäische Norm für Zeilen-TV-Signale.	4
SECAM	5
Ein in Frankreich und einigen anderen Ländern verwendetes Videoformat, das dem Format PAL ähnlich ist.	7
Schärfe	8
Eine Steuerung, die den Effekt einer größeren Auflösung durch Hell/Dunkelübergänge erzeugt.	9
System	11
Definiert die Übertragungsart des TV-Bildes, da das Übertragungssystem nicht in allen Ländern dasselbe ist.	12
LPCM	12
LPCM steht für Pulse Code Modulation und ist ein digitales Audiosignal.	12
MPEG	17
Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von bewegten Bildern. Auf einigen DVD's sind die digitalen Audiosignale in diesem Format komprimiert und aufgenommen.	18
AVL	21
Deutschland	22
AVL	22
Automatic Lautstärkereglerung.	23
Helligkeit	24
Bildverhältnis	26
Dieser Begriff bezieht sich auf das Verhältnis von Bildhöhe und -breite.	26
AVL	26
Automatische Lautstärkereglerung.	27
Kontrast	27
Damit wird der Bereich der optischen Dichte und der Ton des Gesamtbildes eingestellt.	27
Component-Audioeingänge	27
Wirkt für den normalen, analogen Audioschluss zwischen Geräten verwendet.	28
HDMI	29
High Definition Multimedia Interface. Dieser Anschluss liefert ein unkomprimiertes digitales Video- und Audiosignal hoher Qualität. Dabei werden Audio- und Videosignale über einen einzigen Anschluss ausgetauscht.	30
NTSC	31
Der in den USA verwendete Standard für Zeilen-TV-Signale, der auch in einigen anderen Ländern verwendet wird.	31
Features	33
Stand Connection & Wall Mounting	33
Antenna Connection.	34
Turning On/Off the TV	35
TV Control & Operation.	35
Remote Control.	35
Initial Setup Wizard	35
Home Screen.	35
Live TV Mode Menu Content	35
Channels	35
TV Options.	35
Settings	35
Network and Internet.	35
Channel	35
Accounts & Sign In	35
Apps	35
Device Preferences	35
Remotes and Accessories	35
Channel List	35
Programme Guide	35
Connecting to the Internet.	35
Multi Media Player.	35
From USB Connection	35
USB Auto Play Feature	35
CEC	35
Google Cast	35
HBTv System	35
Quick Standby Search	35
Software Update	35
USB Subtitle	35
Troubleshooting & Tips	35
AV and HDMI Signal Compatibility	35
Supported File Formats for USB Mode.	35
Video Decoder	35
Video Encoder	35
Audio	35
Picture	35
Subtitle	35
Supported DVI Resolutions	35
Specification	35
Licenses	35

Definition der Begriffe

Bildverhältnis

Dieser Begriff bezieht sich auf das Verhältnis von Bildhöhe und -breite.

AVL

Automatische Lautstärkereglerung.

Helligkeit

Diese Steuerung definiert den allgemeinen Helligkeitsgrad des Gesamtbildes.

Kontrast

Damit wird der Bereich der optischen Dichte und der Ton des Gesamtbildes eingestellt.

Component-Audioeingänge

Wirkt für den normalen, analogen Audioschluss zwischen Geräten verwendet.

HDMI

High Definition Multimedia Interface. Dieser Anschluss liefert ein unkomprimiertes digitales Video- und Audiosignal hoher Qualität. Dabei werden Audio- und Videosignale über einen einzigen Anschluss ausgetauscht.

NTSC

Der in den USA verwendete Standard für Zeilen-TV-Signale, der auch in einigen anderen Ländern verwendet wird.

Safety Information

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top or near the TV.

• Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.

• Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.

• To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.

• Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber properly.

• Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from headphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from headphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from headphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from headphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from headphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Excessive sound pressure from headphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning and long inactivity periods (going on holiday)) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in stand by mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related feature.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

A WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable of experiencing of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

Use this TV set at an altitude of less than 500 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.

For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not upturn the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

WALL MOUNTING WARNINGS

• Read the instructions before mounting your TV on the wall.

• This product uses accessories supplied with the product which may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is not replaced correctly, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

• Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.

• Use the specified wall mounting screws and other accessories.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as: If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as: If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as: If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as: If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as: If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as: If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as: If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as: If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as: If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Introduction

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications, HDMI, USB and over DVB-S broadcasts. When the input source is set to the related HDMI input, press the **Menu** button and set the **HDMI EDID Version** option in the **TV Option > Settings>Device Preferences>Inputs** menu as **EDID 2** or **Auto EDID** in order to watch HDR/HLG content. If the HDR/HLG content is received through HDMI input, the source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.


Accessories Included

- Remote Control
 - Batteries: 2 x AAA
 - Operating Instructions
 - Power Cord
- ### Features
- Remote controlled colour TV
 - Android™ operating system
 - Google Cast
 - Voice Search (optional)
 - Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S/S2)
 - HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
 - USB input
 - Side AV input for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
 - Stereo sound system
 - Sleep timer
 - On/Off timer
 - Switch off function
 - Picture off function
 - No signal auto power off function
 - Ethernet (LAN) for internet connectivity and service
 - 802.11 b/g/n/ac built in WLAN Support
 - HbbTV

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

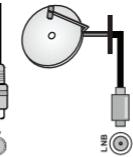

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal

Preparations

Take out the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).

Use a flat and firm table bigger than the TV.

Do not hold the screen panel part.

Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal

1. Place the pedestal(s) on the mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Insert the screws provided and tighten them gently until the pedestal(s) is/are properly fitted.

Removing the pedestal from the TV

Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall mount bracket or repacking the TV. Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the pedestal(s) protruding over the edge of the surface.

Unscrew the screws that fix the pedestal(s).

Remove the pedestal(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall mount bracket.

Other Connections


⚠ If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Device	Cables
HDMI Connection (back & side)		
SPDIF (Coaxial Out) Connection (side)		
Side AV (Audio/Video) Connection (side)		
HEADPHONE Connection (side)		
USB Connection (side)		
CI Connection (side)		
LAN Ethernet Connection (back)		


When using the wall mounting kit (contact your dealer to purchase one, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details on the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value higher than 500mA may damage the TV. Often, connecting a computer to the TV via a HDMI cable may cause interference from the TV to guarantee sufficient immunity against static frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

not a malfunction, it meets the requirements for energy consumption. In order to minimise energy consumption switch your TV into standby mode as explained above.

TV Control & Operation

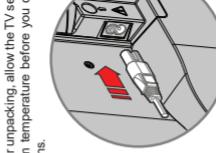

IMPORTANT: The TV is designed to operate on 220~240V AC, 50 Hz socket.
After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

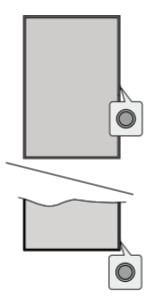

The control button allows you to control the Quick Standby-on function of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the control button to turn the TV into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): The TV cannot be switched into standby mode via control button.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu in Live TV mode. Press the **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, see your preferences, enter a sub-menu, launch an application, etc. Press **Back/Return** to return to the previous menu screen.

Input Selection
Once you have connected external systems to your TV you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources. Or enter the **Inputs** menu on the Home Screen, select the desired source from the list and press **OK**.

Changing Channels and Volume
You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Quick Standby Mode
In order to switch the TV into quick standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote.
- Press again to go back to operating mode.
- Press the control button on the TV.

Press the control button again to go back to operating mode.
Your TV continues to operate in the quick standby mode state, as it regularly checks for updates. This is

Remote Control



1. Standby: Quick Standby / Standby / On
2. Numeric buttons: Switches the channel in Live TV mode, enters a number the text box on the screen
3. Language: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
4. Mute: Completely turns off the volume of the TV
5. Volume +/-: Increases/Decreases the volume level
6. Guide: Displays the electronic programme guide for Live TV channels
7. Directon Buttons: Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor, and displays the subpages in Live TV-Teltext mode when pressed Right or Left.
8. OK: Confirms selections, enters sub-menus, views channel list in Live TV mode)
9. Back/Return: Returns to previous menu, goes one step back, closes open windows, closes teltext (in Live TV-Teltext mode)
10. Netflix: Launches the Netflix application
11. Google Play: Launches the Google Play Store application
12. Menu: Displays the main settings menu (or other sources than the TV Home), displays available setting options such as sound and picture profile in media such as movies
13. Rewind: Moves frames backwards in media such as movies
14. Stop: Stops the media being played
15. No/None
16. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
17. Pause: Pauses the media being played
18. Text: Opens and closes teltext (where available in Live TV mode)
19. Fast forward: Moves frames toward in media such as movies
20. MyContent1: Opens the picture mode setting menu on available sources
21. Prime Video: Launches the Amazon Prime Video application
22. YouTube: Launches the YouTube application
23. Exit: Closes and exits from the main settings menus (on other sources than Android TV Home), closes the Home Screen and switches to last set source, exits from any running application or menu or OSD banner
24. Info: Displays information about on-screen content sources
25. Source: Shows all available broadcast and content sources
26. Programme +/-: Increases/decreases channel number in Live TV mode
27. Home: Opens the Home Screen
28. Subtitles: Turns subtitles on and off, opens the subtitle settings menu (where available)

Inserting the Batteries into the Remote

The remote may have a cover on the remote control (this may be in a separate bag). Remove the screw, if the cover is screwed on previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment. Insert two 1.5V "size AAA" batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. Power off dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

1. If you did not priorly connect your TV to the Internet via Ethernet a message will be displayed stating that you are connected. You can choose to continue with wired connection or change the network. Highlight **Change network** and press **OK** if you want to use wireless connection instead of wired connection.
2. **Network Connection**
You will be directed to the next step automatically, if you connect your TV to the Internet via Ethernet at this point. If not, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password protected. Select the **Other network** option from the list, if the network that you want to connect to has a hidden SSID (network name).
3. If you prefer not to connect to the internet at this point, you can skip this step by selecting the **Skip** option. You can connect to the Internet later using the **Network and Internet** menu options in the **Settings** menu from the Home Screen or the **TV options** menu in Live TV mode.
4. This step will be skipped if an internet connection has been established in the previous step.

7. Sign in to Your Google account
If the connection succeeds, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed into a Google account to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step or if you are already signed in to your Google account in the Quick Setup step.

By signing in, you will be able to discover new apps for videos, music, and games on Google Play;

get personalised recommendations from apps like YouTube, buy or rent the newest movies and shows on Google Play Movies & TV, access your entertainment and control your media. Highlight **Sign In** and press **OK** to proceed. You can sign in to your Google account by entering your e-mail address or phone number and your password, or create a new account.

If you prefer not to sign in to your Google account at this point, you can skip this step by selecting the **Skip** option.

8. Terms of Service

If you didn't priorly connect your TV to the Internet via Ethernet a screen will be displayed where you can transfer your Android phone's WLAN network and Google Account to your TV. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process.

You can also skip this step by selecting the **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

Initial Setup Wizard

Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the on-screen instructions on the **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

6. Network Connection

1. When turned on for the first time, a welcome screen will be displayed. Select your language and press **OK**. Follow the on-screen instructions to set up your TV and install the channels. The installation wizard will guide you through the setup process. You can perform initial setup anytime using the **Factory reset** option in the **Settings>Device Preferences>About** menu. You can access the **Settings** menu from the Home screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.
2. **Welcome Message and Language Selection**
A "Welcome" message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.
3. **Region/Country**
In the next step select your region or country from the list and press **OK** to continue.
4. Depending on the selected option here, the order of the following steps may be changed and/or some of the steps may be skipped.
5. **Initial Setup**
After the region/country selection you can start the initial setup wizard. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. You will not be able to go back and change the language and region/country once you proceed. If you need to change your language or region/country selection after this step, you will have to switch the TV into standby mode so the setup process starts from the beginning when you next switch on the TV. To do this, press and hold the **Standby** button. A dialogue will be displayed. Highlight **OK** and press **OK**.
6. **Search for accessories**
A search for accessories will be performed after the initial setup has started. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depending on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press the **Back/Return** button to end adding accessories and proceed.
7. **Quick Setup**
If you didn't priorly connect your TV to the Internet via Ethernet a screen will be displayed where you can transfer your Android phone's WLAN network and Google Account to your TV. Highlight **Accept** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process.
8. **Terms of Service**
You can also skip this step by selecting the **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

which this information can also be viewed in case internet access is not available.

9. Google Services

Select each to learn more about each service such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy. Highlight **Accept** and press **OK** to confirm your selection of these Google services settings.

Use location

You can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Highlight **Use location** and press **OK** to view detailed information and turn this feature on or off. You can change this setting later using the **Location status** option in the **Settings>Device Preferences>Location** menu.

Help improve Android and automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. Highlight **Help improve Android** and press **OK** to enable this feature and turn this feature on or off, you can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Usage & Diagnostics** menu.

10. Google Assistant

Services and your privacy Google Assistant sends services you talk to a unique code. That way, services can remember things like your preferences during conversations. You can view, manage and reset the data sent to services on each service's page in the Explore section of the Assistant mobile app. Learn more at [getassistant.google.com](#).

11. Password

If you have signed in to your Google account in the previous steps, you can also allow sharing your requests with your TV's apps and turn on personal requests for Assistant by choosing the related options when prompted. Press **OK** consecutively to proceed. Information on Google services and some features of your TV will be displayed next.

12. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or **Store**. The **Store** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for home use.

13. Chromecast built-in always available

Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake your TV to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

14. Tuner Mode

The next step is the selection of the tuner mode. Select **Tuner**, **Aerial Cable** and **Satellite** options for Live TV function. **Aerial Cable** and **Satellite** options are available. Highlight the option that corresponds to your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed. If you don't want to perform a tuner scan highlight **Next** and press **OK**.

When the channel scan with the selected tuner is completed, the installation wizard will bring you back to this step. In case you want to continue scanning channels with another tuner, you can proceed as explained below. You can highlight **General** and then the setup highlight **Next** and press **OK**. Aerial

If the **Aerial** option is selected, you can choose to search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Note: If the country selected does not have a analogue broadcasts, **analogue channels may not be searched**.

Cable If the **Cable** option is selected, you can choose to search for digital cable and analogue broadcasts. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Note: If the country selected does not have a **Digital** cable, **digital channels may not be searched**. If you have selected **operator** option will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or **Right** directional button to proceed. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Scan** to continue without performing a search. If one of the digital channel search options is selected a configuration screen will be displayed next. **Scan Mode**, **Frequency (KHz)**, **Modulation**, **Symbol Rate (Ksym/s)**, **Network ID** options may need to be set. To perform a full scan set the **Scan Mode** as **Advanced**, **Quick** or **Full** available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to set.

Note: If the country selected does not have a analogue broadcasts, **analogue channels may not be searched**.

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts.

Satellite

If the **Satellite** option is selected, the **Antenna Type** screen will be displayed next. If you have a Direct satellite system, you can proceed to the next step quickly by selecting the **Next** option here. Highlight **More** and press **OK** to set the antenna type manually. Available options are **Antenna**, **Tone Burst**, **DISEqC**, and **Uncable** options corresponds to your satellite system and press **OK** or the **Right** directional button to proceed to the next step.

Next screen will be the **Select Operator** screen. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or **Right** directional button to proceed. Some of the options in the following steps may be preset and/or additional steps may be added or some steps may be skipped depending on the selected operator in this step. Check the parameters in each step before proceeding and adjust if necessary. You can highlight **General** and **OK** or **Right** directional button to proceed with normal satellite installation.

LNB List screen will be displayed next. You may be asked to set up different satellites depending on the selected country, antenna type and operator in the previous steps. Highlight the desired satellite option and press **OK** or **Right** directional button to set the parameters. The **Satellite Status** of the first satellite option will be set as **On**. In order to enable channel scan on the satellite, this option should be set as **Off**.

Following satellite parameters will be available. You may not be able to change all settings depending on the previous selections.

Satellite Status: Set the status option to **On** to enable channel scan on the selected satellite. Highlight this option and press **OK** to change the status.

Symbol Rate (Ksym/s): Set the satellite on which you want to perform a channel search. **Scan Mode:** Set your scan mode preference. **Full** and **Network** options will be available. If you are going to perform a network scan, make sure that you have adjusted the **Frequency Symbol Rate (Ksym/s)**, and **Polarisation** parameters under the **Transponder** option accurately.

Scan Type: You can perform a scan for free or encrypted channels only if the **Only Free Channels** option is selected encrypted channels will not be installed. **Select All** to scan all channels.

Store Type: You can select to store TV channels (referred to as **Digital Channels**) in the menu) or radio channels only. **Select All** to store all channels. **Transponder:** Adjust the **Frequency Symbol Rate (Ksym/s)**, and **Polarisation** parameters for the selected satellite if necessary.

LNB Configurations: Set the parameters for LNB. For DISEqC antenna type select the correct DISEqC port corresponding to your satellite system. Set other options in accordance with your satellite system if necessary.

Signal Quality: The signal quality status is displayed as a percentage.

Signal Level: The signal level status is displayed as a percentage.

Press the **Back/Return** button and select next satellite you want to set. After you completed the configuration changes, highlight **Next** on the **LNB List** screen and press **OK** or **right** directional button to proceed.

If **Load Preset List** option is selected in the previous step next steps will be skipped and the preset channel list installation will start in the correct satellite has not been selected for SatcoDx installation. A warning dialogue will be displayed on the screen. The satellites can be selected will be listed. Press **OK** to close the dialogue and then set the satellite accordingly.

Channel Scan screen will be displayed next. Select **Scan** to proceed without performing a scan and complete the initial setup. Select **Scan** and press **OK** or **Right** directional button to start the search. While the search commences you can press the **Back/Return** button, highlight **Skip Scan** and press **OK** or **Right** directional button to stop the search. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

When the initial setup is completed a message will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

You will be asked to give your consent to the collection of your data. Read the text on the screen for detailed information. Highlight **Accept** and press **OK** to give your consent and proceed. To skip without giving your consent, select **Next**. You can change this setting later using the **Settings>Device Diagnostics** menu.

To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your modem/router. Refer to the **Network and Internet** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the Internet. The **Home** menu is the centre of your TV. From the **Home** menu, you can start any application, switch to a connected device, **Press the Home** button to display **Home**

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If set as **On** cookies will be stored with an expiry date in the persistent memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Device ID: Turn the Device ID function on or off.

Reset Device ID: Reset the device ID for HBBTV services. Confirmation dialogue will be displayed. Press **OK** to proceed. **Back** to cancel.

Subtitle

Analogue Subtitle: Set this option as **Off** or **Mute**. If the **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen, but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle: Set this option as **Off** or **On**.

Subtitle Tracks: Set your subtitle track preference, if any available.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as first digital subtitle language preference.

Digital Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as second digital subtitle language preference.

Subtitles Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If the **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitles with additional deaf and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Teletext

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.

BIS Key: Click To Add **BIS Key**™ message will be displayed. Press **OK** button to add a **BIS Key**, **Frequency**, **Symbol ID** and **CW Key** parameters will be available to be set. Once you are done with the settings highlight **Save Key** and press **OK** to save and the **bis key** this option will not be available if the input source is not set as **satellite**. Available options will differ depending on the selected country during the initial setup process.

System Information: Display detailed system information on the current channel such as **Signal Level**, **Signal Quality**, **Frequency**, etc.

Mute and Standby buttons: These buttons will function normally.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours**, **6 Hours** and **8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

Live TV Mode Menu Content

Switch the TV to Live TV mode first and then press the **Menu** button on the remote to see **Live TV** menu options. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app from the **Apps** row on the **Home Screen** and press **OK**. For some countries, the **Live TV** app will be situated in the **Home** tab on the **Home Screen** and the row with this app will be named as **favorite Apps**.

Channels

Programme Guide: Open the electronic programme guide. Refer to the **Programme Guide** section for detailed information.

Channel Export/Import: Export this TV's satellite channel list data to a connected USB storage device or import a previous exported data from a connected USB storage device to this TV. The **Channel Export** and **Channel Import** options will be available. Connect a USB storage device (*) to the TV, highlight the option you want to continue with and press **OK**. The **Channel Export/Import** option will not be available if the input source is not set to **Satellite**.

(*) The **USB** storage device must be formatted with the **FAT32** file system.

Channel: Open the **Channel** menu. You can use the **Channels** menu options to search for broadcast channels. Refer to the **Channel** section for more information.

TV Options

Source: Display the list of input sources. Select the desired one and press **OK** to switch to that source.

Picture: Open the **Picture** menu. Refer to **Device Preferences** section for detailed information.

Sound: Open the **Sound** menu. Refer to **Device Preferences** section for detailed information.

Power: Set the **Power** option to **On** to turn the TV on or **Off** to turn the TV off. This feature is useful in the UK and Ireland only.

MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN protection function on or off. This feature is useful in the UK and Ireland only.

HBBTV Settings

HBBTV Support: Turn the HBBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBBTV services.

and recommendations from streaming apps. In the **Discover** tab recommendations from streaming services will be displayed. In the **Apps** tab all the apps installed on your TV will be displayed and you can install more from Play Store using the related option. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the tabs on the **Home Screen** may contain different items.

The available options of the **Home Screen** are positioned in rows. To navigate through the **Home Screen** options use the directional buttons on the remote.

Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music and Google Play related rows and rows of the applications you have installed might be available. Select a row then move the focus to the desired item in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located, you can either type a word to start a search via the virtual keyboard or try voice search option if your remote has a built-in microphone. Move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications**, **Inputs**, **Network and Internet** (will be named as **Connected** or **Disconnected** according to the current connection status), **Settings** and the current time will be displayed. You can configure your date and time preferences using the **Date & Time** menu options from the **Settings>Device Preferences** menu.

First row will be the **Apps** row, **Live TV** and **Multi Media** Player will be available alongside with other favourite apps. If not, highlight **Add app** and **favoutes** option (plus sign) on the **Apps** row and press **OK**. Then select the app you want to add and press **OK**. Repeat the process for each app. Highlight **Live TV** and press **OK** or press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV mode. If the source was set to an option other than **Antenna**, **Cable**, **Satellite** or **ATV** previously press the **Source** button and set one of these options to watch live TV channels. Highlight **Multi Media Player** and press **OK** to browse the connected USB devices and play/display the installed media content on the TV. The audio can be played through the speakers of the TV or through the speaker systems connected to the TV. To browse the Internet, you will need an internet browser application. Make a search or launch the Google Play Store app, find a browser and download it.

For some countries, the **Home Screen** will be organised into several tabs. **Home**, **Discover** and **Apps** tabs will be available. You can scroll through the tabs using the directional buttons. Each tab will have a featured content row at the top. In the **Home** tab, there will be rows for favourite apps, recent Live TV programmes

Screen. You can also select the **Android TV Home** option from the **Inputs** menu to switch to **Home Screen**. To open the **Inputs** menu, press the **Source** button on the remote or press the **Menu** button on the remote when the **TV is On**. In **Live TV** mode, highlight the **Source** option in the **TV options** menu, and press **OK**. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the tabs on the **Home Screen** may contain different items.

The available options of the **Home Screen** are positioned in rows. To navigate through the **Home Screen** options use the directional buttons on the remote.

Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music and Google Play related rows and rows of the applications you have installed might be available. Select a row then move the focus to the desired item in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located, you can either type a word to start a search via the virtual keyboard or try voice search option if your remote has a built-in microphone. Move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications**, **Inputs**, **Network and Internet** (will be named as **Connected** or **Disconnected** according to the current connection status), **Settings** and the current time will be displayed. You can configure your date and time preferences using the **Date & Time** menu options from the **Settings>Device Preferences** menu.

First row will be the **Apps** row, **Live TV** and **Multi Media** Player will be available alongside with other favourite apps. If not, highlight **Add app** and **favoutes** option (plus sign) on the **Apps** row and press **OK**. Then select the app you want to add and press **OK**. Repeat the process for each app. Highlight **Live TV** and press **OK** or press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV mode. If the source was set to an option other than **Antenna**, **Cable**, **Satellite** or **ATV** previously press the **Source** button and set one of these options to watch live TV channels. Highlight **Multi Media Player** and press **OK** to browse the connected USB devices and play/display the installed media content on the TV. The audio can be played through the speakers of the TV or through the speaker systems connected to the TV. To browse the Internet, you will need an internet browser application. Make a search or launch the Google Play Store app, find a browser and download it.

For some countries, the **Home Screen** will be organised into several tabs. **Home**, **Discover** and **Apps** tabs will be available. You can scroll through the tabs using the directional buttons. Each tab will have a featured content row at the top. In the **Home** tab, there will be rows for favourite apps, recent Live TV programmes

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown.

Frequency Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** to enable this feature.

Available networks:

When the **WLAN** function is turned on, available wireless networks will be listed. Highlight **See all** and press **OK** to see all networks. Select one and press **OK** to connect. You may be asked to enter a password to connect to the selected network, in case the network is password protected.

Other options:

Add new network: Add networks with hidden SSIDs (network name).

Scanning always available: You can let the location service and other apps scan for networks, even when the **WLAN** function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Wow: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network. **Wolf:** Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via network.

Ethernet

Connected/Not connected: Displays the status of the internet connection via Ethernet, IP and MAC addresses.

Proxy settings: Set a HTTP proxy for browser manually. This proxy may not be used by other apps.

IP settings: Configure your TV's IP settings.

Channel

The content of this menu may change depending on the selected input source and whether the channel installation is completed.

Channels

Options of this menu may change or become inactive depending on the input source and on the **Channel Installation Mode** selection.

Input Source - Antenna

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Delete: Highlight the desired channels on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select them. Then press the **Blue** button to delete the selected channels. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** to proceed. Highlight **CANCEL** and press **OK** to cancel.

Input Source - Cable

Channel Scan: Start a scan for digital cable channels. Available operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**. **Scan Mode:** Frequency and NetworkID options may be available. The options may vary depending on the operator and the Scan Mode selections. See the **Scan Mode** as full if you don't know how to set up other options. **Highlight Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to start the scan. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the frequency value, **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected Frequency will be shown. **Highlight the Scan option** and press **OK** or the **Right** directional button to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organises the available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence. (If applicable).

Channel Type: Set your store type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favorite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organises the available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence. (If applicable).

Channel Scan: Set your store type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favorite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channel/s on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the second channel on the list and press **OK** to select. You can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number (*) of the selected channel and display **Network Name**, **Channel Type** and **Frequency** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be available. Press **OK** or the **Yellow** button to delete the highlighted channel.

LCN: Set the status of the **satellite** option and press **OK** to return to the satellite selection screen. **Highlight Next** and press **OK** to proceed with the **SatcoDX** channel list installation. If the selected satellite is not correct for **SatcoDX** installation, a warning dialogue will be

(*) The selected channel number should not be used for another channel in the channel list. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to change the channel number.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

Channel Delete: Highlight the desired channels on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select them. Then press the **Blue** button to delete the selected channels. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** to proceed. Highlight **CANCEL** and press **OK** to cancel.

Input Source - Antenna

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number (*) of the selected channel and display **Network Name**, **Channel Type**, **Frequency**, **Modulation** and **Symbol Rate** information related to that channel. Depending on the channel other options may also be available. Press **OK** or the **Yellow** button to edit the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

LCN: Set the status of the **satellite** option and press **OK** to return to the satellite selection screen. **Highlight Next** and press **OK** to proceed with the **SatcoDX** channel list installation. If the selected satellite is not correct for **SatcoDX** installation, a warning dialogue will be

(*) The selected channel number should not be used for another channel in the channel list. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number (*) of the selected channel and display **Network Name**, **Channel Type**, **Frequency**, **Modulation** and **Symbol Rate** information related to that channel. Depending on the channel other options may also be available. Press **OK** or the **Yellow** button to edit the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

LCN: Set the status of the **satellite** option and press **OK** to return to the satellite selection screen. **Highlight Next** and press **OK** to proceed with the **SatcoDX** channel list installation. If the selected satellite is not correct for **SatcoDX** installation, a warning dialogue will be

(*) The selected channel number should not be used for another channel in the channel list. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number (*) of the selected channel and display **Network Name**, **Channel Type**, **Frequency**, **Modulation** and **Symbol Rate** information related to that channel. Depending on the channel other options may also be available. Press **OK** or the **Yellow** button to edit the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

LCN: Set the status of the **satellite** option and press **OK** to return to the satellite selection screen. **Highlight Next** and press **OK** to proceed with the **SatcoDX** channel list installation. If the selected satellite is not correct for **SatcoDX** installation, a warning dialogue will be

(*) The selected channel number should not be used for another channel in the channel list. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number (*) of the selected channel and display **Network Name**, **Channel Type**, **Frequency**, **Modulation** and **Symbol Rate** information related to that channel. Depending on the channel other options may also be available. Press **OK** or the **Yellow** button to edit the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

LCN: Set the status of the **satellite** option and press **OK** to return to the satellite selection screen. **Highlight Next** and press **OK** to proceed with the **SatcoDX** channel list installation. If the selected satellite is not correct for **SatcoDX** installation, a warning dialogue will be

displayed on the screen. The satellites that can be selected will be listed. Press **OK** to close the dialogue screen. Then press **Back/Return** to return to satellite selection screen. Then set the satellites accordingly.

Satellite Add: Add satellite and perform a satellite scan. This menu option will be active if **Channel Installation Mode** is set to **General Satellite**.

Satellite Update: Search for any updates by repeating the previous steps. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

Channel Installation Mode is set to **Preferred Satellite**. The option may be named differently depending on the available services. Highlight the satellite and press **OK** to configure detailed satellite parameters. Then press the **Back/Return** button to return to the satellite selection screen. Highlight **Next** and press **OK** to proceed.

Satellite Manual Tuning: Start a manual satellite scan. Highlight the satellite and press **OK** to configure detailed satellite parameters. Then highlight **Next** and press **OK** to proceed.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number (**T**) of the selected channel and display **Network Name**, **Channel Type** and **Frequency** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. Press **OK** or the **Yellow** button

to edit the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

(?) The selected channel number should not be used for another channel in the channel list.

Channel Delete: Highlight the desired channels on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select/unselect. Then press the **Blue** button to delete the selected channels. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

Analogue Channel Fine-Tune: Select the channel you want to adjust from the list and press **OK**. Then change the frequency using the Left/Right directional buttons to find optimal reception. Press the **Back/Return** button to save and exit. When the confirmation dialogue appears, highlight **OK** and press **OK** to proceed.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** to proceed. Highlight **CANCEL** and press **OK** to cancel.

Input Source - ATV

Channel Scan: Start a scan for analogue channels. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Analogue Manual Scan: Start a channel scan/manual. First, enter the start frequency for the scan. Then select the scanning direction and press **OK** or the Right directional button to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number (**T**) of the selected channel and display **Network Name**, **Channel Type** and **Frequency** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. Press **OK** or the **Yellow** button

to edit the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

(?) The selected channel number should not be used for another channel in the channel list.

Channel Delete: Highlight the desired channels on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select/unselect. Then press the **Blue** button to delete the selected channels. When the confirmation dialogue appears, highlight **YES** and press **OK** to proceed.

Analogue Channel Fine-Tune: Select the channel you want to adjust from the list and press **OK**. Then change the frequency using the Left/Right directional buttons to find optimal reception. Press the **Back/Return** button to save and exit. When the confirmation dialogue appears, highlight **OK** and press **OK** to proceed.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** to proceed. Highlight **CANCEL** and press **OK** to cancel.

Note: Some options may not be available and appear as greyed out depending on the operator selection and operator related settings.

Channel Installation Mode

Set this option as Preferred Satellite or General Satellite: The channel list will also change depending on the selected option here. In order to watch the channels on the satellite you want, this option should be selected accordingly. Set to **Preferred Satellite** to watch operator channels. If you have performed an operator installation, Set to **General Satellite** to watch other satellite channels. If you have performed a normal installation.

Auto Channel | Update

Turn the auto channel update function on or off.

Channel Update Message

Turn on the channel update message function on or off.

Parental Controls

(?) To enter this menu PIN should be entered first. Use the PIN that you have defined during the initial setup process. If you have changed the PIN after the initial setup, you can use the default PIN. The default PIN is 1234. Some options may not be available or vary depending on the country setting during the initial setup. The related options of this menu may not be available or appear as greyed out if the channel installation is not completed or a parental lock is installed.

Channels Blocked: Select channels to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select/unselect. To watch a blocked channel PIN should be entered first.

Programme Restrictions: Block programmes according to the age rating information that is being broadcasted with them. You can turn on or off restrictions.

Highlight the app you want to move and press **OK** to see available options. Then highlight the **Storage used** option and press **OK**. If the selected app is convenient will view your USB storage device as an option for this app to be stored. Highlight that option and press **OK** to move the app.

items, set rating systems, age limits, and block unrated programmes using the options of this menu.

Inputs Blocked: Prevent access to the selected input source content. Highlight the desired input option and press **OK** to select/unselect. To switch to a blocked input source PIN should be entered first.

Change PIN: Change the PIN entered during the initial setup. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the current PIN first. Then the new PIN entry screen will be displayed. Enter the new PIN twice for confirmation.

Open Source Licences

Display Open Source Software licence information.

Accounts & Sign In

Highlight this option and press **OK** to sign into your Google account. Following options will be available if you have signed into your Google account.

Google: You can configure your data syncing preferences or remove your registered account on the service. Highlight a service listed in the **Choose syncd apps** section and press **OK** to enable/disable data sync. Highlight **Sync now** and press **OK** to sync all enabled services at once.

Apps

Using the options of this menu, you can manage the apps on your TV.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. The amount of storage space that they needed will also be displayed. You can see the version of this app and/or force to stop the running of the app, uninstall it downloaded app, see the permissions and turn them on/off, turn on/off the notifications, clear the app and cache, etc. Highlight an app and press **OK** to see the available storage location of an app.

Changing the storage location of an app

If you did priorly format your USB storage device as device storage to extend the storage capacity of your TV, you can move the app to that device. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings>Device Preferences** menu.

Highligh

the app you want to move and press **OK** to see available options. Then highlight the **Storage used** option and press **OK**. If the selected app is convenient will view your USB storage device as an option for this app to be stored. Highlight that option and press **OK** to move the app.

your Local Contrast Control preference as **Low**, **Medium**, **High** or turn it off by setting as **Off**.

Flesh Tone: Adjusts the skin tone brightness. Set your preferences as **Low**, **Medium**, **High** to enable. Set to **Off** to disable.

D1 Film Mode: It is the function for 3:2 or 2:2 cadence detection for 24 ips film content and improves the side effects (like interacting effect or judder) which are caused by these pull down methods. Set your **D1 Film Mode** preference as **Auto** or turn it off by setting as **Off**. This item will not be available if Game Mode or PC Mode is turned on.

Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites as brighter white. Blue Stretch feature changes colour balance of mid-high grey levels to a cooler blue temperature. Turn the **Blue Stretch** function on or off.

Game Mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. Turn the **Game Mode** function on or off.

ALM: ALM (Auto Low latency Mode) function allows the TV to activate a deactivation latency settings depending on playback content. Rightight this option and press **OK** to turn the ALM function on or off.

HDMI RGB Range: This setting should be addressed according to input RGB signal range on HDMI source. It can be limited range (16-255) or full range (Auto). Set your **HDMI RGB** range preference. **Auto**, **Full** and **Limit** options will be available. This item will not be available, if the input source is not set as **HDMI**.

Low Blue Light: Electronic device screens emit blue light that can cause eye strain and may lead to eye problems over time. To reduce the effect of blue light set your preference as **Low**, **Middle**, or **High**. Set to **Off** to disable.

Colour Space: You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as **On**, colours are set according to the source signal. When set as **Auto**, the TV decides to set this function as on or off dynamically, according to the source signal type. When set as **Off**, the TV's maximum colour capacity is used by default.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness can be adjustable for red, blue, cyan, magenta, yellow and flesh tone (skin tone) for having more vivid or more natural image. Set the **HUE**, **Colour**, **Brightness**, **Offset** and **Gain** values manually. **Highlight** **Enable** and press **OK** to turn this function on.

11 Point White Balance Correction: White balance feature calibrates TV's colour temperature in accordance with any detail loss. Set

Some of the picture settings will be adjusted according to the selected picture mode.

Auto Backlight: Set your auto backlight preference. Set as **Off** to disable.

Backlight: Adjust the backlight level of the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Brightness: Adjust the brightness value of the screen.

Contrast: Adjust the contrast value of the screen.

Colour: Adjust the colour saturation value of the screen.

HUE: Adjust the hue value of the screen.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Gamma: Set your gamma preference. **Dark**, **Middle** and **Bright** options will be available.

Colour Temperature: Set your colour temperature preference. **User**, **Cool Standard** and **Warm** options will be available. If one of these values is changed manually, **Colour Temperature** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signals. Set your DNR preference as **Low**, **Medium**, **Strong**, **Auto** or turn it off by setting as **Off**.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction cleans up block noise around outlines and noise on the background. Set your **MPEG NR** preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Max. Vivid: Manipulates a contrast and colour perception, basically converts Standard Dynamic Range picture to High Dynamic Range picture. Set as **On** to enable.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts contrast settings globally according to content histogram in order to provide deeper black and brighter white perception. Set your **Adaptive Luma Control** preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Local Contrast Control: Local contrast control divides each frame to defined small regions and provides better contrast perception. It makes higher depth contrast by enhancing dark and bright areas without any detail loss. Set Picture Mode:

Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**.

Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by power as **Once** or **On Once** to enable a power on timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On Time** option below.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Time** is enabled. Set the desired time for your TV to come on from standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power off timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off Time** option below.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time** is enabled. Set the deadline time for your TV to go to standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Language: Set your language preference.

Keyboard: Select your keyboard type and manage keyboard settings.

Inputs: Show or hide an input terminal, change the name of an input terminal, and configure the options for HDM/CEC (Home Consumer Electronic Control) function and display the CEC device list.

Power

Sleep Timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **Off** to disable.

Picture Off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function as **Never** to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV when no signal is received from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn off or set as **Off** to disable.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours**, **6 Hours** and **8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

Factory Reset: Reset all TV settings to the factory defaults. Highlight **Factory Reset** and press **OK**. Information on this operation will be displayed. Select **Factory Reset** to proceed with resetting. Future information will be displayed, select **Delete** everything to factory reset the TV. The TV will switch off first and the initial setup will start. Select **Cancel** to exit.

Note: You may be asked to enter a PIN to proceed with the reset operation. Enter the PIN you have defined during the initial setup. If you didn't set a PIN during the initial setup, you can use the default PIN. The default PIN is 1234.

Netflix ESN: Displays your ESN number. ESN number is an unique ID number for Netfix, created especially to identify your TV.

Tv life Time: Your TV's lifetime information is displayed.

Date & Time: Set the date and time options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date data over the network or over the broadcasts. Set correspondence to your environment and preference. Disable by setting as **Off** if you want to manually change the date or time. Then set date, time, time zone and hour format options.

Note that the apps that moved to a connected USB storage device will not be available if that device is disconnected. And if you format the device with the TV as removable storage, don't forget to back up the apps using the related option. Otherwise, the apps stored on the device will not be available after reformatting. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings>Device Preferences** menu.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

App permissions: The apps will be sorted by permission type categories. You can enable/disable permissions for apps from within these categories.

Special app access: Configure some app features and special permissions.

Security & restrictions: You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.

Device Preferences

About: Check for system updates, change the device name, reset the TV to the factory defaults and display system information such as network addresses, serial numbers, versions, etc. You can also display legal information, manage advertisements, display your advertising ID, reset and turn off the personalised advertisements based on your interests.

Factory Reset: Reset all TV settings to the factory defaults. Highlight **Factory Reset** and press **OK**. Information on this operation will be displayed. Select **Factory Reset** to proceed with resetting. Future information will be displayed, select **Delete** everything to factory reset the TV. The TV will switch off first and the initial setup will start. Select **Cancel** to exit.

Note: You may be asked to enter a PIN to proceed with the reset operation. Enter the PIN you have defined during the initial setup. If you didn't set a PIN during the initial setup, you can use the default PIN. The default PIN is 1234.

Netflix ESN: Displays your ESN number. ESN number is an unique ID number for Netfix, created especially to identify your TV.

Tv life Time: Set the date and time options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date data over the network or over the broadcasts. Set correspondence to your environment and preference. Disable by setting as **Off** if you want to manually change the date or time. Then set date, time, time zone and hour format options.

English - 18 -

English - 19 -

detailed grey levels. By visually or measurement, grey scale uniformity can be improved. Adjust the strength of the **Red**, **Green**, **Blue** colours and **Gain** value manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset Settings: Reset the video settings to factory default settings.

Note: Depending on the currently set input source some menu options may not be available.

Sound

System Sounds: System sound is the sound played when navigating or selecting an item on the TV screen. Highlight this option and press **OK** to turn this function on or off.

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select a preset setting. **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie**, **Music**, and **News** options will be available. Sound settings will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Sound Surround: Turn the surround sound feature on or off.

Equalizer Detail: Adjust the equalizer values according to your preferences.

Speakers Delay: Adjust the delay value for speakers.

Digital Output: Set the digital sound output preference. **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** and **Dolby Digital** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Digital Output Delay: Adjust the digital output delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically, at the beginning of a scene or when you are switching channels, turn this option on/off by pressing **OK**.

Downmix Mode: Set your preference to convert multi-channel audio signals to two-channel audio signals. Press **OK** to see the options and set **Surround** and **Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and set. Some other sound options may become unavailable and appear as greyed out depending on the setting mode here. Turn the **Dolby Audio Processing** option off if you would like to change these settings.

Energy Saver: Define a time after which you want your TV to turn itself off for energy saving. Set as **Never** to disable.

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location, see the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.

Usage & Diagnostics: Automatically send usage data and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Manufacturer Usage & Diagnostics: If you're an agent, your TV will send personal data (such as MAC address, country, language, software version, bootloader version, the source and brand of the TV, and connection type) from your device to a server located in Ireland. This data is collected and stored to ensure your device operates properly.

Accessibility: Configure **Audio Type**, **Visually Impaired**, **Captions**, **Text to Speech** settings and/or **Text on Caption** to **Text on/off**. Some of the caption settings may not be applied.

Visually Impaired: Set the **Audio Type** as **Audio Description** to enable this option. Digital TV channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers. **Headphone:** Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary.

Pane and Fade: Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set the audio type for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Fader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (**Main**) and audio commentary (**AD**).

Restart: A confirmation message will be displayed, selected **Restart** to proceed with restarting. The TV will cancel on first. Select **Cancel** to exit.

Remotes and Accessories

You can use wireless accessories such as your remote control (depends on the model of the remote), control, headphones, keyboards or game controllers with your Android TV. Add devices to use with your TV. Select this option and press **OK** to start searching available devices in order to pair them with your TV. If

Note: Formating the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formating the device.

Sound Mode: If the **Dolby Audio Processing** option is turned on in **Sound Mode** option will be available to set. Highlight the **Sound Mode** option and press **OK** to see the preset sound modes. **Game**, **Movie**, **Music**, **News**, **Stadium**, **Smart** and **User** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set. Some options may not be available if this option is not set to **User**.

Volume Leveler: Allows you to balance the sound levels. In this way, you are minimally affected by abnormal sound rises and falls. Turn this feature on/off by pressing **OK**.

Dialogue Enhancer: This feature provides sound postprocessing options for speech-related dialogue enhancement. **Off**, **Low**, **Medium** and **High** options will be available. Sound options will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Note: This feature has an effect only if **Auto format** is **AC-4** or **Dolby audio processing** is enabled. This effect only applies to TV/budspeaker output.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Storage: View the total storage space status of the TV and connected devices if available. To see detailed information on the usage details highlight and press **OK** on the connected USB storage devices a device selection dialog will be displayed asking for your confirmation.

Eject: To keep your content safe, eject your USB storage device before you unplug it from your TV.

Delete and format as device storage: You can use the connected USB storage device to extend the storage capacity of your TV. After doing this, that device will only be usable with the TV. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formating the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formating the device.

Delete and format as removable storage: If you do priority format your USB storage device as device storage, it will only be usable with your TV. You can use this option to format it again in order to use it with other devices. Before proceeding with the formatting, you may consider backing up the data on your device to your TV's internal storage or to another USB storage device using the **Back up apps** option. Otherwise, some apps may not work properly after formatting. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Chromecast Built-In: Set your remote control notification preference. Highlight **Let others control your cast media** and **Press OK**. **Always**, **While Casting** and **Never** options will be available. You can display open source licences and view section number and serial number under the **About** section.

Screen Saver: Set the screensaver options for your TV. You can choose to set a screensaver, set wait time for the screensaver or start the screensaver mode.

available highlight **Add accessory** option and press **OK** to start the search. Set your device to pairing mode. Available devices will be recognised and listed or pairing request will be displayed. To start pairing, select your device from the list and press **OK**, or highlight **OK** and press **OK** when the pairing request appears. Connected devices will also be listed here. Highlight the device and press **OK** to see available options. To unpair a device, highlight the **Unpair** option and press **OK**. Then select **OK** and press **OK** again to unpair the device from the TV. You can also change the name of a connected device. Highlight **Change name** and press **OK** again. Press **OK** again and use the virtual keyboard to change the name of the device. If the device supports it, the device's current battery life remaining information will be displayed here as well.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in **Live TV** mode. You can press the left directional button to scroll up the 1st page by page, or press the right directional button to scroll down. To sort the channel or find a channel in the channel list, press the **Green** button to display the **Channel** and **Sort** options. Available options are **Sort** and **Find**. The **Sort** option may not be available depending on the selected country during the initial setup process. To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK** again. The channels will be sorted according to your selection. To find a channel highlight **Find** and press the **OK** button. Virtual Keyboard will be displayed. Enter all or a portion of the name or number of the channel you want to find, highlight the check mark symbol on the keyboard and press **OK**. Matching results will be listed.

To filter the channels press **Yellow** button. The **Select Type** options will be displayed. You can select among **Categories**, **Digital Radio**, **Free**, **Encrypted** and **Favourites** options to filter the channel list or select the **All channels** option to see all installed channels in the channel list. Available options may differ depending on the operator selection.

Note: If any option except **All channels** is selected in the **Select Type** menu, you can only scroll through the channels that are currently listed in the channel list using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Editing the Channels and the Channel List

You can edit the channels and the channel list using the **Channel Skip**, **Channel Swap**, **Channel List**, **Channel Edit** and **Channel Delete** options under the **Settings**-**Channel**-**Channels** menu. You can access the **Settings** menu from the **Home Screen** or from the **TV options** menu in **Live TV** mode.

Note: The **Options** **Channel Swap**, **Channel Move**, **Channel Edit** and **Channel Delete** may not be available and/or appear as greyed out depending on the operator selection and operator related settings. You can turn off the **LCM** setting in the **Settings**-**Channel**-**Channels** menu, as it prevents channel editing. This optimisation is set to **On** by default depending on the selected country during the initial setup process.

Managing Favourite Channel Lists

You can create four different lists of your favourite channels. These lists include only the channels that are selected by you. Press the **OK** button to display that channel in one of the favourite lists, highlight **Blue** button. Favourite list selection menu will be displayed. Highlight the list/s you want the channel to be added and press **OK**. The channel will be added to the selected favourite lists.

To remove a channel from a favourite list highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. Favourite list selection menu will be displayed. Highlight the list/s you want the channel to be removed and press **OK**. The channel will be removed from the selected favourite lists.

To see one of your favourite channel lists as the main channel list, press the **Yellow** button and set the **Select Type** option to **Favourites**. Then highlight the desired favourite list and press **OK**. In order to change the position of a channel in the favourite list just press the **Green** button and then highlight the **Move** option and press **OK**. Then use the **Up** and **Down** directional buttons to move the channel to the desired position and press **OK**. In order to delete a channel from the favourite list press the **Green** button, then highlight the **Delete** option and press **OK**.

Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide (EPG) function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the selected broadcast whether this feature is supported or not.

Electronic Programme Guide is available in **Live TV** mode. To switch to **Live TV** mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app from the **Apps** row on the **Home Screen** and press **OK**. For some countries, the **Live TV** app will be situated in the **Home** tab on the **Home Screen** and the row with this app will be named as **Favourite Apps**. In order to access the Electronic Programme Guide press the **Guide** button on the remote.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. You can use the **Up/Down** directional buttons or **Programme +/-** buttons to switch to a previous/next channel on the list and **Left** directional buttons to select a desired event of

the currently highlighted channel. If available, the full name, start-end time and date genre of the highlighted event and a brief information about it will be displayed on the screen.

Press the **Blue** button to filter the events. Due to the large variety of filter options you can find events of the desired type quicker. Press the **Yellow** button to see detailed information on the highlighted event. You can also use the **Red** and **Green** buttons to see events on a previous day and next day. The functions will be assigned to the coloured buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen information for accurate button functions.

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. In order to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings**-**Network** and **Internet** menu. You can also highlight the **Connected/Disconnected** icon on the **Home** screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to **Network** and **Internet** section under the title of **Settings**.

Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV. The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network** and **Internet** menu will change from **Not connected** to **Connected**.



1. Broadband ISP connection
2. LAN input on the rear side of the TV

1. Network wall socket
2. LAN Input on the rear side of the TV

English -23-

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN.

Highlight the **WiFi** option in the **Network** and **Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. Select one and press **OK** to connect. For more information refer to **Network** and **Internet** section under the title of **Settings**.

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable

1. Network wall socket
2. LAN Input on the rear side of the TV

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable

1. Network wall socket
2. LAN Input on the rear side of the TV

English -22 -

increase bandwidth. There are optimised for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances, the standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 b/g & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any communication problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to Apps row, select Multi Media Player (MMP) and press the OK button to favourites option (plus sign) on the Apps row and press OK. Then select the Multi Media Player (MMP) app and press OK to add. For some countries the Multi Media Player app will be situated in the Home tab on the Home Screen and the row with this app will be named as Favourite Apps.

Select the media type on the main media player screen. On the next screen, you can press the Menu button to see a list of menu options while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu you can change the media type, sort the files, change the thumbnail size and turn your TV into a digital photo frame. You will also be able to copy, paste and delete the media files using the related options of this menu, if a FAT32 formatted USB storage device is connected to the TV. Additionally you can switch the viewing style by selecting either Normal Parser or Recursive Parser. In Normal Parser mode the files will be displayed by folders if any available. So only the selected type of

media files in the root folder or in the selected folder will be displayed. If there isn't any media files of the selected type, the folder will be empty. In Recursive Parser mode the source will be displayed for all available media files of the selected type and the found files will be listed. Press the Back/Return button to close this menu.

In order to activate photo frame feature select Photo highlight Photo Frame and press OK. If you select One Photo mode option and press OK, the image that you set as photo frame earlier will be displayed when photo frame feature is activated. If you select the USB storage device option the first file in Recursive Parser mode will be displayed. To set the photo frame image please the Menu button while the photo file of your choice is displayed, highlight Photo Frame Image and press OK.

Additionally, you can toggle between browsing modes by pressing the Blue button, List View and Grid View modes are available. While browsing for the video photo and text files a preview of the highlighted file will be displayed in a small window on the left side of the screen if the browse mode is set to List View. You can also use Programme +/- buttons to jump directly to the first and last order of file if the view style is set to Grid View.

You can also enable or disable the USB Auto Play feature by pressing the Yellow button. Using this feature you can set your TV to start playing the media content installed on a connected USB storage device automatically. Refer to the USB Auto Play Feature section for more information.

Video Files

Press OK to play back the highlighted video file.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Pause/Stop: Pause and resume the playback.

Rewind: Start reverse playback. Press consecutively to set the rewind speed.

Fast Forward: Start fast forward playback. Press consecutively to set the forward playback speed.

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Music Files

Press OK to play back the highlighted musicaudio file.

Info: Display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the playback.

Rewind: Press and hold to rewind.

Fast Forward: Press and hold to fast forward.

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Photo Files

Press OK to display the highlighted photo file. When you press the OK button as a second time slide show will also start and all photo files in the current folder or in the storage device, to control the playback. The playback will stop if you exit the media player or switch the media type to Video.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

OK or Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Green button (Rotate/Duration): Rotate the image / Set the interval between the slides.

Yellow button (Zoom/Effect): Zoom in on the image / Apply various effects to the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Text Files

When you press the OK button slide show will start and all text files in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be displayed in order. If the Repeat option is set to **None** only the files between the highlighted one and the last slide one will be displayed. Press the OK or Pause/Play button to pause or resume the slide show. The slide show will stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

OK or Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Programme +: Switch to previous file.

Programme -: Switch to next file.

Directional buttons (Down or Right / Up or Left): Switch to next page / Switch to previous page.

Back/Return: Stop the slide show and return to the media player screen.

Menu Options

Press the Menu button to see available options while playing back or displaying media files. The content of menu differs depending on the media file type.

Pause/Play: Pause and resume the playback or the slide show.

Repeat: Set the repeat option. If the Repeat One option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back or displayed.

Shuffle/On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press OK to change the setting.

Show info: Set the interval between the slides. Highlight an option and press OK to change the setting. You can also press the Green button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Rotate: Rotate the image. The image will be rotated 90 degrees clockwise each time you press OK. You can also press the Green button to rotate. This option will not be available if the slide show is not paused.

Effect: Apply various effects to the slide show. Highlight an option and press OK to change the setting. You can also press the Yellow button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Zoom: Zoom in on the image that is currently being displayed. Highlight an option and press OK to change the zoom. This option will not be available if the slide show is not paused.

Font: Set the font options. Size, style and colour can be set according to your preferences.

Show info: Display the extended information.

Photo Frame Image: Set the currently displayed image as photo frame image. This image will be displayed if the Photo mode option is selected instead of the connected storage device while activating the photo frame feature. Otherwise all files will be played back as a slide show when photo frame feature is activated.

Hide/Show Spectrum: Hide or show the spectrum if available.

Lytic Options: Display lyric options if available.

Picture Off: Open the power menu of your TV. You can use the Picture off option here to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Screen Mode: Set the aspect ratio option.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

This feature will only work if all of the following circumstances occur:

- The USB Auto Play feature is enabled
- The USB device is plugged in
- Playable content is installed on the USB device

If more than one USB device is connected to the TV, the last one plugged in will be used as content source.

CEC

With CEC function of your TV you can operate a connected device with the TV remote control. This function uses HDMI CEC (Consumer Electronics Control) to communicate with the connected devices. Devices must support HDMI CEC and must be connected with an HDMI connection.

In order to make use of the CEC functionality the related option in the menu should be switched on. To check, switch on or off the CEC function, do the following.

• Enter the **Settings>Device Preferences>Inputs** menu on the Home Screen or TV options>**Settings>Device Preferences>Inputs** menu in Live TV mode.

• Scroll down to **Consumer Electronic Control (CEC)** section. Check if the **HDMI** control option is switched on.

• Highlight the **HDMI** control option and press **OK** to switch on or off.

Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button and select the related HDMI input source from the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV remote is automatically able to control the selected device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control.

The TV supports also ARC (Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system). Connect the audio system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC feature.

When ARC is active, TV will mute its other audio outputs automatically. So you will hear audio from the connected audio device only. The volume control buttons of the remote will be directed to the connected audio device and you will be able to control the volume of the connected device with your TV remote.

Note: **ARC is supported only via the HDMI2 input**

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select Cast screen option on your android device. Available devices will be selected and listed. Selected TV from the list and tap on it to start casting.

You can get the network name of TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the Home screen. Device name will be one of the shown options. You can also change the name of TV. Highlight **Device name** and press **OK**. Then highlight **Change** and press **OK** again. You can either select one of the predefined names or enter a custom name. To **cast your device's screen to the TV screen...**

1. On your android device, go to 'Settings' from the notification panel or home screen
2. Tap on 'Device Connectivity'
3. Tap on the 'Easy projection and enable Wireless projection'. Available devices will be listed
4. Select the TV you would like to cast to

1. Slide down the notification panel
2. Tap on 'Wireless projection'
3. Select the TV you would like to cast to

1. On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast
2. Tap the Google Cast icon
3. Select the TV you would like to cast to
4. The app you selected should start playing on TV

Notes:

Google Cast works on **Android and iOS**. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. The menu options and namings for Google Cast function on your Android device can differ from brand to brand and can change with time. Refer to your device's manual for latest information on Google Cast function.

HBBT V System

HBBT V (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to the internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HBBT V include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video on demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HBBT V applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster.

The HBBT V applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is a HBBT application on that channel. Press the button indicated on the screen to launch the application.

HBBT V applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HBBT V application is launched, the control of numeric buttons are gained by the application. For example, numeric character selection may not work on a television application where the numbers indicate teletext pages.

There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The OK (play/pause), Stop, Fast forward, and Rewind buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **TV Options>Advanced Options>HBBT V Settings** menu in Live TV mode.

Quick Standby Search

If earlier an automatic search is performed, your TV will search for new or missing digital channels at 05:00 am every morning while in quick standby mode.

And if the **Auto Channel Update** option in the **Settings>Channel** menu is enabled the TV will wake up within 5 minutes after it is switched into quick standby mode and search for channels. Standby LED will blink during this process. Once the standby LED stops blinking the search process is completed. Any new found channels will be added to the channel list. If the channel list is updated, you will be informed on the changes at the next power on.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the software automatically via Internet.

To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to Time if you want to resume the play back from the position where it was left the next time you open the same video file. If set to Off the play back will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Seek: Jump to a specific time of the video file. Use the numeric and directional buttons to enter the time and press **OK**.

Subtitle Encoding: Display subtitle encoding options if available.

From USB Connection

IMPORTANT: Back up files on your USB storage devices before connecting them to the TV. Manual backup is not responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 partitioning but not with supported formatted devices with a storage capacity larger than 2TB are not supported. Files larger than 4 GB are not supported.

You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device on the TV. Plug in the USB storage device to one of the USB inputs (if multiple inputs are available) on the TV.

On the main media player screen, highlight a file name from the list. On the screen, highlight the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions.

Note: We'll wait a little before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the S-Service itself. Do not put your device while playing a file.

USB Auto Play Feature

This feature is used to start playing the media content installed on a removable device automatically. It uses the Multi Media Player application. The media content types have different priorities in order to be played. The reducing priority order is as Photo, Video and Audio. That means, if there is Photo content in content in the root directory of the removable device, the Multi Media Player will play the Photos in a sequence (in file name order) instead of Video or Audio files. If, it will be checked for Video content and as last Audio.

You can enable the USB Auto Play feature from within the Multi Media Player app. Launch the application on the Home Screen and press the **Yellow** button on the remote to enable or disable this feature. If the feature is enabled when the USB device is ready connected, unplug the device and then plug it back in to activate the feature.

Software update via internet

- Make sure that the external device or source is properly connected.
- Make sure that the picture settings are set correctly.

Loud speakers, unearthing audio devices, neon lights, high buildings and other large objects can influence reception quality. If possible, try to improve the reception quality by changing the antenna direction or moving devices away from the TV.

Want to check for an available update? **Note!** Do not unplug the power cord during the reboot process. If there is time after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on

- Make sure the power cord is plugged in securely to the power outlet.
- Disconnect the power cord from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Press the Standby/On button on the TV.

TV does not respond to the remote control

- The TV requires some time to start up. During this time, the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.
- Check if the remote control is working with means of a mobile phone camera. Put the phone in camera mode and point the remote control to the camera lens. If you press any key on the remote control and you notice the alpha red LED flicker through the camera, the remote control is working. The TV needs to be checked.
- If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries. If the remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.

This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wirelessly paired with the TV.

No Channels

- Make sure that all cables are properly connected and that the correct network is selected.
- Make sure that you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

No picture / distorted picture

- Make sure that the antenna is properly connected to the TV.
- Make sure that the antenna cable is not damaged.
- Make sure that the correct device is selected as the input source.

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals
PAL	
SECAM	
NTSC4.43	
NTSC3.58	
480i	60Hz
480p	60Hz
576i, 576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
	24Hz, 25Hz, 30Hz,
	50Hz, 60Hz
HDMI	
	1080p

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box etc.). If you experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Input sources - can not be selected

- Make sure that the volume is not muted or set to zero, increase the volume to check.
- Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the external sound system.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

Supported File Formats for USB Mode

Picture					
Audio Codec	Sample Rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
WMA 10 Pro M1	8kHz ~ 48kHz	Up to 5.1	< 384Kbps	AVI (.avi), WMV (.wmv), MP4 (.mp4, .m4v)	ASF (.asf), WMV (.wmv, .wmv)
WMA 10 Pro M2	8kHz ~ 96kHz	Up to 5.1	< 768Kbps	AVI (.avi), WMV (.wmv, .wmv)	ASF (.asf), WMV (.wmv, .wmv)
VORBIS	Up to 48kHz	Up to 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), MP4 (.mp4, .m4v)	SMPTE (.sdp), .3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), WebM (.webm), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), AVI (.avi)
DTS	Up to 48kHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MP4 transport stream (.ts, .tp), VOB (.mpg, .mpeg), MP4 (.3gp, .3gp), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	Supports stereo decoding only
Subtitle					
Internal					
File Extension	Container	Subtitle Codec			
ts, tp, tp	TS	DVB Subtitle TeleText CCE(AOB) PGS			
mp4	MP4	VobSub PGS TXG			
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS			
External					
File Extension	Subtitle Parser	Remark			
.srt	SubRip				
.smi	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha				
.sub	SMIL MicroDVD Subidi(VobSub)				
.txt	TMPPlayer				

IMA ADPCM MS-ADPCM	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	32Kbps~ 364Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), OGM (.ogg)	
G711/Almu-Jaw	8kHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), FLV (.flv)	
LBR (cock)	22.05kHz~ 44.1kHz	Up to 5.1	64Kbps~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8kHz~96kHz	Up to 1.1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac)	
OPIUS	8kHz ~ 48kHz	Up to 6	64Kbps~ 651Kbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm)	
AC4	44.1kHz, 48kHz	Up to 5.1	Up to 162Mbps Up to 1 (v.1.x)	MP4 transport stream (.ts, .tp), 3GP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), AC4 (aac4)	
Fraunhofer MP-G-H TV Audio System	32kHz ~ 44.1kHz, 48kHz	Up to 16	~1.2 Mbps Channels Output	3GP (-3gp, -3gp), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a)	
AMR-NB	8kHz	1	4.75~ 12.2Kbps	3GP (-3gp, -3gp), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a)	
AMR-WB	16kHz	1	6.6~ 23.85Kbps	3GP (-3gp, -3gp), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a)	

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using a DVI converter cable (DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x	x	x	x	x	x
800x600	x	x	x	x	x	x
1024x768	x	x	x	x	x	x
1280x768	x	x	x	x	x	x
1280x960	x	x	x	x	x	x
1366x768	x	x	x	x	x	x
1366x960	x	x	x	x	x	x
1400x1050	x	x	x	x	x	x
1600x900	x	x	x	x	x	x

Specification

Specification	TV Broadcasting	PAL/BG/DK SECAM BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND II) - HYPER-BAND	Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/C/S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Digital Reception		
Number of Preset Channels	12 200	
Channel Indicator	On Screen Display	
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)	
Operating Voltage	220V-240V AC, 50 Hz.	
Audio	German-Nicam Stereo	
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2 x 8 W	
Power Consumption (W)	75 W	
Network Standby	< 2	
TV Dimensions DLxH (with foot) (mm)	167 x 902 x 567	
TV Dimensions Dr.LxH (without foot) (mm)	87 x 902 x 517	
Display	40"	
Operation temperature	0°C up to 40°C, 85% humidity max	
and operation humidity		

Specification	Wireless LAN Transmitter Specifications
Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Specification	Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only	The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

Licences



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC. This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady protected content and/or WMDRM protected content. If the content usage fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decide an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The 'C1 Plus' Logo is a trademark of C1 Plus LLP.


This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.



©2013 HIE Systems Ltd. www.hiesystems.com

Disposal Information

[European Union]

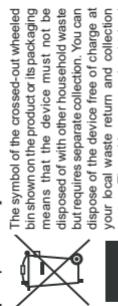

The symbol of the crossed-out wheelie bin shown on the product or its packaging means that the device must not be disposed of with other household waste but requires separate collection. You can dispose of the device free of charge at your local waste return and collection system. The addresses can be obtained from your responsible city council or local government. Alternatively you can return small waste electrical and electronic equipment (WEEE) with an edge length of up to 25 cm free of charge to any retailer with a sales area relating to electrical and electronic equipment (EEE) of at least 400 m² or to a local retailer that offers EEE at least several times a year with a total sales area of 800 m². Larger WEEE can be returned to a respective retailer free of charge when buying a new product of the same type. Regarding the modalities of the collection of WEEE in case of shipment of the newly bought product, please contact your retailer. If possible please remove all batteries and accumulators, as well as all removable lamps before disposing of the device.

Please note that you are responsible for deleting all personal data on the device to be disposed of. [Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

Table des matières

Consignes de sécurité	2
Introduction	4
Accessoires inclus	4
Fonctions	4
Installation du support & Fixation murale	4
Branchement de l'antenne	5
Alier souffleur's lens du téléviseur	7
Commande et fonctionnement du téléviseur	7
Télécommande	8
Assistant de configuration initiale	9
Écran d'accueil	12
Contenu du menu de mode TV en Direct	13
Chaines	13
Options TV	13
Réseau et Internet	15
Chaîne	15
Comptes et Connexion	19
Applications	19
Préférences de l'Appareil	20
Télécommandes et accessoires	24
Liste des chaînes	25
Guide de programme	25
Connexion à Internet	26
Lecteur Multimédia	27
À partir d'une connexion USB	29
Fonction AutoPlay d'un disque USB	29
CEC	30
Google Cast	30
Système HBBTV	31
Mise à Jour du Logiciel	31
Dépannage et astuces	32
Compatibilité des signaux AV et HDMI	33
Formats de fichier pris en charge pour le mode USB	34
Décodeur Vidéo	34
Encodeur Vidéo	35
Audio	35
Image	37
Sous-titre	37
Spécifications	39
Liències	40

Consignes de sécurité

- ATTENTION :** ATTENTION : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE : NE PAS OUVRIR !
ATTENTION POUR EVITER TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). LES PIÈCES INTERNES SONT CONçUES L'ENTRETIEN A ÊTÉ FAIT PAR UN PERSONNEL QUALIFIé.
- Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempête, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.
- La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester accessible lorsque vous débranchez le téléviseur du secteur. Il convient d'absorber de l'énergie, quel que soit son état, il est en mode Veille ou éteint.
- Remarque :** Respectez les consignes à l'écran affichées dans les fonctions y relatives.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

- AVERTISSEMENT :** Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat sec ou tropical.

- Le poste de TV est destiné à un usage domestique et à un usage similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.
- Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.
- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des pumaux des nappes de table, des rideaux, etc.

- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon électrique d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la partie ferme et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordonna de la partie d'alimentation avec les mains mouillées; cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez jamais le

cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des écoulements de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus du téléviseur).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez-le pas à des flammes nues telles que les bougies allumées au dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol ou sur des surfaces inclinées.

- Pour éviter des risques de surchauffe, tenez assez les plastiques sous la partie de la partie des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fiez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incide. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'éminez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT :

- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.
- Une pression excessive sur le son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

- AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser** quelconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les tentes ou les autres ouvertures de la TV.

- Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreux blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que : • TOUJOURS utiliser les familles ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.

- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Acheminer TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés, tirés ou saisis.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.

- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque)

Équipement de classe II : Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.

- Terminal Sous Tension Dangereux :** Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.
- Mise en Garde, Voir Instructions :** Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.

- Produit Laser de Classe 1 :** Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans les conditions d'utilisation raisonnnablement prévisibles.

- CLASS 1 LASER PRODUCT**

AVERTISSEMENT :

- N'arrosez pas la TV. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.
- Ce produit ou ses accessoires, fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures mais aussi le décès.
- Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.

- Si le comportement à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées dans l'œsophage ou l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

- Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreux blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que : • TOUJOURS utiliser les familles ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.

- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Acheminer TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés, tirés ou saisis.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.

- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque)

sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié, le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.

Ne JAMAIS placer des objets qui pourraient inciter les enfants à grimper comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est placé.

L'équipement est uniquement adapté pour un montage en hauteur 5,2m.

Si le téléviseur doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de la protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou à la terre via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances poser un risque d'incident. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution d'électricité soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanisé).

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

• Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur.

• Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local. Il n'est pas fourni avec votre téléviseur.

• N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.

• Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les figures et illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre de référence seulement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous allez bientôt profiter de votre nouveau téléviseur. Veillez lire attentivement ces consignes. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et vous assureront une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.

Accessoires inclus

- Télécommande
- Pilis : 2 x AAA
- Système d'exploitation Android™
- Mode d'emploi
- Cordon d'alimentation

Fonctions

- TV couleur avec télécommande
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI
- Entrée USB
- Entrées latérales AV pour les périphériques externes (tels que les lecteurs DVD, PVR, jeux vidéo, etc.)
- Système de son stéréo
- Télécrité
- Connexion de casque
- Système de programmation automatique
- Réglage manuel
- Minuteur de mise en veille
- Minuterie Marche / Arrêt
- Désactivation la minuterie
- Fonction de coupure de l'image
- Pas d'arrêt automatique du signal :
- Ethernet (LAN) pour la connectivité et le service Internet
- 802.11 a/b/g/n/ac Support WLAN intégré
- HbbTV

Gamme dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut produire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantit une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus équilibrés, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre le meilleur résultat possible dans les zones cachées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, le couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge par des applications natives et de marché des entrées HDMI, USB et des émissions DVBS-S. Lorsque la source d'en-tête est réglée sur l'entité HDMI correspondante, appuyez sur le bouton **Menu** et réglez l'option **HDMI EDID Version** dans le menu Options **TV>Paramètres>Préférences de l'appareil Entrées** comme **EDID 2.1** ou **Auto EDID** afin de regarder le contenu HDR/HLG, si le contenu HDR/HLG est reçu par une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devra également être au moins compatible à HDMI 2.0a.

Installation du support & Fixation murale

Montage/Retrait du socle

Préparations

Retirez le(s) socle(s) de l'emballage et posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de retrait ouvert sur un tissu propre et doux (couverture, etc.)

- Utilisez une table plate et solide, plus grande que le téléviseur.
- Ne tenez pas le panneau de l'écran.
- Évitez de taper ou de briser le téléviseur.

Montage du socle

1. Installez le(s) socle(s) sur le modèle de montage à l'arrière du téléviseur.
2. Insérez les vis fournies, puis serrez-les tout doucement jusqu'à ce que le(s) socle(s) soient correctement fixés).

Retrait du socle du téléviseur

Assurez-vous de retirer le socle de la manière suivante lors de l'utilisation de la fixation murale ou du remballage du téléviseur.

- Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux. Laissez le plateau dépasser du bord de la surface.

Dévissez les vis qui fixent le(s) socle(s).

• Retirez le(s) socle(s).


Lors de l'utilisation du support mural

Votre téléviseur est également compatible avec les supports muraux conformes à la norme VESA. Si n'est pas fourni avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter le support mural recommandé.

Branchements de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise D'ENTRÉE D'ANTENNE (ANT) ou la fiche de satellite à la prise D'ENTRÉE SATELLITE (LNB) situées à l'arrière du téléviseur.

Côté arrière de la TV

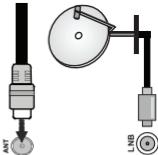


Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont hors tension avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez rallumer les différents dispositifs et les utiliser.



Ce n'est pas un dysfonctionnement, il répond aux exigences en matière de consommation d'énergie. Afin de minimiser la consommation d'énergie, mettez votre téléviseur en mode veille comme expliqué ci-dessus.

Commande et fonctionnement du téléviseur

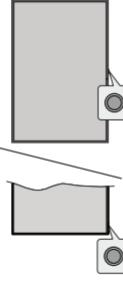

Le bouton de commande vous permet de contrôler les fonctions de mise en veille Rapide ou téléviseur.

Remarque : La position du bouton de contrôle veille selon le modèle.

Pour éteindre le téléviseur (Véline Rapide) : Appuyez sur le bouton de commande pour mettre le téléviseur en mode veille rapide.

Pour éteindre le téléviseur (Veille) : Le téléviseur ne peut pas être mis en mode veille à l'aide du bouton de commande.

Pour allumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Remarque : Le menu Réglages TV/direct OSD en mode TV en direct ne peut pas être affiché à l'aide du bouton de commande.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande

Appuyez sur le bouton **Menu** de votre télécommande pour afficher le menu Réglages TV en direct une fois dans Mode TV en direct. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour afficher ou retourner à l'écran d'accueil du téléviseur. Utilisez les boutons de direction pour déplacer la mise au point, continuez puis ajustez certains réglages et appuyez sur **OK** pour faire des sélections afin d'effectuer des modifications, définir une préférence, etc. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour retourner à l'écran du menu précédent.

Sélection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Appuyez successivement sur la touche **Source** de votre télécommande ou utilisez les boutons de direction, puis appuyez sur le bouton **OK** pour passer à différentes sources. Ou entrez dans le menu **Entrées** sur l'écran d'accueil, sélectionnez la source souhaitée dans la liste et appuyez sur **OK**.

Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez ajuster le volume à l'aide des boutons **VOLUME +/-** et changer de chaîne dans le mode TV en direct à l'aide des boutons **Programme +/-** de la télécommande.


Autres Connexions

Mise sous/hors tension du téléviseur

Branchements à l'alimentation

IMPORTANT: Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une prise de 220-240 VCA, 50 Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

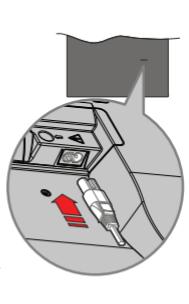

Branchez une extrémité (la fiche à deux trous) du cordon d'alimentation déplaçable fourni dans l'emballage à l'arrière de la TV. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant. Le téléviseur s'allume automatiquement.

Remarque : La position de l'entrée du cordon d'alimentation peut différer selon le modèle.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille
Lorsque le téléviseur est en mode veille, l'indicateur du mode veille s'allume. Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur le bouton de Veille (Standby) de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de l'entrée du téléviseur.
- Le téléviseur s'allume ensuite.

Pour faire basculer le téléviseur en mode veille
Le téléviseur ne peut pas être mis en mode veille à l'aide du bouton de commande. Appuyez sur le bouton **Veille** à l'écran d'accueil de la télécommande. Le diabolo de mise hors tension s'affiche à l'écran. N'itez **OK** en surbrillance et appuyez sur le bouton **OK**. Ainsi, le téléviseur passera en mode veille.

Pour mettre le téléviseur hors tension
Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Mode de veille rapide

Pour mettre le téléviseur en mode veille rapide :

- Appuyez sur le bouton **Veille** de la télécommande.
- Appuyez de nouveau pour retourner au mode de fonctionnement.

Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande pour revenir au mode de fonctionnement.

Votre TV continue à fonctionner en mode de veille rapide, car elle vérifie régulièrement les mises à jour.

Connектор	Connexion	Câbles	Peripherique
	Branchement HDMI (HDMI & Interaire)		
SPDIF	Connexion SPDIF (Sortie coaxiale)		
A/Interaí	Connexion AV lateral (Audio/Video) (lateral)		
ECOUTEUR	Connexion Casque (câble)		
	Connexion USB(téléviseur)		
	Connexion CI (câble)		
LAN	Connexion Ethernet (arrière)		

5. Installation Rapide

- Si vous n'avez pas connecté votre téléviseur à Internet via Ethernet, un écran affiche, dans lequel vous pouvez transférer le réseau WLAN et le Compte Google de votre téléphone Android sur votre téléviseur. Mettez en surbrillance **Continuer** et appuyez sur OK pour continuer. Suivez les instructions à l'écran de votre téléviseur et de votre téléphone pour terminer le processus. Vous pouvez également sauter cette étape en sélectionnant l'option **Sauter**. Certaines étapes peuvent être ignorées en fonction des réglages effectués à cette étape.
- Si vous avez déjà connecté votre téléviseur à Internet via Ethernet, un message indiquant que vous êtes connecté s'affiche. Vous pouvez choisir de continuer avec la connexion actuelle ou de changer le réseau. Mettez en surbrillance **Modifier réseau** et appuyez sur OK. Si vous souhaitez utiliser une connexion sans fil au lieu d'une connexion filaire.

Assistant de configuration initiale

Réglage de l'écran : Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pourachever le processus d'actualisation. Utilisez les boutons de direction et le bouton OK de la télécommande pour sélectionner, confirmer et poursuivre.

Lors de la première mise en marche, un écran de bienvenue s'affiche. Sélectionnez les instructions qui suivent à l'écran pour régler le téléviseur et installer les chaînes. L'assistant d'installation vous guide tout au long de l'installation. Vous pouvez effectuer la configuration initiale à tout moment en utilisant l'option **Réinitialiser aux paramètres d'usine** dans le menu **Paramètres > Préférences de l'appareil > A propos**. Vous pouvez accéder au menu **Paramètres** à partir de l'écran d'accueil ou du menu des options TV en Mode TV en direct.

Guide : Affiche le guide électronique de programme pour les chaînes du modèle TV en Direct.

Boutons numériques : Change de chaîne en mode TV en direct, mais introduit un chiffre dans la zone de recherche à l'écran.

Langue : bascule entre les modes sonores (TV analogique), affiche et change la langue d'audio (le cas échéant, en TV numérique).

Mute : Réduit complètement le niveau de volume.

Volume +/- : Augmente/diminue le niveau de volume suffisamment à l'écran pour régler le téléviseur et installer les chaînes. L'assistant d'installation vous guide tout au long de l'installation. Vous pouvez effectuer la configuration initiale à tout moment en utilisant l'option **Réinitialiser aux paramètres d'usine** dans le menu **Paramètres > Préférences de l'appareil > A propos**.

1. Veille : Mise en veille rapide / Mise en veille / Marche

2. Boutons numériques : Change de chaîne en mode TV en direct, mais introduit un chiffre dans la zone de recherche à l'écran.

3. Langue : bascule entre les modes sonores (TV analogique), affiche et change la langue d'audio (le cas échéant, en TV numérique)

4. Mute : Réduit complètement le niveau de volume

5. Volume +/- : Augmente/diminue le niveau de volume suffisamment à l'écran pour régler le téléviseur et installer les chaînes. L'assistant d'installation vous guide tout au long de l'installation. Vous pouvez effectuer la configuration initiale à tout moment en utilisant l'option **Réinitialiser aux paramètres d'usine** dans le menu **Paramètres > Préférences de l'appareil > A propos**.

6. Guide : Affiche le guide électronique de programme pour les chaînes du modèle TV en Direct.

7. Boutons de direction : Permet de naviguer entre les menus de paramètre. Les options, déplace le focus sur le curseur, etc., et affiche les sous-items en mode TV en direct. Toute fois que vous appuyez sur le bouton Gauche ou Droite, suivez les instructions à l'écran.

8. OK : Confirme les sélections, accéde aux sous-items, visualise les titres énumérés (en mode TV en Direct) et ferme l'écran de menu.

9. Rétro/Retour : Retour à l'écran de menu précédent, réécrit le nom des tentatives ouvertes.

10. Netflix : Lance l'application Netflix.

11. Google Play : Lance l'application Google Play Store.

12. Menu : Affiche le menu principal des paramètres (sur les sources autres que Android TV Home), affiche les options disponibles telles que le son et l'image.

13. Rembobiner : Lecture rapide en arrière des médias comme les films.

14. Arrêt : suspend définitivement la lecture du média en cours.

15. Aucune fonction

16. Bouton pour les fonctions des boutons à coulisse.

17. Bouton pour la fonction entrée des instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons à coulisse.

18. Lecture : Reprend la lecture du média en cours.

19. Texte : Ouvre et ferme le télétexte (si il est disponible en mode TV en Direct).

20. Come rapide (+/-) : Permet d'avancer la lecture des médias comme les films.

21. Prise USB : Ouvre le menu de réglage du mode charge pour les sources disponibles.

22. YouTube : Lance l'application Amazon Prime Video.

23. Quitter : Ferme et quitte les menus principaux (des paramètres) ou des sous-items, que ce soit en TV Home, fermant l'écran d'accès à l'application ou menu ou source régulière, quiconque application ou menu ou liste OSD en cours d'exécution.

24. Entrée : Affiche les informations concernant le contenu à l'écran.


25. Source : Affiche toutes les sources de diffusion et de connexion disponibles.

26. Programme +/- : Augmente / réduit le nombre de chaînes dans le menu TV en direct.

27. Accueil : Ouvre l'écran d'accueil.

28. Sous-titres : Active et désactive les sous-titres, ouvre le menu des paramètres des sous-titres (le cas échéant).

Télécommande

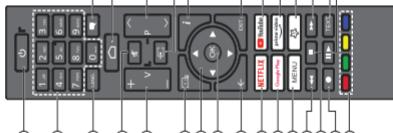

Insertion des piles dans la télécommande

La télécommande peut être munie d'une vis qui fixe le couvercle du compartiment des piles sur la télécommande (ou ces peuvent être dans un sac séparé). Retirez la vis, si le couvercle est déjà vissé. Retirez ensuite le couvercle du compartiment des piles pour faire apparaître le compartiment des piles. Insérez deux piles 1,5 V de taille AAA. Assurez-vous que les signes (+/-) correspondent (respectez la polarité). Ne mélangez pas les nouvelles et les vieilles piles. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Replacez le couvercle. Fixez à nouveau le couvercle à la vis de la vis, le cas échéant.

Bouton Veille Appuyez sur le bouton **Veille** de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Le dialogue de mise hors tension s'affiche à l'écran. Mettez OK en surbrillance et appuyez sur le bouton OK. Ainsi, le téléviseur passera en mode veille. Appuyez brièvement sur le bouton et relâchez pour basculer le téléviseur en mode Veille rapide ou pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode Veille rapide ou en mode Veille.

1. Veille : Mise en veille rapide / Mise en veille / Marche

2. Boutons numériques : Change de chaîne en mode TV en direct, mais introduit un chiffre dans la zone de recherche à l'écran.

3. Langue : bascule entre les modes sonores (TV analogique), affiche et change la langue d'audio (le cas échéant, en TV numérique)

4. Mute : Réduit complètement le niveau de volume

5. Volume +/- : Augmente/diminue le niveau de volume suffisamment à l'écran pour régler le téléviseur et installer les chaînes. L'assistant d'installation vous guide tout au long de l'installation. Vous pouvez effectuer la configuration initiale à tout moment en utilisant l'option **Réinitialiser aux paramètres d'usine** dans le menu **Paramètres > Préférences de l'appareil > A propos**.

6. Guide : Affiche le guide électronique de programme pour les chaînes du modèle TV en Direct.

7. Boutons de direction : Permet de naviguer entre les menus de paramètre. Les options, déplace le focus sur le curseur, etc., et affiche les sous-items en mode TV en direct. Toute fois que vous appuyez sur le bouton Gauche ou Droite, suivez les instructions à l'écran.

8. OK : Confirme les sélections, accéde aux sous-items, visualise les titres énumérés (en mode TV en Direct) et ferme l'écran de menu.

9. Rétro/Retour : Retour à l'écran de menu précédent, réécrit le nom des tentatives ouvertes.

10. Netflix : Lance l'application Netflix.

11. Google Play : Lance l'application Google Play Store.

12. Menu : Affiche le menu principal des paramètres (sur les sources autres que Android TV Home), affiche les options disponibles telles que le son et l'image.

13. Rembobiner : Lecture rapide en arrière des médias comme les films.

14. Arrêt : suspend définitivement la lecture du média en cours.

15. Aucune fonction

16. Bouton pour les fonctions des boutons à coulisse.

17. Bouton pour la fonction entrée des instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons à coulisse.

18. Lecture : Reprend la lecture du média en cours.

19. Texte : Ouvre et ferme le télétexte (si il est disponible en mode TV en Direct).

20. Come rapide (+/-) : Permet d'avancer la lecture des médias comme les films.

21. Prise USB : Ouvre le menu de réglage du mode charge pour les sources disponibles.

22. YouTube : Lance l'application Amazon Prime Video.

23. Quitter : Ferme et quitte les menus principaux (des paramètres) ou des sous-items, que ce soit en TV Home, fermant l'écran d'accès à l'application ou menu ou source régulière, quiconque application ou menu ou liste OSD en cours d'exécution.

24. Entrée : Affiche les informations concernant le contenu à l'écran.

25. Source : Affiche toutes les sources de diffusion et de connexion disponibles.

26. Programme +/- : Augmente / réduit le nombre de chaînes dans le menu TV en direct.

27. Accueil : Ouvre l'écran d'accueil.

28. Sous-titres : Active et désactive les sous-titres, ouvre le menu des paramètres des sous-titres (le cas échéant).

surveillance Connexion et appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez vous connecter à votre compte Google en saisissant votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone et votre mot de passe ou créer un nouveau compte.

Si vous souhaitez ne pas vous connecter à votre compte Google à ce stade, vous pouvez ignorer cette étape en sélectionnant l'option **Ignorer**.

8. Conditions d'utilisation

L'assistant Google affiche une page qui vous demande d'accéder à certaines informations pour continuer. Vous acceptez les **Conditions d'utilisation de Google**, les **Règles de Confidentialité** et les **Règles de Protection des données**. Si vous acceptez ces termes, appuyez sur **OK** pour continuer.

9. Services Google
Sélectionnez chaque service pour en savoir plus, par exemple pour savoir comment l'activer ou le désactiver entièrement. Les données seront utilisées conformément aux règles de confidentialité de Google. Mettez en surveillance **Accéder** et appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection des paramètres de ces services Google.

Utiliser l'emplacement
Sélectionnez **2** votre préférence de disponibilité de chromecast. Si l'est réglé sur **Active**, votre téléviseur sera détecté comme un appareil Google Cast et permettra à Google Assistant et à d'autres services de réveiller votre téléviseur pour répondre aux commandes Cast, même en mode veille et lorsque l'écran est éteint.

10. Mode Santonisseur
Envoyez automatiquement des informations de diagnostic à Google, comme des rapports de crash et des données d'utilisation depuis votre appareil et vos applications. Mettez en surveillance **Aider à améliorer Android** pour afficher des informations détaillées et activer ce paramètre. Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement en utilisant l'option **État de l'appareil>Emplacement**.

Aidez à améliorer Android
Envoyez automatiquement des informations de diagnostic à Google, comme des rapports de crash et des données d'utilisation depuis votre appareil et vos applications. Mettez en surveillance **Aider à améliorer Android** pour afficher des informations détaillées et activer ce paramètre. Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement en utilisant l'option **Paramètres>Préférences de l'appareil>Usage & Diagnostics**.

Services et confidentialité
Sélectionnez **2** votre préférence de disponibilité de chromecast. Si l'est réglé sur **Active**, votre téléviseur sera détecté comme un appareil Google Cast et permettra à Google Assistant et à d'autres services de réveiller votre téléviseur pour répondre aux commandes Cast, même en mode veille et lorsque l'écran est éteint.

11. Mot de passe
En fonction de la sélection du pays que vous avez faite dans les étapes précédentes, il peut vous être demandé de définir un mot de passe à 4 chiffres (PIN) à ce stade. Appuyez sur **OK** pour continuer. Le code PIN choisi ne saurait être « 0000 ». Ce PIN sera nécessaire pour accéder à certains menus, contenus ou pour utiliser les chaînes, sources, etc. verrouillées. Vous devrez l'entrer si l'on vous demande d'entrer un PIN pour une opération de menu ultérieure.

12. Sélectionner le Mode TV
Dans l'étape suivante de la configuration initiale, vous pouvez régler le mode de fonctionnement du téléviseur en mode **Accueil** ou en mode **Mémorisation**. L'option **Mémorisation** configure les paramètres de votre téléviseur pour l'environnement magasin. Cette option est uniquement destinée à l'usage de magasin. Il est recommandé de sélectionner **Accueil** pour une utilisation à domicile.

13. Chromecast Intégré toujours disponible
Sélectionnez **2** votre préférence de disponibilité de chromecast. Si l'est réglé sur **Active**, votre téléviseur sera détecté comme un appareil Google Cast et permettra à Google Assistant et à d'autres services de réveiller votre téléviseur pour répondre aux commandes Cast, même en mode veille et lorsque l'écran est éteint.

souhaitez pas effectuer la recherche du syntoniseur, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

Lorsque la recherche des chaînes avec le tuner sélectionné est terminée, l'assistant d'installation vous ramène à cette étape. Si vous souhaitez poursuivre la recherche de chaînes avec un autre tuner, vous pouvez procéder comme indiqué ci-dessous. Si vous ne souhaitez pas continuer et terminer la configuration, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

Antenne
Si l'option **Antenne** est sélectionnée, vous pouvez déclencher les diffusions numériques sur câble et analogiques. Sur le prochain écran, sélectionnez l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche ou sélectionnez **Ignorer** pour continuer sans effectuer la recherche.

Câble
Si l'option **Câble** est sélectionnée, vous pouvez décider de rechercher les diffusions numériques sur câble et analogiques. Le cas échéant, les options d'opérateur disponibles s'affichent sur l'écran. **Sélectionner l'opérateur** Dans le cas contraire, cette étape est ignorée. Vous pouvez sélectionner uniquement un opérateur à partir de la liste. Sélectionnez l'opérateur souhaité et appuyez sur **OK** sur le bouton de direction Droit pour continuer. Sur le prochain écran, sélectionnez l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche ou sélectionnez **Ignorer la recherche** pour continuer sans effectuer la recherche. Si l'une des options de recherche de chaînes numériques est sélectionnée, un écran de configuration s'affiche ensuite. Les options **Mode Recherche**, **Fréquence (kHz)**, **Modulation**, **Débit de symboles (kSym/s)**, **ID de réseau** peuvent être réglées. Pour effectuer une recherche complète, réglez le **Mode Recherche** sur **Avancé**, **Rapide** ou **Complet** les cases échelonnées. Selon l'opérateur sélectionné et/ou la **Mode Recherche**, certaines options peuvent ne pas être disponibles.

Remarque Si le pays sélectionné n'a pas de diffusions en mode analogique, les chaînes analogiques peuvent ne pas être recherchées.

Une fois le réglage des options disponibles terminé, appuyez sur le bouton de direction **Droit** pour continuer. Le téléviseur commence à chercher les diffusions disponibles.

Satellite
Si l'option **Satellite** est sélectionnée, l'écran **Type d'antenne** s'affiche ensuite. Si vous disposez d'un système de réception directe par satellite, vous pouvez passer rapidement à l'étape suivante en sélectionnant l'option **Suivant** ici. Sélectionnez l'option **Tous Plus** et appuyez sur **OK** pour définir manuellement le bouton de direction **Droit** pour continuer. Si vous ne

type d'antenne. Les options **Unique**, **Signal sonore**, **DiSEqC** et **Unicable** sont disponibles. Mettez en surveillance le type d'antenne qui correspond à votre système satellitaire et appuyez sur **OK** ou sur le bouton d'édition **Droit** pour passer à l'étape suivante.

L'écran suivant sera **Sélectionner l'opérateur**. Vous pouvez sélectionner uniquement un opérateur à partir de la liste. Sélectionnez l'opérateur souhaité et appuyez sur **OK** ou sur le bouton de direction **Droit** pour continuer. Certaines options des étapes supplémentaires peuvent être ignorées lors des étapes supplémentaires, peuvent être aidées ou certaines étapes peuvent être ignorées en fonction de l'opérateur sélectionné dans cette étape. Vérifiez les paramètres de chaque étape avant de continuer et reglez si nécessaire. Vous pouvez sélectionner l'option **Général** et appuyez sur **OK** ou sur la touche directionnelle Droit pour procéder à l'installation normale du satellite.

Lécran Late LNB s'affiche ensuite. Il se peut que vous puissiez configurer différentes satellites en fonction de l'option d'antenne et de l'opérateur sélectionné dans les étapes précédentes. Sélectionnez l'opérateur souhaité et appuyez sur **OK** ou sur le bouton de direction **Droit** pour définir les paramètres. Le **Statut du satellite** de l'option premier satellite sera défini sur **Marche**. Pour activer la recherche de chaînes sur le satellite, cette option doit d'abord être définie sur **Marche**. Les paramètres satellitaires suivants seront disponibles. Il se peut que vous ne puissiez pas modifier tous les réglages en fonction des sélections.

Etat du satellite: Réglez l'option dérét sur **Activé** pour activer la recherche de chaînes sur le satellite sélectionné. Mettez cette option en surveillance et appuyez sur **OK** pour modifier le statut.

Sélection du satellite: Sélectionnez le satellite sur lequel vous souhaitez effectuer une recherche de chaînes.

Fréquence, Débit de symbole (kSym/s), et Polarisation sous l'option Transpondeur
Mode de recherche: Définissez votre préférence de mode de recherche. Les options **Complexe et Rossau** seront disponibles. Si vous voulez effectuer un balayage du réseau, assurez-vous que vous avez au moins avec précision les paramètres de fréquence et de polarisation.

Mode de balayage: Vous pouvez effectuer une analyse pour les chaînes gratuites ou cryptées uniquement. Si l'option **Uniquement les chaînes gratuites** est sélectionnée, les chaînes cryptées ne seront pas installées, sélectionnez l'option **Tous** pour scanner toutes les chaînes.

Type de Magasin: Vous pouvez choisir de mémoriser des chaînes de télévision (appelées "chaînes numériques", dans le menu) ou uniquement des

chaines de radio. Sélectionnez l'option **Tous** pour montrer toutes les chaines.

Transpondeur/Réglage des paramètres Fréquence, Dabit de signal et forme de portement. Sélectionnez le satellite sélectionné, si nécessaire.

Configurations LNB. Définissez les paramètres pour le LNB. Pour le type d'antenne DISEQC, sélectionnez le port DISEQC correct correspondant à votre système satellite. Réglez toutes les paramètres en fonction de votre système satellite si nécessaire.

Qualité du signal : Votre qualité du signal est affichée sous forme de pourcentage. **Niveau de signal :** L'etat du niveau du signal est affiché sous forme de pourcentage.

Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** et vous sélectionnez le satellite suivant que vous souhaitez configurer. Après avoir effectué les modifications de configuration, mettez en surveillance l'option **Suivant** sur l'écran **Liste des LNB** et appuyez sur **OK** ou sur le bouton **Retour**.

Si vous sélectionnez l'option **Changement de la liste préférée** dans l'étape précédente, la liste des chaines préférées commençera. Si le bouton **Retour** n'a pas été sélectionné pour l'installation de SatsCode, une boîte de dialogue qui permettent d'afficher à l'écran. Le ou les satellites qui peuvent être sélectionnés seront indiqués. Appuyez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue, ensuite réglez la liste des chaines en conséquence.

L'écran **Recherche de Chaines** sera ensuite affiché. Sélectionnez **Ignorer la Recherche** pour continuer sans effectuer la recherche terminer la configuration initiale. Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK** ou sur le bouton de sélection **Droit** pour lancer la recherche. Pendant que la recherche se poursuit, vous pouvez appuyer sur le bouton **Retour**, pour sélectionner (**ignorer le Balayage**) et appuyer sur **OK** ou sur le bouton directionnel Droit pour arrêter la recherche. Les chaines déjà trouvées sont enregistrées dans la liste des chaines.

Lorsque la configuration initiale est terminée, le message « terminé » s'affiche. Appuyez sur **OK** pour terminer la configuration.

Il vous sera demandé de donner votre accord pour la collecte de nos données d'utilisation. Lisez le texte à l'écran pour obtenir des informations détaillées. Sélectionnez **Accepter** et appuyez sur **OK** pour donner votre consentement et continuer. Pour passer sans donner votre consentement, sélectionnez **Suivant**. Vous pouvez modifier le paramètre ultérieurement en utilisant le menu **Paramètres > Diagnostics**.

L'écran d'accueil s'affiche. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Exit** de la télécommande pour passer en mode Live TV et regarder les chaînes de télévision.

préférées. Mettez en surveillance l'option **Ajouter une application aux favoris** (signe plus) sur la ligne **Apps** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite l'application que vous voulez ajouter et appuyez sur **OK**. Répétez cette procédure pour chaque application. Mettez en surveillance option **Live TV** et appuyez sur **OK** ou sur la touche **Quitter** de la télécommande pour passer en mode **TV**. Si la source a été précédemment réglée sur une option autre que **Antenne, Câble, Satellite, ou ATv**, appuyez sur le bouton **Source** et réglez et définissez une de ces options afin de ranger l'application de **Chaines** ne pas disponible si la source d'entrée n'est pas réglée sur **Satellite**.

(**Le périphérique de stockage USB doit être formaté avec le système de fichiers FAT32.**)

Chaines. Ouvrez le menu **Chaines**. Vous pouvez utiliser les options du menu **Chaines** pour rechercher des chaînes de broadcast. Rapportez-vous à la section **Chaines** pour plus d'informations.

Options TV

Source : Affiche la liste des sources d'entrée. Sélectionnez la source désirée et appuyez sur **OK** pour passer à cette source.

Image : Ouvrez le menu **Image**. Reportez-vous à la section **Préférences de l'appareil** pour plus d'informations.

Puissance

Minuterie de mise en veille : Définissez une minuterie après laquelle vous voulez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille. Réglez sur **Désactivé** pour désactiver.

Image éteinte : Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK** pour éteindre l'écran. Appuyez sur une touche de la télécommande ou du téléviseur pour rallumer l'écran. Notez que vous ne pouvez pas allumer l'écran via les boutons **Volume +** et **Muet**. Ces boutons fonctionnent normalement et **Veille**.

Pas d'arrêt automatique du signal : Réglez le comportement du téléviseur lorsque aucun signal n'est détecté à partir de la source d'entrée actuellement réglée. Définissez un délai après lequel vous voulez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement ou qu'il soit réglé sur **Off** pour être désactivé.

Veille Automatique : Définissez une période d'inactivité après laquelle vous voulez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille. Les options **4 Heures, 6 Heures et 8 Heures sont disponibles**; Réglez sur **Jamais** pour désactiver.

Chaines

Guide de programme : Ouvrez le guide électronique des programmes. Reportez-vous à la section **Guide du programme** pour obtenir des informations détaillées.

Options Avancées

Les options de ce menu peuvent changer et/ou apparaître en gris selon la source d'entrée sélectionnée.

Langue audio : Définissez votre préférence linguistique pour l'audio. Cet élément peut ne pas être disponible en fonction du réglage de la source d'entrée.

Deuxième langage audio : Définissez l'une des options de langue liste comme le texte langue audio préférée.

Sous-titre analogique / Réinitialisez l'ID de l'appareil : Activez ou désactivez la fonction ID de l'appareil. Activez ou désactivez la fonction Réinitialiser l'ID de l'appareil.

Réinitialiser l'ID de l'appareil : Réinitialisez l'ID de l'appareil pour les services HBBTV. Le dialogue de confirmation s'affichera. Appuyez sur OK pour continuer. Retour pour annuler.

Sous-titre : Réglez cette option Désactivé ou Muet. Si l'option **Muet** est sélectionnée, le sous-titre analogique sera affiché à l'écran et les haut-parleurs seront désactivés simultanément.

Sous-titre numérique : Réglez cette option sur Désactivé ou Active.

Suivis de sous-titres : Définissez votre préférence de suivi des sous-titres, le cas échéant. **Langue des sous-titres numériques :** Définissez l'une des options de langue listée comme première langue de sous-titre préférée.

Deuxième langue des sous-titres numériques : Définissez l'une des options de langue listée comme seconde langue de sous-titre préférée. Si la langue choisie dans l'option de Langue du Sous-titre Digital n'est pas disponible, les sous-titres s'afficheront dans la même langue.

Type de Sous-Titre : Réglez cette option sur Normal ou Malentendants. Une fois activé, l'option Malentendants fournit des services de sous-titre aux équipements sourds ou malentendants avec des descriptions supplémentaires.

Télétexte

Languge Télétexte digital Définissez la langue télétexte pour les diffusions digitales.

Languge de la page de décodage Définissez la langue de la page de décodage pour l'affichage télétexte.

Cle BISS : Le message « Cliquer pour ajouter la clé BISS » s'affiche. Appuyez sur le bouton OK pour ajouter une clé BISS. Il sera possible de régler les paramètres Fréquence, Débit de symbole (Ksym/s), Polarisation, ID de programme et Touches CW. Une fois les détails terminés, sélectionnez Enregistrer la clé et appuyez sur OK pour enregistrer la clé BISS et la supprimer. Cette option ne sera pas disponible si la source d'entrée n'est pas reliée au satellite.

Paramètres de HBBTV : Activez ou désactivez la fonction HBBTV.

No pas suivre : Définissez vos préférences concernant le comportement de suivi pour les services HBBTV.

Paramètres des Cookies : Définissez votre préférence de paramétrage de cookie pour les services HBBTV.

Stockage Persistant : Activez ou désactivez la fonction Stockage Persistant. Si l'option Régles sur Active, les cookies seront stockés avec une

Information sur le système : Affiche des informations système détaillées sur le canal actuel, telles que le Niveau du Signal, la Qualité du Signal, la Fréquence, etc.

Réglages

Vous pouvez accéder au menu **Paramètres** à partir de l'écran d'accueil ou du menu **des options TV** en Mode TV en Direct.

Réseau et Internet

Vous pouvez configurer les paramètres réseau de votre téléviseur à l'aide des options de ce menu. Vous pouvez également mettre en surveillance l'option Connect/Déconnecter sur l'écran d'accès et appuyer sur OK pour accéder à ce menu.

Wi-Fi : Activez et désactivez la fonction LAN sans fil (WLAN).

Réseaux disponibles

Lorsque la fonction WLAN est activée, les réseaux fil disponibles sont répertoriés. Sélectionnez Voir tout et appuyez sur OK pour voir tous les réseaux. Sélectionnez l'un d'eux et appuyez sur OK pour vous connecter. Si le réseau et protégé par un mot de passe, vous serez appellés à le saisir pour vous connecter.

Autres options

«Ajouter un réseau» Ajoutez des réseaux avec des SSID masqués (non du réseau).

Recherche toujours disponible : Vous pouvez laisser le service de localisation et d'autres applications pour rechercher les réseaux, même lorsque la fonction WLAN est désactivée. Appuyez sur OK pour l'allumer et l'éteindre.

Wow : Activer ou désactiver cette fonction. Cette fonction vous permet d'allumer ou de réveiller votre téléviseur via le réseau sans fil.

Wo : Activer ou désactiver cette fonction. Cette fonction vous permet d'allumer ou de réveiller votre téléviseur via la télécommande. Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur OK pour les sélectionner/désélectionner.

Échanger Chaînes : Modifiez les positions des deux chaînes sélectionnées dans la liste des chaînes. Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur OK pour les sélectionner. Lorsque la deuxième chaîne est sélectionnée, elle est remplacée par la première chaîne sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur la touche jaune et saisissez le numéro de la chaîne que vous souhaitez sélectionner. Mettez ensuite en surveillance OK et appuyez sur OK pour se

Chaîne

Le contenu de ce menu peut changer selon la source d'entrée sélectionnée et selon que l'installation des chaînes est terminée ou non.

Chaine

Les options de ce menu peuvent changer ou devenir inactives en fonction de la source d'entrée et de la sélection du **Mode d'installation de la Chaîne**.

Source d'entrée - Antenne

Recherche de Chaînes : Lance une recherche de chaînes numériques terrestres. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Précédent/Retour** pour ramuler à la numérisation. Les chaînes déjà trouvées sont enregistrées dans la liste des chaînes.

Recherche de RF unique sélectionnée/la Chaîne RF : Lance une recherche de chaîne sélectionnée à l'aide des boutons de direction Droite/Gauche. La liste affiche la position du signal de la chaîne sélectionnée suffisamment. Appuyez sur OK pour lancer la recherche de la chaîne RF sélectionnée. La chaîne trouvée est enregistrée dans la liste des chaînes.

Mise à jour Manuelle du Service : Lance une mise à jour de service manuellement.

LCN : Définissez votre préférence pour LCN. LCN est le système du numéro de chaîne logique qui sélectonne toutes les émissions disponibles, conformément à une séquence de chaînes reconnaisable (si disponible). Plus d'un réseau est disponible.

Type de Balayage des Chaînes : Définissez votre préférence de type de balayage.

Type de magasin de chaînes : Définissez votre préférence pour le type de magasin.

Selection du Réseau Favori / Sélectionnez votre réseau préféré : Cette option est active lorsque plus d'un réseau est disponible.

Sauve de Chaîne / Réglez les chaînes à sauter lorsqu'elles parcourent les chaînes à l'aide des boutons Programme / de la télécommande. Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur OK pour les sélectionner/désélectionner.

Connect/Non connecté : Affiche l'état de la connexion Internet via les adresses Ethernet, IP et MAC.

Paramètres du proxy : Définissez manuellement un proxy HTTP pour le navigateur. Ce proxy ne peut pas être utilisé par d'autres applications.

Paramètres IP : Configurez les paramètres IP de votre téléviseur.

Rendre sur cette chaîne que vous devrez peut-être régler l'option LCN sur OK pour activer cette fonction.

Déplacer la Chaîne : Déplacez une chaîne à la position d'une autre chaîne. Mettez en surveillance la chaîne que vous voulez déplacer et appuyez sur OK pour la sélectionner. Faites ensuite la même chose pour une deuxième chaîne. Lorsque la deuxième chaîne est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur le bouton bleu et la première chaîne déplace sera déplacée vers la position de cette chaîne. Lorsque la fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez OUI et appuyez sur OK pour continuer. Vous pouvez également appuyer sur le bouton jaune et saisir le numéro de la chaîne que vous souhaitez sélectionner. Mettez ensuite en surveillance la deuxième chaîne, d'autre part, si elles sont disponibles, sélectionnez OUI, puis appuyez sur OK pour se rendre sur cette chaîne. Vous devrez peut-être régler l'option LCN sur Off pour activer cette fonction.

Modification de Chaîne : Modifiez des chaînes dans la liste de chaînes. Modifiez le nom et le numéro du canal sélectionné ("J") et affichez les informations relatives au Nom du réseau, au Type de chaîne et à la Fréquence d'une chaîne. Si elles sont disponibles, sélectionnez OUI, puis appuyez sur OK ou sur le bouton jaune pour modifier la chaîne sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur le bouton Bleu pour supprimer la chaîne en surveillance.

(*) Le numéro du canal sélectionné ne devrait pas être utilisé pour un autre canal dans la liste des chaînes. Vous devrez peut-être régler l'option LCN sur Désactivé pour continuer.

Supprimer un Chaîne : Supprimez toutes les chaînes souhaitées dans la liste des chaînes. Une fois de dialogue a affiché pour la suppression. Sélectionnez OUI et appuyez sur OK pour annuler.

Source d'entrée - Câble

Recherche de Chaîne : Lancez une recherche de chaînes câblées numériques. Les options d'opérateur suffisent à disposer. Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur OK. **Les options :** Mode Recherche, Fréquence et ID de réseau peuvent être disponibles. Les options peuvent varier en fonction de l'opérateur et des sélections de Mode Recherche. Régler le Mode Recherche sur Compteur si vous ne savez pas comment configurer d'autres options. Sélectionnez Recherche, puis appuyez sur OK ou la touche de direction Droit pour lancer la numéralisation. Vous pouvez appuyer sur le bouton Précédent/Retour pour revenir à l'écran de liste de chaînes. Modifiez le nom et le numéro l')

tour pour annuler la numéralisation. Les chaînes déjà trouvées sont enregistrées dans la liste des chaînes.

Recherche de RF unique : Saisissez la valeur-Fréquence. Le Niveau du Signal et la Valeur-Signal de la Fréquence sélectionnée s'affichent. Sélectionnez l'option Recherche puis appuyez sur OK ou la touche de direction Droit pour lancer la numéralisation. La chaîne trouvée est enregistrée dans la liste des chaînes.

LCN : Définissez votre préférence pour LCN. LCN est le système du numéro de chaîne logique qui sélectionne les émissions disponibles, conformément à une séquence de chaînes reconnaissables (si disponible).

Type de Balayage des Chaînes : Définissez votre préférence de type de balayage.

Type de magasin de chaînes : Définissez votre préférence pour le type de magasin.

Selection du Réseau Favori : Sélectionnez votre réseau préféré. Cette option de menu est active lorsque plus d'un réseau est disponible. Cette option peut également être disponible selon le pays sélectionné lors du processus de configuration initial.

Annuler la liste des chaînes : Supprimez toutes les chaînes dans la liste des chaînes. Une boîte de dialogue suffisante pour confirmation. Sélectionnez OUI et appuyez sur OK pour continuer. Sélectionnez Annuler et appuyez sur OK pour annuler.

Source d'entrée - Satellite

Nouvelle Recherche de Satellite : Lancez une recherche de satellite en commençant par l'écran de sélection de l'antenne. Lorsque cette option de recherche est préférée, toutes les sélections SatcoDx sont parcourees. Les chaînes à l'aide des boutons Programme +/- de la télécommande. Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur OK pour les sélections/désselections.

Echanger Chaînes : Modifiez les positions des deux chaînes sélectionnées dans la liste des chaînes. Mettez les chaînes souhaitées de la liste en surveillance et appuyez sur OK pour les sélections/désselections. Sélectionnez SatcoDx. Pour l'installeur standard, sélectionnez Scan et copiez le fichier six de la clé USB correspondant dans le répertoire racine de la clé USB et connectez-la à votre téléviseur. Sélectionnez cette option et appuyez sur OK. L'option de téléchargement SatcoDx sera mise en évidence, appuyez sur OK pour continuer. Sélectionnez le fichier six de la clé USB connectée sur l'écran suivant et appuyez sur OK. L'écran de sélection du satellite sera affiché. Le statut de la première option de satellite apparaîtra comme Active. Mettez en surveillance cette option et appuyez sur OK. Résultat la deuxième chaîne correspondant à votre système et au bon satellite, sera sélectionnée. Sélectionnez le bouton bleu pour appuyer sur la touche Précédent/Retour pour revenir à l'écran de sélection du satellite. Sélectionnez SatcoDx pour procéder à l'installation de la première chaîne sélectionnée. Sélectionnez Sauter pour appuyer sur OK pour continuer. Sélectionnez la deuxième chaîne. Lorsque la fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez OUI, puis appuyez sur OK pour continuer. Vous pouvez appuyer sur la touche jaune et saisir le numéro de la chaîne que vous souhaitez sélectionner. Mettez ensuite en surveillance OK et appuyez sur OK pour se rendre sur cette chaîne. Vous devrez peut-être régler l'option LCN sur Off pour activer cette fonction.

Déplacer la Chaîne : Déplacez une chaîne à la position d'une autre chaîne. Mettez la deuxième chaîne est sélectionnée. Lorsque la deuxième chaîne a été déplacée vers la position de cette chaîne. Lorsque la fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez OUI et appuyez sur OK pour continuer. Vous pouvez appuyer sur la touche jaune et saisir le numéro de la chaîne que vous souhaitez sélectionner. Mettez ensuite en surveillance OK et appuyez sur OK pour se rendre sur cette chaîne. Vous devrez peut-être régler l'option LCN sur Off pour activer cette fonction.

Modification de Chaîne : Modifiez des chaînes dans la liste de chaînes. Modifiez le nom et le numéro du canal.

options suivantes seront disponibles si vous vous êtes connecté à votre compte Google.

Google : Vous pouvez configurer vos préférences de synchronisation sur les chaines, ou supprimer votre compte enregistré sur le téléviseur. Mettez en surbrillance l'option **Sélectionnez les applications synchronisées** et appuyez sur **OK** pour activer/désactiver la synchronisation des données. Sélectionnez **Sync Maintenant** et appuyez sur **OK** pour synchroniser tous les services en même temps.

Appliquer un compte : Ajoutez un nouveau compte aux comptes disponibles en vous y connectant.

Applications

Envoyez des options de ce menu, vous pouvez faire les applications suivants sur votre téléviseur.

Applications récemment ouvertes

Vous pouvez afficher les applications récemment ouvertes. Sélectionnez **Voir toutes les applications** et appuyez sur **OK** pour voir toutes les applications installées sur votre téléviseur. La quantité d'espace de stockage dont on a besoin sera également affichée. Vous pouvez voir la version de l'application, ouvrir ou fermer pour arrêter l'exécution de l'application, désinstaller une application téléchargée, voir les notifications et activer/désactiver activement/désactiver une application en surbrillance et appuyez sur **OK** pour afficher les options disponibles.

Changer l'emplacement de stockage d'une application dans la liste des chaines. Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **OK** pour sélectionner/désélectionner. Pour regarder une chaîne verrouillée, un PIN devra être saisi.

Restrictions du programme : Verrouillez les programmes en fonction des informations à la chaîne. Sélectionnez **Toutes les chaines**, puis appuyez sur **OK** pour modifier une chaîne verrouillée. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Bleu** pour supprimer la chaîne en surbrillance.

Entrées Bloquées: Verrouillez l'accès au contenu de source d'entrées sélectionnée. Mettez en surbrillance l'option **D'entrée source** et appuyez sur **OK** pour sélectionner/désélectionner. Pour passer une source de dialogue de confirmation à affiche, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour continuer.

Modifier PIN: Changez le code PIN que vous avez défini pendant la première installation initiale. Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Vous devrez alors voir une boîte de dialogue de confirmation. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **OK** pour annuler.

Remarque : Les options peuvent ne pas être disponibles et apparaissent lorsque l'appareil n'est pas connecté à Internet.

Notez que les applications qui ont été déplacées vers un appareil de stockage USB connecté ne seront pas disponibles si cet appareil est déconnecté. Et si vous connectez l'appareil avec le téléviseur en tant qu'un stockage amovible, n'utilisez pas de sauvegarder les applications via l'option correspondante. Dans le cas contraire, les chaines stockées sur cet appareil seront pas disponibles après le formatage. Pour plus d'informations, consultez la section **Stockage** dans le menu **Paramètres>Préférences de l'appareil**.

doit être sélectionnée en conséquence. Pour ce faire, reglez sur Satelite **préféré** pour régirer les chaines de l'opérateur si vous avez effectué une installation de ce dernier. Reglez sur **Satelite général** pour regarder d'autres chaines alternatives, si vous avez effectué une installation avec une autre chaîne.

Sélectionner la liste des chaines : Si elles sont disponibles, la liste de chaines, d'autre part, options peuvent également être éditées. Appuyez sur **OK** sur le bouton **jaune** pour modifier la chaîne sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Bleu** pour supprimer la chaîne en surbrillance.

(7) Le nombre de canaux sélectionné ne devrait pas être utilisé pour un autre canal dans la liste des chaines.

Supprimer une chaîne : Mettez les chaines souhaitées de la liste en surbrillance et appuyez sur **OK** ou le bouton **jaune** pour les sélectionner/désélectionner. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Bleu** pour supprimer la ou les chaîne(s) sélectionnée(s). Lorsque la fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour continuer.

Annuler la liste des chaines : Supprime toutes les chaines dans la liste des chaines. Une boîte de dialogue s'affiche pour demander la confirmation. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **OK** pour annuler.

Recherche de Chaines : Lancez une recherche de chaines analogiques. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Précédent/Retour** pour annuler la numérisation. Les chaines trouvées sont enregistrées dans la liste des chaines.

Analyse de la liste à jour : Recherche des mises à jour. Les chaines précédemment ajoutées ne sont pas supprimées, mais les nouvelles chaines trouvées sont enregistrées dans la liste des chaines.

Scan manuel analogique : Lancez une recherche de chaines manuellement. Premièrement, faites la fréquence de départ du scan. Sélectionnez ensuite la direction de numérisation et appuyez sur **OK** ou sur la touche directionnelle droite pour lancer la numérisation. La chaîne trouvée est enregistrée dans la liste des chaines.

Sau de Chaines : Réglez les chaines à sauter lorsqu'vous parcourez les chaines à l'aide des boutons **Précédent/Retour** de la télécommande. Mettez les chaines souhaitées dans la liste en surbrillance et appuyez sur **OK** pour les sélectionner/désélectionner.

Échanger Chaines : Modifiez les positions des deux chaines sélectionnées dans la liste des chaines. Mettez les chaines souhaitées de la liste en surbrillance et appuyez sur **OK** pour les sélectionner. Pour la deuxième chaîne est sélectionnée, elle est remplacée par la première chaîne sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur la touche **bleue** et saisir le numéro de la chaîne que vous souhaitez sélectionner. Mettez

ensuite en surbrillance sur **OK** pour confirmer.

Déplacer la Chaîne: Déplacez une chaîne à la position d'une autre chaîne. Mettez en surbrillance la chaîne que vous voulez déplacer et appuyez sur **OK** pour la sélectionner. Faites ensuite la même chose pour une deuxième chaîne. Lorsque la deuxième chaîne est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur le bouton **bleu** pour déplacer la première chaîne sélectionnée sur ce déplace vers la position de cette chaîne. Lorsque la fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** puis appuyez sur **OK** pour continuer. Vous pouvez appuyer sur la touche **jaune** et saisir le numéro de la chaîne que vous souhaitez sélectionner. Mettez ensuite en surbrillance sur **OK** et appuyez sur **OK** pour pour supprimer la chaîne en surbrillance.

Message de Mise à Jour de la Chaîne

Activer ou désactiver la fonction de mise à jour automatique de la chaîne.

Contrôle parental

(7) Pour accéder à ce menu, il faut d'abord entrer le code PIN. Entrer le code PIN que vous avez déjà enregistré dans la configuration initiale. Si vous n'avez pas défini le code PIN de la configuration initiale, vous pouvez utiliser le code PIN de la configuration initiale. Le code PIN par défaut est 123. Pour modifier le code PIN, appuyez sur **OK** pour voir toutes les options du menu. Se reporter aux explications de la configuration initiale. Les options correspondantes de ce menu peuvent ne pas s'afficher sur l'écran. Pour modifier les options de ce menu, appuyez sur la touche **bleue** et appuyez sur la touche **jaune** et saisissez le code PIN.

Modification de Chaîne: Modifiez des chaines dans la liste de chaines. Modifiez le numéro de canal (1), la nom, la fréquence, le système de couleurs et le système sonore du canal sélectionné et affichez les informations relatives au nom du réseau et au type de canal de ce canal, si elles sont disponibles. Appuyez sur **OK** ou sur le bouton **jaune** pour modifier la chaîne sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Bleu** pour supprimer la chaîne en surbrillance.

(7) Le numéro du canal sélectionné ne devrait pas être utilisé pour un autre canal dans la liste des chaines.

Supprimer une chaîne : Mettez les chaines souhaitées de la liste en surbrillance et appuyez sur **OK** ou le bouton **jaune** pour modifier la sélection/désélectionner. Vous pouvez appuyer sur la touche **bleue** pour supprimer la chaîne en surbrillance.

(7) L'ordre du canal sélectionné ne devrait pas être utilisé pour un autre canal dans la liste des chaines.

Annuler la liste des chaines : Supprime toutes les chaines dans la liste des chaines. Une boîte de dialogue s'affiche pour demander la confirmation. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **OK** pour annuler.

Rejigler fin des chaines analogiques : Sélectionnez le canal que vous souhaitez ajuster dans la liste et appuyez sur **OK**. Changez ensuite la fréquence à l'aide des boutons directionnels gauche/droite pour trouver la réception optimale. Appuyez sur le bouton **Back** Return pour enregistrer et quitter. Lorsque la fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour continuer.

Annuler la liste des chaines : Supprime toutes les chaines dans la liste des chaines. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **OK** pour annuler.

Remarque : Les options peuvent ne pas être disponibles et apparaissent lorsque l'appareil n'est pas connecté à Internet.

Mode d'Installation de Chaîne

Réglez cette option sur **Satelite préféré** ou **Satellite général**. La liste des chaines change aussi en fonction de l'option sélectionnée ici. Afin de pouvoir regarder les chaines sur la satellite de votre choix, cette option

Modification de Chaîne: Modifiez des chaines dans la liste de chaines. Modifiez le nom et le numéro du canal sélectionné (*') et affichez les informations relatives au **Nom du canal**, au **Type de Chaîne** et à la **Fréquence** de ce canal, si elles sont disponibles.

Sélectionner la liste des chaines : Si elles sont disponibles, la liste de chaines, d'autre part, options peuvent également être éditées. Appuyez sur **OK** sur le bouton **jaune** pour modifier la chaîne sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Bleu** pour supprimer la chaîne en surbrillance.

(7) Pour accéder à ce menu, il faut d'abord entrer le code PIN. Entrer le code PIN que vous avez déjà enregistré dans la configuration initiale. Si vous n'avez pas défini le code PIN de la configuration initiale, vous pouvez utiliser le code PIN de la configuration initiale. Le code PIN par défaut est 123. Pour modifier le code PIN, appuyez sur **OK** pour voir toutes les options du menu. Se reporter aux explications de la configuration initiale. Les options correspondantes de ce menu peuvent ne pas s'afficher sur l'écran. Pour modifier les options de ce menu, appuyez sur la touche **bleue** et appuyez sur la touche **jaune** et saisissez le code PIN.

Contrôle parental

(7) Pour accéder à ce menu, il faut d'abord entrer le code PIN. Entrer le code PIN que vous avez déjà enregistré dans la configuration initiale. Si vous n'avez pas défini le code PIN de la configuration initiale, vous pouvez utiliser le code PIN de la configuration initiale. Le code PIN par défaut est 123. Pour modifier le code PIN, appuyez sur **OK** pour voir toutes les options du menu. Se reporter aux explications de la configuration initiale. Les options correspondantes de ce menu peuvent ne pas s'afficher sur l'écran. Pour modifier les options de ce menu, appuyez sur la touche **bleue** et appuyez sur la touche **jaune** et saisissez le code PIN.

Modification de Chaîne: Modifiez des chaines dans la liste de chaines. Modifiez le numéro de canal (1), la nom, la fréquence, le système de couleurs et le système sonore du canal sélectionné et affichez les informations relatives au nom du réseau et au type de canal de ce canal, si elles sont disponibles. Appuyez sur **OK** ou sur le bouton **jaune** pour modifier la chaîne sélectionnée. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Bleu** pour supprimer la chaîne en surbrillance.

(7) Le numéro du canal sélectionné ne devrait pas être utilisé pour un autre canal dans la liste des chaines.

Supprimer une chaîne : Mettez les chaines souhaitées de la liste en surbrillance et appuyez sur **OK** ou le bouton **jaune** pour modifier la sélection/désélectionner. Vous pouvez appuyer sur la touche **bleue** pour supprimer la chaîne en surbrillance.

(7) L'ordre du canal sélectionné ne devrait pas être utilisé pour un autre canal dans la liste des chaines.

Annuler la liste des chaines : Supprime toutes les chaines dans la liste des chaines. Une boîte de dialogue s'affiche pour demander la confirmation. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **OK** pour annuler.

Rejigler fin des chaines analogiques : Sélectionnez le canal que vous souhaitez ajuster dans la liste et appuyez sur **OK**. Changez ensuite la fréquence à l'aide des boutons directionnels gauche/droite pour trouver la réception optimale. Appuyez sur le bouton **Back** Return pour enregistrer et quitter. Lorsque la fenêtre de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour continuer.

Annuler la liste des chaines : Supprime toutes les chaines dans la liste des chaines. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Sélectionnez **OK** et appuyez sur **OK** pour continuer. Sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **OK** pour annuler.

Remarque : Les options peuvent ne pas être disponibles et apparaissent lorsque l'appareil n'est pas connecté à Internet.

Comptes et Connexion

Réglez cette option sur **Satelite préféré** ou **Satellite général**. La liste des chaines change aussi en fonction de l'option sélectionnée ici. Afin de pouvoir regarder les chaines sur la satellite de votre choix, cette option

DNR : La Réduction Dynamique du Bruit (DNR) est le processus de suppression du bruit du signal numérique ou analogique. Réglez votre préférence DNR sur **Faible**, **Moyen**, **Fort**. Auto ou désactivez-la en le réglant sur **Désactivé**.

MPEG NR : La Réduction du Bruit (MPEG NR) élimine les bruits de blocs, autorisé des contours et les bruits de fond. Réglez votre préférence MPEG NR sur **Faible**, **Moyen**, **Fort**, ou désactivez-la en le réglant sur **Désactivé**.

Max Vivid : Manipule le contraste et la perception des couleurs, convertit essentiellement une image à gamme dynamique standard en une image à gamme dynamique élevée. Définir comme **Activé** pour activer.

Contrôle Luna adaptatif : La commande adapte Luna ajuste les réglages de contraste globalement en fonction de l'histogramme du contenu afin d'offrir une perception plus profonde du noir et un blanc plus lumineux. Réglez votre préférence Contrôle Luna Adaptatif sur **Faible**, **Moyen**, **Fort**, ou désactivez-la en le réglant sur **Désactivé**.

Contrôle Local : La commande de Contrôle Local divise chaque image en petites régions définies et permet d'appliquer un réglage de contraste indépendant pour chaque région. Cet algorithme améliore les détails fins et fournit une meilleure perception du contenu. Il donne une impression de plus grande profondeur en relevant les zones sombres et claires sans partie de détails. Réglez votre préférence de Réglage du Contrôle Local sur **Faible**, **Moyen** ou **Élevé** ou désactivez-le en le réglant sur **Désactivé**.

Couleur de peau : Réglez la luminosité pour un teint semblable à celui de la peau. Réglez votre préférence sur **Faible**, **Moyenne** ou **Élevée** pour activer. Réglez sur **Désactivé** pour désactiver.

Mode PC : Cette fonction permet la détection de cadence 3-2 ou 2-2, pour un contenu de film de 24 ips et améliore les effets secondaires (tels qu'un effet de dérailement ou de tremblement) causés par ces méthodes de tirage. Réglez votre préférence pour le mode **Di Film** sur **Auto** ou désactivez-le en le réglant sur **Désactivé**. Cet élément ne sera pas disponible si le mode **PC** ou le mode **PC** est activé.

Bau Stretch : Utilisez humains poitrines blancs plus froids comme des blancs plus brillants, la fonction d'écran bleu change la balance des blancs des niveaux de gris mi-haut à une température de couleur plus froide. Activez ou désactivez la fonction **Blue Stretch**.

Mode Jeu : Le mode jeu est le mode qui réduit certains des algorithmes de traitement d'image pour suivre le rythme des jeux vidéo qui ont une

moment régulier. Définissez un délai après lequel vous voulez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement ou qu'il soit réglé sur **Off** pour être désactivé.

Velle Automatique : Définissez une période d'inactivité après laquelle vous voulez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille. Les options sont **4 heures**, **6 heures** et **8 heures**; sont disponibles. Réglez sur **Jamais** pour désactiver.

Image : Les modifications effectuées dans ce menu seront appliquées au mode Image actuelle. Vous pouvez utiliser l'option **Réinitialiser aux paramètres par défaut** pour remettre toutes les options à leurs paramètres par défaut.

Mode Image : Réglez le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : **Standard**, **Vif**, **Sport**, **Film** ou **Jeu**.

Certains paramètres de l'image seront ajustés en fonction du mode d'image sélectionné.

Retroclairage automatique : Définissez votre préférence pour le rétroclairage automatique. Les options sont **Désactivé**, **Bas**, **Moyen** et **Éco** seront disponibles. Réglez sur **Désactivé** pour désactiver. **Retroclairage** : Réglez manuellement le niveau de rétroclairage de l'écran. Cet élément ne sera pas disponible si le **Retroclairage automatique** n'est pas réglé sur **Désactivé**.

Luminosité : Réglez la valeur de luminosité de l'écran.

Contraste : Réglez la valeur de contraste de l'écran.

Couleur : Ajustez la valeur de saturation des couleurs de l'écran.

TINTE : Réglez la valeur de teinte de l'écran.

NETTÉTÉ : Réglez la valeur de netteté des objets visibles à l'écran.

GAMMA : Définissez votre préférence gamma. Les options **Foncé**, **Moyen** et **Lumineux** seront disponibles.

Température de couleur : Réglez votre température de couleur préférée. Les options **Utilisateur**, **Cool**, **Standard** et **Chaud** seront disponibles. Vous pouvez ajuster manuellement les valeurs de gain du rouge, du vert et du bleu. Si l'une de ces valeurs est modifiée manuellement, l'option **Température de couleur** devient **Utilisateur**, si elle n'est pas déjà définie comme **Utilisateur**.

Mode d'Affichage : Définissez le format de l'image. Sélectionnez l'une des options prédefinies en fonction de vos préférences.

Options vidéo avancées

souhaitez modifier la date et l'heure manuellement. Ensuite, définissez la date, l'heure, le fuseau horaire et les options de format d'heure.

Minuteur

Type de temps : Réglez votre téléviseur pour qu'il s'allume tout seul. Réglez cette option sur **Activer** ou **Unique** pour activer la minuterie de mise sous tension. Réglez sur **Désactivé** si le type d'heure de Mise Sous Tension est active. Réglez l'heure à laquelle vous désirez que votre téléviseur s'allume à partir du mode veille à l'aide des boutons de direction et appuyez **OK** pour enregistrer le nouveau temps défini.

Type de temps d'arrêt : Réglez votre téléviseur pour qu'il s'éteigne tout seul. Réglez cette option sur **Activer** ou **Unique** pour activer la minuterie de mise hors tension. Réglez sur **Désactivé** pour la désactiver. Si l'option **Une fois** est désactivée, le téléviseur ne s'éteindra qu'une seule fois à l'heure définie dans l'option **Heure de Mise Hors Tension Automatique**.

Heure de Mise Horaire Tension Automatique : Disponez si le type d'heure de mise hors tension est activé. Réglez l'heure à laquelle vous désirez que votre téléviseur passe en mode veille, à l'aide des boutons de direction et appuyez **OK** pour enregistrer le nouveau temps défini.

Langue : Sélectionnez votre préférence linguistique. Clevier : Sélectionnez votre type de clavier et garez les paramètres du clavier.

Entrée : Affiche ou masque un terminal d'entrée, change le nom du terminal d'entrée, configure les options de la fonction HDMI CEC Contrôle Electronique du Consommateur) et affiche la liste des appareils OEC.

Minuterie de mise en veille : Définissez une période après laquelle vous voulez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille. Réglez sur **Désactivé** pour désactiver.

Image Écrite : Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK** pour éteindre l'écran. Appuyez sur une touche de la télécommande ou du téléviseur pour allumer l'écran. Notez que vous ne pouvez pas faire cela avec tous les codes PIN lors de la configuration initiale. Ces boutons fonctionnent normalement et Veille. Ces boutons fonctionnent normalement.

Minuterie : Affichez votre numéro ESN. Le numéro ESN est un numéro d'identification unique pour Netflex, créé spécialement pour identifier votre téléviseur.

Temps du direct du Téléviseur : Les informations sur la durée de vie de votre téléviseur s'affichent.

Date/Horaire : Réglez les options date et heure de votre téléviseur. Vous pouvez régler votre téléviseur pour qu'il mette à jour l'heure et la date automatiquement via le réseau ou la radio. Réglez-le en fonction de votre environnement et de vos préférences. Désactivez cette option en réglant sur **Désactivé** si vous

d'informations, consultez la section Stockage dans le menu Paramètres>Préférences de l'appareil.

Autorisations

Gérez les autorisations et quelques autres fonctionnalités des applications.

Autorisations d'applications : Les applications seront triées par catégories de type de permissions. Vous pouvez activer la désactivation des permissions limitées. Installation d'applications à partir de sources autres que Google Play Store.

Préférences de l'Appareil

A propos : Verifiez les mises à jour du système, modifiez le nom de l'appareil, réinitialisez le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut et affichez les informations système comme les adresses réseau, numéros de série, versions, etc. Vous pouvez également afficher des informations légales, gérer les publicités, afficher votre identifiant publicitaire, le réinitialiser et activer/désactiver les publicités personnalisées en fonction de vos intérêts.

Reinitialisation aux paramètres d'usine : Réinitialisez tous les paramètres du téléviseur à leur valeur par défaut. Sélectionnez **Réinitialiser aux paramètres d'usine** et appuyez sur **OK**. Les informations sur cette opération suffisent, sélectionnez **Réinitialisation aux paramètres d'usine** pour procéder à la réinitialisation. D'autres informations s'affichent, sélectionnez **Effacer tout** pour procéder à la réinitialisation du téléviseur aux paramètres d'usine. Le téléviseur se rallumera d'abord, ensuite la configuration initiale commencera. Sélectionnez **Annuler** pour quitter.

Romanian : Vous pouvez taper à entrer un code PIN pour continuer la réinitialisation. Entrez le code PIN que vous avez défini pendant la première installation. Si vous n'avez pas défini de code PIN lors de la configuration initiale, vous pouvez utiliser le code PIN par défaut. Le code PIN par défaut est 1234.

Netvix ESN : Affichez votre numéro ESN. Le numéro ESN est un numéro d'identification unique pour Netflex, créé spécialement pour identifier votre téléviseur.

Temps du direct : Les informations sur

date et heure : Réglez les options date et heure de votre téléviseur pour qu'il mette à jour l'heure et la date automatiquement via le réseau ou la radio. Réglez-le en fonction de votre environnement et de vos préférences. Désactivez cette option en réglant sur **Désactivé** si vous

Son Cadence d'images rapide : Activez ou désactivez la fonction Mode Jeu.

ALLM : La fonction ALLM (Mode de Latence Faible Automatique) permet au téléviseur d'activer ou de désactiver les paramètres de latence faible en fonction du contenu de la lecture. Mettez cette option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver cette fonction.

Style de son : Pour faciliter le réglage du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédefini. Les options Utilisateur, Standard, VR, Sports, Film, Musique, Actualité, Stade, Intelligent et Utilisateur sont disponibles. Mettez en surbrillance l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour la définir. Certaines options ne sont pas disponibles dans cette option. Il n'est pas défini par utilisateur.

Plage RGB/HDMI : Ce réglage doit être ajusté en fonction de la plage de signal RGB entrée sur la source HDMI. Il peut être à portée limitée (16-235) ou complète (0-255). Définissez votre préférence de défilement RGB/HDMI. Les options Auto, Complet et Limite seront disponibles. Cet élément ne sera pas disponible si la source d'entrée n'est pas reliée sur HDMI.

Faible luminosité bleue : Les écrans d'appareils électroniques émettent une lumière bleue susceptible d'entraîner une fatigue oculaire et à terme, des problèmes de vue. Pour réduire l'effet de la lumière bleue, reglez 2 vos préférences sur Auto, Faible, Moyen ou Haute. Réglez la valeur du retard pour désactiver.

Espace chromatographique : Vous pouvez utiliser cette option pour régler la gamme de couleurs affichées sur l'écran de votre téléviseur. Lorsqu'elle est activée, les couleurs sont réglées en fonction du signal de la source. Lorsqu'il est réglé sur Auto, le téléviseur décide l'activer ou de désactiver cette fonction de manière dynamique, en fonction du type de signal source. Lorsqu'il est réglé sur Désactivé, la capacité pour couvrir la gamme de couleurs est utilisée par défaut.

Accordeur de couleurs : La saturation des couleurs, la teinte et la luminosité peuvent être ajustées pour le rouge, le vert, le bleu, le cyan, le magenta, la jaune et le ton noir (teint de la peau) pour avoir une image plus vivante ou plus naturelle. Réglez manuellement les valeurs de teinte et de couleur, de la luminosité de décalage et de gain. Sélectionnez Activer et appuyez sur **OK** pour activer cette fonction.

Correction de la Balance des Blancs en 11 Points : La fonction de balance des blancs permet de calibrer la température de couleur du téléviseur en niveaux de gris détaillés. L'uniformité de l'échelle de gris peut être améliorée visuellement ou par mesure. Ajustez manuellement la force des couleurs Rouge, Vert, Bleu et la valeur de Gain. Sélectionnez Activer et appuyez sur **OK** pour activer cette fonction.

Réinitialisation à la Valeur par Défaut : Réinitialisez les paramètres vidéo aux valeurs par défaut. Remarque : Seule la source d'entrée actuellement réglée, certaines options de menu peuvent ne pas être disponibles.

peuvent ne pas être disponibles si cette option n'est pas activée.

Mode Son : Si l'option Traitement Dolby Audio est active, l'option Mode Son est disponible pour le réglage. Mettez en surbrillance l'option Mode Son et appuyez sur **OK** pour voir les options de sonores disponibles. Les options Jeu, Film, Musique, Actualité, Stade, Intelligent et Utilisateur sont disponibles. Mettez en surbrillance l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour la définir. Certaines options ne sont pas disponibles dans cette option. Il n'est pas défini par utilisateur.

Niveau de Volume : Vous permet d'équilibrer les niveaux sonores. De cette façon, vous êtes peu affecté par des montées et des chutes sonores anormales. Activez ou désactivez cette fonction en appuyant sur **OK**.

Exécution de Dialogue : Cette fonction offre des options de post-traitement du son pour l'amélioration des dialogues à synthèse vocale. Les options Désactive, Faible, Moyen et Elevée sont disponibles. Réinitialisation à la Valeur par Défaut : Réinitialise les paramètres de son aux valeurs par défaut.

Stockage : Consultez l'état de l'espace de stockage total du téléviseur et des appareils connectés. Le cas échéant, pour obtenir des informations détaillées sur les délais d'utilisation de mémoire et sur les délais d'utilisation de stockage, appuyez sur **OK**. Profitez également des options pour établir et configurer les appareils de stockage USB connectés en tant que périphériques de stockage.

Électro : Pour préserver la sécurité de votre collection, éteignez toute périphérique de stockage USB ayant de la dette arrière du téléviseur.

Effacer et formater comme espace stockage d'appareil : Vous pouvez utiliser le périphérique de stockage USB connecté pour éliminer la capacité de stockage de votre téléviseur. Après avoir fait cela, éteignez en sautant la téléviseur qui a avec le téléviseur. Suivez les instructions à l'écran et lisez les informations affichées à l'écran avant de poursuivre.

Remarque : Le formatage du périphérique de stockage efface toutes les données qui s'y trouvent. Sauvegardez les fichiers que vous souhaitez conserver avant de procéder au formatage de l'appareil.

Effacer et formater comme mémoire stockage amovible : Si vous avez précédemment formaté votre périphérique de stockage en tant que périphérique de stockage, il ne sera utilisable que avec votre téléviseur. Vous pouvez utiliser cette option pour le formater à nouveau afin de l'utiliser

avec d'autres appareils. Avant de procéder au formatage, vous pouvez envisager de sauvegarder les données sur le stockage interne du téléviseur ou sur un autre périphérique de stockage USB via l'option Sauvegarde des applications. Si vous ne le faites pas, certaines applications risquent de ne pas fonctionner correctement après le formatage. Suivez les instructions à l'écran et lisez les informations affichées à l'écran avant de poursuivre.

Remarque : Le formatage du périphérique de stockage efface toutes les données qui s'y trouvent. Sauvegardez les fichiers que vous souhaitez conserver avant de procéder au formatage de l'appareil.

Vous pouvez également accéder à la section Notifications de l'écran d'accueil après avoir connecté votre périphérique USB à votre téléviseur pour voir les options disponibles. Mettez en surbrillance la notification relative à votre périphérique USB connecté et appuyez sur **OK.**

Naviguer : Ouvre le menu Stockage.

Configurer comme espace de stockage de l'appareil : Procédure identique à celle décrite ci-dessus.

Supprimer et formater en tant que stockage dédié ci-dessous.

Effacer et formater comme espace de stockage de l'appareil : Procédure identique à celle décrite ci-dessus.

Écran d'accueil : Personnalisez votre écran d'accueil. Sélectionnez les chaînes qui suffisent sur l'écran d'accueil, activez/désactivez les aperçus et ajoutez des applications et des jeux, changez leur ordre ou obtenez-en plus. Affichage Licences sur certains pays.

Organisez des applications et des jeux, changez leur ordre ou obtenez-en plus. Affichage Licences sur certains pays. L'écran d'accueil sera organisé en plusieurs onglets et ce menu contient des options supplémentaires permettant de personnaliser le contenu de ces onglets. Mettez en surbrillance l'option Configurer et appuyez sur **OK** pour voir conneter à un compte Google, afin de pouvoir consulter les recommandations personnalisées pour ce compte dans l'onglet Découvert sur l'écran d'accueil. Après vous être connecté, en utilisant les options associées de ce menu, vous pouvez consulter les sondages et les autorisations de l'activité de votre compte et demander de nouvelles recommandations.

Mode Magasin (Mettez en surbrillance le mode Mémoires et appuyez sur **OK**) : Un message s'affiche pour vous demander de confirmer votre décision. Lisez la description, mettez en surbrillance Continuer et appuyez sur **OK** si vous voulez continuer. Ensuite, mettez en surbrillance Activé pour activer ou Désactivé pour désactiver et appuyez sur **OK**. En mode de mémoire, les paramètres de votre téléviseur seront configurés pour l'environnement du magasin et les fonctions prises en charge seront affichées à

Gestion des Listes de Chaines Préférées

Vous pouvez créer quatre listes différentes de vos chaines préférées. Ces listes comprennent tous les chaines de votre choix. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste des chaines. Pour ajouter une chaîne à l'une des listes de favoris, appuyez sur la touche bleue. Le menu de sélection apparaît sur la touche bleue. Le menu de sélection des listes de favoris s'affiche. Sélectionnez la ou les listes auxquelles vous souhaitez ajouter la chaîne et appuyez sur **OK**. La chaîne sera ajoutée à la liste de vos sélections.

Pour supprimer une chaîne d'une liste de favoris, sélectionnez cette chaîne dans la liste des chaines et appuyez sur la touche bleue. Le menu de sélection des listes de favoris s'affiche. Sélectionnez la ou les listes auxquelles vous souhaitez supprimer la chaîne et appuyez sur **OK**. La chaîne sera supprimée de la liste de vos sélections.

Pour définir la liste de vos listes de chaines favorites comme liste principale de chaines, appuyez sur la touche jaune et réglez l'option **Sélectionner Type de Favoris**. Sélectionnez ensuite la liste de favoris souhaitée et appuyez sur **OK**. Pour modifier la position d'une chaîne dans la liste des favoris, appuyez sur la touche verte, puis sélectionnez l'option **Déplacer** et appuyez sur **OK**. Utilisez ensuite les boutons directionnels Haut et Bas pour déplacer la chaîne à la position souhaitée et appuyez sur **OK**. Pour supprimer la position d'une chaîne dans la liste des favoris, appuyez sur la touche verte, puis sélectionnez l'option **Supprimer** et appuyez sur **OK**.

Guide de programme

Liste des chaines et accessoires

Le téléviseur tire toutes les chaines enregistrées dans la **Liste des Chaines** en appuyant sur le bouton **OK** pour ouvrir la **Liste des Chaines** en mode TV en direct. Vous pouvez appuyer sur la touche directionnelle gauche pour appeler la liste par page, ou appuyer sur la touche directionnelle droite pour la faire défiler vers la droite.

Pour trier les chaines ou trouver une chaîne dans la liste des chaines, appuyez sur la touche verte pour afficher les options de fonctionnement des chaines. Les options disponibles sont **Trier** et **Trouver**. L'option **Trier** ne peut pas être disponible selon le pays sélectionné lors du processus de configuration initial. Pour trier les chaines, mettez **Trier** en surbrillance et appuyez sur la touche **OK**. Sélectionnez l'une des options disponible et appuyez à nouveau sur **OK**. Les chaines seront triées en fonction de votre sélection. Pour trouver une chaîne, mettez en surbrillance **Rechercher** et appuyez sur le bouton **OK**. Le davier virtuel s'affiche. Entrez tout ou partie du nom ou de la chaîne que vous souhaitez trouver mettant en évidence le symbole de recherche et appuyez sur **OK**. Pour voir les résultats correspondants, appuyez sur la touche verte.

Pour filtrer les chaines, appuyez sur le bouton jaune. Les options disponibles sont **Filtrer**, **Catégories**, **Numerique**, **Radio**, **Gratuit**, **Crypté** et **Favoris**. Pour filtrer la liste des chaines ou sélectionner l'option **Programme +/- de la télécommande**, appuyez sur la touche verte.

Modification des chaines et de la liste des chaines

Le guide électronique des programmes est disponible en mode TV en Direct. Pour passer en mode TV en direct, vous pouvez soit appuyer sur le bouton **Quitter**, soit relâcher la touche **OK** pour faire apparaître l'application **Live TV** depuis la ligne **Apps sur l'écran d'accueil** et appuyer sur **OK**. Dans certains pays, l'application **TV en direct** sera visible dans l'onglet **Accueil** de l'écran d'accueil et la rangée contenant cette application sera appelée **Apps Favoris**. Pour accéder au guide électronique des programmes, appuyez sur la touche **Guide** du télécommande.

Utilisez les boutons de direction pour naviguer dans le guide de programme. Vous pouvez utiliser les boutons de direction Haut/Bas ou **Programme +/-** pour passer à la chaîne précédente/suivante de la liste et les boutons de direction Droite/Gauche pour sélectionner un pays sélectionné lors de la configuration initiale.

Liste des chaines

Écouteur : Activez cette option lorsque vous souhaitez écouter le commentaire audio via les haut-parleurs du téléviseur.
Écouteur : Activez cette option lorsque vous souhaitez écouter le son du commentaire audio vers la sortie casque du téléviseur.

VOLUME : Régulez le niveau de volume du commentaire audio.
Vol et fond : Activez cette option lorsque vous souhaitez écouter le commentaire audio plus clairement, quand il est disponible par diffusion. Affichez les options de fonctionnement des chaines. Les options disponibles sont **Trier** et **Trouver**. L'option **Trier** ne peut pas être disponible selon le pays sélectionné lors du processus de configuration initial. Pour trier les chaines, mettez **Trier** en surbrillance et appuyez sur la touche **OK**. Sélectionnez l'une des options disponible et appuyez à nouveau sur **OK**. Les chaines seront triées en fonction de votre sélection. Pour trouver une chaîne, mettez en surbrillance **Rechercher** et appuyez sur le bouton **OK**. Le davier virtuel s'affiche. Entrez tout ou partie du nom ou de la chaîne que vous souhaitez trouver mettant en évidence le symbole de recherche et appuyez sur **OK**. Pour voir les résultats correspondants, appuyez sur la touche verte.

Pour filtrer les chaines, appuyez sur le bouton jaune. Les options disponibles sont **Filtrer**, **Catégories**, **Numerique**, **Radio**, **Gratuit**, **Crypté** et **Favoris**. Pour filtrer la liste des chaines ou sélectionner l'option **Programme +/- de la télécommande**, appuyez sur la touche verte.

Contrôle du Fader et accessoires

Grâce à la fonction Guide électronique de Programme (EPG) de votre téléviseur, vous pouvez consulter le programme d'événements des chaines actuellement listées dans votre liste de chaines. Tout dépend de la diffusion concernée, que cette fonctionnalité soit activée ou non. Le guide électronique des programmes est disponible en mode TV en Direct. Pour passer en mode TV en direct, vous pouvez soit appuyer sur le bouton **Quitter**, soit relâcher la touche **OK** pour faire apparaître l'application **Live TV** depuis la ligne **Apps sur l'écran d'accueil** et appuyer sur **OK**. Dans certains pays, l'application **TV en direct** sera visible dans l'onglet **Accueil** de l'écran d'accueil et la rangée contenant cette application sera appelée **Apps Favoris**. Pour accéder au guide électronique des programmes, appuyez sur la touche **Guide** du télécommande.

Utilisez les boutons de direction pour naviguer dans le guide de programme. Vous pouvez utiliser les boutons de direction Haut/Bas ou **Programme +/-** pour passer à la chaîne précédente/suivante de la liste et les boutons de direction Droite/Gauche pour sélectionner un pays sélectionné lors de la configuration initiale.

Haut-parleur : Activez cette option lorsque vous souhaitez écouter le commentaire audio via les haut-parleurs du téléviseur.

Écouteur : Activez cette option lorsque vous souhaitez écouter le son du commentaire audio vers la sortie casque du téléviseur.

VOLUME : Régulez le niveau de volume du commentaire audio.
Vol et fond : Activez cette option lorsque vous souhaitez écouter le commentaire audio plus clairement, quand il est disponible par diffusion.

Commentaire intégré : Définissez vos préférences en matière de notification de la télécommande. Mettez en surbrillance l'option **Permettre d'à d'autres personnes de contrôler vos médias** et appuyez sur **OK**. Les options **Toujours**, **Toujours et Jamais** seront disponibles. Vous pouvez afficher des icônes correspondantes et consulter les numéros de version et de série dans la section **A propos**.

Redémarrage : Un message de confirmation s'affiche : **Redémarragez le téléviseur pour poursuivre le redémarrage. Le téléviseur se réinitialise et réunit à nouveau les données de l'appareil.** Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche verte.

Modifications : Sélectionnez l'option **Modifier** et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. Réglez votre appareil en mode kiosque. Les périphériques disponibles, seront reconnus et reportés ou la demande d'appairage sera affichée. Pour commencer l'appairage, sélectionnez votre appareil dans la liste et appuyez sur **OK** ou mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur **OK** lorsque la demande d'appairage s'affiche.

Les appareils connectés seront également listés sous **Appareils connectés**. Pour déconnecter un périphérique, sélectionnez l'option **Désconnecter** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite **OK** et appuyez sur **OK** une nouvelle fois pour déconnecter le périphérique de votre téléviseur. Vous pouvez également modifier le nom d'un appareil connecté. Sélectionnez **Changer le nom** et appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** et utilisez le clavier virtuel pour modifier le nom de l'appareil. Si l'appareil le prend en charge, les informations sur l'autonomie restante de l'appareil s'affichent ici également.

Utilisation et Diagnostics : Envoyez automatiquement les données d'utilisation et les informations de diagnostic à Google. Réglez selon vos préférences.

Accessibilité : Configurez les paramètres **Type d'Audio**, **Dificulté visuelle**, **Sous-titres**, **Tex et Parole** et **Texte à contrast élevé**. Certains réglages de légende peuvent ne pas être appliqués.

Déficients Visuels : Définissez le **Type d'audio** comme **Difficulté à entendre** pour activer cette option.

Les chaînes de télévision numériques peuvent diffuser des commentaires audio spéciaux destinés à l'oreille d'acousmique. Le langage corporel, les expressions et les mouvements des personnes ayant une déficience visuelle.

un événement souhaité de la chaîne actuellement en surveillance. En cas de disponibilité, le nom complet, l'heure et la date de début et de fin de l'événement mis en évidence et une brève information à son sujet seront affichés à l'écran.

Appuyez sur le bouton **Bleu** pour filtrer les événements détectés par la grande variété d'options de filtre, vous pouvez trouver des événements du type souhaitez plus rapidement. Appuyez sur le bouton **Jaune** pour voir les informations détaillées sur l'événement en surveillance.

Vous pouvez également utiliser les boutons **Vert** et **Violet** pour voir les événements de la veille et le lendemain. Les fonctions seront attribuées aux boutons colorés de la télécommande lorsqu'ils seront disponibles. Suivez les informations qui s'afficheront à l'écran pour les fonctionnalités précisées des boutons.

Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres de routeur pour pouvoir profiter d'une variété de contenus en ligne et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres > Réseau et Internet**. Vous pouvez également mettre en surveillance l'option Connexion/Déconnecté sur l'écran d'accueil et appuyer sur OK pour accéder à ce menu. Pour plus d'informations, consultez la section **Réseau et Internet** sous le titre **Paramètres**.

Connexion avec fil


Connectez votre téléviseur à votre modem / routeur via un câble Ethernet. Il y a un port LAN à l'arrière de votre téléviseur.

L'état de la connexion dans la section **Ethernet** du menu **Réseau et Internet** passe de **Non connecté** à **Connecté**.

Un réseau avec un SSID masqué (nom du réseau) ne peut pas être détecté par d'autres appareils. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau avec un SSID masqué, mettez-en sur l'écran l'option **Ajouter un nouveau réseau** dans le menu **Réseau et Internet** et appuyez sur OK. Ajoutez le réseau en entrant manuellement son nom et son type de sécurité.

Certains réseaux peuvent avoir un système d'autorisation qui nécessite une deuxième connexion comme dans un environnement de travail. Dans ce

cas, après vous être connecté au réseau sans fil à votre réseau de prise murale en fonction de la configuration de votre réseau. Dans ce cas, vous pouvez connecter votre téléviseur directement au réseau au via un câble Ethernet.

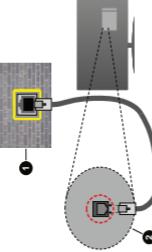

1. Réseau prise murale

2. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Connexion sans fil

Un modem/routeur LAN sans fil est nécessaire pour connecter le téléviseur à Internet via un réseau local sans fil. Les réseaux disponibles seront répertoriés. Sélectionnez l'un d'eux et appuyez sur OK pour vous connecter. Pour plus d'informations, consultez la section **Réseau et Internet** sous le titre **Paramètres**.




1. Connexion FSI à large bande

Un réseau avec un SSID masqué (nom du réseau) ne peut pas être détecté par d'autres appareils. Si vous souhaitez vous connecter à un réseau avec un SSID masqué, mettez-en sur l'écran l'option **Ajouter un nouveau réseau** dans le menu **Réseau et Internet** et appuyez sur OK. Ajoutez le réseau en entrant manuellement son nom et son type de sécurité.

Certains réseaux peuvent avoir un système d'autorisation qui nécessite une deuxième connexion comme dans un environnement de travail. Dans ce

cas, après vous être connecté au réseau sans fil à votre réseau de prise murale en fonction de la configuration de votre réseau. Dans ce cas, vous pouvez connecter votre téléviseur directement au réseau au via un câble Ethernet.

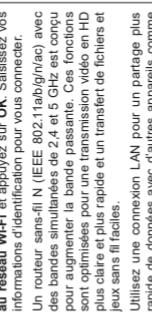


1. Réseau prise murale

2. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Connexion sans fil

Un modem/routeur LAN sans fil est nécessaire pour connecter le téléviseur à Internet via un réseau local sans fil. Les réseaux disponibles seront répertoriés. Sélectionnez l'un d'eux et appuyez sur OK pour vous connecter. Pour plus d'informations, consultez la section **Réseau et Internet** sous le titre **Paramètres**.

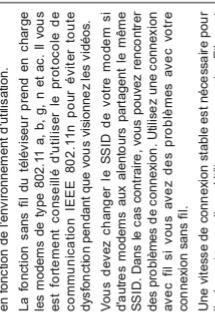

1. Réseau prise murale

Sur l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'à la ligne **Apps**, sélectionnez **Multi Media Player (MMP)** et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer. Si cette application n'est pas disponible, mettez-en sur l'écran l'option **Ajouter une application aux favoris** (siège plus) sur la ligne **Apps** et appuyez sur OK. Sélectionnez ensuite l'application **Multi Media Player (MMP)** et appuyez sur OK pour l'ajouter. Dans certains pays, l'application **Multi Media Player** sera étudiée dans l'onglet **Accueil** de l'écran d'accueil et la

ligne contenante cette application sera appelée **Apps Favorites**.

Sélectionnez le type de support sur l'écran principal du lecteur multimédia. Sur l'écran suivant, vous pouvez appuyer sur le bouton **Menu** pour accéder à une liste d'options de menu lorsque le focus est sur un dossier ou un fichier multimédia. Lors de l'utilisation des options de ce menu, vous pouvez modifier le type de support, trier les fichiers, modifier la taille des vignettes et transformer votre téléviseur en appareil photo. Vous pourrez également copier, coller et supprimer les fichiers multimédia à l'aide des options correspondantes de ce menu, en un périphérique de stockage USB formaté en FAT32 est connecté au téléviseur. De plus, vous pouvez changer le style d'affichage en sélectionnant **Analyseur récent** ou **Analyseur précédent**. Si mode **Analyseur normal**, les fichiers s'affichent avec les dossiers, si disponible. Ainsi, seul le type de fichiers multimédia s'écrit dans le dossier racine affiché. Si aucun fichier multimédia du type sélectionné n'est présent, le dossier est considéré comme vide. En mode **Analyseur récurse**, la source de tous les fichiers multimédia disponibles du type sélectionné est recherchée et les fichiers trouvés sont affichés. Appuyez sur le bouton **Retour/Précedent** pour fermer ce menu.

Pour activer la fonction de cadre photo, sélectionnez **Photo** comme type de média. Appuyez ensuite sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Cadre Photo** et appuyez sur OK. Une fois que vous avez sélectionné l'option **One Photo mode** et que vous avez appuyé sur OK, l'image que vous avez sélectionnée devient le cadre photo et est affichée lorsque la fonction de cadre photo est activée. En cas de sélection de l'option de périphérique de stockage USB, le premier fichier (en mode **Analyseuse récurse**) sera affiché. Afin de définir l'image du cadre photo, appuyez sur le bouton **Menu** pendant que le fichier photo de votre choix est affiché, sélectionnez **Image du cadre photo** et appuyez sur OK.

Ensuite, vous pouvez passer à un mode de navigation à l'aide en appuyant sur le bouton bleu. Les modes Liste et Vue grille sont disponibles. Lorsque vous parcourrez les fichiers vidéo disponibles, lorsque vous appuyez sur le bouton bleu, photo et texte d'une seule fenêtre située sur le côté gauche de l'écran si le mode de navigation est défini sur le mode Liste. Vous pouvez également utiliser les boutons **Programme +/-** pour passer directement au premier et au dernier dossier ou fichier si le style d'affichage est réglé sur Vue grille. Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction de lecture automatique USB en appuyant sur le bouton **Jaune**. Cette fonction permet de configurer votre téléviseur pour qu'il lance automatiquement la lecture du contenu multimédia installé sur un périphérique de stockage USB

connecté. Reportez-vous à la section **Fonction de Lecture Automatique USB** pour plus d'informations.

Fichiers lidosse
Appuyez sur **OK** pour lire le fichier vidéo, mis en évidence.

Info: Affichez la barre d'information. Appuyez deux fois pour afficher l'information étendue et le fichier suivant.

Pause/Lecture : Pause et reprise du diaporama.

Rembobiner : Lancez la lecture en sens inverse. Appuyez successivement sur pour régler la vitesse de rembobinage.

Avance Rapide : Lancez la lecture en avance rapide. Appuyez consciencieusement sur cette touche pour régler la vitesse de lecture avant.

Arrêt : Arrêtez la lecture du disque.

Programme : Passez au fichier suivant.

Précédent/Retour : Retour à l'écran du lecteur multimédia.

Dossiers sur la musique: Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Info: Affichez les informations étendues et le fichier suivant.

Pause Lecture : Pause et reprise de la lecture.

Rembobiner : Appuyez et maintenez pour rembobiner.

Avance Rapide : Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour avancer rapidement.

Arrêt : Arrêtez la lecture du disque.

Programme : Passez au dossier précédent.

Précédent/Retour : Retour à l'écran du lecteur multimédia.

Si vous appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** sans arrêter la lecture à la lecture se poursuivra pendant que vous naviguez dans le lecteur multimédia. Vous pouvez utiliser les boutons du lecteur multimédia pour contrôler la lecture. La lecture s'arrêtera si vous appuyez sur le bouton **Menu** pour voir les options disponibles lors de la lecture ou si vous passez le type de média à **Vidéo**.

Échelles photos
Appuyez sur **OK** pour afficher le fichier photo mis en évidence. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton **OK** pour la deuxième fois, le diaporama démarre et tous les fichiers photos du dossier en cours ou du périphérique de stockage sont affichés dans l'ordre. Si l'option **Repéter** est réglée sur **Aucun**, seuls les fichiers situés entre la fileuse en évidence et le dernier fichier de la liste seront affichés. Appuyez sur le bouton **OK** ou **Pause/Lecture** pour mettre en pause ou arrêter le diaporama. Le diaporama s'arrête après l'affichage du dernier fichier de la liste et l'écran du lecteur multimédia s'affiche.

Info: Affichez la barre d'information étendue et le fichier suivant.

Programme : Passez au dossier précédent.

Boutons directionnels (bas ou droite / haut ou gauche): Passen à la page suivante / Passer à la page précédente.

Précédent/Retour : Arrêtez le diaporama et revenez à l'écran du lecteur multimédia.

Options / **Menu**

Appuyez sur le bouton **Menu** pour voir les options disponibles lors de la lecture ou de l'affichage des fichiers multimédia. Le contenu de ce menu diffère selon le type de fichier média.

Pause/ Lecture : Pause et reprise de la lecture ou du diaporama.

Repéition : Définissez l'option de répétition. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre. Si l'option **Repéter** **une fois** est sélectionnée, le fichier multimédia actuel sera lu ou affiché à plusieurs reprises. En cas de sélection de l'option **Repéter tout**, tous les fichiers multimédia du même type dans le dossier en cours

ou dans le périphérique de stockage, selon le style de visualisation, seront lus ou affichés de manière répétée.

Info: Affichez la barre d'information. Appuyez deux fois pour afficher l'information étendue et le fichier suivant.

OK ou Pause/Lecture : Pause et reprise du diaporama.

Durée : Définissez l'intervalle entre les diapositives.

Metez, une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier la période d'attente. Vous pouvez également appuyer sur la bague **Vert** bouton pour régler. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama est en pause.

Pivoter: Faites pivoter l'image. L'image sera tournée de 90 degrés à la sens horaire chaque fois que vous appuyez sur **OK**. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Vert** pour effectuer une rotation.

Cette option ne sera pas disponible si le diaporama n'est pas mis en pause.

Effet : Appliquez divers effets au diaporama. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Jaune** pour régler. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama est mis en pause.

Zoom: Zoom sur l'image qui est actuellement affichée. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier la taille. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Jaune** pour faire un zoom avorté. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama n'est pas en pause.

Police : Définissez les options de police. La taille, le style et la couleur peuvent être définis en fonction de vos préférences.

Afficher les informations : Affichez les informations détaillées.

Image de Cadre Photo : Définissez l'image actuellement affichée comme image de cadre photo. Cette image sera affichée si le mode **Une photo** est sélectionné à la place du périphérique de stockage connecté lors de l'activation de la fonction de cadre photo. Sinon, tous les fichiers seront mis en un diaporama lorsque la fonction de cadre photo est activée.

Cacher/afficher le spectre : Cachez ou montrez le spectre si disponible.

Options / **Lyriques** : Affichez les options de paroles si elles sont disponibles.

Image Étendue : Ouvrez le menu d'dimensionnement de votre lecteur. Vous pouvez utiliser l'option **Déscriver l'image** ici pour étendre l'écran. Appuyez sur une touche de la télécommande ou du téléviseur pour réduire l'écran.

Mode Écran Définissez l'option de format d'image.

le diaporama. Le diaporama s'arrête après l'affichage du dernier fichier de la liste et l'écran du lecteur multimédia s'affiche.

Info: Affichez la barre d'information étendue et le fichier suivant.

OK ou Pause/Lecture : Pause et reprise du diaporama.

Durée : Définissez l'intervalle entre les diapositives.

Metez, une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier la période d'attente. Vous pouvez également appuyer sur la bague **Vert** bouton pour régler. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama est en pause.

Pivoter: Faites pivoter l'image. L'image sera tournée de 90 degrés à la sens horaire chaque fois que vous appuyez sur **OK**. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Vert** pour effectuer une rotation.

Cette option ne sera pas disponible si le diaporama n'est pas mis en pause.

Effet : Appliquez divers effets au diaporama. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Jaune** pour régler. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama est mis en pause.

Zoom: Zoom sur l'image qui est actuellement affichée. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier la taille. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Jaune** pour faire un zoom avorté. Cette option ne sera pas disponible si le diaporama n'est pas en pause.

Police : Définissez les options de police. La taille, le style et la couleur peuvent être définis en fonction de vos préférences.

Afficher les informations : Affichez les informations détaillées.

Image de Cadre Photo : Définissez l'image actuellement affichée comme image de cadre photo. Cette image sera affichée si le mode **Une photo** est sélectionné à la place du périphérique de stockage connecté lors de l'activation de la fonction de cadre photo. Sinon, tous les fichiers seront mis en un diaporama lorsque la fonction de cadre photo est activée.

Cacher/afficher le spectre : Cachez ou montrez le spectre si disponible.

Options / **Lyriques** : Affichez les options de paroles si elles sont disponibles.

Image Étendue : Ouvrez le menu d'dimensionnement de votre lecteur. Vous pouvez utiliser l'option **Déscriver l'image** ici pour étendre l'écran. Appuyez sur une touche de la télécommande ou du téléviseur pour réduire l'écran.

Mode Écran Définissez l'option de format d'image.

Paramètres d'image : Affichez le menu des paramètres de l'image.

Paramètres Sonsores : Affichez le menu des réglages du son.

Paramètres sonore : Définissez l'option de bandes sonore si plus d'une est disponible.

Dernière mémoire : Réglez l'option **Heure** si vous souhaitez reprendre la lecture à partir de la position où elle a été arrêtée la prochaine fois que vous ouvrirez le même fichier vidéo. Si elle est réglée sur **Arrêter**, la lecture commence au début. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre.

Sauver : Sauvez à un moment précis du diaporama vidéo. Utilisez toutes les touches d'opération pour entrer l'heure et appuyez sur **OK**.

Code du sous-titre : Affichez les options de codage de sous-titres si elles sont disponibles.

A partir d'une connexion USB

Paramètres : Sauvegardez le fichier sur vos périphériques de stockage USB avant de les insérer. Le périphérique de stockage USB devra être engagé en cas de dommage du fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) peuvent ne pas accepter les sauvegardes immédiates. Ils peuvent être incompatibles avec le lecteur. La télévision prend en charge les formats de disque FAT32. NTFS n'est pris en charge. Les appareils autorisant FAT32 ayant une capacité de stockage supérieure à 2 To sont pris en charge. Les fichiers de plus de 2 Go ne sont pas pris en charge.

Vous pouvez visualiser vos photos, documents texte ou lire vos fichiers musicaux et vidéo installés sur le périphérique de stockage USB connecté sur le téléviseur. Branchez le périphérique de stockage USB sur l'une des entrées USB (si plusieurs entrées sont disponibles) du téléviseur.

Remarque : Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut prendre un peu de temps pour être chargée. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager le lecteur ou le périphérique USB.

Connexion à un disque USB

Cette fonction est utilisée pour lancer automatiquement la lecture du contenu multimédia installé sur un périphérique amovible. Il utilise l'application Multi Media Player. Les types de contenu multimédia ont différentes priorités permettant ainsi leur lecture.

Paramètres d'image : Affichez le menu des paramètres de l'image.

Paramètres Sonsores : Affichez le menu des réglages du son.

Paramètres sonore : Définissez l'option de bandes sonore si plus d'une est disponible.

Dernière mémoire : Réglez l'option **Heure** si vous souhaitez reprendre la lecture à partir de la position où elle a été arrêtée la prochaine fois que vous ouvrirez le même fichier vidéo. Si elle est réglée sur **Arrêter**, la lecture commence au début. Mettez une option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier le paramètre.

Sauver : Sauvez à un moment précis du diaporama vidéo. Utilisez toutes les touches d'opération pour entrer l'heure et appuyez sur **OK**.

Code du sous-titre : Affichez les options de codage de sous-titres si elles sont disponibles.

A partir d'une connexion USB

Paramètres : Sauvegardez le fichier sur vos périphériques de stockage USB avant de les insérer. Le périphérique de stockage USB devra être engagé en cas de dommage du fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) peuvent ne pas accepter les sauvegardes immédiates. Ils peuvent être incompatibles avec le lecteur. La télévision prend en charge les formats de disque FAT32. NTFS n'est pris en charge. Les appareils autorisant FAT32 ayant une capacité de stockage supérieure à 2 To sont pris en charge. Les fichiers de plus de 2 Go ne sont pas pris en charge.

Vous pouvez visualiser vos photos, documents texte ou lire vos fichiers musicaux et vidéo installés sur le périphérique de stockage USB connecté sur le téléviseur.

Branchez le périphérique de stockage USB sur l'une des entrées USB (si plusieurs entrées sont disponibles) du téléviseur.

Remarque : Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut prendre un peu de temps pour être chargée. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager le lecteur ou le périphérique USB.

Connexion à un disque USB

Cette fonction est utilisée pour lancer automatiquement la lecture du contenu multimédia installé sur un périphérique amovible. Il utilise l'application Multi Media Player. Les types de contenu multimédia ont différentes priorités permettant ainsi leur lecture.

Pour faire fonctionner l'appareil CEC connecté à Photo, Vidéo et Audio. Cela signifie que si le contenu du répertoire racine du périphérique amovible contient des photos, le lecteur Multimédia lit les photos en séquence dans l'ordre des noms de fichiers) au lieu de lire la source HDMI correspondante dans la liste. Pour mettre fin à cette opération et commander à nouveau la télévision via la télécommande, appuyez sur le bouton **Source** toujours fonctionnelle de la télécommande et passez à une autre source.

La télécommande du téléviseur peut automatiquement commander le dispositif après avoir sélectionné la source HDMI connectée. Cependant, tous les boutons qui prennent en charge la fonction de télécommande CEC sont compatibles avec la télécommande du téléviseur.

Le téléviseur prend également en charge la fonction ARC (Audio Return Channel). Cette fonction est un lien audio qui permet de remplacer d'autres câbles entre la télé et le système audio (récepteur AV ou système stéréo). Connectez l'audio audio à l'entrée HDMI 2 du téléviseur pour activer la fonction ARC.

Lorsque l'ARC est activé, tout coup automatiquement le son de ses autres sorties audio. Ainsi, vous n'entendrez que de l'audio provenant d'un périphérique audio connecté. Les touches de contrôle du volume de la télécommande seront dirigées vers l'appareil audio connecté et vous pourrez contrôler le volume de l'appareil connecté avec votre télécommande TV.

Remarque : La source ARC fonctionne uniquement via l'entrée HDMI.

- La fonction de Lecture Automatique USB est activée
- Le périphérique USB est connecté.
- Un contenu stable est installé sur le périphérique USB.
- Si plus d'un dispositif USB est connecté au téléviseur, le dernier dispositif branché sera utilisé comme source de contenu.

CEC

Grace à la fonction CEC de votre téléviseur, vous pouvez utiliser un appareil connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. Cette fonction communique avec les appareils connectés à l'aide du HDMI CEC (Commande d'électronique grand public).

Les appareils doivent être connectés en charge le HDMI CEC et être connectés à une connexion HDMI. L'option connexe du menu doit être allumée pour utiliser la fonctionnalité CEC. Pour vérifier, activer ou désactiver la fonction CEC, procédez comme suit :

- Entrez le menu **Paramètres > Préférences de l'appareil > Entrées de l'écran d'accueil ou les options du téléviseur > Paramètres > Préférences de l'appareil**. Entrez en mode TV en Direct.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à la section **Contrôle Electronique du Commanditaire (CEC)**. Vérifiez si l'option **Contrôle HDMI** est active.
- Mettez l'option **Contrôle HDMI** en surveillance et appuyez sur la touche **OK** pour l'activer ou la désactiver.

Assurez-vous que tous les paramètres CEC sont correctement configurés sur le dispositif CEC connecté. La fonctionnalité CEC possède différents noms sur différentes marques. La fonction CEC peut ne pas être disponible sur tous les appareils. Si vous connectez un appareil compatible HDMI CEC à votre téléviseur, la source d'entrée HDMI correspondante sera renommée avec le nom de l'appareil connecté.

1. Sur votre appareil Android, allez dans **Paramètres** depuis le panneau de notification ou l'écran d'accueil.
 2. Tapez sur **Connexion de l'appareil**.
 3. Tapez sur **Projection facile et active**. Projection sans fil! Les appareils disponibles seront affichés.
 4. Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous voulez lancer l'application.
 5. Faites glisser le panneau de notification vers le bas.
 6. Tapez sur **Projection sans fil**.
 7. Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous voulez lancer l'application.
- Si l'application mobile est compatible avec l'affichage, à l'instar de YouTube, Dailymotion, Netflix, vous pouvez afficher votre application sur votre téléviseur. Sur l'application mobile, appuyez sur l'icône Google Cast. Les appareils disponibles seront détectés et affichés. Sélectionnez votre téléviseur dans la liste et appuyez dessus pour lancer le casting.
- Pour lancer une application sur l'écran du téléviseur...**
1. Sur votre smartphone ou tablette, ouvrez une application qui prend en charge Google Cast.
 2. Appuyez sur l'icône de Google Cast.
 3. Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous voulez lancer l'application.

4. L'application sélectionnée s'ouvre sur le téléviseur.
- Remarque :** Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à partir du menu Options TV->Options Avancées > Paramètres HBTv en mode TV en direct.

Recherche en mode de veille rapide

Sur une recherche automatique est effectuée plus tôt, lorsque le téléviseur recherche les chaînes numériques nouvelles ou manquantes à 09h00 tous les matins en mode de veille rapide.

Et si l'option de mise à jour automatique des chaînes dans le menu Paramètres> Chaînes est activée, le téléviseur se réveillera dans les 5 minutes suivant sa mise en veille rapide et la recherche des chaînes. La mise en veille complète pendant ce processus. Une fois que la LED de veille cesse de clignoter, le processus de recherche est terminé. Toute nouvelle chaîne trouvée sera ajoutée à la liste des chaînes. Si la liste des chaînes est mise à jour, vous serez informé des changements à la prochaine mise sous tension.

Mise à Jour du Logiciel

Votre téléviseur est capable de trouver et de mettre à jour le microprogramme automatiquement via Internet. Pour profiter de la meilleure utilisation de votre téléviseur et bénéficier des dernières améliorations, assurez-vous que votre système est toujours à jour.

Mise à jour du logiciel via Internet

Sur l'écran d'accueil, entrez dans le menu **Paramètres>Préférences de l'appareil**>A propos afin

jeux, le réseau social, ainsi que les autres applications multimédia.

Les applications Hbtv sont disponibles sur des chaînes qui sont également diffusées par le diffuseur. Les applications Hbtv sont généralement lancées en appuyant sur un bouton de couleur sur la télécommande. Généralement, une petite icône de bouton rouge apparaît à l'écran afin d'informer l'utilisateur qu'il y a une application Hbtv sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton indiqué à l'écran pour lancer l'application.

Les applications Hbtv utilisent les touches de la télécommande pour interagir avec l'utilisateur. Lorsqu'une application Hbtv est lancée, le contrôle de certains boutons appartient à l'application. A titre d'exemple, la sélection des chaînes numériques ne peut pas fonctionner sur une application télétexte ou les chiffres indiquent les pages de télétexte.

Hbtv appelle une capacité de streaming AV sur la commande pour interagir avec l'utilisateur. Lorsqu'une application Hbtv est lancée, le contrôle de certains boutons appartient à l'application. A titre d'exemple, la sélection des chaînes numériques ne peut pas fonctionner sur une application télétexte ou les chiffres indiquent les pages de télétexte.

Remarque : Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à partir du menu Options TV->Options Avancées > Paramètres HBTv en mode TV en direct.

de mettre à jour la version de votre système Android. Déplacez la mise au point sur l'option **Mise à jour système** et appuyez sur **OK**. Vous serez informé de l'état du système et l'heure de la dernière vérification des mises à jour de l'appareil s'active. L'option **Vérifier la mise à jour** est mise en surbrillance, appuyez sur **OK**, suivre pour vérifier la disponibilité d'une mise à jour.

Rémarque : Ne débranchez pas le câble d'alimentation pendant le processus de redémarrage. Si le téléviseur ne s'allume pas après la mise à niveau, débranchez-le et patientez deux minutes, puis rebranchez-le.

Dépannage et astuces

Le téléviseur ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Attendez une minute puis rebranchez-le.
- Appuyez sur le bouton **Veille/Marche** du téléviseur.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande.

Le démarrage du téléviseur nécessite un certain temps. Pendant ce temps, le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. C'est normal.

Vérifiez si la télécommande fonctionne à l'aide d'un appareil photo portable. Mettez le téléphone en mode Appareil photo et pointez la télécommande vers l'objectif de l'appareil photo. Si vous remarquez à travers l'appareil photo que la LED infrarouge clignote lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande, alors la télécommande fonctionne. Le téléviseur doit être vérifié.

Si vous ne remarquez aucun clignotement, c'est que les piles seraient épuisées. Remplacez les piles. Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, elle peut être cassée et doit être vérifiée. Cette méthode de vérification de la télécommande n'est pas possible avec les télécommandes qui sont couplées sans fil au téléviseur.

Aucune chaîne disponible

Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés, et que vous avez sélectionné le bon réseau.

Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne liste des chaînes.

En cas de réglage manuel, assurez-vous d'entrer la bonne fréquence de la chaîne.

Aucune image / Image déformée

Assurez-vous que l'antenne est correctement branchée sur le téléviseur.

- Assurez-vous que le câble d'antenne est en bon état.
- Assurez-vous que le périphérique approprié est sélectionné comme source d'entrée.

Assurez-vous que le périphérique externe ou la source est correctement connecté.

Assurez-vous que les paramètres de l'image sont correctement définis.

Assurez-vous que les objets encombrants peuvent influer sur la qualité de la réception. Si possible, essayez de déplacer la qualité de réception en changeant la direction de l'antenne ou en éloignant les appareils du téléviseur.

Changez de format d'image si l'image n'est pas adaptée à l'écran.

Assurez-vous que votre ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.

Aucun son / Faible qualité de son

Assurez-vous que les paramètres du son sont correctement définis.

Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.

Assurez-vous que le volume n'est pas coupé ou mis à zéro ; augmentez le volume pour vérifier.

Assurez-vous que la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du système audio extérieur.

Le son sort d'un seul haut-parleur. Vérifiez les paramètres d'équilibre à partir du menu de Son.

Les sources d'entrée - ne peuvent pas être sélectionnées.

Assurez-vous que l'appareil est connecté au téléviseur.

Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés.

Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée dédiée au périphérique connecté.

Assurez-vous que la bonne source d'entrée n'est pas cachée dans le menu Entrées.

Compatibilité des signaux AV et HDMI

Source	Signaux pris en charge
AV	PAL SECAM NTSC 4.43
AV latéral	NTSC 3.58
HDMI	480i 60Hz 480p 60Hz 576i, 576p 50Hz 720p 50 Hz, 60 Hz 1080i 50 Hz, 60 Hz 1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz 50Hz, 60Hz

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas sauf si correctement. Le problème peut être celui d'une inconsistance au niveau des normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil source.

ormats de fichier pris en charge pour le mode USB

Encodeur Vidéo

Décodeur Vidéo					
	Code vidéo	Résolution	Taux binaire	Profil	Support
P/P9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil 0 (4:2:0 B-0ff)	MKV (.mkv), WebM (.webm)	
	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil 0 (4:2:0, 10-bit)	MKV (.mkv), WebM (.webm)	
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile (B-bit) / Profile, Niveau élevé @ Niveau 5.1	MPEG (3pp, .mov), MPGP (3pp, .3gp), flux de transport (ts), FLV (.flv), AVI (.avi), H.265 (265)	
	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	Flux de programme MPEG (DAT, VOB, ts, .tp), MPGP (4:2:0, 10-bit, mpeg-ts, wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), OGM (.ogm)	
JPEG/G12	1920x1080@60fps	40Mbps	* Profil Simple * Profil Avancé simple @ Niveau 5 * GMC n'est pas pris en compte dans le flux de transport (ts), DAT, VOB, MPGP	MP4 (mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm), MPGP (mpgp, .mpgp)	
APEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	FLV (.flv), AVI (.avi)	FLV (.flv), MP4 (mmkv, .mov), 3GP (3gp, .3gp), WMV (.wmv), ASF (.asf) (asst), MP4 (mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf)	
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Profil de Référence Uniquement	FLV (.flv), MP4 (mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp), WMV (.wmv), ASF (.asf) (asst), MP4 (mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp), AVI (.avi), OGM (.ogm), MP4 (mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp), DAT, VOB (vob), MP4 (mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp), AVI (.avi), H.264 (264)	
H.263	1920x1080@60fps	135Mbps	Principal et haut profil jusqu'à niveau 5.2	MP4 (mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), OGM (.ogm)	
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Profil de JzhuN @ Niveau 0.0	MP4 (mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp), AVI (.avi)	
NV+S+	1920x1080@60fps	50Mbps	Profil de radiodiffusion @ Niveau 0.0/10.80/60	Flux de transport (ts), DAT, AVS (avzs)	
NVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile (B-bit) / Profile @ Niveau 8.0/6.0	Flux de transport (ts), AVS2 (avzs)	
NWV3	1920x1080@60fps	40Mbps	* Profil Simple Niveau 3 * Profil Principal	ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), OGM (.ogm)	
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps	* Profil Avancé @ Niveau 3 * Profil Simple	Flux de transport (ts), DAT, AVI (.avi), MP4 (mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp), AVI (.avi), OGM (.ogm)	
C/1	1920x1080@60fps	40Mbps	* Profil Principal	MP4 (mp4, .mov), MKV (.mkv), WMV (.wmv), OGM (.ogm)	
P/P8	1920x1080@60fps	50Mbps	AVI (.avi), MKV (.mkv)	MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), AVI (.avi), OGM (.ogm)	
RV/FRV40	1920x2176@60fps	40Mbps	Profil principal @ Niveau 5.1	RM (rm, rmvb), MP4 (mp4, .mov), 3GP (3gp, .3gp), WebM (.webm)	
NV	4096x2176@60fps	100Mbps			

Encodeur Vidéo				Remarque
Code vidéo	Résolution Max	Débit Maximum	Profil	
H.264	1920x1080@30fps	12 Mbps	Profil principal, niveau 4.1	Encodeur vidéo matériel

Code audio	Taux d'échantillon	Chaîne	Taux binaire	Support	Remarque				
WMA 10 Pro M1	8kHz à 48kHz	Jusqu'à 5.1	< 384 Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), MP4 (.mp4, .mov)	AMR-NB AMR-WB	8kHz 16kHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (-3gp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
WMA 10 Pro M2	8kHz ~ 96kHz	Jusqu'à 5.1	< 768 Kbps	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), MP4 (.mp4, .mov)	AMR-NB AMR-WB	8kHz 16kHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (-3gp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
VORBIS	Jusqu'à 48 KHz	Jusqu'à 2			Image		Image	Résolution (largeur x hauteur)	
DTS	Jusqu'à 48 KHz	Jusqu'à 5.1	< 1.5 Mbps (noyau DTS pair)	Flux de transport MPEG 1 ts, trp, .tp, flux de programme MPEG 1 DAT, VOB, MP4, MP3, WEBM (.webm), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	JPEG PNG BMP GIF WebP			15360 x 8640) 1024 x 768 9600 x 6400 6400 x 4800 3840 x 2160	Base-ligne Progssif
DTS LBR	12kHz, 22kHz, 44.1kHz, 48kHz	Jusqu'à 5.1		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 flux de transport ts, trp, ts	4096 x 3000)				
DTS XL	Jusqu'à 96kHz	Jusqu'à 6		Flux de transport MPEG 1 ts, trp, MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp)	Extension du fichier	Support	Sous-titre : Codec		
Audio Master DTS	Jusqu'à 48 KHz	Jusqu'à 6	24.537Mbps	Flux de transport MPEG 1 ts, trp, MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), WebM (.mkv, .mka), MP4, MP3, WEBM (.webm), MKV (.mkv, .mka), MP4, MP3, WEBM (.webm), MP4, MP3, WEBM (.webm), AVI (.avi), ASF (.asf), FLV (.flv), OGM (.ogm)	ts, trp, tp	TS	Sous-titre DV8 Téléphonie CCE(G6/8) PGS		
LPCM	8kHz ~ 48kHz	Mono, 5.1	64 Kbps ~ 1.5 Mbps	Flux de programme MPEG 1 DAT, VOB, MP4, MP3, WEBM (.webm), AVI (.avi), ASF (.asf), FLV (.flv), OGM (.ogm)	mp4		VobSub PGS		
IMA-ADPCM/-ADPCM	8kHz ~ 48kHz	Jusqu'à 2	32Kbps ~ 364Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm)	mkv		ASS SSA SRT VobSub PGS		
G111 A/mu-law	8kHz	1	64 Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm)					
LBR (cook)	8kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	Jusqu'à 5.1	6Kbps & 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	Externe		Analyseur de sous-titre		
FLAC	8 kHz ~ 96 kHz	Jusqu'à 2.1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac)	art		SubRip		
OPUS	8kHz ~ 48kHz	Jusqu'à 6	6Kbps & 510Kbps	MKV (.mkv, .mka), WEBM (.webm)	3.55s / 36s		Sous-station Alpha Sous-station Alpha avancée		
AC4	44.1kHz, 48kHz	Jusqu'à 5.1 (MS12 v1.x)	152 Kbps	Flux de transport MPEG 1 ts, trp, ts, 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), AC4 (.ac4)	ami		SAMI		
		Jusqu'à 7.1 (MS12 v2.x)	Flux de transport MPEG 1 ts, trp, ts, 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	sub			MicroDVO Subidx (VobSub)		
		Jusqu'à 16 canaux principaux	1.2 Mbps	3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)	txt		TMPlayer		

Code audio	Taux d'échantillon	Chaîne	Taux binaire	Support	Remarque
Systeme audio MPEG-H TV	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	Jusqu'à 5.1	6Kbps & 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
Fraunhofer					

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Spécifications	
Télédiffusion	PAL/BG/D/K SECAM/B/G/D/K
Réception des chaînes	VHF (BAND I/II), UHF (BAND II), HYPERBAND
Réception numérique	TV satellite numérique terrestre intégrée/télé(DVB-T/C-S), DVB-T2, DVB-S2, conforme)
Nombre de chaînes prédefinies	12 200
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (dééquilibrée)
Tension de fonctionnement	220-240V AC, 50 Hz.
Audio	Stéréo German + Nicam
Power supply (W/RMS), (10 % THD)	2 x 8 W
Consommation électrique (W)	75 W
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	< 2
TV Dimensions DxLxH (avec pied) (mm)	167 x 902 x 567
TV Dimensions DxLxH (sans pied) (mm)	87 x 902 x 517
Affichage	40"
Température de fonctionnement et humidité maximale	0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale
Restrictions	
Pays	Restriction
Fédération de Russie	Utilisation à l'intérieur uniquement

Résolutions DVI prises en charge

Reportez-vous aux résolutions suivantes au moment de raccorder des périphériques à votre téléviseur à l'aide des câbles convertisseurs DVI (DVI-HDMI - non fournis).

640x480	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
800x600	x	x	x	x	x	x
1024x768	x	x	x	x	x	x
1280x768	x	x	x	x	x	x
1280x960	x	x	x	x	x	x
1366x768	x	x	x	x	x	x
1368x768	x	x	x	x	x	x
1280x1024	x	x	x	x	x	x
1400x1050	x	x	x	x	x	x
1600x900	x	x	x	x	x	x

Licences

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade mark et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.


© HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Google, Android, Chromecast, Google Play et YouTube sont les marques commerciales de Google LLC. Ce appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie dépend de ce produit est interdite sans la les licences appropriées de Microsoft.

Les propriétaires de contenus utilisent une technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady® pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour faciliter à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

Le Logo « Cl Plus » est une marque de commerce de Cl Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdit sans licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.



Laureate Systems & Media Ltd. www.clplus.com

Informations de la disposition

Indice

Informazioni sulla sicurezza	2
Introduzione	4
Accessori [inclusi]	4
Caratteristiche	4
Installazione supporto e montaggio a parete	4
Accogliendo antenna	5
Accendere/spegnere la TV	7
Controllo e funzionamento della TV	7
Telecomando	8
Installazione guida iniziale	9
Schemi Home	12
Contenuto menu modali Live TV	13
Canali	13
Opzioni TV	13
Rete e Internet	14
Canale	15
Account e registrazione	18
App	19
Preferenze dispositivo	19
Telecomandi e accessori	23
Elenco canali	24
Guida programmi	24
Collegamento a Internet	25
Multi Media Player	26
Dalla connessione USB	28
Funzione di riproduzione automatica USB	28
CEC	29
Google Cast	29
Sistema HBBTV	30
Aggiornamento software	30
Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti	30
Compatibilità segnale AV e HDMI	31
Formati di file supportati per la modalità USB	32
Decoder video	32
Codificatore video	33
Audio	33
Immagine	35
Sottotitoli	35
Specifiche	37
Licenze	38

Union européenne

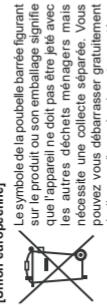

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit ou son emballage signifie que l'appareil doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers, mais nécessite une collecte séparée. Vous pouvez vous débarrasser gratuitement de l'appareil grâce à votre système local de recyclage ou de collecte des déchets. Les adresses peuvent être obtenues auprès du conseil municipal ou de l'administration locale dont vous dépendez. Vous pouvez également rapporter gratuitement les petits déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dont la longueur du bord ne dépasse pas 25 cm à tout détaillant dont la surface de vente relative aux équipements électriques et électroniques (EEE) est d'au moins 400 m², ou à un détaillant alimentaire qui propose des EEE au moins plusieurs fois par an et dont la surface de vente totale est de 800 m². Les DEEE de grandes tailles peuvent être retournés gratuitement au détaillant concerné lors de l'achat d'un autre produit du même type. En ce qui concerne les modalités de la collecte des DEEE en cas d'expédition du produit nouvellement acheté, veuillez contacter votre détaillant.

Si possible, veuillez retrouver toutes les piles et/ou accus-mutateurs ainsi que toutes les ampoules amovibles avant de mettre l'appareil au rebut.

Veuillez noter que vous êtes responsable de la suppression de toutes les données personnelles sur l'appareil à éliminer.

Utilisateurs commerciaux

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

[Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]
Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union européenne.

Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

Remarque Le symbole Cl Plus dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.

• Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc. sulla TV (ad esempio suripiani sopra TV). Non riporre la TV alla luce - soletta diretta; non collocare lampade libere, ecc. vicino alla TV.

• Non mettere fonti di calore, come ad esempio discaldaletti elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.

• Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le buste di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.

• Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto dovrà cadere, assicurarsi saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

• Non smontare le batterie in nome di immediata sicurezza, perché possono essere esplosive con materiali pericolosi o infiammabili.

ATTENZIONE: Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

• Il volume audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare la perdita del udito.

ATTENZIONE: MAI lasciare che alcuno, soprattutto bambini, spingano o copiscono lo schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche o in altre aperture della TV.

ATTENZIONE: Non utilizzare la TV a video per l'uso delle reabbilitazioni.

IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione

AVVERTENZA: Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dei requisiti necessaria per) usare questo tipo di dispositivo senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornite da una persona responsabile della sicurezza.

• L'uso di un set TV ad altitudini inferiori a 5000 metri sul livello del mare, in posti asciutti e in regioni con clima moderato o tropicali.

• Il televisore è destinato ad un uso domestico e in ambienti chiusi, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.

• A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

• La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglioli, tappeti, coperte, ecc.

• Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio su un mobile, ecc., sui cui avvinchiamenti, ne schiacciarne può causare incendi o provocare scosse elettriche.

• Prendere il cavo per la presa, non sollecitare la TV tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo della presa con le mani bagnate, ciò potrebbe provocare un corto circuito e una scossa elettrica. Non fare mai un nodo nel cavo né legarla con altri capi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.

Prodotto laser di Classe 1:
Questo prodotto contiene una sorgente laser di Classe 1, che è sicura in condizioni di funzionamento normale.

ATTENZIONE

Non ingurgitare batterie, pericolo di esplosione chimica. Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta o bottone. Se la batteria a cella, modello moneta/bottone viene ingurgitata, può causare gravi lesioni interni in sole 2 ore e può portare a decesso. Tenere lontano dalle mani e portare dai bambini batterie nuove e batterie usate. Se lo scampato batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Qualora si ritenga che le batterie vengano ingoiate o collocate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo facili precauzioni, quali esempio:
• Usare SEMPRE mobili o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore della televisione.
• Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere il peso sicuro la TV.
• Garantire SEMPRE che la TV non sponga dal bordo del mobile che la sostiene.

• Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che salire sul mobile per raggiungere la TV comporta.
• Fissare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore, in modo che non possano far indietregiare, essere tirati o allentati.
• Non posizionare Mai una TV in una posizione instabile.

• Non posizionare Mai una TV su un tavolo atti ad esempio credenze o librerie senza ancora sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.
• Non appoggiare Mai la TV su pile di indumenti o altri materiali che si interpongano fra la TV stessa e il mobile di sostegno.
• Mai collocare oggetti che potrebbero invogliare i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sul mobile su cui è posizionato il televisore.

• L'aperto recchio è dato solo per il montaggio ad altezza 5-2m. Qualora la TV venga consentita e spostata, valgono le stesse considerazioni indicate più sopra.

Indicazioni sui prodotto
Strumentazione di classe II: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da indicare simboli vengono usati sul prodotto a indicazioni di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni spiegazione verrà presa in considerazione riferendosi sul fatto che il prodotto ha determinate indicazioni. Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.

Terminale sotto tensione pericoloso: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.

Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento:
L'area indicata contiene batterie a moneta o a cella, sostituibili.

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO NON APRIRE



CAUTELA

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO

NON APRIRE

CATENA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRILOVARE IL COPIER/HIGH-VIDEO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMPONENTI RUTTIZZABILI AL DENTRO, RILOGGERSI A PERSONALE DI SISTEMA QUALIFICATO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

In condizioni climatiche estreme (tempeste, lunghi e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla rete elettrica e dove quindi rimane facilmente inagibile. La spina di rete si userà scollegare la TV dalla rete elettrica, non avere scollegata automaticamente la presa di corrente, il dispositivo assorberà ancora energia in tutte le situazioni, anche se la TV si trova in modalità standby e è spenta.

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.

IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione

AVVERTENZA: Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dei requisiti necessaria per) usare questo tipo di dispositivo senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornite da una persona responsabile della sicurezza.

• L'uso di un set TV ad altitudini inferiori a 5000 metri sul livello del mare, in posti asciutti e in regioni con clima moderato o tropicali.

• Il televisore è destinato ad un uso domestico e in ambienti chiusi, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.

• A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

• La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglioli, tappeti, coperte, ecc.

• Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio su un mobile, ecc., sui cui avvinchiamenti, ne schiacciarne può causare incendi o provocare scosse elettriche.

• Prendere il cavo per la presa, non sollecitare la TV tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo della presa con le mani bagnate, ciò potrebbe provocare un corto circuito e una scossa elettrica. Non fare mai un nodo nel cavo né legarla con altri capi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.

Informazioni sulla sicurezza



CAUTELA

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO

NON APRIRE

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

- Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.
- Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale, qualora le stesse non siano fornite in dotazione con la TV.
- Non installare la TV a solfitto oppure su pareti inclinate.
- Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e anche degli altri accessori.
- Serrare saldamente le viti per imontaggio a parete al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

Le figure e le illustrazioni in questo manuale dell'utente sono forniti unicamente a scopo di riferimento e potrebbero differire rispetto all'aspetto reale del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono varicare senza preavviso.

La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo facili precauzioni, quali esempio:

- Usare SEMPRE mobili o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore della televisione.
- Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere il peso sicuro la TV.
- Garantire SEMPRE che la TV non sponga dal bordo del mobile che la sostiene.
- Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che salire sul mobile per raggiungere la TV comporta.

- Fissare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore, in modo che non possano far indietregiare, essere tirati o allentati.
- Non posizionare Mai una TV in una posizione instabile.
- Non posizionare Mai una TV su un tavolo atti ad esempio credenze o librerie senza ancora sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.

- Non appoggiare Mai la TV su pile di indumenti o altri materiali che si interpongano fra la TV stessa e il mobile di sostegno.
- Mai collocare oggetti che potrebbero invogliare i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sul mobile su cui è posizionato il televisore.
- L'aperto recchio è dato solo per il montaggio ad altezza 5-2m. Qualora la TV venga consentita e spostata, valgono le stesse considerazioni indicate più sopra.

Un'apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'installazione dell'elettricità attraverso le connessioni di CORRENTE o attraverso un altro apparecchio con un collegamento di messa a terra di protezione - e ad un sistema televisivo di distribuzione che usa un cavo coassiale può, in alcuni casi, creare rischi di incendio. Il collegamento a un sistema di

Introduzione

Grande per aver scelto il nostro prodotto. Sarà presto possibile usufruire della TV, leggere le istruzioni con attenzione. Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni che contribuiranno a usare al meglio la TV e garantiranno installazione e funzionamento sicuri e corretti.

Accessori inclusi

- Telecomando
- Batterie: 2 X AAA
- Istruzioni di funzionamento
- Cavo di alimentazione
- Ricevuta vocale (opzionale)
- TV digitale terrestre/cavo/satellite integrata (DVB-T/T2/C/S/S2)
- Ingresso HDMI per collegare altri dispositivi con presa HDMI
- Ingresso USB
- Ingresso AV posteriori per i dispositivi esterni (ad esempio lettori DVD, PVR, videogiochi, ecc.)
- Scheda audio stereo
- Televideo
- Collegamento cuffia
- Sistema programmazione automatica
- Ricevuta manuale
- Timer sperimento
- Timer On/Off
- Timer di spegnimento
- Funzione Immagine off
- Funzione nessun segnale autospegnimento
- Ethernet (LAN) per connettività e servizi Internet
- Supporto WLAN 802.11 b/g/n/ac integrato
- HbbTV


High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid Log (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità catturando e poi combinando diverse esposizioni. La TV è inoltre predisposta per una staffa per il montaggio a parete conforme VESA. Se non è fornito con il televisore, contattare il rivenditore locale per acquistare la staffa di montaggio consigliata.

Collegamento antenna

Per collegare l'antenna, inserire nella presa **INGRESSO ANTENNA** (ANT) o la presa satellitale **ALL'INGRESSO SATELLITE** (LNB) sulla parte posteriore inferiore della TV.

Lato posteriore della TV

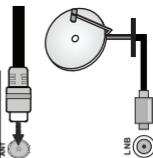

Installazione supporto e montaggio a parete

Montaggio / Rimozione del piedistallo

Preparazione

Estrarre i fili piedistallo e la TV dalla confezione, e collocare la TV su un piano di appoggio coi pannelli rivolti verso il basso, appoggiandolo su un piano piuttosto morbido (lenzuolo, ecc.).

• Usare un tavolo di dimensioni più grandi rispetto alla TV.

Non tenere lo schermo per il pannello.

Montaggio dei piedistalli

1. Posizionare i fili piedistallo sullo/ i schemali/ di montaggio sul lato posteriore della TV.
2. Inserire le viti in dotazione e serrare delicatamente fino a che i fili piedistallo non èscono inseriti correttamente.

Rimozione del piedistallo dalla TV

Fare in modo di rimuovere i piedistalli come segue se si usa una staffa a parete o quando la TV viene imballata nuovamente.

- Collegare la TV su un piano di lavoro coi pannelli rivolti verso la parte bassa, sul piano pulito e morbido. Lasciare che i fili piedistallo sporgano oltre l'estremità della superficie.

Svitare le viti che tengono fissato i fili piedistallo.

Togliere i fili piedistallo.

In fase di utilizzo della staffa di montaggio a parete


La TV è inoltre predisposta per una staffa per il montaggio a parete conforme VESA. Se non è fornito con il televisore, contattare il rivenditore locale per acquistare la staffa di montaggio consigliata.

Per collegare l'antenna, inserire nella presa **INGRESSO ANTENNA** (ANT) o la presa satellitale **ALL'INGRESSO SATELLITE** (LNB) sulla parte posteriore inferiore della TV.

⚠ Per collegare la TV, verificare che sia la TV che il dispositivo siano spenti, prima di eseguire qualsiasi collegamento. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere la unità e usarla.

Il televisore continua a funzionare nello stato di standby rapidi, poiché controllo regolamente gli aggiornamenti. Questo non è un malfunzionamento. Per soddisfare i requisiti per consumo di energia. Per ridurre al minimo il consumo di energia, mettere il televisore in modalità standby come è spiegato sopra.

Controllo e funzionamento della TV

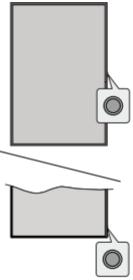

Il pulsante di comando consente di controllare le funzioni di Quick Standby/On della TV.
Nota: Le posizioni dei tasti di comando potrebbero variare a seconda del modello.

Per spegnere la TV (Quick standby): Premere il pulsante di comando per portare il televisore in modalità di standby rapido.
Per spegnere la TV (Standby): Il televisore non può essere messo in standby tramite un pulsante del telecomando.

Per accendere la TV: Si premere il tasto di comando, la TV si accende.
Nota: Il menu impostazioni **Live TV o modalità Live TV** non può essere visualizzato tramite il tasto.

Funzionamento con telecomando
Premere il pulsante **Menu** sul telecomando per visualizzare il menu delle impostazioni **Live TV** in modalità **Live TV**. Premere il pulsante **Home** per visualizzare o tornare alla schermata iniziale della TV Android. Utilizzare i pulsanti direzionali per spostare la selezione, procedere, regolare alcune impostazioni e premere **OK** per effettuare selezioni al fine di apportare modifiche, impostare le preferenze, entrare in sottomenù, avviare un'app, e.c. Premere **Indietro/Ritorna** per ritornare alla schermata del menu precedente.

Scelta Ingresso

Dopo aver collegato i sistemi esterni alla TV è possibile passare a diverse sorgenti di ingresso. Premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando conseguentemente a utilizzarli i tasti direzionali, quindi premere il tasto **OK** per passare a sorgenti diverse. In alternativa, accedere al menu **Ingressi**, nella schermata iniziale, selezionare la sorgente desiderata dall'elenco e premere **OK**.

Cambio dei canali e di volume

È possibile regolare il volume utilizzando i tasti **Volume** + e cambiare il canale in modalità **Live TV** utilizzando i tasti **Programma +/-** sul telecomando.


- Premere il tasto **Canale** per tornare in modalità operativa.
- Premere il tasto di comando sulla TV.
- Premere di nuovo per tornare in modalità operativa.

Accendere la TV

Collegamento all'alimentazione

IMPORTANTE: L'apparecchio TV è stato progettato per funzionare con una presa da 220-240V CA, 50 Hz.

Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale.

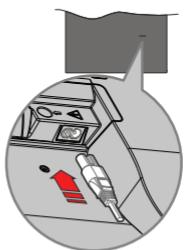

Inserire un'estremità (la spina a due fori) del cavo di alimentazione staccabile in dotazione nell'ingresso del cavo di alimentazione sul lato posteriore del televisore, come mostrato sopra. Quindi inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa di corrente. In fase di collegamento della strumentazione e per mezzo di un cavo HDMI alla propria TV, al fine di garantire il livello minimo di immunità dalle radiazioni di frequenze elettroniche, di frequenze parassite e per trasmettere senza problemi ad esempio contenuti, sarà necessario usare un cavo HDMI schermato ad una velocità di high speed contenente ferme.

Per accendere la TV da standby
Se la TV è in standby, le luci LED di standby si accenderanno. Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premere il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premere il tasto di comando sulla TV.

In questo modo la TV si accenderà.

Per portare la TV in standby

Il televisore non può essere messo in standby tramite un pulsante del telecomando. Premere e tenere premuto il tasto **Standby** sul telecomando. Sullo schermo apparirà la finestra di dialogo **Spogliamento**. Evidenziare **OK** e premere il pulsante **OK**. La TV passa in modalità standby.

Per spegnere la TV

Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Modalità quick stand by

Per far passare la TV in modalità di quick stand by:

- Premere il tasto **Standby** sul telecomando.

Il televisore non può essere messo in standby tramite un pulsante del telecomando. Premere e tenere premuto il tasto **Standby** sul telecomando. Sullo schermo apparirà la finestra di dialogo **Spogliamento**. Evidenziare **OK** e premere il pulsante **OK**. La TV passa in modalità standby.

Per spegnere la TV

Premere di nuovo per tornare in modalità operativa.

- Premere il tasto di comando sulla TV.
- Premere di nuovo per tornare in modalità operativa.

Altri collegamenti

⚠ Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usare.

Quando viene usato il kit di montaggio a parete (consigliato per uno, se non in dotazione), collegare tutti i cavi sul lato posteriore della TV prima dell'installazione a parete. Inserrare o rimuovere il modulo CI solo quando la TV è spenta.

Per dettagli sulle impostazioni, consultare i manuali o le cel


lula TV. Collegare il cavo USB

alla TV, stoppando il cavo con un connettore di fissaggio.


Il collegamento minimo di dispositivi/connessione superiore a 500mA potrebbe danneggiare la TV.

In fase di collegamento della strumentazione e per mezzo di un cavo HDMI alla propria TV, al fine di garantire il livello minimo di immunità dalle radiazioni di frequenze elettroniche, di frequenze parassite e per trasmettere senza problemi ad esempio contenuti, sarà necessario usare un cavo HDMI schermato ad una velocità di high speed contenente ferme.

Connettore	Tipo	Dispositivo	Cavi
HDMI	Collegamento (anteriore e laterale)		
SPDIF	(fascia C) Uscita (anteriore) Uscita (laterale)		
AV laterale	AV laterale (Audio/Video) (laterale)		Cavo Audio Cavo Video
AURICOLARI	Collegamento auricolari (laterale)		
USB	Collegamento (laterale)		
Collegamento	Collegamento C (laterale)		
LAN	Collegamento Ethernet (retro)		Cavo LAN / Ethernet

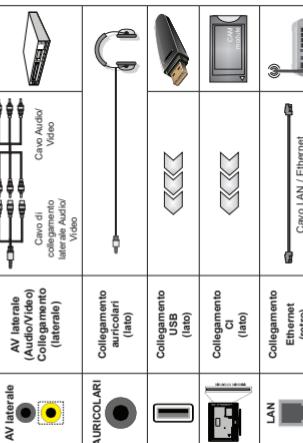

Telecomando

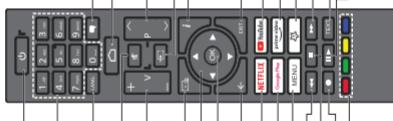

e l'account Google sulla TV. Selezionare **Continua** e premere **OK** per procedere. Attenersi alle istruzioni a video sulla TV e sul telefono per completare il processo. È inoltre possibile salvare questo passaggio selezionando opzione **Salta**. Alcuni parametri possono essere salvati a seconda delle impostazioni selezionate in questa fase.

TV: È stata precedentemente collegata a Internet via Ethernet. Viene visualizzato un messaggio che indica che si è connnessi. È possibile scegliere se continuare con la connessione cablata o cambiare rete. Evidenziare **Cambia rete** e premere **OK** se si desidera utilizzare la connessione wireless invece di quella cablata.

6. Connessione di Rete

A questo punto si collega la TV a Internet via Ethernet, si sarà diretti automaticamente al passo successivo. In caso contrario, verrà eseguita una ricerca delle reti wireless disponibili che verranno elencate nella videata successiva. Selezionare la rete WLAN dall'elenco e premere **OK** per connettersi. Inserire la password usando la tastiera virtuale se la rete è protetta da password. Selezionare un'opzione di **Altra rete** dall'elenco, se la rete che si desidera collegare ha un SSID nascosto (nome elle).

Se questo punto si preferisce non connettersi a Internet, è possibile salvare questo passaggio selezionando opzione **Salta**. È possibile connettersi a Internet in un secondo momento utilizzando le opzioni del menu **Rete e Internet** nel menu **Impostazioni** dalla schermata iniziale o dal menu delle **Opzioni TV** in modalità Live TV.

7. Accedere al proprio account Google

In modalità Live TV, è possibile connettersi a Internet e accedere al proprio account Google. Per farlo, si deve connettersi a Internet e selezionare **OK**. A seconda dell'opzione selezionata, l'ordine dei passaggi successivi potrà essere modificato e/o alcuni passaggi anche essere saltati.

8. Connessione iniziale

Dopo aver selezionato la regione/paese, è possibile avviare l'installazione guidata iniziale. Selezionare **Continua** e premere **OK** per procedere. Non sarà possibile tornare indietro e modificare la lingua e la regione/paese una volta che si procede. Qualora dopo questa fase sia necessaria modificare la propria lingua oppure la selezione della regione/paese, all'accensione della TV sarà necessario portare la TV in modalità di standby in modo che il servizio di configurazione parta dall'inizio. A tal fine, premere e tenere premuto il pulsante **Standby**. Verrà visualizzata una finestra di dialogo. Evidenziare **OK** e premere **OK**.

9. Ricerca degli accessori

Verrà eseguita una ricerca degli accessori dopo l'avvio della configurazione iniziale. Seguire le istruzioni sullo schermo per associare il telecomando dipendente dal modello del telecomando e altri accessori wireless alla TV. Premere il pulsante **Back/Return** per terminare l'aggiunta ai accessori e procedere.

10. Impostazioni rapide

Se non si è precedentemente collegata la TV a Internet via Ethernet, viene visualizzata una schermata in cui è possibile trasferire la rete WLAN del telefono Android

Installazione guidata iniziale

Note: Attenersi alle istruzioni a video per compiere e **finire** la **guida iniziale** per selezionare le impostazioni di rete disponibili.

Quando viene accessa per la prima volta viene visualizzata la Schermata di benvenuto. Selezionare la propria lingua e **OK**. Attenersi alle istruzioni a video per impostare la TV nell'installazione guidata nel processo di configurazione. È possibile e seguire la configurazione in qualsiasi momento utilizzando l'opzione **Ripristina a impostazioni di fabbrica>About**.

E' possibile accedere al menu **Impostazioni** dalla schermata iniziale o dal menu delle **Opzioni TV** in modalità Live TV.

1. Messaggio di benvenuto e selezione lingua

Il messaggio "Benvenuto" verrà mostrato assieme alle opzioni di selezione lingua elencate sullo schermo. Selezionare la lingua a desiderata dall'elenco e premere **OK** per continuare.

2. Region/Paese

Nel passaggio successivo, selezionare la propria opzione o proprio paese dall'elenco e premere **OK** per continuare.

Al termine della selezione, l'ordine dei passaggi successivi potrà essere modificato e/o alcuni passaggi anche essere saltati.

3. Configurazione iniziale

Dopo aver selezionato la regione/paese, è possibile avviare l'installazione guidata iniziale. Selezionare **Continua** e premere **OK** per procedere. Non sarà possibile tornare indietro e modificare la lingua e la regione/paese una volta che si procede. Qualora dopo questa fase sia necessaria modificare la propria lingua oppure la selezione della regione/paese, all'accensione della TV sarà necessario portare la TV in modalità di standby in modo che il servizio di configurazione parta dall'inizio. A tal fine, premere e tenere premuto il pulsante **Standby**. Verrà visualizzata una finestra di dialogo. Evidenziare **OK** e premere **OK**.

4. Ricerca degli accessori

Verrà eseguita una ricerca degli accessori dopo l'avvio della configurazione iniziale. Seguire le istruzioni sullo schermo per associare il telecomando dipendente dal modello del telecomando e altri accessori wireless alla TV. Premere il pulsante **Back/Return** per terminare l'aggiunta ai accessori e procedere.

5. Impostazioni rapide

Se non si è precedentemente collegata la TV a Internet via Ethernet, viene visualizzata una schermata in cui è possibile trasferire la rete WLAN del telefono Android

Installazione delle batterie nel telecomando

Il telecomando può avere una delle batterie che fissa il coperchio del telecomando sul telecomando (o potrebbe essere in una sacca separata). togliere le viti se il coperchio delle batterie è attaccato. Rimuovere il coperchio del telecomando batterie per accedere al comparto batterie. Inserire due batterie da 1.5V AAA. Accertarsi che i simboli (+) e (-) corrispondano (rispettare la polarità). Non utilizzare insieme batterie nuove e usate. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di loro equivalente. Riposizionare il coperchio. Fissare nuovamente il coperchio sul telecomando.

Pulsante Stand-by

Premere e tenere premuto il tasto **Standby** sul telecomando. Sullo schermo apparirà la finestra di dialogo **Spostamento**. Evidenziare **OK** e premere il pulsante **OK**. La TV passa in modalità standby. Premere brevemente e rilasciare, per portare la TV in modalità di standby rapido o per accendere il televisore in modalità di standby rapido o standby.

Pulsante Connettore

Premere e tenere premuto il tasto **Connettore** sul telecomando. Sullo schermo apparirà la finestra di dialogo **Spostamento**. Evidenziare **OK** e premere il pulsante **OK**. La TV passa in modalità standby. Premere brevemente e rilasciare, per portare la TV in modalità di standby rapido o per accendere il televisore in modalità di standby rapido o standby.

Pulsante Personalizza

Premere il tasto **Personalizza** sul telecomando. Sullo schermo apparirà la finestra di dialogo **YouTube**. Evidenziare **OK** e rilasciare. Il telecomando si connette a YouTube. Premere il pulsante **OK** per accedere alla schermata principale di YouTube.

Pulsante Pronto/Off

Premere il tasto **Pronto/Off** sul telecomando. Sullo schermo apparirà la finestra di dialogo **Smart TV**. Evidenziare **OK** e rilasciare. Il telecomando si connette a Smart TV.

Se si preferisce non accedere al proprio account Google a questo punto è possibile saltare questo passaggio selezionando l'opzione **Saltta**.

8. Istrimenti di servizio

La schermata Termini di servizio verrà visualizzata successivamente. Continuando, l'utente accetta i Termini di servizio di Google, l'informazione sulla privacy di Google e i Termini di servizio di Play. Evidenzia **Accettare e premere OK** sul telecomando per confermare e procedere. È inoltre possibile visualizzare le **Condizioni di servizio**, **Informatica sulla privacy** e le **Condizioni di servizio di Play** su questa schermata. Per visualizzare il contenuto è necessaria una connessione Internet. Verrà visualizzato un messaggio che riporta l'indirizzo del sito Web sul quale è possibile consultare anche queste informazioni, nel caso in cui non sia disponibile l'accesso a Internet.

9. Servizi Google

Selezionare e cliccare su per sapere di più su ogni servizio, come ad esempio come attivare o disattivare in seguito. I dati saranno utilizzati secondo la politica sulla privacy di Google. Evidenzia **Accettare e premere OK** per confermare la selezione di queste impostazioni dei servizi Google.

10. Posizione

È possibile consentire o impedire alle app di Google e di terzi di partecipare alle informazioni sulla posizione del televisore. Evidenzia **Usa posizione** e premere **OK** per visualizzare informazioni dettagliate relative a questa funzione. È possibile modificare questa impostazione in un secondo momento, utilizzando il menu **Impostazioni>Preferenze dispositivo>Usa e diagnostica**.

11. Passwod

A seconda del Paese selezionato nel passaggio precedente, potrebbe a questo punto essere richiesto di definire una password a 4 cifre. Premere **OK** per procedere. Il PIN selezionato non può essere 0000. Questo PIN sarà necessario per accedere ad alcuni menu, contenuti o per sfociare canali bloccati, fonti ecc. Occorrerà inserirlo se in questo caso verrà richiesto di inserire un PIN per una qualsiasi operazione di menu.

12. Selezionare la modalità TV

Nella fase successiva della configurazione iniziale è possibile impostare la modalità di funzionamento del televisore come **Home** o come **Store**. Cogzione e Store configurano la televisione della TV per l'ambiente negozio. Questa opzione è pensata unicamente per l'uso in negozio. Consigliamo di selezionare **Home** per l'uso domestico.

13. Chromecast integrato, sempre disponibile

Selezionare la preferenza per la disponibilità Chromecast. Se impostato su **On** il televisore verrà rivelato come dispositivo Google Cast e consentirà a Google Assistant di adattare il televisore per rispondere ai comandi Cast, anche quando è in modalità standby e lo schermo è spento.

14. Modifica sintonizzatore

Il passo successivo è la selezione della modalità sintonizzazione. Selezionare la preferenza di sintonizzazione per installare i canali per la funzione Live TV. Sono disponibili le opzioni **Antenna**, **Cavo e Satellite**. Evidenzia l'opzione corrispondente al proprio ambiente e premere il pulsante **OK** sul telecomando **Destra** per procedere. Se non si vuole eseguire una sintonizzazione del satellite, evidenzia **Successivo** e premere **OK**.

Quando la sintonizzazione dei canali con il sintonizzatore selezionato è completa, la procedura guidata di installazione riporta a questo passaggio. Se si vuole continuare la sintonizzazione dei canali con un altro sintonizzatore, è possibile procedere come spiegato di seguito. Se non si vuole continuare e terminare la configurazione, evidenzia **Successivo** e premere **OK**.

Se l'opzione **Antenna** è selezionata, si può scegliere di accedere alle trasmissioni digitali/trasmissioni analogiche. Nella schermata successiva, evidenzia l'opzione **preferita** e premere **OK** per avviare la ricerca di Antenna.

Le proprie richieste con le app del televisore e attivare i risultati personali per l'assistente scegliendo la relativa opzione quando richiesto. Premere il tasto **OK** in maniera corretta per procedere.

Le informazioni sui servizi Google e su alcune funzioni del televisore verranno visualizzate successivamente.

11. Passwod

A seconda del Paese selezionato nel passaggio precedente, potrebbe a questo punto essere richiesto di definire una password a 4 cifre. Premere **OK** per procedere. Il PIN selezionato non può essere 0000. Questo PIN sarà necessario per accedere ad alcuni menu, contenuti o per sfociare canali bloccati, fonti ecc. Occorrerà inserirlo se in questo caso verrà richiesto di inserire un PIN per una qualsiasi operazione di menu.

12. Selezionare la modalità TV

Nella fase successiva della configurazione iniziale è possibile impostare la modalità di funzionamento del televisore come **Home** o come **Store**. Cogzione e Store configurano la televisione della TV per l'ambiente negozio. Questa opzione è pensata unicamente per l'uso in negozio. Consigliamo di selezionare **Home** per l'uso domestico.

13. Chromecast integrato, sempre disponibile

Selezionare la preferenza per la disponibilità Chromecast. Se impostato su **On** il televisore verrà rivelato come dispositivo Google Cast e consentirà a Google Assistant di adattare il televisore per rispondere ai comandi Cast, anche quando è in modalità standby e lo schermo è spento.

14. Modifica sintonizzatore

Il passo successivo è la selezione della modalità sintonizzazione. Selezionare la preferenza di sintonizzazione per installare i canali per la funzione Live TV. Sono disponibili le opzioni **Antenna**, **Cavo e Satelite**. Evidenzia l'opzione corrispondente al proprio ambiente e premere il pulsante **OK** sul telecomando **Destra** per procedere. Se non si vuole eseguire una sintonizzazione del satellite, evidenzia **Successivo** e premere **OK**.

Quando la sintonizzazione dei canali con il sintonizzatore selezionato è completa, la procedura guidata di installazione riporta a questo passaggio. Se si vuole continuare la sintonizzazione dei canali con un altro sintonizzatore, è possibile procedere come spiegato di seguito. Se non si vuole continuare e terminare la configurazione, evidenzia **Successivo** e premere **OK**.

15. Modifiche sintonizzatore

Se l'opzione **Antenna** è selezionata, si può scegliere di accedere alle trasmissioni digitali/trasmissioni analogiche. Nella schermata successiva, evidenzia l'opzione **preferita** e premere **OK** per avviare la ricerca di Antenna.

Se si preferisce non accedere al proprio account Google a questo punto è possibile saltare questo passaggio selezionando l'opzione **Saltta scansione** per continuare senza eseguire una ricerca.

Note: Se i paesi selezionati non hanno trasmissioni analogiche, non sarà possibile cercare canali analogici.

Cavo

Se l'opzione **Cavo** è selezionata, si può scegliere di caricare le trasmissioni digitali via cavo e analogiche. Se presenti, le opzioni operatorie disponibili saranno elencate nella schermata **Selezione operatore**. Altrimenti questo passaggio verrà saltato. È possibile selezionare un solo operatore e premere **OK** o il pulsante **Destra** per impostare i parametri **Lo Stato Satellite** dell'opzione del primo satellite sarà impostato come **Off**. Per abilitare la ricerca dei canali sul satellite, questa opzione deve essere impostata prima su **On**. Saranno disponibili i seguenti parametri di satellite.

Modalità di scansione: Imposta le preferenze per la modata scansione.

Scansione completa e Rate: Se si vuole eseguire una scansione completa della rete, assicurarsi di aver regolato accuratamente i parametri **Frequenza**, **Simbolo (Ksym/s)** e **Polarizzazione** sotto la voce **Transponder**.

Tipo di scansione: È possibile eseguire una scansione solo per i canali liberi o criptati. Se si vuole eseguire una scansione completa della rete, assicurarsi di aver regolato **Solo canali gratuiti** e selezionato i canali criptati non saranno installati. Selezionare **Tutti** per scansionare tutti i canali.

Tipo di memorizzazione: Si può scegliere di memorizzare i canali TV (indicati come **Canali digitali** nel menu) o solo i canali radio. **Selezionare Tutti** per memorizzare tutti i canali.

Transponder: Con quest'azione si regolano i parametri **Frequenza**, **Simbolo (Ksym/s)** e **Polarizzazione** per il satellite selezionato, se necessario.

Configurazioni LNB: Imposta i parametri per l'LNB. Per il tipo di antenna DISSEC, selezionare la porta **DISEC** corretta corrispondente al proprio sistema satellitare. Imposta gli parametri in base al proprio sistema satellitare, ove necessario.

Qualità Segnale: Lo stato della qualità del segnale viene visualizzato in percentuale. **Livello del segnale:** Lo stato del livello del segnale viene visualizzato in percentuale.

Preferenze: È possibile selezionare un solo operatore dal elenco. Evidenzia l'operatore desiderato e premere **OK** o il pulsante direzionale **Destra** per procedere. Alcune delle opzioni nel passo seguente possono essere premotate e/o possono essere aggiunti passi aggiuntivi o alcuni passi possono essere saltati a seconda dell'operatore selezionato in questo passo. Controllare i parametri in ogni passo prima di procedere e regalarli se necessario. È possibile evidenziare **Generale** e premere **OK** o il pulsante **Successivo** per continuare senza la configurazione.

Preferenze Indirizzo/Ritorno: e selezionare il satellite successivo che si desidera impostare. Dopo aver completato le modifiche alla configurazione,

Audio: Apre il menu **Audio**. Per informazioni dettagliate fare riferimento alla sezione **Preferenze dispositivo**.

Le schede utilizzando i pulsanti direzionali. Ogni scheda avrà una riga di contenuto in primo piano nella parte superiore. Nella scheda **Home**, ci saranno delle opzioni per le app preferite, i recenti programmi TV in diretta e la raccomandazione delle app di streaming. Nella scheda **Discover** verranno visualizzate le raccomandazioni dei servizi di streaming. Nella scheda **App**, verranno visualizzate tutte le app installate sul dispositivo e si porranno installare altre dal Play Store utilizzando la barra opzione. A seconda della configurazione della TV e della selezione del Paese nella configurazione iniziale, le schede sulla schermata Home potranno avere diverse opzioni. Per spostarsi nella schermata principale, basta premere il tasto **OK** per uscire da voci.

Contenutello Live TV

Passare prima alla modalità **Live TV** e poi premere il tasto **Menu** sul telecomando, per visualizzare le opzioni del menu **Live TV**. Per passare alla modalità **Live TV** è possibile o premere il pulsante **Esci** o evidenziare l'app **Live TV** dalla riga delle App e premere **OK**. Per alcuni paesi, l'app **Live TV** sarà stata situata nella scheda **Home** nella schermata principale della riga con questa app sarà chiamata **App preferite**. Le opzioni per la scelta app sono: **Canali**, **Opzioni avanzate** e **Esportazione/importazione canale**.

Canali: Apre la guida elettronica dei programmi. Cfr. la sezione **Guida programmi** per ulteriori informazioni in merito.

Esportazione/importazione canale: Si esportano i dati dell'elenco dei canali satellitari dell'operatore su un dispositivo di memoria USB collegato o si importano i dati precedentemente esportati da un dispositivo di memoria USB collegato a questo televisore. Saremo disponibili le opzioni **Esportazione canale** e **Importazione canale**. Collegare un dispositivo di memoria USB (T) al televisore, evidenziare l'opzione che si desidera continuare a premere **OK**. L'opzione **Esportazione/importazione canale** non sarà disponibile se non impostata su **Satellite**.

(*Il dispositivo di memoria USB deve essere formato con il file system FAT32.*)

Canale: Apre il menu **Canale**. È possibile utilizzare le opzioni del menu **Canale** per cercare canali di trasmissione. Cfr. la sezione **Canali** per ulteriori informazioni.

Opzioni TV

Opzioni TV: Visualizza il televisore delle fonti di ingresso base alle proprie preferenze. Quando è attivata, viene visualizzato uno sfondo blu sullo schermo, quando non è disponibile alcun segnale.

Canale predefinito: Imposta le preferenze predefinite per il canale di avvio. Quando la **Modalità di selezione** è impostata come **Selezione utente**, l'opzione **Mostra canali** sarà disponibile. Evidenziare e premere **OK** per consultare la lista

aprire il menu **Ingressi**, premere il pulsante **Sorgente** sul telecomando o premere il pulsante **Menu** sul telecomando quando la TV è in modalità **Live TV**, evidenziare l'opzione **Sorgente** nel menu **Opzioni TV** e premere **OK**. A seconda della configurazione della TV e della selezione del Paese nella configurazione iniziale, il menu **Home** può contenere diverse voci. Le opzioni disponibili della Schermata **Home** sono posizionate su diverse righe. Per spostarsi nella schermata **Home**, servirsi dei pulsanti direzionali sul telecomando. Potrebbe essere disponibili app, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music e la voce relativa a Google Play della app installata. Selezionare e una riga quindi evidenziare l'opzione desiderata nella riga. Premere il pulsante **OK** per fare una selezione o per accedere a un sotto-menu.

Gli strumenti di ricerca saranno localizzati in alto a sinistra dello schermo. È possibile sceglieri di digitare una parola per avviare una ricerca tramite la tastiera a virtuale oppure provare l'opzione di ricerca vocale, se il telecomando dispone di un microfono incorporato. Spostare la selezione sull'opzione desiderata e premere il pulsante **OK** per accedere.

In alto a destra dello schermo verranno visualizzate le opzioni **Notifiche**, **Impressi**, **Rate e Internet** (che saranno indicate con la voce **Connessione o Non connesse** a seconda della connessione corrente), **Impostazioni** e **ora attuale**. È possibile configurare le preferenze relative a data e ora utilizzando le opzioni del menu **Data e ora** del menu **Impostazioni>Preferenze dispositivo**.

La prima voce sarà la riga **App**. Le app **Live TV** e **Multimedia Player** saranno disponibili nel menu **App**, preferite. In caso contrario evidenziare l'opzione **Aggiungi app** al tasto **OK** nella riga **App** e premere **OK**. Per selezionare l'app che si vuole aggiungere e premere **OK**. Ripetere questa procedura per ogni app. Evidenziare **Live TV** e premere **OK** per dare il proprio consenso. Per salvare la scelta e premere il tasto **Esc** sul telecomando per passare alla modalità **Live TV** e guardare i canali TV.

Schermata Home

Per godere dei vantaggi dell'**Android TV**, il televisore deve essere connesso a Internet. Collegare il televisore a una rete domestica con una connessione Internet ad alta velocità. È possibile collegare la TV in modalità wireless o via cavo al modem/router. Per ulteriori informazioni su come collegare la TV a Internet, consultare la sezione **Internet e Connessione a Internet**.

Il manu **Home** è il centro del televisore. Dal menu **Home** è possibile avviare qualsiasi app, passare a un canale TV, guardare un film o passare a un dispositivo collegato. Premere il tasto **Home** per visualizzare la schermata principale. Per passare alla schermata principale è possibile anche selezionare l'opzione **schermata Home**, **Discover** e **App**. È possibile scorrere

evidenziare **Successivo** nella schermata **Home** **LNB** e premere **OK** o il pulsante direzionale destro per procedere.

Se nei passaggi precedenti è stata selezionata l'opzione **Caricamento Elenco Pre-importato**, i passaggi successivi saranno saltati e inizierà l'installazione dell'elenco pre-importato dei canali. Se non è stato selezionato il satellite corretto per l'installazione di **SatcoDX**, sullo schermo verrà visualizzata una finestra di dialogo di avviso. Sarà evidenziato il satellite che può essere selezionato. Premere **OK** per chiudere la finestra di dialogo e impostare di conseguenza il satellite.

La schermata **Scegli canale** verrà visualizzata successivamente. Selezionare **Scegli canale** per procedere senza eseguire una scansione e completare la configurazione iniziale. Selezionare e premere **OK** o il pulsante direzionale destro per avviare la ricerca. Mentre la ricerca continua, è possibile premere il pulsante **Indietro** per precedente, evidenziare **Scegli canale** e premere **OK** o il pulsante direzionale destro per interrompere la ricerca. I canali già trovati saranno memorizzati nell'elenco dei canali.

Quando l'impostazione viene completa, verrà visualizzato un messaggio. Premere **OK** per finire la procedura di configurazione.

Verrà chiesto di dare il proprio consenso a dati di utilizzo. Leggere il testo sullo schermo per informazioni dettagliate in merito. Evidenziare **Accetta e Premere OK** per dare il proprio consenso e procedere. Per salvare senza dare il proprio consenso, selezionare **Successivo**. È possibile modificare questa impostazione in un secondo momento, utilizzando il menu **Impostazioni>Preferenze dispositivo>Uso e diagnosi produttive**.

Verrà visualizzata la schermata iniziale. È possibile premere il tasto **Esc** sul telecomando per passare alla modalità **Live TV** e guardare i canali TV.

Schermata Home

Per godere dei vantaggi dell'**Android TV**, il televisore deve essere connesso a Internet. Collegare il televisore a una rete domestica con una connessione Internet ad alta velocità. È possibile collegare la TV in modalità wireless o via cavo al modem/router. Per ulteriori informazioni su come collegare la TV a Internet, consultare la sezione **Internet e Connessione a Internet**.

Il manu **Home** è il centro del televisore. Dal menu **Home** è possibile avviare qualsiasi app, passare a un canale TV, guardare un film o passare a un dispositivo collegato. Premere il tasto **Home** per visualizzare la schermata principale. Per passare alla schermata principale è possibile anche selezionare l'opzione **schermata Home**, **Discover** e **App**. È possibile scorrere

Tipo scansione canale: Imposta le preferenze per il tipo di scansione.

Tipi store canale: Imposta le preferenze per il tipo di store.

Scansione semplice disponibile: Consente al servizio di dichiarazione e ad altre app di cercare le reti, anche quando la funzione WLAN è disattivata. Premere OK per attivare o disattivare.

WPS: Attiva o disattiva questa funzione. Questa funzione consente di accendere o riavviare il televisore tramite le reti wireless.

Ethernet: Attiva o disattiva questa funzione. Questa funzione consente di accendere o riavviare il televisore tramite la rete.

Connessione connesso: Visualizza lo stato della connessione Internet via Ethernet, indirizzi IP e MAC.

Impostazioni proxy: Imposta manualmente un proxy HTTP per il browser. Questo proxy non può essere utilizzato da altre applicazioni.

Impostazioni IP: Configura le impostazioni IP della TV.

Spots canale: Sposta un canale nella posizione di un altro canale.

Evidenzia canale: Evidenzia il canale selezionato e premere OK per selezionarlo. Fare lo stesso per un secondo canale. Quando il secondo canale è selezionato, è possibile premere il pulsante Blu e il primo canale selezionato sarà spostato nella posizione del canale Blu. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, evidenziare Si e premere OK per continuare. È possibile ripetere il pulsante Blu e inserire il numero del canale che si vuole selezionare.

Modifica canale: Modifica i canali nella lista canali. Evidenziare quindi OK e premere OK per andare a impostare l'opzione LCN su Off.

Sorgente d'ingresso - Antenna: Scansione canale: Avvia una scansione per i canali digitali terrestri. È possibile premere il tasto Indirizzo Ritorno per annullare la scansione. I canali già trovati saranno memorizzati nell'elenco dei canali.

Antenna scansione: Cerca aggiornamenti i canali aggiuntivi precedentemente non trovati o memorizzati nell'elenco dei canali.

Singola scansione RF: Selezionare il Canale RF utilizzando i pulsanti direzionali Destro/Sinistro. Verranno visualizzati il livello segnale e la Qualità digitale del canale. È possibile premere il tasto Indirizzo Ritorno per andare a impostare l'opzione Ricerca canale: Evidenziare il canale desiderato nell'elenco e premere OK o il tasto Giallo per selezionare/eliminare. Per eliminare il canale selezionato nell'elenco e premere OK o il tasto Giallo per selezionare/eliminare. Per eliminare tutti i canali selezionati premere il tasto Blu. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, evidenziare Si e premere OK per continuare.

Aggiornamento manuale servizio: Avvia manualmente un aggiornamento del servizio.

LCN: Imposta le preferenze LCN. L'LCN è il sistema Logical Channel Number che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza numerica di canali ricevibili (ove disponibile).

Cancella elenco canali: Si eliminano tutti i canali memorizzati nell'elenco dei canali. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma. Evidenziare OK per continuare.

sottotitoli digitali non è disponibile, i sottotitoli saranno visualizzati in questa lingua.

Tipi di sottotitoli: Imposta questa opzione come Normale o Non udenti. Se l'opzione Non udenti viene selezionata, essa fornisce servizi di sottotitoli a spettatori non udenti e con problemi di udito, con descrizioni aggiuntive.

Televideo:

Lingua televideo digitale: Imposta la lingua del televisore per le trasmissioni digitali.

Lingua pagina di decodifica: Imposta la lingua della pagina di decodifica, per visualizzare il televisore.

BISS Key: Vieni visualizzato il messaggio "Fare clic qui per aggiungere Biss key". Premerre il pulsante OK per aggiungere una biss key.

Frequenza, Simbolo (Symbol), Polarizzazione, ID programma e parametri chiave CW saranno disponibili per essere impostati. Una volta terminata le impostazioni, evidenziare Salva chiave a premere OK per salvare e aggiungere la biss key. Questa opzione non sarà disponibile se l'input della sorgente non è impostato su Sottotitoli. Le opzioni disponibili diffondono a seconda del Paese selezionato durante il processo di installazione iniziale.

Informazioni sistema: Visualizza informazioni di sistema dettagliate sul canale corrente, come il Livo del canale, la Qualità del segnale, la Frequenza, ecc.

Impostazioni

È possibile accedere al menu Impostazioni dalla schermata iniziale o dal menu delle Opzioni TV in modalità Live TV.

Rete e Internet

È possibile configurare le impostazioni di rete del televisore utilizzando le opzioni di questo menu. È inoltre possibile evidenziare l'icona Connessione/Non connesso nella schermata principale e premere OK per accedere a questo menu.

Wi-Fi: Attiva o disattiva la funzione ID dispositivo. Premere OK per accedere al menu Impostazioni per servizi HDTV. Verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Premere OK per procedere, Indietro per annullare.

Sottotitoli

Sottotitoli analogici: Imposta l'opzione come On o Muto. Se viene scelta l'opzione Muto, solo le schermate saranno visualizzati i sottotitoli analogici, ma gli altoparlanti saranno simultaneamente disattivati.

Sottotitoli digitali: Imposta questa opzione come On o Off.

Tracce e sottotitoli: Imposta la preferenza di tracce dei sottotitoli, se disponibile.

Lingua sottotitoli digitali: Imposta una delle opzioni linguistiche elencate come prima preferenza per la lingua digitale dei sottotitoli.

Seconda lingua e sottotitoli digitali: Imposta una delle opzioni linguistiche elencate come seconda preferenza per la lingua digitale dei sottotitoli. Se la lingua selezionata nell'opzione Lingua

OK e premere **OK** per proseguire. Per annullare, evidenziare **Annula** e premere **OK**.

Sorgente d'ingresso - Cavo

Scansione canali: Avvia una scansione per i canali digitali via cavo. Se disponibili, verranno elencate le opzioni: **Operatore**, **Selezionare quella desiderata** e **premere OK**. **La opzione Modelli scansione**, **Frequenza** e **il tasto di rete potrebbero essere disponibili**. Le opzioni possono variare a seconda dell'operatore e della selezione della Modalità di scansione. Imposta la Modellata scansione come **Completa**, se non si sa come impostare altre opzioni. Evidenzia **Ricerca** e premere **OK** o il tasto dinazionale. Dopo la scansione e premere **OK** per conferma. Evidenzia **Scansione** e premere **OK** per avviare la scansione. Il tasto Indirito/Ritorna per annullare la scansione. I canali già trovati saranno memorizzati nell'elenco dei canali.

Single scansione RF: Immettere il **Valore della frequenza**. Verranno mostrati il **Livello segnale** e la **Qualità segnale della Frequenza scelta**. Evidenzia **l'opzione Scansione** e premere **OK** o il tasto dinazionale per avviare la scansione. I canali trovati saranno memorizzati nell'elenco dei canali. LCN: Imposta le preferenze LCN. L'LCN è un sistema Logical Channel Number che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza numerica di canali disponibili (ove disponibile).

Tipo scansione canale: Imposta le preferenze per il tipo di scansione.

Tipi store canale: Imposta le preferenze per il tipo di store.

Seleziona rete preferita: Seleziona la rete preferita. Questa opzione del menu sarà attiva se è disponibile più di una rete. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda del Paese selezionato durante il processo di impostazione iniziale.

Salti canale: Imposta i canali da saltare quando si cambieranno tramei i pulsanti **Programma** +/- sul telecomando. Evidenzia i canali desiderati nell'elenco e premere **OK** per selezionare/deselezionare.

Scambi canali (Swap channels): Sostituisci le posizioni dei due canali selezionati nella lista dei canali **OK** per selezionarli. Quando si seleziona il secondo canale, la posizione di questo canale verrà sostituita con la posizione del primo canale selezionato. È possibile premere il pulsante **Giallo** e inserire il numero del canale che si vuole selezionare. Evidenzia quindi **OK** e premere **OK** per andare a quel canale. Per abilitare questa funzione si dovrebbe impostare l'opzione **LCN su Off**.

Sposta canale: Sposta un canale nella posizione di un altro canale. Evidenzia il canale desiderato e premere **OK** per selezionarlo. Fare lo stesso per un secondo canale. Quando il secondo canale è selezionato, è possibile premere il pulsante **Blu** e il primo canale se-

ramelli corrispondenti al proprio sistema e al satellite corretto e premere il pulsante **Indirito/Ritorna** (**Back/Return**). Evidenzia **Si** e premere **OK** per continuare. È possibile premere il pulsante **Blu** e inserire il numero del canale che si vuole selezionare. Evidenzia quindi **OK** per andare a quel canale.

Modifica canale: Modifica i canali nella lista canali. Evidenzia il nome del canale selezionato (") e visualizza la informazione **Nome Rete**, **Tipo di canale** e **Frequenza** relativa a quel canale, se disponibili. A seconda del canale possono essere mostrate anche altre opzioni: **Premere OK** o il tasto **Giallo** per modificare il canale evidenziato. Sarà possibile premere il tasto **Blu** per cancellare il canale evidenziato.

Elimina canale: Evidenzia i canali desiderati dall'elenco e premere **OK** o il tasto **Giallo** per selezionarli. Per eliminare tutti i canali memorizzati nell'elenco dei canali. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma. Evidenzia **Si** e premere **OK** per continuare.

Aggiungi canale: Aggiunge un satellite ed effettua una scansione satellitare. Questa opzione del menu sarà attiva se la **Modalità di installazione del canali** è impostata su **Satellite generale**.

Aggiornamento satelliti: Cerca eventuali aggiornamenti ripetendo la scansione precedente con le stesse impostazioni. Sarà inoltre possibile configurare le stesse impostazioni prima della scansione. Se la Modalità di installazione canale è impostata su **Satellite generale**, l'opzione può avere un nome diverso a seconda dei servizi disponibili. Evidenzia il canale e premere il pulsante **OK** per configurare i parametri dettagliati del satellite. Quando si premere il pulsante **Indirito/Ritorna** per tornare alla schermata di selezione dei satelliti procedere. Evidenzia **Successivo** e premere **OK** per procedere.

Sintonizzazione manuale satellite: Avvia una scansione manuale del satellite. Evidenzia il satellite per cui si vuole la scansione, e premere **OK** per procedere.

Prendere il pulsante OK per configura i parametri successivo o premere OK per procedere.

Selezione rete preferita: Seleziona la rete preferita. Questa opzione del menu sarà attiva se è disponibile più di una rete. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda del Paese selezionato durante il processo di impostazione iniziale.

Sata/canali: Imposta i canali da saltare quando si cambia canale tramite i pulsanti **Programma** +/- sul telecomando. Evidenzia il canale desiderato nell'elenco e premere **OK** per selezionare/deselezionare.

Scambia canali (Swap channels): Sostituisce le posizioni dei due canali selezionati nella lista dei canali. Seleziona i canali desiderati dall'elenco e premere **OK** per selezionarli. Quando si seleziona il secondo canale, la posizione di questo canale verrà sostituita con la posizione del primo canale selezionato. È possibile premere il pulsante **Giallo** e inserire il numero del canale che si vuole selezionare. Evidenzia quindi **OK** e premere **OK** per andare a quel canale.

Sposta canale: Sposta un canale nella posizione di un altro canale. Evidenzia il canale desiderato e premere **OK** per selezionarlo. Fare lo stesso per un secondo canale. Quando il secondo canale è selezionato, è possibile premere il pulsante **Blu** e il primo canale se-

lezionato sarà spostato nella posizione di quel canale. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, evidenzia **Si** e premere **OK** per continuare. È possibile premere il pulsante **Blu** e inserire il numero del canale che si vuole selezionare. Evidenzia quindi **OK** per andare a quel canale.

Modifica canale: Modifica i canali nella lista canali. Evidenzia il nome del canale selezionato (") e visualizza la informazione **Nome Rete**, **Tipo di canale** e **Frequenza** relativa a quel canale, se disponibili. A seconda del canale possono essere mostrate anche altre opzioni: **Premere OK** o il tasto **Giallo** per modificare il canale evidenziato. Sarà possibile premere il tasto **Blu** per cancellare il canale evidenziato.

Elimina canale: Evidenzia i canali desiderati dall'elenco e premere **OK** o il tasto **Giallo** per selezionarli. Per eliminare tutti i canali memorizzati nell'elenco dei canali. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma. Evidenzia **Si** e premere **OK** per continuare.

Sorgente d'ingresso - TV

Scansione canale: Avvia una scansione dei canali analogici. È possibile premere il tasto **Indirito/Ritorna** per riavviare la scansione, i canali già trovati saranno memorizzati nell'elenco dei canali.

Aggiorna scansione: Cerca aggiornamenti. I canali aggiuntivi precedentemente non verranno cancellati, ma i nuovi canali trovati verranno memorizzati nell'elenco dei canali.

Scansione manuale analogica: Avvia una scansione manuale dei canali. Per prima cosa, inserire la frequenza iniziale della scansione. Seleziona quindi, la direzione della scansione e premere **OK** o il pulsante **Indirito/Ritorna** per avviare la scansione. I canali trovati saranno memorizzati nell'elenco dei canali.

Scansione manuale satellite: Avvia una scansione manuale del satellite. Evidenzia il satellite per cui si vuole la scansione, e premere **OK** per procedere.

Prendere il pulsante OK per configura i parametri successivo o premere OK per procedere.

Seleziona canale: Imposta il canale per la scansione.

Prendere il pulsante OK per configura i parametri successivo o premere OK per procedere.

Scambi canali: Imposta i canali da saltare quando si cambia canale tramite i pulsanti **Programma** +/- sul telecomando. Evidenzia il canale desiderato nell'elenco e premere **OK** per selezionare/deselezionare.

Scambia canali (Swap channels): Sostituisce le posizioni dei due canali selezionati nella lista dei canali.

Seleziona canale: Imposta i canali da saltare quando si cambia canale tramite i pulsanti **Programma** +/- sul te-

lecomando. Evidenzia il canale desiderato nell'elenco e premere **OK** per selezionare/deselezionare.

Scambia canali (Swap channels): Sostituisce le posizioni dei due canali selezionati nella lista dei canali.

Seleziona canale: Imposta i canali da saltare quando si cambia canale tramite i pulsanti **Programma** +/- sul te-

lecomando. Evidenzia il canale desiderato nell'elenco e premere **OK** per selezionare/deselezionare.

Scambia canali (Swap channels): Sostituisce le posizioni dei due canali selezionati nella lista dei canali.

Seleziona canale: Imposta i canali da saltare quando si cambia canale tramite i pulsanti **Programma** +/- sul te-

lecomando. Evidenzia il canale desiderato nell'elenco e premere **OK** per selezionare/deselezionare.

Scambia canali (Swap channels): Sostituisce le posizioni dei due canali selezionati nella lista dei canali.

Seleziona canale: Imposta i canali da saltare quando si cambia canale tramite i pulsanti **Programma** +/- sul te-

Sicurezza & limitazioni: È possibile consentire o limitare l'installazione delle app provenienti da fonti che non siano il Play Store di Google.

Preferenze dispositivo

Informazioni: Verifica la presenza di aggiornamenti del sistema, cambia il nome del dispositivo, ripristina il TV, impostazioni di fabbrica e visualizza informazioni sul sistema, come indirizzi di rete numeri di serie, versioni, ecc. È inoltre possibile visualizzare informazioni legali, gestire gli account, visualizzare il proprio ID pubblicitario, accendere e attivare/disattivare gli annunci personalizzati in base al profilo interessi.

Ripristino impostazioni di fabbrica: Ripristina tutte le impostazioni della TV, ai valori predefiniti di fabbrica. Evidenziare **Ripristina a impostazioni di fabbrica e premere OK**. Veranno visualizzate le informazioni sul tasto operazione, selezionare **Avvia ora** per uscire.

E' possibile visualizzare le app aperte recentemente. Evidenziare **Mostra tutte le app e premere OK** per vedere tutte le app installata sulla TV. Verrà visualizzata anche la quantità di spazio di archiviazione necessario. È inoltre possibile vedere la versione del programma, aprire o fermare l'esecuzione, disinstallare un'app scaricata, vedere i permessi e abilitarli o disabilitarli, evidenziare le notifiche, cancellare i dati e la cache, ecc. Evidenziare **App e premere OK** per visualizzare le opzioni disponibili. Cambiare la posizione di archiviazione di un'app.

Se si è precedentemente formato il proprio dispositivo di archiviazione USB come dispositivo di archiviazione persistente, la capacità di archiviazione del proprio televisore, è possibile spostare l'app su quel dispositivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla sezione **Archiviazione nel menu Impostazioni>Preferenze del dispositivo**.

Evidenziare la **App e si vuole spostare e premere OK** per visualizzare le opzioni disponibili. Evidenziare quindi la sezione **Archiviazione usata e premere OK**. Se l'app selezionata si dovesse spostare su un dispositivo di archiviazione USB come un'app per l'archiviazione dell'app. Evidenziare questa opzione e premere **OK** per spostare l'app.

Notare che le applicazioni che si sono spostate su un dispositivo di archiviazione USB collegato non saranno disponibili se quel dispositivo è scollegato. E, se torna il dispositivo con la TV come memoria mobile, non dimenticare di fare il backup delle applicazioni memorizzate su quel dispositivo dopo la sua rimozione. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla sezione **Archiviazione** nel menu **Impostazioni>Preferenze del dispositivo**.

Tipo di ora di accensione: Imposta il televisore per accendersi da solo. Imposta su **On o Una volta** per abilitare il timer di accensione. Imposta su **Off** per disabilitare. Se impostato come **Una volta**, la TV si accenderà solo una volta allora definita nell'opzione **Ora di accensione** qui sotto.

Ora accensione automatica: Disponibile se **Tipo di accensione** è abilitato. Imposta l'ora desiderata per l'accensione del televisore dalla modalità standby utilizzando pulsanti direzionali e premere **OK** per salvare il nuovo orario impostato.

dei dati. Evidenziare **Sincronizza ora e premere OK** per sincronizzare tutti i servizi abilitati in una sola volta.
Aggiungi account: Aggiungi un nuovo account agli account disponibili tramite accesso.

App

Usando le opzioni di questo menu è possibile gestire le app sulla TV.

App recenti

E' possibile visualizzare le app aperte recentemente. Evidenziare **Mostra tutte le app e premere OK** per vedere tutte le app installata sulla TV. Verrà visualizzata anche la quantità di spazio di archiviazione necessario. È inoltre possibile vedere la versione del programma, aprire o fermare l'esecuzione, disinstallare un'app scaricata, vedere i permessi e abilitarli o disabilitarli, evidenziare le notifiche, cancellare i dati e la cache, ecc. Evidenziare **App e premere OK** per visualizzare le opzioni disponibili.

Cambiare la posizione di archiviazione di un'app. Se si è precedentemente formato il proprio dispositivo di archiviazione USB come dispositivo di archiviazione persistente, la capacità di archiviazione del proprio televisore, è possibile spostare l'app su quel dispositivo. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla sezione **Archiviazione nel menu Impostazioni>Preferenze del dispositivo**.

Evidenziare la **App e si vuole spostare e premere OK** per visualizzare le opzioni disponibili. Evidenziare quindi la sezione **Archiviazione usata e premere OK**. Se l'app selezionata si dovesse spostare su un dispositivo di archiviazione USB come un'app per l'archiviazione dell'app. Evidenziare questa opzione e premere **OK** per spostare l'app.

Notare che le applicazioni che si sono spostate su un dispositivo di archiviazione USB collegato non saranno disponibili se quel dispositivo è scollegato. E, se torna il dispositivo con la TV come memoria mobile, non dimenticare di fare il backup delle applicazioni memorizzate su quel dispositivo dopo la sua rimozione. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla sezione **Archiviazione** nel menu **Impostazioni>Preferenze del dispositivo**.

Tipo di ora di accensione: Imposta il televisore per accendersi da solo. Imposta su **On o Una volta** per abilitare il timer di accensione. Imposta su **Off** per disabilitare. Se impostato come **Una volta**, la TV si accenderà solo una volta allora definita nell'opzione **Ora di accensione** qui sotto.

Ora accensione automatica: Disponibile se **Tipo di accensione** è abilitato. Imposta l'ora desiderata per l'accensione del televisore dalla modalità standby utilizzando pulsanti direzionali e premere **OK** per salvare il nuovo orario impostato.

Aggiornamento automatico canale

Attivare o disattivare l'aggiornamento automatico dei canali.

Messaggio aggiornamento canale

Attiva o disattiva la funzione dei messaggi di aggiornamento del canale.

Parental control

(*) Per entrare in questo menu è necessario prima inserire il PIN. Usa il PIN definito durante il processo di configurazione iniziale. Se il PIN è stato digitato dopo la configurazione iniziale, usa quel PIN. Se non si ha impostato un PIN durante la prima installazione, sarei un PIN predefinito, il PIN predefinito è 1234. Alcuni opzioni potrebbero non essere disponibili o varieranno a seconda del paese selezionato durante la configurazione iniziale e le varie opzioni di questo menu potrebbero non essere disponibili o apparire diversamente in base al paese e nella comparsa di un altro canale installato.

Modifica canale: Modifica i canali nella lista canali. Modifica il numero canale (*), il nome, la frequenza, il sistema colorazione e il sistema audio del canale. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, evidenziare **Si e premere OK** per continuare. È possibile premere il pulsante **Giallo** e inserire il numero del canale che si vuole selezionare, e evidenziare quindi **OK** e premere **OK** per andare a quel canale.

Modifica canale: Modifica i canali nella lista canali. Modifica il numero canale (*), il nome, la frequenza, il sistema colorazione e il sistema audio del canale. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, evidenziare **Si e premere OK** per continuare. È possibile premere il pulsante **Giallo** e inserire il numero del canale che si vuole selezionare, e evidenziare quindi **OK** e premere **OK** per andare a quel canale.

Canali bloccati: Seleziona i canali da bloccare e dal elenco dei canali. Evidenziare canale e premere **OK** per selezionare o diselezionare. Per guardare un canale bloccato, è necessario premere il tasto **Blu** e evidenziare il canale evidenziatore. Evidenziare e premere **OK** per bloccare il canale.

Restrizioni programma: Blocca i programmi secondo le informazioni di classificazione della TV, non essi trasmettere. Usando le opzioni di questo menu, è possibile attivare e disattivare le restrizioni, impostare i sistemi di classificazione, i limiti di età e bloccare i programmi senza rating.

Ingresso bloccato: Impedisce l'accesso al contenuto della sorgente di input selezionata. Evidenziare e premere **OK** per selezionare **On o Off** o **Il Giallo** per selezionare **Off** o **Il rosso** per selezionare **Off** o **Il verde** per selezionare **Off** o **Il blu** per selezionare **Off**. Nota: Per passare a una fonte di ingresso bloccata, immettere anzitutto **On**.

Modifica PIN: Si modifica il PIN definito durante la configurazione iniziale. Evidenziare questa opzione e premere **OK**. Sarà necessario anzitutto inserire il PIN corrente. Verrà quindi visualizzata la schermata di immissione del nuovo PIN. Immettere due volte il nuovo PIN per confermaro.

Licenze open source

Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.

Account e registrazione

Evidenziare questa opzione e premere **OK** per abilitare il proprio account Google. Le seguenti opzioni saranno disponibili se è effettuato l'accesso al proprio account Google.

Google: È possibile configurare le preferenze di sincronizzazione dei dati o rimuovere l'account registrato nella sezione **Scegli app sincronizza e premere OK** per attivare/sdisattivare la sincronizzazione.

Sposta canale: Sposta un canale nella posizione di un altro canale. Evidenziare il canale desiderato e premere **OK**. Per selezionare. Farlo per un secondo canale. Quando il secondo canale è selezionato, è possibile premere il pulsante **Blu** il primo canale selezionato sarà spostato nella posizione di quel canale. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, evidenziare **Si e premere OK** per continuare. È possibile premere il pulsante **Giallo** e inserire il numero del canale che si vuole selezionare, e evidenziare quindi **OK** e premere **OK** per andare a quel canale.

Modifica canale: Modifica i canali nella lista canali. Modifica il numero canale (*), il nome, la frequenza, il sistema colorazione e il sistema audio del canale. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, evidenziare **Si e premere OK** per continuare. È possibile premere il pulsante **Giallo** e inserire il numero del canale che si vuole selezionare, e evidenziare quindi **OK** e premere **OK** per andare a quel canale.

Fine punto canale analogico: Selezionare il canale che si desidera regolare dall'elenco e premere il pulsante **OK**. Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, evidenziare **Si e premere OK** per continuare.

Elimina canale: Evidenziare il canale desiderato nell'elenco o premere **OK** o **Il Giallo** per selezionarlo o **Il rosso** per selezionare **Off** o **Il verde** per selezionare **Off** o **Il blu** per selezionare **Off**. Nota: Per eliminare il canale selezionato, premere **OK** per confermare.

Cancella elenco canali: Si eliminano tutti i canali memorizzati nell'elenco dei canali. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma. Evidenziare **OK** e premere **OK** per proseguire. Per annullare, evidenziare **Annulla e premere OK**.

Note: alcune opzioni potrebbero non essere disponibili e apparire in grassetto a seconda della selezione dell'operatore e delle impostazioni relative all'operatore.

Modalità installazione canale: Imposta l'opzione come **Satellite preferito o Satellite generale**. L'elenco dei canali cambierà anche a seconda dell'opzione scelta. Qui, per evidenziare il canale desiderato sul satellite, selezionare una di queste opzioni. Imposta per il satellite preferito per guardare i canali dell'operatore, se si è eseguita un'installazione dell'operatore. Imposta su **Satellite generale** per guardare i canali del satellite, se si è eseguita un'installazione normale.

Tipo ora di spegnimento: Imposta il televisore per spegnersi da solo. Imposta su **On** o **Una volta** per abilitare il timer di spegnimento, impostare su **Off**, per disabilitare. Se impostato come **Una volta**, la TV si spegnerà solo una volta al definito nel menu **Ora di spegnimento**.

Ora di spegnimento automatico: Disponibile se **Tipo ora di spegnimento** è abilitato. Imposta l'ora desiderata per lo spegnimento del televisore dalla modalità standby utilizzando i pulsanti di orari e premere **OK** per salvare il nuovo orario impostato.

Lingua: Imposta le preferenze relative alle lingue. **Tastiera:** Seleziona il tipo di tastiera e gestire le impostazioni della tastiera.

Ingresso: Mostra o nasconde un terminale di ingresso, cambia il nome di un terminale di ingresso e configura le opzioni per la funzione HDMI CEC (Consumer Electronic Control) e l'elenco dei dispositivi CEC.

Timer di spegnimento: Definisce un tempo di inattività dopo il quale si desidera che il televisore entrerà automaticamente in modalità spegnimento. Imposta su **Off** per disabilitare.

Quadro spento: Seleziona l'opzione quando si desidera che il televisore si spegna automaticamente dopo un periodo di inattività sul telecomando sulla TV, per lasciare il televisore. Non è possibile accendere lo schermo tramite i pulsanti **Volumi +/ -, Mute** e **Standby**. Questi pulsanti funzionano normalmente.

Nessun Segnale, spegnimento automatico: Imposta la preferenza comunitaria della TV quando non viene ricevuta nessuna segnale dalla sorgente di ingresso attualmente impostata. Definire un periodo di tempo dopo il quale si desidera che il televisore si spegna automaticamente, oppure impostare su **Off** per disabilitare.

Sospensione automatica: Definisce un tempo di inattività dopo il quale si desidera che il televisore entra automaticamente in modalità spegnimento. Sono disponibili opzioni di **4 ore**, **6 ore** e **8 ore**. Imposta su **Off** per disabilitare.

Video avanzato

DNR: La funzione Dynamic Noise Reduction (DNR) consiste nel processo di rimozione del rumore dal segnale analogico digitale. Imposta le preferenze DNR come **Basso**, **Medio**, **Forte**, **Auto** o disattivabile impostandole come **Off**.

MPEG NR: La riduzione del rumore MPEG (MPEG Noise Reduction) rimuove i rumori relativi a suoni leggeri ed il subtilissimo. Imposta le referenze MPEG NR come **Basso**, **Medio**, **Forte**, o **Off**, per disabilitare.

Spazio cromatico: Definisce un tempo di inattività dopo il quale si desidera che il televisore entra automaticamente in modalità spegnimento. Sono disponibili opzioni di **4 ore**, **6 ore** e **8 ore**. Imposta su **Off** per disabilitare.

Immagine

Le modifiche apportate in questo menu saranno applicate alla modalità Immagine corrente. È possibile utilizzare l'opzione **Ripristino** impostazione predefinito per riportare tutte le opzioni alle impostazioni di fabbrica.

Modalità Immagine: Imposta la modalità Immagine per soddisfare le proprie preferenze o requisiti. Immagine può essere impostata su una di queste opzioni: **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Game**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **PC** e **Gioco**. Alcune delle impostazioni Immagine saranno regolate in base alla modalità Immagine selezionata.

Retrolluminizzazione automatica: Impostare le proprie preferenze per la retrorlluminizzazione automatica. Saranno disponibili le opzioni **Off**, **Basso**, **Medio** ed **Eco**. Imposta su **Off** per disabilitare.

Retrolluminizzazione: Regola il livello di retrilluminazione dello schermo manualmente. Questa opzione non sarà disponibile se l'opzione **Retrolluminizzazione automatica** non è impostata su **Off**.

Contrasto: Regola la luminosità dello schermo. **Colori:** Regola il valore della saturazione del colori dello schermo.

TONALITÀ: Regola la tonalità dello schermo. **Nitidità:** Regola la luminosità di nitidezza per gli oggetti visualizzati sullo schermo.

Gamma: Imposta la gamma di gamma. Sono disponibili le opzioni **Scuro**, **Medio** e **Chiaro**.

Temperatura Colori: Imposta la temperatura colori preferita. Saranno disponibili le opzioni **Utente**, **Freddo**, **Standard** e **Caldo**. È possibile regolare manualmente i valori di guadagno rosso, verde e blu. Su una di queste impostazioni viene modificata manualmente l'opzione **Temperatura colori** vera cambiata in **Utente**, se non è già impostata come **Utente**.

Modalità gioco: Imposta il rapporto dello schermo. Selezionare una delle opzioni predefinite in base alle proprie preferenze.

Video avanzato

DNR: La funzione Dynamic Noise Reduction (DNR) consiste nel processo di rimozione del rumore dal segnale analogico digitale. Imposta le preferenze DNR come **Basso**, **Medio**, **Forte**, **Auto** o disattivabile impostandole come **Off**.

MPEG NR: La riduzione del rumore MPEG (MPEG Noise Reduction) rimuove i rumori relativi a suoni leggeri ed il subtilissimo. Imposta le referenze MPEG NR come **Basso**, **Medio**, **Forte**, o **Off**, per disabilitare.

Controllo adattivo Luma: Il controllo adattivo Luma regola le impostazioni di contrasto complessivamente, secondo l'istogramma del contenuto visivo, fornire una percezione più profonda dell'nero e più luminosa del bianco. Imposta le preferenze del Controllo Adattivo Luma come **Basso**, **Medio**, **Forte** o la disattivazione impostandole come **Off**.

Controllo contrasto locale: Il controllo del contrasto locale divide ogni programma in piccole regioni definite e consente di applicare impostazioni di contrasto locali.

stata su **On**. I colori vengono impostati secondo il segnale sorgente. Quando è impostata su **Auto**, il televisore decide di impostare questa funzione come on o off dinamicamente, secondo il tipo di segnale o della sorgente. Quando impostata su **Off**, la capacità massima della colonna di TV viene impostata di default.

Sintetizzazione colore: La saturazione del colore, la tonalità, la luminosità possono essere regolati per i toni di rosso, verde, blu, cielo, magenta, giallo e chiaro (tonalità della pelle) per avere un'immagine più vivida o più naturale. Imposta manualmente i valori **Tonalità**, **Colore**, **Luminosità**, **Offset** e **Guadagno**. Evidenzia **Abilita** e premere **OK** per attivare questa funzione.

Correzione del bilanciamento del bianco a 11 punti: La funzione di bilanciamento del bianco calibra la temperatura del colore TV in livelli di grigio dettagliati. Visivamente o attraverso la misurazione, l'uniformità della scala di grigi può essere migliorata. Regola manualmente l'intensità dei colori **rosso**, **verde**, **blu** e il valore del **Guadagno**. Evidenzia **Abilita** e premere **OK** per attivare questa funzione.

Ripristino delle impostazioni predefinite: Ripristina le impostazioni video a quelle predefinite in fabbrica.

Audio

Audio di sistema: L'audio di sistema è il suono riprodotto quando si naviga o si seleziona un avviso sullo schermo del televisore. Evidenzia questa opzione e premere **OK** per attivare/disattivare.

Blanciamento: Regola il bilanciamento del volume a destra e a sinistra a seconda della selezione. **Stile audio:** Per una facile regolazione del suono, è possibile selezionare un'impostazione predefinita. **Opzioni Utente:** Standard, Vivido, Sport, Film, Music, News e uno disponibile. Le impostazioni audio verranno regolate in base allo stato sonoro selezionato. Altre opzioni audio potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione.

Audio surround: Attiva o disattiva la funzione audio surround.

Dattiglio equalizzatore: Regola i valori dell'equalizzazione in base alle proprie preferenze.

Ritardo, attopartanti: Regola il valore del ritardo per gli altoparlanti.

Uscita digitale: Imposta la preferenza di uscita audio digitale. Sono disponibili le opzioni **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** e **Dolby Digital**. Evidenzia le opzioni desiderata e premere **OK** per impostarla.

OK. Ci saranno anche opzioni per espellere e impostare di dispositivi di archiviazione e impostare il valore del ritardo dell'uscita digitale. Regola il valore del ritardo dell'uscita digitale. Evidenziare **Configura** e premere **OK** per accedere a un account Google. In modo da poter sfogliare le raccomandazioni personalizzate per quell'account nella scheda **Scopri** nella schermata principale. Dopo aver effettuato il processo, utilizzando le opzioni relative in questo menu, è possibile visualizzare i controlli e le impostazioni dell'attività del proprio account, personalizzare i servizi e definire le preferenze di contenuto per ottenere raccomandazioni migliori.

Modalità vendita. Evidenziare la **Modalità vendita** e premere **OK**. Ferà visualizzare una finestra di dialogo per la conferma. Leggere la descrizione, evidenziare **Continua** e premere **OK**, se si desidera procedere. Evidenziare **On** per attivare o **Off** per disattivare e premere **OK**. In modalità vendita le impostazioni del televisore saranno configurate per l'ambiente di vendita e le funzioni supportate saranno visualizzate sullo schermo. Una volta attivata, l'impostazione **Masaggistica negozi** sarà disponibile. Impostare in base alle proprie preferenze. Consigliamo di selezionare Modalità vendita per l'uso domestico.

Assistente Google. Evidenziare **On** e premere **OK** per attivare o disattivare questa funzione. Selezionare le raccom. attivo, visualizzare i permessi, selezionare quali applicazioni includere nei risultati di ricerca, trovare il filtro di ricerca sicura e visualizzare le licenze open source.

Chromecast integrato. Imposta le proprie preferenze di notifica del telegiornale. Evidenziare **Lascia che altri controllino il tuo media lanciat e premere OK**. Sempre, è possibile visualizzare le licenze open source e vedere il numero di versione e il numero di serie nella sezione **About**.

Salvashromo. Imposta le opzioni salvashromo della TV. È possibile scegliere se il salvashromo, impostare il tempo di attesa per il salvashromo, impostare quando il televisore entra in modalità d'attesa o avviare la modalità salvashromo.

Risparmio energetico. Definisce un periodo di tempo dopo il quale si desidera che il televisore lo spenga automaticamente, oppure può essere impostato su **Off** per disabilitare. Imposta su **Mar** per disabilitare su **On** per attivare. Consente l'uso della connessione wireless per stimare la posizione, vedere le recenti richieste di connessione e limitare le spese elencate, per utilizzare le informazioni sulla posizione.

Uso e diagnostica. Invia automaticamente i dati di utilizzo e le informazioni diagnostiche a Google. Imposta in base alle proprie preferenze.

Uso e diagnostica del produttore. Se scelti, ci sono le opzioni **Notifiche** nella schermata principale dopo aver collegato il proprio dispositivo USB al televisore. Evidenziare la notifica relativa al dispositivo USB collegato e premere **OK**.

Stogram (Browse). Apri le menu **Archiviazione**. **Configura come memoria dispositivo Cancell e formatta come memoria dispositivo** descritta sopra.

Espellere (Eject). Come descritto sopra.

Ritardo uscita digitale: Regola il valore del ritardo dell'uscita digitale. **Controllo automatico volume:** Con il Controllo automatico del volume, non è possibile impostare la TV per livellare automaticamente le differenze di volume e impostare. Saranno disponibili le opzioni **Stereo** e **Surround**. Evidenziare l'opzione desiderata e premere **OK** per impostarla.

Elaborazione audio Dolby: Con l'elaborazione audio Dolby, è possibile migliorare la qualità dell'audio della TV. Premere **OK** per vedere le opzioni e impostare. Altre opzioni audio possono essere non disponibili e apparire in grigio, a seconda delle impostazioni effettuate. Impostare l'opzione **Elaborazione audio di Dolby** su **Off** se si desidera modificare queste impostazioni.

Elaborazione audio Dolby: Evidenziare questa opzione e premere **OK** per attivare/disattivare. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili se tale opzione non è attiva.

Modalità audio: Se l'opzione **Elaborazione audio di Dolby** è attiva, l'opzione **Modalità audio** sarà disponibile all'impostazione. Evidenziare l'opzione **Modalità audio** e premere **OK** per visualizzare le opzioni disponibili. Saranno disponibili le opzioni **Gioco**, **Film**, **Musica**, **Notizie**, **Stadio**, **Sport** e **Utente**. Evidenziare l'opzione desiderata e premere **OK** per impostarla. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili se questa opzione non è impostata su **Utente**.

Riproduttore volume. Permette di bilanciare i livelli sonori. In questo modo, si minimizza l'influenza della aumenti e cali automatici del suono. Attivare ed escludere questa funzione premendo **OK**.

Miglioratore di dialoghi: Questa funzione offre valide opzioni di post-elaborazione per il miglioramento del dialogo vocale. Saranno disponibili le opzioni **Basso**, **Medio**, **Alto** e **Off**. Impostare secondo preferenza.

Note: Questa funzione ha effetto solo se il tono audio in ingresso è **AC-3** e se l'elaborazione audio **dolby** è abilitata. Questo effetto si applica solo all'uscita degli altoparlanti della TV.

Ripristino delle impostazioni predefinite: Ripristina la impostazione audio ai valori predefiniti.

Archiviazione: Visualizza lo stato dello spazio di archiviazione totale del televisore e dei dispositivi collegati, ove disponibile. Per visualizzare informazioni dettagliate sui dettagli di uso, evidenziare e premere

e la sorgente e la marca del televisore, il tipo di connessione) dal proprio dispositivo a un server situato in Internet. Questi dati vengono raccolti, memorizzati per garantire il corretto funzionamento del dispositivo.

Accessibilità: Da qui si configureranno il **Tipo di audio**, le impostazioni **per gli ipovedenti**, le **Disattacco**, il **Text to Speech** e il **atividadisativa**. **Text con contratto elevato.** Alcune delle impostazioni relative alle discadas potrebbero non essere applicate.

Ipovedenti: Per abilitare questa opzione, imposta il **Tipo di audio** come **Descrizione audio**. I canali elevativi digitali possono trasmettere specifiche audio descrizioni che commentano le azioni sullo schermo, il linguaggio del corpo, le espressioni e i movimenti per le persone con disabilità visiva.

Atoparafisi: Attivare questa opzione se si desidera ascoltare l'audio descrizione attraverso gli altoparlanti della TV.

Cuffia: Attivare questa opzione se si desidera ascoltare l'audio descrizione attraverso l'uscita cuffia della TV.

Volume: Pregola il livello del volume dell'audio descrizione.

Riquadro e disavvolta: Attivare questa opzione se si desidera ascoltare l'audio descrizione più chiaramente, quando è disponibile per la trasmissione.

Audio per i ipovedenti: Impostare il tipo di audio secondo della trasmissione selezionata.

Regolatore fader: Regola il bilanciamento del volume tra la radio della TV principale (**Main**) e il commento audio (**AD**).

Rivarire: Verrà visualizzato un messaggio di conferma, selezionare **Riavvia** per procedere con il riavvio. In questo modo la TV si accenderà o spegnerà. Selezione **Annula** per uscire.

Telecomandi e accessori

Sarà possibile usare accessori wireless, quali ad esempio telecomandi (dipende dal modello del telecomando), auricolari, tastiere o controller di gioco con una TV Android. Aggiungere dispositivo per usare con TV. Selezionare questa opzione e premere **OK** per iniziare la ricerca di dispositivi disponibili per abbinarli alla TV.

Opzione Aggiungi accessorio: quando premere **OK** per avviare una ricerca. Impostare il dispositivo sul panello di abbinamento. I dispositivi disponibili verranno elencati ed elencati o verrà visualizzata la richiesta di abbinamento. Per iniziare l'abbinamento, selezionare il dispositivo dall'elenco e premere **OK** per avviare

Uso e diagnostica del produttore: Se scelti, ci sono le opzioni **Notifiche** nella schermata principale dopo aver collegato il proprio dispositivo USB al televisore. Evidenziare la notifica relativa al dispositivo USB collegato e premere **OK**.

Stogram (Browse). Apri le menu **Archiviazione**. **Configura come memoria dispositivo Cancell e formatta come memoria dispositivo** descritta sopra.

Espellere (Eject). Come descritto sopra.

Schemata Home: Si personalizza la schermata iniziale (Home). Si selezionano i canali che saranno visualizzati nella schermata iniziale, si attivano/sosattano le anteprime video e audio. Si organizzano o appoggiano le anteprime video e audio nel ordine o se aggiungendo di nuove. Si visualizzano le schermate open source.

Per acciuffare i passi della persona: Se acciuffi, ci sono le opzioni **Notifiche** nella schermata principale dopo aver collegato il proprio dispositivo USB al televisore. Evidenziare la notifica relativa al dispositivo USB collegato e premere **OK**.

Uso e diagnostica. Invia automaticamente i dati di utilizzo e le informazioni diagnostiche a Google. Imposta in base alle proprie preferenze.

Uso e diagnostica del produttore: Se scelti, ci sono le opzioni **Notifiche** nella schermata principale dopo aver collegato il proprio dispositivo USB al televisore. Evidenziare la notifica relativa al dispositivo USB collegato e premere **OK**.

Archiviazione: Visualizza lo stato dello spazio di archiviazione totale del televisore e dei dispositivi collegati, ove disponibile. Per visualizzare informazioni dettagliate sui dettagli di uso, evidenziare e premere

Anci i dispositivi connessi verranno qui elencati. Evidenziare il dispositivo e premere **OK** per vedere le opzioni disponibili, e premere **OK** per vedere le opzioni disponibili. Per sbloccare un dispositivo, evidenziare l'opzione **Per sbloccare** (Up/Opz) e premere **OK**. Quindi, selezionare **OK** e premere nuovamente **OK** per eliminare l'abbinamento del dispositivo dalla TV. È possibile anche modificare il nome di un dispositivo connesso. Evidenziare **Cambia nome** e premere **nuovo nome** **OK**. Premere nuovamente **OK** per utilizzare la tastiera virtuale per cambiare il nome del dispositivo. Se al dispositivo lo supporta, verranno visualizzate anche le informazioni sulla durata residua della batteria del dispositivo.

Elenco canali

La TV ordina tutti i canali salvati nell'**Elenco canali**. Premere **OK** per visualizzare l'**Elenco canali** in modalità **Live TV**. È possibile premere il pulsante direzionale sinistro per scorrere la tastiera pagina per pagina, o premere il pulsante direzionale destro per scorrere verso il basso.

Per ordinare il canale o trovare un canale nella lista dei canali, premere il pulsante **Verde** per visualizzare le opzioni di **funzionamento del canale**. Le opzioni disponibili sono **Ordina** (**Sort**) e **Trova** (**Find**). L'**Opzione Ordina** (**Sort**) e **Trova** (**Find**) sono disponibili a seconda del Paese selezionato durante il processo di impostazione canali. Per filtrare i canali, evidenziare **Ordina** e premere **OK**. Selezionare una delle opzioni disponibili e premere nuovamente **OK**. I canali saranno ordinati in base alla selezione. Per trovare i canali, evidenziare **Trova** e premere **OK**. Verrà visualizzata la tastiera virtuale. Inserire tutto o parte del nome o del numero del canale che si desidera trovare, evidenziare il simbolo del cursore sulla tastiera e premere **OK**. I risultati rilevanti saranno mostrati in elenco.

Per filtrare i canali, premere il pulsante **Giallo**. Verranno visualizzate le opzioni **Selezione Tipo**. È possibile selezionare la re opzione **Categoria**, **Digitale**, **Radio**, **Libero**, **Criptato** e **Preferiti** per filtrare i canali o selezionare l'opzione **Tutti i canali** per visualizzare tutti i canali installati nell'elenco canali. Le opzioni disponibili potrebbero differire a seconda della selezione dell'operatore.

Nota: Se nel menu **Selezione tipo** viene selezionata una qualsiasi opzione eccetto **Tutti i canali**, è possibile scoprire quale canale attualmente è abbinato nell'elenco canali usando i tasti **Programma** +/- del telecomando.

Modifica dei canali dall'elenco canali

È possibile modificare i canali e l'elenco dei canali usando le opzioni **Salta canale**, **Modifica canale** e **Elimina canale** nel menu **Impostazioni>canali>Canali**. È possibile accedere al menu **Impostazioni>canali>Canali** dal menu delle **Ozioni TV** in modalità **Live TV**.

Utilizzare i pulsanti di navigazione per navigare nell'elenco programmi. È possibile utilizzare i pulsanti di navigazione a seconda della selezione effettuata dall'operatore e dalle impostazioni relative. È possibile disattivare l'impostazione **LCN** nel menu **Impostazioni>Canale** poiché impedisce la modifica dei canali. Questa opzione può essere impostata a default su On a seconda del paese selezionato durante il processo di configurazione iniziale.

Gestione elenco canali preferiti

Puoi creare quattro elenchi diversi dei tuoi canali preferiti. È possibile creare quattro diverse liste di canali preferiti. Premere **OK** per visualizzare l'elenco canali preferiti. Evidenziare il canale nell'elenco dei canali preferiti, e premere il pulsante **Blu** per filtrare gli elenchi. Premere il pulsante **Blu** per filtrare gli elenchi. A causa della grande varietà di opzioni di filtro è possibile trovare più rapidamente gli elenchi desiderati. Premere il pulsante **Giallo** per visualizzare informazioni dettagliate sullevento evidenziato. È inoltre possibile utilizzare i tasti **Rosso** e **Verde** per visualizzare gli eventi del giorno precedente e del giorno successivo. Le funzioni saranno assegnate ai tasti collocati sul telegiornale, come disponibili. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per la funzione dei pulsanti.

Collegamento a Internet

È possibile accedere a Internet tramite la TV collegandola a un sistema a banda larga. È necessario configurare le impostazioni di rete per godere di una varietà di contenuti in streaming e applicazioni internet. Queste impostazioni possono essere configurate dal menu **Impostazioni>Rete e Internet**. È inoltre possibile evidenziare l'icona **Connessione Non connesso** nella scheda principale e premere **OK** per accedere a questo menu. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Rete e Internet in Impostazioni**.

Collegamento cablato


Collegare la TV admodem/router tramite cavo Ethernet. C'è una porta LAN sulla parte posteriore della TV. Lo stato della connessione della scheda di rete nel menu **Rete e Internet** cambierà da **Non connesso** a **Connesso**.

Guida programmi

Tramite la funzione di guida elettronica ai programmi (Electronic Programme Guide, EPG) del televisore è possibile visualizzare la programmazione degli eventi dei canali attualmente installati nella lista dei canali. Dipende dalla trasmissione corrente se questa funzione è supportata o meno.

La guida elettronica ai programmi è disponibile in modalità **Live TV**. Per passare alla modalità **Live TV** è possibile o premere il pulsante **Esc** o evidenziare l'app **Live TV** dalla riga delle **App** e premere **OK**. Per alcuni paesi, l'app **Live TV** sarà situata nella scheda **Home** nella schermata principale e la riga con questa app sarà chiamata **App preferiti**. Per accedere alla guida elettronica ai programmi, premere il pulsante **Guida** sul telecomando.

È possibile collegare la TV a una presa di rete a muro, a seconda della configurazione di rete in questo caso, è possibile collegare il televisore direttamente alla rete utilizzando un cavo Ethernet.

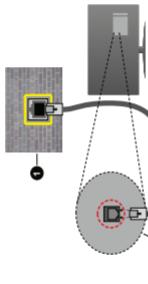

1. Presa di rete a parete
2. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

Collegamento wireless

È necessario un modem/router LAN wireless per collegare la TV a Internet tramite una rete LAN wireless. Evidenziare l'opzione **WiFi** nel menu **Rete e Internet** e premere **OK** per abilitare la connessione wireless. Verranno elencate le reti disponibili. Selezionare una e premere **OK** per stabilire il collegamento. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Rete e Internet in Impostazioni**.



1. Connessione ISP a banda larga
2. Cavo LAN (ethernet)
3. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

collegati alla rete wireless desiderata, evidenziare **Notifiche** situato in alto a destra della schermata principale e premere **OK**. Quindi, evidenziare la opzione **Accedi alla rete WiFi** e premere **OK**. Inserire le proprie credenziali per accedere.

Per aumentare la larghezza di banda, è possibile cambiare il dispositivo di archiviazione. Inoltre, è possibile cambiare lo stile di visualizzazione selezionando **Normal Parser o Recursive Parser**. In modalità **Normal Parser** i file saranno visualizzati con le cartelle, se disponibili. Così, facendo verrà visualizzato solo il tipo di file nella cartella principale o nella cartella selezionata. Se non ci sono file multimediai del tipo selezionato, la cartella sarà considerata vuota. In modalità **Recursive Parser**, la sorgente verrà cercata per tutti i file multimediai disponibili del dispositivo e i file trovati saranno elencati. Premere il pulsante **Indietro/Precedente** per chiudere questo menu.

Per attivare la funzione **comincia foto selezionare**, **Efeto** come tipo di supporto. Quindi, premere il pulsante **Menù** evidenziare **Comincia foto** e premere **OK**. Se si seleziona l'opzione **Modalità foto** e si premere **OK**, l'immagine impostata in precedenza come immagine della cornice verrà visualizzata quando la funzione comincia attivata. Scegliendo l'opzione disponibile di memorizzazione USB, verrà visualizzato il brinno file (in modalità **Recursivo Parser**). Per impostare l'immagine della cornice premere il pulsante **Menù** mentre è visualizzato il file foto di vostra scelta, evidenziare **immagine cornice** e premere **OK**.

Inoltre, è possibile passare da una modalità di navigazione all'altra premendo il pulsante **blu**. Sono disponibili le modalità **Visualizza**, **Naviga** e **Griglia**. Durante la ricerca dei file video, foto e testo, se la modalità di visualizzazione è impostata su **Visualizza** o **griglia**, in una piccola finestra sul lato sinistro dello schermo verrà visualizzata un'anteprima della foto evidenziata. È anche possibile utilizzare i tasti **Programma ++**, per salire direttamente alla prima e all'ultima cartella o per scendere alla seconda e all'ultima cartella o per visualizzare le informazioni e impostato su **Visualizza**.

E' inoltre possibile attivare o disattivare la funzione di riproduzione automatica USB premendo il pulsante **giarro**. Utilizzando questa opzione è possibile impostare la TV per avviare automaticamente la riproduzione del contenuto multimediale installato su un dispositivo di archiviazione USB connesso automaticamente. Fare riferimento alla sezione **Funzione di riproduzione automatica USB** per informazioni dettagliate.

Per riprodurre i contenuti in streaming è necessaria una velocità di connessione stabile. Utilizzare la connessione Ethernet se la velocità della LAN wireless è instabile.

La funzione **Wireless della TV** supporta i modemi 802.11 del tipo a.b.g. e a.ac. Consigliamo di usare il protocollo di comunicazione IEEE 802.11 per evitare possibili problemi in fasce di visualizzazione dei video.

Modificare il **SSID** del modem se sono presenti altri modemi nella circoscrizione con lo stesso **SSID**. In questo caso, si potrebbe riscontrare problemi di connessione. Usare la connessione via cavo in caso di problemi con la connessione wireless.

Per riprodurre i contenuti in streaming è necessaria una velocità di connessione stabile. Utilizzare la connessione Ethernet se la velocità della LAN wireless è instabile.

Nella schermata iniziale, scorrete fino alla riga **App**. selezionare **Multi Media Player (MMP)** e premere il pulsante **OK** per avviarlo. Se quest'app non è disponibile, evidenziare l'opzione **Aggiungi app ai preferiti** (segno più) nella riga **App** e premere **OK**. Poi selezionare l'app **Multi Media Player (MMP)** e premere **OK** per aggiungerla. Per alcuni paesi, l'app **Multi Media Player** sarà stata nella scheda **Home** della schermata iniziale (Home) e la riga con questa app sarà denominata **App preferite**.

Selezionare il tipo di media sullo schermo della player principale. Nella schermata successiva, è possibile premere il pulsante **MENU** per accedere a un elenco di opzioni di menu, mettendo in evidenza una cartella o un file multimediale. Utilizzando le opzioni di questo menu è possibile modificare il tipo di supporto, ordinare file, è possibile modificare il tipo di supporto, ordinare file,

Pulsante verde (Ruota/Durata): Ruotare l'immagine/ impostare l'intervallo tra le diapositive.

Tasto giallo (Zoom/Effetto): Zoomare l'immagine/ applicare vari effetti alla presentazione.

Avanti/veloce: Avviare la riproduzione in avanzamento veloce. Premere consecutivamente per impostare la riproduzione in avanzamento veloce.

Indietro/Torna: Interrumpere la riproduzione.

Programma +: Passare al file successivo.

Programma -: Passare al file precedente.

File/lesto:

Quando si preme il pulsante **OK** si avvia la presentazione delle file e tutti i file di testo nella cartella corrente o nel dispositivo di memorizzazione, a seconda dello stile di visualizzazione, vengono visualizzati in ordine. Se l'opzione **Ripeti** è impostata su **Nessuno**, verranno visualizzati solo i file fra quelli evidenziati e l'ultimo elemento. Premere il pulsante **OK** o **Pausa/Riproduci** per mettere in pausa o riprendere la presentazione delle dispositivi fissi fermarsi. La presentazione delle dispositivi fissi ferma dopo la visualizzazione dell'ultimo file elencato e verrà visualizzata la schermata del lettore multimediale.

Info: Visualizzare la barra delle informazioni. Premere due volte per visualizzare le informazioni estese e il file successivo.

OK o Pausa/Riproduci: Mette in pausa e riprende la presentazione.

Programma +: Passare al file successivo.

Indietro/Torna: Passare al file precedente.

Pulsanti direzionali (Giù o Destrà/Su o Sinistra): Passa alla pagina successiva/passa alla pagina precedente.

Indietro/Torna: Arresta la presentazione e torna alla schermata del lettore multimediale.

Ottieni/menu:

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni disponibili durante la riproduzione o la visualizzazione dei file multimediai. Il contenuto di questo menu varia a seconda del tipo di lettore multimediale.

Pausa/Riproduci: Mettere in pausa la riproduzione o la presentazione.

Programma +: Passare al file successivo.

Indietro/Torna: Passare al file precedente.

Pulsanti direzionali (Giù o Destrà/Su o Sinistra): Passa alla pagina successiva/passa alla pagina precedente.

Indietro/Torna: Arresta la presentazione e torna alla schermata del lettore multimediale.

Ottieni/menu:

Premere il tasto **OK** per riprodurre la riproduzione. Quando si preme il pulsante **OK** per la seconda volta, si avverrà anche la presentazione e tutti i file di foto nella cartella corrente o nel dispositivo di memorizzazione, a seconda dello stile di visualizzazione, verranno visualizzati in ordine. Se l'opzione **Ripeti** è impostata su **Nessuno** verranno visualizzati solo i file tra quello evidenziato e l'ultimo elencato. Poi premere il pulsante **OK** per riprodurre la riproduzione. Evidenziare la TV per modificare l'impostazione. Si seleziona l'opzione **Ripeti tutto**, il file multimediale corrente verrà riprodotto o visualizzato immediatamente. Se l'opzione **Ripeti tutto** è selezionata, tutti i file multimediali dello stesso tipo nella cartella corrente o nel dispositivo di memoria, a seconda dallo stile di visualizzazione, verranno riprodotti o visualizzati ripetutamente.

Shift On/Off: Attivare o disattivare il riposo shufflie.

Premere il tasto OK per modificare l'impostazione.

Durata: Impostare l'intervallo tra le diapositive.

Evidenziare un'opzione e premere OK per modificare

Multi Media Player

Nella schermata iniziale, scorrete fino alla riga **App**. selezionare **Multi Media Player (MMP)** e premere il pulsante **OK** per avviarlo. Se quest'app non è disponibile, evidenziare l'opzione **Aggiungi app ai preferiti** (segno più) nella riga **App** e premere **OK**. Poi selezionare l'app **Multi Media Player (MMP)** e premere **OK** per aggiungerla. Per alcuni paesi, l'app **Multi Media Player** sarà stata nella scheda **Home** della schermata iniziale (Home) e la riga con questa app sarà denominata **App preferite**.

Italiano - 26 -

Italiano - 27 -

Cerca: Saltare a uno specifico punto del file video Utilizzarne pulsanti numerici e direzionali per inserire l'ora e premere **OK**.

Ritorno: Ruotare l'immagine. L'immagine verrà ruotata di 90 gradi in senso orario ogni volta che si preme **OK**. È anche possibile premere il pulsante **Verde** per ruotare. Questa opzione non sarà disponibile se la presentazione non è in pausa.

Effetto: Aplicare e varietà effetti alla presentazione. Evidenziare un'opzione e premere **OK** per modificare l'impostazione. È anche possibile premere il pulsante **Giallo** per impostare. Questa opzione non sarà disponibile se la presentazione non è in pausa.

Zoom: Zoomare l'immagine attualmente visualizzata. Evidenziare un'opzione e premere **OK** per modificare l'impostazione. È anche possibile premere il pulsante **Giallo** per ingrandire. Questa opzione non sarà disponibile se la presentazione non è in pausa.

Caratteri: Imposta l'opzione carattere. Dimensioni, stile e colore possono essere impostati in base alle proprie preferenze.

Mostra Info: Visualizzare le informazioni per esteso.

Immagine cornice foto: Impostare l'immagine attualmente visualizzata come immagine della cornice foto. Questa immagine verrà visualizzata se si seleziona l'opzione **modulata Una foto** al momento di impostare. La priorità è data al lettore più vicino. Cio significa che se nella direzione principale del dispositivo rimovibile è presente del contenuto fotografico, il lettore multimediali introdurrà la foto in sequenza (in ordine di nome) della memoria del video o audio. In caso contrario, si verà controllata la presenza di contenuti video e in ultima battuta - audio.

Nascondi/Mostra spettro: Nascondere o mostrare lo spettro, se disponibile.

Opzioni testo: Visualizzare le opzioni dei testi disponibili.

Quadro spento: Aprire il menu di accensione del televisore. Usare l'opzione **Picture off** per spegnere lo schermo. Premerre un pulsante sul telecomando o sulla TV per riaccendere lo schermo.

Modalità schermo: Imposta l'opzione dell'indice di visualizzazione dello schermo.

Impostazioni Immagine: Visualizzare il menu impostazioni Immagine.

Impostazioni suono: Visualizzare il menu impostazioni suono.

Trace audio: Imposta l'opzione della colonna sonora se sono disponibili più di una.

Ultimo memorizzato: Imposta su **Torna** se si desidera riprendere la riproduzione dalla posizione in cui è stato fermato la prossima volta che si apre lo stesso file video. Se impostato su **Off** la riproduzione partira dall'inizio. Evidenziare un'opzione e premere **OK** per modificare l'impostazione.

Questa funzione si attiva solo se si verificherà una delle seguenti circostanze:
• L'opzione di Riproduzione automatica USB è attiva
• Il dispositivo USB è stato collegato.
• Il contenuto riproducibile è installato sul dispositivo USB.

Quando la funzione ARC è attiva, la TV disattiva automaticamente l'audio delle altre uscite audio. Si sentirà soltanto l'audio dal dispositivo audio collegato o sarà saranno diretti ai dispositivi audio collegati o sarà possibile controllare il volume del dispositivo collegato con il telecomando della TV.

Note: ARC è supportato solo tramite ingresso HDMI 2.0.
Google Cast
Con la tecnologia integrata di Google Cast è possibile condividere il contenuto dal tuo dispositivo mobile sul televisore. Se il dispositivo mobile ha la funzione Google Cast, si può proiettare lo schermo del proprio dispositivo sulla TV in modalità wireless. Dopo aver impostato lo schermo sul dispositivo Android, il dispositivo verrà riconosciuto dal televisore. Selezionare il televisore dall'elenco e premere per esso per iniziare la proiezione. È possibile ottenere il nome della rete del televisore dal menu impostazioni.

Opzioni TV>Impostazioni>Preferenze>Dispositivo>Ingresso: Nella schermata iniziale di un menu connessione HDMI, CEC e devono essere collegati con una connessione HDMI.

Con la funzione CEC del televisore è possibile comandare un dispositivo collegato con il telecomando (Consumer Electronics Control) per comunicare con i dispositivi collegati. I dispositivi devono supportare la funzione CEC, la relativa opzione HDMI CEC deve essere attivata. Per controllare, selezionare o spegnere la funzione CEC, fare quanto segue:

• Accedere al menu **Impostazioni>Preferenze>Dispositivo>Ingresso** nella schermata iniziale di un menu connessione HDMI. CEC e devono essere collegati con una connessione HDMI.

• Scorrere verso il basso alla sezione **Consumer Electronic Control (CEC)**. Controllare se l'opzione controllo HDMI è attiva.

Evidenziare l'opzione HDMI desiderata e premere **OK**, per accendere o spegnerla.

Assicurarsi che tutte le impostazioni CEC siano impostate correttamente sul dispositivo CEC collegato. La funzionalità CEC ha nomi diversi a seconda della società. Il dispositivo CEC potrebbe non funzionare con tutti i dispositivi. Se ci collega un dispositivo con supporto HDMI CEC alla TV, la relativa sorgente di ingresso HDMI verrà ignorata nel menu del dispositivo collegato.

Per utilizzare il dispositivo CEC collegato, selezionare la relativa sorgente di ingresso HDMI dal menu Impostazioni nella schermata iniziale. Oppure premere il pulsante **Sorgente** (Source) e selezionare la relativa sorgente di ingresso HDMI dal telecomando. Per fermare questa operazione e controllare nuovamente il televisore tramite il telecomando, premere il pulsante **Sorgente**, che sarà ancora attivo, sul telecomando e passare ad un'altra sorgente.

Il telecomando sarà in grado di eseguire automaticamente il dispositivo una volta selezionata la sorgente HDMI collegata. Tuttavia, non tutti i tasti vengono inoltrati al dispositivo. Solo i dispositivi che supportano la funzione di controllo remoto CEC risponderanno al telecomando della TV.

Per proiettare lo schermo del dispositivo sullo schermo della TV...

1. Da dispositivo Android, andare su "Impostazioni"! dal pannello di notifica o dalla schermata iniziale.
2. Premere su "Connività del dispositivo".
3. Premete su "Proiezione facile" e attivate "Proiezione wireless". I dispositivi disponibili verranno elencati!

4. Selezionare il televisore su cui si desidera proiettare oppure

1. Scorrere verso il basso il pannello di notifica
2. Premete su "Proiezione wireless".

3. Selezionare il televisore su cui si desidera proiettare

dal televisore e premere su di esso per iniziare la proiezione.

Per provare un'app sullo schermo TV...

1. Sullo smartphone o tablet, aprire un'app che supporta Google Cast.
2. Toccare l'icona Google Cast.
3. Selezionare il televisore su cui si desidera proiettare.
4. L'applicazione selezionata dovrebbe iniziare a funzionare sulla TV.

Note:

Google Cast funziona con Android e iOS. Assicurarsi che il dispositivo mobile sia collegato alla stessa rete WiFi. Le opzioni del menu e i nomi per la funzione Google Cast sul dispositivo Android possono varierà da marca a marca e possono cambiare nel tempo. Fare riferimento a "manuale di uso" per le ultime informazioni sulla funzione Google Cast.

Sistema HbbTV

L'HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) è un nuovo standard industriale che combina in modo invisibile servizi TV conseguentemente la trasmissione con servizi consigliati trasmitti band larga larga consentendo inoltre l'accesso a Internet per il consumatore che utilizzano TV collegate a set-top box. I servizi trasmessi tramite HbbTV comprendono canali di trasmissione TV tradizionali, servizi di catch-up, video-on-demand, EPs, pubblicità interattiva, personalizzazione, voti, giochi, social network e altre applicazioni multimediali. Le applicazioni HbbTV sono disponibili sui canali in cui sono segnalate dall'emittente. Le app HbbTV vengono generalmente aperte prematuremente un tasto colorato sul telecomando. Generalmente un piccolo tasto rosso appare sullo schermo per richiamare l'applicazione. La selezione dei canali numerici, ad esempio, potrebbe non funzionare su un'applicazione televisiva, in cui i numeri indicano i numeri di pagina. HbbTV richiede che la piattaforma sia dotata della possibilità di eseguire streaming AV, mentre le applicazioni che forniscono VOD (Video on Demand) e servizi di TV (catch-up, i piacevoli OK (avviso/Spausa), Stop, Avanti/Indietro sul telecomando possono essere utilizzati per interagire con i contenuti AV).

Note: È possibile attivare e disattivare questa impostazione HBBTV nelle Opzioni TV>Opzioni avanzate>Impostazioni HBBTV in modalità Live TV.

Ricerca standby rapido

Se viene prima eseguita una ricerca automatica, la ricerca nuovi canali digitali (canali digitali mancanti ogni mattina alle 05:00), mentre si trova in modalità di standby rapido.

Selezionare Aggiornamento automatico canale

nel menu Impostazioni>Canale abilita, il televisore si attiverà 5 minuti dopo essere passato in modalità quick stand-by e cerca i canali. Il LED di standby lampeggerà durante questo processo. Una volta che il ricerca è completato, tutti i nuovi canali trovati verranno aggiunti al elenco dei canali. Se il elenco dei canali viene aggiornato, si verrà informati sulla modifica alla successiva accensione.

Aggiornamento software

La TV è in grado di trovare e aggiornare il software in automatico tramite Internet. Per utilizzare al meglio il televisore e usufruire degli ultimi miglioramenti, assicurarsi che il sistema sia sempre aggiornato.

Aggiornamento software via Internet

Nella schermata iniziale, accedere al menu Impostazioni>Preferenze dispositivo>Informazioni per aggiornare la versione del sistema Android. Spostarsi sull'opzione di Aggiornamento sistema e premere OK. Verà visualizzato lo stato del sistema e l'ora in cui il dispositivo è stato controllato per l'ultimo aggiornamento. L'opzione Cerca aggiornamenti sarà evidenziata, premere OK se si desidera verificare la disponibilità di un aggiornamento.

Nota: Non scollegare il cavo di alimentazione durante il processo di rinvio. Se la TV non si accende dopo l'aggiornamento, scollegare, attendere due minuti, quindi ricongectarla.

Guida alla risoluzione dei problemi e suggerimenti

La TV non si accende

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente alla presa di corrente.

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto e ricongectarlo. Prendere il pulsante Standby/On sulla TV.

La TV non risponde al telecomando

La TV richiede un po' di tempo per avvisarsi. Durante questo periodo di tempo, il televisore non risponde al telecomando o ai comandi TV. Si tratta di un avvenimento normale.

• Controllare se il telecomando funziona con la telecamera del telefono cellulare. Portare il telefono in modalità fotocamera e puntare il telecomando verso l'obiettivo della fotocamera. Se si preme un tasto qualsiasi del telecomando e si nota che il LED a infrarossi lampeggia attraverso la fotocamera, il telecomando funziona. Il televisore deve essere controllato.

Se non si nota il lampeggiamento, le batterie potrebbero essere esauste. Sostituire le batterie. Se il telecomando non funziona ancora, potrebbe essere rotto e deve essere controllato. Questo metodo per controllare il telecomando non è possibile con televisori che sono accoppiati in rete wireless con il televisore.

Nessun canale

Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che sia selezionata la rete corretta. Assicurarsi che si sia stato selezionato l'elenco dei canali corretto. Assicurarsi di aver inserito la frequenza di canale manuale. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che sia selezionata la rete corretta. Assicurarsi che si sia stato selezionato l'elenco dei canali corretto. Assicurarsi qualsiasi sintonizzazione sia stata eseguita la sintonizzazione manuale.

Nessuna immagine/immagine distorta

Assicurarsi che l'antenna sia collegata correttamente alla TV. Accertarsi che il cavo dell'antenna non sia danneggiato.

Assicurarsi che il dispositivo corretto sia selezionato come sorgente di ingresso.

Assicurarsi che il dispositivo esterno o la sorgente sia collegato correttamente.

Assicurarsi che le impostazioni dell'immagine siano corrette. Altoparlanti ad alto volume, dispositivi audio, luci al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono influenzare la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione, cambiando la direzione dell'antenna o allontanando dispositivi dal televisore.

Cambiare il formato dell'immagine, se l'immagine non si adatta allo schermo.

Assicurarsi che il PC utilizzi la risoluzione e la frequenza d'aggiornamento supportate.

Nessun audio/diagramma scadente

Assicurarsi che le impostazioni dell'audio siano corrette.

• Assicurarsi che il volume non sia disattivato o impostato a zero, aumentare il volume per controllare.

• Assicurarsi che l'uscita audio del televisore sia collegata all'ingresso audio dell'impianto audio esterno.

• L'audio viene emesso solo da un altoparlante. Controllare le impostazioni di bilanciamento del menu Audio.

Sorgenti di ingresso - non è stato possibile effettuare la selezione

Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla TV.

Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente installati.

Assicurarsi di selezionare la sorgente d'ingresso corretta del dispositivo collegato.

Assicurarsi che la fonte di ingresso corretta non sia raccolta dal menu Ingressi.

Compatibilità segnale AV e HDMI

Assicurarsi che il dispositivo collegato correttamente sia collegato alla TV.

Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che sia selezionata la rete corretta.

Assicurarsi che si sia stato selezionato l'elenco dei canali corretto. Assicurarsi di aver inserito la frequenza di canale manuale.

Assicurarsi che l'antenna sia collegata correttamente alla TV.

Accertarsi che il cavo dell'antenna non sia danneggiato.

Assicurarsi che il dispositivo corretto sia selezionato come sorgente di ingresso.

Assicurarsi che il dispositivo esterno o la sorgente sia collegato correttamente.

Assicurarsi che le impostazioni dell'immagine siano corrette.

Altoparlanti ad alto volume, dispositivi audio, luci al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono influenzare la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione, cambiando la direzione dell'antenna o allontanando dispositivi dal televisore.

Cambiare il formato dell'immagine, se l'immagine non si adatta allo schermo.

Assicurarsi che il PC utilizzi la risoluzione e la frequenza d'aggiornamento supportate.

Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente installati.

Formati di file supportati per la modalità USB

Codificatore video							
Decoder video	Codec Video	Risoluzione	Bit Rate	Profilo	Contenitore	Codec Video	Risoluzione massima
C							Bit Rate massimo
VPP:	4096x2176@60fps	100Mbps;	Profile 0 (420 a 8 bit)	MP4 (.mp4, .mov, 3GPP, .3GPP, .3GP), MKV (.mkv), WebM (.webm)	MKV (.mp4), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), flusso di trasporto MPEG (.ts, trp, .trp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGGM (.ogg)	H-264;	1920x1080@30fps
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps;	Profile 2, (420, 10 bit)	MP4 (.mp4, .mov, 3GPP, .3GPP, .3GP), flusso di trasporto MPEG (.ts, trp, .trp), AVI (.avi), MKV (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), flusso di trasporto MPEG (.ts, trp, .trp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGGM (.ogg)	MKV (.mp4), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), flusso di trasporto MPEG (.ts, trp, .trp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), flusso di trasporto MPEG (.ts, trp, .trp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGGM (.ogg)	N/A	12Mbps; Profilo principale, livello 4.1
Audio							
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps;	MP@HL	MPEG1/2 Layer1	10kHz ~ 48kHz	Fino a 2	32Kbps ~ 448Kbps
MPEG4:	1920x1080@60fps	40Mbps;	• Profilo semplice • Profilo semplice avanzato @ Livello 5 • GMC non supportato	MP4 (.mp4, .mov, 3GPP, .3GPP, .3GP), AVI (.avi), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), WMV (.wmv), OGGM (.ogg)	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), flusso di trasporto MPEG (.ts, trp, .trp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGGM (.ogg)	MPEG1/2 Layer2	16kHz ~ 48kHz
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps;	FLV (.flv), AVI (.avi)	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)	Fino a 2	8Kbps ~ 8Kbps ~ 384Kbps
H.263:	1920x1080@60fps	40Mbps;	Solo profilo base	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)	MPEG1/2 Layer2.5	16kHz ~ 48kHz
H.264:	4096x2304@60fps	135Mbps;	Profilo principale e alto fino al livello 5.2	MP4 (.mp4, .mov, .m4v), AVS (.avs), AVS (.avs)	MP4 (.mp4, .mov, .m4v), AVS (.avs)	Strato3	8Kbps ~ 8Kbps ~ 320Kbps
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps;	Profilo Jizhun @ Livello 0.0	Flusso di trasporto MPEG (.ts, trp, .trp), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), AVS (.avs)	Flusso di trasporto MPEG (.ts, trp, .trp), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), AVS (.avs)	AC3(DD)	8KHz ~ 48kHz
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps;	Livello 6.0 a 10.8/60	Flusso di trasporto MPEG (@.ts, trp, .trp), AVS (.avs)	Flusso di trasporto MPEG (@.ts, trp, .trp), AVS (.avs)	AC3(DC)	8KHz ~ 44.1kHz, 48kHz
AVS/2:	4096x2176@60fps	100Mbps;	Profilo @ Livello 0.0/60	AVS (.avs)	AVS (.avs)	EAC3 (eiec3), AC3 (ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, mka), flusso di trasporto MPEG (@.ts, trp, .trp), flusso di programma MPEG (@.ts, trp, .trp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGGM (.ogg)	8KHz ~ 48kHz
WMV3:	1920x1080@60fps	40Mbps;	• Profilo avanzato @ Livello 3 • Profilo semplice	AVS (.avs), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), OGGM (.ogg)	AVS (.avs), AVI (.avi), MKV (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, mka), flusso di trasporto MPEG (@.ts, trp, .trp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGGM (.ogg)	EAC3 (eiec3), AC3 (ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, mka), flusso di trasporto MPEG (@.ts, trp, .trp), flusso di programma MPEG (@.ts, trp, .trp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGGM (.ogg)	32Kbps ~ 640Kbps
VC1:	1920x1080@60fps	40Mbps;	• Profilo principale	AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), MKV (.mkv) flusso di trasporto MPEG (@.ts, trp, .trp), AVI (.avi), MKV (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), AVI (.avi), OGGM (.ogg)	AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), MKV (.mkv) flusso di trasporto MPEG (@.ts, trp, .trp), AVI (.avi), MKV (.mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4v), AVI (.avi), OGGM (.ogg)	EAC3(DP)	32KHz ~ 44.1kHz, 48kHz
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps;		AVI (.avi), OGGM (.ogg)	AVI (.avi), OGGM (.ogg)		32Kbps ~ 640Kbps
VPP:	1920x1080@60fps	50Mbps;		OGGM (.ogg)	OGGM (.ogg)		
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps;	Profilo principale @ Livello 5.1	RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)	RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)		
AV1:	4096x2176@60fps	100Mbps;		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MKV (.mkv)	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp, .3gp), MKV (.mkv)		

Codice Audio	Frequenza di campionamento	Canale	Bit Rate	Contentore	Nota	
Codec Audio	Frequenza di campionamento	Canale	Bit Rate	Contentore	Nota	
AAC-LC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz	Fino a 5.1	AAC (aac), AVI (.avi), MKV (.mkv)	AAC (aac), AVI (.avi), MKV (.mkv), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), 3GPPP (.3gp), 3GP (.3gp), 57Kbps ~ 120Kbps, 171Kbps ~ 208Kbps, flusso di programma MPEG (.dat), V2: 3Kbps ~ 144Kbps - ASF (.asf) (ad), OGM (.ogm)	Fino a 5.1 (MS12 v.1x), Fino a 4.1Khz, 48Kbps (MS12 v.7), Fino a 7.1 (MS12 v.2x)	Flusso di trasporto MPEG (.ts, .tp), 3GPPP (.3gp), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), AC4 (.ac4)
WMA	8kHz ~ 48kHz	Fino a 2	AVI (.avi), WMA 8, WMA 9 Standard	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), 3GPPP (.3gp), MP4 (.mp4, .m4v)	Fino a 16 canali core fino a 5.1 canali di uscita	Flusso di trasporto MPEG (.ts, .tp), 3GPPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
WMA 10 Pro M0	8kHz ~ 48kHz	Fino a 2	AVI (.avi), WMA (.wma, .wmv)	ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a)	~ 1.2 Kbps	3GPPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
WMA 10 Pro M1	8kHz ~ 48kHz	Fino a 5.1	< 384Kbps	AVI (.avi), WMA (.wma, .wmv), ASF (.asf), WMA (.wma, .wmv), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a)	1	3GPPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
WMA 10 Pro M2	8kHz ~ 96kHz	Fino a 5.1	< 768Kbps	AVI (.avi), 3GPPP (.3gp), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a)	6.6 ~ 23.85Gbps	3GPPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
VORBIS	Fino a 48kHz	Fino a 2	Wbam (.webm)	Supporta solo la decodifica stereo ASF (.asf)	Base-line	15360 x 8640
DTS*	Fino a 48kHz	Fino a 5.1	WAV (.wav), MP3 (.mp3), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), Ogg (.ogg), WMV (.wmv), AVI (.avi), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), ASF (.asf), AVI (.avi)	flusso di trasporto MPEG (.ts, .tp), flusso di programma MPEG (.dat), 1.5Mbps (core), DTS (.dts)	Progressive	1024 x 768
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Fino a 5.1	MP4 (.mp4, .m4v), 3GPPP (.3gp), 3GP (.3gp), flusso di trasporto MPEG (.ts, .tp), MKV (.mkv)	flusso di trasporto MPEG (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), 3GP (.3gp), 3GPPP (.3gp), 3GP (.3gp)	PNG	9800 x 6400
DTS XL	Fino a 96kHz	Fino a 6	MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), 3GP (.3gp), 3GPPP (.3gp)	flusso di trasporto MPEG (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), 3GP (.3gp), 3GPPP (.3gp)	BMP	6400 x 4800
Audio master DTS	Fino a 48kHz	Fino a 6	MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), 3GP (.3gp), 3GPPP (.3gp)	flusso di trasporto MPEG (.ts, .tp), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a), 3GP (.3gp), 3GPPP (.3gp)	GIF	3840 x 2160
LPCM	8kHz ~ 48kHz	Mono, Stereo, 5.1	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv), FLV (.flv)	decodifica solo il nucleo DTS	WebP	4096 x 3000
IMA-ADPCM MS-AUDPCM	8kHz ~ 48kHz	Fino a 2	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv), FLV (.flv)		HEIF	
G711 A/mu-law	8kHz ~ 48kHz	1	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv), FLV (.flv)			
LBR (cook)	8kHz, 11.025kHz, 44.1kHz	Fino a 5.1	RM (.rm, .rmvb, .ra)			
FLAC	8kHz ~ 96kHz	Fino a 1.1	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac)			
OPUS	8kHz ~ 48kHz	Fino a 6	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm)			

Codec Audio	Frequenza di campionamento	Canale	Bit Rate	Contentore	Nota	
Codec Audio	Frequenza di campionamento	Canale	Bit Rate	Contentore	Nota	
AMR-NB	8kHz ~ 16kHz	Fino a 5.1	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a)	AMR-NB	Foto	Risoluzione (larghezza x altezza)
AMR-WB	8kHz	1	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv), MP4 (.mp4, .m4v, .m4a)	AMR-WB	Base-line	15360 x 8640
Immagine				JPEG	Progressive	1024 x 768
				PNG		9800 x 6400
				BMP		6400 x 4800
				GIF		3840 x 2160
				WebP		4096 x 3000
				HEIF		
Sottotitoli						
Interno						
Extensione file	Contentore	Extensione file	Contentore	Extensione file	Contentore	Extensione file
ts, tp, ip	TS	ts, tp, ip	TS	ts, tp, ip	TS	ts, tp, ip
mp4:	MP4:	mp4:	MP4:	mp4:	MP4:	mp4:
mkv	MKV	mkv	MKV	mkv	MKV	mkv
DTS Subtitoli	Torrent CCE14008	DTS Subtitoli	Torrent CCE14008	DTS Subtitoli	Torrent CCE14008	DTS Subtitoli
vobSub	PGS	vobSub	PGS	vobSub	PGS	vobSub
TXAS	ASS	TXAS	ASS	TXAS	ASS	TXAS

Specifiche tecniche del trasmettitore LAN Wireless

	Gamma di frequenza	Potenza massima in uscita
Transmissione TV	DAL 850/1000/ SE/CAM 80/100	
Canali ricevuti	VHF (BAND I/II) – UHF (BAND U) - HYPERBAND	< 100 mW
Ricezione digitale	TV digitale terrestre/cavo interna integrata TVDVB/T, C, S, Q (DVB-T, T2, conforme a DV-B-S2)	< 200 mW
Numero dei canali pre-impostati	12, 200	< 200 mW
Indicatore di canale	OSD	
Ingresso antenna RF	75 Ohm (non bilanciato)	
Tensione Operativa	220/240V AC, 50Hz.	
Audio	German-Nicam Stereo	
Porta Určet Audio	2 x 8 W	
Consumo energetico (W)	75 W	
Consumo energetico standby (W)	< 2	
Dimensioni TV PxLxA (con piedistallo) (mm)	167 x 902 x 567	
Dimensioni TV PxLxA (senza piedistallo) (mm)	87 x 902 x 517	
Display	40"	
Temperatura di funzionamento e umidità	0°C fino a 40°C, 85% umidità	

	Limitazioni Paesi
	L'attuale apparecchiatura Wireless LAN è destinata all'uso domestico eufficio in tutti i Paesi dell'Unione Europea e/o del Regno Unito). La banda 515-5,35 GHz è limitata all'uso all'interno di edifici. Solo nei Paesi EU nel Regno Unito e nell'Irlanda del Nord e in altri paesi che seguono le relative direttive dell'Unione Europea e/o del Regno Unito). La banda 515-5,35 GHz è limitata all'uso all'interno di edifici. Solo nei Paesi EU nel Regno Unito e nell'Irlanda del Nord e in altri paesi che seguono le relative direttive dell'UE e/o del Regno Unito). L'uso pubblico è soggetto ad autorizzazione generica da parte dei rispettivi fornitori di servizi

Paese	Limitazioni
Federazione Russa	Solo per uso in ambienti chiusi

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in qualsiasi momento. Consigliamo aiutante di verificare con le autorità locali o stato attuale delle normative nazionali sia per le LAN 2,4 GHz che per quelle 5 GHz.

Specifiche

Estensione file	Parser sottotitoli	Consigli
.srt	SubRip	
.ssb/.ass	Sottostazione Alpha Sottostazione avanzata Alpha	
.smi		
.sub	MicroDVD SubRip (.WebSub)	
.idx	TMP-layer	

Risoluzioni DVI supportate

In fase di collegamento dei dispositivi ai connettori della TV usando il cavo convertitore DVI (cavo da DVI a HDMI - non fornito in dotazione), rimandiamo alle seguenti informazioni sulla risoluzione.

640x480	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz	x
800x600	x	x	x	x	x	x	
1024x768			x	x	x	x	
1280x768			x	x	x	x	
1280x800	x						
1360x768	x						
1366x768	x						
1280x1024	x		x	x	x	x	
1400x1050	x						
1600x900	x						

Licenze

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

Prodotto sotto licenza dal Laboratorio Dolby. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play e YouTube sono marchi registrati Google LLC. Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia ai lutri del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/ licenza adeguata/fedegua da Microsoft.


I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady solo ai contenuti licenziati da Microsoft. Questo dispositivo non applica la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a Microsoft di revocare l'abilità del dispositivo di usufruire dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i contenuti protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per poter accedere a loro contenuti. Quando venga rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede aggiornamento.

Il logo "CI Plus" è un marchio di CI Plus LLP.

Questo prodotto è protetto dalle norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo esplicita approvazione di Microsoft o di una sua filiale autorizzata.

Informazioni sullo smaltimento

Unione Europea

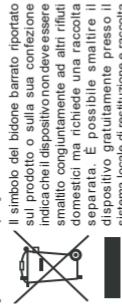

Il simbolo del bidone barrato riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che il dispositivo non deve essere smaltito congiuntamente ad altri rifiuti domestici ma richiede una raccolta separata. È possibile smaltire il dispositivo gratuitamente presso il sistema locale di restituzione e raccolta dei rifiuti. Per ricevere gli indirizzi invitiamo a rivolgersi al consiglio comunale o al governo locale competente. In alternativa, è possibile restituire gratuitamente i piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con una lunghezza del bordo fino a 25 cm a qualsiasi rivenditore con un'area di vendita relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AE) di almeno 400 m² o a un rivenditore di generi alimentari che offre AE in numero diverse volte all'anno con un'area di vendita totale di 800 m². I RAEE più grandi possono essere restituiti gratuitamente al rispettivo rivenditore quando si acquista un nuovo prodotto dello stesso tipo. Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei RAEE, in caso di spedizione del prodotto appena acquistato, invitiamo a contattare il proprio rivenditore.

Se possibile, si prega di rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori oltre che tutte le lampade rinnovabili prima di procedere allo smaltimento del dispositivo. Si prega di ricordare che l'utente è responsabile della cancellazione di tutti i dati personali sul dispositivo da smaltire.

[Utenti business]

Per smaltire questo prodotto, contattare il fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.

[Prezzi non UE]

Questi simboli sono validi esclusivamente nell'Unione Europea.

Contattare le autorità di zona per maggiori informazioni sullo smaltimento e sul riciclo.


Il prodotto e l'imballaggio dovranno essere portate al punto di raccolta di zona per essere riciclate.

Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti in modo gratuito.
Note: La dicitura **Pb** posta al di sotto del simbolo delle batterie indica che queste contengono piombo.



Copyright © 2014 HIC SpA. www.hic.it

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
	100	100	
Screw Sizes			
D	Length (X)	F	G
	min. (mm)	7	5
E	max. (mm)	10	6
	Thread (Y)	M4	

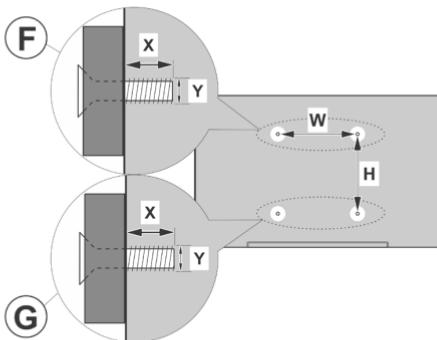

A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)
Português	MEDIÇÕES DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)
Türkçe	VESA DUVAR MONTAJ APARATI ÖLÇÜLERİ	Aplakak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σημείωσης σπών (mm)	Μεγέθη βιδών	Υάξε (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmazy szablonu otworów (mm)	Rozmazy wkrętów	Miękkos (X)
Česká	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ŽEĎ VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)
Română	MĂSURATORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterstörlekar (mm)	Skrutstörlekar	Längd (X)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte bovenopening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)
Suomi	VESA-SIENAÄSENNUKSEN MITÄT	Reikäkuviointi koot (mm)	Riuvinkoot	Pituus (x)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hulmønster størrelse (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x)
Dansk	VESA VÆGGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde(X)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина (X)
беларускі	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адзінкі	Памеры вінтоў	Даўжыня (X)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафтот	Должина (X)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРЕПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпільними отварами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)
Srpski	DIMENZIE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Duzina (X)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukerj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)
Hrvatski	VESA MIJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijke	Duzina (X)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Duzina (X)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължина (X)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIEJOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtu dydis	Ilgis (X)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRS	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūju izmēri	Garums (X)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)
Shqip	PËRMASAT NËSIŞË SE MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modelle të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhavë	Gjatësie (X)
عربى	مقياسات VESA لتنشيط على الجدار	[الخط العلوي (أعلى)] [الخط السفلي (أدنى)] [الخط الأيمن (يمين)] [الخط الأيسر (يسار)]	حجم الرانج	الارتفاع (Y)
עברית	ממדות התווך הנקודות על הקיר	[הימין] [השמאל] [העליון] [התחתון]	היקף	הגובה (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری	اندازه های الکترو سوئیچ (میلی متر)	عرضه	عرضه (Y)

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktifte uygun olduğuunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиооборудование TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεπιλογές TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELI vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radikalna oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo internetu adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtai TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikkarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczyc, że typ urządzenia radioowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarării UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlásuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmär försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

CE



50730293

¹TELEFUNKEN Markenlizenz:

TELEFUNKEN Licenses GmbH

Vertrieb: Vestel Holland B.V. Germany

Branch Office Parkring 6, 85748 Garching

¹TELEFUNKEN licensed by:

TELEFUNKEN Licenses GmbH

Imported by: Vestel Holland B.V. Germany

Branch Office Parkring 6, 85748 Garching