

TELEFUNKEN

XU43FO754S

LED TV



BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen	2
Einleitung	4
Zubehör im Lieferumfang	4
Eigenschaften	4
Standinstallation & Wandmontage	5
Anschluss der Antenne	5
Andere Verbindungen	6
Ein- /Ausschalten des TV-Geräts	7
TV-Steuerung & Betrieb	7
Fernbedienung	9
Ersteinrichtungsassistent	10
Live TV - Zugang	10
Anpassen der Bildinstellungen	12
Inhalt des Bildmenüs	13
Einstellen der Audioeinstellungen	14
Inhalt des Audio-Menüs	14
Einstellungen	15
Quellen	15
Konto & Profil	16
Netzwerk	17
Display & Audio	18
Anwendungen	20
Gerätesteuerung	21
Live TV - Einrichten	22
Fernbedienungen und Bluetooth Geräte	23
Alexa	24
Voreinstellungen	24
Ausschalttimer	26
Geräte und Software	26
Zugänglichkeit	27
Hilfe	28
Live-TV-Kanäle	28
Programmführung	29
Anschluss an das Internet	29
Technische Daten	31
Lizenzen	32
Informationen zur Entsorgung	33
Hinweis zur Konformität	34
Definition der Begriffe	34

Sicherheitsinformationen

	Vorsicht STROMSCHLÜßGEFAHR NICHT ÖFFNEN	
---	--	---

VORSICHT: UM DAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU REDUZIEREN, DEN DECKEL ODER DIE ABDECKUNG NICHT ÖFFNEN. IN DIESEM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VON BENÜTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WENN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL WENDEN.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie das Gerät vom Netz. Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen. Das TV-Gerät ist für den Einsatz in einem Raum, das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es in einen Standby-Modus oder sogar in ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Blattschirm.

WICHTIG - Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

⚠️ WARNUNG : Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 5000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen. • Das TV-Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke in Innenräumen vorgesehen, kann jedoch auch an öffentlichen Orten verwendet werden. • Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.

Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zellen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.

• Das Netzkabel/der Netzstecker sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker.

trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit nassen Händen, das Ziehen eines Netzkabels oder elektrischen Schlag verursacht einen Kurzschluss, oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

• Setzen Sie das TV-Gerät möglichst keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z.B. Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z.B. in Regalgehäuse darüber) des TV-Geräts ab.

• Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkt Sonnenstrahlung aus, und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z.B. erlichtete Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.

• Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z.B. Elektroherd, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts. • Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geneigte Unterlagen.

• Um Erststößegefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststoffhüllen aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.

• Bereinigen Sie den Standort sorgfältig am TV-Gerät. Schließen Sie das TV-Gerät an einen geerdeten Stromanschluss an. Sie die Schrauben festziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummistopfen vorschriftsmäßig.

• Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammenden Stoffen.

WARNUNG

• Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.

• Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopfhörer oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Blindschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen im TV-Gerät steckt.


	Vorsicht Schweres oder toxisches Verletzungsrisiko		Gefährliches Spannungsrisiko
	WARTUNG		Wichtige Wartungskomponente

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

 **Gerät der Schutzklasse II:** Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.

 **Lebensgefährliche Klamme:** Die markierte(n) Klamme(n) ist/sind im normalen Betriebszustand lebensgefährlich.

 **Vorsicht, Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung:** Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszu-tauschende Knopfzellen/Batterien.



Gerät der Laserklasse 1
Dieses Gerät enthält eine Lasersource der Klasse 1, die die Anforderungen an vor-unterschiedliche verschieblichen Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

WARNUNG

- Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.
- Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehörlagerungsmittel enthält eine Knopfzelle/Batterie, die verschluckt werden kann. Wenn verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Verätzungen mit möglicher Todesfolge.
- Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.
- Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinen Körperpartie aufgefunden wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann unfällen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.

- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.

- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht darüber gestolpert, gezogen oder ergriffen werden können.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Ort abzurufen.

- Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.

- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Kibbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, um das TV-Gerät zu beschädigen, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen 52 cm geeignet.
- Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte an die Schutzerdung des Gebäudes angeschlossen sind, über Koaxialkabel an ein TV-Verteilersystem kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über ein Kabelverteilersystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation).

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geeigneten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Ziehen Sie die Wandbefestigungsschrauben fest an, um ein Herunterfallen des TV-Geräts zu verhindern. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Anwendungen: HDMI-, USB-Eingänge und über DVB-S Übertragung unterstütztes Video-Eingangssymbol auf verschiedenen HDMI-Eingangssymbolen ist markieren Sie die entsprechende HDMI-Option im Menü **Start > Einstellungen > Anzeige und Audio > Bildinstellungen** und drücken Sie **Wählen** um die Einstellungsoptionen anzuzeigen. Stellen Sie die Option **HDMI Input Modus Advanced Settings (2.0) oder Auto**, um HDR/HLG-inhalte anzuzeigen, wenn der HDR/HLG-Inhalt über einen HDMI-Eingang empfangen wird. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein.

Dolby Vision

Dolby Vision™ liefert ein dramatisches visuelles Erlebnis, erstaunliche Helligkeit, außergewöhnlichen Kontrast und stark leuchtende Farbe, die Überwältigung zum Leben erwecken. Es erreicht diese beeindruckende Brillanzität durch die Kombination von HDR- und Farb-Breitband-Abgleichungstechnologien. Durch die Erzeugung der Helligkeit über ein dynamisches Farb- und Verwechslungsschema ermöglicht Dolby Vision einen Kontrastbereich, der über das menschliche Sehvermögen hinausgeht. Dolby Vision erstauktuelle, naturgetreue Bilder mit atemberaubenden Details, die andere Nachbearbeitungstechnologien im TV-Gerät nicht erzeugen können. Dolby Vision wird über native und marktfähige Anwendungen, HDMI- und USB-Eingänge unterstützt. Wenn die Eingangsquelle auf den entsprechenden HDMI-Eingang eingestellt ist, markieren Sie die entsprechende HDMI-Option im Menü **Start > Einstellungen > Anzeige und Audio > Bildinstellungen** und drücken Sie **Wählen** um die Einstellungsoptionen anzuzeigen. Stellen Sie die Option **HDMI Eingangsmodus im Menü Erweiterte Einstellungen als Modus 2 (2.0) oder Auto**, um Dolby Vision Inhalte anzuzeigen, wenn der Dolby Vision Inhalt über einen HDMI-Eingang empfangen wird. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0 kompatibel sein. Im Menü **Bildmodus** sind zwei Inhalte erweiterbar: **Dolby Vision HLG** und **Dolby Vision DUK**. Beide ermöglichen dem Benutzer den Inhalt so zu empfangen, was vom Content-Autor mit unterschiedlichen Umgebungsberechnungen berücksichtigt hat. Um die Einstellung für den **Bildmodus** zu ändern, drücken Sie die **Start**-Taste, während Sie auf dem Bildschirm **Dolby Vision HLG** oder **Dolby Vision DUK** angezeigt wird. Wählen Sie **Dolby Vision HLG** oder **Multi Media Player**, können Sie nicht auf das **Bildmodus** zugreifen und den **Bildmodus** einstellen. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Aktualisierung geändert werden.

Abbildungen und Illustrationen in diesen Betriebsanleitungen dienen nur der Anschauung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktbild und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Das Fire TV-Betriebsystem regelmäßig aktualisiert wird, können die in dieser Anleitung gezeigten Bilder, Navigationsanweisungen, Titel und Positionen der Menüoptionen von dem abweichen, was Sie auf dem Bildschirm sehen.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sie werden bald Ihr neues TV-Gerät genießen. Bitte lesen Sie diese Anleitung, so gründlich, Sie enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Betriebsanleitung
- Netzkabel

Eigenschaften

Ultra HD (UHD)

Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition - auch 4K bezeichnet), das eine Auflösung von 3840 x 2160 (4K2K) bietet. Dies entspricht der vierfachen Full HD TV-Auflösung, indem die Pixelzahl sowohl horizontal als vertikal verdoppelt wird. Der Ultra HD Inhalt wird durch DVB-USB-Anschlüsse sowie über DVB-T2 und DVB-S2-Sender unterstützt.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bildes wiedergeben, indem verschiedene Belichtungsreihen aufgenommen und dann kombiniert wird, um HLG-Bilder mit einer besseren Bilddarstellung dank hellerer, realistischerer Kontraste, realistischeren Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher beabsichtigten Schattungen, zeigt die verschiedenen Bereiche dunkler Charaktere, Farbe und dem Detail. HDR/HLG in all seiner Klarheit, Farbe und dem Detail. HDR/HLG Inhalte werden über native und marktfähige

Standinstallation & Wandmontage

Montage/ Abnehmen der Standfüße

Vorbereitung

Nehmen Sie die Standfüße und das TV-Gerät aus der Verpackung und legen Sie das Gerät auf eine ebene Arbeitsfläche mit der Bildschirmsseite nach unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt werden muss (Decke usw.).

- Die Ablagefläche muss größer als das TV-Gerät sein.
- Halten Sie das Gerät nicht an der Bildschirmplatte.
- Achten Sie darauf, das TV-Gerät weder zu zerbrechen noch zu zerkratzen.

Montage der Standfüße

1. Positionieren Sie den auf der markierten Stelle an der Rückseite des TV-Geräts.

2. Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie sie vorsichtig an, bis der Standfuß richtig sitzt.

Entfernen des Standfußes vom TV-Gerät


Achten Sie darauf, den Standfuß in der folgenden Weise zu entfernen, wenn Sie eine Wandhalterung verwenden oder das TV-Gerät wieder verpacken wollen.

- Legen Sie das Gerät auf eine Arbeitsfläche mit der Bildschirmsseite nach unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt werden muss. Lassen Sie den Standfuß über den Rand der Fläche hinausragen.
- Drehen Sie die Schrauben heraus, mit denen Standfuß fixiert ist.
- Entfernen Sie den Standfuß.

Bei Verwendung der Wandhalterung

Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht im Lieferumfang Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

Locher und Maße für die Wandhalterung:

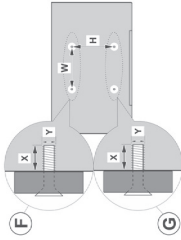


MASSE DER VESA-WANDBEFESTIGUNG			
A	Lochordnung größen (mm)	W	H
B		100	100
C		Schraubengrößen	
	Länge (X)	F	G
	min. (mm)	7	5
	max. (mm)	10	6
E	Gewinde (Y)	M4	

Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die antennenanschluss (ANT)-Buchse oder den Satellitenstecker an die satellitenanschluss (LNB)-Buchse auf der linken Seite des TV-Gerätes.

Linke Seite TV-Gerät

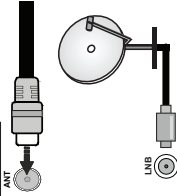

Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät mit dem TV-Gerät kompatibel ist und ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschließen.

Andere Verbindungen



Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschließen.

Stecker	Typ	Kabel	Gerät
	HDMI-Anschluss		
	S/PDIF-Anschluss (optischer Ausgang)		
	Kopfhöreranschluss		
	USB-Anschluss		
	CI-Anschluss		
	Ethernet Anschluss	LAN-Ethernet-Kabel	


Wenn Sie das Wandmontagemodul an der Wand montieren, Sie sich an Ihren Händler, um eines zu erwerben, falls nicht im Lieferumfang enthalten, empfehlen wir, dass Sie alle Kabel an der Rückseite des Geräts richtig verdrahten. Sie müssen die Kabel an der Wand montieren. Sie dürfen nur dann das CI-Modul einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerät ABGESCHALTET ist. Die richtige Einstellung vorsehen wir. Modul. Die USB-Eingänge des TV-Geräts unterstützen Geräte mit bis zu 500 mA, deren Wert mehr als 500mA beträgt. Lamm zu Schäden am Fernseher führen. Wenn Sie Geräte mit Hilfe eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät anschließen, müssen Sie sich vergewissern, dass die Sicherung gegen Überladung und für eine störungsfreie Übertragung von High-Definition-Signalen, wie beispielsweise HD, über ein Hochgeschwindigkeitskabel mit hoher Abschirmung aus Fernbetrieben.

Ein- / Ausschalten des TV-Geräts

Stromanschluss

WICHTIG: Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.

Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken.

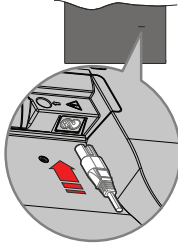

Stecken Sie ein Ende (den Zwei-Loch-Stecker) des mitgelieferten abnehmbaren Netzkaabls wie oben gezeigt in den Netzkaabelanschluss auf der Rückseite des TV-Geräts. Stecken Sie dann das andere Ende des Netzkaabls in die Steckdose. Das Gerät schaltet in den Standby-Modus.

Hinweis: Die Position des Netzkaabelanschlusses kann je nach Modell unterschiedlich sein.

So schalten Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus ein

Befindet sich das TV-Gerät im Standby-Modus, leuchtet die Standby-LED auf. Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.
 - Drücken Sie die **Steuertaste** am TV-Gerät.
- Das Gerät wird sich dann einschalten.

So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus


• Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.

- Drücken Sie die **Steuertaste** auf dem TV-Gerät, um das Fernprogramm anzugehen. Der Fokus liegt auf der **Option**. Drücken Sie die Taste nochmals, bis die **Option** **Ausschalten** markiert ist. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, das Fernsehgerät schaltet in den Standby-Modus.

TV Gerät ausschalten

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

TV-Steuerung & Betrieb



Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuertaste.

Mit dieser Taste können Sie die Funktionen Eingänge / Lautstärke anwärts-abwärts / Programm aufwärts-abwärts / Standby-Ein des Fernsehers steuern.

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Stelle befinden.

Bedienung mit der Steuertaste

- Drücken Sie die **Steuertaste**, um das Funktionsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.
- Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion zu verwenden, das Untermenü aufzurufen oder die Option zu wählen.

Das TV-Gerät ausschalten: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsmenü anzuzeigen. Der Fokus wird auf der **Eingaben** Option angezeigt. Drücken Sie die Taste nochmals, bis die Option **Ausschalten** markiert ist. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Fernsehgerät auszuschalten (Standby-Modus).

Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät einzuschalten.

Um die Lautstärke zu ändern: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsmenü anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus auf die Option **Lautstärke erhöhen** oder **Lautstärke verringern** zu setzen. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Das Programm wechseln (im Live TV Modus): Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsmenü anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus auf die Option **Programm nach oben** oder **Programm nach unten** zu bewegen. Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um zum nächsten oder vorherigen Programm in der Programmliste zu wechseln.

Um die Eingabe zu ändern: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsmenü anzuzeigen. Der Fokus wird auf der **Eingaben** Option

angezeigt. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Eingabe auszuwählen. Scrollen Sie durch Drücken der Taste durch die verfügbaren Eingabemöglichkeiten. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um zur markierten Eingabeoption zu wechseln.

Hinweis: Live-TV-Einstellungen in OSD im Live-TV-Modus kann nicht über die Steuertaste angezeigt werden.

Bedienung mit der Fernbedienung

Halten Sie die **Start** Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um im Live-TV Modus die verfügbaren Schnelleinstellungen-Menüoptionen anzuzeigen. Drücken Sie die **Start** Taste, um den Startbildschirm Ihres TV-Geräts anzuzeigen oder zu diesem zurückzukehren. Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Fokus zu bewegen, fortzuführen, einige Einstellungen anzupassen und drücken Sie auf **Wählen**, um Änderungen vorzunehmen. Ihre Präferenzen einzustellen, ein Untermenü aufrufen, eine Anwendung zu starten usw. Drücken Sie **Retour/Back**, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


Eingangsauswahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wechseln. Halten Sie die **Start** Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um die verfügbaren Menüoptionen für Schnelleinstellungen anzuzeigen. Markieren Sie dann die **Option Quelle** und drücken Sie die Taste **Wählen**, um die Liste der verfügbaren Eingangsoptionen anzuzeigen. Verwenden Sie die Richtungstasten, um die Option Ihrer Wahl zu markieren, und drücken Sie dann die Taste **Wählen**, um zum ausgewählten Eingang zu wechseln. Oder wählen Sie den gewünschten Eingang in der **Ziele** **Eingänge** auf der Registerkarte **Eingänge** im Startbildschirm aus und drücken Sie auf **Wählen**.

Programme und Lautstärke ändern

Sie können die Lautstärke mit den **Lautstärketasten +/-** einstellen und den Kanal im Live-TV-Modus mit den **Programmstasten +/-** auf der Fernbedienung ändern.

Fernbedienung

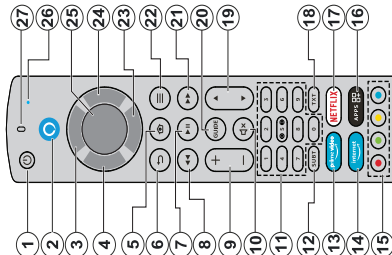

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Nehmen Sie die kleine Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung ab. Legen Sie zwei 1,5 V AAAA - Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichnungen einander entsprechen (Korrektpolarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Knopfzellen zusammen. Entfernen Sie diese abschließlich durch Ziehen der Abdeckung oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Fernbedienung mit dem TV-Gerät koppeln

Wenn der Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird bei der Einrichtung ein Pairing Prozess für Ihre Fernbedienung durchgeführt. Ihre Fernbedienung sollte sich zu diesem Zeitpunkt automatisch mit Ihrem Fernsehgerät verbinden, aber wenn dies nicht der Fall ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Pairing Ihrer Fernbedienung mit Ihrem Fernseher haben, können Sie andere drahtlose Geräte ausschalten und es erneut versuchen. Ausführliche Informationen zum Koppeln neuer Geräte mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie im Abschnitt **Fernbedienungen und Bluetooth-Geräte**.

- Standby/ Standby/ Ein**: Aktiviert das Mikrofon auf der Fernbedienung.
- Sprachengabe-Taste**: Aktiviert das Mikrofon auf der Fernbedienung.
- Richtungstaste Oben (↑)**: Aktiviert die Sprachsteuerung.
- Richtungstaste Links (←)**: Aktiviert die Sprachsteuerung.
- Startseite**: Öffnet den Startbildschirm. Drücken und halten Sie, um das Menü für die Schmelzeinstellungen anzuzeigen.
- Zurück/Zurückkehren**: Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, schließt geöffnete Fenster und schließt Videotext(e) im Live TV-Telefonat(e), kehrt zum Hauptbildschirm oder zur Start-Tab zurück.
- Wiedergabe/ Wiedergabe**: Wiedergibt Medien an.
- Wiedergabe**: Beginnt das Abspielen von ausgewählten Medien.
- Rücklauf/ Bewegt Bilder** in Medien wie Filmen nachwärts, blättert im Programmführer einen Tag zurück.
- Lautstärke +/-; Einhöhr/ verringert die Lautstärke**: Stummstschaltet; Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus.
- Nummerntasten**: Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus um und gibt eine Zahl in das Textfeld auf dem Bildschirm ein.
- Unterhalt**: Zeigt Audio und Untertitel Optionen an, bei denen Sie Ihre Sprache, Größe und Stilvorlieben ändern können (wenn verfügbar).
- Prime Video**: Öffnet den Prime Video Bildschirm.
- Internet**: Startet die Internet-Browser-Anwendung an.
- Amazon Silk**: Folgt Sie der Anleitung zu den Farbtönen auf dem Bildschirm.
- Apps**: Zeigt Ihre Apps und Kanäle an.
- Netflix**: Startet die Netflix-App.
- Text**: Öffnet und schließt Videotext oder interaktive Dienste (einem in Live TV Modus verfügbar).
- Programm +/-; Einhöhr/ verringert die Kanalnummer** im Live-TV-Modus.
- Guides**: Zeigt den Programmführer an.
- Schneller Vorlauf/ Bewegt Bilder** in Medien wie Filmen vorwärts.
- Optionen/ Zeigt Einblendungsoptionen** an (wenn verfügbar).
- Richtungstaste Rechts (→)**: Aktiviert die Sprachsteuerung.
- Richtungstaste Unten (↓)**: Aktiviert die Sprachsteuerung.
- Wählen**: Bestätigt die Auswahl, geht in Untermenüs und während des Pairing-Prozesses.
- Allex LED**: Leuchtet auf, wenn die Sprachtaste gedrückt wird und während des Pairing-Prozesses.
- Öffnung des Mikrofons**: Sprechen Sie in das Mikrofon, um Ihren Sprachbefehl oder die Sprachsteuerung zu verwenden.
- Richtungstasten**: Zum Navigieren durch *Menüs*, *Übersicht*, *Übersicht*, *Übersicht*, *Übersicht*, *Übersicht*, *Übersicht* oder *Cuevs* usw. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ersteinrichtungsassistent

Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die **Ersteinrichtung** abzuschließen. Verwenden Sie die **Richtungsstasten** und die **Knopfzellen** auf der Fernbedienung, um auszuwählen, anzusteuern, zu bestätigen und Fortzufahren.

- Wählen Sie Ihr Standort**: Wählen Sie aus der Liste aus und drücken Sie **Auswählen**, um fortzufahren.
- Wählen Sie Ihre Sprache**: Die Sprachauswahloptionen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus und drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren.
- Fernsehmodus auswählen**: Im folgenden Schritt der **Ersteinrichtung** können Sie den Betriebsmodus des Fernsehers einstellen. Mit der **Option Store** wird die Geschäftsumgebung konfiguriert. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen, die **Option, Fortsetzen** in dem Heimgebrauch auszuwählen.
- Koppeln Sie Ihre Fernbedienung mit Ihrem Fernsehgerät**: Wenn sich Ihre Fernbedienung automatisch mit Ihrem Fernsehgerät koppelt oder wenn Sie die Fernbedienung bereits einmal mit Ihrem Fernsehgerät gekoppelt haben, wird dieser Schritt übersprungen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine Suche nach Ihrer Fernbedienung durchgeführt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung zu koppeln (hängt vom Modell der Fernbedienung ab).
- Verbinden Sie sich mit Ihrem Netzwerk**: Selbst wenn Sie Ihr Fernsehgerät vor Beginn der Einrichtung über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet automatisch verfügbar. Sie müssen Sie zunächst in diesem Schritt aktivieren. Ein Befragungsbildschirm wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie werden darüber informiert, dass sich der Stromverbrauch erhöhen kann und um Ihre Zustimmung gebeten, um fortzufahren. Markieren Sie **Aktivieren** und drücken Sie **Wählen**, um weiter zu gehen. Wenn sich Ihr Fernsehgerät nicht über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet verbunden haben sucht und listet Ihr Fernsehgerät zu diesem Zeitpunkt verfügbare drahtlose Netzwerke auf, nachdem Sie die Netzwerkverbindung aktiviert haben. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und drücken Sie **Wählen**, um eine Verbindung herzustellen. Sie können die Netzwerkverbindungen später mit den **Optionen im Menü Einstellungen/ Netzwerk** überprüfen. Wenn Ihre Fernbedienung nicht mit dem Internet verbunden ist, folgen Sie den Anweisungen in den Abschnitten **Netzwerk und Verbindung**.

mit dem Internet. Drücken Sie zum Überspringen die Taste **Schneller Vorlauf** auf Ihrer Fernbedienung. Nachdem die Internetverbindung hergestellt ist, sucht das Fernsehgerät nach den Softwareaktualisierungen und lädt alle verfügbaren Dienste sowie Software herunter, falls diese verfügbar ist. Bitte beachten Sie, dass dies einige Zeit dauern kann.

- Anmeldung mit Ihrem Amazon Konto**: Sie können sich auf dem nächsten Bildschirm bei Ihrem Amazon Konto anmelden. Sie müssen bei einem Amazon Konto angemeldet sein, um die Amazon Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde. Wenn Sie noch kein Amazon Konto haben, können Sie ein Amazon Konto erstellen. Sie können die Taste **Schneller Vorlauf** drücken, um diesen Schritt zu überspringen. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **Ja** zur Bestätigung und drücken Sie **Wählen** um fortzufahren. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können einige der folgenden Schritte abweichen oder ebenfalls übersprungen werden.
- Obwohl das Konto registriert ist, werden Sie gefragt, ob Sie das angemeldete Konto verwenden möchten. Sie können an dieser Stelle wählen, ob Sie das Konto ändern möchten, lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die akzeptiert werden, wenn Sie fortfahren. Markieren Sie das Symbol mit den drei Punkten neben den Texten am unteren Bildschirmrand und drücken Sie auf Auswählen, um mehr über das entsprechende Thema zu lesen und zu erfahren. Markieren Sie **Fortfahren** und drücken Sie **Wählen** um fortzufahren, ohne das Konto zu ändern.**
- Wenn Sie Ihren Fernseher über ein WLAN Netzwerk mit dem Internet verbunden haben, wird ein anderer Stellen Dialog angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie ein WLAN Passwort bei Amazon speichern möchten. Markieren Sie **Ja**, und drücken Sie **Wählen** auf der Fernbedienung, um zu bestätigen und fortzufahren. Wählen Sie **Nein** um ohne Bestätigung fortzufahren.
- Fire TV wiederherstellen**: Wenn Sie zuvor ein Fire TV-Gerät verwendet haben, können Sie die Einstellungen dieses Geräts für dieses Fernsehgerät verwenden. Wenn Sie neu bei Fire TV sind, markieren Sie **Überspringen** und drücken Sie **Wählen**. Um ein früheres Fire TV-Gerät wiederherzustellen, markieren Sie **Wiederherstellen** und drücken Sie **Wählen**. Es wird eine Liste mit Ihren Fire TV-Geräten angezeigt. Markieren Sie das Gerät Ihrer Wahl und drücken Sie dann auf **Wählen**. Ihr Fernseher wird nun alle Einstellungen wiederherstellen, so dass Sie mit Ihrem anderen Fire TV-Gerät übereinstimmen.

35. Kindersicherung

Sie können die Kindersicherung an dieser Stelle aktivieren oder später ausführen.

Bearbeiten Sie, dass, wenn Sie keine Kindersicherung wählen, der Kauf und die Videowiedergabe ohne PIN erlaubt sind.

Wenn Sie die Option Kindersicherung aktivieren, werden Sie als nächstes aufgefordert, eine PIN einzugeben. Hierbei handelt es sich um die Prime Video PIN, die sich auf Ihr Amazon-Konto bezieht. Verwenden Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Tasten auf Ihrer Fernbedienung, um die PIN einzugeben. Sie müssen sie eingeben, um auf einige Menüs, Dienste, Inhalte usw. zuzugreifen, die durch diese PIN geschützt sind. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, folgen Sie dem auf dem Bildschirm angezeigten Link, um Ihre PIN zurückzusetzen.

Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um fortzufahren.

Sie können die Kindersicherungseinstellungen später mit der Option **Kindersicherung** im Menü **Einstellungen > Präferenzen** überprüfen oder ändern.

36. Prime Video

Eine kurze Information über die wichtigsten Videodienste wird als nächstes angezeigt. Wenn Sie berechtigt sind, können Sie an dieser Stelle Ihre 30-tägige kostenlose Testversion starten. Markieren Sie **Nicht jetzt** und drücken Sie **Wählen**, um zu überspringen.

37. Willkommen bei Fire TV

Auf dem nächsten Bildschirm werden kurze Informationen über die Verwendung Ihres Fire TV angezeigt. Drücken Sie nach dem Lesen **Wählen**, um fortzufahren.

38. Nach-TV-Kanälen suchen

Im nächsten Schritt werden Sie gefragt, ob Sie nach Kanälen scannen möchten. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie die Taste **Wählen**, um den Scanvorgang zu starten. Markieren Sie **Nein** und drücken Sie die Taste **Wählen**, um später zu scannen.

Bevor der Suchlauf beginnt, werden Sie aufgefordert zu prüfen, ob Ihre Antenne richtig eingestellt ist und ob Ihr Antennenkabel richtig in die Antennenbuchse Ihres Fernsehers eingesteckt ist. Drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren.

39. Kanal-TV

Der nächste Schritt ist die Auswahl des Kanaltyps. Wählen Sie Ihre Scan-Präferenz, um Kanäle für Live-TV-Funktion zu installieren. Die Optionen **Kabel/Terrestisch** und **Satellit** werden verfügbar sein.

Wenn die Option **Kabel/Terrestisch** ausgewählt ist, sieht das TV-Gerät nur durch terrestrischen Kabelanschluss. Wählen Sie die Übertragungsmethode auf dem nächsten Bildschirm und drücken Sie die Suche zu starten.

Wenn die Option **Satellit** gewählt ist, können Sie im nächsten Schritt einen Betreiber wählen, falls verfügbar. Sie können auch einen manuellen oder vollautomatischen Suchlauf durchführen oder die Suche abbrechen. Markieren Sie die USB-Speicherebene, um fortzufahren. Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Operator-Option und drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren. Wenn ein anderer Betreiber als der Standardbetreiber ausgewählt wird, wird ein Bestätigungsdialog angezeigt. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie auf **Wählen**, um mit dem ausgewählten Betreiber fortzufahren. Der Bildschirm zeigt Ihnen die Details der Verbindung.

Satellitenverbindung wird als nächstes angezeigt. Abhängig von Ihrer vorherigen Auswahl können einige Optionen automatisch vorgeschlagen sein. Ändern Sie Sie gegebenenfalls und fahren Sie fort.

Wenn Sie eine geeignete Senderliste haben, die zuvor auf ein USB-Speichergerät exportiert wurde, können Sie an dieser Stelle auch die Option **Benutzerdefinierte Senderliste** verwenden. Schließen Sie das USB-Speichergerät an Ihren Fernseher an, markieren Sie diese Option und drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren.

Wenn Sie die Option **Vollständiger Sendersuchlauf** oder **Manueller Sendersuchlauf** wählen, müssen Sie im nächsten Schritt den Satelliten auswählen. Dann wird der Bildschirm **Satellitenverbindung** angezeigt. Stellen Sie die Optionen **LNB Typ**, **LNB Leistung**, **DISEQ-C** und **Manuelles Kabel, Toneburst** und **Scan-Modus** manuell entsprechend ihrer Umgebung auf dem nächsten Bildschirm ein. Wenn Sie die Option **DISEQ-C** Version einstellen, wird die Option **Port** verfügbar. Sie müssen den **diseq-c** Port mit Ihrer Option einstellen, nachdem Sie die **diseq-c** Version festgelegt haben. Wenn Sie die Optionen **Sendersuchlauf** wählen, müssen Sie die Optionen **Frequenz**, **Polarisation** und **Symbol Rate** zusätzlich konfigurieren, bevor der Suchlauf beginnt.

Wenn der Scan abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **Wiedergabe/Pause**. Das TV-Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendungen.

Während die Suche fortgesetzt wird, können Sie die **Manuelle Taste** drücken, um die Suche abzubrechen. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **Wählen** abzubrechen.

Nach Abschluss der Initialisierung, wird die Meldung **Kanalsuchlauf abgeschlossen** angezeigt. Sie können **Wählen** oder **Nein** drücken, um die Liste vornehmen oder den Suchlauf an diesem Punkt wiederholen möchten. Markieren Sie **Fertig** und drücken Sie **Wählen**.

drücken Sie die Taste **Auswählen**, um die Einrichtung abzuschließen.

Als nächstes wird ein Bildschirm zur Auswahl des Profils angezeigt. Sie können ein Profil auswählen, ein neues Profil hinzufügen oder die Profilleiste mit dem bearbeiten. Markieren Sie das Profil, mit dem Sie fortfahren möchten, und drücken Sie auf **Wählen**.

Der Startbildschirm wird angezeigt. Um in den Live-TV-Modus zu wechseln und Fernsehkanäle zu sehen, drücken Sie die Taste **Live** auf der Fernbedienung (die Verfügbarkeit hängt vom Modell der Fernbedienung (die ab) Sie können auch einen Sender aus der Zelle **Jetzt** auf der Registerkarte **Start** auswählen oder die Option **Antennen- oder Satelliten-Eingänge** auf dem Menü **Eingänge** oder aus der Zelle **Eingänge** auf der Registerkarte **Eingänge** auf dem Live-TV-Bildschirm. Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie **Auswählen**.

Um die Vorteile Ihres TV-Gerät-Internet-Fernsehers nutzen zu können, muss Ihr Gerät mit dem Internet verbunden sein. Schließen Sie das TV-Gerät über ein Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung an ein Heimnetzwerk an. Sie können Ihr TV-Gerät drahtlos oder kabelgebunden mit Ihrem Modem/Router verbinden. Weitere Informationen zum Anschließen Ihres TV-Geräts an das Internet finden Sie im Abschnitt **Netzwerk** sowie Fortsetzen einer Verbindung zum Internet.

Der Hauptbildschirm ist die Mitte Ihres Fernsehers. Drücken Sie die **Start** Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptmenübildschirm anzuzeigen. Vom Hauptbildschirm aus können Sie jede beliebige Anwendung starten, zu einem Fernsehkanal wechseln, einen Film ansehen oder zu einem ausgewählten Kanal wechseln und Ihr TV-Einstellung verwalten. Abhängig von Ihrem TV-Einstellung kann der Länderwahl in der Grundeinstellung kann der Hauptbildschirm unterschiedliche Elemente enthalten.

Der Hauptbildschirm ist in mehrere Registerkarten organisiert. Die Registerkarten sind **Eingänge**, **Suchen**, **Home**, **Live**, **Meine Suchen**, **App**, **Preis**, **My Apps** und **Einstellungen** (Zahnrad-Symbol) sind verfügbar. Die Registerkarten sind mit den Richtungsblättern verbunden. Sie können sie mit den Richtungsblättern des Fernsehers, dem Amazon-Konto, bei dem Sie sich abgemeldet haben, und je nachdem, ob Sie sich bei diesem Konto angemeldet haben, unterscheiden. Bewegen Sie den Fokus auf die gewünschte Tab-Option, um den Inhalt anzuzeigen. Verfügbare Optionen der hervorgehobenen Tabs werden generell in Zeilen positioniert. Um durch diese Optionen zu navigieren, verwenden Sie die Richtungsblättern auf der Fernbedienung. Wählen Sie eine Reihe und Element in Sie dann den Fokus auf das gewünschte Element in

der Reihe. Drücken Sie **Wählen**, um eine Auswahl zu treffen oder in das Untermenü zu gelangen.

Der Hauptbildschirm wird mit der Home Tab geöffnet. Die Registerkarten **Suchen** und **Meine Suchen** verwenden, um den gewünschten Inhalt zu suchen und zu finden. Es gibt eine spezielle Suchfunktion, bei der Sie entweder die Alexa-Sprachsteuerung drücken (wenn Ihre Fernbedienung über ein integriertes Mikrofon verfügt) und Alexa-Befehle können, was zu Eingabe von Suchen zu starten. Auf der Registerkarte **Suchen** können Sie Ihre Einkäufe, Ausleihen und Beobachtungslistenartikeln einsehen.

Live TV-Zugang

Live TV bezieht sich auf Kanäle, die über eine Antennen-, Kabel- und Satellitenverbindung empfangen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Live-TV Kanäle anzusehen. Sie können die **Live-Taste** auf der Fernbedienung drücken (die Verfügbarkeit hängt vom Modell der Fernbedienung ab) um in den Live-TV-Modus zu wechseln und Fernsehkanäle zu sehen. Sie können auch einen Sender aus der Zelle **Jetzt** auf der Registerkarte **Start** auswählen oder die Option **Antenne- oder Satelliten-Eingänge** auf der Zelle **Eingänge** auf der Registerkarte **Eingänge** auf der Registerkarte **Start** auswählen und die **Taste** auf dem Live-TV-Bildschirm drücken, um die Wiedergabe zu starten.

Wenn die Installation des Senders nicht abgeschlossen ist oder das Fernsehgerät an ein Netzwerk mit Internetzugang angeschlossen ist, ist die Zelle **Jetzt** nicht verfügbar. Anpassen von TV-Einstellungen

Anpassen der Bildeinstellungen

Hier können Sie Ihre bevorzugten Bildeinstellungen festlegen. Sie können auf das Menü Bildeinstellungen über das Menü **Einstellungen** auf dem Hauptbildschirm zugreifen oder indem Sie die **Start** Taste drücken und ca.2 Sekunden lang gedrückt halten, während Sie eine beliebige Ebene betreten.

Zugriff auf die Bildeinstellungen über das Einstellungsmenü

Drücken Sie die **Home**-Taste, blättern Sie zur Registerkarte **Einstellungen**. Blättern Sie bis zur Option **Anzeige und Audio** und drücken Sie die Taste **Wählen**. Markieren Sie die Option **Bildeinstellungen** und drücken Sie die Taste **Wählen**. Blättern Sie nach unten, um die Eingabe auszuwählen, dessen Bildeinstellung Sie anpassen möchten, und drücken Sie die Taste **Wählen**. Das TV-Gerät schaltet sich um zum ausgewählten Programm. Das Menü **Bildeinstellungen** wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Zugriff auf die Bildeinstellungen während des Fernsehens

Während Sie die Eingabe, die Sie anpassen möchten, beobachten, halten Sie die **Start**-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Menü für die Schallbeeinstellungen erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms. Blättern Sie nach unten, markieren Sie **Bild** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Die Bildbeeinstellungsoptionen werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Inhalt des Audio-Menüs

Die folgenden Optionen zeigen alle verfügbaren Bildbeeinstellungsmöglichkeiten auf Ihrem Fernseher. Die folgenden Optionen zeigen alle verfügbaren Bildbeeinstellungsmöglichkeiten auf Ihrem Fernseher.

Die Bildbeeinstellungen sind eingabespezifisch, und diese Einstellungen gelten nicht für alle Eingänge. Einige Optionen sind abhängig von der Eingabequelle möglicherweise nicht verfügbar.

Bildmodus: Stellen Sie den Bildmodus nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ein. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden: **Standard**, **Lebendig**, **Sport**, **Film** und **Spiele**. Sie können jeden Modus auch manuell einstellen. Die verfügbaren Optionen können sich entsprechend der aktuell eingestellten Eingabequelle unterscheiden.

Automatische Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die automatische Hintergrundbeleuchtung auf **Aus**, **Niedrig**, **Mittel**, **Hoch**.

Helligkeit: Erhöht oder verringert die Bildhelligkeit von 0 - 100.

Kontrast: Stellt den Unterschied zwischen Hell- und Dunkelpegel im Bild ein. Der Bereich liegt zwischen 0 - 100.

Farbe: Stellt den Unterschied zwischen Hell- und Dunkelpegel im Bild ein. Der Bereich liegt zwischen 0 - 100.

Schärfe: Stellt den Grad der Schärfe an den Rändern zwischen hellen und dunklen Bildbereichen ein. Der Bereich liegt zwischen 0 - 20.

Farbtemperatur: Die Farbtemperatur-Einstellung hat 4 Voreinstellungen: **Benutzer**, **Kalt**, **Standard**, **Warm**. Wenn Sie Benutzer ausgewählt haben, kann Sie die Einstellungen individuell anpassen. Die Intensität von Rot, Grün und Blau kann von -20 bis 20 eingestellt werden.

Bildformat: Das Bildformat kann auf **Automatisch**, **Superzoom**, **4:3**, **Filmraffung 14:9**, **Filmraffung 16:9**, **Breitbild** und **Vollobild** eingestellt werden.

Erweiterte Einstellungen

Farbon: Erhöht oder verringert den Farbton des Bildes von -50 (Rot) bis 50 (Grün).

Gamma: Wählt Sie zwischen **Mittel**, **Hell** (Standard) oder **Dunkel** (Film). Markieren Sie

die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Bewegungsverarbeitung: Die Optionen **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie die Taste **Wählen**.

De-Kontur: Verringert die Kontureffekte bei Inhalten mit niedriger Auflösung und automatischen Streaming-Diensten. Wählen Sie zwischen **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Gamut Mapping: Markieren Sie **Gamut Mapping** und drücken Sie **Wählen**. Die Optionen **Aus** und **Auto** stehen zur Verfügung. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie die Taste **Wählen**.

Farbturner: Der Farbturner kann durch Wählen der Option **Aktivieren** Ein oder **Aus** ein- und ausgeschaltet werden. Dann haben Sie 5 verschiedene Einstellungen, die individuell angepasst werden können: **Farbon**, **Sättigung**, **Helligkeit**, **Offset**, **Verstärkung**.

11 - Punkt Weißabgleichkorrektur: Stellt den Weißabgleich des Eingabebildes zwischen kühl und warm ein. 11 Punkt Weißabgleichkorrektur kann durch Wählen der Option **Aktivieren** Ein oder **Aus** ein- und ausgeschaltet werden. Dann haben Sie 4 verschiedene Einstellungen, die individuell angepasst werden können. **Verstärkung**, **Rot**, **Grün**, **Blau**. Die Verstärkung kann von 5% bis 100% eingestellt werden. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Rot, Grün und Blau können von 0 - 100 eingestellt werden, die Standardeneinstellung ist 50.

Dynamische Rauschunterdrückung: Dynamische Rauschunterdrückung hat 5 verschiedene Einstellungen: **Aus**, **Niedrig**, **Mittel**, **Stark**, **Auto**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

MPEG Rauschunterdrückung: MPEG-Rauschunterdrückung hat 4 verschiedene Einstellungen: **Aus**, **Niedrig**, **Mittel**, **Stark**, **Stark**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Adaptive Luma Steuerung: Macht einen leichten Eindruck, indem dunkle und helle Bereiche verbessert werden. Adaptive Luma Steuerung hat 4 verschiedene Einstellungen: **Aus**, **Niedrig**, **Mittel**, **Stark**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Lokale Kontraststeuerung: Teilt jedes Bild in kleine Teile und wendet unabhängige Kontraststeuerung für jede einzelne Region an. Lokale Kontraststeuerung hat 4 verschiedene Einstellungen: **Aus**, **Niedrig**, **Mittel**, **Stark**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Mittel, **Hoch**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Di-Filmmodus: Kompensiert Interlaced-Eingänge für bestimmte Bild- und Bewegungsqualität. Di-Filmmodus hat 2 Einstellungen, **Auto** und **Aus**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Blue Stratch: Ändert den Weißabgleich von mittleren bis hohen Graustufen auf eine kühere Farbtemperatur. Blue Stratch kann ein oder aus geschaltet werden.

PC Modus: Der PC Modus kann Ein oder Aus geschaltet werden.

HDMI RGB Bereich (nur HDMI Eingang): Stellt die korrekte Interpolationsmethode für HDMI Eingangssignale ein. HDMI RGB Bereich hat 3 verschiedene Einstellungen: **Auto**, **Voll**, **Limit**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

HDMI Eingangsmodus (nur HDMI Eingang): Die HDMI Eingangsmodus hat 4 verschiedene Einstellungen: **Modus 1 (1.4)**, **Modus 2 (2.0)**, **Auto**, **Zurücksetzen**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Dolby Vision Benachrichtigung: Dolby Vision Benachrichtigung können Ein oder Aus geschaltet werden. Die Benachrichtigungen sind standardmäßig eingeschaltet.

Auf Standardeneinstellung zurücksetzen: Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Einstellen der Audioeinstellungen

Ermöglicht das Anpassen der Töneinstellungen auf Ihrem Fernseher. Sie können auf das Menü für die Töneinstellungen über das Menü **Einstellungen** auf dem Hauptbildschirm zugreifen oder indem Sie die Starttaste drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten, während Sie eine beliebige Eingangsquelle wählen, während Sie die Audioeinstellungen über das **Zugriff auf die Audioeinstellungen über das Einstellungsmenü**

Drücken Sie die **Home**-Taste, blättern Sie zur Registerkarte **Einstellungen**, Blättern Sie bis zur Option **Einstele und Audio** und drücken Sie die Taste **Wählen**. Blättern Sie bis zur Option **Audioeinstellungen** und drücken Sie die Taste **Wählen**. Die Töneinstellungsoptionen werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Zugriff auf die Audioeinstellungen während des Fernsehens

Während Sie die Eingabe, die Sie anpassen möchten, beobachten, halten Sie die **Start**-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Menü für die Schallbeeinstellungen erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms. Scrollen Sie nach unten, markieren

Sie **Ton** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Die Töneinstellungsoptionen werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Inhalt des Audio-Menüs

Die folgenden Optionen zeigen alle verfügbaren Töneinstellungsoptionen an Ihrem Fernseher.

Dolby-Modus: Dolby Audio verfügt über voreingestellte Töneinstellungen. Die Standardeneinstellung ist **Smart**. Die verfügbaren Optionen sind **Film**, **Nachrichten**, **Musik**, **Smart** und **Aus**. Sie sind so eingestellt, dass Sie die beste Tonqualität für die Inhalte erhalten, die Sie sich ansehen. Wenn Sie Smart wählen, wird der Inhalt, den Sie sich ansehen, automatisch erkannt und die Audioeinstellungen entsprechend angepasst.

Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

DTS Modus: Auf diese Einstellung kann nur zugriffen werden, wenn **Dolby-Modus** ausgeschaltet ist. Der DTS-Modus hat 6 verschiedene Einstellungen: **Standard**, **Musik**, **Film**, **Clear Voice**, **Enhanced Bass** und **Flat**. Die Standardeneinstellung ist **Standard**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Erweiterte Einstellungen: Hier können Sie **Dialoge** **Clarity**, **TruVolume** und **DTS Virtual:X** ein- oder ausschalten. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie **Wählen**, um sie ein oder auszuschalten. Sie können auch Ihre **Balance** und **Equalizer**-Einstellungen konfigurieren.

Klarheit der Dialoge: Erhöht die Signalstärke eines Dialogs, der über Hintergrundgeräusche hörbar ist.

TruVolume: Bietet einen konsistenten und ansehnlichen Lautstärkepegel über den gesamten Inhalt hinweg.

DTS Virtual:X: Gibt erhöhte Töne und ein kinoreifes Surround Sound Bild ohne Surround Lautsprecher wieder.

Lautsprecher-Virtualisierer: Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Option **Dolby-Modus** nicht auf **Aus** eingestellt ist. **Aus:** Die Optionen **Surround-Virtualisierer** und **Dolby Atmos** sind verfügbar.

Lautstärkeausgleicher: Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Option **Dolby-Modus** nicht auf **Aus** eingestellt ist. Ermöglicht Ihnen, die Schallpegel auszugleichen. Die Optionen **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch** sind verfügbar.

Ausgleich: Stellt den Schallpegel des linken und rechten Lautsprechers ein und kann von -25 bis 25 eingestellt werden. Die Standardeneinstellung ist 0.

Equalizer: Auf diese Einstellung kann nur zugriffen werden, wenn **Dolby-Modus** ausgeschaltet ist. 100Hz Equalizer hat 5 verschiedene Einstellungen: **100Hz**, **500Hz**, **1,5kHz**, **5kHz**, **10kHz**. Jede Einstellung

kann von -10 bis 10 eingestellt werden, die Standardinstellung ist 0 für alle.

TV-Lautsprecher: Drücken Sie Wählen, um den TV Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

Rücksetzen: Setzen Sie alle-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Einstellungen

Wenn Sie etwas an Ihrem Fernseher ändern oder anpassen müssen, finden Sie die erforderliche Einstellung im Menü **Einstellungen**. Sie können das **Einstellungsmenü** vom Hauptbildschirm des Fernsehers aus aufrufen. Drücken Sie die **Start**-Taste und scrollen Sie hinüber zu **Einstellungen**. Das Einstellungsmenü ist in verschiedene Menüebenen unterteilt, damit Sie leicht finden können, was Sie suchen.

Quellen

Verwenden Sie das Menü **Quellen**, um zwischen den Eingängen zu wechseln, und wählen Sie hier auch den **Media Player** aus, wenn Sie ein USB Laufwerk an einen der USB-Anschlüsse angeschlossen haben.

Zugriff auf das Menü Quellen

Sie können auf das Menü **Quellen** über das Menü **Einstellungen** auf dem Hauptbildschirm zugreifen. Drücken Sie die **Home**-Taste, um den Startbildschirm anzuzeigen, und blättern Sie dann zu **Einstellungen**. Drücken Sie die Richtungstaste nach unten, um **Quellen** zu markieren und drücken Sie **Wählen**.

Sie können auch über die Registerkarte **Quellen** auf dem **Start** Bildschirm auf die Eingabe-Optionen zugreifen.

Quelle auswählen

Drücken Sie die Richtungstaste nach links/rechts, um die gewünschte Quelle zu markieren, und drücken Sie dann auf **Wählen**. Ihr Fernsehgerät wird nun auf diese Quelle umschalten.

Einen Eingangsnamen ändern

Der Eingangsname kann für HDMI-Eingänge geändert werden. Wählen Sie den **HDMI-Eingang**, den Sie ändern möchten, und drücken Sie die **Optionen**-Taste. Markieren Sie **Gerätenamen ändern** und drücken Sie **Wählen**. Sie sehen jetzt eine Liste von Geräten, markieren Sie das Gerät, das Sie anschlössen haben, und drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie dann **Weiter**.

Wenn Sie die Eingänge wieder auf Ihre ursprünglichen Namen zurücksetzen möchten, markieren Sie die **Quelle**, drücken Sie **Option** und Wählen Sie **Quelle zurücksetzen**.

Media Player

Wenn Sie ein USB Speichergerät an einer der USB-Eingänge angeschlossen haben oder Dateien in der Galerie haben, können Sie auf diese zugreifen und sie im Media Player anzeigen. Mit dem Media Player können Sie Bilder anzeigen oder Videos und Audiodateien abspielen.

Im **Quellen** Menü markieren Sie **Media Player** und drücken Sie **Wählen**. Wenn Sie den Media Player zum ersten Mal verwenden, werden Sie möglicherweise gefragt, ob Sie der Galerie den Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien auf Ihrem Gerät erlauben möchten. Galerie ist der Name, der für Ihren Fernseher verwendet wird, also markieren Sie **Zulassen** und drücken Sie **Wählen**.

Bei geöffnetem Media Player sehen Sie am oberen Bildschirmrand 4 Registerkarten, markieren Sie **Alle Dateien**, um alle Dateien zu sehen, **Videos**, um alle Videos zu sehen, **Bilder**, um alle Bilder zu sehen und **Audio**, um alle Audio-Dateien zu sehen.

Unter diesen Tabs sind Ansichtsoptionen verfügbar. Die **Option Alle Anzeigen** und die **Ordnar**, die Medienelementen enthalten, werden aufgelistet. Wenn Sie über eine Option scrollen, werden nur die Medienelemente im markierten **Ordnar** auf dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie **Alle Anzeigen** Option, um alle Dateien zu sehen.

Drücken Sie die Taste **Optionen**, markieren Sie **Sortieren** und drücken Sie **Wählen**, um die verfügbaren Optionen zum Sortieren der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien anzuzeigen.

Wenn Sie mehrere Bilder auf Ihren USB Drive haben, können Sie Ihre Bilder oder einen Slideshow erstellen. Markieren Sie die **Bilder** oder auf dem Bildschirm im Menü **Optionen** und die **Optionen**. Markieren Sie **Bildern** und drücken Sie dann **Wählen**. Wählen Sie, welche Bilder aus die Sie der Slideshow hinzufügen möchten, indem Sie jedes Bild markiert haben, und auf **Wählen** drücken. Wenn Sie alle Bilder gewählt haben, drücken Sie die **Wiedergabe/Pause**-Taste, um die Slideshow zu starten.

Sobald Sie eine Slideshow laufen haben, können Sie die Einstellungen der Slideshow ändern. Drücken Sie die Taste **Optionen**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Sie können die **Optionen Album**, **Slide**, **Slide Geschwindigkeit**, und **Shuffle** nach Ihren Wünschen einstellen. Stellen Sie die Einstellungen ein und drücken Sie dann die **Wiedergabe/Pause**-Taste, um Ihre Slideshow anzusehen.

Unterstützte Dateiformate: JPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP und AVI.

Unterstützte Datei Formate: JPEG, JFG, BMP und PNG

Unterstützte Datei Musikformate: MP3 und WAV.

Das Benachrichtigungsmenü zeigt Ihnen alle Benachrichtigungen über Ihr Fernsehgerät an. Das Benachrichtigungssymbol (eine kleine Glocke) erscheint in der oberen rechten Ecke des Zeitrasterbildschirms auf dem **Start** Bildschirm, um anzuzeigen, dass Sie neue Benachrichtigungen haben.

Benachrichtigungen lesen

Markieren Sie **Benachrichtigungen** im Menü **Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**. Eine kleine Zahl in der kleinen Blase in der oberen rechten Ecke der **Option Benachrichtigungen** zeigt an, wie viele Benachrichtigungen Sie haben. Alle verfügbaren Benachrichtigungen werden angezeigt. Blättern Sie hinüber und markieren Sie die Benachrichtigung, die Sie lesen möchten, und drücken Sie dann auf **Wählen**. Die Benachrichtigung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Benachrichtigungen löschen

Sie können einzelne Benachrichtigungen oder alle löschen. Um eine einzelne Benachrichtigung zu löschen, markieren Sie die Benachrichtigung zu löschen Sie dann die Taste **Optionen**. Markieren Sie im Menü **Optionen** die **Option Verwalten** und drücken Sie **Wählen**. Die Benachrichtigung wird gelöscht. Um alle Benachrichtigungen zu löschen, drücken Sie auf die Taste **Optionen**, markieren Sie **Alle verwerten** und drücken Sie **Wählen**. Alle Benachrichtigungen werden gelöscht.

Benachrichtigungen verwalten

Für die Appstore Benachrichtigungen kann die **Option Verwalten** verfügbar sein. Markieren Sie die Benachrichtigung und drücken Sie die **Optionen**-Taste. Markieren Sie **Verwalten** und drücken Sie **Wählen**. Sie werden zur **Einstellung** **Benachrichtigungen** unter **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Appstore** weitergeleitet. Drücken Sie **Wählen** um die Benachrichtigungen im Zusammenhang mit dem Appstore zu deaktivieren.

Benachrichtigungseinstellungen

Um die Benachrichtigungseinstellungen zu konfigurieren, löschen Sie zunächst alle Benachrichtigungen. Drücken Sie die Schaltfläche **Optionen**, während die Meldung **Keine neuen Benachrichtigungen** auf dem Bildschirm angezeigt wird, markieren Sie dann **Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Es werden 2 Optionen verfügbar sein. Verwenden Sie die **Option Nicht stören**, um alle Anwendungsbenachrichtigungs-Pop-ups aus dem Anwendungsmenü zu entfernen. Verwenden Sie die **Option App Benachrichtigungen**, um Benachrichtigungen von einzelnen Apps zu blockieren oder freizugeben.

Konto & Profil

Die Option zur Verwaltung der Einstellungen Ihres Amazon-Kontos kann je nach Region unterschiedlich sein. Das Konto unterschiedlich aussehe. Wenn Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto registrieren haben, lautet die **Option Konto- und Profileinstellungen** Andenfalls steht dort **Amazon-Konto anmelden/registrieren**. Hier können Sie Ihr Konto registrieren oder ändern. Oder Ihre gekauften Amazon Inhalte synchronisieren.

Amazon Konto

Wenn Sie Ihr Amazon Konto vom Fernseher entfernen möchten, müssen Sie es deregistrieren. Dadurch wird Ihr Amazon Konto nicht gelöscht, sondern nur von diesem Konto entfernt. Nach der Deregistrierung Ihres Fernsehers werden Inhalte von Ihrem Fernseher entfernt, und viele Funktionen werden nicht funktionieren, bis ein neues Konto registriert wird. Markieren Sie **Amazon Konto** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie dann **Deregistrierung** und drücken Sie **Wählen** um Ihr Konto zu deregistrieren. Dies wird einige Sekunden dauern.

Wichtig: Durch die Abmeldung eines Kontos werden NICHT alle persönlichen Daten entfernt. Um alle persönlichen Daten zu entfernen, müssen Sie Ihren Amazon Account löschen. Gehen Sie dazu zu **Einstellungen** > **Gerät & Software** > **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.

Sobald das Konto abgemeldet ist, wird der Bildschirm **Anmelden mit Ihrem Amazon Konto** angezeigt, so dass Sie sich mit einem anderen Konto anmelden können.

Amazon Inhalte synchronisieren

Wenn Sie Inhalte wie Filme gekauft haben, können diese durch Synchronisierung von Amazon Inhalten auf anderen Geräten angezeigt werden.

Markieren Sie **Amazon Inhalte synchronisieren** und drücken Sie **Wählen**. Das Wort **Synchronisieren** erscheint. Ihr gekaufter Inhalt kann nun auf anderen Geräten angezeigt werden.

Prime Video

Es werden Informationen darüber angezeigt, wo Sie Ihre Abonnements und Transaktionen verwalten können. Drücken Sie auf **Wählen**, um auf die detaillierten Einstellungen der Prime Video-App zuzugreifen.

Kindersicherung

Ihr Fernseher ist standardmäßig mit aktivierten Schutzfunktionen ausgestattet, die, wenn sie eingewählt sind, die Eingabe eines PIN Codes für Käufe und den Start von Apps erfordern und das Ansehen von Inhalten mit der Bewertung Jugendliche und höher

eingeschränken. Der Kindersicherung ist standardmäßig auf **OFF** gesetzt.

Markieren Sie die **Kindersicherung** und drücken Sie **Wählen**, um sie einzuschalten.

Hinweis: Sie werden aufgefordert, eine PIN einzugeben, die die Jugendschutzfunktion ein oder auszuschalten. Hierbei handelt es sich um eine PIN, die nicht mit Ihrer Amazon- oder Fire TV PIN übereinstimmen muss. Ihre Amazon- oder Fire TV PIN, die sich auf Ihr Profil bezieht, ist nicht relevant. Wenn Sie Ihre PIN, die sich auf Ihr Profil bezieht, ändern möchten, gehen Sie dem auf dem Bildschirm angezeigten Link, um Ihre PIN zurückzusetzen.

Profil
Hier können Sie die mit Ihrem Konto verbundenen Profile verwalten. Markieren Sie **Profil** und drücken Sie **Wählen**.

Profil teilen
Die Profil teilen ermöglicht es Erwachsenen im Amazon-Haushalt, gegenseitig Profile auf Prime Video und Fire TV auszuwählen. Hier finden Sie die Seite, auf der Sie diese Einstellungen ändern können. Markieren Sie **Profil teilen**.

Netzwerk
Das Menü Netzwerk enthält alle Einstellungen für den Anschluss Ihres Fernsehers an das Internet. Hier werden alle verfügbaren Netzwerke angezeigt, die Sie mit Ihrer Fire TV-Netzwerk konfigurieren.

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät über ein Ethernet Kabel angeschlossen haben oder das **Netzwerk aktivieren** Option nicht auf **Ein**, gesetzt ist, werden drahtlose Netzwerke nicht aufgelistet und die Optionen für drahtlose Netzwerke sind nicht verfügbar.

Netzwerkstatus überprüfen

Markieren Sie **Netzwerk** im Menü **Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Im Menü Netzwerk werden die 3 stärksten drahtlosen Netzwerke angezeigt, die Ihr Fernsehgerät finden kann. Ihr Netzwerk ist das mit dem Wort 'verbunden' darunter.

Markieren Sie Ihr Netzwerk; wenn Sie verbunden sind, wird **Verbunden** unter dem Namen Netzwerk angezeigt. Auf der rechten Seite des Bildschirms wird die **Signalstärke** und **Sicherheit** Ihrer Verbindung angezeigt. Wenn Ihr Netzwerk markiert ist, drücken Sie die **Wiedergabe/Pause** Taste, um Ihr Netzwerk zu überprüfen. Sie werden den Verbindungsstatus Ihres Netzwerks sehen. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um dieses Bildschirm zu verlassen. Wenn Sie das Netzwerk vergessen möchten, drücken Sie die Taste **Optionen** während Ihr Netzwerk markiert ist.

Alle Netzwerke sehen

Wenn Sie nach weiteren Netzwerken suchen möchten, markieren Sie **Alle Netzwerke sehen** und drücken Sie **Wählen**. Sie sehen jetzt eine Liste mit allen

Netzwerken, die Ihr Fernsehgerät finden kann. Wenn Sie bis zum Ende der Liste scrollen, haben Sie auch die Möglichkeit, erneut nach Netzwerken zu suchen.

Einem Netzwerk über WPS Taste oder PIN beitreten

Wenn Sie sich nicht mehr an Ihr WLAN Passwort erinnern können, deaktivieren Sie die **WPS** Option vorübergehend Ihr Router Passwort und erlauben Ihnen, sich ohne dieses Passwort zu verbinden.

Markieren Sie Ihre bevorzugte WPS Verbindungsoption, drücken Sie **Wählen**, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erweiterte Netzwerkeinstellungen

Wenn Sie mit der Netzwerkeinstellung vertraut sind, können Sie ein Netzwerk manuell einrichten, indem Sie **Anderes Netzwerk verbinden** markieren und **Wählen** drücken. Sie müssen dann alle gewünschten Netzwerkeinstellungen manuell über die Bildschirmtastatur eingeben.

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät über ein Ethernet Kabel angeschlossen haben, können Sie auch Ihre Netzwerkeinstellungen konfigurieren. Dies ist auch eine fortgeschrittenere Einstellung für Benutzer, die mit der Einrichtung von Netzwerken vertraut sind.

Speichern Ihres WLAN Kennworts in Ihrem Amazon Konto

Ihr WLAN Passwort kann in Ihrem Amazon-Konto gespeichert werden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie andere Geräten dasselbe Netzwerk anschließen möchten. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

Markieren Sie **Wi-Fi Kennwort bei Amazon speichern** und drücken Sie **Wählen**. Ihr WLAN Kennwort wird nun in Ihrem Konto gespeichert. Es kann jederzeit durch Wählen von **Aus** gelöscht werden.

Einschalten Ihres Fernsehgeräts über LAN und WLAN

Markieren Sie Geräte und Apps, die Sie auswählen, um Ihr Fernsehgerät über LAN und WLAN einzuschalten. Wenn Sie diese Option aktivieren, kann sich der Stromverbrauch Ihres Fernsehgeräts erhöhen.

Wenn Sie die Netzwerkverbindung aktivieren, wird diese Option auch automatisch aktiviert. Markieren Sie **Mit LAN und WLAN einschalten** und drücken Sie zum Deaktivieren **Aus**.

Verbindungsstatus ändern

Wenn Sie die Netzwerkverbindung während der Ersteinstellung nicht aktiviert haben, können Sie es mit dieser Option aktivieren. Oder Sie können es deaktivieren, wenn Sie es zuvor aktiviert haben.

Markieren Sie **Netzwerk aktivieren** und drücken Sie **Wählen**, um die Netzwerkverbindung zu aktivieren

oder zu deaktivieren. Lesen Sie den Abschnitt **Verbinden zum Internet**, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Grundlegende Tipps zur Wi-Fi-Fehlerbehebung
Hier können Sie Tipps wie diese anzeigen und Ihre Fire TV neu starten. Markieren Sie **Grundlegende Tipps zur Wi-Fi-Fehlerbehebung** und drücken Sie **Wählen**.

Display & Audio

In diesem Menü finden Sie alle Einstellungen und Justierungen für Ihr Bild und Ihren Ton sowie andere Einstellungen, z. B. wie Ihr Fernseher eingeschaltet wird, die Bildschirmschirmung, die Bildschirmschirmenerstellung und die HDMI CEC Geräteeinstellung.

Markieren Sie **Anzeige und Audio** im Menü **Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Bildeinstellungen

Die Bildeinstellungen können für jede Quelle angepasst werden, so dass für jeden Eingang eigene Bildeinstellungen festgelegt werden können. Filteroptionen, zur Anpassung der einzelnen Einstellungen, wählen Sie im Abschnitt **Filter der Fernseher-Einstellungen** in diesem Handbuch.

Um die Bildeinstellungen während des Fernsehens anzupassen, halten Sie die Starttaste gedrückt und wählen Sie **Bild** im Menü auf der rechten Seite des Bildschirms.

Audioeinstellungen

Die Toneinstellungen können hier angepasst werden. Informationen zum Anpassen der einzelnen Einstellungen finden Sie im Abschnitt **Anpassen der TV-Einstellungen** in diesem Handbuch.

Um die Ton-Einstellungen während des Fernsehens anzupassen, halten Sie die **Starttaste** gedrückt und wählen Sie **Tim** im Menü auf der rechten Seite des Bildschirms.

Leistungssteuerungen

Das Menü Energiekontrolle hat 2 Optionen: **Einschalten** und **Sprachbefehle bei ausgeschaltetem Fernseherschirm**.

Leistung ON: Mit der Einstellung Einschalten können Sie wählen, in welchem Zustand sich Ihr Fernsehgerät einschalten soll (entweder die zuletzt verwendete Quelle oder den Startbildschirm).

Markieren Sie **Einschalten** und drücken Sie **Wählen**. Markieren Sie **Startseite** oder **Letzter Eingang** und drücken Sie **Wählen**. Ein Häkchen erscheint neben Ihrer Wahl.

Sprachbefehle bei ausgeschaltetem Fernseherschirm: Wenn diese Funktion aktiv ist, können Sie Sprachbefehle über ein verknapftes Alexa- oder Apple HomeKit-fähiges Gerät erteilen,

wenn Ihr Fernseherschirm ausgeschaltet ist. Ihr Fernseherschirm behält sich ein Sprachbefehle auszuführen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **Auswählen**. Select **Yes** and press **Select**.

Audiosausgang

Das Menü Audioausgabe hat 6 Optionen: **TV Lautsprecher, ARC-Modus, Digital Audio Format, DTS DRC, AC4 Dialogue Enhancer und Bluetooth Audio Sync**.

Markieren Sie **Audio Ausgang** und drücken Sie **Wählen**.

TV-Lautsprecher: Im Menü TV-Lautsprecher können Sie die eingebauten Lautsprecher Ihres Fernsehers ein- oder ausschalten. Möglicherweise möchten Sie sie ausschalten, wenn Sie ein Surround angeschossen haben.

Markieren Sie **Fernseh Lautsprecher** und drücken Sie **Wählen** um die Fernseh Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

ARC-Modus: Markieren Sie **ARC-Modus** und drücken Sie **Wählen**. Die Optionen **ARC und eARC** stehen zur Verfügung. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie die Taste **Wählen**. Die Standardeinstellung ist **Auto**.

Digitales Audioformat: Abhängig vom Typ des Audioformats, das Sie eingeschlossen haben, müssen Sie eventuell das Audioformat anpassen, das Ihr Fernsehgerät ausgibt. Das Audioformat kann hier geändert werden.

Markieren Sie **Digitales Audioformat** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie das gewünschte Audioformat **PCM, Dolby Digital, Auto, Pass-through** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Die Standardeinstellung ist **Auto**.

DTS DRC: Das Menü DTS DRC ermöglicht das Ein- und Ausschalten von DTS DRC.

Markieren Sie **DTS DRC** und drücken Sie **Wählen**, um den **DTS DRC** ein- oder auszuschalten.

AC4 Dialogue Enhancer: AC-4 Dialogue Enhancer erhöht die Klarheit des Dialogs, auch bei älteren, zuvor aufgenommenen Stereo- und Surround Inhalten.

Markieren Sie **AC4 Dialogue Enhancer** und drücken Sie **Wählen**.

Die Optionen **Aus, Niedrig, Mittel** und **Hoch** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie die Taste **Wählen**. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

Bluetooth Audio Synchronisierung: Wenn Sie einen Bluetooth Lautsprecher oder Kopfhörer an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, synchronisieren Sie den Ton möglicherweise mit Ihrem Gerät, um den Ton zu optimieren. Wenn Sie diese Option auswählen, wird dies für Sie erledigt.

Wenn Ihr Bluetooth-Gerät mit dem Fernseher verbunden ist, werden Sie **Bluetooth Audio Sync** und drücken Sie **Wählen**.

Display Spiegelung aktivieren
Ermöglichen Sie mobilen Geräten, Ihre Anzeige vorübergehend auf Ihrem Fernseher zu spiegeln, indem Sie sie auf Ihrem Bildschirm, Dies wird als Display Spiegelung oder Miracast auf Ihrem Gerät bezeichnet.
Markieren Sie **Display Spiegelung aktivieren** und drücken Sie **Wählen**. **Display Spiegelung** Blendschirm zeigt an, Ihr Fernseher ist jetzt für die Bildschirmspiegelung bereit.

Navigationssteine
Beim Navigieren durch die Menüs und bei der Auswahl von Elementen gibt Ihr Fernseher Ihren Ton aus, der hier ein- und ausgeschaltet werden kann.
Markieren Sie **Navigationssteine** und drücken Sie **Wählen** um sie ein- oder auszuschalten.

Bildschirmschoner
Wenn Ihr Fernseher einige Minuten lang inaktiv ist, wird der Bildschirmschoner aktiviert. Bilder aus Amazon Sammlung werden abgespielt. Das Menü des Bildschirmschoners bietet Ihnen viele Optionen, die Sie ändern können, damit Sie Ihren Bildschirmerschoner anpassen können. Wenn Ihr Fernseher nicht mit dem Internet verbunden ist, ist die Option **Bildschirmerschoner** nicht verfügbar.
Markieren Sie Bildschirmschoner und drücken Sie **Wählen**.

Die Bildschirmschoner-Einstellungen erscheinen.
Aktueller Bildschirmschoner - Hier können Sie das Bildschirmschoner Album so ändern, dass es Ihre Bilder zeigt.

Follen SHI - Hier können Sie die Art und Weise andern, wie die Bilder übergehen. Wählen Sie zwischen **Schwenken** & **Zoomen** oder **Mosaik**.

Folllongschwindigkeit - Hier können Sie die Zeit einstellen, die zum Wechseln der Bilder benötigt wird. Wählen Sie zwischen **langsam**, **mittel** oder **schnell**.
Startzeit - Stellen Sie die Zeit bis zum Start des Bildschirmchoners ein. Wählen Sie zwischen **5, 10, 15 Minuten** oder **Niemals**.

Datum und Uhr - Schalten Sie die Informationen zu Datum und Uhr ein oder aus.

Display Info - Schalten Sie die Bildinformationen ein oder aus.

Alexa-Tipps - Schalten Sie die Alexa-Hinweise ein oder aus.

Zufalls wiedergabe - Schalten Sie diese Option ein, wenn Sie die Bilder in einer zufälligen Reihenfolge anzeigen möchten.

HDMI CEC Gerätersteuerung
Wenn Sie ein CEC-fähiges Gerät über ein HDMI Kabel an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, können Sie einige Funktionen des verbundenen Gerätes mit der TV-Fernbedienung steuern. Zum Beispiel schaltet die **Standby** Taste auf Ihrer Fernbedienung auch Ihr CEC-fähiges Gerät ein.

Das Menü HDMI CEC Geräterkontrolle hat 4 Optionen: **Wiedergabe auf Knopfdruck**, **ARC/eARC**, **Leistungssteuerung** und **Durchgang für die Fernbedienung**.

Markieren Sie **HDMI CEC Gerätersteuerung** und drücken Sie **Wählen**.

Wiedergabe auf Knopfdruck: Verwenden Sie Ihr Fernsehgerät als Hauptquelle für die Wiedergabe. Markieren Sie **Wiedergabe auf Knopfdruck** und drücken Sie **Wählen**. Die Optionen **Knopfdruck** und **fragen und Antworten** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie die Taste **Wählen**.

ARC/eARC: Verwenden Sie Ihre HDMI-Kabelverbindung, um Audio von Ihrem Fernsehgerät an Ihre Soundbar oder Ihren AV-Receiver zu senden. Markieren Sie **ARC/eARC** und drücken Sie **Auswahl**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Leistungssteuerung: Verwenden Sie Ihr Fernsehgerät, um angeschlossene Geräte ein- oder auszuschalten. Drücken Sie **Wählen** um ein- oder auszuschalten.

Durchgang für die Fernbedienung: Verwenden Sie Ihre TV-Fernbedienung zur Steuerung von Geräten über andere Eingänge. Drücken Sie **Wählen** um ein- oder auszuschalten.

Bevorzugte Live-TV-Sprache
Wählen Sie Ihre bevorzugte primäre oder sekundäre Audio- und Untertitelsprache für Live-TV-Kanäle.

Untertitel
Aktivieren oder deaktivieren Sie Untertitel. Wenn Untertitel aktiviert sind, können Sie außerdem Ihre bevorzugten Untertitelsprachen auswählen.

Gesprochene Untertitel
Aktivieren Sie die automatische Wiedergabe von gesprochenen Untertiteln zusätzlich zum Hauptton, falls für die aktuelle Sendung verfügbar.

Audio Beschreibung
Es stehen die Optionen **Geringe Lautstärke**, **Mittlere Lautstärke**, **Hohe Lautstärke** und **Aus** zur Verfügung. Wählen Sie, um die Audiodeskription zu deaktivieren, oder eine andere Option, um sie zu aktivieren. Bei einigen Sendungen können Sie die Lautstärke der Audiobeschreibung selbst bestimmen.

Bei solchen Sendungen wird die von Ihnen gewählte Lautstärke automatisch übernommen.

Hybrid-TV (HbbTV)
Aktivieren oder deaktivieren Sie interaktive Anwendungen mit roter Taste (HbbTV) auf Fernseh- oder Radiokanälen.

"Nicht verfolgen"-Anfrage
Senden Sie bei der Verwendung von Anwendungen mit roter Taste (HbbTV) "Nicht verfolgen"-Anfragen. Wenn diese Option aktiviert ist, verbessert sie den Schutz Ihrer Privatsphäre; bestimmte Anwendungen bieten jedoch möglicherweise nur eingeschränkte Inhalte oder Funktionen, wenn diese Option aktiviert ist.

Anwendungen
Im Anwendungs-Menü können Sie alle Ihre Anwendungen verwalten, markieren Sie **Anwendungen** und drücken Sie **Wählen**.

Hinweise: Die verfügbaren Optionen können sich je nach dem **Netzwerkverbindungsstatus Ihres Fernsehers**, dem **Amazon-Konto**, bei dem Sie sich angemeldet haben, und je nachdem, ob Sie sich bei diesem Konto angemeldet haben, unterscheiden.

Amazon Fotos
Hier können Sie Amazon Photo Einstellungen vornehmen, die Einstellungen der Amazon Photo App ändern, Sie können anderen erlauben, Fotos von Ihrem Amazon-Photos-Konto auf Ihrem Fernseher zu sehen, und Ihr Konto zu deaktivieren, so dass es nicht auf Ihrem Fernseher angezeigt werden kann.

Markieren Sie **Amazon Photos** und drücken Sie **Wählen**.

Gastverbindungen zulassen ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie anderen Benutzern nicht erlauben möchten, Fotos von Ihrem Amazon Photo Konto zu übertragen, können Sie diese Funktion deaktivieren. Markieren Sie **Gastverbindungen zulassen** und drücken Sie **Wählen** um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie Ihre Fotos nicht mehr in Ihrem Amazon Photos-Konto sehen möchten, können Sie die Funktion hier deaktivieren. Der Zugang ist standardmäßig aktiviert. Markieren Sie **Zugriff auf Amazon Photos** und drücken Sie **Wählen**. Markieren Sie **Deaktivieren Amazon Photos** und drücken Sie **Wählen**. Ihre **Fotos können jetzt nicht mehr auf Ihrem Fernseher angezeigt werden**. Keine Sorge. Ihre Fotos werden nicht gelöscht, sondern verbleiben in Ihrem Konto.

Silk-Browser
Konfigurieren Sie die Einstellungen des Amazon-Webrowsers.

Appstore
In diesem Menü können Sie Ihre App-Einstellungen wie automatische Aktualisierung, In-App Käufe und die Öffnung externer Marktlinks steuern.

Markieren Sie **Appstore** und drücken Sie **Wählen**. Das Appstore Menü wird angezeigt, in dem Sie Folgendes auswählen können:

Automatische Aktualisierung: Wenn automatische Aktualisierungen aktiviert sind, werden Ihre Anwendungen vom Appstore automatisch auf die neuesten Versionen gebracht. Wenn die Berechtigungen der Anwendung geändert werden, werden sie nicht automatisch aktualisiert, so dass Sie alle Änderungen überprüfen müssen, bevor Sie sie zulassen und die Aktualisierung durchführen.

Externe Markt-Links: Bietet Ihnen die Wahl, wie Sie externe Links öffnen möchten. Drücken Sie **Wählen**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. **Öffnen Sie mit dem Amazon Appstore**, **Öffnen Sie nicht und fragen Sie vor dem Öffnen**, **Markieren Sie die gewünschte Option** und drücken Sie zum Erstellen **Wählen**. Ein Häkchen erscheint neben Ihrer Wahl.

In-App Käufe: Einige Apps verfügen über In-App Käufe, die gemacht werden können. Mit dieser Einstellung können Sie wählen, ob Sie diese zulassen möchten.

Drücken Sie **Wählen** um ein- oder auszuschalten. **Meine Abonnements verwalten**: können Ihre Abonnements online verwalten.

Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Link.

Einfache Anmeldung: Melden Sie sich bei unterstützten Apps auf Brandmeldemaßnahmen mit einem Klick an. Markieren Sie **Simple Sign-In** und drücken Sie **Wählen**. Die Option **Auf diesem Gerät** wird hervorgehoben. Drücken Sie **Auf Wählen**, um die einfache Anmeldung auf diesem Gerät ein- oder auszuschalten. Folgen Sie dem auf dem Bildschirm angezeigten Link, um alle Geräte zu verwalten.

Benachrichtigungen: Setzen Sie diese Option auf **Ein** um Benachrichtigungen in Bezug auf Appstore anzuzeigen. Drücken Sie **Wählen** um ein- oder auszuschalten.

Installierte Anwendungen verwalten
Hier können Sie alle Apps auf Ihrem Fernseher verwalten. Es zeigt Ihnen auch den verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem Fernseher an. Markieren Sie **Installierte Anwendungen verwalten** und drücken Sie **Auf Wählen**.

In der Standardanstellung werden alle Anwendungen angezeigt, wenn Sie jedoch **Anzeigen** markieren und **Wählen** drücken, erhalten Sie die Optionen **Alle Anwendungen**, **Nur Intern** oder nur **USB** anzeigen.

Es wird eine Liste von Anwendungen angezeigt, markieren Sie die Anwendung, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie **Wählen**.

Vorinstallierte Apps haben weniger Optionen, Apps, die heruntergeladen und installiert haben, haben die vollständigen Optionen. Wenn Sie eine App deinstallieren, können Sie sie auch in Zukunft herunterladen und erneut installieren.

Vorinstallierte Apps

Sie haben folgende Optionen: **Stopp erzwingen**, **Daten löschen**, **Cache löschen**, **Standardeinstellungen löschen**, **Unterstützte Links öffnen** und **Unterstützte Links**.

Installierte Apps

Sie werden einige zusätzliche Optionen haben: **Berechtigungen**, **Anwendung starten** und **Benachrichtigen**.

Gerätesteuerung

Soundbars und Receiver können an Ihren Fernseher angeschlossen und hier so eingestellt werden, dass Sie kompatibel Gerate mit Ihrer Sprachfernbedienung mit Alexa steuern können, egal wie Sie es an Ihren Fernseher angeschlossen haben. Dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Hinzufügen einer Soundbar oder Receivers
Markieren Sie **Gerät hinzufügen** und drücken Sie auf **Wählen**.

Markieren Sie entweder **Soundbar** oder **Receiver** abhängig vom angeschlossenen Gerät, und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre **Soundbar** oder **Receiver** an Ihr **Fernseher** angeschlossen und eingeschaltet ist, als folgende Beispiel gezeigt, wie Sie eine Soundbar einrichten können.

Sie müssen nun die Marke Ihrer Soundbar auswählen, Markieren Sie die Marke und drücken Sie **Wählen**. Stellen Sie sicher, dass Ihre Soundbar eingeschaltet ist und die Lautstärke erhöht ist, und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Drücken Sie **Standby** auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts, warten Sie 10 Sekunden und drücken Sie dann erneut **Standby**.
Sie werden **jetzt** gefragt: „Hat sich Ihre Soundbar beim Drücken von **Standby** aus- und wieder eingeschaltet?“ Wenn dies der Fall war, markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**, wenn dies nicht der Fall war, markieren Sie **Nein** und drücken Sie **Wählen**. Sie werden diesen Vorgang möglicherweise mehrmals wiederholen müssen.

Wenn sich Ihre Soundbar schließlich aus- und einschaltet, werden Sie aufgefordert, die Tasten zum

Erhöhen und Verringern der Lautstärke zu drücken. Drücken Sie die **Volumen +** und **-** Tasten.

Wenn Ihr Lautstärkewert wie erwartet eingestellt ist, markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**. Wenn nicht, wählen Sie **Nein** und fahren Sie fort, bis sich der Lautstärkewert ändert.

Ihre Sprachfernbedienung mit Alexa wurde nun eingerichtet, sie wird nun Ihre Soundbar ein- und ausschalten und den Lautstärkewert anpassen.

Wenn Sie nun Ihr Fernsehgerät einschalten, schaltet sich auch Ihr Soundbar ein. Die Fernsehlautsprecher werden automatisch ausgeschaltet.

Soundbar/Receiver-Einstellungen

Nachdem Sie Ihre Soundbar oder Ihren Receiver eingerichtet haben, sehen Sie nun entweder **Soundbar** oder **Receiver** im Menü **Gerätesteuerung**. Hier werden Ihnen alle Einstellungen für Ihr Gerät angezeigt.

Markieren Sie **Soundbar** oder **Receiver** und drücken Sie **Wählen**. Sie sehen nun eine Liste der Einstellungen.

Markieren Sie die Einstellung, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie **Wählen**.

Volumen Schritte: Stellen Sie den Wert ein, um den die Lautstärke erhöht oder verringert wird, wenn Sie Alexa bitten, die Lautstärke zu ändern. Die Standardschrittweite ist auf 4 eingestellt.

Drücken Sie **Rücklauf** oder **Schnelvorlauf** um die Schritte zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie **Option** um zu den Standardeinstellungen zurückzuweichen.

Infrarot Optionen: Ändern der Infrarot Optionen. **IR Profile**, **Timing** und **Wiederholungsoptionen** sind verfügbar.

Leistungssteuerung: Passt die Einstellungen für das Ein- und Ausschalten Ihrer Soundbar und den Empfänger an. **Einschalverzögerung**, **Leistungsbehebel** und **Einschalsteuerung** Optionen sind verfügbar.

TV-Gerät Eingang: Ändern Sie den Eingang, auf den Ihre Soundbar oder Ihr Receiver umschalten soll, um Fire TV zu sehen.

Soundbar wechseln/Receiver wechseln: Wenn Sie die an Ihr Fernsehgerät angeschlossene Soundbar ändern möchten, markieren Sie **Soundbar wechseln/Receiver wechseln** und drücken Sie auf **Wählen**. Um das Gerät zu entfernen, markieren Sie **Soundbar ändern/Empfänger wechseln** und drücken Sie die Optionstaste.

Soundbar-Standardeinstellungen wiederherstellen/Receiver-Standardeinstellungen wiederherstellen: Stellt alle Einstellungen, die Sie möglicherweise geändert haben, wieder auf die Werkseinstellungen

zurück. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Standardeinstellungen ändern.

Erweiterte Einstellungen

Stellen Sie alle Leistungs **Timing** ein, wenn sich Ihre Soundbar oder der Receiver nicht ein- und ausschaltet. Drücken Sie **Rücklauf** oder **Schnelvorlauf** um die Schritte zu erhöhen oder zu verringern.

Drücken Sie **Option** um zu den Standardeinstellungen zurückzukommen.

Live TV - Einrichten

In diesem Menü können Sie Ihre Fernseher einschalten, die Kanäle verwalten, eine CI Karte einrichten und die Kindersteuerung einstellen. Markieren Sie **Live TV** und drücken Sie **Wählen**.

Ihr Fernsehgerät einschalten

Sie sollten Ihren Fernseher bereits während des anfänglichen Einrichtungsvorgangs eingeschaltet haben. Wenn Sie jedoch den Kanalsuchlauf überspringen haben oder wenn Sie Ihren Fernseher neu einstellen müssen, befolgen Sie diese Anweisungen. Markieren Sie **Kanalsuchlauf** und drücken Sie **Wählen**.

Sie werden gebeten, zu überprüfen, ob Ihr Antennenkabel richtig in die Antennenangebotsbuchse Ihres Fernsehers eingesteckt ist. Drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren.

Wählen Sie Ihre **Scan Präferenz**, um Kanäle zu installieren. Die Option **Kabel/terrestisch** und **Satellit** werden verfügbar sein.

Wenn die Option **Kabel/terrestisch** ausgewählt ist, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Kabelsendungen. Wählen Sie die Übertragungsmethode auf dem nächsten Bildschirm und drücken Sie **Wählen**, um die Suche zu starten.

Wenn die Option **Satellit** gewählt ist, können Sie im nächsten Schritt einen Betreiber wählen, falls verfügbar. Sie können auch wählen, ob Sie einen manuellen oder vollständigen Sendersuchlauf durchführen möchten. Markieren Sie die von Ihnen bevorzugte Operator Option und drücken Sie **Wählen** um fortzufahren. Wenn ein anderer als der aktuell eingestellte Operator ausgewählt wird, erscheint ein Bestätigungsbildschirm. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**. Der Bildschirm **Stellortverbindung** wird als nächstes angezeigt. Abhängig von der vorherigen Einrichtung können einige Optionen automatisch voreingestellt sein. Ändern Sie sie gegebenenfalls und fahren Sie fort.

Wenn Sie die Option **Volständiger Sendersuchlauf** oder **Manueller Sendersuchlauf** wählen, müssen Sie im nächsten Schritt den Satelliten auswählen. Dann

wird der Bildschirm **Satellitenverbindung** angezeigt. Stellen Sie die Optionen **LNb**, **TV**, **Live Tuning**, **DISEQ Version**, **Einfaches Kabel**, **Umschalt** und **Scan Modus** manuell entsprechend ihrer Umgebung auf dem nächsten Bildschirm ein. Wenn Sie **Manueller Sendersuchlauf** wählen, müssen Sie die Optionen **Frequenz**, **Polarisation** und **Symbol Rate** zusätzlich konfigurieren, bevor der Suchlauf beginnt.

Wenn der Scan abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **Wiedergabe/Pause**. Das TV-Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendungen.

Sie werden irgendwann gefragt, ob Sie bestehende Kanäle löschen möchten, wenn Sie zuvor Kanäle mit derselben Suchoption installiert haben. Markieren Sie **Ja**, **Kanäle löschen** und drücken Sie **Wählen**. Alle zuvor eingestellten Kanäle werden gelöscht. Markieren Sie **Nein**, **Kanäle beibehalten** und drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren, ohne bestehende Kanäle zu löschen.

Während die Suche fortgesetzt wird, können Sie die **Wählen** Taste drücken, um die Suche abzubrechen. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**, abzubrechen.

Nach Abschluss der Suche, wird die Meldung **„Kanalsuchlauf abgeschlossen“** angezeigt. Sie können wählen, ob Sie Änderungen an der Kanalliste wiederholen möchten. Markieren Sie **Fertig** und drücken Sie die Taste **Wählen**, um die Einrichtung abzuschließen.

Automatische Dienstaktualisierung

Sie können Ihrem Fernsehgerät erlauben, automatisch neue Übertragungen zu empfangen, wenn es in der Standby-Modus wechselt. Drücken Sie **Wählen**, um diese Funktion ein- und auszuschalten.

FAVORITENKANALE

Hier können Sie Ihre Favoritenkanäle ansehen und verwalten.

Markieren Sie **Favoritenkanäle** und drücken Sie auf **Wählen**.

Wenn Sie noch keine Lieblingskanäle haben, gehen Sie zum Menü **Kanäle verwalten**, um Kanäle hinzuzufügen. Wählen Sie dann die Quelle, um die Kanalliste anzugehen. Markieren Sie einen Sender und drücken Sie auf **Wählen**, um diesen Sender zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Wenn Sie bereits Kanäle zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben, können Sie mit Auswählen die Kanäle auswählen, die Sie aus Ihren Favoriten entfernen möchten. Drücken Sie dann zum Bestätigen auf **Wiedergabe/Pause**.

Verwalten von Kanälen

Verwalten Sie Ihre Lieblingskanäle und wählen Sie die Sender aus, die Sie anzeigen möchten.

Markieren Sie **Kanäle verwalten** und drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie dann den Kanaltyp, die Sie anzeigen möchten.

Wählen Sie die **Optionen terrestrische Kanäle, Kabelkanäle und Satellitenkanäle** zur Verfügung. Die verfügbaren Optionen können sich je nach den derzeit installierten Kanaltypen unterscheiden.

Sie sehen nun die Sendeliste mit 3 Registerkarten: **Alle, Favoriten und Versteckt**.

Alle zeigt alle Kanäle an, **Favoriten** zeigt alle Kanäle an, die Sie als Lieblingskanäle markiert haben, **Versteckt** zeigt alle ausgeblenden Kanäle an.

Unter der Option **Alle** können Sie wählen, ob Sie einen Kanal durch Drücken von **Wählen** zur Favoritenliste hinzufügen oder durch Drücken von **Abspielen/Pause** ausblenden möchten.

CI-Karte

Zugriff auf die Einstellungen und Informationen Ihrer CI-Karte.

Kindersicherung

Beschränken Sie **Over-the-Air** Filme, Fernsehserien, den Kauf und bestimmte Arten von Inhalten.

Markieren Sie **Kindersicherung** und drücken Sie **Wählen**.

Die Standardstellung ist **AUS**. Drücken Sie also zum Einschalten **Wählen**.

Hinweis: Sie werden aufgefordert, eine PIN einzugeben, um die **Jugendschutzfunktion ein oder auszuschalten**. *Herbei handelt es sich um die Prime Video PIN, die sich auf Ihr Amazon Konto bezieht. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, klicken Sie auf **Die PIN zurücksetzen**, um Ihre PIN zurückzusetzen.*

Wenn Sie die **Kindersicherung** zum ersten Mal aktivieren, werden Ihnen einige kurze Informationen über die Einstellungen angezeigt. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um fortzufahren.

Sie sehen nun alle Einstellungen, die gewünscht werden können. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie **Wählen**.

Kindersicherung: Drücken Sie **Wählen** um die **Kindersicherung ein oder auszuschalten**.

PIN-geschützte Käufe: Fragt vor jedem Kauf von Videos, Anwendungen oder Spielen nach einer PIN.

Drücken Sie **Wählen**, um es ein- und auszuschalten.

Prime Video Bewertungen: Schränkt die Anzeige von Videos auf der Grundlage für die Bewertung ein. Die Standardstellung ist für die Bewertung **Allgemein und Familie** ist **Ein**, für die Bewertung **Junge Erwachsene** und **Erwachsene** ist **Aus**. Markieren Sie

die gewünschte Bewertungsoption und drücken Sie **Wählen**, um die Einstellung zu ändern.

Hinweis: *Siehe Einstellungen gehen für Prime Video. Wenn Sie Ihre Einstellungen ändern, werden die Einstellungen anderer Dienstanbieter können Ihre eigenen Einschränkungen haben.*

Broadcast Bewertungen: Verwandten Sie Bewertungen, um die Anzeige von Live TV-Programmen von Over-the-Air-Sendern einzuschränken, auf die über die TV-Gerät Benutzeroberfläche zugegriffen wird, z. B. **Guide** oder **On Now** Zeile. Besuchen Sie Apps von Drittanbietern, um Einstellungen für Inhalte zu verwalten, auf die innerhalb dieser Apps zugegriffen wird.

• DVB 4 (Kind) - DVB 16 (Erwachsener)

• Alle Einstellungen sind standardmäßig eingeschaltet **Die PIN-Schutz App wird gestartet:** Fragt vor dem Start von Apps und Spielen nach einer PIN. Diese Einstellung gilt nicht für die Inhalte, auf die direkt von der TV-Gerät Benutzeroberfläche aus zugegriffen wird, wie z. B. der **Guide** oder **On Now** Zeile. Drücken Sie **Wählen**, um es ein- und auszuschalten.

PIN-Schutz für Amazon Photos App: Fragt vor dem Start von Amazon Photos nach einer PIN. Diese Einstellung wird ignoriert, wenn Sie bereits **PIN-Schutz-App startet auf EIN** gesetzt haben. Drücken Sie **Wählen**, um es ein- und auszuschalten.

PIN ändern: Ändern Sie die Prime Video PIN. Geben Sie zuerst Ihre aktuelle PIN und dann Ihre neue PIN ein.

Wenn Sie auf Ihre PIN vergessen haben, folgen Sie dem auf dem Bildschirm angezeigten Link, um Ihre PIN zurückzusetzen.

Quellen synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihre Live-TV-Quellen, um die Daten auf diesem Gerät zu aktualisieren.

Fernbedienungen und Bluetooth

Geräte

Sie können Ihren Fernseher mit einer zusätzlichen Sprachfernbedienung austatten, oder Sie müssen eventuell auch eine ersetzen, wenn Ihre alte Fernbedienung kaputt ist. Andere Bluetooth Geräte wie Lautsprecher, Gamecontroller, Mäuse und Tastaturen können ebenfalls über Bluetooth angeschlossen werden.

Hinzufügen oder Anzeigen des Status von Sprachfernbedienungen mit Alexa

Überprüfen Sie den Status Ihrer aktuellen Sprachfernbedienungen mit Alexa oder fügen Sie eine neue hinzu.

Markieren Sie **Sprachfernbedienungen mit Alexa** und drücken Sie **Wählen**.

Fernbedienungs Status

Um den Status Ihrer aktuellen Sprachfernbedienung zu sehen, markieren Sie die Fernbedienungsoption und schauen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms. Sie werden den Typ der Fernbedienung, den Batteriestatus, die Versionsnummer und Ihre Seriennummer sehen.

Um die Verbindung der Fernbedienung zu lösen, drücken Sie die Taste **Optionen**, während die Fernbedienungsoption markiert ist, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf **Wählen**. Die **Optionen** Taste hat keine Funktion, wenn nur eine Fernbedienung verbunden ist.

Neue Fernbedienung hinzufügen

Markieren Sie **Neue Fernbedienung hinzufügen** und drücken Sie **Wählen**.

Es erscheint das Wort „Suchen“, drücken Sie die **Start** Taste, um die Fernbedienung zu suchen. Wählen Sie alle 10 Sekunden neu gedrückt. Wenn die Fernbedienung gefunden wurde, erscheint sie in der Liste.

Bluetooth Spielcontroller hinzufügen

Bluetooth Spielcontroller können an Ihren Fernseher angeschlossen werden, mit dem Sie alle Spieleanwendungen auf Ihrem Fernseher genießen können.

Markieren Sie **Spielcontroller** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie **Neuen Spielcontroller hinzufügen** und drücken Sie **Wählen**, um nach neuen Controllern zu suchen.

Wenn Sie das Wort „Suche nach Controllern“ auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint. Stellen Sie sicher, dass Ihr Controller aufdauer und bereit zur Paarung ist. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn der Controller gefunden wurde, erscheint er in der Liste. Wählen Sie Ihren Controller aus der Liste.

Ein Bluetooth Gerät hinzufügen

Sie können andere Bluetooth Geräte wie eine Maus oder eine Tastatur anschließen, was bei der Verwendung des Internet Browsers sehr praktisch sein kann.

Markieren Sie **Andere Bluetooth Geräte** und drücken Sie **Wählen**.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Bluetooth Gerät im Pairing Modus befindet, markieren Sie dann **Bluetooth Geräte hinzufügen** und drücken Sie **Wählen**.

Ihr Gerät wird in der Liste erscheinen, dies kann etwa eine Minute dauern. Markieren Sie dann das Gerät und drücken Sie **Wählen**, um das Gerät zu verbinden.

Alexa

In diesem Menü finden Sie weitere Informationen über die Alexa-App und Beispiele für Dinge, die Sie ausprobieren können.

Markieren Sie **Alexa** und drücken Sie **Wählen**.

Alexa App

Um mehr Informationen über die Alexa-Anwendung zu erhalten und wo Sie sie herunterladen können, was ein Amazon Alexa App, um die Aufgaben der App, um Ihre Alexa App über die Alexa-App zu steuern. Sie können Ihre Alexa App über die Alexa-App steuern möchten. Mit dieser App können Sie alle Ihre Amazon Geräte miteinander verbinden.

Markieren Sie **Alexa App** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Sie sehen nun Informationen über die Anwendung und wo Sie sie herunterladen können.

Dinge zum Ausprobieren

In diesem Abschnitt finden Sie viele Beispiele dafür, was Sie Alexa verwenden können. Sie werden viele Ideen finden.

Markieren Sie **Dinge zum Ausprobieren** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Sie sehen dann eine Liste von Sachen, die Sie ausprobieren können.

Markieren Sie etwas in der Liste und drücken Sie dann auf **Wählen** um weitere Informationen zu sehen.

Voreinstellungen

Im Präferenzmenü finden Sie die Anpassung an viele Einstellungen Ihres Fernsehers. Hier finden Sie unter anderem **Jugendschutz**, **Datenschutz** und **Dateneinstellungen** und die Beschränkung des Zugriffs auf bestimmte Inhalte und Einkäufe.

Markieren Sie **Präferenzen** und drücken Sie **Wählen**.

Kindersicherung einstellen

Ihr Fernseher ist standardmäßig mit einigen Schutzfunktionen ausgestattet, die, wenn sie aktiviert sind, die Eingabe eines PIN Codes für Käufe und den Start von Apps erfordern und das Ansehen von Inhalten mit der Bewertung Jugendliche und höher einschränken. Der Kindersicherung ist standardmäßig auf **OFF** gesetzt.

Markieren Sie **Kindersicherung** und drücken Sie **Wählen**, um sie einzuschalten.

Hinweis: Sie werden aufgefordert, eine PIN einzugeben, um die **Jugendschutzfunktion ein oder auszuschalten**. *Herbei handelt es sich um die Prime Video PIN, die sich auf Ihr Amazon Konto bezieht. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, klicken Sie auf **Die PIN zurücksetzen**, um Ihre PIN zurückzusetzen.*

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Jugendschutz** unter dem Titel **Live TV Menü**.

anzupassen. Die Datenüberwachung ist standardmäßig auf **AUS** gesetzt.

Datenüberwachung: Wenn Sie einschalten, können Sie Ihren Datenverbrauch überwachen. Die Standardinstellung ist **AUS**.

Videoqualität einstellen: Hiermit können Sie die Videoqualität auf Amazon Video auswählen. Die Standardinstellung ist **Beste**. Verfügbare Optionen sind **Go** (geringste Datenmenge), **Besser** und **Beste** (meist Datennutzung).

Daten Alarm einstellen: Legen Sie ein Datennorm fest und erhalten Sie Bildschirmnachrichten, wenn der Verbrauch 90% und 100% des Limits erreicht. Dies ist nur ein Alarm und blockiert den Datenverbrauch nicht.

Monatliche Top Datenverwendung: Zeigt eine Liste Ihrer Anwendungen an und zeigt die individuelle Datenanzahl für den monatlichen Abrechnungszyklus an, der in der Option **Set Data Alert** angegeben ist.

Benachrichtigungseinstellungen

Sie können hier alle Ihre Benachrichtigungen verwalten, alle Benachrichtigungs-Pop-ups ausschalten, oder Benachrichtigungen von bestimmten Anwendungen blockieren/aufheben.

Markieren Sie **Benachrichtigungseinstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Um Benachrichtigungs-Pop-ups einzuschalten, markieren Sie **Nicht unterbrechen** und drücken Sie **Wählen**.

Um Benachrichtigungen von einzelnen Apps zu blockieren oder die Blockierung aufzuheben, markieren Sie **App Benachrichtigungen** und drücken Sie **Wählen**. Sie können einzelne Apps auswählen, die Benachrichtigungen **Ein** oder **Aus** zu empfangen einrichten. Markieren Sie eine App und drücken Sie **Wählen**, um zwischen **Ein** und **AUS** zu wechseln.

Empfohlene Inhalte

Am oberen Rand des Start-Bildschirms werden empfohlene Inhalte aufgeführt, welcher zum Abspielen ausgewählt werden kann. In diesem Menü können Sie wählen, ob der Inhalt abgespielt wird oder nicht, und auch den Ton dieses Inhalts ein und ausschalten. Markieren Sie **Empfohlene Inhalte** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie entweder **Video Autorewiedergabe zulassen** oder **Audio Autorewiedergabe zulassen** und drücken Sie **Wählen**, um die Funktion ein oder auszuschalten. Die Standardinstellung für beide ist **Ein**.

Video Autorewiedergabe zulassen

AUS - Das Video wird automatisch abgespielt, wenn Sie ein Standbild, und es ist kein Ton zu hören.

Audio Autorewiedergabe zulassen

Ein - Der Ton ist zu hören, wenn das Video abgespielt wird.

AUS - Bei der Wiedergabe des Videos ist kein Ton zu hören.

Automatisch ausschalten

Ihr Fernseher schaltet sich nach 4 Stunden ohne Aktivität automatisch aus. Diese Funktion hilft Ihnen, Energie zu sparen, falls Ihr Fernseher zufällig eingeschaltet bleiben sollte. Wenn Sie 4 Stunden Fernsehen geschaut haben, ohne eine Taste zu drücken, erscheint eine Warnung, die Sie darauf hinweist, dass sich der Fernseher gleich ausschaltet. Wenn Sie 10 Minuten weiter fernsehen möchten, markieren Sie **OK** und drücken Sie **Wählen**.

Um diese Funktion auszuschalten, markieren Sie **Automatisches Ausschalten** und drücken Sie **Wählen**. Markieren Sie dann **Ausschalten** und drücken Sie **Wählen**. Ihr Fernsehgerät schaltet sich nun nicht nach 4 Stunden.

HbbTV

Ermöglicht Hybrid Broadcast/Broadband TV auf Ihrem Fernsehgerät. Markieren Sie **HbbTV** und drücken Sie **Wählen**, um sie ein oder auszuschalten.

Letzte Inhalte synchronisieren

Sie können Prime Video-Titel, die Sie auf anderen Geräten angesehen haben, in die Zeile **Letzte Inhalte** auf diesem Gerät aufnehmen.

Markieren Sie **Letzte Inhalte synchronisieren** und drücken Sie **Wählen**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

Standort

Es ist hilfreich, dass Ihr Fernseher weiß, wo auf der Welt er sich befindet. Wenn Sie also Alexa eine Frage wie "Alexa, wie ist das Wetter draußen?" stellen, kann er Ihnen das Wetter an Ihrem Standort mitteilen. Laden Sie die Alexa-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Wählen Sie dann **Gerät > Echo & Alexa**. Wählen Sie Ihr Fire TV aus der Liste aus und geben Sie dann den Standort Ihres Geräts ein.

Zeitzone

In diesem Menü können Sie Ihre Uhr so einstellen, dass sie als 24 Stunden Uhr angezeigt wird, und Sie können auch Ihre Zeitzone ändern.

Markieren Sie **Zeitzone** und drücken Sie **Wählen**. Um das 24 Stunden Zeitformat ein/auszuschalten, markieren Sie **24 Stunden Zeit** und drücken Sie **Wählen**.

Um Ihre Zeitzone zu ändern, markieren Sie **Zeitzone** und drücken Sie **Wählen**.

Datum und Uhrzeit synchronisieren

Ihr Fernseher synchronisiert automatisch Datum und Uhrzeit mit einem Internet-Zeitserver. Wenn Sie diese Funktion ausschalten, wird Ihr Fernseher mit der Sendzeit synchronisiert. Dies kann zu Problemen mit der Netzwerkverbindung und der Wiedergabe führen. Sie müssen Ihren TV-Gerät neu starten, wenn Sie diese Funktion **Ein** und **Zeit synchronisieren** und drücken Sie **Wählen**, um sie ein oder auszuschalten.

Sprache

Sie können die Systemsprache ändern. Markieren Sie **Sprache** und drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste der Sprachen und drücken Sie auf **Wählen**.

Metriche Einheiten

Diese Option wird standardmäßig auf **Ein** gesetzt. Temperaturen und Entfernungen werden in metrischen Einheiten angezeigt.

Markieren Sie **Metriche Einheiten** und drücken Sie **Wählen**, um sie ein oder auszuschalten.

Ausschalttimer

Mit der Ausschalttimer-Funktion können Sie einen Countdown einstellen, bis wann sich Ihr Fernseher ausschaltet, so dass Sie während des Fernsehens einschlafen können und wissen, dass er sich automatisch ausschaltet. Sie einen Countdown von 5-240 Minuten einstellen.

Markieren Sie **Ausschalttimer** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie die gewünschte Zeitdauer bis zum Ausschalten des Fernsehers und drücken Sie dann **Wählen**.

Ein Countdown wird in der unteren Ecke des Bildschirms gestartet. Sie können den Countdown aufheben, indem Sie **Aus** markieren und **Wählen** drücken.

Hinweis: Der Fernseher schaltet sich nach Ablauf der Solartage aus, es wird keine Warnung angezeigt.

Gerät und Software

In diesem Menü erhalten Sie Informationen über Ihren Fernseher und können sich Rechts- und Compliance-Dokumente anzeigen lassen. Sie können Ihr Fernsehgerät auch neu starten oder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Markieren Sie **Gerät und Software** und drücken Sie **Wählen**.

<p>Über</p> <p>Wenn Sie Informationen über Ihren Fernseher benötigen, sollten diese hier angezeigt werden. Sie sehen auch Speicher und Netzwerkinformationen und können auch nach verfügbaren Software Aktualisierungen suchen.</p> <p>Markieren Sie Über und drücken Sie auf Wählen.</p> <p>Ihr TV Gerät zeigt Informationen zu Ihrem Fernsehgerät an.</p> <p>Speicher: Zeigt den verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem Fernseher und auf jedem angeschlossenen externen Gerät an.</p> <p>Netzwerk: Zeigt alle Informationen bezüglich der Netzwerkvernetzung an.</p> <p>Nach Updates suchen: Zeigt Ihre aktuelle Softwareversion an und wenn sie zuletzt aktualisiert wurde. Drücken Sie Wählen um nach neuen Aktualisierungen zu suchen. Wenn ein Update verfügbar ist, wird diese Option als Update installieren angezeigt. In diesem Fall können Sie auf Auswählen drücken, um das Update zu installieren.</p> <p>USB Laufwerk</p> <p>Dieses Menü zeigt Ihnen den verfügbaren Speicherplatz auf Ihrer Festplatte an. Sie können das Laufwerk auch auswerfen oder formatieren. Dieses Menü erscheint nur, wenn Sie ein USB Laufwerk angeschlossen haben.</p> <p>USB-Speichergerät markieren. Der verfügbare Speicherplatz wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.</p> <p>Auswerfen eines USB Laufwerk</p> <p>Markieren Sie USB Laufwerk und drücken Sie Wählen.</p> <p>Markieren Sie dann USB Laufwerk auswerfen und drücken Sie Wählen. Jetzt entfernen Sie Ihr Laufwerk aus dem USB Anschluss. Das Menü kehrt zum Geräte und Software Hauptmenü zurück.</p> <p>Ein USB Laufwerk formatieren</p> <p>Wichtig: Beim Formatieren des USB Laufwerks werden alle Informationen auf dem USB Laufwerk gelöscht. Einmal formatiert kann dieses USB Laufwerk nur von diesem Fernsehgerät verwendet werden. Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Fernseher auf diesem Laufwerk gespeicherte Anwendungen verwenden soll.</p> <p>Markieren Sie Format auf internen Speicher und drücken Sie dann auf Wählen.</p> <p>Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, wählen Sie OK.</p>	<p>Rechtliches & Konformität</p> <p>Wählen Sie dieses Menü, um alle rechtlichen und Konformitätswiese zu Ihrem Fernsehgerät zu lesen. Markieren Sie Rechtliches und Konformität und drücken Sie dann auf Wählen.</p> <p><i>Hinweis:</i> Ihr Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein, um die Rechts und Compliance Informationen zugreifen zu können.</p> <p>Schlafmodus</p> <p>Ihr Fernseher kann in den Ruhezustand versetzt werden.</p> <p>Markieren Sie Schlafen und drücken Sie dann auf Wählen. Ihr Fernseher wird in den Schlafmodus versetzt. Sie können ihn wieder aufwecken, indem Sie die Taste Standby or Wählen drücken.</p> <p>Neustart</p> <p>Wenn Ihr Fernseher aus irgendeinem Grund langsam ist oder sich verriegelt, möchten Sie ihn vielleicht neu starten. Dadurch wird Ihr Fernseher neu gestartet. Markieren Sie Neustart und drücken Sie dann auf Wählen. Bestätigen Sie, dass Sie neu starten möchten, indem Sie Neustart markieren und dann Wählen drücken. Ihr Fernseher wird jetzt neu gestartet, dies wird einige Sekunden dauern.</p> <p>Auf Werkseinstellungen zurücksetzen</p> <p>Wenn Sie Ihr Fernsehgerät vollständig zurücksetzen möchten, wählen Sie Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch werden alle persönlichen Daten und heruntergeladenen Inhalte von Ihrem Fernseher entfernt. Sie sollten dies machen, wenn Sie Ihren Fernseher verkaufen oder jemandem schenken. Markieren Sie Auf Werkseinstellungen zurücksetzen dann drücken Sie Wählen. Bestätigen Sie, dass der TV zurückgesetzt werden soll indem Sie Wählen. Zurücksetzen wählen und dann drücken Sie Wählen. Ihr Fernsehgerät wird sich jetzt wieder in den Zustand zurücksetzen, in dem er das Werk verlassen hat. Dieser Vorgang dauert einige Minuten.</p> <p>Zugänglichkeit</p> <p>Dieses Menü enthält Optionen zur Barrierefreiheit, mit denen Sie Untertitel, Alexa-Untertitel, VoiceView, Textbanner, Bildschirm-Lupe, Text mit hohem Kontrast, Audiobeschreibung und gesprochene Untertitel für Rundfunkkanäle aktivieren können. Markieren Sie „Zugänglichkeit“ und drücken Sie Wählen.</p> <p>Untertitel</p> <p>Wenn vorhanden, werden Untertitel für alle Videoinhalte angezeigt. Drücken Sie auf Wählen, um die Untertitel einzuschalten und weitere Optionen anzuzusehen.</p>	<p>Alexa Untertitel</p> <p>Zeigt Untertitel für Alexa-Antworten an, sofern verfügbar. Drücken Sie Wählen, um die Untertitel einzuschalten und weitere Optionen anzuzusehen.</p> <p>Sprachansicht</p> <p>Bietet gesprochenes Feedback, während Sie durch die Elemente auf dem Bildschirm navigieren. Verwalten Sie die Einstellungen für die Sprachführung, einschließlich Ein- und Ausschalten von Sprachansicht, Lesegeschwindigkeit und Lautstärke.</p> <p>Textbanner</p> <p>Zeigt den Text zum fokussierten Element in einem Feld mit anpassbarer Schriftgröße, Farben und mehr an. Schalten Sie das Textbanner ein und aus.</p> <p>Bildschirm-Lupe</p> <p>Ermöglicht die Verwendung von Tastenkombinationen zur Vergrößerung des Bildschirms. Nur zur Verwendung beim Betrachten des Startbildschirms oder der Menüs. Markieren Sie Bildschirm-Lupe und drücken Sie Wählen.</p> <p>Die Tastenkombinationen werden angezeigt. Markieren Sie OK und drücken Sie Wählen um weiter zu gehen. Markieren Sie LUPE AUSSCHALTEN und drücken Sie Wählen um es auszuschalten.</p> <p>Sie können auch die Zurück und Schneller Vorlauf Tasten drücken und gedrückt halten, um die Bildschirm-Lupe zu aktivieren/deaktivieren. Sobald die Lupe aktiviert ist, sehen Sie oben auf dem Bildschirm ein gelbes Kontrollkästchen. Drücken Sie Optionen / Tasten und eine Richtungsaste gleichzeitig um auf dem Bildschirm zu bewegen.</p> <p>Kontrastreicher Text</p> <p>Ändert den Text in schwarz oder weiß und fügt einen Rahmen hinzu.</p> <p>Audio Beschreibung</p> <p>Diese Einstellung reguliert die Lautstärke der beschreibenden Spur in Bezug auf die normale Spur für Over-the-Air Kanäle und Prime Video Inhalte. Markieren Sie Audio Beschreibung und drücken Sie Wählen.</p> <p>Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie Wählen um sie einzuschalten. Sie können die Funkkanäle Option auf Ein, Niedrig, Mittel oder Hoch und Prime Video Option auf Ein oder AUS setzen.</p> <p>Gesprochene Untertitel für Rundfunkkanäle</p> <p>Spricht Untertitel vor, unterstützt Sendehalten. Drücken Sie auf Wählen, um die Funktion ein- oder auszuschalten.</p>	<p>Hilfe</p> <p>Wenn Sie Schwierigkeiten haben zu verstehen, wie Ihr Fernseher funktioniert, und Sie eine Hilfe benötigen, dann sollten Sie einen Blick auf dieses Menü werfen. Es zeigt Ihnen hilfreiche Videos und kurze Tipps zu Ihrem Fernseher. Hier finden Sie auch die Kontaktdaten, um Unterstützung bei allen Fragen zu erhalten, die Sie haben.</p> <p>Markieren Sie Hilfe und drücken Sie dann Wählen.</p> <p>Hilfeeideos</p> <p>Auf Ihrem Fernseher gibt es hilfreiche Videos, die Sie sich ansehen können, um zu verstehen, wie Sie Ihren Fernseher benutzen können.</p> <p><i>Hinweis:</i> Bei jeder Aktualisierung Ihrer Fernsehgeräte werden neue hilfreiche Videos hinzugefügt, so dass sich der Umfang des Inhalts hier von Zeit zu Zeit ändert.</p> <p>Kurztipps</p> <p>Auf Ihren Fernseher finden Sie eine Liste mit Kurztipps, die Sie lesen können, um zu verstehen, wie Sie Ihren Fernseher benutzen können oder um ein Problem zu lösen, auf das Sie möglicherweise gestoßen sind.</p> <p>Kontaktieren Sie uns</p> <p>Wenn Sie denken, dass Sie mehr Hilfe mit Ihrem Fernseher benötigen, wählen Sie den entsprechenden Abschnitt, um Sie Einzelheiten darüber finden, wie Sie mit einem Support Team in Kontakt treten können. Markieren Sie Kontaktieren Sie uns und drücken Sie Wählen.</p> <p>Rückmeldung</p> <p>Markieren Sie Rückmeldung um Informationen darüber anzugeben, wo Sie uns Rückmeldungen über Ihre Erfahrungen mit TV-Gerät senden können.</p> <p>Live-TV-Kanaloptionen</p> <p>Drücken Sie die Richtungstaste nach unten, um die verfügbaren Kanaloptionen beim Ansehen von Live-TV-Kanälen anzusehen. Dann können Sie die entsprechende Taste drücken, um die unten auf dem Bildschirm angezeigten Funktionen zu aktivieren. Drücken Sie die linke Richtungstaste, um den Kanalführer zu öffnen. Ausführliche Informationen zur Verwendung des Programmführers finden Sie im Abschnitt Programmführer.</p> <p>Drücken Sie die rechte Richtungstaste, um das Menü Jetzt aufzurufen. Über das Menü Jetzt können Sie die aktuellen Programminformationen der zuletzt gesehenen Kanäle anzeigen, zum ausgewählten Kanal wechseln und den Kanalführer aufrufen.</p>
---	---	--	---

Drücken Sie die **Optionenstaste**, um das Optionsmenü zu öffnen. Über die empfangene Option in diesem Menü können Sie auf den Programmführer zugreifen, Kanäle verwählen und Ihre Untertitel- und Audioeinstellungen festlegen.

Programmführung

Mit Hilfe der elektronischen Programmierfunktion Ihres Fernsehers können Sie den Veranstaltungskalender der aktuell installierten Sender in Ihrer Senderliste durchsuchen. Es hängt von der entsprechenden Sendung ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht.

Um auf den Programmführer zuzugreifen, drücken Sie die Taste **Führung** auf Ihrer Fernbedienung. Sie können auch die nach unten gerichtete Taste und dann die nach links gerichtete Taste drücken, wenn Sie Live-TV-Kanäle ansehen, um den Kanalführer zu öffnen.

Verwenden Sie die Richtungstasten, um durch den Programmführer zu navigieren. Mit den Vorwärtstasten können Sie durch die Liste der verfügbaren Programmposten (z. B. zum vorhergehenden Programm) und mit den Richtungstasten Rechts/Links können Sie ein gewünschtes Ereignis des aktuell markierten Programms wählen. Falls verfügbar, werden der vollständige Name, das Datum von Beginn bis Ende des hervorgehobenen Ereignisses und eine kurze Information darüber, sowie die nächsten Ereignisinformationen auf dem Bildschirm angezeigt.

Filteroptionen

Drücken Sie die Taste **Optionen**, um die verfügbaren Optionen in der Programmführung anzuzeigen. Mit diesen Optionen können Sie Programme filtern, Programme zu Ihrer bevorzugten Programmliste hinzufügen oder das Programmverwaltungs Menü öffnen. Markieren Sie den gewünschten und drücken Sie **Wählen**.

Kanäle filtern

Wenn Sie Programme über mehrere Übertragungsmethoden wie terrestrisch, Kabel oder Satellit empfangen, haben Sie hier die Wahl, nach einer dieser Optionen zu filtern. Wenn Sie z. B. Terrestrisch wählen, sehen Sie im Filter nur terrestrische Kanäle. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie **Wählen**.

Nach dem Filtern von Programmen wird die Option **Alle Kanäle anzeigen** im Optionsmenü anstelle der Option **Programme filtern** verfügbar sein. Sie können diese Option verwenden, um die Filterung in der Programmliste abzubrechen.


Favoriteinstelle erstellen

Programme können zu Ihrer Lieblingsprogrammliste hinzugefügt werden, so dass Sie Ihre Lieblingsprogramme schnell und einfach ansehen

Sie können den Status der Verbindung mit der Option **Ethernet Konfiguration** im Menü **Netzwerk** überprüfen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie die **Wiedergabe/Pause** Taste auf der Fernbedienung, um den Netzwerkstatus anzuzeigen.


Zum manuellen Konfigurieren Ihrer kabelgebundenen Verbindungseinstellungen markieren Sie die **Ethernet Konfiguration** und drücken Sie die **Wählen** Taste. Folgen Sie den Dialogfeldern auf dem Bildschirm, um die Protokolleinstellungen und geben Sie jeweils die erforderlichen Werte ein.

Wenn das Ethernet Kabel nicht angeschlossen ist, ist abhängig von aktuellem Verbindungsstatus die Option **Ethernet Verbindung konfigurieren** oder **Netzwerk konfigurieren** anstelle der Option **Ethernet Konfiguration** verfügbar.

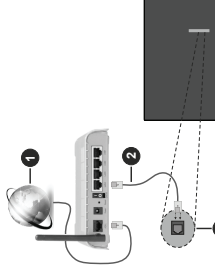

1. Breitband ISP Verbindung
2. LAN (Ethernet) Kabel
3. LAN-Eingang an der linken Seite des TV-Geräts

Je nach Netzwerkkonfiguration können Sie Ihr TV-Gerät möglicherweise an eine Netzwerkkategorie anschließen. In diesem Fall können Sie Ihr TV-Gerät über ein Ethernet Kabel direkt mit dem Netzwerk verbinden.

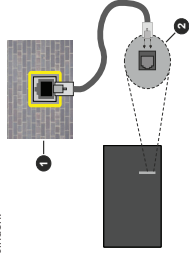

1. Netzwerkrouter
2. LAN-Eingang an der linken Seite des TV-Geräts

Drahtlose Verbindung

Ein WLAN Modem/Router ist erforderlich, um das TV-Gerät über WLAN mit dem Internet zu verbinden. Markieren Sie die Option **Netzwerk aktivieren** im Menü **Netzwerk** und drücken Sie **Wählen**, um die drahtlose Verbindung zu aktivieren. Ziehen Sie dann das Ethernet Kabel ab, falls es zuvor angeschlossen wurde. Einige der verfügbaren Netzwerke werden aufgelistet. Markieren Sie **Alle Netzwerke anzeigen** und drücken Sie auf **Wählen** um die vollständige Liste anzuzeigen.

Wenn Sie wünschen, dass Ihr Fernseher über WLAN an Ihr Netzwerk angeschlossen wird, haben Sie 3 Möglichkeiten, dies zu tun.

- Markieren Sie eines der aufgelisteten verfügbaren drahtlosen Netzwerke und drücken Sie **Wählen**. Geben Sie dann ein Passwort ein, wenn das ausgewählte Netzwerk durch ein Passwort geschützt ist.
- Verwenden Sie die WPS Taste auf Ihrem Router. Markieren Sie die Option **Netzwerk über WPS betreiben (Taste)** und drücken Sie **Wählen**. Drücken Sie die WPS Taste auf Ihrem Router. Ihr Fernseher wird mit Ihrem Router verbunden, ohne dass Sie ein Passwort benötigen.

*Hinweis: Wählen Sie das verfügbare Einrichtungsoptionen für die Option **Verbinden über WPS (Drücktaste)** oder **Option Netzwerk über WPS betreiben (Taste)** verfügbar.*

- Geben Sie die WPS PIN auf Ihrem Router ein. Markieren Sie die Option **Netzwerk über WPS betreiben (PIN)** und drücken Sie **Wählen**. Ein Code wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie diesen Code auf Ihrem Router ein. Ihr Fernseher wird mit Ihrem Router verbunden, ohne dass Sie ein Passwort benötigen.

*Hinweis: Wählen Sie das verfügbare Einrichtungsoptionen für die Option **Verbinden über WPS PIN** verfügbar.*



1. Breitband ISP Verbindung

Ein Netzwerk mit versteckter SSID kann von anderen Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSID herstellen möchten, markieren Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** im Menü **Netzwerk** und drücken Sie **Wählen**. Fügen Sie das Netzwerk hinzu, indem Sie den Namen, den Sicherheitstyp und das Kennwort manuell eingeben. Wenn Sie zusätzliche Einstellungen des Netzwerks manuell konfigurieren möchten, markieren Sie **Erweitert** wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie auf **Wählen**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um weiterzugehen, und geben Sie die erforderlichen Werte ein.

Wenn Sie die Kennwörter für das drahtlose Netzwerk bei Amazon speichern möchten, können Sie die Option **Wi-Fi Kennwörter bei Amazon speichern** verwenden. Um gespeicherte Passwörter zu löschen, wählen Sie diese Option aus.

Ein Wireless-N Router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) mit 2,4- und 5 GHz Bändern soll die Bandbreite erhöhen, optimieren für zügiges und schnelleres HD Video Streaming, schnellerer Dateilübertragung sowie Wireless Gaming.

Verwenden Sie eine LAN Verbindung für eine schnellere Datenübertragung zwischen anderen Geräten wie Computern.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen der übertragenden Produkte, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen, der Linienverknüpfung und die Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von den Funktionen der DECT Telefone oder anderen WLAN 11b Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen sein. Unterbrechen Sie die Übertragung, wenn Sie über Überbreiten, wenn Sie die Bandbreite und die Maximalkapazität für die Wireless Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

Welcher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

Die Wireless Funktion des TV Geräts unterstützt Modems des Typs 802.11 a, b, g, n und ac. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11ac Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.

Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Verwenden Sie eine Kabelverbindung, wenn Sie Probleme mit einer drahtlosen Verbindung haben. Für die Wiedergabe von Streaming Inhalten ist eine stabile Verbindungsgeschwindigkeit erforderlich. Verwenden Sie eine Ethernet Verbindung, wenn die WLAN Geschwindigkeit instabil ist.

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)

Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Länderbeschränkungen

Das WLAN-Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern, Großbritannien und Irland (und anderen Ländern, die der einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen) bestimmt. Das 5, 15 - 5,35-GHz-Band ist in den EU-Ländern Großbritannien und Irland nur für den Betrieb in Innenräumen beschränkt (und anderen Ländern, die der einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen) Die öffentliche Nutzung unterliegt einer allgemeinen Genehmigung durch den jeweiligen Diensteanbieter

Land	Beschränkung
Russische Föderation	Nur für den Innenbereich


Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen sowohl für 2,4 GHz als auch bei 5 GHz WLAN erkundigen.

Lizenzen

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Mark- oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliches, nicht veröffentlichtes Material. Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS+, VirtualX und das DTS+-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in

den USA und anderen Ländern. © 2022 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte gesetzliche Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenzierung von Microsoft ist untersagt.

Inhalts-eigentu-mer verwenden die Inhaltszugriffstechnologie Microsoft PlayReady™, um Ihre gesetzlichen Eigentumsrechte, einschließlich des Urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady™-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder VM/DRM-geschützte Inhalte zuzugreifen, falls das Gerät die Funktionen bezüglich der Verwendung von Inhalten (Inhalts-eigentu-mer) unterstützen kann, können die Inhalteigenschaften von Microsoft fördern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady-geschützten Inhalten zurückzuführen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf geschützte Inhalte oder durch andere Inhaltszugriffstechnologien geschützte Inhalte auswirken. Inhalte-eigentu-mer können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.

Das "CI Plus"-Logo ist eine Marke von CI Plus LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer ihrer angeschlossenen Tochtergesellschaften untersagt.

Die Marke und Logos von Wort **Blue tooth®** sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch Vizio Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Amazon, Alexa, Fire, Prime Video und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Partnerunternehmen.

Informationen zur Entsorgung

[Europäische Union]

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt oder seiner Verpackung angezeigt wird, bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern in die separate Wertstoffsammlung gegeben werden muss. Sie können das Gerät kostenfrei über das vor Ort bestehende Wertstoffsammlersystem entsorgen. Die entsprechenden Standorte und Adressen können Sie bei zuständigen kommunalen Behörden erfragen. Alternativ können Sie kleinere Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) mit einer Seitenlänge von bis zu 25 cm kostenfrei bei jedem Einzelhändler mit einer Verkaufsstelle für Elektro- und Elektronik-Geräte (EEE) von mindestens 400 m² oder bei jedem Gesamthändler mit einer Verkaufsstelle für Elektro- und Elektronik-Geräte (EEE) von mindestens 500 m², der mindestens mehrere Male pro Jahr EEE anbietet, abgeben. Größere WEEE können kostenfrei bei einem entsprechenden Einzelhändler zurückgegeben werden, wenn Sie ein Neugerät des gleichen Typs erwerben. In Hinblick auf die Durchführung der Abholung von WEEE im Rahmen des Versandes eines neu gekauften Produkts, wenden Sie sich bitte an Ihren Einzelhändler.

Wenn möglich, entfernen Sie bitte alle Batterien und Akkus, sowie auch alle ausbaufähigen Leuchtkörper, bevor Sie das Gerät entsorgen.

Bitte beachten Sie vor, dass Sie selbst dafür verantwortlich sind, alle persönlichen Daten aus dem Elektrogerät, das entsorgt werden soll, zu löschen.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsförderungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.

Hinweis zur Konformität

Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanay ve Ticaret A.Ş., dass der Funkantagtyp TTT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät kann in allen Ländern der EU verwendet werden.

Information zu Uncable:

Dieser LCD-Fernseher entspricht dem europäischen Industriestandard EN50494 (2007) 'Einkabelsignalerzeugung', bei dem die empfindlichen Satellitensignale über ein einziges koaxiales Kabel verteilt werden.

Importiert durch: Karcher AG, Gewerbestr. 19

75217 Birkenfeld
Deutschland

Definition der Begriffe

Bildverhältnis

Dieser Begriff bezieht sich auf das Verhältnis von Bildhöhe und -breite.

AVL

Automatische Lautstärkeregulierung.

Helligkeit

Diese Steuerung definiert den allgemeinen Helligkeitsgrad des Gesamtbildes.

Kontrast

Damit wird der Bereich der optischen Dichte und der Ton des Gesamtbildes eingestellt.

Component-Audioeingänge

Wird für den normalen, analogen Audioanschluss zwischen Geräten verwendet.

HDMI

High Definition Multimedia Interface. Dieser Anschluss liefert ein unkomprimiertes, digitales Video- und Audiosignal hoher Qualität. Dabei werden Audio- und Videosignale über einen einzigen Anschluss ausgegeben.

NTSC

Der in den USA verwendete Standard für Leinen-TV-Signale, der auch in einigen anderen Ländern verwendet wird.

OSD

Bildschirmzeige (On Screen Display). Informationen wie Kanalnummer und Lautstärke, die auf dem Bildschirm des TV-Gerätes angezeigt werden.

PAL

Europäische Norm für Zeilen-TV-Signale.

SECAM

Ein in Frankreich und einigen anderen Ländern verwendetes Videoformat, das dem Format PAL ähnlich ist.

Schärfe

Eine Steuerung, die den Effekt einer größeren Auflösung durch Hell-Dunkelübergänge erzeugt.

System

Definiert die Übertragungsart des TV-Bildes, da das Übertragungssystem nicht in allen Ländern dasselbe ist.

LPCM

LPCM steht für Pulse Code Modulation und ist ein digitales Audiosignal.


MPEG

Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von bewegten Bildern. Auf einigen DVDs sind die digitalen Audiosignale in diesem Format komprimiert und aufgenommen.


Table of Contents

Safety Information	2
Introduction	4
Accessories Included	4
Features	4
Stand Installation & Wall Mounting	4
Antenna Connection	5
Other Connections	6
Turning On/Off the TV	7
TV Control & Operation	7
Remote Control	9
Initial Setup Wizard	10
Live TV - Access	10
Adjusting the Picture Settings	12
Picture Menu Content	12
Adjusting the Audio Settings	13
Audio Menu Content	13
Settings	14
Inputs	14
Account & Profile	15
Network	15
Display & Audio	16
Applications	18
Equipment Control	19
Live TV - Setup	19
Remotes & Bluetooth Devices	21
Alexa	21
Preferences	22
Sleep Timer	23
Device & Software	23
Accessibility	24
Help	25
Live TV Channel Options	25
Channel Guide	25
Connecting to the Internet	26
Specification	27
Licences	28
Disposal Information	29

Safety Information



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER servicing to qualified service personnel.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still be powered in situations even if the TV is in standby mode or power is switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the remote features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

⚠ WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

 Caution	Serious injury or death risk
 Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
 Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) isolate hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonable by foreseeable conditions of operation.



WARNING

- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
- This product or the accessories supplied with the product may contain a contribution cell battery. If the contribution cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
 - NEVER place a television set in an unstable location.
 - NEVER place the television set on tall furniture (for example, bookshelves) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
 - The equipment is only suitable for mounting at heights 52 m.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through their apparatus with a connection to protective earthing – and local television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Because the Fire TV operating system is periodically updated, the images, navigation instructions, titles and location of menu options shown in this manual may be different from what you see on the screen.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

Features

Ultra HD (UHD)
TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K/2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD content is supported from HDMI, USB input(s) and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more impressive lighting effects. HDR/HLG also helps you intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications. HDMI and USB inputs and over DVB-S2 broadcasts. When the input source is set to the related HDMI input, highlight the related HDMI option in the **Home > Settings > Display & Audio > Picture Settings** menu and press **Select** to display setting options. Set the **HDMI Input Mode** option in the **Advanced Settings** menu as **Mode 2 (2.0) or Auto** in order to watch HDR/HLG content, if the HDR/HLG content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid colour, that brings every scene to life. It improves the colour, contrast and image quality by correcting the colour, contrast and image quality. By increasing the brightness of the original signal and using a higher

dynamic colour and contrast range. Dolby Vision content, offering true-to-life images with stunning detail that other true-to-life images in the market are not able to provide. Dolby Vision is supported via native and market applications. HDMI and USB inputs. When the input source is set to the related HDMI input, highlight the related HDMI option in the **Home > Settings > Display & Audio > Picture Settings** menu and press **Select** to display setting options. Set the **HDMI Input Mode** option in the **Advanced Settings** menu as **Mode 2 (2.0) or Auto** in order to watch Dolby Vision content, if the Dolby Vision content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0 a compatible in this case. In the **Picture Mode** menu two predefined picture modes will be available if Dolby Vision content is detected. **Dolby Vision Bright** and **Dolby Vision Dark**. Both allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions. To change the **Picture Mode** setting press and hold the **Home** button while watching the Dolby Vision content and go to **Picture** menu. While watching Dolby Vision content go to **Picture** menu. Except YouTube, Netflix and Multi Media Player, you will not be able to access the **Picture** menu and set the **Picture Mode**.

Features and specifications are subject to change without prior notice.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the stand

Preparations

Take out the stand(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth (blanket, etc.)

- Use a flat and firm table bigger than the TV.
 - Do not hold the screen panel part.
 - Make sure not to scratch or break the TV.
- #### Assembling the stand
- Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
 - Insert the screws provided and tighten them gently until the stand is properly fitted.

Removing the stand from the TV


Be sure to remove the stand in the following way when using the wall-hanging bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fixing the stand(s).
- Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation:

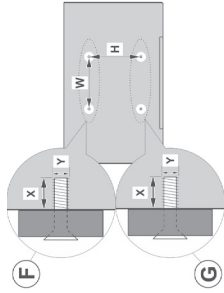


A		W		H	
B		100		100	
C		Screw Sizes		F G	
D		min. (mm)		7 5	
E		max. (mm)		30 6	
		Thread (°)		M4	

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the left side of the TV.

Left side of the TV

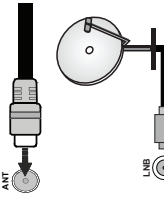

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After this connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
	HDMI Connection		
	SPDIF (Optical Out) Connection		
	Headphone Connection		
	USB Connection		
	CI Connection		
	Ethernet Connection		


When using the wall mounting kit (contact your dealer to purchase if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. For more information, see the instruction manual for details of the TV support devices that have current value above 500mA, may damage the TV, or may cause a fire hazard. We recommend using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content. You may have to use a high-speed signal cable (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

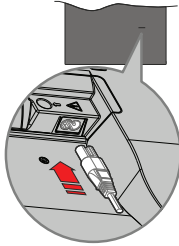

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch to standby mode.

Note: The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.


To switch the TV into standby

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the **Inputs** option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. Press and hold the button for about 2 seconds, the TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

TV Control & Operation



Your TV has a single control button. This button allows you to control the **Inputs**/Volume Up/Down/Channel Up/Down/ Standby-On functions of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- Press and hold the button for about 2 seconds to use the function, enter the sub menu or select the option.

To turn the TV off: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Inputs** option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. Press and hold the button for about 2 seconds to turn the TV off (standby mode).

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Volume Up** or **Volume Down** option. Press and hold the button to increase or decrease the volume.

To change channel (in Live TV mode): Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Channel Up** or **Channel Down** option. Press and hold the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change input: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Inputs** option. Press and hold the button for about 2 seconds to display the inputs list. Scroll through the available input options by pressing the button. Press and hold the button for about 2 seconds to switch to the highlighted input option.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press and hold the **Home** button on your remote control to display available quick settings menu options when in Live TV mode. Press the **Home** button, to display or return to the Home screen of your Fire TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **Select** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application etc. Press **Return** back to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press and hold the **Home** button on your remote control to display available quick settings menu options. Then highlight the **Inputs** option and press the **Select** button to display the list of available input options. Use the directional buttons to highlight the option of your choice and then press the **Select** button to switch to the selected input. Or select the desired input from the **Inputs** row in the inputs tab on the Home screen and press **Select**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Remote Control

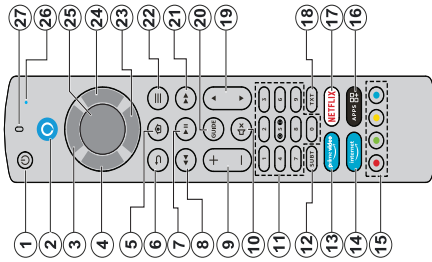

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment on the back side of the remote control first. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

To pair remote with the TV

When TV is turned on for the first time, a pairing process for your remote will be performed during the initial setup. Your remote control should automatically pair with your TV at this point, but if it didn't, follow the on screen instructions to pair it. If you experience difficulties pairing your remote with your TV you can turn off other wireless devices and try again. Refer to the **Remotes & Bluetooth Devices** section for detailed information on pairing new devices with your TV.

Initial Setup Wizard

Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the Select button on the remote to select, set, confirm and proceed.

28. Choose Your Location

Select your **Location** from the list and press **Select** to continue.

29. Choose Your Language

The language selection options will be listed on the screen. Select the desired language from the list and press **Select** to continue.

30. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode. **Store Use** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Continue** for home use.

31. Pair Your Remote with your TV

If your remote does pair with your TV automatically or if you have paired your remote with your TV once you have completed the setup, you will not see this step. To search for your remote, press the Select button. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control).

32. Connect to your network

Even if you did connect your TV to internet via an Ethernet cable before the initial setup begins the network connection will not be available automatically, you first have to enable it in this step. A confirmation dialogue will be displayed on the screen. You will be informed that the power consumption may increase and be asked for your consent to continue. Highlight **Enable** and press **Select** to proceed.

If you didn't connect your TV to internet via an Ethernet network at this point after you enable network connection. Select your network and press **Select** to connect to it.

You can review or change the network settings later using the options in the **Settings > Network** menu. Refer to the **Network and Connecting to the Internet** sections if you need further information. Press the **Fast Forward** button on your remote to skip.

After the internet connection is established, the latest check for the software updates and download the latest software next, if any available. Please notice that this might take some time.

33. Sign In with Your Amazon Account

You can sign in to your Amazon account on the next screen. You need to be signed in to an Amazon account in order to use Amazon services. This step will be skipped if no internet connection has been

established in the previous step. If you don't already have an Amazon account, you can set up an account by choosing **New to Amazon? Create an Account** option. You can press the **Fast Forward** button to skip this step. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Do this later** and press **Select** to continue. If you skip this step some of the following steps may differ or be skipped as well.

Once the account has been registered, you will be asked when you want to use the account you used the first time. You can choose the option you want to use the terms and conditions, which will be accepted if you continue, at this point. Highlight the symbol with three dots next to the texts at the bottom side of the screen and press **Select** to read and learn more about the related subject. Highlight **Continue** and press **Select** button to proceed without changing the account.

If you have connected your TV to internet via a Wi-Fi network, the display will be dimmed at this point, asking if you want to save your Wi-Fi network and Amazon. Highlight **Yes** and press **Select** to confirm and proceed. Select **No** to proceed without confirmation.

34. Restore Fire TV

If you have previously used a Fire TV device, then you can choose to use the settings from that device for this TV. If you are new to Fire TV then highlight **Skip** and press **Select**.

To restore a previous Fire TV device highlight **Restore** and press **Select**. A list of your Fire TV devices will be displayed. Highlight the device of your choice then press **Select**. Your TV will now restore all the settings so that they match your other Fire TV device.

35. Parental Controls

You can enable Parental Controls at this point or you can do it later.

Note that, if you choose **No Parental Controls**, purchasing and video playback without PIN will be allowed.

If you choose the **Enable Parental Controls** option, you will be asked to enter a PIN next. This is the Prime Video PIN and it is related to your Amazon account. Use the buttons on your remote as shown on the screen to enter the PIN. You will have to enter it to access some menu services, content, etc. protected by this PIN. If you have forgotten your PIN follow the link shown on the screen to reset your PIN.

You will be informed about the feature on the next screen. Press **Select** to continue.

You can review or change the parental control settings later using the **Parental Controls** option in the **Settings > Prime Video**

36. Prime Video

A brief information on the prime video services will be displayed next. If eligible you can start your 30 day

free trial at this point. Highlight 'Not now' and press **Select** to skip.

37. Welcome to Fire TV
Brief information on the use of your Fire TV will be provided on the next screen. After reading press **Select** to continue.

38. Scan for TV channels
You will be asked whether you want to scan for channels the next step. Highlight **Yes** and press **Select** to start the scan process. Highlight **No** and press **Select** button to scan later.

Before the scan starts, you will be asked to check if your aerial is set up and your antenna cable is plugged properly into the antenna socket on your TV. Press **Select** to proceed.

39. Channel Type
The next step is the selection of the channel type. Select your scanning preference to install channels for Live TV function. **Cable/Terrrestrial** and **Satellite** options will be available.

If the **Cable/Terrrestrial** option is selected, the TV will search for digital terrestrial or digital cable broadcasts. Select the transmission method on the next screen and press **Select** to start search.

If the **Satellite** option is selected, you can choose an operator on the next step, if any available. You can also choose to perform manual or complete channel scan or import a channel list from a connected USB storage device. Highlight the operator option you prefer and press **Select** to proceed. If an operator different than the default one is selected, a confirmation dialogue is displayed. Highlight **Yes** and press **Select** to continue with the selected operator. The **Satellite Connection** screen will be displayed next. Depending on your previous selections some options may be preset automatically. Change if necessary and proceed.

If you have a suitable channel list that was previously exported to a USB storage device, you can also use the **Customised Channel List** option at this point. Connect the USB storage device to your TV, highlight this option and press **Select** to proceed.

If you select the **Complete Channel Scan** or **Manual Channel Scan** option, you will have to select the satellite in the next step. Then the **Satellite Connection** screen will be displayed. Set the **LNB Tone/LNB Power, DiSEqC Version, Single Cable, Tone/LNB Power, DiSEqC Mode** options manually when responding to your environment on the next screen. When you set the **DiSEqC Version** option, the **Port** option will become available. You will need to set the diSEqC port using this option after setting the diSEqC version. If you select **Manual Channel Scan**, you will need to configure the **Frequency Polarisation**,

that you're looking for. It has a dedicated search function where you either use the Alexa Voice Button (if available) or you use a built-in microphone. You can also find what you're looking for or you can type a word to start a search. You can use the **My Stuff** tab to see your purchases, rentals and watch list items.

Live TV - Access

Live TV refers to channels that have been tuned in via an aerial, cable and satellite connection. There are several ways to watch Live TV channels. You can press the **Live** button on the remote (availability depends on the model of the remote), to switch to Live TV mode and watch TV channels. You can also select a channel on the **On Now** row in the **Home** tab or select the **Aerial** or **Satellite** input option from the **Inputs** row in the **Inputs** tab on the Home screen and press **Select** to start watching.

If the channel installation is not completed or the TV is connected to a network with internet access, the **On Now** row will not be available. Customising TV Settings

Adjusting the Picture Settings

Allows you to set your preferred picture settings. You can access the picture settings menu via the **Settings** menu on the main screen or by pressing and holding the **Home** button for about 2 seconds while viewing any input.

Accessing Picture Settings via Settings Menu

Press the **Home** button, scroll to **Settings** tab. Scroll to **Display & Audio** option and press the **Select** button. Highlight the **Picture Settings** option and press the **Select** button. Scroll down to select the input that you want to adjust the picture setting of and press **Select** button. The TV will now change to the selected input. The **Picture Settings** menu will appear on the right hand side of the screen.

Accessing Picture Settings while watching the TV
While watching the input that you would like to adjust press and hold the **Home** button for 2 seconds. The quick settings menu will appear on the right hand side of the screen. Scroll down and highlight **Picture** then press **Select**. The picture setting options will appear on the right hand side of the screen.

Picture Menu Content

The following options show all the available picture setting adjustment on your TV.

Picture settings are input-specific and all of these settings will not apply to all inputs. Some options may not be available depending on the input source.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set

to one of these options: **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Film** and **Game**. You can also manually adjust each mode. Available options may differ depending on the currently set input source.

Auto Backlight: Set the Auto backlight to **Off**, **Low**, **Medium**, **High**.

Brightness: Increases or decreases the picture brightness from 0 - 100.

Contrast: Adjusts the difference between light and dark levels in the picture. The range is from 0-100.

Colour: Adjusts the difference between light and dark levels in the picture. The range is from 0-100.

Sharpness: Adjusts the level of crispness in the edges between light and dark areas of the picture. Range is from 0-20.

Colour Temperature: The colour temperature setting has 4 preset settings: **User**, **Cool**, **Standard**, **Warm**. When selected each of these settings has individual adjustments. Red, Green and Blue intensity can all be adjusted from -20 to 20.

Picture Format: The picture format can be set to **Automatic**, **Superzoom**, **4:3 Film**, **Expand 14:9 Film**, **Expand 16:9 Wide Screen** and **Full**.

Advanced Settings
Hue: Increases or decreases the picture hue from -50 (reds) to 50 (greens).

Gamma: Choose from **Middle**, **Bright** (standard) or **Dark** (film). Highlight your desired setting then press **Select**.

Motion Processing: **Off**, **Low**, **Medium** and **High** options will be available. Highlight your desired option then press **Select**.

De-contour: Decreases the contours effects in low-resolution content and auto streaming services. Choose from **Off**, **Low**, **Middle** and **High**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Gamma Mapping: Highlight **Gamma Mapping** and press **Select**. **Off** and **Auto** options will be available. Highlight your desired option then press **Select**.

Colour Tuner: Colour Tuner can be switched on and off by separating **Enable Input On or Off**. Then you have 5 separate setting that can be individually adjust **Hue**, **Saturation**, **Brightness**, **Offset**, **Gain**.

11-Point White Balance Correction: Sets while balance of input image between cool or warm. 11 Point White Balance Correction can be used on any input. After selecting **Enable Input On or Off** individually and have 11 separate settings can be individually adjusted. **Gain**, **Red**, **Green**, **Blue**, **Gain** can be adjusted from 5% to 100%. Highlight your desired setting then press **Select**. Red, Green and Blue can be adjusted from 0 - 100, the default setting is 50.

Dynamic Noise Reduction: Dynamic Noise Reduction has 5 different settings: **Off, Low, Medium, Strong, Auto**. Highlight your desired setting then press **Select**.

MPEG Noise Reduction: MPEG Noise Reduction has 4 different settings: **Off, Low, Medium, Strong**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Adaptive Luma Control: Makes higher depth impression by enhancing dark and bright areas. Adaptive Luma Control has 4 different settings: **Off, Low, Medium, Strong**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Local Contrast Control: Divides each frame to small regions and applies independent contrast curves for every distinct region. Local Contrast Control has 4 different settings: **Off, Low, Medium, High**. Highlight your desired setting then press **Select**.

DI Film Mode: Compensates interlaced inputs for best image and motion quality. DI Film Mode has 2 settings: **Auto** and **Off**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Blue Stretch: Changes white balance of mid-high gray levels to cooler colour temperature. Blue Stretch can be switched **On** or **Off**.

PC Mode: PC Mode can be switched **On** or **Off**. **HDMI RGB Range (HDMI Input only):** Sets correct interpolation method for HDMI input signals. HDMI RGB Range has 3 different settings: **Auto, Full, Limit**. Highlight your desired setting then press **Select**.

HDMI Input Mode (HDMI Input only): HDMI Input Mode has 4 different settings: **Mode 1 (1-4), Mode 2 (2-6), Auto, Reset**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Dolby Vision Notification: Dolby Vision notifications can be switched **On** or **Off**. Notifications are switched on as default.

Reset to Default: Resets all setting to factory default settings.

Adjusting the Audio Settings

Allows you to adjust the sound settings on your TV. You can access the sound settings menu via the **Settings** menu on the main screen or by pressing and holding the **Home** button for 2 seconds while viewing any input.

Accessing Audio Settings via Settings Menu
Press the **Home** button, scroll to **Settings** tab. Scroll to **Display & Audio** option and press the **Select** button. Scroll down to **Audio Settings** option and press the **Select** button. The sound setting options will appear on the right hand side of the screen.

Accessing Audio Settings while watching the TV

While watching the input that you would like to adjust press and hold the **Home** button for 2 seconds. The quick settings menu will appear on the right hand side of the screen. Scroll down and highlight **Sound** then press **Select**. The sound setting options will appear on the right hand side of the screen.

Audio Menu Content

The following options show all the available sound setting adjustment on your TV.

Dolby Mode: Dolby Audio has preset sound settings. The default setting is **Smart**. The available options are **Film, News, Music, Smart** and **Off**. They are designed to give you the best sound quality for the content that you are viewing. If you select **Smart** this will automatically detect the content you're watching and adjust the audio settings accordingly. Highlight your desired setting then press **Select**.

DTS Mode: This setting can only be accessed if **Dolby Mode** has been switched off. DTS Mode has 6 different setting: **Standard, Music, Film, Clear Voice, Enhanced Bass** and **Flat**. The default setting is **Standard**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Advanced Settings: Here you will be able to switch **Dialogue Clarity, TruVolume** and **DTS Virtual:X** on or off. Highlight the desired option and press **Select** to switch on or off. You can also configure your **Balance** and **Equaliser** settings.

Dialogue Clarity: Enhances signal clarity for clear dialogue that is audible above background sound effects.

TruVolume: Provides a consistent and comfortable volume level across content.

DTS Virtual:X: Reproduces elevated sounds and a cinematic surround sound image without surround speakers.

Speaker Virtualiser: This setting will only be available if the **Dolby Mode** option is not set to **Off**. **Off, Surround Virtualiser** and **Dolby Atmos** options will be available.

Volume Leveler: This setting will only be available if the **Dolby Mode** option is not set to **Off**. Allows you to balance the sound levels. **Off, Low, Mid**, and **High** options will be available.

Balance: Adjusts the sound level from the left and right speakers and can be adjusted from -25 to 25. The default setting is 0.

Equaliser: This setting can only be accessed once **Dolby Mode** has been switched off. Equaliser has 5 different settings: **100Hz, 500Hz, 1.8kHz, 5kHz, 10kHz**. Each setting can be adjusted from -10 to 10, the default setting is 0 for all.

TV Speakers: Press **Select** to switch the TV speaker on or off.

Reset: Resets all settings to factory defaults.

Settings

If you'd be able to find the required setting in your TV menu. You can access the **Settings** menu from the main screen of the TV. Press the **Home** button and scroll access to **Settings**. The settings menu is split into separate menus to make it easy for you to find what you're looking for.

Inputs

Use the **Inputs** menu to change between inputs and also select the **Media Player** from here if you have a USB Drive connected to one of the USB sockets.

Accessing the Inputs Menu

You can access the **Inputs** menu through the **Settings** menu on the main screen. Press the **Home** button to display the home screen, then scroll across to the **Settings**. Press the down directional button to highlight **Inputs** and press **Select**.

You can also access to input options from the **Inputs** tab on the **Home** screen.

Selecting an Input

Press the left/right directional buttons to highlight your desired input then press **Select**. Your TV will now switch to that input.

Changing an inputs Name

The input name can be changed for HDMI inputs. Highlight the input that you want to rename and press the **Options** button. Highlight **Change Device Name** and press **Select**. You'll now see a list of devices, highlight the one that you have connected and press **Select**. Then select **Next**.

If you want to set the inputs back to their original names, highlight the input, press **Option** and select **Reset Input**.

Media Player

If you have a USB storage device plugged into one of the USB sockets or you have files in Gallery you can access them and display them in the Media Player. The Media player allows you to display images, or play videos and audio files.

In the **Inputs** menu highlight **Media Player** and press **Select**. If this is the first time you have used the Media Player you will be asked whether you want to allow gallery to access photos, media and files on your device. Gallery is the name used for your TV so highlight **Allow** and press **Select**.

With Media Player open you'll see 4 tabs at the top of the screen, highlight **Your Files** to see all the files, **Videos** to see all videos, **Images** to see all images and **Audio** to see all audio files.

Under these tabs view options will be available. **View** option and the folders which include media files will be listed. When you scroll across an option, only the media files in the highlighted folder will be displayed on the screen. Highlight the **View All** option to see all files. Press the **Options** button, highlight **Sort** and press **Select** to see available options to sort the files displayed on the screen.

If you have multiple images on your USB Drive you can create a slide show using your images. Highlight the **Images** tab at the top of the screen then press the **Options** button. From the **Options** menu highlight **Multi-select Images** and press **Select**. Now select the images that you would like to add into the slide show by highlighting each image and pressing **Select**. Once you have selected all the images press the **Play/Pause** button to start the slide show.

Once you have a slide show running you can change the setting of the slide show. Press **Options** button to see available options. You can set the **Album, Slide Style, Slide Speed** and **Shuffle** options according to your preferences. Adjust the settings then press the **Play/Pause** button to view your slide show.

Supported file Video formats: MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP and AVI.

Supported file Picture formats: JPEG, JPG, BMP and PNG.

Supported file Music formats: MP3 and WAV. Notifications

The notifications menu shows you all the notifications about your TV. The notification symbol (a small bubble) will appear on the upper right corner of the gear wheel symbol on the **Home** screen to indicate that you have new notifications.

Reading Notifications

Highlight **Notifications** in the **Settings** menu and press **Select**. A small bubble will appear in the top right corner of the **Notifications** option. This indicates how many notification you have. All the available notifications will be displayed. Scroll across and highlight the notification that you want to read, then press **Select**. The notification message will be displayed on the screen.

Clearing Notifications

You can clear individual notifications or clear all of them. To clear an individual notification highlight the notification then press the **Options** button. In the **Options** menu highlight **Dismiss** and press **Select**. The notification will be deleted. To clear all

the notifications press the **Options** button, highlight **Dismiss All** and press **Select**. All of the notifications will be deleted.

Managing Notifications

For the Appstore related notifications **Manage** option may be available. Highlight the notification and press the **Options** button, highlight **Manage** and press **Select**. You will be directed to the **Notifications-Appstore** menu. Press **Select** to turn off the notifications related to Appstore.

Notification Settings

In order to configure the notification settings clear all notifications first. Press the **Options** button while **-No new notifications-** message is displayed on the screen, then highlight **Settings** and press **Select** to see available options. 2 options will be available. Use the **Do Not Interrupt** option to hide or show all application notification pop-ups. Use the **App Notifications** option to block or unblock notifications from individual apps.

Account & Profile

The option to manage your Amazon Account settings may appear different depending on the registration status of the account. If you have registered with your Amazon Account the option will read **Account & Profile Settings**. Otherwise, it will read **Amazon Account Sign In/Up**. Here you can register/deregister your account or synchronise your purchased Amazon content.

Amazon Account

If you wish to remove your Amazon account from the TV you will need to deregister it. This will not delete your Amazon account it will just remove it from this TV. After deregistering your account this will remove content from your TV and many features will not work, until a new account is registered.

Highlight Amazon Account and press Select

Then highlight **Deregister** and press **Select** to deregister your account. This will take a few seconds.

Important: Deregistering an account will NOT remove all personal data. To remove all personal data you will need to factory reset your TV. To do this go to **Settings > Device & Software > Reset to Factory Defaults**

Once the account has been deregistered the **Sign In with Your Amazon Account** screen will be displayed so you can sign in using another account.

Sync Amazon Content

If you have purchased content such as movies, these can be viewed on other devices by synchronising Amazon content.

Highlight **Sync Amazon Content** and press **Select**. The word 'Synchronising' will appear. Your purchased content will now be viewable on other devices.

Prime Video

Information on where you can manage your subscriptions and transactions will be displayed. Press **Select** to access detailed prime video app settings.

Parental Controls

Your TV has some default protections which when enabled will require a PIN code to be entered for purchases, app launches and it will also restrict viewing of content rated Teen and above. Parental controls are set to **OFF** as default.

Highlight **Parental Controls** and press **Select** to switch parental controls on.

Note: You will be asked to enter a PIN to turn the parental controls on or off. This is the **Prime Video PIN** and it is related to your Amazon account. If you have forgotten your PIN follow the link shown on the screen to reset your PIN.

Profiles

Here you can manage the profiles associated with your account. Highlight **Profiles** and press **Select**.

Profile Sharing

Profile sharing allows Amazon Household adults to select each others profiles on Prime Video and Fire TV. Here you will find the steps where you can change these settings. Highlight **Profile Sharing**.

Network

The Network menu has all the settings for connecting your TV to the internet. All the available networks will be shown here and this is where you can configure your network.

If you have connected your TV via an Ethernet cable or the **Enable Network** option is not set to **On**, wireless networks will not be listed and wireless network related options will not be available.

Checking Network Status

Highlight **Network** in the **Settings** menu and press **Select**.

The Network menu will display the strongest 3 wireless networks your TV can find, your network is the one with the word 'Connected' written under it.

Highlight your network. If you're connected it will show **Connected** under the Network name. On the right of the screen it will show the **Signal Strength** and **Security** of your connection. With your network highlighted press the **Play/Pause** button to check your network. You will see connection status of your network. Press the **Back** button to exit this screen.

If you want to forget the network, press the **Options** button while your network is highlighted.

Seeing All Networks

If you want to search for more networks, highlight **See All Networks** and press **Select**. You will now see a list of all the networks that your TV can find. If you scroll down to the bottom of the list you also have the option to re-scan for networks.

Joining a Network Using WPS Button or PIN
If you can't remember your WLAN password using the WPS option, temporarily disables your routers password and allows you to connect to it without it. Highlight your preferred WPS connection option and press **Select**, then follow the on-screen instructions.

Advanced Network Settings

If you are confident in using network setting you can manually setup a network by highlighting **Join Other Network** and pressing **Select**. You will have to manually type in all your desired network settings using the on-screen keyboard.

If you have connected your TV via an Ethernet cable you can also configure your network setting. This is also a more advanced setting for users that are confident in setting up networks.

Saving your WLAN Password to your Amazon Account

Your WLAN password can be saved to your Amazon Account, this can be helpful if you would like to connect other devices to the same network. The default setting is **Off**.

Highlight **Save Wi-Fi Passwords to Amazon** and press **Select**. Your WLAN password will now be saved in your account. It can be deleted at any time by selecting **Off**.

Turning on your TV via LAN and WLAN

Enable devices and apps that you select to turn on your TV via LAN and WLAN. Turning this option on may increase your TV's power consumption. If you enable network connection this option will also be enabled automatically. Highlight **Turn on with LAN and Wi-Fi** and press **Select** to disable.

Changing Connection Status

If you did not enable the network connection during the initial settings process, you can use this option to enable it. Or you can disable it if you enabled priorly. Highlight **Enable Network** and press **Select** to enable or disable the network connection. Refer to **Connecting to the Internet** section if you need more information.

Basic Wi-Fi Troubleshooting Tips

Here you can view tips like these and restart your Fire TV. Highlight **Basic Wi-Fi Troubleshooting Tips** and press **Select**.

Display & Audio

This menu houses all the settings and adjustments for your picture and sound. Press **Select** to see settings such as how your TV powers on, screen mirroring, screen saver setting and HDMI CEC device control.

Highlight **Display & Audio** in the **Settings** menu and press **Select**.

Picture Settings

Picture settings can be adjusted on each input, so each input can be set to be its own picture type. For information on adjusting each setting refer to this manual.

Customising TV Settings section of this manual. For adjusting picture setting while viewing your TV, press and hold the **Home** button and select **Picture** in the menu on the right hand side of the screen.

Audio Settings

Sound settings can be adjusted here, for information on adjusting each setting refer to the **Customising TV Settings** section of this manual.

For adjusting sound settings while viewing your TV, press and hold the **Home** button and select **Sound** in the menu on the right hand side of the screen.

Power Controls

The Power Control menu has 2 options: **Power On and Voice Commands When TV Screen is Off**.

Power On: The Power On setting allows you to choose which state you want your TV to switch into, either the last input that you were watching or the Home screen. Highlight **Power On** and press **Select**. Highlight **Home or Last Input** and press **Select**. A tick will appear next to your choice.

Voice Commands When TV Screen is Off: When enabled, you can give voice commands through a linked Alexa or Apple HomeKit-enabled device when your TV screen is off. Your TV screen will turn on to complete voice commands. Highlight this option and press **Select**. **Select Yes** and press **Select**.

Audio Output

The Audio Output menu has 6 options: **TV Speakers, ARC mode, Digital Audio Format, DTS DRC, AC4 Dialogue Enhancer and Bluetooth Audio Sync**. Highlight **Audio Output** and press **Select**.

TV Speakers: In the TV Speakers menu you can switch your TV's built-in speakers on or off. You

may wish to switch them off if you have connected a soundbar.

Highlight TV Speakers and press **Select** to switch the TV Speakers on or off.

ARC mode: Highlight **ARC mode** and press **Select**. **ARC mode**, **ARC** and **eARC** options will be available. Highlight your desired option then press **Select**. The default setting is **Auto**.

Digital Audio Format: Depending on the type of audio device you have connected you may need to adjust the audio format that your TV outputs. The audio format can be changed here.

Highlight **Digital Audio Format** and press **Select**.

Highlight your desired audio format **PCM**, **Dolby Digital**, **Pass-through** and **Auto** then press **Select**. The default setting is **Auto**.

DTS DRC: The DTS DRC menu enables DTS DRC to be switched on or off.

Highlight **DTS DRC** and press **Select** to switch the DTS DRC on or off.

AC4 Dialogue Enhancer: AC4 Dialogue Enhancer increases the clarity of the dialogue, even with older, previously recorded stereo and surround content.

Highlight **AC4 Dialogue Enhancer** and press **Select**.

Off, Low, Medium and **High** options will be available. Highlight your desired option then press **Select**. The default setting is **Off**.

Bluetooth Audio Sync: If you have a Bluetooth speaker or headphones connected to your TV you might need to sync the audio to your device. Selecting this option will do this for you.

With your Bluetooth device connected to your TV highlight **Bluetooth Audio Sync** and press **Select**.

Enable Display Mirroring

Enable mobile devices to temporarily mirror their display to your TV, by making it discoverable. This is referred to as Display Mirroring or Miracast on your device.

Highlight **Enable Display Mirroring** and press **Select**. **Display Mirroring** screen will be displayed. Your TV is ready now for display mirroring.

Navigation Sounds

While navigating menus and selecting items your TV will make a sound, this can be switched on and off here. Highlight **Navigation Sounds** and press **Select** to switch them on or off.

Screen Saver

When your TV is inactive for a few minutes the screen saver will activate. Pictures from the Amazon Collection will play. The screen saver menu gives you many options to change so that you can customise your

screen saver. If your TV is not connected to the internet **Screen Saver** option will not be available.

Highlight **Screen Saver** and press **Select**.

The **Screensaver Settings** menu will appear.

Current Screen Saver - Here you can change the screen saver album so it shows your pictures.

Slide Style - Change the way the pictures transition. Choose from **Adapt & Zoom** or **Dissove**.

Slide Speed: Adjust the time taken to change pictures. Choose from **Slow**, **Medium** or **Fast**.

Start Time - Set the time taken before the Screen Saver starts. Choose from **5, 10, 15 minutes** or **Never**.

Date and Clock - Switch the date and clock information on or off.

Display Info - Switch the picture information on or off.

Alexa Hints - Switch the Alexa hints on or off.

Shuffle - Switch this option on if you want to display pictures in a random order.

HDMI CEC Device Control

If you have a CEC enabled device connected to your TV via a HDMI cable, this setting allows your TV remote control to also control selected functions of your connected device. For example the **Standby** button on your TV remote will also switch on your CEC enabled device.

The HDMI CEC Device Control menu has 4 options: **One-Touch Play**, **ARC/eARC**, **Power Control** and **Remote Control Pass-Through**.

Highlight **HDMI CEC Device Control** and press **Select**.

One-Touch Play: Use your TV as the primary source for playback. Highlight **One-Touch Play** and press **Select**. **Allow**, **Always Ask** and **Deny** options will be available. Highlight your desired option then press **Select**.

ARC/eARC: Use your HDMI cable connection to send audio from your TV to your soundbar or AV receiver. Highlight **ARC/eARC** and press **Select** to switch the on or off.

Power Control: Use your TV to turn on/off connected devices. Press **Select** to switch on or off.

Remote Control Pass-Through: Use your TV remote to control devices from other inputs. Press **Select** to switch on or off.

Preferred Live TV Language

Select your preferred primary or secondary audio and subtitle language for Live TV channels.

Subtitles

Enable or disable subtitles. If subtitles are enabled you can further choose your preferred subtitle languages.

Spoken Subtitles

Enable automatic playback of spoken subtitles in addition to main audio if available for current programme.

Audio Description

Low volume, Medium volume, High volume and **Off** options will be available. Select **Off** to disable audio description or any other option to enable it. Certain programmes offer the possibility of choosing the volume of the audio description voice over. For such programmes your choice of volume will be automatically applied.

Hybrid TV (HbbTV)

Enable or disable red button interactive applications (HbbTV) on TV or radio channels.

"Do not track" request

Send "Do not track" requests while using red button applications (HbbTV). When enabled, this option enhances your privacy protection; however certain applications may offer limited content or functionality when this option is enabled.

Applications

The applications menu lets you manage all your apps. Highlight **Applications** and press **Select**.

Note: Available options may differ depending on the network connection status of your TV, the Amazon account you signed in and whether you signed in to it.

Amazon Photos

Here you can change the Amazon photo app settings. You can allow others to cast photos from their Amazon Photos account to your TV and you can also disable your account so it can't be viewed on your TV.

Highlight **Amazon Photos** and press **Select**.

Allow Guest Connections is switched on as default. If you don't want to allow other users to cast photos from their Amazon Photo accounts you can switch this feature off. Highlight **Allow Guest Connections** and press **Select** to switch the feature on and off.

If you want to stop seeing your photos from your Amazon Photos account you can disable the feature here. Access is enabled as default. Highlight **Disable Amazon Photos** and press **Select**. Highlight **Disable Amazon Photos** and press **Select**. Your photos will now not be viewable on your TV. Don't worry your photos will not be deleted they will remain in your account.

Slit Browser

Configure the settings of the Amazon web browser.

Appstore

This menu allows you to control your app setting such as auto updates, in-app purchases and how to open external market links.

Highlight **Appstore** and press **Select**.

The Appstore menu will be displayed where you can select the following:

Automatic Updates: When automatic updates are enabled Appstore will automatically update your apps to the latest versions. If the permissions of the app are altered they will not be automatically updated, so you will review any changes before agreeing and updating. Press **Select** to switch on or off.

External Market Links: Gives you the choice of how you want external links to open. Press **Select** to see the available options. **Open with the Amazon Appstore**, **Don't Open** and **Ask Before Opening**. Highlight the option you prefer and press **Select**. A tick will appear next to your choice.

In-App Purchases: Some apps have in-app purchases that can be made, this setting lets you choose if you want to allow them or not.

Press **Select** to switch on or off.

Manage My Subscriptions: You can manage your subscriptions online.

Follow the link shown on the screen.

Simple Sign-in: Sign in to supported apps on Fire devices with one click. Highlight **Simple Sign-in** and press **Select**. The **On this device** option will be highlighted. Press **Select** to turn Simple Sign-in on this device or off. Follow the link shown on the screen to manage for all devices.

Notifications: Set to **ON** to display notifications relating to Appstore. Press **Select** to switch on or off.

Manage Installed Applications

Here you can manage all the apps on your TV. It will also show you the amount of available memory left on your TV. Highlight **Manage Installed Applications** and press **Select**.

The default setting is for it to show all apps, however if you highlight **Show** and press **Select** you get the options to show **All Applications**, **Internal Only** or **USB Only**.

A list of apps will be displayed; highlight the app that you'd like to manage and press **Select**.

Pre-installed apps have fewer options, and apps that you have downloaded and installed have more options. If you uninstall an app it will still be available for you to download and re-install again in the future.

Pre-installed apps

You will have these options: **Force stop**, **Clear data**, **Clear cache**, **Clear defaults**, **Open supported links**, and **Supported links**.

Installed apps

You will have some extra options: **Permissions**, **Launch application** and **Uninstall**.

Equipment Control

Soundbars and receivers can be connected to your TV and here they can be set up so that your Fire TV remote can control the connected device no matter how you connected it to your TV. This process might take some time.

Adding a Soundbar or Receiver

Highlight **Add Equipment** and press **Select**.

Highlight either **Soundbar** or **Receiver** depending on the product that you have connected then press **Select**.

Note: Make sure your soundbar or receiver is connected to your TV and switched on.

The following example shows how to set up a soundbar. Now you need to select the brand of your soundbar. Highlight the brand then press **Select**.

Make sure your soundbar is switched on and the volume is up then press **Select**.

Press **Standby** on your TV remote control, wait 10 seconds then press the **Standby** button again.

You'll now be asked 'Did your soundbar turn off and then back on when you pressed **Standby**'. If it did highlight **Yes** and press **Select**. If it didn't highlight **No** and press **Select**. You may need to repeat this process multiple times.

When your soundbar eventually turns off and on, you will be asked to press the volume up and down buttons. Press the **Volume +** and **-** buttons.

If your volume level adjusted as expected highlight **Yes** and press **Select**. If not select **No** and continue until the volume level changes.

Your Fire TV remote has now been set up, it will now switch your soundbar on and off and adjust the volume level.

Now when you switch your TV on your soundbar will also switch on. The TV speakers will be automatically switched off.

Soundbar/Receiver Settings

Once you have set up your soundbar or receiver you will now see either **Soundbar** or **Receiver** in the **Equipment Control** menu. This will show you all the settings for your device.

Highlight **Soundbar** or **Receiver** and press **Select**. You will now see a list of settings.

Highlight the setting that you wish to adjust and press **Select**.

Volume increments: Set the amount the volume increases or decreases when you ask Alexa to change the volume. The default increment is set to 4.

Press **Fast Forward** or **Rewind** to increase or decrease the increments. Press **Option** to restore back to default settings.

Infrared Options: Changes the infrared options, **IR Profile**, **Timing** and **Repetition** options will be available.

Power Controls: Adjusts the power on/off settings for your soundbar or receiver. **Power On Delay**, **Power Command** and **Power Control** options may be available.

Fire TV Input: Change the input, to which your soundbar or receiver will switch to for watching Fire TV.

Change Soundbar/Change Receiver: If you would like to change the soundbar or receiver that's connected to your TV highlight **Change Soundbar/Change Receiver** and press **Select**. To remove the device highlight **Change Soundbar/Change Receiver** and press the **Option** button.

Restore Soundbar Defaults/Restore Receiver Defaults: Restores all the settings that you may have changed back to factory defaults. This option will be available if you change the default settings.

Advanced Settings

Adjust the power timing if your soundbar or receiver does not switch on/off.

Press **Fast Forward** or **Rewind** to increase or decrease the increments.

Press **Option** to restore back to default settings.

Live TV - Setup

This menu allows you to tune in your TV, manage the channels, set up a CI card and set parental controls. Highlight **Live TV** and press **Select**.

Tuning in your TV

You should have already tuned in your TV during the initial setup process. But if you skipped the channel scan step or if you need to retune your TV follow these instructions.

Highlight **Channel Scan** and press **Select**.

You will be asked to check if your antenna cable is plugged properly into the antenna input socket on your TV. Press **Select** to proceed.

Select your scanning preference to install channels, **Cable/terrestrial** and **Satellite** options will be available.

If the **Cable/terrestrial** option is selected, the TV will search for digital terrestrial or digital cable broadcasts. Select the transmission method on the next screen and press **Select** to start search.

If the **Satellite** option is selected, you can choose an operator on the next step, if any are available. You can also choose to perform manual or complete channel scan. Highlight the operator option you prefer and press **Select** to proceed. If an operator other than the default is highlighted, a code will appear. Select to proceed with the selected operator. The **Satellite Connection** screen will be displayed next. Depending on your previous selections some options may be preset automatically. Change if necessary and proceed.

If you select **Complete Channel Scan** or **Manual Channel Scan** option, you will have to select the satellite in the next step. Then press **Complete Channel Scan** or **Manual Channel Scan**. Set **LNB Type**, **LNB Power**, **DiSEqC Version**, **Single Cable ToneBurst** and **Scan Mode** options manually corresponding to your environment on the next screen, if you select **Manual Channel Scan**, you will need to configure the **Frequency**, **Polarisation** and **Symbol Rate** options additionally before the scan starts.

When complete press the **Play/Pause** button. The TV will start to search available broadcasts.

You will be asked at some point whether you want to clear existing channels. If you have installed channels previously using the same search option, highlight **Yes**, **Clear Channels** and press **Select**. All the previously tuned in channels will be deleted. Highlight **No**, **Keep Channels** and press **Select** to proceed without clearing existing channels.

While the search continues you can press the **Select** button to cancel. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Yes** and press **Select** to scan.

When the search is completed **Channel Scan Complete** message will be displayed. You can choose to make changes on the channel list or rescans at this point. Highlight **Done** and press **Select** to finish the setup.

Automatic Service Update

You can allow your TV to automatically scan for network operator changes when TV enters standby mode. Press **Select** to turn this feature on and off.

Favourite Channels

You can view and manage your favourite channels here.

Highlight **Favourite Channels** and press **Select**.

If you do not have any favourite channels go to **Manage Channels** menu to add channels. Then select the

source to view the channel list. Highlight a channel and press **Select** to add this channel to your favourites. If you have priority added channels to your favourites you can press **Select** to select the channels you want to remove from your favourites. Then press **Play/Pause** to confirm.

Manage Channels

Manage your favourite channels and select the channels you want to display.

Highlight **Manage Channels** and press **Select**. Then select the channel type. **Terrestrial Channels**, **Cable Channels** and **Satellite Channels** options will be available. Available options may differ depending on the currently installed channel types.

You will now see the channel list with 3 tabs: **All**, **Favourites** and **Hidden**.

All will show all the channels. **Favourites** will show all the channels you marked as favourite channels and **Hidden** will show all the hidden channels.

In the **All** tab you can choose to add a channel to the favourites list by pressing **Select** or you can hide a channel by pressing **Play/Pause**.

CI Card

Access your CI Card settings and information.

Parental Controls

Restrict over-the-air films, TV shows, purchasing and certain types of content.

Highlight **Parental Controls** and press **Select**.

The default setting is **Off** so press **Select** to switch on.

Note: You will be asked to enter a PIN to turn the parental controls on. This is the same step and PIN required to control Advanced Settings and your PIN is the link shown on the screen to reset your PIN.

The first time you enable **Parental Controls** you'll see some brief information about the settings. Press **Select** to continue.

You'll now see all the settings that can be adjusted. Highlight your desired setting and press **Select**.

Parental Controls: Press **Select** to switch parental controls on or off.

PIN-Protect Purchases: Asks for a PIN before any video, apps or games purchases. Press **Select** to turn on or off.

Prime Video Ratings: Restricts viewing of videos based on ratings. The default setting for **General** and **Family** ratings is **On**, for **Teen**, **Young Adults** and **Mature** ratings is **Off**. Highlight the desired rating option and press **Select** to change the setting.

Note: These settings apply to Prime Video (including Amazon Channels). Content from other service providers may have their own restriction settings.

Broadcast Ratings: Use ratings to restrict the viewing of Live TV. Ratings are available for broadcast TV assessments from the Fire TV user interface, such as **Guide** or **On Now** row. Visit third-party apps to manage settings for content accessed within those apps.

10 seconds. When the remote has been discovered it will appear in the list.

Adding a Bluetooth Game Controller
Bluetooth gaming controllers can be connected to your TV which can be used to enjoy all the gaming apps on your TV.

• DVB 4 (Child) - DVB 18 (Adult)

• All settings are switched on by default.
Pin-Protect App Launches: Asks for a PIN before launching apps and games. This setting will not apply to the content accessed directly from the Fire TV user interface, such as the **Guide** or **On Now** row. Press **Select** to turn on or off.

Pin-Protect Amazon Photos App: Asks for a PIN before launching Amazon Photos. This setting will be ignored if you have already set **Pin-Protect App Launches** on **ON**. Press **Select** to turn on or off.

Change PIN: Change the Prime Video PIN. First enter your current PIN, then enter your new PIN.

If you have forgotten your PIN follow the link shown on the screen to reset your PIN.

Sync Sources
Sync your Live TV sources to refresh the data on this device.

Remotes & Bluetooth Devices
You can add extra voice remote to your TV, or you may also need to replace one if your old one broke. Other bluetooth devices like speakers, games controllers, mice and keyboards can also be connected via bluetooth.

Adding or Viewing Status of Voice Remotes with Alexa
Check the status of your current voice remote with Alexa or add a new one.

Highlight Voice Remotes with Alexa and press **Select**.

Remote Status
To see the status of your current voice remote highlight the remote option and look at the right hand side of the screen. You will see the type of remote control, the battery status, the version number and its serial number.

To unpair the remote press the **Options** button while the remote option is highlighted then press **Select** to confirm. The **Options** button will have no function if only one remote is paired.

Adding New Remote
You'll see the word 'Searching' appear, press and hold the **Home** button on the new remote control for

Preferences
The preferences menu is where you'll find adjustment to lots of things on your TV. Things like parental controls, privacy of data setting, and restricting access to certain content and purchases.

Highlight Preferences and press Select.

Setting Parental Controls
Your TV has some default protections which when enabled will require a PIN, to be able to view of content rated Teen and above. Parental controls are set to **OFF** as default.

Highlight Parental Controls and press **Select** to switch parental controls on.

Note: You will only be asked to enter a PIN to turn the parental controls on or off. This is the Prime Video PIN and it's related to the PIN shown on the screen to reset your PIN.

Refer to **Parental Controls** section under the **Live TV** menu title for more information.

Privacy Settings
You can manage all of your TV's privacy settings here. **Highlight Privacy Settings** and press **Select**.

You will now see a list of all the settings that can be adjusted, highlight the setting that you would like to adjust and press **Select**. The possible settings are as follows.

Device Usage Data: Allows use of personal data collected by operating system of this TV for marketing and product improvement purposes. The default setting is **ON (Allow)**. Highlight and press **Select** you will be informed about this feature. Use directional buttons to read the entire text. To turn this feature off highlight **Turn Off** and press **Select**.

Collect App and Broadcast Usage Data: Allows Amazon to collect information relating to your use of broadcast TV content, as well as the frequency and duration of your use of third-party apps. The default setting is **ON (Allow)**. Highlight and press **Select** you will be informed about this feature. To turn this feature off highlight **Turn Off** and press **Select**.

Interest-based Ads: If you opt out of interest-based ads on your TV, apps will be instructed not to use the advertising ID to build profiles for advertising purposes or target you with interest-based ads on your TV. The advertising ID is a resettable identifier that can be used to build profiles or show you interest-based ads. The default setting is **ON (Allow)**. Highlight and press **Select**. You will be informed about this feature. To turn this feature off highlight **Turn Off** and press **Select**.

Your Advertising ID: Shows your Advertising ID on the right hand side of the screen. Press the **Options** button to reset your ID. A confirmation dialogue will

be displayed. Highlight **OK** and press **Select** to reset. This option will be available if the **Interest-based Ads** option is set to **ON**.

Data Monitoring
You can manage all your data usage here.

Highlight Data Monitoring and press **Select** to switch on and adjust any settings. Data monitoring is set to **OFF** as default.

Data Monitoring: Switching on allows you to monitor your data consumption. This allows you to choose the **Set Video Quality:** This defaults to setting is **OFF**.

Best: Available options are **Good** (least amount of data used), **Better** and **Best** (most amount of data used).

Set Data Alert: Set a data limit and receive on-screen alerts when consumption reaches 90% and 100% of the limit. This is just an alert and will not block data consumption.

Monthly Top Data Usage: Displays a list of your apps and shows individual data usage for the monthly billing cycle specified in the **Set Data Alert** option.

Notification Settings
You can manage all your notifications here, turn off all notification pop-ups or block/unblock notifications from specific apps.

Highlight Notification Settings and press **Select** to switch on/off notification pop-ups highlight **Do Not Interrupt** and press **Select**.

To block or unblock notifications from individual apps, highlight **App Notifications** and press **Select**. You'll see a list of your apps, it will show if notifications are **ON** or **OFF**. To adjust this highlight an app and press **Select** to switch between **ON** and **OFF**.

Featured Content
The Home screen has featured content at the top, when you select this content it will play a preview of the content. In this menu you can choose the content plays or not, and also switch the audio of this content on and off.

Highlight Featured Content and press **Select**. Highlight either **Allow Video Autoplay** or **Allow Audio Autoplay** and press **Select** to switch the feature on or off. The default setting is **ON** for both.

Allow video autoplay
ON - The video will automatically play.
OFF - A still image will appear and no audio will be heard.

Allow audio autoplay
ON - Audio will be heard when the video plays.
OFF - No audio will be heard when the video plays.

Choose your desired language from the list of languages and press **Select**.

Metric Units

This option will be set to **ON** by default. Temperatures and distances will be displayed in metric units. Highlight **Metric Units** and press **Select** to switch on or off.

Sleep Timer

The sleep timer feature lets you set a countdown to when your TV will switch off, so that you can fall asleep while watching TV, knowing it will automatically switch off. You can set a countdown from 5 - 240 minutes. Highlight **Sleep Timer** and press **Select**.

Highlight the amount of time you want until your TV switches off and then press **Select**.

A countdown will start in the bottom corner of the screen. You can also switch off the countdown by highlighting **Off** and pressing **Select**.

Note: The TV will switch off once the sleep time has elapsed, no warning will be shown.

Device & Software

This menu will give you information about your TV, show you legal and compliance documents. You can also restart or reset your TV back to factory defaults. Highlight **Device & Software** and press **Select**.

About

If you need to find out any information about your TV it should be displayed here. You'll also see storage and network information and you'll also be able to check for any available software updates.

Highlight About and press Select.

Your TV: Displays information related to your TV.

Storage: Shows the available storage space on your TV and on any external device that's connected.

Network: Displays all the information related to network settings.

Check for updates: Displays your current software version and when it was last updated. Press **Select** to check for any new updates. If an update is available this option will appear as **Install Update**. In this case, you can press **Select** to install the update.

USB Drive

This menu will show you the available space on your drive. You will also be able to eject or format the drive. This menu will only appear if you have a USB drive connected.

Highlight **USB Drive**. The space available will be shown on the right hand side of the screen.

Ejecting a USB Drive

Highlight **USB Drive** and press **Select**. Then highlight **Eject USB Drive** and press **Select**. Now remove your drive from the USB socket. The menu will return back to the **Device & Software** root menu.

Formatting a USB Drive
Important: Formatting the USB drive will erase all information on the USB drive. Once formatted this USB drive can only be used by this TV.

Select this option if you intend your TV to use apps stored on this drive. Highlight **Format to Internal Storage** then press **Select**.

When formatting is complete select **OK**.

Legal & Compliance

To read all the legal and compliance notices regarding your TV select this menu.

Highlight **Legal & Compliance** then press **Select**.

Note: Your TV will need to be connected to the internet to access *Legal & Compliance information*.

Sleep

Your TV can be put to sleep.

Highlight **Sleep** then press **Select**. Your TV will go to sleep. You can wake it up again by pressing the **Standby** or **Select** button.

Restart

If for some reason your TV is slow or locking up you may want to restart it. This will re-boot your TV.

Highlight **Restart** then press **Select**. Confirm you want to restart by selecting **Restart** and then press **Select**. Your TV will now restart, this will take a few seconds.

Reset to Factory Defaults

If you want to totally reset your TV select **Reset to Factory Defaults**. This will remove all personal data and downloaded content from your TV. You should do this if you sell your TV or give it to someone.

Highlight **Reset to Factory Defaults** then press **Select**. Confirm you want to reset by selecting **Reset** and then press **Select**. Your TV will now reset itself back to the state it left the factory. This process will take a few minutes.

Accessibility

This menu has accessibility options where you can switch on **Subtitles**, **Alexa Subtitles**, **VoiceView**, **Text Banner**, **Screen Magnifier**, **High-Contrast Text**, **Audio Description** and **Spoken Subtitles for Broadcast Channels**.

Highlight **Accessibility** and press **Select**.

Subtitle

Displays subtitles on all video content when available. Press **Select** to switch subtitles on and see more options.

Alexa Subtitle

Displays subtitles for Alexa responses when available. Press **Select** to switch subtitles on and see more options.

VoiceView

Provides spoken feedback as you navigate items on the screen. Manage voice guidance settings including turning **VoiceView** on and off, reading speed and volume.

Text Banner

Displays text related to the focused item in a box with customizable font size, colours and more. Toggle the text banner on and off.

Screen Magnifier

Enables the use of button combinations to magnify the screen. Only for use when viewing the Home screen or menus.

Highlight **Screen Magnifier** and press **Select**.

The button combinations will be displayed. Highlight **OK** and press **Select** to continue. Highlight **TURN OFF MAGNIFIER** and press **Select** to turn it off.

You can also press and hold the **Back** and **Fast Forward** buttons to activate/deactivate screen magnifier. Once the magnifier is activated you will see a yellow box at the top of the screen. Press **Options** button and a directional button at the same time to pan around the screen.

High-Contrast Text

Changes text to black or white and adds a border.

Audio Description

This setting controls the volume of the descriptive track related to the normal track for over-the-air channels and Prime Video content.

Highlight **Audio Description** and press **Select**.

Highlight the option you want and press **Select** to off. You can set **Over-the-Air Channels** option to **Low**, **Medium** or **High** and the **Prime Video** option to **ON** or **OFF**.

Spoken Subtitles for Broadcast Channels

Speaks subtitles of supported broadcast content. Press **Select** to turn it on or off.

Auto Turn Off

Your TV will automatically switch off after 4 hours of no activity. This feature is to help save energy if your TV was accidentally left on. If you have been watching your TV for 4 hours without pressing any buttons, a warning will appear telling you its about to turn off. If you wish to continue watching at this stage highlight **OK** and press **Select**.

To switch off this feature, highlight **Auto Turn Off** and press **Select**. Then highlight **Turn Off** and press **Select**. Your TV will now not switch off after 4 hours of inactivity.

HbbTV

Enables Hybrid Broadcast/Broadband TV on your TV. Highlight **HbbTV** and press **Select** to switch on or off.

Sync Recent Content

You can include Prime Video titles watched on other devices in the **Recent** row on this device. Highlight **Sync Recent Content** and press **Select** to switch this feature on or off.

Location

Its handy that your TV knows where it is in the world so when you ask Alexa a question like 'Alexa, what's the weather outside?' it can tell you the weather in your location. Download and install the Alexa app on your mobile device, then select **Device > Echo & Alexa**. Select your Fire TV from the list, then enter your device's location.

Time Zone

In this menu you can set your clock to display as a 24 hour clock and you can also change your time zone.

Highlight **Time Zone** and press **Select**.

To switch 24 hour time format on/off highlight **24-Hour Time** and press **Select**.

To change your time zone, highlight **Time Zone** and press **Select**.

Sync Date and Time

Your TV will automatically synchronise date and time with an internet time server. If you switch this feature off your TV will sync with broadcast time. This may result in network connection and playback issues. You must restart your Fire TV if you choose to switch this feature on again.

Highlight **Sync Date And Time** and press **Select** to switch it on or off.

Language

You can change the system language.

Highlight **Language** and press **Select**.

channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

In order to access the channel guide press the **Guide** button on the remote. You can use the Up/Down directional button and then the Left directional button when watching Live TV channels to open the channel guide.

Use the directional buttons to navigate through the channel guide. You can use the Up/Down directional buttons to switch to previous/next channel on the list and Right/Left directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-end time date of the highlighted event and a brief information about it and the next event information will be displayed on the screen.

Guide Options

Press the **Options** button to display available options in the channel guide. You can filter channels, add channels to your favourite channel list or open the channel management menu using these options. Highlight the one you want to use and press **Select**.

Filter Channels

You receive channels via multiple broadcast methods such as Terrestrial, Cable or Satellite you will have the choice here to filter via one of these options. For example if you select Terrestrial than you'll only see terrestrial channels in the guide. Highlight the option you want and press **Select**.

After filtering channels the **Show All Channels** option will be available in the options menu -instead of the **Filter Channels** option. You can use this option to cancel filtering in the channel list.

Add to Favourite Channels

Channels can be added to your favourite channel list so you can quickly and easily view your favourite channels without scrolling through the whole list of channels. You will see a heart symbol next to the channel which is added to your favourite channel list.

If a channel is already added, to the favourites previously, the **Remove from Favourite Channels** option will be available in the options menu instead of the **Add to Favourite Channels** option. You can use this option to remove the channel from favourite channel list.

Add Channels

You can add channels to the guide from streaming apps. Highlight the **Add Channels** option and press **Select**. Then select the apps of your choice and follow the on-screen instructions to complete the process.

Manage Channels

You can see all your channels, create favourite channels or hide channels that you don't want to

appear in the guide. The channels will be listed in 3 tabs: **All**, **Favourites** and **Hidden**.

In the **All** tab highlight a channel in the list and press the **Select** button to add it to favourites. Favourite channels will be listed in the **Favourites** tab. If the channel is already in the favourites list, it will be removed from the list when the **Select** button is pressed.

In the **All** tab highlight a channel in the list and press **Play/Pause** button to hide it. Hidden channels will be listed in the **Hidden** tab. If the channel is already hidden, it will be visible again in the guide when the **Select** button is pressed.

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings>Network** menu.


Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.


You can check the status of the connection using the **Ethernet Configuration** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Play/Pause** button on the remote to see the network status.

To configure your wired connection settings manually highlight **Ethernet Configuration** and press the **Select** button. Follow the on-screen dialogues to proceed and enter the required values respectively.

If the Ethernet cable is not connected, depending on the current connection status, **Configure Ethernet Connection** or **Configure Network** option will be available instead of **Ethernet Configuration** option.

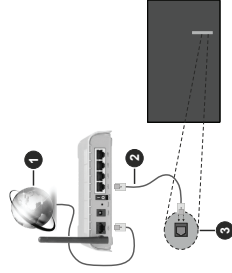

1. Broadband ISP connection
 2. LAN (Ethernet) cable
 3. LAN input on the left side of the TV
- You might be able to connect your TV to a network wall socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.

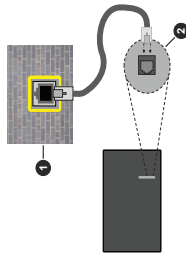

1. Network wall socket
 2. LAN input on the left side of the TV
- ### Wireless Connection
- A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN.

Highlight **Enable Network** option in the **Network** menu and press **Select** to enable wireless connection. Then disconnect the Ethernet cable, if connected priority. Some of the available networks will be listed. Highlight **See All Networks** and press **Select** to see the complete list.

If you prefer to connect your TV to your network via WLAN you have 3 ways to do this.

- Highlight one of the listed available wireless networks and press **Select**. Then enter the password if the network is password protected.
- Use the WPS button on your router. Highlight **Join Network Using WPS (Button)** option and press **Select**. Press the WPS button on your router. Your TV will connect to your router, without the use of a password.

Note: During the initial setup process Connect using WPS Push Button option will be available instead of Join Network Using WPS (Button) option.

- Enter **WPS PIN** on your router. Highlight **Join Network Using WPS (PIN)** option and press **Select**. A code will be created and displayed on the screen. Enter this code on your router. Your TV will connect to your router, without the use of a password.

Note: During the initial setup process Connect using WPS Push Button option will be available in case of Join Network Using WPS (PIN) option.

Help

If you are struggling to understand how your TV works and you need a little help, then you should take a look at this menu. It will show you helpful videos and quick tips about your TV. It will also give you contact details for getting support about any issue you have.

Highlight **Help** then press **Select**.

Help Videos

Your TV has helpful videos that you can watch to help you understand how to use your TV.

Note: View helpful video will be added every time your TV is on. So the amount of content here will change from time to time.

Quick Tips

Your TV has a list of quick tips that you can read to understand how to use your TV or to solve a problem you may have encountered.

Contact Us

If you feel you need more help with your TV, select the related section where you will find details of how to get in touch with a support team.

Highlight **Contact Us** and press **Select**.

Feedback

Highlight **Feedback** to display information on where you can send us feedback about your Fire TV experience.

Live TV Channel Options

Press the Down directional button to see the available channel options when watching Live TV channels. Then you can press the related button to activate the functions displayed at the bottom of the screen.

Press the Left directional button to open the channel guide. Refer to the **Channel Guide** section for detailed information on using the channel guide.

Press the Right directional button to display the **On Now** menu. You can see the current programme information of the last watched channels, switch to the selected channel and access the channel guide using the **On Now** menu.

Press the **Options** button to display the options menu. You can access the channel guide, manage channels, and set your subtitle and audio preferences using the related options of this menu.

Channel Guide

By means of channel guide function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed

You must change your modem's SSID when there are any other modems with the same SSID. You must change the SSID to avoid connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.

Specification

Digital Reception	Fully integrated digital for cable-satellite TV (DVB-T-C-S)
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS HD DTS VIRTUAL:X Dolby Atmos
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2 x 8 W
Power Consumption (W)	75 W
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxDxH (with foot) (mm)	266 x 965 x 598
TV Dimensions DxDxH (without foot) (mm)	87 x 965 x 561
Display	43"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

1. Broadband ISP connection
A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Join Other Network** option under the **Network** menu and press **Select**. Enter the network ID manually (i.e. name, security type and password). Press **Next** to proceed. Select additional settings of the network manually, highlight **Advanced** when prompted and press **Select**. Follow the on-screen instructions to proceed and enter the required values respectively.

If you want to save the wireless network passwords to Amazon you can use the **Save Wi-Fi Passwords to Amazon** option. To delete saved passwords turn this option off.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimised for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection to quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11ac communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only


The requirements for any country may change at any time. It is recommended that users check with local authorities for the latest information regarding regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual:X, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2022 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights from Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content on Windows-protected content devices. Device failure to properly access content may result in the device's ability to consume Microsoft-protected content. Revocation should not affect protected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The 'Ci Plus' Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Amazon, Alexa, Fire, Prime Video and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



© Vestel systems a part of panafilo.com.tr

Disposal Information

[European Union]



The symbol of the crossed-out wheeled bin shown on the product or its packaging means that the device must not be disposed of with other household waste but requires separate collection. You can dispose of the device free of charge at your local waste return and collection system. The addresses can be obtained from your responsible city council or local government. Alternatively, you can return small waste electrical and electronic equipment (WEEE) with an edge length of up to 25 cm free of charge to any retailer with a sales area relating to electrical and electronic equipment (EEE) of at least 4,000 m² or to a food retailer that offers EEE at least several times a year with a total sales area of 800 m². Larger WEEE can be returned to a respective retailer free of charge when buying a new product of the same type. Regarding the modalities of the collection of WEEE in case of shipment of the newly bought product, please contact your retailer.

If possible, please remove all batteries and accumulators as well as all removable lamps before disposing of the device.

Please note that you are responsible for deleting all personal data on the device to be disposed of.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

Table des matières

Consignes de Sécurité.....	2
Introduction.....	4
Accessoires inclus.....	4
Fonctions.....	4
Installation du support & Fixation murale.....	5
Branchement de l'antenne.....	5
Autres Connexions.....	6
Mise sous/hors tension du téléviseur.....	7
Commande et fonctionnement du téléviseur.....	7
Télécommande.....	9
Assistant de configuration initiale.....	10
Télévision en direct - Accès.....	12
Ajustement des paramètres de l'image.....	12
Contenu du Menu Image.....	12
Ajuster les paramètres Audio.....	14
Contenu du menu Audio.....	14
Paramètres.....	14
Entrées.....	15
Compte et profil.....	16
Réseau.....	17
Affichage et Audio.....	17
Applications.....	20
Contrôle des équipements.....	21
Télévision en direct - Configuration.....	22
Télécommandes & appareils Bluetooth.....	23
Alexa.....	24
Préférences.....	24
Minuteur de mise en veille.....	26
Appareils & logiciels.....	26
Accessibilité.....	27
Aide.....	28
Options de chaînes de télévision en direct.....	28
Guide des chaînes.....	29
Connexion à Internet.....	29
Spécifications.....	31
Licences.....	32
Informations de la disposition.....	33

Consignes de Sécurité



MISE EN GARDE

RESQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIER

MISE EN GARDE : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIÈZ PAS LA COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE) DES ÉLÉMENTS EN CONTACT AVEC LES INTÉRIEURS AUX TÉLÉVISEURS, VEUILLEZ CONSULTER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, foudres) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de manière sûre et facile. Ne débranchez pas facilement accessible. Lorsque vous débranchez le téléviseur du secteur, il continue d'absorber de l'énergie, quel que soit son état même s'il est en mode veille ou éteint. **Remarque :** Respectez les consignes de l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil

AVERTISSEMENT : Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes IV compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrés ou formés à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.
- Le téléviseur est destiné à un usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.
- Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.
- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des papiers, des vêtements, des rideaux, etc.
- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc. sur le cordon d'alimentation. Un cordon/une fiche d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon/la fiche d'alimentation avec les

maines mouillées, cela peut causer un court-circuit dans le téléviseur. Ne touchez ni n'ajoutez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lors d'un entretien, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou à des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez/ne dirigez pas des flammes nues telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol ou sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs et les animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement avant de monter le téléviseur. Ne serrez pas trop les vis et montrez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'entrez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT

- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.
- Une pression excessive du son provenant des haut-parleurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de volume et d'audiophonie.

AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser quiconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures de la TV.

Mise En Garde	Blessures graves ou risque de mort
Risque de choc électrique	Risque de tension dangereuse
Entretien	Composant d'entretien important

Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.



Équipement de classe II : Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de traitement sécurisé à un système débranché de mise à la terre.

Bonne sous tension dangereuse : Les normales marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.

Mise en garde, voir instructions d'utilisation : Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou des pièces de monnaie remplaçables par un utilisateur.

Produit Laser de Classe 1 : Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

AVERTISSEMENT

- N'avez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.
- Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de graves brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi le décès.
- Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

- TOUJOURS** utiliser les armoires ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS** utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS** vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- TOUJOURS** informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Achetez **TOUJOURS** des cordons et des câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés dessus, tirés ou saisis.

- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur le tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient incliner les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est placé.
- L'équipement est uniquement adapté pour un montage en hauteur ≤ 2 m.
- Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.
- Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local, s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.
- Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les figures et illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'appareil réel du produit. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

et appuyez sur Sélectionner pour afficher les options de réglage. Définissez l'option **Mode d'entrée HDMI** dans les paramètres de votre appareil comme **Mode 2 (2.0)** ou **Auto** afin de regarder le contenu HDR/HLG. Si le contenu HDR/HLG est reçu par une entrée HDMI, dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a.

Dolby Vision

La technologie Dolby Vision™ offre une expérience visuelle dramatique, une luminosité saisissante, des contrastes incomparables et des couleurs attrayantes qui donnent au divertissement un réalisme exceptionnel. Elle fournit une qualité d'image exceptionnelle en combinant les technologies d'imagerie WCG (Wide Color Gamut) et HDR (High Dynamic Range). Grâce à l'augmentation de la luminosité du signal original et l'utilisation d'une gamme de couleur dynamique et de contraste plus élevée, Dolby Vision présente des images réalistes avec un volume étroitement détaillé qui ne peuvent reproduire les autres technologies de post-traitement des TV. Dolby Vision est pris en charge sur les appareils compatibles HDMI 2.0a, les câbles HDMI et USB. Une fois que la source d'entrée est réglée sur l'entrée HDMI correspondante, sélectionnez l'option HDMI correspondant dans le menu **Accueil > Réglages > Affichage & Audio > Réglages image** et appuyez sur Sélectionner pour afficher les options de réglage. Définissez l'option **Mode d'entrée HDMI** dans le menu des paramètres avancés comme **Mode 2 (2.0)** ou **Auto** afin de regarder le contenu Dolby Vision, si le contenu Dolby Vision est reçu par une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a. Dans le menu **Mode d'image**, menu des deux modes d'image prédéfinis seront disponibles si un contenu Dolby Vision est détecté : **Dolby Vision Bright** et **Dolby Vision Dark**. Les deux permettent à l'utilisateur de vivre le contenu comme le créateur avait prévu à l'origine avec des conditions d'éclairage ambiant différentes. Pour modifier le réglage du **mode image**, appuyez sur le bouton **Accueil** et maintenez-le enfoncé tout en regardant le contenu Dolby Vision du contenu Dolby Vision via une application, à l'exception de YouTube, Netflix et Multi Media Player, vous ne pouvez pas accéder au menu **image** et régler le **mode image**.

Les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Le système d'exploitation de la Fire TV étant périodiquement mis à jour, les images, les instructions de navigation, les titres et l'emplacement des options de menu présentés dans ce manuel peuvent être différents de ce que vous voyez à l'écran.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous allez bientôt profiter de votre nouveau téléviseur. Veuillez lire attentivement ces consignes. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et vous assureront une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.

Accessoires inclus

- Télécommande
- Piles : 2 x AAAA
- Mode d'emploi
- Cordon d'alimentation

Fonctions

Ultra HD (UHD)

Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD (Ultra Haute Définition - également appelée 4K) qui offre une résolution de 3840 x 2160 (4K/2K). Elle équivaut à 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD par le double du nombre de pixels du téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Le contenu Ultra HD est pris en charge via (les entrées) HDMI et USB et à travers les diffuseurs DVB-T2 et DVB-S2.

Gamma dynamique (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantit une meilleure qualité d'image grâce aux points saillants plus durs et plus réalistes, une couleur tant réaliste et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché par les créateurs, en présentant les zones cachées des ombres et de la lumière. Le contenu HDR/HLG est pris en charge par les entrées HDMI natives et des émissions DVB-S. Une fois que la source d'entrée est réglée sur l'entrée HDMI correspondante, sélectionnez l'option HDMI correspondante dans le menu **Accueil > Réglages > Affichage & Audio > Réglages image**

Installation du support & Fixation murale

Montage / Démontage du stand

Préparations

Retirez le(s) socle(s) de l'emballage et posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux (couverture, etc.).

- Utilisez une table plate et solide, plus grande que le téléviseur.
- Ne tenez pas le panneau de l'écran.
- Évitez de rayer ou de briser le téléviseur.

Montage du stand

1. Installez le(s) support(s) sur le modèle de montage du support à l'arrière du téléviseur.
2. Insérez les vis fournies, puis serrez-les tout doucement, jusqu'à ce que le support soit correctement fixé.

Retrait du stand du téléviseur


Assurez-vous de retirer le socle de la manière suivante lors de l'utilisation de la fixation murale ou du remballage du téléviseur.

- Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux. Laissez le(s) support (s) en saillie sur le bord de la surface.
- Dévissez les vis qui fixent le(s) support(s).
- Retirez le(s) support(s).

Lors de l'utilisation du support mural

Votre téléviseur est également compatible avec les supports muraux conformes à la norme VESA. Si le support mural n'est pas fourni avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter celui recommandé.

Les trous et les mesures utilisés pour l'installation du support mural sont indiqués ci-après.

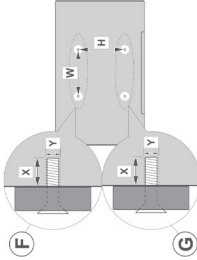


A	MESURES DU MONTAGE MURAL VESA	
B	Module de trou	H
C	Tailles (mm)	100
D	Tailles de vis	
E	Longueur (X)	F
	min. (mm)	7
	max. (mm)	10
	PH (Y)	M4

Branchement de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise d'entrée d'antenne (ANT) ou la fiche de satellite à la prise d'entrée satellite (LNB) situées sur le côté gauche du téléviseur.



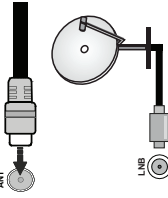















Côté gauche de la télévision



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise de courant avant de le tester. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer le téléviseur et utiliser les différents dispositifs et les utiliser.

Autres Connexions

! Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer le téléviseur et les utiliser.


Connecteur	Type	Câbles	Périphérique
	Connexion HDMI		
	Connexion SPDIF (Sortie Optique)		
	Connexion Casque		
	Connexion USB		
	Connexion CI		
	Connexion Ethernet		

Mise sous/hors tension

Branchement à l'alimentation

IMPORTANT: Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une prise de 220-240 V CA, 50 Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

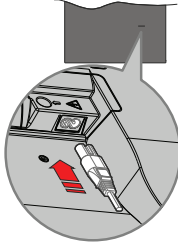

Branchez une extrémité (la fiche à deux trous) du cordon d'alimentation débranchable fourni dans l'entité du cordon d'alimentation située à l'arrière de la TV, comme indiqué ci-dessus. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant. Le téléviseur passe en mode veille.

Remarque: La position de l'entrée du cordon d'alimentation peut varier selon le modèle.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille
Lorsque le téléviseur est en mode veille, l'indicateur LED reste allumé. Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :


- Appuyez sur le bouton de **Veille (Standby)** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur. Le téléviseur s'allume ensuite.

Pour faire basculer le téléviseur en mode veille

- Appuyez sur le bouton de **Veille (Standby)** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur, le menu des options de fonction s'affiche. L'accès sera mis sur l'option **Entrées**. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit mise en évidence. Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes, le téléviseur passe en mode veille.

Pour mettre le téléviseur hors tension
Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Commande et fonctionnement du téléviseur



Votre téléviseur a un seul bouton de contrôle. Ce bouton vous permet de contrôler les fonctions Entrées / Réglage du volume / Réglage des chaînes / Mise en veille du téléviseur.

Remarque : La position du bouton de contrôle varie selon le modèle.

Fonctionnement avec le Bouton de Commande

- Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction.
- Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.
- Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour utiliser la fonction, entrer dans le sous-menu ou sélectionner l'option.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, l'accès sera mis sur l'option **Entrées**. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit mise en évidence. Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour éteindre le téléviseur (mode veille).

Pour allumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Pour régler le volume : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Volume +** ou **Volume -**. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour changer de chaîne en mode TV en direct: Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Chaîne +** ou **Chaîne -** soit mise en évidence. Appuyez sur le bouton enfoncé pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.

Pour modifier l'entrée : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, l'accès sera mis sur l'option **Entrées**.

Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour afficher la liste des entrées. Faites défiler les options de saisie disponibles en appuyant sur le bouton. Maintenez le bouton à l'option de saisie environ 2 secondes pour passer à l'option de saisie en surbrillance.

Remarque : Le menu Réglages TV en direct OSD en mode TV en direct ne peut pas être affiché via le bouton de commande.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande

Maintenez la touche **Accueil** de votre télécommande enfoncée pour afficher les options du menu des réglages rapides disponibles lorsque vous êtes en mode TV en direct. Appuyez sur la touche **Accueil** pour afficher ou revenir à l'écran d'accueil de votre Fire TV. Utilisez les boutons de direction pour déplacer la mise au point, continuez, puis ajustez certains réglages et appuyez sur **Sélectionner** pour faire des sélections afin d'effectuer des modifications, de définir vos préférences, d'entrer dans un sous-menu, lancer une application, etc. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour retourner à l'écran du menu précédent.


Sélection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour afficher les options du menu des réglages rapides disponibles. Ensuite, sélectionnez l'option **Entrées** et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour afficher la liste des options d'entrée disponibles. Utilisez les boutons directionnels pour mettre en évidence l'option de votre choix, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour passer à l'entrée sélectionnée. Ou sélectionnez l'entrée souhaitée dans la ligne **Entrées** de l'écran d'accueil et appuyez sur **Sélectionner**.

Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez ajuster le volume à l'aide des boutons **Volume +**, et changer de chaîne dans le mode TV en direct à l'aide des boutons **Programme +** de la télécommande.

Télécommande

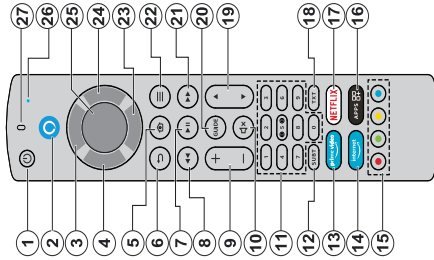

Insertion des piles dans la télécommande

Retirez d'abord le couvercle arrière pour découvrir le compartiment des piles à l'arrière de la télécommande. Insérez deux piles 1,5 V de taille AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité). Ne mélangez pas les nouvelles et les vieilles piles. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Remplacez le couvercle.

Pour connecter la télécommande au téléviseur

Lorsque la télévision est allumée pour la première fois, un processus d'appariement de votre télécommande sera effectué lors de la configuration initiale. Votre télécommande devrait s'apparier automatiquement avec votre téléviseur à ce stade, mais si ce n'est pas le cas, suivez les instructions à l'écran pour l'apparier. Si vous rencontrez des difficultés pour jumeler votre télécommande avec votre téléviseur, vous pouvez étendre les autres appareils sans fil et réessayer. Retirez-vous à la section **Télécommandes et périphériques Bluetooth** pour des informations détaillées sur le couplage de nouveaux périphériques avec votre téléviseur.

- Vieille :** Mise en veille/marche
- Bouton Voix :** Active le microphone de la télécommande
- Bouton directionnel vers le haut (↑) :**
- Bouton directionnel gauche (←) :**
- Accueil :** Ouvre l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez pour afficher le menu des réglages rapides
- Précédent/Retour :** Retourne à l'écran de menu précédent, recule d'un pas, ferme les fenêtres ouvertes, ferme le télétexte (en mode télétexte en direct), revient à l'écran principal ou à l'onglet Accueil
- Lecture/Pause :**
- Lecture :** Suspend la lecture du média en cours
- Rembobiner :** Déplace la lecture du média sélectionné médias tels que les films, fait défiler un jour en arrière dans le guide des chaînes
- Volume + :** Augmente/diminue le niveau de volume
- Muet :** Réduit complètement le volume du téléviseur
- Boutons numériques :** Change de chaîne en mode liste en direct, puis introduit un chiffre dans la zone de texte à l'écran
- Sous-titre :** Affiche les options audio et de sous-titrage, ou vous pouvez modifier la langue, la taille et le style préférés (le cas échéant)
- Primo Vidéo :** Ouvre l'écran de la vidéo principale
- Internet :** Lance l'application de navigateur Internet Amazon Silk
- Boutons de couleur :** suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
- Applications :** Affiche vos applications et chaînes
- Netfix :** Lance l'application Netflix.
- Texte :** Ouvre et ferme le télétexte ou les services interactifs (lorsqu'ils sont disponibles en mode de télévision en direct).
- Programme +/x :** Augmente/réduit le nombre de chaînes en mode TV en direct.
- Guides :** Affiche le guide des chaînes
- Appuyez et maintenez :** Affiche les images dans les médias tels que les films, fait défiler un jour dans le guide des chaînes
- Boutons directionnels vers le bas (↓) :**
- Bouton directionnel droit (→) :**
- Sélectionner :** Confirme les sélections, entre dans le sous-menu
- Appuyez et maintenez :** S'allume lorsque l'on appuie sur le bouton VOIX et pendant le processus de jumelage
- Ouverture du microphone :** Parlez dans le microphone lorsque vous utilisez Alexa ou la recherche vocale.

(↑) **Boutons directionnels :** Permet de naviguer dans les menus, de régler des options, de déplacer le focus ou le curseur, etc. Suivez les instructions à l'écran.

Assistant de configuration initiale

Remarque : Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer le processus d'actualisation. Utilisez les boutons directionnels et le bouton Sélectionner de la télécommande pour sélectionner, régler, confirmer et continuer.

28. Choisissez votre emplacement

Sélectionnez votre **Localisation** dans la liste et appuyez sur **Sélectionner** pour s'y connecter.

29. Choisissez votre langue

Les options de sélection de la langue sont affichées à l'écran. Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

30. Sélectionnez le mode TV

Dans l'étape suivante de la configuration initiale, vous devez définir le mode de fonctionnement du téléviseur. L'option **Utilisation du magasin** permet de configurer les paramètres de votre téléviseur pour l'environnement du magasin. Cette option est uniquement destinée à l'usage de magasin. Il est recommandé de sélectionner **Continuer** pour un usage domestique.

31. Cliquez votre télécommande avec votre téléviseur

Dans le cas où votre télécommande s'appareille automatiquement à votre téléviseur ou si vous avez déjà apparié votre télécommande avec votre téléviseur, cette étape sera ignorée. Dans le cas contraire, une recherche de votre télécommande sera effectuée. Suivez les instructions à l'écran pour apparier votre télécommande (selon le modèle de la télécommande).

32. Connectez-vous à votre réseau

Même si vous avez connecté votre téléviseur à Internet via un câble Ethernet avant le début de la configuration initiale, la connexion au réseau ne sera pas disponible automatiquement ; par conséquent, vous devez d'abord l'activer à cette étape. Un dialogue de confirmation sera affiché à l'écran. Vous serez informé de la possibilité d'une augmentation de la consommation d'énergie et vous serez invité à accepter afin de continuer. Mettez l'option **Activer** en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Si vous n'avez pas connecté votre téléviseur à Internet via un câble Ethernet, votre téléviseur va rechercher et répertorier les réseaux sans fil disponibles à ce stade après que vous ayez activé la connexion au réseau. Sélectionnez votre réseau et appuyez sur **Sélectionner** pour vous y connecter.

Vous pouvez revoir ou modifier les paramètres réseau plus tard en recourant aux options du menu **Paramètres > Réseau**. Reportez-vous aux sections **Réseau et Connexion à Internet** si vous avez besoin

de plus amples informations. Appuyez sur la touche **d'Avance rapide** de votre télécommande pour sauter.

Une fois la connexion Internet établie, la télévision vérifie les mises à jour des logiciels et télécharge ensuite les derniers logiciels disponibles, le cas échéant. Veuillez noter que cela peut prendre un certain temps.

33. Connectez-vous avec votre compte Amazon

Vous pouvez vous connecter à votre compte Amazon sur l'écran suivant. Vous devez être connecté à un compte Amazon pour pouvoir utiliser les services d'Amazon. Cette étape sera ignorée si aucune connexion Internet n'a été établie à l'étape précédente. Au cas où vous n'avez pas défini un compte Amazon, vous pouvez en créer un en choisissant l'option **Nouveau sur Amazon** ? Option **Créer un compte rapide** pour appuyer sur le bouton **Avance rapide** pour sauter cette étape. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Sélectionnez **Faire le plus tard** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer. En cas d'omission de cette étape, certaines des étapes suivantes peuvent être différentes ou également omises.

Une fois la compte enregistré, il vous sera demandé si vous souhaitez utiliser le compte que vous avez ouvert. Vous pouvez alors choisir de modifier le compte, lire les conditions d'utilisation, qui sont acceptées si vous continuez. Mettez en évidence le symbole avec trois points à côté des textes dans la partie inférieure de l'écran et appuyez sur **Sélectionner** pour lire et en savoir plus sur le sujet concerné. Sélectionnez **Continuer** et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour continuer sans modifier le compte.

Dans ce cas, une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander si vous souhaitez enregistrer votre mot de passe WLAN sur Amazon. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer et continuer. Sélectionnez **Non** pour procéder sans confirmation.

34. Restaurez Fire TV

Si vous avez déjà utilisé un appareil Fire TV, vous pouvez choisir d'utiliser les paramètres de cet appareil pour ce téléviseur. Si vous êtes nouveau sur Fire TV, mettez en surbrillance **Sauter** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour restaurer un appareil Fire TV précédent, mettez en surbrillance **Restaurez** et appuyez sur **Sélectionner**. Une liste de périphériques Fire TV disponibles s'affiche. Mettez en surbrillance l'appareil de votre choix, puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va maintenir restaurer tous les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre autre appareil Fire TV.

35. Contrôle parental

Vous pouvez activer le contrôle parental à ce stade ou vous pouvez le faire plus tard.

Notez que, si vous choisissez **Pas de contrôle parental**, l'accès et la lecture de vidéos sans code PIN seront autorisés.

En cas de choix de l'option **Activer le contrôle parental**, il vous sera ensuite demandé de créer un code PIN. C'est le code PIN de la vidéo principale et il est lié à votre compte Amazon. Utilisez les touches de votre télécommande comme indiquées à l'écran pour saisir le code PIN. Vous devez tenter pour accéder à votre compte Amazon. Utilisez les touches de votre télécommande pour saisir le code PIN. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour le réinitialiser.

Vous serez informé de l'état de votre écran suivant. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Vous pouvez revoir ou modifier les paramètres du contrôle parental plus tard en utilisant l'option **Contrôle parental** dans le menu **Réglages > Préférences**.

36. Prime Vidéo

Une brève présentation sur les principaux services vidéo sera ensuite fournie. Si vous êtes éligible, vous pouvez commencer votre essai gratuit de 30 jours à ce stade. Sélectionnez pas maintenant et appuyez sur **Sélectionner** pour passer.

37. Bienvenue à Fire TV

De brèves informations sur l'utilisation de votre Fire TV seront fournies sur l'écran suivant. Après la lecture, appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

38. Recherche de chaînes de télévision

Il vous sera demandé si vous souhaitez rechercher des chaînes dans et autour de la chaîne **Sélection** en surbrillance **Oui** et appuyez sur la touche **Sélection** pour lancer le processus de balayage. Mettez en surbrillance **Non** et appuyez sur la touche **Sélection** pour effectuer un balayage plus tard.

Avant que le balayage ne commence, il vous sera demandé de vérifier à votre antenne est installée et si votre câble d'antenne est correctement branché dans la prise d'antenne de votre téléviseur. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

39. Type de chaîne

L'étape suivante consiste à sélectionner le type de chaîne. Sélectionnez votre préférence de balayage pour installer les chaînes pour la fonction Live TV. Les options **Câble/Terrestre** et **satellite** seront disponibles.

Dans le cas où l'option **Câble/Terrestre** est sélectionnée, le téléviseur recherche les émissions numériques, terrestres et les émissions numériques par câble. Sélectionnez la méthode de transmission sur l'écran suivant et appuyez sur **Sélectionner** pour lancer la recherche.

Dans le cas où l'option **Satellite** est sélectionnée, vous pouvez choisir un opérateur à l'étape suivante, s'il y

en a un de disponible. Vous pouvez également choisir d'autres chaînes ou rechercher une liste de chaînes des chaînes ou d'importer une liste de chaînes depuis un périphérique de stockage USB connecté. Mettez en évidence l'option d'opérateur que vous préférez et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer. Si un opérateur autre que celui actuellement défini est sélectionné, un dialogue de confirmation s'affiche. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer avec l'opérateur sélectionné. L'écran **Connexion satellite** s'affichera ensuite. En fonction de vos sélections précédentes, certaines options peuvent être préchargées automatiquement. Modifiez si nécessaire et continuez.

Si vous disposez d'une liste de canaux appropriée qui a été précédemment exportée, vous pouvez également utiliser de stockage USB, vous pouvez également utiliser l'option **Liste de canaux personnalisée** à ce stade. Connectez le périphérique de stockage USB à votre téléviseur, mettez cette option en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Dans le cas où vous choisissez l'option **Balayage complet des chaînes** ou **Balayage manuel des chaînes**, vous devez sélectionner le satellite à l'étape suivante. Ensuite, l'écran **Connexion satellite** s'affiche. Réglez manuellement les options des paramètres **LNB Type**, **LNB Power**, **DiSEqC Version**, **Single Cable** et **Scan Mode** correspondant à votre environnement sur l'écran suivant. Lorsque vous définissez l'option **Version DiSEqC**, l'option **Port** devient disponible. Vous devez définir le port DiSEqC en utilisant cette option après avoir défini la **Version DiSEqC**. Dans le cas où vous sélectionnez **Balayage manuel des chaînes**, vous devez configurer les options **Fréquence**, **Polarisation** et **Taux de symbole** en plus avant le début du balayage.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Lecture/Pause**. Le téléviseur commence à chercher les émissions disponibles.

Pendant que la recherche se poursuit, vous pouvez appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour annuler. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour annuler.

Lorsque la configuration initiale est terminée, le message **Recherche de chaînes terminée** sera affiché. Vous devez choisir d'apporter des modifications à la liste des chaînes ou de rescanner sur ce point. Sélectionnez **Fait** et appuyez sur **Sélectionner** pour terminer l'installation.

L'écran de sélection du profil d'antenne sera ensuite affiché. Vous pouvez sélectionner un profil en appuyant sur une touche de navigation pour afficher le profil. Mettez en surbrillance le profil que vous souhaitez poursuivre et appuyez sur **Sélectionner**.

L'écran d'accueil s'affiche. Pour passer en mode Live TV et regarder les chaînes de télévision disponibles sur le bouton **Direct** de la télécommande (la disponibilité dépend du modèle de la télécommande). Vous pouvez également sélectionner une chaîne dans la ligne **En ce moment** de l'onglet **Accueil** ou sélectionner l'option **Contenu satellite** dans la ligne **Inputs de l'onglet Inputs** de l'écran Home et appuyer sur **Sélectionner** pour commencer à regarder à l'écran Principal.

Pour profiter des avantages de votre Amazon Fire TV, votre téléviseur doit être connecté à Internet. Connectez le téléviseur à un réseau domestique possédant une connexion internet à haut débit. Vous pouvez connecter votre téléviseur à un réseau sans fil ou avec fil via un modem/routeur. Consultez le **réseau**, précisément les sections **Connexion à Internet** pour plus d'informations concernant la manière de connecter votre téléviseur à internet.

L'écran principal est le centre de votre télécommande. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour afficher l'écran principal. Depuis l'écran principal, vous pouvez lancer n'importe quelle application, passer à une chaîne de télévision, regarder un film ou passer à un appareil connecté, gérer les paramètres. Selon la configuration de votre téléviseur et la sélection de votre pays dans la configuration initiale, l'écran principal peut contenir différents éléments.

L'écran principal est organisé en plusieurs onglets. Les **onglets Profils**, **Entrées**, **Trouver**, **Accueil**, **En direct**, **Mes profils**, **App Peeks**, **Mes applications** et **Paramètres** (symbole de la roue dentée) seront disponibles. Vous pouvez les faire défiler à l'aide des boutons directionnels. Les options disponibles peuvent différer selon l'état de la connexion réseau de votre téléviseur, le compte Amazon auquel vous êtes connecté et si vous vous êtes connecté à celui-ci. Déplacez le focus sur l'option d'onglet souhaitée pour afficher le contenu. Les options disponibles de l'onglet assigné seront généralement placées en lignes. Pour naviguer dans les options, utilisez les touches directionnelles de la télécommande. Sélectionnez une ligne puis placez la mise au point sur l'élément désiré de la ligne. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour faire une sélection ou pour entrer dans un sous-menu. L'écran principal s'ouvre avec l'onglet **Accueil**. Vous pouvez utiliser l'onglet **Rechercher** pour chercher et trouver une fonction que vous recherchez. Elle dispose d'une fonction de recherche dédiée où vous pouvez soit appuyer sur le bouton vocal Alexa (si votre télécommande dispose d'un microphone intégré) et demander à Alexa de trouver ce que vous cherchez, soit taper un mot pour lancer ce que vous cherchez. Vous pouvez utiliser l'onglet **Mes affaires** pour consulter vos achats, vos locations et les éléments de votre liste de surveillance.

Les paramètres d'image sont spécifiques à chaque écran et à tous les modèles s'appliquent près à toutes les entrées. Certaines options peuvent ne pas être disponibles en fonction de la source d'entrée.

Mode Image : Réglez le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : **Standards**, **VIS**, **Sport**, **Film et Jeu**, ou vous pouvez également régler manuellement chaque mode. Les options disponibles peuvent varier en fonction de la source d'entrée actuellement définie.

Rétroéclairage Automatique: Réglez le rétroéclairage automatique sur **Désactivé**, **Faible**, **Moyen**, **Élevé**, **Luminosité** ; Augmentez ou diminuez la luminosité de l'image de 0 à 100.

Contraste : Ajuste la différence entre les niveaux de lumière et d'obscurité dans l'image. La fourchette est de 0 à 100.

Couleur : Ajuste la différence entre les niveaux de lumière et d'obscurité dans l'image. La fourchette est de 0 à 100.

Netteté : Ajuste le niveau de netteté dans les bords entre les zones claires et sombres de l'image. La fourchette est de 0 à 20.

Température de couleur : Le réglage de la température de la couleur a 4 réglages prédéfinis : **Utilisateur**, **Froid**, **Standard**, **Chaud**. Lorsque sélectionné, chacun de ces paramètres a des réglages individuels. L'intensité du rouge, du vert et du bleu peuvent tous être ajustés de -20 à 20.

Format d'image : Le format de l'image peut être réglé sur **Automatique**, **Superzoom**, **4:3**, **Extension de film 14:9**, **Extension de film 16:9**, **Grand écran** et **Plein écran**.

Paramètres Avancés

Teinte : Augmentez ou diminuez la teinte de l'image de -50 (rouges) à 50 (verts).

Gamme : Choisissez entre **Moyen**, **Brillant** (standard) ou **Sombre**(film). Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Traitement des mouvements : Les options **Désactivé**, **Faible**, **Moyen** et **Élevé** seront disponibles. Mettez en évidence l'option souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Décontourer : Réduit les effets de contour dans les contenus à faible résolution et les services de streaming automatique. Choisissez entre **Désactivé**, **Faible**, **Moyen** et **Élevé**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Cartographie de gamme : Mettez en évidence la **cartographie de gamme** et appuyez sur **Sélectionner**. Les options **Désactivé** et **Auto**

seront disponibles. Mettez en évidence l'option souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Accordeur de couleurs : Le sélecteur de couleurs peut être activé et désactivé en sélectionnant l'option **Activer** ou **Désactiver**. Vous disposez alors de 5 réglages distincts qui peuvent être adaptés individuellement. **Teinte**, **Saturation**, **Luminosité**, **Décalage**, **Gain**.

Correction de la balance des blancs en **11-points** : Régle la balance des blancs de l'image d'entrée entre froid et chaud. La correction de la balance des blancs en 11 points peut être activée et désactivée en sélectionnant l'option **Activer** ou **Désactiver**. Vous disposez alors de 4 réglages distincts qui peuvent être adaptés individuellement. **Gain**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu**. Le gain peut être ajusté de 5 à 100 %, mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Contrôle de la luminosité : Réglez la luminosité du rouge, du vert et du bleu de l'image de 0 à 100, le réglage par défaut est de 50.

Réduction dynamique du bruit : La réduction dynamique du bruit a 5 réglages différents : **Désactivé**, **Faible**, **Moyen**, **Fort**, **Auto**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Réduction du bruit MPEG : La réduction du bruit MPEG a 4 réglages différents : **Désactivé**, **Faible**, **Moyen**, **Fort**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Contrôle Luma Adaptatif: Donne une impression de plus grande profondeur en mettant en valeur les zones sombres et claires. **Adaptive Luma Control** a 4 réglages différents : **Désactivé**, **Faible**, **Moyen**, **Fort**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Réglage du Contraste Local : Divise chaque trame en petites régions et applique des courbes de contraste indépendantes pour chaque région distincte. Le contrôle de contraste local a 4 réglages différents : **Désactivé**, **Faible**, **Moyen**, **Élevé**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Mode Di Film: Compense les entrées entraînées par une meilleure qualité d'image et de mouvement. Le mode Film Di a 2 réglages **Auto** et **Désactivé**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Blue Stretch: Change la balance des blancs des niveaux de gris moyens à élevés à une température de couleur plus froide. Il est possible d'activer ou de désactiver la fonction de **Blue Stretch**.

Mode PC : Le mode **PC** peut être activé ou désactivé.

Gamme RGB HDMI (entrée HDMI uniquement) : Définir la méthode d'interpolation connectée pour les

signaux d'entrée HDMI. Le gamme RGB HDMI a 3 réglages différents : **Auto**, **Plain**, **Limite**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Mode d'entrée HDMI (entrée HDMI uniquement) : Le mode d'entrée HDMI a 4 réglages différents : **Mode 1 (1440p)**, **Mode 2 (2160p)**, **Auto**, **Réinitialisation**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Notifications Dolby Vision: Les notifications Dolby Vision peuvent être **activées** ou **désactivées**. Les notifications sont activées par défaut.
Réinitialisation à la Valeur par Défaut: Rétablit tous les paramètres par défaut de l'usine.

Ajuster les paramètres Audio

Vous permet de régler les paramètres sonores de votre téléviseur. Vous pouvez accéder au menu des paramètres sonores via le menu **Paramètres** de l'écran principal ou en appuyant sur la touche **Accueil** et en maintenant enfoncée pendant 2 secondes tout en visualisant une entrée.

Accès aux paramètres audio via le menu Paramètres

Appuyez sur le bouton **Accueil**, faites défiler jusqu'à l'onglet **Paramètres**. Faites défiler jusqu'à l'option **Affichage & Son** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Faites défiler vers le bas jusqu'à l'option **Paramètres du son** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Les options de réglage du son apparaîtront sur le côté droit de l'écran.

Accéder aux réglages du son en regardant la télévision

Tout en regardant l'entrée que vous souhaitez régler, appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Le menu des réglages rapides apparaîtra sur le côté droit de l'écran. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Son** puis appuyez sur **Sélectionner**. Les options de réglage du son apparaîtront sur le côté droit de l'écran.

Contenu du menu Audio

Les options suivantes indiquent tous les réglages de son disponibles sur votre téléviseur.

Mode Dolby Dolby Audio a des paramètres sonores prédéfinis. Le paramètre par défaut est **Intelligent**. Les options disponibles sont les suivants : **Film**, **Actualités**, **Musique**, **Intelligent** et **Désactiver**. Ils sont conçus pour vous offrir la meilleure qualité sonore possible pour le contenu que vous regardez. Si vous sélectionnez **Intelligent**, cela détectera automatiquement le contenu que vous regardez et ajustera les paramètres audio en conséquence. Mettez

des paramètres est divisés en menus distincts pour vous permettre de trouver facilement ce que vous cherchez.

Entrées

Utilisez le menu **Entrées** pour passer d'une entrée à l'autre et sélectionner également le **lecteur multimédia** à partir d'où si vous avez un lecteur USB connecté à l'une des prises USB.

Accès au menu des entrées

Vous pouvez accéder au menu **Entrées** par le menu **Paramètres** sur l'écran principal. Appuyez sur la touche **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil, puis faites défiler jusqu'à **Paramètres**. Appuyez sur le bouton directionnel vers le haut pour mettre en évidence **Entrées** et appuyez sur **Sélectionner**.

Vous pouvez également accéder aux options de saisie à partir de la ligne **Entrées** sur l'écran **d'accueil**.

Sélection d'une entrée

Appuyez sur les boutons directionnels gauche/droite pour mettre en évidence l'entrée souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va maintenant passer sur cette entrée.

Changement de nom d'un intrant

Le nom de l'entrée peut être modifié pour les entrées HDMI. Mettez en évidence l'entrée que vous voulez renommer et appuyez sur le bouton **Options**. Mettez en surbrillance **Changer le nom de l'appareil** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous allez maintenant voir une liste d'appareils, sélectionnez celui que vous avez connecté et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez ensuite **Suivant**.

Afin de rétablir les entrées à leur nom d'origine, mettez l'entrée en surbrillance, appuyez sur **Option** et sélectionnez **Réinitialiser l'entrée**.

Lecteur multimédia

Il est possible d'accéder aux fichiers de la galerie et de les afficher dans le lecteur multimédia si vous avez un dispositif de stockage USB branché dans l'une des prises USB ou si vous avez des fichiers dans la **galerie**. Le lecteur multimédia vous permet d'afficher des images, ou de lire des vidéos et des fichiers audio.

Dans le menu **Entrées**, sélectionnez **Lecteur multimédia** et appuyez sur **Sélectionner**. Il se peut que l'on vous demande, si c'est la première fois que vous utilisez le lecteur multimédia, si vous souhaitez autoriser la galerie à accéder aux photos, aux médias et aux fichiers sur votre appareil. La galerie est le nom utilisé pour votre téléviseur, donc sélectionnez **Autoriser** et appuyez sur **Sélectionner**.

Avec le lecteur multimédia ouvert, vous verrez 4 onglets en haut de l'écran, sélectionnez **Vos fichiers** pour voir tous les fichiers. Vidéos pour voir toutes les

vidéos. **Images** pour voir toutes les images et **Audio** pour voir tous les fichiers audio.

Sous ces onglets, des options de visualisation seront disponibles. L'option **Afficher tout** et les dossiers qui contiennent des fichiers média seront répertoriés. Une fois que vous avez fait sélectionner une option, seuls les fichiers multimédia du dossier mis en évidence s'affichent à l'écran. Sélectionnez l'option **Afficher tout** pour voir tous les fichiers.

Appuyez sur le bouton **Options**, sélectionnez **Trier** et appuyez sur **Sélectionner** pour voir les options disponibles pour trier les fichiers affichés à l'écran. En cas d'utilisation de plusieurs images sur votre écran USB, vous pouvez créer un diaporama à partir de vos images. Mettez en évidence l'onglet **Images** en haut de l'écran puis appuyez sur le bouton **Options**. Dans le menu **Options**, sélectionnez **Multi-sélection** et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez maintenant les images que vous souhaitez ajouter dans le diaporama en surbrillant chaque image et en appuyant sur **Sélectionner**. Une fois que vous avez sélectionné toutes les images, appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour lancer le diaporama.

Une fois que vous avez lancé un diaporama, vous pouvez en modifier les paramètres. Appuyez sur le bouton **Options** pour voir les options disponibles. Vous pouvez régler les options **Album**, **Style de diapositive**, **Vitesse de diapositive** et **Shuffle** selon vos préférences. Ajustez les paramètres puis appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour visionner votre diaporama.

Fichier pris en charge Formats vidéo : MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP et AVI.

Fichier pris en charge Formats d'images : JPEG, JPG, BMP et PNG.

Fichier pris en charge Formats musicaux : MP3 et WAV/Notifications

Le menu des notifications vous montre toutes les notifications concernant votre téléviseur. Le symbole de notification (une petite bulle) apparaît dans le coin supérieur droit du symbole de la barre d'état sur l'écran principal pour indiquer que vous avez de nouvelles notifications.

Lecture des notifications

Sélectionnez **Notifications** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner**. Un petit nombre dans la petite bulle située dans le coin supérieur droit de l'écran Notifications indique le nombre de notifications dont vous disposez. Toutes les notifications disponibles seront affichées. Faites défiler et mettez en évidence la notification que vous souhaitez lire, puis appuyez sur **Sélectionner**. Le message de notification sera affiché à l'écran.

Notifications de compensation

Vous pouvez effacer des notifications individuelles ou les effacer toutes. Pour effacer une notification individuelle, sélectionnez la notification puis appuyez sur le bouton **Options**. Dans le menu **Sélectionner**, sélectionnez **Effacer** et appuyez sur **Optionner**. La notification sera supprimée. Pour effacer toutes les notifications, appuyez sur le bouton **Options**, sélectionnez **Effacer tout** et appuyez sur **Sélectionner**. Toutes les notifications seront supprimées.

Gestion des notifications

Pour les notifications liées à l'Appstore, l'option **Gérer** peut être disponible. Mettez la notification en surbrillance et appuyez sur le bouton **Options**. Sélectionnez **Gérer** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous serez dirigé vers l'option de paramétrage des notifications dans le menu **Paramètres**-**Applications**-**Miens de l'Appstore**. Appuyez sur **Sélectionner** pour désactiver les notifications relatives à l'Appstore.

Paramètres de notification

Pour configurer les paramètres de notification, il faut d'abord effacer toutes les notifications. Appuyez sur le bouton **Options** lorsque le message **« Pas de nouvelles notifications »** est affiché à l'écran, puis sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner** pour voir les options disponibles. Deux options seront disponibles. Utilisez l'option **Ne pas interrompre** pour masquer ou afficher toutes les fenêtres contextuelles de notification des demandes. Utilisez l'option **Notifications d'application** pour bloquer ou débloquer les notifications des différentes applications.

Compte et profil

L'option permettant de gérer les paramètres de votre compte Amazon peut apparaître différemment selon le statut d'enregistrement du compte. Si vous n'êtes inscrit avec votre compte Amazon, l'option sera la suivante : **Paramètres du compte et du profil**. Dans le cas contraire, le message suivant s'affiche : **Compte Amazon. Se connecter/S'inscrire**. Vous pouvez y inscrire/désinscrire votre compte ou synchroniser le contenu que vous avez acheté sur Amazon.

Compte Amazon

Si vous souhaitez supprimer votre compte Amazon de la télévision, vous devez le désenregistrer. Cela ne supprimera pas votre compte Amazon, mais seulement celui de ce téléviseur. Après la suppression de votre compte, le contenu de votre télévision sera supprimé et de nombreuses fonctionnalités ne fonctionneront plus, jusqu'à ce qu'un nouveau compte soit enregistré. Mettez en surbrillance **Compte Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**.

Ensuite, mettez en surbrillance l'option **Se désinscrire** et appuyez sur **Sélectionner** puis désenregistrez votre compte. Le processus prendra quelques secondes.

Important : La radiation d'un compte ne supprime PAS toutes les données personnelles. Pour supprimer toutes les données personnelles, vous devez réinitialiser votre téléviseur en usine. Pour ce faire, allez dans **Réglages** > **Appareil et logiciel** > **Réinitialiser les valeurs par défaut d'usine**.

Une fois que le compte a été supprimé, l'écran **Se connecter avec votre compte Amazon** s'affiche pour que vous puissiez votre compte en utilisant un autre compte.

Contenu de Synchronisation Amazon

Si vous avez acheté des contenus tels que des films, jeux vidéo ou livres numériques sur d'autres appareils en synchronisation le contenu d'Amazon. Sélectionnez **Contenu synchro Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Le mot **« Synchronisation »** apparaîtra. Le contenu que vous achetez sera désormais consultable sur d'autres appareils.

Prime Video

Des informations sur les endroits où vous pouvez gérer vos achats et vos appareils seront affichés. Appuyez sur **Sélectionner** pour accéder aux paramètres détaillés de l'application Prime Video.

Contrôle parental

Votre téléviseur dispose de certaines protections par défaut qui, lorsque PIN sont activées, nécessitent la saisie d'un code PIN pour les achats, le lancement d'une application et limitent également le visionnage de contenu classé ados/adultes et plus. Les contrôles parentaux sont réglés sur **ARRÊT** par défaut.

Mettez en évidence **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer le contrôle parental.

Remarque : Il vous sera demandé d'entrer un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. Cliquez le code PIN de la vidéo principale et il est lié à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

Profils

Ici, vous pouvez gérer les profils associés à votre compte. Sélectionnez **Profils** et appuyez sur **Sélectionner**.

Partage de profil

Le partage de profil permet aux adultes du foyer Amazon de sélectionner les profils destinés sur Prime Video. FTV. Vous pouvez régler le site où vous pouvez modifier ces paramètres. Sélectionnez **Partage de profil**.

Réseau

Le menu **Réseau** contient tous les paramètres relatifs à l'état de connexion à la télévision à l'Internet. Tous les réseaux disponibles seront affichés et c'est là que vous pourrez configurer votre réseau.

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas **Activé**, les réseaux sans fil ne seront pas répertoriés et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Vérification du statut du réseau

Sélectionnez **Réseau** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le menu Réseau affichera les 3 réseaux sans fil les plus récents que votre téléviseur peut trouver, voire plus si vous avez utilisé sans fil en mode **« Connexion »**. Mettez votre appareil en évidence, si vous êtes connecté. Il apparaîtra en évidence, si vous êtes à droite de l'écran. Il affichera la **puissance du signal** et la **sécurité** de votre connexion. Votre réseau étant en surbrillance, appuyez sur la touche **Lecteur/Pause** pour vérifier votre réseau. Vous verrez l'état de connexion de votre réseau. Appuyez sur le bouton **Réseau** pour quitter cet écran. Si vous voulez oublier le réseau, appuyez sur le bouton **Options** pendant que votre réseau est en surbrillance.

Voir tous les réseaux

Si vous souhaitez rechercher d'autres réseaux, sélectionnez **Voir tous les réseaux** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous allez maintenant voir une liste de tous les réseaux que votre télévision peut trouver. Si vous faites défiler la liste vers le bas, vous avez également la possibilité de rechercher à nouveau des réseaux.

Rejoindre un réseau en utilisant le bouton WPS ou le code PIN

Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe WLAN, l'option WPS désactive temporairement le mot de passe de votre routeur et vous permet de vous y connecter sans ce dernier.

Mettez en évidence l'option de connexion WPS de votre choix et appuyez sur **Sélectionner**, puis suivez les instructions à l'écran.

Paramètres réseau avancés

Si vous êtes confiant dans l'utilisation des paramètres du réseau, vous pouvez configurer manuellement un réseau en mettant en évidence **Rejoindre un autre réseau** et en appuyant sur **Sélectionner**. Vous devez saisir manuellement tous les paramètres réseau souhaités à l'aide du clavier à l'écran.

Si vous avez connecté votre téléviseur par un câble Ethernet, il peut être possible de configurer le réglage de votre réseau. Il s'agit également d'un cadre avancé pour les utilisateurs qui sont confiants dans la mise en place de réseau.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN sur votre compte Amazon

Votre mot de passe WLAN peut être enregistré dans votre compte Amazon, ce qui peut être utile si vous souhaitez connecter d'autres appareils au même réseau. Le réglage par défaut est **Désactivé**.

Sélectionnez **Enregistrer le mot de passe Wi-Fi sur Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Votre mot de passe WLAN sera désormais enregistré dans votre compte. Il peut être supprimé à tout moment en sélectionnant **Désactiver**.

Allumez votre téléviseur via le réseau local et le réseau local sans fil

Activez les appareils et les applications de votre choix pour allumer votre téléviseur via le réseau local et le réseau local sans fil. En activant cette option, le risque d'augmenter la consommation d'énergie de votre téléviseur.

Si vous activez la connexion au réseau, cette option sera également activée automatiquement. Mettez en évidence l'option **Activer avec LAN et Wi-Fi** et appuyez sur **Sélectionner** pour désactiver.

Changement de statut de connexion

Si vous n'avez pas activé la connexion réseau lors du processus de paramétrage initial, vous pouvez utiliser cette option pour l'activer. Autrement, vous pouvez désactiver si vous n'avez au préalable activé.

Sélectionnez **Activer le Réseau** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la connexion au réseau. Reportez-vous à la section **Connexion à Internet** pour de plus d'informations.

Conseils de base pour le dépannage Wi-Fi

Vous pouvez consulter des conseils comme ceux-ci et redémarrer votre Fire TV. Sélectionnez **Conseils de base pour le dépannage Wi-Fi** et appuyez sur **Sélectionner**.

Affichage et Audio

Ce menu contient tous les paramètres et réglages pour votre image et votre son ainsi que d'autres paramètres tels que la mise en marche de votre téléviseur, la mise en miroir de l'écran, le réglage de l'économiseur d'écran et le contrôle du dispositif HDMI CEC.

Mettez en surbrillance **Affichage et audio** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner**.

<p>Paramètres d'image</p> <p>Les paramètres d'image peuvent être réglés sur chaque entrée, de sorte que chaque paramètre soit réglé pour avoir ses propres paramètres d'image. Pour plus d'informations sur le réglage de chaque paramètre, reportez-vous à la section Personnalisation des paramètres de la télévision de ce manuel.</p> <p>Pour régler les paramètres de l'image pendant que vous regardez votre télévision, appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez Image dans le menu situé à droite de l'écran.</p> <p>Réglages audio</p> <p>Les réglages du son peuvent être réglés ici. Pour plus d'informations sur le réglage de chaque paramètre, consultez la section Personnalisation des paramètres de la télévision de ce manuel.</p> <p>Pour régler les paramètres de son pendant que vous regardez votre télévision, appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez Son dans le menu situé à droite de l'écran.</p> <p>Contrôles de puissance</p> <p>Le menu « Contrôles de puissance » comporte 2 options : Commandes vocales lorsque le téléviseur est éteint :</p> <p>Mise sous tension : Le paramètre Mise en marche vous permet de choisir l'état dans lequel vous souhaitez allumer votre téléviseur, soit la dernière entrée que vous avez regardée, soit l'écran d'accueil.</p> <p>Mettez en surbrillance Alimentation activée et appuyez sur Sélectionner. Mettez en surbrillance Accueil ou Dernière entrée et appuyez sur Sélectionner. Une coche apparaîtra à côté de votre choix.</p> <p>Commandes vocales lorsque le téléviseur est éteint : Lorsque cette option est activée, vous pouvez donner des commandes vocales à travers un appareil Alexa ou Apple HomeKit lorsque votre téléviseur est éteint. Votre téléviseur s'allume une fois la commande vocale terminée. Sélectionnez cette option et cliquez sur Sélectionner. Sélectionnez Oui et appuyez sur Sélectionner.</p> <p>Sortie Audio</p> <p>Le menu « Sortie Audio » comporte 6 options : Haut-parleurs TV, format audio numérique, DTS DRC, AC4 Dialogue Enhancer et Bluetooth Audio Sync.</p> <p>Mettez en surbrillance Sortie audio et appuyez sur Sélectionner.</p> <p>Haut-parleurs de la télévision : Dans le menu Haut-parleurs de la télévision, vous pouvez activer ou désactiver les haut-parleurs intégrés de votre</p>	<p>Sons de navigation</p> <p>Lorsque vous naviguez dans les menus et sélectionnez des éléments, votre téléviseur émet un son, qui peut être activé ou désactivé ici.</p> <p>Mettez en évidence les sons de navigation et appuyez sur Sélectionner pour les activer ou les désactiver.</p> <p>Ecran de veille</p> <p>Lorsque votre téléviseur est inactif pendant quelques minutes, l'économiseur d'écran s'active. Des images de la collection Amazon seront jouées. Le menu de l'économiseur d'écran vous offre de nombreuses options à modifier pour personnaliser votre économiseur d'écran. En cas de non connexion de votre téléviseur à Internet, l'option Économiseur d'écran ne sera pas disponible.</p> <p>Mettez l'économiseur d'écran en surbrillance et appuyez sur Sélectionner.</p> <p>Le menu des paramètres de l'écran de veille apparaîtra.</p> <p>Économiseur d'écran actuel - Ici, vous pouvez modifier l'album de l'économiseur d'écran pour qu'il affiche vos photos.</p> <p>Style des diapositives - Changez la façon dont les images passent. Choisissez entre Pan & Zoom ou Dissoudre.</p> <p>Vitesse des diapositives - Ajustez le temps nécessaire pour changer de photo. Choisissez entre Lent, Moyen ou Rapide.</p> <p>Heure de début - Définissez le temps pris avant que l'économiseur d'écran ne démarre. Choisissez entre 5, 10, 15 minutes ou Jamais.</p> <p>Date et Heure - Activez ou désactivez les informations relatives à la date et à l'horloge.</p> <p>Info affichage - Activer ou désactivez l'information sur l'image.</p> <p>Conseils d'Alexa - Activez ou désactivez les conseils d'Alexa.</p> <p>Shuffle - Activez cette option si vous souhaitez afficher les photos dans un ordre aléatoire.</p> <p>Contrôle des appareils HDMI CEC</p> <p>Dans le cas où vous avez un appareil compatible CEC connecté à votre téléviseur par un câble HDMI, ce réglage permet à la télécommande de votre téléviseur de contrôler également certaines fonctions de l'appareil connecté. Par exemple, la touche Standby de la télécommande de votre téléviseur allumera également votre appareil compatible CEC.</p> <p>Le menu « Contrôles de puissance » HDMI CEC/CEC comporte 4 options : One-Touch Play, ARC/</p>	<p>eARC, contrôle de puissance et passage de la télécommande.</p> <p>Mettez en surbrillance Contrôle du dispositif HDMI CEC et appuyez sur Sélectionner.</p> <p>Lecture à touche unique : Utilisez votre téléviseur comme source principale pour la lecture. Sélectionnez Lecture à touche unique et appuyez sur Sélectionner. Les options Autoriser, Toujours demander et Refuser seront disponibles. Mettez en évidence l'option souhaitée, puis appuyez sur Sélectionner.</p> <p>ARC/eARC : Utilisez la connexion du câble HDMI pour envoyer l'audio de votre téléviseur à votre barre de son ou récepteur AV. Mettez en évidence ARC/eARC appuyez sur Sélectionner pour les activer ou les désactiver.</p> <p>Contrôle de puissance Utilisez votre téléviseur pour allumer/désactiver les périphériques connectés. Appuyez sur Sélectionner pour activer ou désactiver.</p> <p>Passage de la télécommande : Utilisez la télécommande de votre téléviseur pour commander des appareils à partir d'autres entrées. Appuyez sur Sélectionner pour activer ou désactiver.</p> <p>Langue préférée de la télévision en direct</p> <p>Sélectionnez la langue audio et de sous-titres primaire ou secondaire de votre choix pour les chaînes de télévision en direct.</p> <p>Sous-titres</p> <p>Activer/Désactiver les sous-titres. Si les sous-titres sont activés, vous pouvez choisir la langue des sous-titres.</p> <p>Sous-titres parlés</p> <p>Active la lecture automatique des sous-titres parlés en plus de l'audio principal, s'ils sont disponibles pour le programme en cours.</p> <p>Description Audio</p> <p>Des options de faible volume, de volume moyen, de volume élevé et de désactivation seront disponibles. Sélectionnez Arrêt pour désactiver la description audio. Certains programmes offrent la possibilité de choisir le volume de la voix-off de la description audio. Pour ces programmes, votre choix de volume sera automatiquement appliqué.</p> <p>TV Hybride (HbbTV)</p> <p>Activer ou désactiver les applications interactives à bouton rouge (HbbTV) sur les chaînes de télévision ou de radio.</p> <p>"Demande "Ne pas suivre</p> <p>Envoyez des requêtes "Ne pas suivre" lorsque vous utilisez des applications à bouton rouge (HbbTV). Lorsqu'elle est activée, cette option renforce la</p>
---	---	---

protection de votre vie privée ; toutefois, certaines applications peuvent offrir un contenu ou des fonctionnalités limités lorsque cette option est activée.

Applications

Le menu des applications vous permet de gérer toutes vos applications. Mettez en surbrillance Applications et appuyez sur **Sélectionner**.

Remarque : Les options disponibles peuvent différer selon le type de la connexion réseau de votre téléviseur, le compte Amazon auquel vous vous êtes connecté(e) si vous vous êtes connecté(e) à celui-ci.

Photos Amazon

Vous pouvez modifier les paramètres de l'application photo Amazon, vous pouvez autoriser d'autres personnes à diffuser des photos de leur compte Amazon Photos sur votre télévision, et vous pouvez également désactiver votre compte pour qu'il ne soit pas visible sur votre téléviseur.

Mettez en surbrillance **Photos d'Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**.

Autoriser les connexions des invités est activé par défaut. Si vous ne souhaitez pas autoriser d'autres utilisateurs à diffuser des photos depuis leur compte photo Amazon, vous pouvez désactiver cette fonction. Mettez en surbrillance **Autoriser les connexions des invités** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction.

Afin de ne plus voir vos photos à partir de votre compte de photos Amazon, vous pouvez désactiver cette fonction ici. L'accès est activé par défaut. Mettez en surbrillance **Accès aux photos d'Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Mettez en surbrillance **Désactiver les photos d'Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Vos photos seront désormais plus visibles sur votre téléviseur. Les photos de votre compte ne sont pas supprimées, elles resteront sur votre compte.

Navigateur Silk

Configurez les paramètres du navigateur web Amazon.

Appstore

Ce menu vous permet de contrôler les paramètres de votre application tels que les mises à jour automatiques, les achats dans l'application et la façon d'ouvrir des liens vers des marchés extérieurs.

Sélectionnez **Appstore** et appuyez sur **Sélectionner**. Le menu Appstore s'affichera et vous pourrez y sélectionner les éléments suivants :

Mise à jour automatique : Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, Appstore met automatiquement à jour vos applications vers les dernières versions. En cas de modification des autorisations de l'application, celle-ci ne sera pas automatiquement mise à jour. Vous devez donc

paramètres par défaut. Ouvrir les liens pris en charge et Liens pris en charge.

Applications installées

Vous aurez quelques options supplémentaires : **Autorisations, lancer l'application et désinstaller.**

Contrôle des équipements

Les barres de son et les récepteurs peuvent être connectés à votre téléviseur et ici, ils peuvent être configurés de manière à ce que votre télécommande Fire TV puisse contrôler l'appareil connecté, quelle que soit la manière dont vous le connectez à votre téléviseur. Ce processus peut prendre un certain temps.

Ajout d'une barre de son ou d'un récepteur Appuyez en évidence **Ajouter un égaliseur** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez soit la **barre de son** soit le **récepteur** selon le produit que vous avez connecté puis appuyez sur **Sélectionner**.

Remarque : Assurez-vous que votre barre de son ou votre récepteur est connecté à votre téléviseur et allumé. L'exemple suivant montre comment configurer une barre de son.

Vous devez maintenant sélectionner la marque de votre barre de son. Mettez la marque en surbrillance puis appuyez sur **Sélectionner**.

Assurez-vous que votre barre de son est allumée et que le volume est élevé, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Appuyez sur la touche **Veille** de la télécommande de votre téléviseur, attendez 10 secondes puis appuyez à nouveau sur la touche **Veille**.

On vous demandera alors si votre barre de son s'est éteinte puis rallumée lorsque vous avez appuyé sur **Veille**. Si l'a mis en évidence **Oui** et appuyé sur **Sélectionner**, s'il n'a pas mis en évidence **Non** et appuyé sur **Sélectionner**. Vous devrez peut-être répéter ce processus plusieurs fois.

Lorsque votre barre de son finit par s'éteindre et s'allumer, il vous sera demandé d'appuyer sur les boutons de montée et de descente du volume. Appuyez sur les boutons **Volume +** et **-**.

En cas de décalage de niveau de volume comme prévu, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner**. Sinon, sélectionnez **Non** et continuez jusqu'à ce que le niveau de volume change.

Votre télécommande Fire TV a maintenant été configurée, elle va maintenant activer et désactiver votre barre de son et régler le niveau du volume.

Désormais, lorsque vous allumez votre télévision, votre barre de son s'allume également. Les haut-parleurs de la télévision seront automatiquement éteints.

Réglages de la barre de son/du récepteur

Une fois que vous avez configuré votre barre de son ou votre récepteur, vous verrez maintenant son **Barre de l'équation** et **Récepteur** dans le menu **Contrôle de votre appareil**. Vous y trouverez tous les réglages de votre appareil.

Mettez en surbrillance **Barre de son** ou **Récepteur** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous allez maintenant voir une liste de paramètres.

Mettez en surbrillance le paramètre que vous souhaitez ajuster et appuyez sur **Sélectionner**.

Ajustements de volume : Définissez le montant que le volume augmente ou diminue lorsque vous demandez à Alexa de changer le volume. L'incrément par défaut est fixé à 4.

Appuyez sur **Avance rapide** ou **Retour** pour augmenter ou diminuer les incréments. Appuyez sur **Option** pour revenir aux paramètres par défaut.

Options infrarouges : Modifie les options infrarouges. Les options **Profil IR**, **Calendrier** et **Répétition** seront disponibles.

Contrôles de puissance : Réglez les paramètres de mise en marche et d'arrêt de votre barre de son. Des options de **retard à la mise sous tension** et de **contrôle de la puissance** peuvent être disponibles.

Entrée Fire TV : Modifiez l'entrée sur laquelle votre barre de son ou votre récepteur basculera pour regarder Fire TV.

Changer de barre de son/Changer de récepteur : Si vous souhaitez changer la barre de son ou le récepteur connecté à votre téléviseur, mettez en surbrillance **Changer de barre de son/Changer de récepteur** et appuyez sur **Sélectionner**. Pour supprimer le périphérique, mettez en surbrillance **Changer de barre de son/Changer de récepteur** et appuyez sur le bouton **Option**.

Rétablit les paramètres par défaut de la barre de son/Rétablit les paramètres par défaut du récepteur Restaure tous les paramètres que vous avez pu modifier pour revenir aux valeurs par défaut de l'usine. Cette option sera disponible si vous modifiez les paramètres par défaut.

Paramètres Avancés

Ajustez le timing de l'alimentation si votre barre de son ou du récepteur ne s'allume pas/déclat.

Appuyez sur **Avance rapide** ou **Retour** pour augmenter ou diminuer les incréments.

Appuyez sur **Option** pour revenir aux paramètres par défaut.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Lecture/Pause**. Le téléviseur commence à chercher les diffusions disponibles.

Il vous sera demandé à un moment donné si vous souhaitez effacer des chaînes existantes, si vous avez installé des chaînes précédemment en utilisant la même option de recherche. Mettez en surbrillance **OUI**, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Supprimer les chaînes et appuyez sur Sélectionner toutes les chaînes précédemment synchronisées seront supprimées de votre liste de chaînes. Vous pouvez sélectionner les chaînes existantes et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer sans effacer les chaînes existantes.

Pendant que la recherche se poursuit, vous pouvez appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour annuler. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Mettez en surbrillance **OUI** et appuyez sur **Sélectionner** pour annuler.

Lorsque la recherche est terminée, le message « Recherche de chaînes terminée » sera affiché. Vous pouvez choisir d'apporter des modifications à la liste des chaînes ou de rescanner sur ce point. Sélectionnez **Fait** et appuyez sur **Sélectionner** pour terminer l'installation.

Mise à jour automatique du service Vous pouvez permettre à votre téléviseur de rechercher automatiquement les changements d'opérateur de réseau lorsque le téléviseur passe en mode veille. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer et désactiver cette fonction.

Chaînes favorites Vous pouvez consulter et gérer vos chaînes préférées ici.

Mettez en surbrillance **Chaînes favorites** et appuyez sur **Sélectionner**.

Si vous n'avez pas de chaînes favorites, allez dans le menu **Gérer les chaînes** pour ajouter des chaînes. Sélectionnez ensuite la source pour afficher la liste des chaînes. Mettez une chaîne en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner** pour ajouter cette chaîne à vos favoris.

Si vous avez déjà ajouté des chaînes à vos favoris, vous pouvez appuyer sur **Sélectionner** pour sélectionner les chaînes que vous souhaitez supprimer de vos favoris. Ensuite, appuyez sur **Lire/Pause** pour confirmer.

Gérer les chaînes Gérez vos chaînes préférées et sélectionnez les chaînes que vous souhaitez afficher.

Sélectionnez **Gérer les chaînes** et appuyez sur **Sélectionner**. Ensuite, sélectionnez le type de chaîne. Des options de chaînes satellites, de chaînes terrestres et de chaînes câblées seront disponibles.

programmes de télévision en direct de la télévision. Les paramètres accessibles directement à partir de l'interface utilisateur de Fire TV, comme le **Guide** ou la **rangée Active/Actuel**. Cliquez des applications tierces pour gérer les paramètres du contenu accessible dans ces applications.

DVB 4 (enfin) - DVB 18 (adulte)

- Tous les paramètres sont activés par défaut

Lancement de l'application de protection des codes PIN : Demandez un code PIN avant de lancer des applications et des jeux. Ce paramètre ne s'applique pas aux contenus accessibles directement depuis l'interface utilisateur de Fire TV, tels que le **Guide** ou la **ligne Activé**. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Protection par code PIN des applications photo d'Amazon : Demandez un code PIN avant de lancer les photos d'Amazon. Ce paramètre sera ignoré si vous avez déjà réglé le lancement de l'application de protection du code PIN sur **Activé**. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Modifier PIN : Modifier le code PIN de la vidéo principale. Saisissez d'abord votre code PIN actuel, puis votre nouveau code PIN.

Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

Synchronisation des sources

Synchronisez vos sources de télévision en direct pour rafraîchir les données sur cet appareil.

Télécommandes & appareils Bluetooth

Vous pouvez ajouter une télécommande vocale supplémentaire à votre téléviseur, ou vous devez peut-être en remplacer une si votre ancienne télécommande est cassée. D'autres appareils bluetooth comme les haut-parleurs, les manettes de jeux, les souris et les claviers peuvent également être connectés via bluetooth.

Ajout ou visualisation du statut des télécommandes vocales avec Alexa

Vérifiez l'état de votre télécommande vocale actuelle avec Alexa ou ajoutez-en une nouvelle. Sélectionnez **Télécommandes vocales** avec Alexa et appuyez sur **Sélectionner**.

Statut de télécommande Pour connaître l'état de votre télécommande vocale actuelle, sélectionnez l'option de télécommande et regardez, sur le côté droit de l'écran. Vous verrez le type de télécommande, l'état de la pile, le numéro de version et son numéro de série.

Les options disponibles peuvent varier en fonction des types de canaux actuellement installés.

Vous avez maintenu voir la liste des chaînes avec 3 onglets : **Tous**, **favoris** et **cachés**.

Toutes afficher toutes les chaînes, les **Favorites** afficheront toutes les chaînes que vous avez marquées comme favorites et **cachées** affichera toutes les chaînes cachées.

Dans l'onglet **Tout**, vous pouvez choisir d'ajouter une chaîne à la liste des favoris en appuyant sur **Sélectionner** ou vous pouvez masquer une chaîne en appuyant sur **Lecture/Pause**.

Carte CI

Accédez aux paramètres et aux informations de votre carte CI.

Contrôle parental

Restreindre les films en direct, les émissions de télévision, l'accès et certains types de contenu.

Mettez en surbrillance **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le réglage par défaut est **ARRÊTÉ**, donc appuyez sur **Sélectionner** pour l'activer.

Remarque : Il vous sera demandé d'entrer un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. C'est le code PIN de la vidéo principale et il est lié à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

La première fois que vous activez le **contrôle parental**, vous verrez quelques brèves informations sur les paramètres. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Vous verrez maintenant tous les paramètres qui peuvent être ajustés. Sélectionnez le paramètre souhaité et appuyez sur **Sélectionner**.

Contrôles Parentaux Appuyez sur la touche **Sélectionner** pour activer ou désactiver le contrôle parental.

PIN-Protection des achats : Demandez un code PIN avant tout achat de vidéos, applications ou de jeux. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Les meilleures vidéos : Limite le visionnage des vidéos en fonction du classement. Le réglage par défaut pour la notation **généraliste** est **Activé**, pour les notations **Adolescents**, **Jeunes Adultes** et **Matures** est **Désactivé**. Mettez en surbrillance l'option de notation souhaitée et appuyez sur **Sélectionner** pour modifier le paramètre.

Remarque : Ces paramètres s'appliquent aux vidéos principales (y compris les chaînes Amazon). Les vidéos de contenu généré par les utilisateurs peuvent avoir leurs propres paramètres de restriction.

Classement des émissions : Utilisez les classifications pour restreindre le visionnage des

Télévision en direct - Configuration Ce menu vous permet de brancher votre téléviseur à des câbles, de configurer votre carte CI et de régler le contrôle parental.

Mettez en évidence **TV en direct** et appuyez sur **Sélectionner**.

Régler votre téléviseur Vous devez avoir déjà réglé votre téléviseur lors de la configuration initiale. Mais si vous avez réglé le réglage de votre téléviseur dans les chaînes, vous devez régler à nouveau votre téléviseur, suivez ces instructions. Mettez en surbrillance **Recherche de chaînes** et appuyez sur **Sélectionner**.

Il vous sera demandé de vérifier si votre câble d'antenne est correctement branché dans la prise d'entrée d'antenne de votre téléviseur. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Sélectionnez votre préférence de balayage pour installer les chaînes. Les options **Câble/Terrestre** et **satellite** seront disponibles.

Dans le cas où l'option **Câble/Terrestre** est sélectionnée, le téléviseur recherche les émissions numériques terrestres et les émissions numériques par câble. Sélectionnez la méthode de transmission sur l'écran suivant et appuyez sur **Sélectionner** pour lancer la recherche.

Dans le cas où l'option **Satellite** est sélectionnée, vous devez choisir un opérateur à fréquence satellite, s'il y en a un de disponible. Vous pouvez également choisir d'effectuer un balayage complet ou manuel des chaînes. Mettez en évidence l'option d'opérateur que vous préférez et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour continuer. Si un opérateur autre que celui actuellement défini est sélectionné, un dialogue de confirmation s'affiche. Mettez en surbrillance **OUI** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer avec l'opérateur sélectionné. L'écran **Connexion satellite** s'affichera ensuite. En fonction de vos sélections précédentes, certaines options peuvent être préférentiellement recommandées. Modifiez si nécessaire et continuez.

Si vous avez déjà ajouté des chaînes à vos favoris, vous pouvez appuyer sur **Sélectionner** pour sélectionner les chaînes que vous souhaitez supprimer de vos favoris. Ensuite, appuyez sur **Lire/Pause** pour confirmer.

Gérer les chaînes Gérez vos chaînes préférées et sélectionnez les chaînes que vous souhaitez afficher.

Sélectionnez **Gérer les chaînes** et appuyez sur **Sélectionner**. Ensuite, sélectionnez le type de chaîne. Des options de chaînes satellites, de chaînes terrestres et de chaînes câblées seront disponibles.

Pour désactiver la télécommande, appuyez sur le bouton **Options** lorsque l'option de la télécommande est en surbrillance. Vous pouvez sur **Sélectionner** pour confirmer. Le bouton **Options** n'aura aucune fonction si une seule télécommande est jumelée.

Ajouter un nouveau Remote

Sélectionnez **Ajouter un nouveau télécommande** et appuyez sur **Sélectionner**.

Vous verrez le mot de recherche apparaître, appuyez sur la touche **Accueil** de la nouvelle télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes. Lorsque la télécommande a été découverte, elle apparaît dans la liste.

Apât d'une manette de jeu Bluetooth

Les contrôleurs de jeu Bluetooth peuvent être connectés à votre téléviseur, ce qui vous permet de profiter de toutes les applications de jeu sur votre téléviseur.

Mettez en surbrillance **Contrôleurs de jeu** et appuyez sur **Sélectionner**.

Mettez en évidence **Ajouter un nouveau contrôleur** de jeu et appuyez sur **Sélectionner** pour rechercher de nouveaux contrôleurs.

Vous verrez le mot de recherche de contrôleurs apparaître sur le côté droit de l'écran. Assurez-vous que votre contrôleur est découvrable et prêt à être jumelé. Suivez les instructions à l'écran. Lorsque le contrôleur a été découvert, il apparaîtra dans la liste. Sélectionnez votre contrôleur dans la liste.

Apât d'un appareil Bluetooth

Vous pouvez connecter d'autres appareils bluetooth tels qu'une souris ou un clavier, ce qui peut être pratique lorsque vous utilisez le navigateur internet. Mettez en surbrillance **Autres périphériques Bluetooth** et appuyez sur **Sélectionner**.

Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est en mode découverte, puis sélectionnez **Ajouter des appareils Bluetooth** et appuyez sur **Sélectionner**. Votre appareil apparaîtra dans la liste, ce qui peut prendre une minute environ. Ensuite, mettez l'appareil en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner** pour connecter l'appareil.

Aléxa

Ce menu contient plus d'informations sur l'application Alexa et des exemples de choses à essayer. Mettez **Aléxa** en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner**.

Aléxa app

Afin d'obtenir plus d'informations sur l'application Alexa et savoir où la télécharger, sélectionnez l'application

Aléxa. Vous aurez besoin de cette application si vous ne voulez laisser vos haut-parleurs Aléxa Echo contrôler votre télévision. L'application s'installera et vous pourrez commander tous vos appareils Amazon ensemble.

Sélectionnez l'application **Aléxa** puis appuyez sur **Sélectionner**. Vous verrez, alors apparaître de la informations sur l'application et sur l'endroit où la télécharger.

Ce qu'il faut essayer

Afin d'obtenir de nombreux exemples de ce que vous pouvez faire avec Alexa, consultez cette section. Vous y trouverez de nombreuses idées.

Mettez en évidence les choses à essayer puis appuyez sur **Sélectionner**, vous verrez une liste de choses à essayer. Cliquez un élément de la liste en surbrillance, puis appuyez sur la touche **Sélectionner** pour obtenir plus d'informations.

Préférences

Le menu des préférences est l'endroit où vous trouverez le réglage de nombreux paramètres de votre téléviseur. Des choses comme le contrôle parental, la protection de la vie privée et des données et la limitation de l'accès à certains contenus et achats. Sélectionnez **Préférences** et appuyez sur **Sélectionner**.

Mise en place des contrôles parentaux

Votre téléviseur dispose de certaines protections par défaut qui, lorsqu'elles sont activées, nécessitent la saisie d'un code PIN pour les achats, le lancement d'une application et limitent également le visionnage de contenus classés adolescents et plus. Les contrôles parentaux sont réglés sur **ARRÊT** par défaut.

Mettez en évidence **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer le contrôle parental.

Remarque : Il vous sera demandé d'entrer un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. C'est le code PIN de la vidéo primopale et il est lié à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien **affiche à l'écran** pour le réinitialiser.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Contrôle parental** sous le titre **Menu de la télévision en direct**.

Paramètres de confidentialité

Vous pouvez gérer tous les paramètres de confidentialité de votre téléviseur ici. Mettez en surbrillance **Paramètres de confidentialité** et appuyez sur **Sélectionner**.

Vous verrez maintenant une liste de tous les paramètres qui peuvent être ajustés, mettez en évidence le paramètre que vous souhaitez ajuster et

appuyez sur **Sélectionner**. Les réglages possibles sont les suivants.

Données sur l'utilisation des appareils : Permet l'utilisation des données personnelles collectées fins de marketing et d'amélioration des produits. Le paramètre par défaut est **ACTIVE** (Autoriser). Mettez en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner**. Vous serez informé de cette fonctionnalité. Utilisez les paramètres par défaut pour lire la liste de choses à essayer et désactiver cette fonction. Sélectionnez **Désactiver** et appuyez sur **Sélectionner**.

Recueillir les données d'utilisation des applications et les diffuser : Permet à Amazon de recueillir des informations relatives à votre utilisation des contenus télévisés diffusés, ainsi qu'à la fréquence et à la durée de votre utilisation d'autres services. Le paramètre par défaut est **ACTIF** (Sélectionner). Mettez en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner**. Vous serez informé de cette fonctionnalité. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** et appuyez sur **Sélectionner**.

Annonces basées sur les intérêts : Si vous choisissez de ne pas diffuser de publicités ciblées sur votre télévision, les applications recevront l'instruction de ne pas utiliser l'identifiant publicitaire pour créer des publicités ciblées sur votre télévision. L'identifiant publicitaire est un identifiant réinitialisable qui peut être utilisé pour créer des profils ou vous montrer des publicités basées sur des intérêts. Le paramètre par défaut est **ACTIVE** (Autoriser). Mettez en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner**. Vous serez informé de cette fonctionnalité. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** et appuyez sur **Sélectionner**.

Votre identifiant publicitaire : Montrez votre carte d'identité publicitaire sur le côté droit de l'écran. Appuyez sur le bouton **Options** de réinitialisation pour identifier un dialogue de confirmation s'affiche. Mettez en surbrillance **OK** et appuyez sur **Sélectionner** pour réinitialiser. Cette option sera disponible si l'option **d'annonces basées sur les intérêts** est activée.

Surveillance des données

Vous pouvez gérer l'utilisation de toutes vos données ici.

Mettez en surbrillance **Surveillance des données** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer et régler les paramètres. La surveillance des données est réglée par défaut sur **Désactivé**.

Surveillance des données : La mise en marche vous permet de surveiller votre consommation de données. Le réglage par défaut est **DEACTIVÉ**.

Régler la qualité vidéo : Cliquez sur **Menu** pour de choisir la qualité de la vidéo sur Alexa.com Video. Le réglage

par défaut est **Meilleur**. Les options disponibles sont les suivantes : **bonne** (moins de données utilisées), **meilleure et la meilleure** (plus de données utilisées).

Régler l'alerte de données : Fixez une limite de consommation et recevez des alertes à l'écran lorsque le cycle de facturation mensuel spécifié dans l'option n'est qu'une alerte et ne bloque pas la consommation de données.

Utilisations mensuelles des données les plus importantes : Affiche une liste de vos applications et indique l'utilisation des données individuelles pour le cycle de facturation mensuel spécifié dans l'option **Régler l'alerte de données**.

Paramètres de notification

Vous pouvez gérer toutes vos notifications ici, désactiver tous les pop-ups de notification ou bloquer/désactiver les notifications de certaines applications. Mettez en surbrillance **Paramètres de notification** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour activer/désactiver les pop-ups de notification, sélectionnez **Ne pas interrompre** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour bloquer ou débloquer les notifications de chaque application, sélectionnez **Notifications d'application** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous verrez une liste de vos applications, elle indiquera si les notifications sont **activées** ou **désactivées**. Pour régler ce paramètre, sélectionnez une application et appuyez sur **Sélectionner** pour passer de **ACTIVE** à **DESACTIVE**.

Contenu en vedette

L'écran d'accueil comporte un contenu en haut, lorsque vous sélectionnez ce contenu, un aperçu du contenu est diffusé. Dans ce menu, vous pouvez choisir si le contenu est diffusé ou non et également activer ou désactiver le son de ce contenu.

Mettez en évidence le **contenu vedette** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez **Autoriser la lecture automatique vidéo** ou **Autoriser la lecture automatique audio** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction. Le réglage par défaut est **ACTIVE** pour les deux.

Autoriser la lecture automatique des vidéos

ACTIVE - La vidéo sera automatiquement diffusée. **DESACTIVE** - Une image fixe apparaîtra et aucun son ne sera entendu.

Autoriser l'autoplay audio

Activé - Le son sera entendu lors de la lecture de la vidéo.

Désactivé - Le son sera entendu lors de la lecture de la vidéo.

synchronisera avec l'heure de diffusion. Cela peut amplifier des besoins de synchronisation de lecture. Vous devez redémarrer votre Fire TV à vous choisissez de réactiver cette fonction.

Sélectionnez **Synchronisation de la date et de l'heure** et appuyez sur **Sélectionner** pour l'activer ou la désactiver.

Langue
Vous pouvez changer la langue du système.

Sélectionnez **Langue** et appuyez sur **Sélectionner**.

Choisissez la langue souhaitée dans la liste des langues et appuyez sur **Sélectionner**.

Unités métriques
Cette option sera activée par défaut. Les températures et les distances seront affichées en unités métriques. Mettez en surbrillance **Unités métriques** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Minuteur de mise en veille
La fonction de minuterie de sommeil vous permet de définir combien de rebours pour activer votre téléviseur s'éteindra afin que vous puissiez vous endormir tout en regardant la télévision en sachant qu'elle s'éteindra automatiquement. Vous pouvez définir un compte à rebours de 5 à 240 minutes.

Mettez en surbrillance la fonction Minuterie de veille et appuyez sur **Sélectionner**.

Mettez en évidence le temps que vous souhaitez jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne, puis appuyez sur la touche **Sélectionner**.

Un compte à rebours commence dans le coin inférieur de l'écran. Vous pouvez également désactiver le compte à rebours en mettant en surbrillance **Désactiver** et en appuyant sur **Sélectionner**.

Remarque : La télévision s'éteindra une fois le temps de sommeil écoulé, aucun avertissement ne sera affiché.

Appareils & logiciels
Ce menu vous donnera des informations sur votre téléviseur, vous montrera des documents légaux et remettra votre téléviseur aux valeurs par défaut.

Mettez en surbrillance **Appareil & logiciel** et appuyez sur **Sélectionner**.

A propos
Si vous souhaitez obtenir des informations sur votre téléviseur, il faut les afficher. Vous verrez également des informations sur le stockage et le réseau et vous pouvez également vérifier les mises à jour logicielles disponibles.

Sélectionnez **À propos** et appuyez sur **Sélectionner**.

Votre télévision : Affiche les informations relatives à votre téléviseur.

Stockage : Indique l'espace de stockage disponible sur votre téléviseur et sur tout appareil externe connecté.

Réseau : Affiche toutes les informations relatives à la configuration du réseau.

Consultez les mises à jour : Affiche la version actuelle de votre logiciel et la date de sa dernière mise à jour. Appuyez sur **Sélectionner** pour vérifier les nouvelles mises à jour. Si une mise à jour est disponible, cette option apparaîtra comme **Installer la mise à jour**. Dans ce cas, vous pouvez appuyer sur **Sélectionner** pour installer la mise à jour.

Clé USB
Ce menu vous indiquera l'espace disponible sur votre disque dur. Vous pouvez également éjecter ou formater le disque. Ce menu n'apparaîtra que si vous avez une clé USB connectée.

Sélectionner la **clé USB** (l'espace disponible sera affiché sur la droite de l'écran).

Ejection d'une clé USB
Mettez en surbrillance **Clé USB** et appuyez sur **Sélectionner**.

Ensuite, sélectionnez **Éjecter la clé USB** et appuyez sur **Sélectionner**. Retirez maintenant votre lecteur de la prise USB. Le menu reviendra à la racine du menu **Appareil & logiciel**.

Formatage d'une clé USB
Important : Le formatage de la clé USB effacera toutes les informations qu'elle contient. Une fois formatée, cette clé USB ne peut être utilisée que par ce téléviseur.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que votre téléviseur utilise les applications stockées sur ce disque.

Sélectionnez **le format** pour le **stockage interne** puis appuyez sur **Sélectionner**.

Lorsque le formatage est terminé, sélectionnez **OK**.

Juridique et conformité
Afin de lire tous les avis juridiques et de conformité concernant votre téléviseur, sélectionnez ce menu.

Mettez en surbrillance **Legal & conformité**, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Remarque : Vous recevrez des notifications juridiques être connecté à Internet pour accéder aux informations juridiques et de conformité.

Veille
Mettez en surbrillance **Veille** puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre télévision va s'endormir. Vous

pouvez le réveiller à nouveau en appuyant sur la touche **Veille** ou **Sélection**.

Redémarrer
Au cas où, pour une raison quelconque, votre téléviseur serait lent ou bloqué, vous pouvez le redémarrer. Cela vous permettra de redémarrer votre télévision.

Sélectionnez **Redémarrer**, puis appuyez sur **Sélectionner**. Ceci redémarrera votre téléviseur en sélectionnant **Redémarrer**, puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va, maintenant redémarrer, cela prendra quelques secondes.

Réajustement des défauts de fabrication
Afin de réinitialiser totalement votre téléviseur, sélectionnez **Réinitialiser les paramètres par défaut**. Cela permettra de supprimer toutes les données personnelles et le contenu téléchargé de votre téléviseur. Vous devez le faire si vous vendez votre téléviseur ou si vous le donnez à quelqu'un.

Sélectionnez **Réinitialiser les valeurs par défaut**, puis appuyez sur **Sélectionner**. Confirmez que vous voulez réinitialiser en sélectionnant **Réinitialiser**, puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va maintenant se remettre dans l'état où il a quitté l'usine. Ce processus prendra quelques minutes.

Accessibilité
Ce menu contient des options d'accessibilité qui vous permettent d'accéder les sous-titres, les sous-titres vocaux, un guide de l'écran, la touche de l'option de lecture, le texte à l'écran, la fonction de sous-titres audio et les sous-titres parlés pour les chaînes de diffusion.

Sélectionnez « **Accessibilité** » et appuyez sur **Sélectionner**.

Sous-titres
Affiche les sous-titres sur toutes les vidéos lorsqu'ils sont disponibles. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer les sous-titres et voir d'autres options.

Sous-titres Alexa
Affiche les sous-titres pour les réponses d'Alexa lorsqu'ils sont disponibles. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer les sous-titres et voir d'autres options.

Voix View
Fournit un feedback vocal lorsque vous naviguez sur les éléments à l'écran. Gérer les paramètres de guidage vocal, notamment l'activation et la désactivation de **VoixView**, la vitesse de lecture et le volume.

Bannière de texte

Affiche le texte relatif à l'élément ciblé dans une boîte dont la taille de police, les couleurs et autres sont personnalisables. Active et désactive la bannière de texte.

Loupe d'écran

Permet d'utiliser des combinaisons de boutons pour agrandir l'écran. À utiliser uniquement lors de la consultation de l'écran d'accueil ou des menus.

Mettez en surbrillance l'option **Loupe d'écran** et appuyez sur **Sélectionner**.

Les combinaisons de boutons seront affichées. Mettez en surbrillance OK et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer. Sélectionnez **ETENDRE LE MAGNIFICATEUR** et appuyez sur **Sélectionner** pour l'étendre.

Vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncés les boutons **Retour** et **Avance rapide** pour activer/désactiver la loupe d'écran.

Une fois la loupe activée, vous verrez une boîte jaune en haut de l'écran. Appuyez sur le bouton **Options** et un bouton directionnel en même temps pour faire un panoramique sur l'écran.

Texte à fort contraste

Modifie le texte en noir ou blanc et ajoute une bordure.

Description Audio

Ce réglage permet de contrôler le volume de la piste descriptive par rapport à la piste normale pour les chaînes hertziennes et le contenu vidéo principal.

Surbriguez **Description audio** et appuyez sur **Sélectionner**.

Soulignez la **description audio** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous pouvez régler l'option **Chaînes en direct sur Désactivé**, **Faible**, **Moyen** ou **Élevé** et l'option Vidéo principale sur **Activé** ou **Désactivé**.

Sous-titres parlés pour les chaînes de radiodiffusion

Présente les sous-titres des contenus diffusés pris en charge. Appuyez sur **Sélectionner** pour les activer ou les désactiver.

Aide

Au cas où vous auriez du mal à comprendre comment fonctionne votre télévision et que vous auriez besoin d'un peu d'aide, vous devriez jeter un coup d'œil à ce menu. Il vous présentera des vidéos utiles et vous donnera des conseils rapides sur votre télévision. Il vous donnera également les coordonnées de personnes à contacter pour obtenir de l'aide sur toute question que vous avez.

Sélectionnez **Aide** puis appuyez sur **Sélectionner**.

Aide Vidéos

Votre téléviseur comporte des vidéos utiles que vous pouvez regarder pour vous aider à comprendre comment utiliser votre téléviseur.

Remarque : De nouvelles vidéos utiles seront ajoutées chaque fois que votre *télévision sera mise à jour*, de sorte que la quantité de contenu *IL changera de temps en temps*.

Conseils pratiques

Votre téléviseur comporte une liste de conseils rapides que vous pouvez lire pour comprendre comment utiliser votre téléviseur ou pour résoudre un problème que vous avez peut-être rencontré.

Contactez-nous

Au cas où vous auriez besoin d'une aide supplémentaire pour votre téléviseur, sélectionnez la section correspondante. Vous trouverez des détails sur la manière de contacter une équipe de soutien.

Sélectionnez **Contactez-nous** et appuyez sur **Sélectionner**.

Commentaires

Mettez en évidence **Commentaires** pour afficher des informations sur les endroits où vous pouvez nous envoyer des commentaires ou votre expérience Fire TV.

Options de chaînes de télévision en direct

Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas pour voir les options de chaînes disponibles lorsque vous regardez des chaînes de télévision en direct. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton correspondant pour activer les fonctions affichées au bas de l'écran. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour ouvrir le guide des chaînes. Reportez-vous à la section **Guide des chaînes** pour obtenir des informations détaillées sur la gestion des chaînes Guide.

Appuyez sur le bouton directionnel droit pour afficher le menu **En ce moment**. Vous pouvez voir les informations sur le programme actuel des dernières chaînes regardées, passer à la chaîne sélectionnée et accéder au guide des chaînes à l'aide du menu **En ce moment**.

Appuyez sur le bouton **Options** pour afficher le menu des options de fonction. Vous pouvez accéder au guide des chaînes, gérer les sous-titres et définir vos préférences en matière de sous-titres et d'audio à l'aide des options associées de ce menu.

Guide des chaînes

Grâce à la fonction de guide des chaînes de votre téléviseur, vous pouvez consulter le calendrier des événements des chaînes actuellement installées sur votre liste de chaînes. Tout dépend de la diffusion concernée, ce que cette fonctionnalité soit prise en charge ou non.

Pour accéder au guide des chaînes, appuyez sur la touche **Guide** de la télécommande. Vous pouvez également appuyer sur la touche directionnelle vers le bas, puis sur la touche directionnelle vers la gauche lorsque vous regardez des chaînes de télévision en direct pour ouvrir le guide des chaînes.

Utilisez les boutons directionnels pour naviguer dans le guide des canaux. Vous pouvez utiliser les boutons directionnels Haut/Bas pour passer à la chaîne précédente/suivante de la liste et les boutons directionnels Droite/Gauche pour sélectionner un événement souhaité de la chaîne actuellement en surbrillance. En cas de disponibilité, le numéro complet, l'heure et la date de début et de fin de l'événement mis en évidence et une brève information à son sujet seront affichés à l'écran.

Options du guide

Appuyez sur le bouton **Options** pour afficher les options disponibles dans le guide des chaînes. Vous pouvez sélectionner les chaînes à partir de la liste des chaînes favorisées, puis les chaînes de chaînes à l'aide de ces options. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **Sélectionner**.

Filter les chaînes

Si vous recevez des chaînes via plusieurs méthodes de diffusion telles que la diffusion terrestre ou par câble ou satellite, vous aurez ici le choix de filtrer via l'une de ces options. Par exemple, si vous sélectionnez **Terrestre**, vous ne verrez que les chaînes terrestres dans le guide. Mettez en évidence l'option que vous souhaitez et appuyez sur **Sélectionner**.

Après le filtrage des chaînes, l'option **Afficher toutes les chaînes** sera disponible dans le menu des options au lieu de l'option **Filter les chaînes**. Vous pouvez utiliser cette option pour annuler le filtrage dans la liste des chaînes.

Appuyer aux chaînes favorites

Les chaînes peuvent être ajoutées à votre liste de chaînes favorites afin que vous puissiez les consulter rapidement et facilement sans avoir à faire défiler toute la liste de chaînes. Vous verrez un symbole de cœur à côté de la chaîne qui est ajoutée à votre liste de chaînes préférées.

Si une chaîne est déjà ajoutée aux chaînes précédemment, l'option **Supprimer des chaînes**

favorites sera disponible dans le menu des options au lieu de l'option **Ajouter aux chaînes favorites**. Vous pouvez utiliser **Ajouter** ou pour supprimer la chaîne de la liste des chaînes favorites.

Appuyer des chaînes

Vous pouvez ajouter des chaînes au guide à partir d'applications de diffusion en continu. Sélectionnez **Ajouter les chaînes** et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez ensuite les applications de votre choix et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

Gérer les chaînes

Vous pouvez voir toutes vos chaînes, créer des chaînes favorites ou masquer les chaînes que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans le guide. Les chaînes seront répertoriées dans 3 onglets : **Tous**, **Favoris** et **Cachés**.

Dans l'onglet **Tous**, sélectionnez une chaîne dans la liste et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour l'ajouter aux favoris. Les chaînes favorites seront répertoriées dans l'onglet **Favoris**. Si la chaîne est déjà dans la liste des favoris, elle sera retirée de la liste lorsque le bouton **Sélectionner** sera enfoncé.

Dans l'onglet **Tous**, sélectionnez une chaîne dans la liste et appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour masquer la chaîne. Les chaînes masquées seront répertoriées dans l'onglet **Cachés**. Si la chaîne est déjà masquée, elle sera retirée de la liste lorsque le bouton **Sélectionner** sera enfoncé.

Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres réseau et pour profiter d'une variété de contenus en ligne et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres>Réseau**.

Connexion avec fil


Connectez votre téléviseur à votre modem /routeur via un câble Ethernet. Un port LAN se trouve sur le côté arrière gauche de votre téléviseur. Votre téléviseur ne se connectera pas automatiquement au réseau. Vous devrez l'activer manuellement en utilisant l'option **Activer du réseau** dans le menu **réseau**. Mettez en évidence cette option et appuyez sur **Sélectionner** pour activer.

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en utilisant l'option **Configuration Ethernet** dans le menu **Réseau**. Mettez cette option en surbrillance et appuyez sur la touche **Lecture/Pause** de la télécommande pour voir l'état du réseau.


Pour configurer manuellement les paramètres de votre connexion câble, sélectionnez **Configuration Ethernet** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

Suivez les dialogues à l'écran pour continuer et entrez les valeurs requises respectivement.

En cas de non connexion du câble Ethernet, selon l'état actuel de la connexion, l'option **Configurer la connexion Ethernet** ou **Configurer le réseau** sera disponible à la place de l'option **Configurer Ethernet**.

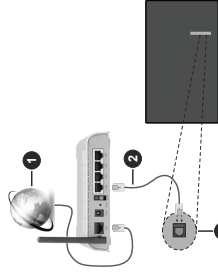

1. Connexion FSI à large bande
2. Câble LAN (Ethernet)
3. Câble LAN à l'arrière latéral du téléviseur
Vous pourrez réussir à connecter votre téléviseur à votre réseau de prise murale en fonction de la configuration de votre réseau. Dans ce cas, vous pouvez connecter votre téléviseur directement au réseau via un câble Ethernet.

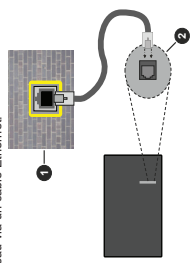

1. Réseau murale
2. Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur
Connexion sans fil

Un modem/routeur LAN sans fil est nécessaire pour connecter le téléviseur à Internet via un réseau local sans fil.

Mettez en surbrillance l'option **Activer le réseau** dans le menu **Réseau** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer la connexion sans fil. Débranchez ensuite le câble Ethernet, s'il est déjà branché. Certains des réseaux disponibles seront répertoriés. Mettez

en évidence **Voir tous les réseaux** et appuyez sur **Sélectionner** pour voir la liste complète.

Si vous préférez connecter votre téléviseur à votre réseau via WLAN, vous avez trois possibilités pour le faire.

- Mettez en évidence l'un des réseaux sans fil disponibles et appuyez sur **Sélectionner**. Saisissez ensuite le mot de passe si le réseau est protégé par un mot de passe.
- Utilisez le bouton **WPS** de votre routeur. Sélectionnez l'option **Rejoindre le réseau en utilisant le WPS (bouton)** et appuyez sur **Sélectionner**. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur. Votre télévision se connectera à votre routeur, sans utilisation d'un mot de passe.

Remarque : Lors de la configuration initiale, l'option **Connecter en utilisant le bouton WPS** sera disponible à la place de l'option **Rejoindre le réseau en utilisant le WPS (bouton)**.

- Entrez le code PIN WPS sur votre routeur. Sélectionnez l'option **Rejoindre le réseau en utilisant le WPS (PIN)** et appuyez sur **Sélectionner**. Un code sera créé et affiché à l'écran. Entrez ce code sur votre routeur. Votre télévision se connectera à votre routeur, sans utilisation d'un mot de passe.

Remarque : Au cours du processus d'installation initial, l'option **Connecter en utilisant le code PIN WPS** sera disponible à la place de l'option **Rejoindre le réseau en utilisant le WPS (PIN)**.



1. Connexion FSI à large bande

Un réseau avec un SSID masqué ne peut pas être détecté par d'autres appareils. Afin de vous connecter à un réseau avec un SSID caché, sélectionnez l'option **Rejoindre un autre réseau** dans le menu **Réseau** et appuyez sur **Sélectionner**. Ajoutez le réseau en entrant manuellement son nom, son type de sécurité et son mot de passe. Afin de configurer manuellement des paramètres supplémentaires du réseau, sélectionnez **Avancé** lorsque vous y êtes invité et appuyez sur **Sélectionner**. Suivez les instructions

à l'écran pour procéder et entrez les valeurs requises respectivement.

Afin d'enregistrer les mots de passe du réseau sans fil sur Amazon, vous pouvez utiliser l'option **Enregistrer les mots de passe Wi-Fi sur Amazon**. Pour supprimer les mots de passe enregistrés, désactivez cette option.

Un routeur Wireless-N (IEEE 802.11a/g/n/ac) avec des bandes de 2,4 et 5 GHz est conçu pour optimiser la largeur de bande. Ces fonctions sont optimisées pour une transmission vidéo en HD plus claire et plus rapide et un transfert de fichiers et jeux sans fil rapides. Utilisez une connexion LAN pour un partage plus rapide de données avec d'autres appareils comme les ordinateurs.

La vitesse de transmission varie selon la distance et le nombre d'obstructions entre les produits de la transmission, la configuration de ces produits, l'état des ondes radio, la bande et les produits utilisés. La transmission peut également être coupée ou être déconnectée selon l'état des ondes radio, des téléphones DECT ou de tout autre appareil WLAN 11b. Les valeurs standard de la vitesse de transmission sont les valeurs maximales théoriques pour les normes des appareils sans fil. Elles ne sont pas les vitesses réelles de la transmission des données.

L'endroit où la transmission est le plus efficace varie en fonction de l'environnement d'utilisation.

La fonction sans fil du téléviseur prend en charge les modèles de type 802.11 a, b, g, n et ac. Il vous est fortement conseillé d'utiliser le protocole de communication IEEE 802.11n pour éviter toute dysfonction pendant que vous visionnez les vidéos. Vous devez changer le SSID de votre modem si d'autres modèles ou appareils partagent le même SSID. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion. Utilisez une connexion avec fil si vous avez des problèmes avec votre connexion sans fil.

Une vitesse de connexion stable est nécessaire pour lire le contenu en ligne. Utilisez une connexion Ethernet si la vitesse du réseau local sans fil est instable.

Spécifications

Réception numérique	TV, satellite numérique Récepteur intégré/câble(DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, conforme)
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (déséquilibrée)
Tension de fonctionnement	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS HD Dolby Atmos
Puissance de sortie Audio (WRMS) [10% THD]	2 x 8 W
Consommation électrique (W)	75 W
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	< 2
Dimensions du produit (sans pied) (mm)	208 x 965 x 598
Dimensions du produit (avec pied) (mm)	87 x 965 x 561
Affichage	43"
Température de fonctionnement et humidité	0 °C à 40 °C, soit 95 % d'humidité maximale

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Gamme de fréquence	Puissance max de sortie
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH101 - CH140)	< 200 mW

Restrictions pays

L'équipement LAN sans fil est destiné à être utilisé à domicile et au bureau dans tous les pays de l'UE, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). La bande 5,15 - 5,35 GHz est limitée aux opérations intérieures dans les pays de l'UE, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). Toute utilisation publique est soumise à l'autorisation générale du fournisseur de services complet.

Pays	Restrictions
Fédération de Russie	Utilisation à l'intérieur uniquement

Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Nous recommandons aux utilisateurs de se rapprocher des autorités locales pour vérifier la réglementation locale en vigueur pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz.


Licences

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



www.hdmi.com

Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Ouvrages confidentiels non publiés. Copyright © 2012-2023. Laboratoires Dolby. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, VirtualX et le logo DTS-

HD, sont des marques déposées ou des marques déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2022 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans les licences appropriées de Microsoft.

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. C'est pourquoi la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protège et/ou, à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif que vous utilisez dans l'application de contenu n'est pas compatible avec les propriétés de contenu, vous ne pouvez pas accéder à l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau. Le Logo « CI Plus » est une marque de commerce de CI Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.

La *marque verbale* et les *logos Bluetooth*™ sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. est sous licence. Les autres marques et noms sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Amazon, Alexa, Fire, Prime Video et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.



Directly from HEAVEN

Informations de la disposition

[Union européenne]



Le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit ou son emballage signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers, mais nécessite une collecte séparée. Vous pouvez vous débarrasser gratuitement de l'appareil auprès de votre système local de retour et de collecte des déchets. Les adresses peuvent être obtenues auprès du conseil municipal ou de l'administration locale dont vous dépendez. Vous pouvez également rapporter gratuitement les petits déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dont la longueur du bord ne dépasse pas 25 cm à tout détaillant dont la surface de vente relative aux équipements électriques et électroniques (EEE) est d'au moins 400 m² ou à un détaillant alimentaire qui propose des EEE au moins plusieurs fois par an et dont la surface de vente totale est de 800 m². Les DEEE de grandes tailles peuvent être retournés gratuitement au détaillant concerné lors de l'achat d'un nouveau produit du même type. En ce qui concerne les modalités de la collecte des DEEE en cas d'expédition du produit nouvellement acheté, veuillez contacter votre détaillant.

Si possible, veuillez retirer toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes amovibles avant de mettre l'appareil au rebut.

Veuillez noter que vous êtes responsable de la suppression de toutes les données personnelles sur l'appareil à éliminer.

(Utilisateurs commerciaux)

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

[Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union européenne.

Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

Remarque - Le symbole *Pb* en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.

Indice

Informazioni sulla sicurezza	2
Introduzione	4
Accessori inclusi	4
Caratteristiche	5
Installazione supporto e montaggio a parete	5
Collegamento antenna	5
Altri collegamenti	6
Accendere/spagnere la TV	7
Controllo e funzionamento della TV	7
Telecomando	9
Installazione guidata iniziale	10
Live TV - Accesso	10
Regolazione delle impostazioni immagine	12
Contenuti menù Immagine	12
Regolare l'impostazione audio	14
Contenuti del menù Audio	14
Impostazioni	14
Ingressi	15
Account e profilo	16
Rete	17
Display e Audio	17
Applicazioni	19
Controllo strumenti	21
Live TV - Configurazione	22
Telecomandi e dispositivi Bluetooth	23
Alexa	24
Preferenze	24
Timer di spegnimento	26
Dispositivo a smart TV	26
Accessibilità	27
Guida	28
Opzioni canali TV live	28
Guida canali	28
Collegamento a Internet	29
Specifiche	31
Licenze	32
Informazioni sullo smaltimento	33

Informazioni sulla sicurezza



In condizioni climatiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa di corrente.

La spina di rete si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica e deve essere scollegata elettricamente dalla presa di corrente. Il dispositivo assorbe ancora energia in tutte le situazioni, anche se la TV si trova in modalità standby o è spenta.

Note: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.

IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione il dispositivo

AVVERTENZA: Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dell'esperienza necessaria per) usare questo tipo di dispositivi senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornite da una persona responsabile della sicurezza.

• Usare il set TV ad altitudini inferiori a 5000 metri sopra al livello del mare, in posti asciutti e in regioni con climi moderati o tropicali.

• Il televisore è destinato ad un uso domestico e in ambienti chiusi, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.

• A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

• La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc.

• Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, né schiacciare il cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche. Prendere il cavo per la presa, non scollinare la TV tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo/la presa con le mani bagnate; ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica. Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri




cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.

- Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc., sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra all'unità).
- Non esporre la TV alla luce solare diretta; non colpire il pannello frontale con un esempio candele accese, sopra o vicino alla TV.
- Non mettere fonti di calore, come ad esempio riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.
- Non mettere la TV sul pavimento o su superfici inclinate.
- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le buste di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.
- Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto è dotato di viti, serrarle saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti e montare i piedini in gomma in modo adeguato.
- Non smaltire le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.

ATTENZIONE

- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
- Il volume audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

SOPRATTUTTO – MAI lasciare che alcuno, soprattutto bambini, spingano o colpiscano lo schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche o in altre aperture della TV.

 Attenzione	Rischio di gravi lesioni o morte
 Rischio di scosse elettriche	Rischio di scosse elettriche
 Manutenzione	Componente di manutenzione importante

Indicazioni sul prodotto

I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni indicazione deve essere presa in considerazione soltanto qualora il prodotto riportasse il simbolo relativo. Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.



Apparecchiatura di classe II: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra.



Terminals sotto tensione pericolosa: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.

Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento:
L'area indicata contiene batterie a moneta o a cella, sostituibili.



ATTENZIONE

- Non ingerire batterie, pericolo di esplosione chimica.
- Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/botone. Se la batteria a cella, modello moneta/botone viene ingoiata, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nuove e batterie usate.
- Se lo scoppio batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e eliminarlo lontano dalla portata dei bambini.
- Qualora si ritenga che le batterie vengano ingoiate o collocate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo facili precauzioni, quali ad esempio:

- Usare SEMPRE mobilietti o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore della televisione.
- Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro la TV.
- Garantire SEMPRE che la TV non sporga dal bordo del mobile che la sostiene.
- Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che salire sui mobili per raggiungere la TV comporta.
- Fissare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore, in modo che non possano far inciampare, essere tirati o afferrati.
- Non collocare MAI una TV in una posizione instabile.
- Non posizionare MAI la TV su pile di indumenti o altri materiali (cullerini), senza ancorare sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.
- Non appoggiare MAI la TV su pile di indumenti o altri materiali che si interpongono fra la TV stessa e il mobile di sostegno.
- MAI collocare oggetti che potrebbero nuocere i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- L'apparecchio è adatto solo per il montaggio ad altezze ≤ 2m.

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Sarà presto possibile usufruire della TV. Leggere le istruzioni con attenzione. Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni che contribuiranno a usare al meglio la TV e garantiranno l'installazione e funzionamento sicuri e corretti.

Accessori inclusi

- Telecomando
- Batterie: 2 x AAA
- Istruzioni di funzionamento
- Cavo di alimentazione

Caratteristiche

Ultra HD (UHD)

La TV supporta Ultra HD (Ultra Alta Definizione - nota anche come 4K) che offre una risoluzione di 3840 x 2160 (4Kx2K). Corrisponde a 4 volte la risoluzione di una TV Full HD. Risparmiando il conteggio dei pixel della TV Full HD sia in orizzontale che in verticale, i contenuti Ultra HD sono supportati dai ingressi HDMI, USB e su trasmissioni DVB-T2 e DVB-S2.

High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid Log (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità e di colori combinando diverse espressioni HDR/HLG. Per esempio, un'immagine più luminosa e realistica, colori più realistici, altri miglioramenti. Offerta resa che i registri volevano ottenere, mostrando le aree nascoste delle ombre scure e la luce solare con un livello massimo di chiarezza, colore e dettaglio.

I contenuti HDR/HLG sono supportati tramite applicazioni native e di negozio, HDMI, ingressi USB e trasmissioni DVB-S. Quando la sorgente di ingresso è impostata sul relativo ingresso HDMI, evidenzierà la relativa opzione HDMI nel menu **Home > Settings > Display & Audio > Picture Settings (Home > Impostazioni > Display e audio > Impostazioni Immagine)** e premere **Select (Selezione)** per visualizzare le opzioni di impostazione. Impostare

l'opzione **HDMI Input Mode (Modalità ingresso HDMI)** nel menu **Advanced Settings (Impostazioni avanzate)** come **Mode 2 (2.0) (Modalità 2 (2.0))** o **Auto** per guardare il contenuto HDR/HLG, se il contenuto HDR/HLG viene ricevuto attraverso un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso.

Dolby Vision™

Dolby Vision™ offre una straordinaria esperienza visiva, un'incredibile luminosità, un contrasto che non teme confronti e un colore accattivante, che trasforma l'intrattenimento in realtà. Consente di raggiungere una straordinaria qualità dell'immagine sfruttando l'incredibile funzionalità HDR e le tecnologie di gamut dell'immagine con una ampia gamma di colori. Alimentando la matrice di segnale originale e usando una gamma dinamica più elevata oltre che una migliore gamma di contrasto, la funzionalità Dolby Vision presenta ulteriori dettagli che le tecnologie di post-elaborazione della TV non sono in grado di riprodurre. La funzionalità Dolby Vision è supportata sia dalle applicazioni native che tramite negozio, oltre che tramite gli ingressi HDMI e USB. Quando la sorgente di ingresso è impostata sul relativo ingresso HDMI, evidenzierà la relativa opzione HDMI nel menu **Home > Settings > Display & Audio > Picture Settings (Home > Impostazioni > Display e audio > Impostazioni Immagine)** e premere **Select (Selezione)** per visualizzare le opzioni di impostazione. Impostare l'opzione **HDMI Input Mode (Modalità ingresso HDMI)** nel menu **Advanced Settings (Impostazioni avanzate)** come **Mode 2 (2.0) (Modalità 2 (2.0))** o **Auto** per guardare i contenuti Dolby Vision, se il contenuto Dolby Vision viene ricevuto attraverso un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso. Nel menu **Picture Mode (Modalità Immagine)** se viene rilevato contenuto Dolby Vision saranno disponibili due modalità Immagine predefinite: **Dolby Vision Bright** e **Dolby Vision Dark**. **Dolby Vision Luminoso** e **Dolby Vision Buio**. Entrambe garantiranno all'utente di visualizzare il contenuto nel modo in cui il creatore originale aveva previsto, con diverse condizioni di illuminazione ambientale. Per modificare l'impostazione della **Modalità Immagine**, premere **Dolby Vision** e passare al menu **Picture (Immagine)**. Premere su **Auto** contenuto Dolby Vision tramite un app, ad esempio YouTube, Netflix e Multi Media Player, non sarà possibile accedere al menu **Picture (Immagine)** e impostare la **Picture Mode (Modalità Immagine)**.

Funzioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Installazione supporto e montaggio a parete

Assemblare / Rimuovere il supporto

Preparazione

- Estrarre il supporto e la TV dalla confezione, e collocare la TV su un piano di appoggio col pannello rivolto verso il basso, appoggiandolo su un pannello pulito e morbido (tenzolo, ecc.).
- Usare un tavolo di dimensioni più grandi rispetto alla TV.
- Non tenere lo schermo per il pannello.
- Non graffiare o rompere la TV.

Assemblare il supporto

1. Posizionare il supporto sullo schema di montaggio sul lato posteriore della TV.
2. Inserire le viti in dotazione e serrate delicatamente fino a che il supporto non è inserito correttamente.


Rimozione del supporto dalla TV

- Fare in modo di rimuovere il supporto come segue quando si usa una staffa a parete o quando la TV viene imballata nuovamente.
- Collocare la TV su un piano di lavoro col pannello rivolto verso la parte bassa, sul pannello pulito e morbido. Lasciare che il supporto sporga oltre l'estremità della superficie.
 - Svitare le viti che tengono fissato il supporto.
 - Togliere il supporto.

In fase di utilizzo della staffa di montaggio a parete

La TV è inoltre predisposta per una staffa per il montaggio a parete conforme VESA. Se non è con il televisore, contattate il rivenditore locale per acquistare la staffa da parete consigliata.

Fate le misure per l'installazione del supporto a parete;

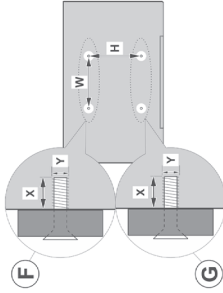


MISURAZIONI SUPPORTO DI INSTALLAZIONE A PARETE VESA			
A	Schema del foro	W	H
B	Dimensioni (mm)	100	100
C	Dimensioni delle viti		
D	Lunghezza (X)	7	5
E	Filletatura (Y)	10	6
		M4	

Collegamento antenna

Collegare la spina dell'antenna o della TV, via cavo alla presa di ingresso dell'antenna (ANT) o la spina del satellite alla presa di ingresso del satellite (LNB) situata sul lato sinistro della TV.

Lato sinistro della TV

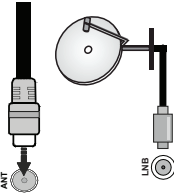

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo siano spenti, prima di eseguire qualsiasi collegamento. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.

Altri collegamenti



Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.


Connettore	Tipo	Cavi	Dispositivo
	Collegamento HDMI		
	Collegamento SPDIF (uscita ottica basata)		
	Collegamento cuffie		
	Collegamento USB		
	Collegamento CI		
	Collegamento Ethernet		

Quando viene usato il kit di montaggio per il collegamento, assicurarsi di collegare il cavo al lato posteriore della TV prima dell'installazione e parete. Inserire o rimuovere il modulo CI solo quando il televisore è spento. Consultare il manuale per le istruzioni. Ogni ingresso USB della TV supporta dispositivi fino a un massimo di 500mA. Il collegamento di dispositivi con valore superiore a 500mA può causare danni. In fase di collegamento di streamer, verificare che il cavo HDMI sia collegato alla propria TV, al fine di garantire un livello minimo di immunità dalle radiazioni di frequenza parassitiche per evitare senza problemi streaming 4K. Sarà necessario usare un cavo HDMI schematico ad alta velocità (high grade) contenente fibre.

Accendere/spgnere la TV

Collegamento all'alimentazione
IMPORTANTE: L'apparecchio TV è stato progettato per funzionare con una presa da 220-240V CA, 50 Hz.

Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale.

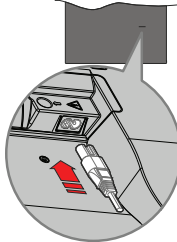

Inserire un'estremità (la spina a due fori) del cavo di alimentazione staccabile in dotazione nell'ingresso del cavo di alimentazione sul lato posteriore del televisore, come mostrato sopra. Quindi inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa di corrente. La TV passerà in modalità standby.

Note: La posizione dell'ingresso del cavo di alimentazione potrebbe variare a seconda del modello.

Per accendere la TV da standby

Se la TV è in standby, le luci LED di standby si accenderanno. Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premere il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premere il tasto di comando sulla TV.

In questo modo la TV si accenderà


Per portare la TV in standby

- Premere il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premere il tasto di controllo sul televisore, verrà visualizzato il menu delle opzioni della funzione. La selezione sarà sull'opzione **Inputs**. Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illumina l'opzione **Power Off (Spegnimento)**. Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi. La TV passerà così in modalità standby.

Per spgnere la TV

Per spgnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Controllo e funzionamento della TV



La tua TV ha un unico tasto di controllo. Questo tasto consente di controllare le funzioni **Ingressi / Volume Su-Giu / Canale Precedente-Successivo / Standby-On** del televisore.

Note: Le posizioni dei tasti di comando potrebbero variare a seconda del modello.

Funzionamento con il tasto di controllo

- Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni.
- Quindi premere il tasto consecutivamente, per spostare la selezione sull'opzione desiderata, se necessario.
- Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per utilizzare la funzione, entrare nel sottomenu o selezionare l'opzione.

Per spgnere la TV: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni di funzione, il selettore sarà sull'opzione **Inputs (Ingressi)**. Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illumina l'opzione **Power Off (Spegnimento)**. Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per spgnere la TV (modalità standby).

Per accendere la TV: Premere il tasto di comando, la TV si accende.

Per modificare il volume: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutivamente il tasto per spostare la selezione sull'opzione **Volume Su o Volume Giu**. Tenere premuto il tasto per aumentare o diminuire il volume.

Cambiare canale (in modalità Live TV): Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutivamente il tasto per spostare la selezione sull'opzione **Canale precedente o Canale successivo**. Premere e tenere premuto il tasto per passare al canale successivo o precedente nella lista dei canali.

Per cambiare ingresso: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni di funzione, il selettore sarà sull'opzione **Inputs (Ingressi)**. Tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per visualizzare

la lista degli ingressi. Scorrere le opzioni di ingresso disponibili premendo il tasto. Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi, per attivare l'opzione selezionata.

Note: I menu impostazioni Live TV OSD in modalità Live TV non può essere visualizzato tramite il tasto.

Funzionamento con telecomando

Premere il tasto **Home** sul telecomando per visualizzare le opzioni del menu di impostazioni rapide disponibili quando si è in modalità Live TV. Premere il tasto **Home** per visualizzare o tornare alla schermata iniziale della Fire TV. Utilizzare i pulsanti direzionali per spostare la selezione, procedere, regolare alcune impostazioni e premere **Select (Selezione)** per effettuare selezioni al fine di apportare modifiche, impostare le preferenze, entrare in un sottomenu, avviare un app, ecc. Premere **Indietro/Ritorna** per ritornare alla schermata del menu precedente.


Sceita ingresso

Dopo aver collegato sistemi esterni alla TV, è possibile commutare le diverse sorgenti di ingresso. Premere e tenere premuto il tasto **Home** sul telecomando per visualizzare le opzioni del menu di impostazioni rapide disponibili. Quindi evidenziare l'opzione **Inputs (Ingressi)** e premere il tasto **Select (Selezione)** per visualizzare l'elenco delle opzioni di ingresso disponibili. Usare i tasti direzionali per evidenziare l'opzione scelta e poi premere il tasto **Select (Selezione)** per passare all'ingresso selezionato. O selezionare l'ingresso desiderato dalla riga degli ingressi nella scheda ingressi sulla schermata **Home** e premere **Selezione**.

Cambio dei canali e di volume

È possibile regolare il volume utilizzando i tasti **Volume +/-** e cambiare il canale in modalità Live TV utilizzando i tasti **Programma +/-** sul telecomando.

Telecomando

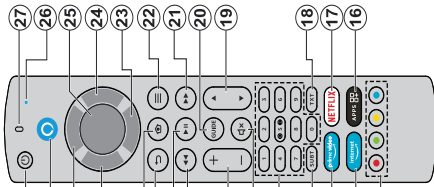

- Standby:** Standby / On
- Pulsante stop:** Attiva il microfono sul telecomando
- Pulsante direzionale Su (*)**
- Pulsante direzionale Sinistra (*)**
- Home:** Apre la schermata Home. Premere e tenere premuto o premere per visualizzare il menu delle impostazioni rapide
- Indietro/Torna:** Torna alla schermata del menu precedente, fa un passo indietro, chiude le finestre aperte, chiude il televideo (in modalità Live TV-TeleVideo), torna alla schermata principale o alla schermata Home
- Play/Pausa**
- Pausa:** Mette in pausa il file in fase di riproduzione
- Riproduci:** Inizia a riprodurre i media selezionati
- Ritrovaggi:** Sposta i fotogrammi all'interno in supporti (film, scene indietro di un giorno nella guida dei canali)
- Volume +/-:** Aumenta/diminuisce il livello del volume
- Disattiva audio:** Spegne completamente il volume della TV
- Tasti numerici:** Comutano il canale in modalità Live TV, inseriscono un numero nella casella di testo sullo schermo
- Sottotitoli:** Visualizza le opzioni audio e sottotitoli, dove è possibile modificare la lingua, le dimensioni e le preferenze di stile (se disponibili)
- Prime Video:** Apre la schermata Prime Video
- Internet:** Avviare l'applicazione browser Internet Amazon Silk
- Tasti colorati:** Attienerci alle istruzioni a video per le funzioni dei tasti colorati
- App:** Mostra le vostre app e canali
- Netflix:** Apre l'applicazione Netflix
- TeleVideo:** Apre e chiude il televideo o i servizi interattivi (ove disponibile in modalità Live TV)
- Programma +/-:** Aumenta/diminuisce il numero dei canali in modalità Live TV
- Guida:** Mostra la guida canali
- Avanti veloce:** Sposta i fotogrammi in avanti in supporti come i film, scene avanti di un giorno nella guida dei canali
- Opzioni:** Visualizzare le opzioni d'impostazione, se disponibili
- Pulsante direzionale Giù (*)**
- Pulsante direzionale Destra (*)**
- Select (selezione):** Conferma le selezioni, entra nel sotto-menu.
- Auxa LED:** Si illumina quando si preme il tasto Voice (Voce) e durante il processo di pairing (accoppiamento) con Alexa o la ricerca vocale quando si usa Alexa o la ricerca vocale
- Pulsanti di navigazione:** Navigano tra menu, nelle opzioni di impostazione, spostano la selezione o il cursore, ecc. Seguire le istruzioni a video.

Installazione guidata iniziale

Nota: Attienerci alle istruzioni in video per completare l'installazione guidata iniziale. Utilizzare i tasti direzionali e il tasto Select (Selezione) sul telecomando per selezionare, impostare, confermare e procedere.

- 28. Scegli la tua posizione**
Selezionare la tua Posizione dall'elenco e premere **Select (Selezione)** per continuare.

- 29. Scelta della lingua**
Le opzioni di selezione della lingua saranno elencate sullo schermo. Selezionare la lingua desiderata dall'elenco e premere **Select (Selezione)** per continuare.

30. Selezione modalità TV

Nella fase successiva della configurazione iniziale è possibile impostare la modalità di funzionamento del televisore. L'opzione **Store Use (Store)** configurerà le impostazioni della TV per l'ambiente negozio. Questa opzione è pensata unicamente per l'uso in negozio. Consigliamo di selezionare **Continue (Continua)** per l'uso domestico.

31. Pairing del telecomando con la TV

Se il telecomando effettua automaticamente il pairing con il televisore o se il pairing del telecomando con il televisore è già avvenuto in passato, questo passaggio verrà saltato. In caso contrario, verrà eseguita una ricerca del telecomando. Seguire le istruzioni sullo schermo per l'associazione del telecomando (dipende dal modello del telecomando).

32. Connessione alla rete

André se è stata collegata la TV a Internet tramite un cavo Ethernet prima del inizio della configurazione iniziale, la connessione di rete non sarà disponibile automaticamente, sarà come prima. Se è necessario visualizzarlo, vai sui passaggi 33 e 34. Sullo schermo verrà informato del fatto che ci sarà un aumento del consumo di corrente e il verrà chiesto il consenso per continuare. Evitare di premere **Select (Selezione)** per procedere.

Se non è stata collegata la TV a Internet, tramite un cavo Ethernet, la TV caricherà ed elencherà tutte le reti disponibili a questo punto. Per selezionare la rete, premere il tasto **Select (Selezione)** sulla propria rete e premere **Select (Selezione)** per connettersi.

Sarà possibile rivedere o modificare le impostazioni di rete in seguito usando le opzioni nel menu **Impostazioni > Rete**. Fare riferimento alla sezione **Rete e Collegamento a Internet**, o usare il **Fast Forward (Avanti Veloce)** sul telecomando per saltare il passaggio.

Dopo aver stabilito la connessione a Internet, il televisore controllerà gli aggiornamenti del software e scaricherà l'ultimo software disponibile, se disponibile. Questa operazione richiederà un po' di tempo.

33. Accedere al proprio account Amazon

È possibile accedere al proprio account Amazon nella schermata successiva. Per poter utilizzare i servizi Amazon è necessario aver effettuato l'accesso a un account Amazon. Questo passaggio verrà saltato se la connessione Internet non è stata stabilita nel passaggio precedente. Se non si ha un account Amazon, è possibile impostare un account scegliendo l'opzione **New to Amazon** (Sono nuovo su Amazon). Opzione **New to Amazon** (Sono nuovo su Amazon).

Per creare il tasto **Fast Forward (Avanti veloce)** per saltare questo passaggio, verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma. Evitare di premere **this later (Più tardi)** e premere **Select (Selezione)** per continuare. Se si ha un passaggio alle seguenti schermate, i passaggi possono differire o venire saltati.

Una volta che l'account è stato registrato, verrà chiesto se si vuole usare l'account su altri dispositivi. A questo punto è possibile scegliere di modificare l'account, leggere i termini e le condizioni, che saranno accettati se si continua. Evitare di premere il simbolo con tre punti accanto a **Select (Selezione)** per raggiungere il menu **Select (Selezione) > Contatti (Continua)** e premere il tasto **Select (Selezione)** per procedere senza modificare l'account.

Se il televisore è stato collegato ad Internet tramite una rete WLAN, a questo punto viene visualizzato una finestra di dialogo che chiede se si vuole saltare la password WLAN su Amazon. Selezionare **Yes (Sì)** per saltare il passaggio. Evitare di premere **Select (Selezione)** per procedere. Selezionare **No** per procedere senza confermare.

34. Ripristinare Fire TV

Se in precedenza hai utilizzato un dispositivo Fire TV, puoi scegliere di utilizzare le impostazioni di quel dispositivo per questo televisore. Se non conosci Fire TV, evidenzia **Salta** e premi **Seleziona**.

Per ripristinare un dispositivo Fire TV precedente, evidenzia **Ripristina** e premere **Seleziona**. Verrà visualizzato un elenco dei dispositivi Fire TV. Evidenziare l'ID dispositivo di ripristino scelta e premere **Seleziona**. La TV ora ripristinerà tutte le impostazioni in modo che corrispondano all'altro dispositivo Fire TV.

35. Parental controls

A questo punto è possibile attivare il filtro Parental Control o farlo in un secondo momento.

Se si sceglie **No Parental Controls (nessun Parental Control)**, l'acquisto e la riproduzione video senza PIN saranno consentiti.

Se si sceglie l'opzione **Enable Parental Controls (Abilita i controlli parentali)**, verrà chiesto di impostare il PIN in sei cifre. Questo è il PIN di Parental Video ed è collegato al proprio account Amazon. Utilizzare i tasti del telecomando come mostrato sullo schermo per inserire il PIN. Sarà necessario inserirlo per accedere ad alcuni menu, servizi, contenuti ecc. protetti da PIN. Se si è dimenticato il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostare il PIN.

Si verrà inoltre informati sulla funzione nella schermata successiva. Premere **Select (seleziona)** per continuare.

È possibile rivedere o modificare le impostazioni del **Parental controls** in un secondo momento utilizzando l'opzione dei **Parental controls** nel menu **Settings > Preferenze (impostazioni) > Preferenze**.

36. Successiva video

Successivamente verrà visualizzata una breve informazione sui principali servizi video. Se sei idoneo, a questo punto puoi iniziare la tua prova gratuita di 30 giorni. Evidenzia "Non ora" e premi **Selezione** per saltare.

37. Benvenuto su Fire TV

Nella schermata successiva verranno fornite brevi informazioni sul modo di utilizzare la Fire TV. Dopo aver letto, premi **Selezione** per continuare.

38. Scansione per canali TV

Nella fase successiva verrà chiesto se si vogliono cercare i canali TV. Evidenziare **Yes (Sì)** e premere il tasto **Select (Seleziona)** per avviare il processo di scansione. Evidenziare **No** e premere il tasto **Select (Seleziona)** per eseguire successivamente il processo di scansione.

Prima di iniziare la scansione, verrà chiesto di controllare se il cavo aereo è collegato correttamente alla presa d'antenna del televisore. Premere il tasto **Select (Seleziona)** per procedere.

39. Tipo di canale

Il passo successivo è la selezione del tipo di canale. Selezionare la preferenza di scansione, per iniziare la scansione. Il tipo di canale TV verrà disponibile nelle opzioni **CableTerrestrial** e **Satellite (CavoTerrestre e Satellite)**.

Se l'opzione **CavoTerrestre** è selezionata, la TV cercherà le trasmissioni digitali via cavo a analogiche. Selezionare il metodo di ricerca nella schermata successiva e premere **Select (Seleziona)** per avviare la ricerca.

Se l'opzione **Satellite** è selezionata, è possibile scegliere un operatore nella fase successiva, se disponibile. E inoltre possibile scegliere di eseguire la scansione manuale o completa dei canali oppure importare un elenco di canali da un dispositivo di archiviazione USB collegato. Evidenziare l'opzione

dell'operatore che si preferisce e premere **Selezione** per procedere. Se la scansione operativa non viene completata entro il periodo di tempo definito, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Evidenziare **Sì** e premere **Selezione** per continuare con l'operatore selezionato. Successivamente verrà visualizzata la schermata **Connessione satellite**. A seconda delle selezioni precedenti, alcune opzioni possono essere preimpostate automaticamente. Modificarle se necessario e procedere.

Se si dispone di un elenco canali edito che è stato precedentemente impostato su un dispositivo di archiviazione USB a questo punto è anche possibile utilizzare l'opzione **Elenco canali personalizzati**. Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla TV, evidenziare questa opzione e premere **Selezione** per procedere.

Se l'opzione **Scansione completa dei canali** è selezionata, il sistema di ricerca di canali TV evidenzierà il satellite nel passaggio successivo. Quindi verrà visualizzata la schermata **Connessione satellite**. Impostare manualmente le opzioni **Tipo LNB**, **Potenza LNB**, **Versione DISEQ**, **Cavo singolo**, **ToneBurst** e **Modalità scansione** corrispondenti al proprio ambiente nella schermata successiva. Quando si imposta l'opzione **Versione DISEQ**, l'opzione **Porta** diventa disponibile. Sarà necessario impostare la porta diseqc utilizzando questa opzione dopo aver impostato la versione diseqc. Se si seleziona **Scansione manuale dei canali**, sarà necessario configurare anche le opzioni **Frequenza**, **Polarizzazione** e **Frequenza di simbolo** prima dell'avvio della scansione.

Al termine premere il tasto **Play/Pausa**. La televisione inizierà la ricerca delle stazioni disponibili.

Mentre la ricerca continua, è possibile premere il tasto **Select (Seleziona)** per annullare la ricerca. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma. Selezionare **Sì** quindi premere **Select (Seleziona)** per annullare.

Quando la prima impostazione viene completata, verrà visualizzato il messaggio **Channels Scan Complete (Scansione canali completata)**. È possibile scegliere la riproposizione delle impostazioni di ricerca premendo la **opzione Selezione Done (Fatto)** quindi premere **Select (Seleziona)** per terminare l'impostazione.

Successivamente verrà visualizzata la schermata di selezione dei Profili. E inoltre possibile selezionare un profilo, aggiungere uno nuovo o modificare le impostazioni profilo. Evidenziare il profilo con cui si desidera continuare e premere **Select (Seleziona)**.

Verrà visualizzata la schermata iniziale. Per passare alla modalità Live TV e guardare i canali TV, premere il pulsante Live TV telecomando (la disponibilità dipende dal modello del telecomando). E inoltre possibile selezionare un canale dalla riga **On Now**

nella scheda **Home** o selezionare l'opzione **Ingresso Antenna o Satellite** dal menu **In** o dalla riga **Input** nella scheda **Input** del telecomando. Live TV e Home e premere **Selezione** per iniziare a guardare. Schermata principale

Per godere dei vantaggi della Amazon Fire TV, il televisore deve essere connesso a internet. Collegare il televisore a una rete domestica con una connessione Internet ad alta velocità. È possibile collegare la TV a un router wireless via cavo o moderno standard Powerline. Per ulteriori informazioni sulla Live TV a Internet, consultare le sezioni **Network e Connecting to the Internet**.

La schermata principale è il centro del televisore. Premere il tasto **Home** sul telecomando per visualizzare la schermata del menu principale. Dalla schermata principale è possibile avviare qualsiasi app, passare a un canale TV, guardare un film, passare a un canale TV, guardare un film, passare a un canale TV, guardare un film, passare a un canale TV. A seconda della configurazione della TV, della selezione del Paese nella configurazione iniziale, la schermata principale può contenere diverse voci.

La schermata principale è organizzata in differenti schede. Saranno disponibili le schede **Profiles (Profili)**, **Input (Ingressi)**, **Find (Trova)**, **Home**, **Live TV (Orta)**, **My Stuff (I miei contenuti)**, **App Store (Lo store delle app)**, **Settings (Impostazioni)** e **Help (Aiuto)**. Le schede possono navigare con i tasti direzionali. Le schede disponibili possono variare a seconda dello stato della connessione di rete del televisore, dell'account Amazon con cui si è effettuato il accesso e se si è effettuato l'accesso al televisore. Le opzioni disponibili per visualizzare il contenuto. Le opzioni disponibili nella scheda evidenziate saranno posizionate generalmente su righe. Per spostarsi fra le opzioni serventi dei tasti direzionali sul telecomando. Selezionare una riga quindi evidenziare l'opzione desiderata nella riga. Premere il tasto **Select (Seleziona)** per effettuare una selezione o per accedere a un sotto-menu.

La schermata principale si apre con la scheda **Home**. Puoi utilizzare la scheda **Trova** per cercare e trovare il contenuto che stai cercando. Ha una funzione di ricerca dedicata in cui puoi premere il pulsante **Alexa Voice** (se il tuo telecomando ha un microfono integrato) o chiedere ad Alexa di trovare quello che stai cercando oppure puoi digitare una parola per iniziare una ricerca. È possibile utilizzare la scheda **My Stuff** per visualizzare i propri acquisti, affitti e guardare l'elenco delle voci.

Live TV - Accesso

La Live TV si riferisce ai canali che sono stati sintonizzati tramite un collegamento via antenna, cavo e satellite. Ci sono diversi modi per guardare i canali

con Live TV. È possibile premere il pulsante **Live** sul telecomando (la disponibilità dipende dal modello del telecomando) oppure premere il pulsante **Live TV** e selezionare un canale dalla riga **On Now** nella scheda **Home** o dalla riga **Input** nella scheda **Input** del telecomando. Live TV e Home e premere **Selezione** per iniziare a guardare.

Se l'installazione del canale non viene completata o l'elenco è vuoto, si può accedere a un nuovo elenco di canali nella riga **On Now** sarà disponibile. Personalizzare le impostazioni della TV

Regolazione delle impostazioni immagine

Permette di regolare le impostazioni preferite per le immagini. È possibile accedere al menu delle impostazioni immagine tramite il menu **Settings (Impostazioni)** sulla schermata principale o tenendo premuto il tasto **Home** per circa 2 secondi durante l'accesso a qualsiasi ingresso.

Visualizza alle impostazioni immagine tramite il menu **Impostazioni**

Premere il pulsante **Home**, scorrere fino alla scheda **Impostazioni**, scorrere fino all'opzione **Display & Audio (Display e audio)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Selezionare l'opzione **Picture Settings (Impostazioni immagine)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Scorrere verso il basso per selezionare l'ingresso di cui si desidera regolare l'impostazione dell'immagine e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Il televisore passa ora all'ingresso selezionato. Il menu **Picture Settings (Impostazioni immagine)** apparirà sul lato destro dello schermo.

Accedere a impostazioni immagine mentre si guarda il televisore

Mentre si guarda l'ingresso che si desidera regolare, premere per il telecomando il tasto **Home** per 2 secondi. Sul lato destro dello schermo apparirà il menu delle impostazioni rapide. Scorrere verso il basso ed evidenziare **Picture (Immagine)**, quindi premere **Select (Seleziona)**. Le opzioni di impostazioni immagine appariranno sul lato destro dello schermo.

Contenuti menù Immagine

Le seguenti opzioni mostrano tutte le regolazioni disponibili per l'impostazione delle immagini sul televisore.

Le impostazioni immagine sono specifiche per ingressi e non si applicano a tutti gli ingressi. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della sorgente d'ingresso.

Modalità Immagine: Imposta la modalità immagine per soddisfare le vostre preferenze o requisiti.

Immagine può essere impostata su una di queste opzioni: **Standard**, **Vivid**, **Soft**, **Off**. **Film** e **Giacca** (Standard), **Vivid**, **Soft**, **Film** e **Giacca**). È anche possibile regolare manualmente ogni modalità. Le opzioni disponibili potrebbero differire a seconda della sorgente di ingresso impostata.

Retroilluminazione automatica: Impostare la retroilluminazione automatica su **Off**, **Low**, **Medium**, **High** (Off, Basso, Medio, Alto).

Luminosità: Aumenta o diminuisce la luminosità dell'immagine da 0 a 100.

Contrasto: Regola la differenza tra i livelli di luce e di oscurità dell'immagine. La gamma va da 0 a 100.

Colore: Regola la differenza tra i livelli di luce e di oscurità dell'immagine. La gamma va da 0 a 100.

Nitidezza: Regola il livello di nitidezza nei bordi tra le aree chiare e scure dell'immagine. La gamma va da -20 a 20.

Temperatura Colore: L'impostazione della temperatura del colore ha 4 impostazioni predefinite: **User**, **Cool**, **Standard**, **Warm** (Utile, Freddo, Standard, Caldo). Quando selezionati, ognuna di queste impostazioni ha regolazioni individuali. L'intensità del Rosso, Verde e Blu può essere regolata da -20 a 20.

Formato Immagine: Il formato immagine può essere impostato come **Automatic**, **Superzoom**, **4:3**, **Film Expand** **14:9**, **Film Expand** **16:3**, **Wide Screen** e **Full**.

Impostazioni/Avanzate

Tinta: Aumenta o diminuisce la tonalità dell'immagine da -50 (rosso) a 50 (verde).

Gamma: Scegliere tra **Middle**, **Bright** (standard) o **Dark** (film) (Medio, Chiaro standard, Scuro pellicola). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select** (Selezione).

Elaborazione movimento: Saranno disponibili le opzioni **Basso**, **Medio**, **Alto** e **Off**. Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select** (Selezione).

De-contour: Riduce gli effetti del contorno nei contenuti a bassa risoluzione e nei servizi di streaming automatico. Scegliere tra **Off**, **Basso**, **Medio** o **Alto**. Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select** (Selezione).

Mappatura Gamut: Evidenziare **Gamut Mapping** (Gamma di colore), quindi premere **Off**, **Auto**, **Standard** o **Wide**. Sono disponibili le opzioni **Off** e **Auto**. Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select** (Selezione).

Sintonizzatore colore: Il sintonizzatore del colore può essere attivato e disattivato selezionando l'opzione **Enable** (Abilita) e portandolo su **On** o **Off**. Si dispone di 5 impostazioni separate che possono essere regolate individualmente. **Hue**, **Saturation**,

Brightness, **Offset**, **Gain** (Tinta, Saturazione, Luminosità, Offset, Guadagno).

-Correzione bilanciamento del bianco a 11 punti: Imposta il bilanciamento del bianco dell'immagine in ingresso tra freddo o caldo. La correzione del bilanciamento del bianco a 11 punti può essere attivata/disattivata selezionando l'opzione **Enable** (Abilita) e portandola su **On** o **Off**. Si dispone di 4 impostazioni separate che possono essere regolate da -100 a 100. **Auto**, **Red** (Automatico, Rosso, Verde, Blu) (Automatico, Rosso, Verde, Blu) (Automatico).

Gamma (Guida al Rosso, Verde, Blu) (Automatico, Rosso, Verde, Blu) (Automatico). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select** (Selezione). Rosso, Verde e Blu possono essere regolati da -100 a 100; l'impostazione predefinita è 50.

Dynamic Noise Reduction (Riduzione del rumore dinamica): La riduzione del rumore dinamico ha da 5 diverse impostazioni: **Off**, **Low**, **Medium**, **Strong**, **Auto** (Basso, Medio, Alto, Forte, Automatico). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select** (Selezione).

MPEG Noise Reduction (Riduzione del rumore MPEG): La riduzione del rumore MPEG ha 4 diverse impostazioni: **Off**, **Low**, **Medium**, **Strong** (Off, Basso, Medio, Forte). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select** (Selezione).

Controllo adattivo Luma: Crea un'impressione di maggiore profondità, migliorando le aree scure e luminose. Il controllo adattivo Luma ha 4 diverse impostazioni: **Off**, **Low**, **Medium**, **Strong** (Off, Basso, Medio, Forte). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select** (Selezione).

Controllo contrasto locale: Applicare curve di fotogramma in piccole regioni e divide curve di contrasto indipendenti per ogni regione distinta. Il Controllo del contrasto locale ha 4 diverse impostazioni: **Off**, **Low**, **Medium**, **High** (Off, Basso, Medio, Alto). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select** (Selezione).

Modalità DiF: Compensa gli ingressi interacciali per una migliore qualità dell'immagine e del movimento. La modalità DiF ha 2 impostazioni: **Auto** (Automatica) e **Off**. Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select** (Selezione).

Blue Stretch: Cambia il bilanciamento del bianco dei livelli di grigio medio-alto in una temperatura di colore più fredda. Blue Stretch può essere attivato o disattivato portandolo su **On** o **Off**.

Modalità PC: La modalità PC può essere impostata su **On** o **Off**.

Gamma RGB HDMI (solo ingresso HDMI): Imposta il corretto modo di interpolazione per i segnali di ingresso HDMI. La gamma HDMI RGB ha 3 diverse impostazioni: **Auto**, **Full**, **Limit** (Automatico, Pieno, Impostazioni).

Limite). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select** (Selezione).

Modalità di Ingresso HDMI (solo Ingresso HDMI): La modalità di ingresso HDMI ha 4 diverse impostazioni: **Mode 1** (1.4), **Modalità 2** (2.0), **Auto**, **reset** (Modalità 1 (1.4), Modalità 2 (2.0), Automatica, Ripristino). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select** (Selezione).

Dolby Vision Notifica: Le notifiche Dolby Vision possono essere impostate su **On** o **Off**. Le notifiche sono attivate per impostazione predefinita.

Ripristino delle impostazioni predefinite: Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica e Equalizzazione.

Regolare le impostazioni audio

Permette di regolare le impostazioni dell'audio sul televisore. È possibile accedere al menu delle impostazioni audio tramite il menu **Settings** (Impostazioni) sulla schermata principale o tenendo premuto il tasto Home per 2 secondi durante la visualizzazione di qualsiasi ingresso.

Accesso alle impostazioni audio tramite il menu Impostazioni

Premere il pulsante Home, scorrere fino alla scheda **Impostazioni**. Scorrere fino all'opzione **Display & Audio** (Display e audio) e premere il tasto **Select** (Selezione). Scorrere fino all'opzione **Audio Settings** (Impostazioni audio) e premere il tasto **Select** (Selezione). Le opzioni di impostazioni audio appariranno sul lato destro dello schermo.

Accedere a impostazioni audio mentre si guarda il televisore

Mentre si guarda l'ingresso che si desidera regolare, tenere premuto il tasto **Home** per 2 secondi. Sul lato destro dello schermo apparirà il menu delle impostazioni rapide. Scorrere verso il basso ed evidenziare **Sound** (Audio), quindi premere **Select** (Selezione). Le opzioni di impostazioni audio appariranno sul lato destro dello schermo.

Contenuti dei menù Audio

Le seguenti opzioni mostrano tutte le regolazioni disponibili per l'impostazione dell'audio sul televisore.

Modalità Dolby: Dolby Audio ha impostazioni audio predefinite per il televisore. Le opzioni disponibili sono **Film**, **News**, **Music**, **Smart**, **Off** (Film, Notizie, Musica, Smart e Off). Sono progettate per offrire la migliore qualità del suono per i contenuti che si visualizzano. Se si seleziona **Smart**, rileverà automaticamente il contenuto che si sta guardando e regolerà le impostazioni audio di conseguenza. Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select** (Selezione).

Modalità DTS: Questa impostazione è accessibile solo dopo aver selezionato la modalità Dolby. La modalità DTS ha 6 impostazioni diverse: **Standard**, **Film**, **Clear Voice**, **Enhanced Bass** e **Flat** (Standard, Film, Chiaro Voce, Enhanced Bass e Flat). L'impostazione predefinita è **Standard** (Piatti). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select** (Selezione).

Impostazioni avanzate: Qui potrai attivare o disattivare **Digital Noise Reduction** (Riduzione del rumore digitale), **Dynamic EQ** (Equalizzazione dinamica) e **DTS Virtual:X**. Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select** (Selezione) per accedere o spegnere. È inoltre possibile configurare le impostazioni di **Bilanciamento** e **Equalizzazione**.

Chiarezza dialogo: Aumenta la chiarezza del segnale per un dialogo chiaro, udibile al di sopra degli effetti sonori di sottofondo.

TruVolume: Fornisce un livello di volume costante e confortevole in tutto il contenuto.

DTS Virtual:X: Riproduce suoni elevati e un'immagine sonora surround cinematografica senza altoparlanti surround.

Virtualizzatore di altoparlanti: Questa impostazione sarà disponibile solo se l'opzione **Dolby Mode** non è impostata su **Off**. Off, saranno disponibili le opzioni **Surround Virtualizer** e **Dolby Atmos**.

Regolatore volume: Questa impostazione sarà disponibile solo se l'opzione **Dolby Mode** non è impostata su **Off**. Permette di bilanciare i livelli sonori. Saranno disponibili le opzioni **Basso**, **Medio**, **Alto** e **Off**.

Bilanciamento: Regola il livello del suono degli altoparlanti sinistra e di destra e può essere regolato da -25 a 25. L'impostazione predefinita è 0.

Equalizzatore: Questa impostazione è accessibile solo dopo aver spinto la modalità **Dolby**. L'equalizzatore ha 5 diverse impostazioni: **100Hz**, **500Hz**, **1.5kHz**, **3kHz**, **10kHz**. Ogni impostazione può essere regolata da -10 a 10. L'impostazione predefinita è 0 per tutti.

Altoparlanti TV: Premere **Select** (Selezione) per accedere o spegnere il gli altoparlanti TV portandoli su **On** o **Off**.

Reset: Ripristina le impostazioni ai valori predefiniti.

Impostazioni

Per modificare o regolare qualcosa sul televisore è possibile trovare l'impostazione desiderata nel menu **Settings** (Impostazioni). È possibile accedere al menu **Settings** (Impostazioni) dalla schermata principale del televisore. Premere il tasto **Home** e scorrere fino a **Settings** (Impostazioni). Il menu delle impostazioni è suddiviso in menu separati per facilitare la ricerca di ciò che si sta cercando.

Ingressi
vedere, tutti i video, **Images (immagini)** per vedere tutte le immagini in **Audio** per vedere tutti i file audio.

Sotto queste schede saranno disponibili le opzioni di visualizzazione. Saranno elencate l'opzione **View All (vedi tutto)** e le cartelle che includono i file multimediali. Quando si scorre un'opzione, sullo schermo verranno visualizzati solo i file multimediali nella cartella evidenziata. Evidenzieremo l'opzione **View All (vedi tutto)** per visualizzare tutti i file.

Premere il tasto **Options (Opzioni)**, evidenzieremo **Sort (Ordina)** e premere **Select (Seleziona)** per visualizzare le opzioni disponibili per ordinare i file visualizzati sullo schermo.

Se si dispone di più immagini sull'unità USB è possibile creare una presentazione utilizzando le immagini. Evidenzieremo la scheda **Images (immagini)** nella parte superiore dello schermo e premere il tasto **Options (Opzioni)**. Dal menu **Options (Opzioni)** evidenzieremo **Multi-select Images (Seleziona più immagini)** e premere **Select (Seleziona)**. Ora selezioneremo le immagini da aggiungere alla presentazione evidenziando ogni immagine e premendo **Select (Seleziona)**. Una volta selezionato tutti le immagini, premere il tasto **Play/Pausa** per avviare la presentazione.

Una volta che la presentazione è in corso, è possibile modificare l'impostazione della presentazione. Premere il tasto **Options (Opzioni)** per vedere le opzioni disponibili. Potete impostare le opzioni **Album, Slide Style, Slide Speed e Shuffle (Album, Stile slide, Velocità slide e Shuffle)** secondo le proprie preferenze. Regolare le impostazioni e poi premere il tasto **Play/Pausa** per visualizzare la presentazione. **Formati di file video supportati:** MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP and AVI.

Formati di file immagine supportati: JPEG, JPG, BMP e PNG.
Formati di file musicali supportati: MP3 and WAV. **Notifiche**

Il menu delle notifiche mostra tutte le notifiche relative al televisore: simbolo di notifica (una piccola bolina) nella barra nell'angolo in alto a destra del simbolo dell'ingranaggio, chiamata **Home** per indicare che hai nuove notifiche.

Lettera delle notifiche
Evidenzieremo **Notificazioni (Notifiche)** nel menu **Settings (Impostazioni)**, quindi premere **Select (Seleziona)**. Un piccolo numero nella piccola bolina nell'angolo in alto a destra dell'opzione **Notifiche** indica quanto notifiche hai. Tutte le notifiche disponibili vanno visualizzate. Scorre e evidenzieremo la notifica che si desidera leggere, quindi premere **Select (Seleziona)**. Il messaggio di notifica verrà visualizzato sullo schermo.

Evidenzieremo **Amazon Account (Account Amazon)**, quindi premere **Select (seleziona)**.

Evidenzieremo **Deregister (Elimina registrazione)** e premere **Select (seleziona)** per rimuovere la registrazione dell'account. Questa operazione richiederà qualche secondo.

Importante: La cancellazione della registrazione di un account NON rimuoverà tutti i dati personali. Per rimuovere tutti i dati personali è necessario il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Per farlo andare in **Settings > Device & Software > Reset to Factory Defaults (Impostazioni > Resettare Software > Ripristina impostazioni di fabbrica)**.

Una volta che l'account è stato cancellato, verrà visualizzato lo schermo **Sign in with Your Amazon Account (Accedi con il tuo account Amazon)** in modo da poter accedere utilizzando un altro account.

Sincronizzare il contenuto di Amazon

Se sono stati acquistati contenuti come i film, questi possono essere visualizzati su altri dispositivi sincronizzando i contenuti di Amazon.

Evidenzieremo **Sync Amazon Content (Sincronizzare contenuto Amazon Content (Sincronizzare contenuto Amazon Content (Sincronizzare in corso))**, quindi premere **Select (seleziona)**. Apparrà la parola "Synchronising" (Sincronizzazione in corso). Il contenuto acquistato sarà ora visualizzabile su altri dispositivi.

Prime Video

Verranno visualizzate le informazioni su dove è possibile gestire i propri abbonamenti e le trasmissioni. Premere **Select (Seleziona)** per accedere alle impostazioni dell'app prime video.

Parental control

Il televisore offre alcune protezioni predefinite che, se abilitate, richiederanno l'inserimento di un codice PIN per gli acquisti. Il lancio di app e l'itermarco anche la visione di contenuti classificati per ragazzi e superiori. I parental control è impostato di default su **OFF**.

Evidenzieremo **Parental Controls (Parental Control)**, quindi premere **Select (Seleziona)** per attivarlo.

Note: Verrà chiesto di inserire un PIN per attivare o disattivare i parental control Amazon. Se si è dimenticato il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostare il PIN.

Profili

Qui puoi gestire i profili associati al tuo account. **Seleziona Profili** e premere **Seleziona**.

Condivisione del profilo

La condivisione dei profili consente agli adulti di Amazon Household di selezionare i rispettivi profili su Prime Video e Fire TV. Qui troverai il sito dove puoi modificare queste impostazioni. Evidenzieremo **Condivisione profilo**.

Rete
Il menu Rete offre tutte le impostazioni per collegare il televisore a Internet. Qui vengono configurate tutte le reti disponibili ed è qui che si può configurare la rete. Se il televisore è collegato tramite un cavo Ethernet o se l'opzione **Enable** (Attiva rete) non è impostata su **On**, le reti wireless non saranno elencate e le opzioni relative alla rete wireless non saranno disponibili.

Controllo dello stato di rete
Selezionare **Network (Rete)** nel menu delle **Impostazioni** e premere **Selezione**.

Il menu Rete visualizzerà le 3 reti wireless più forti che la TV può trovare, la rete è quella con la parola **Connected** (Connessa) scritta sotto di essa.

Evidenziare la rete, se si è connessi mostrerà **-Connected** (Connessa) sotto il nome della Rete. Sulla destra dello schermo mostrerà la **Signal Strength** (Potenza del segnale) e la **Security** (Sicurezza) della connessione. Con la rete evidenziata premere il tasto **Play/Pausa** per controllare la rete. Per visualizzare lo stato di connessione della rete, per uscire dalla schermata premere **Back** (Indietro). Se si vuole disassociare la rete, premere il tasto **Options** (Opzioni) mentre la rete è evidenziata.

Visualizzazione di tutte le reti
Se si desidera cercare altre reti, evidenziare **See All Networks** (Vedi tutte le reti) e premere **Select** (Selezione). Verrà visualizzato un elenco di tutte le reti che il televisore può trovare. Se si scorre verso il basso fino alla fine dello schermo, si ha anche la possibilità di ripetere la scansione delle reti.

Entrare in una rete utilizzando il tasto WPS o il PIN

Se non si ricorda la password WLAN con l'opzione **WPS**, disattiva temporaneamente la password del router e consente di connettersi ad essa senza. Evidenziare l'opzione di connessione **WPS** preferita e premere **Select** (Selezione), quindi seguire le istruzioni a video.

Impostazioni di rete avanzate
Se si sa come usare l'impostazione di rete si può configurare manualmente una rete evidenziando **Unicity** ad **altra rete** e premendo **Selezione**. Si dovranno digitare manualmente tutte le impostazioni di rete desiderate utilizzando la tastiera a schermo.

Se il televisore è stato collegato tramite un cavo Ethernet, si possono anche configurare le impostazioni di rete. Questa è anche un'impostazione più avanzata per gli utenti che sanno come configurare le reti.

Salvataggio della password WLAN sull'account Amazon

La password WLAN può essere salvata sul proprio account Amazon, questo può essere utile per collegare altri dispositivi alla stessa rete. L'impostazione predefinita è su **Off**.

Evidenziare **Save Wi-Fi Password to Amazon** (Salva password Wi-Fi su Amazon) e premere **Selezione**. La password WLAN verrà salvata nel proprio account. Può essere cancellata in qualsiasi momento selezionando **Off**.

Accensione della TV tramite LAN e WLAN
Abilitare i dispositivi e le app che selezionati per attivare la TV tramite LAN e WLAN. L'attivazione di questa opzione potrebbe influire sul consumo energetico della TV.

Se viene abilitata la connessione di rete, anche questa opzione verrà attivata automaticamente. Evidenziare **Attiva con la LAN e la Wi-Fi** e premere **Selezione** per disattivare.

Modifica dello stato di connessione
Qualora non sia stata abilitata la connessione di rete usando il processo di impostazione iniziale sarà possibile usare questa opzione per abilitarla. In alternativa sarà possibile disattivarla se è stata abilitata in modo prioritario.

Selezionare **Abilita Wi-Fi/Rete** e premere **Selezione** per attivare o disattivare la connessione di rete. Fare riferimento alla sezione **Collegamento a Internet** qualora fossero necessarie ulteriori informazioni in merito.

Suggerimenti di base per la risoluzione dei problemi con il Wi-Fi

Cui è possibile vedere alcuni suggerimenti come questi e riavviare il vostro Fire TV. Evidenziare **Basic Wi-Fi Troubleshooting Tips** (Suggerimenti di base per la risoluzione dei problemi con il Wi-Fi) e premere **Select** (Selezione).

Display e Audio

Questo menu contiene tutte le impostazioni e le regolazioni per l'immagine e l'audio, nonché altre impostazioni come l'accensione del televisore, il mirroring dello schermo, l'impostazione dello screen saver e il controllo del dispositivo HDMI CEC.

Selezionare **Display & Audio** nel menu **Impostazioni** e premere **Selezione**.

Impostazioni Immagine

Le impostazioni delle immagini possono essere regolate su ogni ingresso, in modo che ogni ingresso possa essere impostato per avere le proprie impostazioni delle immagini. Per informazioni sulla

regolazione di ciascuna impostazione, consultare la sezione **Personalizzazione impostazioni TV** di questo manuale.

Per regolare le impostazioni delle immagini durante la visione del televisore, tenere premuto il tasto **Home** e selezionare **Picture** (Immagine) nel menu sul lato destro dello schermo.

Impostazioni audio
Qui è possibile regolare le impostazioni audio. Per informazioni sulla regolazione di ciascuna impostazione, consultare la sezione **Personalizzazione impostazioni TV** di questo manuale.

Per regolare le impostazioni audio durante la visione del televisore, tenere premuto il tasto **Home** e selezionare **Sound** (Audio) nel menu sul lato destro dello schermo.

Controlli alimentazione
Il controllo alimentazione ha 2 opzioni: **Accensione e comandi vocali a schermo TV spento**.

Accensione. L'impostazione Accensione permette di scegliere in quale stato va accendere il televisore, o l'ultimo ingresso che si stava guardando o la schermata Home.

Selezione Power On (Accensione), quindi premere **Select** (Selezione). Evidenziare **Home o Last Input** (Ultimo input) e premere **Select** (Selezione). Un segno di spunta apparirà accanto alla scelta.

Comandi vocali a schermo TV spento: Se la funzione è attivata sarà possibile impartire comandi vocali tramite un dispositivo Alexa o Apple HomeKit collegato quando lo schermo TV è spento. Lo schermo del televisore si accenderà per completare i comandi vocali. Evidenziare questa opzione e premere **Select** (Selezione). Selezionare **Yes (Sì)** e premere **Select** (Selezione).

Uscita audio

Il menu dell'uscita audio ha 6 opzioni: **TV Speakers, Digital Audio Format, DTS DRC, AC3 Dialogue Enhancer e Bluetooth**. **DTS DRC:** AC3 Dialogue Enhancer e Sincronizzazione audio Bluetooth.

Evidenziare **Audio Output** (Uscita Audio), quindi premere **Select** (Selezione).

Altoparlanti TV: Nel menu Altoparlanti TV è possibile accendere o spegnere gli altoparlanti integrati del televisore. È possibile disattivarli se è stata collegata una soundbar.

Evidenziare **TV Speakers** (Altoparlanti TV) e premere **Select** (Selezione) per accendere o spegnere gli altoparlanti del televisore.

Modalità ARC: Evidenziare **Modalità ARC** e premere **Select** (Selezione). Sono disponibili le opzioni **Auto**,

ARC e **eARC**. Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select** (Selezione). L'impostazione predefinita è su **Automatic**.

Formato audio digitale. A seconda del dispositivo audio connesso, potrebbe essere necessario regolare il formato audio in uscita dalla TV. Il formato audio può essere modificato qui.

Evidenziare **Digital Audio Format** (Formato audio digitale), quindi premere **Select** (Selezione). Evidenziare il formato audio desiderato **PCM, Dolby Digital, Auto, Pass-through** poi premere **Select** (Selezione). L'impostazione predefinita è su **Automatic**.

DTS DRC: Il menu DTS DRC consente di attivare o disattivare DTS DRC.

Evidenziare **DTS DRC** e premere **Select** (Selezione) per accendere o spegnere DTS DRC.

AC4 Dialogue Enhancer: AC4 Dialogue Enhancer aumenta la chiarezza del dialogo, anche con contenuti stereo e surround precedentemente registrati. Evidenziare **AC4 Dialogue Enhancer**, quindi premere **Select** (Selezione).

Saranno disponibili le opzioni **Basso, Medio, Alto** e **Off**. Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select** (Selezione). L'impostazione predefinita è su **Off**.

Sincronizzazione audio Bluetooth: Se si dispone di un altoparlante Bluetooth o di cuffie collegate al televisore, potrebbe essere necessario sincronizzare l'audio con il dispositivo. Selezionare l'opzione che fa caso proprio.

Con il dispositivo Bluetooth collegato al televisore, evidenziare **Bluetooth Sync** (Sincronizzazione audio Bluetooth) e premere **Select** (Selezione).

Attivazione mirroring del display

Permette al display mobile il mirroring temporaneo del loro display al televisore, rendendolo visibile. Questa funzione sarà chiamata **Display Mirroring** o **Miracast** sul dispositivo.

Evidenziare **Enable Display Mirroring** (Consenti il mirroring del display) e premere **Select** (Selezione). Verrà visualizzato **Mirroring del display**. La TV sarà ora pronta per il mirroring del display.

Suoni di navigazione

Mentre si naviga nel menu e si selezionano le voci, il televisore emette un suono, che può essere abilitato o disabilitato.

Evidenziare **Navigation Sounds** (Suoni di navigazione) e premere **Select** (Selezione) per abilitarli o disabilitarli.

Salvaschermo
Quando il televisore è inattivo per alcuni minuti, si attiva il salvaschermo. Verranno riprodotti le immagini della raccolta Amazon. Il menu di salvaschermo offre molte opzioni da modificare per poter personalizzare il salvaschermo. Se il televisore non è collegato a un **Screen Saver (Salvaschermo)** internet, l'opzione non sarà disponibile.

Evidenziare Screen Saver (Salvaschermo), quindi premere **Select (selezione)**.
Viene visualizzato il menu **Screensaver Settings** (Impostazioni salvaschermo).

Current Screensaver (Screensaver corrente). Qui si possono modificare l'album del salvaschermo in modo che mostri le proprie immagini.

Slide Style (Stile scorrimento). Cambia lo stile di presentazione delle immagini. Scegliere tra **Pan & Zoom**, **Dissolve**.

Slide Speed (Velocità slide). Regola il tempo di visualizzazione di ogni immagine. Scegliere tra **Slow**, **Medium** o **Fast (Lento, medio, veloce)**.

Start Time (Tempo di avvio). Imposta l'intervallo di tempo prima della comparsa del salvaschermo. Scegliere **5, 10, 15 minutes** o **Never (5, 10, 15 minuti o Mai)**.

Data o Ora - Attiva o disattiva le informazioni relative a data e ora

Display Info (Informazioni display). Attiva o disattiva le informazioni sulle immagini.

Suggerimenti Alexa- Attiva o disattiva i suggerimenti di Alexa.

Shuffle. Attivare questa opzione se si desidera visualizzare le immagini in ordine casuale.

Controllo dispositivo HDMI CEC

Se si dispone di un dispositivo abilitato CEC collegato al televisore tramite un cavo HDMI, questa impostazione consente al telecomando del televisore di controllare anche le funzioni selezionati del dispositivo collegato. Ad esempio, il tasto **Standby** del telecomando del televisore accenderà anche il dispositivo abilitato per la CEC.

Il menu **Controllo dispositivo HDMI CEC** ha 4 opzioni: Riproduzione con un solo tocco, **ARC/eARC**, controllo dell'alimentazione e pass-through del telecomando.

Evidenziare HDMI CEC Device Control (Controllo dispositivo HDMI CEC) e premere Select (selezione).

Riproduzione con un solo tocco: Usare la vostra TV come fonte primaria per la riproduzione. Evidenziare **On** e premere **Select**. Il menu **Standby** sarà sempre disponibile. **Chiedi** - Attivare **Chiedi sempre e Nega**. Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select (selezione)**.

ARC/eARC: Usa la connessione del cavo HDMI per inviare l'audio dalla TV allo soundbar o al ricevitore AV. Evidenziare **ARC/eARC** o premere **Selezione** per attivare o disattivarlo.

Controllo alimentativo: Usare la TV per accendere/**Select (selezione)** per accendere o spegnere. **Selezione** per accendere o spegnere.

Telecomando Pass-Through: Utilizzare il telecomando del TV per controllare i dispositivi da altri ingressi. Premere **Select (selezione)** per accendere o spegnere.

Lingua TV in diretta preferita

Seleziona l'audio principale o secondario preferito e la lingua dei sottotitoli per i canali TV in diretta.

Sottotitoli

Attiva o disattiva i sottotitoli. Se i sottotitoli sono abilitati, puoi scegliere ulteriormente le lingue dei sottotitoli preferite.

Sottotitoli parati

Abilita la riproduzione automatica dei sottotitoli parati oltre all'audio principale se disponibile per il programma corrente.

Descrizione Audio

Saranno disponibili le opzioni **Volume basso**, **Volume medio**, **Volume alto** e **Off**. Selezionare **Off** per disabilitare la descrizione audio o qualsiasi altra opzione per abilitarla. Alcuni programmi offrono la possibilità di descrivere il volume della voce fuori campo della descrizione audio. Per tali programmi verrà applicata automaticamente la scelta del volume.

TV Ibrida (HybTV)

Attiva o disattiva le applicazioni interattive con pulsante rosso (Hyb TV) sui canali TV o radio.

Richiesta di "Non tracciare"

Invia richieste di "Non tracciare" durante l'utilizzo di applicazioni con tracciamento (HybTV). Se attivato, invia richieste di "Non tracciare" alle applicazioni. Tuttavia, alcune applicazioni possono offrire contenuti o funzionalità limitate quando l'opzione è attivata.

Applicazioni

Il menu delle applicazioni ti consente di gestire le tue App. Seleziona **Applications** (Applicazioni) e premere **Select**.

Note: Le opzioni disponibili possono variare a seconda dello stato della connessione di rete del televisore, dell'account Amazon.com con cui si è effettuato l'accesso e se si è effettuato il reset.

Foto amazon

Qui è possibile modificare le impostazioni dell'app Amazon Photo, permettere ad altri di lanciare foto dal loro account Amazon Photo alla propria TV e disattivare l'account in modo che non possa essere visualizzato sulla TV.

Evidenziare **Amazon Photos (Foto Amazon)**, quindi premere **Select (selezione)**.

Allow Guest Connections (Consenti connessione ospiti). Attiva o disattiva l'accesso a destra dell'account Amazon Photo. Se si desidera disattivare questa funzione, Evidenziare **Allow Guest Connections (Consenti connessione ospiti)** e premere **Select (selezione)** per attivare e disattivare la funzione.

Per interrompere la visualizzazione delle foto dal proprio account Amazon Photos, è possibile disattivare la funzione qui. Evidenziare **Amazon Photos (Foto Amazon)**, quindi premere **Select (selezione)**. Evidenziare **Disable Amazon Photos (Disabilita foto Amazon)**, quindi premere **Select (selezione)**. Le foto non saranno più visibili sul televisore. Le foto non verranno cancellate e rimarranno nell'account.

Browser Silk

Configurare le impostazioni del browser web di Amazon.

Appstore

Questo menu consente di controllare le impostazioni delle app, come gli aggiornamenti automatici, gli acquisti in-app e le modalità di apertura di link di mercato esterni.

Evidenziare **Appstore** e premere **Select (selezione)**. Verrà visualizzato il menu Appstore dove è possibile selezionare quanto segue:

Aggiornamenti automatici: Quando gli aggiornamenti automatici sono abilitati, l'Appstore aggiornerà automaticamente le app alle ultime versioni. Se i permessi dell'app vengono modificati, non verranno aggiornati automaticamente, quindi il tuo televisore richiederà di aggiornare le app. Premere **Select (selezione)** per accendere o spegnere.

Link a marketplace esterni: Danno la possibilità di scegliere come aprire link esterni. Premiere **Select (selezione)** per vedere le opzioni disponibili: **Open with the Amazon Appstore** (Apri con Amazon Appstore), **Don't Open** (Non aprire) e **Ask Before Opening** (Chiedi prima di aprire). Evidenziare l'opzione che si preferisce e premere **Select (selezione)**. Un segno di spunta apparirà accanto alla scelta.

Acquisti in-app: Alcune app offrono acquisti in-app che possono essere effettuati, quindi impostazione permette di scegliere se consentirli o meno.

Premiere **Select (selezione)** per accendere o spegnere.

Gestire i miei abbonamenti: È possibile gestire i propri abbonamenti online.

Seguire il link mostrato sullo schermo.

Regolazioni semplici: Accedi alle app supportate sul dispositivo. **Fire** con un clic. Evidenziare **Accesso semplice** e premere **Seleziona**. L'opzione **Su questo dispositivo** sarà evidenziata. Premere **Su questo dispositivo** o disattivare l'accesso semplice su questo dispositivo. Segui il link mostrato sullo schermo per gestire tutti i dispositivi.

Notifiche: Impostare su **ON** per visualizzare le notifiche relative ad Appstore. Premiere **Select (selezione)** per accendere o spegnere.

Gestire le app installate

Qui si possono gestire tutte le app della TV. Sarà inoltre possibile visualizzare la quantità di memoria disponibile sul televisore. Evidenziare **Manage Installed Applications (Gestisci applicazioni installate)**, quindi premere **Select (selezione)**.

L'impostazione predefinita prevede la visualizzazione di tutte le app, tuttavia se si evidenzia **Show (Mostra)** e si preme **Select (selezione)** si otterranno le opzioni per visualizzare **All Applications**, **Internal Only** e **USB Only (Tutte le app, Solo interne o Solo USB)**.

Verrà visualizzato un elenco di app: evidenziare l'app che si desidera gestire e premere **Select (selezione)**. Le applicazioni preinstallate hanno un minor numero di opzioni, le app scaricate e installate offrono più opzioni. Se si disinstalla un app, sarà ancora disponibile al download e per essere reinstallata in futuro.

App pre-installate

Saranno presenti queste opzioni: **Clear Data (Arresto forzato)**, **Clear data (Cancella dati)**, **Clear cache (Cancella cache)**, **Open Defaults (Cancella impostazioni predefinite)**, **Open supported links (Apri link supportati)**, e **Supported Links (Link supportati)**.

App Installate

Sono possibili opzioni extra: **Permissions**, **Launch application** e **Uninstall (Permessi)**, **Lancia app** e **Disinstalla**.

Controllo strumenti

Le soundbar e i ricevitori possono essere collegati alla tua TV e qui possono essere configurati in modo che il tuo telecomando Fire TV possa controllare il dispositivo telecomando, indipendentemente da come lo hai collegato alla tua TV. Questo processo potrebbe richiedere un po' di tempo.

Aggiunta di una soundbar o di un ricevitore

Evidenziare **Add Equipment** (Aggiungi strumento), quindi premere **Select** (Seleziona).

Evidenziare **Soundbar o Receiver** (Soundbar o Ricevitore) a seconda del prodotto connesso e premere **Select** (Seleziona).

Note: Assicurarsi che la soundbar o il ricevitore siano collegati al televisore e a cecchi.

L'esempio seguente mostra come impostare una soundbar.

Selezionare la marca della propria soundbar. Evidenziare il marchio e premere **Select** (Seleziona). Assicurarsi che la soundbar sia accesa e che il volume sia alzato, quindi premere **Select** (Seleziona).

Premere **Standby** sul telecomando della TV, attendere 10 secondi e poi premere nuovamente il tasto **Standby**.

Questo punto verrà chiesto: "Did your soundbar turn off and then back on when you pressed **Standby** (La tua soundbar si è spenta e poi riaccesa quando è stato premuto **Standby**)". Se questo è il caso, evidenziare **Yes (Sì)** e premere **Select** (Seleziona), altrimenti evidenziare **No** e premere **Select** (Seleziona). Potrebbe essere necessario ripetere questo processo più volte.

Quando la soundbar si spegne e si riaccende, verrà chiesto di premere i tasti volume su e giù. Premere i tasti **Volume + e -**.

Se il livello del volume viene regolato come desiderato, evidenziare **Yes (Sì)** e premere **Select** (Seleziona). In caso contrario, selezionare **No** e continuare fino alla modifica del livello del volume.

Il telecomando della Fire TV è stato impostato, ora esso accenderà e spegnerà la soundbar e regolerà il livello del volume.

Ora, quando si accende il televisore sulla soundbar, si accenderà anche la soundbar. Gli altoparlanti del televisore si spegneranno automaticamente.

Impostazioni soundbar/ricevitore

Una volta impostata la soundbar o il ricevitore, la **Soundbar o Ricevitore** appariranno le voci **Soundbar Control** o **Receiver (Ricevitore)** nel menu **Equipment Control** (Menu di controllo dell'apparecchiatura). Il menu mostrerà tutte le impostazioni dell'apparecchio.

Evidenziare **Soundbar o Receiver** (Soundbar o Ricevitore) e premere **Select** (Seleziona). Si vedrà ora un elenco di impostazioni.

Evidenziare l'impostazione che si desidera regolare e premere **Select** (Seleziona).

Incrementi di volume: Impostare la quantità di aumento o diminuzione del volume quando si chiede ad Alexa di modificare il volume. L'incremento predeterminato è impostato su 4.

Premere **Rewind** o **Fast Forward** (Indietro o Avanti veloce) per aumentare o diminuire gli incrementi. Premere **Option** (Opzioni) per tornare alle impostazioni predefinite.

Opzioni a infrarossi: Cambia le opzioni a infrarossi. Saranno disponibili le opzioni **IR Profile**, **Timing** e **Repetition** (Profilo IR, Temporizzazione e Ripetizione).

Controllo power: Regola le impostazioni di accensione/spegnimento della soundbar o del ricevitore. Saranno disponibili le opzioni **Power On** (Comando di accensione) e **Power Control** (Controllo power).

Ingresso Fire TV: Modificare l'"input", a cui dovrebbe passare la soundbar o il ricevitore per guardare la Fire TV.

Cambia soundbar/Cambia ricevitore: Se desideri cambiare la soundbar o il ricevitore collegato al televisore, evidenzia **Cambia soundbar/Cambia ricevitore** e premi **Seleziona**. Per rimuovere il dispositivo, evidenzia **Cambia soundbar/Cambia ricevitore** e premere il pulsante **Opzione**.

Ripristinare le impostazioni predefinite della Soundbar/Ripristinare le impostazioni predefinite del ricevitore: Ripristina tutte le impostazioni che potrebbero essere state modificate dalle impostazioni precedenti. Questa azione sarà disponibile se si modificano le impostazioni predefinite.

Impostazioni Avanzate

Regolare il timing dell'installazione se la soundbar o il ricevitore non si accendono o si spengono.

Premere **Rewind** o **Fast Forward** (Indietro o Avanti veloce) per aumentare o diminuire gli incrementi.

Premere **Option** (Opzioni) per tornare alle impostazioni predefinite.

Live TV - Configurazione

Questo menu consente di sintonizzare il televisore, gestire i canali, impostare una Carta Interfaccia Canale e impostare il parente control.

Evidenziare **Live TV** e premere **Select** (Seleziona).

Sintonizzazione del televisore

Si dovrebbe aver già sintonizzato il televisore durante il processo di configurazione iniziale. Ma se si fa caso di canali mancanti o suoni sordi o se si ha bisogno di sintonizzare nuovamente il televisore, seguire queste istruzioni.

Evidenziare **Channel Scan** (Scansione canale), quindi premere **Select** (Seleziona).

Verrà chiesto di controllare se il cavo dell'antenna è collegato correttamente alla presa d'antenna del televisore. Premere il tasto **Select** (seleziona) per procedere.

Selezionare la preferenza di scansione, per installare i canali. Saranno disponibili le opzioni **Cable/ Terrestrial** e **Satellite** (Cavo/Terrestre e Satellite). Se l'opzione **Cavo/Terrestre** è selezionata, la TV cercherà trasmissioni digitali via cavo e analogiche. Selezionare il metodo di ricerca nella schermata successiva e premere **Select** (Seleziona) per avviare la ricerca.

Se l'opzione **Satellite** è selezionata, è possibile scegliere un operatore nella fase successiva, se disponibile. Si può anche scegliere di eseguire la scansione completa o manuale. Evidenziare l'opzione operatore che si preferisce e premere il tasto **Select** (Seleziona) per procedere. Se viene selezionato un operatore diverso da quello attualmente impostato, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Evidenziare **Sì** e premere **Seleziona** per continuare con l'operatore selezionato. Successivamente verrà visualizzata la schermata **Connessione satellitare**. A seconda delle selezioni precedenti, alcune opzioni possono essere preimpostate automaticamente. Modificare se necessario e procedere.

Se selezioni l'opzione Scansione completa dei canali o Scansione manuale dei canali, dovrai selezionare il satellite nel passaggio successivo. Quindi verrà visualizzata la schermata **Connessione satellitare**. Impostare manualmente le opzioni **Typo LNB**, **Polarizzazione**, **Modalità DISEQC**, **Cavo singolo**, **ToneBurst** e **Modalità sintonizzazione** corrispondenti al proprio ambiente nella schermata successiva. Se si seleziona **Scansione manuale** dei canali, sarà necessario configurare anche le opzioni **Frequenza**, **Polarizzazione** e **Frequenza di simbolo** prima dell'avvio della scansione.

Al termine premere il tasto **Play/Pausa**. La televisione inizierà la ricerca delle stazioni disponibili.

Ad un certo punto verrà chiesto se si vuole cancellare i canali esistenti, se si ha installato i canali precedenti usando la stessa opzione di canali. Selezionare **Sì**, **Cancella canali** e premere **Seleziona**. Tutti i canali precedentemente sintonizzati verranno cancellati. Selezionare **No**, **mantenere i canali** e premere **Select** (Seleziona) per procedere senza cancellare i canali esistenti.

Mentre la ricerca continua, è possibile premere il tasto **Select** (Seleziona) per tornare al menu. Verrà visualizzata la schermata di dialogo di conferma. Selezionare **Sì** quindi premere **Select** (seleziona) per annullare.

Quando la prima impostazione viene completata, verrà visualizzato il messaggio: **Channel Scan Completato** (Scansione canali completata). È possibile scegliere di aggiungere modificazioni alla lista dei canali o di ripetere la scansione. Selezionare **Done** (Fatto) quindi premere **Select** (seleziona) per terminare l'impostazione.

Aggiornamento automatico del servizio

È possibile consentire al televisore di eseguire automaticamente la scansione per verificare che l'operatore di rete cambi quando il televisore entra in modalità standby. Premere **Select** (Seleziona) per attivare o disattivare la funzione.

Canali Preferiti

È possibile visualizzare e gestire i tuoi canali preferiti qui.

Selezionare Canali preferiti e premere Seleziona

Senonché nei canali preferiti, vai al menu **Gestisci canali** per aggiungere canali. Quindi seleziona la sorgente per visualizzare i canali dei canali. Evidenziare un canale e premere **Seleziona** per aggiungere questo canale ai preferiti.

Suoi in precedenza hai aggiunto canali ai preferiti, ma non premere **Seleziona** per selezionare i canali che desideri rimuovere dai preferiti. Quindi premere **Riproduci/Pausa** per confermare.

Gestione canali

Gestire i canali preferiti e selezionare i canali da visualizzare.

Evidenziare **Manage** (Gestisci) e premere **Select** (Seleziona). Quindi selezionare il tipo di canale. Saranno disponibili le opzioni **Satellite Channels**, **Terrestrial Channels** e **Cable Channels** (Canali satellitari, canali terrestri e Canali via cavo). Le opzioni disponibili possono variare e a seconda del tipo di canale attualmente installato.

Ora si vedrà la lista dei canali con 3 schede: **All**, **Favorites** e **Hidden** (Tutti, Preferiti e Nascondi).

Alli Tutti! mostrerà tutti i canali **Favorites (Preferiti)** nonché tutti i canali seguiti, come canali preferiti e **Hidden (Nascosti)** mostrerà tutti i canali nascosti. Nella scheda **Alli Tutti!** si può aggiungere un canale alla lista dei preferiti premendo **Select (Seleziona)** oppure potete nascondere un canale premendo **Play/Pausa**.

Scheda CI
Accede alle impostazioni e alle informazioni della Carta Interfaccia comune.

Parental Control
Limitare i film over-the-air, gli spettacoli televisivi, gli acquisti e alcuni tipi di contenuti.
Evidenziare **Parental Controls (Parental Control)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

L'impostazione predefinita è **OFF**, quindi premere **Select (Seleziona)** per attivarlo.

Note: **Verrà chiesto di inserire un PIN per attivare o disattivare i parentali control.** Questo è il PIN di Prime Video e è collegato al proprio account Amazon. Se si è dimenticati il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostare il PIN.

La prima volta che si attiva **Parental Controls (Parental Control)**, si vedranno alcune brevi informazioni sulle impostazioni. Premere **Select (Seleziona)** per continuare.

Ora si vedranno tutte le impostazioni che possono essere regolate. Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Parental control: Premere **Select (Seleziona)** per accendere o spegnere i parentali control.

Acquisti protetti da PIN: Chiede un PIN prima di acquistare video, app o giochi. Premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare la funzione.

Valutazione Prime Video: Limita la visualizzazione di video basata sulla valutazione. Impostazione predefinita, parte delle valutazioni **Generale e Family (Generale e Famiglia)** è **On**, per le valutazioni **Teen, Young Adults e Mature (Ragazzi, Adolescenti, Adulti)** è **Off**. Evidenziare una valutazione e premere **Select (Seleziona)** per modificare l'impostazione.

Note: Queste impostazioni si applicano al video Prime (compresi i canali Amazon). I video di altri fornitori di servizi possono avere le proprie impostazioni di restrizione.

Trasmissione secondo valutazione: Utilizzare le valutazioni per limitare la visione di programmi su Live TV trasmessi via etere a cui si può accedere direttamente dalla interfaccia utente di **Free TV**, come ad esempio la riga **Guida o On Now (Guida o Guardato ora)**. Visitate le app di terzi per gestire le impostazioni dei contenuti accessibili all'interno di tali app.

• DVB 4 (Bambini) - DVB 18 (Adulti)

• Tutte le impostazioni sono attive di default

Aggiunta di un controller di gioco Bluetooth
I controller di gioco Bluetooth possono essere collegati al televisore, che può essere utilizzato per giocare di tutte le app di gioco presenti sulla TV.
Evidenziare **Game Controllers (Controller di gioco)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

Evidenziare **Add New Game Controller (Aggiungi nuovo controller di gioco)** e premere **Select (Seleziona)** per cercare nuovi controller.

Si vedrà apparire la frase "Searching for Controllers" (Ricerca di controller) sul lato destro dello schermo. Assicurarsi che il controller sia individuabile e pronto per il pairing. Attenersi alle istruzioni in video. Quando il controller è stato trovato, apparirà nella lista. Selezionare il controller dall'elenco.

Aggiunta di un dispositivo Bluetooth
È possibile collegare altri dispositivi Bluetooth, come mouse, una tastiera, che possono essere utili quando si utilizza il browser Internet.

Evidenziare **Other Bluetooth Devices (Altri dispositivi Bluetooth)** e premere **Select (Seleziona)**. Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia in modalità di pairing e quindi evidenziare **Add Bluetooth Device (Aggiungi dispositivo Bluetooth)** e premere **Select (Seleziona)**.

Il dispositivo apparirà nella lista, questo potrebbe richiedere circa un minuto. Evidenziare quindi il dispositivo e premere **Select (Seleziona)** per collegarlo.

Alexa
Questo menu contiene ulteriori informazioni sull'app Alexa ed esempi di cose da provare.

Seleziona Alexa e premi Seleziona.

App Alexa
Per maggiori informazioni sull'app Alexa e dove scaricarla, selezionare l'app **App Alexa** e premere **Select (Seleziona)**. Per ulteriori informazioni, toccare il riquadro **App Alexa**. Echo controlla il televisore. L'approvazione è possibile collegare tutti i dispositivi Amazon insieme.

Evidenziare **Alexa app** e premere **Select (Seleziona)**, ora si vedranno le informazioni sull'app e dove scaricarla.

Cose da provare
Per molti esempi di ciò per cui usare Alexa, consultare in questa sezione. Sarà possibile trovarvi molte idee. Evidenziare **Cose da provare (Things to Try)**, premere e tenere premuto il tasto **Home** sul nuovo telecomando per 10 secondi. Quando il telecomando è stato trovato, apparirà nella lista.

Evidenziare qualcosa nella lista e poi premere **Select (Seleziona)** per vedere maggiori informazioni.

Preferenze
Il menu delle preferenze è dove trovare l'adattamento a molte delle impostazioni del televisore. Funzioni quali il parental control, l'impostazione della privacy e dei dati e la limitazione dell'accesso a determinati contenuti e acquisti.
Evidenziare **Preferences (Preferenze)** e premere **Select (Seleziona)**.

Impostazione dei Parental control

Il televisore offre alcune protezioni predefinite che, se abilitate, richiedono l'impostazione di un codice PIN per gli acquisti. Il lancio di app e il mirroring anche la visione di contenuti classificati per ragazzi e superiori. I parentali control è impostato di default su **OFF**.

Evidenziare **Parental Controls (Parental Control)**, quindi premere **Select (Seleziona)** per attivarlo.

Note: **Verrà chiesto di inserire un PIN per attivare o disattivare i parentali control.** Questo è il PIN di Prime Video e è collegato al proprio account Amazon. Se si è dimenticati il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostare il PIN.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Parental controls** nei menu della Live TV.

Impostazioni sulla Privacy

Qui è possibile gestire tutte le impostazioni della TV relative alla privacy. Evidenziare **Privacy Settings (Impostazioni privacy)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

Ora verrà visualizzato un elenco di tutte le impostazioni che si desidera regolare, e premere **Select (Seleziona)**. Le impostazioni possibili sono le seguenti:

Dati di utilizzo del dispositivo: Permette l'utilizzo dei dati personali raccolti dal sistema operativo di questo televisore per scopi di marketing e di miglioramento prodotto. L'impostazione predefinita è **ON (Consentito)**. Evidenziare e premere **Select (Seleziona)** (ricordi info) e premere **Select (Seleziona)** (ricordi info) per leggere l'intero testo. Per disattivare questa funzione evidenziate **Turn Off (Spegni)** e premere **Select (Seleziona)**.

Raccogliere i dati di utilizzo dell'app e trasmetterli: Consente ad Amazon di raccogliere informazioni relative all'utilizzo dei contenuti televisivi trasmessi, nonché la frequenza e la durata dell'accesso ai servizi di Live TV. L'impostazione predefinita è **ON (Consentito)**. Evidenziare e premere **Select (Seleziona)**. Si riceveranno informazioni su questa funzione. Per disattivare questa funzione evidenziate **Turn Off (Spegni)** e premere **Select (Seleziona)**.

Annunci in base a interessi: Se si sceglie di non vedere annunci basati sugli interessi sulla TV, le app verranno stralate a non utilizzare l'ID pubblicitario per

creare profili a scopo pubblicitario o per indirizzare i video basati sui suoi interessi sulla TV. L'ID pubblicitario è un identificativo univoco che può essere utilizzato per creare profili o mostrare annunci basati sugli interessi. L'impostazione preferita è su **ON** (Consentito). Evidenziare e premere **Selezione**. Si riceveranno informazioni su questa funzione. Per disattivare questa funzione evidenziate **Turn Off** (Spegnere) e premere **Selezione**.

ID pubblicitario: Mostra l'ID pubblicitario sul lato destro dello schermo. Premere il tasto **Opzioni** per ripristinare il proprio ID. Verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Evidenziare **OK** e premere **Selezione** per il reset. Questa opzione sarà disponibile se l'opzione **Interest-based Ads** (Annunci in base a interessi) è impostata su **ON**.

Monitoraggio dati

Qui è possibile gestire tutti i propri dati. Evidenziare **Data Monitoring** (Monitoraggio dati) e premere **Selezione** (Selezione) per accedere e regolare le impostazioni. Il monitoraggio dati è impostato di default su **OFF**.

Monitoraggio dati: L'acensione consente di monitorare il consumo di dati. L'impostazione preferita è su **OFF**.

Imposta qualità video: Consente di scegliere la qualità video su Amazon Video. L'impostazione preferita è su **Best**. Le opzioni disponibili sono **Good** (quantità minima di dati utilizzati), **Better** (migliore) e **Best** (qualità massima di dati utilizzati).

Imposta allarme dati: Imposta un limite di dati e consente di ricevere avvisi sullo schermo quando il consumo raggiunge il 50% e il 100% del limite. Si tratta solo un avviso e non bloccherà il consumo di dati.

Utilizzo dati top del mese: Visualizza un elenco delle app e mostra l'utilizzo dei dati individuali per il ciclo di fatturazione mensile specificato nell'opzione **Set Data Alert** (Imposta allarme dati).

Impostazioni delle notifiche

Qui si possono gestire tutte le notifiche, disattivare tutti i pop-up di notifica o bloccare/abboccare le notifiche da specifiche app.

Evidenziare **Notification Settings** (Impostazioni notifiche), quindi premere **Selezione**.

Per attivare/disattivare i pop-up di notifica evidenziate **Do Not Interrupt** (Non interrompere) e premere **Selezione**.

Per bloccare o sbloccare le notifiche da singole applicazioni evidenziate **App Notifications** (Notifiche app) e premere **Selezione**. Verrà visualizzato un elenco delle app che mostrerà se le notifiche sono su **ON** o **OFF**. Per regolare questa funzione,

"Geolocalizzazione"

E utile che la TV sappia dove si trova, così quando viene fatto da Alexa una domanda come "Alexa, che tempo fa fuori?" sia possibile riportare il meteo locale. Scarica e installa l'app Alexa sul tuo dispositivo mobile, quindi seleziona **Dispositivo > Echo e Alexa**. Seleziona la propria Fire TV dall'elenco, quindi inserisci la posizione del tuo dispositivo.

Fuso orario

In questo menu è possibile impostare l'orologio su 24 ore e modificare il fuso orario.

Evidenziare **Time Zone** (Fuso orario), quindi premere **Selezione** (Selezione).

Per attivare/disattivare il formato orario 24 ore, evidenziate **24-Hour Time** (Formato 24 ore), e premere **Selezione** (Selezione).

Per modificare il proprio fuso orario, evidenziate **Time Zone** (Fuso orario) e premere **Selezione** (Selezione).

Sincronizzazione dati e ora

La TV sincronizzerà automaticamente data e ora con un server orario su Internet. Se si disattiva questa funzione, il televisore si sincronizzerà con l'ora di trasmissione. Ciò potrebbe causare problemi di connessione alla rete e di riproduzione. Se si sceglie di riattivare questa funzione, è necessario riavviare il televisore Fire TV.

Evidenziare **Sync Date And Time** (Sincronizzazione per data e ora) e premere **Selezione** (Selezione) per accendere o spegnere la funzione.

Lingua

È possibile cambiare la lingua del sistema evidenziando **Language** (Lingua) e premere **Selezione** (Selezione).

Scegliere la lingua desiderata dall'elenco delle lingue e premere **Selezione** (Selezione).

Unità metriche

Questa opzione sarà impostata su **ON** per impostazione predefinita. Le impostazioni ON e le distanze saranno visualizzate in unità metriche.

Evidenziare **Metric Units** (Unità metriche) e premere **Selezione** (Selezione) per abilitare o disabilitare.

Timer di spegnimento

La funzione timer di spegnimento consente di impostare un conto alla rovescia per quando il televisore si spegnerà, in modo da poterlo addormentare mentre si guarda la TV, sapendo che si spegnerà automaticamente. È possibile impostare un conto alla rovescia da 5 a 240 minuti.

Evidenziare **Sleep Timer** (Timer spegnimento), quindi premere **Selezione** (Selezione).

Evidenziare il tempo desiderato fino allo spegnimento del televisore e premere **Selezione** (Selezione).

Un conto alla rovescia partirà nell'angolo in basso dello schermo. Si può inoltre spegnere il conto alla rovescia evidenziando **Off** e premendo **Selezione** (Selezione).

Nota: Il televisore si spegnerà una volta trascorso il tempo impostato col **Timer** di spegnimento e non verrà visualizzato alcun avviso.

Dispositivo e software

Questo menu fornisce informazioni sulla TV e mostra i documenti legali e di conformità. È anche possibile riavviare o ripristinare le impostazioni di fabbrica del televisore.

Evidenziare **Device & Software** (Dispositivo e software), quindi premere **Selezione** (Selezione).

Informazioni su

Per trovare informazioni sul televisore, è possibile fare riferimento a questa sezione. Saranno anche presenti informazioni relative alla memoria e alla rete e si potrà anche controllare se sono disponibili aggiornamenti software.

Evidenziare **About** (Informazioni su) e premere **Selezione** (Selezione).

La tua TV

Archiviazione: Mostra lo spazio di archiviazione disponibile sul televisore e su qualsiasi dispositivo esterno collegato.

Reti: Visualizza tutte le informazioni relative all'impostazione della rete.

Cerca aggiornamenti: Visualizza la versione attuale del software e quando è stato aggiornato per l'ultima volta. Premere **Selezione**, per verificare la presenza di eventuali nuovi aggiornamenti. Se è disponibile un aggiornamento, questa opzione verrà visualizzata anche in modalità aggiornamento. In questo caso, puoi premere **Selezione** per installare l'aggiornamento.

Unità USB

Questo menu mostrerà lo spazio disponibile sul drive. Si potrà anche espellere o formattare il disco. Questo menu appare solo se vi è collegato un drive USB.

Selezionare **Unità USB**. Lo spazio disponibile sarà mostrato sul lato destro dello schermo.

Espellere una unità USB

Evidenziare **USB Drive** (Drive USB), quindi premere **Selezione** (Selezione).

Evidenziare **Eject USB Drive** (Espelli drive USB), quindi premere **Selezione** (Selezione). Rimuovere l'unità

della presa USB. Il menu ritorna al menu principale di **Dispositivo e software**.

Formattare una unità USB

Importante: La formattazione dell'unità USB cancellerà tutte le informazioni sull'unità USB. Una volta formattata, l'unità USB può essere utilizzata solo da questo televisore.

Selezionare questa opzione se si intende utilizzare le app memorizzate su questo drive.

Evidenziare **Format to Internal Storage (Formattazione in memoria interna)** e premere **Select (Seleziona)**.

Al completamento della formattazione, selezionare **OK**.

Informazioni legali e di Conformità

Per leggere tutte le avvertenze legali e di conformità relative al televisore, selezionare questo menu.

Evidenziare **Legal & Compliance (Informazioni legali e conformità)** e premere **Select (Seleziona)**.

Note: La TV *deve essere collegata a internet per accedere alle informazioni legali e di conformità.*

Spegnimento

La TV può essere spenta con funzione "Sleep".

Evidenziare **Sleep** e premere **Select (Seleziona)**. La TV entra in modalità "Sleep". È possibile riattivare il televisore tenendo il tasto **Standby** o il tasto **Select (Seleziona)**.

Riavviare

Se per qualche motivo il televisore è lento o si blocca, potrebbe essere necessario un riavvio. Con questa funzione si riavvia il televisore.

Evidenziare **Restart (Riavvia)** e premere **Select (Seleziona)**. Confermare che si desidera riavviare la TV selezionando **Restart (Riavvia)** e poi premere **Select (Seleziona)**. A questo punto il televisore si riavvierà, questo richiederà alcuni secondi.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Se si desidera resettare completamente il televisore selezionare **Reset to Factory Defaults (Ripristino delle impostazioni predefinite)**. In questo modo si rimuoveranno tutti i dati personali e i contenuti scaricati dal televisore. L'operazione è necessaria in cui il televisore passi di proprietà.

Evidenziare **Reset to Factory Defaults (Ripristino delle impostazioni predefinite)** e premere **Select (Seleziona)**. Confermare che si desidera resettare la TV, selezionando **Reset (Resetta)** e poi premere **Select (Seleziona)**. A questo punto il televisore si resettà allo stato di fabbrica. Questo processo durerà alcuni minuti.

Evidenziare **Descrizione Audio (Audio Description)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select (Seleziona)** per impostarla. È possibile impostare l'opzione **Caption Over-Air su ON, Low, Medium o High** e l'opzione **Prime Video su ON o OFF**.

Sottotitoli parlari per i canali di trasmissione

Pronuncia i sottotitoli dei contenuti trasmessi supportati. Premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare la funzione.

Guida

In caso di difficoltà a capire come funziona la TV e ove si necessari di un piccolo aiuto, fare riferimento a questi menu. Esso mostrerà dei video utili e dei rapidi consigli sulla TV. Fornirà anche i dettagli di contatto per ottenere supporto per qualsiasi problema.

Evidenziare **Help (Guida)** e premere **Select (Seleziona)**.

Video utili

La TV offre dei video utili da guardare per capire come usare la TV.

Note: Ogni volta che la TV si aggiornerà, verranno aggiunti nuovi video utili, quindi la quantità di contenuti cambierà di volta in volta.

Consigli rapidi

Il televisore ha una lista di consigli rapidi da leggere per capire come usarlo o per risolvere un problema riscontrato.

Contactati

Nei casi vi fosse bisogno di più aiuto con la TV, selezionare la relativa sezione dove si troveranno i dettagli su come entrare in contatto con un team di assistenza.

Evidenziare **Contact Us (Contattaci)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

Feedback

Evidenziare **Feedback** per visualizzare informazioni su dove poter inviare i propri commenti sull'esperienza con la Fire TV.

Opzioni canali TV live

Premere il tasto direzionale Giù per vedere le opzioni disponibili per i canali durante la visione dei canali TV in diretta. Successivamente è possibile premere il pulsante relativo per attivare le funzioni visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

Premere il tasto direzionale sinistro per aprire la guida ai canali. Fare riferimento alla sezione **Channel Guide**

(Guida canali) per informazioni dettagliate sull'utilizzo dei canali Guida.

Premere il tasto direzionale Destro per visualizzare il menu **On Now**. È possibile visualizzare le informazioni sul programma corrente degli ultimi canali guida, passare al canale selezionato e accedere alla guida dei canali utilizzando il menu **On Now**.

Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle **opzioni** delle funzioni. È possibile accedere alla guida dei canali, gestire i canali e impostare le tue preferenze per i sottotitoli e il audio utilizzando le relative opzioni di questo menu.

Guida canali

Con la funzione di guida ai canali del televisore è possibile sfogliare il programma degli eventi del canale installati nella lista dei canali. Dipende dalla trasmissione correlata se questa funzione è supportata o meno.

Per accedere alla guida canali premere il tasto **Guida (Guida)** sul telecomando. Sarà inoltre possibile premere il pulsante direzionale verso il basso e quindi quello sinistro quando si guardano i canali TV live per aprire la guida canali.

Utilizzare i tasti di navigazione per navigare nell'elenco canali. È possibile utilizzare i tasti direzionali **Su/Giù** per passare al canale precedente/successivo dell'elenco e i tasti direzionali **Destra/Sinistra** per selezionare l'evento desiderato del canale attualmente evidenziato. Se disponibili, il nome completo, l'ora e la data di inizio-fine dell'evento evidenziato e una breve descrizione su di esso e le informazioni sull'evento successivo saranno visualizzati sullo schermo.

Opzioni guida

Premere il tasto **Options (Opzioni)** per visualizzare le opzioni disponibili nella guida dei canali. Con queste opzioni è possibile filtrare i canali, aggiungere canali alla lista dei canali preferiti o aprire il menu di gestione dei canali. Evidenziare ciò che si desidera utilizzare e premere **Select (Seleziona)**.

Filtra canali

Se si guardano i canali attraverso diversi metodi di trasmissione come Terrestre, Cavo o satellite si avrà la possibilità di filtrare una di queste opzioni. Ad esempio, si selezionerà Terrestre, si vedranno nella guida solo i canali terrestri. Evidenziare l'opzione che si preferisce e premere **Select (Seleziona)**.

Dopo aver filtrato i canali, l'opzione **Show All Channels (Mostra tutti i canali)** sarà disponibile nel menu delle opzioni invece dell'opzione **Filter Channels (Filtra canali)**. È possibile usare questa opzione per annullare il filtraggio nella lista dei canali.

Aggiungi ai canali preferiti

I canali possono essere aggiunti alla lista dei canali preferiti, o può essere utilizzata l'opzione **Play/Pausa** per vedere lo stato della rete. Per configurare manualmente le impostazioni della connessione via cavo, evidenziate **Configurazione Ethernet** e premere il tasto **Seleziona**. Attenersi alle istruzioni a video e inserire i valori richiesti.

Se un canale è già stato aggiunto ai preferiti in precedenza, l'opzione **Remove** from Favourite Channels (Rimuovi dai canali preferiti) sarà disponibile. È possibile aggiungere o rimuovere un canale dalla lista dei canali preferiti.

Aggiungi canali

È possibile aggiungere canali alla guida dalle app di streaming. Selezionare l'opzione **Add Channels** (Aggiungi canali) e premere **Select** (Seleziona). Selezionare quindi le app preferite e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo.

Gestione canali

È possibile vedere tutti i canali, creare canali preferiti o nascondere i canali che non si desidera compaiano nella guida. I canali saranno elencati in 3 schede: **All Favourites and Hidden** (Tutti, Preferiti e Nasconditi).

Nella scheda **All (Tutti)** evidenziate un canale della lista e premere il tasto **Select** (Seleziona) per aggiungere ai preferiti. I canali preferiti saranno elencati nella scheda **Favourites** (Preferiti). Se il canale è già nell'elenco dei preferiti, verrà rimosso dall'elenco quando si preme il tasto **Select** (Seleziona).

Nella scheda **All (Tutti)** evidenziate un canale della lista e premere il tasto **Play/Pausa** per nascondere. I canali nascosti e già nascosti, si potrà nuovamente rendere visibile nella guida, quando si preme il tasto **Select** (Seleziona).

Collegamento a Internet

È possibile accedere a Internet tramite la TV collegandola a un sistema a banda larga. È necessario configurare le impostazioni di rete per godere di una varietà di contenuti in streaming e applicazioni Internet. Queste impostazioni possono essere configurate dal menu **Settings-Network** (Impostazioni-Rete).

Collegamento cablato

Collegare la TV al modem/router tramite cavo Ethernet. C'è una porta LAN sul lato sinistro della TV. La TV non si collegherà automaticamente alla rete. Sarà necessario attivarla manualmente usando l'opzione **Attiva Rete** nel menu **Rete**. Evidenziate questa opzione e premere **Seleziona** per attivarla.

È possibile controllare lo stato del collegamento con l'opzione **Configurazione Ethernet** nel menu **Rete**.

Evidenziate l'opzione **Abilita rete** nel menu **Rete** e premere **Select** per abilitare la connessione wireless. Quindi scollegate il cavo Ethernet se collegato in precedenza. Verranno elencate alcune delle reti disponibili. Evidenziate **Vedi tutte le reti** e premere **Seleziona** per vedere la lista completa.

Se si preferisce collegare il televisore alla rete via WLAN, vi sono 3 modi per farlo.


- Evidenziate una delle reti wireless disponibili e premere **Select** (Seleziona). Poi inserire la password se la rete è protetta da password.

- Usare il tasto WPS sul router. Evidenziate l'opzione **Join Network Using WPS** (Buttón) (Accedere alla rete utilizzando l'opzione WPS, Tastò) e premere **Select** (Seleziona). Premere il tasto WPS sul router. Il televisore si collegherà al router, senza l'uso di una password.

*Nota: Durante il processo di configurazione iniziale sarà disponibile l'opzione **Connect using WPS Push Button** (Connetti usando il tasto WPS) invece dell'opzione **Join Network Using WPS** (Buttón) (Unisciti alla rete usando WPS, Tastò).*

- Inserire il PIN WPS sul router. Evidenziate l'opzione **Join Network Using WPS PIN** (Accedere alla rete utilizzando l'opzione WPS, PIN) e premere **Select** (Seleziona). Verrà creato un codice e verrà visualizzato sullo schermo. Inserire il codice sul router. Il televisore si collegherà al router, senza l'uso di una password.

*Nota: Durante il processo di configurazione iniziale sarà disponibile l'opzione **Connect using WPS PIN** (Connetti usando il tasto WPS) invece dell'opzione **Join Network Using WPS** (PIN) (Unisciti alla rete usando WPS, PIN).*

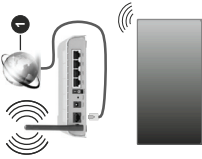

1. Connessione ISP a banda larga

Una rete con SSID nascosto non può essere rilevata da altri dispositivi. Per connettersi a una rete con SSID nascosto, evidenziate l'opzione **Join Other Network** (Unisciti a una nuova rete) nel menu **Select** (Seleziona). Aggiungere la rete inserendo manualmente il suo nome, il tipo di sicurezza e la password. Se si desidera

configurare manualmente le impostazioni aggiuntive della rete evidenziate **Advanced** (Avanzato) quando richiesto. Premere **Select** (Seleziona). Attenersi alle istruzioni a video e inserire i valori richiesti.

Per salvare le password di rete wireless su Amazon, è possibile utilizzare l'opzione **Save Wi-Fi Passwords to Amazon** (Salva password Wi-Fi su Amazon). Per cancellare le password salvate, disattivare questa opzione.

Per aumentare la larghezza di banda, è previsto un router N-wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) con bande 2,4 e 5 GHz. Ottimizzato per uno streaming video HD più fluido e più veloce, 'streaming file e gioco HD. Usa la connessione LAN per un trasferimento dati fra altri dispositivi, quali ad esempio computer.

La velocità di trasmissione varia a seconda della distanza e del numero di ostruzioni tra i prodotti di trasmissione, la configurazione dei prodotti, le condizioni delle onde radio, l'interferenza di linea e i prodotti usati. La trasmissione può essere ritardata o potrebbe essersi disconnessa in base alle condizioni delle onde radio, DECT, telefoni o altri dispositivi WLAN 11b, i valori standard della velocità di trasmissione sono i valori massimi teorici per gli standard wireless. Non si tratta delle velocità effettive di trasmissione dei dati. La posizione in cui la trasmissione è migliore varia a seconda dell'ambiente di utilizzo.

La funzione Wireless della TV supporta i modem 802.11 del tipo a,b,g,n & ac. Consigliamo di usare il protocollo di comunicazione IEEE 802.11n per evitare possibili problemi in fase di visualizzazione del video.

Modificare il SSID del modem se sono presenti altri modem nelle circostanze con lo stesso SSID. In caso contrario, si può avere problemi di connessione. Usa la connessione via cavo in caso di problemi con la connessione wireless.

Per riprodurre i contenuti in streaming è necessaria una velocità di connessione stabile. Utilizzare la connessione Ethernet se la velocità della LAN wireless è instabile.

Specifiche tecniche del trasmettitore LAN Wireless


Ricezione digitale	TV digitale terrestre-cavo completamente integra (TV(DVB-T-C-S) e IPTV) in formato a (DVB-T2, DVB-S2)
Indicatore di canale	OSD
Ingresso antenna RF	75 Ohm (non bilanciato)
Tensione Operativa	220-240V/AC, 50Hz.
Audio	DTS-HD DTS VIRTUAL X Dolby Atmos
Potenza Uscita Audio (WRMS) (10% THD)	2 x 8 W
Consumo energetico (W)	75 W
Consumo energetico collegamento in rete standby (W)	< 2
Dimensioni TV Pk-LA (con piedistallo) (mm)	266 x 965 x 596
Dimensioni TV Pk-LA (senza piedistallo) (mm)	87 x 965 x 561
Display	43"
Temperatura di funzionamento e umidità	0°C fino a 40°C, 65% umidità max.

Licenze

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto sotto licenza dai Laboratori Dolby. Lavori riservati non pubblicati. Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.



Per i brevetti DTS rimandiamo a <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual-X e il logo DTS-HD sono marchi registrati o marchi commerciali di DTS, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. © 2022 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.



Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/ licenze adeguate/adequate da Microsoft.

I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia di questo prodotto per proteggere i propri contenuti e i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti in modo adeguato alle limitazioni sull'uso dei contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a Microsoft di revocare l'abilità del dispositivo di usufruire dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i contenuti protetti da altre tecnologie di accesso a contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora venga rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento.

Il logo "CI Plus" è un marchio di CI Plus LLP.

Questo prodotto è protetto dalle norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria Microsoft autorizzata.

La parola *Bluetooth*®, il marchio e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di questi marchi da parte di Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. è vietato da licenza. Altri marchi commerciali e nomi commerciali sono dei rispettivi proprietari.

Amazon, Alexa, Fire, Prime Video e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue sussidiarie.



Informazioni sullo smaltimento

[Unione Europea]

Il simbolo del bidone barrato riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che il dispositivo non deve essere smaltito congiuntamente ad altri rifiuti domestici ma richiede una raccolta separata. È possibile smaltire il dispositivo gratuitamente presso il sistema locale di restituzione e raccolta dei rifiuti. Per ricevere gli indirizzi invitiamo a rivolgersi al consiglio comunale o al governo locale competente. In alternativa, è possibile restituire gratuitamente i piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con una lunghezza del bordo fino a 25 cm a qualsiasi rivenditore con un'area di vendita relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di almeno 400 m² o a un rivenditore di generi alimentari che offre AEE almeno diverse volte all'anno con un'area di vendita totale di 800 m². I RAEE più grandi possono essere restituiti gratuitamente al rispettivo rivenditore quando si acquista un nuovo prodotto dello stesso tipo. Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei RAEE in caso di spedizione del prodotto appena acquistati, invitiamo a contattare il proprio rivenditore.

Se possibile, si prega di rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori oltre che tutte le lampade rimovibili prima di procedere allo smaltimento del dispositivo.

Si prega di notare che l'utente è responsabile della cancellazione di tutti i dati personali sul dispositivo da smaltire.

[Utenti business]

Per smaltire questo prodotto, contattare il fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto.

[Paesi non EU]

Questi simboli sono validi esclusivamente nell'Unione Europea.

Consultare le autorità di zona per maggiori informazioni sullo smaltimento e sul riciclo.

Il prodotto e l'imballaggio dovrebbero essere portate al punto di raccolta di zona per essere riciclate.

Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti in modo gratuito.

Nota. La dicitura *Pb* posta al di sotto del simbolo delle batterie indica che queste contengono piombo.

- TR:** İşbu belge; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erkläre VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagenotyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE li-ta disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparaat TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/ÉU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com



TELEFUNKEN Markenlizenz:
TELEFUNKEN Licenses GmbH
Vertrieb: Vestel Holland B.V. Germany
Branch Office Parkring 6, 85748 Garching



50723213

TELEFUNKEN licensed by:
TELEFUNKEN Licenses GmbH
Imported by: Vestel Holland B.V. Germany
Branch Office Parkring 6, 85748 Garching