

TELEFUNKEN

XU65F0754S

LED TV



BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen.....	2
Einführung	4
Zubehör im Lieferumfang	4
Eigenschaften	4
Standinstallation & Wandmontage	5
Anschluss der Antenne	5
Andere Verbindungen	6
Ein-/Ausschalten des TV-Geräts	7
TV-Steuerung & Betrieb	9
Fernbedienung	10
Ersteinrichtungsassistent	10
Live-TV - Zugang	12
Anpassen der Bildanstellungen	12
Inhalt des Bildschirms	13
Einstellen der Audiosetstellungen	14
Inhalt des Audio-Menüs	14
Einheiten	15
Quellen	15
Konto & Profil	16
Nebenwerk	17
Display & Audio	18
Anwendungen	20
Gerüsteinstellung	21
Live-TV - Einrichten	22
Fernbedienungen und Bluetooth Geräte	23
Alexa	24
Voreinstellungen	24
Ausrichtthalter	26
Gerät und Software	26
Zugänglichkeit	27
Hilfe	28
Live-TV - Kanaloptionen	28
Programmfindung	29
Anschluss an das Internet	29
Technische Daten	31
Lizenzen	32
Informationen zur Entsorgung	33
Hinweise zur Konformität	34
Definition der Begriffe	34

trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen Kurzschluss oder einen elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es so nicht an anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

• Setzen Sie das TV-Gerät möglichst keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte, wie z.B. Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z. B. Regalfächern darüber) des TV-Geräts ab.

• Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkter Sonneninstrahlung aus, und stellen Sie keine kleinen Flammen (wie z. B. brennende Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.

• Setzen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Elektroheizer, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts. Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geneigte Unterlagen.

• Um Entzündungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststofftüllen aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.

• Beleben Sie den Standar sorgfältig am TV-Gerät. Sollten der Standar mit Schrauben geliefert werden, um müssen Sie die Schrauben fest nachziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummistopfen von schriftmäßig.

• Entfernen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entzündbaren Stoffen.

• Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonneninstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.

• Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärke von Kopf- oder Ohnmach können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen die Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder gegen die Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen im TV-Gerät steckt.

• Die Ventilation darf nicht durch Abdichten oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o. ä. behindert werden.

• Das Netzkabel des Netzecklers sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Mobil usw.), und kennzeichnen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkabel/Netzeckler können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker.

Sicherheitsinformationen



Vorsicht

STRÖMCHLAGEFAHR NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UND RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU REDUIZIEREN, IN DER DACHEL (ODER DACHSCHWITZ) NICHT IN DIE MONTAGESTELLEN TEILE, DIE VOM HERsteller RECOMMENDIERT WERDEN. KÖNNEN WENIGSTEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

In externen Wetterbedingungen (Sturme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub), trennen Sie den Stecker vom Netz.

Der Netzeckler wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut festgelegt sein. Wenn das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften befinden Sie bitte die **Instructions auf dem Bildschirm**.
Um das TV-Gerät sicher zu verwenden, müssen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entzündbaren Stoffen.

WICHTIG - Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

⚠ **WARNUNG :** Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbewusstig umzugehen. Andernfalls sind solche Personen verantwortliche Erwachsene für Ihre Sicherheit verantwortlich. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

• Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 500 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.

• Das TV-Gerät ist für den häuslichen Gebrauch und ähnliche Zwecke in Innenräumen vorgesehen. Kann jedoch auch an öffentlichen Orten verwendet werden.

• Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.

• Die Ventilation darf nicht durch Abdichten oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o. ä. behindert werden.

• Das Netzkabel des Netzecklers sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Mobil usw.), und kennzeichnen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkabel/Netzeckler können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker.

• Schwere oder tödliches Verantwortschaftsrisiko

• Gefährliches Spannungsrisko

• Wichtige Wartungskomponente

- Verwenden Sie **NIEMALS** Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie **NIEMALS** sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie **NIEMALS** Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu entziehen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die am TV-Gerät angeschlossen sind, **NIEMER** so, dass sie nicht darüber gestoßen, gezogen oder ergreifen werden können.
- Unterlage: Stellen Sie das TV-Gerät **NIEMALS** auf eine stabile Unterlage.
- Stellen Sie das TV-Gerät **NIEMALS** auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Büchergestelle), ohne das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sichtbaren Halt anzubauen.
- Das TV-Gerät **NIEMALS** auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Mobel befinden.
- Stellen Sie **NIEMALS** Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Mobel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen ≤ 2 m geeignet.
- Wenn Sie ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und einen neuen Platz ziehen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedeutungsangabe! Die markierten Bereiche bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszuzeichnende Knopfleistenbatterien.



Gerät der Laserklasse 1

Laserquelle der Klasse 1, die unter verantwortliche vorhersehbaren Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

CLASS 1 PRODUCT

WARNUNG

- Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.
- Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Kropzzellenbatterie. Wenn die Kropzzellenbatterie verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 - 3 Stunden zu schweren internen Verätzungen mit möglicher Totfolge.
- Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.
- Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinem Körper teil platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

- Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Totfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können verhindert werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden:
- Verwenden Sie **NIEMER** vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien, 2 x AAA
- Betriebsanleitung
- Netzteil

Eigenschaften

Ultra HD (UHD)

- Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition x2160 4K)-Bezeichnung, das eine Auflösung von 3840 x 2160 (4K) bietet. Dies entspricht dem vierfachen Full HD-TV-Auflösung, indem die Pixelzahl sowohl horizontal als vertikal verdoppelt wird. Der Ultra HD-Inhalt werden durch HDMI, USB-Anschlüsse sowie über DVB-T2- und DVB-S2-Sender übertragen.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG);

- Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Bildbereich die Helligkeitsunterschiede des Bildes wiedergeben, indem verschiedene Belichtungsreihen aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR-HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer und realistischer Kontraste, realistischer Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die vorherigen beobachteten Anmutung. Zudem ist die brennende Energie durch dünner Schichten und das Sonnenlicht in seiner Karriere Farbe und dem Detail. HDR-HLG Inhalte werden über native und marktfähige

Anwendungen, HDMI-, USB-Eingänge und über DVB-S Übertragungen unterstützt. Wenn die Eingangsquelle ist, markieren Sie die entsprechende HDMI Option im Menü **Start > Einstellungen > Anzeige und Audio > Bildeneinstellungen** und drücken Sie **Wählen**. Stellen Sie die Einstellungsoptionen anzuzeigen. Stellen Sie die Option **HDMI Impul Modus Advanced Settings** im Menü **Erlaubte Einstellungen als Modus 2 (2.0) oder Auto**, um HDMI-HG-Inhalte anzusehen, wenn der HDMI-HG-Inhalt über einen HDMI-Eingang empfangen wird. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0 kompatibel sein.

Einleitung

- Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sie werden bald Ihr neues TV-Gerät genießen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, die Ihnen helfen werden, das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.

Dolby Vision

- Dolby Vision™ liefert ein dramatisches visuelles Erlebnis, erstaunliche Heiligkeit, außergewöhnlichen Kontrast und stark leuchtende Farbe, die die Unterhaltung zum Leben erwecken. Es erreicht diese beeindruckende Bildqualität durch die Kombination von HDR- und Dolby-Bildgebungstechnologien. Durch die Erhöhung der Häufigkeit des Originalsignals und die Verwendung eines hohen synchrone Farb- und Kontrastbereichs bietet Dolby Vision erstaunliche, natürliche Bilder, mit atemberaubenden Details, die die andere Nachbildungstechnologien im TV-Gerät nicht erzielen können. Dolby Vision wird über native und marktfähige Anwendungen, HDMI- und DVB-Eingänge unterstützt. Wenn die Eingangsquelle auf den entsprechenden HDMI Eingang eingesetzt ist, markieren Sie die entsprechende HDMI Option im Menü **Start > Einstellungen > Anzeige und Audio > Bildeneinstellungen** und drücken Sie **Wählen**. Stellen Sie die Einstellungsoptionen anzuzeigen. Stellen Sie die Option **HDMI Eingangsmodus im Menü Erlaubte Einstellungen als Modus 2 (2.0) oder Auto**, um Dolby Vision Inhalte anzusehen, wenn die Dolby Vision Inhalte über einen HDMI Eingang empfangen wird. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0 kompatibel sein. Im Menü **Bildmodus** wird zwei voredefinierte Bildmodi verfügbar, wenn Dolby Vision im Bild erkannt werden. **Dolby Vision Hell und Dolby Vision Dunkel**. Beide ermöglichen dem Benutzer den Inhalt so zu erleben, wie der Content-Autor mit unterschiedlichen Umgebungsbelichtungen beabsichtigt hatte. Um die Einstellung für den **Bildmodus** zu ändern, drücken Sie die **Start** Taste, während Sie den Dolby-Vision-Inhalt anzeigen und gehen Sie zum Menü **Bild**. Während Sie Dolby Vision Inhalte über eine Anwendung ansehen, **über YouTube, Netflix und Multi Media Player**, können Sie nicht auf das Bildmenü zugreifen und den **Bildmodus** einzustellen. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Standinstallation & Wandmontage

Montage / Abnehmen der Standfüße

Vorbereitung

Nehmen Sie den/die Standfuß/e und das TV-Gerät aus der Verpackung und legen Sie das Gerät auf eine ebene Arbeitsfläche mit der Bildschirmsseite nach unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt werden muss (Decke usw.).

- Die Ablagefläche muss größer als das TV-Gerät sein.
- Halten Sie das Gerät nicht an der Bildschirmplatte.
- Achten Sie darauf, das TV-Gerät wieder zu verziehen noch zu zentrieren.

Montage der Standfüße

1. Positionieren Sie den auf den markierten Stelle an der Rückseite des TV-Geräts.
2. Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie sie vorsichtig an, bis der Standfuß richtig sitzt.

Entfernen des Standfußes vom TV-Gerät


Achten Sie darauf, den Standfuß in der folgenden Weise zu entfernen, wenn Sie eine Wandhalterung verwenden oder das TV-Gerät wieder verpacken wollen.

- Legen Sie das Gerät auf eine Arbeitsfläche mit der Bildschirmschicht nach unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt werden muss. Lassen Sie den Standfuß über den Rand der Fläche hinausragen.
- Drehen Sie die Schrauben heraus, mit denen Standfuß fixiert ist.
- Entfernen Sie den Standfuß.

Bei Verwendung der Wandhalterung

Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht im Lieferumfang Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

Löcher und Maße für die Wandhalterung:

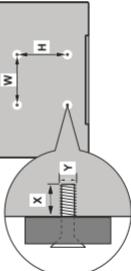

Andere Verbindungen



Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen möchten, vergewissern Sie sich dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder einschalten.

Wenn Sie das Wandmontage-Kabel verwenden (wenn Sie sich an Ihren Handel wenden möchten, um dieses zu erwerben, falls nicht im Lieferumfang enthalten), empfehlen wir Ihnen, dass Sie alle Kabel an der Rückseite des TV-Geräts anschließen, bevor Sie es an der Wand montieren.

Sie dürfen nur dann das CI-Modul einsetzen oder heraustrennen, wenn das TV-Gerät ABGESCHALTET ist. Für die genaue Einstellung verweisen wir auf das Handbuch zum Modul. Die USB-Eingänge des TV-Geräts unterstützen Geräte mit bis zu 500 mA. Ein Anschluss von Geräten, deren Verbrauch als 500 mA beträgt, kann zu Schäden am Fernseher führen. Wenn Sie eine HDMI eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät anschließen, müssen Sie, um ausreichende Absicherung gegen Überbelastung und eine somatische Überbelastung von High Definition-Signalen, wie beispielsweise HD-Kabel, eine Hochgeschwindigkeitskabel mit hoher Abschirmung aus Ferrit benutzen.


TV-Steuerung & Betrieb

Ein- / Ausschalten des TV-Geräts

Stromanschluss

WICHTIG: Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.

Geben Sie Ihrem Gerät die Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken.



Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuertaste. Mit dieser Taste können Sie die Funktionen Eingang @ / Lautstärke abwählen. / Programm auf-/abwählen / Standby-Ein / Fernsehern steuern.

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Stelle befinden.

Bedienung mit der Steuertaste

- Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.
- Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion zu verwenden, das Untermenü aufzufzurufen oder die Option zu wählen.

Das TV-Gerät ausschalten: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen. Der Fokus wird auf der **Eingabestellung** gesetzt. Drücken Sie die Taste nochmals, bis die Option **Ausschalten** markiert ist. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Fernsehgerät auszuschalten (Standby Modus).

Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät einzuschalten.

Um die Lautstärke zu erhöhen: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus auf die Option **Lautstärke erhöhen** oder **Lautstärke verringern** zu setzen. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Das Programm wechseln (im Live-TV Modus): Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus auf die Option **Programm nach oben** oder **Programm nach unten** zu bewegen. Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um zum nächsten oder vorliegenden Programm in der Programmliste zu wechseln.


Um die Eingabe zu ändern: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen. Der Fokus wird sich dann einschalten.

So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus

- Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
 - Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.
- Das Gerät wird sich dann einschalten.

TV-Gerät ausschalten

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

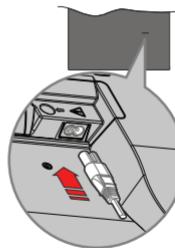

Stecken Sie am Ende (den Zwei-Loch-Sticker) des mitgelieferten abnehmbaren Netzkabels wie oben gezeigt in den Netzkabelstecker auf der Rückseite des TV-Geräts. Stecken Sie dann das andere Ende des Netzkabels in die Steckdose. Das Gerät schaltet in den Standby Modus.

Hinweis: Die Position des Netzkabelsteckers kann je nach Modell unterschiedlich sein.

So schalten Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus ein

Beleben Sie das TV-Gerät im Standby-Modus, leuchtet sich die Standby-LED auf. Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
 - Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.
- Das Gerät wird sich dann einschalten.

So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus

- Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste auf dem TV-Gerät, um die Funktionsoptionsmenü anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Option **Ergaben**. Drücken Sie die Taste nochmals, bis die Option **Ausschalten** markiert ist. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Fernsehgerät auszuschalten.

Hinweis: Live-TV-Einstellungsmenü OSD im Live-TV-Modus kann nicht über die Steuertaste angezeigt werden.

Bedienung mit der Fernbedienung

Halten Sie die **Start** Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um im Live-TV Modus die verfügbaren Schnelleneinstellungen-Menüoptionen anzuzeigen. Drücken Sie die **Start** Taste, um den Startbildschirm Ihres TV-Geräts anzuzeigen, oder zu diesem zurückzukehren. Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Fokus zu bewegen, fortzufahren, einige Einstellungen anzupassen, und drücken Sie auf **Wählen**, um Änderungen vorzunehmen. Ihre Präferenzen einzustellen, ein Untermenü aufzurufen, eine Anwendung zu starten usw. Drücken Sie **Reum/Back**, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


Eingangsauwahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wechseln. Halten Sie die **Start** Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um die verfügbaren Menüoptionen für Schnelleinstellungen anzuzeigen, markieren Sie dann die Option **Quelle** und drücken Sie die Taste **Wählen**, um die Liste der verfügbaren Eingangsstufen anzuzeigen. Verwenden Sie die Richtungstasten, um die Option **Ihr Wahl** zu markieren, und drücken Sie dann die **Start** Taste zu markieren, und drücken Sie dann die Taste **Wählen**, um zum ausgewählten Eingang zu wechseln. Oder wählen Sie den gewünschten Eingang innerhalb der **Eingänge** auf der Registerkarte **Eingänge** im Startbildschirm aus und drücken Sie auf **Wählen**.

Programme und Lautstärke ändern

Sie können die Lautstärke mit den **Lautstärkertasten** +/- einstellen und den Kanal im Live-TV Modus mit den **Programmtasten** +/- auf der Fernbedienung ändern.

Fernbedienung

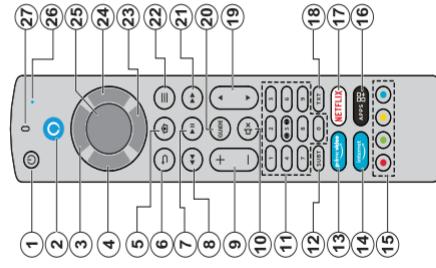

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Nehmen Sie die kleine Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung ab. Legen Sie zwei 1,5 V AAA-Batterien so ein, dass die (+)-Zeichen sich einander entgegenstellen. (Konträr Polarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Akkus bzw. Batterien zusammen. Setzen Sie diese ausschließlich durch solche der gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Fernbedienung mit dem TV-Gerät koppeln

Wenn der Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird bei der Ersteinrichtung ein Pairing-Prozess für Ihre Fernbedienung durchgeführt. Ihre Fernbedienung sollte sich zu diesem Zeitpunkt automatisch mit Ihrem Fernsehgerät verbinden, aber wenn dies nicht der Fall ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Pairing Ihrer Fernbedienung mit Ihrem Fernseher haben, können Sie andere drahtlose Geräte ausschalten und ein neuer Fernseher mit Ihrem Fernsehgerät finden. Sie im Abschnitt **Fernbedienungen und Bluetooth-Geräte**.

Einrichtungsschritte

- Standby: Standby / Ein
- Spracheingabe-Taste: Aktiviert das Mikrofon auf der Fernbedienung.
- Richtungstaste Oben (↑)
- Richtungstaste Links (←)
- Startseite: Öffnet das Startbildschirm. Drücken und halten Sie, um das Menü für die Schnelleinstellungen anzusehen, um das Menü für die Schnelleinstellungen anzusehen.
- Zurück/Zurücksetzen: Keht zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, blättert die geöffnete Fenster und schließt Videowiedergabe-TV-Fenster/Kanal, kehrt zum Hauptbildschirm oder zur Start-Tab zurück.
- Wechseltaste/Pause: Hält die ausgewählten Medien an.
- Wechseltaste: Beginnt das Abspielen von ausgewählten Medien.
- Rücklauf: Bewegt Bilder in Medien wie Filmen rückwärts, blättert im Programm/direnen einen Tag zurück.
- Lautstärke +/-: Erhöht/-verringert die Lautstärke.
- Summenschaltung: Schaltet die lautsprecher des TVs-Geräts ganz aus.
- Nummern tasten: Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus um und gibt eine Zahl in das Textfeld auf dem Bildschirm ein.
- Untertitel: Zeigt Audio und Untertitel Optionen an, bei denen Sie die Sprache, Größe und Stiloptionen ändern können (sofern verfügbar).
- Prime Video: Öffnet den Prime Video Bildschirm.
- Internet: Startet die Internet/Browser-Anwendung Amazon Silk.
- Farbdaten: Fängt Sie die Anleitung zu den Farbdaten auf dem Bildschirm.
- App: Zeigt Ihre Apps und Kanäle an.
- Netz: Startet die Netflix-App.
- Tox: Öffnet die sozialen Netzwerke oder interaktive Dienste (sofern in Live-TV Modus verfügbar).
- Programm +/-: Erhöht/-verringert die Kanalnummer im Live-TV-Kanal.
- Guide: Zeigt den Programmführer an.
- Schneller Vorlauf: Bewegt Bilder in Medien wie Filmen vorwärts, blättert in Programmblättern einen Tag vor.
- Optionen: Zeigt Einstellungsoptionen an (wo verfügbar)
- Richtungstaste Unten (↓)
2. Richtungstaste Rechts (→)
3. Richtungstaste Links (←)
4. Richtungstaste Oben (↑)
5. Startseite
6. Zurück/Zurücksetzen
7. Lautstärke +
8. Lautstärke -
9. Wechseltaste
10. Wechseltaste/Pause
11. Nummern tasten
12. Summenschaltung
13. Internet
14. Farbdaten
15. App
16. Netz
17. Tox
18. Guide
19. Schneller Vorlauf
20. Optionen
21. Richtungstaste Rechts (→)
22. Richtungstaste Links (←)
23. Richtungstaste Oben (↑)
24. Richtungstaste Unten (↓)
25. Startseite
26. Zurück/Zurücksetzen
27. Lautstärke +

mit dem Internet: Drücken Sie zum Überprüfen die Taste **Schneller Vorlauf** auf Ihrer Fernbedienung. Nachdem die Internetverbindung hergestellt ist, sucht der Fernseher nach den Software Aktualisierungen und lädt das nächste die neueste Software herunter, falls sie verfügbar ist. Bitte beachten Sie, dass einige Zeit dauern kann.

3.3 Anmeldung mit Ihrem Amazon Konto

Um Ihnen sich auf dem nächsten Bildschirm bei Ihrem Amazon Konto anmelden. Sie müssen bei einem Amazon Konto angemeldet sein, um die Amazon Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird überprüft, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde. Wenn Sie noch kein Amazon Konto haben, können Sie ein Konto einrichten, indem Sie die Option **Neu bei Amazon?** Option/Konto erstellen, um die taste schneller vorlauf drücken, um diesen Schritt zu überprüfen. Markieren Sie **Später anrichen** und drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren. Wenn Sie diese Schritt überprüfen, können einige der folgenden Schritte abweichen oder ebenfalls überprüft werden.

Sobald das Konto registriert ist, werden Sie gefragt, ob Sie das angelegte Konto verwenden möchten. Sie können an dieser Stelle wählen, ob Sie das Konto ändern möchten, lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die akzeptiert werden, wenn Sie fortfahren. Markieren Sie das Symbol mit den drei Pünktchen neben den Texten am unteren Bildschirmrand und drücken Sie auf auswählen, um mehr über das entsprechende Thema zu lesen und zu erfahren. Markieren Sie **Fortfahren** und drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren, ohne das Konto zu ändern.

3.4 Ihre Fernbedienung mit Ihrem Netzwerk verbinden

Wenn Sie sich Ihre Fernbedienung automatisch mit Ihrem Fernsehgerät, koppiert oder wenn Sie die Fernbedienung bereits an Ihrem Fernsehgerät gekopiert haben, wird dieser Schritt überprüft. Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine Seite nach Ihrer Fernbedienung überprüft. Gelingt dies der Anwendung auf dem Bildschirm, um die Fernbedienung zu kopieren (nach dem Modell der Fernbedienung).

3.5 Verbinden Sie sich mit Ihrem Netzwerk

Selbst, wenn Sie Ihr Fernsehgerät vor Beginn der Einrichtung über einen Ethernet-Kabel mit dem Internet verbunden hat, ist die Netzwerkverbindung automatisch verfügbare. Sie müssen sie zunächst in diesem Schritt aktivieren. Ein Bestätigungsdialog wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie werden darüber informiert, dass sich der Stromverbrauch erhöhen kann, und um Ihre Zustimmung gebeten, um die **Wählen** um weiter zu gehen.

Wenn Sie zuvor ein Fire-TV-Gerät verwendet haben, können Sie die Einstellungen dieses Geräts für dieses Fernseher anwenden. Wenn Sie neu bei Fire-TV-Geräten markieren Sie **Überspringen** und drücken Sie **Wählen**.

Um ein früheres Fire-TV-Gerät wiederherzustellen, markieren Sie **Wählen**. Es wird eine Liste mit Ihren Fire-TV-Geräten angezeigt. Markieren Sie dann **Ja**, um Ihre Wahl und drücken Sie dann **Wählen**. Ihr Fernseher wird nun alle Einstellungen wiederherstellen, so dass Sie mit Ihnen anderen Fire-TV-Gerät überstimmen.

Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen. Verwenden Sie die Richtungstasten und die Auswahltaste auf der Fernbedienung, um auszuwählen, einzustellen, zu bestätigen und fortzufahren.

28. Wählen Sie Ihr Standort

Wählen Sie Ihr Standort aus der Liste aus und drücken Sie **Auswählen**, um fortzufahren.

29. Wählen Sie Ihre Sprache

Die Sprachauswahloptionen werden auf dem Bildschirm aufgelistet. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus und drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren.

30. Fernsehsemintritt auszuwählen

Im folgenden Schritt der Ersteinrichtung können Sie im Betriebssystem des Fernsehers einstellen. Mit der Option **Start Use** werden die Einstellungen Ihres TV-Geräts für die Geschäftsausstattung konfiguriert. Diese Option ist nur zur Verwendung von Geschäftszwecken gedacht. Es wird empfohlen, die Option, für den Heimgebrauch auszuwählen.

31. Konnen Sie Ihre Fernbedienung mit Ihrem Fernsehgerät?

Wenn Sie Ihre Fernbedienung automatisch mit Ihrem Fernsehgerät, koppiert oder wenn Sie die Fernbedienung bereits an Ihrem Fernsehgerät gekopiert haben, wird dieser Schritt überprüft. Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine Seite nach Ihrer Fernbedienung überprüft. Gelingt dies der Anwendung auf dem Bildschirm, um die Fernbedienung zu kopieren (nach dem Modell der Fernbedienung).

32. Verbinden Sie sich mit Ihrem Netzwerk

Selbst, wenn Sie Ihr Fernsehgerät vor Beginn der Einrichtung über einen Ethernet-Kabel mit dem Internet verbunden hat, ist die Netzwerkverbindung automatisch verfügbare. Sie müssen sie zunächst in diesem Schritt aktivieren. Ein Bestätigungsdialog wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie werden darüber informiert, dass sich der Stromverbrauch erhöhen kann, und um Ihre Zustimmung gebeten, um die **Wählen** um weiter zu gehen.

Wenn Sie Ihre Fernsehgerät nicht über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet verbunden haben, sucht und istet Ihr Fernsehgerät zu diesem Zeitpunkt verfügbare drahtlose Netzwerke auf, nachdem Sie die Netzwerkverbindung aktiviert haben. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und drücken Sie **Wählen**, um eine Verbindung herzustellen.

34. Ihre TV wiederherstellen

Wenn Sie zuvor ein Fire-TV-Gerät verwendet haben, können Sie die Einstellungen dieses Geräts für dieses Fernseher anwenden. Wenn Sie neu bei Fire-TV-Geräten markieren Sie **Überspringen** und drücken Sie **Wählen**.

Um ein früheres Fire-TV-Gerät wiederherzustellen, markieren Sie **Wählen**. Es wird eine Liste mit Ihren Fire-TV-Geräten angezeigt. Markieren Sie dann **Ja**, um Ihre Wahl und drücken Sie dann **Wählen**. Ihr Fernseher wird nun alle Einstellungen wiederherstellen, so dass Sie mit Ihnen anderen Fire-TV-Gerät überstimmen.

Während Sie die Eingabe, die Sie anpassen möchten, beobachten, halten Sie die Start-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Menü für die Schiebeneinstellungen erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms. Blättern Sie nach unten, markieren Sie **Bild** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Die Bildeneinstellungsoptionen werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Inhalt des Bildmenüs

Die folgenden Optionen zeigen alle verfügbaren Bildeneinstellungsoptionen auf Ihrem Fernseher. Die folgenden Optionen zeigen alle verfügbaren Bildeneinstellungsoptionen auf Ihrem Fernseher. Blättern Sie nach unten, markieren Sie **Bild** und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Konturtemperatur: Die Farbtemperatursteuerung hat einen Bereich, der zwischen hellen und dunklen Bildbereichen ein. Der Bereich liegt zwischen 0-20. Wählen Sie ausgewählt haben, kann Sie die Einstellungen individuell anpassen. Die Intensität von Rot, Grün und Blau kann von 20 bis 200 eingestellt werden.

Gamma: Blättern Sie auf **Automatisch**, **Supergamma**, **4:3**, **Filmauflösung** oder **16:9**. Breitbild und Vollbild eingesetzt werden. Erweiterte Einstellungen.

Farbeinstellung: Erhält oder verringert den Farbton des Bildes von -50 (Rot) bis 50 (Grün). **Gamma:** Wählen Sie zwischen **Mittel**, **Hell** (Standard) oder **Dunkel** (Film). Markieren Sie

die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Bewegungsvorarbeitung: Die Optionen **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch** sind verfügbar. Markieren Sie nach unten, markieren Sie **Aus** und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Deaktivieren: Verringert die Kontureffekte bei Inhalten mit niedriger Auflösung und automatischen Stream-Diensten. Wählen Sie zwischen **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die Taste **Wählen**.

Gamut Mapping: Markieren Sie **Gamut Mapping** und drücken Sie **Wählen**. Die Optionen **Aus** und **Auto** stehen zur Verfügung. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie die Taste **Wählen**.

Farbfilter: Der Farbüter kann durch Wählen der Option **Aktivieren Ein** oder **Aus** eingeschaltet werden. Dann haben Sie 5 verschiedene Einstellungen, die individuell angepasst werden können. **Farbton**, **Sättigung**, **Helligkeit**, **Offset**, **Verstärkung**.

11 - Punkt Weißabgleichskorrektur: Stellt den Weißabgleich des Eingabebildes zwischen Küh und warm ein. 11 Punkt Weißabgleichskorrektur kann durch Wählen der Option **Aktivieren Ein** oder **Aus** eingeschaltet werden. Dann haben Sie 4 verschiedene Einstellungen, die individuell angepasst werden können. **Versärtlung**, **Rot**, **Grün** und **Blau** die Verstärkung kann von 5% bis 100% eingestellt werden. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Automatische Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die automatische Hintergrundbeleuchtung auf **Aus**, **Standard**, **Lebendig**, **Sport**, **Film** und **Spiel**. Sie können jeden Modus auch manuell einstellen. Die verfügbaren Optionen sind abhängig von der Eingabequelle möglicherweise nicht verfügbar.

Bildmodus: Stellen Sie den Bildmodus nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ein. Der Bildmodus kann durch Wählen einer dieser Optionen eingestellt werden. Dann haben Sie 5 verschiedene Einstellungen, die individuell angepasst werden können. **Standard**, **Lebendig**, **Sport**, **Film** und **Spiel**. Sie können jeden Modus auch manuell einstellen. Die verfügbaren Optionen sind abhängig von der Eingabequelle möglicherweise nicht verfügbar.

Kontur: Stellt den Unterschied zwischen Hell- und Dunkelpegeln im Bild ein. Der Bereich liegt zwischen 0-100. Stellt den Unterschied zwischen Hell- und Dunkelpegeln im Bild ein. Der Bereich liegt zwischen 0-100. **Scharfe:** Stellt den Grad der Schäfte an den Rändern zwischen hellen und dunklen Bildbereichen ein. Der Bereich liegt zwischen 0-20.

Farbtemperatur: Die Farbtemperatursteuerung hat einen Bereich, der zwischen hellen und dunklen Bildbereichen liegt. Wählen Sie ausgewählt haben, kann Sie die Einstellungen individuell anpassen. Die Intensität von Rot, Grün und Blau kann von 20 bis 200 eingestellt werden.

Adaptive Luma Steuerung: Macht einen leiferen Eindruck, indem dunkle und helle Bereiche verbessert werden. Adaptive Luma Steuerung hat 4 verschiedene Einstellung **Aus**, **Niedrig**, **Mittel**, **Stark**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Lokale Kontraststeuerung: Teilt jedes Bild in kleine Segmente und wendet unabhängige Kontraststeuerung für jede einzelne Region an. lokale Kontraststeuerung hat 4 verschiedene Einstellungen. **Aus**, **Niedrig**,

Sie **Ton** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Die Toneneinstellungsoptionen werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Inhalt des Audio-Menüs

Die folgenden Optionen zeigen alle verfügbaren Toneneinstellungsoptionen an Ihrem Fernseher. Die folgenden Optionen zeigen alle verfügbaren Toneneinstellungsoptionen an Ihrem Fernseher.

Dolby-Modus: Dolby Audio verfügt über voreingestellte Toneneinstellungsoptionen. Die Standardeinstellung ist **Smart**. Die verfügbaren Optionen sind **Film**, **Nachrichten**, **Musik**, **Smart** und **Aus**. Sie hand so einestellt, dass die Sie die beste Tonqualität für die Inhalte erhalten, die Sie achten. Wenn Sie **Smart** wählen, wird der Inhalt, die Sie sich anzeigen, automatisch erkannt. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

DTS-Modus: Auf diese Einstellung kann nur zugegriffen werden, wenn **Dolby-Modus** ausgewählt ist. Der DTS-Modus hat 6 verschiedene Einstellungen: **Standard** und **Flat**. Die Standardeinstellung ist **Standard**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Erweiterte Einstellungen: Hier können Sie **Dialogue Clarity**, **TruVolume** und **DTS Virtual** ein- oder ausschalten. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie dann auf **Wählen**. Um eine oder auszuschalten. Sie können auch Ihre **Balance**- und **Equalizer**-Einstellungen konfigurieren.

Klarheit der Dialoge: Erhöht die Sprachklarheit eines Dialogs, der über Hintergrundgeräusche hörbar ist. **TruVolume:** Bietet einen konsistenten und angenehmen Laustärkepegel über den gesamten Inhalt hinweg. **DTS Virtual X:** Gibt erhöhte Töne und ein körnelles Surround Sound bei ohne Surround Lautsprecher wieder.

Lautsprecher-Virtualisator: Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Option **Dolby-Modus** nicht auf **Aus** eingesetzt ist. **Aus**, **Die Optionen Surround-Virtualisator und Dolby Atmos sind verfügbar.**

Laustärkenausgleicher: Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Option **Dolby-Modus** nicht auf **Aus** eingesetzt ist. Ermöglicht Ihnen, die Schalldämpfung auszuschalten. Die Optionen **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch** sind verfügbar.

Auflagegleich: Stellt den Schallpegel des linken und rechten Lautsprechers ein und kann von 25 bis 250 eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist **0**.

Equaliser: Auf diese Einstellung kann nur zugegriffen werden, wenn **Dolby-Modus** ausgeschaltet ist. Der Equalizer hat 5 verschiedene Einstellungen: **100Hz**, **500Hz**, **1.5kHz**, **5kHz**, **10kHz**. Jede Einstellung des Bildschirms. Scrollen Sie nach unten, markieren

kann von -10 bis 10 eingestellt werden, die Standardeinstellung ist 0 für alle.

TV-Lautsprecher: Drücken Sie **Wählen**, um den TV-Lautsprecher ein- oder ausschalten.

Rückzüben: Setzen Sie alle Einstellungen auf die Wertsinstellung zurück.

Einstellungen

Wenn Sie etwas an Ihrem Fernseher ändern oder anpassen müssen, finden Sie die erforderliche Einstellung in **Menü Einstellungen**. Sie können das **Einstellungsmenü** vom Hauptbildschirm des Fernsehers aus aufrufen. Drücken Sie die **Start Taste** und scrollen Sie hinten zu **Einstellungen**. Das Einstellungsmenü verscheint in verschiedenen Menüs unterteilt, damit Sie leicht finden können, was Sie suchen.

Quellen

Verwenden Sie das **Menü Quellen**, um zwischen den Eingängen zu wechseln, und wählen Sie hier auch den **Media Player** aus, wenn ein USB-Laufwerk an einem der USB-Anschlüsse angeschlossen haben.

Zugriff auf das Menü Quellen

Sie können auf das **Menü Einstellungen** über das **Menü Einstellungen** auf dem Hauptbildschirm zugreifen. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Startbildschirm anzuzeigen, und blättern Sie dann zu **Einstellungen**. Drücken Sie die Richtungstaste nach unten, um **Quellen** zu markieren und drücken Sie **Wählen**. Sie können auch über die Registerkarte **Quellen** auf dem **Start Bildschirm** auf die Eingabe Optionen zugreifen.

Quelle auswählen

Drücken Sie die Richtungstaste nach links/rechts, um die gewünschte Quelle zu markieren, und drücken Sie dann auf **Wählen**. Ihr Fernseher ändert wird nun auf diese Quelle umgeschalten.

Einen Eingangsnamen ändern

Der Eingangsnamen kann für HDMI-Eingänge geändert werden. Markieren Sie den Eingang, den Sie ändern möchten, und drücken Sie die **Optionen** Taste.

Markieren Sie **Gerätename ändern** und drücken Sie **Wählen**. Sie sehen jetzt eine Liste von Geräten, markieren Sie das Gerät, das Sie angegeschlossen haben, und drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie dann **Weiter**.

Wenn Sie die Eingabestange wieder auf Ihre ursprünglichen Namen zurücksetzen möchten, markieren Sie die Quelle, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Quelle zurücksetzen**.

Unterstützte Datei Musikformate: MP3 und WAV

Benachrichtigungen

Das Benachrichtigungsmenü zeigt Ihnen alle Benachrichtigungen über Ihr Fernsehgerät an. Das Benachrichtigungssymbol (eine kleine Blase) erscheint in der oberen rechten Ecke (Zähnradsymbol auf dem **Startbildschirm**), um anzulegen, dass Sie neue Benachrichtigungen haben.

Benachrichtigungen lesen

Markieren Sie **Beleuchtungshelligkeit** im **Menü Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**. Eine kleine Zahl in der kleinen Blase in der oberen rechten Ecke der Option **Benachrichtigungen** zeigt an, wie viele Benachrichtigungen Sie haben. Alle Benachrichtigungen werden angezeigt. Blättern Sie Benachrichtigungen durch, um sie zu lesen. Sie können die Benachrichtigung, die Sie gerade gelesen haben, markieren und drücken Sie dann auf **Wählen**. Die Benachrichtigung wird auf dem Bildschirm verdeckt, und drücken Sie dann auf **Wählen**. Die Benachrichtigung wird auf dem Bildschirm

Benachrichtigungen löschen

Sie können einzelne Benachrichtigungen oder alle löschen. Um eine einzelne Benachrichtigung zu löschen, markieren Sie die Benachrichtigung und drücken Sie dann die **Taste Optionen**. Markieren Sie im **Menü Optionen** die Option **Verwerfen** und drücken Sie **Wählen**. Die Benachrichtigung wird gelöscht. Um alle Benachrichtigungen zu löschen, drücken Sie auf die **Taste Optionen**, markieren Sie **Alla verwerfen** und drücken Sie **Wählen**. Alle Benachrichtigungen werden gelöscht.

Benachrichtigungen verwalten

Für die Appliance-Benachrichtigungen kann die **Verwaltung** verfeinert sein. Markieren Sie die Benachrichtigung und drücken Sie die **Optionen** Taste. Markieren Sie **Verwalten** und drücken Sie **Wählen**. Sie werden zur Einstellungsoption **Benachrichtigungen unter Einstellung/Appliance** weitergeleitet. Drücken Sie **Wählen**, um die Benachrichtigung im Zusammenhang mit dem Appliance zu deaktivieren.

Benachrichtigungsinstellungen

Um die Benachrichtigungsinstellungen zu konfigurieren, öffnen Sie zunächst alle Benachrichtigungen. Drücken Sie die Schaltfläche **Optionen**, während die Meldung **Keine neuen Benachrichtigungen** auf dem Bildschirm angezeigt wird, markieren Sie dann **Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Es werden 2 Optionen verfügbar sein. Verwenden Sie die Option **Nicht stören**, um alle Anwendungsberechtigungen Pop-ups aus- oder deaktivieren. Verwenden Sie die Option **App Benachrichtigungen**, um Benachrichtigungen von einzelnen Apps zu blockieren oder freizugeben.

Unterstützte Datei Videoformate: MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP und AVI

Unterstützte Datei Bildformate: JPEG, JPG, BMP und PNG

Konto & Profil

Die Option zur Verwaltung der Einstellungen Ihres Amazon-Kontos kann je nach Registriertstatus des Kontos unterschiedlich aussehen. Wenn Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto registriert haben, lautet die Option **Konto- und Profilinstellungen**. Andernfalls steht dort **Amazon-Konto anmelden/öffnen**. Hier können Sie Ihr Konto registrieren/deregistrieren oder Ihre gekauften Amazon Inhalte synchronisieren.

Amazon Konto

Wenn Sie Ihr Amazon Konto vom Fernseher entfernen möchten, müssen Sie es deregistrieren. Dadurch wird Ihr Amazon Konto nicht gelöscht. Sondern von diesem Fernseher entfernt. Nach der Deregistration Ihres Kontos werden von Ihrem Fernseher entfernt, und viele Funktionen werden nicht funktionieren, bis ein neues Konto registriert wird. Markieren Sie **Amazon Konto** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie dann **Deregistrierung** und drücken Sie **Wählen**, um Ihr Konto zu deregistrieren. Dies wird einige Sekunden dauern.

Wichtig: Durch die Abmeldung eines Kontos werden **Nicht** alle persönlichen Daten entfernt. Um alle persönlichen Daten auf Ihren Einstellungen zu aktualisieren, müssen Sie Ihren Fernseher auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Gehen Sie dazu zu **Einstellungen > Gerät & Software > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.

Markieren Sie **Aktivieren mit Ihrem Amazon Konto** angezeigt, so dass Sie mit einem anderen Konto anmelden können.

Amazon Inhalte synchronisieren

Wenn Sie Inhalte wie Filme gekauft haben, können Sie diese durch Synchronisation von Amazon Inhalten auf anderen Geräten anzeigen.

Markieren Sie **Amazon Inhalt synchronisieren** und drücken Sie **Wählen**. Das Wort 'Synchronisieren' erscheint. Ihr Gerät kann nun auf anderen Geräten angezeigt werden.

Prime Video

Ihre Abonnements und Transaktionen werden über die Prime-App auf dem Fernseher angezeigt. Wenn Sie die Option **Nicht stören**, um alle Anwendungsberechtigungen Pop-ups aus- oder deaktivieren. Drücken Sie die Option **App Benachrichtigungen**, um Benachrichtigungen von einzelnen Apps zu blockieren oder freizugeben.

Kindersicherung

Deutsch - 16 -

Netzwerken. Der Kindersicherung ist standardmäßig auf **OFF** gesetzt.
Markieren Sie **Kindersicherung** und drücken Sie **Wählen**, um sie einzuschalten.

Hinweis: Wenn Sie einen aufgerufenen **eine PIN einzugeben**, um die Jugendschutzfunktionen ein oder auszuschalten. Hierbei handelt es sich um die Prime PIN, die sich auf Ihr Amazon Konto bezieht. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, folgen Sie dem auf dem Bildschirm angezeigten Link, um Ihre PIN zurücksetzen zu können.

Profil teilen
Hier können Sie die mit Ihrem Konto verbundenen Profile verwahren. Markieren Sie **Profile** und drücken Sie **Wählen**.

Profil teilen
Die Profil teilen ermöglicht es Erwachsenen im Amazon-Haushalt, gemeinsame Profile auf Prime Video und Fire TV auszuwählen. Hier finden Sie die Seite, auf der Sie diese Einstellungen ändern können. Markieren Sie **Profil teilen**.

Netzwerkstatus überprüfen
Das Menü Netzwerk enthält alle Einstellungen für den Anschluss Ihres Fernsehers an das Internet. Hier werden alle verfügbaren Netzwerke angezeigt, und hier können Sie Ihr Netzwerk konfigurieren. Wenn Sie Ihr Fernsehgerät über ein Ethernet-Kabel angeschlossen haben oder die **Netzwerk aktivieren** Option nicht mit **Ein** gesetzt ist, werden zahlreiche Netzwerke nicht aufgelistet und die Optionen für drahtlose Netzwerke sind nicht verfügbar.

Netzwerkstatus überprüfen
Markieren Sie **Netzwerk** im Menü **Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

In Menü **Netzwerk** werden die 3 starksten drahtlosen Netzwerke angezeigt, die Ihr Fernsehgerät finden kann. Ihr Netzwerk ist das mit dem Wort **Verbunden** darunter.

Markieren Sie Ihr Netzwerk, wenn Sie verbunden sind, wird **Verbunden** unter dem Namen Netzwerk angezeigt. Auf der rechten Seite des Bildschirms wird die **Signalstärke** und **Sicherheit** Ihrer Verbindung angezeigt. Wenn Ihr Netzwerk markiert ist, drücken Sie die **Wiederholbare** Taste, um Ihr Netzwerk zu überprüfen. Sie werden den Verbindungsstatus Ihres Netzwerks sehen. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um diesen Bildschirm zu verlassen. Wenn Sie das Netzwerk vergessen möchten, drücken Sie die Taste **Optionen** während Ihr Netzwerk markiert ist.

Alle Netzwerke sehen
Wenn Sie nach weiteren Netzwerken suchen möchten, markieren Sie **Alle Netzwerke sehen** und drücken Sie **Wählen**. Sie sehen jetzt eine Liste mit allen

oder zu deaktivieren. Lesen Sie den Abschnitt **Verbindung zum Internet**, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Grundlegende Tips zur WiFi-Fehlerbehebung
Hier können Sie tips wie diese antragen und Ihr Feuer TV neu starten. Markieren Sie **Grundlegende Tips zur WiFi-Fehlerbehandlung** und drücken Sie **Wählen**.

Display & Audio
In diesem Menü finden Sie alle Einstellungen und Justierungen für Ihr Bild und Ihren Ton sowie andere Einstellungen, z. B., wie Ihr Fernseher eingeschaltet wird, die Bildschirmspeicherung, die Bildschirmschoner-Einstellung und die HDMI CEC-Gerätesteuerung. Markieren Sie **Anzeige und Audio** im Menü **Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Bildstelleneinstellungen
Die Bildstelleneinstellungen können für jede Quelle angepasst werden, so dass für jeden Eingang eigene Bildstelleneinstellungen festgelegt werden können. Um in anderen zum Anpassen der einzelnen Einstellungen finden Sie im Abschnitt **Anpassen der Fernseher Einstellungen** in diesem Handbuch.

Um die Bildstelleneinstellungen während des Fernsehens anzupassen, halten Sie die Startaste gedrückt und wählen Sie Bild im Menü auf der rechten Seite des Bildschirms.

Audiodieneneinstellungen
Die Toneneinstellungen können hier angepasst werden, Informationen zum Anpassen der einzelnen Einstellungen finden Sie im Abschnitt **Anpassen der TV Einstellungen** in diesem Handbuch.

Um die Ton Einstellung während des Fernsehens anzupassen, halten Sie die **Startaste** gedrückt und wählen Sie **Bild** im Menü auf der rechten Seite des Bildschirms.

Leistungssteuerungen
Das Menü Energienotrole hat 2 Optionen: **Einschalten** und **Standby leiste bei ausgeschalten** in diesem Handbuch.

Einschalten Ihres Fernsehgeräts über LAN und WLAN
Aktivieren Sie Gerät und Apps, die Sie auswählen, um Ihr Fernsehgerät über LAN und WLAN einzuschalten. Wenn Sie diese Option aktivieren, kann sich der Stromverbrauch Ihres Fernsehgeräts erhöhen.

Netzwerkstatus überprüfen
Markieren Sie **Netzwerk** im Menü **Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

In Menü **Netzwerk** werden die 3 starksten drahtlosen Netzwerke angezeigt, die Ihr Fernsehgerät finden kann. Ihr Netzwerk ist das mit dem Wort **Verbunden** darunter.

Markieren Sie Ihr Netzwerk, wenn Sie verbunden sind, wird **Verbunden** unter dem Namen Netzwerk angezeigt. Auf der rechten Seite des Bildschirms wird die **Signalstärke** und **Sicherheit** Ihrer Verbindung angezeigt. Wenn Ihr Netzwerk markiert ist, drücken Sie die **Wiederholbare** Taste, um Ihr Netzwerk zu überprüfen. Sie werden den Verbindungsstatus Ihres Netzwerks sehen. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um diesen Bildschirm zu verlassen. Wenn Sie das Netzwerk vergessen möchten, drücken Sie die Taste **Optionen** während Ihr Netzwerk markiert ist.

Alle Netzwerke sehen
Wenn Sie nach weiteren Netzwerken suchen möchten, markieren Sie **Alle Netzwerke sehen** und drücken Sie **Wählen**. Sie sehen jetzt eine Liste mit allen

wenn Ihr Fernsehbildschirm ausgeschaltet ist. Ihr Fernsehbildschirm schaltet sich ein, um Sprachbedienung auszuführen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie **Wählen**. Select Yes and press **Select**.

Audioausgang
Das Menü **Audioausgabe** hat 6 Optionen: **TV Lautsprecher**, **ARC-Modus**, **Digital Audio Format**, **DTS DRC**, **AC4 Dialogue Enhancer** und **Bluetooth Audio Sync**.

Markieren Sie Audio Ausgang und drücken Sie **Wählen**. Select Yes and press **Select**.

TV Lautsprecher: Im Modus **Lautsprecher** können Sie die eingebauten Lautsprecher Ihres Fernsehers ein- oder ausschalten. Möglichkeiten möchten Sie sie ausschalten, wenn Sie eine Soundbar angeschlossen haben.

Markieren Sie **Fernseh Lautsprecher** und drücken Sie **Wählen**, um die Fernseh Lautsprecher ein- oder ausschalten.

ARC-Modus: Markieren Sie **ARC-Modus** und drücken Sie **Wählen**. Die Optionen **Auto**, **ARC** und **BARC** stehen zur Verfügung. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie die Taste **Wählen**. Die Standardeinstellung ist **Auto**.

Digitaler Audioausgang: Abhängig vom Typ des Audiogeräts, das Sie angeschlossen haben, müssen Sie eventuell das Audiogerät anpassen, das Ihr Fernseher ausgibt. Das Audiogerät kann hier geändert werden.

Markieren Sie **Digitales Audioformat** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie das gewünschte **PCM**, **Dolby Digital**, **Auto Pass-through** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Die Standardeinstellung ist **Auto**.

DTS DRC: Das Menü **DTS DRC** ermöglicht das Ein- und Ausschalten von **DTS DRC**.

Markieren Sie **DTS DRC** und drücken Sie **Wählen**, um **DTS DRC** ein- oder auszuschalten.

HDMI CEC Gerätesteuerung

Wenn Ihr Bluetooth-Gerät mit dem Fernseher verbunden ist, markieren Sie **Bluetooth Audio Sync** und drücken Sie **Wählen**.

Display Spiegelung aktivieren

Ermöglichen Sie auf Ihrem Fernseher, Ihre Anzeige vorübergehend auf Ihrem Fernseher zu spezifizieren. Dies wird als **Display Spiegelung** bezeichnet. Sie können die **Display Spiegelung aktivieren**. **Display Spiegelung** wird angezeigt, wenn der Fernseher jetzt für die Bildschirmspegelung bereit ist.

Navigationsterone

Beim Navigieren durch die Menüs und bei der Auswahl von Elementen kann Ihr Fernseher einen Ton aus, der hier ein- und ausgeschaltet werden kann. Markieren Sie **Navigationsstöne** und drücken Sie **Wählen** um sie ein- oder auszuschalten.

Bildschirmschoner

Wenn Ihr Fernseher einige Minuten lang inaktiv ist, wird der Bildschirmschoner aktiviert. Bilder aus Amazon Slingbox werden abgespielt. Das Menü des Bildschirmschoners bietet Ihnen viele Optionen, die Sie ändern können, damit Sie Ihren Bildschirmschoner anpassen können. Wenn Ihr Fernseher nicht mit dem Internet verbunden ist, ist die Option **Bildschirmschoner** nicht verfügbar.

Markieren Sie **Bildschirmschoner** und drücken Sie **Wählen**. Die **Bildschirmschoner Einstellungen** erscheinen.

Aktueller Bildschirmschoner

- Hier können Sie das aktuelle Bildschirmschoner Album so ändern, dass es Ihre Bilder zeigt.

Folien Stil

- Hier können Sie die Art und Weise ändern, wie die Bilder übergehen. Wählen Sie zwischen **Schwanken** und **Zoomen** oder **Mosaik**.

Folgengschwindigkeit

- Hier können Sie die Zeit einstellen, die zum Wechseln der Bilder benötigt wird. Wählen Sie zwischen **langsam**, **mittel** oder **schnell**.

Startzeit

- Stellen Sie die Zeit bis zum Start des Bildschirmschoners ein. Wählen Sie zwischen **5, 10, 15 Minuten** oder **Niemals**.

Datum und Uhr

- Schalten Sie die Informationen zu Datum und Uhr ein oder aus.

Display Info

- Schalten Sie die Bildinformationen ein oder aus.

Bei soischen Sendungen wird die von Ihnen gewählte Lautstärke automatisch übernommen.

Hybrid-TV (HbbTV)

Aktivieren oder deaktivieren Sie **interaktive Anwendungen mit roter Taste (HbbTV)** auf Fernseh- oder Radiokanälen. **Nicht verfolgen*-Anfrage**

Anwendungen

Senden Sie bei der Verwendung von Anwendungen mit roter Taste (HbbTV) "Nicht verfolgen"-Anfragen. Wenn diese Option aktiviert ist, verbessert sie den Schutz Ihrer Privatsphäre, bestimmt Anwendungen bitten jedoch möglicherweise um eingeschränkte Inhalte oder Funktionen, wenn diese Option aktiviert ist.

Amazon Fotos

Im Anwendungsmodus können Sie alle Ihre Anwendungen verwahren, markieren Sie **Anwendungen** und drücken Sie **Wählen**.

Amazon Photo

Die verfügbaren Optionen können sich je nach dem Netzwerkverbundstatus Ihres Fernsehers, dem Amazon-Konto, bei dem Sie sich angemeldet haben, und je nachdem, ob Sie sich bei diesem Konto angemeldet haben, unterscheiden.

Leistungssteuerung

Verwenden Sie **Ihrer Fernseher** für die Steuerung von Ihrem Soundbar, um ein Audioplayer zu senden. Markieren Sie **ARC oder ARC** und drücken Sie **Wählen**.

Gerätesteuerung

Verwenden Sie **Knopfdruck**, um die Optionen **Zulassen**, **Immer** und **Wiederholen** zu wählen. Die Optionen sind verfügbar. Markieren Sie **Wiederholen** und drücken Sie die Taste **Wählen**.

Gastverbindung zulassen

Bei der Verwendung von Amazon Photo könnten Sie diese Funktion nicht erlauben möchten. Fotos von Ihrem Amazon Photo Konten zu übertragen, können Sie diese Funktion deaktivieren. Markieren Sie **Gastverbindung zulassen** um die Funktion einzuschalten.

Untertitel

Aktivieren oder deaktivieren Sie **Untertitel**. Wenn Untertitel aktiviert sind, können Sie außerdem Ihre bevorzugten Untertiteleinstellungen auswählen.

Gesprochene Untertitel

Aktivieren Sie die automatische Wiedergabe von gesprochenen Untertiteln zusätzlich zum Hauptton, falls für die aktuelle Sendung verfügbar.

Audio Beschreibung

Es stehen die Optionen **Geringe Lautstärke**, **Mittlere Lautstärke**, **Hohe Lautstärke** und **Aus** zur Verfügung. Wählen Sie **Aus** um die Audiodescription zu deaktivieren oder eine andere Option, um sie zu aktivieren. Bei einigen Sendungen können Sie die Lautstärke der Audiodescription selbst bestimmen.

Appstore

In diesem Menü können Sie Ihre App Einstellungen wie automatische Aktualisierungen, In-App Kaufe und die Öffnung externer Marktinks steuern.

Markieren Sie **Appstore** und drücken Sie **Wählen**. Das Appstore Menü wird angezeigt, in dem Sie Folgendes auswählen können:

Automatische Aktualisierung

Wenn automatische Aktualisierungen aktiviert sind, werden Ihre Anwendungen vom Appstore automatisch auf die neuesten Versionen gebracht. Wenn die Berechtigungen der Anwendung geändert werden, werden sie nicht automatisch aktualisiert, so dass Sie alle Änderungen überprüfen müssen, bevor Sie sie zusammen mit der Aktualisierung durchführen. Drücken Sie **Wählen** um ein- oder auszuschalten.

Externe Marktlinks

Bietet Ihnen die Wahl wie Sie externe Links öffnen möchten. Drücken Sie **Wählen**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. **Öffnen Sie mit dem Amazon Appstore**, **Öffnen Sie nicht und tragen Sie vor dem Öffnen**. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie zum Einspielen **Wählen**. Ein Häkchen erscheint neben Ihrer Wahl.

In-App Käufe

Einige Apps verfügen über In-App Käufe, die gemacht werden können. Mit dieser Einstellung können Sie wählen, ob Sie diese zusammenclicken möchten.

Meine Abonnements verwalten: Sie können Ihre Abonnements online verwalteten. Fügen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Link **Einfache Anmeldung** hinzu. Melden Sie sich bei unterstützten Apps auf und anmelden mit einem Klick an. Markieren Sie **Simple Sign-in** und drücken Sie auf **Wählen**. Die Option **Auf diesem Gerät** wird hervorgehoben. Drücken Sie auf **Wählen**, um die einfache Anmeldung auf diesem Gerät oder angezeigten Link, um alle Geräte zu verwältigen.

Benachrichtigungen

Sezen Sie diese Option auf **EIN** um Benachrichtigungen in Bezug auf Apps aufzuziegen. Drücken Sie **Wählen** um ein- oder auszuschalten.

Installierte Anwendungen verwalten

Hier können Sie alle Apps auf Ihrem Fernseher spezifizieren. Es zeigt Ihnen auch den verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem Fernseher an. Markieren Sie **Installierte Anwendungen verwalten** und drücken Sie auf **Wählen**.

In der Standardeinstellung werden alle Anwendungen angezeigt, wenn Sie jedoch **Anzeigen markieren und Wählen** drücken, werden die Optionen **Alle Anwendungen**, **Nur intern** oder **USB** angezeigt.

Es wird eine Liste von Anwendungen angezeigt, markieren Sie die Anwendung, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie **Wählen**. Wenn Ihr Lautsprecher wie erwartet eingestellt ist, markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**. Wenn vorinstallierte Apps haben weniger Optionen, und Apps, die Sie herunterladen und installiert haben, weitere Optionen. Wenn Sie eine App deinstallieren, können Sie sie auch in Zukunft herunterladen und erneut installieren.

Vorinstallierte Apps
Sie haben folgende Optionen: **Stoppen**, **erzwungen**, **Daten löschen**, **Cache löschen**, **Standardeinstellungen löschen**, **Unterstützte Links öffnen** und **Unterstütze Links**.

Installierte Apps
Sie werden einige zusätzliche Optionen haben:

Berechtigungen, **Anwendung starten** und **deinstallieren**.

Gerätesteuerung

Soundsbars und Receiver können an Ihren Fernseher angeschlossen und hier so eingestellt werden, dass Sie kompatible Geräte mit Ihrer Sprachfernbedienung mit Alexa steuern können, egal wie Sie es an Ihren Fernseher angeschlossen haben. Dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Hinzufügen einer Soundbar oder Receivers
Markieren Sie **Gerät hinzufügen** und drücken Sie auf **Wählen**. Markieren Sie entweder Soundbar oder Receiver abhängig vom angeschlossenen Gerät, und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre Soundbar oder Receiver an Ihr Fernsehgerät angeschlossen und eingeschaltet ist. Das folgende Bild zeigt, wie Sie eine Soundbar einrichtigen können.

Sie müssen nur die Marke Ihrer Soundbar oder ihres Receivers an. **Einschaltverzögerung**, **Leistungsbereit** und **Leistungssteuerung** Optionen sind verfügbar.

TV-Gerät Eingang: Ändern Sie den Eingang, auf den Ihre Soundbar oder Ihr Receiver umschalten soll, um Fire TV zu sehen.

Soundbar wechselt/Rceiver wechselt: Wenn Sie die an Ihr Fernsehgerät angeschlossene Soundbar oder den Receiver wachsen möchten, markieren Sie **Soundbar wechseln** / **Rceiver wechseln** und drücken Sie auf **Wählen**. Um das Gerät zu entfernen, markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**.

Drücken Sie **Standby** auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts, warten Sie 10 Sekunden und drücken Sie dann erneut **Standby**.

Sie werden jetzt gefragt: „Hat sich Ihre Soundbar beim Drücken von **Standby** aus- und eingeschaltet?“ Wenn dies der Fall war, markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**, wenn dies nicht der Fall war, markieren Sie **Nein** und drücken Sie **Wählen**. Sie werden diesen Vorgang möglicherweise mehrmals wiederholen müssen.

Wenn sich Ihre Soundbar schließlich aus- und einschaltet, werden Sie aufgefordert, die Tasten zum Einschalten, werden Sie aufgefordert, die Tasten zum

Erhöhen und Verringern der Lautstärke zu drücken, Drücken Sie die **Volume +** und **-** Tasten. Wenn Ihr Lautsprecher wie erwartet eingestellt ist, markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**. Wenn Sie Ihre Soundbar oder der Receiver nicht ein- und ausschalten, Drücken Sie **Rücklauf** oder **Schnellvorlauf** um die Ihre Sprachfernbedienung mit Alexa wurde nun eingerichtet, sie wird nun Ihre Soundbar ein- und ausschalten und den Lautsprecher anpassen. schaltet sich auch Ihre Soundbar ein. Die Fernsehlauslöscher werden automatisch ausgeschaltet.

Soundbar/Receiver Einstellungen
Nachdem Sie Ihre Soundbar oder Ihren Receiver eingerichtet haben, sehen Sie nun entweder **Soundbar** oder **Receiver** im Menü **Gerätekennung**. Hier werden Ihnen alle Einstellungen für Ihr Gerät zur Verfügung gestellt.

Markieren Sie Soundbar oder Receiver und drücken Sie **Wählen**. Sie sehen nun eine Liste der Einstellungen.

Markieren Sie die Einstellung, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie **Wählen**.

Volumen Schritte: Stellen Sie den Wert ein, um den die Lautstärke erhöht oder verringert wird, wenn Sie Alexa bitten, die Lautstärke zu ändern. Die Standardschrittwerte ist auf 4 eingestellt.

Drücken Sie **Rücklauf** oder **Schnellvorlauf** um die Ihre Soundbar zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie Option **Ja** um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

Infrarot Optionen: Ändern Sie den Infratot Optionen. **IR Profil**, **Timing** und **Wiederholungsoptionen** sind verfügbar.

Leistungsssteuerung: Passst die Einstellungen für das Ein- und Ausschalten Ihrer Soundbar oder ihres Receivers an. **Einschaltverzögerung**, **Leistungsbereit** und **Leistungssteuerung** Optionen sind verfügbar.

TV-Gerät Eingang: Ändern Sie den Eingang, auf den Ihre Soundbar oder Ihr Receiver umschalten soll, um Fire TV zu sehen.

Soundbar wechselt/Rceiver wechselt: Wenn Sie die an Ihr Fernsehgerät angeschlossene Soundbar oder den Receiver wachsen möchten, markieren Sie **Soundbar wechseln** / **Rceiver wechseln** und drücken Sie auf **Wählen**. Um das Gerät zu entfernen, drücken Sie auf **Wählen**. Um das Gerät zu entfernen, markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**.

Drücken Sie **Standby** auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts, warten Sie 10 Sekunden und drücken Sie dann erneut **Standby**.

Sie werden jetzt gefragt: „Hat sich Ihre Soundbar beim Drücken von **Standby** aus- und eingeschaltet?“ Wenn dies der Fall war, markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**, wenn dies nicht der Fall war, markieren Sie **Nein** und drücken Sie **Wählen**. Sie werden diesen Vorgang möglicherweise mehrmals wiederholen müssen.

Wenn sich Ihre Soundbar schließlich aus- und einschaltet, werden Sie aufgefordert, die Tasten zum

zurück. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Standardeinstellungen ändern.

Erweiterte Einstellungen

Stellen Sie das Leistungs Timing ein, wenn sich Ihre Soundbar oder der Receiver nicht ein- und ausschaltet. Drücken Sie **Rücklauf** oder **Schnellvorlauf** um die Schritte zu erhöhen oder zu verringern.

Drücken Sie **Option** um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

Live TV - Einrichten

In diesem Menü können Sie Ihren Fernseher einrichten, die Kanäle verwalten, eine CI Karte einrichten und die Kinder-eicherung einstellen. Markieren Sie **Live TV** und drücken Sie **Wählen**.

Ihr Fernsehgerät einschalten

Sie sollten Ihren Fernseher bereits während des anfanglichen Einrichtungsvorgangs eingeschaltet haben. Wenn Sie jedoch den Kanälsuchlauf überstufen haben oder wenn Sie Ihren Fernseher neu einstellen müssen, befolgen Sie diese Anweisungen. Markieren Sie **Kanälsuchlauf** und drücken Sie **Wählen**.

Sie werden gebeten, zu überprüfen, ob Ihr Antennenkabel richtig in die Antenneneingangsbuchse Ihres Fernsehers eingesteckt ist. Drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren.

Wählen Sie Ihre **Standard Präferenz**, um Kanäle zu installieren. Die Optionen **Kanal/terrestrisch** und **Satellit** werden Verfügbar sein.

Wenn die Option **Kanal/Terrestrisch** ausgewählt ist, sucht das TV - Gerät nach digitalen terrestrischen Kabelfernsehsendungen. Wählen Sie die Übertragungsquellen auf dem nächsten Bildschirm, und drücken Sie **Wählen**, um die Suche zu starten. Wenn die Option **Satellit** gewählt ist, können Sie im nächsten Schritt einen Betreiber wählen, falls verfügbar. Sie können auch wählen, ob Sie einen Sender manuell oder von vorhandigen Senderlisten durchführen möchten. Markieren Sie die von Ihnen bevorzugte Operator Option und drücken Sie **Wählen** um fortzufahren. Wenn ein anderer als der aktuell ausgewählte Operator ausgewählt wird, erscheint ein Bestätigungsdialog. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie auf **Wählen**, um mit dem ausgewählten Betreiber fortzufahren. Der Bildschirm **Satellitenverbindung** wird als nächstes angezeigt. Abhängig von Ihren vorherigen Eingaben können einige Optionen automatisch vorbereitet sein. Andernfalls Sie gegebenenfalls und wählen Sie fort.

Wenn Sie die Option **Vollständiger Sondersuchlauf** oder **Manueller Sondersuchlauf** wählen, müssen Sie im nächsten Schritt den Satelliten auswählen. Dann auf **Wiedergabe/Pause**.

wird der Bildschirm **Satellitenverbindung** angezeigt. Steien Sie die Optionen **LNB Typ**, **LNB Leistung**, **DSEq Version**, **Einfaches Kabel**, **ToneBurst** und **Scan Modus** manuell einzustellen. Ihre Eingabe auf dem nächsten Bildschirm. Wenn Sie **Manueller Denderueck**, Polarisation und **Symbol Rate** zusätzlich eingestellt, bevor der Suchlauf beginnt.

Wenn der Scan abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **Wiedergabe/Pause**. Das TV-Gerät beginnt mit der **Suchlauf nach Verfügbaren Sendungen**. Sie werden irgendwann gefragt, ob Sie bestehende Kanäle löschen möchten, wenn Sie zuvor Kanäle mit denselben Suchoptionen installiert haben. Markieren Sie **Ja**, **Kanäle löschen** und drücken Sie **Wählen**. Alle zuvor eingesetzten Kanäle werden gelöscht. Markieren Sie **Nam.**, **Kanäle behalten** und drücken Sie **Wählen**, um fortzuhören, ohne bestehende Kanäle zu löschen.

Während die Suche fotogesetzt wird, können Sie die **Wiedergabe Tasten** drücken, um die Suche abzubrechen. Ein Bild wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**, abzurechnen. Nach Abschluss der Suche, wird die Melodie **Kanälsuchlauf abgeschlossen** angezeigt. Sie können wählen ob Sie Änderungen an den Kanaliste vornehmen oder den Suchlauf auf diesem Punkt beenden möchten. Markieren Sie **Fertig** und drücken Sie die Taste **Wählen**, um die Einrichtung abzuschließen.

Automatische Dienstaktivierung

Seien Sie wahrscheinlich auf die Änderungen an den Kanaliste, die von Ihnen gemacht wurden. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**, um diese Funktion ein- und auszuschalten.

FAVORITENKANÄLE

Sie können Ihrem Fernsehgerät erlauben, automatisch nach Netzbetreiberaänderungen zu suchen, wenn es in den **Standby** Modus wechselt. Drücken Sie **Wählen**, um diese Funktion ein- und auszuschalten.

Her können Sie Ihre Favoritkanäle anzeigen und verwahren. Markieren Sie **Favoritent Kanäle** und drücken Sie auf **Wählen**.

Wenn Sie noch keine Lieblingskanäle haben, gehen Sie zum Menü **Kanäle verwalten**, um Kanäle anzulegen. Wählen Sie dann die Quelle, um die Kanäle hinzuzufügen. Wählen Sie **Wählen**, um diesen Sender in Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Wenn Sie bereits Kanäle zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben, können Sie mit Auswahlhaken die Kanäle auswählen, die Sie aus Ihren Favoriten entfernen möchten. Drücken Sie **Wählen**, um den Bestätigungsdialog zu starten.

Deutsch - 21 -

Vервaltung von Kanälen

Verwählen Sie Ihre lieblingskanäle und wählen Sie die Sender aus die an anzeigen möchten. Markieren Sie **Kanäle verwalten** und drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie dann den Kanaltyp. Es stehen die Optionen **terrestrische Kanäle**, **Kabelkanäle** und **Satellitenkanäle** zur Verfügung. Die verfügbaren Optionen können sich je nach den derzeit installierten Kanaltypen unterscheiden.

Sie sehen nur die Sender mit 3 Registerkarten: **Alle Favoriten und Versteckt**.

Alle zeitige Kanäle an **Favoriten** zeigt alle Kanäle an, die Sie als Kanäle markiert haben. Verteilt zeigt alle abgespeckten Kanäle an.

Unter der Option Alle können Sie wählen, ob Sie einen Kanal durch Drücken von **Wählen** zur Favoritenliste hinzufügen oder durch Drücken von **Abspielen/Pause** ausblenden möchten.

CH-Karte Zugriff auf die Einstellungen und Informationen Ihrer CH-Karte.

Kindersicherung Be schränken Sie **Over-the-Air Filme**, Fernsehsendungen, den Kauf und bestimmte Arten von Inhalten.

Markieren Sie **Kindersicherung**, und drücken Sie **Wählen**.

Die Standardfernbedienung ist **AUS**, drücken Sie also zum Einschalten **Wählen**.

Hinweis: Sie werden aufgefordert, eine PIN einzugeben, um die Jugendschutzfunktion ein oder ausschalten. Haben hand es sich um die Prime Video PIN, die sich auf Ihr Amazon Konto bezieht. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, folgen Sie dem auf dem Bildschirm angezeigten Link, um Ihre PIN zurückzusetzen.

Quellen synchronisieren Synchronisieren Sie Ihre Live-TV-Quellen, um die Daten auf diesem Gerät zu aktualisieren.

Fernbedienungen und Bluetooth Geräte Sie können Ihren Fernseher mit einer zusätzlichen Sprachfernbedienung ausstatten, oder Sie müssen eventuell auch eine ersetzen, wenn Ihre alte Fernbedienung gekauft ist. Andere Bluetooth Geräte wie Lautsprecher, Gamecontroller, Mäuse und Tastaturen werden ebenfalls über Bluetooth angeschlossen werden.

Hinweise: Sie werden aufgefordert, eine PIN einzugeben, um die Jugendschutzfunktion ein oder ausschalten. Haben hand es sich um die Prime Video PIN, die sich auf Ihr Amazon Konto bezieht. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, folgen Sie dem auf dem Bildschirm angezeigten Link, um Ihre PIN zurückzusetzen.

Überprüfen Sie den Status Ihrer aktuellen Sprachfernbedienungen mit Alexa Überprüfen Sie den Status Ihrer aktuellen Sprachfernbedienung mit Alexa oder fügen Sie eine neue hinzu.

Markieren Sie Sprachfernbedienungen mit Alexa und drücken Sie Wählen.

Fernbedienungs Status

Um den Status Ihrer aktuellen Sprachfernbedienung zu sehen, markieren Sie die Fernsteuerungsoption und schauen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms. Sie verwenden den Typ der Fernbedienung, den Batteriestatus, die Versionnummer und Ihre Seriennummer sehen.

Um die Verbindung der Fernbedienung zu lösen, drücken Sie die Taste **Optionen**, während die Fernbedienungsoption markiert ist, und drücken Sie die Bestätigungstaste auf **Wählen**. Die Optionen Taste hat keine Funktion, wenn nur eine Fernbedienung verbunden ist.

Neue Fernbedienung hinzufügen Markieren Sie **Neue Fernbedienung hinzufügen** und drücken Sie **Wählen**.

Es erscheint das Wort "Suchen", drücken Sie die **Start** Taste auf der neuen Fernbedienung und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Fernbedienung gefunden wurde, erscheint sie in der Liste.

Bluetooth Spielcontroller hinzufügen Bluetooth Spielcontroller können an Ihren Fernseher angeschlossen werden, mit dem Sie alle Spieleanwendungen auf Ihrem Fernseher genießen können.

Markieren Sie **Spielcontroller** und drücken Sie **Wählen**. Markieren Sie **Neuen Spielcontroller hinzufügen** und drücken Sie **Wählen**, um nach neuen Controlelementen zu suchen.

Sie werden sehen, dass das Wort "Suche nach Controller" auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint. Stellen Sie sicher, dass Ihr Controller anfindbar und bereit zu Pausierung ist. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn der Controller gefunden wurde, erscheint er in der Liste. Wählen Sie Ihren Controller aus der Liste.

Ein Bluetooth Gerät hinzufügen Sie können andere Bluetooth Geräte wie eine Maus oder eine Tastatur anschließen, was bei der Verwendung des Internet Browsers sehr praktisch sein kann.

Markieren Sie **Andere Bluetooth Geräte** und drücken Sie **Wählen**. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Bluetooth Gerät im Pairing Modus befindet, markieren Sie dann **Bluetooth Gerät hinzufügen** und drücken Sie **Wählen**.

Wenn Sie auf dem Bildschirm angezeigt wird, was bei der Verwendung des Internet Browsers sehr praktisch sein kann.

Ein Gerät wird in der Liste erscheinen, das kann etwa eine Minute dauern. Markieren Sie dann das Gerät und drücken Sie **Wählen**, um das Gerät zu verbinden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Jugendschutz unter dem Triel Live TV Menü**.

Alexa

In diesem Menü finden Sie weitere Informationen über die Alexa-App und Beispiel für Dinge die Sie ausprobieren können. Markieren Sie **Alexa** und drücken Sie **Wählen**.

Alexa App

Um mehr Informationen über die Alexa-Anwendung zu erhalten und wo Sie sie herunterladen können, wählen Sie **Alexa App**. Sie benötigen diese App, wenn Sie Ihren Fernseher über die Amazon Echo Lautsprecher steuern möchten. Mit dieser App können Sie alle Ihre Amazon Geräte miteinander verbinden.

Markieren Sie **Alexa App** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Sie sehen nun all Informationen über die Anwendung und wo Sie sie herunterladen können.

Dinge zum Ausprobieren

In diesem Abschnitt finden Sie viele Beispiele dafür, wie Sie Alexa verwenden können. Sie werden viele Ideen finden.

Voreinstellungen

Markieren Sie **Dinge zum Ausprobieren** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Sie sehen dann eine Liste von Sachen, die Sie ausprobieren können. Markieren Sie etwas in der Liste und drücken Sie dann auf **Wählen** um weitere Informationen zu sehen.

Kindersicherung einstellen

Im Präferenzmenü finden Sie die Anpassung an viele Einstellungen Ihres Fernsehers. Hier finden Sie unter anderem **Jugendschutz**, **Datenschutz** und **Datenübertragungen** und die **Bildschirmzeit** des Zugriffs auf bestimmte Inhalte und Einkäufe. Markieren Sie **Präferenzen** und drücken Sie **Wählen**.

Ihr Fernseher ist standardmäßig mit einem Kindersicherungssystem ausgestattet, die, wenn sie aktiviert sind, die Eingabe einer PIN-Codes für Kauf und den Start von Apps erfordert. Bevor Sie die Sicherung deaktivieren, müssen Sie die Anzeige von Inhalten mit der Bewertung Jugendliche und höher einschränken. Der Kindersicherung ist standardmäßig auf **OFF** gesetzt.

Markieren Sie **Kindersicherung** und drücken Sie **Wählen**, um sie einzuschalten.

Hinweis: Sie werden aufgefordert, eine PIN einzugeben, um die Jugendschutzfunktion ein oder ausschalten. Haben hand es sich um die Prime Video PIN, die sich auf Ihr Amazon Konto bezieht. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, folgen Sie dem auf dem Bildschirm angezeigten Link, um Ihre PIN zurückzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Jugendschutz unter dem Triel Live TV Menü**.

Datenschutzeinstellungen

Hier können Sie alle Datenschutzeinstellungen Ihres Fernsehers verwalten. Markieren Sie **Datenschutzinstellungen** und drücken Sie **Wählen**. Sie sehen jetzt eine Liste mit allen Einstellungen, die angepasst werden können, markieren Sie die Einstellung, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie **Wählen**. Die möglichen Einstellungen sind wie folgt.

Geberitzungswerte: Er ermöglicht, dass die Verwendung der vom Betriebssystem dieses Fernsehgeräts erfassten persönlichen Daten für Marketing und Produktverbeziehungsweise. Die Standardeinstellung ist **EIN** (Zulassen). Markieren Sie es und drücken Sie die **Wählen**. Um diese Funktion zu informieren, verwenden Sie die Richtungstasten, um den gesamten Text zu lesen. Um diese Funktion auszuschalten, markieren Sie **Ausschalten** und drücken Sie **Wählen**.

App und Broadcast auf Nutzungsdaten sammeln: Empfängt Amazon das Sammeln von Informationen über Ihre Nutzung von TV-Inhalten sowie über die Häufigkeit und Dauer der Nutzung von Drittanbieter Apps. Die Standardeinstellung ist **EIN** (Zulassen). Markieren Sie es und drücken Sie die **Wählen**. Sie werden über diese Funktion informiert. Um diese Funktion auszuschalten, markieren Sie **Ausschalten** und drücken Sie **Wählen**.

Interessenbezogene Anzeigen: Wenn Sie sich gegen interessensbezogene Anzeigen auf Ihrem Fernseher entscheiden, werden die Apps angezeigt, die Werbe nicht nach Erstellung von Profil für Werbezwecke zu verwenden oder Sie mit interessensbezogenen Anzeigen auf Ihrem Fernseher anzusprechen. Die Anzeigen-ID ist eine zufällige Kennung, die zum Erstellen von Profilen oder zum Anzeigen von interessensbezogenen Anzeigen verwendet werden kann. Die Standardeinstellung ist **EIN** (Zulassen). Markieren Sie es und drücken Sie die **Wählen**. Sie werden über diese Funktion informiert. Um diese Funktion auszuschalten, markieren Sie **Ausschalten** und drücken Sie **Wählen**.

Ihre Anzeigen ID: Zeigt Ihre Anzeigen-ID auf der rechten Seite des Bildschirms an. Drücken Sie die Taste **Optionen**, um die ID zurückzusetzen. Besteckabstand wird angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **Wählen**, um zurückzusetzen. Diese Option ist verfügbar, wenn die Option **Interessenbezogene Anzeigen** auf **EIN** gesetzt ist.

Datenüberwachung: Hier können Sie Ihre gesamte Datenverarbeitung verwahren. Markieren Sie **Datentüberwachung** und drücken Sie **Wählen**, um einzuschalten und alle Einstellungen

anzupassen. Die Datenüberwachung ist standardmäßig auf **AUS** gesetzt.

Datentüberwachung: Wenn Sie einschalten, können Sie Ihren Datenerbrauch überwachen. Die Standardeinstellung ist **AUS**.

Videoqualität einstellen: Hiermit können Sie die Videoqualität auf Amazon Video auswählen. Die Standardeinstellung ist **Beste**. Verfügbar Optionen sind **Gu** (geringste Leistungsaufwand), **Besser** und **Beste** (meiste Leistung).

Daten Alarm einstellen: Legen Sie ein Datenlimit fest und erhalten Sie Bildschirmbenachrichtigungen, wenn der Verbrauch 90% und 100% des Limits erreicht. Dies ist nur ein Alert und blockiert den Datenverbrauch nicht.

Monatliche Top Datenvorendung: Zeigt eine Liste Ihrer Anwendungen an und zeigt die individuelle Dateneinsparung für monatliche Abrechnungszyklen an, der in der Option **Set Data Alert** angegeben ist.

Benachrichtigungseinstellungen

Sie können Benachrichtigungen Pop-ups ausschalten oder Benachrichtigungen von bestimmten Anwendungen blockieren zu liefern.

Markieren Sie **Benachrichtigungsinstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Um Benachrichtigungen Pop-ups ein-/auszuschalten, markieren Sie **Nicht unterbrechen** und drücken Sie **Wählen**.

Um Benachrichtigungen von einzelnen Apps zu blockieren oder die Blockierung aufzuheben, markieren Sie **App Benachrichtigungen** und drücken Sie **Wählen**. Sie sehen eine Liste ihrer Apps, die angezeigt werden. Markieren **EIN** oder **AUS**. Um dies einzustellen, markieren Sie eine App und drücken Sie **Wählen**.

Empfohlene Inhalte

Am oberen Rand des Start-Bildschirms werden empfohlene Inhalte aufgelistet, welcher zum Auspielen ausgewählt werden kann. In diesem Menü können Sie wählen, ob der Inhalt abgespielt wird oder nicht, und auch den Ton dieses Inhalts ein und ausschalten.

Markieren Sie **Empfohlene Inhalte** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie entweder **Video Autowiedergabe zu lassen** oder **Audio Autowiedergabe zu lassen** und drücken Sie **Wählen**, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Die Standardeinstellung für beide ist **EIN**.

Video Autowiedergabe zu lassen

Audio/Autowiedergabe zu lassen

EIN - Der Ton ist zu hören, wenn das Video abgespielt wird.

AUS - Bei der Wiedergabe des Videos ist kein Ton zu hören.

Automatisch ausschalten

Ihr Fernseher schaltet sich nach 4 Stunden ohne Aktivität automatisch aus. Diese Funktion hilft Ihnen, Energie zu sparen, falls Ihr Fernseher zufällig eingeschaltet bleiben sollte. Wenn Sie 4 Stunden ferngesehen haben, ohne eine Taste zu drücken, erscheint eine Warnung die Sie dar auf hinweist, dass sich der Fernseher gleich ausschaltet. Wenn Sie nun weiter fernsehen möchten, markieren Sie **OK** und drücken Sie **Wählen**.

Metrische Einheiten

Diese Option wird standardmäßig auf **EIN** gesetzt. Markieren Sie **Metrische Einheiten** und drücken Sie **Wählen**, um sie ein oder ausschalten.

Ausschalttimer

Mit der Ausschaltzeit-Funktion können Sie einen Countdown einstellen, bis wann sich der Fernseher ausschaltet, so dass Sie während des Fernsehens automatisch ausschalten. Sie einen Countdown von 5-240 Minuten einstellen.

Markieren Sie **Ausschalttimer** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie die gewünschte Zeitdauer bis zum Ausschalten des Fernsehers und drücken Sie dann **Wählen**.

Zeitzone

Es ist hilfreich, dass Ihr Fernseher weiß, wo auf der Welt er sich befindet. Wenn Sie also Alexa eine Frage wie „Alexa, wie ist das Wetter draußen“ stellen, kann er das Wetter an Ihrem Standort mitteilen. Sollte die Alexa-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Wählen Sie dann **Gerät > Alexa**. Wählen Sie Ihr Fire TV aus der Liste aus und geben Sie dann den Standort Ihres Geräts ein.

Um Ihre Zeitzone zu ändern, markieren Sie **Zeitzone** und drücken Sie **Wählen**.

Datum und Uhrzeit synchronisieren

Ihr Fernseher synchronisiert automatisch Datum und Uhrzeit mit einem internen Zeitserver. Wenn Sie diese Funktion ausschalten, wird Ihr Fernseher mit der Zeitverzögerung ausgestattet. Dies kann zu Problemen mit der Netzwerkanbindung und der Wiedergabe führen.

Markieren Sie **Datum und Zeit synchronisieren** und drücken Sie **Wählen**, um sie ein oder ausschalten.

Sprache

Sie können die Systemsprache ändern. Markieren Sie **Sprache** und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste der Sprachen und drücken Sie **Wählen**.

Temperatur

Temperatur wird standardmäßig auf **EIN** gesetzt. Markieren Sie **Temperatur** und drücken Sie **Wählen**.

Einheiten

Diese Option wird standardmäßig auf **EIN** gesetzt. Markieren Sie **Einheiten** und drücken Sie **Wählen**.

Gerät und Software

In diesem Menü erhalten Sie Ihre so anstreben, dass sie für 24 Stunden Ihr angezeigt wird und Sie können auch Ihre Zeitzone ändern. Markieren Sie **Zeitzone** und drücken Sie **Wählen**.

Das 24 Stunden Zeitformat einzuschalten, markieren Sie **24 Stunden** Zeitformat und drücken Sie **Wählen**. Markieren Sie **Gerät und Software** und drücken Sie **Wählen**.

Über

Wählen Sie Informationen über Ihren Fernseher benötigen, sollen diese hier angezeigt werden. Sie sehen auch Speicher und Netzwerkinformationen und können auch nach verfügbaren Software Aktualisierungen suchen.

Ihr TV Gerät Zeigt Ihnen Informationen zu Ihrem Fernsegerät an.

Speicher: Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrem Fernseher oder auf jedem angeschlossenen externen Gerät an.

Netzwerkeinstellung: Zeigt alle Informationen bezüglich der Netzwerkverbindung an.

Nach Updates suchen: Zeigt Ihre aktuelle Softwareversion an und wann die zuletzt aktualisiert wurde. Drücken Sie **Wählen**, um nach neuen Aktualisierungen zu suchen. Wenn ein Update verfügbar ist, wird diese optionalen **Update installieren** angezeigt. In diesem Fall können Sie auf **Auswählen** drücken, um das Update zu installieren.

USB Laufwerk

Dieses Menü zeigt Ihnen die verfügbaren Speicherplatz auf Ihren Festplatten. Sie können das Laufwerk auch auswählen oder formatieren. Dieses Menü erscheint nur, wenn Sie ein USB-Laufwerk angeschlossen haben.

USB-Speicherplatz: markieren Der verfügbare Speicherplatz wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Auswählen: Wählen Sie **USB Laufwerk auswählen** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren: Wählen Sie dann **USB Laufwerk auswählen** und drücken Sie **Wählen**. Jetzt entfernen Sie Ihr Laufwerk aus dem USB-Anschluss. Das Menü kehrt zum Geräte und Software-Hauptmenü zurück.

Ein USB Laufwerk formatieren

Wichtig: Beim Formatieren des USB-Laufwerks werden alle Informationen auf dem USB-Laufwerk gelöscht. Einmal formatiert kann dieses USB-Laufwerk nur von diesem Fernseher verwandt werden.

Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Fernseher auf diesem Laufwerk gespeicherte Anwendungen verwenden soll.

Markieren: Wählen Sie **Format auf internen Speicher** und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Wenn die Formateinstellung abgeschlossen ist, wählen Sie **OK**.

Alexa Untertitel

Zeigt Untertitel für Alexa-Antworten an, sofern verfügbar. Drücken Sie **Wählen**, um die Untertitel einzuschalten und weitere Optionen anzuzeigen.

Sprachansicht

Bietet ein gesprochenes Feedback, während Sie durch die Elemente auf dem Bildschirm navigieren. Verwählen Sie die Einstellungen für die Sprachansicht, einschließlich Ein- und Ausschalten von Sprachansicht, Lesegeschwindigkeit und Lautstärke.

Textbox

Zeigt den Text zum fokussierten Element in einem Feld mit anpassbarer Schriftgröße, Farben und mehr an. Schalten Sie die Textbox ein und aus.

Blindsightluppe

Ermöglicht die Verwendung von Tastenkombinationen zur Vergroßerung des Bildschirms. Nur für Verwendung bei Betrachten des Startbildschirms oder der Menüs. Markieren Sie **Blindsightluppe** und drücken Sie **Wählen**.

Neustart

Wenn Ihr Fernseher aus irgendeinem Grund langsam ist oder sich verriegelt, möchten Sie ihn vielleicht neu starten. Durchdringen Sie Ihr Fernseher neu gestartet. Markieren Sie **Neustart** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Bestätigen Sie, dass Sie neu starten möchten, indem Sie **Neustart** markieren und dann **Wählen** drücken. Ihr Fernseher wird jetzt neu gestartet, dies wird einige Sekunden dauern.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie Ihr Fernsegerät vollständig zurücksetzen möchten, wählen Sie Auf Werkseinstellungen aus. Auf Werkseinstellungen werden alle persönlichen Daten und geuntergliederten Inhalte von Ihrem Fernseher entfernt. Sie sollten dies machen, wenn Sie Ihren Fernseher verkaufen oder permanent scheren möchten. Dann drücken Sie **Wählen**. Bestätigen Sie, dass der TV zurückgesetzt werden soll indem Sie **Zurücksetzen** wählen und dann drücken Sie **Wählen**. Dieser Vorgang dauert einige Minuten.

Zugänglichkeit

Dieses Menü enthält Optionen zur Barrierenfreiheit, mit Ihnen Seiner, Untertitel, Alexa-Untertitel, VoiceOver, Textbox, Bildschirmtext, Text mit hohem Kontrast, Audiobeschreibung und gesprochene Untertitel für Rundfunkkanäle aktivieren können. Markieren Sie „Zugänglichkeit“ und drücken Sie **Wählen**.

Untertitel

Wenn vorhanden, werden Untertitel für alle Videoinhalte angezeigt. Drücken Sie **Wählen**, um die Untertitel einzuschalten und weitere Optionen anzuzeigen.

Hilfe

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, zu verstehen, wie Ihr Fernseher funktioniert, und Sie ein wenig Hilfe benötigen, dann sollten Sie einen Blick auf dieses Menü werfen. Es zeigt Ihnen hilfreiche Videos und Tutorials zu Ihrem Fernseher. Hier finden Sie auch die Kontaktstellen, um Unterstützung bei allen Fragen zu erhalten. Sie **Hilfe** und drücken Sie dann **Wählen**.

Hilfideos

Auf Ihrem Fernseher gibt es hilfreiche Videos, die Ihnen anzeigen können, um zu verstehen, wie Sie Ihren Fernseher benutzen können. **Hinweise:** Bei jeder Aktualisierung Ihrer Fernsehbox werden neue hilfreiche Videos hinzugefügt, so dass sich die **Umfang des Inhalts** hier von Zeit zu Zeit ändert.

Kurztipps

Auf Ihrem Fernseher finden Sie eine Liste mit Kurztipps, die Sie lesen können, um zu verstehen, wie Sie Ihren Fernseher benutzen können oder um ein Problem zu lösen, auf das Sie möglicherweise gestoßen sind.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie denken, dass Sie mehr Hilfe mit Ihrem Fernseher benötigen, wählen Sie die entsprechenden Abschnitte, wo Sie Einzelheiten darüber finden, wie Sie mit einem Support Team in Kontakt treten können. Markieren Sie **Kontaktieren Sie uns** und drücken Sie **Wählen**.

Rückmeldung

Markieren Sie **Rückmeldung** um Informationen darüber anzusehen, wo Sie uns Rückmeldungen über Ihre Erfahrungen mit TV-Gerät senden können.

Live TV - Kanaloptionen

Drücken Sie die Richtungstaste nach unten, um die verfügbaren Kanaloptionen beim Ansehen von Live-TV-Kanälen anzuzeigen. Dann können Sie die entsprechende Taste drücken, um die unten auf dem Bildschirm angezeigten Funktionen zu aktivieren.

Drücken Sie die linke Richtungstaste, um den Kanalführer zu öffnen. Ausführliche Informationen im Abschnitt **Programmührer** finden Sie im Abschnitt **Programmührer**.

Drücken Sie die rechte Richtungstaste, um das Menü **Jetzt** zu öffnen. Über das Menü **Jetzt** können Sie die aktuellen Programmeinstellungen der zuletzt gewählten Kanäle anzeigen.

Gesprochene Untertitel für Rundfunkkanäle

Spricht Untertitel von unterstützten Senderinhalten.

Drücken Sie auf **Wählen**, um die Untertitel einzuschalten und weitere Optionen anzuzeigen.

Drücken Sie die **Options Taste**, um das Optionsmenü aufzurufen. Über die entsprechenden Optionen in diesem Menü können Sie auf den Programmführer zugreifen, Kanäle verwalten und Ihre Untertitel- und Audioneinstellungen festlegen.

Programmführung

Mit Hilfe der elektronischen Programmübersichtsfunktion Ihres Fernsehers können Sie den Veranstaltungskalender der aktuell installierten Sender in ihrer Sammlerliste direkt durchsuchen. Es hängt von der Lizenzerreichenden Sendung ab, ob diese Funktion Unterstützt wird oder nicht.

Klicken Sie die Taste FÜHRUNG auf Ihrer Fernbedienung und dann die nach unten gerichtete Taste drücken. Wenn Sie Live-Stream-Kanäle nach links gerichtete Tasten drücken, kann der Kanälführer zu öffnen.

Um die Richtungstasten, um durch den Programmführer zu navigieren. Mit den Pfeiltasten können Sie den gewünschten Programm in der Liste wechseln. Links im Bildschirm und mit rechten Tasten können Sie ein gewünschtes Ergebnis des aktuellen markierten Programms wählen. Falls verfügbar, werden der Name und die vorläufige Name, das Datum von Beginn bis Ende des vorhergehenden Ereignisses und eine

Kürze Informationen dar.

Führungsoptionen Drücken Sie die Taste **Optionen**, um die verfügbaren Optionen in der Programmierung anzuzeigen. Mit diesen Optionen können Sie Programme filtern, Programme zu Ihrer bevorzugten Programmliste hinzufügen oder das Programmverwaltungsnmenü markieren. Sie den gewünschten und drücken.

Sie wählen.

Wenn Sie Programme über mehrere Übertragungsmethoden wie terrestrisch, Kabel oder Satellit empfangen, haben Sie hier die Wahl, nach einer dieser Optionen zu filtern. Wenn Sie z.B. Terrestrial auswählen, sehen Sie im Führer nur terrestrische Kanäle. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken

Kabelgebundene Verbindung
Nach dem Filtern von Programmen wird die Option **Sie wählen**.

Favoritenliste erstellen
Um Programme können zu ihrer Lieblingsprogrammliste hinzugefügt werden, so dass Sie Ihre Favoritenliste anlegen im Optionsmenü anstelle der Option Programme filtern oder ausschließen. Sie können diese Option verwenden, um die Filterung in der Programmliste abzubrechen.

Deutsche Verbindungen

Sie können den Status der Verbindung mit der Option **Ethernet Konfiguration** im Menü **Netzwerk** überprüfen. Markieren Sie diese Option und

Wenn ein Sender bereits zu den Favoriten hinzugefügt wurde, steht im Optionsmenü anstelle der Option **Aus Favoriten-Kontext hinzufügen** die Option **Aus Favoriten-Kontext entfernen**, entfernbar zur Verfügung. Sie können diese Option verwenden, um das Programm aus der Favoriten-Programmliste zu entfernen.

Sie können dem Programmführer Kanäle aus Streaming-Apps hinzufügen. Markieren Sie die Option **Kanäle hinzfügen** und drücken Sie auf **Wählen**. Wählen Sie dann die Apps Ihrer Wahl aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

**Sie können alle Ihre Programme sehen, Lieblingsprogramme erstellen oder Programme ausblenden, die nicht im Führer erscheinen sollen. Die Programme werden in 3 Registerien aufgelistet:
Alle, Favoriten und Ausgeblendet.**

Markieren Sie unter Alle ein Programm in der Liste und drücken Sie die Taste **Wählen**, um es aus den Favoriten hinzuzufügen. Die bevorzugten Programme werden unter Favoriten aufgelistet. Wenn sich das Programm bereits in der Favoritenliste befindet, wird es durch Drücken der Taste **Wählen** aus der Liste entfernt.

Wollen Sie nicht direkt auf das Programm zugreifen und drücken Sie die Taste **Wiedergabe/Pause**, um es auszublenden. Verborgene Programme werden unter **Verborgen** aufgelistet. Wenn das Programm bereits ausgebündelt ist, wird es beim Drücken der Taste **Wählen** im Führer wieder sichtbar.

Sie können über Ihr TV Gerät auf das Internet zugreifen, indem Sie es an ein Breitband System anschließen. Die Netzwerkverbindungen müssen konfiguriert werden, um eine Vielzahl von Streaming Inhalten und Diensten zu ermöglichen.

Einstellungen können über das Menü **Netzwerk** konfiguriert werden.

Kabelnetz Verbindung
Verbunden Sie Ihr TV-Gerät mit Ihrem Modem / Router über ein Ethernet-Kabel. An der linken Seite des TV-Geräts befindet sich ein LAN-Anschluss. Ihr Fernseher wird nicht automatisch mit dem Netzwerk verbunden. Sie müssen es manuell aktivieren, indem Sie die Option **Netzwerk aktivieren** im Menü **Netzwerk** verwenden. Markieren Sie diese Option **Wählen** zum Aktivieren.

- Wenn Sie wünschen, dass Ihr Fernseher über WLAN an Ihr Netzwerk angeschlossen wird, haben Sie 3 Möglichkeiten, dies zu tun.
- Markieren Sie eines der aufgelisteten verfügbaren

- Verwenden Sie die WPS Taste auf Ihrem Router um drahtlose Netzwerke und drucken sie wahlweise aus.

wählen Sie die Option **NETZWERK über WPS** und drücken Sie **Wählen**. Drücken Sie die **WPS** Taste auf Ihrem Router. Ihr Fernseher wird mit Ihrem Router verbunden, ohne dass Sie ein Passwort benötigen.

RINNERS: wann immer Sie an einem anderen Ort mit dem Router verbunden sind, ist die Option Verbinden mit WPS Drucktaste anstelle des Option Netzwerk über WPS betreten (Taste) verfügbar.

- Geben Sie die WPS PIN auf Ihrem Router ein
- Markieren Sie die Option **Netzwerk über WPS**

wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie diesen Code auf Ihrem Router ein. Ihm Fernseher wird mit Ihrem Router verbunden, ohne dass Sie ein Passwort benötigen.

Netzwerk über WPS beitreten (PIN) verfügbar.



1. Breitband ISP Verbindung

- 67 -

- 66 -

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)*

Technische Daten	WLAN-Spezifikation
Digitaler Empfang	Voll integriertes Digital-TV (DVB-T, DVB-S2, DVB-S2 Kompatibel) oder satelliten TV (DVB-S, DVB-S2)
Kanalanzöge	Bildschirmzeige
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht gewellt)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS HD DTS VIRTUAL:X Dolby Atmos
Audio-Ausgangleistung	2 x 12 W
Leistungsaufnahme	200 W (W)
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2
TV/Abmessungen (TBxH mit Standfuß)	266 x 1453 x 875 (mm)
TV/Abmessungen (TBxH ohne Standfuß)	82 x 1453 x 836 (mm)
Bildschirm	65"
Betriebstemperatur und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis +40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Ein Netzwerk mit versteckter SSID kann von anderen Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSID herstellen möchten, markieren Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** im Menü **Netzwerk** und drücken Sie **Wählen**. Fügen Sie das Netzwerk hinzu, indem Sie den Namen, den Sicherheitstyp und das Kennwort manuell eingeben. Wenn Sie zusätzliche Einstellungen des Netzwerks manuell konfigurieren möchten, markieren Sie **Erweitert**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie auf **Wählen**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anweisungen für das drahtlose Netzwerk bei Amazon speichern möchten, können Sie die Option **Wi-Fi Kennwort bei Amazon speichern** verwenden. Um geplante Passwörter zu überprüfen, schließen Sie diese Option aus.

Ein Wireless Router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) mit 2,4- und 5 GHz Bändern soll die Bandbreite erhöhen. Optimiert für zügiges und schnelles HD Video Streaming, schnelle Dateiübertragung sowie Wireless Gaming.

Verwenden Sie eine LAN Verbindung für eine schnellere Datenübertragung zwischen anderen Geräten wie Computern.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen den übertragenden Produkten, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen der Linienkarte und den Produkten, die sie verwenden. Abhangig von den Funkwellen der DECT Telefone oder anderen WLAN 11b Geräten kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden. Die Rechthöfe der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

Weicher Ort die die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

Die Wireless Funktion des TV Geräts unterstützt Modems des Typs 802.11 a, b, g, n und ac. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11ac Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Wiedergabe zu vermeiden.

Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSID vorhanden sind. Sont können Verbindungsprobleme auftreten. Verwenden Sie eine Kabelverbindung, wenn Sie Probleme mit einer drahtlosen Verbindung haben. Für die Wiedergabe von Streaming Inhalten ist eine stabile Verbindungs geschwindigkeit erforderlich. Verwenden Sie eine Ethernet Verbindung, wenn die WLAN Geschwindigkeit instabil ist.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte oder Distribution geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenzierung von Microsoft ist untersagt. Ich halte es für meine Pflicht, die Inhaltszurichtetechnologie Microsoft PlayReady™, um Ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. Auf PlayReady-geschützte Inhalte (inklusive WMDRM-geschützte Inhalte) darf die PlayReady-Technologie, um die Verwendung der Inhalte zu begrenzen, nur von Lizenzinhabern benutzt werden. Das 5.15-535 MHz (CH36 - CH48) 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) 220-240V AC, 50Hz.

Land	Beschränkung
Russische Föderation	Nur für den Internegebrauch

Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen sowohl für 2,4 GHz als auch bei 5 GHz WLAN erkundigen.

Lizenzen



PROVIDED BY MICROSOFT CORPORATION

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliches, nicht veröffentlichtes Material. Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.




Copyright by dts, Inc. part#442503400000

Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>.

Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS®, Virtual:X und das DTS-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in

Informationen zur Entsorgung

Europäische Union



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt oder seiner Verpackung angezeigt wird, bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem übrigen Haushalt entsorgt werden darf, sondern in die separate Wertstoffsammlung gegeben werden muss. Sie können das Gerät weiter über „den vor Ort bestehende Wertstoffsammlungs“ system entsorgen. Die entsprechenden Standorte und Adressen können Sie bei zuständigen kommunalen Behörden erfragen. Alternativ können Sie kleine Elektro- und Elektronik-Altpapiere (WEEE) mit einer Sendeanfrage von bis zu 25 cm Kosten bei jedem Einzelhändler mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronik-Geräte (EEE) von mindestens 400 m² oder bei jedem Laden mit Länge von mehr als 100 m, mit einer Gesamtverkaufsfläche von 800 m², der mindestens mehrere Male pro Jahr EEE anbietet, abgeben. Größere WEEE können kostenfrei bei einem entsprechenden Einzelhändler zurückgegeben werden, wenn Sie ein Neugerät des gleichen Typs abrufen. In Hinblick auf die Durchführung der Abholung von WEEE im Rahmen des Versands eines neu gekauften Produkts, wenden Sie sich bitte an Ihren Einzelhändler.

Wenn möglich, entfernen Sie bitte alle Batterien und Akkus, sowie auch alle ausbaufähigen Leuchtkörper, bevor Sie das Gerät entsorgen.

Bitte beachten Sie vor, dass Sie selbst dafür verantwortlich sind, alle persönlichen Daten aus dem Elektrogerät, das entsorgt werden soll, zu löschen.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt eingeschränkt verwenden, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

Andere Länder außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwendung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete P-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.

OSD

Blitzschirmsanzeige (On Screen Display). Informationen wie Kanalnummer und Lautstärke, die auf dem Bildschirm des TV-Gerätes angezeigt werden.

PAL
Europäische Norm für Zeilen-TV-Signale.

SECAM
Ein in Frankreich und einigen anderen Ländern verwendetes VideofORMAT, das dem Format PAL ähnlich ist.

Schärfe

Eine Steuerung, die den Effekt einer größeren Auflösung durch Hell-Dunkelübergänge erzeugt.

System

Definiert die Übertragungsart des TV-Bildes, da das Übertragungssystem nicht in allen Ländern dasselbe ist.

LPCM

LPCM steht für Pulse Code Modulation und ist ein digitales Audiosignal.

Kurzform für Moving Picture Experts Group. Dabei handelt es sich um einen internationalen Standard für die Kompression von bewegten Bildern. Auf einigen DVDs sind die digitalen Audiosignale in diesem Format komprimiert und aufgenommen.

Hinweis zur Konformität

Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayii ve Ticaret A.S., dass der FunkanlagenTyp FFT DTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vostub.com

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät kann in allen Ländern der EU verwendet werden.

Information zu Unicable:
Dieser LCD-Fernseher entspricht dem europäischen Industriestandard EN50564 (2007) „Einheitlagentigkeitsfestigkeit“, bei dem die empfangenen Satellitengesignale über ein einziges koaxiales Kabel verteilt werden.

Importiert durch: Karcher AG, Gewerbestr. 19

7527 Birkenfeld

Deutschland

Definition der Begriffe

Bildverhältnis

Dieser Begriff bezieht sich auf das Verhältnis von Breite und Höhe eines Bildes.

AVL

Automatische Lautstärkebegrenzung.

Helligkeit

Diese Steuerung definiert den allgemeinen Helligkeitsgrad des Gesamtbildes.

Kontrast

Damit wird der Bereich der optischen Dichte und der Ton des Gesamtbildes eingestellt.

Component-Audiodoeninge
Vird für den normalen, analogen Audioschluss zwischen Geräten verwendet.

HDMI
High Definition Multimedia Interface. Dieser Anschluss liefert ein unkomprimiertes digitales Video- und Audiosignal hoher Qualität. Dabei werden Audio- und Videosignale über einen einzigen Anschluss ausgegeben.

NTSC

Der in den USA verwendete Standard für Zeilen-TV-Signale, der auch in einigen anderen Ländern verwendet wird.

Table of Contents

Safety Information	2
Introduction	4
Accessories Included	4
Features	4
Stand Installation & Wall Mounting	4
Antenna Connection	4
Other Connections	5
Turning On/Off the TV	7
TV Control & Operation	7
Remote Control	9
Initial Setup Wizard	10
Live TV - Access	12
Adjusting the Picture Settings	12
Picture Menu Content	12
Adjusting the Audio Settings	13
AUDIO Menu Content	13
Audio Menu Content	13
Settings	14
Inputs	14
Account & Profile	15
Network	15
Display & Audio	16
Applications	18
Equipment Control	19
Live TV - Setup	19
Remotes & Bluetooth Devices	21
Alexa	21
Preferences	22
Sleep Timer	23
Device & Software	23
Accessibility	24
Help	25
Live TV Channel Options	25
Channel Guide	25
Connecting to the Internet	26
Specification	27
Licenses	28
Disposal Information	29

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces. To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber property.
- To avoid danger of fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.
- DO NOT dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

CAUTION

- Do not expose the TV to extreme weather (dust, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnected the TV set from the mains.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

CAUTION

- The main plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power to all stations even if the TV is in standby mode or switched off.
- Note: Follow the on-screen instructions for operating the related features.

Markings on the Product

- Caution
- Risk of electric shock
- Maintenance component

- Serious injury or death risk
- Dangerous voltage risk

- Important maintenance component

- Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

- Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

- CLASS 1 LASER PRODUCT: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

Safety Information



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (dust, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnected the TV set from the mains.

The main plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power to all stations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on-screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

• Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level. In dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

• The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause a fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the unit).

WARNING

- Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard.
- This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
-
- A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- The equipment is only suitable for mounting at heights ≤2 m.
- If the existing television set is going to be retained and replaced, the same considerations as above should be applied.
-

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MANS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and/or a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.
- Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Because the F1re TV operating system is periodically updated, the images, navigation instructions, titles and location of menu options shown in this manual may be different from what you see on the screen.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be hearing about your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

Features

Ultra HD (UHD)

TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD content is supported from HDMI, USB input(s) and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcast.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG provides better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail.

HDR/HLG Content is supported via native and third party applications, HDMI and USB inputs and over DVB broadcasts. When the input source is set to the related HDMI input, highlight the related HDMI option in the Home > Settings > Display & Audio > Picture Settings menu, and press Select to display setting options. Set the **HDMI Input Mode** option in the Advanced Settings menu as **Mode 2 (2.0)** or **Auto** in order to watch HDR/HLG content. If the HDR/HLG content is received through an HDMI input, The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid colour that brings entertainment to life. It achieves this stunning image quality by combining HDR and wide colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher

dynamic colour and contrast range, Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning detail that other post-processing techniques in the TV aren't able to produce. Dolby Vision is supported by native and market applications, HDMI and USB inputs. When the input source is set to the related HDMI input, highlight the related HDMI option in the Home > Settings > Display & Audio > Picture Settings menu and press Select to display setting options. Set the **HDMI Input Mode** option in the **Advanced Settings** menu as **Mode 2 (2.0)** or **Auto** in order to watch Dolby Vision content. If the Dolby Vision content is received through an HDMI input, The source device should be at least HDMI 2.0a compatible in this case. In the **Picture Mode** menu two predefined picture modes will be available (Dolby Vision content is detected: **Dolby Vision Bright** and **Dolby Vision Dark**). Both allow the user to experience content in the way that the creator originally intended with different ambient lighting conditions. To change the **Picture Mode** setting press and hold the **Home** button while watching the Dolby Vision content and go to **Picture** menu. While watching Dolby Vision content via an application, YouTube, Netflix and Multi Media Player, you will not be able to access the **Picture** menu and set the **Picture Mode**. Features and specifications are subject to change without prior notice.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the stand

Preparations
Take out the stand(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table on the screen pattern down on the clean and soft cloth (blanket, etc.)
1. Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Use a flat and firm table bigger than the TV.
Insert the screws provided and tighten them gently until the stand is properly fitted.
Do not hold the screen panel part.


Assembling the stand
Make sure not to scratch or break the TV.
1. Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Use a flat and firm table bigger than the TV.
Insert the screws provided and tighten them gently until the stand is properly fitted.

Removing the stand from the TV
Be sure to remove the stand in the following way when using the wall-hanging bracket or repacking the TV.
1. Put the TV onto work table with the screen panel down on the clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
2. Unscrew the screws that fix the stand(s).
• Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local retailer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation:

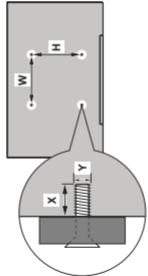


VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS

Hole Pattern	W	H
Size (mm)	400	200
Screw Sizes		
Length (X)	7	
min. (mm)		
max. (mm)	10	
Thread (Y)	M6	

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the left side of the TV.

Left side of the TV

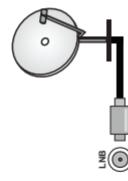

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections

⚠ If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device	When using the wall mounting kit (ordered by your dealer to purchase one if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have a current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.
	HDMI Connection			
	SPDIF (Optical Out) Connection			
	Headphone Connection			
	USB Connection			
	CI Connection			
	Ethernet Connection			

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.



Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch to standby mode.
Note: The position of the power cord may differ depending on the model.

To switch on the TV from standby
If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.
The TV will then switch on.

To switch the TV into standby
• Press the **Standby** button on the remote control.

- Press the control button on the TV. The function options menu will be displayed. The focus will be on the **Inputs** option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. Press and hold the button for about 2 seconds, the TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

TV Control & Operation

Operation with the Remote Control

Press and hold the **Home** button on your remote control to display available quick settings menu options when in Live TV mode. Press the **Home** button to display or return to the Home screen of your Free TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **Select** to make selections in order to make changes, set your references, enter a sub-menu, launch an application etc. Press **Return**/**Back** to return to the previous menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press and hold the **Home** button on your remote control to display available quick settings menu options. Then highlight the **Inputs** option and press the **Select** button to display the list of available input options. Use the directional buttons to highlight the option of your choice and then press the **Select** button to switch to the selected input. Or select the desired input from the **Inputs** row in the **Inputs** tab on the Home screen and press **Select**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.

- Press and hold the button for about 2 seconds to use the function, enter the sub menu select the option.
- **To turn the TV off:** Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Inputs** option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. Press and hold the button for about 2 seconds to turn the TV off (standby mode).

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.


To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Volume Up** or **Volume Down** option. Press and hold the button to increase or decrease the volume.

To change channel (Live TV mode): Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Channel Up** or **Channel Down** option. Press and hold the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change Input: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Inputs** option. Press and hold the button for about 2 seconds to display the **Inputs** list. Scroll through the available input options by pressing the button. Press and hold the button for about 2 seconds to switch to the highlighted input option.
Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Remote Control

Initial Setup Wizard

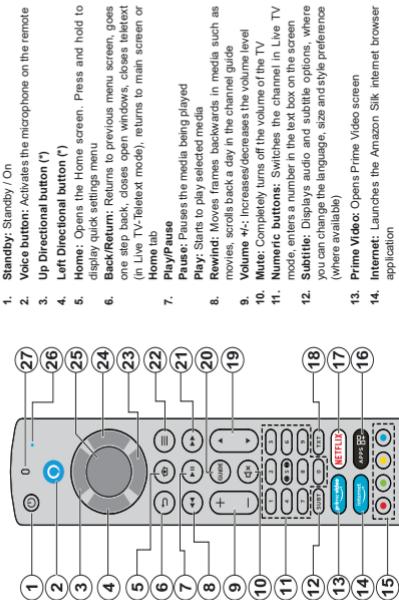

established in the previous step. If you don't already have an Amazon account you can set up an account by choosing **New to Amazon? Create an Account** option. You can press the **Fast Forward** button to skip this step. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Do this later** and press **Select** to continue. If you skip this step some of the following steps may differ or be skipped as well.

Once the account has been registered, you will be asked whether you want to use the account you signed in. You can choose to change the account, read the terms and conditions, which will be displayed at this point. Highlight the symbol with three dots next to the texts at the bottom side of the screen and press **Select** to read and learn more about the related subject. Highlight **Continue** and press **Select** button to proceed without changing the account.

If you have connected your TV to internet via a WLAN network a dialogue will be displayed at this point asking if you want to save your WLAN password to Amazon. Highlight **Yes** and press **Select** to confirm and proceed. Select **No** to proceed without confirmation.

28. Choose Your Location

Select your **Location** from the list and press **Select** to continue.

29. Choose Your Language

The language selection options will be listed on the screen. Select the desired language from the list and press **Select** to continue.

30. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode. **Store Use** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Continue with your TV**.

TV: Increases/decreases the volume level.

Mute: Completely turns off the volume of the TV.

Number buttons: Switches the channel in Live TV mode, enters a number in the text box on the screen.

Subtitle: Displays audio and subtitle options, where you can change the language, size and style preference (where available).

Prime Video: Opens Prime Video screen.

Internet: Launches the Amazon Silk internet browser application.

Coloured button functions: Follow the on-screen instructions for coloured button functions.

Apps: Displays your apps & channels.

Netlife: Launches the Netlife application.

Text: Opens and closes the text or interactive services (where available). **LIVE TV** mode.

Programme +/-: Increases/Decreases channel number in Live TV mode.

Guide: Displays the channel guide.

Fast forward: Moves frames forward in media such as movies, scrolls forward a day in the channel guide.

Options: Displays setting options (where available).

Down, **Up**, **Left**, **Right**, **Directional button** (T)

Select: Confirms selections, enters sub-menus.

Alexa LED: Illuminates when the Voice button is pressed and during pairing process.

Microphone opening: Speaks into the microphone when using Alexa or voice search.

Directional buttons: Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor etc. Follow the on-screen instructions.

Remotes & Bluetooth Devices: Search for detailed information on pairing new devices with your TV.

If you have previously used a Fire TV device, then you can choose to use the settings from that device for this TV. If you are new to Fire TV then highlight **Skip** and press **Select**.

34. Restore Fire TV

To restore a previous FireTV device highlight **Restore** and press **Select**. A list of your Fire TV devices will be displayed. Highlight the device from your choice then press **Select**. Your TV will now restore all the setting so that they match your other Fire TV device.

35. Parental Controls

Even if you did connect your TV to internet via an Ethernet cable before the initial setup begins the network connection will not be available automatically. You first have to enable it in this step. A confirmation dialogue will be displayed on the screen. You will be informed that the power consumption may increase and be asked for your consent to continue. Highlight **Enable** and press **Select** to proceed.

If you didn't connect your TV to internet via Ethernet cable, your TV will search and list available wireless networks at this point after you enable network connection. Select your network and press **Select** to connect to it.

You can review or change the network settings later using the options in the **Settings > Network** menu. Refer to the **Network and Connecting to the Internet** sections if you need further information. Press the **Fast Forward** button on your remote to skip.

After the internet connection is established the TV will check for software updates and download the latest software next, if any is available. Please notice that this might take some time.

33. Sign In with Your Amazon Account

You can sign in to your Amazon account on the next screen. You need to be signed in to an Amazon account in order to use Amazon services. This step will be skipped if no internet connection has been

established in the previous step. If you don't already have an Amazon account you can set up an account by choosing **New to Amazon? Create an Account** option. You can press the **Fast Forward** button to skip this step. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Do this later** and press **Select** to continue.

A brief information on the prime video services will be displayed next. If eligible you can start your 30 day

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment on the back side of the remote control first. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

To pair remote with the TV

When TV is turned on for the first time, a pairing process for your remote will be performed during the initial setup. Your remote control should automatically pair with your TV at this point, but if it didn't, follow the on screen instructions to pair it. If you experience difficulties pairing your remote with your TV, you can turn off other wireless devices and try again. Refer to the **Remotes & Bluetooth Devices** section for detailed information on pairing new devices with your TV.

You can review or change the parental control settings later using the **Parental Controls** option in the **Settings > Preferences** menu.

36. Prime Video

A brief information on the prime video services will be displayed next. If eligible you can start your 30 day

free trial at this point. Highlight **'Not now'** and press **Select** to skip.

37. Welcome to Fire TV

Brief information on the use of your Fire TV will be provided on the next screen. After reading press **Select** to continue.

38. Scan for TV channels

You will be asked whether you want to scan for channels in the next step. Highlight **Yes** and press **Select** button to start the scan process. Highlight **No** and press **Select** button to scan later.

Before the scan starts, you will be asked to check if your aerials are set up and your antenna cable is plugged properly into the antenna socket on your TV. Press **Select** to proceed.

39. Channel Type

The next step is the selection of the channel type. Select your scanning preference to install channels for Live TV function. **Cable/terrestrial** and **Satellite** options will be available.

If the **Cable/terrestrial** option is selected the TV will search for digital terrestrial or digital cable broadcasts. Select the transmission method in the next screen and press **Select** to start search.

If the **Satellite** option is selected, you can choose an operator in the next step if any available, you can also choose to perform manual or complete channel scan or import a channel list from connected USB storage device. Highlight the operator option you prefer and press **Select** to proceed. If an operator different than the default one is selected, a confirmation dialogue is displayed. Highlight **Yes** and press **Select** to continue with the selected operator. The **Satellite Connection** screen will be displayed next. Depending on your previous selections some options may be present automatically. Change if necessary and proceed.

If you have a suitable channel list that was previously exported to a USB storage device, you can also use the **Customised Channel List** option at this point. Connect the USB storage device to your TV, highlight this option and press **Select** to proceed.

If you select the **Complete Channel Scan** or **Manual Channel Scan** option, you will have to select the satellite in the next step. Then the **Satellite Connection** screen will be displayed. Set the **LNB Type**, **LNB Power**, **DISEQC Version**, **Single Cable**, **USB Burst** and **Scan Mode** options manually corresponding to your environment on the next screen. When you set the **DISEQC Version** option, the **Port** option will become available. You will need to set the **Diec port** using this option after setting the diec version. If you select **Manual Channel Scan**, you will need to configure the **Frequency**, **Polarisation**,

and **Symbol Rate** options additionally before the scan starts.

When complete press the **Play/Pause** button. The TV will start to search available broadcasts.

While the search continues you can press the **Select** button to cancel. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Yes** and press **Select** to cancel.

39. Scan for TV channels

You will be asked whether you want to scan for channels in the next step. Highlight **Yes** and press **Select** button to start the scan process. Highlight **No** and press **Select** button to scan later.

Before the scan starts, you will be asked to check if your aerials are set up and your antenna cable is plugged properly into the antenna socket on your TV. Press **Select** to proceed.

39. Channel Type

The next step is the selection of the channel type. Select your scanning preference to install channels for Live TV function. **Cable/terrestrial** and **Satellite** options will be available.

If the **Cable/terrestrial** option is selected the TV will search for digital terrestrial or digital cable broadcasts. Select the transmission method in the next screen and press **Select** to start search.

If the **Satellite** option is selected, you can choose an operator in the next step if any available, you can also choose to perform manual or complete channel scan or import a channel list from connected USB storage device. Highlight the operator option you prefer and press **Select** to proceed. If an operator different than the default one is selected, a confirmation dialogue is displayed. Highlight **Yes** and press **Select** to continue with the selected operator. The **Satellite Connection** screen will be displayed next. Depending on your previous selections some options may be present automatically. Change if necessary and proceed.

If you have a suitable channel list that was previously exported to a USB storage device, you can also use the **Customised Channel List** option at this point. Connect the USB storage device to your TV, highlight this option and press **Select** to proceed.

If you select the **Complete Channel Scan** or **Manual Channel Scan** option, you will have to select the satellite in the next step. Then the **Satellite Connection** screen will be displayed. Set the **LNB Type**, **LNB Power**, **DISEQC Version**, **Single Cable**, **USB Burst** and **Scan Mode** options manually corresponding to your environment on the next screen. When you set the **DISEQC Version** option, the **Port** option will become available. You will need to set the **Diec port** using this option after setting the diec version. If you select **Manual Channel Scan**, you will need to configure the **Frequency**, **Polarisation**,

that you're looking for. If there is a dedicated search function where you can either press the Alexa Voice Button (if your remote has a built-in microphone) and ask Alexa to find what you're looking for or you can type a word to start a search, you can use the **My Stuff** tab to see your purchases, rentals and watch list items.

Live TV - Access

Live TV refers to channels that have been tuned in via an aerial, cable and satellite connection. There are several ways to watch Live TV channels. You can press the **Live** button on the remote (availability depends on the model of the remote) to switch to Live TV mode and watch TV channels. You can also select a channel from the **On Now** tab in the **Home** tab or select the **Aerial or Satellite** input option from the **Inputs** row in the **Inputs** tab on the **Home** screen and press **Select**.

Live screen will be displayed. In order to switch to Live TV mode and watch TV channels press the **Live** button on the remote (availability depends on the model of the remote). You can also select a channel from the **On Now** tab or select the **Aerial or Satellite** input option from the **Inputs** menu or **Inputs** row in the **Inputs** tab on the **Home** screen and press **Select** to start watching. **Main Screen**

To enjoy the benefits of your Amazon Fire TV, your TV must be connected to the internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your modem/router. Refer to the **Network** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the internet.

The main screen is the centre of your TV. Press the **Home** button on your remote to display the main screen. From the main screen you can start any application. From a TV channel, watch a movie or switch to a connected device, manage the settings switch to a connected device, manage the settings depending on your TV setup and your country selection in the initial setup the main screen may contain different items.

The main screen is organized into several tabs. The **Profiles**, **Inputs**, **Find**, **Home**, **Live**, **My Stuff**, **App Peaks**, **My Apps** and **Settings** (gear wheel symbol) tabs will be available. You can scroll through them using the directional buttons. Available tabs may differ depending on the network connection status of your TV, the Amazon account you signed in and whether you signed in to it. Move the focus to the desired tab option to display the content. Available options of the highlighted tab will be positioned in rows generally. To navigate through the options use the directional buttons on the remote. Select a row then move the focus to the desired item in the row. Press **Select** button to make a selection or to enter a submenu.

The main screen will be opened with the **Home** tab. You can use the **Find** tab to search and find the content

one of these options. **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Film** and **Game**. You can also manually adjust each mode. Available options may differ depending on the currently set input source.

Auto Backlight: Set the Auto backlight to **Off**, **Low**, **Medium**, **High**.

Brightness: Increases or decreases the picture brightness from 0 - 100.

Contrast: Adjusts the difference between light and dark levels in the picture. The range is from 0 - 100.

Color: Adjusts the difference between light and dark levels in the picture. The range is from 0 - 100.

Sharpness: Adjusts the level of crispness in the edges between light and dark areas of the picture. Range is from 0 - 20.

Color Temperature: The colour temperature setting has 3 preset settings: **User**, **Cool**, **Standard**, **Warm**.

When selected each of these settings has individual adjustments. Red, Green and Blue intensity can all be adjusted from -20 to 20.

Picture Format: The picture format can be set to **Automatic**, **Superzoom**, **4:3**, **Film Expand**, **16:9**, **Wide Screen** and **Full**.

Advanced Settings

Hue: Increases or decreases the picture hue from -50 (red) to 50 (green).

Gamma: Choose from **Middle**, **Bright (standard)** or **Dark (film)**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Motion Processing: Off, Low, Medium and High options will be available. Highlight your desired option then press **Select**.

De-contour: Decreases the contour effects in low-resolution content and auto streaming services. Choose from **Off**, **Low**, **Middle** and **High**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Gamut Mapping: Highlight **Gamut Mapping** and press **Select**. **Off** and **Auto** options will be available. Highlight your desired option then press **Select**.

Colour Tuner: Colour Tuner can be switched on and off by selecting **Enable** option **On** or **Off**. Then you have 5 separate setting that can be individually adjusted. **Hue**, **Saturation**, **Brightness**, **Offset**, **Gain**.

11-Point White Balance Correction: Sets while balance of input image between cool and warm. 11 Point White Balance Correction can be switched on and off by selecting **Enable** option **On** or **Off**. Then you have 4 separate setting that can be individually adjusted. **Gain**, **Red**, **Green**, **Blue**. Gain can be adjusted from 0% to 100%, highlight your desired setting then press **Select**.

Adjusting the Picture Settings

Allows you to set your preferred picture settings. You can access the picture settings menu from the **Settings** menu on the main screen or by pressing and holding the **Home** button for about 2 seconds while viewing any input.

Accessing Picture Settings via Settings Menu

Press the **Home** button, scroll to **Settings**, scroll to **Display & Audio** option and press the **Select** button. Highlight the **Picture Settings** option and press the **Select** button. Scroll down to select the input that you want to adjust the picture setting of and press **Select** button. The TV will now change to the selected input. The **Picture Settings** menu will appear on the right hand side of the screen.

Accessing Picture Settings while watching the TV

While watching the input that you would like to adjust press **Select**, **Off** and the **Home** button for 2 seconds. The quick settings menu will appear on the right hand side of the screen. Scroll down and highlight **Picture** then press **Select**. The picture setting options will appear on the right hand side of the screen.

Picture Menu Content

The following options show all the available picture setting adjustment on your TV.

Picture Settings: are input specific, and all of these Picture settings will not apply to all inputs. Some options may not be available on the input source.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set

Dynamic Noise Reduction: Dynamic Noise Reduction has 5 different setting **Off**, **Low**, **Medium**, **Strong**, **Auto**. Highlight your desired setting then press **Select**.

MPEG Noise Reduction: MPEG Noise Reduction has 4 different setting **Off**, **Low**, **Medium**, **Strong**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Adaptive Luma Control: Makes higher depth impression by enhancing dark and bright areas. Adaptive Luma Control has 4 different setting **Off**, **Low**, **Medium**, **Strong**. Highlight your desired setting then press **Select**.

D Film Mode: Compromises interlaced inputs for best image and motion quality. D Film mode has 2 setting **Auto** and **Off**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Local Contrast Control: Divides each frame into small regions and applies independent contrast curves for every distinct region. Local Contrast Control has 4 different setting **Off**, **Low**, **Medium**, **High**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Blue Stretch: Changes white balance of mid-high gray levels to cooler colour temperature. Blue Stretch can be switched **On** or **Off**.

PC Mode: PC Mode can be switched **On** or **Off**. **HDMI RGB Range (HDMI input only):** Sets correct interpolation method for HDMI input signals. HDMI RGB Range has 4 different settings: **Auto**, **Full**, **Limit**, **High**. Highlight your desired setting then press **Select**.

HDMI Input Mode (HDMI input only): HDMI Input Mode has 4 different settings: **Mode 1 (1.4)**, **Mode 2 (2.0)**, **Auto**, **Reset**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Dolby Vision Notification: Dolby Vision notifications can be switched **On** or **Off**. Notifications are switched on as default.

Reset to Default: Resets all setting to factory default settings.

Adjusting the Audio Settings

Allows you to adjust the sound settings on your TV. You can access the sound settings menu via the **Settings** menu on the main screen or by pressing and holding the **Home** button for 2 seconds while viewing any input.

Accessing Audio Settings via Settings Menu

Press the **Home** button, scroll to **Settings** tab, scroll to **Display & Audio** option and press the **Select** button.

Accessing Audio Settings while watching the TV

Scroll down to **Audio Settings** option and press the **Select** button. The sound setting options will appear on the right hand side of the screen.

While watching the input that you would like to adjust press and hold the **Home** button for 2 seconds. The quick settings menu will appear on the right hand side of the screen. Scroll down and highlight **Sound**, **Select**. The sound setting options will appear on the right hand side of the screen.

Audio Menu Content

The following options show all the available sound setting adjustment on your TV.

Dolby Mode: Dolby Audio has preset sound settings. The default setting is **Smart**. The available options are **Film**, **News**, **Music**, **Smart** and **Off**. They are designed to give you the best sound quality for the content that you are viewing. If you select **Smart** this automatically detect the content you're watching and adjust the audio settings accordingly. Highlight your desired setting then press **Select**.

DTS Mode: This setting can only be accessed if **Dolby Mode** has been switched off. DTS Mode has 6 different setting **Standard**, **Music**, **Film**, **Clear Voice**, **Enhanced Bass** and **Flat**. The default setting is **Standard**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Advanced Settings: Here you will be able to switch **Dialogue Clarity**, **TruVolume** and **DTS Virtual:X** on or off. Highlight the desired option and press **Select** to switch on or off. You can also configure your **Balance** and **Equaliser** settings.

Dialogue Clarity: Enhances signal clarity for clear dialogue that is audible above background sound effects.

TruVolume: Provides a consistent and comfortable volume level across content.

DTS Virtual:X: Reproduces elevated sounds and a cinematic surround sound image without surround speakers.

Speaker Virtualiser: This setting will only be available if the **Dolby Mode** option is not set to **Off**. **Off**, **Surround Virtualiser** and **Dolby Atmos** options will be available.

Volume Leveler: This setting will only be available if the **Dolby Mode** option is not set to **Off**. Allows you to balance the sound levels. **Off**, **Low**, **Mid**, and **High** options will be available.

Balance: Adjusts the sound level from the left and right speakers and can be adjusted from -25 to 25. The default setting is 0.

Equaliser: This setting can only be accessed once **Dolby Mode** has been switched off. Equalises 5 different settings: **100Hz**, **500Hz**, **1.5kHz**, **5kHz** and **10kHz**. Each setting can be adjusted from -10 to 10, the default setting is 0 for all.

Tv Speakers: Press **Select** to switch the TV speaker on or off.

Reset: Resets all settings to factory defaults.

Settings

If you need to change or adjust anything on your TV you'll be able to find the required setting in the **Settings** menu. You can access the **Settings** menu from the main screen of the TV. Press the **Home** button and scroll across to **Settings**. The settings menu is split into separate menus to make it easy for you to find what you're looking for.

Inputs

Use the **Inputs** menu to change between inputs and also select the **Media Player** from here if you have a USB Drive connected to one of the USB sockets.

Accessing the Inputs Menu

You can access the **Inputs** menu through the **Settings** menu on the main screen. Press the **Home** button to display the home screen, then scroll across to **Settings**. Press the down directional button to highlight **Inputs** and press **Select**.

Selecting an Input

Press the left/right directional buttons to highlight your desired input then press **Select**. Your TV will now switch to that input.

Changing an Input Name

The input name can be changed for HDMI inputs. Highlight the input that you want to rename and press the **Options** button, highlight **Change Device Name** and press **Select**. You'll now see a list of devices, highlight the one that you have connected and press **Select**. Then select **Next**.

Media Player

If you want to set the inputs back to their original names, highlight the input, press **Option** and select **Reset Input**.

Reset

If you have a USB storage device plugged into one of the USB sockets or you have files in Gallery you can access them and display them in the Media Player. The Media player allows you to display images, or play video's and audio files.

Inputs

In the **Inputs** menu highlight **Media Player** and press **Select**. If this is the first time you have used the Media Player, you may be asked whether you want to allow gallery to access photos, media and files on your device. Gallery is the name used for your TV so highlight **Allow** and press **Select**.

With Media Player open you'll see 4 tabs at the top of the screen, highlight **Your Files** to see all the files, **Videos** to see all videos, **Images** to see all images and **Audio** to see all audio files.

Under these tabs view options will be available. **View All** option and the folders which include media files will be listed. When you scroll across an option, only the media files in the highlighted folder will be displayed on the screen. Highlight the **New All** option to see all files. Press the **Options** button, highlight **Sort** and press **Select** to see available options to sort the files displayed on the screen.

If you have multiple images on your USB Drive you can create a slide show using your images. Highlight the **Images** tab at the top of the screen then press the **Options** button. From the **Options** menu highlight **Multiselect Images** and press **Select**. Now select the images that you would like to add into the slide show. Once by highlighting each image and pressing **Select**. Once you have selected all the images press the **Play/Pause** button to start the slide show.

Once you have a slide show running you can change the setting of the slide show. Press **Options** button to see available options. You can set the **Album**, **Slide Spine**, **Slide Speed** and **Shuffle** options according to your preferences. Adjust the settings then press the **Play/Pause** button to view your slide show.

Supported file Picture formats:

JPEG, JPG, BMP, MOV, 3GP and AVI.

Supported file Music formats:

MP3 and WAV.

Notifications

Highlight **Notifications** in the **Settings** menu and press **Select**. A small number in the small bubble notification menu shows you all the notifications about your TV. The notification symbol (a small bubble) will appear on the upper right corner of the gear wheel symbol on the **Home** screen to indicate that you have new notifications.

Clearing Notifications

You can clear individual notifications or clear all of them. To clear an individual notification highlight the notification then press the **Options** button. In the **Options** menu highlight **Dismiss** and press **Select**. The notification will be deleted. To clear all highlight **Allow** and press **Select**.

Basic Wi-Fi Troubleshooting Tips

Here you can view tips like these and restart your TV. **Highlight Basic Wi-Fi Troubleshooting Tips** and press **Select**.

If you want to forget the network press the **Options** button while your network is highlighted. You will now be viewable on other devices.

Prime Video

For the Appstore related notifications **Manage** option may be available. Highlight the notification and press **Select**. You will be directed to the **Notifications** setting option in the **Settings**→**Applications**→**Appstore** menu. Press **Select** to turn off the notifications related to Appstore.

Notification Settings

In order to configure the notification settings clear all notifications first. Press the **Options** button while **No new notifications** message is displayed on the screen, then highlight **Settings** and press **Select** to see available options. 2 options will be available. Use the **Do Not Interrupt** option to hide or show all application notification pop-ups. Use the **App Notifications** option to block or unblock notifications from individual apps.

Account & Profile

The option to manage your Amazon Account settings may appear a different depending on the registration status of the account. If you have registered with your Amazon account, the option will read **Account & Profile Settings**. Otherwise, it will read **Amazon Account Sign In/Up**. Here you can deregister your account or synchronise your purchased Amazon content.

Amazon Account

If you wish to remove your Amazon account from the TV you will need to deregister it. This will not delete your Amazon account, it will just remove it from this TV. After deregistering your account this will remove content from TV and many features will not work, until a new account is registered.

Highlight Amazon Account and press Select.

Then highlight **Deregister**. This will take a few seconds. **Important:** Deregistering an account will NOT remove all personal data. To remove all personal data you will need to factory reset your TV. To do this go to **Settings** → **Device & Software** > **Reset to Factory Defaults**.

Once the account has been deregistered the **Sign In with Your Amazon Account** screen will be displayed so you can sign in using another account.

Sync Amazon Content

If you have purchased content such as movies, these can be viewed on other devices by synchronising Amazon content.

If you want to forget the network press the **Options** button while your network is highlighted.

Seeing All Networks

If you want to search for more networks, highlight **See All Networks** and press **Select**. You will now see a list of all the networks that your TV can find. If you scroll down to the bottom of the list you also have the option to rescan for networks.

Joining a Network Using WPS Button or PIN

If you can't remember your WLAN password using the **WPS** option temporarily disables your router's password and allows you to connect to it without it. Highlight your preferred WPS connection option and press **Select**, then follow the on-screen instructions.

Advanced Network Settings

If you are confident in using network setting you can manually setup a network by highlighting **Join Other Network** and pressing **Select**. You will have to manually type in all your desired network settings using the on-screen keyboard.

Profile Sharing

Profile sharing allows Amazon Household adults to select each others profiles on Prime Video and Fire TV. Here you will find the site where you can change these settings. Highlight **Profile Sharing**.

Network

The Network menu has all the settings for connecting your to the internet. All the available networks will be shown here and this is where you can configure your network.

If you have connected your TV via an Ethernet cable or the **Enable Network** option is not set to **On**, wireless networks will not be listed and wireless network related options will not be available.

Checking Network Status

Highlight **Network** in the **Settings** menu and press **Select**. The Network menu will display the strongest 3 wireless networks your TV can find, your network is the one with the word **Connected** written under it.

Highlight **Network**, if you're connected it will show **Connected** under the Network name. On the right of the screen it will show the **Signal Strength** and **Security** of your connection. With your network highlighted press the **Play/Pause** button to check your network. You will see connection status of your network. Press the **Back** button to exit this screen.

English - 15 -

Highlight **Sync Amazon Content** and press **Select**. The word 'Synchronising' will appear. Your purchased content will now be viewable on other devices.

Managing Notifications

For the Appstore related notifications **Manage** option may be available. Highlight the notification and press **Select**. You will be directed to the **Notifications** setting option in the **Settings**→**Applications**→**Appstore** menu. Press **Select** to turn off the notifications related to Appstore.

Display & Audio

This menu houses all the settings and adjustments for your picture and sound as well as other settings such as how your TV powers on, screen mirroring, screen save setting and HDMI CEC device control. Press **Select**.

Picture Settings

Picture settings can be adjusted on each input, so each input can be set to have its own picture settings. For information on adjusting each setting refer to the **Customising TV Settings** section of this manual. For adjusting picture setting while viewing your TV, press and hold the **Home** button and select **Picture** in the menu on the right hand side of the screen.

Audio Settings

Sound settings can be adjusted here, for information on adjusting each setting refer to the **Customising TV Settings** section of this manual. For adjusting sound settings while viewing your TV, press and hold the **Home** button and select **Sound** in the menu on the right hand side of the screen.

Power Controls

The Power Control menu has 2 options: **Power On** and **Voice Commands When TV Screen is Off**. **Power On:** The **Power On** setting allows you to choose which state you want your TV to switch on, either the last input that you were watching or the Home screen. **Highlight Power On and press Select**. **Highlight Home or Last Input** and press **Select**. A tick will appear next to your choice.

Audio Output

The **Audio Output** menu has 6 options: **TV Speakers**, **ARC mode**, **Digital Audio Format**, **DTS DRC**, **AC4**, **Dialogue Enhancer** and **Bluetooth Audio Sync**.

TV Speakers

In the **TV Speakers** menu you can turn on speakers on or off. You can switch your TV's built-in speakers on or off. You can also turn on speakers on or off.

English - 16 -

may wish to switch them off if you have connected a soundbar.

Highlight TV Speakers and press **Select** to switch the TV speakers on or off.

ARC mode: Highlight **ARC mode** and press **Select**. The **Auto**, **Arc** and **ARC** options will be available. Highlight your desired option then press **Select**. The default setting is **Auto**.

Digital Audio Format: Depending on the type of audio device you have connected you may need to adjust the audio format that your TV outputs. The audio format can be changed here.

Highlight Digital Audio Format and press **Select**. The default setting is **Auto**.

DTS DRC: The DTS DRC menu enables DTS DRC to be switched on or off.

Highlight DTS DRC and press **Select** to switch the DTS DRC on or off.

AC-4 Dialogue Enhancer: AC-4 Dialogue Enhancer increases the clarity of the dialogue, even with older, previously recorded stereo and surround content.

Highlight AC-4 Dialogue Enhancer and press **Select**. The Off, Low, Medium and High options will be available. Highlight your desired option then press **Select**. The default setting is **Off**.

Bluetooth Audio Sync: If you have a Bluetooth speaker or headphones connected to your TV you might need to sync the audio to your device. Selecting this option will do this for you.

With your Bluetooth device connected to your TV highlight Bluetooth Audio Sync and press Select.

Enable Display Mirroring and press **Select**.

Display Mirroring screen will be displayed. Your TV is ready now for display mirroring.

Navigation Sounds

While navigating menus and selecting items your TV will make a sound, this can be switched on or off.

Highlight Navigation Sounds and press Select to switch them on or off.

Screen Saver

When your TV is inactive for a few minutes the screen saver will activate. Pictures from the Amazon Collection will play. The screen saver menu gives you many options to change so that you can customise your

screen saver if your TV is not connected to the internet

Screen Saver option will not be available.

Highlight Screen Saver and press **Select**. The **Screen Saver Settings** menu will appear.

Current Screen Saver - Here you can change the screen saver album so it shows your pictures.

Slide Style - Change the way the pictures transition. Choose from **Pan** & **Zoom** or **Disolve**.

Slide Speed - Adjust the time taken to change pictures. Choose from **Slow**, **Medium** or **Fast**.

Start Time - Set the time taken before the Screen Saver starts. Choose from **5, 10, 15 minutes** or **Never**.

Date and Clock - Switch the date and clock information on or off.

Display Info - Switch the picture information on or off.

Alexa Hints - Switch the Alexa hints on or off.

Shuffle - Switch this option on if you want to display pictures in a random order.

HDMI CEC Device Control

The HDMI CEC Device Control menu has 4 options: **One-Touch Play**, **ARC/ARC Power Control** and **Remote Control Pass-Through**.

Highlight HDMI CEC Device Control and press **Select**.

One-Touch Play: Use your TV as the primary source for playback. Highlight **One-Touch Play** and press **Select**. **Allow**, **Always Ask** and **Deny** options will be available. Highlight your desired option then press **Select**.

Highlight ARC/ARC Power Control and press **Select**. **Allow Guest Connections** is switched on as default. If you don't want to allow other users to cast photos from their Amazon Photo accounts you can switch this feature off. **Highlight Allow Guest Connections** and press **Select** to switch the feature on or off.

Highlight Amazon Photos and press **Select**. **Allow Guest Connections** is switched on as default. If you want to stop seeing your photos from your Amazon Photos account you can disable the feature here. Access is enabled as default. **Highlight Access** **Amazon Photos** and press **Select**. **Highlight Disable** **Amazon Photos** and press **Select**. Right now your TV will now not be viewable on your TV. Don't worry your photos will not be deleted they will remain in your account.

Power Control: Use your HDMI cable connection to send audio from your TV to your soundbar or AV receiver. Highlight **ARC/ARC** and press **Select** to switch the **Power Control** to turn on/off connected devices. Press **Select** to switch on or off.

Remote Control Pass-Through: Use your TV remote to control devices from other inputs. Press **Select** to switch on or off.

Preferred Live TV Language

Select your preferred primary or secondary audio and subtitle language for Live TV channels.

Subtitles

Enable or disable subtitles. If subtitles are enabled you can further choose your preferred subtitle languages.

Appstore

This section allows you to control your app setting such as auto updates, in-app purchases and how to open external market links.

Highlight Appstore and press **Select**. The Appstore menu will be displayed where you can select the following:

Automatic Updates: When automatic updates are enabled Appstore will automatically update your apps to the latest version. If the permissions of the app are altered they will not be automatically updated so you will review any changes before agreeing and updating.

Press Select to switch on or off.

External Market Links: Gives you the choice of how you want external links to open. Press **Select** to see the available options. Open with the **Amazon Appstore**, **Don't Open** and **Ask Before Opening**. Highlight the option you prefer and press **Select**. A tick will appear next to your choice.

In-App Purchases: Some apps have in-app purchases that can be made. This setting lets you choose if you want to allow them or not.

Press Select to switch on or off.

Manage My Subscriptions: You can manage your subscriptions online.

Follow the link shown on the screen.

Simple Sign-in: Sign in to supported apps on Fire devices with one click. **Highlight Simple Sign-in** and **Press Select** to turn Simple Sign-in on this device. The **On this device** option will be highlighted. **Press Select** to turn Simple Sign-in on this device off.

Notification: Set to **ON** to display notifications relating to Appstore. Press **Select** to switch on or off.

Manager Installed Applications

Here you can manage all the apps on your TV. It will also show you the amount of available memory left on your TV. **Highlight Manager Installed Applications** and press **Select**.

The **Default** setting is for it to show all apps, however if you highlight **Show** and press **Select** you get the **Internal Only** or **USB Only**.

A list of apps will be displayed, highlight the app that you'd like to manage and press **Select**.

Pre-installed apps have fewer options, and apps that you've downloaded and installed have more options. If you uninstall an app it will still be available for you to download and re-install again in the future.

Pre-installed apps

Silk Browser

Configure the settings of the Amazon Web browser.

You will have these options: **Force stop**, **Clear data**, **Clear cache**, **Clear defaults**, **Open supported links**, and **Supported links**.

Installed apps

You will have some extra options: **Permissions**, **Launch application and Uninstall**.

Equipment Control

Soundbars and receivers can be connected to your TV and here they can be setup so that your Fire TV remote can control the connected device no matter how you connect it to your TV. This process might take some time.

Adding a Soundbar or Receiver

Highlight **Add Equipment** and press **Select**.
Highlight either **Soundbar** or **Receiver** depending on the product you have connected then press **Select**.
Note: Make sure your soundbar or receiver is connected to your TV and switched on.

The following example shows how to setup a soundbar. Now you need to select the brand of your soundbar. Highlight the brand then press **Select**.

Make sure your soundbar is switched on and the volume is up then press **Select**.
Press **Standby** on your TV remote control, wait 10 seconds then press the **Standby** button again.

You will now be asked Do you want your soundbar turn off and then back on when you pressed **Standby**? If it did highlight **Yes** and press **Select**. You may need to repeat this process multiple times.

When your soundbar eventually turns off and on, you will be asked to press the volume up and down buttons. Press the **Volume +** and - buttons.

If your volume level adjusted as expected highlight **Yes** and press **Select**. If it did not select **No** and continue until the volume level changes.

Your Fire TV remote has now been setup. It will now switch your soundbar on and off and adjust the volume level.

Now when you switch your TV on your soundbar will also switch on. The TV speakers will be automatically switched off.

Soundbar/Receiver Settings

Once you have setup your soundbar or receiver you will now see either **Soundbar** or **Receiver** in the **Equipment Control** menu. This will show all the settings for your device.

Highlight **Soundbar** or **Receiver** and press **Select**. You will now see a list of settings.

Highlight the setting that you wish to adjust and press **Select**.

Volumen Increments: Set the amount the volume increases or decreases when you ask Alexa to change the volume. The default increment is set to 4.
Press **Fast Forward** or **Rewind** to increase or decrease the increments. Press **Option** to restore back to the default settings.

Infrared Options: Changes the infrared options. **IR Profile**, **Timing** and **Repetition** options will be available.

Power Controls: Adjusts the power on/off settings for your soundbar or receiver. **Power On Delay**, **Power Command** and **Power Control** options may be available.

Fire TV Input: Change the input, to which your soundbar or receiver will switch for watching Fire TV **Change Soundbar/Change Receiver:** If you would like to change the soundbar or receiver that's connected to your TV highlight **Change Soundbar/Change Receiver** and press **Select**. To remove the device highlight **Change Soundbar/Change Receiver** and press the **Option** button.

Restore Soundbar/Restore Receiver
Restore Channel Defaults/Restore Receiver
Restore Channel Defaults/Restore Receiver

Restores all the settings that you may have changed back to factory defaults. This option will be available if you change the default settings.

Advanced Settings

Adjust the power timing if your soundbar or receiver does not switch on/off.

Press Fast Forward or Rewind to increase or decrease the increments.

Press **Option** to restore back to default settings.

Live TV - Setup

This menu allows you to tune in your TV, manage the channels, set up a CI card and set parental controls.

Highlight **Live TV** and press **Select**.

Tuning in your TV

You should have already tuned in your TV during the initial setup process. But if you skipped the channel scan step or you need to return to your TV follow these instructions, set up a CI card and set parental controls.

Highlight **Channel Scan** and press **Select**.

Soundbar/Receiver Settings

Once you have setup your soundbar or receiver you will now see either **Soundbar** or **Receiver** in the **Equipment Control** menu. This will show all the settings for your device.

Highlight **Soundbar** or **Receiver** and press **Select**.

You will now see a list of settings.

If the **Cable/Terrestrial** option is selected, the TV will search for digital terrestrial or digital cable broadcasts.

Select the transmission method on the next screen and press **Select** to add/channels to your favourites.

If the **Satellite** option is selected, you can choose an operator on the next step, if any are available to choose to perform/manual or complete channel scan.

Highlight the operator option you prefer and press **Select** button to proceed. If an operator other than the currently selected is selected, a confirmation dialogue is displayed. Highlight **Yes** and press **Select** to continue with the selected operator. The **Satellite Connection** screen will be displayed next. Depending on your previous selections some options may be preset automatically. Change if necessary and proceed.

If you select **Complete Channel Scan or Manual Channel Scan** option, you will have to select the **Channel Scan** option, to which you will be asked to select the satellite in the next step. Then the **Satellite Connection** screen will be displayed. Set the **LNB Type**, **LNB Power**, **Diseqc Version**, **Single Cable**, **Tone Burst** and **Smart Mode** options manually corresponding to your environment on the next screen.

If you selected **Manual Channel Scan**, you will need to configure the **Frequency**, **Polarization** and **Symbol Rate** options additionally before the scan starts.

When complete press the **Play/Pause** button. The TV will start to search available broadcasts.

You will be asked at some point whether you want to clear existing channels, you have installed channels previously using the same search option. Highlight **Yes**, **Clear Channels** and press **Select**. All the previously tuned in channels will be deleted. Highlight **No**, **Keep Channels** and press **Select** to proceed without clearing existing channels.

While the search continues you can press the **Select** button to cancel. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Yes** and press **Select** to cancel. When the search is completed **Channel Scan Complete** message will be displayed. You can choose to make changes on the channel list or reson at this point. Highlight **Done** and press **Select** to finish the setup.

Automatic Service Update

You can allow your TV to automatically scan for network operator changes when TV enters standby mode. Press **Select** to turn this feature on and off.

Favourite Channels

You can view and manage your favourite channels here.

Highlight **Favourite Channels** and press **Select**. If you don't have any favourite channels go to **Manage Channels** menu to add channels. Then select the

source to view the channel list. Highlight a channel and press **Select** to add/channels to your favourites. If you have priorly added channels to your favourites you can press **Select** to select the channels you want to remove from your favourites. Then press **Play/Pause** to confirm.

Manage Channels

Manage your favourite channels and select the channels you want to display.

Highlight **Manage Channels** and press **Select**. Then select the channel type. **Terrestrial Channels**, **Cable Channels** and **Satellite Channels** options will be available. Available options may differ depending on the currently installed channel types.

You will now see the channel list with 3 tabs: **All**, **Favourites** and **Hidden**.

All will show all the channels, **Favourites** will show all the channels you marked as favourite channels and **Hidden** will show you all the hidden channels.

In the **All** tab, you can choose to add a channel to the favourites list by pressing **Select** or you can hide a channel by pressing **Play/Pause**.

CI Card

Access your CI card settings and information.

Parental Controls

Restrict over-the-air films, TV shows, purchasing and certain types of content.

Highlight Parental Controls

and press **Select**. The **Default** setting is **Off** so press **Select** to switch on. **Note:** You will be asked to enter a PIN to turn the parental controls on/off. This is the Prime Video PIN and it's different to your Amazon PIN. If you have forgotten your PIN, follow the link shown on the screen to reset your PIN.

At the first time you enable **Parental Controls** you'll see some brief information about the settings. Press **Select** to continue.

You'll now see all the settings that can be adjusted. Highlight your desired setting and press **Select**. You'll see the link on the screen to reset your PIN.

Parental Controls: Press **Select** to switch parental controls on or off.

PIN-Protect Purchases: Asks for a PIN before any video, apps or games purchases. Press **Select** to turn on or off.

Prime Video Ratings: Restricts viewing of videos based on ratings. The default setting for **General** and **Family** rating is **On**, for **Teen**, **Young Adults** and **Mature** rating is **Off**. Highlight the desired rating option and press **Select** to change the setting.

Note: These settings apply to Prime Video (including Amazon Channels). Content from other service providers may have their own restriction settings.

Broadcast Ratings: Use ratings to restrict the viewing of Live TV programmes from over-the-air broadcast TV accessed directly from the Fire TV user interface, such as **Guide** or **New**. Visit third-party apps to manage settings for content accessed within those apps.

- All settings are switched on by default

PIN-Protect APP Launches: Asks for a PIN before launching apps and games. This setting will not apply to the content accessed directly from the Fire TV user interface, such as the **Guide** or **New** row. Press **Select** to turn on or off.

PIN-Protect Amazon Photos App: Asks for a PIN before launching Amazon Photos. This setting will be ignored if you have already set **PIN-Protect APP Launches** to **ON**. Press **Select** to turn on or off. **Change PIN:** Change the Prime Video PIN. First enter your current PIN, then enter your new PIN. If you have forgotten your PIN follow the link shown on the screen to reset your PIN.

Sync Sources

Sync your Live TV sources to refresh the data on this device.

Remotes & Bluetooth Devices

You can add extra voice remote to your TV, or you may also need to replace one of your old one broke. Other bluetooth devices like speakers, games controllers, mice and keyboards can also be connected via bluetooth.

Adding or Viewing Status of Voice Remotes with Alexa

Check the status of your current voice remote with Alexa or add a new one.

Highlight Voice Remotes with Alexa and press Select

Remote Status

To see the status of your current voice remote highlight the remote option and look at the right side of the screen. You will see the type of remote control, the battery status, the version number and its serial number.

To unpair the remote press the **Options** button while the remote option is highlighted in this section. The **Options** button will have no function if only one remote is paired.

Adding New Remote

Highlight **Add New Remote** and press **Select**. You'll see the word 'Searching' appear, press and hold the **Home** button on the new remote control for

10 seconds. When the remote has been discovered it will appear in the list.

Adding a Bluetooth Game Controller

Bluetooth gaming controllers can be connected to your TV which can be used to enjoy all the gaming apps on your TV.

Highlight Game Controllers and press Select

Highlight **Add New Game Controller** and press **Select** to search for new controllers.

You'll see the word 'Searching for Controllers' appear on the right hand side of the screen. Make sure your controller is discoverable and ready to pair. Follow the on-screen instructions. When the controller has been discovered it will appear in the list. Select your controller from the list.

Adding a Bluetooth Device

You can connect other bluetooth devices such as a mouse or keyboard, which can be handy when using the internal browser.

Highlight **Other Bluetooth Devices** and press **Select**. Make sure your bluetooth device is in pairing mode and then highlight **Add Bluetooth Devices** and press **Select**.

Your device will appear in the list, this could take a minute or so. Then highlight the device and press **Select** to connect the device.

Alexa

This menu has more information about the Alexa app and examples of things to try.

Alexa App

To find out more information about the Alexa app **Collect App and Broadcast Usage Data:** Allows Amazon to collect information relating to your use of broadcast TV content, as well as the frequency and duration of your use of third-party apps. The default setting is **ON (Allow)**. **Highlight and press Select:** You will be informed about this feature. Use directional buttons to read the entire text. To turn this feature off highlight **Turn Off** and press **Select**.

Interest-based Ads: If you opt out of interest-based ads on your TV, apps will be instructed not to use the advertising ID to build profiles for advertising purposes or target you with interest-based ads on your TV. The advertising ID is a sensitive identifier that can be used to build profiles or show you interest-based ads. The default setting is **ON (Allow)**. **Highlight and press Select:** You will be informed about this feature. To turn this feature off highlight **Turn Off** and press **Select**.

Things to Try

For lots of examples of what you can use Alexa for, look in this section. You will find many ideas.

Highlight Things to Try then press Select, you will see a list of things to try.

Highlight something in the list and then press **Select** to see more information.

be displayed. Highlight **OK** and press **Select** to reset. This option will be available if the **Interest-based Ads** option is set to **ON**.

Data Monitoring

Highlight **Data Monitoring** and press **Select** to switch on and adjust any settings. Data monitoring is set to **OFF** as default.

Data Monitoring

Switching on allows you to monitor your data consumption. The default setting is **OFF**. **Set Video Quality:** This allows you to choose the video quality on Amazon Video. The default setting is **Best**. Available options are **Good** (least amount of data used), **Better** and **Best** (most amount of data used).

Set Data Alert: Set a data limit and receive a 10% of the limit. This is just an alert and will not block data consumption. **Top Data Usage:** Displays a list of your apps and shows individual data usage for the monthly billing cycle specified in the **See Data Alert** option.

Notification Settings

You can manage all your notifications here, turn off all notification pop-ups or block/unblock notifications from specific apps.

Highlight Notification Settings and press **Select**. **Interrupt** and **Pop-up**: To adjust this highlight an app and press **Select** to switch between **ON** and **OFF**.

Featured Content

The Home screen has featured content at the top, when you select this content it will play a preview of the content. In this menu you can choose if the content is **ON** or **OFF**. To adjust this highlight an app and press **Select** to switch between **ON** and **OFF**.

HighLight Featured Content

Highlight either **Allow Video Autoplay** or **Allow Audio Autoplay** and press **Select** to switch the feature on or off. The default setting is **ON** for both.

Allow video autoplay

ON - The video will automatically play. **OFF** - A still image will appear and no audio will be heard.

Allow audio autoplay

ON - Audio will be heard when the video plays. **OFF** - No audio will be heard when the video plays.

Preferences

The preferences menu is where you'll find adjustment to lots of the settings on your TV. Things like parental controls, privacy and data setting and restricting access to certain content and pressing **Select**.

Setting Parental Controls

Your TV has some default protections which when enabled will require a PIN code to be entered for purchases, app launches and will also restrict viewing of content rated Teen and above. Parental controls are set to **OFF** as default.

Highlight Parental Controls and press **Select** to turn the parental controls on.

Note: You will be asked to enter a PIN to turn the parental controls on or off. If this is the Prime Video PIN and it is related to your Amazon account you'll need to forget your PIN below the link shown on the screen to reset your PIN.

Refer to **Parental Control** section under the **Live TV Menu** title for more information.

Privacy Settings

You can manage all of your TV's privacy settings here. **Highlight Privacy Settings** and press **Select**. You will now see a list of all the settings that can be adjusted, highlight the setting that you would like to adjust and press **Select**. The possible settings are as follows.

Device Usage Data: Allows use of personal data collected by operating system of this TV for marketing and product improvement purposes. The default setting is **ON (Allow)**. **Highlight and press Select:** You will be informed about this feature. Use directional buttons to read the entire text. To turn this feature off highlight **Turn Off** and press **Select**.

Collect App and Broadcast Usage Data: Allows Amazon to collect information relating to your use of broadcast TV content, as well as the frequency and duration of your use of third-party apps. The default setting is **ON (Allow)**. **Highlight and press Select:** You will be informed about this feature. To turn this feature off highlight **Turn Off** and press **Select**.

Interest-based Ads: If you opt out of interest-based ads on your TV, apps will be instructed not to use the advertising ID to build profiles for advertising purposes or target you with interest-based ads on your TV. The advertising ID is a sensitive identifier that can be used to build profiles or show you interest-based ads. The default setting is **ON (Allow)**. **Highlight and press Select:** You will be informed about this feature. To turn this feature off highlight **Turn Off** and press **Select**.

HighLight Featured Content and press **Select**. **Highlight either Allow Video Autoplay or Allow Audio Autoplay** and press **Select** to switch the feature on or off. The default setting is **ON** for both.

ON - The video will automatically play. **OFF** - A still image will appear and no audio will be heard.

Auto Turn Off

Your TV will automatically switch off after 4 hours of no activity. This feature is to help save energy if your TV was accidentally left on. If you have been watching your TV for 4 hours without pressing any buttons, a warning will appear telling you its about to turn off. If you wish to continue watching at the stage highlight **OK** and press **Select**.

To switch off this feature, highlight **Auto Turn Off** and press **Select**. Then highlight **Turn Off** and press **Select**. Your TV will now not switch off after 4 hours of inactivity.

Habit TV Enables Hybrid Broadcast Broadband on your TV. Highlight **Habit TV** and press **Select** to switch on or off.

Sync Recent Content You can include Prime Video titles, watched on other devices in the **Recent** row on this device. Highlight **Sync Recent Content** and press **Select** to switch this feature on or off.

Location Its handy that your TV knows where it is in the world so when you ask Alexa a question like 'Alexa, what's the weather outside?' it can tell you the weather in your location. Download and install the Alexa app on your mobile device, then select **Device > Echo & Alexa**. Select your Fire TV from the list, enter your device's location.

Time Zone In this menu you can set your clock to display as a 24 hour time zone and you can also change your time zone. Highlight **Time Zone** and press **Select**.

To switch 24-hour time format or highlight **24-Hour Time** and press **Select**. To change your time zone, highlight **Time Zone** and press **Select**.

Sync Date and Time Your TV will automatically synchronise date and time with an internet time server. If you switch this feature on your TV will sync with broadcast time. This may result in network connection and playback issues. You must restart your Fire TV if you choose to switch this feature on again.

Highlight **Sync Date And Time** and press **Select** to switch it on or off.

Language You can change the system language. Highlight **Language** and press **Select**.

Ejecting a USB Drive

Highlight **USB Drive** and press **Select**.

Then highlight **Eject USB Drive** and press **Select**. Now return your drive from the **USB** socket. The menu will return to the **Device & Software** root menu.

Formatting a USB Drive

Formatting the USB drive will erase all information on the USB drive. Once formatted this USB drive can only be used by this TV.

Select this option if you intend your TV to use apps stored on this drive.

Highlight Format to Internal Storage

then press **Select**.

When formatting is complete select **OK**.

Legal & Compliance

To read all the legal and compliance notices regarding your TV select this menu.

Highlight Legal & Compliance

then press **Select**.

Note: Your TV will need to be connected to the internet to access Legal & Compliance information.

Sleep Timer

Highlight the amount of time you want until your TV switches off and then press **Select**.

A countdown will start in the bottom corner of the screen. You can also switch off the countdown by highlighting **Off** and pressing **Select**.

Note: The TV will switch off once the sleep time has elapsed, no warning will be shown.

Device & Software

This menu will give you information about your TV, show you legal and compliance documents. You can also restart or reset your TV back to factory defaults.

Highlight **Device & Software** and press **Select**.

About

If you need to find out any information about your TV it will give you information about your TV, its software information and you will also be able to check for any available software updates.

Highlight **About** and press **Select**.

Your TV: Displays information related to your TV.

Storage: Shows the available storage space on your TV and on any external device that's connected.

Network: Displays all the information related to network setting.

Check for Updates: Displays your current software version and when it was last updated. Press **Select** to check for any new updates. If an update is available this option will appear as **Install Update**. In this case, you can press **Select** to install the update.

USB Drive

This menu will show you the available space on your drive. You will also be able to eject or format the drive. This menu will only appear if you have a USB drive connected.

Highlight USB Drive

The space available will be shown on the right hand side of the screen.

Subtitle

Displays subtitles on all video content when available. Press **Select** to switch subtitles on and see more options.

Alexa Subtitle

Displays subtitles for Alexa responses when available. Press **Select** to switch subtitles on and see more options.

VoiceView

Provides spoken feedback as you navigate items on the screen. Manage voice guidance settings including volume, reading speed and tone.

Text Banner

Text banner related to the focused item in a box with customisable font size, colours and more. Toggle the text banner on and off.

Screen Magnifier

Enables the use of button combinations to magnify the screen. Only for use when viewing the home screen or menus.

Highlight Screen Magnifier

and press **Select**. The button combinations will be displayed. Highlight **OK** and press **Select** to continue. Highlight **Magnifier** and press **Select** to turn it off.

Fast Forward

Press **Fast Forward** buttons as activated/activated screen magnifier. Once the magnifier is activated you will see a yellow box at the top of the screen. Press **Options** button and a directional button at the same time to pan around the screen.

Highlight Contrast Text

Changes text to black or white and adds a border.

Audio Description

This setting controls the volume of the descriptive track related to the normal track for over-the-air channels and Prime Video content.

Highlight Audio Description

and press **Select**. Highlight the option you want and press **Select**. You can set **Over-the-Air Channel** option to **Off**, **Low**, **Medium** or **High** and the **Prime Video** option to **On** or **Off**.

Spoken Subtitles for Broadcast Channels

Speaks subtitles of supported broadcast content. Press **Select** to turn it on or off.

Highlight Accessibility

This menu has accessibility options where you can switch on **Subtitles**, **Alexa Subtitles**, **VoiceView**, **Text Banner**, **Screen Magnifier**, **High-Contrast Text**, **Audio Description** and **Spoken Subtitles for Broadcast Channels**.

Highlight Accessibility and press Select

channels on your channel list. It depends on the related broadcast, whether this feature is supported or not. In order to access the channel guide press the **Guide** button on the remote. You can also press the **Down** directional button and then the **Left** directional button when watching Live TV channels to open the channel guide.

Use the directional buttons to navigate through the channel guide. You can use the **Up/Down** directional buttons to switch to previous/next channel on the list and **Right/Left** directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel if available. The full name, start and time date of the highlighted event and brief information about it and the next event information will be displayed on the screen.

Guide Options

Press the **Options** button to display available options in the channel guide. You can filter channels, add channels to your favourite channel list or open the channel management menu using these options. Highlight the one you want to use and press **Select**.

Filter Channels

If you receive channels via multiple broadcast methods such as Terrestrial, Cable or Satellite, you will have the choice here to filter one of these option. For example, if you select Terrestrial than you'll only see Terrestrial channels in the guide. Highlight the option you want and press **Select**. After filtering channels the **Show All Channels** option will be available in the options menu instead of the **Filter Channels** option. You can use this option to cancel filtering in the channel list.

Add to Favourite Channels

Channels can be added to your favourite channel list so you can quickly and easily view your favourite channels without scrolling through the whole list of channels. You will see a heart symbol next to the channel which is added to your favourite channel list.

If a channel is already added to the **Favourite Channels** option will be available in the options menu instead of the **Add to Favourite Channels** option. You can use this option to remove the channel from favourite channel list.

Add Channels

You can add channels to the guide from streaming apps. Highlight the **Add Channels** option and press **Select**. Then select the app of your choice and follow the on-screen instructions to complete the process.

Manage Channels

You can see all your channels, create favourite channels or hide channels that you don't want to

Help

If you are struggling to understand how your TV work and you need a little help then you should take a look at this menu. It will show you helpful videos and quick tips about your TV. It will also give you contact details for getting support about any issue you have. Highlight **Help** then press **Select**.

Help Videos

Your TV has a list of quick tips that you can read to understand how to use your TV. **Note:** New helpful video will be added every time your TV updates, so the amount of content here will change from time to time.

Quick Tips

Your TV has a list of quick tips that you can read to understand how to use your TV or to solve a problem you may have encountered.

Contact Us

If you feel you need more help with your TV, select the related section where you will find details of how to get in touch with a support team.

Feedback

Highlight **Contact Us** and press **Select**. If you feel you need feedback about information on where you can send us feedback about your Fire TV experience.

Live TV Channel Options

Press the **Down** directional button to see the available channel options when watching Live TV channels. Then you can press the related button to activate the functions displayed at the bottom of the screen. Press the **Left** directional button to open the channel guide. Refer to the **Channel Guide** section for detailed information on using the channel guide.

Press the **Right** directional button to display the **On Now** menu. You can see the current programme information of the last watched channels, switch to the selected channel and access the channel guide using the **On Now** menu.

Press the **Options** button to display the options menu. You can access the channel guide, manage channels, and set your audio and audio preferences using the related options of this menu.

Channel Guide

By means of channel guide function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed

appear in the guide. The channels will be listed in 3 tabs; **All Favourites** and **Hidden**.

In the **All Tab** highlight a channel in the list and press the **Select** button to add it to favourites. Favourite channels will be listed in the **Favourites** tab. If the channel is already in the favourites list, it will be removed from the list when the **Select** button pressed.

In the **All Tab** highlight a channel in the list and press **Play/Pause** button to hide it. Hidden channels will be listed in the **Hidden Tab**, if the channel is already listed it will be visible again in the guide when the **Select** button pressed.

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings->Network** menu.

Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.


Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the left side of your TV. Your TV will not automatically connect to the network. You will need to enable it manually using the **Enable Network** option in the **Network** menu. Highlight this option and press **Select** to enable.

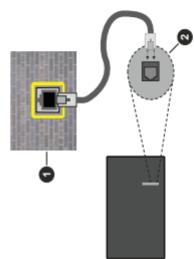

1. Network wall socket
2. LAN input on the left side of the TV

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the internet via wireless LAN.

Highlight **Enable Network** option in the **Network** menu and press **Select** to enable wireless connection. Then disconnect the Ethernet cable, if connected previously. Some of the available networks will be listed to see the complete list.

Highlight **See All Networks** and press **Select** to see the complete list.

If you prefer to connect your TV to your network via WLAN, you have 3 ways to do this.


• Highlight one of the listed available networks and press **Select**. Then enter the password if the network is password protected.

• Use the **WPS** button on your router. Highlight **Join Network Using WPS (Button)** option and press **Select**. Press the **WPS** button on your router. Your TV will connect to your router, without the use of a password.

Note: During the initial setup process Connect using WPS Push Button option will be available instead of Join Network Using WPS (Button) option.

• Enter **WPS PIN** on your router. Highlight **Join Network Using WPS (PIN)** option and press **Select**. A code will be created and displayed on the screen. Enter this code on your router. Your TV will connect to your router, without the use of a password.

Note: During the initial setup process Connect using WPS PIN option will be available instead of Join Network Using WPS (PIN) option.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content, and/or WMRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotect content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decide an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The C1 Plus Logo is a trademark of C1 Plus LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft, or an authorised Microsoft subsidiary.

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

Licences
The terms HDMI, HDMI logo and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Manufactured under license from HDMI Licensing Administrator, Inc.







For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual X, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2022 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.























Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH2 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH42 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

Licences
The terms HDMI, HDMI logo and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. All rights reserved.







For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual X, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2022 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.























Specification



Broadband ISP connection

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Join Other Network** option under the **Network** menu and press **Select**. Add the network by entering its name, security type and password manually. If you want to configure additional settings of the network manually, highlight **Advanced** when prompted and press **Select**. Follow the on-screen instructions to proceed and enter the required values respectively.

If you want to save the wireless network passwords to Amazon you can use the **Save WiFi Passwords to Amazon** option. To delete saved passwords turn this option off.

A Wireless-N router (IEEE 802.11ab/g/n/ac) with 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimised for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming. Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.


The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The wireless feature of the TV supports 802.11.b/g/n & ac type modes. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11ac communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.



Disposal Information

[European Union]



The symbol of the crossed-out wheelie bin shown on the product or its packaging means that the device must not be disposed of with other household waste but requires separate collection. You can dispose of the device free of charge at your local waste return and collection system. The addresses can be obtained from your responsible city council or local government. Alternatively you can return small waste electrical and electronic equipment (WEEE) with an edge length of up to 25 cm free of charge to any retailer with a sales area relating to electrical and electronic equipment (EEE) of at least 400 m² or to a local retailer that offers EEE at least several times a year with a total sales area of 800 m². Larger WEEE can be returned to a respective retailer free of charge when buying a new product of the same type. Regarding the modalities of the collection of WEEE in case of shipment of the newly bought product, please contact your retailer. If possible please remove all batteries and accumulators as well as all removable lamps before disposing of the device.

Please note that you are responsible for deleting all personal data on the device to be disposed of.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling. The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept products free of charge. Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

Table des matières

Consignes de Sécurité [Europe]	2
Introduction	4
Accessoires inclus	4
Fonctions	4
Installation du support & Fixation murale	5
Brancheement de l'antenne	5
Autres Connexions	6
Mise sous/hors tension du téléviseur	7
Télécommande et fonctionnement du téléviseur	7
Assistant de configuration initiale	10
Télévision en direct - Accès	12
Ajustement des paramètres de l'image	12
Contenu du Menu Image	12
Ajuster les paramètres Audio	14
Contenu du menu Audio	14
Paramètres	14
Entrées	15
Compte et profil	16
Réseau	17
Affichage et Audio	17
Applications	20
Contrôle des équipements	21
Télévision en direct - Configuration	22
Télécommandes & appareils Bluetooth	23
Alexa	24
Préférences	24
Minuteur de mise en veille	26
Appareils & logiciels	26
Accéssibilité	27
Aide	28
Options de chaînes de télévision en direct	28
Guide des chaînes	29
Connexion à Internet	29
Spécifications	31
Licences	32
Informations de la disposition	33

Consignes de Sécurité



MISE EN GARDE POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE).

Pendant les phénomènes météorologiques extrêmes (tempête, ouragan) débranchez le déviseur de la prise de l'alimentation et utilisez pour débrancher le téléviseur ou débranchez le déviseur de la prise de l'alimentation et débranchez le déviseur de la prise de l'alimentation.

RÉPARATION : Respectez les consignes à récapituler les fonctions y relatives.

IMPORTANT - Veillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil

AVERTISSEMENT : Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

• Le téléviseur est destiné à un usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.

• Pour des besoins d'adéquation, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.

• Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des pumpons, des supports de table, des rideaux, etc.

• Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordonne de cordon d'alimentation endommagé (en) peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Acheminez TOUJOURS les cordons d'alimentation de manière à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés dessus, tirés ou saisis.

Symboles sur le produit
Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'entier du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.

mans mouillées, cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

• N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).

• N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez-le à droite pas des lampes nues telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.

• Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.

• Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.

• Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est tourne avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.

• N'éliminez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT

• N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

• Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

AVANT TOUTE CHOSE - NE JAMAIS laisser quelconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des corps sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les tentes ou les autres ouvertures de la TV.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

• TOUJOURS utiliser les amortisseurs ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.

• TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.

• TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.

• TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

• Acheminez TOUJOURS les cordons d'alimentation avec les

Équipement de classe II : Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.

Borne sous tension dangereuse: Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.

Mise en garde, voir Instructions de sécurité : Les zones marquées à contient de piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.

Product Laser de Classe 1: Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans les conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

AVERTISSEMENT
CLASS 1 LASER PRODUCT

• N'avalez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.

• Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi la défaillance.

• Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.

• Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et enlevez la pile à portée des enfants.

• Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez le docteur en urgence un médecin.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

• TOUJOURS utiliser les amortisseurs ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.

• TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.

• TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.

• TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

• Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les figures et illustrations de ce mode d'emploi sont fournis à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

et appuyez sur Sélectionner pour afficher les options de réglage. Définissez l'option **Mode d'entrée HDMI** dans le menu des **paramètres avancés** comme **Mode 2 (DVI AUTO)** afin de regarder le contenu HDMI. Généralement, si le contenu HDR/HLG est lu par une entrée HDMI, alors ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible avec HDMI 2.0a.

Dolby Vision

La technologie Dolby Vision™ offre une expérience visuelle dramatique, une luminosité saisissante des contrastes incomparables et des couleurs attrayantes qui donnent au divertissement un réalisme exceptionnel. Elle fournit une qualité d'image d'exceptionnelle en combinant les technologies d'image WCG (Wide Color Gamut) et HDR (High Dynamic Range) avec la luminosité de l'écran du signal original et l'utilisation d'une gamme de couleur dynamique et de contraste plus élevée. Dolby Vision présente les images réalisées avec un volume étonnant de détails que ne peuvent reproduire les autres technologies de post-traitement des TV. Dolby Vision est pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI et USB. Une fois que la source centrale est reliée sur l'entrée HDMI correspondante, sélectionnez l'option HDMI correspondante dans le menu **Accueil > Réglages > Affichage & Audio** et appuyez sur Sélectionner pour afficher les options de réglage. Définissez l'option **Mode d'entrée HDMI** dans le menu des **paramètres avancés** comme **Mode 2 (DVI) ou Auto** afin de régler le contenu Dolby Vision, si le contenu Dolby Vision est lu par une entrée HDMI. Dans ces cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible avec HDMI 2.0a. Dans le menu **Mode d'image**, menu deux modes d'image pré définis seront disponibles si un contenu Dolby Vision est détecté. **Dolby Vision Bright** et **Dolby Vision Dark**. Les deux permettent à l'utilisateur de vivre le contenu comme le créateur l'avait prévu à l'origine avec des conditions d'environnement différentes. Pour modifier le réglage du mode **Image**, appuyez sur le bouton **Accueil** et maintenez-le enfoncé tout en regardant le contenu Dolby Vision et allez dans le menu **Image**. Lorsque vous regardez du contenu Dolby Vision via une application, à l'exception de YouTube, Netflix et Multi Media Player, vous ne pouvez pas accéder au menu **Image** et régler le **Mode Image**.

Les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Installation du support & Fixation murale

Montage / Démontage du stand


Préparations

Retirez les(s) socle(s) de l'emballage et posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux (couverture, etc.)

Branchement de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise d'entrée d'antenne (ANT) ou la fiche de satellite à la prise d'entrée satellite (LNB) située sur le côté gauche du téléviseur.

Côté gauche de la télévision

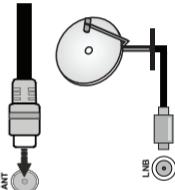


Si vous souhaitez connecter un appareil à votre téléviseur, assurez-vous que le téléviseur est éteint et que les câbles sont branchés avant de le rallumer. Une fois les connexions effectuées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Retrait du stand du téléviseur

Assurez-vous de retirer le socle de la manière suivante lors de la rétention de la fixation murale ou du démontage du téléviseur.

• Insérez les vis fournies, puis serrez-les tout doucement jusqu'à ce que le support soit correctement fixé.

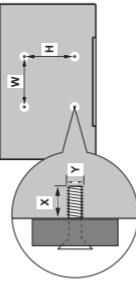

Assurez-vous de retirer le socle de la manière suivante lors de la rétention de la fixation murale ou du démontage du téléviseur.

• Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux. Laissez tomber le support (s) en saillie sur le bord de la surface.

Retirez les vis qui fixent le(s) support(s).

• Retirez le(s) support(s).

Lors de l'utilisation du support mural

Votre téléviseur est également compatible avec les supports muraux conformes à la norme VESA. Si le support mural n'est pas fourni avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter celui recommandé.

Les trous et les mesures utilisés pour l'installation du support mural sont indiqués ci-après.

Accessoires inclus

Fonctions

Ultra HD (UHD)

Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD (Ultra Haute Définition, également appelée 4K) qui offre une résolution de 3840 x 2160 (4K). Elle équivaut à 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD par le double du nombre de pixels du téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Le contenu Ultra HD est pris en charge via l'(es) entrée(s) HDMI et USB et à travers les diffusions DVBT-2 et DB-S2.

Gamme dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantit une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché des cinéastes, en présentant les zones cachées derrière les ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI et USB ainsi que les émissions DVB-S. Une fois que la source d'entrée est réglée sur l'entrée HDMI correspondante, sélectionnez l'option HDMI correspondante dans le menu **Accueil > Réglages > Affichage & Audio > Réglages image**

Fonctions

Ultra HD (UHD)

Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD (Ultra Haute Définition, également appelée 4K) qui offre une résolution de 3840 x 2160 (4K). Elle équivaut à 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD par le double du nombre de pixels du téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Le contenu Ultra HD est pris en charge via l'(es) entrée(s) HDMI et USB et à travers les diffusions DVBT-2 et DB-S2.

Gamme dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)


Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantit une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché des cinéastes, en présentant les zones cachées derrière les ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI et USB ainsi que les émissions DVB-S. Une fois que la source d'entrée est réglée sur l'entrée HDMI correspondante, sélectionnez l'option HDMI correspondante dans le menu **Accueil > Réglages > Affichage & Audio > Réglages image**

Autres Connexions

⚠ Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Lorsque vous utilisez le kit de maniègée au mur fourni par un tiers du contrat, si non fourni, nous vous recommandons de commander tous vos câbles à l'arrière du téléviseur ou bien l'ensemble module CI lorsque le téléviseur est ENTEINT. Veuillez consulter le manuel d'instruction du module pour plus de détails sur les raccordements des entrées USB sur les périphériques de support TV jusqu'à 500mA. En branchant les appareils dont la valeur actuelle dépasse 500mA, vous courrez le risque de dédommager votre téléviseur. En connectant un appareil au téléviseur à l'aide d'un adaptateur HDMI afin de garantir une immunité suffisante contre les parasites radioélectriques et la interférence sans problème de signal, de nature définitive, tels que le contact 4K, vous devrez utiliser un câble HDMI haute qualité supérieure en ferme entièrement protégé.

Connектор	Type	Câbles	Peripherique
	Connexion HDMI		
	Connexion S/PDIF (Sortie Optique)		
	Connexion Casque		
	Connexion USB		
	Connexion CI		
	Connexion Ethernet		



Votre téléviseur a un seul bouton de contrôle. Ce bouton vous permet de contrôler les fonctions Entrées / Réglage du volume / Réglage des chaînes / Mise en veille du téléviseur.
Remarque : La position du bouton de contrôle varie selon le modèle.

Fonctionnement avec le Bouton de Commande

- Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction.
- Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.
- Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour utiliser la fonction, entrer dans le sous-menu ou sélectionner l'option.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, l'accès sera mis sur l'option Entrée. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option Désactiver soit mise en veille. Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour éteindre le téléviseur (mode veille).

Pour allumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Pour régler le volume : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point l'option Volume + ou Volume - Appuyez sur le bouton et maintenez-le pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour changer de chaîne en mode TV direct : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, l'accès sera mis sur l'option Entrée. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option Désactiver soit mise en évidence. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes, le téléviseur passe en mode veille.


Pour mettre le téléviseur hors tension : Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Mise sous/hors tension du téléviseur

Branchemet à l'alimentation

IMPORTANT: Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une prise de 220-240 V CA, 50 Hz.

Après la mise en marche, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante d'une pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

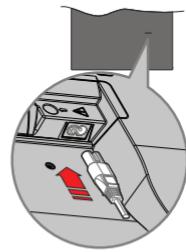

Branchez une extrémité (la fiche à deux trous) du cordon d'alimentation détachable fourni dans l'entrée du cordon d'alimentation située à l'arrière de la TV comme indiqué ci-dessus. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant. Le téléviseur passe en mode veille.

Remarque : La position de l'entrée du cordon d'alimentation peut différer selon le modèle.
Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille : Lorsque le téléviseur est en mode veille, l'indicateur LED reste allumé. Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

• Appuyez sur le bouton de Veille (Standby) de la télécommande.
• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur. Le téléviseur s'allume ensuite.

Pour faire basculer le téléviseur en mode veille : Appuyez sur le bouton de Veille (Standby) de la télécommande.
• Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur, le menu des options de fonction s'affiche. L'accès sera mis sur l'option Entrée. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option Désactiver soit mise en évidence. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes, le téléviseur passe en mode veille.

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Commande et fonctionnement du téléviseur

Français - 7.

Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour afficher la liste des entrées. Faites défilé sur les options de saisie disponibles en appuyant sur le bouton. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour passer à l'option de saisie en surbrillance.

Remarque : Le menu Réglages TV s'ouvre directement en mode TV en direct ne peut être affiché via le bouton de commande.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande


Maintenez la touche **Accueil** de votre télécommande enfoncée pour afficher les options du menu des réglages rapides disponibles lorsque vous êtes en mode TV en direct. Appuyez sur la touche **Accueil** pour afficher ou revenir à l'écran d'accueil de votre Fire TV. Utilisez les boutons de direction pour déplacer la mise au point, continuez, puis ajustez certains réglages et appuyez sur **Sélectionner** pour faire des sélections afin d'effectuer des modifications, de définir vos préférences, d'entrer dans un sous-menu, lancer une application, etc. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour retourner à l'écran du menu précédent.

Selection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour afficher les options du menu des réglages rapides disponibles. Ensuite, sélectionnez l'option **Entrées** et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour afficher la liste des options d'entrée disponibles. Utilisez les boutons directionnels pour mettre en évidence l'option de votre choix, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour passer à l'entrée sélectionnée. Ou sélectionnez l'entrée souhaitée dans la ligne **Entrées** de l'écran d'accueil et appuyez sur **Sélectionner**.

Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez ajuster le volume à l'aide des boutons **Volume +/-** et changer de chaîne dans le mode TV en direct à l'aide des boutons **Programme +/-** de la télécommande.

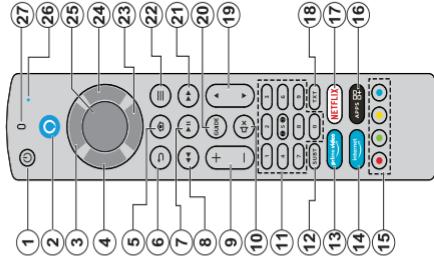

Télécommande

1. **Veille : Mise en veille/Mise en veille/Sortie**
2. **Bouton Volt : Active le microphone de la télécommande**
3. **Bouton directionnel vers le haut (^)**
4. **Bouton directionnel gauche (l')**
5. **Accueil : Ouvre l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez pour afficher le menu des réglages rapides**
6. **Précédent/Retour : Retourne à l'écran de menu précédent, réécrit d'un pas, ferme les lentilles ouvertes, ferme l'électte (en mode Télétexte en direct), revient à l'écran principal ou à l'onglet Accueil**
7. **Lecture en Pause**
8. **Lecture : Démarrer la lecture du média en cours**
9. **Réinitialisation : Déplace les images en arrivant dans les médias tels que les films, fait défiler un jour en arrière dans le guide des chaînes**
10. **Muet : Réduit complètement le niveau de volume**
11. **Boutons numériques : Change de chaîne en mode TV en direct, puis introduit un chiffre dans la zone de recherche à l'écran**
12. **Sous-titre : Affiche les options audio et de sous-titrage, ou vous pouvez modifier la langue, la taille et le style préférés (le cas échéant)**
13. **Prime Video : Ouvre l'écran de la vidéo principale**
14. **Internet : Lance l'application du navigateur internet Amazon Silk**
15. **Boutons de couleur : suivrez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.**
16. **Applications : Affiche vos applications et chaînes**
17. **Netflix : Lance l'application Netflix.**
18. **Texte : Ouvre et ferme le télétexte ou les services interactifs lorsqu'ils sont disponibles en mode de télévision en direct.**
19. **Programme +/- : Augmente / réduit le nombre de chaînes en mode TV en direct**
20. **Guide : Affiche le guide des chaînes**
21. **Avance rapide : Fait avancer les images dans le compartiment des piles et l'arrière de la télécommande. Insérez deux piles 1,5 V de taille AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité). Ne mélangez pas les nouvelles et les vieilles piles. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Remplacez le couvercle.**
22. **Options : Affiche les options de réglage (le cas échéant)**
23. **Bouton directionnel vers le bas (t')**
24. **Bouton directionnel droit (r')**
25. **Sélectionner : Confirme les sélections, entre dans les menus tels que les films, fait défiler un jour dans le guide des chaînes**
26. **Abo LED : S'allume lorsque l'on appelle sur le bouton et pendant le processus de mise en ligne**
27. **Ouverture du microphone : Permet de parler dans le microphone lorsque vous utilisez Alexa ou la recherche vocale.**

Boutons directionnels : Permet de naviguer dans les menus, de régler des options, de déplacer le curseur ou le curseur, etc. Suivez les instructions à l'écran.

de plus amples informations. Appuyez sur la touche **d'Avance rapide** de votre télécommande pour sauter. Une fois la connexion Internet établie, la télévision envoi les mises à jour des logiciels et télécharge ensuite les derniers logiciels disponibles, le cas échéant. Veillez à ce que cela puisse prendre un certain temps.

33. Connectez-vous avec votre compte Amazon

Vous pouvez vous connecter à votre compte Amazon sur l'écran suivant. Vous devrez être connecté à un compte Amazon pour pouvoir utiliser les services d'Amazon. Cette étape sera ignorée si aucune connexion Internet n'a été établie à l'étape précédente. Au cas où vous n'aurez pas déjà un compte Amazon, vous pouvez en créer un en choisissant l'option **Nouveau sur Amazon ? Optez pour un compte**. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Avance rapide** pour passer cette étape. Vous devrez alors appuyer sur la touche **Écran précédent** pour continuer.

34. Réinitialisez votre télécommande avec votre appareil Fire TV

Dans l'étape initiale de la configuration initiale, vous pouvez définir le mode de fonctionnement du téléviseur. L'option **Utilisation du magasin** permet de configurer les paramètres par défaut pour l'environnement du magasin. Cette option est uniquement destinée à l'usage du magasin. Il est recommandé de sélectionner **Continuer** pour un usage domestique.

31. Partez avec votre télécommande avec votre téléviseur

Dans le cas où votre télécommande s'appairera automatiquement avec votre téléviseur ou si vous avez déjà apparié votre téléviseur avec votre téléviseur, cette étape sera ignorée. Dans le cas contraire, une recherche de votre télécommande sera effectuée. Suivez les instructions d'écran pour appairer votre télécommande (selon le modèle de la télécommande).

32. Connectez-vous à votre réseau

Même si vous avez connecté votre téléviseur à Internet via un câble Ethernet avant le début de la configuration initiale, la connexion au réseau sera pas disponible automatiquement, par conséquent, vous devrez l'ajouter à cette étape. Un dialogue de confirmation sera affiché à l'écran. Vous serez informé de la possibilité d'une augmentation de la consommation d'énergie et vous serez invité à accepter afin de continuer. Mettez l'option **Activer** en surveillance et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

35. Contrôle parental

Vous pouvez activer le contrôle parental à ce stade ou

Notez que, si vous choisissez **Pas de contrôle parental**, l'achat et la lecture de vidéos sans code PIN seront autorisés.

En cas de choix de l'option **Activer le contrôle parental**, il vous sera ensuite demandé de créer un code PIN. C'est le code PIN de la vidéo principale et il est lié à votre compte Amazon. Utilisez les touches de votre télécommande comme indiqué à l'écran pour saisir le code PIN. Vous devrez l'entrer pour accéder à certains menus, services, contenus, etc. protégés par ce code PIN. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser. Vous serez informé de l'écran suivant.

Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer. Vous pouvez revenir ou modifier les paramètres du contrôle parental plus tard en utilisant l'option **Contrôle parental** dans le menu **Réglages > Profil Contrôle parental**.

36. Prime Video

Une brève information sur les principaux services vidéo sera ensuite présentée. Si vous êtes éligible vous pouvez commencer votre essai gratuit de 30 jours à ce stade. Sélectionnez **Non**, maintenez et appuyez sur **Sélectionner** pour passer.

37. Bienvenue à Fire TV

Des brèves informations sur l'utilisation de votre Fire TV seront fournies sur l'écran suivant. Après la lecture, appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

38. Recherche de chaînes de télévision

Il vous sera demandé si vous souhaitez rechercher des chaînes dans la prochaine étape. Mettez en surveillance **Oui** et appuyez sur la touche **Sélection** pour lancer le processus de balayage. Mettez en surveillance **Non** et appuyez sur la touche **Sélection** pour effectuer un balayage plus tard.

Avant que le balayage ne commence, il vous sera demandé de vérifier si votre antenne est installée et si votre câble d'antenne est correctement branché dans la prise d'antenne de votre téléviseur. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

39. Type de chaîne

L'étape suivante consiste à sélectionner le type de chaîne. Sélectionnez votre préférence de balayage pour installer les chaînes pour la fonction **Live TV**. Les options **Câble/Terrestre** et **satellite** seront disponibles.

Dans le cas où l'option **Câble/Terrestre** est sélectionnée, le téléviseur recherche les émissions numériques terrestres et les émissions multiples de câble. Sélectionnez la méthode de transmission sur l'écran suivant et appuyez sur **Sélectionner** pour lancer la recherche.

Dans le cas où l'option **Satellite** est sélectionnée, vous pouvez choisir les paramètres du profil. Mettez en surveillance le profil que vous souhaitez pour suivre et appuyez sur **Sélectionner**. Vous pouvez choisir un opérateur à l'étape suivante, vous pouvez également utiliser l'option **Écran précédent** pour revenir à l'écran précédent.

en un a un de disponible. Vous pouvez également choisir d'effectuer une recherche manuelle ou compléter une liste de chaînes depuis un périphérique de stockage USB connecté. Mettez en surveillance l'option **Obtenir une liste de chaînes depuis un périphérique de stockage USB connecté** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer. Si un autre appareil a été connecté à l'écran, vous pouvez appuyer sur la touche **Retour** pour accéder à l'écran précédent. Mettez en surveillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Si vous avez choisi l'option **Obtenir une liste de chaînes depuis un périphérique de stockage USB connecté** pour continuer avec l'opérateur sélectionné, l'écran **Connexion satellite** s'affichera ensuite. En fonction de vos sélections précédentes, certaines options peuvent être préférées automatiquement. Modifiez si nécessaire et continuez.

Sous l'écran **Connexion satellite**, vous pouvez appeler qui a été précédemment exportée vers un périphérique de stockage USB, vous pouvez également utiliser l'option **Liste de canaux personnalisée** ou **Écran précédent**.

Connectez le périphérique de stockage USB à votre téléviseur, mettez cette option en surveillance et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Dans le cas où vous choisissez l'option **Balayage des chaînes** ou **Balayage manuel des chaînes**, vous devrez sélectionner le satellite à utiliser. Ensuite, l'écran **Connexion satellite** s'affiche. Réglez manuellement les options des paramètres **LNB Type**, **LNB Power**, **DISEQ2 Version**, **Single Cable** et **Scan Mode** correspondant à votre environnement sur l'écran suivant. Lorsque vous définissez l'option **Version DISEQ2**, l'option **Port** devient disponible. Vous devrez définir le port du disque dur disponible. Vous devrez également avoir déjà enregistré cette option après avoir sélectionné **Balayage des chaînes**, vous devrez configurer les options **Fréquence**, **Polarisation** et **Taux de symbole** en plus d'avoir le débit de balayage.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Lecture/Pause**. Le téléviseur commence à chercher des émissions disponibles.

Pendant que la recherche se poursuit, vous pouvez appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour annuler. Une boîte de dialogue apparaît pour confirmation. Mettez en surveillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour terminer la configuration initiale. Lorsque la configuration initiale est terminée, le message « **Recherche de chaînes terminée** » sera affiché. Vous pouvez choisir d'apporter des modifications à la liste des chaînes ou de recréer l'émission sur ce point. Sélectionnez **Fait** et appuyez sur **Sélectionner** pour finir l'installation.

L'écran de sélection du profil d'ancre sera ensuite affiché. Vous pouvez sélectionner un profil, en ajouter un nouveau ou modifier les paramètres du profil. Mettez en surveillance le profil que vous souhaitez pour suivre et appuyez sur **Sélectionner**.

L'écran d'accueil s'affiche. Pour passer en mode Live TV et regarder les chaînes de télévision, appuyez sur le bouton **Direct** de la télécommande (la fonctionnalité dépend du modèle de la télécommande). Vous pouvez également sélectionner une chaîne dans la ligne **En ce moment** ou **Accueil** ou sélectionner l'option **Entrée** pour accéder à l'entrée d'antenne ou satellite dans la ligne **Inputs de l'écran Home** et appuyer sur **Sélectionner** pour commencer à regarder.

Pour plus d'informations concernant la manière de connecter votre téléviseur à Internet, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour afficher l'écran principal. Depuis l'écran principal, vous pouvez lancer n'importe quelle application, passer à une chaîne de télévision, regarder un film ou passer à un appareil connecté, gérer les paramètres. Sélectionnez la configuration de votre téléviseur et sélectionnez l'option **Connexion à Internet**.

L'écran principal est organisé en plusieurs onglets. Les onglets **Mes entrées**, **Trouver**, **Accueil**, **En direct**, **Mes affaires**, **App Peeks**, **Mes paramètres** (symbole de la roue dentée) seront disponibles. Vous pouvez faire défiler à l'aide des boutons directionnels. Les options disponibles peuvent différer selon l'état de la connexion réseau de votre téléviseur. Le compte Amazon auquel vous vous êtes connecté et si vous vous êtes connecté à celui-ci. Déplacez le curseur sur l'option d'onglet souhaitée pour afficher le contenu. Les options disponibles de l'onglet surviennent généralement placées en lignes. Pour naviguer dans les options, utilisez les touches directionnelles de la télécommande. Sélectionnez une ligne puis placez la mise au point sur l'élément désiré de la ligne. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour faire une sélection ou pour entrer dans un sous-menu.

L'écran principal affiche l'onglet **Accueil**. Vous pouvez utiliser l'onglet **Rechercher** pour chercher et trouver le contenu que vous recherchez. Elles dispose d'une fonction de recherche dédiée où vous pouvez soit appuyer sur le bouton Alexa à votre télécommande, disposer d'un microphone intégré et demander à Alexa de trouver ce que vous cherchez, soit taper un mot pour lancer une recherche. Vous pouvez utiliser l'onglet **Mes affaires** pour consulter vos achats, vos localisations et les éléments de votre liste de surveillance.

Télévision en direct - Accès

La télévision en direct fait référence aux chaînes qui ont été synchronisées via une connexion par antenne, câble et satellite. Il existe plusieurs façons de regarder les chaînes de télévision en direct. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Direct** de la télécommande (la fonctionnalité dépend du modèle de la télécommande) pour passer en mode télévision en direct et regarder les chaînes de télévision. Vous pouvez également sélectionner une chaîne dans la ligne **En ce moment** ou **Accueil** ou sélectionner l'option **Entrée** pour accéder à l'entrée d'antenne ou satellite dans la ligne **Inputs de l'écran Home** et appuyer sur **Sélectionner** pour commencer à regarder.

Si l'installation de la chaîne n'est pas terminée ou si le téléviseur est connecté à un réseau avec accès Internet, la ligne **En ce moment** ne sera pas disponible. Pour personnaliser les paramètres de la télévision

L'écran principal est le centre de votre téléviseur. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour afficher l'écran principal. Depuis l'écran principal, vous pouvez lancer n'importe quelle application, passer à une chaîne de télévision, regarder un film ou passer à un appareil connecté, gérer les paramètres. Sélectionnez la configuration de votre téléviseur et sélectionnez l'option **Connexion à Internet**.

L'écran principal est organisé en plusieurs onglets. Les onglets **Mes entrées**, **Trouver**, **Accueil**, **En direct**, **Mes affaires**, **App Peeks**, **Mes paramètres** (symbole de la roue dentée) seront disponibles. Vous pouvez faire défiler à l'aide des boutons directionnels. Les options disponibles peuvent différer selon l'état de la connexion réseau de votre téléviseur. Le compte Amazon auquel vous vous êtes connecté et si vous vous êtes connecté à celui-ci. Déplacez le curseur sur l'option d'onglet souhaitée pour afficher le contenu. Les options disponibles de l'onglet surviennent généralement placées en lignes. Pour naviguer dans les options, utilisez les touches directionnelles de la télécommande. Sélectionnez une ligne puis placez la mise au point sur l'élément désiré de la ligne. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour faire une sélection ou pour entrer dans un sous-menu.

L'écran principal affiche l'onglet **Accueil**. Vous pouvez utiliser l'onglet **Rechercher** pour chercher et trouver le contenu que vous recherchez. Elles dispose d'une fonction de recherche dédiée où vous pouvez soit appuyer sur le bouton Alexa à votre télécommande, disposer d'un microphone intégré et demander à Alexa de trouver ce que vous cherchez, soit taper un mot pour lancer une recherche. Vous pouvez utiliser l'onglet **Mes affaires** pour consulter vos achats, vos localisations et les éléments de votre liste de surveillance.

Les paramètres d'image sont spécifiques à chaque entrée et tous ces paramètres ne s'appliquent pas à toutes les entrées. Certaines options peuvent ne pas être disponibles en fonction de la source d'entrée.

Mode Image : Réglez le mode d'image selon vos préférences ou expériences. Le mode image peut être réglé sur l'une de ces options : **Standards**, **VHS**, **Sport**, **Film** et **Leu**. Vous pouvez également régler manuellement chaque mode. Les options disponibles peuvent varier en fonction de la source d'entrée actuellement définie.

Rétroclairage Automatique: Réglez le rétroclairage automatique sur **Désactivé**, **Faible**, **Moyen**, **Élevé** ou **Max**. L'augmentation ou diminution de l'intensité de la lumière de fond dépend de la luminosité de l'image à 0 à 100.

Contraste : Ajuste la différence entre les niveaux de noir et de blanc dans l'image. La fourchette est de 0 à 100.

Couleur : Ajuste la différence entre les niveaux de lumière et d'obscurité dans l'image. La fourchette est de 0 à 100.

Nitetté : Ajuste le niveau de netteté dans les bords entre les zones claires et sombres de l'image. La fourchette est de 0 à 20.

Température de la couleur : Le réglage de la température de la couleur à 4 réglages prédéfinis : **Utilisateur**, **Froid**, **Standard**, **Chaud**. lorsque sélectionné, chacun de ces paramètres a des réglages individuels. L'intensité du rouge, du vert et du bleu peuvent tous être ajustés de -20 à 20.

Format d'image : Le format de l'image peut être réglé sur **Automatique**, **Superzoom, **3:2**, **Extension de film 16:9**, **Grand écran** et **Écran**.**

Paramètres Avancés

Teinte : Augmente ou diminue la teinte de l'image par 100 (rouge) à 0 (vert).

Gamma : Choisissez entre **Moyen**, **Brillant** (**standard**) ou **Sombre** (**film**). Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Traitement des mouvements : Les options **Désactivé**, **Faible**, **Moyen** et **Élevé** seront disponibles. Mettez en évidence l'option souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Décontour : Réduit les effets de contour dans les contenus à faible résolution et les services de streaming automatisés. Choisissez entre **Désactivé**, **Faible**, **Moyen** et **Élevé**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Mode Di Film : Composez les entrées entrelacées pour une meilleure qualité d'image et de mouvement. Le mode Film Di 2 a 2 réglages **Auto** et **Désactivé**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Bleu Stretch : Change la balance des blancs des niveaux de gris moyens élevés à une température découlant plus froide. Il est possible d'activer ou de désactiver la fonction de Bleu Stretch.

Mode PC : Le mode PC peut être activé ou désactivé.

Gamme RGB/HDMI (entrée HDMI uniquement) : Définit la méthode d'interpolation correcte pour les

seront disponibles. Mettez en évidence l'option souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Accordeur de couleurs : Le sélecteur de couleurs peut être activé et désactivé en sélectionnant l'option **Activer** ou **Désactiver**. Vous disposez alors de 5 réglages distincts qui peuvent être adaptés individuellement. **Tinte**, **Saturation**, **Luminosité**, **Décalage**, **Gain**.

Correction de la balance des blancs en 10 points : Règle la balance des blancs de l'image d'entrée entre froid et chaud. La correction de la balance des blancs en 10 points peut être activée et désactivée en sélectionnant l'option **Activer** ou **Désactiver**. Vous disposez alors de 4 réglages distincts qui peuvent être adaptés individuellement.

Correction de la balance des blancs en 11 points : Règle la balance des blancs de l'image d'entrée entre froid et chaud. La correction de la balance des blancs en 11 points peut être activée et désactivée en sélectionnant l'option **Activer** ou **Désactiver**.

Réduction du bruit MPEG : La réduction du bruit MPEG a 4 réglages différents. **Désactivé**, **Faible**, **Moyen**, **Fort**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Réduction dynamique du bruit : La réduction dynamique du bruit à 5 réglages différents : **Désactivé**, **Faible**, **Moyen**, **Fort**, **Auto**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Contrôle Luma Adaptatif : Donne une impression plus grande et professionnelle en mettant en valeur les zones sombres et claires. Adaptive Luma Control a 4 réglages différents. **Désactivé**, **Faible**, **Moyen**, **Fort**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Réglage du Contraste Local : Divise chaque frame en petites régions et applique des courbes de contraste indépendantes pour chaque région distincte. Le contrôle de contraste a 4 réglages différents : **Désactivé**, **Faible**, **Moyen**, **Fort**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Mode Di Film : Composez les entrées entrelacées pour une meilleure qualité d'image et de mouvement. Le mode Film Di 2 a 2 réglages **Auto** et **Désactivé**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Cartographie de gamme : Mettez en évidence la cartographie de gamme et appuyez sur **Sélectionner**. Les options **Désactivé** et **Auto** sont indiquées toutes les possibilités de réglage de l'image sur votre téléviseur.

Contenu du Menu Image

Les options suivantes indiquent toutes les possibilités de réglage de l'image sur votre téléviseur.

des paramètres est divisé en menus distincts pour vous permettre de trouver facilement ce que vous cherchez.

Entités

Mode DTS : Ce réglage n'est accessible qu'une fois que le Mode **Tout** a été désactivé. Le mode DTS comporte 6 réglages différents **Standard**, **Musique**, **Film**, **Vox claire**, **Basses améliorées** et **Plat**. Le réglage par défaut est **Standard**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Déactiver les haut-parleurs : Ici, vous pourrez activer ou désactiver le **TruVolume** et le **DTS Virtuel X**. Mettez l'option souhaitée en surbrillance et appuyez sur la touche **Sélectionner** pour activer ou la désactiver. Vous pouvez également configurer vos paramètres de **Balance** et **d'Egaliseur**.

Clarification du dialogue : Améliore la clarté du signal pour un dialogue clair qui est audible au-dessus des effets sonores de fond.

TruVolume : Fournit un niveau de volume cohérent et confortable pour l'ensemble du contenu.

DTS Virtual X : Reproduit des sons élevés et une image de son surround cinématographique sans haut-parleurs surround.

Utilisateur des haut-parleurs : Ce paramètre n'est disponible que si l'**option Mode Dolby** n'est pas réglée sur **Désactivé**. Les options **Désactivé**, **virtuel surround** et **Dolby Atmos** seront disponibles.

Niveau de Volume : Ce paramètre n'est disponible que si l'**option Mode Dolby** n'est réglée sur **Désactivé**. Vous permet d'équilibrer les niveaux sonores. Les options **Désactivé**, **Faible**, **Moyen** et **Élevé** seront disponibles.

Balance : Régule le niveau sonore des haut-parleurs gauche et droit et peut être réglé de -25 à 25. Le paramètre par défaut est 0.

Égaliseur : Ce réglage n'est accessible qu'une fois que le **Mode Dolby** a été désactivé. L'égaliseur a 5 réglages disponibles : **100Hz**, **500Hz**, **1.5KHz**, **10KHz**. Chaque paramètre peut être ajusté de -10 à 10. Le paramètre par défaut est 0 pour tous.

Haut-parleurs de la télévision : Appuyez sur la touche **Sélectionner** pour allumer ou éteindre le haut-parleur de la télévision.

Réinitialisation : Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'usine.

Paramètres

Si vous avez besoin de modifier ou d'ajuster quoi que ce soit sur votre téléviseur, vous pourrez trouver le réglage requis dans le menu **paramètres**. Vous pouvez accéder au menu des **paramètres** à partir de l'écran principal du téléviseur. Appuyez sur la touche **Accueil** et faites défile jusqu'à **paramètres**. Le menu

vidéos, **Images** pour voir toutes les images et **audio** pour voir tous les fichiers audio.

Sous ces onglets, des options de visualisation seront contenues des fichiers média seront reportées. L'option **Afficher tout** et les options **tout** des fichiers multimedia seraient affichées. Si vous avez fait une option, ses fichiers multimedia dans le dossier mis en évidence s'afficheront à l'écran. Sélectionnez l'option **Afficher tout** pour voir tous les fichiers.

Appuyez sur le bouton **Options**, sélectionnez **Trier et trier** et appuyez sur **Sélectionner** pour voir les options pour trier les fichiers affichés à l'écran. En cas d'utilisation de plusieurs images sur votre dé USB, vous pouvez créer un diaporama à partir de vos images. Mettez en évidence l'onglet **Images** en haut de l'écran puis appuyez sur le bouton **Options**. Dans le menu **Options**, sélectionnez **Multiselect Images** et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez maintenant les images que vous souhaitez ajouter dans le diaporama en suivant chaque image et en appuyant sur la **Sélectionner**. Une fois que vous avez sélectionné toutes les images, appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour lancer le diaporama.

Une fois que vous avez lancé un diaporama, vous pouvez en modifier les paramètres. Appuyez sur le bouton **Options** pour voir les options disponibles. Vous pouvez régler les options **Album**, **Style de diapositive**, **Vitesse de diapositive** et **shuffle** selon vos préférences. Ajustez les paramètres puis appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour visionner votre diaporama.

Accès au menu des entrées

Vous pouvez accéder au menu **Entrées** par le menu **paramètres** sur l'écran principal. Appuyez sur la touche **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil, puis touchez **Entrées** jusqu'à **paramètres**. Appuyez sur le bouton directionnel vers le bas pour mettre en évidence **Entrées**, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Vous pouvez également accéder aux options de saisie à partir de la ligne **Entrées** sur l'écran d'accueil.

Sélection de la source d'entrée

Appuez sur les boutons directionnels gauche/droite pour mettre en évidence l'entrée souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va maintenant passer sur cette entrée.

Changement de nom d'un intrant

Le nom de l'entrée peut être modifié pour les entrées HDMI. Mettez en évidence l'entrée que vous voulez renommer et appuyez sur le bouton **Options**. Mettez en surbrillance **Changer le nom de l'appareil** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous allez maintenant voir une liste d'appareils, sélectionnez celui que vous avez connecté et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez **MP4**, **MKV**, **MP4**, **Mov**, **3GP** et **AVI**.

Ficher pris en charge Formats d'images : **JPEG**, **jpg**, **png** et **charge Formats musicaux** : **MP3** et **ficher pris en charge**

Format de stockage USB : **Branché** dans l'une des prises USB ou si vous avez des fichiers dans la

Galerie. Le lecteur multimédia vous permet d'afficher des images, ou de lire des vidéos et des fichiers audio.

Dans le menu **Entrées**, sélectionnez **Lecteur multimédia** et appuyez sur **Sélectionner**. Il se peut que l'on vous demande, si c'est le premier fois que vous utilisez le lecteur multimédia, si vous souhaitez autoriser la galerie à accéder aux fichiers, aux médias et aux fichiers sur votre appareil. La galerie est le nom utilisé pour votre téléviseur, donc sélectionnez **Autoriser** et appuyez sur **Sélectionner**.

With the lecteur multimédia ouvert, vous verrez 4 onglets en haut de l'écran sélectionnez **les fichiers** pour voir tous les fichiers. Vidéos pour voir toutes les

signaux d'entrée HDMI. La gamme RGB HDMI a 3 réglages différents **Auto**, **Plain Limite**, Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Mode d'entrée HDMI (entrée HDMI uniquement) : Le mode Entrée HDMI a 2 réglages différents : **Le mode Entrée HDMI** et **2 (2.0) Auto, Réinitialisation**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Notifications Dolby Vision : Les notifications Dolby Vision peuvent être activées ou désactivées. Les notifications sont activées par défaut.

Initialisation à la Valeur par Défaut : Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'écran.

Ajuster les paramètres Audio

Vous permet de régler les paramètres sonores de votre téléviseur. Vous pouvez accéder au menu des paramètres sonores ou le menu **paramètres** de l'écran principal et appuyez sur la touche **Accueil** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Faites défile jusqu'à l'option **Affichage & Son** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Faites défile jusqu'au bouton **paramètres** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Les options de réglage du son apparaîtront sur le côté droit de l'écran.

Accéder aux réglages du son en regardant la télévision

Tout en regardant l'entrée que vous souhaitez régler, appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfonce pendant 2 secondes. Le menu des réglages capables apparaîtra sur le côté droit de l'écran. Faites défile vers le bas et sélectionnez **son** puis appuyez sur **Sélectionner**. Les options de réglage du son apparaîtront sur le côté droit de l'écran.

Contenu du menu Audio

Les options suivantes indiquent tous les réglages de son disponibles sur votre téléviseur.

Mode Dolby : Appuyez à deux paramètres sonores prédefinidos. Le paramètre par défaut est **Intelligent**. Les options disponibles sont les suivantes : **Film**, **Actualités**, **Musiques**, **jeux**, **Scène**, **Intelligent** et **Désactivé**. Ils sont conçus pour vous offrir la meilleure qualité sonore possible à votre téléviseur.

Si vous sélectionnez **Intelligent**, cela détectera automatiquement le contenu que vous regardez et ajustera les paramètres audio en conséquence. Mettez

Ensuite, mettez en surveillance l'option **Se désinscrire** et appuyez sur **Selectionner** pour désinscrire votre compte. Le processus prendra quelques secondes.

Notifications de compensation

Vous pouvez effacer des notifications individuelles ou les effacer toutes. Pour effacer une notification individuelle, sélectionnez la notification puis appuyez sur le bouton **Options**. Dans le menu **Options**, sélectionnez **Rejeter** et appuyez sur **Selectionner**. La même chose se passe avec les notifications individuelles. Pour effacer toutes les notifications, appuyez sur le bouton **Options**, sélectionnez **Rejeter tout** et appuyez sur **Selectionner**. Toutes les notifications seront supprimées.

Gestion des notifications

Pour les notifications liées à l'AppliStore, l'option **Gérer** permet d'effacer la notification en surveillance et appuyez sur le bouton **Options**. Sélectionnez **Gérer** et appuyez sur **Selectionner**. Vous serez dirigé vers l'option de paramétrage des notifications dans le menu **Paramètres**-**Applications**-**Menu de l'AppliStore**. Appuyez sur **Selectionner** pour désactiver les notifications relatives à AppliStore.

Paramètres de notification

Pour configurer les paramètres de notification, il faut d'abord effacer toutes les notifications. Appuyez sur le bouton options lorsque le message **Pas de nouvelles notifications** est affiché à l'écran, puis sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **Selectionner** pour voir les options disponibles. Deux options seront disponibles. Utilisez l'option **Ne pas interrompre** pour masquer ou effacer toutes les fenêtres contextuelles de notification des demandes. Utilisez l'option **Notifications d'application** pour bloquer ou débloquer les notifications des différentes applications.

Compte et profil

L'option permet de gérer les paramètres de votre compte Amazon peut apparaître différemment selon le stade d'enregistrement du compte. Si vous vous êtes inscrit avec votre compte Amazon, l'option sera la suivante : **Paramètres du compte et du profil**. Dans le cas contraire, le message suivant s'affiche. **Compte Amazon, Se connecter/S'inscrire** Vous pouvez y inscrire/désinscrire votre compte ou synchroniser le contenu que vous avez acheté sur Amazon.

Compte Amazon

Sil vous souhaitez supprimer votre compte Amazon de la télévision, vous devrez le désenregistrer. Cela ne supprimera pas votre compte Amazon, mais seulement celui de la télévision. Après la désinscription de votre compte, le contenu de votre télévision sera supprimé et de nombreux fonctionnements ne fonctionneront pas, jusqu'à ce qu'un nouveau compte soit enregistré. Mettre en surveillance **Compte Amazon** et appuyez sur **Selectionner**.

Réseau

Le menu Réseau contient tous les paramètres permettant de configurer votre télévision à l'intérieur. Tous les réseaux disponibles seront affichés ici et c'est là que vous pourrez configurer votre réseau.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Vérification du statut du réseau

Sélectionnez **Réseau** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur **Selectionner**. Le menu Réseau affichera les 3 réseaux sans fil les plus普及s que vous avez configuré. Votre réseau est celui qui vous a été attribué mot de passe. Mettez votre réseau en évidence, si vous êtes connecté, l'appartira sous le nom du réseau. Sur la droite de l'écran, il affichera la **prix** de l'option et la sécurité de votre connexion. Votre réseau étant en surveillance, appuyez sur la touche **Lecture/Pause** pour vérifier votre réseau. Vous verrez l'état Retour pour quitter cet écran. Si vous oubliez le réseau, appuyez sur le bouton **Options** pendant que votre réseau est en surveillance.

Voit tous les réseaux

Si vous souhaitez rechercher d'autres réseaux, déconnectez-vous des endroits où vous pouvez gérer vos abonnements et vos transactions seront affichées. Appuyez sur **Select** pour accéder aux paramètres détaillés de l'application Prime Video.

Contrôle parental

Votre téléviseur dispose de certaines protections par défaut qui, lorsqu'elles sont activées, nécessitent la saisie d'un code PIN pour les activer. Le lancement d'une application et limitent également le visionnage de certains classements et plus. Les contrôles parentaux sont réglés sur **ARRÊT** par défaut.

Mettez en **évidence Contrôle parental** et appuyez sur **Selectionner** pour activer le contrôle parental.

Remarque : Il vous sera demandé d'entrer un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. C'est le code PIN de la vidéo principale et il est à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

Profils

Ici, vous pouvez créer les profils associés à votre compte. Sélectionnez **Profils** et appuyez sur **Selectionner**.

Partage de profil

Le partage de profil permet aux adultes du foyer Amazon de sélectionner les profils des autres sur Prime Video et Fire TV. Vous trouverez ici les options pour modifier ces paramètres. Sélectionnez **Partage de profil**.

Si vous avez connecté votre téléviseur par un câble Ethernet, vous pouvez également configurer le réglage de votre réseau au. Il s'agit également d'un cadre plus avancé pour les utilisateurs qui sont confiants dans la mise en place de réseaux.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas disponibles et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

eARC, contrôle de puissance et passage de la télécommande.

Mettez l'accent sur **Haut-parleurs de la télévision** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver les haut-parleurs de la télévision.

Mode eARC : Sélectionnez **Mote eARC** et appuyez sur **Sélectionner**. Les options **Auto**, **ARC** et **eARC** sont disponibles. Mettez en évidence l'option souhaitée puis appuyez sur **Sélectionner**. Le réglage par défaut est **Auto**.

Format audio numérique : Selon le type d'appareil audio que vous avez connecté, vous devrez peut-être ajuster le tonum à auto pour votre téléviseur. Le format audio peut être modifié ici.

Mettez en surbrillance **Format audio numérique** et appuyez sur **Sélectionner**.

Mettez en surbrillance le format audio souhaité : **PCM**, **Dolby digital**, **Auto**, **Pass-through** puis appuyez sur **Sélectionner**. Le réglage par défaut est **Auto**.

DTS DRC : Le menu **DTS DRC** permet d'activer ou de désactiver le **DTS DRC**.

Mettez l'accent sur **DTS DRC** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la **DTS DRC**.

Exhausteur de dialogue AC4 / AC-4 Dialogue Enhancer : Dans le cas où Enhanced augmente la clarté du dialogue, même avec des contenus stéréo et ambians enregistrés antérieurement.

Mettez en surbrillance **AC4 Dialogue Enhancer** et appuyez sur **Sélectionner**.

Les options **Réactif**, **Faible**, **Moyen** et **Élevé** seront disponibles. Mettez en évidence l'option souhaitée puis appuyez sur **Sélectionner**. Le réglage par défaut est **Élevé**.

Synchronisation audio Bluetooth : Dans le cas où vous avez un haut-parleur Bluetooth ou des écouteurs connectés à votre télévision, vous devrez peut-être synchroniser le son avec votre appareil. La sélection de cette option le fera à votre place.

Lorsque votre appareil Bluetooth est connecté à votre téléviseur, sélectionnez **Bluetooth Audio Sync** et appuyez sur **Sélectionner**.

Activer l'affichage en miroir

Permettre aux appareils mobiles de refléter temporairement leur affichage sur votre téléviseur, en le rendant découvrable. C'est ce qu'on appelle le **Display Mirroring** ou **Miracast** sur votre appareil.

Sélectionnez **Activer l'affichage en miroir** et appuyez sur **Sélectionner**. Affichez **L'écran miroir** sera activé. Votre téléviseur est maintenant prêt pour l'affichage en miroir.

Sortie Audio

Le menu « **Sortie Audio** » comporte 6 options : **Haut-parleurs TV**, **format audio numérique**, **DTS DRC**, **AC4 Dialogue Enhancer et Bluetooth Audio Sync**.

Mettez en surbrillance **Sortie audio** et appuyez sur **Sélectionner**.

Haut-parleurs de la télévision : Dans le menu Haut-parleurs de la télévision, vous pouvez activer ou désactiver les haut-parleurs intégrés de votre

Sons de navigation

Lorsque vous naviguez dans les menus et sélectionnez des éléments, votre téléviseur émet un son, qui peut être activé ou désactivé ici.

Mettez en évidence les **sous de navigation** et appuyez sur **Sélectionner** pour les activer ou les désactiver.

Écran de veille

Lorsque votre téléviseur est inactif pendant quelques minutes, l'économiseur d'écran s'active. Des images de la collection Amazon seront jouées. Le menu de l'économiseur d'écran vous offre de nombreuses options à modifier directement. En cas de non connexion de votre économiseur d'écran. En cas de non connexion d'écran ne sera pas disponible.

Mettez l'accent sur **l'économiseur d'écran** en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner**.

Le menu des **paramètres de l'écran de veille** apparaîtra.

Économiseur d'écran actuel : Ici, vous pouvez modifier l'album de l'économiseur d'écran pour qu'il affiche vos photos.

Style des dispositifs - Changez la façon dont les images passent. Choisissez entre **Pan & Zoom** ou **Diapositive**.

Vitesse des diapositives - Ajustez le temps nécessaire pour changer de photo. Choisissez entre **Lent**, **Moyen** ou **Rapide**.

Heure de début - Définissez le temps pris avant que l'économiseur d'écran ne démarre. Choisissez entre **10, 15** minutes ou **Jamais**.

Date et Heure - Activez ou désactivez les informations relatives à la date et à l'heure.

Info affichage - Activez ou désactivez l'information sur l'image.

Coupons d'Alexa - Activez ou désactivez les conseils d'Alexa.

shuffle - Activez cette option si vous souhaitez afficher les photos dans un ordre aléatoire.

Contrôle des appareils HDMI CEC

Dans le cas où vous avez un appareil compatible CEC connecté à votre téléviseur par un câble HDMI, ce connecte à votre télécommande de votre téléviseur de contrôler également certaines fonctions de l'appareil connecté. Par exemple, la touche **Standby** de la télécommande de votre téléviseur allume également votre appareil compatible CEC.

TV Hybrid (HbbTV)

Activer ou désactiver les applications interactives à bouton rouge (HbbTV) sur les chaînes de télévision ou de radio.

Demande "Ne pas suivre"

Envoyez des requêtes "Ne pas suivre" lorsque vous utilisez des applications à bouton rouge (HbbTV). Lorsqu'elle est activée, cette option renforce la

Paramètres d'image

Les paramètres d'image peuvent être réglés sur chaque entrée, de sorte que chaque entrée peut être réglée pour avoir ses propres paramètres d'image. Pour plus d'informations sur le réglage de chaque paramètre, reportez-vous à la section **Personnalisation des paramètres de la télévision** de ce manuel.

Pour régler les paramètres de l'image pendant que vous regardez votre télévision, appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncee à droite de l'écran. **Réglages audio**

Les réglages du son peuvent être réglés ici. Pour plus d'informations sur le réglage de chaque paramètre, consultez la section **Personnalisation des paramètres de la télévision** de ce manuel.

Pour régler les paramètres de son pendant que vous regardez votre télévision, appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncee, puis sélectionnez **Sons dans le menu située à droite de l'écran**.

Contrôles de puissance

Le menu « **Contrôle de puissance** » comporte 2 options : **Commandes vocales lors que le téléviseur est éteint** :

Mise sous tension : Le paramètre **Mise en marche** vous permet de choisir l'état dans lequel vous souhaitez allumer votre téléviseur, soit l'écran éteint, soit que vous avez regardé, soit l'écran éteint.

Mettez en surbrillance **Alimentation** et activez et appuyez sur **Sélectionner**. Mettez en surbrillance **Accueil** ou **Dernière entrée** et appuyez sur **Sélectionner**. Une coche apparaîtra à côté de votre choix.

Commandes vocales lorsque le téléviseur est éteint : lorsque cette option est activée, vous pouvez donner des commandes vocales à travers un appareil Alexa ou AppHomeKit lorsque votre téléviseur est éteint. Votre téléviseur va statuer une fois la commande vocale terminée. Sélectionnez cette option et cliquez sur **Sélectionner**. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sources Audio

Le menu « **Sources Audio** » comporte 6 options : **Haut-parleurs TV**, **format audio numérique**, **DTS DRC**, **AC4 Dialogue Enhancer et Bluetooth Audio Sync**.

Mettez en surbrillance **Sortie audio** et appuyez sur **Sélectionner**.

Haut-parleurs de la télévision : Dans le menu Haut-parleurs de la télévision, vous pouvez activer ou désactiver les haut-parleurs intégrés de votre

protection de votre vie privée : toutefois, certaines applications peuvent offrir un contenu ou des fonctionnalités limités lorsque cette option est activée.

Applications

Le menu Applications vous permet de gérer toutes les applications installées en suréillance Applications et appuyez sur Sélectionner.

Rémarque : Les options disponibles peuvent différer selon l'état de la connexion réseau de votre téléviseur, le compte Amazon auquel vous vous êtes connecté et si vous vous êtes connecté à celui-ci.

Photos Amazon

Vous pouvez y modifier les paramètres de l'application Photo Amazon, vous pouvez autoriser d'autres personnes à diffuser des photos de leur compte Amazon Photos sur votre téléviseur, et vous pouvez également désactiver votre compte pour qu'il ne soit pas visible sur votre télévision.

Metz en suréillance Photos d'Amazon et appuyez sur Sélectionner.

Autoriser les commentaires des invités est activé par défaut. Si vous ne souhaitez pas autoriser d'autres utilisateurs à diffuser des photos depuis leur compte photo Amazon, vous pouvez désactiver cette fonction. Metz l'accent sur Autoriser les commentaires des invités, l'accent sur Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction.

Afin de ne plus voir vos photos à partir de votre compte de photos Amazon, vous pouvez désactiver cette fonction ici. L'accès est activé par défaut. Metz en suréillance Accès aux photos d'Amazon et appuyez sur Sélectionner. Mettez en suréillance et appuyez sur Sélectionner.

Les photos d'Amazon ne seront désormais plus visibles sur votre téléviseur. Assurez-vous vos photos ne seront pas supprimées, elles resteront sur votre compte.

Navigateur Silk

Configurez les paramètres du navigateur web Amazon.

Appstore

Ce menu vous permet de contrôler les paramètres de votre application lors que les mises à jour automatiques, les achats dans l'application et la fonction d'ouvrir des liens sont des marchés extérieurs.

Sélectionnez Appstore et appuyez sur Sélectionner.

Le menu Appstore à afficher et vous pourrez y sélectionner les éléments suivants :

Mise à jour automatique

: lorsque les mises à jour automatiques sont activées. Apprenez-moi automatiquement à jour vos applications vers les dernières versions. En cas de modification des autorisations de l'application, celle-ci ne sera pas automatiquement mise à jour. Vous devrez donc

examiner les modifications avant de les accepter et de les mettre à jour. Appuyez sur Sélectionner pour activer ou désactiver.

Paramètres par défaut

Ouvrir les liens pris en charge et Liens pris en charge. Applications installées

Contrôle des équipements

Les barres de son et les récepteurs peuvent être connectées à votre téléviseur et ici, ils peuvent être configurées de manière à ce que votre télécommande Fire TV puisse contrôler l'appareil connecté, quelle que soit la maniére dont vous le connectez à votre téléviseur. Ce processus peut prendre un certain temps.

Ajout d'une barre de son ou d'un récepteur

Metz en évidence Abouter un équipement et appuyez sur Sélectionner.

Sélectionnez soit la barre de son soit le récepteur

selon le produit que vous avez connecté puis appuyez sur Sélectionner.

Renommez : Actionnez que votre barre de son ou votre récepteur et connecté à votre téléviseur et éliminez.

L'exemple suivant montre comment configurer une barre de son.

Barre de puissance

Réglez : Actionnez que votre barre de son ou votre récepteur et connecté à votre téléviseur et éliminez.

Options infrarouges

Modifiez les options infrarouges. Les options Profil IR, Caténaire et Réstitution seront disponibles.

Contrôle de puissance

Réglez : Actionnez que votre barre de son ou votre récepteur et connecté à votre téléviseur et éliminez.

Entrée Fire TV

Modifiez l'entrée sur laquelle votre barre de son ou votre récepteur basculera pour regarder Fire TV.

Changer de barre de son/Changer de récepteur

Si vous souhaitez changer la barre de son ou le récepteur connecté à votre téléviseur, mettez en suréillance Options de retard à la mise sous tension et de contrôle de la puissance peuvent être disponibles.

Désormais, lorsque vous allumez votre télévision, votre barre de son s'allume également. Les haut-parleurs de la télévision seront automatiquement éteints.

Réglages de la barre de son/du récepteur

Une fois que vous avez configuré votre barre de son ou votre récepteur, vous verrez maintenant soit Barre de son ou Récepteur dans le menu Contrôle de l'équipement. Pour y trouverez tous les réglages de votre appareil.

Mettez en suréillance Barre de son ou Récepteur et appuyez sur Sélectionner.

Vous allez maintenant voir une liste de paramètres. Mettez en suréillance et appuyez sur Sélectionner.

Augmentations de volume

: Définissez le montant que le volume augmente ou diminue lorsque vous demandez à Alexa de changer le volume. L'incrément par défaut est fixé à 4.

Appuyez sur Avance rapide ou Retour pour augmenter ou diminuer les incréments par défaut.

Option pour revenir aux paramètres par défaut.

Options infrarouges : Modifiez les options infrarouges. Les options Profil IR, Caténaire et Réstitution seront disponibles.

Contrôle de puissance

Réglez les paramètres de mise en marche et dérart de votre barre de son. Des options de retard à la mise sous tension et de contrôle de la puissance peuvent être disponibles.

Entre Fire TV

Modifiez l'entrée sur laquelle votre barre de son ou votre récepteur basculera pour regarder Fire TV.

Appuyez sur la touche Veille de la télécommande de votre téléviseur, attendez 10 secondes puis appuyez à nouveau sur la touche Veille.

On vous demandera alors si votre barre de son s'est éteinte plus rapidement lorsque vous avez appuyé sur Sélectionner. Si la réponse est Oui, puis appuyez sur Sélectionner.

Retablit les paramètres par défaut de la barre de son/Retablit les paramètres par défaut du récepteur

Restaure tous les paramètres que vous avez ou bien modifié pour revenir aux valeurs par défaut de l'usine. Cette option sera disponible si vous modifiez les paramètres.

Paramètres Avancés

Appuyez le l'entrée de l'alimentation si votre barre de son ou du récepteur ne s'allume pas éteint.

Appuyez sur Avance rapide ou Retour pour augmenter ou diminuer les incréments.

Appuyez sur Option pour revenir aux paramètres par défaut.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Lecture/Pause**. Le téléviseur commence à chercher les diffusions disponibles.

Il vous sera demandé à un moment donné si vous souhaitez effacer les chaines existantes, si vous avez installé des chaines préalablement en utilisant la même option de recherche. Mettez en surbrillance **Toutes les chaines et appuyez sur Sélectionner**.

Toutes les chaines préalablement synchronisées seront supprimées. Mettez en surbrillance **Non, conservez pour continuer** et appuyez sur Sélectionner pour continuer à effacer les chaines existantes.

Pendant que la recherche se poursuit, vous pouvez appuyer sur la touche **Sélectionner** pour annuler. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour annuler.

Lorsque la recherche est terminée, le message « **Recherche de chaines terminée** » sera affiché. Vous pouvez choisir d'apporter des modifications à la liste des chaines ou de scanner sur ce point Sélectionnez **Fait** et appuyez sur **Sélectionner** pour terminer l'installation.

Mise à jour automatique du service

Vous pouvez permettre à votre téléviseur de rechercher automatiquement les changements d'opérateur de réseau lorsque le téléviseur passe en mode veille. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer et désactiver cette fonction.

Chaines favorites

Vous pouvez consulter et gérer vos chaines préférées ici. Mettez en surbrillance **Chaines favorites** et appuyez sur **Sélectionner**.

Si vous n'avez pas de chaines favoris, allez dans le menu **Gérer les chaines** pour ajouter des chaines. Sélectionnez ensuite la source pour afficher la liste des chaines. Mettez une chaine en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner** pour ajouter cette chaîne à vos favoris.

Si vous avez déjà ajouté des chaines à vos favoris, vous pouvez appuyer sur **Sélectionner** pour sélectionner les chaines que vous souhaitez supprimer de vos favoris. Ensuite, appuyez sur **Lire/Pause** pour continuer.

Dans le cas où vous choisissez l'option **Balayage complet des chaines** ou **Balayage manuel des chaines**, vous devrez sélectionner le satellite à l'écran suivante. Ensuite, l'écran **Connexion satellite** apparaît. Réglez manuellement les options des paramètres **LNB Type**, **LNB Power**, **DISEQC/C Version**, **Single Cable** et **Scan Mode** correspondant à votre environnement sur l'écran suivant. Dans le cas où vous sélectionnez **Balayage manuel des chaines**, vous devrez configurer les options **Fréquence**, **Polarisation** et **Taux de symbole** en plus avant le début du balayage.

Les options disponibles peuvent varier en fonction des types de canaux actuellement installés.

Vous allez maintenant voir la liste des chaines avec 3 onglets : **Tous, favoris et cachés**.

Toutes affichent toutes les chaines, les **Favoris** affichent toutes les chaines que vous avez marquées comme vos **favoris** et **cachés** affichent toutes les chaines cachées.

Dans l'onglet **Tout**, vous pouvez choisir d'ajouter une chaîne à la liste des favoris en appuyant sur **Sélectionner** ou vous pouvez masquer une chaîne en appuyant sur **Lecture/Pause**.

Carte CI

Accédez aux paramètres et aux informations de votre carte CI.

Contrôle parental

Restreindre les films en direct, les émissions de télévision, l'achat et certains types de contenu. En surbrillance **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le réglage par défaut est **ARRÊT**, donc appuyez sur **Fin** pour l'arrêter.

Remarque : Il vous sera demandé d'entrer un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. C'est le code PIN que vous avez entré lors de l'achat ou à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

Synchronisation des sources

Synchronisez les sources de télévision en direct pour rafraîchir les données sur cet appareil.

Télécommandes & appareils

Bluetooth

Vous pouvez ajouter une télécommande vocale supplémentaire à votre téléviseur, ou vous devrez peut-être à l'avenir utiliser une autre ancienne télécommande est cassée. D'autres appareils Bluetooth comme les haut-parleurs, les manettes de jeux, les souris et les claviers peuvent également être connectés via Bluetooth.

Joint ou visualisation du statut des télécommandes vocales avec Alexa

Verifiez l'état de votre télécommande vocale actuelle avec Alexa ou ajoutez-en une nouvelle.

Sélectionnez Télécommandes vocales avec Alexa et appuyez sur **Sélectionner**.

Statut de télécommande

Pour connaître l'état de votre télécommande vocale actuelle, sélectionnez l'option de télécommande et regardez sur le côté droit de l'écran. Vous verrez le type de télécommande, l'état de la pile, le numéro de version et son numéro de série.

Classification des émissions Utilisez les classifications pour restreindre le visionnage des

Télévision en direct - Configuration

Ce menu vous permet de brancher votre téléviseur de manière à vos chaines, d'installer une carte CI et de régler le contrôle parental.

Mettez en évidence **Tv en direct** et appuyez sur **Sélectionner**.

Régler votre téléviseur

Vous devez avoir déjà réglé votre téléviseur lors de la configuration initiale. Mais si vous avez sauté l'étape de recherche des chaines ou si vous devrez régler à nouveau votre téléviseur, suivez ces instructions.

Mettez en surbrillance **Recherche de chaines et appuyez sur **Sélectionner**.**

Il vous sera demandé de vérifier si votre carte câble dernière est correctement branchée dans la prise d'entrée d'antenne de votre téléviseur. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Sélectionnez votre préférence de balayage pour installer les chaines. Les options **Câble/Terrestre et satellite** seront disponibles.

Dans le cas où l'option **Câble/Terrestre** est sélectionnée, le téléviseur recherche les émissions numériques terrestres et les émissions numériques par câble. Sélectionnez la méthode de transmission sur **Lire/Pause** et appuyez sur **Sélectionner** pour lancer la recherche.

Dans le cas où l'option **Satellite** est sélectionnée, vous pouvez choisir un opérateur à l'étape suivante, si y en a un disponible. Vous pouvez également choisir d'effectuer un balayage complet ou manuel des chaines. Mettez en évidence l'option d'opérateur que vous préférez et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour continuer. Si un opérateur autre que celui actuellement défini est sélectionné, un dialogue de confirmation s'affiche. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer avec l'opérateur sélectionné. L'écran **Connexion satellite** s'affichera ensuite. En fonction de vos selections précédentes, certaines options peuvent être prédéfinies automatiquement. Modifiez si nécessaire et continuez.

Dans le cas où vous choisissez l'option **Balayage complet des chaines** ou **Balayage manuel des chaines**, vous devrez sélectionner le satellite à l'écran suivante. Ensuite, l'écran **Connexion satellite** apparaît. Réglez manuellement les options des paramètres **LNB Type**, **LNB Power**, **DISEQC/C Version**, **Single Cable** et **Scan Mode** correspondant à votre environnement sur l'écran suivant. Dans le cas où vous sélectionnez **Balayage manuel des chaines**, vous devrez configurer les options **Fréquence**, **Polarisation** et **Taux de symbole** en plus avant le début du balayage.

Carte CI

Accédez aux paramètres et aux informations de votre carte CI.

Contrôle parental

Restreindre les films en direct, les émissions de télévision, l'achat et certains types de contenu. En surbrillance **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner**.

Remarque : Il vous sera demandé d'entrer un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. C'est le code PIN que vous avez entré lors de l'achat ou à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

Synchronisation des sources

Synchronisez les sources de télévision en direct pour rafraîchir les données sur cet appareil.

Télécommandes & appareils

Bluetooth

Vous pouvez ajouter une télécommande vocale supplémentaire à votre téléviseur, ou vous devrez peut-être à l'avenir utiliser une autre ancienne télécommande est cassée. D'autres appareils Bluetooth comme les haut-parleurs, les manettes de jeux, les souris et les claviers peuvent également être connectés via Bluetooth.

Joint ou visualisation du statut des télécommandes vocales avec Alexa

Verifiez l'état de votre télécommande vocale actuelle avec Alexa ou ajoutez-en une nouvelle.

Sélectionnez Télécommandes vocales avec Alexa et appuyez sur **Sélectionner**.

Statut de télécommande

Pour connaître l'état de votre télécommande vocale actuelle, sélectionnez l'option de télécommande et regardez sur le côté droit de l'écran. Vous verrez le type de télécommande, l'état de la pile, le numéro de version et son numéro de série.

Pour désappairer la télécommande, appuyez sur le bouton Options lorsque l'option de la télécommande est en surveillance, puis appuyez sur Sélectionner pour confirmer. La bouton Options n'a pas d'autre fonction si une seule télécommande est jumelée.

Ajouter un nouveau Remote
Selectionnez Ajouter à une nouvelle télécommande et appuyez sur Sélectionner.
Vous verrez le mot de recherche apparaître, appuyez sur la touche Accueil de la nouvelle télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes. Lorsque la télécommande a été découverte, elle apparaît dans la liste.

Ajout d'une manette de jeu Bluetooth
Les contrôleurs de jeu Bluetooth peuvent être connectés à votre téléviseur, ce qui vous permet de profiter de toutes les applications de jeu sur votre téléviseur.
Mettez en surveillance Contrôleurs de jeu et appuyez sur Sélectionner.
Mettez en évidence Ajouter un nouveau contrôleur de jeu et appuyez sur Sélectionner pour rechercher de nouveaux contrôleurs.

Vous verrez le mot de recherche de contrôleurs apparaître sur le côté droit de l'écran. Assurez-vous que votre contrôleur est déconnecté et prié à être jumelé. Suivez les instructions à l'écran. Lorsque le contrôleur sera détecté, il apparaîtra dans la liste. Sélectionnez votre contrôleur dans la liste.

Ajout d'un appareil Bluetooth
Vous pouvez connecter d'autres appareils bluetooth tels qu'une souris ou un clavier, ce qui peut être pratique lorsque vous utilisez le navigateur internet. Mettez en surveillance Autres périphériques Bluetooth et appuyez sur Sélectionner.

Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est en mode d'appairage, puis sélectionnez Ajouter des appareils Bluetooth, appuyez sur Sélectionner. Votre appareil apparaîtra dans la liste, ensuite, mettez l'appareil en surveillance et appuyez sur Sélectionner pour connecter l'appareil.

Alexa
Ce menu contient plus d'informations sur l'application Alexa et des exemples à essayer.
Mettez Alexa en surveillance et appuyez sur Sélectionner.

Afin d'obtenir plus d'informations sur l'application Alexa et savoir où la télécharger, sélectionnez l'application Alexa app.

Alexa. Vous aurez besoin de cette application si vous voulez laisser vos haut-parleurs Amazon Echo contrôler votre télévision. L'application est l'endroit où vous pouvez connecter tous vos appareils Amazon ensemble.

Sélectionner l'application Alexa puis appuyez sur Sélectionner, vous verrez alors apparaître des informations sur l'application et sur l'endroit où la télécharger.

Ce qu'il faut essayer

Attri d'obtenir de nombreux exemples de ce que vous pouvez faire avec Alexa, consultez cette section. Vous trouvez de nombreuses idées.

Mettez en évidence les choses à essayer puis appuyez sur Sélectionner, vous verrez une liste de choses à essayer.
Mettez un élément de la liste en surveillance, puis appuyez sur la touche Sélectionner pour obtenir plus d'informations.

Préférences

Le menu des préférences est l'endroit où vous trouvez le réglage de nombreux paramètres de votre téléviseur. Des choses comme le contrôle parental, la protection de la vie privée et des données et la limitation de l'accès à certains contenus et achats. Sélectionnez Préférences et appuyez sur Sélectionner. Mise en place des contrôles parentaux

Votre téléviseur dispose de certaines protections par défaut qui, lorsqu'elles sont activées, nécessitent la saisie d'un code PIN pour les activer. Il lance automatiquement et limite le visionnage de certains contenus adoscents et plus. Les contrôles parentaux sont réglés sur ARRÊT par défaut. Mettez en évidence Contrôle parental et appuyez sur Sélectionner pour activer le contrôle parental.

Remarque: Il vous sera demandé d'entrer un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. C'est le code PIN de la vidéo principale et il est à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Contrôle parental sous le titre **Menu de la télévision en direct**.

Paramètres de confidentialité

Vous pouvez gérer tous les paramètres de confidentialité de votre téléviseur ici. Mettez en surveillance Paramètres de confidentialité et appuyez sur Sélectionner.

Vous verrez maintenant une liste de tous les paramètres qui peuvent être ajustés, mettez en évidence le paramètre que vous souhaitez ajuster et

appuyez sur Sélectionner. Les réglages possibles sont les suivants.

Données sur l'utilisation des appareils : Permet l'utilisation des données personnelles collectées par le système d'exploitation de ce téléviseur à des fins de marketing et d'amélioration des produits. Le paramètre par défaut est ACTIVÉ (Autorisé). Mettez en surveillance et appuyez sur Sélectionner. Vous serez informé de cette fonctionnalité. Utilisez les boutons directionnels pour lire le texte en arrière. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez Désactiver et appuyez sur Sélectionner.

Recevoir les données d'utilisation des appareils et les diffuser : Permet à Amazon de recueillir des informations relatives à votre utilisation des contenus télévisés diffusés, ainsi qu'à la fréquence et à la durée de votre utilisation d'applications tierces. Le paramètre par défaut est ACTIVE (Autorisé). Mettez en surveillance et appuyez sur Sélectionner. Vous serez informé de cette fonctionnalité. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez Désactiver et appuyez sur Sélectionner.

Annonces basées sur les intérêts : Si vous choisissez de ne pas diffuser de publicités ciblées sur votre télévision, les applications recevront l'instruction de ne pas utiliser l'identifiant publicitaire pour créer des profils à des fins publicitaires avec vous ou d'envoyer une liste de vos applications, elle indique à si les notifications sont actives ou désactivées. Pour régler ce paramètre, sélectionnez une application et appuyez sur Sélectionner pour passer de ACTIVÉ à DESACTIVÉ.

Contenu en vedette
L'écran d'accueil comporte un contenu en haut lorsque vous sélectionnez ce contenu, un aperçu du contenu est diffusé. Dans ce menu, vous pouvez choisir si le contenu est diffusé ou non et également activer ou désactiver le son de ce contenu.

Mettez en évidence le contenu vedette et appuyez sur Sélectionner. Vous serez informé de cette fonctionnalité. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez Désactiver et appuyez sur Sélectionner.

Votre identifiant publicitaire : Mettrez votre carte d'identifiant publicitaire sur le côté droit de l'écran. Appuyez sur le bouton Options pour réinitialiser votre identifiant. Un dialogue de confirmation s'affiche. Mettez en surveillance OK et appuyez sur Sélectionner pour réinitialiser. Cette option sera disponible si l'option d'annonces basées sur les intérêts est active.

Surveillance des données
Vous pouvez gérer l'utilisation de toutes vos données ici.

Mettez en surveillance Surveillance des données et appuyez sur Sélectionner pour activer et régler les paramètres. La surveillance des données est réglée par défaut sur Désactivée.

Surveillance des données : La mise en marche vous permet de surveiller votre consommation de données. Le réglage par défaut est DESACTIVÉ.

Regler la qualité vidéo : Cela vous permet de choisir la qualité de la vidéo sur Amazon Video. La qualité de la vidéo sur Amazon Video. La qualité de la vidéo.

par défaut est Meilleur. Les options disponibles sont les suivantes : bonne (moins de données utilisées), meilleure et la meilleure (plus de données utilisées).

Régler l'alerte de données : Fixez une limite de données et recevez des alertes à l'écran lorsque la consommation atteint 90 % et 100 % de la limite. Ce n'est qu'une alerte qui ne bloquera pas la consommation de données.

Importantes : Affiche une liste de vos applications et indique l'utilisation des données individuelles pour le cycle de facturation mensuel spécifié dans l'option Définir l'alerte de données.

Paramètres de notification
Vous pouvez gérer toutes vos notifications ici, désactiver tous les pop-ups de notification ou bloquer les notifications de certaines applications. Mettez en surveillance Paramètres de notification et appuyez sur Sélectionner.

Pour activer/désactiver les pop-ups de notification, sélectionnez Ne pas interrompre et appuyez sur Sélectionner.

Contenu en vedette
Pour bloquer ou débloquer les notifications de chaque application, sélectionnez Notifications d'application et appuyez sur Sélectionner. Vous verrez une liste de vos applications, elle indique si les notifications sont actives ou désactivées. Pour régler ce paramètre, sélectionnez une application et appuyez sur Sélectionner pour passer de ACTIVÉ à DESACTIVÉ.

Autoriser la lecture automatique
Appuyez sur Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction. Le réglage par défaut est ACTIVÉ pour les deux.

Autoriser l'autoplay audio
Appuyez sur Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction. Le réglage par défaut est ACTIVÉ pour les deux.

Autoriser la lecture automatique des vidéos
Appuyez sur Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction. Le réglage par défaut est ACTIVÉ.

DESACTIVÉ - Une image fixe apparaîtra et aucun son ne sera entendu.

Autorisier l'autoplay audio
Appuyez sur Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction. Le réglage par défaut est ACTIVÉ pour les deux.

Autorisier la lecture automatique des vidéos
Appuyez sur Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction. Le réglage par défaut est ACTIVÉ.

ACTIVÉ - La vidéo sera automatiquement diffusée.

Désactivé - Le son sera entendu lors de la lecture de la vidéo.

pouvez le réveiller à nouveau en appuyant sur la touche Veille ou Sélection.

Réinitialiser

Aucas où, pour une raison quelconque, votre téléviseur seraient lents ou bloqués, vous pouvez le redémarrer. Cela vous permettra de redémarrer votre téléviseur.

Sélectionnez Réinitialiser puis appuyez sur Sélectionner. Confirmez que vous voulez redémarrer en sélectionnant **Réinitialiser**, puis appuyez sur Sélectionner. Votre téléviseur va maintenant redémarrer, cela prendra quelques secondes.

Rétablissement des défauts de fabrication

Afin de réinitialiser totalement votre téléviseur, sélectionnez **Réinitialiser les paramètres par défaut**. Cela permettra de supprimer toutes les données personnelles et le contenu téléchargé de votre téléviseur. Vous devrez le faire si vous vendez votre téléviseur ou si vous donnez à quelqu'un.

Sélectionnez Réinitialiser les valeurs par défaut puis appuyez sur Sélectionner. Confirmez que vous voulez réinitialiser en sélectionnant **Réinitialiser**, puis appuyez sur Sélectionner. Votre téléviseur va maintenant se remettre dans état où il a été à l'usine. Ce processus prendra quelques minutes.

Accessibilité

Ce menu contient des options d'accèsibilité qui vous permettent d'activer les sous-titres, les sous-titres audio, VoiceView, ou le texte à fort contraste, la description audio et les sous-titres parlés pour les chaînes de diffusion.

Sélectionnez « Accessibilité » et appuyez sur Sélectionner.

Sous-titre

Afin de les sous-titres sur toutes les vidéos lorsqu'ils sont disponibles. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer les sous-titres et voir d'autres options.

Sous-titre Alexa

Afin de les sous-titres pour les réponses d'Alexa lorsqu'il sont disponibles. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer les sous-titres et voir d'autres options.

Voice View

Fournit un feedback vocal lorsque vous naviguez sur les éléments à l'écran. Gérer les paramètres de guidage vocal, notamment l'activation et la désactivation de VoiceView, la vitesse de lecture et le volume.

Votre téléviseur : Affiche les informations relatives à votre téléviseur.

Stockage : Indique l'espace de stockage disponible sur votre téléviseur et sur tout appareil externe connecté.

Réseau : Affiche toutes les informations relatives à la configuration du réseau.

Consultez les mises à jour : Affiche la version actuelle de votre logiciel et la date sa dernière mise à jour. Appuyez sur Sélectionner pour vérifier les nouvelles mises à jour. Si une mise à jour est disponible, cette option apparaîtra comme installer la mise à jour. Dans cas, vous pouvez appuyer sur Sélectionner pour installer la mise à jour.

Cible USB

Ce menu vous indiquera l'espace disponible sur votre disque dur. Vous pourrez également effacer ou formater le menu n'apparaîtra que si vous avez une clé USB connectée.

Sélectionnez la clé USB L'espace disponible sera affiché sur la droite de l'écran.

Éjection d'une clé USB

Ce menu vous indiquera l'espace disponible sur l'unité en surveillance Clé USB et appuyez sur Sélectionner.

Mettez en surveillance Unités métriques et appuyez sur Sélectionner pour activer ou désactiver.

Unités métriques

Cette option sera activée par défaut. Les températures et les distances seront affichées en unités métriques.

Choisissez la langue souhaitée dans la liste des larges et appuyez sur Sélectionner.

Langue

Vous pouvez changer la langue du système.

Sélectionnez Langue et appuyez sur Sélectionner. Choisissez la langue souhaitée dans la liste des larges et appuyez sur Sélectionner.

Minuterie de mise en veille

La fonction de minuterie de sommeil vous permet de définir un compte à rebours pour savoir quand votre téléviseur se déconnectera, ainsi que vous pourrez vous endormir tout en regardant la télévision en sachant qu'elle se déconnectera automatiquement. Vous pouvez définir un compte à rebours de 5 à 240 minutes.

Mettez en surveillance fonction Minuterie de veille et appuyez sur Sélectionner.

Mettez en évidence le temps que vous souhaitez jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne, puis appuyez sur la touche Sélectionner.

Un compte à rebours commence dans le coin inférieur de l'écran. Vous pouvez également désactiver le compte à rebours en mettant surveillance Désactive et en appuyant sur Sélectionner.

Remarque : La télévision se déconnectera une fois le temps de sommeil écoulé, aucun avertissement ne sera affiché.

Juridique et conformité

Afin de lire tous les avis juridiques et de conformité concernant votre téléviseur, sélectionnez ce menu.

Lorsque le formalisme est terminé, sélectionnez OK.

Appareils & logiciels

Ce menu vous donnera des informations sur votre téléviseur, vous montrera des documents légaux et de conformité. Vous pouvez également redémarrer ou remettre votre téléviseur aux valeurs par défaut. Mettez en surveillance Appareil & logiciel et appuyez sur Sélectionner.

A propos

Si vous souhaitez obtenir des informations sur votre téléviseur, il faut les afficher ici. Vous verrez également des informations sur le stockage et le réseau et vous pourrez également vérifier les mises à jour logicielles disponibles.

Sélectionnez A propos et appuyez sur Sélectionner.

Arrêt automatique

Votre téléviseur s'éteindra automatiquement après 4 heures d'inactivité. Cette fonction permet d'économiser de l'énergie si votre téléviseur est accidentellement laissé allumé. Si vous avez regardé votre télévision pendant 4 heures sans appuyer sur aucun bouton, un avertissement apparaîtra vous indiquer qu'il est temps de s'éteindre. Si vous souhaitez continuer à regarder à ce stade, sélectionnez OK et appuyez sur Sélectionner.

Pour désactiver cette fonction, sélectionnez Désactivation automatique et appuyez sur Sélectionner. Ensuite, sélectionnez Désactivation automatique et appuyez sur Sélectionner. Votre téléviseur n'arrêtera plus après 4 heures d'inactivité.

Horaire

Active la télévision large bande à diffusion hybride sur votre téléviseur. Mettez en surveillance Horaire et appuyez sur Sélectionner pour activer ou désactiver.

Synchroniser le contenu récent

Vous pouvez inclure des titres Prime Video regardés sur d'autres appareils dans la rangée Recent de cet appareil.

Mettez en surveillance Synchroniser le contenu récent et appuyez sur Sélectionner pour activer ou désactiver cette fonction.

Localisation

Il est pratique que votre télévision sache où elle se trouve dans le monde, de sorte que lorsque vous posez à Alexa une question comme "Alexa quel temps fait-il dehors?", elle peut vous indiquer le temps fait dans votre région. Téléchargez et installez l'application Alexa sur votre appareil mobile, puis sélectionnez Appareil > Echo à Alexa. Sélectionnez votre Echo TV dans la liste, puis saisissez la localisation de votre appareil.

Fuseau horaire

Dans ce menu, vous pouvez régler votre horloge pour qu'elle s'affiche comme une horloge de 24 heures et vous pouvez également modifier votre fuseau horaire.

Mettez en surveillance Zone horaire et appuyez sur Sélectionner.

Pour activer/désactiver le format de l'heure 24 heures, sélectionnez Heure 24 heures et appuyez sur Sélectionner.

Pour modifier votre fuseau horaire, sélectionnez Fuseau horaire et appuyez sur Sélectionner.

Synchronisation de la date et de l'heure

Votre téléviseur synchronisera automatiquement la date et l'heure avec un serveur sur Internet.

Si vous éteignez cette fonction, votre téléviseur se

Favorites sera disponible dans le menu des options au lieu de l'option **Ajouter aux chaînes favorites**. Vous pouvez utiliser cette option pour supprimer la chaîne de la liste des chaînes favorites.

Ajouter les chaînes
Grâce à la fonction de glisse des chaînes de votre téléviseur, vous pouvez choisir le calendrier des chaînes que vous consultez actuellement installées sur votre liste de chaînes. Tout dépend de la diffusion concernée, que celle fondamentale soit mise en charge ou non.

Pour accéder au guide des chaînes, appuyez sur la touche **Guide** de la télécommande. Vous pouvez également appuyer sur la touche directionnelle vers le bas, puis sur la touche directionnelle vers la gauche lorsque vous regardez des chaînes de télévision en direct pour ouvrir le guide des chaînes.

Utilisez les boutons directionnels pour naviguer dans les guides des canaux. Vous pouvez utiliser les boutons directionnels Haut/Bas pour passer à la chaîne précédente/suivante de la liste et les boutons de défilement Droite/Gauche pour sélectionner un événement souhaité de la chaîne actuellement en surveillance. En cas de disponibilité, le nom, complément, la date de début et de fin de l'événement mis en évidence et une brève information à son sujet seront affichés à l'écran.

Gérer les chaînes
Pour accéder au guide des chaînes, appuyez sur la touche **Guide** de la télécommande. Vous pouvez également appuyer sur toutes vos chaînes, créer de nouvelles chaînes ou marquer les chaînes que vous souhaitez voir apparaître dans le guide. Les chaînes seront réparties dans 3 onglets : **Tous**, **Favoris** et **Catégories**.

Dans l'onglet **Tous**, sélectionnez une chaîne dans la liste et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour l'ajouter aux favoris. Les chaînes favorites seront reportées dans l'onglet **Favoris**. Si la chaîne est déjà dans la liste des favoris, elle sera enlevée de la liste lorsque le bouton **Sélectionner** sera enfoncé.

Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres réseau pour pouvoir profiter d'une variété de contenus en ligne et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres > Réseau**.

Connexion avec fil

Connectez votre téléviseur à votre modem/routeur via un câble Ethernet. Un port LAN se trouve sur le côté arrière gauche de votre téléviseur. Votre téléviseur se connectera pas automatiquement au réseau. Vous aurez besoin de l'activer manuellement en utilisant l'option **Activer du réseau** dans le menu **Réseau**. Mettez en évidence cette option et appuyez sur **Sélectionner** pour activer.

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en utilisant l'option **Configuration > Ethernet** dans le menu **Réseau**. Mettez cette option en subtilisation et appuez sur la touche **Lecture/Pause** de la télécommande pour voir l'état du réseau.

Pour configurer manuellement les paramètres de votre connexion filaire, sélectionnez **Configuration Ethernet** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

Guide des chaînes

Grâce à la fonction de glisse des chaînes de votre téléviseur, vous pouvez choisir le calendrier des chaînes que vous consultez actuellement installées sur votre liste de chaînes favorites.

Remarque : De nouvelles vidéos utiles sont ajoutées chaque fois que votre télévision sera à jour, de sorte que la quantité de contenu ici changera de temps en temps.

Commentaires

Votre téléviseur comporte une liste de conseils rapides que vous pouvez lire pour comprendre comment utiliser votre téléviseur ou pour résoudre un problème que vous avez peut-être rencontré.

Contactez-nous

Au cas où vous auriez besoin d'une aide supplémentaire pour votre téléviseur, sélectionnez la section correspondante où vous trouverez des détails sur la manière de contacter une équipe de soutien.

Sélectionnez **Contactez-nous** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez

Mettez en évidence **Commentaires** pour afficher des informations sur les endroits où vous pouvez nous envoyer des commentaires sur votre expérience Fire TV.

Options de chaînes de télévision en direct

Appuyez sur le bouton **Options** pour afficher les options disponibles dans le guide des chaînes. Vous pouvez filtrer les chaînes, ajouter des chaînes à votre liste de chaînes favorites ou ouvrir le menu de gestion des chaînes à l'aide de ces options. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **Sélectionner**.

Filtrer les chaînes

Si vous recevez des chaînes via plusieurs méthodes de diffusion telles que la diffusion terrestre ou par câble ou satellite, vous avez ici le choix de filtrer par l'une ou l'autre. Par exemple, si vous sélectionnez Terrestre, vous ne verrez que les chaînes terrestres dans le guide. Mettez en évidence l'option que vous souhaitez et appuyez sur **Sélectionner**.

Après le filtrage des chaînes, l'option **Afficher toutes les chaînes** sera disponible dans le menu des options au lieu de l'option **Filtrer les chaînes**. Vous pouvez utiliser cette option pour annuler le filtrage dans la liste des chaînes.

Ajouter aux chaînes favorites

Les chaînes peuvent être ajoutées à votre liste de chaînes favorites afin que vous puissiez les consulter rapidement et facilement sans avoir à défilez toute la liste des chaînes. Vous verrez un symbole de cœur à côté de la chaîne qui est ajoutée à votre liste de chaînes préférées.

Si une chaîne est déjà ajoutée aux favoris précédemment, l'option **Supprimer des chaînes** Selectionnez **Aide** puis appuyez sur **Sélectionner**.

Aide Vidéos

Affiche le texte relatif à l'élément câblé dans une boîte dont la taille de police, les couleurs et autres sont personnalisables. Active et désactive la bannière de texte.

Loupe d'écran

Permet d'utiliser des combinaisons de boutons pour agrandir l'écran. A utiliser uniquement lors de la consultation de l'écran d'accueil ou des menus. Mettez en surveillance l'option **Loupe d'écran** et appuyez sur **Sélectionner**.

Les combinaisons de boutons seront affectées. Mettez en surveillance **OK** et appuyez sur **Sélectionner**. **ETENDRE LE MAGNIFICATEUR** et appuyez sur **Sélectionner** pour l'éditer.

Vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncées les touches **Retour** et **Avance rapide** pour activer/désactiver la loupe d'écran.

Une fois la loupe activée, vous verrez une boîte jaune en haut de l'écran. Appuyez sur le bouton **Options** et un bouton directionnel en même temps pour faire un panoramique sur l'écran.

Texte à fort contraste

Modifie le texte en noir ou blanc et ajoute une bordure. Ce réglage permet de contrôler le volume de la piste descriptive par rapport à la piste normale pour les chaînes hertzianas et le contenu vidéo principal.

Sélectionnez

Soulignez la **Description audio** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous pouvez régler l'option **Chânes en direct**, **sur Désactivé**, **Faible**, **Moyen** ou **Élevé** et l'option **Video principale sur Activer ou Désactivé**. **Sous-titres partages pour les chaînes de radio/télé**

Présente les sous-titres des contenus diffusés pris en charge. Appuyez sur **Sélectionner** pour les activer ou les désactiver.


Aide

Au cas où vous auriez du mal à comprendre comment fonctionne votre télévision et que vous auriez besoin d'un peu d'aide, vous devriez jeter un coup d'œil au menu. Il vous présentera des vidéos utiles et vous donnera des conseils rapides sur votre télévision.

Il vous donnera également les coordonnées de personnes à contacter pour obtenir de l'aide sur toute question que vous avez.

Suivez les dialogues à l'écran pour continuer et entrez les valeurs requises respectivement.

En cas de non connexion du câble Ethernet, selon l'état actuel de la connexion, l'option **Configurer la connexion Ethernet** ou **Configurer le réseau sans fil disponible à la place de l'option Configuration Ethernet**

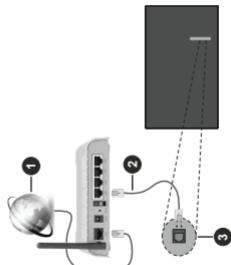


1. Connexion FSI à large bande

2. Câble LAN (Ethernet)

3. Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur

Vous pourrez réussir à connecter votre téléviseur à votre réseau de pise murale en fonction de la configuration de votre réseau. Dans ce cas, vous pouvez connecter votre téléviseur directement au réseau via un câble Ethernet.

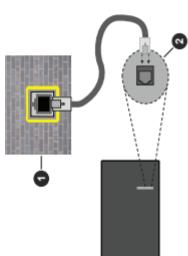

1. Réseau prise murale

2. Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur

Connexion sans fil

Un modem/routeur LAN sans fil est nécessaire pour connecter le téléviseur à Internet via un réseau local sans fil.

Mettez en surveillance l'option **Activer le réseau dans le menu Réseau** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer la connexion sans fil. Débranchez ensuite le câble Ethernet, si l'est déjà branché. Certains des réseaux disponibles seront répertoriés. Mettez en

à l'écran pour procéder et entrez les valeurs requises respectivement.

Afin de enregistrer les mots de passe du réseau sans fil sur Amazon, vous pouvez utiliser l'option **Enregistrer les mots de passe Wi-Fi sur Amazon**. Pour supprimer les mots de passe enregistrés désactivez cette option.

Un routeur Wireless-N (IEEE 802.11ab/g/n/ac) avec des bandes de 2,4 et 5 GHz est donc nécessaire pour augmenter la largeur de bande. Ces fonds sont optimisés pour une transmission vidéo en HD plus stable et plus rapide et un transfert de fichiers et jeux sans failles. Utilisez une connexion LAN pour un partage plus rapide de données avec d'autres appareils comme les ordinateurs.

La vitesse de transmission varie selon la puissance de transmission, le nombre d'obstacles entre les produits de transmission, la configuration de ces produits, l'état des ondes radio, la bande et les produits utilisés. La transmission peut également être coupée ou être déconnectée selon l'état des ondes radio, des périphériques DECT ou de tout autre appareil WLAN 11b. Les valeurs standard de la vitesse de transmission sont les valeurs maximales théoriques, pour les normes des appareils sans fil. Elles ne sont pas les meilleures réalisées de la transmission des données.

L'endroit où la transmission est le plus efficace varie en fonction de l'environnement d'utilisation. La fonction sans fil du téléviseur prend en charge les modems de type 802.11 a, b, g et ac. Il vous est fortement conseillé d'utiliser le protocole de communication IEEE 802.11n pour éviter toute dysfonctionnement pendant que vous visionnez les vidéos.

Vous devez changer le SSID de votre modem si d'autres modems aux alentours partagent le même SSID. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion. Utilisez une connexion avec fil si vous avez des problèmes avec votre connexion sans fil.

La vitesse de connexion stable est nécessaire pour la lecture du contenu en ligne. Utilisez une connexion Ethernet si la vitesse du réseau local sans fil est instable.

en évidence **Voir tous les réseaux** et appuyez sur **Sélectionner** pour voir la liste complète.

Si vous préférez connecter votre téléviseur à votre réseau au via WLAN, vous avez trois possibilités pour le faire.

- Mettez en évidence l'un des réseaux sans fil disponibles et appuyez sur **Sélectionner**. Suivez ensuite le motif de passe si le réseau est protégé par un mot de passe.
- Utilisez le bouton WPS de votre routeur. Sélectionnez l'option **Rejoindre le réseau en utilisant le WPS (bouton)** et appuyez sur **Sélectionner**. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur. Votre téléviseur se connectera à votre routeur, sans l'utilisation d'un mot de passe.

Remarque : Lors de la configuration initiale, l'option **Connexion en utilisant le bouton Rejoindre le réseau en utilisant le bouton WPS (bouton)** à la place de l'option **Rejoindre le réseau en utilisant le bouton PIN**.


- Entrez le code PIN WPS sur votre routeur. Sélectionnez l'option **Rejoindre le réseau en utilisant le WPS (PIN)** et appuyez sur **Sélectionner**. Un code sera créé et affiché à l'écran. Entrez ce code sur votre routeur. Votre téléviseur se connectera à votre routeur, sans l'utilisation d'un mot de passe.

Remarque : Au cours du processus d'installation initial, l'option **Connexion en utilisant le code PIN WPS** sera automatiquement placée à la place de l'option **Joindre le réseau en utilisant le WPS (PIN)**.



1. Connexion FSI à large bande

Un réseau avec un SSID masqué ne peut pas être détecté par d'autres appareils. Afin de vous connecter à un réseau avec un SSID caché, sélectionnez l'option **Rejoindre un autre réseau** dans le menu **Réseau** et appuyez sur **Sélectionner**. Allez sur le réseau en entrant manuellement son nom, son type de sécurité et son mot de passe. Afin de configurer manuellement des paramètres supplémentaires du réseau, sélectionnez **Avancé** lorsque vous êtes arrivé et appuyez sur **Sélectionner**. Suivez les instructions

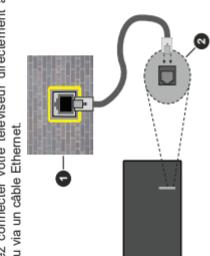

1. Réseau prise murale

2. Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur

Connexion sans fil

Un modem/routeur LAN sans fil est nécessaire pour connecter le téléviseur à Internet via un réseau local sans fil.

Mettez en surveillance l'option **Activer le réseau dans le menu Réseau** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer la connexion sans fil. Débranchez ensuite le câble Ethernet, si l'est déjà branché. Certains des réseaux disponibles seront répertoriés. Mettez en

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

HD sont des marques déposées ou des marques déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2022 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans les licences appropriées de Microsoft.

Restrictions pays

L'équipement de contenu utilise la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenu peuvent exiger de Microsoft l'annulation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau. Le logo « CI Plus » est une marque de commerce de CPT Plus LLC.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft ou d'une filiale autonome de Microsoft.

La **marque verte et les logos Bluebeam®** sont des marques déposées appartenant à Bluebeam Software, Inc. et Sanaya ve Tiranet A.S., est sous licence. Les autres marques et noms sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Amazon, Alexa, Fire, Prime, Video et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Licences

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.




Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole de double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Ouvrages confidentiels non publiés. Copyright © 2012-2023 Laboratoires Dolby. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Virtual:X et le logo DTS-

Informations de la disposition

Union européenne

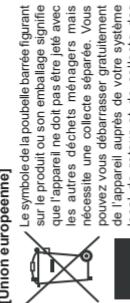

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit ou son emballage signifie que l'appareil ne peut pas être jeté avec les autres déchets ménagers mais nécessite une collecte séparée. Vous pouvez vous débarrasser gratuitement de l'appareil auprès de votre système local de retour et de collecte des déchets. Les adresses peuvent être obtenues auprès du conseil municipal ou de l'administration locale dont vous dépendez. Vous pouvez également rapporter gratuitement les petits déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dont la longueur du bord ne dépasse pas 25 cm à tout le long dont la surface de vente relative aux équipements électriques et électroniques (EEE) est d'au moins 1000 m² ou à un détaillant alimentaire qui propose des EEE au moins plusieurs fois par an et dont la surface de vente totale est de 800 m². Les DEEE de grandes tailles peuvent être retournés gratuitement au détaillant concerné lors de l'achat d'un nouveau produit du même type. En ce qui concerne les modalités de la collecte des DEEE En cas d'expédition du produit nouvellement acheté, veuillez contacter votre détaillant.

Si possible, veuillez retirer toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes amovibles avant de mettre l'appareil au rebut.

Veuillez noter que vous êtes responsable de la suppression de toutes les données personnelles sur l'appareil à éliminer.

Utilisateurs commerciaux

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du produit d'appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

Pour les autres pays hors de l'Union Européenne

Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union européenne. Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage. L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage. Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

Remarque. Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.

Indice

Informazioni sulla sicurezza	2
Introduzione	4
Accessori inclusi	4
Caratteristiche	4
Installazione supporto e montaggio a parete	5
Collegamento antenna	6
Altri collegamenti	6
Accendere/spiegare la TV	7
Controllo e funzionamento della TV	7
Telecomando	9
Installazione guida iniziale	10
Live TV - Accesso	12
Regolazione delle impostazioni immagine	12
Conferuti menu Immagine	12
Regolare le impostazioni audio	14
Conferuti del menu Audio	14
Impostazioni	14
Ingressi	15
Account e profilo	16
Relay	17
Display e Audio	17
Applicazioni	19
Controllo strumenti	21
Live TV - Configurazione	22
Telecomandi e dispositivi Bluetooth	23
Alexa	24
Preferenze	24
Timer di spegnimento	26
Dispositivo e software	26
Accessibilità	27
Guida	28
Ozioni canali TV live	28
Guida canali	28
Collegamento a Internet	29
Specifiche	31
Licenze	32
Informazioni sullo smaltimento	33

cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da persona qualificata.

- Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquido, ad esempio vasi, tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra all'unità).
- Non esporre la TV alla luce solare diretta; non collocare fiamme libere, come ad esempio candele accese, sopra o vicino alla TV.
- Non mettere la TV alla luce solare diretta; non collocare elettronici, radiatori, fuoco al vizio, TV riscaldati elettrici, radiatori, fuoco al vizio, TV incandescenti.
- Non mettere la TV sul pavimento o su superfici inclinate.
- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le ferite di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.

- Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto è dotato di viti, serrarle saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti e monitorare il piedistallo in modo adeguato.
- Non smaltire le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.

ATTENZIONE



ATTENZIONE RISCHIO DI INCENDIO NON AL VIZIO

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE E RADUNARE IL CORPO ELETTRICO (O LATITANTE) NELLA PIASTRA DI SUPPORTO, CONDENSATORI RUTTURABILI E DALVITENTI, RIUSCIRE A PERSONA E DISASSEMBLARE QUALIFICATO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

Le condizioni climatiche esterne (tempesta, fulmini) e i lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegano la TV dalla presa di corrente.

La spina di rete si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV non viene assorbita elettricamente dalla presa di corrente, il dispositivo assorberà ancora energia in tutte le situazioni, anche se la TV si trova in modalità standby o spenta.

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.

IMPORTANTE - Leggere Interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione il dispositivo

AVVERTENZA: Questo dispositivo non è pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dell'esperienza necessaria per) l'uso questo tipo di dispositivo senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concorrenti l'uso del dispositivo fornita da una persona responsabile della sicurezza.

• Usare il set TV ad altitudini inferiori a 5000 metri sopra al livello del mare, in posti asciutti e in regioni con clima moderato o tropicale.

• Il televisore è destinato ad un uso domestico e in ambienti chiusi, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.

• A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.

• La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura del blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovagli, tappeti, coperte, ecc.

• Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, né schiacciarne il cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche. Prendere il cavo per la presa, non scollinare la TV tirando il cavo per la presa. Non tocare mai il cavo presa con le mani bagnate; ciò potrebbe provocare un cortocircuito o una scossa elettrica.

Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri

Informazioni sulla sicurezza

- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
- Il volume audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'uditivo.

SORRATTUTO - MAI lasciare che alcuno, soprattutto bambini, spingano o copiscono lo schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche o in altre aperture della TV.

- Rischio di gravi lesioni o morte
- Attenzione
- Rischio di scosse elettriche
- Rischio di tensioni pericolose
- Componente di manutenzione importante
- Manutenzione

Indicazioni sul prodotto

I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni indicazione deve essere presa in considerazione soltanto qualora il prodotto riportasse il simbolo relativo. Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.


Apparecchiatura di classe II: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza con la messa a terra.

Terminale sotto tensione pericoloso: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.





Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento:
L'area indicata contiene batterie a moneta o a cella, sostituibili.



Prodotto Iose di Classe I:
Questo prodotto contiene una sorgente laser di Classe I, che è sicura in condizioni di funzionamento normali.

ATTENZIONE

- Non inghiere batterie, pericolo di esplosione chimica.
- Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/bottone. Se la batteria a cella, modello monobatteria viene ingoiata, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare ad decadenza.
- Non tenere lontano dalla portata dei bambini, batterie nuove e batterie usate.
- Se lo scampato batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usarle e prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Quando si ritienga che le batterie vengano ingoiate o collocate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo facilmente, qualsiasi sia il dispositivo.

- Usare SEMPRE, mobiliari o supporti o mensole di montaggio consigliati dal produttore della televisione.
- Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro la TV.
- Garantire SEMPRE che la TV non sporga dal bordo de imobile che la sostiene.
- Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che stanno sul mobile per raggiungere la TV composta, fissare SEMPRE i cavi e fili collegati al televisore, in modo che non possano far inciampare, essere tirati o afferrati.
- Non collocare mai una TV in una posizione instabile.

- Non posizionare mai la TV su mobili atti ad esempio credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.
- Non appoggiare mai la TV su pille di indumenti o altri materiali che si interpongono tra la TV stessa e il mobile di sostegno.
- Non collocare oggetti che potrebbero inovigilare i bambini, ad arrampicarsi, come giocattoli e telefoni, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- L'apparecchio è adatto solo per il montaggio ad altezze ≤ 2m.

Introduzione

Dolby Vision™ offre una straordinaria esperienza visiva, un'inedita luminosità, un contrasto che non teme contratti e un colore accattivante, che fa trasformare la televisione in una sala di spettacolo.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Sarà presto possibile usufruire delle TV. Leggere e istruzioni con attenzione. Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni che contribuiscono a usare al meglio la TV e garantirne l'installazione e funzionamento sicuro e corretti.

Accessori inclusi

- Telecomando
- Batterie: 2 x AAA
- Istruzioni di funzionamento
- Cavo di alimentazione

Caratteristiche

Ultra HD (UHD)

La TV supporta Ultra HD (Ultra Alta Definizione - nota anche come 4K) che offre una risoluzione di 3840 x 2160 (4K). Consiste in 4 volte la risoluzione di una TV Full HD raduplicando il conteggio dei pixel della TV. Full HD sia orizzontale che in verticale. I contenuti Ultra HD sono supportati da ingressi HDMI, USB e su trasmissioni DVB-T2 e DVB-S2.

High Dynamic Range (HDR) / Gamma

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità, capturando e poi combinando diverse esposizioni. HDR/HLG garantisce una migliore qualità dell'immagine grazie a parti luminose e realistiché, colori più realistici e altri miglioramenti. Ora le cose si registrano volevano ottenere, nonando la luce nascente delle ombre scure e la luce solare con un livello massimo di chiarezza, colore e dettaglio. I contenuti HDR/HLG sono supportati tramite applicazioni native e di negozio, HDMI ingressi USB e trasmissioni DVB-S. Quando la sorgente di ingresso è impostata a su relativo ingresso HDMI, evidenzierà la relativa opzione HDMI nel menu Home > Settings > Display & Audio > Picture Setting (Home) > Impostazioni Display > audio impostazioni Immagine) premere Select (Scegliere) per visualizzare le opzioni di impostazione. Imposta l'opzione HDMI Input Mode (Modalità ingresso HDMI) nel menu Advanced Settings (Impostazioni avanzate) come Mode 2 (2.0) (Modalità ingresso HDMI).

Poiché il sistema operativo Fire TV viene periodicamente aggiornato, le immagini, le istruzioni di navigazione, i titoli e le posizioni delle opzioni dei menu di questo manuale potrebbero essere differenti da quelli visualizzati sullo schermo.

Le figure e le illustrazioni in questo manuale dell'utente sono forniti unicamente a scopo di riferimento o potrebbero differire rispetto all'apparato reale del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso.

Funzioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Qualora la TV venga conservata e sposata, valgono le stesse considerazioni indicate più sopra.

- Un apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'installazione dell'edificio attraverso le connessioni di CORRENTI DI TERRA o attraverso un altro apparecchio con un collegamento di messa a terra di protezione - e ad un sistema televisivo di distribuzione che usa un cavo coassiale piatto, in alcuni casi, creare rischi di incendio. Il collegamento a un sistema di distribuzione via televisione deve, quindi, essere eseguito tramite un dispositivo che fornisce isolamento elettrico al di sotto di una certa gamma di frequenza (isolatore galvanico).

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

A PARETE

- Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.
- Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale, qualora le stesse non siano fornite in dotazione con la TV.
- Non installare la TV a soffitto oppure su pareti inclinate.
- Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e anche degli altri accessori.
- Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

Le figure e le illustrazioni in questo manuale dell'utente sono forniti unicamente a scopo di riferimento o potrebbero differire rispetto all'apparato reale del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso.

Poiché il sistema operativo Fire TV viene periodicamente aggiornato, le immagini, le istruzioni di navigazione, i titoli e le posizioni delle opzioni dei menu di questo manuale potrebbero essere differenti da quelli visualizzati sullo schermo.

Perché il sistema operativo Fire TV viene periodicamente aggiornato, le immagini, le istruzioni di navigazione, i titoli e le posizioni delle opzioni dei menu di questo manuale potrebbero essere differenti da quelli visualizzati sullo schermo.

Funzioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Installazione supporto e montaggio a parete

Assemblare / Rimuovere il supporto

Preparazione

- Estrarre il supporto e la TV dalla confezione, e collocare la TV su un piano o appoggio coi pannelli rivolti verso il basso, appoggiandolo su un panno pulito e morbido (lenzuolo, ecc.).
- Usare un tavolo di dimensioni più grandi rispetto alla TV.
- Non tenere lo schermo per il pannello.
- Non graffiare o rompere la TV.

Assemblare il supporto

1. Posizionare il supporto sullo schema di montaggio sul lato posteriore della TV.
2. Inserire le viti in dotazione e serrarle delicatamente fino a che il supporto non è inserito correttamente.

Rimozione del supporto dalla TV


- Fare in modo di rimuovere il supporto come segue quando si usa una staffa a parete o quando la TV viene imballata nuovamente.
- Collegare la TV su un piano di lavoro col pannello rivolto verso la parte bassa, sul panno pulito e morbido. Lasciare che il supporto sponga oltre l'estremità della superficie.
 - Svitare le viti che tengono fissato il supporto.

Togliere il supporto.

In fase di utilizzo della staffa di montaggio a parete

- La TV è inoltre predisposta per una staffa per il montaggio a parete conforme VESA. Se non è con il televisore, è consigliabile rivenditore locale per acquistare la staffa da parete consigliata.

Fori e misure per l'installazione del supporto a parete:

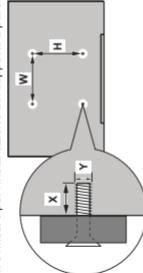

Altri collegamenti

Per collegare un dispositivo a TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e uscirne.

Quando viene usato il kit di montaggio a parete (consigliare di rivenditore per acquistare uno se non è già presente), consigliamo di collegare tutti i cavi sul lato posteriore della TV prima dell'installazione a parete.

rimuovere il modulo CI solo quando la TV è SPENTA. Per dettagli sulle impostazioni, consultare il manuale d'uso del modulo. Collegare il cavo USB della TV superposizionato fino a un massimo di 50cm. Il collegamento di dispositivi con valori superiori a 500mA potrebbe danneggiare la TV.


In fase di collegamento strumenti a presa per mezzo di un cavo HDMI alla propria TV, al fine di garantire un livello minimo di immunità dalle radiazioni di frequenze passistiche per trasmettere senza problemi segnale ad alta definizione, ad esempio con un HDTV, sarà necessario usare un cavo HDMI schermato ad alta velocità (high grade) con ferite.

Connettore	Tipi	Cavi	Dispositivo
Schemi del foro	L 400	H 200	
Dimensioni delle viti	min. (mm) 7	max. (mm) 10	
Lunghezza (X)	M6		
Filettatura (Y)			
Connettore	Collegamento HDMI (uscita ottica basata)		
Connettore	Collegamento cuffia		
Connettore	Collegamento USB		
Connettore	Collegamento CI		
Connettore	Collegamento Ethernet		


Collegamento antenna

Collegare la spina dell'antenna o della TV via cavo alla presa di ingresso dell'antenna (ANT) o la spina del satellite alla presa di ingresso del satellite (LNB) situata sul lato sinistro della TV.

Lato sinistro della TV

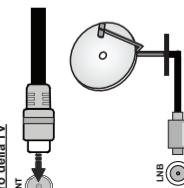

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo siano spenti, prima di eseguire qualsiasi collegamento. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e uscirne.

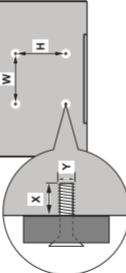

Accendere/spegnere la TV

Coleggamento all'alimentazione

IMPORTANTE: L'apparecchio TV è stato progettato per funzionare con una presa a 220-240V CA, 50 Hz.

Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale.



Inserire un'estremità (la spina a due feri) del cavo di alimentazione staccabile in dotazione nell'estremità del cavo di alimentazione sul lato posteriore del televisore, come mostrato sopra. Quindi inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa di corrente. La TV passerà in modalità Standby.

Note: La posizione dell'ingresso del cavo di alimentazione potrebbe varcare a seconda del modello.

Per accendere la TV: Premere il tasto di comando

per accendere la TV a seconda del modello.

In questo modo la TV si accenderà

Per portare la TV in standby

• Premete il tasto **Standby** sul telecomando.

• Premere il tasto di controllo sul televisore, verrà visualizzato il menu delle opzioni della funzione. La selezione sarà sottoposta **Inputs**. Premere il tasto


in maniera consecutiva, fino quando non si illuminerà l'opzione **Power Off (Spegnimento)**.

• Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi. La TV passerà così in modalità standby.

Per spegnere la TV

Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Controllo e funzionamento della TV



La tua TV ha un unico tasto di controllo. Questo tasto consente di controllare le funzioni Ingressi / Yolume Su/Giù / Canale Precedente-Successivo / Standby-On del televisore.

Note: Le posizioni dei tasti di comando potrebbero variare a seconda del modello.

Funzionamento con il tasto di controllo

• Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni della funzione.

• Quando premere il tasto consecutivamente, per spostare la selezione sull'opzione desiderata, se necessario.

• Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per utilizzare la funzione, entrare nel sottomenu o selezionare l'opzione.

Per spegnere la TV: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni di funzione, il selettore sarà sull'opzione **Inputs (Ingressi)**. Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illuminerà l'opzione **Power Off (Spegnimento)**. Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per spegnere la TV (modifica Standby).

Per accendere la TV: Premere il tasto di comando,

la TV si accende.

Per modificare il volume: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutive volte il tasto per spostare la selezione sull'opzione **Volume Su o Volume Giù**. Tenere premuto il tasto per aumentare o diminuire il volume.

Cambiare canale (In modalità Live TV): Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutive volte il tasto per spostare la selezione sull'opzione **Canale precedente o canale successivo**. Premere e tenere premuto il tasto per passare al canale successivo o precedente nella lista dei canali.

Per cambiare ingresso: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni di funzione, il selettore sarà sull'opzione **Inputs (Ingressi)**. Tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per visualizzare

la lista degli ingressi. Scorrere le opzioni di ingresso disponibili premendo il tasto. Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi, per attivare l'opzione selezionata.

Note: I menu di impostazioni Live OSD in modalità Live TV non può essere visualizzato tramite il tasto.

Funzionamento con telecomando

Premere il tasto **Home** sul telecomando per visualizzare le opzioni del menu di impostazioni rapide disponibili quando si è in modalità Live TV. Premere il tasto **Home** per visualizzare o tornare allo schermata iniziale della Free TV. Utilizzare i pulsanti direzionali per spostare la selezione, procedere a regolare alcune impostazioni e premere **Select (Seleziona)** per effettuare selezioni al fine di apportare modifiche, impostare le preferenze, fare un sottomenu, avviare un'app, ecc. Premere **Indietro/Ritorna** per ritornare alla schermata del menu precedente.

Scelta Ingresso

Dopo aver collegato i sistemi esterni alla TV, è possibile comunicare le diverse sorgenti di ingresso. Premere e tenere premuto il tasto **Home** sul telecomando per visualizzare le opzioni del menu di impostazioni rapide disponibili. Quando evidenziare l'opzione **Inputs (Ingressi)** e premere il tasto **Select (Seleziona)** per visualizzare l'elenco delle opzioni di ingresso disponibili. Usare i tasti direzionali per evidenziare l'opzione scelta e poi premere il tasto **Select (Seleziona)** per passare all'ingresso selezionato. O selezionare l'ingresso desiderato dalla riga degli ingressi nella scheda ingressi sulla schermata Home e premere **Selezione**.

Cambio dei canali e di volume

È possibile regolare il volume utilizzando i tasti **Volume +** e cambiare il canale in modalità Live TV utilizzando i tasti **Programma +/-** sul telecomando.

Per accendere la TV: Premere il tasto di comando,


la TV si accende.

Per modificare il volume: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutive volte il tasto per spostare la selezione sull'opzione **Volume Su o Volume Giù**. Tenere premuto il tasto per aumentare o diminuire il volume.

Cambiare canale (In modalità Live TV): Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni e quindi premere consecutive volte il tasto per spostare la selezione sull'opzione **Canale precedente o canale successivo**. Premere e tenere premuto il tasto per passare al canale successivo o precedente nella lista dei canali.

Per cambiare ingresso: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni di funzione, il selettore sarà sull'opzione **Inputs (Ingressi)**. Tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per visualizzare

Telecomando

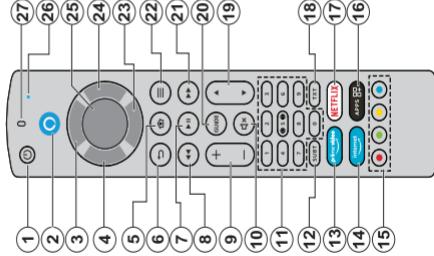

Dopo aver stabilito la connessione a Internet, il televisore controllerà gli aggiornamenti del software e scaricherà l'ultimo software disponibile se disponibile. Questa operazione richiederà un po' di tempo.

33. Accedere col proprio account Amazon

È possibile accedere al proprio account Amazon nella schermata successiva. Per poter utilizzare i servizi di Amazon è necessario aver effettuato l'accesso a un account Amazon. Questo passaggio verrà saltato se la connessione Internet non è stata stabilita nel passaggio precedente. Se non si ha già un account Amazon, è possibile imposta postare un account scegliendo l'opzione **'New to Amazon'** (Sono nuovo su Amazon). È possibile premere il tasto **Fast Forward (Avanti veloce)** per saltare questo passaggio. Verificare che la schermata **'Do this later (Dopo e prenere Select)** sia stata visualizzata. Se si salta questo passaggio, alcuni dei seguenti passaggi possono differire o venire saltati. Una volta che l'account è stato registrato, verrà chiesto se si vuole usare l'account sia sia attivato l'accesso. A questo punto è possibile scegliere di modificare l'accordo, leggere i termini le condizioni, che saranno accettati e si continuerà. Evidenziare il simbolo con tre punti accanto al testo nella parte inferiore dello schermo e premere **Select (Seleziona)**, per vedere e sapere più sul l'argomento. Evidenziare **Continua (Continua)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**, per procedere senza modificare l'accordo.

34. Risettare Fire TV

Se il televisore è stato collegato ad internet tramite rete WLAN, a questo punto viene visualizzato una finestra di dialogo che chiede se si vuole salvare il password WLAN su Amazon. Selezione **Yes (Sì)** quindi premere **Select (Seleziona)** per procedere.

35. Parental control

A questo punto è possibile attivare il filtro parentale o farlo in un secondo momento. Se si è già utilizzato un dispositivo Fire TV, può scegliere di utilizzare le impostazioni di quel dispositivo per questo televisore. Se non conosci Fire TV, evidenziare **Ripristina** e premere **Select (Seleziona)**. Verificare se il televisore è già stato collegato ad internet tramite un cavo Ethernet o via WLAN. Se non è possibile utilizzare le impostazioni del dispositivo, si deve utilizzare le impostazioni del televisore. La TV ora ripisterà tutte le impostazioni in modo che corrispondano all'altro dispositivo Fire TV.

36. Parental control

Se si è già utilizzato un dispositivo Fire TV precedente, evidenziare **Ripristina** e premere **Select (Seleziona)**. Verificare se il televisore è già stato collegato ad internet tramite un cavo Ethernet o via WLAN. Se non è possibile utilizzare le impostazioni del dispositivo, si deve utilizzare le impostazioni del televisore. La TV ora ripisterà tutte le impostazioni in modo che corrispondano all'altro dispositivo Fire TV.

Installazione guidata iniziale

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per compiere l'installazione guidata iniziale. Utilizzare i tasti direzionali e il tasto **Select (Seleziona)** sul telecomando per selezionare, impostare, confermare e procedere.

28. Selezionare la tua posizione

Selezionare la tua posizione dall'elenco e premere **Select (Seleziona)** per continuare.

29. Scelta della lingua

Le opzioni di selezione della lingua saranno elencate sullo schermo. Selezionare la lingua desiderata dall'elenco e premere **Select (Seleziona)** per continuare.

30. Selezione modalità TV

Nella fase successiva della configurazione iniziale è possibile impostare la modalità di funzionamento del televisore. L'opzione **Solo Use (Sole uso)** configurerà il televisore per funzionare solo nel negozio. Questa opzione è pensata unicamente per l'uso in negozio. Consigliamo di selezionare **Continua (Continua)** per l'uso domestico.

31. Pairing del telecomando con la TV

Se il telecomando effettua automaticamente il pairing con il televisore se lo pairing del telegioco con il televisore è già avvenuto in passato, questo passaggio verrà saltato. In caso contrario, verrà seguita una serie di istruzioni sul telecomando. Seguire le istruzioni sullo schermo per l'associazione del telecomando (dipende dal modello del telecomando).

32. Connessione alla rete

Anche se è stata collegata la TV a internet tramite un cavo Ethernet prima dell'inizio della configurazione iniziale, la connessione di rete non sarà disponibile automaticamente, sarà come prima cosa necessario attivatarla in questo passaggio. Sullo schermo si visualizzerà un messaggio di conferma. Verrà informato del fatto che ci sarà un aumento del consumo di corrente e i verrà chiesto l'assenso per continuare. Evidenziare **Attiva** e premere **Select (Seleziona)** per procedere.

Se non è stata collegata la TV a internet tramite un cavo Ethernet, la TV cercherà ed elencherà tutte le reti wireless disponibili a questo punto successivamente all'attivazione della connessione di rete. Selezione la propria rete e premere **Select (Seleziona)** per connettersi.

Sarà possibile rivedere o modificare le impostazioni di rete in seguito usando le opzioni nel menu **Impostazioni > Rete**. Fare riferimento alla sezione **Rete e Collegamento a Internet** nella sezione **Impostazioni**.

Per l'accoppiamento tra telecomando e TV

Quando la TV viene accesa per la prima volta durante il accoppiamento con il televisore, ma se così non fosse, seguono le istruzioni a video. Se si riscontrano difficoltà nell'accoppiamento del telecomando con il televisore, è possibile spiegare altri dispositivi wireless e riprovare. Fare riferimento alle sezioni **Dispositivi remoti** e **Bluetooth** per informazioni dettagliate sul l'accoppiamento di nuovi dispositivi con il vostro TV.

C'Pulsanti di navigazione: Navigare nel menu, premere **Indietro** e premere **Avanti** per visualizzare le istruzioni a video. Seguire le istruzioni a video.

Registrazione video senza PIN
Se si sceglie **No Parental Control (Nessun controllo parentale)**, acquisito e la riproduzione video senza PIN saranno consentiti.

Scegliere Parental Controls (Abilità Parental control), verrà chiesto di creare un PIN seguro. Questo è il PIN di Prime Video ed è collegato al proprio account Amazon. Utilizzando i tasti del telecomando come mostrato sullo schermo per inserire il PIN. Sarà necessario inserire per accedere ad alcuni menu, servizi contenuti ecc. protetti da PIN. Ad esempio è dimenticato il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostarlo a PIN.

Si verrà inoltre informati sulla funzione nella scheda **Select (sélection)**. Per continuare, si premerà la tastiera di dialogo per confermare. Si premette **Yes (Sì)** e si premere il tasto **Select (sélection)** per avviare il processo di selezione. Evidenziare **No** e premere il tasto **Select (sélection)** per proseguire.

36. Prime Video
Successivamente verranno fornite brevi informazioni sull'utilizzo della tua Fire TV dopo aver letto, premi **Selezione** per continuare.

37. Benvenuto su Fire TV
Nella schermata successiva verranno fornite brevi informazioni sull'utilizzo della tua Fire TV. Dopo aver letto, premi **Selezione** per continuare.

38. Scansione per canali TV
Nella fase successiva verrà chiesto se si vogliono cercare i canali TV. Evidenziare **Yes (Sì)** e si premere il tasto **Select (sélection)** per avviare il processo di scansione. Evidenziare **No** e premere il tasto **Select (sélection)** per eseguire successivamente il processo di scansione.

Prima di iniziare la scansione, verrà chiesto di controllare se il cavo aereo è collegato correttamente alla presa Pantenna del televisore. Premere il tasto **Select (sélection)** per procedere.

39. Tipo di canale

Il passo successivo è la selezione del tipo di canale. Selezionare la preferenza di scansione, per installare i canali per la funzione Live TV. Saranno disponibili le opzioni **Cavo/terrestre e Satellite (cavo/terrestre e satellite)**.

Se l'opzione **Cavo/terrestre** è selezionata, la TV cercherà le trasmissioni digitali via cavo analogiche. Selezionare il metodo di ricerca nella schermata successiva e premere **Select (sélection)** per avviare la ricerca.

Se l'opzione **Satellite** è selezionata, è possibile scegliere un operatore nella fase successiva, se disponibile. È inoltre possibile scegliere di eseguire la scansione manuale o compiere del canale oppure importare un elenco di canali da un dispositivo di archiviazione USB collegato. Evidenziare l'opzione

dell'operatore che si preferisce e premere **Selezione** per procedere. Si viene selezionato un operatore diverso da quello predefinito. Verrà visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Evidenziare **Sì** e premere **Selezione** per continuare con l'operatore selezionato. Successivamente verrà visualizzata la schermata **Connessione canali**. A seconda delle selezioni precedenti, alcune opzioni possono essere preimpostate automaticamente. Modificare se necessario e procedere.

Si è disposto di un elenco canali adatto che è stato precedentemente esportato su un dispositivo di archiviazione USB. A questo punto è anche possibile utilizzare l'opzione **Elenco canali personalizzato**. Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla TV, evidenziare questa opzione e premere **Selezione** per procedere.

Se si seleziona l'opzione **Scansione completa dei canali** o **Scansione manuale dei canali**, dovrà inserire il satellite nel percorso successivo. Quindi verrà visualizzata la schermata **Connessione satellitare**, impostare manualmente le opzioni **Tipo LNB**, **Potenza LNB**, **Versione DEG**, **Cavo singolo**, **Tono/Burst**, **Modalità scansione** e corrispondenti valori proposti nella schermata successiva. Quando si imposta la **Versione DEG**, l'opzione **Porta** diventa disponibile. Sarà necessaria impostare la porta desiderata utilizzando questa opzione dopo aver impostato la versione desig. Se si seleziona **Scansione manuale dei canali**, sarà necessario configurare anche le opzioni **Frequenza**, **Polarizzazione** e **Fréquence de symbole** prima dell'avvio della scansione.

Al termine di questa scansione verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma per annullare.

Quando la prima impostazione viene completata, verrà visualizzato il messaggio **Channel Scan Complete (scansione canali completata)**. È possibile scegliere di apportare modifiche alla lista dei canali di ripresa e la scansione. Selezionare **Done (fatto)** quindi premere **Select (sélection)** per terminare l'impostazione.

Successivamente verrà visualizzata la schermata di selezione dei Profili. È inoltre possibile selezionare un profilo, aggiungere uno nuovo o modificare le impostazioni profilo. Evidenziare il profilo con cui si desidera continuare e premere **Select (sélection)**.

Se l'opzione **Cavo/terrestre** è selezionata, la TV cercherà le trasmissioni digitali via cavo analogiche. Selezionare il metodo di ricerca nella schermata successiva e premere **Select (sélection)** per avviare la ricerca.

Se l'opzione **Satellite** è selezionata, è possibile scegliere un operatore nella fase successiva, se disponibile. È inoltre possibile scegliere di eseguire la scansione manuale o compiere del canale oppure importare un elenco di canali da un dispositivo di archiviazione USB collegato. Evidenziare l'opzione

con **Live TV**. È possibile premere il pulsante **Live** sulla scheda **Home** o selezionare l'opzione ingresso **Antenna o Satellite** dal menu **Input** o dalla riga **Input** nella scheda **Input** all'interno dello schermata **Schemata principale**. Per guardare la TV e premete **Selezione** per iniziare a guardare.

Per godere dei vantaggi della Amazon Fire TV, il televisore deve essere connesso o Internet. Collegare il televisore a una rete domestica con una connessione Internet ad una porta. È possibile collegare la TV in modalità wireless o via cavo al modem/router. Per ulteriori informazioni sui come collegare la TV a Internet, consultare le sezioni **Network** e **Connecting to the Internet**.

La schermata principale è il centro del televisore. Premerne il tasto **Home** sul telecomando per visualizzarla a schiera della menu principale. Dalla schermata principale è possibile avviare qualsiasi app, passare a un canale TV, guardare un film, passare a un dispositivo collegato, gestire le impostazioni. A seconda della configurazione della TV e della selezione del Paese nella configurazione iniziale, la schermata principale può contenere diverse voci.

La schermata principale è organizzata in differenti schede. Saranno disponibili le schede **Profiles (Profilo)**, **Inputs (ingressi)**, **Find (Trova)**, **Home**, **Live (in diretta)**, **My Stuff (mio materiale)**, **App Peeks**, **My Apps (Le mie app)** e **Settings (Impostazioni)**. Scegliendo la scheda **Picture Settings (Impostazioni immagine)** apparirà **Accesso alle impostazioni immagine tramite il menu Impostazioni**.

Premere il pulsante **Home**, scorrere fino alla scheda **Profile**. Scorrere fino all'opzione **Display & Audio (Display e audio)** e premere il tasto **Select (selezione)**. Selezionare l'opzione **Picture Settings (Impostazioni immagine)** e premere il tasto **Select (selezione)**. Scorrere verso il basso nel settore **Salvataggio**, di cui si desidera regolare l'impostazione dell'immagine e premere il tasto **Select (selezione)**. Nella finestra passarla all'ingresso selezionato il menu **Picture Settings (Impostazioni immagine)** apparirà sul lato destro dello schermata.

Accedere a impostazioni Immagine mentre si sta guardando il televisore
Mentre si guarda l'ingresso che si desidera regolare, tenere premuto il tasto **Home** per 2 secondi. Sul lato destro dello schermato apparirà il menu delle impostazioni rapide. Scorrere verso il basso ed evidenziare **Picture (Immagine)**, quindi premere **Select (selezione)**. Le opzioni di impostazioni immagine appariranno sul lato destro dello schermato.

Accedere a impostazioni Immagine mentre si sta guardando il televisore
Mentre si guarda l'ingresso che si desidera regolare, accedere a un sotto-menu.

La schermata principale si apre con la scheda **Home**. Poi utilizzare la scheda **Trova** per cercare e trovare il contenuto che stai cercando. Ha una funzione di ricerca dedicata in cui puoi premere il pulsante **Aiuto** se ti sei a un telecomando su un microfono integrato e chiedere ad Alexa di trovare quello che stai cercando oppure puoi digitare una parola per iniziare una ricerca. È possibile utilizzare la scheda **My Stuff** per visualizzare i propri acquisti, affitti e guardare elenco delle voci.

Contenuti menu Immagine
Le seguenti opzioni mostrano tutte le regolazioni disponibili per l'impostazione delle immagini sul televisore.

Le impostazioni immagine sono specifiche per ingressi e non si applicano a tutti gli ingressi. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della regione o del dispositivo.

Modalità Immagine: Imposta la modalità immagine per soddisfare le vostre preferenze o requisiti. Per soddisfare le vostre preferenze o requisiti.

Live TV - Accesso
La Live TV si riferisce ai canali che sono stati sincronizzati tramite collegamento via antenna, cavo satellitare. Ci sono diversi modi per guardare i canali

Brightness, Offset, Gain (Tinta, Saturazione, Luminosità, Offset, Guardagno).
-Correzione bilanciamento del bianco a 11 punti: Imposta il bilanciamento del bianco dall'immagine in ingresso tra freddo o caldo. La correzione del bilanciamento del bianco a 11 punti può essere attivata e disattivata selezionando l'opzione **Enable (Abilità)** e portandola su **On / Off**. Si dispone di 4 impostazioni separate che possono essere regolate individualmente: **Gain, Red, Green, Blue** (Guardagno, Rosso, Verde, Blu). Il guardagno può essere regolato dal 5% al 100%, evidenziando l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona)**, Rosso, Verde e Blu possono essere regolati da 0 a 100, impostazione predefinita è 50.

Negligibile Noise Reduction (Riduzione del rumore dinamico): La riduzione del rumore dinamico ha 5 diverse impostazioni **Off, Low, Medium, Strong, Auto** (**Off**, Bassa, Media, Forte, Automatica), Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

MPEG Noise Reduction (Riduzione del rumore MPEG): La riduzione del rumore ha 4 diverse impostazioni **Off, Low, Medium, Strong (Off, Bassa, Media, Forte)**, Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Contrasto: Regola la differenza tra i livelli di luce e di oscurità dell'immagine. La gamma va da 100, **Couleur:** Regola la differenza tra i livelli di luce e di oscurità dell'immagine. La gamma va da 0 a 100, **Nitidezza:** Regola il livello di nitidezza nei bordi tra le aree chiare e scure dell'immagine. La gamma va da 0 a 20.

Tono/potatura Colori: L'impostazione della temperatura del colore ha 4 impostazioni predefinite: **User, Cool, Standard, Warm** (Utente, Freddo, Standard, Caldo). Quando selezionata una gamma di queste impostazioni, la regolazione individuale. L'intensità del Rosso, Verde e Blu può essere regolata da -20 a 20.

Formato Immagine: Il formato immagine può essere impostato come **Automatic, Superzoom, 4:3, Full, Expand 14:9, Film Expand 16:9, Wide Screen e Full, Imposta/Avanzata**.

Tinta: Aumenta o diminuisce la tonalità dell'immagine da -50 (rossa) a 50 (verdi). **Gamma:** Scelgono tra **Midde, Bright (standard) o Dark (film)** (Medio, Chiaro Standard o Scuro (Pellicola)). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Elaborazione movimento: Saranno disponibili le opzioni **Basso, Medio, Alto e Off**, Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

De-contour: Riduce gli effetti del contrasto nei contenuti a bassa risoluzione e nei servizi di streaming automatico. Scogliere da **Off, Basso, Medio e Alto**, Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Mappatura Gamut: Evidenziare **Gamut Mapping (Gamma di colore)**, quindi, premere e **Select (Seleziona)**, sono disponibili le opzioni **Off e Auto**. Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Sintonizzatore colore: Il sintonizzatore del colore può essere attivato e disattivato selezionando l'opzione **Enable (Abilità)** e portandola su **On o Off**. Si dispone di 3 impostazioni separate che possono essere regolate individualmente: **Hue, Saturation,**

Limite). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Modalità di ingresso HDMI (solo Ingresso HDMI): La modalità di ingresso HDMI ha 4 diverse impostazioni, **Mode 1 (1.4), Mode 2 (2.0), Auto, Reset (Modalità 1 (1.4), Modalità 2 (2.0), Automatica, Resta),** Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Dotby Vision Notifica: Le notifiche Dotby Vision possono essere impostate su **On o Off**. Le notifiche sono attivate per impostazione predefinita. **Ripristino delle impostazioni predefinite:** Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Regolare le impostazioni audio Permette di regolare le impostazioni dell'audio su televisione. È possibile accedere al menu delle impostazioni audio tramite il menu **Settings (Impostazioni)** sulla schermata principale o tenendo premuto il tasto **Home** per 2 secondi durante la visualizzazione di qualsiasi ingresso.

Accesso alle impostazioni audio tramite il menu Impostazioni Permette di regolare le impostazioni dell'audio sul televisore. E' possibile accedere al menu delle impostazioni audio tramite il menu **Settings (Impostazioni)** sulla schermata principale o tenendo premuto il tasto **Home** per 2 secondi durante la visualizzazione di qualsiasi ingresso.

Accedere a impostazioni audio mentre si guarda il televisore Prendere il pulsante **Home**, scorre fino alla scheda **Impostazioni**. Scorrere fino all'opzione **Display & Audio (Display e audio)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Scorrere fino all'opzione **Audio Settings (Impostazioni audio)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Le opzioni di impostazioni audio appariranno sul lato destro dello schermo.

Accedere a impostazioni audio mentre si guarda il televisore Mentre si guarda l'ingresso che si desidera regolare, tenere premuto il tasto **Home** per 2 secondi. Sul lato destro dello schermo apparirà il menu delle impostazioni rapide. Scorrere verso il basso ed evidenziare **Sound (Audio)**, quindi premere **Select (Seleziona)**. Le opzioni di impostazioni audio appariranno sul lato destro dello schermo.

Contenuti del menu Audio Le seguenti opzioni mostrano tutte le regolazioni disponibili per l'impostazione dell'audio sul televisore.

Modalità Dolby: Cambia la impostazione audio preimposta. L'impostazione predefinita è **Smart**. Le ambientazioni sono **Film, News, Music, Smart, Off (Film, Notizie, Musica, Smart, Off)**. Sono progettate per offrire un migliore qualità del suono per contenuti che si visualizzano. Se si seleziona **Smart**, riceverà automaticamente il contenuto che si sta guardando e regolerà le impostazioni audio di conseguenza. Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Blue Stretch: Cambia il bilanciamento del bianco dei livelli di grigio medio-in alto in una temperatura di colore più fredda. Blue Stretch può essere attivato o disattivato portandolo su **On o Off**.

Modalità PC: La modalità PC può essere impostata su **On o Off**.

Gamma RGB HDMI (solo Ingresso HDMI): Imposta il corretto metodo di intercalazione per i segnali di ingresso-HDMI. La gamma RGB ha 3 diverse impostazioni: **Auto, Full, Limit (Automatico, Pieno, Mezzo)**.

Reset: Ripristina le impostazioni audio sui valori predefiniti.

Impostazioni

Per modificare o regolare qualcosa sul televisore è possibile trovare l'impostazione desiderata nel menu **Settings (Impostazioni)**. È possibile accedere al menu **Settings (Impostazioni)** dalla schermata principale del televisore. Premere il tasto **Home** e scorrere fino a **Settings (Impostazioni)**. Il menu delle impostazioni è suddiviso in menu separati per facilitare la ricerca di ciò che si sta cercando.

Evidenziare Amazon Account (Account Amazon), quindi premere Select (Seleziona).

Evidenziare Deregister (Elimina registrazione) e premere Select (Seleziona). Per cancellare le singole notifiche o cancellare tutta la notifica di una notifica individuale evidenziare la premere Select (Seleziona) per rimuovere la registrazione dell'account. Questa operazione richiederà qualche secondo.

Evidenziare la registrazione della registrazione di Importante. La cancellazione della registrazione di un account NON rimuoverà tutti i dati personali. Per rimuovere tutti i dati personali è necessario il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Per farlo andare in Settings > Device & Software > Reset to Factory > Defaults (Impostazioni) > Dispositivo o Software > Ripristina impostazioni di fabbrica).

Una volta che l'account è stato cancellato, verrà visualizzata la schermata Sign In with Your Amazon Account (Accedi con il tuo account Amazon) in modo da poter accedere utilizzando un altro account.

Sincronizzare il contenuto di Amazon

Se sono stati acquistati contenuti come i film, questi possono essere visualizzati su altri dispositivi sincronizzando i contenuti di Amazon.

Evidenziare Sync Amazon Content (Sincronizza contenuto Amazon), quindi premere Select (Seleziona). Aparirà la parola "Synchronising" (Sincronizzazione in corso). Il contenuto acquistato sarà ora visualizzabile su altri dispositivi.

Prime Video

Verranno visualizzate le informazioni su dove è possibile gestire i propri abbonamenti e le transazioni. Premere Select (Seleziona) per accedere alle impostazioni dell'app prime video.

Parental control

Il televisore offre alcune protezioni predefinite che, se possedute, ti permettono di inserire un codice PIN per gli acquisti, di lanciare l'app e limitarne anche la funzione di contenuti classificati per ragazzi e superiori. Il parental control è disattivato di default su OFF.

Evidenziare Parental Controls (Parental Control), quindi premere Select (Seleziona) per attivarlo.

Nota: Verrà chiesto di inserire un PIN per attivare o disattivare (parental control). Questo è lo PIN di Prime Video e del collega al proprio account Amazon. Se si dimentica il PIN, seguire il link fornito sotto questo schermo per reimpostare il PIN.

Profilo

Qui puoi gestire i profili associati al tuo account. Seleziona Profili e premere Seleziona.

Condivisione del profilo

La condivisione dei profili consente agli adulti di Amazon Household di selezionare i rispettivi profili su Prime Video e Fire TV. Qui troverai il sito dove puoi modificare queste impostazioni. Evidenziare Condivisione profilo.

Cancellare le notifiche

È possibile cancellare le singole notifiche o cancellare tutte le notifiche e Audio (Immagini) per vedere tutte le Immagini e Audio (Immagini) per vedere tutte le Immagini e Audio. Sotto queste schede saranno disponibili le opzioni di visualizzazione. Saranno elencate l'opzione View All (Vedi tutto) e le cartelle che includono i file multimediali. Quando si sceglie un'opzione, sullo schermo verranno visualizzati solo i file multimediali nella cartella evidenziata. Evidenziare l'opzione View All (Vedi tutto) per visualizzare tutti i file.

Premere il tasto Options (Opzioni) e evidenziare per visualizzare le opzioni disponibili per ordinare i file visualizzati sullo schermo.

Se si dispone di più immagini sul lettore USB è possibile creare una presentazione utilizzando le immagini.

Evidenziare la scheda Images (Immagini) nella parte superiore dello schermo e premere il tasto Options (Opzioni). Dal menu Options (Opzioni) evidenziare Multi-select Images (Seleziona multipla Immagine) e premere Select (Seleziona).

Ora selezionare le Immagini da aggiungere alla presentazione evidenziando ogni Immagine e premendo Select (Seleziona). Una volta selezionate tutte le Immagini, premere il tasto Play/Pausa per avviare la presentazione.

Una volta che la presentazione è in corso, è possibile modificare l'impostazione della presentazione.

Premere il tasto Options (Opzioni) per vedere le opzioni disponibili. Potete impostare le opzioni Album, Style, Slide Speed e Shuffle (Album, Stile slide, Velocità slide e Shuffle) secondo le proprie preferenze. Regolare le impostazioni e poi premere il tasto Play/Pausa per visualizzare la presentazione.

Forward di file video supportati: MP4, MKV, MP4, MOV, 3GP e AVI.

Formati di file immagine supportati: JPEG, JPG, BMP e PNG.

Formati di file musicale supportati: MP3 e MP3 WAV.

Notifiche

Il menu delle notifiche mostra tutte le notifiche relative al televisore. Il simbolo di notifica (una piccola bolla) apparirà nell'angolo in alto a destra del simbolo dell'ingranaggio sulla schermata Home per indicare che ha nuove notifiche.

Nex (Avanti)

Se si desidera riportare gli ingressi ai loro nomi originali, evidenziare l'opzione, premere Option (Opzione) e selezionare Reset Input (Ripristina ingresso).

Lettore multimediale

Se si ha un dispositivo di memorizzazione USB collegato ad una delle prese USB o se si hanno dei file in Gallery (Galleria) è possibile accederi e visualizzarli nel Media Player. Il Media Player permette di visualizzare e immagazzinare di riprodurre video e file audio.

Nel menu Inputs (Ingressi) evidenziare Media Player (Lettore multimediale) e premere Select (Seleziona).

Se è la prima volta che si utilizza il Media Player, potrebbe essere chiesto che si desidera consentire alla Galleria di accedere a foto, media e file sul dispositivo.

Galleria (Galleria) è il nome utilizzato per il televisore, quindi evidenziare Allow (Consentiti) e premere Select (Seleziona).

Con Media Player aperto si vedranno 4 schede nella parte superiore dello schermo, evidenzierai Your Files (i tuoi file) per vedere tutti i file. Video (Video) per

Ingressi

Utilizzare il menu Inputs (Ingressi) per passare ad un ingresso all'esterno e selezionare anche il Media Player quando si è disposte di una chiavetta USB collegata ad una delle prese USB.

Accedere al menu Ingressi.

Si può accedere al menu Inputs (Ingressi) attraverso il menu Setting (Impostazioni) nella schermata principale. Premere il tasto Home per visualizzare la schermata iniziale, quindi scorre fino a Settings (Impostazioni). Premere il tasto direzionale destra per evidenziare Inputs (Ingressi) e premere Select (Seleziona). È anche possibile accedere alle opzioni di ingresso dalla riga Inputs (Ingressi) in Home.

Selezione un ingresso

Premere il tasto direzionale sinistra/destra per evidenziare l'ingresso desiderato e poi premere Select (Seleziona). Il televisore passerà ora a questo ingresso.

Modificare il nome di un ingresso

Il nome dell'ingresso può essere cambiato per gli ingressi HDMI. Evidenziare l'ingresso che si desidera rinominare e premere il tasto Options (Opzioni). Evidenziare Change Device Name (Cambia nome dispositivo) e premere Select (Seleziona). Ora si vedrà un elenco di dispositivi, evidenziare quello collegato e premere Select (Seleziona). Poi premere Next (Avanti).

Se si desidera riportare gli ingressi ai loro nomi originali, evidenziare l'ingresso, premere Option (Opzione) e selezionare Reset Input (Ripristina ingresso).

Letto multimediale

Se si ha un dispositivo di memorizzazione USB collegato ad una delle prese USB o se si hanno dei file in Gallery (Galleria) è possibile accederi e visualizzarli nel Media Player. Il Media Player permette di visualizzare e immagazzinare di riprodurre video e file audio.

Nel menu Inputs (Ingressi) evidenziare Select (Seleziona).

Se è la prima volta che si utilizza il Media Player, potrebbe essere chiesto che si desidera consentire alla Galleria di accedere a foto, media e file sul dispositivo.

Galleria (Galleria) è il nome utilizzato per il televisore, quindi evidenziare Allow (Consentiti) e premere Select (Seleziona).

Con Media Player aperto si vedranno 4 schede nella parte superiore dello schermo, evidenzierai Your Files (i tuoi file) per vedere tutti i file. Video (Video) per

Rete

Il menu Rete offre tutte le impostazioni per collegare il televisore a Internet. Qui vengono mostrate tutte le reti disponibili ed è qui che si può configurare la rete. Se il televisore è collegato tramile un cavo Ethernet o se l'opzione **Enable network (Attiva la rete)** non è impostata su **ON**, le reti wireless non saranno elencate e le opzioni relative alla rete wireless non saranno disponibili.

Controllo dello stato di rete

Selezionare e premere Selezione. nel menu delle Impostazioni e premere Selezione.

Se si vuole disattivare la rete, premere il tasto Options (Opzioni) mentre la rete è evidenziata. Se si desidera cercare altre reti, evidenziare **See All Networks (Ved. tutte le reti)** e premere Select (Selezione). Verra visualizzato un elenco di tutte le reti che il televisore può trovare. Se si scorre verso il basso fino alla fine dell'elenco, sarà anche la possibilità di ripetere la scansione delle reti.

Entrare in una rete utilizzando il tasto WPS o il PIN

Se non si ricorda la password WLAN con l'opzione WPS, disattivare temporaneamente la password del router e consentire di connettersi ad essa senza. Evidenziare l'opzione di connessione WPS, premere e premere Select (Selezione), quindi seguire le istruzioni a video.

Impostazioni di rete avanzate

Se si sa come usare l'impostazione di rete si può configurare manualmente una rete evidenziando **Unic平tici ad un'altra rete** e premere Selezione. Si dovranno digitare manualmente tutte le impostazioni di rete desiderate utilizzando la tastiera a schermo. Se il televisore è stato collegato tramite un cavo Ethernet, si possono anche configurare le impostazioni di rete. Questa è anche un'impostazione più avanzata per gli utenti che sanno come configurare le reti.

Salvataggio della password WLAN sull'account Amazon

La password WLAN può essere salvata sul proprio account Amazon, questo può essere utile per collegare altri dispositivi alla stessa rete. L'impostazione predefinita è su **Off**.

Evidenziare **Save WiFi Password ToAmazon (Salva password WiFi su Amazon)** e premere Select (Selezione). La password WLAN verrà salvata nel proprio account. Può essere cancellata in qualsiasi momento selezionando **Off**.

Accensione della TV tramite LAN e WLAN

Abilitare i dispositivi e le app che selezioneranno per attivare la TV tramite LAN e WLAN. L'attivazione di questa opzione potrebbe influire sul consumo energetico della TV.

Se viene abilitata la connessione di rete, anche questa opzione verrà attivata automaticamente. Evidenziare Attiva con la **LAN** e la **WLAN** e premere Selezione per disattivarle.

Modifica dello stato di connessione

Qualora non sia stata abilitata la connessione di rete usando il processo di impostazione iniziale sarà possibile usare questa opzione per abilitarla. In alternativa sarà possibile disattivarla se è stata abilitata in modo prioritario.

Selezionare Abilità **Wi-Fi/Re** e premere Selezione per attivare o disattivare la connessione di rete. Fare riferimento alla sezione Collegamento a Internet quale a farlo non è necessaria ulteriori informazioni in questo problema.

Suggerimenti di base per la risoluzione dei problemi con il WiFi

Qui è possibile vedere alcuni suggerimenti come questi riavviare il vostro Fire TV. Evidenziare **Basic WiFi Troubleshooting Tips (Suggerimenti di base per la risoluzione dei problemi con il WiFi)** e premere Select (Selezione).

Display e Audio

Questo menu contiene tutte le impostazioni e le regolazioni per l'immagine e l'audio, nonché altre impostazioni come l'accensione del televisore, il mirroring dello schermo, l'impostazione dello screen saver e il controllo del dispositivo HDMI CEC. Selezionare **Display & Audio** nel menu **Impostazioni** e premere Selezione.

Impostazioni immagine

Le impostazioni delle immagini possono essere regolate su ogni ingresso, in modo che ogni ingresso possa essere impostato per avere le proprie impostazioni delle immagini. Per informazioni sulla

regolazione di ciascuna impostazione, consultare la sezione **Personalizzazione impostazioni TV** di questo manuale.

Per regolare le impostazioni delle immagini durante la visione del televisore, tenere premuto il tasto **Home** e selezionare **Picture (Immagine)** nel menu sul lato destro dello schermo.

Impostazioni audio

Ci è possibile regolare le impostazioni audio. Per informazioni sulla regolazione di classificazione impostazioni, consultare la sezione **Personalizzazione impostazioni TV** di questo manuale.

Controlli alimentazione

I controlli alimentazione ha 2 opzioni: **Accensione e comandi vocali a schermo TV spento**.

Accensione: L'impostazione Accensione permette di scegliere in quale modo sta l'utente a schermata. Ultimo ingresso che è stata guardando o la schermata Home.

Evidenziare **Power On (Accensione)**, quindi premere Select (Selezione). Evidenziare **Home Last Input (Ultimo input)** e premere Select (Selezione). Un segnale di spunta apparirà accanto alla scelta.

Comandi vocali a schermo TV: Se la funzione è attivata sarà possibile imparire comandi vocali tramite un dispositivo Alexa o Apple HomeKit collegato quando si accende il televisore. Lo schermo del televisore si accenderà per compilare i comandi vocali. Evidenziare questa opzione e premere Select (Selezione). Selezionare **Yes (Sì)** e premere Select (Selezione).

Uscita audio

Il menu dell'uscita audio ha 6 opzioni: **TV Speakers, Digital Audio Format, DTS DRC, AC4 Dialogue Enhancer e Bluetooth Audio Sync (Autoparlanti TV, Formato audio digitale, DTS, DRC, AC4, Dialogo Enhancer e sincronizzazione audio Bluetooth).**

Evidenziare Audio Output (Uscita Audio)

quindi premere Select (Selezione), Evidenziare **Enable Display Mirroring (Consenti mirroring display)** e premere Select (Selezione). Verrà visualizzato il **Mirroring del display**. La TV sarà ora pronta per il mirroring del display.

Suoni di navigazione

Mentre si naviga nel menu e si selezionano le voci, il televisore emette un suono, che può essere abilitato o disabilitato.

Evidenziare **Navigation Sounds (Suoni di navigazione)** e premere Select (Selezione) per abilitarli o disabilitarli.

ARc e bArC. Evidenziare l'opzione desiderata e premere Select (Selezione). L'impostazione predefinita è su **Automatico**.

Formato audio digitale. A seconda del dispositivo audio connesso, potrebbe essere necessario regolare il formato audio in uscita dalla TV. Il formato audio può essere modificato qui.

Evidenziare **Digital Audio Format (Formato audio digitale)**, quindi premere Select (Selezione).

Evidenziare **DTS DRC** e premere Select (Selezione) per accendere o spegnere il DTS DRC.

Evidenziare **Dolby Digital Auto Pass-through** poi premere Select (Selezione). L'impostazione predefinita è su **Automatico**.

Evidenziare **AC4 Dialogue Enhancer**, quindi premere Select (Selezione).

Se sono disponibili le opzioni **Basso, Medio, Alto e Off**, Evidenziare l'opzione desiderata e premere Select (Selezione). L'impostazione predefinita è su **Off**.

Sincronizzazione audio Bluetooth. Se si dispone di un altoparlante Bluetooth o di cuffie collegate al televisore, potrebbe essere necessario sincronizzare il audio con il dispositivo. Selezionare l'opzione che fa al caso proprio.

Con il dispositivo Bluetooth collegato al televisore, evidenziare **Bluetooth Audio Sync (Sincronizzazione audio Bluetooth)** e premere Select (Selezione).

Attivazione mirroring del display

Permette ai dispositivi mobili il mirroring temporaneo del loro display sul televisore, rendendo visibile. Questa funzione sarà chiamata **Display Mirroring** o **Miracast** sul dispositivo.

Evidenziare **Enable Display Mirroring (Consenti mirroring display)** e premere Select (Selezione). Verrà visualizzato il **Mirroring del display**. La TV sarà ora pronta per il mirroring del display.

Storia di navigazione

Mentre si naviga nel menu e si selezionano le voci, il televisore emette un suono, che può essere abilitato o disabilitato.

Evidenziare **Navigation Sounds (Suoni di navigazione)** e premere Select (Selezione) per abilitarli o disabilitarli.

Modalità ARc: Evidenziare **Modalità ARc** e premere Select (Selezione). Sono disponibili le opzioni **Auto**.

Acquisti in-app: Alcune app offrono acquisti in-app che possono essere effettuati, questa impostazione permette di sceglierne se consentirli o meno.

Premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere.

Gestire i miei abbonamenti: È possibile gestire i propri abbonamenti online.

Seguire il link mostrato sullo schermo.
Registrazione semplice: Accedi alle app supportate sul dispositivo Fire con un clic. Evidenziare **Acceso e premere Select (Selezione).**

Opzione Su questo dispositivo è stata evidenziata. Premi **Selezione** per attivare o disattivare l'accesso semplice su questo dispositivo. Segui il link mostrato sullo schermo per gestire tutti i dispositivi.

Notifiche: Impostare su **ON** per visualizzare le notifiche relative ad Appstore. Premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere.

Gestire le app installate

Opzione Su questo dispositivo è stata evidenziata. Premi **Selezione** per attivare o disattivare l'accesso semplice su questo dispositivo. Segui il link mostrato sullo schermo per gestire tutti i dispositivi.

Registrazione semplice: Accedi alle app supportate sul dispositivo Fire con un clic. Evidenziare **Acceso e premere Select (Selezione).**

Opzione Su questo dispositivo è stata evidenziata. Premi **Selezione** per attivare o disattivare l'accesso semplice su questo dispositivo. Segui il link mostrato sullo schermo per gestire tutti i dispositivi.

Registrazione semplice: Accedi alle app supportate sul dispositivo Fire con un clic. Evidenziare **Acceso e premere Select (Selezione).**

Opzione Su questo dispositivo è stata evidenziata. Premi **Selezione** per attivare o disattivare l'accesso semplice su questo dispositivo. Segui il link mostrato sullo schermo per gestire tutti i dispositivi.

Registrazione semplice: Accedi alle app supportate sul dispositivo Fire con un clic. Evidenziare **Acceso e premere Select (Selezione).**

Opzione Su questo dispositivo è stata evidenziata. Premi **Selezione** per attivare o disattivare l'accesso semplice su questo dispositivo. Segui il link mostrato sullo schermo per gestire tutti i dispositivi.

Registrazione semplice: Accedi alle app supportate sul dispositivo Fire con un clic. Evidenziare **Acceso e premere Select (Selezione).**

Opzione Su questo dispositivo è stata evidenziata. Premi **Selezione** per attivare o disattivare l'accesso semplice su questo dispositivo. Segui il link mostrato sullo schermo per gestire tutti i dispositivi.

Registrazione semplice: Accedi alle app supportate sul dispositivo Fire con un clic. Evidenziare **Acceso e premere Select (Selezione).**

Opzione Su questo dispositivo è stata evidenziata. Premi **Selezione** per attivare o disattivare l'accesso semplice su questo dispositivo. Segui il link mostrato sullo schermo per gestire tutti i dispositivi.

Registrazione semplice: Accedi alle app supportate sul dispositivo Fire con un clic. Evidenziare **Acceso e premere Select (Selezione).**

Opzione Su questo dispositivo è stata evidenziata. Premi **Selezione** per attivare o disattivare l'accesso semplice su questo dispositivo. Segui il link mostrato sullo schermo per gestire tutti i dispositivi.

Foto amazon

Qui è possibile modificare le impostazioni dell'app Amazon Photo, permettere ad altri di lanciare foto dai loro account Amazon Photo alla propria TV e visualizzarli sulla TV.

Evidenziare **Amazon Photos (Foto Amazon)**, quindi premere **Select (Selezione)**.

Consenti connessione ospite (Consent guest connection): Utilizza e il telecomando per controllare dispositivi da altri ingressi. Premere **Select (Selezione)** per accender e o spegnere.

Lingua TV in diretta preferita

Seleziona l'audio principale o secondario preferito e la lingua dei sottotitoli per i canali TV in diretta.

Sottotitoli

Abilita o disattiva i sottotitoli. Se i sottotitoli sono abilitati, puoi sceglierne ulteriormente le lingue dei sottotitoli preferite.

Sottotitoli parlati

Abilita la riproduzione automatica dei sottotitoli parlati oltre all'audio principale se disponibile per il programma corrente.

Desiderio Audio

Saranno disponibili le opzioni **VOLUME BASSO**, **VOLUME MEDIO**, **VOLUME ALTO** e **OFF**. Selezionare Off per disabilitare la descrizione audio o qualsiasi altra opzione per abilitarla. Alcuni programmi offrono la possibilità di scegliere il volume della voce, fuori campo della descrizione audio. Per tali programmi verrà applicata automaticamente la scelta del volume.

TV Player (HbbTV)

Attiva o disattiva le applicazioni interattive con pulsante TV.

Appstore

Questo menu consente di controllare le impostazioni di tutte le app, come gli aggiornamenti automatici, gli acquisti in-app e le modalità di apertura dei link di mercato esterni.

Evidenziare Appstore e premere Select (selezione),

Verrà visualizzato il menu Appstore dove è possibile selezionare quanto tempo:

Aggiornamenti automatici: Quando gli aggiornamenti automatici sono abilitati, Appstore Aggiorna automaticamente le app alle ultime versioni. Se i permessi dell'app vengono modificati, non verranno aggiornati automaticamente, quindi sarà necessario le modifiche prima di concordare e aggiornare. Premere Select (Selezione) per accendere o spegnere.

Link a market esterni: Danno la possibilità di scegliere come aprire i link esterni. Premere Select (Selezione) e premere Select.

Note: Le opzioni disponibili possono variare a seconda dello stato della connessione di rete del televisore, dell'account Amazon e dell'applicazione.

Don't Open (Non apri) e Ask Before Opening (Chiedi prima di aprire): Evidenziare l'opzione che si preferisce e premere Select (Selezione). Un segn

o spunta apparirà accanto alla scelta.

Salvaschermo

Quando il televisore è inattivo per alcuni minuti, si attiva il salvaschermo. Verranno riprodotti le immagini della Raccolta Amazon, il menu del salvaschermo offre molte opzioni da modificare per poter personalizzare il salvaschermo. Se il televisore non è collegato a Screen Saver (Salvaschermo) interni, l'opzione non sarà disponibile.

Evidenziare **Screen Saver (Salvaschermo)**, quindi premere **Select (Selezione)**.

Consenti connessione ospite (Consent guest connection): Utilizza e il telecomando per accender e o spegnere.

Current Screensaver (Screensaver corrente): Qui si possono modificare l'album del salvaschermo in modo che mostri le proprie immagini.

Slide Style (Scorrimento): Cambia lo stile di presentazione delle immagini. Scegliere tra **Pan & Zoom**, **Dissolve**, **Slide Speed (Velocità slide)**, **Regola il tempo di visualizzazione di ogni immagine**, **Scogliere a Slow, Medium o Fast (Lento, medio, veloce)**, **Start Time (Tempo di avvio)**, **Imposta il lasso di tempo prima della comparsa del salvaschermo**, **Scegliere 5, 10, 15 minuti o Never (5, 10, 15 minuti o Mai)**, **Data e Ora - Attiva o disattiva le informazioni relative a data e ora** e **Display into Informazioni display**. Attiva o disattiva le informazioni sulle immagini.

Supporto Alexa: Attiva o disattiva i suggerimenti di Alexa.

Shuffle: Attiva questa opzione se si desidera visualizzare le immagini in ordine casuale.

Controllo dispositivo HDMI CEC

Se si dispone di un dispositivo abilitato CEC collegato al televisore tramite un cavo HDMI, questa impostazione consente al telecomando del televisore di controllare anche le funzioni di selezione del dispositivo collegato. Ad esempio, il tasto **Standby** del telecomando con un solo tocco: Usare la rostra TV come fonte primaria per la riproduzione. Evidenziare One-Touch Play e premere Selezione. Saranno disponibili le opzioni **Consenti**, **Chiedi sempre** e **Nega**. Evidenziare l'opzione desiderata e premere Select (Selezione).

Salvaschermo

Quando il televisore è inattivo per alcuni minuti, si attiva il salvaschermo. Verranno riprodotti le immagini della Raccolta Amazon, il menu del salvaschermo offre molte opzioni da modificare per poter personalizzare il salvaschermo. Se il televisore non è collegato a Screen Saver (Salvaschermo) interni, l'opzione non sarà disponibile.

Evidenziare **Screen Saver (Salvaschermo)**, quindi premere **Select (Selezione)**.

Consenti connessione ospite (Consent guest connection): Utilizza e il telecomando per accender e o spegnere.

Lingua TV in diretta preferita

Seleziona l'audio principale o secondario preferito e la lingua dei sottotitoli per i canali TV in diretta.

Sottotitoli

Abilita o disattiva i sottotitoli. Se i sottotitoli sono abilitati, puoi sceglierne ulteriormente le lingue dei sottotitoli preferite.

Sottotitoli parlati

Abilita la riproduzione automatica dei sottotitoli parlati oltre all'audio principale se disponibile per il programma corrente.

Desiderio Audio

Saranno disponibili le opzioni **VOLUME BASSO**, **VOLUME MEDIO**, **VOLUME ALTO** e **OFF**. Selezionare Off per disabilitare la descrizione audio o qualsiasi altra opzione per abilitarla. Alcuni programmi offrono la possibilità di scegliere il volume della voce, fuori campo della descrizione audio. Per tali programmi verrà applicata automaticamente la scelta del volume.

TV Player (HbbTV)

Attiva o disattiva le applicazioni interattive con pulsante TV.

Appstore

Questo menu consente di controllare le impostazioni di tutte le app, come gli aggiornamenti automatici, gli acquisti in-app e le modalità di apertura dei link di mercato esterni.

Evidenziare Appstore e premere Select (selezione),

Verrà visualizzato il menu Appstore dove è possibile selezionare quanto tempo:

Aggiornamenti automatici: Quando gli aggiornamenti automatici sono abilitati, Appstore Aggiorna automaticamente le app alle ultime versioni. Se i permessi dell'app vengono modificati, non verranno aggiornati automaticamente, quindi sarà necessario le modifiche prima di concordare e aggiornare. Premere Select (Selezione) per accendere o spegnere.

Link a market esterni: Danno la possibilità di scegliere come aprire i link esterni. Premere Select (Selezione) e premere Select.

Note: Le opzioni disponibili possono variare a seconda dello stato della connessione di rete del televisore, dell'account Amazon e dell'applicazione.

Don't Open (Non apri) e Ask Before Opening (Chiedi prima di aprire): Evidenziare l'opzione che si preferisce e premere Select (Selezione). Un segn

o spunta apparirà accanto alla scelta.

App installate

Sono possibili opzioni extra: Permissions, Launch application e Uninstall (Permessi, Lancia app e Disinstalla).

Controllo strumenti

Le soundbar e i ricevitori possono essere collegati alla tua TV e qui possono essere configurati in modo che il telecomando Fire TV possa controllare il dispositivo connesso, indipendentemente da come lo hai collegato alla tua TV. Questo processo potrebbe richiedere un po' di tempo.

Aggiunta di una soundbar o di un ricevitore

Evidenziare Soundbar o Receiver (Soundbar o Ricevitore) e premere Select (Seleziona), quindi premere Select (Seleziona).

Nota: Assicurarsi che la soundbar o ricevitore siano collegati al televisore e accessi.

L'opzione seguente mostra come impostare una soundbar. Selezionare la marcia della propria soundbar. Evidenziare la marcia e premere Select (Seleziona). Assicurarsi che la soundbar sia accesa e che il volume sia alto, quindi premere Select (Seleziona).

Premere Standby sul telecomando della TV, attendere 10 secondi e poi premere nuovamente il tasto Standby.

A questo punto verrà chiesto: "Did your soundbar turn off and then back on when you pressed Standby? (La soundbar si è spenta e poi riaccesa quando è stato premuto Standby?)". Se questo è il caso, evidenziare Yes (Sì) e premere Select (Seleziona), altrimenti evidenziare No e premere Select (Seleziona). Potrebbe essere necessario ripetere questo processo più volte.

Quando la soundbar si spegne e si riaccende, verrà chiesto di premere i tasti volume su e giù. Premere i tasti Volume + e -.

Se il livello del volume viene regolato come desiderato, evidenziare Yes (Sì) e premere Select (Seleziona). In caso contrario, selezionare No e continuare fino alla modifica del livello del volume.

Il telecomando della Fire TV è stato impostato, ora esce accendere e spegnere la soundbar e regolare il livello del volume.

Ora, quando si accende il televisore sulla soundbar, si accenderà anche la soundbar. Gli altoparlanti del televisore si spegneranno automaticamente.

Impostazioni soundbar/ricevitore

Una volta impostata la soundbar o il ricevitore, la Soundbar o Ricevitore appariranno le voci Soundbar (o Receiver) (Ricevitore) nel menu Equipment Control (Menu di controllo dell'apparecchiatura). Il menu mostra tutte le impostazioni dell'apparecchio.

Evidenziare Soundbar o Receiver (Soundbar o Ricevitore) e premere Select (Seleziona). Si vedrà ora un elenco di impostazioni.

Incrementi di volume: Imposta la quantità di aumento o diminuzione del volume quando ci si decide ad Alexa di modificare il volume. L'incremento predefinito è impostato su 4.

Premere Rowdown o Fast Forward (Indietro o Avanti) per aumentare o diminuire gli incrementi. Premere Option (Opzioni) per tornare alle impostazioni predefinite.

Opzioni di infrarossi: Cambia le opzioni d'infrafissi. Saranno disponibili le opzioni Profilo, Timing e Repetition (Profilo IR, Temporizzazione e Ripetizione).

Controllo power: Regola le impostazioni di accensione/cessazione della soundbar o del ricevitore. Saranno disponibili le opzioni Power On Delay (Accensione ritardata), Power Command (Comando di accensione) e Power Control (Controllo power).

Ingresso Fire TV: Modificare "l'input", a cui dovranno passare la soundbar o ricevitore per guardare la Fire TV.

Cambiala soundbar/cambia ricevitore: Se decidendi cambiare la soundbar o ricevitore collegato al televisore, evidenzia Cambia soundbar/cambia ricevitore e premere Select (Seleziona). Per rimuovere il dispositivo, evidenzia Cambia soundbar/cambia ricevitore e premere il pulsante Opzione.

Ripristinare le impostazioni predefinite della Soundbar/Ricevitore: Ripristina tutte le impostazioni del ricevitore. Se queste sono state modificate alle impostazioni predefinite, questa opzione sarà disponibile se si modificano le impostazioni predefinite.

Impostazioni Avanzate

Regolare il timing dell'attivazione se la soundbar o il ricevitore non si accendono o si spengono.

Premere Rewind o Fast Forward (Indietro o Avanti veloce) per aumentare o diminuire gli incrementi. Premere Option (Opzioni) per tornare alle impostazioni predefinite.

Live TV - Configurazione

Cuesto menu consente di sintonizzare i canali su un televisore, la soundbar o ricevitore e una Carta Interfaccia comune e impostare il parental control.

Evidenziare Live TV e premere Select (Seleziona). Sintonizzazione del televisore

Si dovrebbe aver già sintonizzato il televisore durante il processo di configurazione iniziale. Ma se la fase di scansione dei canali è stata saltata o se bisogna sintonizzarlo nuovamente il televisore, seguite queste istruzioni.

Evidenziare Channel Scan (Scansione canale), quindi premere Select (Seleziona).

Verrà chiesto di controllare se il cavo dell'antenna è collegato correttamente alla presa d'antenna della televisione. Premere il tasto Select (Seleziona) per procedere.

Selezionare la preferenza di scansione, per installare i canali. Saranno disponibile le opzioni Cable/Terrestrial e Satellite (Cavo/terrestre o Satellite).

Se l'opzione Cable/Terrestre è selezionata, la TV cerca che la trasmissione digitale via cavo è analogica. Selezionare il metodo di ricerca nella schermata successiva e premere Select (Seleziona) per avviare la ricerca.

Se l'opzione Satellite è selezionata, è possibile scegliere un operatore nella fase successiva, se disponibile. Si può anche scegliere di eseguire la scansione completa a manuale. Evidenziare l'opzione che si preferisce e premere il tasto Select (Seleziona) per procedere. Si viene selezionato un operatore diverso da quello attualmente impostato, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Evidenziare Si e premere Select (Seleziona) per continuare con l'operatore selezionato. Successivamente verrà visualizzata la schermata Connessione satellitare. A seconda delle scelte precedenti, alcune opzioni possono essere preimpostate automaticamente. Modificare se necessario e procedere.

Gestione canali

Gestire i canali preferiti e selezionare i canali da visualizzare.

Evidenziare Manage (Gestisci) e premere Select (Seleziona). Quindi selezionare il tipo di canale. Saranno disponibili le opzioni Satellite Channels, Terrestrial Channels e Cable Channels (canali satellitari, canali terrestri e canali Wa ca vo). Le opzioni disponibili possono variare a seconda del tipo di canale attualmente installato.

Si viserà la lista dei canali con 3 schede: All, Favourites e Hidden (Tutti, Preferiti e Nascosti).

Ad un certo punto verrà chiesto se si vuole cancellare i canali esistenti, se si hanno installati i canali precedentemente usando la stessa opzione di ricerca. Selezionare Si, Cancella canali e premere Select (Seleziona). Tutti i canali precedentemente sintonizzati verranno cancellati. Selezionare No, mantenere i canali e premere Select (Seleziona) per procedere senza cancellare i canali esistenti.

Mentre la ricerca continua, è possibile premere il tasto Select (Seleziona) per annullare la ricerca. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma. Selezionare Si quindi premere Select (Seleziona) per annullare.

Quando la prima impostazione viene completata, verrà visualizzato il messaggio "Channel Scan Complete" (Scansione canali compiuta). È possibile apportare modifiche alla lista dei canali o ripetere la scansione. Selezionare Done (Fatto) quindi premere Select (Seleziona) per terminare l'impostazione.

Aggiornamento automatico del servizio

È possibile consentire al televisore di eseguire automaticamente la scansione per verificare l'operatore di rate cambi quando il televisore entra in modalità standby. Premere e select (Seleziona) per abilitarla o disabilitarla. Premere e select (Seleziona) per avviare o disattivare la funzione.

Canali Preferiti

È possibile visualizzare e gestire i tuoi canali preferiti qui. Selezionare Canali preferiti e premere Select (Seleziona).

Se non hai canali preferiti, va al menu Gestisci canali per aggiungere e cancellare. Quando sei soddisfatto con la scansione, selezionare i canali. Evidenziare un canale e premere Select (Seleziona) per raggiungere questo canale ai preferiti.

Se in precedenza ha aggiunto canali ai preferiti, puoi premere Select (Seleziona) per selezionare canali che desideri rimuovere dai preferiti. Quindi premere Riproduci/Pausa per confermare.

Evidenziare Manage (Gestisci) e premere Select (Seleziona). Quindi selezionare il tipo di canale. Saranno disponibili le opzioni Satellite Channels, Terrestrial Channels e Cable Channels (canali satellitari, canali terrestri e canali Wa ca vo). Le opzioni disponibili possono variare a seconda del tipo di canale attualmente installato.

Si viserà la lista dei canali con 3 schede: All, Favourites e Hidden (Tutti, Preferiti e Nascosti).

Al termine premere il tasto Play/Pausa. La televisione inizierà la ricerca delle stazioni disponibili.

All (Tutti) mostrerà tutti i canali. **Favourites (Preferred)** mostrerà a tutti i canali segnati come canali preferiti e **Hidden (Nascosti)**, mostrerà tutti i canali nascosti. Nella scheda **All (Tutti)** si può aggiungere un canale alla lista dei preferiti o rimuovere **Select (Seleziona)** oppure potete nascondere un canale premendo **Play/Pausa**.

Scheda Cl

Accede alle impostazioni e alle informazioni della Carta Interfaccia comune.

Parental control

Limitare i film over-the-air, gli spettacoli televisivi, gli acquisti e alcuni tipi di contenuti.

Evidenziare **Parental Controls (Parental Control)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

L'impostazione predefinita è **OFF**, quindi premere **Select (Seleziona)** per attivarlo.

Note: Veri che stai inserendo PIN per utilizzare o disattivare l'applicativo controllo. Questo è un PIN fornito dal proprio account Amazon. Se si è dimenticato il PIN, seguire il link mostrato sotto per reimpostare il PIN.

La prima volta che si attiva **Parental Controls (Parental Control)**, si vedranno alcune brevi informazioni sulle impostazioni. Premere **Select (Seleziona)** per continuare.

Ora si vedranno tutte le impostazioni desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Parental Control: Premere **Select (Seleziona)** per accedere o spegnere la parental control.

Acquisti protetti da PIN: Chiede un PIN prima di acquistare video, app o giochi. Premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare la funzione.

Valutazione Prime Video: Limita la visualizzazione dei video in base alla valutazione. L'impostazione predefinita per le valutazioni **Generali** e **Family** (**Generale Famiglia**) è **On**, per le valutazioni **Teen**, **Young Adults** e **Mature (Ragazzi, Adolescenti, Adulti)** è **Off**. Evidenziare una valutazione e premere **Select (Seleziona)** per modificare l'impostazione.

Note: Queste impostazioni si applicano ai video **Prime (campioni/Canali Amazon)**, i video di altri fornitori di servizi possono avere le proprie impostazioni di restrizione.

Trasmissione secondo valutazione: Utilizzare le TV per limitare la visione di programmi su Live TV (trasmessi) via altre a cui si può accedere direttamente dall'interfaccia utente di Fire TV, come ad esempio la figura **Guida o On Now (Guida o Guardato ora)**. Visitate le app dei terzi per vedere le impostazioni dei contenuti accessibili all'interno di tali app.

• **DVB 4 (Bambini)** - **DVB 8 (Adulti)**

Tutte le impostazioni sono attive di default

Aggiunta di un controller di gioco Bluetooth

Lancio di app protetto da PIN: Chiede un PIN prima di lanciare app o giochi. Questa impostazione non si applica ai contenuti accessibili direttamente dall'interfaccia utente di Fire TV, come la figura **Guide o Now (Guida o Guardato ora)**. Premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare la funzione.

App Amazon Photos proteggi da PIN: Chiede un PIN prima di lanciare Amazon Photos. Questa impostazione verrà ignorata se si è già impostato il **Lancio di app protetto da PIN** su **ON**. Premere **Select (Seleziona)** per cercare di nuovi controller.

Si vedrà apparire la frase "Searching for Controllers" (Ricerca di controller) sul lato destro dello schermo. Assicurarsi che il controller sia individuabile e pronto per il training. Attenersi alle istruzioni a video. Quando il controller è stato trovato, apparirà nella lista. Selezionare il controller dall'elenco.

Aggiunta di un dispositivo Bluetooth

È possibile collegare altri dispositivi Bluetooth, come un mouse o una tastiera, che possono essere utili quando si utilizza il browser Internet.

Evidenziare Other Bluetooth Devices (Altri dispositivi Bluetooth) e premere **Select (Seleziona)**. Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia in modalità pairing e quindi evidenziare **Add Bluetooth Device (Aggiungi dispositivo Bluetooth)** e premere **Select (Seleziona)**.

Il dispositivo apparirà nella lista, questo potrebbe richiedere circa un minuto. Evidenziare quindi il dispositivo e premere **Select (Seleziona)** per collegarlo.

Alexa

Questo menu contiene ulteriori informazioni sull'app Alexa ed esempi di cose da provare.

Selezione Alexa e premi Selezione.

App Alexa

Per maggiori informazioni sull'app Alexa e dove scaricarla, selezionare **app Alexa**. Questa app è necessaria per lasciare che gli altoparlanti Amazon Echo controllino il televisore. L'app dove sarà possibile collegare tutti i dispositivi Amazon insieme.

Evidenziare Alexa app e premere Select (seleziona).

Evidenziare **Alexa app** e premere **Select (seleziona)**, ora si vedranno le informazioni sull'app e dove scaricarla.

Cose da provare

Per molti esempi di ciò per cui usare Alexa, consultare **On (Consentito)**. Si sarà possibile trovare molte idee. Evidenziare **Cose da provare (Things to Try)** e premere **Select (seleziona)**, comparirà un elenco di cose da provare.

Evidenziare qualcosa nella lista e poi premere **Select (seleziona)** per vedere maggiori informazioni.

Preferenze

Il ruolo delle preferenze è dove trovare l'adattamento delle impostazioni del televisore. Funzioni quali il parafango, la impostazione del televisore, i canali e dati e la limitazione dell'accesso a determinati contenuti e acquisti.

Evidenziare **Preferences (Preferenze)** e premere **Select (Seleziona)**.

Impostazione del Parental control

Il televisore offre alcune protezioni predefinite che, se abilitate, richiederanno l'inserimento di un codice PIN per gli acquisti, il lancio di app e limiteranno anche la visione di contenuti classificati per ragazzi e superiori. Il parental control è impostato di default su **OFF**.

Evidenziare **Parental Controls (Parental Control)**, quindi premere **Select (Seleziona)** per attivarlo.

Note: Verifica che di inserire un PIN per attivare o disattivare le impostazioni del Parental control. Questo è il PIN di Prime Video e del collegato al proprio account Amazon. Se si è dimenticato il PIN, seguire il link mostrato sotto per reimpostare il PIN.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Parental control** nel menu della Live TV.

Impostazioni sulla Privacy

Qui è possibile gestire tutte le impostazioni della TV relative alla privacy. Evidenziare **Privacy Settings (Impostazioni privacy)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

Ora verrà visualizzato un elenco di tutte le impostazioni che possono essere regolate, evidenziare **Select (Seleziona)**, le impostazioni possibili sono le seguenti:

Dati di utilizzo del dispositivo: Permette l'utilizzo dei dati personali raccolti dai sistemi operativi di questo televisore per scopi di marketing e di miglioramento del prodotto. L'impostazione predefinita è su **ON (Consentito)**. Evidenziare e premere **Select (Seleziona)**. Si riceveranno informazioni su questa funzione, utilizzando i tasti riconosciuti per leggere l'elenco testo. Per disattivare questa funzione evidenziare **Turn Off (Spegni)** e premere **Select (Seleziona)**.

Raccolgere i dati di utilizzo dell'app e trasmetterli: Consente ad Amazon di raccolgere informazioni relative all'utilizzo dei contenuti televisivi trasmessi, nonché alla frequenza e alla durata dell'utilizzo di app diversa. Per impostazione predefinita è su **ON (Consentito)**. Evidenziare e premere **Select (Seleziona)**. Si riceveranno informazioni su questa funzione. Per disattivare questa funzione evidenziare **Turn Off (Spegni)** e premere **Select (Seleziona)**.

Annunci in base a interessi

Se si sceglie di non ricevere annunci basati sugli interessi sulla TV, le app verranno istruite a non utilizzare l'ID pubblicitario per

Evidenziare un'applicazione e premere **Select (Selezione)**, quindi premere **Select (Selezione)**.

Evidenziare il tempo desiderato fino allo spegnimento del televisore e premere **Select (Selezione)**.
Un conto alla rovescia partira nell'angolo in basso dello schermo. Si puô notare spiegare il conto alla rovescia evidenziando **Off** e premendo **Select (Selezione)**.
Nota: il televisore si spengherà una volta trascorsa la tempo impostato col Timer di spegnimento e non verrà visualizzato alcun avviso.

Dispositivo e software

Questo menu fornisce informazioni sulla TV e mostra i documenti legali e di conformità. È anche possibile riavviare o ripristinare le impostazioni di fabbrica del televisore.

Nota: il televisore si spengherà una volta trascorsa la tempo impostato col Timer di spegnimento e non verrà visualizzato alcun avviso.

Informazioni su

Evidenziare **Device & Software (Dispositivo e software)**, quindi premere **Select (Selezione)**.
Per trovare informazioni sulle televisioni, è possibile fare riferimento a questa sezione. Saranno anche presenti informazioni relative alla memoria e alla rete e si potrà anche controllare se sono disponibili aggiornamenti per modificare il proprio fuso orario, evidenziare **Time Zone (Fuso orario)** e premere **Select (Selezione)**.

Sincronizzazione data e ora
La TV sincronizzerà automaticamente data e ora con un server orario su Internet. Se si disattiva questa funzione, il televisore si sincronizza con l'ora di connessione. Ciò potrebbe causare problemi di sincronizzazione alla rete e di riproduzione. Se si sceglie di riavviare questa funzione, è necessario riavviare il televisore **Fit TV**.

Evidenziare **Sync Date And Time (Sincronizzazione data e ora)** e premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere la funzione.

Lingua
È possibile cambiare la lingua del sistema Evidenziare **Language (Lingua)** e premere **Select (Selezione)**.

Scorrere la lingua desiderata dall'elenco delle lingue e premere **Select (Selezione)**.

Unità metriche
Questa opzione sarà impostata su **ON** per impostazione predefinita. Le temperature e le distanze saranno visualizzate in unità metriche.

Evidenziare **Metric Units (Unità metriche)** e premere **Select (Selezione)** per abilitare o disabilitare.
Timer di spegnimento
La funzione timer di spegnimento consente di impostare un conto alla rovescia per quando il televisore si spegnerà, in modo da potersi addormentare mentre si guarda la TV, sapendo che si spagherà automaticamente. È possibile impostare un conto alla rovescia da 5 a 240 minuti.

Omettere menu mostrando lo spazio disponibile sul drive. Si potrà anche esplorare o formattare il disco. Questo menu appare solo se vi è collegato un drive USB.

Selezionare Unità USB
Lo spazio disponibile sarà mostrato sul lato destro dello schermo.
Evidenziare USB Drive (Drive USB), quindi premere **Select (Selezione)**.

Evidenziare Eject USB Drive (Eject drive USB), quindi premere **Select (Selezione)**.
Evidenziare **Format (Formato)**, quindi premere **Select (Selezione)**. Rimuovere l'unità.

"Geolocalizzazione"

È utile che la TV sappia dove si trova, così quando viene fatto che Alexa una domanda come "Alexa, che tempo fa fuori?", sarà possibile riportare il meteo basati sugli interessi. L'impostazione predefinita è su **ON** (**Consentito**). Evidenziare e premere **Select (Selezione)**. Si riceveranno informazioni su questa funzione. Per disattivare questa funzione evidenziare **Turn off (Spegni)** e premere **Select (Selezione)**.

ID pubblicitario: Mentre l'ID pubblicitario sul lato destro dello schermo. Premere il tasto **Options** per ripartire il proprio ID. Verra visualizzata una finestra di dialogo di conferma. Evidenziare **OK** e premere **Select (Selezione)** per accendere e regolare le impostazioni. Il monitoraggio dati è impostato di default su **OFF**.

Monitoraggio dati: L'accensione consente di monitorare il consumo di dati. L'impostazione predefinita è su **OFF**.

Imposta qualità video: Consente di segnalare la qualità video su Amazon Prime. L'impostazione predefinita è su **Best**. Le Opzioni disponibili sono **Good** (quantità minima di dati utilizzati), **Better** (migliore) e **Best** (quantità massima di dati utilizzati).

Imposta allarme dati: Imposta un limite di dati e consente di ricevere uno schermo visualizzando il consumo raggiungere il 90% e il 100% delimito. Si tratta soluzioñ di dati e non bloccare il consumo di dati.

Utilizzo dati top dei mesi: Visualizza un elenco delle app e mostra tutta la consumazione individuale per il ciclo di fatturazione mensile specificato nell'opzione **Set Data Alert (Imposta allarme dati)**.

Impostazioni delle notifiche
Qui si possono gestire tutte le notifiche, disattivare tutti i pop-up di notifica o bloccare/sblocchiare le notifiche da specifiche app.

Evidenziare **Notification Settings (Impostazioni notifica)**, quindi premere **Select (Selezione)**.
Per attivare/disattivare i pop-up di notifica evidenziare **Do Not Interrupt (Non interrompere)** e premere **Select (Selezione)**.

Per bloccare o sbloccare le notifiche da singole applicazioni, evidenziare **App Notifications (Notifiche app)** e premere **Select (Selezione)**.
Per regolare le impostazioni delle notifiche app, selezionare **App** e premere **Select (Selezione)** per attivare o disattivare questa funzione.

evidenziare un'applicazione e premere **Select (Selezione)**, per passare da **ON** a **OFF**.

Contenuto in primo piano

Nella schermata iniziale sono presenti dei contenuti in primo piano, quando si seleziona questo contenuto viene riprodotta un'anteprima del contenuto. In questo modo è possibile scegliere se il contenuto viene riprodotto o meno o anche accenderne e spegnere l'audio di questo contenuto.

Evidenziare **Featured Content (Contenuti in primo piano)**, quindi premere **Select (Selezione)**.

Evidenziare **Allow Video Autoplay (Consenti riproduzione automatica video)** o **Allow Audio Autoplay (Consenti riproduzione automatica audio)** e premere **Select (Selezione)** per attivare o disattivare la funzione. L'impostazione predefinita è su **ON** per entrambe le funzioni.

Consenti riproduzione automatica video
ON - Il video verrà riprodotto automaticamente.

ON - Apparirà un fermo immagine e non si sentirà alcun audio.

Consenti riproduzione automatica audio
ON - Si sentirà l'audio quando il video viene riprodotto.

Disattivazione automatica
ON - Non si sentirà l'audio quando il video viene riprodotto.

Imposta qualità video: Consente di segnalare la qualità video su Amazon Prime. L'impostazione predefinita è su **Best**. Le Opzioni disponibili sono **Good** (quantità minima di dati utilizzati), **Better** (migliore) e **Best** (quantità massima di dati utilizzati).

Imposta allarme dati: Imposta un limite di dati e consente di ricevere uno schermo visualizzando il consumo raggiungere il 90% e il 100% delimito. Si tratta soluzioñ di dati e non bloccare il consumo di dati.

Utilizzo dati top dei mesi: Visualizza un elenco delle app e mostra tutta la consumazione individuale per il ciclo di fatturazione mensile specificato nell'opzione **Set Data Alert (Imposta allarme dati)**.

Impostazioni delle notifiche
Qui si possono gestire tutte le notifiche, disattivare tutti i pop-up di notifica o bloccare/sblocchiare le notifiche da specifiche app.

Evidenziare **Notification Settings (Impostazioni notifica)**, quindi premere **Select (Selezione)**.
Per attivare/disattivare i pop-up di notifica evidenziare **Do Not Interrupt (Non interrompere)** e premere **Select (Selezione)**.

Per bloccare o sbloccare le notifiche da singole applicazioni, evidenziare **App Notifications (Notifiche app)** e premere **Select (Selezione)**.
Per regolare le impostazioni delle notifiche app, selezionare **App** e premere **Select (Selezione)** per attivare o disattivare questa funzione.

creare profili a scopo pubblicitario o per indirizzare TV, l'utente con annuncio basati sui suoi interessi. TV, L'ID pubblicitario è un identificatore azzerabile che può essere utilizzato per creare profili o monitorare annunci basati sugli interessi. L'impostazione predefinita è su **ON** (**Consentito**). Evidenziare e premere **Select (Selezione)**. Si riceveranno informazioni su questa funzione. Per disattivare questa funzione evidenziare **Turn off (Spegni)** e premere **Select (Selezione)**.

Imposta data e ora

In questo menu è possibile impostare l'orologio su 24 ore e modificare il fuso orario.

Evidenziare **Time Zone (Fuso orario)**, quindi premere **Select (Selezione)**.

Per attivare/disattivare il formato orario 24 ore, evidenziare **24-Hour Time (Formato 24 ore)** e premere **Select (Selezione)**.

Per modificare il proprio fuso orario, evidenziare **Time Zone (Fuso orario)** e premere **Select (Selezione)**.

Evidenziare **Sync Date And Time (Sincronizzazione data e ora)** e premere **Select (Selezione)**.

La TV sincronizzerà automaticamente data e ora con un server orario su Internet. Se si disattiva questa funzione, il televisore si sincronizza con l'ora di connessione. Ciò potrebbe causare problemi di sincronizzazione alla rete e di riproduzione. Se si sceglie di riavviare questa funzione, è necessario riavviare il televisore **Fit TV**.

Evidenziare **Sync Date And Time (Sincronizzazione data e ora)** e premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere **Select (Selezione)**.

Lingua
È possibile cambiare la lingua del sistema Evidenziare **Language (Lingua)** e premere **Select (Selezione)**.

Scorrere la lingua desiderata dall'elenco delle lingue e premere **Select (Selezione)**.

Unità metriche
Questa opzione sarà impostata su **ON** per impostazione predefinita. Le temperature e le distanze saranno visualizzate in unità metriche.

Evidenziare **Metric Units (Unità metriche)** e premere **Select (Selezione)** per abilitare o disabilitare.

Timer di spegnimento

La funzione timer di spegnimento consente di impostare un conto alla rovescia per quando il televisore si spegnerà, in modo da potersi addormentare mentre si guarda la TV, sapendo che si spagherà automaticamente. È possibile impostare un conto alla rovescia da 5 a 240 minuti.

Abilita la trasmissione TV a banda larga ibrida sulla tua TV. Evidenziare **HbbTV** e premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere.

Sincronizzazione dei contenuti recenti

È possibile includere i titoli Prime Video guardati su altri dispositivi nella riga **Recent (Recenti)** di questo televisore o non si spiegherà dopo 4 ore di inattività.

HbbTV
Abilita la trasmissione TV a banda larga ibrida sulla tua TV. Evidenziare **HbbTV** e premere **Select (Selezione)** per accendere o spegnere.

Evidenziare Sync Recent Content (Sincronizza contenuti recenti e premere Select (Selezione))

Evidenziare **Sync Recent Content (Sincronizza contenuti recenti)** e premere **Select (Selezione)** per attivare o disattivare questa funzione.

Evidenziare **Sync Recent Content (Sincronizza contenuti recenti)** e premere **Select (Selezione)** per attivare o disattivare questa funzione.

dalla presa USB. Il menu ritorna al menu principale di Dispositivo e software.

Formatare una unità USB

Importante: La formattazione dell'unità USB cancellerà tutte le informazioni sull'unità USB. Una volta formattata, l'unità USB può essere utilizzata solo da questo televisore.

Selezionare questa opzione se si intende utilizzare le app memorizzate sulla questo drive.

Evidenziare **Format to Internal Storage (Formattazione in memoria interna)** e premere Select (Selezione).

Al completamento della formattazione, selezionare OK.

Informazioni legali e di Conformità

Per leggere tutte le avvertenze legali e di conformità relative al televisore, selezionare questo menu.

Evidenziare **Legal & Compliance (Informazioni legali e conformità)** e premere Select (Selezione).

Note: La TV dovrà essere collegata a Internet per accedere alle informazioni legali e di conformità.

Spingimento

La TV può essere spenta con funzione "sleep". Evidenziare **Sleep** e premere Select (Selezione).

La TV verrà spenta con funzione "sleep". È possibile riattivarla premendo il tasto Standby o il tasto Select (Selezione).

Riavviare

Se per qualche motivo il televisore è spento o si blocca, potrebbe essere necessario riavviarlo. Con questa funzione si riavvia il televisore.

Evidenziare **Restart (Riavvia)** e premere Select (Selezione). Confermare che si desidera riavviare la TV, selezionando **Restart (Riavvia)** e poi premere Select (Selezione). A questo punto il televisore si riavrà, questo richiederà alcuni secondi.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Se si desidera resetare completamente il televisore selezionare **Reset to Factory Defaults (Ripristino delle impostazioni predefinite)**. In questo modo si rimuoveranno tutti i dati personali e i contenuti scaricati dal televisore. L'operazione è necessaria in cui il televisore passi di proprietà.

Evidenziare **Reset to Factory Defaults (Ripristino delle impostazioni predefinite)** e premere Select (Selezione). Confermare che si desidera ripristinare la TV, selezionando **Reset (Ripristina)** e poi premere Select (Selezione). A questo punto il televisore si resetta allo stato di fabbrica. Questo processo durerà alcuni minuti.

Accessibilità

Questo menu ha opzioni di accessibilità in cui è possibile attivare **Sottotitoli**, **Sottotitoli Alexa**, **VoiceView**, **Banner di testo**, **Lente d'ingrandimento dello schermo**, **Testo ad alto contrasto**, **Descrizione audio** e **Sottotitoli parlati per i canali di trasmissione**.

Selezionare Accessibilità e premere Selezione.

Sottotitoli

Mostra i sottotitoli per tutta il contenuto video, ove disponibili. Premere Select (Selezione) per attivare i sottotitoli e visualizzare altre opzioni.

Sottotitoli Alexa

Mostra i sottotitoli per le risposte Alexa, ove disponibili. Premere Select (Selezione) per attivare i sottotitoli e visualizzare altre opzioni.

VoiceView

Fornisce un feedback vocale mentre si naviga tra gli elementi sullo schermo. Gessile le impostazioni della guida vocale, tra cui l'attivazione e la disattivazione di VoiceView, la velocità di lettura e il volume.

Banner testo

Visualizza il testo relativo all'elemento focalizzato in una casella con dimensioni del carattere e personalizzabili, color e arrosto. Attiva o disattiva il banner di testo.

Ingrandimento schermo

Permette l'uso di combinazioni di tasti per ingrandire lo schermo. Da utilizzare solo per la visualizzazione della schermata iniziale o dei menu.

Evidenziare Ingrandimento schermo (Screen Magnifier)

Evidenziare **OK** e premere Select (Selezione), per continuare.

Avanzamento veloce

Evidenziare **TURN OFF MAGNIFIER** e premere Select (Selezione) per spegnerlo.

È anche possibile tenere premuti i tasti Indietro e Avanzamento veloce per attivare/disattivare l'ingrandimento dello schermo.

Evidenziare **Indietro** e premere Select (Selezione).

Feedback

Evidenziare **Contact Us (Contattaci)**, quindi premere Select (Selezione).

Opzioni canali TV live

Prendere il tasto direzionale Giù per vedere le opzioni disponibili per i canali durante la visione dei canali TV in diretta. Successivamente è possibile premere il pulsante relativo per attivare le funzioni visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

Testo ad alto contrasto

Cambiare il testo in bianco o nero e aggiungere un bordo.

Descrizione Audio

Questa impostazione controlla il volume della traccia over-the-air e i contenuti Prime Video.

Evidenziare **Guida canali per informazioni dettagliate sull'utilizzo**.

quindi premere Select (selezione).

Evidenziare l'opzione desiderata e premere Select (selezione) per impostarla. È possibile impostare l'opzione Canali On-the-Air su Off, Low, Medium o High e l'opzione Prime Video su ON o OFF.

Sottotitoli parlati per i canali di trasmissione

Fronzunica i sottotitoli dei contenuti trasmessi supportati. Premere Select (Selezione) per attivare o disattivare la funzione.

Guida

In caso di difficoltà a capire come funziona la TV e/o si necessiti di un piccolo aiuto, fare il riferimento a questo menu. Esso mostra il video utili e dei rapidi consigli utili. Farà anche dettagli di contatto per ottenere supporto per qualsiasi problema.

Evidenziare **Evidence & Help (Guida)** e premere Select (Selezione).

Video utili

La TV offre dei video utili da guardare per capire come usare la TV.

Noti: Ogni volta che la TV si riaccende, varranno aggiunti nuovi video utili, quindi la quantità di contenuti varrà di volta in volta.

Consigli rapidi

Il televisore ha una lista di consigli rapidi da leggere per capire come usarlo o per risolvere un problema incontrato.

Contattaci

Nel caso in cui fosse bisogno di più aiuto con la TV, selezionare la relativa sezione dove si troveranno i dettagli su come entrare in contatto con un team di assistenza.

Evidenziare Contact Us (Contattaci), quindi premere Select (Selezione).

Opzioni canali Show All Channels

Premere il tasto Options (Opzioni) per visualizzare le opzioni disponibili nella guida dei canali. Con queste opzioni è possibile filtrare i canali, aggiungere canali alla lista dei canali preferiti o aprire il menu di gestione dei canali. Evidenziare ciò che si desidera utilizzare e premere Select (Selezione).

Filtre canali

Se si guardano i canali attraverso diversi metodi di trasmissione come terrestre, cavo o satellite si avrà la possibilità di filtrare una di queste opzioni. Ad esempio, si seleziona Terrestre, si vedono nella guida solo i canali terrestri. Evidenziare l'opzione che si preferisce e premere Select (Selezione).

Opzioni canali Show All Channels (Mostra tutti i canali)

È possibile avere questa opzione nel menu delle opzioni invece dell'opzione Filter Channels (Filtra i filtri). È possibile usare questa opzione per annullare il filtro già nella lista dei canali.

Evidenziare **Aggiungi ai canali preferiti**

Prendere il tasto direzionale Giù per vedere le opzioni disponibili per i canali durante la visione dei canali TV in diretta. Successivamente è possibile premere il pulsante relativo per attivare le funzioni visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

I canali possono essere aggiunti alla lista dei canali preferiti in modo da poter visualizzare rapidamente e facilmente i canali preferiti senza dover scorrere l'intera lista dei canali. Accanto al canale che viene segnato alla lista dei canali preferiti si vede un simbolo a forma di cuore.

Se un canale è già stato aggiunto alla lista dei canali preferiti, l'azione **Remove from Favourites** nella lista delle opzioni invece dell'opzione **Add to Favourites** (Aggiungi) ai canali preferiti. È possibile usare questa opzione per rimuovere il canale dalla lista dei canali preferiti.

Aggiungi canali

È possibile aggiungere canali alla guida dalle app di streaming. Selezionare l'opzione **Add Channel** (Aggiungi canali) e premere **Select** (Seleziona). Selezionare quindi le app preferite e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo.


Gestione canali

È possibile vedere tutti i canali, creare canali preferiti o nascondere i canali che non si desidera comparsa nella guida. I canali saranno elencati in 3 schede: **All**, **Favourites and Hidden** (tutti, Preferiti e Nascondi). Nella scheda **All (Tutti)** evidenziare un canale della lista e premere il tasto **Select (Seleziona)** per aggiungerlo ai preferiti. I canali preferiti saranno elencati nella scheda **Favourites (Preferiti)**. Se il canale è già nell'elenco dei preferiti verrà rimosso dal elenco quando si preme il tasto **Play/Pause** (Play/Stop).

Nella scheda **All** (tutti) evidenziare un canale della lista e premere il tasto **Play/Pause** per nascondere i canali nascosti saranno elencati nella scheda **Hidden (Nascosti)**. Se il canale è già nascosto, lo si potrà nuovamente rendere visibile nella guida, quando si preme il tasto **Select (Seleziona)**.



- Connessione ISP a banda larga
- Cavo LAN (ethernet)
- Ingresso LAN sul lato sinistro della TV

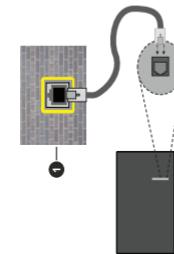

- Presa di rete a parete
- Ingresso LAN sul lato sinistro della TV

Collegamento a Internet


Italiano - 30 -

Evidenziare questa opzione e premere il tasto **Play/Pause** sul telecomando per vedere lo stato della rete. Per configurare manualmente le impostazioni della connessione via cavo, evidenziare **Configurazione Ethernet** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Allontanarsi alle istruzioni a video e inserire i valori richiesti.

Se il canale non è collegato a seconda dello stato di connessione corrente, al posto dell'opzione **Ethernet Configuration** apparirà una disponibile l'opzione **Configura connessione Ethernet o Configura rete**.



- Connessione ISP a banda larga
- Cavo LAN (ethernet)
- Ingresso LAN sul lato sinistro della TV

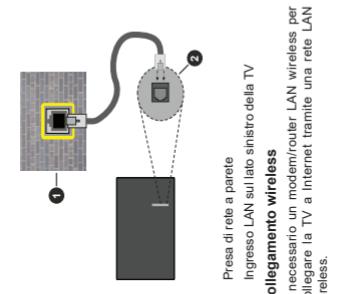

Collegamento cablato

Italiano - 29 -

Evidenziare l'opzione **Abilita rete** nel menu **Rete** e premere **Select (Seleziona)** per abilitare la connessione wireless. Quindi scollegare il cavo Ethernet se collegato in precedenza. Veranno elencate alcune delle reti disponibili. Evidenziare **Vedi tutte le reti** e premere **Select (Seleziona)** per vedere la lista completa.

Se si preferisce collegare il televisore alla rete via WLAN, vi sono 3 modi per farlo.

- Evidenziare una delle reti wireless disponibili elencate e premere **Select (Seleziona)**. Poi inserire la password se la rete è protetta da password.
- Usare il tasto **WPS** sul router. Evidenziare l'opzione **Join Network Using WPS (Button) (Accedere alla rete utilizzando l'opzione WPS, facendo clic sul pulsante WPS)**. Poi inserire il tasto **WPS** sul router. Il televisore si collegherà al router, senza l'uso di una password.
- Usare il processo di configurazione iniziale sarà disponibile l'opzione **Connect using WPS PIN (Connetti alla rete utilizzando il codice PIN)**. Verrà creato un codice e verrà visualizzato sullo schermo. Inserire il codice sul router. Il televisore si collegherà al router, senza l'uso di una password.

Note: Durante il processo di configurazione iniziale sarà disponibile l'opzione **Connect using WPS PIN (Connetti alla rete utilizzando il codice PIN)**. Verrà creato un codice e verrà visualizzato sullo schermo. Inserire il codice sul router. Il televisore si collegherà al router, senza l'uso di una password.

Note: Durante il processo di configurazione iniziale sarà disponibile l'opzione **Connect using WPS PIN (Connetti alla rete utilizzando il codice PIN)**. Verrà creato un codice e verrà visualizzato sullo schermo. Inserire il codice sul router. Il televisore si collegherà al router, senza l'uso di una password.

Note: Durante il processo di configurazione iniziale sarà disponibile l'opzione **Connect using WPS PIN (Connetti alla rete utilizzando il codice PIN)**. Verrà creato un codice e verrà visualizzato sullo schermo. Inserire il codice sul router. Il televisore si collegherà al router, senza l'uso di una password.

Per aumentare la larghezza di banda, è previsto un router wireless (IEEE 802.11n/g/b) con bande 2,4 e 5 GHz. Ottimizzato per uno streaming video HD più fluido e più veloce, trasferimenti file e gioco HD. La connessione LAN per un trasferimento dati fra altri dispositivi, quali ad esempio computer.

La velocità di trasmissione varia a seconda della distanza e del numero di ostruzioni fra i prodotti di trasmissione, la configurazione dei prodotti, le condizioni dell'ordine, il traffico di rete e i prodotti inseriti. La trasmissione può essere interrotta o potrebbe essersi disconnessa in base alle condizioni delle onde radio. DECT, telefoni o altri dispositivi WLAN 11b. I valori massimi teorici per gli standard wireless. Non si tratta delle velocità effettive di trasmissione dei dati. La posizione in cui la transmissione è migliore varia a seconda dell'ambiente di utilizzo.

La funzione Wireless della TV supporta i modelli 802.11 del tipo a, b, g, n & ac. Consigliamo di usare il protocollo di comunicazione IEEE 802.11n per evitare possibili problemi in fase di visualizzazione del video. Modificare il SSID del modem se sono presenti altri modelli nella circoscrizione con lo stesso SSID. In caso contrario, si potrebbero riscontrare problemi di connessione. Usare la connessione via cavo in caso di problemi con la connessione wireless.

Per riprodurre i contenuti in streaming è necessaria una velocità di connessione stabile. Utilizzare la connessione Ethernet se la velocità della LAN wireless è instabile.

- Connessione ISP a banda larga

Una rete con SSD nascosto non può essere rilevata da altri dispositivi. Per connettersi a una rete con SSD nascosto, evidenziare l'opzione **Join Other Network (Unisciti a una nuova rete) (Inserisci la rete)** nella schermata iniziale e premere **Select (Seleziona)**. Aggiungere la rete inserendo manualmente il suo nome, il tipo di sicurezza della password. Se si desidera



- Ingresso LAN sul lato sinistro della TV

Collegamento wireless

È necessario attivare manualmente usando l'opzione **Attiva Rete nel menu Rete**. Evidenziare e questa opzione e premere **Select (Seleziona)** per attivarla.

È possibile controllare lo stato del collegamento con l'opzione **Configurazione Ethernet** nel menu **Rete**.

Specifiche tecniche del trasmettitore LAN Wireless

Ricezione digitale	TV digitale terrestre-cavo completamente integrata T/IV(DVB-T-C-S) (DVB-T-C-S-, conforme a (DVB-T2, DVB-S2)	Gamme di frequenza massima in uscita
Indicatore di canale	OSD	24.00 - 2463.5 MHz (CH1 - CH13) < 100 mW
Ingresso antenna RF	75 Ohm (non bilanciato)	51.50 - 5250 MHz (CH36 - CH64) < 200 mW
Tensione Operativa	220-240V AC, 50Hz.	55.50 - 5350 MHz (CH62 - CH94) < 200 mW
Audio	DTS HD DTS VIRTUAL X Dolby Atmos	54.70 - 5725 MHz (CH100 - CH140) < 200 mW
Potenza Uscita Audio (WRMS), (% THD)	2 x 12 W	Limitazioni bassi
Consumo energetico (W)	200 W	Questa apparecchiatura Wireless LAN è destinata all'uso domestico e d'ufficio in tutti i Paesi dell'Unione Europea e nei altri Paesi europei che seguono le relative direttive dell'Unione Europea e/o il uso domestico solo nei paesi dell'EU nel Regno Unito e nell'Irlanda del Nord (e in altri Paesi che seguono la relativa direttiva EU e/o del Regno Unito). L'uso pubblico è soggetto ad autorizzazione generica da parte del rispettivo comitato di servizi
Consumo energetico collegamento in rete standby (W)	< 2	
Dimensioni TVPLA (con piedistallo) (mm)	266 x 1453 x 875	
Dimensioni TVPLA (senza piedistallo) (mm)	82 x 1453 x 836	
Display	65"	
Temperatura di funzionamento e umidità	0°C fino a 40°C, 85% umidità max	

Licenze

Questo prodotto è protetto dalle norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati salvo esplicita approvazione di Microsoft o da una sua subsidaria Microsoft autorizzata.
La parola *Bluebeam®*, il marchio e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluebeam SIG, Inc. e qualsiasi uso di questi marchi da parte di Vestel Elektron Sandvi ve Tıcat A.S. tutelato da licenza. Altri marchi commerciali e nomi commerciali sono dei rispettivi proprietari. Amazon, Alexa, Fire, Prime Video e tutti i logo correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue sussidiarie.



Copyright by HDMI Licensing Administrator, Inc.



High-Definition Multimedia Interface

http://www.hdmiauthorization.com

Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Dolby, Dolby Vision, Atmos
DTS, DTS-HD, Virtual X e il simbolo della DTS sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto sotto licenza dai Laboratori Dolby. Lavori riservati non pubblicati. Copyright © 2022 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Per i brevetti DTS rimandiamo a <http://dts/patents>.
Il Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, Virtual X e il logo DTS-HD sono marchi registrati o marchi commerciali di DTS, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. © 2022 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.


Paese	Limitazione
Federazione Russa	Solo per uso in ambienti chiusi.

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in qualsiasi momento. Si raccomanda all'utente di verificare con le autorità locali lo stato attuale delle normative nazionali per le LAN wireless a 2,4 GHz e 5 GHz.

Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori delle operazioni sono operazioni vietate senza la licenza/ licenze adeguata/degredante da Microsoft.
I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia d'accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo serve della tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti da WMDRM. Qualora il dispositivo non applichi in modo adeguato le limitazioni sull'uso dei contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a Microsoft di revocare la abilità dell'apposito dispositivo di contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i contenuti, i proprietari dei contenuti di accesso a contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora venga effettuato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento.
Il logo "CI Plus" è un marchio di CI Plus LLP.

Informazioni sullo smaltimento

[Unione Europea]



Il simbolo del bidone barrato riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che il dispositivo non deve essere smaltito congiuntamente ad altri rifiuti domestici ma richiede una raccolta separata. È possibile smaltire il dispositivo gratuitamente presso il sistema locale di restituzione o raccolta dei rifiuti. Per ricevere gli indirizzi invitiamo a rivolgersi al consiglio comunale o governo locale competente. In alternativa, è possibile restituire gratuitamente i piccoli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con una lunghezza del bordo fino a 25 cm a qualsiasi rivenditore con un'area di vendita relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di almeno 400 m² o a un rivenditore di generi alimentari che offre AEE all'incirca volti all'anno con un'area di vendita totale di 600 m². I RAEE più grandi possono essere restituiti gratuitamente al rivenditore rivenditore quando lo si acquista un nuovo prodotto dello stesso tipo. Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei RAEE in caso di spedizione del prodotto appena acquistato, invitiamo a contattare il proprio rivenditore.

Se possibile, si prega di rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori oltre che tutte le lampade rimovibili prima di procedere allo smaltimento del dispositivo. Si prega di notare che l'utente è responsabile della cancellazione di tutti i dati personali sul dispositivo da smaltire.

[Utenti business]

Per smaltire questo prodotto, contattare il fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto.

[Paesi non EU]

Questi simboli sono validi esclusivamente nell'Unione Europea.

Contattare le autorità di zona per maggiori informazioni sullo smaltimento e sul riciclo.

Il prodotto e l'imballaggio dovrebbero essere portate al punto di raccolta di zona per essere riciclate.

Anciuni punti di raccolta accettano i prodotti in modo gratuito.

Note: La dicitura "Pb posta" al di sotto del simbolo o delle batterie indica che queste contengono piombo.

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktifte uygun olduğuunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиооборудование TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεπιλογές TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELI vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radikska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internethoz címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo internetu adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtai TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikkarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczyc, że typ urządzenia radioowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarării UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlásuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmär försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com



50723577

¹TELEFUNKEN Markenlizenz:

TELEFUNKEN Licenses GmbH

Vertrieb: Vestel Holland B.V. Germany

Branch Office Parkring 6, 85748 Garching

¹TELEFUNKEN licensed by:

TELEFUNKEN Licenses GmbH

Imported by: Vestel Holland B.V. Germany

Branch Office Parkring 6, 85748 Garching