



MIKROWELLENGERÄT



DEUTSCH

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.
Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG HALTEN	3
WARNUNG	3
ACHTUNG	10

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG HALTEN

Die folgenden Sicherheitshinweise sollen unvorhergesehene Gefahren oder Schäden durch unsichere oder unsachgemäße Bedienung des Gerätes verhindern. Die Richtlinien sind wie unten beschrieben in „**WARNUNG**“ und „**VORSICHT**“ unterteilt.

DEUTSCH

Warnmeldungen



Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Umstände und Vorgänge hinzuweisen, die ein Risiko darstellen können. Lesen Sie den Teil mit diesem Symbol sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.

WARNUNG



Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.

ACHTUNG



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass ein Nichtbeachten der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann.



Dieses Symbol weist auf eine heiße Oberfläche hin. Berühren Sie während des Gebrauchs keine Oberflächen, um Brandwunden zu vermeiden.

WARNUNG

WARNUNG

- Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

Technische Sicherheit

- Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen mit dem Haushaltsgerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden.
- Dieses Haushaltsgerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt oder haben dafür eine Einweisung von jemandem erhalten, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Haushaltsgerät nicht spielen.
- Um die Gefahr von Verbrennungen, Elektroschocks, Feuer, Verletzungen oder übermäßiger Mikrowellenenergie bei der Verwendung des Geräts zu verringern, lesen Sie bitte alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Heizelemente im Inneren des Geräts nicht berührt werden. Kinder unter 8 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Versuchen Sie nicht, die Tür, die Türdichtungen, das Bedienfeld, die Sicherheitsverriegelungsschalter oder andere Teile des Geräts zu manipulieren oder beliebige Einstellungen oder Reparaturen daran vorzunehmen, bei denen Abdeckungen zum Schutz vor Mikrowellenenergie entfernt werden müssen.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal des LG Electronics-Servicezentrums zerlegt, repariert oder verändert werden.
- Es ist gefährlich, wenn Wartungsarbeiten oder Reparaturen, bei denen eine Abdeckung zum Schutz vor Mikrowellenenergie entfernt

werden muss, von anderen Personen als einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

- Das Gerät ist im Gegensatz zu anderen Geräten ein Hochspannungs- und Hochstromgerät. Eine unsachgemäße Verwendung oder Reparatur kann zu einer schädlichen Einwirkung von übermäßiger Mikrowellenenergie oder zu einem Elektroschock führen.
- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, bevor er von einer kompetenten Person repariert wurde.
- Benutzen Sie Ihr Mikrowellengerät nicht zum Kochen von Eiern in der Schale. Im Inneren der Schale kann sich ein Druck aufbauen, der sie zum Platzen bringt.
- Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie explodieren können. Entfernen Sie die Kunststoffverpackung von Lebensmitteln, bevor Sie sie kochen oder auftauen. Beachten Sie jedoch, dass in manchen Fällen Lebensmittel zum Erhitzen oder Kochen mit Kunststoffolie abgedeckt werden sollten.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Gerätetür keine scharfen Scheuermittel oder Metallschaber, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zu einem Zerspringen des Glases führen kann.
- Der Mikrowellenofen darf nicht in einen Schrank gestellt werden. Der Mikrowellenofen ist für den freistehenden Gebrauch bestimmt.
- Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Das Gerät darf nicht für gewerbliche Gastronomie Zwecke verwendet werden. Das Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z.B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe;

6 WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Von Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und anderen Wohnumgebungen;
- Umgebungen mit Bettzeug und Frühstück.
- Installieren Sie das Gerät nicht in mobilen Fahrzeugen (Campingwagen).
- Wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Papierbehältern erhitzen, behalten Sie das Gerät im Auge, da die Möglichkeit einer Entzündung besteht.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, sollte der Inhalt von Saugflaschen und Gläschen für Babynahrung vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur geprüft werden.
- Verwenden Sie nur Utensilien, die für die Verwendung in Mikrowellengeräten geeignet sind. Sie können sich erhitzen und verkohlen.
 - Entfernen Sie vor der Verwendung des Geräts die Metallverschlüsse.
 - Verwenden Sie keine Holz- und Keramikbehälter mit Metalleinlagen (z.B. Gold oder Silber).
 - Metallbehälter für Speisen und Getränke sind beim Kochen in der Mikrowelle nicht erlaubt. Insbesondere Metallgegenstände können im Gerät Lichtbögen erzeugen, die schwere Schäden verursachen können.
- Das Mikrowellengerät ist für das Erwärmen, Auftauen, Garen und Grillen von Speisen und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln, Geräten, Tieren oder Kleidung und das Erwärmen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem kann zu Verletzungsgefahr, Entzündung oder Feuer führen.
- Wenn Rauch beobachtet wird (oder austritt), schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um jegliche Flammen zu ersticken.
- Verwenden Sie nur den für dieses Gerät empfohlenen Temperaturfühler.

- Mit einem ungeeigneten Temperaturfühler können Sie nicht sicherstellen, dass die Temperatur genau ist.
- Dieses Modell ist nicht mit einem Temperaturfühler ausgestattet.
- Wenn Sie Flüssigkeiten, z.B. Suppen, Soßen und Getränke, in Ihrem Mikrowellengerät erhitzen,
 - Vermeiden Sie die Verwendung von Behältern mit geraden Seiten und engen Hälsen.
 - Erhitzen Sie nicht zu stark.
 - Rühren Sie Flüssigkeiten um, bevor Sie den Behälter in das Gerät stellen, und erneut nach der Hälfte der Erhitzungszeit.
 - Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Behälter.

Das Erhitzen von Flüssigkeiten in der Mikrowelle kann zu einem Siedeverzug führen, der zu einem explosionsartigen Überkochen mit Verbrennungsgefahr führen kann. Daher ist bei der Handhabung des Behälters besondere Vorsicht geboten.
 - Lassen Sie Flüssigkeiten nach dem Erhitzen kurz im Gerät stehen, rühren oder schütteln Sie die Flüssigkeit noch einmal vorsichtig um und prüfen Sie vor dem Verzehr die Temperatur, um Verbrennungen zu vermeiden (insbesondere beim Inhalt von Saugflaschen und Gläschen für Babynahrung).
- Reinigen Sie regelmäßig das Gerät und beseitigen Sie Lebensmittelablagerungen, sobald es abgekühlt ist. Starke Verschmutzungen können das Gerät beschädigen und gefährliche Situationen hervorrufen. Brandgefahr!
- Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfstrahler.
- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Achten Sie darauf, den Garraum sowie Zubehör im Innern des Geräts nicht zu berühren.
- Erlauben Sie Kindern nur dann, das Gerät unbeaufsichtigt zu benutzen, wenn sie angemessene Anweisungen erhalten haben, so

8 WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

dass das Kind in der Lage ist, das Gerät auf sichere Weise zu benutzen und die Gefahren einer unsachgemäßen Benutzung versteht.

Installation

- Stellen Sie bitte sicher, dass der Stecker einwandfrei geerdet ist und dass der Erdungsstift an dem Stromkabel nicht beschädigt oder entfernt wurde. Um weitere Details über Erdung in Erfahrung zu bringen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf.
- Dieses Gerät muss geerdet sein. Die Drähte des Netzkabels sind gemäß den folgenden Codes gefärbt:
 - BLAU: Nullleiter
 - BRAUN: unter Spannung
 - GRÜN und GELB: Erde
- Da die Farben der Drähte im Netzkabel dieses Geräts möglicherweise nicht mit den Farbmarkierungen der Klemmen in Ihrem Stecker übereinstimmen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Verbinden Sie den BLAUEN Draht mit der Klemme, die mit dem Buchstaben N gekennzeichnet ist oder SCHWARZ ist.
 - Der BRAUNE Draht muss mit der Klemme verbunden werden, die mit dem Buchstaben L oder der Farbe ROT gekennzeichnet ist.
 - Der GRÜNE & GELBE oder GRÜNE Draht muss mit der Klemme verbunden werden, die mit dem Buchstaben G oder dem Erdungssymbol gekennzeichnet ist.

 Erdungssymbol

- Das Gerät verfügt über einen Erdungsanschluss, der der Funktion dient.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren elektrischen Schäden führen.

- Das Gerät wird über ein Verlängerungskabel oder eine tragbare Steckdose mit Strom versorgt. Das Verlängerungskabel oder die tragbare Steckdose muss so angebracht werden, dass es nicht verspritzt wird oder Feuchtigkeit eindringen kann.
- Wenn das Stromkabel beschädigt oder die Steckdose locker ist, verwenden Sie das Stromkabel nicht, und nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf.

Betrieb

- Kinder dürfen nicht mit dem Zubehör spielen oder sich von der Tür oder einem beliebigen Teil des Geräts herabhängen.
- Wenn das Gerät im Kombinationsmodus (Mikrowelle mit Grill) betrieben wird, dürfen Kinder das Gerät aufgrund der erzeugten Temperaturen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen, da der Grillheizkörper und die Gerätetür heiß werden!
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es leer ist. Während des Betriebs sollten sich immer Lebensmittel oder Wasser im Gerät befinden, um die Mikrowellenenergie zu absorbieren.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, dass die Gerätetür ordnungsgemäß schließt und dass keine Schäden an der: (1) Tür (verbogen), (2) den Scharnieren und Verschlüssen (gebrochen oder gelockert), (3) den Türdichtungen und Dichtungsflächen. Austretende Mikrowellen können dadurch für den Nutzer im Betrieb zu einer Gefahr werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Entfeuchten. (z.B. Betrieb des Mikrowellengeräts mit nassen Zeitungen, Kleidern, Spielzeug, elektrischen Geräten, Haustieren oder Kindern usw.) Dies kann zu schweren Schäden aus Sicherheitsgründen wie Feuer, Brandwunden oder plötzlichem Tod durch Elektroschock führen.
- Achten Sie darauf, dass Sie für jede Betriebsart das richtige Zubehör verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an Ihrem Gerät und dem Zubehör oder zu Funkenbildung und Feuer führen.

ACHTUNG

ACHTUNG

- Um das Risiko von Verletzungen von Personen, Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät oder an Gegenständen bei der Verwendung des Geräts zu verringern, sollten Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, einschließlich der folgenden:
-


Installation

- Installieren Sie das Gerät gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten Anforderungen.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 8 cm zur Vorderseite der Gerätetür ein, um ein versehentliches Umkippen des Geräts zu vermeiden.
- Die Glasablage muss bei der Bedienung des Geräts immer eingesetzt sein.
- Blockieren Sie keine Abluftöffnung, die sich oben, unten oder an der Seite des Geräts befindet.
- Legen Sie keine beliebigen Gegenstände (z.B. Küchentücher, Servietten usw.) zwischen die Vorderseite des Geräts und die Tür.
- Um eine Gefährdung durch versehentliches Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie z.B. eine Zeitschaltuhr, versorgt oder mit einem Stromkreis verbunden werden, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.

Aufstellort

- 1 Stellen Sie den Mikrowellenofen auf eine ebene Oberfläche mit mehr als 85 cm Höhe.
 - Die Vorderseite des Ofens sollte mindestens 8 cm von der Kante der Oberfläche entfernt sein, um ein Umkippen zu verhindern.
- 2 Lassen Sie mindestens 20 cm an der Oberseite, 20 cm an den Seiten und 20 cm an der Rückseite des Ofens für eine ordnungsgemäße Belüftung frei.
 - Ein freier Luftstrom um den Ofen herum ist wichtig.

- An der Unterseite oder an der Seite des Ofens befindet sich eine Abluftöffnung. Wenn Sie den Mikrowellenofen in einem geschlossenen Raum oder Schrank verwenden, könnte der Luftstrom zur Kühlung des Produkts schlechter sein. Dies kann zu einer niedrigeren Leistung und einer verkürzten Lebensdauer führen.

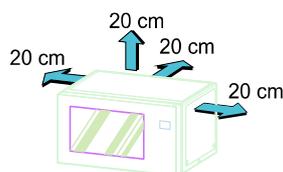

- 3 Stellen Sie den Drehring in den Ofen und legen Sie die Glasablage darauf.
- 4 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
 - Blockieren Sie die Steckdose nicht, um Schäden am Ofen zu verhindern.
 - Stellen Sie sicher, dass der Mikrowellenofen das einzige Gerät ist, das mit dem Steckplatz verbunden ist.
 - Wenn Ihr Ofen nicht ordnungsgemäß funktioniert, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn dann wieder ein.

HINWEIS

- Stellen Sie den Ofen nicht über einen Gas- oder Elektroherd.

Betrieb

- Berühren Sie das Gerät (einschließlich Gerätetür, Außengehäuse, Rückwand, Geräteraum, Zubehör und Geschirr) nicht während des Grillbetriebs, des Umluftbetriebs und bei den Automatikprogrammen. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen. Tragen Sie Topfhandschuhe beim Handhaben des heißen Geschirrs und Arbeiten im heißen Garraum.

12 WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Stellen Sie keine Gegenstände (Bücher, Kästen, Wasserflaschen, Vasen usw.) auf das Gerät. Das Gerät kann sich überhitzen oder Feuer fangen, oder der Gegenstand kann herunterfallen und Personen verletzen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei geöffneter Tür. Dies könnte zu einer schädlichen Einwirkung von übermäßiger Mikrowellenenergie führen.
- Stellen Sie die Kochzeiten richtig ein. Kleine Mengen an Lebensmitteln erfordern eine kürzere Koch- oder Aufwärmzeit. Zu langes Kochen kann dazu führen, dass die Speisen Feuer fangen und anschließend Ihr Gerät beschädigt wird.
- Verwenden Sie keine recycelten Papierprodukte. Sie können Verunreinigungen enthalten, die beim Kochen Funken oder Feuer verursachen können.
- Kochen Sie keine in Papiertücher oder Zeitungspapier eingewickelten Speisen, es sei denn, Ihr Kochbuch enthält Anweisungen für die zu kochenden Speisen.
- Verwenden Sie zum Kochen keine Zeitungen anstelle von Papiertüchern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Zeitungen oder Kleidung. Sie können Feuer fangen.
- Kochen Sie Eier nicht in ihrer Schale. Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in Mikrowellengeräten erhitzt werden, da sie explodieren können, auch wenn die Mikrowellenerhitzung beendet ist. Im Inneren des Eies baut sich ein Druck auf, der das Ei zum Platzen bringt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Frittieren. Fette können sich bei Überhitzung entzünden.
- Lebensmitteln mit fester Haut oder Schale, wie Tomaten, Würstchen, Pellkartoffeln, Auberginen vorm dem Erhitzen an, da sie ansonsten platzen können.
- Wenn Rauch beobachtet wird (oder austritt), schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um jegliche Flammen zu ersticken.

- Halten Sie sich genau an die Anweisungen, die jeder Hersteller für sein Popcornprodukt gibt.
 - Verwenden Sie zum Aufpoppen von Mais niemals eine braune Papiertüte.
 - Versuchen Sie niemals, übrig gebliebene Körner aufzupoppen.
 - Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Mais aufgepoppt wird.
 - Wenn der Mais nach der empfohlenen Zeit nicht aufpoppt, brechen Sie den Kochvorgang ab.
 - Ein Überkochen könnte dazu führen, dass der Mais Feuer fängt.
- Der Anschluss an das Stromnetz kann durch einen zugänglichen Stecker oder durch einen Schalter in der fixierten Verdrahtung gemäß den Verdrahtungsregeln erfolgen. Die Verwendung eines ungeeigneten Steckers oder Schalters kann einen Elektroschock oder ein Feuer verursachen.
- Alle Lüftungsöffnungen müssen während des Kochens freigehalten werden. Wenn die Lüftungsöffnungen während des Betriebs des Geräts abgedeckt sind, kann sich das Gerät überhitzen.

Wartung

- Wenn bei der Wartung durch den Benutzer Vorkehrungen getroffen werden müssen, sollten entsprechende genaue Angaben gemacht werden.
- Spülen Sie die Behälter, Drehteller und das Grillrost nicht unmittelbar nach dem Kochen in Wasser aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.
- Verwenden Sie immer Handschuhe, wenn Sie Lebensmittel und Zubehör nach dem Grillen herausnehmen, da das Gerät und das Zubehör sehr heiß sind.
- Lassen Sie die Glasablage abkühlen, bevor Sie ihn aus dem Gerät nehmen.

14 WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Achten Sie darauf, dass sich keine Lebensmittel- oder Reinigungsmittelreste auf den Dichtungsflächen des Geräts ablagern.
- Halten Sie das Gerät innen und außen sauber.

Reinigung

Halten Sie das Gerät innen und außen sauber. Achten Sie besonders darauf, die innere Türverkleidung und den vorderen Rahmen frei von Lebensmittel- oder Fettablagerungen zu halten. Reinigen Sie das Gerät wöchentlich oder bei Notwendigkeit auch öfter.

- Scheuermittel, Stahlwollunterlagen, körnige Waschlappen, einige Papiertücher usw. können das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenseite des Geräts beschädigen.

Reinigung des Innenraums

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberflächen der Tür zu reinigen und Krümel zwischen Tür und Rahmen zu entfernen. Entfernen Sie Fettspritzer mit einem seifigen Tuch, spülen Sie es dann ab und trocknen Sie es.

- Wischen Sie Spritzer sofort mit einem feuchten Papiertuch ab, besonders nach dem Kochen von Hähnchen oder Speck.
- Wenn sich innen oder außen an der Gerätetür Dampf ansammelt, wischen Sie die Verkleidung mit einem weichen Tuch ab.

Reinigung der Außenseite

Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit Wasser und Seife. Spülen Sie sie mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab.

- Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht in die Lüftungsöffnungen eindringt, um Schäden an den Betriebsteilen im Inneren des Geräts zu verhindern.
- Die Tür und die Türdichtungen sollten sauber gehalten werden. Verwenden Sie nur warmes Seifenwasser, spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie dann gründlich ab.
- Wischen Sie Metallteile häufig mit einem feuchten Tuch ab.

Reinigung des Bedienfelds

Öffnen Sie die Tür, um ein versehentliches Einschalten des Geräts zu verhindern. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch und anschließend sofort mit einem trockenen Tuch nach. Drücken Sie nach der Reinigung **STOP** oder **STOP/Clear**.

Reinigung des Zubehörs

Waschen Sie den Drehteller und den Drehring in mildem, lauwarmem Wasser. Verwenden Sie für stark verschmutzte Bereiche ein mildes Reinigungsmittel und einen Scheuerschwamm. Lassen Sie sie vor dem Gebrauch vollständig trocknen.

- Der Drehteller und der Drehring sind spülmaschinenfest.

Anmerkung