

ASRock



PG27QFT1B

Benutzerhandbuch

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| Kapitel 1 Einleitung | 1 |
| 1.1 Lieferumfang | 1 |
| Kapitel 2 Monitor einrichten | 2 |
| 2.1 Ständerarm und -basis anbringen | 2 |
| 2.2 Ständerarm und -basis abnehmen | 5 |
| 2.3 Anschlüsse herstellen | 7 |
| 2.4 Betrachtungswinkel anpassen | 11 |
| 2.5 Sicherheitssteckplatz verwenden | 12 |
| Kapitel 3 Der Monitor im Überblick | 13 |
| 3.1 Ansicht von vorne | 13 |
| 3.2 Ansicht von hinten | 14 |
| 3.3 Ansicht von unten | 15 |
| Kapitel 4 Technische Daten | 16 |
| 4.1 Monitorspezifikationen | 16 |
| 4.2 Liste unterstützter Timings | 18 |
| Kapitel 5 Monitor bedienen | 20 |
| 5.1 Monitor ein-/ausschalten | 20 |
| 5.2 Schnelltasten | 21 |
| 5.3 OSD-Tasten | 22 |
| Kapitel 6 OSD-Einstellungen | 23 |
| 6.1 Auf das OSD-Menü zugreifen | 23 |
| 6.2 OSD-Menüs | 24 |
| Kapitel 7 Fehlerbehebung | 29 |
| Kapitel 8 Sicherheitsanweisungen | 30 |

Kapitel 1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das PG27QFT1B entschieden haben – einen zuverlässigen Monitor, der konsequent unter der strengen Qualitätskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRock Streben nach Qualität und Beständigkeit erfüllt.


1.1 Lieferumfang

Ihr Monitor wird mit den nachstehend gezeigten Komponenten geliefert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Komponenten erhalten haben. Wenden Sie sich an den Händler oder lokalen Vertriebspartner, falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte.


- ASRock Monitor PG27QFT1B
- ASRock Ständerarm PG27QFT1B
- ASRock Ständerbasis PG27QFT1B
- ASRock Schnellstartanleitung PG27QFT1B
- HDMI-Kabel
- DisplayPort-Kabel
- Netzkabel
- Schraubendreher



Monitor

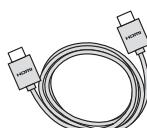


HDMI-Kabel

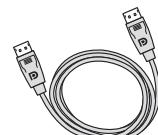

DisplayPort-Kabel



Ständerarm

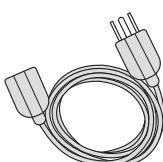

Ständerbasis



Schraubendreher



QSG

Schnellstartanleitung



Wichtig

Der Lieferumfang kann je nach Land variieren.

Das mitgelieferte Netzkabel ist ausschließlich für diesen Monitor vorgesehen und darf nicht mit anderen Produkten verwendet werden.

Kapitel 2 Monitor einrichten

2.1 Ständerarm und -basis anbringen


Schritt 1. Ständerarm installieren



Wichtig


Legen Sie den Monitor auf ein weiches Tuch oder Polster, damit der Bildschirm nicht verkratzt wird.

- Richten Sie die beiden Riegel am Ständerarm an der Kerbe an der Rückseite des Monitors aus.

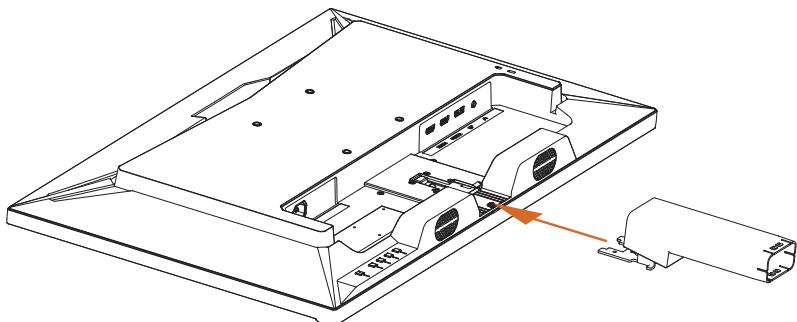


Schritt 2. Ständerbasis installieren

- Ziehen Sie die beiden Schrauben mit dem mitgelieferten Schraubendreher fest.

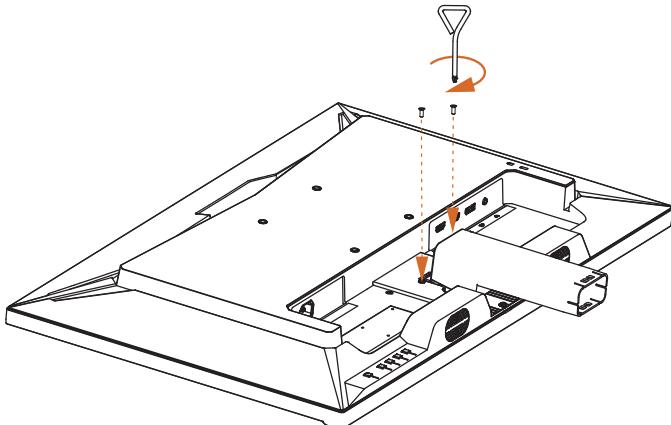


- Installieren Sie die Ständerbasis am Ständerarm, bis sie einrastet.

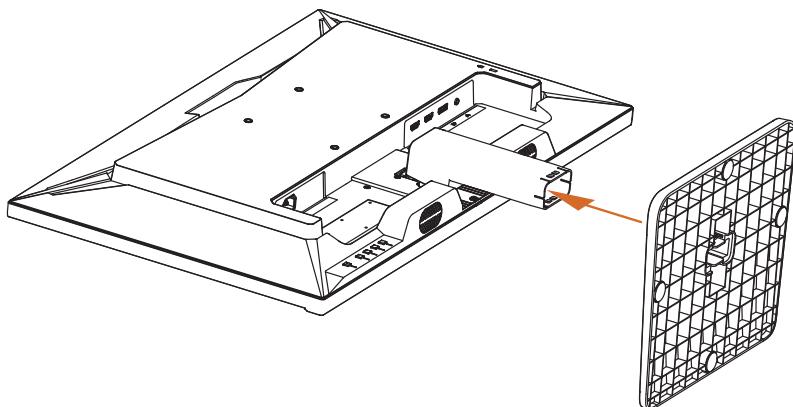

Schritt 3. Monitor aufrecht hinstellen

Heben Sie den Monitor auf einem flachen, stabilen Untergrund vorsichtig in seine aufrechte Position.

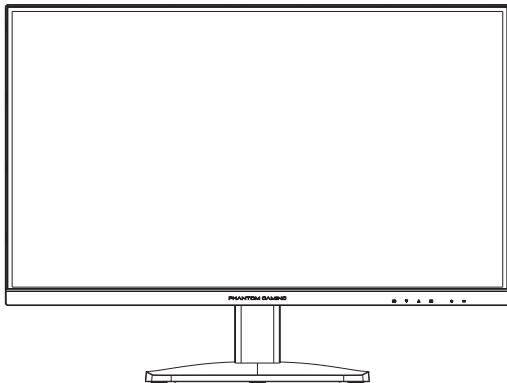


Wichtig

Achten Sie darauf, die Bildschirmfläche beim Anheben oder Bewegen des Monitors nicht zu berühren oder zu drücken. Andernfalls könnten Kratzer und andere Schäden auftreten.


2.2 Ständerarm und -basis abnehmen

Achten Sie darauf, den Monitor auszuschalten und alle Kabel zu trennen, bevor Sie den Ständer entfernen.


1. Legen Sie den Monitor auf ein weiches Tuch oder Polster. Halten Sie den Schnellfreigaberiegel an der Unterseite der Basis gedrückt und entfernen Sie die Ständerbasis vom Ständerarm.

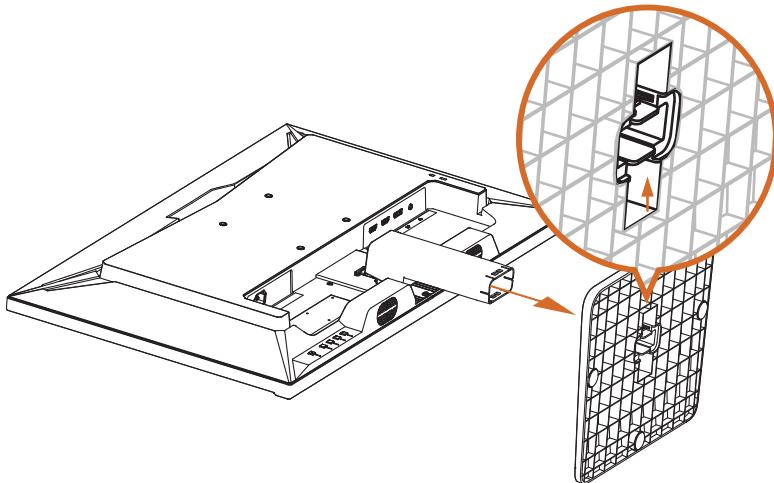

2. Lösen Sie die beiden Schrauben mit dem mitgelieferten Schraubendreher.

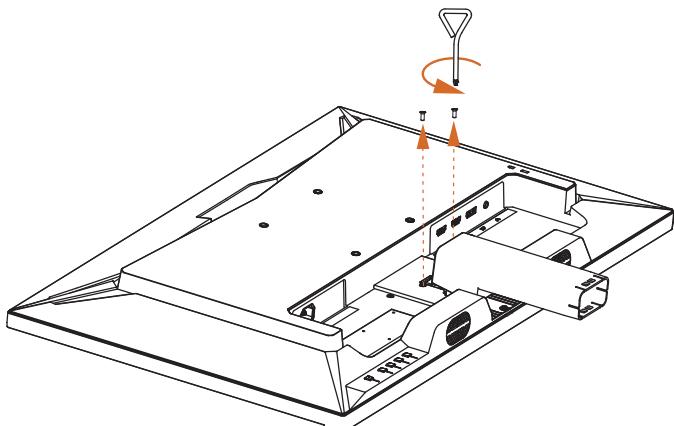


3. Halten Sie die Ständer-Freigabetaste gedrückt und ziehen Sie zum Lösen der Riegel am Ständerarm vom Monitor. Entfernen Sie den Ständerarm.

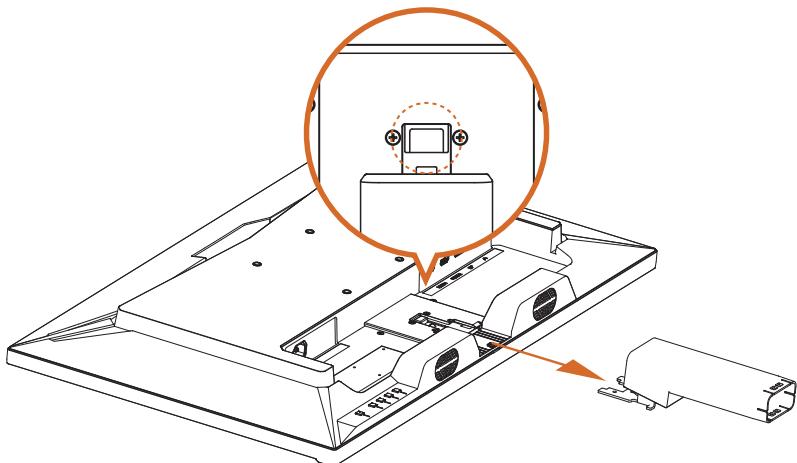

2.3 Anschlüsse herstellen

Netzkabel anschließen

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Monitor und einer Steckdose. Führen Sie das Kabel durch die Kabelverwaltungsöffnung am Ständerarm.

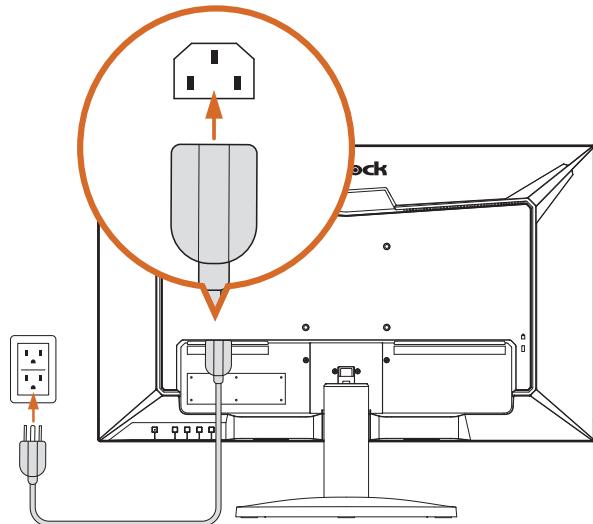

Wichtig


Bitte achten Sie darauf, dass eine Erdungsverbindung bestehen muss, bevor Sie den Netzstecker an eine Steckdose anschließen.

Achten Sie außerdem beim Trennen der Erdungsverbindung darauf, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, bevor Sie fortfahren.

Monitor mit dem PC/Laptop verbinden


HDMI-Verbindung

Verbinden Sie ein Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI-Anschluss an der Rückseite des Monitors. Schließen Sie dann das andere Ende an den HDMI-Anschluss am PC oder Laptop an. Führen Sie das Kabel durch die Kabelverwaltungsöffnung am Ständerarm.

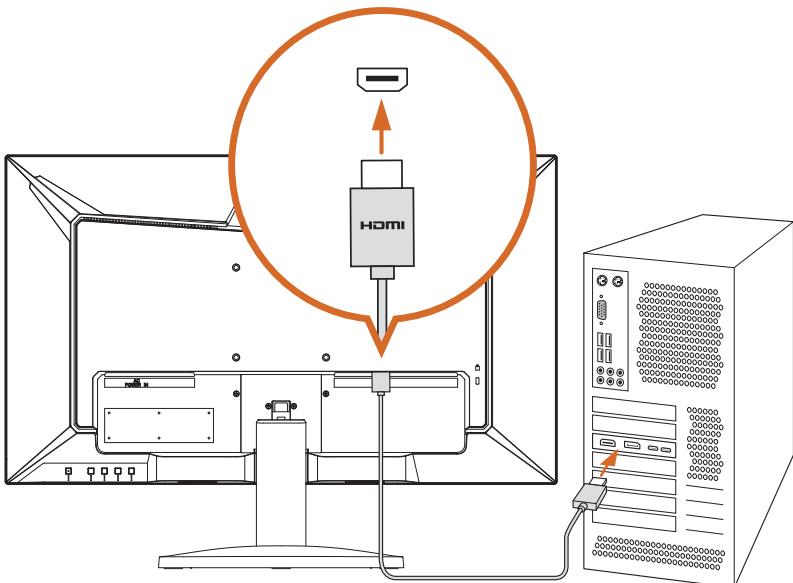


DisplayPort-Verbindung

Verbinden Sie ein Ende des DisplayPort-Kabels mit dem DisplayPort-Eingang an der Rückseite des Monitors. Schließen Sie dann das andere Ende an den DisplayPort-Ausgang am PC oder Laptop an. Führen Sie das Kabel durch die Kabelverwaltungsöffnung am Ständerarm.

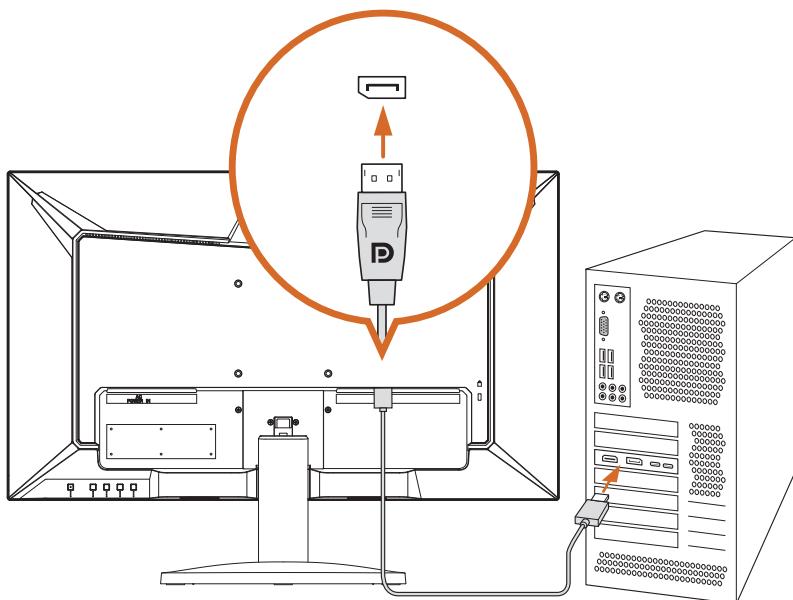

Audiokabel anschließen

Sie können Kopfhörer an den Kopfhöreranschluss an der Unterseite des Monitors anschließen. Führen Sie das Kabel durch die Kabelverwaltungsöffnung am Ständerarm.

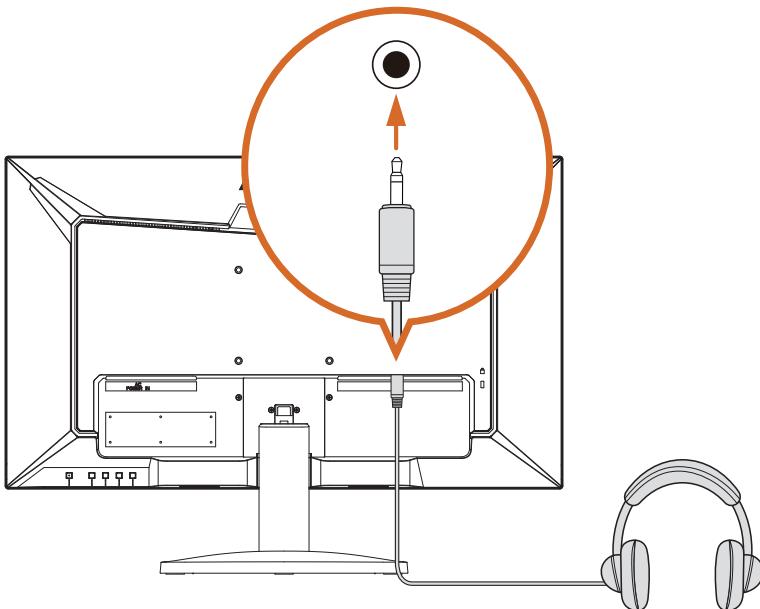


2.4 Betrachtungswinkel anpassen

Neigungswinkel verstetlen

Für eine optimale Betrachtung sollten Sie auf die gesamte Bildschirmfläche schauen und dann den Winkel wie gewünscht anpassen.

Sichern Sie den Ständer mit einer Hand, während Sie den Monitor mit der anderen Hand nach vorne oder hinten neigen. Achten Sie auf diese Weise darauf, dass der Monitor beim Anpassen des Winkels nicht umkippt.

Sie können den Neigungswinkel zwischen -5° und 20° anpassen.

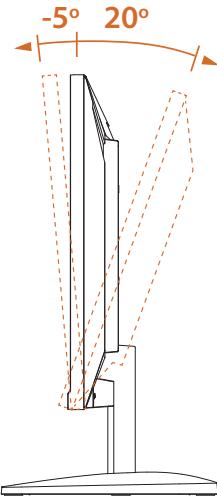


Wichtig


Achten Sie darauf, die Bildschirmoberfläche bei Anpassung des Monitors nicht zu berühren oder zu drücken.

2.5 Sicherheitssteckplatz verwenden

Dieser Monitor unterstützt einen Sicherheitssteckplatz vom Typ Kensington. Das Kensington-Schloss kann zur Sicherung des Monitors verwendet werden, damit dieser an öffentlichen Orten nicht gestohlen wird.

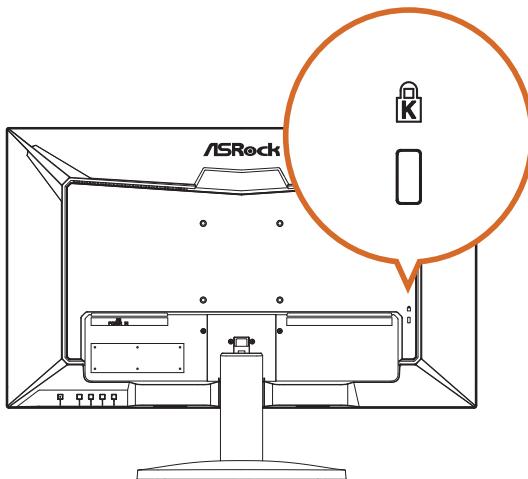


HINWEIS: Ein Kensington-Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen selbst ein Schloss kaufen.

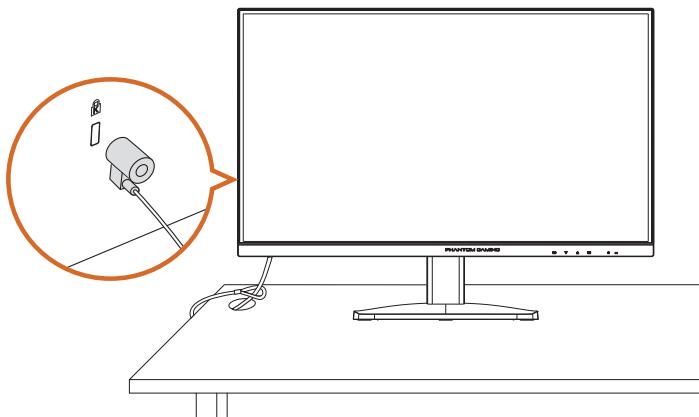


Kapitel 3 Der Monitor im Überblick

3.1 Ansicht von vorne

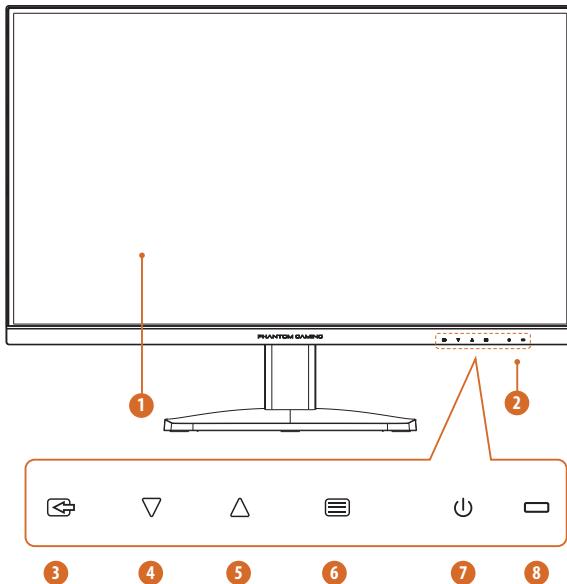


| Nr. | Element |
|-----|--|
| 1 | Anzeigebildschirm |
| 2 | Bedienelemente an der Frontblende (Schnelltasten/OSD-Tasten) Die Schilder an der Frontblende entsprechen den Tasten an der Rückseite. |
| 3 | Eingangsquelle / Verlassen |
| 4 | Modus / Verringern (-) |
| 5 | Lautstärke / Erhöhen (+) |
| 6 | Menü / Enter |
| 7 | Ein-/Austaste |
| 8 | LED-Statusanzeige |

3.2 Ansicht von hinten

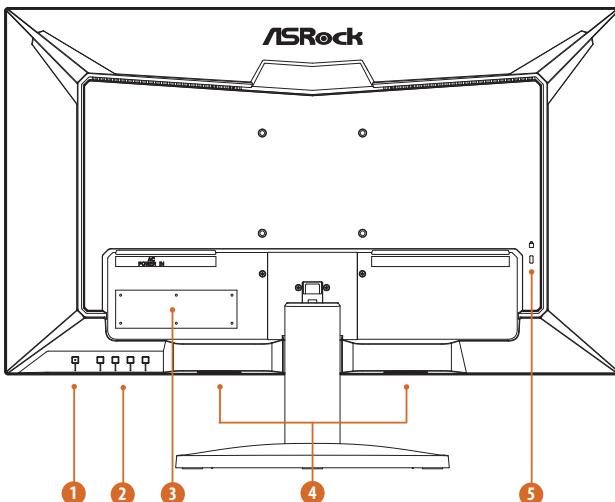

| Nr. | Element | Beschreibung |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1 | Ein-/Austaste | Zum Einschalten des Monitors drücken. Zum Ausschalten des Monitors 3 Sekunden gedrückt halten. Farbdefinition der Betriebsanzeige: <ul style="list-style-type: none">• Leuchtet blau - Betriebsmodus• Leuchtet gelb - Bereitschaftsmodus• LED aus - ausgeschalteter Modus |
| 2 | Schnelltasten/OSD-Tasten | Weitere Informationen finden Sie unter „Schnelltasten“ auf Seite 22 und „OSD-Tasten“ auf Seite 23. |
| 3 | Serielles Etikett | Listet Modellbezeichnung des Monitors und Informationen zur Stromversorgung auf. |
| 4 | Integrierte Lautsprecher | Der Monitor ist mit integrierten Lautsprechern zur Audioausgabe ausgestattet. |
| 5 | Steckplatz für Kensington-Schloss | Sichert den Monitor mit dem Sicherheitsschloss (Sicherheitsschloss nicht im Lieferumfang enthalten). |

3.3 Ansicht von unten

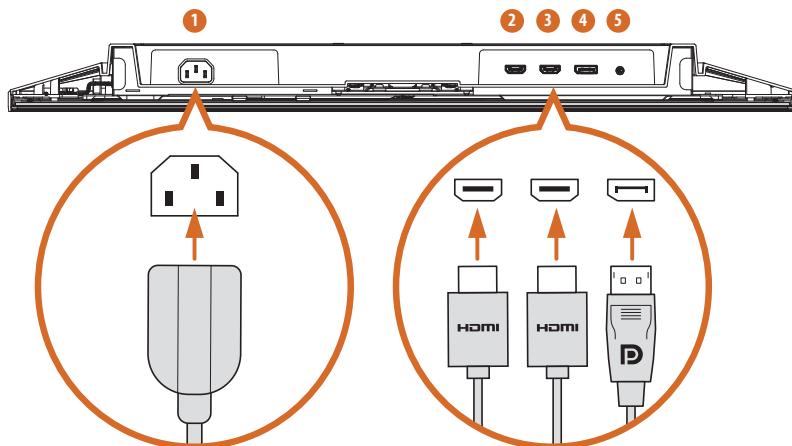

| Nr. | Element | Beschreibung |
|-----|-------------------------|---|
| 1 | Wechselspannungseingang | Netzkabel anschließen. |
| 2 | HDMI-1-Anschluss | Ihren Computer über das HDMI-Kabel anschließen. |
| 3 | HDMI-2-Anschluss | Ihren Computer über das HDMI-Kabel anschließen. |
| 4 | DisplayPort | Ihren Computer über das DisplayPort-Kabel anschließen. |
| 5 | Audioausgang | Ihren Kopfhörer über das Audiokabel anschließen. (Separat zu erwerben) |

Kapitel 4 Technische Daten

4.1 Monitorspezifikationen

Modell: PG27QFT1B

| | | |
|----------------------------|---------------------------|---|
| Display | Bildschirmgröße | 27" |
| | Betrachtungswinkel | 596,736 (H) x 335,664 (V) |
| | Seitenverhältnis | 16:9 |
| | Paneltyp | IPS |
| | Betrachtungswinkel | 178° (H) / 178° (V) |
| | Auflösung | QHD (2560 x 1440) |
| | Pixelabstand | 0,2331 (mm) |
| | Wölbung | Flach |
| | Wiederholfrequenz | 180 Hz |
| | Reaktionszeit | 5 ms (GtG) 1 ms (MPRT) |
| | Helligkeit (typ.) | 400 Nits |
| | Farbraum | 99 % sRGB / 90 % DCI-P3 |
| | Anzeigefarben | 1,07 Mrd. |
| | Kontrastverhältnis | 1000:1 (typ.) |
| | Anzeigefläche | Blendschutz |
| | HDR | HDR400 |
| | Flimmerfrei | JA |
| | Wenig blaues Licht | JA |
| | Adaptive-Sync-Technologie | AMD FreeSync |
| I/O-Anschlüsse | HDMI | 2 x HDMI (v2.0) |
| | DisplayPort | 1 x DP (v1.4) |
| | Audioausgang, 3,5 Zoll | Kopfhörerausgang |
| | Lautsprecher | 2 W x 2 |
| Digitale Signalfrequenz | HDMI | 15kHz bis 215KHz (H); 48 Hz bis 144Hz (V) |
| | DP | 283kHz bis 283KHz (H); 48 Hz bis 180Hz (V) |

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Stromverbrauch | Stromverbrauch (max.) | $\leq 55\text{W}$ |
| | Energiesparmodus | $\leq 0,5 \text{ W}$ |
| | Abgeschalteter Zustand | $\leq 0,3 \text{ W}$ |
| | Spannung | < 3,5 mA bei 264 V/60 Hz. |
| Mechanisches Design | Neigungsanpassung | -5° bis +20° |
| | Schwenkanpassung | Nicht zutreffend |
| | HAS | Nicht zutreffend |
| | WLAN-Antenne | Nicht zutreffend |
| | VESA-Montage | 100 x 100 mm (4 Schraubenlöcher) M4 x 10 mm |
| Abmessungen (B x H x T) | Abmessungen mit Ständer | 614 x 460 x 237 (mm) |
| | Abmessungen ohne Ständer | 614 x 366 x 56 (mm) |
| Gewicht | Nettogewicht mit Ständer | 5,8KG |
| | Nettogewicht ohne Ständer | 5,35KG |
| | Bruttogewicht | 7,4KG |
| Umgebung | Betrieb | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatur: 0 bis 40 °C • Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 %, nicht kondensierend • Höhe: 0 bis 3048m |
| | Speicher | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatur: -20 bis 60 °C • Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 %, nicht kondensierend • Höhe: 0 bis 12192 m |

4.2 Liste unterstützter Timings

| Standard | Auflösung | PG27QFT1B | |
|--------------|------------------------|-----------|----|
| | | HDMI | DP |
| IBM MODE DOS | 720 x 400 bei 70 Hz | V | V |
| VGA | 640 x 480 bei 60 Hz | V | V |
| | 640 x 480 bei 67 Hz | V | V |
| | 640 x 480 bei 72 Hz | V | V |
| | 640 x 480 bei 75 Hz | V | V |
| SVGA | 800 x 600 bei 56 Hz | V | V |
| | 800 x 600 bei 60 Hz | V | V |
| | 800 x 600 bei 72 Hz | V | V |
| | 800 x 600 bei 75 Hz | V | V |
| XGA | 1024 x 768 bei 60 Hz | V | V |
| | 1024 x 768 bei 70 Hz | V | V |
| | 1024 x 768 bei 75 Hz | V | V |
| SXGA | 1280 x 1024 bei 60 Hz | V | V |
| | 1280 x 1024 bei 75 Hz | V | V |
| WXGA+ | 1440 x 900 bei 60 Hz | V | V |
| WSXGA+ | 1680 x 1050 bei 60 Hz | V | V |
| ---- | 1152 x 864 bei 75 Hz | V | V |
| | 1280 x 960 bei 60 Hz | V | V |
| | 1280 x 720 bei 60 Hz | V | V |
| QHD | 2560 x 1440 bei 60 Hz | V | V |
| | 2560 x 1440 bei 120 Hz | V | V |
| | 2560 x 1440 bei 144 Hz | V | V |
| | 2560 x 1440 bei 180 Hz | V | V |


| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Videotiming-Auflösung | 640 x 480p bei 59,94/60 Hz (4:3) | V | V |
| | 720 x 480p bei 59,94/60 Hz (16:9) | V | V |
| | 720 x 576p bei 50 Hz (16:9) | V | V |
| | 1280 x 720p bei 50 Hz (16:9) | V | V |
| | 1280 x 720p bei 59,94/60 Hz (16:9) | V | V |
| | 1920 x 1080p bei 50 Hz (16:9) | V | V |
| | 1920 x 1080p bei 59,94/60 Hz (16:9) | V | V |
| | 1920 x 1080p bei 119,88/120 Hz (16:9/1:1) | V | V |

Kapitel 5 Monitor bedienen

5.1 Monitor ein-/ausschalten

Drücken Sie zum Einschalten des Monitors die Ein-/Austaste . Die Betriebsanzeige zeigt durch blaues Leuchten an, dass der Monitor eingeschaltet ist.

Schalten Sie den Monitor aus, indem Sie die Ein-/Austaste  etwa 3 Sekunden gedrückt halten, bis die LED-Beleuchtung an der Ein-/Austaste erlischt.

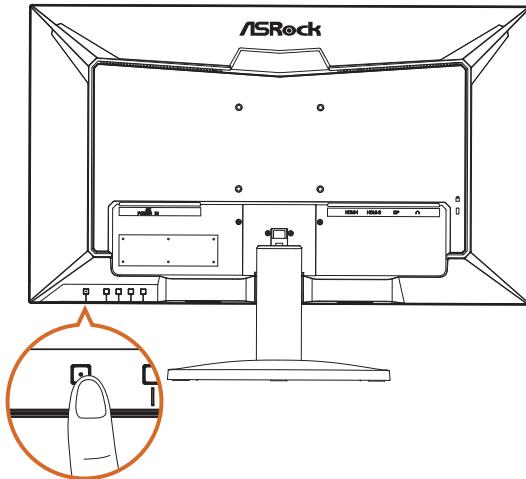


Farbdefinition der Betriebsanzeige:

| LED-Anzeige | Status | Beschreibung |
|---------------|--------------|---|
| Leuchtet blau | Ein | Blaues Leuchten zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet ist. |
| Leuchtet gelb | Bereitschaft | Gelbes Leuchten zeigt an, dass der Monitor im Bereitschaftsmodus ist. |
| LED aus | Aus | Erlöschen zeigt an, dass der Monitor ausgeschaltet ist. |

5.2 Schnelltasten

Bei eingeschaltetem OSD-Bildschirm drücken Sie die Steuertasten an der Rückseite des Monitors zum Zugreifen auf das OSD-Menü, zum Anpassen der Lautstärke, zum Ändern des Voreinstellungsmodus oder zur Auswahl der Eingangsquelle.

Die Schilder an der Frontblende entsprechen den Tasten an der Rückseite.

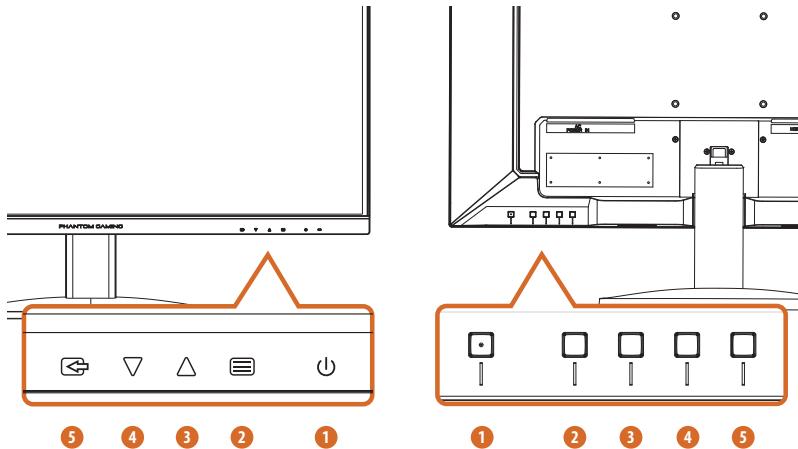


| Nr. | Symbol | Schnelltaste (wenn OSD ausgeschaltet ist) |
|-----|--------|---|
| 1 | ⊕ | Ein/Aus Drücken Sie zum Ein-/Abschalten des Monitors die Ein-/Austaste. |
| 2 | ☰ | Menü Zum Aktivieren des OSD-Hauptmenüs. |
| 3 | △ | Lautstärke Zum Aktivieren der Lautstärkeregelung. |
| 4 | ▽ | Modus Zum Aktivieren der Funktion Voreingestellte Modi. |
| 5 | ◀ | Eingangsquelle Zur Auswahl der Eingangsquellen. |

5.3 OSD-Tasten

Bei eingeschaltetem OSD-Bildschirm drücken Sie die Steuertasten an der Rückseite des Monitors zur Navigation durch das OSD-Menü und zur Anpassung von Einstellungen.

1. Greifen Sie auf das OSD-Menü zu, indem Sie über die Menütaste  auf das OSD-Hauptmenü zugreifen.
2. Navigieren Sie mit der Aufwärts-  und Abwärts-taste  durch OSD-Menüs und -Elementen.
3. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Enter-Taste .
4. Drücken Sie zum Verlassen des aktuellen Menüs die Verlassen-Taste .

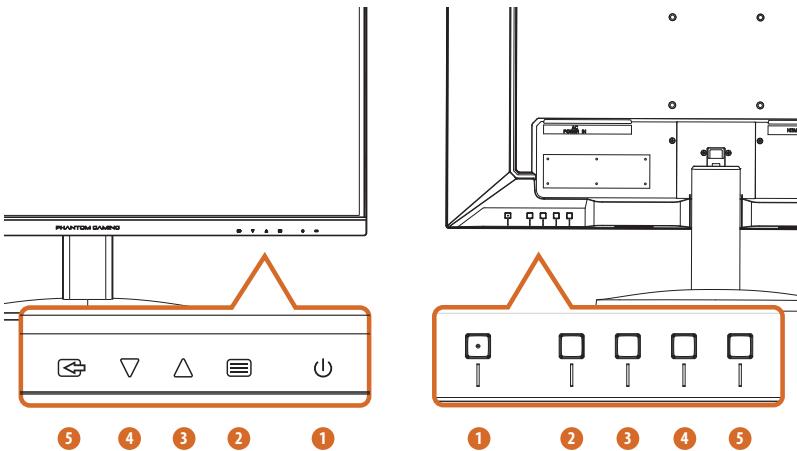

| Nr. | Symbol | OSD-Taste (wenn OSD ausgeschaltet ist) |
|-----|---|---|
| 1 |  | Ein/Aus Drücken Sie zum Ein-/Abschalten des Monitors die Ein-/Austaste. |
| 2 |  | Eingabe Zum Bestätigen der Auswahl. |
| 3 |  | Erhöhen (+) Zur Aufwärtsnavigation in den Optionen oder zum Erhöhen des Optionswertes. |
| 4 |  | Verringern (-) Zur Abwärtsnavigation in den Optionen oder zum Verringern des Optionswertes. |
| 5 |  | Beenden Zum Verlassen des aktuellen Menüs. |

Kapitel 6 OSD-Einstellungen

Dieses Kapitel bietet Ihnen wesentliche Informationen zu den OSD-Einstellungen.




Wichtig

Änderungen an sämtlichen Informationen vorbehalten.

6.1 Auf das OSD-Menü zugreifen


Nach Betätigung der Menütaste erscheint das OSD-Menü links unten an Ihrem Monitorbildschirm.

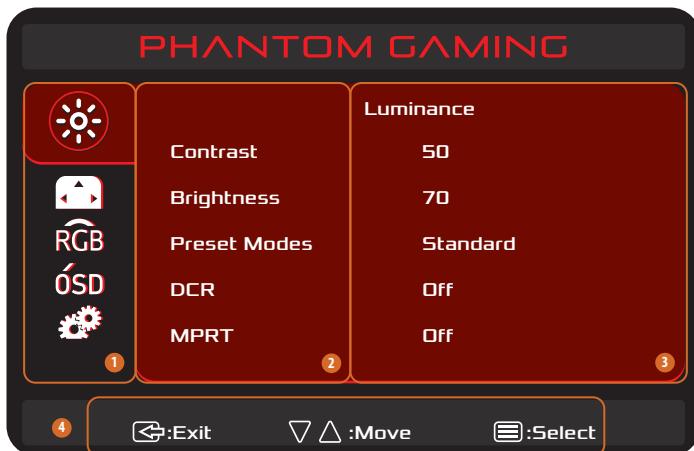

| Nr. | Element | Beschreibung |
|-----|------------------|--|
| 1 | Hauptmenüeintrag | Hauptmenüeinträge anzeigen. |
| 2 | Untermenüeintrag | Untermenüeinträge anzeigen. |
| 3 | Untermenü | Untermenü anzeigen. |
| 4 | OSD-Taste | Befolgen Sie den im unteren Bereich des OSD-Bildschirms angezeigte n Tastenhinweis zum Navigieren oder Auswählen (Anpassen) von OSD-Einstellungen. |

6.2 OSD-Menüs

Funktion: Helligkeit

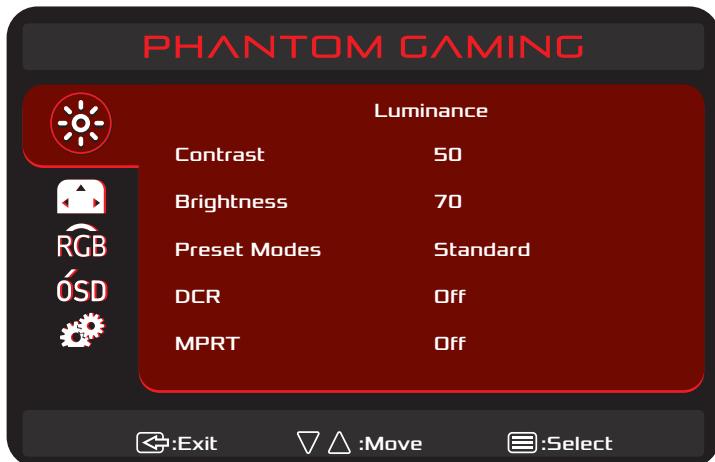

| Hauptmenüeintrag | Untermenüeintrag | Untermenü | Beschreibung |
|------------------|----------------------|-----------|--|
| Helligkeit | Kontrast | 0-100 | Kontrast passt den Grad der Unterscheidung zwischen Dunkelheit und Helligkeit am Monitorbildschirm an. |
| | Helligkeit | 0-100 | Die Helligkeit passt die Luminanz der Hintergrundbeleuchtung an. |
| | Voreingestellte Modi | Standard | Wenn Sie Voreinstellungsmodi wählen, können Sie Standard , Text , Internet , Spiel , Film oder Sport aus der Liste wählen. |
| | | Text | |
| | | Internet | |
| | | Spiel | |
| | | Film | |
| | | Sport | |
| | DCR | Ein | Dynamisches Kontrastverhältnis Ein oder Aus |
| | | Aus | |
| | MPRT | Ein | MPRT-Funktion ein oder aus |

Funktion: Bildeinstellungen



| Hauptmenüeintrag | Untermenüeintrag | Untermenü | Beschreibung |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Bildeinstellungen | Bildverhältnis | Voll | Bildseitenverhältnis wählen |
| | | Seitenverhältnis | |
| | Übersteuerung | Ein | Übersteuerungsanpassung |
| | | Aus | |
| | FreeSync Premium | Ein | FreeSync Premium ein oder aus |
| | | Aus | |
| | HDR | Auto | HDR-Auto oder aus |
| | | Aus | |

Funktion: Farbtemp.


| Hauptmenüeintrag | Untermenüeintrag | Untermenü | Beschreibung |
|------------------|------------------|---|---|
| Farbtemp. | Normal | – | Lädt die Standardfarbeinstellungen des Monitors. |
| | Warm | – | Erhöht die Farbtemperatur. Der Bildschirm erhält einen roten/gelben Farbton und erscheint dadurch wärmer. |
| | Kühl | – | Verringert die Farbtemperatur. Der Bildschirm erhält einen blauen Farbton und erscheint dadurch kühler. |
| | Benutzer | Rot Grün Blau Wenig blaues Licht | Ermöglicht Ihnen, die Farben manuell einzustellen. Passen Sie mit den Tasten Δ und ∇ des Joysticks die drei Farbwerte (Rot, Grün und Blau) an und erstellen Sie Ihren eigenen voreingestellten Farbmodus. |

Funktion: OSD-Einstellungen



| Hauptmenüeintrag | Untermenüeintrag | Untermenü | Beschreibung |
|-------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|
| OSD-Einstellungen | H. Position | 0-100 | Horizontale Position des OSD anpassen |
| | V. Position | 0-100 | Vertikale Position des OSD anpassen |
| | Zeitüberschreitung | 5-100 | OSD-Abschaltzeit anpassen |
| | Sprache | - | OSD-Sprache wählen |

Funktion: Extra


| Hauptmenüeintrag | Untermenüeintrag | Untermenü | Beschreibung |
|------------------|------------------|--------------|--|
| Extra | Eingangswahl | Auto | Eingangsquelle auswählen |
| | | HDMI1 | |
| | | HDMI2 | |
| | | DisplayPort | |
| | DDC/CI | Ein oder Aus | DDC/CI-Unterstützung ein-/ ausschalten |
| | Zurücksetzen | Ja oder Nein | Menü auf Standard zurücksetzen. |
| | Informationen | - | Zeigt Informationen der Hauptbildquelle. |

Kapitel 7 Fehlerbehebung

| Problem und Frage | Mögliche Lösung |
|--|--|
| Betriebs-LED leuchtet nicht | <ul style="list-style-type: none">Prüfen Sie, ob die Ein-/Austaste gedrückt wurde und der Monitor eingeschaltet ist.Das Netzkabel muss angeschlossen sein. |
| Kein Signal | <ul style="list-style-type: none">Prüfen Sie, ob das Videokabel richtig angeschlossen ist. Wenn der Anschluss locker ist, ziehen Sie die Anschlusssschrauben fest.Prüfen Sie, ob die Anschlusskontakte des Videokabels beschädigt sind. |
| Bild ist unscharf | <ul style="list-style-type: none">Passen Sie Kontrast- und Helligkeitsregelung an. |
| Bild zittert oder Wellen sind im Bild zu sehen | <ul style="list-style-type: none">Entfernen Sie elektrische Geräte, die Störungen verursachen können, aus der Nähe des Monitors. |
| Die Betriebs-LED ist eingeschaltet (blau), aber es werden weder Video noch Bild angezeigt. | <ul style="list-style-type: none">Der Netzschalter des Computers muss eingeschaltet sein.Die Grafikkarte des Computers muss richtig im Steckplatz sitzen.Stellen Sie sicher, dass das Videokabel des Monitors richtig an den Computer angeschlossen ist.Prüfen Sie, ob Kontakte am Videokabel des Monitors verbogen sind. |
| Eine der Primärfarben (Rot, Grün oder Blau) fehlt | <ul style="list-style-type: none">Prüfen Sie, ob Kontakte am Videokabel des Monitors verbogen sind. |
| Das Bild weist Farbfehler auf (Weiß wird nicht als Weiß angezeigt) | <ul style="list-style-type: none">Passen Sie die RGB-Farbe an oder wählen Sie die Farbtemperatur. |
| Geringe Helligkeit oder geringer Kontrast | <ul style="list-style-type: none">Wenn die Helligkeit des Bildschirms nach einer bestimmten Nutzungsdauer abnimmt und die Funktion des Displays beeinträchtigt wird, senden Sie ihn zur Reparatur an ein autorisiertes Kundencenter. |
| Das OSD-Menü lässt sich nicht öffnen | <ul style="list-style-type: none">Schalten Sie den Monitor aus, trennen Sie das Netzkabel und schließen Sie es wieder an. Schalten Sie dann den Monitor wieder ein. |

Kapitel 8 Sicherheitsanweisungen

- Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen sorgfältig und vollständig.
- Alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen am Gerät und in der Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.
- Überlassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich qualifiziertem Personal.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung innerhalb des sicheren Bereichs liegt und richtig auf einen Wert zwischen 100 und 240 V angepasst wurde, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen.
- Verwenden Sie Netzkabel und -stecker zur Vermeidung von Stromschlägen immer mit einer richtig geerdeten Steckdose.
- Falls das Netzkabel mit einem 3-poligen Stecker kommt, setzen Sie den Schutzkontakt des Steckers nicht außer Kraft.
- Ziehen Sie immer das Netzkabel oder schalten Sie die Steckdose aus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Dadurch wird keinerlei Strom verbraucht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt oder darüber stolpert. Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.
- Falls dieses Gerät mit einem Netzteil kommt, verwenden Sie nur das von ASRock bereitgestellte Netzteil mit diesem Gerät.
- Vermeiden Sie Brand- und Stromschlaggefahr, indem Sie diesen Monitor niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Versuchen Sie niemals, das Gehäuse dieses Monitors zu öffnen. Die gefährliche hohe Spannung im Monitor kann ernste Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie dieses Produkt niemals in der Nähe oder über einer Heizung oder anderen Wärmequelle auf, sofern keine angemessene Belüftung bereitgestellt wird.
- Überlasten Sie Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel nicht. Eine Überlastung kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Achten Sie darauf, niemals Gegenstände in die Slitze am Gehäuse dieses Monitors zu drücken oder Flüssigkeiten darüber zu verschütten.

Europäische Union:



Batterien, Akkus und Akkueinheiten dürfen nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Verwenden Sie das öffentliche System zur Rückgabe, zum Recycling oder zur Aufbereitung in Übereinstimmung mit lokalen Richtlinien.

Kalifornien, USA:



Die Knopfzelle könnte Perchlorat enthalten und erfordert bei Recycling oder Entsorgung in Kalifornien eine besondere Handhabung. Weitere Informationen finden Sie hier: <https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>

Erklärung des kanadischen Department of Communications

Das Digitalgerät überschreitet nicht die Grenzen der Klasse B für Störemissionen von Digitalgeräten, wie in den Funkstörungsrichtlinien des kanadischen Department of Communications festgelegt.

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Vorgaben der kanadischen ICES-003.

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien für Störungen verursachende Geräte.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

Umgebung

- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen weichen, unebenen Untergrund und blockieren Sie die Belüftungsöffnungen nicht. Andernfalls könnte es zu hitzebedingten Verletzungen oder zu einer Überhitzung des Gerätes kommen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur auf einem harten, flachen und stabilen Untergrund.
- Verhindern Sie ein Umkippen des Gerätes, indem Sie das Gerät mit einer Kippschutzvorrichtung, die das Gerät angemessen stützt und an einem sicheren Ort hält, an einem Tisch, einer Wand oder einem festen Gegenstand sichern.
- Vermeiden Sie Brand- und Stromschlaggefahr, indem Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät nicht in einer nicht klimatisierten Umgebung mit einer Lagertemperatur von über 60 °C oder unter -20 °C, da andernfalls das Gerät beschädigt werden könnten.
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt etwa 40 °C.
- Achten Sie darauf, vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker zu ziehen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keinen Industriereiniger. Gießen Sie niemals Flüssigkeiten in eine Öffnung; andernfalls könnte(n) das Gerät beschädigt und/oder ein Stromschlag erzeugt werden.
- Halten Sie starke magnetische oder elektrische Objekte vom Gerät fern.
- Lassen Sie das Gerät vom Kundendienstpersonal prüfen, falls eine der folgenden Situationen auftritt:
 - Netzkabel oder -stecker ist beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - Das Gerät war Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Das Gerät funktioniert nicht richtig und Sie können den Fehler nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung beheben.
 - Das Gerät ist heruntergefallen/wurde beschädigt.
 - Das Gerät weist offensichtliche Beschädigungen auf (Bruchstellen).

Warnung!

Eine übermäßige Benutzung von Bildschirmen kann das Sehvermögen beeinträchtigen.

Empfehlungen:

Machen Sie alle 30 Minuten Bildschirmzeit eine 10-minütige Pause.

Kinder unter 2 Jahren sollten nicht auf Bildschirme schauen. Kinder ab 2 Jahren sollten höchstens eine Stunde pro Tag auf Bildschirme schauen.

CE-Konformität



Dieses Gerät stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Annäherung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf EMV-Richtlinie (2014/30/EU), Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), ErP-Richtlinie (2009/125/EC) und RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) überein. Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards für IT-Geräte übereinstimmend befunden. Diese wurden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

ASRock-Kontaktinformationen

ASRock EUROPE B.V.

Adresse: Bijsterhuizen 11-11, 6546 AR Nijmegen, Niederlande

Telefon: +31-24-345-44-33

Technischer Support

Telefon: +31-24-345-44-33

Online-Support <https://event.asrock.com/tsd.asp>

FCC-B-Erklärung zu Funkfrequenzstörungen



Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und verwendet wird, den Funkverkehr empfindlich stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten des Gerätes herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der nachstehend aufgelisteten Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

Hinweis 1

Nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei zugelassene Änderungen oder Modifikationen könnten die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb des Gerätes erlöschen sollen.

Hinweis 2

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte müssen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, falls vorhanden.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben.
- Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

ASRock-Kontaktinformationen

ASRock America, Inc.

Adresse: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710, USA

Telefon: +1-909-590-8308

Technischer Support

Telefon: +1-909-590-8308

Online-Support <https://event.asrock.com/tsd.asp>

WEEE-Erklärung

Gemäß der Richtlinie der Europäischen Union („EU“) zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte, Richtlinie 2012/19/EU, dürfen elektrische und elektronische Produkte nicht als Hausmüll entsorgt werden. Hersteller der entsprechenden elektronischen Geräte sind verpflichtet, solche Produkte am Ende ihrer Produkteinsetzzeit zurückzunehmen.



Informationen zu chemischen Substanzen

In Übereinstimmung mit den Richtlinien über chemische Substanzen, wie der EU-REACH-Richtlinie (Richtlinie EG-Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates) bietet ASRock relevante Informationen hier:

<https://asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility>

RoHS-Erklärung

Materialerklärung Japan JIS C 0950

Eine japanische regulatorische Anforderung definiert durch die Spezifikation JIS C 0950 verpflichtet Hersteller zur Bereitstellung von Erklärungen zu den Materialien bei bestimmten Kategorien von Elektronikprodukten, die nach dem 1. Juli 2006 zum Verkauf angeboten wurden.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, die HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc.



Copyright und Markenhinweis

Copyright © ASRock Inc. Alle Rechte vorbehalten. Das verwendete ASRock-Logo ist eine eingetragene Marke der ASRock Inc. Alle anderen erwähnten Marken und Namen sind Marken ihrer entsprechenden Inhaber. Garantien bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit werden weder ausdrücklich noch impliziert erteilt. ASRock behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen.

Technischer Support

Falls ein Problem mit Ihrem Produkt auftritt und die Bedienungsanleitung keine Informationen zu dessen Behebung bietet, wenden Sie sich an den Laden oder Ihren örtlichen Händler. Alternativ finden Sie unter <https://www.asrock.com> weitere Anleitungen.

Produktinformationen für EU-Energiekennzeichnung

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1115756>

Copyright-Hinweis

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne schriftliche Genehmigung von ASRock Inc. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert, abgeschrieben, übertragen oder übersetzt werden, mit Ausnahme der Vervielfältigung der Dokumentation durch den Käufer zu Sicherungszwecken.

Produkte und Firmennamen, die in dieser Dokumentation genannt werden, sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der jeweiligen Firmen. Sie werden nur zur Identifizierung oder Erklärung und zum Nutzen der Eigentümer verwendet, ohne die Absicht, sie zu verletzen.

Haftungsausschluss

Da die technischen Daten des Monitors sowie die Firmware aktualisiert werden können, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankündigung geändert werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Änderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfügung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf diesen Monitor benötigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen über das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstützter Monitore auf der ASRock-Webseite:

ASRock-Website: <http://www.asrock.com>