

DE

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.



Inhaltsverzeichnis

Schnellstartanleitung	2-3	Einstellbare Sensitivität	13
Achtung	4	▸ Linke	13
Inhalt	5	▸ Fußpedale	14
Kompatibilität	5	Quick Handling-Modus	15
Layout und Merkmale	6	Standardeinstellungen zurücksetzen	15
Einrichtung		▸ Einstellbare Dead Zone / Einstellbare Sensitivität	15
▸ Lenkrad	7-8	/ Quick Handling-Modus / Zuweisungsmodus	15
▸ Fußpedale	8	Profil	16
Verbindung herstellen	9-10	App [HORI Control Center]	16
Zuweisungsmodus	11	Problembehebung	17
Einstellbare Dead Zone	12	Spezifikationen	18

Kompatible Software

<https://stores.horiusa.com/spf-079/compatibility/>



Schnellstartanleitung



Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

■ Stellen Sie sicher, dass Ihre Konsole auf dem neuesten Stand ist.

PS5®-Konsole


1. Wählen Sie „Einstellungen“ → „System“.
2. Wählen Sie „Systemsoftware“ → „Update und Einstellungen der Systemsoftware“.
Falls eine neuere Version verfügbar ist, wird „Update verfügbar“ angezeigt.
3. Wählen Sie „Systemsoftware aktualisieren“ aus, um das Update durchzuführen.

PS4®-Konsole


1. Wählen Sie „Einstellungen“ → „Systemsoftware-Update“.
2. Falls ein neues Update verfügbar ist, folgen Sie den Schritten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, um die Software zu aktualisieren.

1

Befestigen Sie die Lenkeinheit und die Fußpedale auf eine flache, stabile Oberfläche.

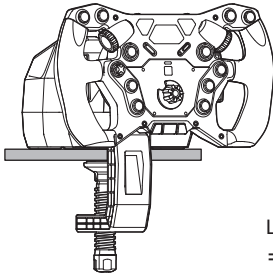


Lenkrad
⇒ S.7-8

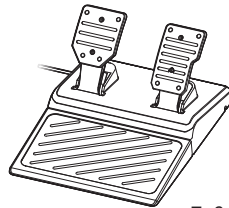

Fußpedale
⇒ S.8

2


Stellen Sie den Hardware- und Modus-Umschalter entsprechend ein.

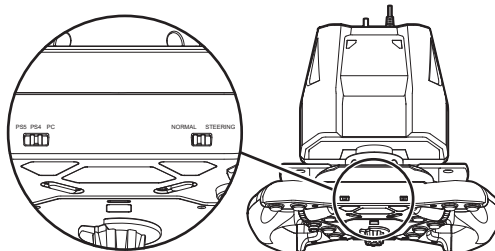

Plattform- und
Modus-Einstellungen
⇒ S.9


3

Schließen Sie die Fußpedale und das Lenkrad wie unten beschrieben an.

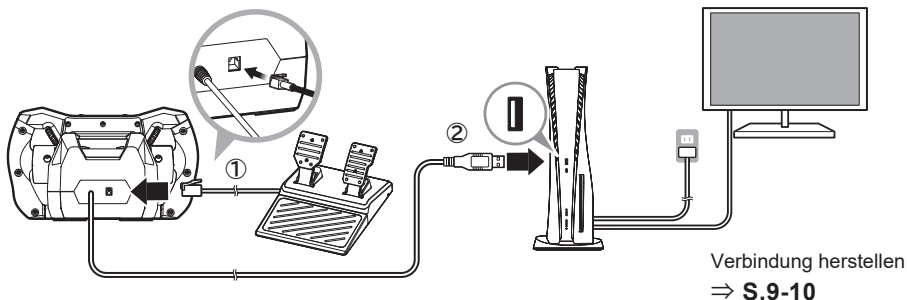


4

Schalten Sie die Konsole über den Netzschalter oder den mit der Konsole DualSense® Wireless-Controller ein. Melden Sie sich anschließend mit dem Controller an, indem Sie die  (PS)-Taste auf dem Controller drücken.

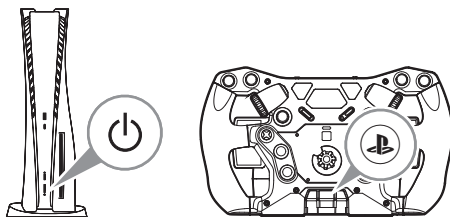

5

Drehen Sie das Lenkrad bis zum Anschlag jeweils einmal nach rechts und einmal nach links. Treten Sie jeweils das linke und das rechte Pedal einmal komplett durch. Dadurch wird die korrekte Kalibrierung des Produkts gewährleistet.

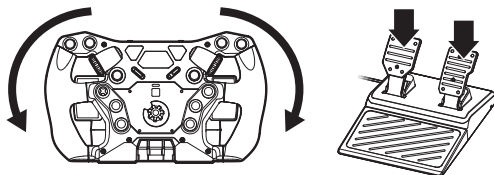





Achtung Wichtige Hinweise für Eltern / Aufsichtspersonen

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile.
- Halten Sie dieses Produkt von Kleinkindern fern. Falls Kleinteile verschluckt werden, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt bei einer Raumtemperatur von 0–40 °C.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder verändertem Zustand.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe. Dies kann sonst zu einem Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. Überhitzung kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel. Dieses Produkt funktioniert sonst möglicherweise nicht korrekt.
- Bitte stecken Sie den Modularstecker nicht in Steckdosen.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Controller von der Konsole zu trennen. Dadurch kann das Kabel reißen oder beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich mit Ihren Füßen nicht in dem Kabel verheddern. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder einer Beschädigung des Kabels kommen.
- Nicht ruckartig am Kabel des Geräts ziehen oder es knicken.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Langes Kabel, Erwürgungsgefahr.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.
- Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Bedienungsanleitung zurück (Verbindung herstellen), um den normalen Gebrauch fortzusetzen. Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort, der nicht von elektromagnetischen Signalen beeinflusst wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt. HORI übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
- Halten Sie Ihre Finger während des Spielens von den Pedalen fern.


Inhalt

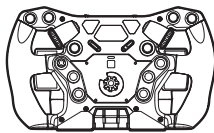

Lenkrad × 1

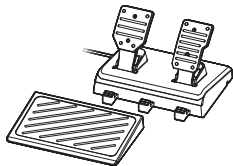

Fußpedal × 1



Klemme × 1



Bedienungsanleitung × 1

Kompatibilität

PlayStation®5-Konsole, PlayStation®4-Konsole

Wichtig

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung der Software und derverwendeten Plattform durch, mit der Sie es verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Konsole auf die neueste Systemsoftware aktualisiert ist. Für die Aktualisierung der PS5®-Konsole und der PS4®-Konsole ist eine Internetverbindung erforderlich.



Diese Bedienungsanleitung konzentriert sich auf die Verwendung mit der Konsole, aber dieses Produkt kann nach den gleichen Anweisungen auch mit einem PC verwendet werden.

PC*

*PC-Kompatibilität nicht von Sony Interactive Entertainment getestet oder bestätigt.

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11	
Eingabemethode	XInput	✓
	DirectInput	✗
Systemvoraussetzungen	Port USB-A-Anschluss	

Layout und Merkmale

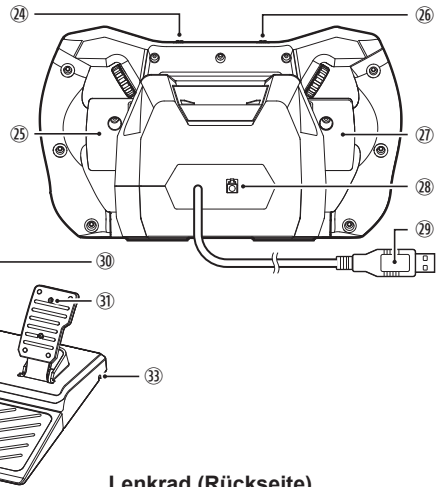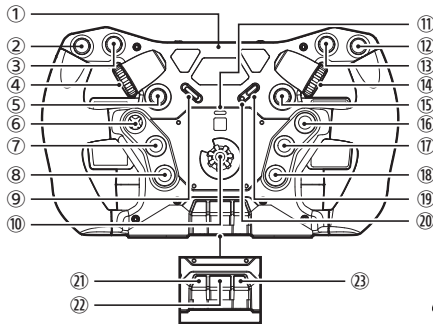

Lenkrad

① ... Lenkrad	
[PS5®, PS4® Normaler Modus] X-Achse Linker Stick	
[PS5®, PS4® Lenkmodus] Lenkung	
[PC] X-Achse Linker Stick	
② ... [PS5®, PS4®] □-Taste	[PC] X-Taste
③ ... [PS5®, PS4®] △-Taste	[PC] Y-Taste
④ ... Linker Drehknopf: Steuerkreuz (unten / oben)	
⑤ ... [PS5®, PS4®] L2-Taste	[PC] LT-Taste
⑥ ... Steuerkreuz (rechts / unten / links / oben)	
⑦ ... [PS5®, PS4®] L3-Taste	[PC] LSB-Taste
⑧ ... [PS5®, PS4®] L1-Taste	[PC] LB-Taste
⑨ ... Richtungstasten Kippschalter	
⑩ ... Profil-Wechseln Drehknopf	
⑪ ... Funktions-LED	
⑫ ... [PS5®, PS4®] X-Taste	[PC] A-Taste
⑬ ... [PS5®, PS4®] O-Taste	[PC] B-Taste
⑭ ... Rechter Drehknopf: Steuerkreuz (rechts / links)	
⑮ ... [PS5®, PS4®] R2-Taste	[PC] RT-Taste
⑯ ... NC Taste	
⑰ ... [PS5®, PS4®] R3-Taste	[PC] RSB-Taste
⑱ ... [PS5®, PS4®] R1-Taste	[PC] RB-Taste
⑲ ... ASSIGN-Taste	
⑳ ... ASSIGN-LED	
㉑ ... [PS5®] 1/(Create-)Taste	
[PS4®] SHARE-Taste	
[PC] Zurück-Taste	
㉒ ... [PS5®, PS4®] 2/(PS-)Taste	
[PC] GUIDE-Taste	
㉓ ... [PS5®] 3/(Options-)Taste	
[PS4®] OPTIONS-Taste	
[PC] START-Taste	

Lenkrad (Rückseite)


㉔ ... Modus-Schalter	
㉕ ... Rechte Schaltwippe	
[PS5®, PS4®] R1-Taste	
[PC] X-Taste	
㉖ ... Plattformschalter	
㉗ ... Linke Schaltwippe	
[PS5®, PS4®] L1-Taste	
[PC] A-Taste	
㉘ ... Fußpedalanschluss	
㉙ ... USB-Stecker (Typ A)	

Fußpedale

㉚ ... Linkes Pedal	
[PS5®, PS4® Normaler Modus] L2-Taste	
[PS5®, PS4® Lenkmodus] Bremse	
[PC] LT-Taste	
㉛ ... Rechtes Pedal	
[PS5®, PS4® Normaler Modus] R2-Taste	
[PS5®, PS4® Lenkmodus] Beschleunigung	
[PC] RT-Taste	
㉜ ... Lenkrad	

㉝ ... Kabelrinne
Führen Sie das Kabel der Fußpedale durch eine der drei Rinnen an der Unterseite der Fußpedale.

Unterseite der Fußpedale




Einrichtung

Bitte vor der Einrichtung lesen

- ⚠ Ziehen Sie die Klemme mit der Schraube am Sockel der Lenkeinheit fest.
- ⚠ Entfernen Sie das Produkt vorsichtig vom Möbel, um Schäden am Möbel oder Produkt zu vermeiden.

■ Lenkrad

Flache, harte Oberfläche
erforderlich (z. B. Tisch)

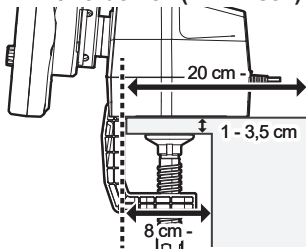

Befestigen Sie das Produkt nicht auf instabilen Oberflächen, wie in der Abbildung unten gezeigt.




Uneben



Zu dick



Zu schmal




Dünn oder biegsam



Zerbrechlich (z.B. Glas)


1

Setzen Sie die Klemme in die Nuten an der Unterseite des Lenkrads ein.

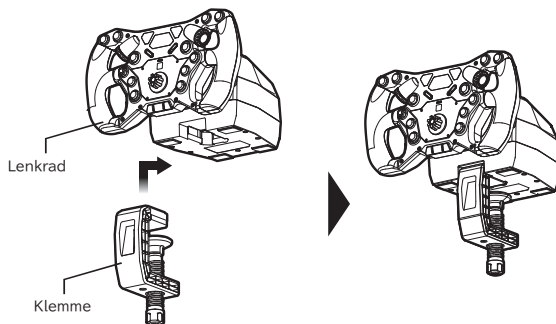


2

Positionieren Sie die Oberfläche, an der Sie das Lenkrad anbringen möchten, zwischen der Klemme und der Lenkeinheit.

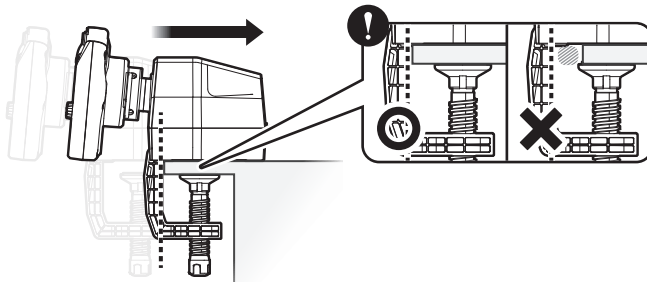


3

Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, während Sie die Lenkrad stützen, und befestigen Sie sie.

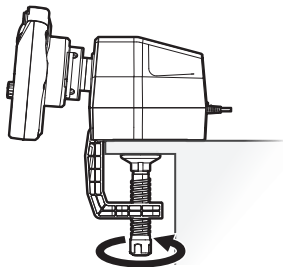

■ Fußpedale


Bauen Sie die Fußpedale wie in der Abbildung dargestellt auf.

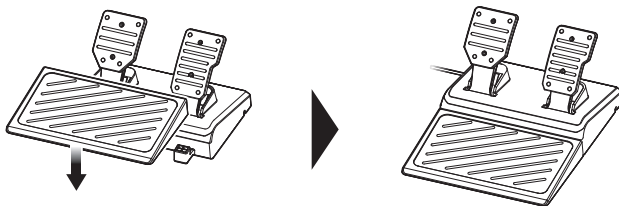

Kabelrinne

Führen Sie das Kabel der Fußpedale durch eine der drei Rinnen an der Unterseite der Fußpedale.


Unterseite der Fußpedale

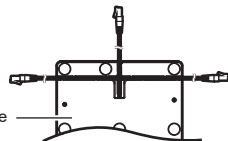

Verbindung herstellen


1

Verbinden Sie den Modularstecker der Fußpedale mit dem Fußpedalanschluss am Lenkrad.



2

Schalten Sie den Plattform-Schalter auf die richtige Position (siehe unten).

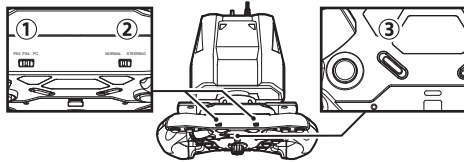

1 Plattformschalter

Auf die verwendete Plattform einstellen.

PS5 PS4 PC



PlayStation®5-Konsole

PS5 PS4 PC



PlayStation®4-Konsole

PS5 PS4 PC



PC

2 Modus-Schalter

Wechseln Sie zwischen Lenkmodus und normalem Modus

- Bei Verwendung mit einer PS5®-Konsole oder einer PS4®-Konsole, hängt die richtige Modus-Einstellung vom Softwaretitel ab, mit dem das Produkt verwendet wird.
- Der Modus-Schalter funktioniert nicht bei Verwendung am PC.

NORMAL STEERING



Lenkmodus

Die Reaktion von Lenkrad und Pedalen ist noch realistischer. Einige Softwaretitel unterstützen den Lenkmodus möglicherweise nicht.

NORMAL STEERING



Normaler Modus

Verwenden Sie den normalen Modus, wenn der Softwaretitel den Lenkmodus nicht unterstützt.

3 Richtungstasten Kippschalter

Die Funktion der Richtungstasten kann auf Richtungstasten, Linker Stick oder Rechter Stick eingestellt werden.

- Diese Funktion kann nur mit einer PS5®-Konsole und einer PS4®-Konsole eingeschaltet werden.
- Der Richtungstasten-Schalter funktioniert nicht bei Verwendung am PC.
- Die Richtungstasten können nicht auf analoge Funktionalität eingestellt werden.
- Der Richtungstasten-Schalter ist möglicherweise nicht mit einigen Softwaretiteln kompatibel. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Software für weitere Informationen.



Richtungstasten




Linker Stick



Rechter Stick

3

Schließen Sie das USB-Kabel des Lenkrads an die PS5®-Konsole, die PS4®-Konsole oder den PC an.

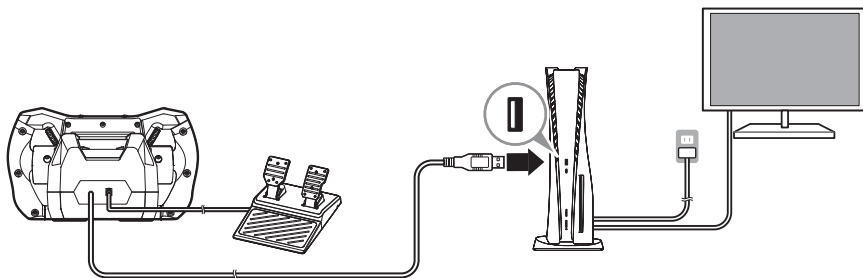


Bitte folgen Sie den Anweisungen unten, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub oder mit einem Verlängerungskabel.
- Stecken Sie den USB-Stecker während des Spiels nicht ein oder aus.
- Bitte drücken Sie keine Tasten und bewegen Sie weder die Lenkrad noch die Pedale, wenn Sie Folgendes tun:
 - Beim Anschließen des Controllers an die PlayStation®5, PlayStation®4 oder den PC.
 - Beim Einschalten der PlayStation®5, PlayStation®4 oder des PCs.
 - Beim Aufwecken der PlayStation®5, PlayStation®4 oder des PCs aus dem Ruhemodus.

4


Schalte die Konsole mit der Einschalttaste oder mit dem DualSense®-Wireless-Controller ein, der mit der Konsole gekoppelt ist. Melde dich dann mit dem Controller an, indem du die -(PS)-Taste auf dem Controller drückst.

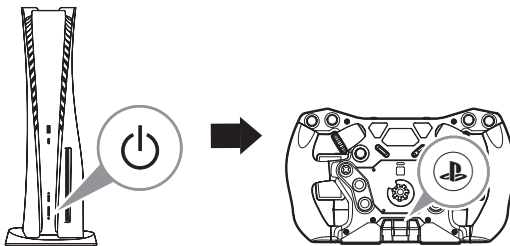

5

Drehen Sie das Lenkrad bis zum Anschlag jeweils einmal nach rechts und einmal nach links.

Treten Sie jeweils das linke und das rechte Pedal einmal komplett durch. Dadurch wird die korrekte Kalibrierung des Produkts gewährleistet.

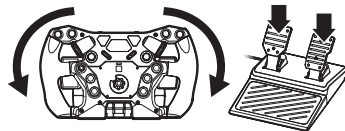

Führen Sie dies bitte nach jedem der folgenden Schritte durch:

- Nach dem Anschließen des Produkts an die PS5®-Konsole, PS4®-Konsole oder den PC.
- Nach dem Einschalten der PS5®-Konsole, PS4®-Konsole oder des PCs.
- Nach dem Deaktivieren des Ruhe-Modus.



Wenn das Lenkrad oder die Pedale nicht richtig funktionieren:

- Folgen Sie der Anleitung ab 1, um das Lenkrad und / oder die Fußpedale neu anzuschließen.
- Drehen Sie das Lenkrad bis zum Anschlag jeweils einmal nach rechts und einmal nach links. Treten Sie jeweils das linke und das rechte Pedal einmal komplett durch.

Zuweisungsmodus


Mit dieser Funktion können Sie Tasten andere Funktionen zuweisen.

Programmierbare Tasten

○-Taste / ×-Taste / △-Taste / □-Taste / L1-Taste / L2-Taste / L3-Taste / R1-Taste / R2-Taste / R3-Taste
/ Linke Schaltwippe / Rechte Schaltwippe / Linkes Pedal / Rechtes Pedal / Steuerkreuz: DP (rechts / unten / links / oben)
/ Steuerkreuz: LS (rechts / unten / links / oben) / Steuerkreuz: RS (rechts / unten / links / oben) / NC Taste

Zuweisbare Tastenfunktionen

○-Taste / ×-Taste / △-Taste / □-Taste / L1-Taste / L2-Taste / L3-Taste / R1-Taste / R2-Taste / R3-Taste / Linkes Pedal
/ Rechtes Pedal / Steuerkreuz (rechts / unten / links / oben) / Linker Stick (rechts / unten / links / oben) / Rechter Stick
(rechts / unten / links / oben) / Ohne Funktion

	Bedienung	LED-Status	Einstellungsstatus
①	 ASSIGN-Taste 3 Sekunden lang drücken	ASSIGN-LED  Blinkt langsam	
②	Drücken Sie die Taste oder bewegen Sie den Steuerkreuz in der Richtung, dessen / deren Funktion Sie ändern möchten. 	ASSIGN-LED  Blinkt schnell	Beginn des Einstellvorgangs Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.
③	Drücken Sie die Taste oder bewegen Sie den Steuerkreuz in der Richtung, dessen / deren Funktion Sie ändern möchten. 	ASSIGN-LED  An	Ende des Einstellvorgangs ! Wenn Sie NC (Tastenfunktion deaktiviert): zuweisen möchten: Drücken und halten Sie die gleiche Taste in Schritt 2 etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

! Zum Beispiel: Wenn Sie die linke Richtungstaste dem linken Stick zuweisen möchten

① Stellen Sie den Richtungstasten-Schalter auf [LS].
(Die Richtungstastenfunktion wird auf den linken Stick umgeschaltet.)



② Drücken Sie die Richtungstaste nach links.



- Es können nicht mehrere Funktionen einer Taste zugewiesen werden.
 - Die folgenden Funktionen können keinen Tasten zugeordnet werden:
PS5®: ○-(PS-)Taste, ✕-(CREATE-)Taste, ≡-(OPTIONS-)Taste, ASSIGN-Taste
PS4®: ○-(PS-)Taste, SHARE-Taste, Options-Taste, ASSIGN-Taste
 - Wenn Sie nach Schritt ① nicht Schritt ② ausführen, erlischt die ASSIGN-LED nach vier Sekunden und der Zuweisungsmodus wird automatisch beendet.
 - Wenn die ASSIGN-LED aufleuchtet, zeigt dies an, dass eine Taste neu zugewiesen wurde; sie leuchtet so lange, bis die Tastenfunktion auf die Standardeinstellung zurückgesetzt wird.
- *Die Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten oder dem Trennen des USB-Kabels von der PS5®-Konsole, der PS4®-Konsole oder dem PC gespeichert.

Zurücksetzen einer einzelnen Taste


Nutzen Sie die oben beschriebenen Schritte, um Tasten individuell zurückzusetzen.

Alle Tasten zurücksetzen

In Schritt ② werden durch Drücken der Taste ○ (PS) alle zugewiesenen Funktionen deaktiviert.

Einstellbare Dead Zone

Die Sensitivität bzw. die Empfindlichkeit des Lenkrads kann in sieben Stufen eingestellt werden.
Die Farbe der FUNCTION-LED ändert sich, um den Wert der Totzone anzuzeigen.



Dead Zone-Stufe	1	2	3	4	5	6	7
LED-Farbe	Grün	Gelb	Rot	Violett	Blau	Hellblau	Weiß

	Bedienung	LED-Status	Einstellungstatus
①	ASSIGN-Taste 3 Sekunden lang drücken	ASSIGN-LED Blinkt langsam	
②	≡-(Options-)Taste drücken	ASSIGN-LED Blinkt schnell	Beginn des Einstellvorgangs Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.
③	Schalten Sie den Richtungstasten-Schalter auf [DP] DP LS RS		
④	Stellen Sie die Totzone ein, indem Sie das Steuereuz nach oben oder unten bewegen. oben unten	VI/ Die Farbe der FUNKTIONS-LED ändert sich entsprechend der Einstellung und der obigen Tabelle	Wenn man das Steuerkreuz nach oben bewegt, vergrößert sich die Totzone um eine Stufe. Wenn man das Steuerkreuz nach unten bewegt, verkleinert sich die Totzone um eine Stufe.
⑤	ASSIGN-Taste drücken	Die FUNCTION-LED / ASSIGN-LED erlischt • Die ASSIGN-LED leuchtet grün, wenn Tasten zugewiesen werden.	Ende des Einstellvorgangs

• Wenn Sie nach Schritt ① nicht Schritt ② ausführen, erlischt die ASSIGN-LED nach vier Sekunden und der Einstellmodus für die einstellbare Totzone wird automatisch beendet.

*Die Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten oder dem Trennen des USB-Kabels von der PS5®-Konsole, der PS4®-Konsole oder dem PC gespeichert.


Einstellbare Sensitivität - Lenkrad

Die Sensitivität bzw. die Empfindlichkeit des Lenkrads kann in sieben Stufen eingestellt werden. Die Farbe der FUNCTION-LED ändert sich, um den Wert der Sensitivitäts anzuzeigen.

Empfohlene Einstellungen

- Ich möchte das Lenkrad bei Kurven weit einschlagen.
 - Das Lenkrad lässt sich zu leicht drehen und ist schwierig zu bedienen.
- ➡ Setzen Sie die Sensitivität auf **1** oder **2**

- Ich möchte Kurven mit minimaler Lenkradbewegung fahren.
 - Es ist schwierig zu lenken oder das Lenken dauert zu lange.
- ➡ Setzen Sie die Sensitivität auf **6** oder **7**

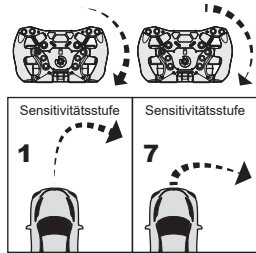

Geringere Sensitivität

Standard

Höhere Sensitivität

Sensitivitätsstufe	1	2	3	4	5	6	7
LED-Farbe	Grün	Gelb	Rot	Violett	Blau	Hellblau	Weiß

Bedienung

LED-Status

Einstellungstatus

①	ASSIGN-Taste 3 Sekunden lang drücken	ASSIGN-LED Blinkt langsam	
②	≡-(Options)-Taste drücken	ASSIGN-LED Blinkt schnell	Beginn des Einstellvorgangs Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.
③	Schalten Sie den Richtungstasten-Schalter auf [LS] DP LS RS		
④	Stellen Sie die Sensitivität ein, indem Sie das Steuerkreuz nach oben oder unten bewegen. oben unten	VI/ Die Farbe der FUNKTIONS-LED ändert sich entsprechend der Einstellung und der obigen Tabelle	Wenn man das Steuerkreuz nach oben bewegt, erhöht sich die Sensitivität um eine Stufe. Wenn man das Steuerkreuz nach unten bewegt, verringert sich die Sensitivität um eine Stufe.
⑤	ASSIGN-Taste drücken	Die FUNCTION-LED / ASSIGN-LED erlischt · Die ASSIGN-LED leuchtet grün, wenn Tasten zugewiesen werden.	Ende des Einstellvorgangs

· Wenn Sie nach Schritt ① nicht Schritt ② ausführen, erlischt die ASSIGN-LED nach vier Sekunden und der Einstellmodus für das einstellbare Sensitivität wird automatisch beendet.

*Die Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten oder dem Trennen des USB-Kabels von der PS5®-Konsole, der PS4®-Konsole oder dem PC gespeichert.

Einstellbare Sensitivität - Fußpedale

Die Sensitivität bzw. die Empfindlichkeit des Lenkrads kann in sieben Stufen eingestellt werden. Die Farbe der FUNCTION-LED ändert sich, um den Wert des Sensitivitäts anzuzeigen.

← langsamer Gas geben

Standard



→ schneller Gas geben

Sensitivitätsstufe	1	2	3	4	5	6	7
LED-Farbe	Grün	Gelb	Rot	Violett	Blau	Hellblau	Weiß

Bedienung

LED-Status

Einstellungstatus

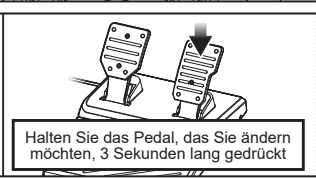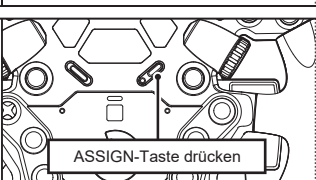
①	 ASSIGN-Taste 3 Sekunden lang drücken	ASSIGN-LED  Blinkt langsam	
②	 Halten Sie das Pedal, das Sie ändern möchten, 3 Sekunden lang gedrückt	ASSIGN-LED  Blinkt schnell	Beginn des Einstellvorgangs Die Tasteneingabe ist während des Einstellvorgangs deaktiviert.
③	Stellen Sie die Sensitivität ein, indem Sie das Steuercross nach oben oder unten bewegen. oben  unten 	\\ /  Die Farbe der FUNKTIONS-LED ändert sich entsprechend der Einstellung und der obigen Tabelle	Wenn man das Steuercross nach oben bewegt, erhöht sich die Sensitivität um eine Stufe. Wenn man das Steuercross nach unten bewegt, verringert sich die Sensitivität um eine Stufe.
④	 ASSIGN-Taste drücken	Die FUNCTION-LED / ASSIGN-LED erlischt Die ASSIGN-LED leuchtet grün, wenn Tasten zugewiesen werden.	Ende des Einstellvorgangs

• Wenn Sie nach Schritt ① nicht Schritt ② ausführen, erlischt die ASSIGN-LED nach vier Sekunden und der Einstellmodus für das einstellbare Sensitivität wird automatisch beendet.


*Die Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten oder dem Trennen des USB-Kabels von der PS5®-Konsole, der PS4®-Konsole oder dem PC gespeichert.

Quick Handling-Modus


Für präziseres Steuern können Sie den maximalen Lenkradeinschlag von 270 Grad auf 180 Grad verringern.

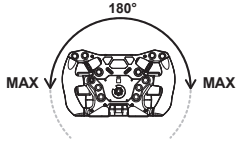


+



Blaues Licht leuchtet
3 Sekunden lang.

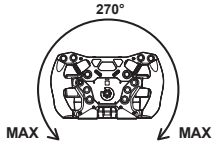

+



Grünes Licht leuchtet
3 Sekunden lang.

*Die Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten oder dem Trennen des USB-Kabels von der PS5®-Konsole, der PS4®-Konsole oder dem PC gespeichert.

Standardeinstellungen zurücksetzen

Bedienung

LED-Status

Einstellungsstatus

①



ASSIGN-LED




Blinkt langsam

Einstellbare Sensitivität / Einstellbare Dead Zone / Schnellhandhabungsmodus Zurücksetzen auf Standardeinstellungen

Setzen Sie gleichzeitig alle folgenden Einstellungen zurück: Einstellbare Sensitivität / Einstellbare Dead Zone / Quick Handling-Modus.

②

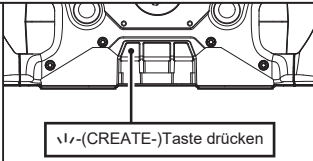

Die ASSIGN-LED erlischt

• Die ASSIGN-LED leuchtet grün,
wenn Tasten zugewiesen werden.


Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.

- Dead Zone und Sensitivität werden auf die Standardstufe 4 zurückgesetzt.
- Wenn der Quick Handling-Modus ausgeschaltet wird, wird der Drehwinkel auf 270° zurückgesetzt.

• Wenn Sie nach Schritt ① nicht Schritt ② ausführen, erlischt die ASSIGN-LED nach vier Sekunden und der Einstellungsmodus wird automatisch beendet.

Nur zugewiesene Tasten auf Standardeinstellungen zurücksetzen

②

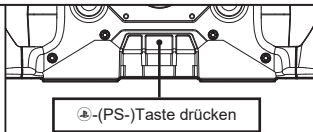

ASSIGN-LED erlischt


Alle Tastenfunktionen zurücksetzen

Allen Tasten werden wieder ihre Standardfunktionen zugeordnet.

• Wenn Sie nach Schritt ① nicht Schritt ② ausführen, erlischt die ASSIGN-LED nach vier Sekunden und der Einstellungsmodus wird automatisch beendet.

Profil

Speichern Sie Einstellungen wie Totzone, Sensitivität, Quick-Handling Modus und Zuweisungen Funktion. Dem Drehknopf können bis zu vier verschiedene Profilen gespeichert werden

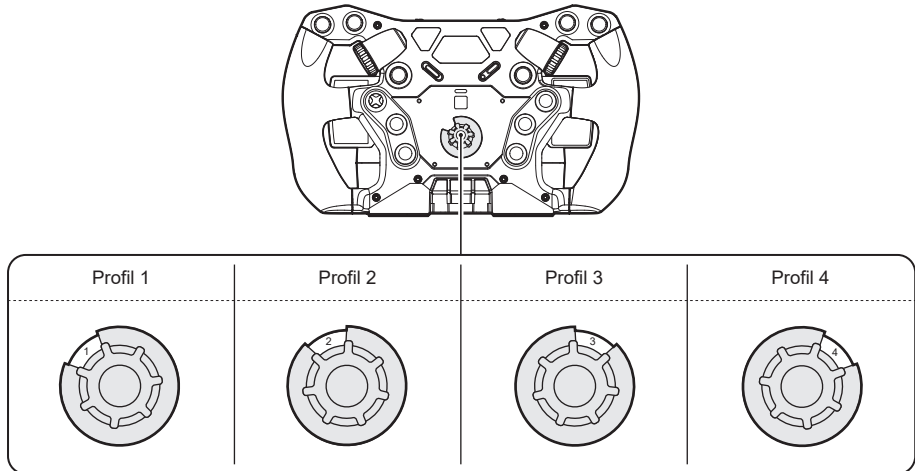

*Wenn Sie die Totzone, die Sensitivität, Quick-Handling oder die Tastenzuweisung zurücksetzen, wirkt sich die Rückstellung nur auf das aktive Profil aus.

App [HORI Control Center]

Passen Sie die Lenkrad-Sensitivität, Dead Zone und andere Einstellungen individuell mit der Begleit-App an. (PC erforderlich)

Tastenbelegung / Einstellung des Lenkradius / Anpassung der Dead Zone / Profil / Lenkrad Sensitivität / Pedale Sensitivität

Herunterladen der App

<https://stores.horiusa.com/spf-079/app/>

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 11
Systemvoraussetzungen	USB-A-Anschluss, Internetverbindung



Problembehebung

Wenn dieses Produkt nicht wie gewünscht funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

① Der DualSense™ Wireless-Controller / DUALSHOCK® 4 Wireless-Controller kann nicht verbunden werden

Bitte schalten Sie die Konsole aus und wieder ein.

② Die Konsole lässt sich nicht durch Drücken der -(PS-)Taste anschalten

Es ist nicht möglich, die Konsole durch Drücken der -(PS-) Taste einzuschalten. Bitte schalten Sie die Konsole vor der Verwendung wie gewohnt ein.

PS5®-Konsole → Drücken Sie die Power-Taste an der PlayStation® 5-Konsole oder drücken Sie die -(PS-)Taste auf dem DualSense® Wireless-Controller, der mit der Konsole gekoppelt ist. Drücken Sie dann die -(PS-)Taste auf dem Controller und melden Sie sich zur Verwendung an.

PS4®-Konsole → Drücken Sie die Power-Taste an der PlayStation® 4-Konsole oder drücken Sie die -(PS-)Taste auf dem DUALSHOCK® 4 Wireless-Controller, der mit der Konsole gekoppelt ist. Drücken Sie dann die -(PS-)Taste auf dem Controller und melden Sie sich zur Verwendung an.

③ Der Controller reagiert auf Eingaben im Startbildschirm, aber nicht während des Spielens

Auf der Konsole funktioniert der Controller nicht, wenn Sie sich mit einem anderen Konto anmelden als dem, das Sie beim Starten der Software ausgewählt haben. Bitte melden Sie sich mit dem Controller bei demselben Konto an, das zum Starten der Software verwendet wurde.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit mancher Konsolensoftware möglicherweise nicht funktioniert.

④ Das Produkt reagiert nicht mehr, nachdem die Konsole durch Drücken der PS-Taste am DualSense® Wireless-Controller oder DUALSHOCK® 4 Wireless-Controller eingeschaltet wurde

Wenn die Konsole mit der -(PS-) am DualSense® Wireless-Controller oder DUALSHOCK® 4 Wireless-Controller eingeschaltet wird, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem DualSense® Wireless-Controller oder DUALSHOCK® 4 Wireless-Controller anmelden. Drücken Sie vom Startbildschirm aus die -(PS-) Taste am Produkt, um sich mit dem Produkt anzumelden.

⑤ Der Plattformschalter funktioniert nicht richtig

Bitte überprüfen Sie den Plattformschalter.

Wenn Sie eine Konsole verwenden, stellen Sie den Schalter entsprechend auf „PS5“ oder „PS4“.

Bitte stellen Sie den Plattformschalter ein, BEVOR Sie eine Verbindung zur Konsole herstellen. Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn der Schalter geändert wird, während das Produkt mit der Konsole verbunden ist.

⑥ Der Controller reagiert nicht, selbst wenn die -(PS-)Taste gedrückt wird

Bitte stellen Sie sicher, dass der Plattformschalter auf die richtige Plattform eingestellt ist.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Konsole auf dem neuesten Stand ist.

- Auf der Konsole funktioniert der Controller nicht, wenn Sie sich mit einem anderen Konto anmelden als dem, das Sie beim Starten der Software ausgewählt haben. Bitte melden Sie sich mit dem Controller bei demselben Konto an, das zum Starten der Software verwendet wurde. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit mancher Konsolensoftware möglicherweise nicht funktioniert.

PS5®-Konsole → Verwenden Sie den DualSense® Wireless-Controller zum Einrichten der Konsole.


PS4®-Konsole → Verwenden Sie den DUALSHOCK® 4 Wireless-Controller zum Einrichten der Konsole.

Besuchen Sie die folgende Website für mehr Informationen:

<https://horieurope.com/spf-079/support/>




Spezifikationen

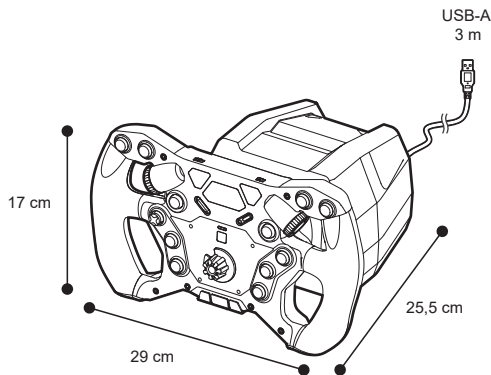

Rotationswinkel: 270°

1,4 kg

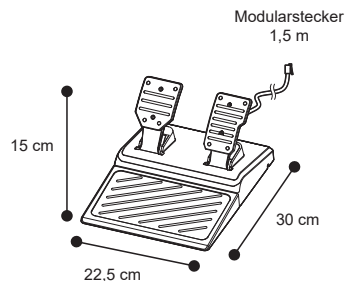

0,6kg

Der Controller verfügt nicht über die folgenden Funktionen:

- Adaptive Trigger
- Bewegungssensor-Funktion
- Vibrationsfunktion
- Touchpad
- Touchpad-Taste
- Mikrofon
- Lautsprecher
- Leuchteiste
- Spieler-Kontrollleuchte
- Headset-Anschluss

ACHTUNG:

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

DIE FCC MÖCHTE, DASS SIE WISSEN

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädlichen Interferenzen in einem Wohnbereich bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann. Der Benutzer sollte dann versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Für das Vereinigte Königreich:

Hiermit erklärt HORI, dass dieses Produkt mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien.

Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern.



HORI garantiert dem Erstkäufer, dass unser neu in der Originalverpackung gekauftes Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Händler bearbeitet werden kann, wenden Sie sich bitte an den HORI-Kundensupport.

Für Kundensupport in Nord- und Lateinamerika nutzen Sie bitte unser Kundensupport-Formular:

<https://stores.horiusa.com/support/>



Für Kundensupport in Europa senden Sie bitte eine E-Mail an info@horiuk.com

Garantieinformationen:

Für Amerika und Australien: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Für Europa und den Nahen Osten:

<https://hori.co.uk/policies/>



Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.

„P“, „PlayStation“, „PS5“, „PS4“, „DualSense“ und „DUALSHOCK“ sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hergestellt und vertrieben unter der Lizenz von Sony Interactive Entertainment Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.