

# Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor de aankoop van dit product.

Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.

Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.

## Inhoudsopgave

|                             |      |                                                   |    |
|-----------------------------|------|---------------------------------------------------|----|
| Product installeren .....   | 2-3  | Instelbare gevoeligheid .....                     | 13 |
| Let op .....                | 4    | ▸ Sturen .....                                    | 14 |
| Inhoud .....                | 5    | ▸ Voetpedalen .....                               | 14 |
| Platform .....              | 5    | Snelle verwerkingsmodus .....                     | 15 |
| Indeling en kenmerken ..... | 6    | Functies resetten .....                           |    |
| Installeren .....           |      | ▸ Instelbare Dode Zone / Instelbare gevoeligheid  |    |
| ▸ Racestuur .....           | 7-8  | / Snelle verwerkingsmodus / Modus toewijzen ..... | 15 |
| ▸ Voetpedalen .....         | 8    | Profiel .....                                     | 16 |
| Aansluiten .....            | 9-10 | App [ HORI Control Center ] .....                 | 16 |
| Modus toewijzen .....       | 11   | Problemen oplossen .....                          | 17 |
| Instelbare Dode Zone .....  | 12   | Specificaties .....                               | 18 |

### Compatibele software

<https://stores.horiusa.com/spf-079/compatibility/>



# Product installeren



Lees voordat u dit product gebruikt de gebruiksaanwijzingen aandachtig.

- Zorg ervoor dat de console is bijgewerkt naar de nieuwste systeemsoftware.

## PlayStation®5-console


1. Selecteer 'Instellingen' → 'Systeem'
2. Selecteer 'Systeemsoftware' → 'Systeemsoftware bijwerken en instellen.' Als er een nieuwe update beschikbaar is, verschijnt de melding 'Update beschikbaar'.
3. Selecteer 'Systeemsoftware bijwerken' om de software te updaten.

## PlayStation®4-console


1. Selecteer 'Instellingen' → 'Systeemsoftware bijwerken'
2. Als er een nieuwe update beschikbaar is, volg dan de stappen op het scherm om de software bij te werken.

# 1

Plaats de stuureenheid en pedalen op een vlakke, stabiele ondergrond.

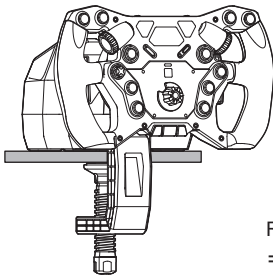


Racestuur  
⇒ p.7-8

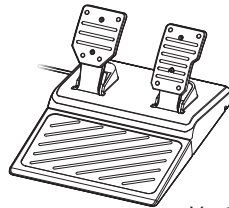

Voetpedalen  
⇒ p.8

# 2


Zet de Hardware- en Modus-keuzeschakelaar in de juiste stand.

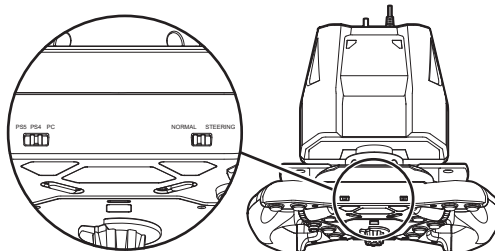

Hardware en  
modusinstellingen  
⇒ p.9


# 3

Sluit de voetpedalen en het stuurwiel aan zoals hieronder weergegeven.

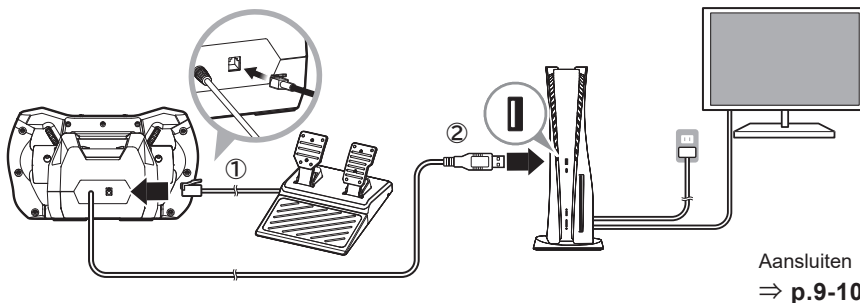


# 4

Zet de console aan met de aan/uit-knop of de DualSense® draadloze controller die met de console is gekoppeld. Log vervolgens in met de controller door op de  (PS)-toets op de controller te drukken.

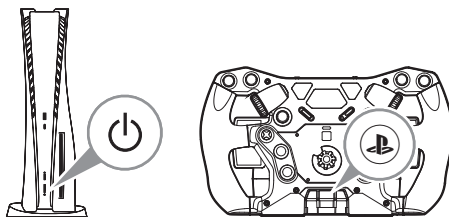

# 5

Draai het stuur volledig naar rechts en daarna volledig naar links. Druk daarna het L-pedaal en het R-pedaal één voor één volledig in. Dit zorgt voor een juiste kalibratie van het stuur.

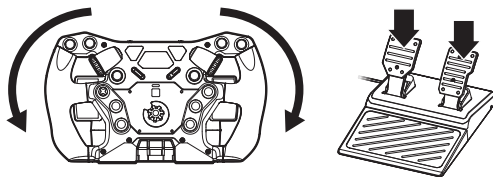




**Let op**


**Let op Ouders / verzorgers:  
lees de volgende informatie aandachtig door.**

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.
- Houd dit product uit de buurt van zuigelingen en peuters. Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik dit product bij een kamertemperatuur van 0-40 °C.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of laat het niet gedurende een lange periode in direct zonlicht staan. Oververhitting kan tot storingen leiden.
- Gebruik dit product niet met een USB-hub of verlengsnoer. Mogelijk werkt het product dan niet goed.
- Sluit de USB-stekker niet aan op uitgangen.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Trek niet aan de kabel om de regelaar los te koppelen van de console. Hierdoor kan de kabel breken of beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat uw voet niet vast komt te zitten in de kabel. Dit kan lichamelijk letsel of schade aan de kabel veroorzaken.
- Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
- Lang snoer. Wurgingsgevaar.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner. Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde.
- De verpakking en de gebruiksaanwijzing moeten worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevatten.
- De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking te hervatten. In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische interferentie en probeert u het opnieuw.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.
- Houd uw vingers uit de buurt van de voetpedalen tijdens het spelen.


## Inhoud

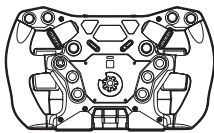

Racestuur × 1

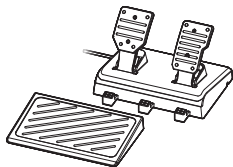

Voetpedalen × 1



Klem × 1



Gebruiksaanwijzing × 1

## Platform

### PlayStation®5-console, PlayStation®4-console

#### Belangrijk

Lees voordat u dit product gebruikt de gebruiksaanwijzingen voor de software en de consolehardware waarmee u het gaat gebruiken. Zorg ervoor dat de console is bijgewerkt naar de nieuwste systeemsoftware.

Er is een internetverbinding nodig om de PlayStation®5-console en PlayStation®4-console bij te werken naar de nieuwste systeemsoftware.



Deze gebruikershandleiding is gericht op het gebruik met console, maar dit product kan volgens dezelfde instructies ook op een PC worden gebruikt.

## PC\*

\*Pc-compatibiliteit niet getest en ook niet onderschreven door Sony Interactive Entertainment.

|                               |                          |   |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| Ondersteund besturingssysteem | Windows 11               |   |
| Invoermethode                 | XInput                   | ✓ |
|                               | DirectInput              | ✗ |
| Systeemvereisten              | USB-aansluiting (Type-A) |   |

# Indeling en kenmerken

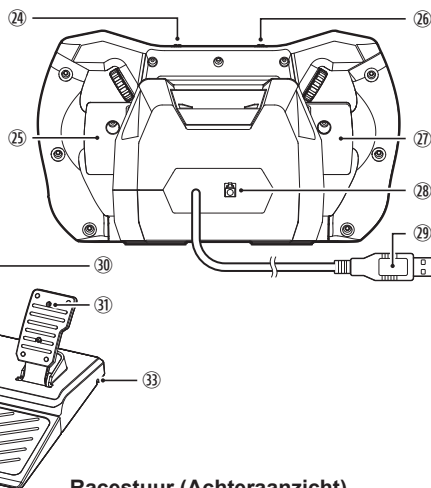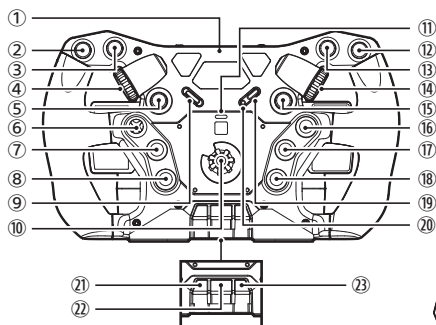

## Racestuur

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| ① ... Stuur                                             |                           |
| [PS5®, PS4® Normale modus] X-as van linkerstick         |                           |
| [PS5®, PS4® Stuurmodus] Sturen                          | [PC] X-as van linkerstick |
| ② ... [PS5®, PS4®] □ -toets                             | [PC] X-knop               |
| ③ ... [PS5®, PS4®] △ -toets                             | [PC] Y-knop               |
| ④ ... L-draaiknop: Richtingstoetsen (onder / boven)     |                           |
| ⑤ ... [PS5®, PS4®] L2-toets                             | [PC] LT-knop              |
| ⑥ ... Richtingstoetsen (rechts / onder / links / boven) |                           |
| ⑦ ... [PS5®, PS4®] L3-toets                             | [PC] LSB-knop             |
| ⑧ ... [PS5®, PS4®] L1-toets                             | [PC] LB-knop              |
| ⑨ ... Tuimelschakelaar richtingsknoppen                 |                           |
| ⑩ ... Profielkeuzeschakelaar                            |                           |
| ⑪ ... Functie-LED                                       |                           |
| ⑫ ... [PS5®, PS4®] × -toets                             | [PC] A-knop               |
| ⑬ ... [PS5®, PS4®] ○ -toets                             | [PC] B-knop               |
| ⑭ ... R-draaiknop: Richtingstoetsen (rechts / links)    |                           |
| ⑮ ... [PS5®, PS4®] R2-toets                             | [PC] RT-knop              |
| ⑯ ... NC-knop                                           |                           |
| ⑰ ... [PS5®, PS4®] R3-toets                             | [PC] RSB-knop             |
| ⑱ ... [PS5®, PS4®] R1-toets                             | [PC] RB-knop              |
| ⑲ ... ASSIGN-knop                                       |                           |
| ⑳ ... TOEWIJZEN-LAMPJE                                  |                           |
| ㉑ ... [PS5®] ↖, ↗ (maak)-toets                          |                           |
| [PS4®] SHARE-toets                                      | [PC] BACK-knop            |
| ㉒ ... [PS5®, PS4®] ⊕ (PS)-toets                         | [PC] Guide-knop           |
| ㉓ ... [PS5®] ≡ (options)-toets                          |                           |
| [PS4®] OPTIONS-toets                                    | [PC] START-knop           |

## Racestuur (Achteraanzicht)

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ㉔ ... Modus schakelaar           |             |
| ㉕ ... R-schakelaar               |             |
| [PS5®, PS4®] R1-toets            | [PC] X-knop |
| ㉖ ... Hardwarematige schakelaar  |             |
| ㉗ ... L-schakelaar               |             |
| [PS5®, PS4®] L1-toets            | [PC] A-knop |
| ㉘ ... Aansluiting van voetpedaal |             |
| ㉙ ... USB-connector (Type-A)     |             |


## Voetpedalen

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| ㉚ ... L-pedaal                       |              |
| [PS5®, PS4® Normale modus] L2-toets  |              |
| [PS5®, PS4® Stuurmodus] Remmen       | [PC] LT-knop |
| ㉛ ... R-pedaal                       |              |
| [PS5®, PS4® Normale modus] R2 Button |              |
| [PS5®, PS4® Stuurmodus] Gas geven    | [PC] RT-knop |

## ㉜ ... Racestuur

## ㉝ ... Kabelgroef

Schuif de kabel van het voetpedaal door een van de drie groeven aan de onderkant van de stuurwiel eenheid.




## Lezen vóór installatie

- ⚠ Draai de klem met de schroef in de standaard van het stuurwiel.
- ⚠ Maak het stuurwiel voorzichtig los van het meubel om schade aan het meubel of product te voorkomen.

### ■ Racestuur


**Vlak, hard oppervlak nodig  
(bijvoorbeeld een tafel)**

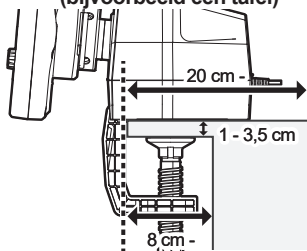

Niet bevestigen aan niet stabiele oppervlakken, zoals wordt weergegeven op onderstaande tabel.



Ongelijk



Te dik



Ondiepe klemgreep




Dun of zacht



Breekbaar  
(bijvoorbeeld glas)


**1**

Plaats de klem in de groeven aan de onderkant van het stuurwiel.

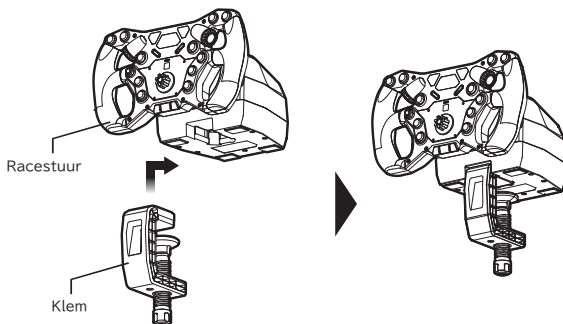


**2**

Plaats het montagevlak tussen de klem en de standaard van het stuurwiel.

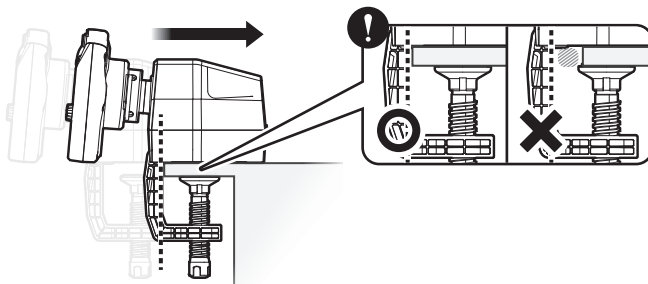


**3**

Draai de klemschacht met de klok meer terwijl u de stuureenheid ondersteunt en zet deze stevig vast.

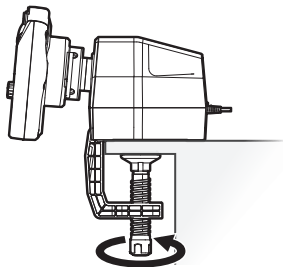


## ■ Voetpedalen

Monteer het voetpedaal zoals weergegeven in het diagram.

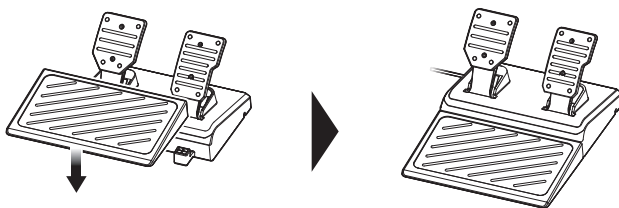

### Kabelgroef

Schuif de kabel van het voetpedaal door een van de drie groeven aan de onderkant van de stuurwieleenheid.

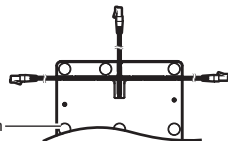

Onderkant van voetpedalen


# Aansluiten

1

Verbind de modulaire stekker van de pedalen met de aansluiting voor de pedalen op de stuur eenheid.


Aansluiting van voetpedaal

Racestuur



2

Zet de schakelaars in de juiste stand.

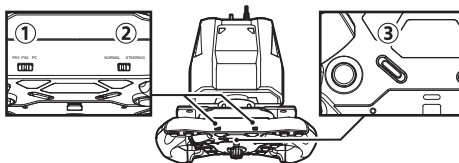

1

## Hardwarematige schakelaar

Pas aan op basis van de hardware.

PS5 PS4 PC



PlayStation®5-console

PS5 PS4 PC



PlayStation®4-console

PS5 PS4 PC



PC

2

## Modus schakelaar

Schakel tussen de stuurmodus en de padmodus.

- Bij gebruik van een PS5®-console of een PS4®-console is de juiste instelling van de modusschakelaar afhankelijk van de software waarmee het product wordt gebruikt.
- Als u een PC gebruikt, kan de tuimelschakelaar voor het instellen van de modus op beide instellingen staan.

NORMAL STEERING



### Stuurmodus

De respons van het stuur en de pedalen is realistischer in stuurmodus.  
Sommige softwaretitels ondersteunen stuurmodus niet.

NORMAL STEERING



### Normale modus

Gebruik de padmodus wanneer de softwaretitel niet compatibel is met de stuurmodus.

3

## Tuimelschakelaar richtingsknoppen

De bedieningen van de richtingsknoppen kan worden ingesteld op richtingsknoppen, linker joystick of rechter joystick bedieningen.

- Deze functie kan alleen worden ingeschakeld indien gebruikt met PS5®-consoles of PS4®-consoles.
- De functie tuimelschakelaar voor richtingsknoppen is niet beschikbaar indien gebruikt met een PC.
- Richtingsknoppen kunnen ingesteld worden op analoge werking.
- De tuimelschakelaar richtingsknoppen is mogelijk niet compatibel met bepaalde softwaretitels. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de software voor meer informatie.



Richtingstoetsen




Linker joystick



Rechter joystick

**3**

Sluit de USB-kabel van het stuurwiel aan op de PS5®-console, PS4®-console of pc.

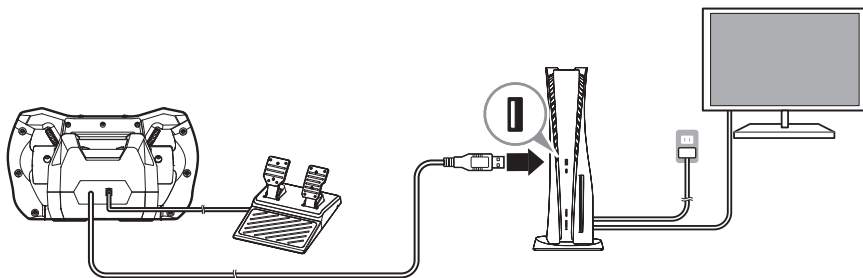


Volg onderstaande instructies om defecten te vermijden.


- Gebruik dit product niet met een USB-hub of verlengsnoer
- De ontvanger of modulaire kabel niet aan- of loskoppelen tijdens het spelen
- Druk op geen enkele knop en beweeg de stuur eenheid of de pedalen niet wanneer u het volgende doet:
  - Wanneer u het product aansluit op de PlayStation®5-console, PlayStation®4-console of pc
  - Wanneer u de PlayStation®5-console, PlayStation®4-console of pc inschakelt
  - Wanneer u de PlayStation®5-console, PlayStation®4-console of pc uit de rustmodus haalt

**4**

Zet de console aan met de aan/uit-knop of de DualSense® draadloze controller die met de console is gekoppeld. Log vervolgens in met de controller door op de p (PS)-toets op de controller te drukken.

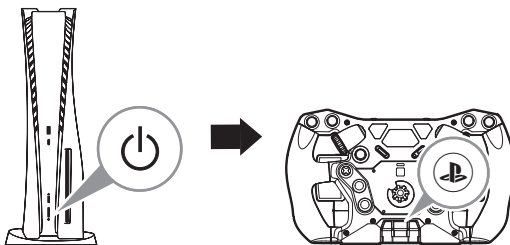**5**

Draai het stuur volledig naar rechts en daarna volledig naar links. Druk daarna het L-pedaal en het R-pedaal één voor één volledig in. Dit zorgt voor een juiste kalibratie van het stuur.

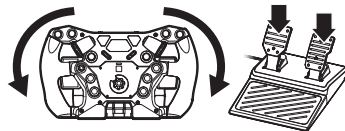

Voer dit uit vóór elk van de volgende acties:

- Nadat je het product hebt aangesloten op de PS5®-console, PS4®-console of PC
- Nadat je de PS5®-console, PS4®-console of PC hebt aangezet
- Nadat u de rustmodus hebt gedeactiveerd



### Als de invoer van het stuur of pedaal niet goed lijkt te werken

- Volg de stappen in 1 om de stuur eenheid en/of pedalen opnieuw aan te sluiten.
- Draai het stuur een keer volledig naar rechts en volledig naar links, en druk zowel het linker- als rechterpedaal eenmaal volledig in.

# Modus toewijzen



Met deze functie kunt u de functie van knoppen opnieuw toewijzen.

## Programmeerbare knoppen

○-toets / ×-toets / △-toets / □-toets / L1-toets / L2-toets / L3-toets / R1-toets / R2-toets / R3-toets / L-schakelaar / R-schakelaar / L-pedaal / R-pedaal / Richtingstoetsen: DP (rechts / onder / links / boven) / Richtingstoetsen: LS (rechts / onder / links / boven) / Richtingstoetsen: RS (rechts / onder / links / boven) / NC-knop

## Toewijsbare functies

○-toets / ×-toets / △-toets / □-toets / L1-toets / L2-toets / L3-toets / R1-toets / R2-toets / R3-toets / L-pedaal / R-pedaal / Richtingstoetsen (rechts / onder / links / boven) / Linker joystick (rechts / onder / links / boven) / Rechter joystick (rechts / onder / links / boven) / NC (uitgeschakeld)

|   | Bediening                                                                                                                                                          | Status van lampje                                                                                                                   | Status van instellingen                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |  <p>Houd de ASSIGN-knop gedurende 3 seconden ingedrukt</p>                        | <p>TOEWIJZEN-LAMPJE</p>  <p>Langzaam knipperen</p> |                                                                                                                                                               |
| ② | <p>Beweeg de toets of de navigatietoets waarvan u de functie wilt wijzigen.</p>   | <p>TOEWIJZEN-LAMPJE</p>  <p>Knippert snel</p>      | <p><b>Status van instellingen</b></p> <p>Knopinvoer is uitgeschakeld tijdens instelling.</p>                                                                  |
| ③ | <p>Beweeg de toets of de navigatietoets waaraan u de functie wilt toewijzen.</p>  | <p>TOEWIJZEN-LAMPJE</p>  <p>Aan</p>                | <p><b>Instellen voltooien</b></p> <p>! Om NC toe te wijzen (toetsfunctie uitgeschakeld): Hou dezelfde toets als in stap 2 gedurende 3 seconden ingedrukt.</p> |

**!** Bijvoorbeeld: Als u links op de linker richtingstoetsen wilt toewijzen aan de linker joystick

① Stel de richtingbesturingsschakelaar in op LS.  
(De richtingtoetsfunctie wordt naar de linker joystick geschakeld.)



② Druk links op de richtingsknoppen



- U kunt maar één functie aan een knop toewijzen.
- De volgende toetsen kunnen niet worden toegewezen:  
PS5®: ④ (PS)-toets, \ (maak)-toets, ≡ (options)-toets, ASSIGN-toets  
PS4®: ④ (PS)-toets, SHARE-toets, OPTIONS-toets, ASSIGN-toets
- Als u stap ② niet uitvoert na ①, gaat de ASSIGN-led na vier seconden uit en wordt de toewijzingsmodus automatisch beëindigd.
- Wanneer de ASSIGN-led gaat branden, geeft dit aan dat een toets opnieuw is toegewezen; deze blijft branden totdat de toetsfunctie wordt gereset naar de standaardinstelling.
- \*De instellingen blijven bewaard, zelfs na het uitschakelen of het verwijderen van de USB-kabel uit de PS5®-console, PS4®-console of pc.

## ! Hoe individuele knoppen te resetten


Gebruik stap 3 hierboven om de knoppen afzonderlijk terug te zetten naar de standaardwaarde.

## ! Hoe alle knoppen / functies op standaard te zetten

Voor stap ② worden alle toegewezen functies uitgeschakeld als u op de ④ (PS)-toets drukt.

# Instelbare Dode Zone

U kunt de speling van de dode zone van het gecentreerde wiel instellen op zeven niveaus.  
De kleur van de FUNCTION-led verandert om de dode-zone-waarde aan te geven.



| Waarde van dode zone | 1     | 2    | 3    | 4     | 5     | 6          | 7   |
|----------------------|-------|------|------|-------|-------|------------|-----|
| Kleur van lampje     | Groen | Geel | Rood | Paars | Blauw | Lichtblauw | Wit |

| Bediening |                                                                                                    | Status van lampje                                                                                              | Status van instellingen                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①         | <p>Houd de ASSIGN-knop gedurende 3 seconden ingedrukt</p>                                          | <p>TOEWIJZEN-LAMPJE</p> <p>Langzaam knipperen</p>                                                              |                                                                                                                                                                                                |
| ②         | <p>Druk knop ≡ (opties)</p>                                                                        | <p>TOEWIJZEN-LAMPJE</p> <p>Knippert snel</p>                                                                   | <p><b>Startinstelling</b></p> <p>Knopinvoer is uitgeschakeld tijdens instelling.</p>                                                                                                           |
| ③         | <p>Stel de schakelaar van de ichtingsbesturing in op DP</p> <p><b>DP</b> LS RS</p>                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |
| ④         | <p>Pas de dode zone aan door de navigatietoets omhoog of omlaag te bewegen.</p> <p>boven onder</p> | <p>VI/</p> <p>De kleur van de FUNCTION-led verandert op basis van de instelling en de bovenstaande tabel</p>   | <p>Door de navigatietoets telkens één stap omhoog te bewegen, wordt de dode zone vergroot.</p> <p>Door de navigatietoets telkens één stap omlaag te bewegen, wordt de dode zone verkleind.</p> |
| ⑤         | <p>Druk op de ASSIGN-knop</p>                                                                      | <p>FUNCTION-led / ASSIGN-led gaan uit</p> <p>• De ASSIGN-led licht groen op bij het toewijzen van toetsen.</p> | <p><b>Instellen voltooiën</b></p>                                                                                                                                                              |

• Als u stap ② niet uitvoert na ①, gaat de ASSIGN-led na vier seconden uit en wordt de instelmodus voor de aanpasbare dode zone automatisch beëindigd.

\*De instellingen blijven bewaard, zelfs na het uitschakelen of het verwijderen van de USB-kabel uit de PS5®-console, PS4®-console of pc.

# Instelbare gevoeligheid - Racestuur

U kunt gevoeligheid van het stuur instellen op zeven niveaus.

De kleur van de FUNCTION-led verandert om de gevoeligheidswaarde aan te geven.


## Voorkeursinstellingen

- Ik wil een wijde bocht maken.
- De besturing is te gevoelig en het is moeilijk te manoeuvreren

➡ Stel de gevoeligheid in op **1** of **2**

- Ik wil keren met een kleine stuurbeweging.
- Het is moeilijk om een bocht te maken, of de bocht gaat niet snel genoeg.

➡ Stel de gevoeligheid in op **6** of **7**

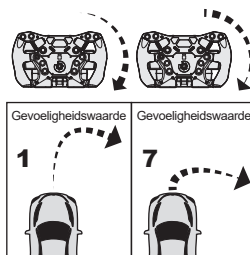

Minder gevoelig

Standaard

Gevoeliger

| Gevoeligheidswaarde | 1     | 2    | 3    | 4     | 5     | 6          | 7   |
|---------------------|-------|------|------|-------|-------|------------|-----|
| Kleur van lampje    | Groen | Geel | Rood | Paars | Blauw | Lichtblauw | Wit |

## Bediening

## Status van lampje

## Status van instellingen

|   |                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <p>Houd de ASSIGN-knop gedurende 3 seconden ingedrukt</p>                                             | <p>TOEWIJZEN-LAMPJE</p> <p>Langzaam knipperen</p>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
| ② | <p>Druk knop ≡ (opties)</p>                                                                           | <p>TOEWIJZEN-LAMPJE</p> <p>Knippert snel</p>                                                                                                              | <p><b>Status van instellingen</b></p> <p>Knopinvoer is uitgeschakeld tijdens instelling.</p>                                                                                                        |
| ③ | <p>Stel de schakelaar van de richtingsbesturing in op LS</p> <p>DP LS RS</p>                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| ④ | <p>Pas de gevoeligheid aan door de navigatietoets omhoog of omlaag te bewegen.</p> <p>boven onder</p> | <p>VI/</p> <p>De kleur van de FUNCTION-led verandert op basis van de instelling en de bovenstaande tabel</p>                                              | <p>Door de navigatietoets telkens één stap omhoog te bewegen, wordt de gevoeligheid verhoogd.</p> <p>Door de navigatietoets telkens één stap omlaag te bewegen, wordt de gevoeligheid verlaagd.</p> |
| ⑤ | <p>Druk op de ASSIGN-knop</p>                                                                         | <p>FUNCTION-led / ASSIGN-led gaan uit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De ASSIGN-led licht groen op bij het toewijzen van toetsen.</li> </ul> | <p><b>Instellen voltooiën</b></p>                                                                                                                                                                   |

• Als u stap ② niet uitvoert na ①, gaat de ASSIGN-led na vier seconden uit en wordt de instelmodus automatisch beëindigd.

\*De instellingen blijven bewaard, zelfs na het uitschakelen of het verwijderen van de USB-kabel uit de PS5®-console, PS4®-console of pc.

# Instelbare gevoeligheid - Voetpedalen

U kunt de gevoeligheid van de pedalen instellen op zeven niveaus.

De kleur van de FUNCTION-led verandert om de gevoeligheidswaarde aan te geven.

Langzaam versnellen

Standaard

Snel versnellen

| Gevoeligheidswaarde | 1     | 2    | 3    | 4     | 5     | 6          | 7   |
|---------------------|-------|------|------|-------|-------|------------|-----|
| Kleur van lampje    | Groen | Geel | Rood | Paars | Blauw | Lichtblauw | Wit |

Bediening

Status van lampje

Status van instellingen



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①</p> |  <p>Houd de ASSIGN-knop gedurende 3 seconden ingedrukt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TOEWIJZEN-LAMPJE</p>  <p>Langzaam knipperen</p>                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| <p>②</p> |  <p>Houd het pedaal dat u wilt wijzigen 3 seconden ingedrukt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TOEWIJZEN-LAMPJED</p>  <p>Knippert snel</p>                                                                | <p><b>Startinstelling</b></p> <p>Knopinvoer is uitgeschakeld tijdens instelling.</p>                                                                                                                |
| <p>③</p> | <p>Pas de gevoeligheid aan door de navigatietoets omhoog of omlaag te bewegen.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>boven</p>   </div> <div style="text-align: center;"> <p>onder</p>   </div> </div> | <p>VI/</p>  <p>De kleur van de FUNCTION-led verandert op basis van de instelling en de bovenstaande tabel</p> | <p>Door de navigatietoets telkens één stap omhoog te bewegen, wordt de gevoeligheid verhoogd.</p> <p>Door de navigatietoets telkens één stap omlaag te bewegen, wordt de gevoeligheid verlaagd.</p> |
| <p>④</p> |  <p>Druk op de ASSIGN-knop</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>FUNCTION-led / ASSIGN-led gaan uit</p> <p>• De ASSIGN-led licht groen op bij het toewijzen van toetsen.</p>                                                                                 | <p><b>Instellen voltooiën</b></p>                                                                                                                                                                   |

• Als u stap ② niet uitvoert na ①, gaat de ASSIGN-led na vier seconden uit en wordt de instelmodus automatisch beëindigd.

\*De instellingen blijven bewaard, zelfs na het uitschakelen of het verwijderen van de USB-kabel uit de PS5®-console, PS4®-console of pc.

## Snelle verwerkingsmodus

Ervaar een snellere bediening door de maximale stuuruitgang van 270 graden naar 180 graden te schakelen.

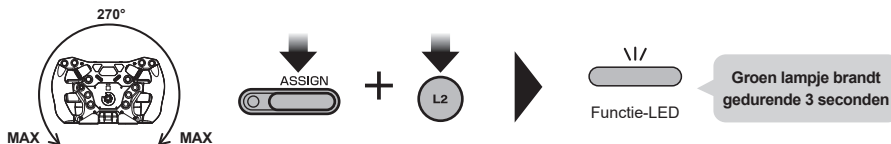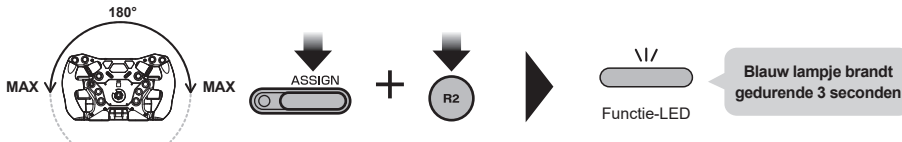

\*De instellingen blijven bewaard, zelfs na het uitschakelen of het verwijderen van de USB-kabel uit de PS5®-console, PS4®-console of pc.

## Functies resetten

Bediening

Status van lampje

Status van instellingen

①



TOEWIJZEN-LAMPJE




Langzaam knipperen

### Instelbare gevoeligheid / Instelbare Dode Zone / Snelle verwerkingsmodus / Reset terug naar standaardinstellingen

Om tegelijkertijd het volgende te resetten: Gevoelgeidsaanpassing • Dode Zone-aanpassing • Snelle bedieningsmodus.

②

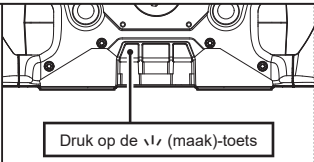

ASSIGN-led gaat uit

• De ASSIGN-led licht groen op bij het toewijzen van toetsen.

Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.

• Standaardwaarden voor Dode Zone en gevoeligheid zijn ingesteld op "4".  
• Wanneer de Quick Handling Mode wordt geannuleerd, wordt de invoerwaarde van het stuur standaard ingesteld op 270°.

• Als u stap ② niet uitvoert na ①, gaat de ASSIGN-led na vier seconden uit en wordt de instelmodus automatisch beëindigd.

### Alleen de toewijzingsmodus resetten

②



ASSIGN-led gaat uit



### Reset alle toetsinstellingen

Alle toetstoewijzingen worden opnieuw ingesteld.

• Als u stap ② niet uitvoert na ①, gaat de ASSIGN-led na vier seconden uit en wordt de instelmodus automatisch beëindigd.

## Profiel

Sla instellingen op, waaronder de dode zone, gevoeligheid, snelle besturing en toewijzingsfuncties. Gebruik de draaiknop om tot 4 profielen op te slaan.

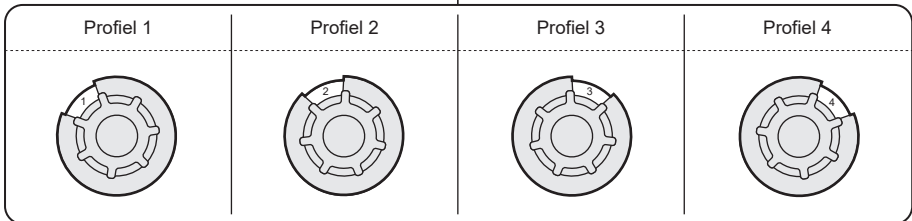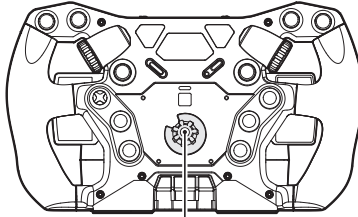

\*Bij het resetten van de dode zone, gevoeligheid, snelle besturing of toewijzingsfuncties heeft de reset alleen invloed op het actieve profiel.

## App [ HORI Control Center ]

Pas de gevoeligheid van het racestuur, de ongevoelige zone en andere instellingen aan met de companion app. (Pc vereist)

Toetsen toewijzen / Stuurcirkel aanpassen / Dode zone aanpassen / Profiel / Gevoeligheid stuurwiel / Gevoeligheid pedalen

## App downloaden

<https://stores.horiusa.com/spf-079/app/>

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ondersteund besturingssysteem | Windows 11                                    |
| Systeemvereiste               | USB-aansluiting Type-A,<br>Internetverbinding |



# Problemen oplossen

Als dit product niet naar wens functioneert, controleer dan het volgende:

## ① De DualSense™ draadloze controller / DUALSHOCK®4 draadloze controller kan niet aangekoppeld worden

Schakel de console uit en opnieuw in.

## ② Als u op de (PS)-toets drukt, wordt de console niet ingeschakeld

U kunt de console niet aanzetten door op de  (PS)-toets te drukken. Zet de console aan zoals u normaal gesproken zou doen.  
**PlayStation®5-console** → Druk op de activeringstoets op de PlayStation®5-console of druk op de  (PS)-toets op de DualSense® draadloze controller die aan de console is gekoppeld. Druk vervolgens op de  (PS)-toets op de controller en meld u aan om te gebruiken.

**PlayStation®4-console** → Druk op de activeringstoets op de PlayStation®4-console of druk op de  (PS)-toets op de DUALSHOCK®4 draadloze controller die aan de console is gekoppeld. Druk vervolgens op de  (PS)-toets op de controller en meld u aan om te gebruiken.

## ③ Controller reageert op het startscherm, maar niet tijdens het spelen

Op de console werkt de controller niet als u zich aanmeldt met een ander account dan het account dat was geselecteerd bij het starten van de software.

Meld u aan met de controller bij hetzelfde account dat werd gebruikt om de software te starten.

Let op, dit product werkt mogelijk niet met bepaalde consolesoftware.

## ④ Het product reageert niet na het inschakelen van de console door op de (PS)-toets te drukken op de DualSense® draadloze controller of de DUALSHOCK®4 draadloze controller

Als de console wordt ingeschakeld met de  (PS)-toets op de DualSense® draadloze controller of DUALSHOCK®4 draadloze controller, zorg er dan voor dat u zich aanmeldt via de DualSense® draadloze controller of DUALSHOCK®4 draadloze controller. touchscreen. Druk op het beginscherm op de  (PS)-toets van het product om u aan te melden.

## ⑤ Hardwareschakelaar werken niet goed

Controleer de hardwareschakelaar.

Als u de console gebruikt, zet de schakelaar dan op respectievelijk 'PS5' of 'PS4'. Stel de hardwareschakelaar in voordat u deze op de console aansluit.

Stel de hardwareschakelaar in voordat u deze op de console aansluit.

Het product werkt mogelijk niet goed als u de schakelaar wijzigt terwijl deze op de console is aangesloten.

## ⑥ De controller reageert niet, zelfs niet als de (PS)-toets wordt ingedrukt

Zorg ervoor dat de Hardware-keuzeschakelaar op de juiste hardware is ingesteld.

- Zorg ervoor dat de console is bijgewerkt naar de nieuwste systeemsoftware.

- Op de console werkt de controller niet als u zich aanmeldt met een ander account dan het account dat was geselecteerd bij het starten van de software. Meld u aan met de controller bij hetzelfde account dat werd gebruikt om de software te starten. Let op, dit product werkt mogelijk niet met bepaalde consolesoftware.

**PlayStation®5-console** → Gebruik de DualSense® draadloze controller om de console in te stellen.


**PlayStation®4-console** → Gebruik de draadloze controller (DUALSHOCK®4) om de console in te stellen.

Ga naar deze website voor meer informatie:

<https://horieurope.com/spf-079/support/>




## Specificaties

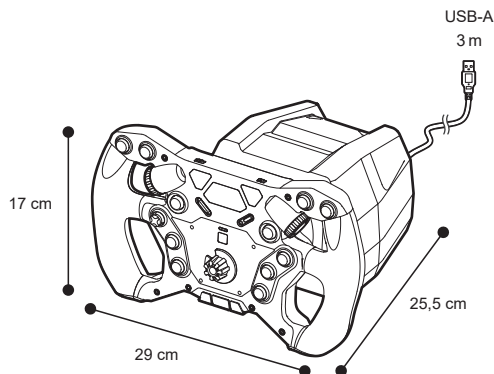

Rotatiehoek: 270°

1,4 kg

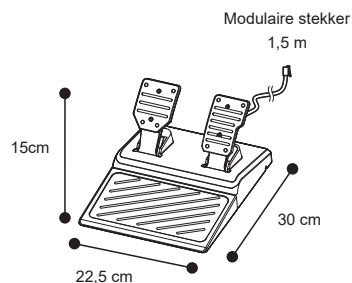

0,6 kg

• Beschikt niet over de volgende functies:

- Adaptieve triggers
- Bewegingssensorfunctie
- Trielfunctie
- Touchpad
- Touchpad-toets
- Microfoon
- Luidspreker
- Lichtbalk
- Spelerindicator
- Headset-aansluiting

#### OPGELET:

Wijzigingen of aanpassingen die de partij verantwoordelijk voor naleving niet uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, kan de machtiging van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, tenietdoen.

#### DE FCC WILT DAT U HET VOLGENDE WEET

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

#### OPMERKING:

deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitzenden. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriëntatie of verplaatsing van de ontvangstantenne.
- Vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Aansluiten van het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

#### Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



#### Voor het VK:

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met relevante wettelijke vereisten.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



#### PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.



HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkelijke verpakking vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke detailhandelaar kan worden afgehandeld, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI.

Gebruik voor klantenservice in Noord- en Latijns-Amerika ons klantenserviceformulier:

<https://stores.horiusa.com/support/>



Stuur voor klantenservice in Europa een e-mail naar [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)

#### Garantie-informatie:

Voor Noord- en Latijns-Amerika en Australië: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Voor Europa en het Midden-Oosten: <https://hori.co.uk/policies/>

De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" en "DUALSHOCK" zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaars.

Vervaardigd en gedistribueerd onder licentie van Sony Interactive Entertainment, of gelieerden.

HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.