



CRISPI PRO
AS101EU Series | Owner's Guide

CRISPI PRO

AS101EU/AS090EU-serien | Brugervejledning

CRISPI PRO

AS101EU/AS090EU-Serie | Bedienungsanleitung

CRISPI PRO

Série AS101EU/AS090EU | Notice d'utilisation

CRISPI PRO

Serie AS101EU/AS090EU | Manuale d'uso

CRISPI PRO

AS101EU/AS090EU Serie | Gebruikershandleiding

CRISPI PRO

AS101EU/AS090EU-serien | Håndbok

CRISPI PRO

Seria AS101EU/AS090EU | Instrukcja obsługi

CRISPI PRO

Série AS101EU/AS090EU | Manual do Utilizador

CRISPI PRO

AS101EU/AS090EU-sarja | Omistajan opas

CRISPI PRO

AS101EU/AS090EU-Serien | Bruksanvisning

AS101EU

BRUGERVEJLEDNING

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES

NOTICE D'UTILISATION
ET GARANTIE NINJA

ISTRUZIONI

INSTRUCTIES

INSTRUKSJONER

INSTRUKCJA

INSTRUÇÕES

OHJEET

INSTRUKTIONER



VIELEN DANK

für den Kauf der Ninja CRISPI PRO Heißluftfritteuse



REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

<https://www.ninjakitchen.eu/registrguarantee>

Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____
(Kaufbeleg bitte aufbewahren)

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240 V~, 50-60 Hz
Leistung: 2050W
Der Standby-Stromverbrauch beträgt 0,2 W
Das Gerät wechselt nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus.

TIPP: Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett auf der Rückseite des Geräts neben dem Stromkabel.



Die entsprechende Markierung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potenziellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen verantwortlich dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieses Produkt kann umweltfreundlich und sicher recycelt werden.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorne Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
+49 800 000 9063

SharkNinja Germany GmbH,
Rottfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Deutschland

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2025 SharkNinja Operating LLC

AS101EUSeries_IB_MP_Mv5



@ninjakitchen

NINJA

CRISPI PRO

AS101EU/AS090EU-Serie
Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH IM INNENBEREICH. BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN.

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Betrieb und der Nutzung des Geräts vertraut zu machen.
	Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.
	Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. Verwenden Sie stets einen Handschutz, um Verbrennungen vorzubeugen.
	Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen
	Bedecken oder verstopfen Sie den Luftaustritt in keiner Weise.

⚠️ WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlägen, Brand oder Verbrennungen führen, die Sachschäden, Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, insbesondere folgende Punkte:

Heiße Oberflächen und den Luftaustritt NICHT berühren.

- Der Ninja CRISPI PRO, die verstellbare Plattform, die Ninja CleanCrisp-Gasbehälter und die Crisper Gittereinsätze werden während des Betriebs extrem heiß.
Zur Vermeidung von Verbrennungen oder schweren Verletzungen:
 - Die Gasbehälter immer mit Ofenhandschuhen an den Griffen anfassen. Die heißen Gasbehälter NICHT berühren.
 - Die Plattform vor dem Berühren abkühlen lassen oder isolierte Ofenhandschuhe verwenden.
 - Ohne schützende Topflappen oder isolierte Ofenhandschuhe KEINE anderen Komponenten berühren.
 - Während des Betriebs werden heiße Luft und Dampf freigesetzt. Die Hände und das Gesicht in einem sicheren Abstand zum Luftaustritt halten.
-

2 KORREKTE VERWENDUNG

- Erlauben Sie kleinen Kindern AUF KEINEN FALL, das Gerät zu bedienen oder damit zu spielen. Bei Verwendung in der Nähe von Kindern müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.

- Dieses Gerät darf unter Aufsicht von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur dann verwendet werden, wenn diese die damit verbundenen Risiken kennen oder in den sicheren Gebrauch eingewiesen worden sind.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Gerät NUR zum Heißluftfrittieren verwenden. NICHT zum Frittieren mit Öl verwenden. Verwenden Sie dieses Gerät AUSSCHLIESSLICH für den Zweck, für den es bestimmt ist.

WÄHLEN SIE EINEN SICHEREN AUFSTELLUNGSSORT

- Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Standort auf, bevor Sie es verwenden. Während des Gebrauchs NICHT bewegen oder umstellen. Wenn die Gasbehälter heiße Speisen, Öl oder Flüssigkeiten enthalten, ist äußerste Vorsicht geboten. Unsachgemäße Verwendung kann zu verschüttetem Gargut führen, was schwere Verbrennungen oder Verletzungen verursachen kann.

NUR IM INNENBEREICH AUF ARBEITSFLÄCHEN VERWENDEN

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen. NICHT im Freien oder in fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwenden.
- Nur auf einer Arbeitsplatte verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben, sauber und trocken ist. NICHT in der Nähe der Kante der Arbeitsplatte platzieren.

VON WÄRMEQUELLEN FERNHALTEN

- Um das Brandrisiko und die Gefahr von Sachschäden zu vermeiden, das Gerät oder das Stromkabel NICHT auf einen Herd stellen. Niemals auf heiße Oberflächen, in die Nähe einer heißen Gas- oder Elektroherdplatte oder in einen Backofen stellen.

PLATZ FÜR BELÜFTUNG FREIHALTEN

- Decken Sie den Lufteinlass oder den Luftauslass NICHT ab, wenn das Gerät in Gebrauch ist. Dadurch würde der gleichmäßige Garvorgang gestört und das Gerät beschädigt oder überhitzt werden. Halten Sie alle Gegenstände 15 cm vom Luftauslass fern, wenn das Gerät in Betrieb ist.

DIE NINJA CLEANCRISP-GLASBEHÄLTER VOR BRUCH SCHÜTZEN:

- Plötzliche Temperaturschwankungen können Glas brechen lassen.
 - Füllen Sie KEINE kalten oder kühlen Flüssigkeiten oder Speisen in heißes Glas. Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten oder Speisen in kaltes Glas.

DEUTSCH



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH IM INNENBEREICH. BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN.

⚠️ WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlägen, Brand oder Verbrennungen führen, die Sachschäden, Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, insbesondere folgende Punkte:

- Lassen Sie heißes Glas NICHT direkt mit kühlen oder nassen Oberflächen oder Gegenständen in Berührung kommen. Lassen Sie Glas abkühlen, bevor Sie es in ein Spülbecken stellen, waschen, kühlen oder einfrieren.
- Die Behälter sind weder für den Backofen, den Grill noch für die Herdplatte geeignet. Die Behälter dürfen AUSSCHLIESSLICH mit dem CRISPI PRO Hauptgerät oder in der Mikrowelle, jedoch nicht mit anderen Wärmequellen verwendet werden. Stellen Sie keine leeren Behälter in die Mikrowelle.
- 13 Glas kann durch physische Einwirkungen oder Stöße brechen und ist bei Temperaturschwankungen anfälliger für Brüche.
- Achten Sie darauf, das Glas nicht zu zerkratzen, wenn Sie Metallbesteck oder Messer verwenden.
- Verwenden Sie KEINE scheuernden Reinigungswerkzeuge.
- Lassen Sie die Glasbehälter NICHT fallen, schlagen Sie sie NICHT gegen harte Gegenstände und stoßen Sie KEINE Utensilien daran.
- Verwenden oder reparieren Sie KEINE Glasbehälter, die fallengelassen, angeschlagen, gerissen oder stark zerkratzt wurden.
- Sollte ein Glasbehälter zerbrechen oder zersplittern, gehen Sie beim Aufräumen vorsichtig vor und verwenden Sie dicke Handschuhe. Splitter können scharf und schwer zu finden sein.
- Entsorgen Sie zerbrochenes Glas – es darf NICHT recycelt werden.
- 14 Die Ninja® CleanCrisp™ Glasbehälter sind spülmaschinengeeignet. Alternativ können Sie die Glasbehälter von Hand mit heißem Seifenwasser, einem nicht scheuernden Reinigungsmittel sowie einem Reinigungsschwamm aus Kunststoff oder Nylon spülen, wenn eine gründlichere Reinigung erforderlich ist.
- Die Plastikdeckel sind ausschließlich für die Mikrowelle und zur Aufbewahrung geeignet.

DIREKT AN EINE GEEIGNETE STECKDOSE ANSCHLIESSEN

- 15 Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben.
- 16 Wählen Sie eine Steckdose über der Arbeitsplatte, mit der das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern und geschützt von heißen Oberflächen und Luftaustrittsöffnungen verlegt werden kann.
- 17 So verringern Sie die Gefahr, dass das Gerät heruntergezogen wird, was zu schweren Verbrennungen oder Stoßverletzungen führen kann:
 - Das Kabel NICHT über Kanten, etwa von Tischen oder der Arbeitsfläche, herunterhängen lassen.
 - KEIN Verlängerungskabel verwenden.
 - Das Gerät verfügt über ein nur kurzes Stromkabel. Dies soll die Gefahr verringern, dass Kinder das Kabel greifen oder sich darin verfangen oder dass Personen über ein längeres Kabel stolpern.

BEI BESCHÄDIGUNG NICHT VERWENDEN

- 18 Überprüfen Sie regelmäßig das Gerät und das Stromkabel. Wenn das Gerät (einschließlich Stromkabel oder Stecker) Schäden aufweist, NICHT verwenden. Wenn das Gerät während des Betriebs nicht ordnungsgemäß funktioniert, die Verwendung sofort einstellen und den Kundendienst anrufen.
- 19 Wenn ein Ninja Glasbehälter fallengelassen wurde ODER Absplittierungen, Risse oder tiefe Kratzer aufweist, NICHT verwenden, da die Stabilität des Behälters beeinträchtigt sein kann, wodurch er brechen oder zersplittern könnte. Solche Behälter bitte sofort entsorgen.

VORBEREITUNG FÜR DEN BETRIEB

- 20 Vergewissern Sie sich vor JEDER Verwendung, dass der Ninja CleanCrisp-Glasbehälter ordnungsgemäß in das Ninja CRISPI PRO Hauptgerät eingesetzt ist.

MAXIMALE FÜLLMENGEN BEACHTEN

- 21 Um den Kontakt von Speisen mit dem Heizelement zu verhindern, was Verletzungen verursachen oder die sichere Verwendung des Geräts beeinträchtigen kann, den Ninja Glasbehälter NICHT über den Rand des Behälters hinaus befüllen.

SPEISETEMPERATUR PRÜFEN

- 22 Die Steckdosenspannungen können variieren und die Leistung Ihres Produkts beeinträchtigen. Um mögliche Krankheitserreger abzutöten, überprüfen Sie mit einem Thermometer, ob Ihr Gericht gemäß den empfohlenen Temperaturen gegart wurde.

REINIGUNG

- 23 Schalten Sie das Gerät IMMER aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird und bevor Sie es reinigen.
- 24 Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker sowie andere Teile des Hauptgeräts NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 25 Verwenden Sie zur Reinigung KEINE Scheuerschwämme aus Metall. Teile können abbrechen und elektrische Teile berühren, wodurch die Gefahr eines Stromschlags entsteht.


- 26 Siehe Abschnitt Reinigung.

NICHT VERÄNDERN. NUR ZUGELASSENES ZUBEHÖR NUTZEN


- 27 Änderungen oder die Verwendung von Zubehör oder Teilen, die nicht von SharkNinja empfohlen werden, können zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen. Verwenden Sie nur Kochbehälter, Zubehör, Aufsätze oder Ersatzteile, die von SharkNinja empfohlen oder verkauft werden.
- 28 Verwenden Sie für den Betrieb dieses Geräts keinen externen Timer oder ein separates Fernsteuersystem.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.


TEILE UND ZUBEHÖR

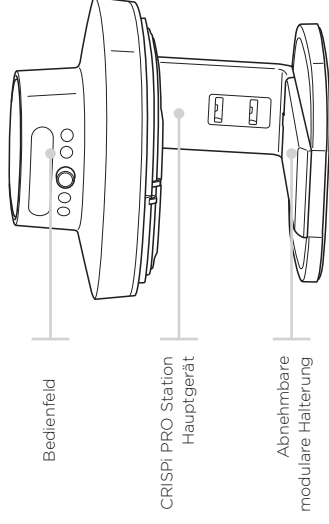


2 große Crisper Gittereinsätze

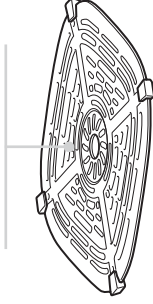


2 Behälterdeckel

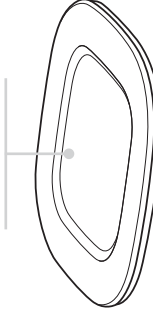


Extragroßer Ninja CleanCrisp-Glasbehälter

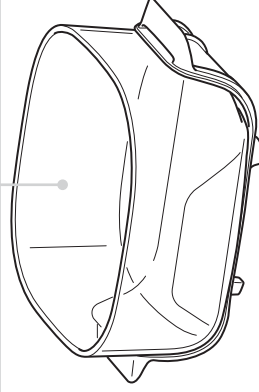

Mittelgroßer Ninja CleanCrisp-Glasbehälter

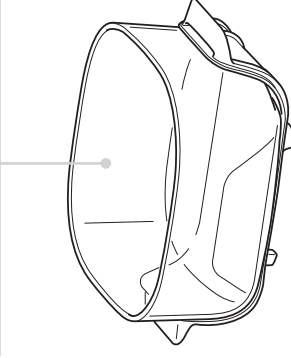

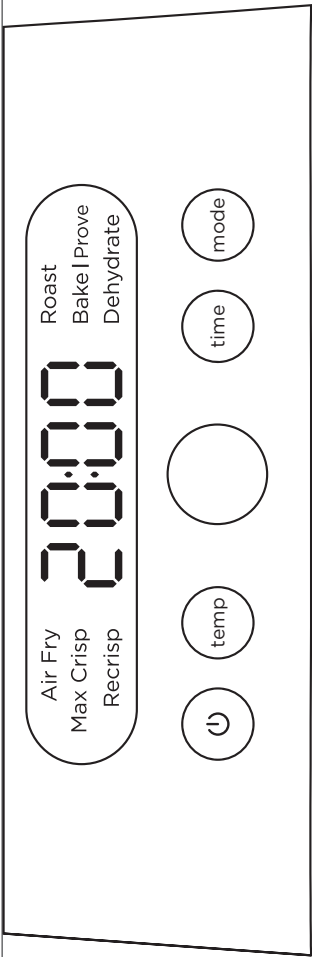

FUNKTIONEN

- Air Fry (Heißluftfrittieren):** Verwenden Sie diese Funktion, damit Ihre Speisen mit wenig oder gar keinem Öl knusprig werden.
- Max Crisp (Max Crisp):** Verleihen Sie Ihren Gerichten eine knusprige Kruste oder überbacken Sie sie zum Abschluss.
- Recrisp (Aufknuspern):** Durch vorsichtiges Erwärmen werden Speisen vom Vortag wieder knusprig.
- Roast (Braten):** Braten Sie Fleisch, um es zart zu machen und vieles mehr.
- Bake/Prove (Teig gehen lassen/Backen):** Zubern Sie leckere Backwaren und Desserts.
- Dehydrate (Dörren):** Dörren Sie Fleisch, Obst und Gemüse, um gesunde Snacks zuzubereiten.
- HINWEIS:** Die Funktionen können je nach Modell variieren.

BEDIENTASTEN

- Power (Ein/Aus):** Drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten.
- Temp (Temperatur):** Drücken Sie die Taste Temp (Temperatur) und stellen Sie mit dem Drehknopf die Temperatur ein.
- Time (Zeit):** Drücken Sie die Taste Time (Zeit) und stellen Sie mit dem Drehknopf die Zeit ein.
- Mode (Modus):** Drücken Sie die Taste Mode (Modus) und wählen Sie mit dem Drehknopf den Garmodus aus.
- DREHKNOPF**
- Funktions-/Temperatur-/Zeitauswahl:** Drehen Sie den Drehknopf, um eine Zubereitungsfunktion auszuwählen oder die Zeit oder die Temperatur einzustellen.
- Drehknopf/Starten:** Den Drehknopf drücken, um den Garvorgang zu starten oder zu unterbrechen.
- HINWEIS:** Der Garvorgang wird automatisch unterbrochen, wenn der Ninja® Glasbehälter aus dem CRISPI PRO Hauptgerät herausgenommen wird.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, die Aufkleber und Klebänder vom Gerät und entsorgen Sie alles.
- Nehmen Sie sämtliches Zubehör aus der Verpackung und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Dabei sind besonders die einzelnen Anweisungen zur Bedienung, Warnungen und wichtigen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Behälter, die Crisper Gittereinsätze sowie Deckel mit heißem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich und trocknen Sie sie gut ab. Reinigen Sie das Hauptgerät **NIEMALS** in der Spülmaschine.
- Vergewissern Sie sich, dass der Lufteinlass während des Betriebs nicht abgedeckt ist. Halten Sie alle Gegenstände 15 cm vom Luftauslass fern, wenn das Gerät in Betrieb ist.

NINJA® CleanCrisp®-GLASBEHÄLTER

- Die hitzebeständige Basis und die ergonomischen Griffe sind fest an den Ninja Glasbehältern angebracht und dürfen **NIEMALS** entfernt werden.
- Verwenden Sie den Ninja Glasbehälter nicht, wenn die ergonomischen Griffe oder die hitzebeständige Basis beschädigt oder defekt sind.
- Die Ninja Glasbehälter sind gefriersicher sowie mikrowellen- und spülmaschinengeeignet.
- Die Ninja Glasbehälter sind **NICHT** für den Backofen/Herd/Grill geeignet.
- Gehen Sie mit den Glasbehältern vorsichtig um. Sie können zerbrechen, wenn sie auf den Boden fallen, hart gegen eine Oberfläche stoßen oder mit einem harten Utensil geschlagen werden. Sollte Schäden auftreten, bitte sofort entsorgen.
- Wenn ein Ninja Glasbehälter gesprungen, rissig oder tief zerkratzt ist, verwenden Sie ihn **NICHT**, da die Stabilität des Behälters beeinträchtigt sein könnte und der Behälter brechen oder zersplittern könnte.
- Verwahren Sie keine Gegenstände in den Ninja Glasbehältern auf, die Kratzer verursachen oder die Innenseite beschädigen könnten.

HINWEIS: Wenn ein Stück eines Ninja Glasbehälters absplittert oder abbricht, verwenden Sie dicke Handschuhe und seien Sie beim Aufsammeln der Glasscherben vorsichtig, da diese scharfkantig sein können. Entsorgen Sie das Glas im Hausmüll – es darf **NICHT** recycelt werden.

DECKEL DER BEHÄLTER

- Die Deckel sind gefriersicher sowie mikrowellengeeignet (achten Sie darauf, dass der Deckel auf dem Ninja Glasbehälter in der Mikrowelle **NICHT** verschlossen ist) und spülmaschinengeeignet (nur im oberen Korb).
- Verschließen Sie den Deckel des Ninja Glasbehälters **NICHT** direkt nach dem Kochen.
- Stellen Sie den Ninja Glasbehälter oder den Crisper Gittereinsatz nach dem Kochen **NIEMALS** direkt auf den Deckel.

CRISPER GITTEREINSÄTZE

- Die Crisper Gittereinsätze sind spülmaschinengeeignet, dürfen jedoch **NICHT** in der Mikrowelle oder im Backofen verwendet werden.

DIE ZUBEREITUNGSFUNKTIONEN

Um das CRISPI PRO Hauptgerät einzuschalten, stecken Sie den Stecker des Stromkabels in eine Steckdose und drücken Sie anschließend die Ein-/Ausschalttaste.




HINWEIS: Für optimale Ergebnisse sollten Sie **KEINE** rohen, gefrorenen und/oder vorgekochten Zutaten kombinieren. Garen Sie immer **NUR** eine Art von Gargut gleichzeitig.


1 Legen Sie einen Crisper Gittereinsatz in einen Ninja® Glasbehälter. Gehen Sie behutsam vor, um ein Verbiegen des Crisper Gittereinsatzes zu vermeiden. Geben Sie die Zutaten in den Ninja Glasbehälter.



2 Bewegen Sie die modulare Halterung in die vorgesehene Position für den verwendeten Behälter.

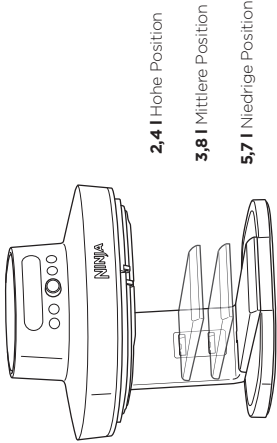

3 Stellen Sie den Behälter gerade auf die modulare Halterung und schieben Sie ihn zurück, bis er mit einem Klick einrastet.

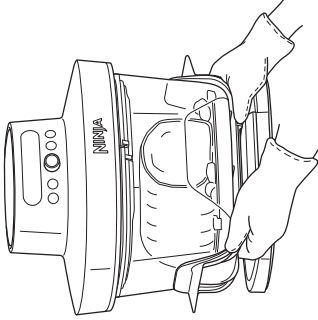

4 Wählen Sie mit dem Drehknopf den gewünschten Garmodus.



HINWEIS: Drücken Sie die Taste Mode (Modus), um zur Modauswahl zurückzukehren, nachdem Sie die Taste Temp (Temperatur) oder Time (Zeit) gedrückt haben.

5 Drücken Sie die Taste Temp (Temperatur) und stellen Sie mit dem Drehknopf die Temperatur ein.



6 Drücken Sie die Taste Time (Zeit) und stellen Sie mit dem Drehknopf die Zeit ein.



7 Drücken Sie den Drehknopf, um den Garvorgang zu starten.

HINWEIS: Wenn der Behälter nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist, erscheint „ADD POT“ (TOPF EINSETZEN) auf dem Bedienfeld.



8 Ziehen Sie den Glasbehälter aus dem Hauptgerät, um die Zutaten während des Garvorgangs zu schwenken oder zu wenden, oder drücken Sie den Drehknopf, um den Garvorgang zu unterbrechen. Schütteln Sie den Behälter mithilfe der ergonomischen Griffe oder verwenden Sie einen Küchenhelfer mit Silikonspitze, um die Zutaten zu wenden. Setzen Sie den Glasbehälter wieder in das Gerät ein und drücken Sie den Drehknopf, um den Garvorgang fortzusetzen.

9 Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, piept das Gerät und auf der Anzeige erscheint „DONE“ (FERTIG). Der Behälter kann direkt auf jede Arbeitsfläche gestellt werden.

10 Essen Sie direkt aus dem Behälter oder entnehmen Sie die Zutaten mit einem Küchenhelfer mit Silikonspitze/ einer Silikonzange oder fassen Sie die ergonomischen Griffe, um die Zutaten auszukippen.

REINIGUNG IHRES NINJA CRISPI PRO

Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung **IMMER** abkühlen.

Teil/Zubehör	Reinigungsmethode	Spülmaschinen-geeignet?
Hauptgerät	Reinigen Sie das Äußere des Hauptgeräts und das Bedienfeld mit einem feuchten Tuch. HINWEIS: Tauchen Sie das Hauptgerät NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Hauptgerät NIEMALS in der Spülmaschine.	Nein
Ninja Glasbehälter	Die Behälter können in der Spülmaschine oder von Hand mit heißem Seifenwasser gereinigt werden. Beim Spülen von Hand keine scheuernden Reinigungswerkzeuge verwenden und alle Teile anschließend gründlich an der Luft trocknen lassen oder mit einem Handtuch abtrocknen. Lassen Sie das Glas langsam auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es in Wasser, ein Spülbecken oder in die Spülmaschine stellen.	Ja
Crisper Gittereinsätze	Die Crisper Gittereinsätze können in der Spülmaschine oder von Hand gereinigt werden. Beim Spülen von Hand sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen lassen oder mit einem Handtuch abtrocknen.	Ja
Deckel	Die Deckel können in der Spülmaschine (nur im oberen Korb) oder von Hand gereinigt werden. Beim Spülen von Hand sämtliche Teile gründlich an der Luft trocknen lassen oder mit einem Handtuch abtrocknen.	Ja
Modulare Halterung	Die modulare Halterung sollte von Hand gereinigt oder mit einem sauberen, feuchten Tuch abgewischt werden. Anschließend gründlich an der Luft trocknen lassen oder mit einem Handtuch abtrocknen.	Nein

ERSATZTEILE

Um Ersatzteile und Zubehör zu bestellen, besuchen Sie ninjakitchen.eu oder wenden Sie sich an den Kundenservice unter +49 800 000 9063.

KAUFbares ZUBEHÖR

Für Ihren Ninja CRISPI ist eine Reihe von passendem Zubehör erhältlich. Besuchen Sie ninjakitchen.eu, um Ihre Möglichkeiten zu erweitern und völlig neue kulinarische Genüsse zu zaubern.

- Dank der hitzebeständigen Basis können Sie Ninja® Glasbehälter sicher und ohne Hitzeschäden auf jeder Arbeitsplatte abstellen.
- Die Ninja Glasbehälter verfügen über ergonomische Griffe, um sie nach dem Garen sicher in die Hand nehmen zu können.
- Um eine gleichmäßige Bräunung zu erreichen, achten Sie darauf, dass die Zutaten gleichmäßig auf dem Boden des Glasbehälters verteilt sind und diese sich nicht überlappen. Falls sich Zutaten überlappen, schütteln sie diese nach der Hälfte der Garzeit durch.
- Die Temperatur und Zeit können während des Garvorgangs jederzeit nachjustiert werden. Drücken Sie die Taste Temp (Temperatur) oder Time (Zeit) und stellen Sie mit dem Drehknopf den gewünschten Wert ein.
- Kontrollieren Sie Ihre Speisen regelmäßig, damit sie nicht verkochen.
- Das Gerät stoppt automatisch, wenn der Ninja Glasbehälter herausgenommen wird. Um fortzufahren, setzen Sie den Ninja Glasbehälter wieder ein; das Gerät setzt den Garvorgang automatisch fort.
- Durch den Crisper Gittereinsatz befinden sich die Zutaten im Korb auf höherer Ebene. Auf diese Weise kann die Luft um sie herum zirkulieren, sodass Sie gleichmäßige und knusprige Ergebnisse erhalten.
- Für optimale Ergebnisse bei frischem Gemüse und Kartoffeln sollten Sie mindestens 1 Esslöffel Öl verwenden. Fügen Sie nach Belieben mehr Öl hinzu, um die gewünschte Knusprigkeit zu erreichen.
- Für beste Ergebnisse sollten Sie den Fortschritt beim Kochen kontrollieren und das Gargut herausnehmen, sobald die gewünschte Bräunung erreicht ist. Wir empfehlen die Verwendung eines sofort ablesbaren Thermometers zur Überwachung der Innentemperatur von Fleisch und Fisch. Nach Ablauf der Garzeit sollten Sie das Gargut umgehend herausnehmen, um ein Verkochen zu vermeiden.

- **Muss das Gerät vorgeheizt werden?**
Nein, das Gerät muss nicht vorgeheizt werden.
- **Warum wird auf dem Display das ADD POT (TOPF EINSETZEN) angezeigt?**
Der Ninja® Glasbehälter ist nicht richtig eingesetzt. Vergewissern Sie sich, dass sich die modulare Halterung in der richtigen Position befindet, und achten Sie darauf, dass der Glasbehälter vollständig einrastet.
- **Wie halte ich den Countdown an?**
Drücken Sie den Drehknopf oder nehmen Sie den Behälter während des Garvorgangs aus der Basis heraus. Dadurch wird die Zubereitungsfunktion unterbrochen.
- **Kann ich die Glasbehälter bedenkenlos auf meine Arbeitsplatte stellen?**
Ja, die hitzebeständige Basis der Ninja Glasbehälter ermöglicht es, sie während oder nach dem Garen auf jeder Arbeitsfläche abzustellen.
- **Woher weiß ich, wann ich den Crisper Gittereinsatz verwenden muss?**
Verwenden Sie den Crisper Gittereinsatz, wenn Ihre Speisen knusprig werden sollen. Durch den Gittereinsatz liegt das Gargut höher im Korb, sodass Luft darunter durchströmen kann. Auf diese Weise werden die Zutaten gleichmäßig gegart.
- **Mein Essen ist nicht gar.**
Achten Sie darauf, dass der Ninja Glasbehälter während des Garvorgangs ordnungsgemäß eingesetzt ist. Um eine gleichmäßige Bräunung zu erreichen, achten Sie darauf, dass die Zutaten gleichmäßig auf dem Boden des Korbs verteilt sind und diese sich nicht überlappen. Nutzen Sie die ergonomischen Griffe an den Glasbehältern, um lose Zutaten zu schütteln und so für gleichmäßig knusprige Ergebnisse zu sorgen. Die Gartemperatur und -zeit können während des Garvorgangs jederzeit angepasst werden. Drücken Sie die Taste Time (Zeit) oder Temp (Temperatur) und stellen Sie mit dem Drehknopf den gewünschten Wert ein.
- **Mein Essen ist angebrannt.**
Für beste Ergebnisse sollten Sie den Fortschritt beim Kochen kontrollieren und das Gargut herausnehmen, sobald die gewünschte Bräunung erreicht ist. Nach Ablauf der Garzeit sollten Sie das Gargut umgehend herausnehmen, um ein Verkochen zu vermeiden.
- **Warum werden Zutaten beim Heißluftfrittieren durch die Luft gewirbelt?**
Gelegentlich kann es vorkommen, dass das Gebläse leichte Zutaten in der Heißluftfritteuse herumwirbelt. Sichern Sie leichtgewichtiges Gargut, wie beispielsweise die obere Scheibe eines Sandwiches, mit einem Zahnstocher.
- **Kann ich frisch panierte Zutaten heißluftfrittieren?**
Ja, verwenden Sie jedoch die richtige Paniertechnik. Es ist wichtig, das Gargut zuerst mit Mehl, dann mit Ei und dann mit Panko-Paniermehl zu panieren. Drücken Sie das Panko-Paniermehl fest an, damit die Panade gut anhaftet. Das leistungsstarke Gebläse des Geräts kann lose Panaden abblasen.
- **Warum piept das Gerät?**
Das Gerät piept, wenn die Zubereitungsfunktion startet und erneut, wenn sie abgeschlossen ist.
- **Die Anzeige wurde schwarz.**
Das Gerät befindet sich im Standby-Modus. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste START/POWER, um das Gerät wieder einzuschalten.
- **Auf der Anzeige erscheint die Meldung „E“.**
Das Gerät funktioniert nicht korrekt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst unter **+49 800 000 9063**.

HERSTELLERGARANTIE

Die Ninja Garantie

Wenn ein Verbraucher ein Produkt in der EU kauft, erhält er automatisch Rechte hinsichtlich der Produktqualität („gesetzliche Rechte“). Sie können Ihre gesetzlichen Rechte gegenüber Ihrem Händler geltend machen, einschließlich Ninja, wenn Sie Ihr Ninja Küchengerät bei ninjakitchen.eu gekauft haben. Allerdings haben wir von Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir dem Produkteigentümer eine zusätzliche Herstellergarantie für kostenlose Teile und Arbeitszeit von bis zu zwei Jahren geben.

Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsgüte hat.

Ihre gesetzlichen Rechte als Käufer bleiben von der Herstellergarantie unberührt.

Wie lang ist die Garantiezeit für neue Ninja Geräte?

Unsere Herstellergarantie gilt standardmäßig ein Jahr ab dem Kaufdatum, oder zwei Jahre, wenn Sie Ihren Kauf innerhalb von 28 Tagen bei uns registrieren.

Wie registriere ich meine Ninja Garantie?

Wenn Sie Ihr Ninja Küchengerät direkt bei ninjakitchen.eu gekauft haben, wird Ihre Garantie automatisch registriert. Wenn Sie das Gerät woanders in der EU gekauft haben, können Sie Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf online registrieren.

- Um sich online zu registrieren, besuchen Sie bitte ninjakitchen.eu/register-guarantee oder scannen Sie den QR-Code in Ihrer Bedienungsanleitung.
- Notieren Sie sich das Datum, an dem Sie das Gerät gekauft haben.

WICHTIG:

- Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, wenn Sie Ihr Ninja Küchengerät an anderer Stelle als ninjakitchen.eu gekauft haben. Sie benötigen ihn, wenn Sie Ansprüche aus Ihrer Garantie geltend machen.

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner kostenlosen Ninja Garantie?

Wenn Sie Ihre Garantie registrieren, erhalten Sie ein zusätzliches Jahr Garantieabdeckung. Wir haben dann auch alle wichtigen Daten bereits zur Hand, falls wir mit Ihnen in Kontakt treten müssen. Wenn Sie ferner zustimmen, Mitteilungen von uns zu erhalten, können Sie auch Tipps und Ratschläge erhalten, wie Sie das Beste aus Ihrem Ninja Küchengerät herausholen, sowie aktuelle Infos zu neuen Technologien und Produkten von Ninja.

Was wird von der kostenlosen Ninja Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Ninja Geräts (nach Ermessen von Ninja), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit.

Was wird von der kostenlosen Ninja Garantie nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehrte Beschädigungen oder Mängel, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Ninja Küchengeräts, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Schäden durch den Gebrauch des Ninja Küchengeräts für andere als normale Haushaltszwecke.
- Schäden durch den Gebrauch von Teilen, die nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Schäden, die aus der Verwendung von Teilen und Zubehörteilen resultieren, die keine Ninja Originalteile sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).
- Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und dessen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden.

HERSTELLERGARANTIE

Wie kann ich im Rahmen der kostenlosen Ninja Garantie Ansprüche geltend machen?

Kontaktieren Sie unsere Kundenservice-Helpline unter +49 800 000 9063. Die Servicezeiten finden Sie auf unserer Website unter „Kontaktieren Sie uns“. Der Anruf ist kostenlos und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Ninja durchgestellt. Sie erhalten auch Online-Unterstützung auf <https://support.ninjakitchen.de/>. Der Mitarbeiter von Ninja wird einige Möglichkeiten der Fehlerdiagnose und -behebung mit Ihnen durchgehen. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass ein Teil nicht mehr funktioniert, schicken wir Ihnen ein Ersatzteil oder ein Rücksendetikett, damit Sie uns das defekte Teil kostenfrei zuschicken können. Wenn Sie uns das defekte Produkt zugeschickt haben, schicken wir Ihnen einen Ersatz.

Bitte denken Sie daran, dass der Artikel verpackt sein muss, wenn Sie ihn an uns zurückschicken. Sie können jede geeignete Verpackung verwenden, es muss nicht die Originalverpackung sein.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Ninja werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Küchengerät von Ninja entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Ninja für alle Ninja Geräte finden Sie unter www.ninjakitchen.eu. Bitte beachten Sie, dass Ihre Garantie möglicherweise keine Schäden abdeckt, die durch Ersatzteile verursacht wurden, die keine Originalkomponenten von Ninja sind.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor. NINJA ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA es una marca registrada en la Unión Europea para SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC dans l'Union européenne.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nell'Unione europea.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

POLSKI

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego też specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

NINJA jest zarejestrowanym znakiem towarowym SharkNinja Operating LLC w Unii Europejskiej.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. WYDRUKOWANO W CHINACH

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca comercial registrada na União Europeia em nome da SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen som tillhör SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

NINJA and NINJA CRISPI PRO are registered trademarks in the United Kingdom of SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu

ASI01EUSeries_IB_MP_Mv5

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
ninjakitchen.co.uk