

***Shark* HYDROVAC**

3-i-1-støvsuger med ledning
Kabelgebundener 3-in-1-Staubsauger
Corded 3-in-1 Cleaner
Aspiradora con cable 3 en 1
Aspirateur filaire 3-en-1
Scopa elettrica 3-in-1 con filo
Draadloze 3-in-1 Stofzuiger
Trådløs 3-i-1-støvsuger
Aspirador com fios 3 em 1
Johdollinen 3-in-1-imuri
3-i-1-dammsugare med sladd

WD100EU Series

BRUGERVEJLEDNING
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOKLET
MANUAL DE INSTRUCCIONES
NOTICE D'UTILISATION
LIBRETTO DI ISTRUZIONI
INSTRUCTIEBOEK
INSTRUKSJONSBOK
LIVRO DE INSTRUÇÕES
OHJEKIRJA
INSTRUKTIONSBOK



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT.

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES 3-IN-1-STAUBSAUGERS DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH

WARNHINWEIS

So verringern Sie das Risiko von Brand, Elektroschock, Verletzungen oder Sachschäden:


1. Sollte der Stecker des Stromkabels nicht richtig in die Steckdosenöffnung passen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Schieben Sie den Stecker **NICHT** mit Gewalt in die Steckdose und versuchen Sie NICHT, den Stecker an die Steckdose anzupassen.
2. Um Stromschläge oder ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
3. Dieser 3-in-1-Staubsauger besteht aus einer motorisierten Bodendüse, der Haupteinheit, einem Saugrohr und einem Griff. Diese Komponenten enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
4. Inspizieren Sie sämtliche Komponenten vor der Verwendung auf Schäden. Ist eine Komponente beschädigt, dürfen Sie den Staubsauger nicht verwenden.
5. Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
6. Nutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie den 3-in-1-Staubsauger **AUSSCHLIESSLICH** für die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke.
7. Tauchen Sie das Gehäuse des 3-in-1-Staubsaugers **NIEMALS** in Wasser und vermeiden Sie Wasserspritzer. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche ein trockenes Tuch.
8. Bewahren Sie den 3-in-1-Staubsauger und das Kabel der Ladestation außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Gerät darf **NICHT** von Kindern verwendet werden. Dieses Produkt darf **NICHT** als Spielzeug verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
9. Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese die damit verbundenen Risiken kennen. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ausgeführt werden.
10. Schalten Sie den 3-in-1-Staubsauger jedes Mal aus, bevor Sie stromführende Schläuche, motorisierte Düsen, Ladegeräte oder andere elektrische oder mechanische Teile anschließen bzw. entfernen.
11. Berühren Sie den Stecker oder den 3-in-1-Staubsauger **KEINESFALLS** mit nassen Händen.
12. Benutzen Sie das Gerät **NICHT** ohne Schmutzwasserbehälter, Reinigungstank, Filter, Bürstenrolle und Bürstenrollenabdeckung.
13. Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark®.
14. Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöröffnungen. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie die Öffnung immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte.

15. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Luftstrom von Düse oder Zubehör eingeschränkt ist. Falls der Luftstrom oder die motorisierte Bodendüse blockiert ist, schalten Sie den 3-in-1-Staubsauger aus. Beseitigen Sie alle Blockaden, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
16. Halten Sie die Düse und alle Öffnungen des 3-in-1-Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
17. Benutzen Sie den 3-in-1-Staubsauger **NICHT**, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallen gelassen, beschädigt, im Freien stehen gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
18. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppenstufen reinigen.
19. Lassen Sie den 3-in-1-Staubsauger **NICHT** unbeaufsichtigt, wenn er eingeschaltet ist.
20. Halten Sie den 3-in-1-Staubsauger auf Teppichen immer in Bewegung, solange er eingeschaltet ist, um Schäden an den Teppichfasern zu vermeiden.
21. Stellen Sie den 3-in-1-Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische.
22. Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um Folgendes aufzusaugen:
 - a) Große Gegenstände
 - b) Harte oder spitze Gegenstände (wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen)
 - c) Große Mengen an Staub (inkl. Staub von Trockenmauern, Kaminasche oder Glut).
 - d) Rauchende oder brennende Gegenstände (wie heiße Kohlen, Zigarettenstummel oder Zündhölzer)
 - e) Entflammbare oder brennbare Stoffe (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin oder Kerosin)
 - f) Giftige Stoffe (wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger)
23. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:
 - a) In schwach beleuchteten Bereichen
 - b) In Außenbereichen
 - c) In geschlossenen Räumen, die möglicherweise explosive oder giftige Gase oder Dämpfe enthalten (Feuerzeugflüssigkeit, Benzin, Kerosin, Farbe, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub).
24. Schalten Sie den 3-in-1-Staubsauger aus, bevor Sie Einstell-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten daran vornehmen oder Probleme beheben.
25. Schneiden Sie beim Reinigen bzw. routinemäßigen Warten **AUSSCHLIESSLICH** Haare, Fasern oder Fäden ab, die sich um die Bürstenrolle gelegt haben.
26. Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den 3-in-1-Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeit in die elektrischen Teile gerät.
27. Versuchen Sie **NICHT**, den 3-in-1-Staubsauger selbst zu verändern oder zu reparieren, es sei denn, der Vorgang wird in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie den 3-in-1-Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde.
28. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel von Shark, die zur Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen sind, um Beschädigungen an internen Komponenten zu vermeiden.
29. Der 3-in-1-Staubsauger funktioniert nicht, wenn der Reinigungstank nicht ausreichend mit Wasser befüllt ist.


DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN

ZUSAMMENBAU

1. Richten Sie den **Stab** auf die Öffnung in der **Haupteinheit** aus und führen Sie ihn ein, bis er einrastet.

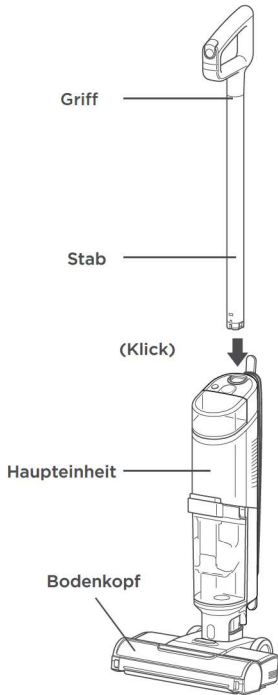


2. Stellen Sie die **Aufbewehrungsstation** auf dem Boden in der Nähe einer Steckdose auf. Stellen Sie den 3-in-1-Staubsauger auf die Ablageschale.

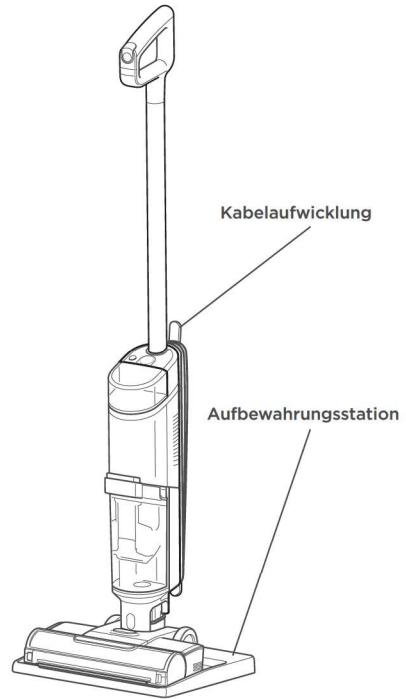

HINWEIS: Zum Entfernen des Griffs drücken Sie den Entriegelungsknopf, der sich auf der Rückseite des Geräts befindet, und ziehen Sie gleichzeitig den Griff nach oben.


HINWEIS: Wenn Sie Ihren HydroVac zusammensetzen, kann sich ein wenig Wasser in den Wasserbehältern oder in deren Nähe befinden. Wir testen nämlich all unsere HydroVacs vor dem Verkauf, damit Sie ein hochwertiges Gerät erhalten.

FÜLLEN DES REINIGUNGSTANKS

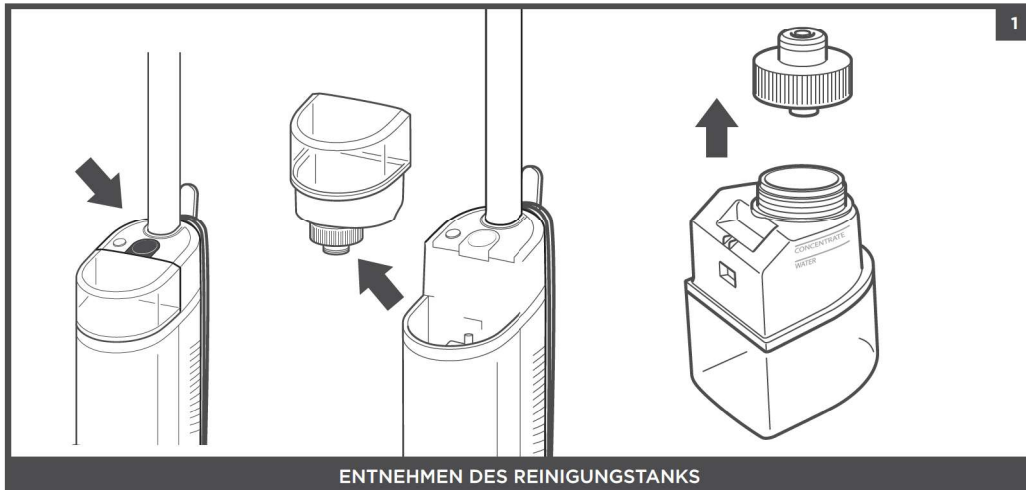

ENTNEHMEN DES REINIGUNGSTANKS

Drücken Sie den Entriegelungsknopf und heben Sie den **Reinigungstank** heraus.

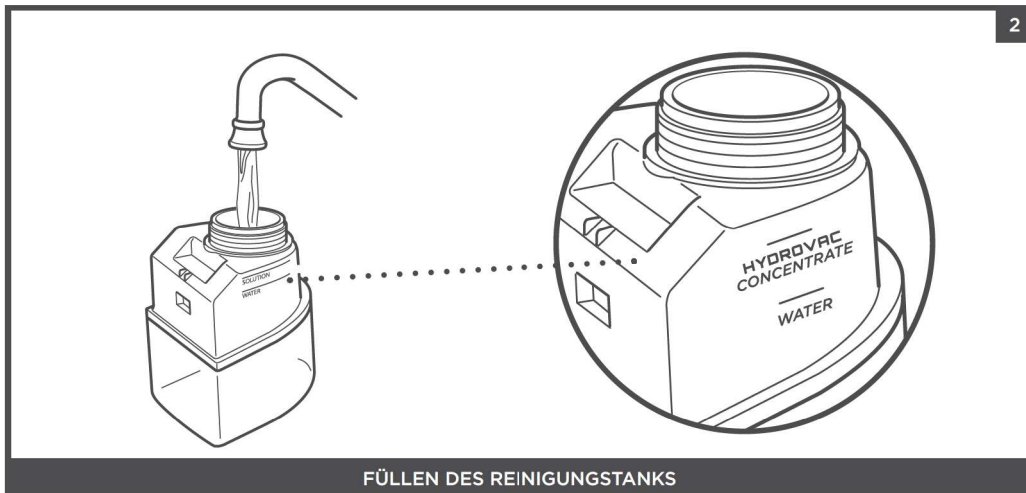

FÜLLEN DES REINIGUNGSTANKS

Schrauben Sie die Kappe ab und füllen Sie den Reinigungstank bis zur Markierung „WATER“ (Wasser) mit Wasser. Fügen Sie als Nächstes den Shark HydroVac Multi-Oberflächenreiniger hinzu bis zur Markierung „HYDROVAC CONCENTRATE“. Schrauben Sie die Kappe wieder auf und setzen Sie den Tank wieder ein, bis er hörbar einrastet. Die Oberkante des Tanks muss bündig mit der Oberkante der Haupteinheit abschließen.


HINWEIS: Verwenden Sie für dieses Produkt ausschließlich Shark HydroVac Multi-Oberflächenreiniger und Wasser.

HINWEIS: Achten Sie darauf, den Reinigungstank nicht mit mehr HydroVac-Multi-Oberflächenreiniger als angegeben zu befüllen, da dies zu Schlierenbildung führen kann.

HINWEIS: Der HydroVac funktioniert nicht, wenn der Reinigungstank nicht ausreichend mit Wasser befüllt ist.

SO VERWENDEN SIE IHREN 3-IN-1-STAUBSAUGER

BEDIENELEMENTE

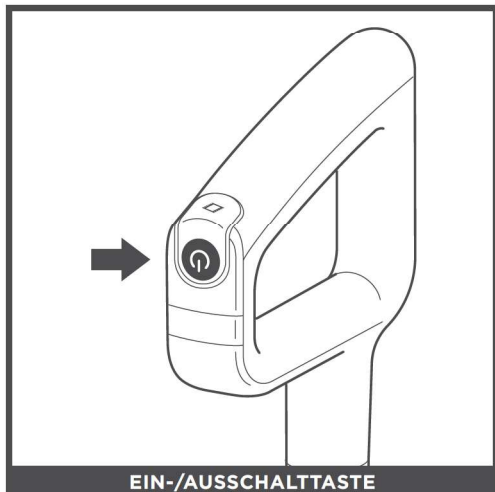

EIN-/AUSSCHALTSTASTE

Drücken Sie die **Ein-/Ausschaltstaste** am Griff und lassen Sie sie wieder los, um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

REINIGUNGSARTEN



HARTBODENMODUS


Verwenden Sie den Hartbodenmodus für eine kraftvolle Reinigung von glatten Böden. Zur Aktivierung des Hartbodenmodus schalten Sie das Gerät ein und kippen den Griff nach hinten.

HINWEIS: Um ein Auslaufen zu vermeiden, legen Sie die Haupteinheit NICHT auf dem Boden ab. Die Düse sollte immer flach auf dem Boden gehalten werden.

HINWEIS: Bei schwierigen Flecken verwenden Sie den Auffrischungsmodus für eine bessere Fleckenreinigung.

HINWEIS: Wenn Sie einen hartnäckigen Geruch auf Ihrem Boden oder Teppich feststellen, reinigen Sie weiter im Auffrischungsmodus, bis der Geruch verschwunden ist.



HINWEIS: Wenn Ihre Böden nach der Reinigung trüb, streifig oder fleckig sind, kann dies auf angesammelte Seifen- oder Fettrückstände zurückzuführen sein. Der Boden muss gegebenenfalls mehrfach mit dem HydroVac gereinigt werden.

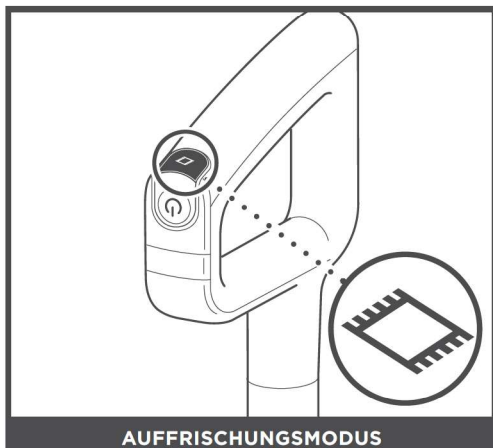

AUFFRISCHUNGSMODUS

Zur Reinigung von Teppichen drücken Sie oben am Griff auf das Symbol für den Auffrischungsmodus. Die Leuchte für den Auffrischungsmodus an der Haupteinheit leuchtet auf. Um den Auffrischungsmodus zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.


SELBSTREINIGUNGSMODUS

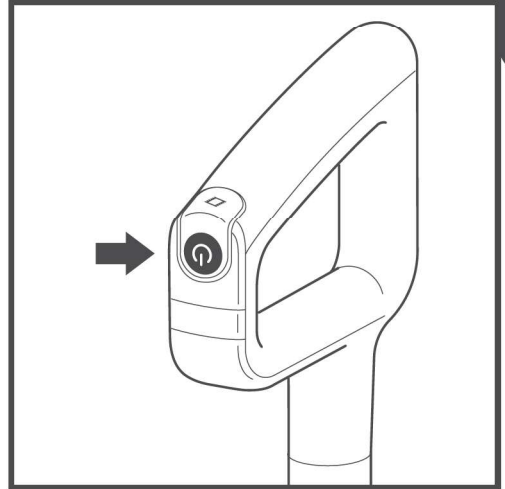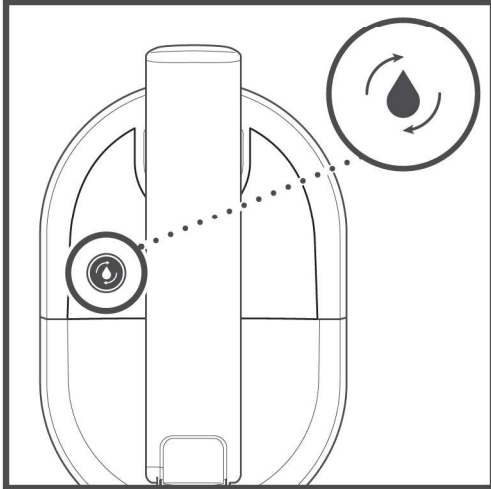

NACH JEDEM GEBRAUCH EMPFOHLEN


1. Stellen Sie das Gerät auf die Aufbewahrungsstation. Das Symbol für den Selbstreinigungsmodus oben an der Haupteinheit blinkt.
2. Leeren Sie den **Schmutzwasserbehälter** und stellen Sie sicher, dass der Reinigungstank mindestens halb voll ist.
3. Drücken Sie die **Ein-/Ausschalttaste**, um den Selbstreinigungszyklus zu starten. Das Symbol leuchtet für die zweiminütige Dauer des Zyklus auf.
4. Nehmen Sie das Gerät während des Selbstreinigungszyklus **NICHT** von der Aufbewahrungsstation. Das Symbol erlischt, wenn der Zyklus beendet ist.
5. Entleeren Sie den Schmutzwasserbehälter.

Unter **Fehlerbehebung** finden Sie weitere Informationen zur Selbstreinigung.

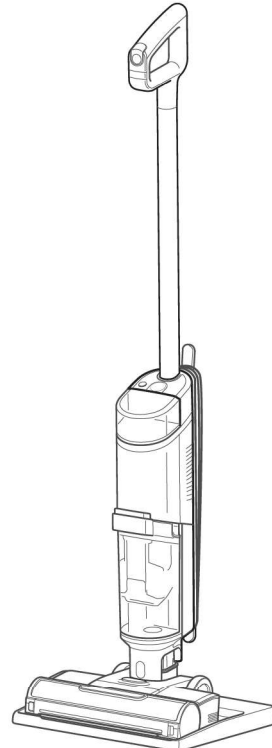


HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Reinigungstank mindestens halb voll und der Schmutzwasserbehälter leer ist, bevor Sie den Selbstreinigungszyklus starten.

REINIGEN DER BÜRSTENROLLE

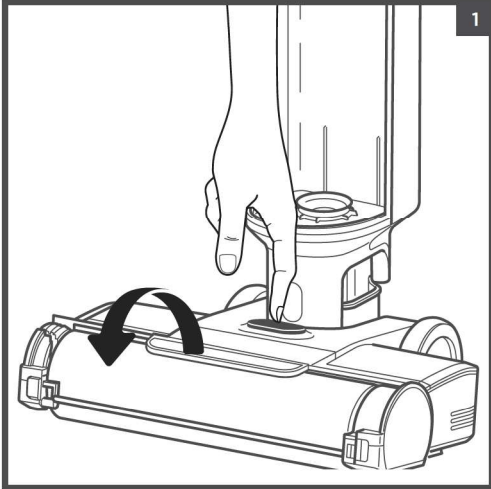


1. Um Zugang zur Bürstenrolle zu erhalten, drücken Sie den Knopf oben auf der Düse und heben Sie die Bürstenrollenabdeckung ab.

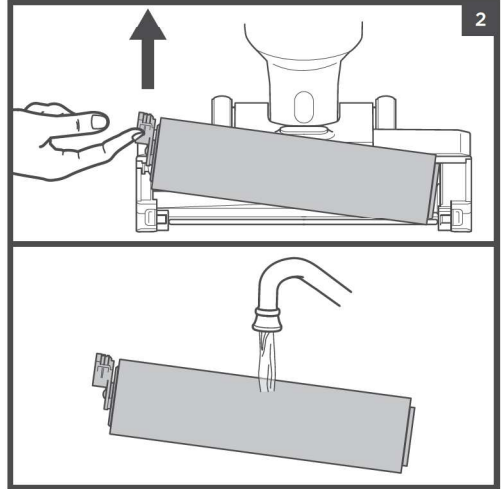


2. Entnehmen Sie die Bürstenrolle, indem Sie die Lasche auf der linken Seite der Düse nach oben ziehen.

Waschen Sie sie gründlich mit warmem Wasser. Lassen Sie dann die Bürstenrolle mindestens 24 Stunden lang an einem gut belüfteten Ort trocknen.

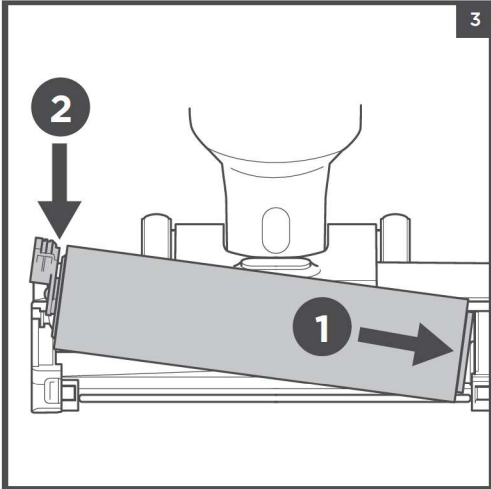


3. Setzen Sie die Bürstenrolle wieder ein, indem Sie die Nuten am Ende der Bürstenrolle auf die Spirale an der rechten Innenseite der Düse ausrichten und anschließend die linke Seite der Bürstenrolle nach unten drücken. Wenn sie richtig eingesetzt ist, schließt die Bürstenrollen-Lasche bündig mit der linken Seite der Düse ab.

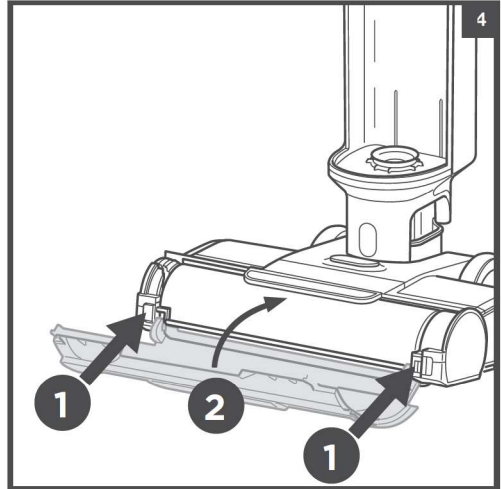


4. Um die Bürstenrollenabdeckung wieder anzubringen, führen Sie zunächst die Haken an der Unterseite der Abdeckung in das Gerät ein. Drücken Sie die Abdeckung herunter, bis sie einrastet.

HINWEIS: Reinigen Sie die Bürstenrolle nicht in einer Waschmaschine oder Spülmaschine. Ersetzen Sie die Bürstenrolle nach sechs Monaten.


REINIGUNG DES SCHMUTZWASSERBEHÄLTERS

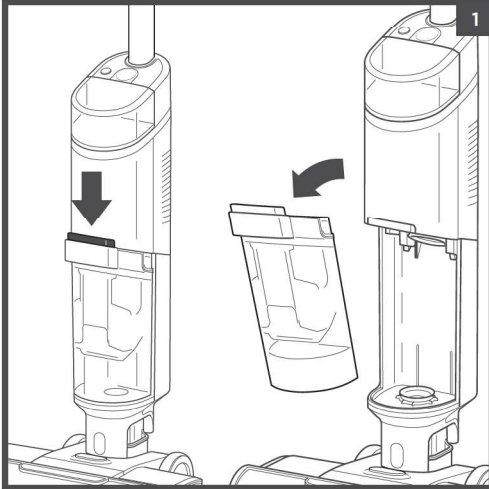


1. Zur Entnahme des Schmutzwasserbehälters drücken Sie den Entriegelungsknopf und ziehen Sie den Behälter heraus.

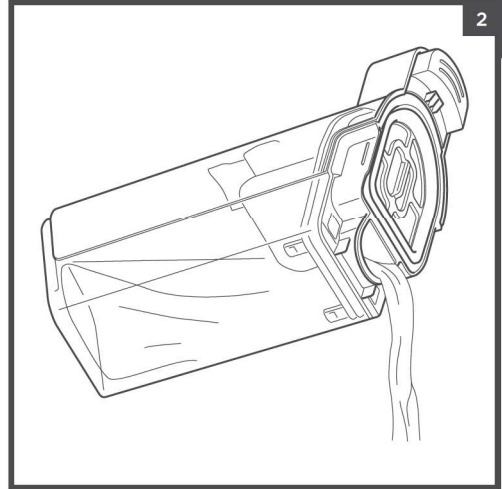

2. Wenn Sie nur Schmutzwasser entsorgen, gießen Sie es durch den **Expressreinigungsausguss** auf der Rückseite des Schmutzwasserbehälters aus.

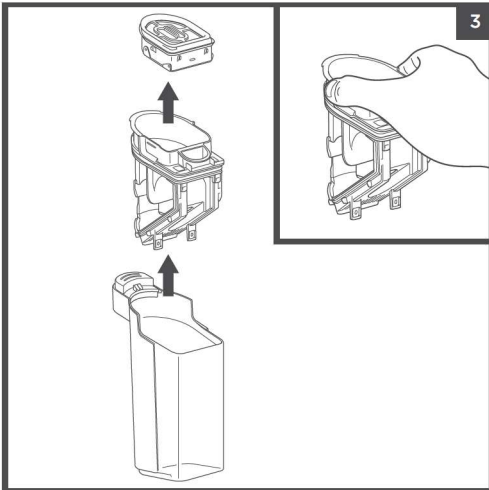

3. Um festen Schmutz zu entsorgen, heben Sie den **Feststofftrenner** heraus. Greifen Sie dazu in die Vertiefungen auf den Seiten des Feststofftrenners und heben Sie ihn heraus. Entleeren Sie festen Schmutz in einen Abfallbehälter. Wenn Schmutzwasser im Behälter verblieben ist, gießen Sie dieses in einen Abguss. Zur Reinigung spülen Sie den Feststofftrenner und den Behälter mit Wasser aus.

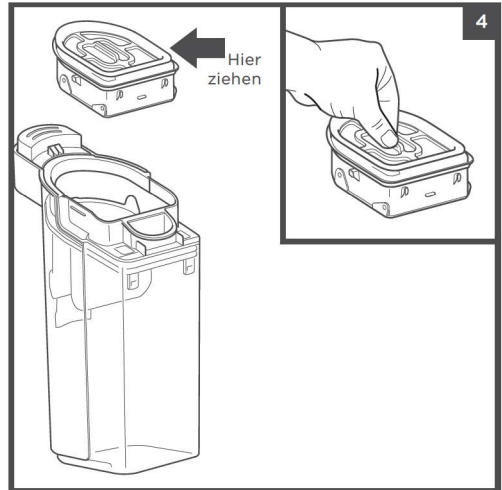


4. Reinigen Sie den Filter oben im Feststofftrenner einmal monatlich. Ziehen Sie den Filter heraus und waschen Sie ihn mit der Hand mit warmem Wasser und Seife. Lassen Sie den Filter in einem gut belüfteten Bereich vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

HINWEIS: Ersetzen Sie den Filter alle **sechs Monate**.

HINWEIS: Reinigen Sie den Schmutzwasserbehälter nicht in der Waschmaschine oder Spülmaschine.


5

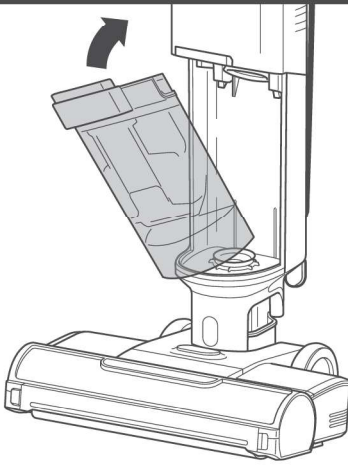

5. Nachdem Sie den Schmutzwasserbehälter und den Feststofftrenner gereinigt haben, lassen Sie beide Teile mindestens 24 Stunden in einem gut belüfteten Bereich vollständig an der Luft trocknen. Zum Wiedereinsetzen des Behälters führen Sie die Unterseite in die Öffnung der Haupteinheit ein, dann kippen Sie den Behälter nach hinten, bis er hörbar einrastet.

PRÜFEN AUF BLOCKADEN

Wenn Sie beim Staubsaugen über einen harten oder spitzen Gegenstand fahren oder beim Gebrauch Ihres Geräts eine Veränderung des Betriebsgeräuschs feststellen, prüfen Sie den Staubsauger auf Blockaden oder Gegenstände, die sich in der Bürstenrolle, in der Düsenkammer oder im Ansaugrohr verfangen haben könnten.

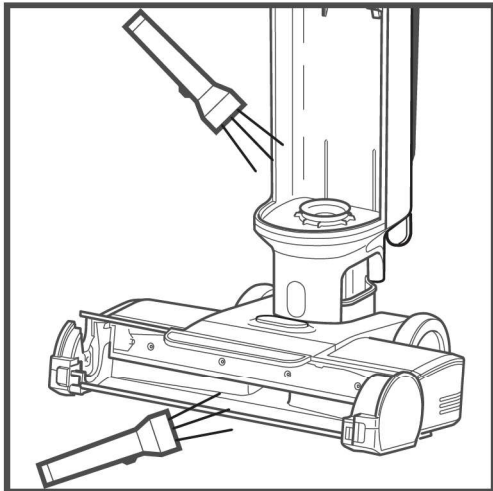

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie die Bürstenrollenabdeckung, die Bürstenrolle und den Schmutzwasserbehälter.
3. Prüfen Sie die Öffnungen und entfernen Sie allen Schmutz.
4. Anschließend setzen Sie die Bürstenrolle und die Abdeckung wieder ein.

FEHLERBEHEBUNG

! WARNHINWEIS: Um Stromschläge oder ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

LED-ANZEIGE	BEDEUTUNG	WAS IST ZU TUN
Die Wassertropfen-LED blinkt rot. 	Der Schmutzwasserbehälter ist voll.	Entfernen Sie die Flüssigkeit aus dem Schmutzwasserbehälter. Wenn es sich um eine irrtümliche Fehlermeldung handelt, entfernen Sie den Feststofftrenner und reinigen Sie ihn vollständig. Das Teil 24 Stunden trocknen lassen oder manuell trocknen.
Die Wassertropfen-LED blinkt aquablau. 	Der Reinigungstank ist leer.	Füllen Sie den Reinigungstank. Siehe hierzu Abschnitt „Füllen des Reinigungstanks“.
Das Auffrischungsmodus-Symbol und die drei Wassertropfen-Leuchten blinken gleichzeitig rot. 	Die Bürstenrollenabdeckung ist nicht ordnungsgemäß angebracht.	Siehe hierzu Abschnitt „Reinigen der Bürstenrolle“, Schritt 4
Das Auffrischungsmodus-Symbol und die drei Wassertropfen-Leuchten blinken asynchron rot. 	Die Bürstenrolle ist blockiert.	Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Bürstenrolle reinigen und Schmutz entfernen, der die Blockade möglicherweise verursacht. Siehe hierzu Abschnitt „Reinigen der Bürstenrolle“.
Das Selbstreinigungssymbol und die Tropfen leuchten blau. 	Nicht ausreichend Reinigungsmittel für den Selbstreinigungszyklus vorhanden.	Füllen Sie den Reinigungstank, damit der Selbstreinigungszyklus durchgeführt werden kann.
Das Selbstreinigungssymbol und die Tropfen leuchten rot. 	Der Schmutzwasserbehälter ist voll und verhindert den Ablauf des Selbstreinigungszyklus.	Leeren Sie den Schmutzwasserbehälter, damit der Selbstreinigungszyklus durchgeführt werden kann.

BESTELLUNG VON NACHFÜLLPACKS UND ERSATZTEILEN

Ersetzen Sie den Filter und die Bürstenrolle alle sechs Monate. Verwenden Sie mit dem Shark HydroVac ausschließlich Shark-HydroVac-Desinfektionsmittel, Shark-HydroVac-Konzentrat oder Wasser. Um Bürstenrollen, Filter, Shark-HydroVac-Multi-Oberflächenreiniger und Shark-HydroVac-Desinfektionsmittel zu bestellen, gehen Sie auf sharkclean.com oder scannen Sie den nachstehenden QR-Code.



HINWEIS: Sollte der 3-in-1-Staubsauger noch immer nicht ordnungsgemäß funktionieren, kontaktieren Sie den Kundendienst unter +49 800 000 9063 oder unter www.sharkclean.eu

DREI (3) JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR DEN WD100

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von bis zu drei (3) Jahren bieten (2 Jahr standardmäßig plus 1 Jahre bei erfolgter Registrierung). Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Rotfeder Ring 9, 60327, Frankfurt Hessen (Deutschland) gibt.

Shark®-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.

Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, beträgt die Garantie insgesamt drei (3) Jahre (2 Jahr standardmäßig plus 1 Jahre bei erfolgter Registrierung).

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die drei (3) Jahres-Garantie (2 Jahr standardmäßig plus 1 Jahre bei erfolgter Registrierung) für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) Innerhalb des Landes von.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (+44) 0800 000 9063 ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter www.sharkclean.eu

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte www.sharkclean.eu

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter www.sharkclean.eu

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

1. Blockaden – Näheres zur Beseitigung von Blockaden in Ihrem 3-in-1-Staubsauger finden Sie in der Bedienungsanleitung.
2. Normale Verschleißteile wie Bürsten, Sicherung, Riemen, Akkus, Schlauch usw.
3. Versehentliche Beschädigungen, Fehler durch Nachlässigkeit im Gebrauch oder in der Pflege, falsche, unsachgemäße Benutzung, mangelnde Sorgfalt und achtloser Betrieb oder Umgang mit dem Staubsauger unter Missachtung der Bedienungsanleitung, die Shark® zu Ihrem Gerät liefert.
4. Gebrauch des Staubsaugers zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
5. Der Gebrauch von Teilen, die nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
6. Die Verwendung von Teilen und Zubehörteilen, die keine Originalkomponenten von Shark® sind.
7. Fehlerhafte Installation (Ausnahme, wenn die Installation von Shark® durchgeführt wurde).
8. Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark® und dessen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden.
9. Der Lithium-Ionen-Akku. Auf der nächsten Seite finden Sie Informationen zur Akku-Garantie.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihre Staubsauger auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer (+44) 0800 000 9063, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Shark werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihren Shark Staubsauger entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter www.sharkclean.eu

REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

sharkclean.eu/register-guarantee

**BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF**

Modellnummer: _____

Datumscode: _____

Kaufdatum: _____

(Beleg aufbewahren)

Gekauft bei: _____

HINWEIS: Sie finden die Modellnummer auf dem Etikett mit dem QR-Code auf der Rückseite des 3-in-1-Staubsaugers.

Alle Tests auf Teppichen (z. B. gemäß der Norm ASTM-F608) müssen im Auffrischungsmodus durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: _____ 220–240 V

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen dabei helfen, die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Shark HydroVac 3-in-1-Staubsaugers zu erhalten.



LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGennem OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG.

Denne brugsvejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at få en fuldstændig forståelse af din nye trådløse 3-i-1-støvsuger, Shark HydroVac™. Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

SHARK og SHARKCLEAN er registrerede varemærker tilhørende Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen dabei, alle Funktionen und Merkmale Ihres neuen Shark HydroVac™ 3-in-1 Akku-Staubsaugers zu verstehen.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

SHARK und SHARK HYDROVAC sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This instruction booklet is designed to help you get a complete understanding of your new Shark HydroVac™ Cordless 3-in-1 Cleaner.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

SHARK and SHARK HYDROVAC are registered trademarks in the European union of SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA.

LEE ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Este manual de instrucciones está diseñado para ayudarte a entender perfectamente cómo funciona tu nueva aspiradora sin cable 3 en 1 Shark HydroVac™.

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos. Así pues, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

SHARK y SHARK HYDROVAC son marcas registradas de SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Cette notice d'utilisation a été conçue pour vous aider à comprendre parfaitement le fonctionnement de votre nouvel aspirateur 3-en-1 sans fil Shark HydroVac™.

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits.

Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

SHARK et SHARK HYDROVAC sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.

Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare l'utente ad acquisire una conoscenza completa della tua nuova scopa elettrica 3-in-1 Shark HydroVac™.

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

SHARK e SHARK HYDROVAC sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds
LS15 8ZB, UK**

LEES DEZE HANDLEIDING GOED DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze bedieningshandleiding is gemaakt om u te helpen bij het gebruik van uw nieuwe Shark HydroVac™ draadloze 3-in-1 stofzuiger.

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar onze producten te verbeteren. Daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

SHARK en SHARKCLEAN zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

LES NØYE GJENNOM OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Denne bruksanvisningen er ment til å hjelpe deg med å få en fullstendig forståelse av din nye Shark HydroVac™ trådløse 3-i-1 støvsuger.

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel.

SHARK og SHARK HYDROVAC er registrerte varemerker som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS.

Este Livro de Instruções foi concebido para o ajudar a compreender totalmente o seu novo aspirador sem fios 3 em 1 Shark HydroVac™.

As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos continuamente a melhorar os nossos produtos, pelo que as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

SHARK e SHARK HYDROVAC são marcas registadas da SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE TULEVAAN TARVETTA VARTEN.

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään täysin uuden johdottoman Shark HydroVac™ 3-in-1-imurin käyttöä ja toimintaa.

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaiset tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme.

Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

SHARK ja SHARK HYDROVAC ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGA OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

Den här instruktionsboken är avsedd för att hjälpa dig med all information du behöver om din nya Shark HydroVac™ sladdlös 3-i-1-dammsugare.

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

SHARK och SHARK HYDROVAC är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**