



Panasonic®

Operating Instruction

Household use Air Fryer

Model NF-CC600AXE



All pictures in this instruction manual are in reference to the model NF-CC600AXE.

Thank you very much for purchasing Panasonic products

- This product is for home use only.
- Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct and safe use of the product.
- Pay special attention to [Safety Precautions] (page 2-3).
- Please keep this instruction manual in a safe place for future reference.

Preserve for future reference

Table of contents

<p>Safety Precautions2-3</p> <p>Operation Instructions4</p> <p>Parts</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Main body4 ● Control panel5 	Before use
<p>Preparation</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cooking time and temperature adjustment ...5 <p>Start cooking6</p> <p>Cleaning and maintenance7</p>	Instructions
<p>Trouble shooting.....8</p> <p>Error codes.....8</p> <p>Specification.....9</p>	When in doubt

The final interpretation right of this instruction manual belongs to our company

Safety Precautions Please comply!

To prevent personal injury and property damage, please be sure to observe the following safety precautions:

- The following icons indicate the degree of damage that can be caused by incorrect handling.

 **WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

 **CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

- The symbols are classified and explained as follows.

 This symbol indicates what cannot be done, i.e. "prohibited".

 This symbol indicates what must be implemented, i.e. "the mandatory" requirements.

WARNING

- 
 - Do not use the product if the power cord or plug is damaged or if the connection between the power outlet and the power plug is loose. (To avoid causing electric shock or fire due to short circuit.)
→ If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department or similarly qualified persons to avoid a hazard.
 - Do not damage the power cord or power plug. The following is strictly prohibited: Damaging it, altering it, exposing it to or near high heat, forcibly bending it, twisting it, pulling on it, hanging it on a corner, placing a heavy object on it, bundling it, pinching it, or dragging the power cord. (To avoid electric shock due to damage to the power cord and power plug, or fire due to short circuit.)
 - Do not insert or unplug the power plug with wet hands. Always make sure your hands are dry before handling the power plug or product. (To avoid causing electric shock or injury.)
 - Do not let anyone lick the power plug. (To avoid causing electric shock or injury.) Pay special attention to infants and young children.
 - Do not fill the water tank with liquids other than purified or filtered water. (To avoid clogging the internal water outlets.)
 - Do not pour water over the product, wash it directly with water, or immerse it in water (not applicable to the frying basket, baking tray, water tank, and water tank cap). (To avoid causing electric shock or fire due to short circuit.)
→ If water gets inside the product, please contact a Panasonic Authorised Repair Centre.
- Do not alter, disassemble or repair the product by yourself. (To avoid causing fire, electric shock, or injury.)
→ For repairs, please contact Panasonic Authorised Repair Centre.
 - During use or just after use, do not put your face or hands near the exhaust port, and pay extra attention to children. (To avoid causing burns.)
 - Do not use the product for any purposes other than those described in the instruction manual. (Otherwise it may cause fire, burns, injury or electric shock.)
→ Panasonic will not be held responsible for conditions resulting from improper use or failure to follow the instruction manual .
 - Do not move the main body while cooking. (To avoid burns.)
 - Do not splash water or other liquids on the power plug (to avoid electric shock or fire due to short circuit.)
- 
 - Be sure to use an AC power socket with a specification of 220 V-240 V / 10 A on its own. (To avoid sharing power supply with other electrical appliances and causing a fire due to overheating.)
 - Be sure to use a terminal strip of at least 10 A .
 - Be sure to insert the power plug firmly all the way. (To avoid causing smoke, fire or electric shock.)
 - Single-phase bipolar grounded power outlet should be used for this appliance to ensure reliable grounding. If grounding device is not installed, it may cause electrostatic induction of other metal parts such as housing.(So as not to cause the risk of electric shock due to failure or electric leakage.)



WARNING



- Clean the power plug regularly. (To prevent the power plug from being poorly insulated due to the accumulation of moisture and foreign objects, which may cause a fire.) Unplug the power plug and wipe it with a dry cloth.
- This product is not suitable for use by the following persons (including children): persons with reduced physical or mental abilities, or persons lacking experience and knowledge of use, unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety. Please be careful not to let children play with this product. (To avoid causing burns, injury or electric shock.)
- Be sure to keep the product out of the reach of children. (To avoid causing burns, injury or electric shock.)
- In case of abnormality or failure, please stop using it immediately and unplug the power plug. (To avoid causing smoke, fire or electric shock.)
Abnormalities and examples of failure.
 - The power plug and power cord are abnormally hot.
 - The power cord is damaged or intermittent power loss occurs after the power cord is touched.
 - The main body is deformed or abnormally heated
 - The main body emits smoke or burnt smell.
 - The main body is cracked, loosened, or making abnormal noises.
 - When cooking, there is no air coming from the exhaust port.

→ Immediately contact a Panasonic Authorised Repair Centre to inquire about inspection and repair.



CAUTION



- Do not use any non-exclusive or deformed frying basket. (To avoid causing burns or injuries due to overheating or malfunction.)
- Do not use this product in the following places.
 - Near heat sources or in high humidity. (To avoid causing electric shock or fire.)
 - On an uneven surface or non-heat-resistant mat. (To avoid causing injury, burns or fire.)
 - Near any walls or furniture. (To avoid causing discolouration, deformation, and damage to the furniture due to the heat discharged from the exhaust port.)
- When moving the product, make sure that the frying basket is firmly in place. Do not carry the product at an angle. (To prevent the frying basket from falling out and damaging it)
- Do not touch where the temperature is high during use or immediately after cooking. The main body has a high temperature. Especially the metal parts such as the exhaust port, frying basket, bottom heating plate, and protective grid. (To avoid causing burns.)
- Do not aim the exhaust port at the power plug. (To avoid deforming the plug or causing a fire due to a short circuit.)
→ When using this machine, it should be placed in an open area. If it is placed in a cabinet, please ensure that there is enough space for heat dissipation to avoid overheating and malfunctioning.
- Do not run the product with an empty basket. (To avoid malfunctioning or burns.)
- Do not connect this product to an external timer or run it with an independent remote control system. (To avoid malfunctioning or injuries.)
- Please ensure that there is more than 8 cm of space around the product. (To prevent the power cord from being too close to other objects which might damage it.)
- When unplugging the power plug, be sure to do it by pulling on the plug itself. (To avoid causing electric shock, or fire due to short circuit.)
- Always turn off and unplug the appliance when removing the basket or when not in use. (To avoid causing burns, injuries, or electric shock, leakage, or fire due to insulation aging.)
- Please wait until the main body has cooled down sufficiently before cleaning it. (To avoid causing burns.)

Before use

When a power outage occurs during use

Including when unplugging the power plug during cooking, the circuit breaker tripping, etc.:

- If it occurs during cooking and the power is on again within 10 minutes, the product will resume cooking.
- If it occurs in standby or menu mode, the product will return to being switched off after the power comes back on.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU/UK. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.


Operation Instructions

About the main body

- Do not use the air fryer where its bottom (suction port) may be blocked.
For example: on top of a carpet, plastic bag, aluminium foil, or cloth, etc.
(To avoid damaging the product.)
- Do not cover the exhaust port with cloths or other objects during use.
(In case the hot air cannot be released, resulting in poor heat dissipation, deformation of the casing, or malfunction.)
- Please clean the food residues and other foreign objects stuck to the frying basket (the walls of the basket or the baking tray) in time.
(To avoid corrosion and damage to the coating of the metal parts.)
- After the "+Water" function was in use, press and hold the "+ Water" button to perform max draining to ensure that the water in the pipe is completely drained. Then, open the water tank cap and take out the water tank.
(To prevent water in the water tank outlet from leaking onto the product and the counter top.)
- Regularly check the suction port and exhaust port on the bottom of the empty frying basket and remove dust.
(☞ P7 Cleaning and maintenance)
- Do not use on sliding surfaces such as pull-out tables.
(To avoid dropping the product.)
- Do not use the product on an induction hob.
(To avoid damaging the induction hob or causing the product to operate abnormally.)
- Do not use the product outdoors.
(An unstable power supply may cause the product to malfunction.)
- Do not use in direct sunlight.
(To avoid causing discolouration.)
- Do not put water in the frying basket.
(To prevent the frying basket from leaking.)
- To ensure the best result, the "+ Water" mode is not set up for the baked foods menu. When using the baked foods menu (pizza, cake, sandwiches), please be assured that it is normal that the "+ Water" button cannot be selected.


Parts - Main Body

When using the product for the first time, please clean the frying basket, baking tray and water tank.
(☞ P7)

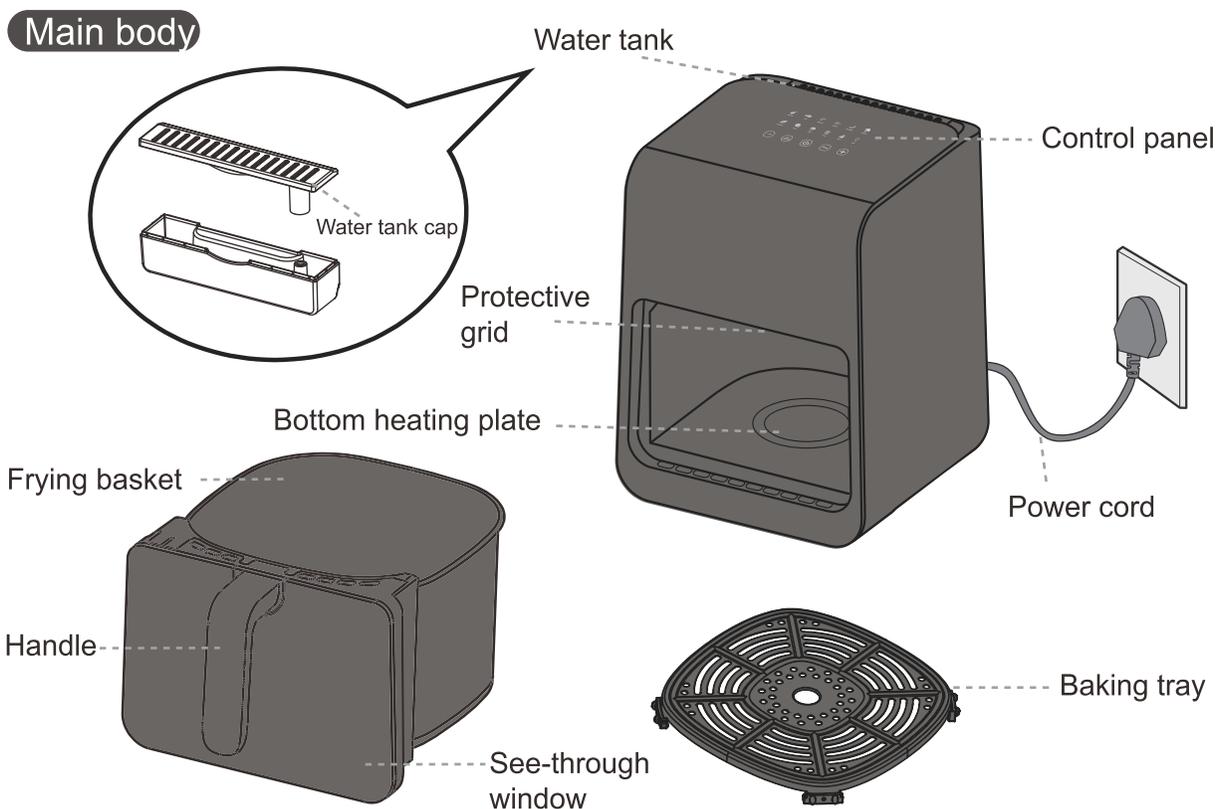

Parts - Control Panel

Control panel

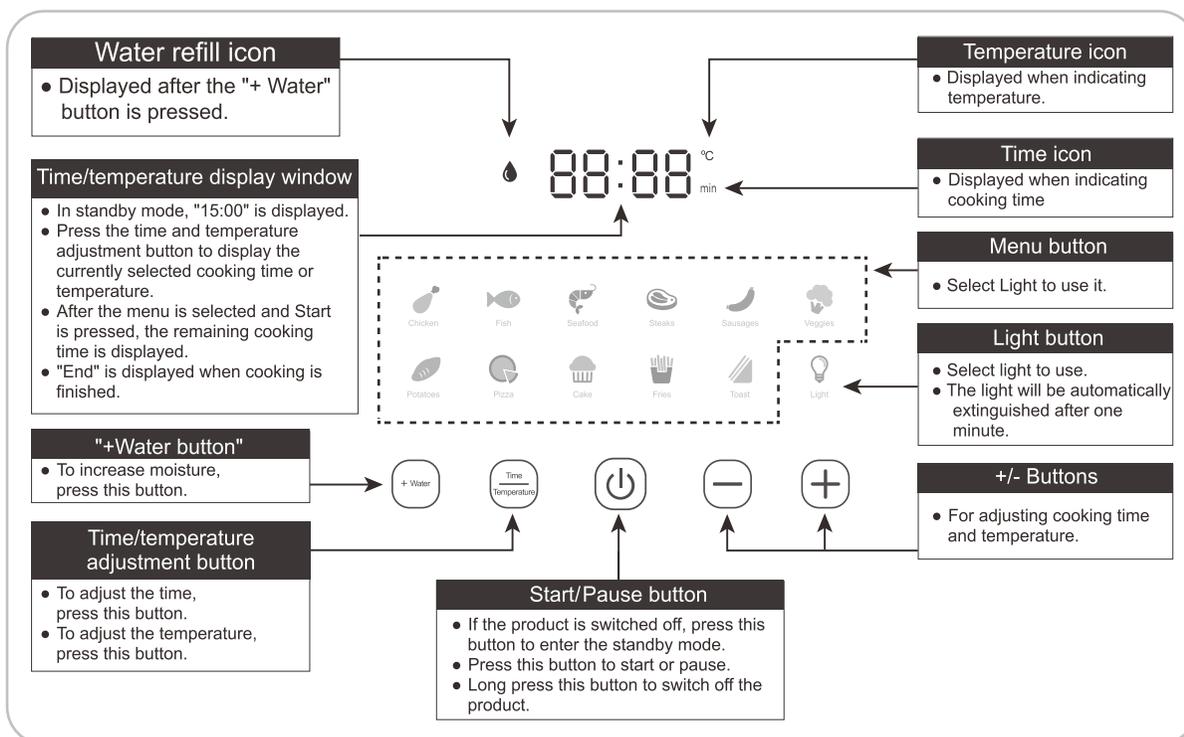


Before use

Preparation Cooking time and temperature adjustment

Table 1

Cooking category	Default time (Minute)	Default temperature (°C)	Adjustable time (Minute)	Adjustable temperature (°C)
Chicken	22	200	1-60	80-200
Fish	20	180	1-60	80-200
Seafood	10	180	1-60	80-200
Steaks	10	200	1-60	80-200
Sausages	15	180	1-60	80-200
Veggies	10	200	1-60	80-200
Potatoes	30	200	1-60	80-200
Pizza	15	170	1-60	80-200
Cake	20	150	1-60	80-200
Fries	20	180	1-60	80-200
Toast	8	170	1-60	80-200

Start cooking

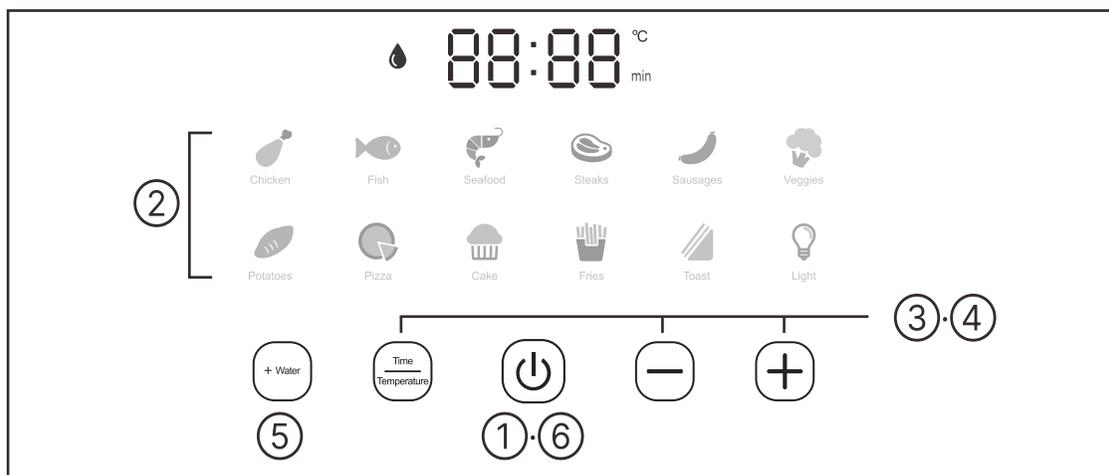

1 After power on, press to enter standby mode.

2 Select the Menu icon.
 • The selected menu flashes.

3 Press or to set the cooking time.

- The selected time "min" icon lights up.
- Refer to Table 1 on P5 for the range of cooking time that can be set.
- After the temperature is set, if you want to adjust the cooking time again, please press the first, second press , finally press or to adjust.

4 Press , then press or to set the cooking temperature.

- The selected temperature "°C" icon lights up.
- Refer to Table 1 on P5 for the temperature range that can be set.

5 Press to cancel or set humidity.

- By default (except in the baked foods menu), the icon is on. If you want to cancel, please press .

6 Press to start cooking.

- The selected menu changes from flashing to a solid light.

7 Halfway through cooking, pull out the frying basket to flip the ingredients inside. Then, push the basket back in to continue cooking.

- Whether the ingredients need to be flipped depends on the type of ingredients, serving size, and cooking time.
- When the frying basket is pulled out, the machine will enter the standby mode and the heating will stop. When the frying basket is pushed back in place, the machine will continue working.
- The frying basket, see-through window, and baking tray in the working mode are hot. Please do not touch them to avoid burns.
- It is normal that the light will be automatically extinguished after one minute.

8 After cooking, pull out the frying basket, place it on a stable high-temperature resistant counter top, and use utensils to remove the food.

- Do not touch it directly with your hands to avoid burns.

- After the cooking is finished, the display window will display "End", the heating tube will stop heating, and the cooling fan will continue to work for 40 seconds to cool down the machine as quickly as possible.
- After cooking, the temperature of the fryer is high, so please do not place it directly on the table to avoid scalding it.
- When using the "+Water" function, please long press to drain the residual moisture in the water pipe. Then, replace the purified water or filtered water in the water tank.


Cleaning and maintenance

Attention

- Before cleaning, be sure to unplug the power plug and wait for the main body to cool.
- When cleaning, do not immerse the main body in water. Do not use lacquer thinner, gasoline, alcohol, cleaning powder, stiff brushes, etc. to clean.
- Do not put any parts other than the baking tray, water tank, and water tank cap in the dishwasher or dryer.


Casing exterior/Internal walls

- Wipe with a wrung damp cloth.

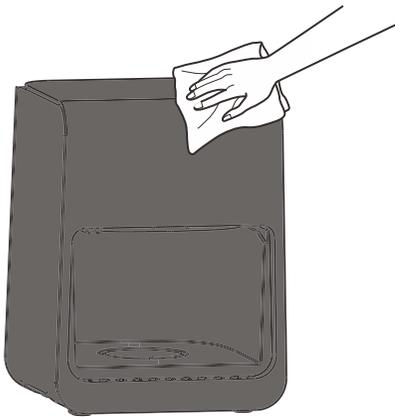


Frying basket and baking tray

- Wash with diluted dish soap and a sponge and water. Wipe any moisture off the exterior of the basket.
- Do not use the basket as a cleaning container.
- There may be discoloration or streaks on the fluorine-coated surface, but it does not affect health and use.
- There are air channel holes in the top of the frying basket. Water must not enter these air channels. Please drain the basket promptly after cleaning if any water does enter the air channels.

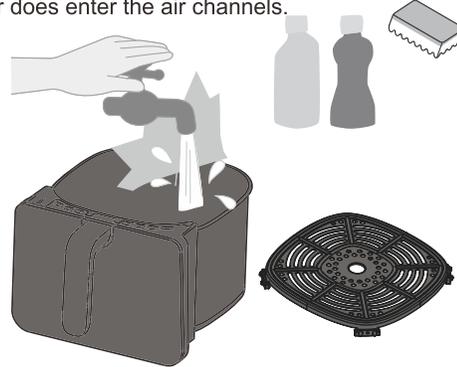


Water tank and water tank cap

- Take them apart and rinse.

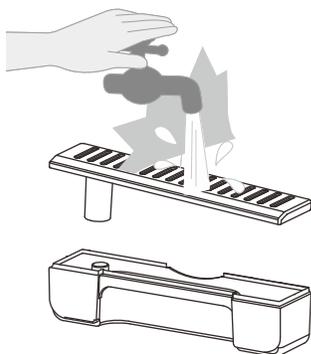

Regular inspection

- Check it about once a month, if there is dirt, please clean it in a timely manner.

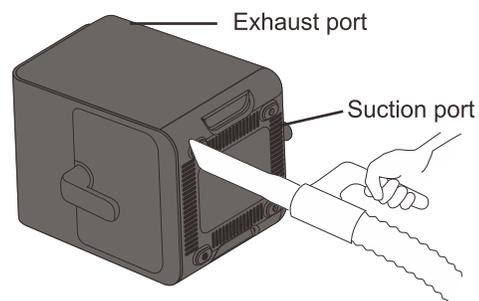

Vacuum to remove rubbish and foreign objects.

Troubleshooting

The following is not a malfunction, please check before requesting repairs.

Symptom	Cause	Solution
No response when connected to power	The power plug is not inserted in place	Plug it in again or find another outlet.
Cannot start	The frying basket is not inserted in place.	Pull out the frying basket and push it back in place.
The motor does not turn or there is an abnormal sound	There is foreign matter stuck to the fan blade or the suction port is blocked	After power is switched off, check whether there are any foreign objects in the suction port and the inside of the main body. If there is still a fault, please contact a Panasonic Authorised Repair Centre for repair.
The see-through window is fogging or a small amount of water is leaking from the frying basket below the see-through window.	The frying basket is not fully drained after being cleaned and there is residual moisture in the air duct	This is normal. Please use the product as usual. (If a large amount of water leaks from the bottom of the main body, please contact a Panasonic Authorised Repair Centre.)

Error codes

Check the below before commissioning repairs.

Error display	Please try
U01	<ul style="list-style-type: none"> Try unplugging the power plug and plugging it back in. If "U01" still appears, it means that there is a fault in the power supply circuit. Please try again after the fault in the power supply circuit is repaired.
U02	<ul style="list-style-type: none"> Try unplugging the power plug, cooling the main body and plugging the power plug back in again. If "U02" still appears, please contact a Panasonic Authorised Repair Centre for repair.

If it still does not return to normal after trying the above measures, please request repair from a Panasonic Authorised Repair Centre.

E**	<ul style="list-style-type: none"> Try unplugging the power plug and plugging it back in. If "E**" still appears, it means there is a fault. → Please consult a Panasonic Authorised Repair Centre and inform them of the error code (two digits after "E")
-----	--

Specification

Model	NF-CC600AXE
Rated voltage	220-240 V~
Rated frequency	50 / 60 Hz
Rated input power	1450 W
Rated capacity	6.0 L
Power cord length (approx.)	1 m
Dimensions (approx.) (W x D x H)	267 mm x 357 mm x 355 mm
Weight (approx.)	5.4 kg

When in doubt

Disposal of Old Equipment and Batteries

Only for European Union and countries with recycling systems



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products must not be mixed with general household waste.

■ For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points in accordance with your national legislation.

By disposing of them correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment.

For more information about collection and recycling, please contact your local authority.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

Manufactured by:

Panasonic Marketing Europe GmbH,
Hagenauer Straße 43, Wiesbaden, Germany

Authorised Representative in Europe:

Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

EU



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE

À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER

EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER

EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Made in China



Panasonic®

Bedienungsanleitung

Hausgebrauch

Heißluftfritteuse

Modell NF-CC600AXE



Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf das Modell NF-CC600AXE.

Vielen Dank für den Kauf von Panasonic-Produkten.

- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine korrekte und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
- Beachten Sie insbesondere die [Sicherheitshinweise] (Seite 12-13).
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Zum späteren Nachschlagen aufbewahren

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....12-13	Vor dem Gebrauch
Bedienungsanleitung.....14	
Gerät & Bestandteile	
● Über das Gerät.....14	
● Bedienfeld.....15	
<hr/>	
Vorbereitung	Anleitung
● Garzeit und Temperatureinstellung.....15	
Kochen.....16	
Reinigung und Wartung.....17	
<hr/>	
Fehlersuche.....18	Im Zweifelsfall
Fehlercodes.....18	
Technische Daten.....19	

Das endgültige Auslegungsrecht dieser Bedienungsanleitung liegt bei unserem Unternehmen.

Sicherheitshinweise

Bitte einhalten!

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Die folgenden Symbole geben den Grad der Schäden an, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden können.



WARNUNG: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

- Die Symbole werden wie folgt klassifiziert und erklärt.



Dieses Symbol zeigt an, was nicht getan werden darf, d.h. was „untersagt“ ist.



Dieses Symbol zeigt an, was umgesetzt werden muss, d.h. „die verbindlichen“ Anforderungen.



WARNUNG



- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind oder wenn die Verbindung zwischen der Steckdose und dem Netzstecker locker ist. (Um Stromschlag oder Feuer aufgrund eines Kurzschlusses zu vermeiden.)
→ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Beschädigen Sie nicht das Netzkabel oder den Netzstecker. Folgendes ist strengstens untersagt: Diese beschädigen, verändern, starker Hitze aussetzen, sie gewaltsam verbiegen, verdrehen, daran ziehen, sie aufhängen, einen schweren Gegenstand darauf stellen, sie bündeln, einklemmen oder das Netzkabel dehnen. (Um Stromschläge aufgrund von Beschädigungen am Netzkabel und Netzstecker oder einen Brand aufgrund eines Kurzschlusses zu vermeiden.)
- Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus. Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Netzstecker oder das Produkt anfassen. (Um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.)
- Lassen Sie niemanden an dem Netzstecker lecken. (Um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.) Achten Sie besonders auf Säuglinge und Kleinkinder.
- Füllen Sie den Wassertank nicht mit anderen Flüssigkeiten als reinem oder gefiltertem Wasser. (Um eine Verstopfung der internen Wasserauslässe zu vermeiden.)
- Gießen Sie kein Wasser über das Produkt, waschen Sie es nicht direkt mit Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser (gilt nicht für den Frittierkorb, das Backblech, den Wassertank und den Wassertankdeckel). (Um Stromschlag oder Feuer aufgrund eines Kurzschlusses zu vermeiden.)
→ Sollte Wasser in das Innere des Geräts gelangen, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Panasonic Service Center.

- Verändern, zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. (Um Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden).
→ Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Panasonic Service Center.
- Halten Sie während oder kurz nach dem Gebrauch weder Gesicht noch Hände in die Nähe der Abluftöffnung, und achten Sie besonders auf Kinder. (Um Verbrennungen zu vermeiden.)
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke. (Andernfalls kann es zu Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder Stromschlägen kommen.)
→ Panasonic übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
- Bewegen Sie den Grundkörper/das Gerät während des Kochens nicht. (Um Verbrennungen zu vermeiden.)
- Spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf den Netzstecker. (Um Stromschlag oder Feuer aufgrund eines Kurzschlusses zu vermeiden.)
- Achten Sie darauf, dass Sie nur eine Wechselstromsteckdose mit einer Spezifikation von 220 V-240 V / 10 A verwenden. (Um zu vermeiden, dass die Stromversorgung mit anderen Elektrogeräten geteilt wird und ein Feuer aufgrund von Überhitzung entsteht).
- Verwenden Sie unbedingt eine Klemmenleiste von mindestens 10 A.
- Achten Sie darauf, den Netzstecker vollständig und fest einzustecken. (Um Rauch, Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.)
- Für dieses Gerät sollte eine einphasige, zweipolige, geerdete Steckdose verwendet werden, um eine zuverlässige Erdung zu gewährleisten. Wenn keine Erdungsvorrichtung installiert ist, kann dies zu einer elektrostatischen Induktion anderer Metallteile, z.B. des Gehäuses, führen. (Um das Risiko eines Stromschlags aufgrund einer Störung oder einer elektrischen Leckage zu vermeiden.)





WARNUNG



- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig. (Um zu verhindern, dass der Netzstecker durch die Ansammlung von Feuchtigkeit und Fremdkörpern schlecht isoliert ist, was zu einem Brand führen kann.) Ziehen Sie den Netzstecker und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch folgende Personen (einschließlich Kinder) geeignet: Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis der Anwendung mangelt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen. Bitte achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Produkt spielen. (Um Verbrennungen, Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden.)
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. (Um Verbrennungen, Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden.)
- Im Falle einer Anomalie oder einer Störung beenden Sie bitte sofort den Gebrauch und ziehen Sie den Netzstecker. (Um Rauch, Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.) Anomalien und Beispiele für Störungen.
 - Der Netzstecker und das Netzkabel sind ungewöhnlich heiß.
 - Das Netzkabel ist beschädigt oder es kommt zu einem zeitweiligen Stromausfall, wenn das Netzkabel berührt wird.
 - Das Gerät ist verformt oder ungewöhnlich heiß.
 - Das Gerät gibt Rauch oder Brandgeruch ab.
 - Das Gerät ist gerissen, locker oder macht ungewöhnliche Geräusche.
 - Beim Kochen kommt keine Luft aus der Abluftöffnung.
 → Wenden Sie sich bitte umgehend an ein autorisiertes Panasonic Service Center, um sich über die Überprüfung und Reparatur zu informieren.



VORSICHT



- Verwenden Sie keine nicht zugelassenen oder verformten Frittierkörbe. (Um Verbrennungen oder Verletzungen aufgrund von Überhitzung oder Fehlfunktion zu vermeiden.)
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an den folgenden Orten:
 - In der Nähe von Wärmequellen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit. (Um Stromschläge oder Feuer zu vermeiden.)
 - Auf einer unebenen Oberfläche oder einer nicht hitzebeständigen Matte. (Um Verletzungen, Verbrennungen oder Feuer zu vermeiden.)
 - In der Nähe von Wänden oder Möbeln. (Um Verfärbungen, Verformungen und Beschädigungen der Möbel durch die Wärmeableitung aus der Abluftöffnung zu vermeiden.)
- Achten Sie beim Bewegen des Produkts darauf, dass der Frittierkorb fest sitzt. Tragen Sie das Produkt nicht schräg. (Um zu verhindern, dass der Frittierkorb herausfällt und beschädigt wird.)
- Berühren Sie nicht die Stellen, an denen die Temperatur während des Gebrauchs oder unmittelbar nach dem Kochen hoch ist. Das Gerät hat eine hohe Temperatur. Insbesondere die Metallteile wie die Abluftöffnung, der Frittierkorb, die untere Heizplatte und das Schutzgitter. (Um Verbrennungen zu vermeiden.)
- Richten Sie die Abluftöffnung nicht auf den Netzstecker. (Um zu vermeiden, dass der Stecker verformt wird oder durch einen Kurzschluss ein Feuer entsteht).
→ Wenn Sie dieses Gerät benutzen, sollten Sie es in einem offenen Bereich aufstellen. Wenn es in einem Schrank aufgestellt wird, achten Sie bitte darauf, dass genügend Platz für die Wärmeabfuhr vorhanden ist, um Überhitzung und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem leeren Korb. (Um Fehlfunktionen oder Verbrennungen zu vermeiden.)
- Schließen Sie dieses Produkt nicht an eine externe Zeitschaltuhr an und betreiben Sie es nicht mit einem unabhängigen Fernbedienungssystem. (Um Fehlfunktionen oder Verletzungen zu vermeiden.)
- Bitte stellen Sie sicher, dass um das Produkt herum mehr als 8 cm Platz ist. (Um zu verhindern, dass sich das Netzkabel zu nahe an anderen Objekten befindet, die es beschädigen könnten.)
- Achten Sie beim Ziehen des Netzsteckers darauf, dass Sie am Stecker selbst ziehen. (Um Stromschlag oder Feuer aufgrund eines Kurzschlusses zu vermeiden.)
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Korb herausnehmen oder wenn Sie es nicht benutzen. (Um Verbrennungen, Verletzungen, Stromschläge, Leckagen oder Feuer aufgrund der Alterung der Isolierung zu vermeiden.)
- Bitte warten Sie, bis das Gerät ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen. (Um Verbrennungen zu vermeiden.)



Wenn während des Betriebs ein Stromausfall auftritt

Einschließlich beim Ziehen des Netzsteckers während des Kochens, beim Auslösen des Schutzschalters usw.:

- Wenn die Störung während des Kochens auftritt und das Gerät innerhalb von 10 Minuten wieder eingeschaltet wird, setzt es den Kochvorgang fort.
- Wenn die Störung im Standby- oder Menümodus auftritt, wird das Gerät nach dem Wiederherstellen der Stromzufuhr ausgeschaltet.

Vor dem Gebrauch

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie den Abfall verantwortungsvoll recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Abholssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Bedienungsanleitung


Über das Gerät

- Verwenden Sie die Heißluftfritteuse nicht an Stellen, an denen der Boden (Ansaugöffnung) verstopft werden könnte. Zum Beispiel: auf einem Teppich, einer Plastiktüte, einer Aluminiumfolie oder einem Tuch usw. (Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.)
- Decken Sie die Auslassöffnung während des Gebrauchs nicht mit Tüchern oder anderen Gegenständen ab. (Falls die heiße Luft nicht abgelassen werden kann, führt dies zu schlechter Wärmeableitung, Verformung des Gehäuses oder Fehlfunktion.)
- Reinigen Sie den Frittierkorb (die Wände des Korbs oder das Backblech) immer von Speiseresten und anderen Fremdkörpern, die daran haften. (Um Korrosion und Schäden an der Beschichtung der Metallteile zu vermeiden.)
- Nachdem die Funktion „+ Water“ verwendet wurde, drücken und halten Sie die Taste „+ Water“ gedrückt, um die maximale Entleerung durchzuführen und sicherzustellen, dass das Wasser in der Leitung vollständig abgelassen wird. Öffnen Sie dann den Wassertankdeckel und nehmen Sie den Wassertank heraus. (Um zu verhindern, dass Wasser aus dem Wassertankauslass auf das Produkt und die Arbeitsplatte gelangt.)
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Ansaug- und Abluftöffnung am Boden des leeren Frittierkorbraumes und entfernen Sie Staub. (☞ Seite 17 Reinigung und Wartung)
- Nicht auf gleitenden Flächen, wie z. B. Ausziehtischen verwenden. (Um zu vermeiden, dass das Produkt herunterfällt.)
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf einem Induktionskochfeld. (Um zu vermeiden, dass das Induktionskochfeld beschädigt wird oder das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.)
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. (Eine instabile Stromversorgung kann zu Fehlfunktionen des Produkts führen.)
- Nicht in direktem Sonnenlicht verwenden. (Um Verfärbungen zu vermeiden.)
- Füllen Sie den Frittierkorb nicht mit Wasser. (Um zu vermeiden, dass der Frittierkorb leckt.)
- Um das beste Ergebnis zu erzielen, ist der Modus „+ Water“ für die Backwarenmenüs nicht eingerichtet. Wenn Sie die Backwarenmenüs (Pizza, Kuchen, Sandwiches) verwenden, ist es normal, dass die Schaltfläche „+ Water“ nicht ausgewählt werden kann.

Über das Gerät


Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie bitte den Frittierkorb, das Backblech und den Wassertank. (☞ Seite 17)

Bestandteile

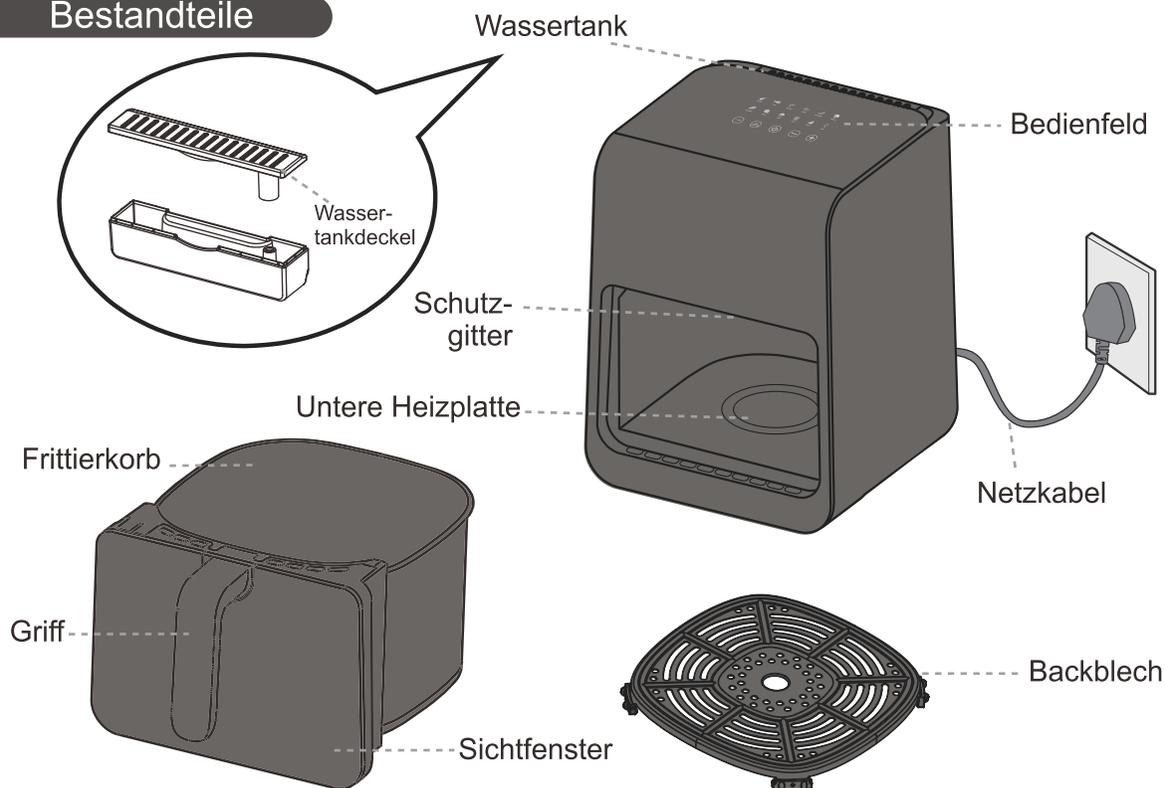

Über das Gerät - Bedienfeld

Bedienfeld

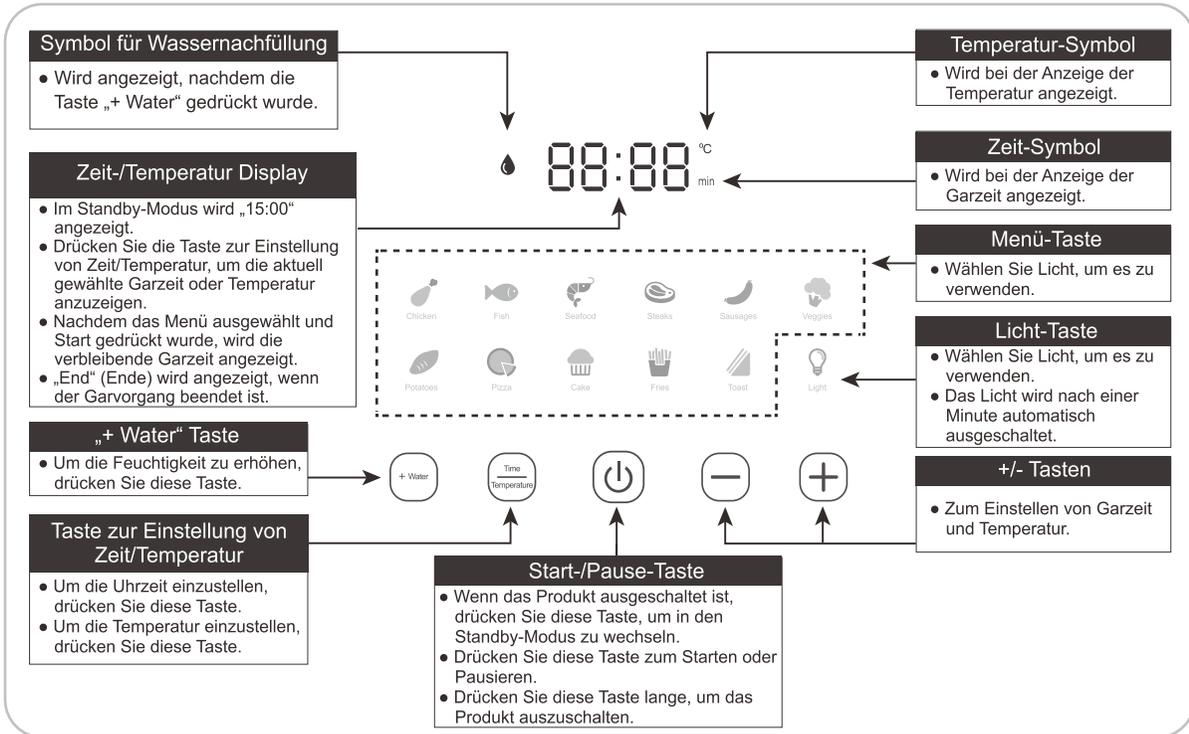


Vor dem Gebrauch

Vorbereitung Garzeit und Temperatureinstellung

Tabelle 1

Koch Kategorie	Standardzeit (Minute)	Standardtemperatur (°C)	Einstellbare Zeit (Minute)	Einstellbare Temperatur (°C)
Hühnchen	22	200	1-60	80-200
Fisch	20	180	1-60	80-200
Meeresfrüchte	10	180	1-60	80-200
Steaks	10	200	1-60	80-200
Würste	15	180	1-60	80-200
Gemüse	10	200	1-60	80-200
Kartoffeln	30	200	1-60	80-200
Pizza	15	170	1-60	80-200
Kuchen	20	150	1-60	80-200
Pommes frites	20	180	1-60	80-200
Toast	8	170	1-60	80-200

Kochen

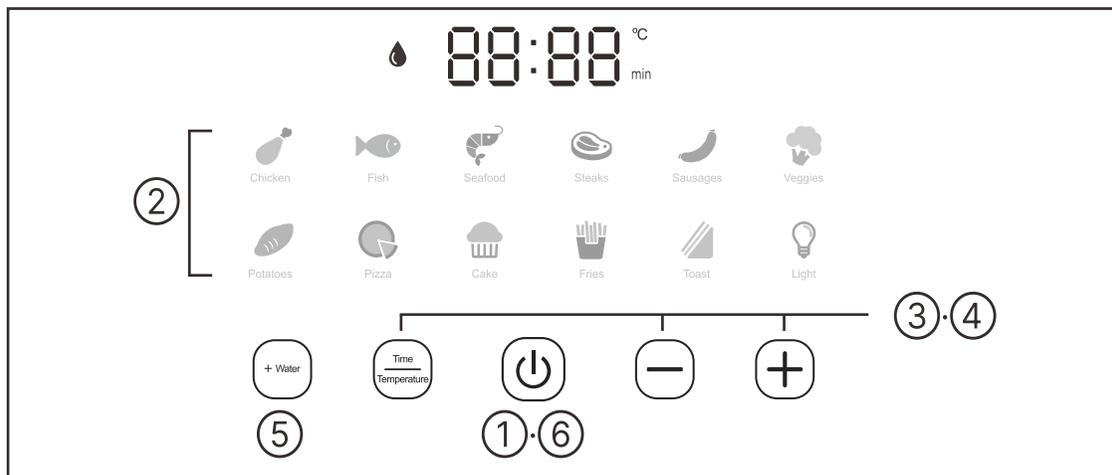

1 Drücken Sie nach dem Einschalten (🔌), um in den Standby-Modus zu gelangen.

2 Wählen Sie das Menüsymbol.
• Das gewählte Menü blinkt.

3 Drücken Sie (+) oder (-), um die Garzeit einzustellen.
• Das Symbol „min“ für die gewählte Zeit leuchtet auf.
• Den einstellbaren Garzeitbereich finden Sie in Tabelle 1 auf Seite 15.
• Wenn Sie nach dem Einstellen der Temperatur die Garzeit erneut einstellen möchten, drücken Sie bitte zuerst die Taste (🔌), dann (Time Temperature) und schließlich (+) oder (-).

4 Drücken Sie auf (Time Temperature) und dann (+) oder (-), um die Gartemperatur einzustellen.
• Das Symbol „°C“ für die gewählte Temperatur leuchtet auf.
• Den einstellbaren Temperaturbereich finden Sie in Tabelle 1 auf Seite 15.

5 Drücken Sie (+ Water), um die Luftfeuchtigkeit zu löschen oder einzustellen.
• Standardmäßig (außer im Menü für Backwaren) ist das Symbol 💧 aktiviert. Wenn Sie stornieren möchten, drücken Sie bitte (+ Water).

6 Drücken Sie (🔌), um den Garvorgang zu starten.
• Das gewählte Menü blinkt nicht mehr, sondern leuchtet durchgehend.

7 Ziehen Sie den Frittierkorb nach der Hälfte der Garzeit heraus, um die Zutaten darin zu wenden. Dann schieben Sie den Korb wieder hinein, um den Garvorgang fortzusetzen.

- Ob die Zutaten umgedreht werden müssen, hängt von der Art der Zutaten, der Portionsgröße und der Garzeit ab.
- Wenn der Frittierkorb herausgezogen wird, unterbricht das Gerät den Heizvorgang. Wenn der Frittierkorb wieder eingeschoben wird, arbeitet das Gerät weiter.
- Der Frittierkorb, das Sichtfenster und das Backblech sind im Betrieb heiß. Bitte berühren Sie sie nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Es ist normal, dass das Licht nach einer Minute automatisch erlischt.

8 Ziehen Sie den Frittierkorb nach dem Garen heraus, stellen Sie ihn auf eine stabile, hitzebeständige Arbeitsfläche und nehmen Sie die Speisen mit einem Besteck heraus.
• Berühren Sie es nicht direkt mit den Händen, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Nach Beendigung des Garvorgangs zeigt das Display „End“ (Ende) an, die Heizung hört auf zu heizen und der Lüfter läuft 40 Sekunden lang weiter, um das Gerät so schnell wie möglich abzukühlen.
- Nach dem Garen hat die Fritteuse eine hohe Temperatur, stellen Sie sie daher bitte nicht direkt auf den Tisch, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Wenn Sie die Funktion „+ Water“ verwenden, drücken Sie bitte lange auf (-), um die Restfeuchtigkeit in der Wasserleitung abzulassen. Ersetzen Sie dann das reine oder gefilterte Wasser im Wassertank.


Reinigung und Wartung

Achtung

- Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Tauchen Sie das Gerät beim Reinigen nicht in Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen keinen Lackverdünner, Benzin, Alkohol, Reinigungspulver, harte Bürsten usw.
- Stellen Sie keine anderen Teile als das Backblech, den Wassertank und den Wassertankdeckel in die Spülmaschine oder den Trockner.

Gehäuse Außen-/Innenwände

- Mit einem ausgewringenen, feuchten Tuch abwischen.

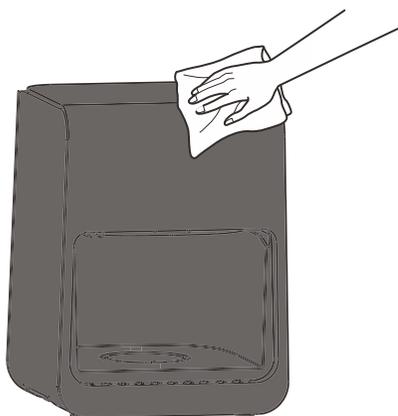


Frittiertkorb und Backblech

- Mit verdünntem Spülmittel, einem Schwamm und Wasser reinigen. Wischen Sie jegliche Feuchtigkeit von der Außenseite des Korbs ab.
- Verwenden Sie den Korb nicht als Reinigungsbehälter.
- Die Fluor-Beschichtete Oberfläche kann Verfärbungen oder Streifen aufweisen, dies beeinträchtigt jedoch nicht die Gesundheit und den Gebrauch.
- Im Inneren des Frittiertanks befindet sich ein Luftkanal, der nicht versiegelt ist. Bitte verwenden Sie ihn nicht mit Wasser. Lassen Sie ihn nach der Reinigung trocknen.




Wassertank und Wassertankdeckel

- Nehmen Sie die Elemente auseinander und spülen Sie sie.

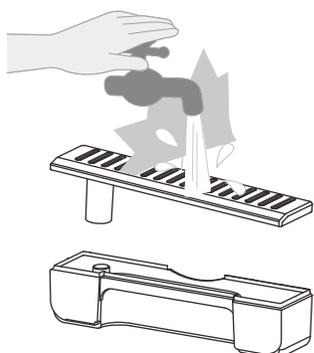

Regelmäßige Inspektion

- Überprüfen Sie die Elemente etwa einmal im Monat und reinigen Sie sie, wenn verschmutzt.

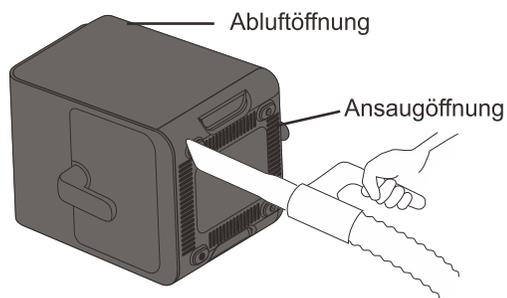

Absaugen, um Schmutz und Fremdkörper zu entfernen.

Fehlersuche

Das Folgende ist keine Fehlfunktion, bitte überprüfen Sie es, bevor Sie eine Reparatur anfordern.

Symptom	Ursache	Lösung
Keine Reaktion bei Anschluss an das Stromnetz.	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie ihn erneut ein oder suchen Sie eine andere Steckdose.
Startet nicht	Der Frittierkorb ist nicht richtig eingesetzt.	Ziehen Sie den Frittierkorb heraus und setzen Sie ihn wieder ein.
Der Motor dreht sich nicht oder es ist ein ungewöhnliches Geräusch zu hören.	Am Lüfterblatt haften Fremdkörper oder die Ansaugöffnung ist verstopft.	Prüfen Sie nach dem Ausschalten des Geräts, ob sich Fremdkörper in der Ansaugöffnung und im Inneren des Gerätes befinden. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte zur Reparatur an ein autorisiertes Panasonic Service Center.
Das Sichtfenster beschlägt oder es läuft eine kleine Menge Wasser aus dem Frittierkorb unter dem Sichtfenster aus.	Der Frittierkorb ist nach der Reinigung nicht vollständig entleert und es befindet sich Restfeuchtigkeit im Luftkanal.	Das ist normal. Bitte verwenden Sie das Produkt wie gewohnt. (Wenn eine große Menge Wasser aus der Unterseite des Gerätes austritt, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Panasonic Service Center.)

Fehlercodes

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie Reparaturen in Auftrag geben.

Fehleranzeige	Bitte versuchen Sie Folgendes
U01	<ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein. Wenn „U01“ immer noch angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein Fehler im Stromversorgungskreis vorliegt. Bitte versuchen Sie es erneut, nachdem der Fehler im Stromversorgungskreis behoben wurde.
U02	<ul style="list-style-type: none"> Versuchen Sie, den Netzstecker zu ziehen, das Gerät abzukühlen und den Netzstecker wieder einzustecken. Wenn „U02“ immer noch angezeigt wird, wenden Sie sich zur Reparatur an ein autorisiertes Panasonic Service Center.
E**	<ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein. Wenn noch immer „E**“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass ein Fehler vorliegt. → Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Panasonic Service Center. und teilen Sie ihm den Fehlercode mit (zwei Ziffern nach „E“).

Wenn das Gerät nach den oben genannten Maßnahmen immer noch nicht normal funktioniert, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Panasonic Service Center.

Technische Daten

Modell	NF-CC600AXE
Nennspannung	220-240 V~
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Nenneingangsleistung	1450 W
Nennkapazität	6,0 L
Länge des Netzkabels (ca.)	1 m
Abmessungen (ca.) (B x T x H)	267 mm x 357 mm x 355 mm
Gewicht (ca.)	5,4 kg

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Entsorgung Ihres Gerätes gemäß des ElektroG3 Gesetzes vom 1. Januar 2022:

Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben.

Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Hersteller:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43, Wiesbaden, Deutschland

Bevollmächtigter Vertreter in der EU:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

EU



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Hergestellt in China