

nutribullet®

FLIP



Bedienungsanleitung



WARNUNG! Lesen Sie vor dem Gebrauch des thermoisolierten tragbaren Mixers nutribullet® Flip die Bedienungsanleitung durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu verringern. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Vergewissern Sie sich, dass jeder, der nutribullet® benutzt, mit seinem sicheren Betrieb vertraut ist.

Sicherheitshinweise

Wenn Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip verwenden, denken Sie daran: SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE.

WARNUNG! Lesen Sie vor dem Gebrauch des thermoisolierten tragbaren Mixers nutribullet® Flip die ganze Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen, Lebensgefahr, Sachschäden oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden. LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE BETRIEBSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH.

Wenn Sie anderen erlauben, Ihren thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass sie die Informationen zur Sicherheit in dieser Anleitung und alle anderen Anweisungen zum Gebrauch des Gerätes verstehen. Jeder, der ein Gerät benutzt, muss die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen, um sich mit dem sicheren Betrieb des Gerätes vertraut zu machen.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!
DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE GANZE BETRIEBSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH.

HITZE UND DRUCK: SICHERHEITSMASS- NAHMEN

**⚠ WARNUNG! MIXEN SIE KEINE HEISSEN, LAUWAR-
MEN, KOHLENSÄUREHAL-
TIGEN ODER SPRUDELN-
DEN ZUTATEN.**

Dies könnte beim Mixen Druck im Becher erzeugen, wodurch sich der Deckel plötzlich öffnen könnte oder sich

die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel vom Becher lösen könnte. Folglich könnten heiße Zutaten verschüttet werden und die Klinge freiliegen, wodurch die Gefahr von Verletzungen und/oder Sachschäden besteht.

Verwenden Sie nur Zutaten, die Zimmertemperatur haben oder gekühlt sind (21°C oder weniger).

Kohlensäurehaltige und sprudelnde Zutaten (wie z. B. Soda, Backpulver, Natron, Hefe, einige Teigarten, Backmischungen, Trockeneis oder andere Produkte, die sprudelnd werden) setzen Gase frei, die den Druck im Becher beim Mixen erhöhen. Auch einige Proteinpulver enthalten sprudelnde Zutaten. Überprüfen Sie vor dem Mixen immer die Zutaten.

⚠️ WARNUNG! MIXEN SIE DIE ZUTATEN NICHT LÄNGER ALS EINE MINUTE. FÜHREN SIE KEINE AUFEINANDERFOLGENDEN MISCHVORGÄNGE DURCH, DIE INSGESAMT LÄNGER ALS EINE MINUTE DAUERN.

Die Reibung, die beim Mischvorgang entsteht, erzeugt Wärme im Inneren des Bechers. Bei kontinuierlichem Mixen von mehr als einer Minute erhöht sich die Gefahr, dass sich Druck aufbaut. Bei aufeinanderfolgenden Mischvorgängen, die insgesamt länger als eine

Minute dauern, könnte sich im Becher Druck aufbauen. Dadurch könnte sich der Deckel plötzlich öffnen oder sich die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel vom Becher lösen. Folglich könnten heiße Zutaten verschüttet werden und die Klinge freiliegen, wodurch die Gefahr von Verletzungen und/oder Sachschäden besteht.

⚠️ WARNUNG! LASSEN SIE SMOOTHIES NICHT ÜBER LÄNGERE ZEIT IN EINEM HERMETISCH VERSCHLOSSENEN BECHER STEHEN!

Wenn sie in einem hermetisch verschlossenen Becher bleiben, können Smoothies verderben und gären. Bei der Gärung kann das Gemisch Gas freisetzen und Druck im Becher erzeugen. Bei zu hohem Druck kann sich der Deckel plötzlich öffnen oder sich die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel vom Becher lösen. Dadurch könnte die Klinge freiliegen, was zu schweren Verletzungen,

Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann. Lassen Sie das Mixgut nicht über einen längeren Zeitraum im hermetisch verschlossenen Becher. Um den Druck im Becher abzulassen, öffnen Sie den Deckel und halten Sie dabei den Trinkauslauf von Gesicht und Körper fern. Achten Sie immer auf den Austritt von Dampf und Gas oder auf Spritzer von Lebensmitteln.

VORSICHT BEIM BECHER:

- Seien Sie beim Öffnen des Deckels immer vorsichtig. Öffnen Sie den Deckel langsam, halten Sie die Öffnung von Gesicht und Körper fern und achten Sie auf eventuelle Spritzer.

BECHER: SICHERHEITSMASSNAHMEN

Die richtige Verwendung des Bechers ist wichtig für den sicheren Betrieb des thermoisolierten tragbaren Mixers nutribullet® Flip. Die Verwendung entgegen den Angaben in der


Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen.

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Mixers **IMMER**, dass der Becher fest mit der Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel verbunden ist. Wenn sich der Becher nicht in der Verriegelungsstellung befindet, startet der Motor nicht.
- Verwenden Sie das Gerät **NUR**, wenn der Deckel verschlossen und in seiner Stellung verriegelt ist.
- Betreiben Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip nicht mit leerem Becher.
- Überschreiten Sie **NICHT** die Markierung für den maximalen Füllstand. Bei Überschreiten der Markierung für den maximalen Füllstand kann die Klinge blockieren oder der Inhalt auslaufen.
- Nehmen Sie den Becher **NICHT** ab und öffnen Sie den Deckel nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie den Becher **NICHT** zu voll mit Eis, da

dies die Rotation der Klinge behindern könnte, was zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen kann. Füllen Sie vor dem Mixen immer eine ausreichende Menge Flüssigkeit in den Becher.

- Verwenden Sie nur **nutribullet®** Originalersatzteile. Bestellen Sie Ersatzteile auf **nutribullet.com** oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

KLINGEN: SICHERHEITSMASSNAHMEN

 **WARNUNG! DIE KLINGEN SIND SEHR SCHARF. GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM, UM SICH NICHT ZU VERLETZEN.**

- Berühren Sie nicht die scharfen Kanten der Klingen.
- Bringen Sie Ihre Finger nicht in die Nähe der Klingen, wenn Sie den Becher an der Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel befestigen.
- Gehen Sie beim Spülen mit der Hand vorsichtig mit den Klingen um.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und das Ladegerät abgetrennt ist, wenn Sie die Klinge oder die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.
- Verstauen Sie die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel nicht mit freiliegenden Klingen. Schützen Sie die Klinge immer mit dem Becher oder der Klingenabdeckung.
- Öffnen Sie nicht den Deckel und entfernen Sie nicht die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel vom Becher, bevor die Klingen nicht vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wenn die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel geöffnet ist, könnten sich die Klingen immer noch aktivieren.
- Stecken Sie **NICHT** die Finger oder sonstige Gegenstände in die Öffnung des Trinkauslaufs/ Trinkhalms, wenn der Motor eingeschaltet ist und die Klingen sich drehen. Die Nichtbeachtung dieser

Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen.

PFLEGE DER KLINGEN UND VORSICHT:

⚠️ WARNUNG! VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT MEHR, WENN DIE KLINGE VERBOGEN ODER BESCHÄDIGT IST.

- Prüfen Sie regelmäßig, dass die Klingen nicht beschädigt sind. Wenden Sie sich andernfalls an den Kundendienst, um die Klingen auszubauen und auszutauschen.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch Utensilien und Non-Food-Gegenstände aus dem Becher, um Verletzungen oder Schäden an der Klinge oder am Becher zu vermeiden.
- Pürieren Sie Steinobst nicht, ohne vorher den Kern zu entfernen. Härtere feste Zutaten können die Klingen beschädigen.
- Die Klingen können blockieren, wenn der Becher zu voll ist oder

nicht genug Flüssigkeit enthält. In diesem Fall lesen Sie bitte den Abschnitt Problemlösung in dieser Anleitung.

ZUR SICHERHEIT:

⚠️ WARNUNG! BENUTZEN SIE DEN THERMOISOLIERTEN TRAGBAREN MIXER NUTRIBULLET® FLIP NICHT BEIM AUTOFAHREN, BEDIENEN VON MASCHINEN, RADFAHREN, LAUFEN ODER BEI ANDEREN TÄTIGKEITEN, DIE IHRE VOLLE AUFMERKSAMKEIT ERFORDERN.

- Setzen Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip keinen extremen Temperaturen aus und lassen Sie ihn nicht im Gefrierschrank oder im Kühlschrank, um die Batterien, Dichtungen und andere Bauteile nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip nicht auf unebene oder instabile Flächen.

- Trocknen Sie das Gerät nicht mit einem Haartrockner, Wäschetrockner, in einem herkömmlichen Ofen oder in der Mikrowelle. Wenn das Gerät nass wird, trocknen Sie es vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder bei Nässe, Regen oder Schnee.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen, in Bereichen mit übermäßigem Schmutz, Staub, Öl oder Chemikalien oder in direktem Sonnenlicht.
- Lassen Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip nicht im Auto liegen, insbesondere nicht im Sommer oder Winter. Wenn Batterien über einen längeren Zeitraum extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können sie auslaufen, platzen oder explodieren.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

⚠️ WARNUNG! DIE NICHTBEACHTUNG ALLER ANWEISUNGEN FÜR DEN THERMOISOLIERTEN TRAGBAREN MIXER NUTRIBULLET® FLIP KANN ZU SACHSCHÄDEN, SCHWEREN VERLETZUNGEN UND SOGAR ZUM TOD FÜHREN

- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen. Wenn das Gerät von oder in Gegenwart von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich. Kinder beaufsichtigen und dafür sorgen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie die Bauteile


des thermoisolierten tragbaren Mixers nutribullet® Flip regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.

- Achten Sie auf mögliche Gefahren, wenn Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip aufladen, benutzen oder verstauen.
- Setzen Sie den Mixer nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit bewegten Teilen. Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsvorrichtungen zu deaktivieren.
- Stecken Sie nichts in den USB-C-Anschluss, außer dem entsprechenden Ladegerät. Achten Sie darauf, dass sich im Inneren des Anschlusses kein Staub ansammelt.
- Quetschen Sie die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel nicht, lassen Sie sie nicht fallen und beschädigen Sie sie nicht. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Einheit in irgendeiner Weise beschädigt ist. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Verwenden Sie nur nutribullet® Zubehör, das speziell für den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip entwickelt wurde. Verwenden Sie immer original nutribullet® Ersatzteile und Zubehör. Gleichwertige Ersatzteile entsprechen nicht den nutribullet® Spezifikationen und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.
- Der Hersteller rät von der Verwendung von Zubehör, einschließlich Einmachgläsern, mit dem thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip ab. Die Verwendung von Zubehör, das nicht in der Produktkonfiguration enthalten ist, kann zu Verletzungen führen.
- Reinigen Sie die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel nicht, indem Sie sie

in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Wartung auf Seite 28.

- Nur der Becher und das Zubehör aus Kunststoff des thermoisolierten tragbaren Mixers nutribullet® Flip können im Geschirrspüler gereinigt werden. Wenn Sie sie im Geschirrspüler reinigen möchten, legen Sie sie in den oberen Korb des Geschirrspülers, ohne den Heiz- oder Desinfektionszyklus durchzuführen. **STELLEN SIE DIE EINHEIT AUS MOTORSOCKEL, KLINGE UND DECKEL NICHT IN DEN GESCHIRRSPÜLER.**

ELEKTRISCHE SICHERHEIT:


 **WARNUNG! ÄNDERUNGEN, UNSACHGEMÜSSER GEBRAUCH UND NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN KÖNNEN DIE GEFAHR VON SACHSCHÄDEN, SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER TOD ERHÖHEN.**


- **Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Kabel und Ladegerät.**
- **Laden Sie das Gerät nicht mit anderen Ladegeräten auf und verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät nicht für andere Produkte.**
- **VERWENDEN SIE KEINE NICHT ZUGELASSENEN STROMQUELLEN ODER SCHNELLADegeräte.**
- Um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen zu vermeiden, laden oder verwenden Sie das Gerät **NICHT** nicht bei Feuchtigkeit und tauchen Sie das Kabel, das Ladegerät oder die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder das Ladegerät beschädigt ist, das Gerät nicht richtig funktioniert oder wenn die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Wenn Sie Hilfe benötigen,


wenden Sie sich an den Kundendienst.

- **SCHALTEN** Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt und **BEVOR** er zusammengebaut, zerlegt, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird.
- Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, auf dem Bett oder Sofa oder auf Papier auf.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Kabel und Ladegerät auf. Die Verwendung von nicht kompatiblen oder alternativen Ersatzteilen kann den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip beschädigen oder Sicherheitsrisiken mit möglichen Verletzungen oder Schäden bergen.

STROMVERSORGUNG DES GERÄTES: SICHERHEITSMASSNAHMEN

 **WARNUNG! VERWENDEN SIE NUR DAS MIT DEM THERMOISOLIERTEN TRAGBAREN MIXER NUTRIBULLET® FLIP MITGELIEFERTE KABEL UND LADEGERÄT. VERWENDEN SIE KEINE STROMQUELLEN ODER SCHNELLLADEGERÄTE, DIE FÜR DIESES GERÄT NICHT ZUGELASSEN SIND.**

 **WARNUNG! DIE NICHT-BEACHTUNG DER FOLGENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM TOD INFOLGE EINES STROMSCHLAGES ODER BRANDS SOWIE ZU SCHÄDEN AM GERÄT FÜHREN.**

 **WARNUNG! VERWENDEN SIE DAS LADEGERÄT NICHT MIT EINEM SPANNUNGSWANDLER, ADAPTER ODER VERLÄNGERUNGSKABEL.**

- Verwenden Sie keine nicht standardmäßigen Stromquellen wie Generatoren oder

Wechselrichter. Versorgen Sie das Gerät über eine normale Wandsteckdose oder über den Zigarettenanzünder im Auto mit Strom.

- Verwenden Sie kein Schnellladegerät oder eines mit einer höheren Leistung. Schließen Sie das Gerät nur an eine normale Wandsteckdose oder an den Zigarettenanzünder im Auto an. Starten Sie das Fahrzeug nicht, wenn das Gerät an den Zigarettenanzünder angeschlossen ist, da ein möglicher Überlaststrom einen Kurzschluss im Gerät verursachen könnte.
- Überlasten Sie die Wandsteckdose nicht. Vergewissern Sie sich, dass der Stromkreis den Gesamtstrom (in Ampere) bewältigen kann, der vom Gerät (wie auf dem Netzteil angegeben) und anderen an denselben Stromkreis angeschlossen Geräten aufgenommen wird.
- Verwenden Sie kein Ladegerät, das

beschädigt ist, fallen gelassen wurde oder einen starken Stoß erlitten hat.

- Laden Sie die Batterien nicht an Orten mit extremen Temperaturen auf.
- Trennen Sie das Ladegerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird.

KABELSICHERHEIT:

⚠️ WARNUNG! VERWENDEN SIE ZUM AUFLADEN NUR DAS MIT DEM THERMOISOLIERTEN TRAGBAREN MIXER NUTRIBULLET® FLIP MITGELIEFERTE KABEL UND LADEGERÄT.

- Überprüfen Sie das Netzkabel und das Ladegerät regelmäßig.
- Lassen Sie Kabel und Drähte nicht auf dem Boden liegen, um die Stolpergefahr zu verringern. Verlegen Sie Kabel und Drähte so, dass Menschen und Haustiere nicht darüber stolpern oder sie versehentlich herausziehen können.
- Wickeln Sie das Ladekabel nicht zu fest auf, wenn Sie es verstauen. Knicken

oder verdrehen Sie das Ladekabel während des Gebrauchs nicht.

- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes oder des Ladegerätes darauf, dass die Kabel keine scharfen Knicke aufweisen und dass die Stecker nicht gegen die Wand oder eine harte Oberfläche gedrückt werden.
- Achten Sie darauf, dass Haustiere oder Kinder nicht auf Kabeln und Drähten herumkauen oder herumbeißen.
- Ziehen Sie das Ladegerät am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie das Ladegerät niemals am Kabel aus der Wandsteckdose.
- Vergewissern Sie sich, dass das Ladekabel nicht mit heißen Oberflächen oder Wärmequellen in Berührung kommt und dass es nicht verknotet, verwickelt oder ausgefranst wird.
- Fassen Sie das Gerät nicht am Ladekabel an und ziehen Sie es nicht daran.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel und

vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängt.

BATTERIE: SICHERHEITSMASSNAHMEN

Der thermoisolierte tragbare Mixer nutribullet® Flip ist mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. Die Batterien sind nicht austauschbar und müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Unsachgemäße Entsorgung kann zu Verletzungen, sogar zum Tod oder zu Sachschäden führen - durch Auslaufen der Batterieflüssigkeit, Brand, Überhitzung oder Explosion.

Öffnen Sie die Batterien **NICHT** und versuchen Sie nicht, sie zu reparieren oder auszutauschen, da sonst die Gefahr von Stromschlägen, Schäden am Gerät, Bränden, Verletzungen oder Sachschäden besteht.

- Laden Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in

extrem heißen Räumen auf.

- Setzen Sie die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel, in der sich die Batterie befindet, keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Wenn die Batterien Feuer oder Temperaturen über 130°C ausgesetzt sind, können sie beschädigt werden oder kann ein Brand oder eine Explosion verursacht werden.
- Die empfohlene Temperatur zum Aufbewahren und Aufladen dieses Gerätes liegt zwischen 10°C und 40°C.
- Lassen Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip **NICHT** im Auto liegen, insbesondere nicht im Sommer oder Winter. Wenn Batterien über einen längeren Zeitraum extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können sie auslaufen, platzen oder explodieren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in Bereichen auf, in denen es übermäßiger

Hitze ausgesetzt ist, z. B. über einem Ofen oder Herd, in der Nähe eines Heizkörpers oder einer Heizung oder in Bereichen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

- Verwenden Sie den Mixer nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre (wie z. B. in Tankstellen, auf Schiffen, in Einrichtungen zum Umfüllen und Lagern von Kraftstoffen und/oder Chemikalien oder an Orten mit brennbaren Chemikalien oder Partikeln in der Luft). Bei brennbaren oder entflammbaren Materialien können elektrostatische Entladungen Brände oder Explosionen verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel überhitzt ist, einen Geruch freisetzt, Flüssigkeit verliert, Ausbeulungen oder Farb-/Formveränderungen aufweist, da dies auf ein Leck in den Batteriezellen hinweisen könnte. Unter extremen

Bedingungen könnte es zu einem Auslaufen der Batteriezellen kommen. Batterieflüssigkeit ist ätzend und giftig. Sie kann Verbrennungen verursachen und bei Verschlucken gesundheitsschädlich oder tödlich sein. Stellen Sie bei Leckagen den Gebrauch des Gerätes sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Batterieflüssigkeit. Falls die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt der Flüssigkeit mit Haut, Augen, Kleidung oder anderen Oberflächen. Waschen Sie bei Kontakt mit der Haut, den Augen oder der Kleidung sofort mit viel Wasser ab und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Entsorgen Sie die Batterien vorschriftsmäßig. Batterien enthalten Elemente, die, wenn sie ins Grundwasser gelangen, ein Gesundheitsrisiko für Menschen darstellen

können. In einigen Ländern könnte die Entsorgung der Batterien über den normalen Hausmüll rechtswidrig sein. Wenden Sie sich an die Sammel- und Entsorgungsstellen für gefährliche Abfälle in Ihrer Region, um Anweisungen für die korrekte Entsorgung von Batterien zu erhalten.

- Verbrennen Sie die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel nicht, da die Batterien explodieren könnten.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!



Inhalt

- 1** **Sicherheitshinweise**
- 17** **Verpackungsinhalt**
- 17** **Vor dem ersten Gebrauch**
- 18** **Montageanleitung**
- 19** **LED-Anzeigen**
- 21** **Verwendung des thermoisolierten
tragbaren Mixers nutribullet® FLIP**
- 24** **Verwendung des To-go-Deckels**
- 26** **Problemlösung**
- 28** **Wartung**
 - 30** **Ersatzteile**

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip entschieden haben.


Verpackungsinhalt



**Einheit aus
Hybridmotorsockel,
Klinge und Deckel**



Mixbecher

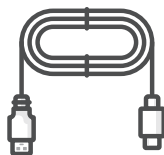

**Kabel und
USB-C-Ladegerät**



**Klingenab-
deckung**



Reinigungsbürste



Trinkhalm




To-Go-Deckel


Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie Verpackung und Aufkleber und reinigen Sie das Gerät sorgfältig gemäß den Angaben im Abschnitt **Wartung** (Seite 28).

Laden Sie das Gerät mindestens 2 Stunden lang mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und Ladegerät auf.

Montageanleitung

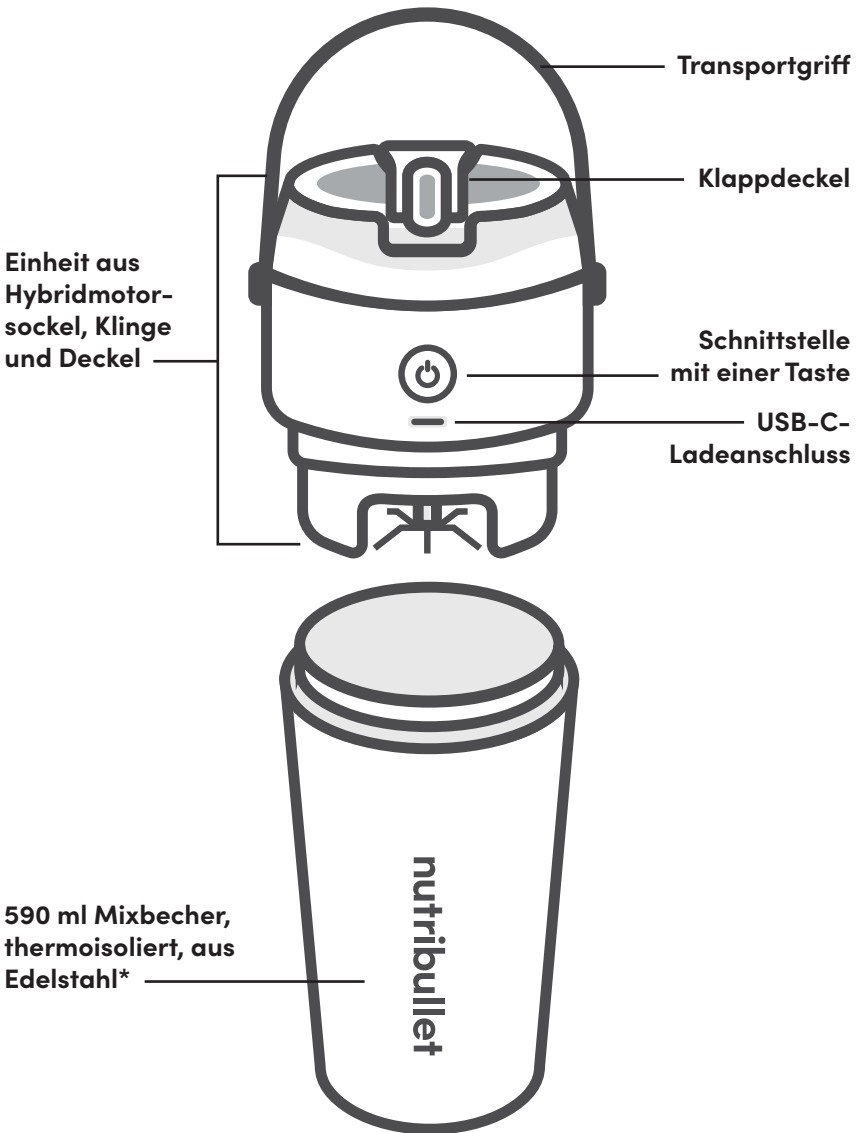

 **WARNUNG!** Überschreiten Sie **NICHT** das maximale Fassungsvermögen. Das Gesamtfassungsvermögen des Bechers beträgt 590 ml. Das Fassungsvermögen bis zur Markierung des maximalen Füllstands beträgt 470 ml.

LED-Anzeigen

Die Anzeige des tragbaren Mixers nutribullet® Flip verfügt über sechs LED-Leuchtbalken, die je nach Betriebszustand des Gerätes weiß, gelb, rot oder grün leuchten. Die Bedeutung der einzelnen Displays wird im Folgenden erläutert.


Aufladen



KEINE STROMVERSORUNG

Alle LEDs sind ausgeschaltet.

LED-Leuchtbalken

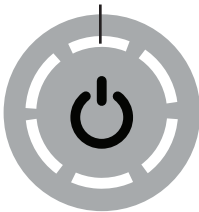

LADESTATUS:


Wenn der Mixer geladen wird, zeigt die Farbe der LEDs den Ladestatus an.

LEUCHTET GRÜN: vollständig aufgeladen.

BLINKT GRÜN: bereit für den normalen Gebrauch.

BLINKT GELB: Ladung niedrig, es können einige Zyklen durchgeführt werden.

BLINKT ROT: entladen, nicht benutzen.

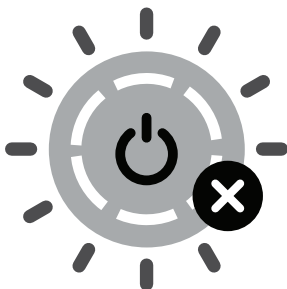


FEHLER:

Blinkende **GELBE** Lichter zeigen einen Bedienfehler an. Lesen Sie die Anleitung zur Problemlösung auf Seite 26, um das Problem zu diagnostizieren.

Blinkende **ROTE** Lichter zeigen eine Betriebsstörung an. Stellen Sie in diesem Fall den Betrieb des Gerätes sofort ein, schalten Sie es aus und konsultieren Sie die Anleitung zur Problemlösung auf Seite 26.

Einstellungen

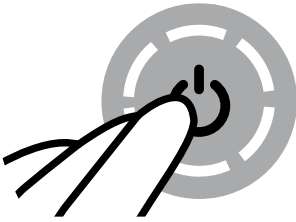

EINSCHALTUNG:


Drücken Sie die **Einschalttaste** einmal, um den Mixer einzuschalten.

Der LED-Ring leuchtet im Uhrzeigersinn. Wenn der Ring vollständig leuchtet, ist das Gerät für den Mischvorgang bereit.

WEISS: bereit für den normalen Gebrauch.

GELB: Ladung niedrig, es können einige Zyklen durchgeführt werden.

ROT: entladen, nicht benutzen.

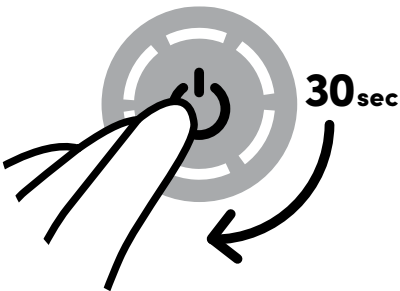

MIXBETRIEB:

Drücken Sie die **Einschalttaste**, um einen 30-sekündigen Mischzyklus zu starten.

Während des Mischvorgangs laufen die weißen LEDs im Uhrzeigersinn.



BEREITSCHAFTSBETRIEB:

Nach 2 Minuten Inaktivität schaltet sich der Mixer automatisch ab.

Wenn der Leuchtring ausgeschaltet ist, ist auch der Mixer ausgeschaltet.

Verwendung des thermoisolierten tragbaren Mixers nutribullet® FLIP




- 1** Stellen Sie den **Mixbecher** auf eine saubere, trockene und ebene Fläche.



- 2** Entfernen Sie die Einheit aus **Hybridmotorsockel, Klinge und Deckel** und füllen Sie die Zutaten ein.

WICHTIG: Achten Sie darauf, den **Becher** nicht zu voll zu machen. Beachten Sie die Markierungen für den Mindestfüllstand der Flüssigkeit und den maximalen Füllstand der Zutaten auf dem **Becher**. Die Zugabe von Eis darf 25% des Gesamtvolumens des **Bechers** nicht überschreiten. Geben Sie immer eine ausreichende Menge an Flüssigkeit dazu.

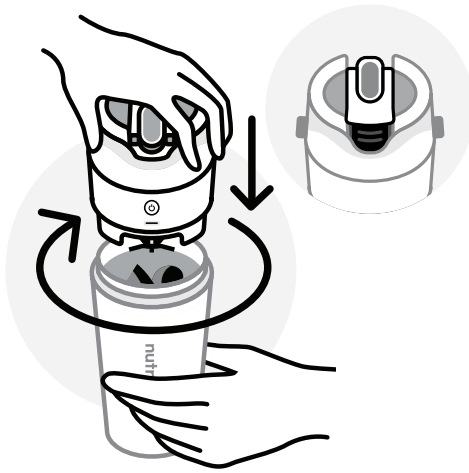

- 3** Drehen Sie die Einheit aus **Motorsockel, Klinge und Deckel** wieder auf den **Mixbecher**. Vergewissern Sie sich, dass der **Klappdeckel (Flip-Top)** geschlossen und dicht ist.



- 4** Drücken Sie mit dem Mixer nach oben (**Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel** oben) die **Einschalttaste** einmal, um den Mixer einzuschalten. Warten Sie etwa 1 Sekunde, bis der LED-Leuchtring vollständig aufleuchtet.



WICHTIG: Der LED-Leuchtring leuchtet vollständig weiß, wenn die Einheit aus **Motorsockel, Klinge und Deckel** richtig montiert ist. Wenn die Einheit aus **Motorsockel, Klinge und Deckel** nicht richtig montiert ist, blinkt der LED-Leuchtring gelb.

- 5** Wenn das Gerät bereit ist, drücken Sie erneut die **Einschalttaste**, um einen 30-sekündigen Mischzyklus zu starten.

WICHTIG: Um zu vermeiden, dass die Klinge blockiert oder anhält, starten Sie den Mixvorgang mit dem Mixer in der richtigen Stellung (**Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel** oben)



- 6** Sobald der Mischvorgang beginnt, drehen Sie den Mixer um (**Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel unten**), damit die Zutaten mit der Klinge in Kontakt kommen. Stellen Sie den Mixer auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, bis der Mischvorgang beendet ist.

WICHTIG: Wenn Sie die Zutaten **in Intervallen mixen** oder den Mischzyklus unterbrechen möchten, drücken Sie während des Mischvorgangs die **Einschalttaste**.



- 7** Sobald der Mischvorgang beendet ist, drehen Sie den Mixer um, so dass die Einheit aus **Motorsockel, Klinge und Deckel** nach oben zeigt, öffnen Sie den **Klappdeckel** und genießen Sie Ihren Smoothie.



- 8** Verwenden Sie den **Transportgriff**, um den Mixer unterwegs mitzunehmen.




WARNUNG! Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, öffnen Sie **NIE** den **Klappdeckel** oder versuchen Sie nie, etwas in die Öffnung des Trinkauslaufs zu stecken, während der Motor läuft.

Verwendung des To-go-Deckels

Nutribullet® Flip ist mit einem **To-go-Deckel** ausgestattet, der gegen die Einheit aus **Motorsockel, Klinge und Deckel** ausgetauscht werden kann. Mit dem **To-go-Deckel** kann der Smoothie auf zwei Arten genossen werden: durch den Trinkauslauf an der Vorderseite des **Deckels** oder mit einem Trinkhalm durch die Öffnung in der Mitte des **Deckels**.



- 1** Entfernen, reinigen und trocknen Sie die Einheit aus **Motorsockel, Klinge und Deckel**. Bringen Sie vor dem Verstauen des Mixers die **Klingenabdeckung** an.

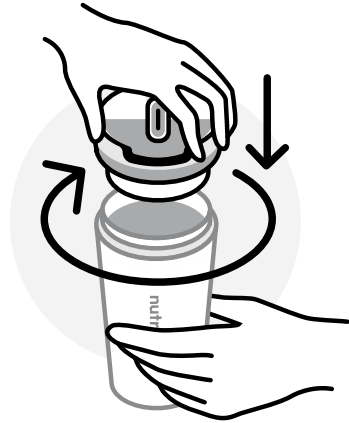

- 2** Drehen Sie den **To-go-Deckel** fest.



- 3** Um den Trinkauslauf zu öffnen, haken Sie die Verriegelungslasche an der Vorderseite des **To-go-Deckels** aus, klappen Sie sie komplett um und fixieren Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite des **To-go-Deckels**.



- 4** Die Lasche in der Mitte des **To-go-Deckels** verdeckt die Öffnung für den Trinkhalm. Um die Öffnung freizugeben, halten Sie den Verschluss des Trinkauslaufs geschlossen und schieben Sie die mittlere Lasche auf die Rückseite des **To-go-Deckels**.

WICHTIG: Der **To-go-Deckel** ist nicht hermetisch dicht und kann daher nicht das Auslaufen des Smoothies aus dem **Becher** verhindern. Halten Sie den **Becher** immer aufrecht, wenn Sie den **To-go-Deckel** verwenden.

Problemlösung

WARNUNG!

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Warnungen und Vorsichtshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise durch (Seiten 1-13).

Seien Sie beim Öffnen des Klappdeckels **IMMER** vorsichtig. Öffnen Sie den Klappdeckel langsam und beachten Sie dabei, dass der Inhalt auslaufen kann.

Verwenden Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer utribullet® Flip **NICHT** beim Autofahren oder in anderen Situationen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.

Verwenden Sie **KEIN** Schnellladegerät oder eines mit einer höheren Leistung.

Verwenden Sie das Ladegerät **NICHT** mit Spannungswandlern oder Adaptern.

Verwenden Sie **NUR** das mit dem Gerät gelieferte Kabel und Ladegerät.

Starten Sie das Fahrzeug **NICHT**, wenn das Gerät an den Zigarettenanzünder angeschlossen ist, da ein möglicher Überlaststrom einen Kurzschluss im Gerät verursachen könnte.

Lassen Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip **NICHT** unbeaufsichtigt, wenn er in Gebrauch ist.

Laden Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® **NICHT**, wenn der USB-C-Anschluss nass ist.

Füllen Sie **KEINE** heißen oder lauwarmen Zutaten in den Mixbecher. Wenn sich die

Zutaten erhitzen, kann sich im Inneren des Bechers Druck aufbauen, der dazu führt, dass sich der Klappdeckel plötzlich öffnet oder sich die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel vom Becher löst. Folglich könnten heiße Zutaten verschüttet werden und die Klinge freiliegen, wodurch die Gefahr von Verletzungen und/oder Sachschäden besteht.

Mixen Sie die Zutaten **NICHT** länger als eine Minute. Führen Sie keine aufeinanderfolgenden Mischzyklen durch, die insgesamt länger als eine Minute dauern. Die Reibung, die beim Mischvorgang entsteht, erzeugt Wärme im Inneren des Bechers. Bei aufeinanderfolgenden Mischvorgängen, die insgesamt länger als eine Minute dauern, könnte sich im Becher Druck aufbauen. Dadurch könnte sich der Klappdeckel plötzlich öffnen oder sich die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel vom Becher lösen. Folglich könnten heiße Zutaten verschüttet werden und die Klinge freiliegen, wodurch die Gefahr von Verletzungen und/oder Sachschäden besteht.

Die Batterien können nicht ausgetauscht werden. Versuchen Sie **NICHT**, die Batterien des Gerätes zu öffnen, zu reparieren oder auszutauschen.

FARBE DER BLINKENDEN LEDS: GELB

PROBLEM:

Der Mixbecher könnte nicht richtig an der Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel befestigt sein.

ABHILFE:

Drehen Sie den Mixbecher fest auf die Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel, bis der LED-Leuchtring weiß leuchtet.

PROBLEM:

Die Klingen können blockiert sein.

ABHILFE:

Entfernen Sie vorsichtig mögliche Zutaten, die in der Klinge stecken geblieben sind.

Vergewissern Sie sich, dass eine ausreichende Menge Flüssigkeit verwendet wurde, dass der Becher nicht zu voll ist und dass sich alle Zutaten unterhalb der Markierung für den maximalen Füllstand befinden.

Um zu vermeiden, dass die Klinge blockiert oder anhält, starten Sie den Mixvorgang mit der Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel nach oben. (Der Motorsockel ist oben).

PROBLEM:

Der Mixbecher hat sich gelockert oder wurde während des Mischvorgangs von der Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel entfernt.

ABHILFE:

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Mixers immer, dass der Becher fest mit der Einheit aus Motorsockel, Klinge und Deckel verbunden ist. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher vom Sockel des Hybridmotors zu entfernen, bevor der Zyklus beendet ist.

FARBE DER BLINKENDEN LEDS: ROT

PROBLEM:

Überhitzung und automatische Störabschaltung.

ABHILFE:

Stellen Sie die Verwendung des Mixers sofort ein und lassen Sie ihn abkühlen. Wenn der Mixer nach 10 Minuten Abkühlung immer noch blockiert ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wartung

Ziehen Sie vor der Reinigung des thermoisolierten tragbaren Mixers nutribullet® Flip den Netzstecker aus der Steckdose, schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass die Klingen vollständig stillstehen, bevor Sie sie aus- und wieder einbauen.

! WARNUNG! Tauchen Sie den Motorsockel **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten, spülen Sie ihn nicht damit ab und achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den USB-C-Anschluss eindringen.

Reinigung


AUTOMATISCHE REINIGUNG:

Der Mixer kann schnell gereinigt werden, indem ein Mischzyklus gestartet wird.




- 1** Spülen Sie den **Mixbecher** mit Wasser aus. Geben Sie einen Tropfen Geschirrspülmittel in den **Mixbecher** und füllen Sie ihn zur Hälfte mit Wasser.


WICHTIG: Bei hartnäckigen Verschmutzungen lassen Sie Geschirrspülmittel und Wasser für einige Minuten an beiden Enden des **Mixbechers** einwirken, bevor Sie den Reinigungszyklus starten.

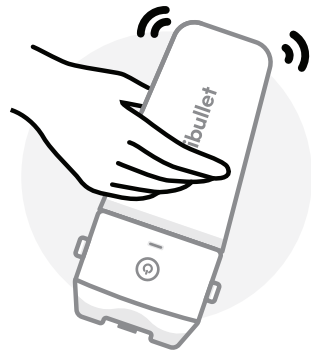

- 2** Starten Sie einen Mischzyklus, drehen Sie den Mixer um und schütteln Sie ihn, um das Wasser aufzumischen.

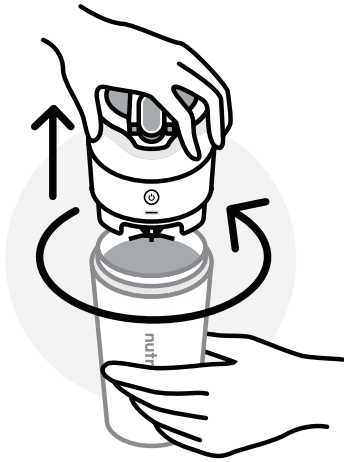

- 3** Öffnen Sie am Ende des Zyklus den **Klappdeckel**, der den Trinkauslauf verdeckt, und leeren Sie den Inhalt aus. Wiederholen Sie den Reinigungszyklus und führen Sie den letzten Spülvorgang nur mit Wasser durch. Fügen Sie kein Geschirrspülmittel hinzu.

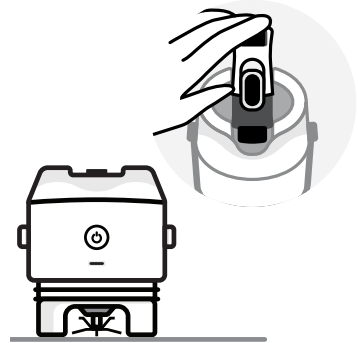

- 4** Trocknen Sie die Einheit aus **Motorsockel, Klinge und Deckel** stehend mit geöffnetem **Klappdeckel**.

WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss trocken ist, bevor Sie den Ladevorgang starten.

REINIGUNG VON HAND:

EINHEIT AUS HYBRIDMOTORSOCKEL, KLINGE UND DECKEL:

Achten Sie bei der Reinigung von Hand darauf, nicht die gesamte Einheit aus **Motorsockel, Klinge und Deckel** mit Wasser abzuspülen/ in Wasser zu tauchen, um zu verhindern, dass Wasser in den USB-C-Anschluss eindringt.

- **Klinge:** Halten Sie die Klinge schräg nach unten, reinigen Sie dann nur den Klingebereich der Einheit aus **Motorsockel, Klinge und Deckel** und spülen Sie ihn sorgfältig ab. Halten Sie dabei einen Finger auf den USB-C-Anschluss.
- **Trinkauslauf:** Halten Sie die Klinge nach oben und spülen Sie den Trinkauslauf sorgfältig unter warmem Wasser ab. Halten Sie dabei einen Finger auf den USB-C-Anschluss.

Verwenden Sie die mitgelieferte **Reinigungsbürste** um den Trinkhalm, unter den Klingen, den Trinkauslauf und die Entlüftungsöffnung zu reinigen.

Trocknen Sie die Einheit aus **Motorsockel, Klinge und Deckel** und den USB-C-Anschluss mit einem sauberen Tuch vorsichtig ab. Stellen Sie den **Hybridmotorsockel** stehend mit geöffnetem **Klappdeckel** auf. Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss vollkommen trocken ist, bevor Sie das Gerät aufladen.

 **WARNUNG!** Tauchen Sie die Einheit aus **Motorsockel, Klinge**


und **Deckel NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten, spülen Sie sie nicht damit ab.

MIXBECHER:

Mit Wasser und Geschirrspülmittel reinigen.

GESCHIRRSPÜLER:

Der **Mixbecher** und der **Klappdeckel** sind die einzigen Teile des thermoisolierten tragbaren Mixers nutribullet® Flip, die im Geschirrspüler gereinigt werden können, und zwar nur im oberen Korb. Beachten Sie bei der Reinigung der Klinge und des Trinkauslaufs die obigen Angaben zur Reinigung von Hand.

 **WARNUNG!** Stellen Sie die Einheit aus **Motorsockel, Klinge und Deckel NICHT** in den Geschirrspüler.

Aufbewahrung

Verstauen Sie den thermoisolierten tragbaren Mixer nutribullet® Flip immer an einem trockenen, temperaturgeregelten Ort. Verstauen Sie die Einheit aus **Motorsockel, Klinge und Deckel** mit dem **Becher** oder der angebrachten **Klingenabdeckung** immer so, dass die Klingen bedeckt sind und nicht freiliegen. Stapeln Sie keine Gegenstände auf dem Gerät, nachdem es verstaut wurde.

Ersatzteile

Besuchen Sie [nutribullet.com/shop/accessories](https://www.nutribullet.com/shop/accessories) oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

DE/ Erläuterung der Symbole



DE/ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



DE/ Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1935/2004/EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.



DE/ Die Transport- und Schutzverpackung des Produkts besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Vergewissern Sie sich, dass Kunststoff, Hüllen, Tüten, usw. sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Werfen Sie diese Materialien nicht weg, recyceln Sie sie!



DE/ Der Hersteller erklärt, dass das Produkt die Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien erfüllt

Vertrieben durch:

De'Longhi Appliances
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso - Italy

Hergestellt für:

Bullet Brands, LLC
10900 Wilshire Blvd.
Suite 900
Los Angeles, CA
90024 - USA

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle Rechte vorbehalten.

nutribullet® und das Logo nutribullet® sind Handelsmarken der CapBran Holdings, LLC, die in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragen sind.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

NBPB93350_240509