

nutribullet® ultra



Bedienungsanleitung



WARNUNG! Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® Ultra die Bedienungsanleitung durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu verringern. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Vergewissern Sie sich, dass jeder, der nutribullet® benutzt, mit seinem sicheren Betrieb vertraut ist.

Sicherheitshinweise

Wenn Sie nutribullet® Ultra benutzen, vergessen Sie nicht:
SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE.

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® Ultra alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen, Lebensgefahr, Sachschäden oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden. **VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM UND SORGFÄLTIG DURCHLESEN.**

Wenn Sie anderen erlauben, den Mixer nutribullet® Ultra zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass sie die Informationen zu Gesundheit und Sicherheit in dieser Anleitung und alle anderen Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Gerätes verstehen. Jeder, der ein Gerät benutzt, muss die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen, um sich mit dem sicheren Betrieb des Gerätes vertraut zu machen.

**! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!
DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH
● FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT**

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung von nutribullet® Ultra kann zu schweren oder tödlichen Unfällen und Sachschäden führen. Achten Sie auf mögliche Gefahren, wenn Sie den Mixer nutribullet® Ultra benutzen oder wegräumen.

- Mixen Sie keine heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Getränke. Dadurch könnte sich der Druck im Inneren des Bechers erhöhen und der Inhalt beim Öffnen herausgeschleudert werden, was zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
- Setzen Sie den Mixer nur für den bestimmungsgemäßen

Gebrauch ein.

- Wenn das Gerät von oder in Anwesenheit von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung notwendig, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen.
- **LASSEN SIE NUTRIBULLET® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFICHTIGT.**
- Stellen Sie den Mixer nicht auf unebene oder instabile Flächen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Motorsockel, der Becher oder die Klinge in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Verwenden Sie für den Mixer nutribullet® Ultra nur spezielles nutribullet® Zubehör. Nicht-Originalteile erfüllen nicht die Spezifikationen von nutribullet® und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.
- Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen können die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder einer Beschädigung während der Reinigung des Gerätes verringern:
 - Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus.
 - Reinigen Sie nur die Außenseite des Mixers.
 - Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
- Versuchen Sie nicht, es zu reinigen, indem Sie es in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.

- Legen Sie die Teile von nutribullet® Ultra nicht in die Mikrowelle, in einen herkömmlichen Backofen, in eine Heißluftfritteuse oder in einen Kochtopf auf dem Kochfeld und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- Verwenden Sie für **KEINES** der nutribullet® Teile oder Zubehörteile das Heiß- oder Desinfektionsprogramm. Dies kann zu Verformungen und Gefahrensituationen führen.
- Legen Sie den nutribullet® Becher **NICHT** in den Gefrierschrank oder verwenden Sie ihn als Aufbewahrungsbehälter für die Smoothies im Gefrierschrank.
- Bevor Sie nutribullet® Ultra verstellen oder reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Motor und die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- **NICHT IM FREIEN VERWENDEN.**
- **ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH**

IMMER DEN STECKER VON NUTRIBULLET® AUS DER STECKDOSE.

VERMEIDEN SIE ES, DEN BECHER ÜBERMÄSSIG ZU ERHITZEN UND DEN DRUCK DARIN ZU ERHÖHEN:



WARNUNG! Mixen Sie **KEINE** heißen, lauwarmen oder kohlenstoffhaltigen Zutaten oder Flüssigkeiten im nutribullet® Becher! Dadurch könnte übermäßiger Druck im Inneren des Bechers entstehen, der sich beim Entfernen oder Öffnen plötzlich vom Motorsockel lösen könnte, wodurch die Gefahr von Verletzungen durch Herausschleudern des heißen Inhalts oder die freiliegenden Klingen besteht.

- **Mixen Sie KEINE heißen oder kohlenstoffhaltigen Zutaten!**
 - Bei Verwendung von heißen oder lauwarmen Zutaten erhöhen sich beim Mixen die Hitze und der Druck im Becher. Dies

kann dazu führen, dass sich der Becher löst und der heiße Inhalt austritt oder die Klinge freigelegt wird, was beides zu Verletzungen führen kann.

- Mixen Sie nur Zutaten, die Zimmertemperatur haben oder gekühlt sind (21°C oder weniger).
- **Mixen Sie die Zutaten NICHT länger als eine Minute.**
 - Durch das Mixen erhitzen sich die Zutaten, was zu einem erhöhten Druck im Becher führt. Bei ununterbrochenem Mixen von mehr als einer Minute kann sich der Becher lösen, wodurch die Klinge freigelegt werden oder der heiße Inhalt herauspritzen kann, was zu Verletzungen führen kann.
 - Mixen Sie **NICHT** länger als 6 Mal nacheinander für jeweils 30 Sekunden, um die Überhitzung der Zutaten zu vermeiden. Lassen Sie den Inhalt nach mehreren aufeinanderfolgenden

Mischzyklen mindestens 10-15 Minuten ruhen. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt **Vorsicht beim Becher**.

- Mixen Sie **KEINE** kohlenensäurehaltigen oder sprudelnden Zutaten - nichts was aufschäumt!
 - Kohlenensäurehaltige und sprudelnde Zutaten (wie z. B. Soda, Backpulver, Natron, Hefe, einige Teigarten, Backmischungen, Trockeneis oder andere Produkte, die sprudelnd werden) setzen Gase frei, die den Druck erhöhen. Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Bruch des hermetisch verschlossenen nutribullet® Bechers führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht. **Wichtig: Einige Proteinpulver enthalten sprudelnde Zutaten. Überprüfen Sie immer die Zusammensetzung aller Nahrungsergän-**

zungsmittel, bevor Sie sie hinzufügen.

- **Machen Sie den Becher NICHT zu voll!**

- Das Befüllen über die MAX-Linie hinaus kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen. Für einen effizienten Mischvorgang erfordert der Zykloeffekt von nutribullet® ein bestimmtes Volumen; wird die MAX-Füllstandsanzeige überschritten, kann die Flüssigkeit auslaufen und der Innendruck gefährlich ansteigen, so dass sich der Becher von der Hochleistungs-Extraktionsklinge lösen kann.

- **Lassen Sie KEIN Mixgut im hermetisch verschlossenen Becher.**

- Wenn sie im Becher bleiben, können Smoothies verderben und gären, wodurch der Druck sich erhöht.
- Verwenden Sie den To-go-Deckel oder füllen Sie sie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen andern Behälter um.

VORSICHT BEIM BECHER:



WARNUNG!

Versuchen Sie **NICHT**, den hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Der Inhalt kann heiß sein und unter Druck stehen, was dazu führen kann, dass sich der Becher beim Öffnen plötzlich löst, wodurch die Gefahr von Verletzungen besteht. Wenn sich der Becher warm oder lauwarm anfühlt, gehen Sie wie folgt vor:

1. **NICHT ÖFFNEN!** Lassen Sie den Becher an seinem Platz stehen, ohne ihn zu berühren, und erlauben Sie anderen nicht, ihn zu berühren. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher vom Motorsockel zu lösen oder ihn durch Hitzeeinwirkung oder Aushebeln der Teile gewaltsam von der Hochleistungs-Extraktionsklinge zu lösen; dadurch könnte der Becher zerbrechen, was zu Verletzungen führen kann.
2. Mixen Sie nicht weiter.
3. Lassen Sie den Becher

mindestens 30 Minuten lang abkühlen.

4. Prüfen Sie nach 30 Minuten, ob der Becher vollständig abgekühlt ist. Wenn er noch warm ist, lassen Sie ihn weiter abkühlen.
5. Wenn er sich kalt anfühlt, nehmen Sie den Becher vorsichtig vom Motorsockel ab.
6. Halten Sie den Becher von Gesicht und Körper fern, drehen Sie den Becher mithilfe eines Handtuchs langsam von der Extraktionsklinge ab, um möglichen Restdruck entweichen zu lassen.



WARNUNG: Wenn Sie den Becher immer noch nicht von der Hochleistungs-Extraktionsklinge entfernen können, wenden Sie sich an den Kundendienst. **Wenn sich der Becher nicht von der Hochleistungs-Extraktionsklinge trennen lässt, lassen Sie den Smoothie NICHT über einen längeren Zeitraum im versiegelten Becher stehen.** Der Inhalt könnte

gären, wodurch sich der Becher plötzlich lösen kann, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Entsorgen Sie den Becher und seinen Inhalt vorschriftsmäßig, um Verletzungen zu vermeiden, sollte sich der Becher durch die Gärung lösen.

BECHER: SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Mixen IMMER, dass das Becher fest auf dem Motorsockel eingerastet ist. Wenn der Becher nicht in seiner Stellung eingerastet ist, startet der Motor nicht.

- Überschreiten Sie nicht die Füllstandsmarkierung MAX. Das Befüllen über die MAX-Linie hinaus kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen.
- Nehmen Sie den Becher NICHT ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Überprüfen Sie den Mixer nutribullet® Ultra regelmäßig auf Schäden oder

Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.

- Betreiben Sie den Mixer nutribullet® Ultra **NICHT** mit leerem Becher.
- Machen Sie den Becher nicht zu voll mit Eis! Verwenden Sie immer eine ausreichende Menge an flüssigen Zutaten.
- Legen Sie den Becher und den To-go-Deckel nicht in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm.
- Der Becher und der To-go-Deckel gehören **NICHT** in die Mikrowelle.
- Verwenden Sie den Becher nicht, wenn Sie Risse, Trübungen oder andere Schäden feststellen. Neue Becher können Sie auf der Webseite **nutribullet.com** kaufen oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden.
- Verwenden Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge nicht als Deckel für

die Aufbewahrung von Smoothies, da diese gären können, wodurch sich der Druck im Inneren des Bechers erhöht und sich der Becher von der Klinge lösen könnte, was die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden birgt. Verwenden Sie dazu den To-go-Deckel oder füllen Sie den Smoothie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen andern, nicht hermetisch verschlossenen Behälter um.

HOCHLEISTUNGS-EXTRAKTIONSKLINGE - SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG! DIE KLINGEN SIND SEHR SCHARF! GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM, UM SICH NICHT ZU VERLETZEN. Non-Food-Produkte oder härtere, feste Zutaten können die Klingen beschädigen. Überprüfen Sie die Klingen regelmäßig und verwenden Sie sie nicht mehr, wenn sie beschädigt sind. Die weitere Verwendung einer beschädigten Klinge

oder ein von dieser Bedienungsanleitung abweichender Gebrauch kann zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen.

- Berühren Sie nicht die scharfen Kanten der Klingen. Handhaben und berühren Sie die Klingen nicht an der Schneide, um sich nicht zu verletzen.
 - Räumen Sie das Gerät **NICHT** weg, wenn die Klinge auf dem Motorsockel freiliegt und dieser nicht am nutribullet® Becher befestigt ist. Eine freiliegende Klinge birgt Verletzungsgefahr.
 - Ziehen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge **IMMER** fest am Becher an, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
 - Wenn der Becher beim Mixen auszulaufen beginnt, versuchen Sie nicht, ihn vom Motorsockel zu entfernen. Warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Becher entfernen.
 - Zerkleinern Sie kein Eis.
- Nutribullet® Ultra ist nicht konzipiert, um als Eiscrusher verwendet zu werden.
- Lassen Sie beim Mixen keine Non-Food-Gegenstände im Becher. Entfernen Sie mögliche Utensilien aus dem Becher.
 - Pürieren Sie Steinobst nicht, ohne vorher den Kern zu entfernen. Durch Obstkerne kann der Becher beschädigt werden oder zerbrechen, wodurch die Gefahr von Verletzungen besteht. Außerdem enthalten Apfelkerne und die Kerne von Kirschen, Pflaumen, Pfirsichen und Aprikosen eine Chemikalie, die bei Einnahme Blausäure im Körper freisetzt.
 - Verwenden Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge **NICHT**, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Kaffee oder gekörnte und geflockte Cerealien: Motor und Klinge könnten beschädigt werden.
 - Nehmen Sie den Becher nicht ab, bevor die Klingen nicht vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wenn der Becher entfernt wird, bevor die

Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, kann die Kupplung des Klingeneinsatzes oder das Getriebe des Motors beschädigt werden.

- **SCHALTEN** Sie beim Montieren, Demontieren, Austauschen von Zubehörteilen oder bei der Reinigung das Gerät immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Füllen Sie den Becher nicht über die MAX-Linie. Wenn der Becher zu voll ist, können die Klingen stecken bleiben. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, leeren Sie den Becher bis zur Max-Linie, montieren Sie ihn dann wieder und fahren Sie mit dem Mixen fort.
- **VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN!** Halten Sie beim Mixen Hände und Utensilien von der Klinge fern, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verringern.
- Legen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge

zur Reinigung **NICHT** in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm.

- Überprüfen Sie die Klingen regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie die Extraktionseinheit **NICHT**, wenn sich die Klingen nicht frei drehen oder wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Änderungen, unsachgemäßer Gebrauch und Nichtbeachtung der Anweisungen zur richtigen Einstellung, zum Gebrauch und zur Pflege des Mixers nutribullet® Ultra können das Risiko von schweren Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Sachschäden erhöhen.
- Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem

Spannungswandler, um Kurzschlüsse, Brände oder Stromschläge zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem feuchten Bereich oder an einem Ort, der nass werden könnte.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit nassen Händen an eine Steckdose anzuschließen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel, der Stecker oder der Motorsockel in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht wurden.
- Verändern Sie das Stromkabel in keiner Weise.
- Verwenden Sie keine beschädigten Stromkabel oder Stecker. Das Stromkabel und der Stecker dürfen nicht ausgetauscht werden. Wenn sie beschädigt sind, muss das Gerät ausgetauscht werden.
- Lassen oder verlegen Sie das Stromkabel nicht in der Nähe von

oder in Kontakt mit heißen Oberflächen, Wärmequellen oder Flammen, wie beispielsweise ein Herd.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht.
- Wenn der Becher mit Eis oder anderen festen, härteren Zutaten überfüllt wird oder beim Gebrauch zu wenig Flüssigkeit verwendet wird, kann der Motor sich überhitzen und der Thermoschutzschalter ausgelöst werden. Wenn der innere Thermoschutzschalter den Motor ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Motor für eine Stunde abkühlen, bevor Sie das Gerät erneut einschalten. Der Thermoschutzschalter wird zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.
- **ZIEHEN** Sie den Stecker

von nutribullet® Ultra immer aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und beim Montieren, Demontieren, Austauschen von Zubehörteilen oder bei der Reinigung.

- Die Verwendung von nicht kompatiblen oder alternativen Ersatzteilen kann nutribullet® Ultra beschädigen oder Sicherheitsrisiken mit möglichen Verletzungen oder Schäden verursachen. Wenn Sie Teile austauschen müssen, bestellen Sie immer nutribullet® Originalteile und Originalzubehör.

BELÜFTUNG:

- Verstopfen Sie **NICHT** die Belüftungsöffnungen an der Unterseite des Motorsockels von nutribullet® Ultra. Die Öffnungen an der Unterseite des Motorsockels müssen staub- und fusselfrei sein und dürfen nicht verstopft werden. Eine Verstopfung der Belüftungsöffnungen kann den Motor überhitzen und einen Brand verursachen, wodurch

die Gefahr von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden steigt.

- Stellen Sie nutribullet® **IMMER** auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät einwandfrei arbeitet und die Überhitzung des Motors verhindert wird.
- Stellen Sie nutribullet® Ultra **NICHT** auf brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder ähnliche Materialien.

MEDIZINISCHE SICHERHEIT:



WARNUNG! Wenden Sie sich bei Fragen und Ratschlägen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt. Die in diesem Leitfaden und/oder in den Online-Rezepten enthaltenen Informationen

sind allgemeine Empfehlungen und Ideen und kein Ersatz für ärztliche Beratung.

WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN

- Wenn Sie Medikamente einnehmen, vor allem Cholesterinsenker, Gerinnungshemmer, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie einen Arzt um Rat, bevor Sie die im Rezeptbuch oder in den Online-Rezepten vorgeschlagenen Rezepte probieren.
- Überprüfen Sie die Teile von nutribullet® Ultra regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Sie Risse, Trübungen oder Schäden an den Bechern oder an anderen Teilen feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Hochleistungs-Extraktionsklinge frei dreht und dass die Dichtung

nicht fehlt oder beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel hindernisfrei und sauber ist. Befolgen Sie die Wartungsanleitung auf den Seiten 23–26 dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nutribullet® Ultra nicht, wenn ein Teil beschädigt ist. Wenn nutribullet® Ultra nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, darf das Gerät keinesfalls verwendet werden.

**! Bewahren Sie diese
● Bedienungsanleitung auf!**


Inhalt

- 2** **Sicherheitshinweise**
- 16** **Montageanleitung**
- 17** **Bedienfeld**
- 18** **Verwendung von nutribullet® Ultra**
- 22** **Problemlösung**
- 23** **Wartung**
 - 26** Ersatzteile

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für nutribullet® Ultra entschieden haben.



Montageanleitung

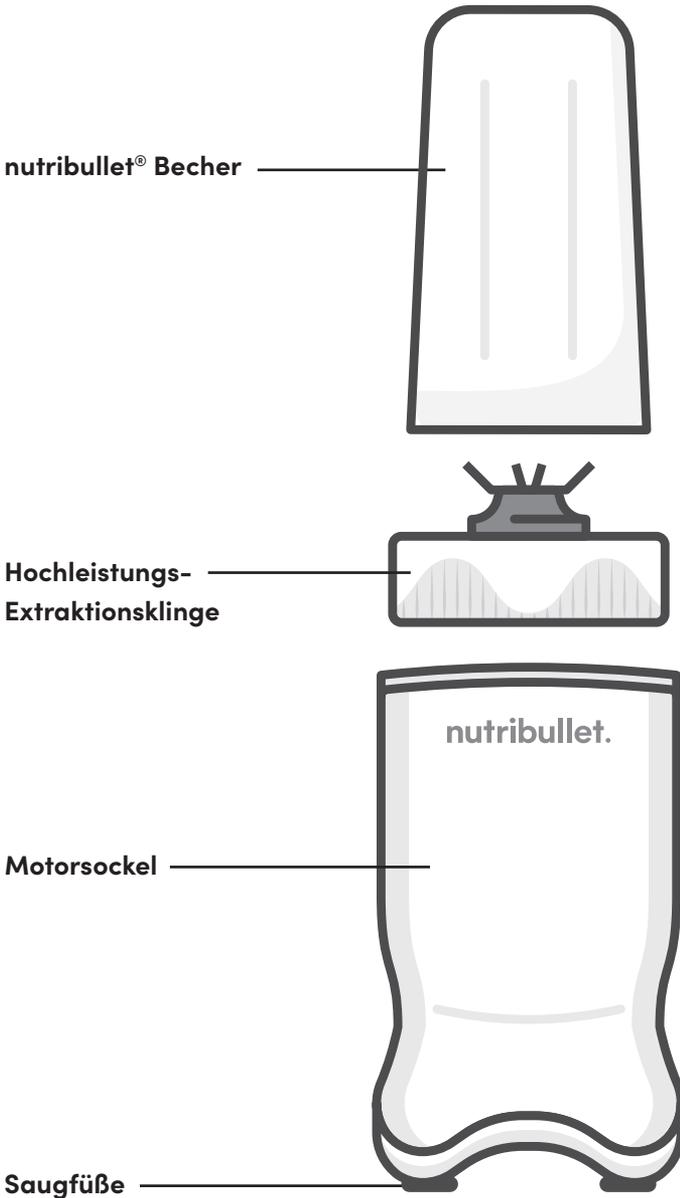

Bedienfeld



OFF

Das Bedienfeld ist nicht beleuchtet.



UM ZU MIXEN

Nachdem die Einheit aus Becher und Klinge auf den Motorsockel gedreht wurde, wird das Bedienfeld angezeigt. Tippen Sie das Symbol des beleuchteten, durchgehenden Kreises auf dem Bedienfeld an, um das automatische Mischprogramm für 30 Sekunden zu starten.



IMPULSBETRIEB

Nachdem die Einheit aus Becher und Klinge auf den Motorsockel gedreht wurde, wird das Bedienfeld angezeigt. Halten Sie den gestrichelten Kreis auf dem Bedienfeld gedrückt, um den Impulsbetrieb zu starten. Für kurze und intermittierende Impulse berühren Sie das Symbol Pulse. Für längere Impulse berühren Sie das Symbol Pulse und halten Sie es gedrückt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Verwendung von nutribullet® Ultra



BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE DAS GERÄT BENUTZEN:

Der Druckaufbau kann dazu führen, dass der nutribullet® Becher platzt, was zu Verletzungen durch den heißen Inhalt, das Herausschleudern von Splintern oder die Freilegung der Klingen führen kann.

- Mixen Sie **KEINE** heißen, lauwarmen, kohensäurehaltigen oder sprudelnden Zutaten.
- Machen Sie den Becher nicht zu voll!
- Mixen Sie die Zutaten **NICHT** länger als eine Minute.
- Bewahren Sie kein Mixgut im hermetisch verschlossenen Becher auf.
- Weitere Informationen finden Sie unter **Vermeiden von Überhitzung und Überdruck im Becher** (Seite 4).
- Versuchen Sie **NICHT**, den hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Der Inhalt könnte heiß sein und unter Druck stehen und beim Öffnen könnte sich der Becher plötzlich lösen, wodurch die Gefahr von Verletzungen besteht. Weitere Informationen finden Sie unter **Vorsicht beim Becher** (Seite 6).
- **Die Klingen sind sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um, um sich nicht zu verletzen.** Räumen Sie das Gerät **NICHT** weg, wenn die Klinge auf dem Motorsockel freiliegt und dieser nicht am nutribullet® Becher befestigt ist.

- 1** Bevor Sie mit Schritt 2 beginnen, lesen Sie noch einmal alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen im Abschnitt **Sicherheitshinweise** (Seite 2-13) und auf der vorherigen Seite.



- 2** Stellen Sie den Motorsocket auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.



- 3** Geben Sie die Zutaten und die Flüssigkeit in den nutribullet® Becher.

! **WARNUNG! Um übermäßigen Druck im Becher und das Auslaufen der Flüssigkeit zu vermeiden, darf die MAX-Linie nicht überschritten werden.**



- 4** Drehen Sie die **Hochleistungs-Extraktionsklinge** fest auf den **nutribullet® Becher**, bis er hermetisch verschlossen ist.

! **WARNUNG! Die Hochleistungs-Extraktionsklinge ist sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.**



- 5** Schließen Sie das **Netzkabel des Motorsockels** an eine Steckdose an.




- 6** Drehen Sie den **Becher** auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den **Motorsockel**.



- 7** Drehen Sie den **Becher** im Uhrzeigersinn auf dem **Motorsockel**, um ihn in seiner Position zu arretieren. (Ein „Klicken“ zeigt an, dass der **Becher** verriegelt ist). Das **Bedienfeld** schaltet sich ein.



- 8** Durch Drücken des **durchgehenden Kreises** wird ein automatischer Mischzyklus gestartet. Nach dem Start wird der automatische Mischzyklus nach 30 Sekunden automatisch beendet. Durch anhaltendes Drücken des **gestrichelten Kreises** werden die Zutaten im Impulsbetrieb gemixt. Lassen Sie den **gestrichelten Kreis** los, um den Mischvorgang zu beenden.

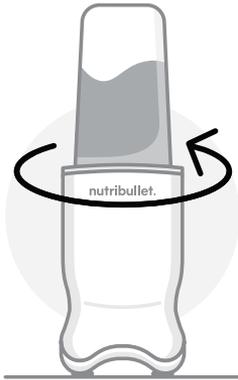

9 Drehen Sie den **Becher** entgegen dem Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und vom **Motorsockel** zu entfernen. Wenn der **Becher** sich entriegelt, ist ein „Klicken“ zu hören. Genießen Sie Ihren Smoothie!

! WARNUNG! Mixen Sie **KEINE** heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten oder Flüssigkeiten im nutribullet® Becher! Dadurch könnte übermäßiger Druck im Inneren des Bechers entstehen, der sich beim Entfernen oder Öffnen plötzlich vom Motorsockel lösen könnte, wodurch die Gefahr von Verletzungen durch Herausschleudern des heißen Inhalts oder die freiliegenden Klingen besteht.

Versuchen Sie **NICHT**, den Becher durch **Hitze**einwirkung oder **Aushebeln** der Teile gewaltsam von

der Hochleistungs-Extraktionsklinge zu trennen. Auf diese Weise besteht die Gefahr, dass der Becher zerbricht oder platzt, was zu schweren Verletzungen führen kann. Lassen Sie den Inhalt des Bechers mindestens 30 Minuten lang ruhen, bevor Sie erneut versuchen, ihn zu öffnen. Wenn Sie ihn immer noch nicht öffnen können, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Problemlösung

PROBLEM:

Das Gerät schaltet sich nicht ein **oder** das Bedienfeld erscheint nicht.

ABHILFE:

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist und dass die Steckdose mit Strom versorgt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einheit aus Becher und Klinge sicher am Motorsockel befestigt ist. Ein „Klicken“ weist darauf hin, dass die beiden Bauteile sicher befestigt sind.

PROBLEM:

Das Bedienfeld blinkt ständig.

ABHILFE:

- 6 aufeinanderfolgende Mischzyklen innerhalb eines Zeitraums von 6 Minuten wurden überschritten ODER das Gerät hat sich überhitzt. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker und lassen Sie das Gerät mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

PROBLEM:

Das Gerät wurde während des Mischzyklus sehr laut.

ABHILFE:

- Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten die Füllstandsmarkierung MAX auf dem Becher nicht überschreiten. Das Überfüllen des Bechers kann den Motor überlasten, was zu einem erhöhten Geräuschpegel führt.

PROBLEM:

Während des Betriebs setzt der Motorsockel einen Geruch frei.

ABHILFE:

- Der Motorsockel kann bei den ersten Malen, die das Gerät benutzt wird, einen Geruch freisetzen. Das ist normal und keineswegs alarmierend.
- Wenn der Geruch auch nach mehrmaligem Gebrauch des Gerätes noch wahrgenommen wird, überprüfen Sie, ob die MAX-Linie für die Befüllung des Bechers überschritten wurde. Das Überfüllen des Bechers kann den Motor überlasten, was zu einem unangenehmen Geruch führt.

Wartung



BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE DAS GERÄT BENUTZEN:

- Schalten Sie nutribullet Ultra® immer aus und ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt und bevor es montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird.
- Warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Becher entfernen oder das Gerät handhaben.
- Becher und To-go-Deckel sind nicht für die Mikrowelle geeignet.
- Räumen Sie das Gerät nicht mit freiliegender Extraktionsklinge weg. Schützen Sie sie, indem Sie einen Becher am Motorsockel befestigen.
- Legen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge, die Becher oder die To-go-Deckel zur Reinigung **NICHT** in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm. Dies könnte zu Verformungen und möglichen Sicherheitsrisiken führen.
- Reinigen Sie den Motorsockel nicht, indem Sie ihn in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Legen Sie die Teile und Zubehörteile nicht in die Mikrowelle, in einen herkömmlichen Backofen, in eine Heißluftfritteuse oder in einen Kochtopf auf dem Kochfeld und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, um sie zu desinfizieren, da sie beschädigt werden könnten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen am Motorsockel nicht verstopft und sauber sind.
- Überprüfen Sie die Teile von

nutribullet® Ultra regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Verwenden Sie nutribullet® Ultra nicht mit beschädigten Teilen oder Bauteilen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Sie Risse, Trübungen, Verformungen oder Schäden an den Bechern feststellen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn sich die Hochleistungs-Extraktionsklinge nicht frei dreht oder wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist. Die weitere Verwendung einer beschädigten Klinge oder ein von dieser Bedienungsanleitung abweichender Gebrauch kann zu Verletzungen oder Schäden führen bzw. das Gerät beschädigen.


- Versuchen Sie **NICHT**, nutribullet® Ultra zu verwenden, wenn das Gerät

nicht richtig funktioniert, beschädigt oder in irgendeiner Weise auffällig ist.

- Je nach Nutzung empfehlen wir, die Hochleistungs-Extraktionsklinge mindestens alle 5 Jahre auszutauschen.
- Verwenden Sie **KEINE** Nicht-Originalersatzteile für Ihren nutribullet® Ultra. Nicht-Originalersatzteile erfüllen nicht die Spezifikationen von nutribullet® und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie für den Mixer nutribullet® Ultra nur spezielles nutribullet® Zubehör.



- 1 Vergewissern Sie sich nach Beendigung des Mischvorgangs, dass der **Motorsockel Ihres Nutribullet® Ultra** ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.

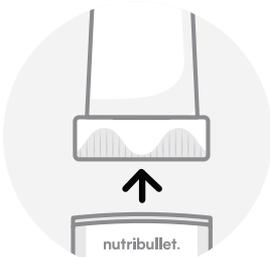

- 2 Entfernen Sie den **Becher** und die **Hochleistungs-Extraktionsklinge** vom **Motorsockel**.
- 3 **Reinigen Sie die einzelnen Teile wie folgt:**

EXTRAKTIONSKLINGE:

- Spülen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge mit heißem Wasser und Seife ab.
- Verwenden Sie eine kleine Bürste oder einen mit Seifenwasser befeuchteten Schwamm, um Rückstände von der Klinge zu entfernen.

WICHTIG: Wir empfehlen Ihnen, die Klinge sofort nach dem Gebrauch zu reinigen, damit sich keine Verkrustungen bilden.

MOTORSOCKEL:

- Verwenden Sie für die Reinigung der Oberfläche des Motorsockels einen Schwamm oder ein mit Seifenwasser befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie eine kleine Bürste, um das Antriebssystem des Motorsockels zu reinigen.

BECHER UND TO-GO-DECKEL:

- Becher und To-go-Deckel können im Geschirrspüler gereinigt werden. Spülen oder bürsten Sie sie zuvor ab, um Rückstände zu beseitigen.



WARNUNG! Legen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge, die Becher oder die To-go-Deckel

NICHT in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm: dies könnte zu Verformungen und möglichen Sicherheitsrisiken führen.

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ:

- Um Verkrustungen von den Bechern oder der Hochleistungs-Extraktionsklinge zu entfernen, füllen Sie den Becher bis zur MAX-Linie mit raumwarmem Wasser und geben Sie 1 bis 2 Tropfen Geschirrspülmittel dazu.
- Drehen Sie die Hochleistungs-Extraktionsklinge auf und mixen Sie 20-30 Sekunden lang, um die Verkrustungen aufzulösen und zu beseitigen.

AUFBEWAHRUNG:

- Räumen Sie nutribullet® Ultra stehend weg, ohne etwas auf das Gerät zu legen. Bewahren Sie das Zubehör bis zur Verwendung an einem sicheren Ort auf.

Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufragen, besuchen Sie die Webseite **nutribullet.com** oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

DE/ Erläuterung der Symbole



DE/ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen
 ■ Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



DE/ Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1935/2004/EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alle Rechte vorbehalten.

nutribullet® und das Logo nutribullet® sind Handelsmarken der CapBran Holdings, LLC, die in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragen sind.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

230621_nutribullet®_Ultra