

# nutribullet

## CRISPLITE™ VISION

8L AIR FRYER



# Bedienungsanleitung

**!** **WARNUNG!** Lesen Sie vor dem Gebrauch der nutribullet Heißluftfritteuse CrispLite™ Vision die Bedienungsanleitung durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu verringern. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Vergewissern Sie sich, dass jeder, der das Gerät benutzt, mit seinem sicheren Betrieb vertraut ist.

# Sicherheitshinweise

Wenn Sie die nutribullet Heißluftfritteuse CrispLite™ Vision 8L benutzen, denken Sie daran: Sicherheit steht an erster Stelle.

**Warnung!** Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses nutribullet® Produkts die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

## ! Bewahren Sie diese ● Bedienungsanleitung auf! NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH.

### ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN:

- Das Gerät darf nicht von Personen, einschließlich Kindern, mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne die notwendige Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden.
- Verwenden Sie das Gerät bei sichtbaren Schäden **NICHT**. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, das Gerät einen Defekt aufweist oder in irgendeiner Weise

beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe, um es überprüfen, reparieren oder einstellen zu lassen.

- Bei Beschädigung muss das Kabel umgehend durch den Hersteller, durch dessen technischen Kundendienst oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden, um jedes Risiko auszuschließen.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Gerätes empfohlen oder verkauft wird, kann zu Verletzungen, Sachschäden oder Betriebsstörungen führen.

⚠ Verwenden Sie das Gerät **NICHT** mit einem

Spannungswandler, um Kurzschlüsse, Brände oder Stromschläge zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen können.

- Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer Arbeitsfläche. Vergewissern Sie sich, dass die Aufstellfläche eben, hitzebeständig, stabil, sauber und trocken ist. Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht an den Rand der Arbeitsfläche. Verwenden Sie keine Steckdosen unter der Arbeitsfläche, da das Kabel für Kinder erreichbar wäre.
- Nicht im Freien verwenden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches

oder der Theke hängen und lassen Sie es nicht in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines eingeschalteten Gas- oder Elektroherds bzw. in einen heißen Backofen.

 **ACHTUNG:** Beim Verstellen des Gerätes oder beim Herausnehmen des Garbehälters können Rückstände von heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten vorhanden sein. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es handhaben oder verstellen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sauber ist, bevor Sie es benutzen. Versehentlich verschüttetes Gargut kann schwere Verbrennungen

verursachen oder das Gerät beschädigen. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel und lassen Sie das Kabel nicht über den Rand hängen.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff des Garbehälters. Beim Frittieren mit Heißluft tritt aus den Entlüftungsöffnungen auf der Rückseite heißer Dampf aus. Halten Sie Hände und Gesicht von Dampf und Entlüftungsöffnungen fern.  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Garbehälter aus dem Gehäuse nehmen, da heißer Dampf austreten könnte.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Unsachgemäßer Gebrauch kann schwere Verletzungen verursachen.

- **BERÜHREN SIE KEINE HEISSEN OBERFLÄCHEN.** Verwenden Sie immer isolierende Ofenhandschuhe oder den Griff. Berühren Sie nicht das Heizelement.
- **Um Stromschläge, Verletzungen oder Brände zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder das Heizelement NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.**
- **VERGEWISSERN SIE SICH VOR DEM FRITTIEREN, DASS DER GARBEHÄLTER FEST EINGERASTET IST. VERSUCHEN SIE NICHT, DEN GARBEHÄLTER ZU ENTFERNEN, WÄHREND DAS GERÄT IN BETRIEB IST.**
- Ein zu schnelles Herausnehmen des Garbehälters kann zu Spritzern führen und könnte gefährlich sein.
- **Schalten** Sie das Gerät immer aus und **ziehen** Sie den Stecker aus der

Steckdose, wenn es nicht benutzt wird. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, montieren, zerlegen, verstellen oder verstauen.

- Füllen Sie die Garbehälter nie zu voll. Lassen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm zwischen dem Gargut und der Oberseite des Garbehälters. Achten Sie darauf, dass das Gargut im Inneren des Garbehälters nicht direkt mit dem Heizelement in Berührung kommt. Wenn der Garbehälter zu voll ist, kann die heiße Luft nicht zirkulieren und das Gargut kann mit dem Heizelement in Berührung kommen, was zu Rauchentwicklung und einem möglichen Brand führt.

 **ACHTUNG:** Reinigen Sie den Garbehälter nach jedem Gebrauch gründlich, um die

Ansammlung von Öl und Speiseresten zu vermeiden, die zu Raumentwicklung und möglicher Brandgefahr führen können. Es wird empfohlen, das Öl direkt auf das Gargut zu geben, bevor es in den Garbehälter gelegt wird.

## **ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE:**

- Entfernen und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial und die Werbeaufkleber auf sichere Weise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Um Kinder vor Erstickungsgefahr zu schützen, entfernen und entsorgen Sie alle Schutzverpackungen oder Plastikbeutel, in denen das Gerät oder seine Bestandteile verpackt sind.
- **Legen Sie zum Aufwärmen nur Lebensmittel in die Garbehälter. Verwenden Sie das Gerät nicht zum**

## **Frittieren mit Öl.**

- Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät korrekt und vollständig montiert ist, bevor Sie es an die Steckdose anschließen und in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unmittelbar unter oder neben dem Gerät sauber und trocken ist. **Verwenden Sie die Heißluftfritteuse nicht, wenn sie nass ist.**
- Stellen Sie das Gerät **NICHT** neben brennbaren Materialien (z. B. Vorhänge) auf und stellen Sie **KEINE** Gegenstände über oder auf das Gerät, wenn es in Betrieb ist.
- Mögliche Gargutreste, die unter, um oder auf dem Gerät verschüttet wurden, müssen sorgfältig entfernt und der Bereich gereinigt und getrocknet werden, bevor das Gerät weiter verwendet wird.
- Eine mögliche leichte Vibration während des

Gerätebetriebs ist als normal anzusehen.

- Achten Sie bei der Verwendung des Gerätes darauf, dass oben, unten und an den Seiten ausreichend Platz für die Luftzirkulation vorhanden ist (mindestens 20 cm).
- Decken Sie die Entlüftungsöffnungen an der Rückseite des Gerätes nicht ab, wenn es in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Halten Sie während des Betriebs Hände, Finger, Haare, Kleidung und Utensilien vom Gerät fern.
- Halten Sie das Gerät sauber. Siehe Abschnitt Pflege und Wartung für Tipps zum richtigen Gebrauch.
- Abgesehen von der Reinigung müssen alle Wartungsarbeiten einer autorisierten

Kundendienststelle anvertraut werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. **Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter [nutribullet.com](http://nutribullet.com).**

- Sollte Ihnen eine der Anweisungen oder Warnungen unklar sein, **wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter [nutribullet.com](http://nutribullet.com).**


**! Bewahren Sie diese  
● Bedienungsanleitung  
auf!**




# Inhalt

- 10 Verpackungsinhalt**
- 11 Montageanleitung**
- 12 Bedienblende**
- 14 Bedienungsanleitung**
  - 14 Vor dem ersten Gebrauch
  - 15 Montage
  - 15 Gebrauch der Heißluftfritteuse
- 18 Wartung**
  - 18 Ersatzteile

# Verpackungsinhalt

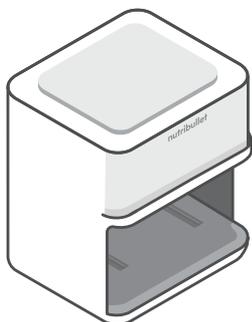

**2000 Watt  
Heißluftfritteuse**

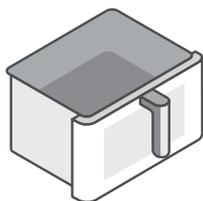


**8 l Garbehälter**




**3-in-1-Wenderost  
zum Grillen,  
Bräunen und für  
Pizza**

# Montageanleitung

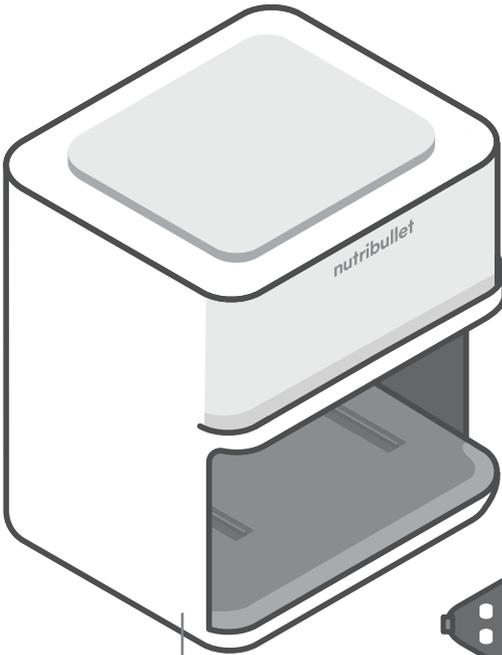


Gehäuse

**3-in-1-Wenderost  
zum Grillen,  
Bräunen und für  
Pizza**

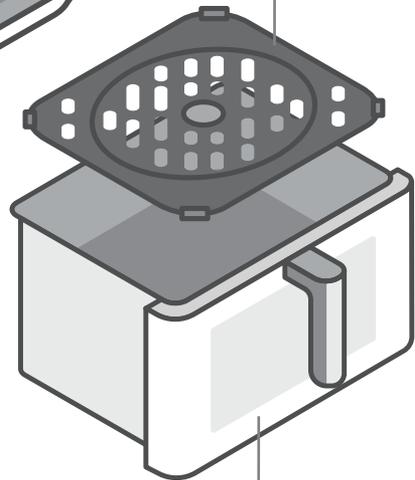

Garbehälter

# Bedienblende

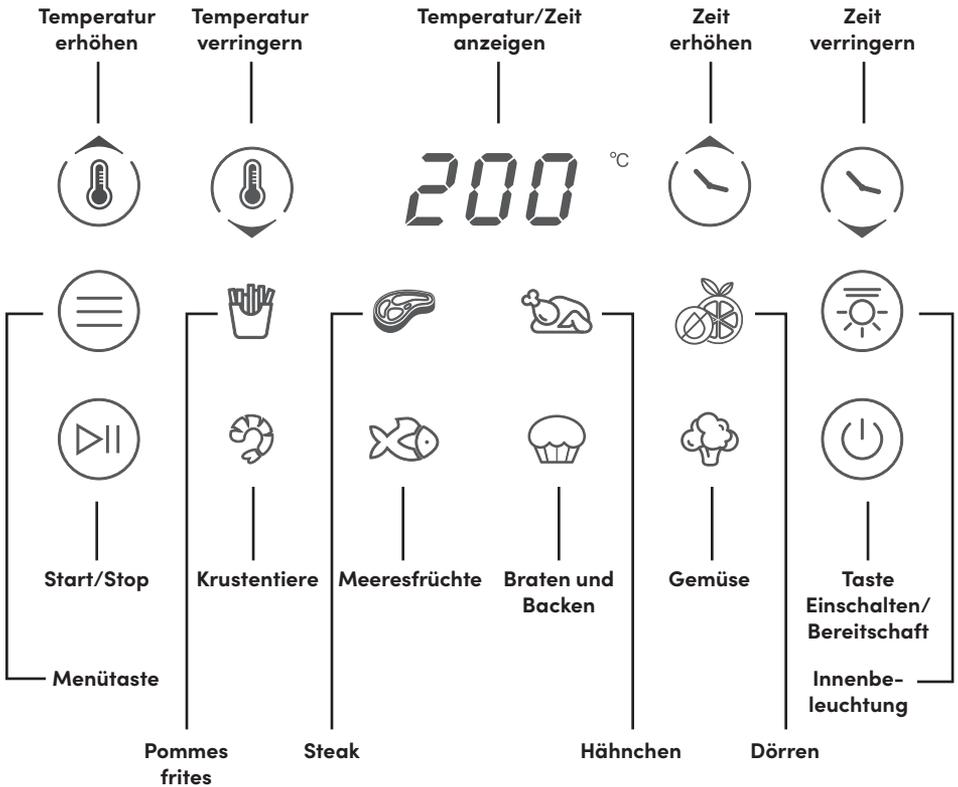

**Um ein Garprogramm auszuwählen, drücken Sie die Menütaste, bis das gewünschte Garprogramm blinkt. Das Programm wird mit der voreingestellten Zeit und Temperatur geladen, wie in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste Start/Stop.**

Symbol	Programm	Voreingestellte Temperatur	Voreingestellte Garzeit
	Pommes frites	200°C	20 Minuten
	Huhn	180°C	30 Minuten
	Steak	200°C	16 Minuten
	Braten und Backen	160°C	16 Minuten
	Gemüse	180°C	16 Minuten
	Meeresfrüchte	180°C	16 Minuten
	Krustentiere	200°C	16 Minuten
	Dörren	50°C	5 Stunden

- Drücken Sie die Taste für die Auswahl von **Temperatur/Zeit** und verwenden Sie die Tasten **+/-**, um die Gartemperatur oder die Garzeit manuell einzustellen. Bei jedem Drücken der Tasten **+/-** wird die Garzeit in 1-Minuten-Schritten oder die Gartemperatur in 5-Grad-Schritten eingestellt. Drücken Sie die Taste **Start/Stop**, um den Garvorgang zu starten. Die Zeit oder die Temperatur der Heißluftfritteuse kann jederzeit geregelt werden.
- Die Heißluftfritteuse schaltet sich nach 5 Minuten Nichtgebrauch automatisch aus, wenn der Garbehälter eingesetzt ist, und nach 10 Minuten Nichtgebrauch, wenn der Garbehälter entfernt wurde.
- Drücken Sie während des Garvorgangs **Start/Stop**, um die Heißluftfritteuse anzuhalten. Drücken Sie erneut **Start/Stop**, um den Garvorgang fortzusetzen. Die Heißluftfritteuse schaltet sich nach 10 Minuten Nichtgebrauch automatisch aus, wenn der Garvorgang unterbrochen ist.

# Bedienungsanleitung

## Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie die nutribullet Heißluftfritteuse CrispLite™ Vision 8L zum ersten Mal benutzen, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen.

### 1. AUSPACKEN

Öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie das **Gehäuse der Heißluftfritteuse** mit dem **Garbehälter** und dem **3-in-1-Wenderost** zum Grillen, Bräunen und für Pizza heraus und legen Sie alle Teile auf eine ebene, trockene Fläche.

### 2. REINIGUNG

Spülen Sie den **Garbehälter** und den **3-in-1-Wenderost zum Grillen, Bräunen und für Pizza** mit warmer Seifenlauge ab. Reinigen Sie das **Gehäuse der Heißluftfritteuse** außen mit einem sauberen, befeuchteten Tuch.

### 3. DEN GARBEBEREICH VORBEREITEN UND FÜR AUSREICHENDE BELÜFTUNG SORGEN

Stellen Sie sicher, dass die **Heißluftfritteuse** auf einer sauberen, trockenen und ebenen Fläche steht. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Während des Betriebs muss die **Heißluftfritteuse** mindestens 20 cm von der Wand entfernt sein, um eine gute Luftzirkulation hinter dem Gerät zu gewährleisten.

**WICHTIG:** Um den Geruch des neuen Gerätes zu beseitigen oder um das Geräteinnere gründlich zu reinigen, können Sie die Heißluftfritteuse etwa 5 Minuten lang bei maximaler Temperatur laufen lassen, ohne Gargut einzulegen.


**WICHTIG:** Wir empfehlen, das Gerät auf eine hitzebeständige Matte zu stellen, um eine Beschädigung der Arbeitsfläche zu vermeiden.

⚠️ Machen Sie den Garbehälter **NICHT** zu voll. Lassen Sie an der Oberseite des Garbehälters mindestens 5 cm Platz. Wenn der Garbehälter zu voll ist, kann die heiße Luft nicht zirkulieren, was zu Rauchentwicklung und möglicher Brandgefahr führen kann. Wenn der Garbehälter zu voll ist, kann die heiße Luft nicht zirkulieren und das Gargut kann mit dem Heizelement in Berührung kommen, was zu Rauchentwicklung und einem möglichen Brand führt. Um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, wird empfohlen, das Gargut in kleinere Portionen aufzuteilen.

⚠️ **VORSICHT!** Reinigen Sie den Garbehälter nach jedem Gebrauch gründlich, um die Ansammlung von Öl und Speiseresten zu vermeiden, die zu Rauchentwicklung und möglicher Brandgefahr führen können. Um optimale Resultate zu erzielen, geben Sie das Öl direkt auf das Gargut, bevor Sie es in den Garbehälter legen.


# Montage

Bevor Sie zu Punkt 1 übergehen, lesen Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen im Abschnitt Wichtige Sicherheitshinweise (Seiten 2-7) und im vorhergehenden Abschnitt.

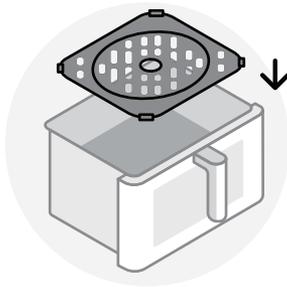

- 1 Legen Sie den 3-in-1-Rost auf den Boden des Garbehälters.** Vergewissern Sie sich, dass der **Rost** fest und gerade auf dem Boden des **Garbehälters** liegt.

# Gebrauch der Heißluftfritteuse

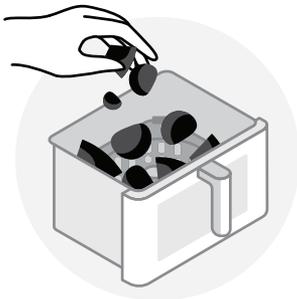

- 1 Legen Sie das Gargut in den Garbehälter und achten Sie darauf, dass er nicht überfüllt wird.** Um ein optimales Garergebnis zu erzielen, lassen Sie mindestens 50 mm Platz zwischen dem Gargut und der Oberseite des **Garbehälters**.



- 2 Halten Sie den Garbehälter am Griff fest und setzen Sie ihn in das Gehäuse ein.** Vergewissern Sie sich, dass die Heißluftfritteuse richtig zusammengesetzt ist und der **Garbehälter** vollständig in das **Gehäuse** eingesetzt ist. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und drücken Sie die entsprechende Taste, um die Heißluftfritteuse einzuschalten.

**WICHTIG:** Die Heißluftfritteuse funktioniert nicht, wenn der **Garbehälter** nicht richtig eingesetzt ist.



- 3 UM EIN GARPROGRAMM ZU VERWENDEN:** Drücken Sie die **Menütaste**, bis das gewünschte Garprogramm blinkt. Die voreingestellten Zeit- und Temperaturwerte für das gewählte Programm werden auf dem **Bedienfeld** angezeigt. Drücken Sie die Taste **Start/Stop**, um den Garvorgang zu starten.

**UM DIE EINSTELLUNG VON TEMPERATUR/ZEIT ZU ÄNDERN:** Um eine Einstellung zu ändern oder die Gartemperatur bzw. die Garzeit eines Programms zu regeln, nachdem es ausgewählt wurde, drücken Sie die Taste **Zeit/Temperatur** und verwenden Sie die Tasten **+/-**, um zunächst die Temperatur zu regeln. Sobald die gewünschte Temperatur angezeigt wird, drücken Sie erneut die Taste **Zeit/Temperatur**, um sie einzustellen. Verwenden Sie nun die Tasten **+/-**, um die Garzeit einzustellen. Sobald die gewünschte Zeit angezeigt wird, drücken Sie die Taste **Start/Stop**, um sie einzustellen und den Garvorgang zu starten.

**WICHTIG:** Um die Innenbeleuchtung einzuschalten, drücken Sie das entsprechende Symbol. Drücken Sie das Symbol erneut, um die Beleuchtung auszuschalten.


**WICHTIG:** Die Beleuchtung schaltet sich nach einer Minute automatisch aus.



**4 WENDEN DES GARGUTS WÄHREND DES GARVORGANGS:** Bei einigen Rezepten muss der **Garbehälter** während des Garvorgangs herausgezogen und das Gargut gewendet werden. Drücken Sie in diesem Fall zunächst die Taste **Start/Stop**, um die Heißluftfritteuse anzuhalten. Wenn der Garvorgang unterbrochen ist, ziehen Sie den **Garbehälter** am Griff aus dem **Gehäuse**. Wenden Sie das Gargut mit einem Kochutensil und setzen Sie den **Garbehälter** wieder fest in das **Gehäuse** ein. Drücken Sie die Taste **Start/Stop**, um den Garvorgang fortzusetzen.

**! WARNUNG!** Das **GARGUT** kann sehr heiß sein. Seien Sie vorsichtig beim Herausnehmen des **Garbehälters**, da heißer Dampf austreten kann. Halten Sie Hände und Gesicht von Dampf und Entlüftungsöffnungen fern.


**! WARNUNG!** Das Gargut, der **Garbehälter** und der Rost sind heiß. Tragen Sie bei der Handhabung immer Ofenhandschuhe.

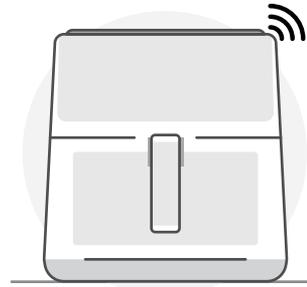

**5 Nach Ablauf der Zeit wird durch 3 Signaltöne angezeigt, dass der Garvorgang beendet ist.** Warten Sie ein paar Sekunden, bevor Sie den Garbehälter herausziehen.

**! VORSICHT:** Ein zu schnelles Herausnehmen des **Garbehälters** kann zu Spritzern führen und könnte gefährlich sein.

**! VORSICHT:** Seien Sie vorsichtig beim Herausnehmen des **Garbehälters**, da heißer Dampf austreten kann.

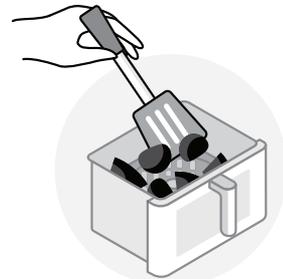

**6 Nehmen Sie das Gargut mit einem Kochutensil aus dem Garbehälter - NIEMALS mit den Händen. Um die Heißluftfritteuse auszuschalten, drücken Sie die Einschalttaste und halten Sie sie gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.** Guten Appetit!

# Pflege und Wartung

Die Reinigung der nutribullet Heißluftfritteuse CrispLite™ Vision 8L geht schnell und einfach. Damit sich weniger Rückstände ansammeln, empfehlen wir, alle abnehmbaren Teile nach jedem Gebrauch zu reinigen.

**1.**  
**Schalten** Sie die Heißluftfritteuse nach dem Gebrauch aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

**2.**  
Entfernen Sie den **Garbehälter** und den **3-in-1-Rost**. Der **Garbehälter** und der **Rost** können im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gewaschen oder zur Reinigung in warmer Seifenlauge abgespült werden. Stellen Sie das **Gehäuse der Heißluftfritteuse NICHT** in den Geschirrspüler.

 **WARNUNG!** Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus – die hohe Temperatur kann den Kunststoff verformen.

 **VORSICHT:** Verwenden Sie **KEINE** Scheuermittel oder Metallwerkzeuge, um den **Garbehälter** oder den **3-in-1-Rost** zu reinigen. Dadurch könnte die keramische Antihafbeschichtung dieser Teile beschädigt werden.

**3.**  
Reinigen Sie die Innenseite des **Gehäuses**, indem Sie Rückstände vorsichtig mit einem warmen Baumwolltuch abwischen und mit einem trockenen Tuch nachtrocknen. Die Innen- und Außenseite des **Gehäuses** sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

 **VORSICHT:** Tauchen Sie das Gehäuse **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bürsten Sie das Heizelement bei Bedarf mit einer weichen oder mittelharten Bürste ab, um Speisereste zu entfernen.

**4.**  
Wenn alle Teile gründlich gereinigt und getrocknet sind, verstauen Sie die fertig montierte Heißluftfritteuse an einem sicheren und trockenen Ort.

---

## Ersatzteile

Die Verwendung von nicht kompatiblen oder alternativen Ersatzteilen kann die nutribullet Heißluftfritteuse CrispLite™ Vision 8L beschädigen oder Sicherheitsrisiken mit möglichen Verletzungen oder Schäden bergen. Wenn Sie Teile austauschen müssen, bestellen Sie immer nutribullet® Originalteile und Originalzubehör auf [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

## Erläuterung der Symbole



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



Die Transport- und Schutzverpackung des Produkts besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Vergewissern Sie sich, dass Kunststoff, Hüllen, Tüten, usw. sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Werfen Sie diese Materialien nicht weg, recyceln Sie sie!



Der Hersteller erklärt, dass das Produkt die Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien erfüllt.

**220-240VAC 50-60Hz 2000W**

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Alle Rechte vorbehalten.**

nutribullet® und das nutribullet-Logo sind Handelsmarken der CapBran Holdings, LLC, die in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragen sind.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

**250130\_NBA93350 (NBA-350)**