

SAMSUNG

Gebruikershandleiding

S27H70* S27H80*EA S27H80*UA S27H80*EF S40H85*T
S32H70* S32H80*EA S32H80*UA

De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

© Samsung

Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung.

Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of erkend, zonder toestemming van Samsung niet toegestaan.

Andere handelsmerken dan die van Samsung zijn het bezit van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Voordat u het product in gebruik neemt

Veiligheidsvoorzorgen	4
Elektriciteit en veiligheid	4
Installatie	5
Bediening	6
Reiniging	8
De juiste houding bij het gebruik van het product	9

Productoverzicht

Directe-toetsbetekenis	11
Poorten	12

Installatie

De standaard bevestigen	14
Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen van het product	17
De ruimte rond het product controleren	18
De kanteling en hoogte van het product aanpassen	19
Het product draaien	21
Antidiefstalslot	22
Specificaties wandmontageset (VESA)	23
De software installeren	24
Samsung Display Manager	24
Het stuurprogramma installeren	24

Aansluitingen

Neem het volgende goed door voordat u het product aansluit.	25
Een computer aansluiten en gebruiken	25
Een verbinding tot stand brengen met een HDMI-kabel	25
Aansluiten met een DP-kabel	26
Een hoofdtelefoon of oortelefoon aansluiten	26
De voedingskabel aansluiten	26
Verbinding met de USB Type-C kabel	27
Verbinding maken met behulp van een Thunderbolt™ 5-kabel of USB Type-C-kabel	28
Het dubbele scherm (daisy chain) aansluiten	29
Het product op de computer aansluiten als USB-hub	29
De kabels netjes neerleggen	30
Optimale resolutie instellen	31

Inhoudsopgave

Menu-instellingen configureren

Picture	32
Eye Care	36
PIP/PBP	37
OnScreen Display	38
System	38
Support	41

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum	43
Controleer het volgende.	43
Installatieprobleem (PC-modus)	43
Probleem met het scherm	44
Problemen met het geluid	45
Problemen met een bronapparaat	45
Ander probleem	45

Specificaties

Algemeen	46
Lijst van grafische kaarten die HDR10 ondersteunen	48
Licenties en overige informatie	49
Tabel standaardsignaalmodi	50

Bijlage

Dienstverlening tegen betaling (door klanten)	53
FreeSync (voor grafische kaart van AMD)	54
Adaptive-Sync (voor grafische kaart van NVIDIA)	55
TCO CERTIFIED	56
Verwelkom een duurzamer product	56
Informatie over productgarantie	56
Software-updates	56

Voordat u het product in gebruik neemt

Veiligheidsvoorzorgen

Waarschuwing

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Let op

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

LET OP

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENEN.

LET OP: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U HET PANEEL NIET VERWIJDEREN (OF DE ACHTERZIJDE). DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR BEVOEGD PERSONEEL.

	Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.		Wisselspanning: dit symbool geeft aan dat de nominale spanning wisselspanning is.
	Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.		Gelijkspanning: dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gelijkspanning is.
	Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat voor dit toestel geen veiligheidsaansluiting op aarde (massa) is vereist. Als dit symbool niet aanwezig is op een product met een voedingskabel, MOET het product een betrouwbare aardverbinding hebben (aarding).		Voorzichtig. Raadpleeg de instructies voor gebruik: Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de handleiding moet raadplegen voor meer informatie over de veiligheid.

Elektriciteit en veiligheid

Waarschuwing

-  Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen loszittend stopcontact.
-  Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.
-  Raak de stroomkabel niet aan met een nat lichaamsdeel.
-  Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop dat het netsnoer niet onder een zwaar voorwerp komt.
-  Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.
-  Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).
-  Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met isolatie van type 1).
-  Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een droge doek.



Let op



Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.



Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft meegeleverd. Gebruik het netsnoer niet voor andere producten.



Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten. Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunnen trekken om de stroom naar het product volledig uit te schakelen.



Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.

Installatie



Waarschuwing



Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.



Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een (boeken)kast.



Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).

- Het product kan omvallen, schade oplopen of letsel veroorzaken.
- Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.



Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme voorwerpen, zoals een kachel.

De levensduur van het product kan korter worden of er kan brand ontstaan.



Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het product beschadigen of vervormen. Installeer het product niet in een keuken of in de buurt van een aanrecht.



Houd tussen het product en de muur een afstand van minimaal 10 cm aan voor ventilatie.



Gooi de plastic verpakking waarin het product is verpakt, direct na het uitpakken weg. Plastic verpakkingsmateriaal zorgt voor verstikkingsgevaar als er niet goed mee om wordt gegaan.



Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat aan stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.



Let op



Leg het product niet op de voorkant.



Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.

- Het product kan omvallen, schade oplopen of letsel veroorzaken.
- Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.



Voordat u het product gaat monteren, plaatst u het product op een plat en stabiel oppervlak met het scherm naar beneden.

- Er zit een kromming in het product. Wanneer u het product op een vlakke ondergrond legt en er vervolgens druk op uitoefent, kunt u het product beschadigen. Oefen geen druk op het product uit wanneer het op de grond ligt (naar boven of naar onderen).



In dezelfde serie kan de kleur per afmeting variëren.



Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.



Zet het product voorzichtig neer.

Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.



Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel fijne stofdeeltjes, chemische stoffen, extreme temperaturen, veel vocht of een plek waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is), kan dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.

Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u het product op een dergelijke plek wilt plaatsen.

Bediening



Waarschuwing



In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het product niet zelf.

Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.



Ga niet aan het product hangen en klim er niet op.

Het product kan kantelen of vallen, wat letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u het product uitzetten en het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.

Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.



Plaats geen zware voorwerpen, speelgoed of snacks op het product.

Als u zich aan het product vasthoudt om speelgoed of een snack te pakken, kunnen zware voorwerpen vallen of kan het product kantelen, met letsel of de dood tot gevolg.



Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.



Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere kabels te trekken.



Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed of gordijn.

Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

-
-  Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in het product (via de ventilatieopeningen of in- en uitgangen en dergelijke).
Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
 -  Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of fles, boven op het product.
Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
 -  Gebruik geen vloeibare ontsmettingsmiddelen die chemicaliën bevatten, zoals muggenspray of luchtverfrisser, in de buurt van het product.
Als stoom in contact komt met het oppervlak van het product of het product binnendringt, kan dit vlekken of storingen veroorzaken.
 -  Als u het product wilt verplaatsen, moet u eerst alle kabels, waaronder de voedingskabel, van het product losmaken.
 -  Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum.
 -  Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 -  Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.
 -  Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte onmiddellijk goed luchten.

 Let op

-  Plaats geen AC/DC-adapters bij elkaar.
-  Verwijder de plastic verpakking van de AC/DC-adapter voordat u de adapter in gebruik neemt.
-  Laat geen water in of op de AC/DC-adapter komen.
 - Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
 - Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden blootgesteld aan regen of sneeuw.
 - Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de AC/DC-adapter niet nat wordt.
-  Plaats de AC/DC-adapter niet in de buurt van de verwarming.
Anders kan er brand ontstaan.
-  Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet alleen.
Het product kan omvallen, schade oplopen of letsel veroorzaken.
-  Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.
-  Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.
-  Zet geen zware voorwerpen op het product.
Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
-  Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.
Dit kan uw gehoor beschadigen.

-
-  Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.
Zet het scherm in de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging met een bewegend beeld wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
 -  Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).
Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische schok of een stroomlek veroorzaken.
 -  Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.
Uw ogen kunnen vermoeid raken.
 -  Bewaar de AC/DC-adapter in een goed geventileerde ruimte.
 -  Als u de stroomadapter laat hangen met de netsnoeraansluiting omhoog, kan er water of een andere stof in binnendringen. Dit kan leiden tot storingen van de adapter.
Leg de stroomadapter plat neer op een tafel of de vloer.
 -  Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.
 -  Neem een pauze van minimaal 5 minuten als u het product 1 uur heeft gebruikt.
 -  Wees voorzichtig bij het opbergen van de batterijen en kleine accessoires van de afstandsbediening, zodat deze niet worden ingeslikt.
Indien het product is ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
 -  Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek van het product.
 - Delen van het menselijk lichaam kunnen bekneld raken en letsel oplopen.
 - Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.
 -  Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van het product.

Reiniging

Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone luchtbevochtiger wordt gebruikt.

— Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Samsung als het product binnenin moet worden gereinigd (niet gratis).

Druk niet op het scherm van de monitor. Het kan beschadigd raken.

— Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn gevoelig voor krassen.

Ga bij het reinigen als volgt te werk.

1 Zet het product en de pc uit.

2 Trek het netsnoer uit het product.

— Houd de stekker vast wanneer u de stroomkabel verwijdt. Houd de stekker nooit vast met een nat lichaamsdeel. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

3 Veeg het product af met een schone, zachte, droge doek.

Maak een zachte doek nat, wring deze goed uit en gebruik de doek om de buitenkant van het product schoon te maken.

– Gebruik op het product geen reinigingsmiddelen die alcohol, oplosmiddelen of middelen die de oppervlaktespanning verlagen, bevatten.

– Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het product.

4 Sluit het netsnoer weer op het product aan wanneer u klaar bent met reinigen.

5 Zet het product en de pc aan.


De juiste houding bij het gebruik van het product


Gebruik het product in de juiste houding:

- Houd uw rug recht.
- Houd een afstand van 45 tot 50 cm aan tussen uw ogen en het scherm. Kijk licht omlaag naar het scherm.
- Houd uw ogen recht voor het scherm.
- Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op het scherm wordt gereflecteerd.
- Houd uw onderarmen in een rechte hoek ten opzichte van uw bovenarmen en houd uw polsen recht.
- Houd uw ellebogen in een rechte hoek.
- Pas de hoogte van het product aan, zodat u uw knieën in een hoek van minstens 90 graden gebogen kunt houden, met uw hielen plat op de grond en uw armen lager dan uw hart.
- Doe de oog oefeningen of knipper regelmatig zodat geen oogvermoeidheid optreedt.

Productoverzicht

- De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
- U kunt het product inschakelen met de -knop en vervolgens de functietoetsbetekenis gebruiken. De functietoetsbetekenis verschijnt als de -knop wordt ingedrukt terwijl het product is ingeschakeld.

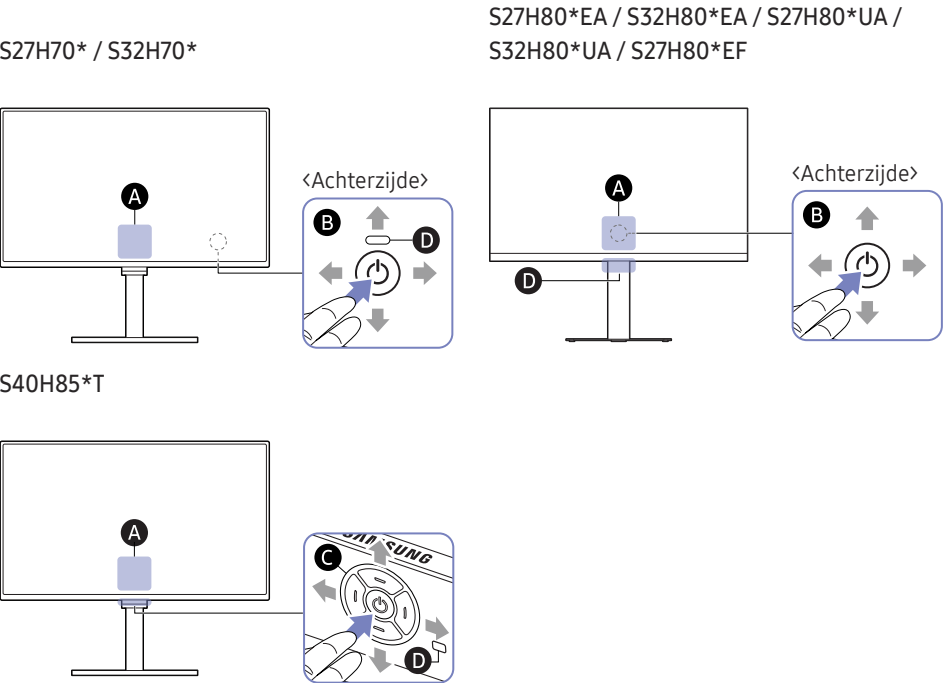


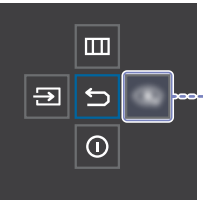Locatie	Omschrijving
	Wanneer het scherm is ingeschakeld, drukt u op de knop  om de functietoetsbetekenis weer te geven. De locatie van de functietoetsbetekenis kan per model verschillen.  A E - Aangepaste toets wordt gebruikt om direct toegang te krijgen tot de functie die is ingesteld in Setup Custom Key. Setup Custom Key - Ga naar  → System → Setup Custom Key en wijzig de aangepaste toets.  Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.  Hiermee wijzigt u de invoerbron. Als de ingangsbron is gewijzigd, wordt linksboven in het scherm een bericht weergegeven.  Hiermee verlaat u de menupagina.  Hiermee schakelt u het product uit.
B	: Gebruik deze draaiknop om de stroom in te schakelen of om door de menu's te navigeren. ↑: OMHOOG / ↓: OMLAAG / ←: LINKS / →: RECHTS De locatie van de knop kan per model verschillen.
C	5-wegknop: Draaibare knop waarmee u kunt navigeren. ↑: OMLAAG(VOOR) / ↓: OMHOOG(ACHTER) / ←: LINKS / →: RECHTS
D	Voedingslampje: Dit ledlampje geeft een indicatie van de stroomstatus. U kunt de werking van het voedingslampje inschakelen of uitschakelen via het menuscherm.  → System → Power LED On

Directe-toetsbetekenis

— Op de Directe-toetsbetekenis verschijnen de volgende menu-opties wanneer het scherm van het product ingeschakeld wordt of de invoerbron wordt gewijzigd.

S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA

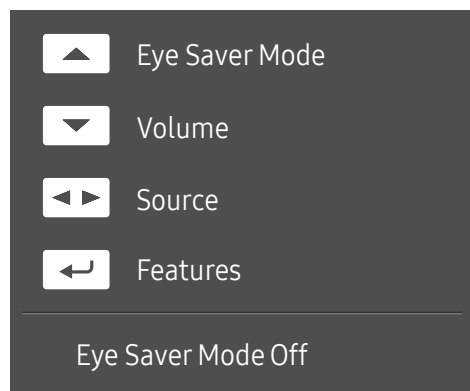


— De Directe-toetsbetekenis geeft weer of **Eye Saver Mode** is ingeschakeld. (**Off, Low, High**)


— Wanneer het OSD-menu niet op het product wordt weergegeven, kan de -knop als volgt worden gebruikt.

- (OMHOOG): **Brightness, Contrast, Eye Saver Mode** aanpassen.
- (OMLAAG): **Volume, Mute** aanpassen.
- (LINKS/RECHTS): **Source** aanpassen.
- (DRUKKEN(ENTER)): functietoetsbetekenis weergeven.

S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF

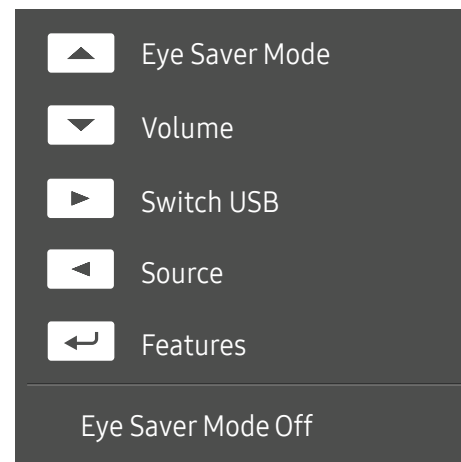

S40H85*T

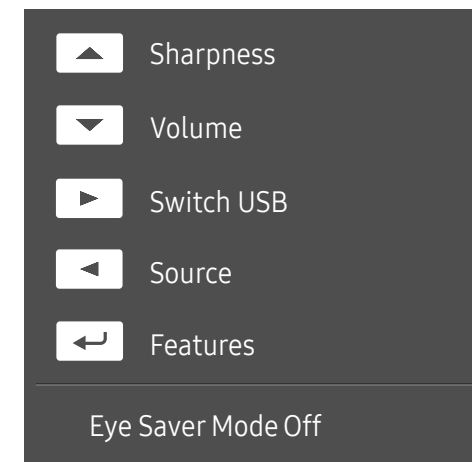


— De Directe-toetsbetekenis geeft weer of **Eye Saver Mode** is ingeschakeld. (**Off, Low, High**)

— Wanneer het OSD-menu niet op het product wordt weergegeven, kan de 5-weg / knop als volgt worden gebruikt.

- (OMHOOG):
 - **Brightness, Contrast, Eye Saver Mode** aanpassen (S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF)
 - **Brightness, Contrast, Sharpness** aanpassen (S40H85*T)
- (OMLAAG): **Volume, Mute** aanpassen.
- (RECHTS): Usb-bron wisselen.
- (LINKS): **Source** aanpassen.
- (DRUKKEN(ENTER)): functietoetsbetekenis weergeven.

Poorten

- De namen, het aantal en de locaties van het product kunnen per model verschillen.
- De onderstaande afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie en kunnen afwijken van de kleuren het uiterlijk van het daadwerkelijke product.

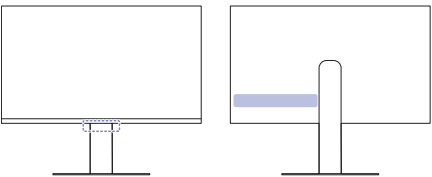


S27H70* / S32H70*





S27H80*EA / S32H80*EA



S27H80*UA / S32H80*UA

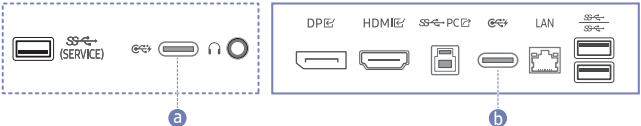


S27H80*EF

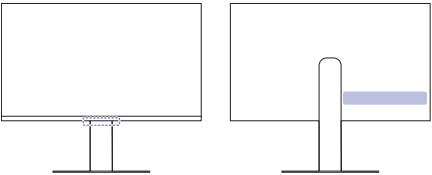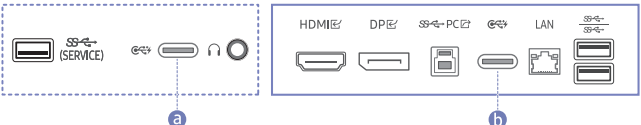

S40H85*T



Poort	Omschrijving
DP	Hiermee kunt u het apparaat op een pc aansluiten met een DP-kabel.
HDMI	Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
	Sluit aan op een bronapparaat met een Thunderbolt™ 5-kabel of een usb type-C-kabel. - is de Thunderbolt™ 5-upstreampoort. - Met maximaal 140 W PD-uitvoer. - Als u met een pc wilt verbinden via Thunderbolt, sluit u de kabel aan op de -poort, een van de twee USB type-C-poorten.
	Sluit aan op een bronapparaat met een Thunderbolt™ 5-kabel of een usb type-C-kabel. - is de Thunderbolt™ 5-upstreampoort. - Met maximaal 15 W PD-uitvoer. - De -poort biedt geen ondersteuning voor de video-invoerfunctie (DisplayPort ALT).
	a: Maak verbinding met een USB-apparaat. - Compatibel met USB-kabel van versie 3.0. - Een maximaal oplaadvermogen van 15 W wordt ondersteund. - De USB Type-C-poort ondersteunt de video-invoerfunctie (DisplayPort ALT) niet. b: Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een USB Type-C-kabel. - Compatibel met USB-kabel van versie 3.0. -poort kan met een notebook of mobiel apparaat worden verbonden om op te laden. - Het opladen van sommige mobiele apparaten via de usb-poort type C wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de specificaties van het mobiele apparaat.

Poort	Omschrijving
 (PC )	Maakt verbinding met een PC via een USB Type-C-kabel. — Deze poort kan alleen worden gebruikt voor een computer.
 PC 	Maakt verbinding met een PC via een USB Type-B-kabel. — Deze poort kan alleen worden gebruikt voor een computer.
LAN	Als u een LAN-kabel op deze poort aansluit, kunt u uw computer, die is aangesloten op de USB Type-C-poort  aan de achterzijde van de monitor, met het netwerk verbinden. — Alleen de modellen S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF. Als u een LAN-kabel op deze poort aansluit, kunt u uw computer, die is aangesloten op de USB Type-C-poort (, , (PC ) aan de achterzijde van de monitor, met het netwerk verbinden. — Alleen de model S40H85*T. — Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*). (10/100 Mbps) *Shielded Twisted Pair
	Maak verbinding met een USB-apparaat. — Een maximaal oplaadvermogen van 15 W wordt ondersteund.
 , 	Maak verbinding met een USB-apparaat.
 (SERVICE)	• Maak verbinding met een USB-apparaat. • Gebruikt om de software bij te werken.
SERVICE	Gebruikt om de software bij te werken.
	Hierop sluit u een apparaat aan dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon.
DC **V	Aansluiting voor het AC/DC-adapter.
	Sluit het netsnoer voor het product aan.


Installatie

De standaard bevestigen


- De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
- Demontage gebeurt in de tegenovergestelde volgorde van montage.

Componenten


S27H70* / S32H70*

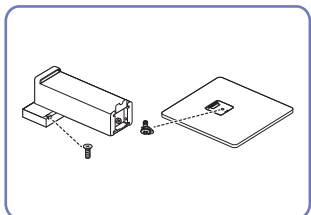

S27H80*EA / S32H80*EA /
S27H80*UA / S32H80*UA /
S27H80*EF

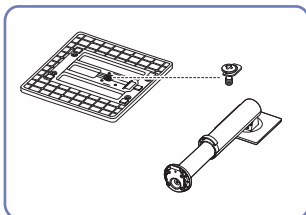


S40H85*T

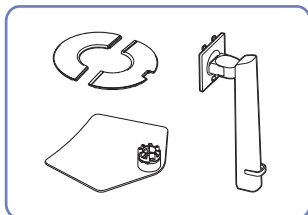


Instructies

S27H70* / S32H70*

1 S27H70*

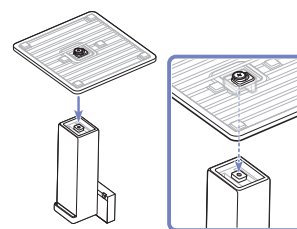


S32H70*

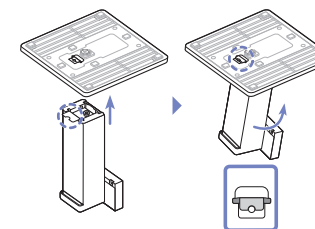


Plaats de voet in de voetverbinding in de richting aangegeven in de afbeelding. Controleer of de voetverbinding goed vast zit.


2 S27H70*

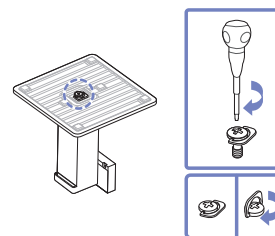


S32H70*

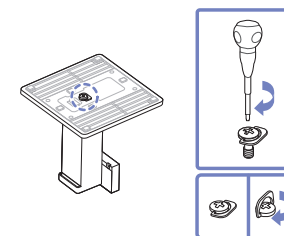

Draai de verbindingsschroef onder in de voet helemaal zodat hij volledig vast zit.

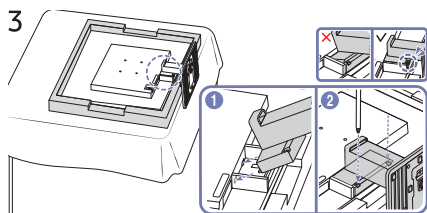


Plaats een zachte doek over de tafel om het product te beschermen en plaats het product op de doek met de voorkant van het product naar beneden. Duw de gemonteerde voet in de behuizing in de richting van de pijl, zoals weergegeven in de afbeelding. Draai de verbindingsschroef in het midden van de voetverbinding strak aan.

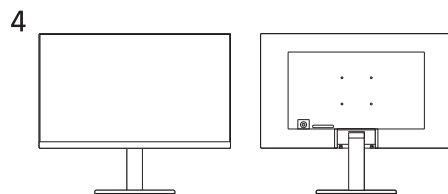


Zet het product rechtop nadat u de standaard hebt geïnstalleerd.


S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF

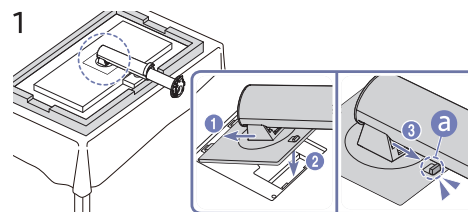


Duw de voetverbinding in de behuizing in de richting van de pijl, zoals weergegeven in de afbeelding. Controleer of de voetverbinding goed vast zit. Als **a** niet helemaal naar beneden staat, laat deze dan zakken terwijl u hem met uw hand vasthoudt.

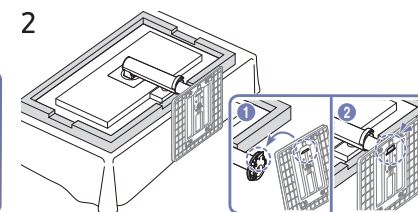

Steek de voet in de voetverbinding in de richting zoals getoond op de afbeelding.

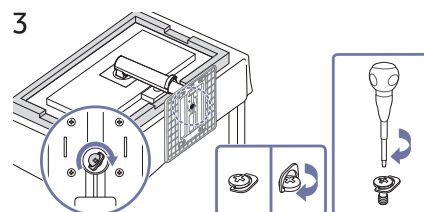


Draai de verbindingsschroef onder in de voet helemaal zodat hij volledig vast zit.

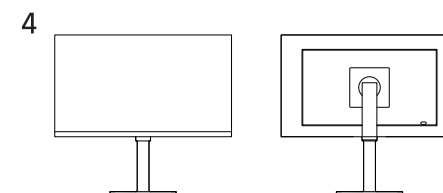

Zet het product rechtop nadat u de standaard hebt geïnstalleerd.

S40H85*T


1

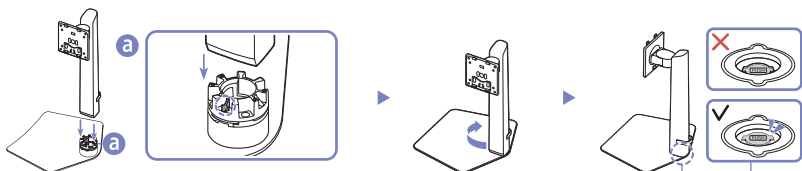

Controleer de richting van de pijl op de voet van de standaard. Lijn de richting van de pijl op de voet van de standaard uit met de voorkant van de hals van de standaard steek de hals van de standaard er vervolgens helemaal in.

Draai de hals van de standaard met de klok mee om deze aan de voet te bevestigen. Til de standaard iets omhoog en controleer of de knop PUSH onderaan de voet uitsteekt.


2

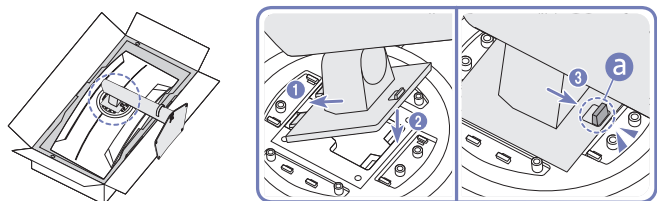

Duw de gemonteerde voet in de behuizing in de richting van de pijl, zoals weergegeven in de afbeelding.


Controleer of de standaard stevig vast zit. Als ② niet helemaal naar beneden staat, laat deze dan zakken terwijl u hem met uw hand vasthoudt.

3

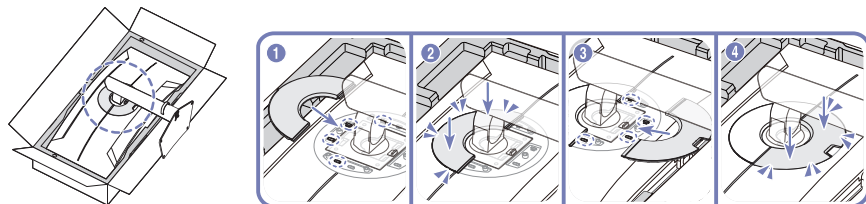


Bevestig de BOVENKANT VAN DE ACHTERKLEP achter op de monitor, zoals getoond op de afbeelding.

4

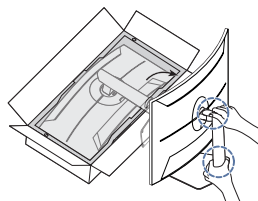


Zet de monitor overeind, zoals getoond op de afbeelding.

5

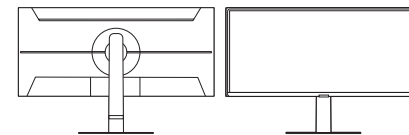

De assemblage van de standaard is voltooid.

De hals van de standaard verwijderen van de voet

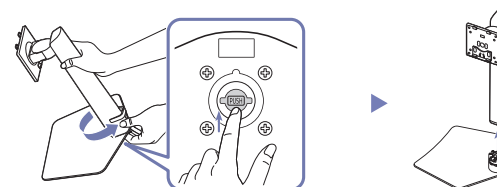


Til de gemonteerde standaard iets omhoog en druk op de knop PUSH onderaan de voet.


Houd de knop PUSH ingedrukt en draai de hals van de standaard tegen de klok in om deze te verwijderen.

Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen van het product


— De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

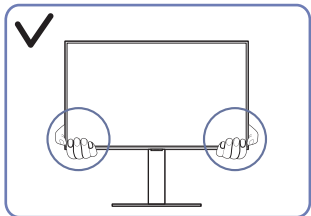


- Houd de onderste hoeken of randen van het product vast wanneer u het verplaatst.

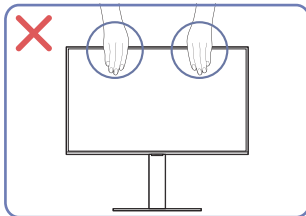


- Oefen geen rechtstreekse druk uit op het scherm.
- Houd het scherm niet vast wanneer u het product verplaatst.

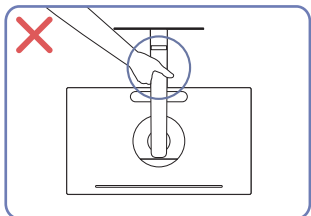


- Houd het product niet ondersteboven aan alleen de standaard.

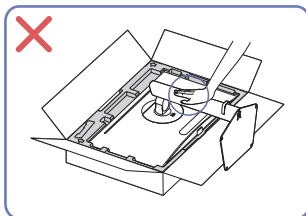


- Duw het product niet omlaag. Het risico bestaat dat u het product beschadigt.

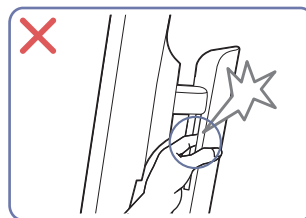

- Pas op dat er geen lichaamsdelen bekneld raken.

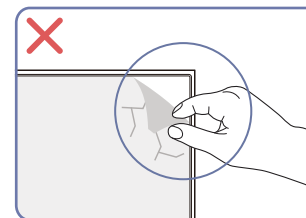

- Verwijder niet zomaar de folie van het paneel. Als u dit niet doet, is de garantie mogelijk beperkt.

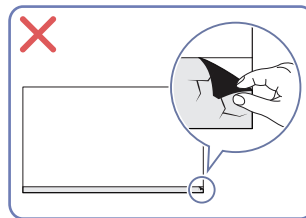


De ruimte rond het product controleren


Zorg ervoor dat u voldoende ruimte voor ventilatie hebt wanneer u het product plaatst. Wanneer de interne temperatuur oploopt, kan er brand of schade aan het product ontstaan. Houd voldoende ruimte rond het product zoals getoond op de grafiek wanneer u het product installeert.

— De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.


S27H70* / S32H70*

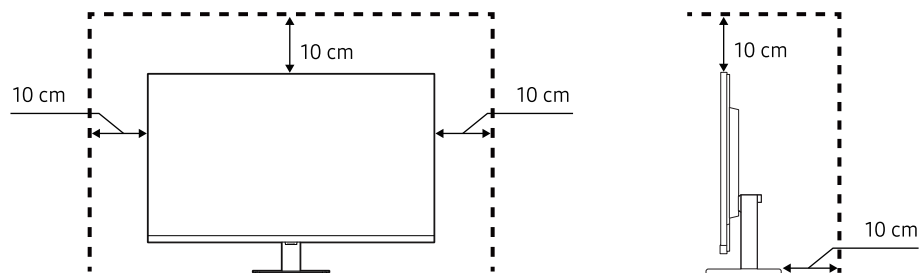

S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF

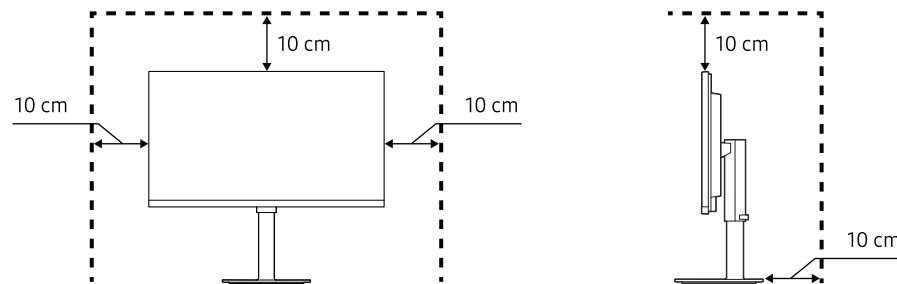

S40H85*T

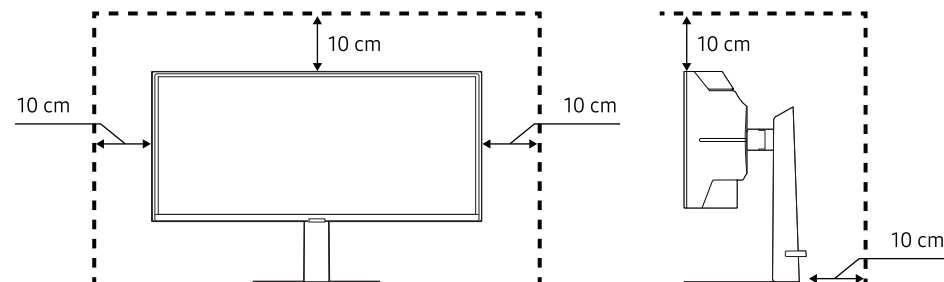


De kanteling en hoogte van het product aanpassen

— De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.


S27H70* / S32H70*

$-2,0^{\circ} (+2,0^{\circ} / -3,0^{\circ}) \sim 15,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$



S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF

$-45,0^{\circ} (\pm 3,0^{\circ}) \sim 45,0^{\circ} (\pm 3,0^{\circ})$ $-3,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ}) \sim 25,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$ 120,0 mm ($\pm 5,0$ mm)

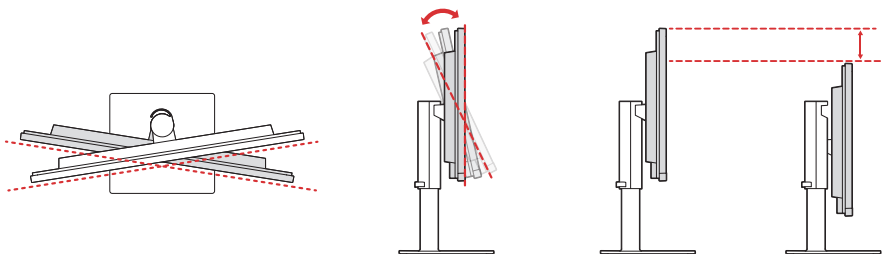


S40H85*T

$-20,0^{\circ} (\pm 3,0^{\circ}) \sim 20,0^{\circ} (\pm 3,0^{\circ})$

$-5,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ}) \sim 20,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$

120,0 mm ($\pm 5,0$ mm)

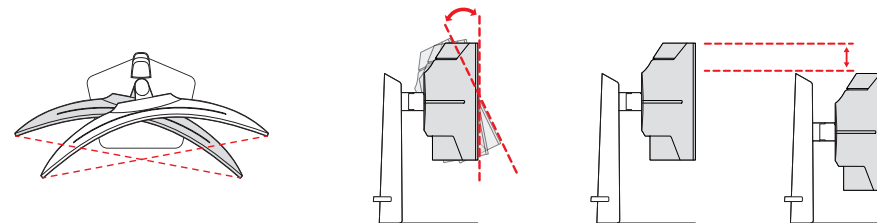


- U kunt de kanteling en hoogte van het product aanpassen.
- Pak het product in het midden bovenaan vast en pas de hoogte van het scherm voorzichtig aan.
- Wanneer u de hoogte van de standaard aanpast, hoort u mogelijk een geluid. Dit geluid ontstaat doordat de bal in de standaard glijdt wanneer de hoogte wordt aangepast. Dit is een normaal geluid, het product is niet defect.
- Bij het aanpassen van de linker- /rechterhoeken van het product, kan er een kleine opening zijn in het verbindingsgedeelte van de standaard. Dit is normaal en geen teken dat het product defect is.

Let op


— De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

S27H70* / S32H70*

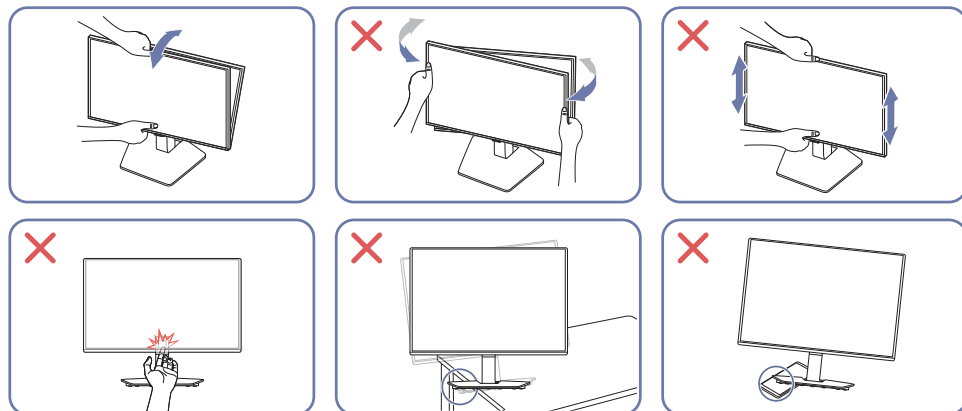


- Houd het bewegende deel van de standaard niet vast wanneer u de kanteling of hoogte van het product aanpast. Dit kan letsel veroorzaken.
- Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.

S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S40H85*T / S27H80*EF

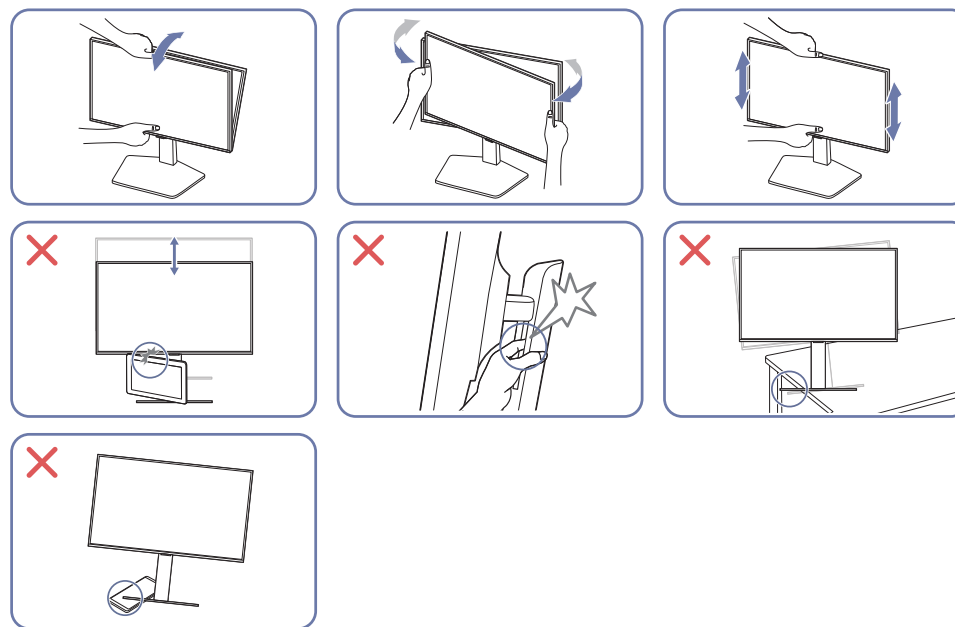

- Pak de linker- en rechterkant van de monitor vast en pas de kanteling aan.
- Pak de monitor in het midden vast en pas de hoogte aan.
- Houd het bewegende deel van de standaard niet vast wanneer u de kanteling of hoogte van het product aanpast. Dit kan letsel veroorzaken.
- Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.
- Zet geen voorwerpen bij het onderste deel van het product. Het product of het voorwerp kan beschadigd raken wanneer u de hoogte van het product aanpast.

Als het scherm na aanpassing van de kanteling en hoogte van het product niet horizontaal is, onderneem dan de volgende acties.

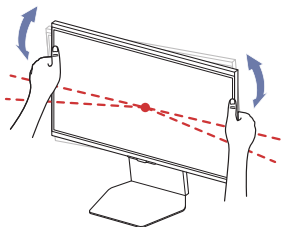


- Houd de ring vast aan beide randen en pas de hoek van de monitor aan tot het scherm horizontaal is. (Let erop dat u het LCD-scherm zelf niet vastneemt).

Het product draaien



- De modellen S40H85* worden niet ondersteund.
- De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

S27H70* / S32H70*

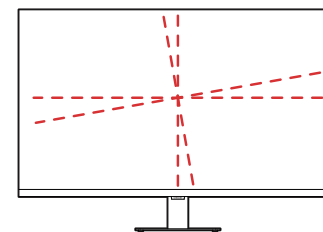

$-3,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ}) \sim 3,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$

S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF

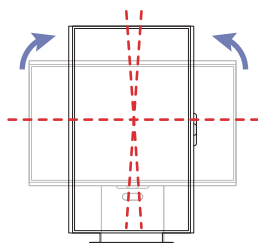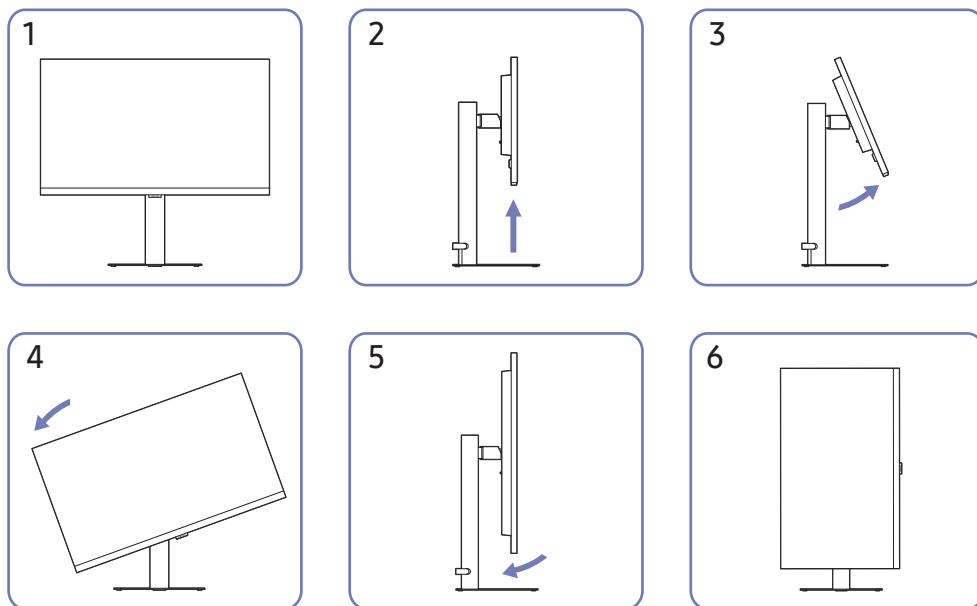

-92,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)

- Zorg ervoor dat u de standaard volledig uitschuift voordat u het product draait.
- Als u het product draait zonder de standaard volledig uit te schuiven, raakt de hoek van het product mogelijk de grond en raakt het scherm beschadigd.
- Zorg ervoor dat u het product niet beschadigt door het voorwerp of de standaard te raken wanneer u het product draait.


Antidiefstalslot

- Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten.
- De vorm van het slot en de vergrendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de handleidingen bij het antidiefstalslot voor meer informatie.

Een antidiefstalapparaat vergrendelen:

S27H70* / S32H70*
S27H80*EA / S32H80*EA
S27H80*UA / S32H80*UA
S27H80*EF

S40H85*T

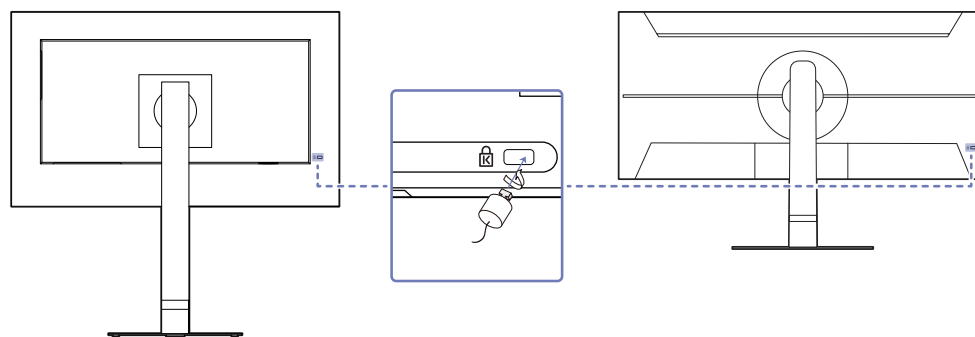


- 1 Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
- 2 Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
- 3 Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.
- 4 Sluit het slot.
 - Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.
 - Raadpleeg de handleidingen bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
 - Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.

Specificaties wandmontageset (VESA)

— Installeer uw wandmontage op een stevige wand loodrecht op de vloer. Voordat u de wandmontage bevestigt op oppervlakken zoals gipsplaat, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde dealer voor aanvullende informatie. Als u het product installeert tegen een schuine wand, kan het vallen en dit kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen. Samsung-wandmontagesets bevatten een gedetailleerde installatiehandleiding en alle onderdelen die nodig zijn voor montage worden meegeleverd.

- Gebruik geen langere schroeven dan de standaardlengte en gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties. Te lange schroeven kunnen schade veroorzaken aan de binnenkant van het product.
- Wanneer u een andere wandmontage dan het vermelde product installeert, kan de installatie moeilijk verlopen.
- Voor wandmontages die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties, kan de lengte van de schroeven variëren afhankelijk van de specificaties van de wandmontage.
- Draai de schroeven niet te hard vast. Dit kan het product beschadigen of ertoe leiden dat het product valt, wat leidt tot persoonlijke verwondingen. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
- Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijke verwondingen wanneer een niet-VESA of niet-gespecificeerde wandmontage gebruikt wordt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet opvolgt.
- Monteer het product niet met een helling van meer dan 15 graden.
- Gebruik de stroomkabel die bij de monitor is geleverd. (De stroomaansluiting op de monitor is 'L'-vormig.)
- Om de monitor op een standaard te plaatsen, gebruikt u de meegeleverde standaard.
Als u de monitor wilt gebruiken op een zelf aangeschaft bevestigingsapparaat (bijvoorbeeld een monitorarm, standaard of muurbeugel), installeert u de kabels met voldoende speling, zodat de monitor kan kantelen of draaien.
Als er aan een kabel wordt getrokken of als deze wordt afgekneld, kan de stroomaansluiting beschadigd raken. Deze schade valt niet onder de garantie.
- Standaardafmetingen voor wandmontagesets worden getoond in de volgende tabel.

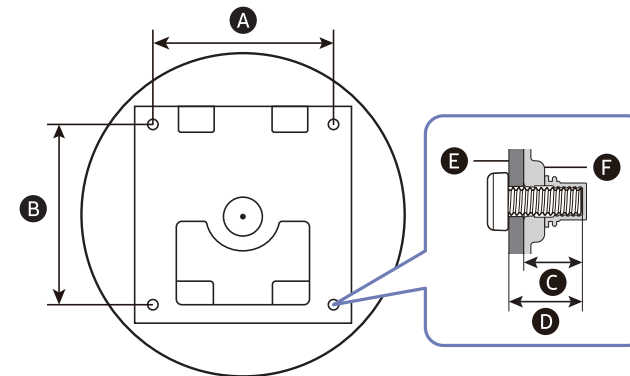

E : Wandbeugel

F : Product

Modelnaam	VESA-specificaties schroefgat (A * B) in millimeter	C	D	Standardschroef	Aantal
S27H70* S32H70* S27H80*EA S32H80*EA S27H80*UA S32H80*UA S40H85*T S27H80*EF	100,0 x 100,0	6,0 ~ 8,0 mm	C + E	M4	4

— Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke verwondingen als gevolg van een elektrische schok.

De software installeren

Samsung Display Manager

Samsung Display Manager is geïntegreerde besturingssoftware waarmee u eenvoudig verschillende functies van uw monitor kunt beheren.

Om de nieuwste versie van **Samsung Display Manager** te installeren, downloadt u deze van de website van Samsung (<http://www.samsung.com>) of de Microsoft Store.

- Het pictogram Samsung Display Manager verschijnt misschien niet, afhankelijk van het pc-systeem en de productspecificaties.
- Als het snelkoppelingspictogram niet verschijnt, drukt u op de toets F5.

Beperkingen en problemen bij de installatie

De installatie van **Samsung Display Manager** kan beïnvloed worden door de grafische kaart, het moederbord en de netwerkomgeving.

Het stuurprogramma installeren

U kunt de meest recente versie van het stuurprogramma voor het product downloaden van de website van Samsung.

(<http://www.samsung.com>)

- U kunt de optimale resolutie en frequentie voor dit product instellen door de bijbehorende stuurprogramma's voor dit product te installeren.

Aansluitingen

Neem het volgende goed door voordat u het product aansluit.

- 1 Controleer voordat u het product aansluit de vormen van beide poorten van de meegeleverde signaalkabels en de vormen en locaties van de poorten op het product en het externe apparaat.
- 2 Zorg ervoor dat u de stroomkabels uit het product en het externe apparaat verwijdert voordat u het product aansluit. Zo voorkomt u schade aan het product wegens kortsluiting of een stroompiek.
- 3 Nadat alle signaalkabels goed zijn aangesloten, sluit u de stroomkabels opnieuw aan op het product en het externe apparaat.
- 4 Zodra het product is aangesloten, moet u de handleidingen lezen om vertrouwd te raken met de functies van het product, de voorzorgsmaatregelen en overige informatie die nodig is om het product goed te gebruiken.
- 5 Controleer de ondersteuningsspecificaties van de kabelversie die u gebruikt om het maximale uit onze producten te halen.

— De aansluitingen kunnen per product verschillen.

— De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.

Een computer aansluiten en gebruiken

Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.

Een verbinding tot stand brengen met een HDMI-kabel

HDMI 



— Het wordt aanbevolen om de HDMI-kabel te gebruiken die is meegeleverd als component. Als de kabel niet is geleverd, gebruik dan een erkende kabel voor HDMI-kabelverbindingen. De beeldkwaliteit kan minder worden als u een niet-erkende HDMI-kabel gebruikt.

Aansluiten met een DP-kabel



- Het wordt aanbevolen om de DP-kabel te gebruiken die is meegeleverd als accessoire. Als de kabel niet is geleverd, gebruik dan een DP-kabel van 1,5 meter of korter.
- Gebruik een VESA-gecertificeerde DP1.2-kabel of hoger met de juiste DP-connector.


Een hoofdtelefoon of oortelefoon aansluiten



- Gebruik een hoofdtelefoon of oortelefoon wanneer u geluid activeert met een HDMI-HDMI- of DP-kabel.
- De hoofdtelefoon- of oortelefoonstekker ondersteunt uitsluitend 3 aansluitingen met geleiders van het TRS-type (Tip-Ring-Sleeve).

De voedingskabel aansluiten

S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S40H85*T / S27H80*EF

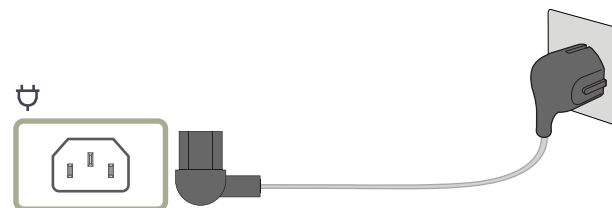


Als u het product wilt gebruiken, sluit u het netsnoer aan op een stopcontact en op de voedingsaansluiting  op het product.

- De invoerspanning wordt automatisch omgeschakeld.
- De oriëntatie en vorm van de afbeelding kunnen per model verschillen.

— De onderstaande afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie en kunnen afwijken van de kleuren en het uiterlijk van de daadwerkelijke productonderdelen.


S27H70* / S32H70*

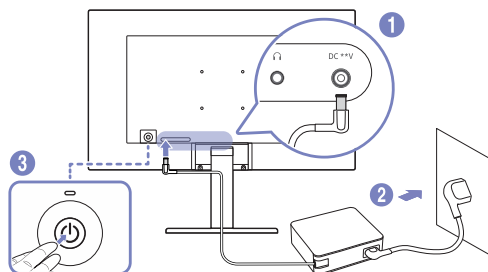


- 1 Sluit het stroomsnoer aan op de AC/DC-adapter. Sluit de AC/DC-adapter vervolgens aan op de DC **V-poort aan de achterkant van het product.
 - Het nominale energieverbruik voor adapters kan per model verschillen. Gebruik een adapter die voldoet aan de specificaties voor energieverbruik van het model.
- 2 Steek vervolgens de voedingskabel in het stopcontact.
- 3 Druk op de knop  op het product om het in te schakelen.

— De invoerspanning wordt automatisch omgeschakeld.

Verbinding met de USB Type-C kabel

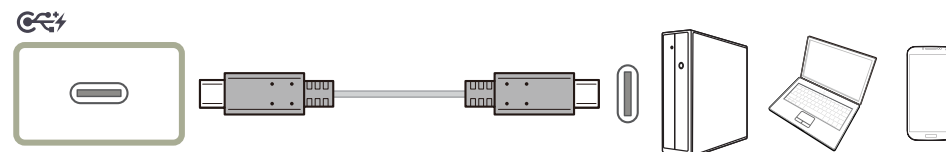

- Deze functie wordt alleen ondersteund op de modellen S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF.
- Controleer de bandbreedte van uw USB Type-C-kabel als deze beschikbaar is. De uitvoer is mogelijk niet gepast, afhankelijk van de specificaties en staat van de kabel.
- Verbind en ontkoppel de connector en stroomkabel niet snel, want het vraagt soms wat tijd.
- Wegens een compatibiliteitsprobleem is de functie mogelijk niet beschikbaar wanneer een Thunderbolt-apparaat met een kabel is aangesloten.
- Bij het laden met een USB Type-C-kabel kan er een storing optreden afhankelijk van het type apparaat. Gebruik in dit geval de meegeleverde oplader of raadpleeg de fabrikant van het apparaat.

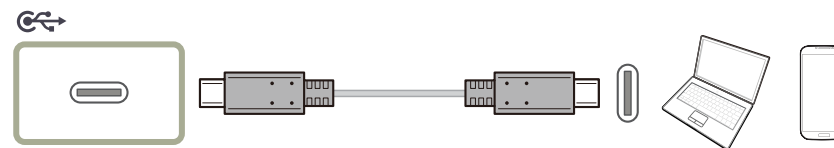


De USB Type-C-poort kan op een notebook of mobiel apparaat worden aangesloten voor het opladen.

- Deze functie wordt alleen ondersteund op het model S40H85*T.
- We kunnen niet garanderen dat dit product alle soorten apparaten met een usb-poort type C kan opladen, omdat er veel verschillende apparaten met usb-poorten type C op de markt zijn.
- Zorg ervoor dat je usb-kabel type C voldoet aan de USB Power Delivery-specificatie. Een kabel die niet voldoet aan de specificatie kan het apparaat beschadigen.

Verbinding maken met behulp van een Thunderbolt™ 5-kabel of USB Type-C-kabel

S40H85*T

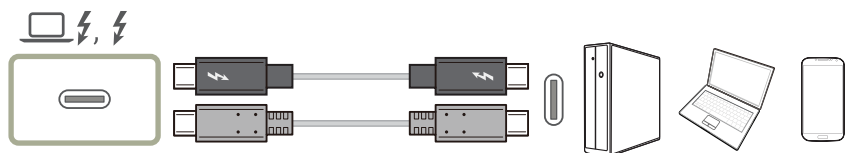

Volgens de specificatie van USB Power Delivery 3.0, kan ons product uw pc opladen wanneer u deze op ons product aansluit met een Thunderbolt™ 5-kabel of een USB type-C-kabel.


Om de Thunderbolt™ 5-technologie volledig te kunnen ervaren, sluit u met een Thunderbolt™ 5-kabel een computer aan die deze technologie ondersteunt en zorgt u ervoor dat alle aangesloten apparaten en kabels door Intel Thunderbolt goedgekeurd zijn. Meer informatie over goedkeuring vindt u op de officiële website van Intel.

Werk voordat u het product gebruikt het BIOS-programma, de firmware van Thunderbolt en de software van Thunderbolt op uw pc bij naar hun recentste versie door de officiële website van uw computer te bezoeken.

- Als u uw pc wilt opladen, zorg er dan voor dat uw pc de stroomingang ondersteunt. Heel wat computers die compatibel zijn met Thunderbolt™ 5 ondersteunen laden via een USB Type-C-poort niet en sommige computers kunnen alleen de stroomadapters van hun merk laden. Omdat in de handel verkrijgbare pc's heel divers zijn, kunnen we niet garanderen dat ons product alle soorten pc's met een Thunderbolt™ 5-poort kan opladen.
- In tegenstelling tot USB-apparaten, moeten Thunderbolt™ 5-apparaten handmatig worden geverifieerd via het Thunderbolt-programma van Intel voordat het systeem hen herkent.
- Omdat het relatief lang duurt om de verbinding via Thunderbolt tot stand te brengen en te verbreken, raden we aan de signaalkabel of stroomkabel niet snel aan te sluiten en te verwijderen. Anders kunt u uw apparaten beschadigen.
- Wanneer u een extern apparaat aansluit dat de oplaadcapaciteit van de Thunderbolt™ 5/USB-C-poort overschrijdt, moet u de adapter gebruiken die speciaal voor het apparaat is bedoeld. (Raadpleeg de productspecificaties op de website van Samsung (<http://www.samsung.com>) voor de laadcapaciteit per poort).
Zorg ervoor dat de nieuwste versie van macOS is geïnstalleerd op uw Mac-apparaat.
- Het beeldscherm werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van de Intel-processor en de versie van het Windows-besturingssysteem. (Minimale vereisten: Intel 12e generatie of later, Windows 11 of later.)
- Afhankelijk van de versie van macOS werkt het beeldscherm mogelijk niet correct op apparaten die niet zijn uitgerust met Apple Silicon. (Minimale vereisten: macOS Sequoia (versie 15) of later)
- Wanneer u een notebook of laptop aansluit, sluit u de kabel aan op de -poort op de monitor.
- Zorg ervoor dat de Thunderbolt™ 5- of USB Type-C-kabel overeenstemt met de Thunderbolt™ 5- of USB Type-C-specificatie. Anders kunt u uw apparaten beschadigen. Een kabel van het merk Samsung wordt aanbevolen.
- Wegens de compatibiliteit met de Thunderbolt-technologie worden telefoons die het USB Type-C scherm ondersteunen mogelijk niet op ons product weergegeven. Om dit probleem te verhelpen, moet u mogelijk de firmware van de fabrikant van uw telefoon upgraden.
- Sluit de Thunderbolt™ 5-kabel aan op een pc die Thunderbolt™ 5 ondersteunt en sluit de USB Type-C-kabel aan op een pc die USB Type-C ondersteunt.

Het dubbele scherm (daisy chain) aansluiten

S40H85*T

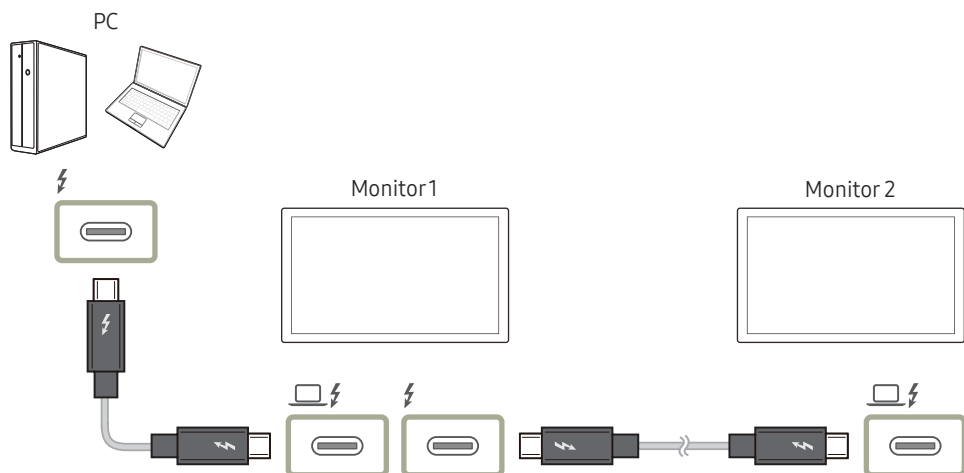

De ondersteuning voor dubbel scherm (daisy chain) hangt af van uw computer en de aangesloten Thunderbolt™ 5-kabel. De Thunderbolt™ 5-poort op uw computer moet een dubbele 4K bij 60Hz-uitvoer ondersteunen en de specifieke 40-Gbps Thunderbolt™ 5-kabel moet afzonderlijk worden gekocht. Meer informatie over de Thunderbolt™ 5-kabel vindt u op de website van Thunderbolt.

— De meegeleverde Thunderbolt™-kabel ondersteunt maximaal 80 Gbps.


Het product op de computer aansluiten als USB-hub

Wanneer u het product gebruikt als hub, kunt u diverse bronapparaten tegelijk op het product aansluiten en gebruiken.


— De modellen S27H70* / S32H70* worden niet ondersteund.

— De namen en het aantal poorten kunnen per model verschillen.


S27H80*EA / S32H80*EA

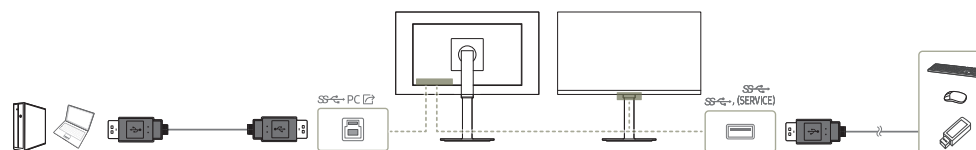

S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF

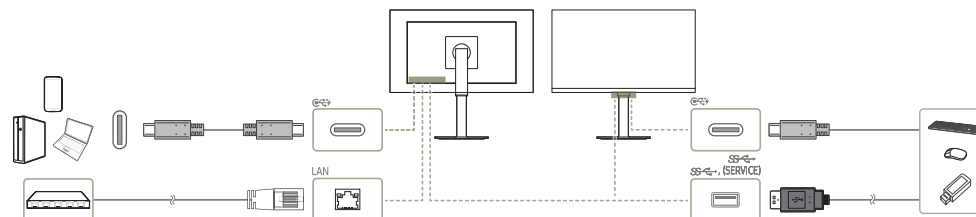

S40H85*T

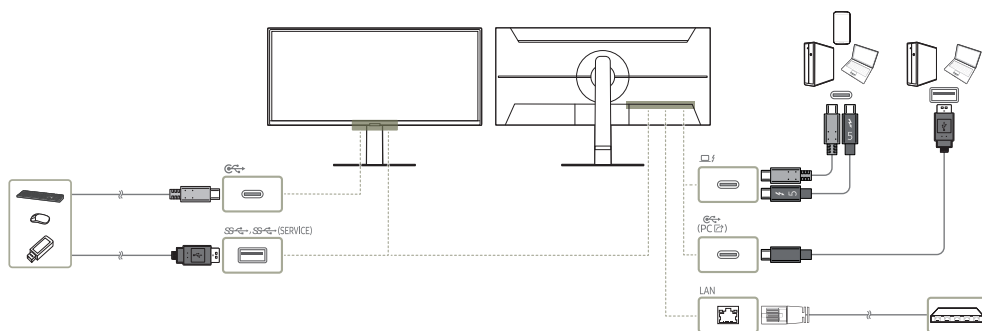

Gebruik het product als een hub om de pc aan te sluiten op diverse apparaten of netwerken.

— Netwerkverbinding via LAN wordt ondersteund. (Alleen de modellen S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF / S40H85*T.)

— Bij sommige pc's is een netwerkverbinding via LAN mogelijk niet ondersteund.

Wanneer u het product gebruikt als hub, kunt u diverse bronapparaten tegelijk op het product aansluiten en gebruiken.

— Voor de snellere detectie en opstart van een USB-apparaat sluit u het apparaat aan op de **SS-C**, **SS-C (SERVICE)**, **SS-C**, **SS-C**-poort van het product. De lees-/ schrijfsnelheid is afhankelijk van het aangesloten USB-apparaat en uw computer.

— Bij eventuele USB-problemen die worden veroorzaakt door het besturingssysteem, stuurprogramma's of software neemt u contact op met de relevante leveranciers.

— Omdat er veel verschillende USB-apparaten op de markt zijn, kunnen we niet garanderen dat onze producten werken met alle USB-apparaten.

— Een externe harde schijf voor massaopslag moet ook op een stroombron worden aangesloten.

— Het bedrijf is niet aansprakelijk voor problemen of schade aan een extern apparaat die wordt veroorzaakt door het gebruik van een niet-goedgekeurde kabel voor de verbinding.


— Sommige producten volgen de USB-standaard niet en kunnen zorgen dat het apparaat niet goed functioneert.

— Het opladen van sommige mobiele apparaten via de usb-poort type C wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de specificaties van het mobiele apparaat.


De kabels netjes neerleggen

— De onderstaande afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie en kunnen afwijken van de kleuren en het uiterlijk van de daadwerkelijke productonderdelen.

S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF

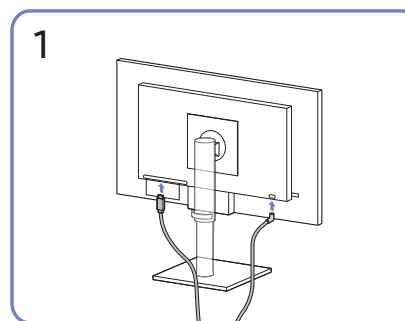


Sluit de bijbehorende kabels aan.

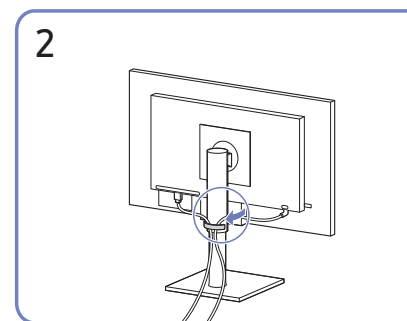


Plaats beide kabels in de kabelhouder op de voet (HOUDER-STANDAARDKABEL) om de kabels te organiseren, zoals getoond op de afbeelding.

De montage is voltooid.


S40H85*T

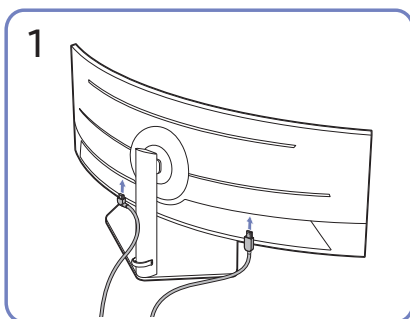

Sluit de bijbehorende kabels aan.

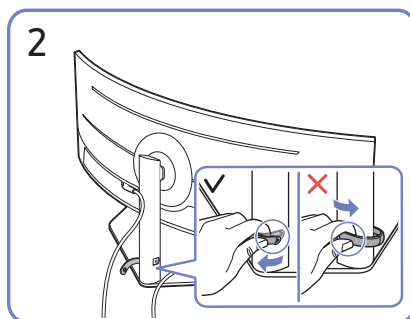

Trek aan de rechterkant van de KABEL VOOR HOUDER/VOET om deze uit de voet te verwijderen. De linkerzijde van de STANDAARD KABELHOUDER kan beschadigd raken als er met geweld aan wordt getrokken.

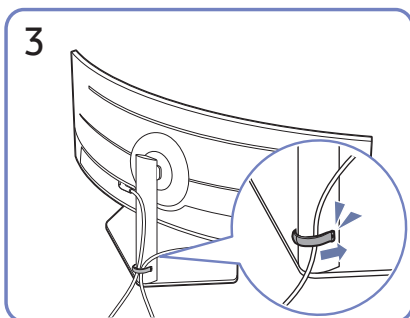

Plaats beide kabels in de kabelhouder op de voet (HOUDER-STANDAARDKABEL) om de kabels te organiseren, zoals getoond op de afbeelding. De montage is voltooid.

Optimale resolutie instellen

Als u het product voor de eerste keer na aanschaf aanzet, wordt een bericht over het instellen van de optimale resolutie weergegeven.

Selecteer een taal op het informatiebericht en zet de resolutie op de pc op de optimale instelling.

- Als u niet de optimale resolutie selecteert, wordt het bericht gedurende een bepaalde tijd maximaal driemaal weergegeven, ook als u het product uit- en weer aanzet.
- Om de optimale resolutie in te stellen, gaat u naar **III** → **System** → **Input Port Ver./DisplayPort Ver.** en stelt u HDMI/DP in op de maximale versie.

Menu-instellingen configureren

Functietoetsbetekenis → 

— Welke functies beschikbaar zijn, kan per productmodel verschillen. De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Picture

2e	Omschrijving
Picture Mode	Dit menu maakt een optimale beeldkwaliteit mogelijk voor de omgeving waarin het product wordt gebruikt. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld. In de modus PC • Entertain: Met kleurverbetering krijgt u de heldere en levendige beeldkwaliteit. • Graphic: Zonder kleurverbetering krijgt u de kwaliteit van beeldinhoud. • Eco: Dit scherm wordt verstrekt om energie te besparen. • Game Standard: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het spelen van games.

2e	Omschrijving
Picture Mode	• RPG: Deze modus is geoptimaliseerd voor 3D-graphics en instant messaging op het RPG (Role Playing Game)-gamescherm. • RTS: Vergroot de kleurtemperatuur en de contrastverhouding om de zichtbaarheid van het RTS (Real-Time Strategy)-scherm en de minikaart de verbeteren. • FPS: Vergroot de helderheid van donkere zones van het FPS (First-Person Shooter)-gamescherm. Deze modus vergroot de zichtbaarheid van uw vijanden tijdens een FPS (First-Person Shooter)-game. • Sports: Hiermee worden de helderheid en scherpte van monitors aangepast voor een optimale weergave van sport. • Original: Zonder kleurverbetering krijgt u de zuivere beeldkwaliteit. • Custom: Pas het contrast en de helderheid naar wens aan.

2e	Omschrijving
Picture Mode	In de modus AV Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP/USB type-C en PC/AV Mode is ingesteld op AV, heeft Picture Mode elf automatische beeldinstellingen (Dynamic, Standard, Eco, Movie, Game Standard, FPS, RTS, RPG, Sports, Original en Custom) die door de fabriek zijn ingesteld. U kunt Dynamic, Standard, Eco, Movie, Game Standard, FPS, RTS, RPG, Sports, Original of Custom activeren. U kunt Custom selecteren om uw gepersonaliseerde beeldinstellingen automatisch opnieuw op te roepen. • Dynamic: Selecteer deze modus om een scherper beeld te verkrijgen dan in de Standard modus. • Standard: Selecteer deze modus ingeval de achtergrond licht is. • Eco: Dit scherm wordt verstrekt om energie te besparen. • Movie: Selecteer deze modus ingeval de achtergrond donker is. Dit is energiebesparend en is prettiger voor de ogen. • Game Standard: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het spelen van games. • RPG: Deze modus is geoptimaliseerd voor 3D-graphics en instant messaging op het RPG (Role Playing Game)-gamescherm.

2e	Omschrijving
Picture Mode	• RTS: Vergroot de kleurtemperatuur en de contrastverhouding om de zichtbaarheid van het RTS (Real-Time Strategy)-scherm en de minikaart de verbeteren. • FPS: Vergroot de helderheid van donkere zones van het FPS (First-Person Shooter)-gamescherm. Deze modus vergroot de zichtbaarheid van uw vijanden tijdens een FPS (First-Person Shooter)-game. • Sports: Hiermee worden de helderheid en scherpte van monitors aangepast voor een optimale weergave van sport. • Original: Zonder kleurverbetering krijgt u de zuivere beeldkwaliteit. • Custom: Selecteer deze modus als u het beeld aan eigen wens wilt aanpassen. — Deze functie wordt niet op elk model ondersteund. — Invoerbron is 480p, 576p, 720p of 1080p en het product kan dit normaal weergeven (niet elk model ondersteunt al deze signalen.).

2e	Omschrijving
Brightness	Hiermee kunt u de algemene helderheid van het beeld aanpassen. (Bereik: 0~50) Een hogere waarde resulteert in een helderder beeld. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Contrast	Hiermee past u het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik: 0~50) Een hogere waarde resulteert in een groter contrast, zodat het object helderder wordt weergegeven.
Sharpness	Hiermee maakt u de randen van objecten scherper of vager. (Bereik: 0~20) Een hogere waarde resulteert in scherpere contouren.
Color	Pas de hoeveelheid kleurverzadiging aan. De kleurverzadiging wordt sterker naarmate de waarde dichterbij 50 komt. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Tint (G/R)	Pas de verhouding tussen groen- en roodtinten aan. Hogere waarden versterken de saturatie van rode en groene kleuren. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Contrast Enhancer	Balanceer automatisch het contrast om te grote verschillen tussen lichte en donkere gebieden tegen te gaan. • Off / Low / High — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.

2e	Omschrijving
HDR Tone Mapping	Pas de helderheid automatisch aan met de verwerking van toontoe wijzing op basis van de HDR-inhoudsgegevens. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Color Tone	Hiermee kunt u een tint selecteren die past bij de omstandigheden. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
White Balance	Pas de kleurtemperatuur van het beeld aan zodat witte voorwerpen helderder lijken. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Red	hiermee kunt u de verzadiging van de kleur rood aanpassen. Hoe dichterbij 50, hoe groter de intensiteit van de kleur.
Green	hiermee kunt u de verzadiging van de kleur groen aanpassen. Hoe dichterbij 50, hoe groter de intensiteit van de kleur.
Blue	hiermee kunt u de verzadiging van de kleur blauw aanpassen. Hoe dichterbij 50, hoe groter de intensiteit van de kleur.
Reset	Zet de witbalansinstellingen terug naar de standaardwaarden.

2e	Omschrijving
Gamma	hiermee kunt u het middenniveau van de luminantie aanpassen. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Shadow Detail	Past de helderheid aan van donkere afbeeldingen. Het zwart wordt gedetailleerder naarmate de waarde dichterbij 5 komt. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Color Space	Configureer de instellingen voor de kleurruimte om het kleurenspectrum op uw scherm te verfijnen. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Dynamic Brightness	Hiermee wordt de Helderheid automatisch aangepast, zodat u het best mogelijke schermcontrast krijgt voor de huidige omstandigheden. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Black Level	De helderheid en het contrast van het HDMI-beeld kunnen geoptimaliseerd worden door het zwartniveau van het videosignaal aan te passen. In dat geval kunt u Black Level gebruik om de beeldkwaliteit aan te passen. • Auto / Normal / Low — Deze functie is alleen beschikbaar in de modus HDMI . — Black Level is mogelijk niet compatibel met bepaalde bronapparaten. — De functie Black Level is alleen actief bij een bepaalde AV -resolutie, zoals 480p @ 60 Hz, 576p @ 50 Hz, 720p @ 60 Hz en 1080p @ 60 Hz. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.

2e	Omschrijving
Eye Saver Mode	Hiermee krijgt u een optimale beeldkwaliteit die rustgevend is voor de ogen. Wanneer Eye Saver Mode is ingesteld op On , wordt de hoeveelheid blauw licht met een golflengte van ongeveer 400 nm verlaagd, wat een optimale beeldkwaliteit biedt waarbij de ogen zich kunnen ontspannen. — Alleen de modellen S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF.
Response Time	Hiermee vergroot u de responstijd, waardoor bewegende beelden levendiger en natuurlijker lijken. — Gebruik Standard -modus wanneer u geen video of spel speelt.
Screen Ratio	Kies het formaat en de beeldverhouding voor het scherm. In de modus PC • Auto / Wide In de modus AV • 4:3 / 16:9 / 21:9 / Screen Fit — Het menu 21:9 wordt uitsluitend ondersteund op het model S40H85*T. — De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die op het product aanwezig zijn. — De Screen Ratio kan worden gewijzigd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan. — Invoerbron is 480p, 576p, 720p of 1080p en het product kan dit normaal weergeven (niet elk model ondersteunt al deze signalen.). — Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP/USB Type-C en PC/AV Mode is ingesteld op AV .

2e

Omschrijving

Screen Adjustment

Pas de positie van het scherm aan of verhoog de beeldkwaliteit.

- **H-Position:** Hiermee beweegt u het beeld naar links of rechts.
- **V-Position:** Hiermee beweegt u het beeld omhoog of omlaag.

— Verbinding met de HDMI, DP, USB Type-C kabel

— Dit menu is alleen beschikbaar wanneer **Screen Ratio** op **Screen Fit** staat in de modus **AV**.

Wanneer in de modus **AV** een 480p-, 576p-, 720p- of 1080p-ingangssignaal binnenkomt en het product dit normaal kan weergeven, selecteer dan **Screen Fit** voor een aanpassing van de horizontale positie en verticale positie in stappen van 0–6.

Calibration Report

Bekijk het **Calibration Report**.

— Alleen de modellen S40H85*T.

Picture Reset

Herstel alle beeldinstellingen naar de fabrieksinstelling.

Eye Care

— Alleen de modellen S40H85*T.

2e

Omschrijving

Adaptive Picture

Optimaliseert de helderheid en biedt de beste beeldkwaliteit in real time, op basis van de verlichtingsconditie en de inhoud die u bekijkt.

— Dit menu is niet beschikbaar wanneer **Best Brightness** is ingeschakeld.

Minimum Brightness

Stel de minimale helderheid in voor het scherm van de monitor. Deze functie werkt alleen als de waarde ervan lager is dan de waarde die is ingesteld in het menu **Picture** bij de instelling **Backlight**.

Eye Saver Mode

Hiermee krijgt u een optimale beeldkwaliteit die rustgevend is voor de ogen.

Wanneer **Eye Saver Mode** is ingesteld op **On**, wordt de hoeveelheid blauw licht met een golflengte van ongeveer 400 nm verlaagd, wat een optimale beeldkwaliteit biedt waarbij de ogen zich kunnen ontspannen.

PIP/PBP

2e	Omschrijving
PIP/PBP Mode	Schakel PIP/PBP Mode in of uit.
Mode Type	U kunt de grootte en beeldverhouding van het subscherm selecteren.  8:9 /  PIP  /  — Alleen de modellen S40H85*T.
Screen Size	Selecteer de grootte van het subscherm.  /  /  — Deze optie is beschikbaar wanneer Mode Type is ingesteld op PIP.
Screen Position	U hebt voor de positie van het subscherm keuze uit een aantal mogelijkheden.  /  /  /  — Deze optie is beschikbaar wanneer Mode Type is ingesteld op PIP.
Source	U kunt voor elk scherm een bron selecteren.

2e	Omschrijving
Sound Source	U kunt instellen van welk scherm u het geluid wilt horen. In de modus PIP  /  In de modus PBP  / 
Switch USB	Wijzig de usb-bron terwijl u in de PIP/PBP-modus bent. — Alleen de modellen S27H80*UA / S32H80*UA / S40H85*T / S27H80*EF.
Screen Ratio	Kies het formaat en de beeldverhouding voor het scherm. In de modus PC Auto / Wide In de modus AV 4:3 / 16:9 / 21:9 / Screen Fit — Het menu 21:9 wordt uitsluitend ondersteund op het model S40H85*T. — De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die op het product aanwezig zijn. — De Screen Ratio kan worden gewijzigd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan. — Invoerbron is 480p, 576p, 720p of 1080p en het product kan dit normaal weergeven (niet elk model ondersteunt al deze signalen.). — Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP/USB Type-C en PC/AV Mode is ingesteld op AV.

OnScreen Display

2e	Omschrijving
Transparency	De transparantie voor de menuvensters instellen.
Position	— H-Position: Hiermee beweegt u het menu naar links of rechts. — V-Position: Hiermee beweegt u het menu omhoog of omlaag.
Language	Stel de menutaal in. — Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's.
Display Time	Stel in hoe lang het menuvenster op het scherm blijft wanneer het niet wordt gebruikt.
Display Time Info	De resterende tijd tonen tot het menuvenster verdwijnt. De tijd dat het menu wordt weergegeven, kan worden ingesteld in de instellingen van het menu. — Alleen de modellen S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF.
Enlarge	Vergroot het formaat van het Menugebied. — Alleen de modellen S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF.

System

2e	Omschrijving
SeeColors Mode	Gebruikers die kleurenblind zijn, kunnen rijke kleuren ervaren. Schakel deze functie in om de kleuren aan te passen aan uw kijkomstandigheden, om rijkere kleuren op het scherm te ervaren. — Sommige menu's zijn niet beschikbaar wanneer SeeColors Mode wordt gebruikt. — Deze functie wordt niet op elk model ondersteund. — Alleen de modellen S40H85*T.
Adaptive-Sync	Adaptive-Sync -technologie is een oplossing die 'tearing' van het beeld voorkomt zonder de gebruikelijke vertraging in het beeld. — Deze optie is niet beschikbaar bij DP-versie 1.1 of HDMI-versie 1.4. — Alleen de modellen S40H85*T.
FreeSync Premium	FreeSync-technologie is een oplossing die 'tearing' van het beeld voorkomt zonder de gebruikelijke vertraging in het beeld. FreeSync kan worden gebruikt wanneer u een grafische kaart van AMD met FreeSync-ondersteuning gebruikt. Voor meer informatie, zie pagina FreeSync (voor grafische kaart van AMD) . — Deze optie is niet beschikbaar bij DP-versie 1.1 of HDMI-versie 1.4. — De namen en posities van OSD-menu-items kunnen per model verschillen. — Alleen de modellen S40H85*T.

2e	Omschrijving
Save Energy	U kunt het energieverbruik verminderen door de helderheidsinstellingen aan te passen.
Volume	Wijzig de instelling Volume .
USB Source Setup	Een usb-poort instellen die is toegewezen aan de videobron. — Alleen de modellen S27H80*UA / S32H80*UA / S40H85*T / S27H80*EF.
Off Timer Plus	Off Timer • Off Timer: Schakel de Off Timer-modus in. • Turn Off After: Hiermee kunt u de tijd klok instellen op een periode van 1 tot 23 uur. Het product gaat na het opgegeven aantal uren vanzelf uit. – Deze optie kan alleen worden gebruikt als Off Timer is ingesteld op On. — Voor producten in sommige regio's is Off Timer zo ingesteld dat de timer vier uur na inschakeling van het product wordt geactiveerd. Dit gedrag is in overeenstemming met de energievoorschriften. Als u niet wilt dat de timer wordt geactiveerd, ga dan naar III → System → Off Timer Plus en schakel Off Timer naar Off. Eco Timer • Eco Timer: Schakel de Eco Timer-modus in. • Eco Off After: Eco Timer kan worden ingesteld op een waarde tussen 10 en 180 minuten. Het product gaat na de opgegeven tijd vanzelf uit. – Deze optie kan alleen worden gebruikt als Eco Timer is ingesteld op On.

2e	Omschrijving
PC/AV Mode	Stel PC/AV Mode in op AV . Het beeld wordt groter weergegeven. Deze optie is met name handig wanneer u een film kijkt. — Alleen producten met een weergavegebied van 16:9 of 16:10 worden ondersteund.
DisplayPort Ver.	Selecteer de versie van DisplayPort die u wilt gebruiken. — Onjuiste instellingen kunnen een leeg scherm veroorzaken. Controleer de specificaties van het apparaat als dit gebeurt.
Input Port Ver.	Selecteer een HDMI-versie. — Het te ondersteunen apparaat en de resolutie kunnen per versie variëren. — Wanneer de versie wordt gewijzigd, kan het scherm knipperen. — Als u de HDMI Mode instelt op 1.4 , worden enkele hoge resoluties mogelijk niet ondersteund wegens de beperking van de bandbreedte door het HDMI 1.4-protocol. — Als de instelling onjuist is, verschijnt mogelijk een leeg scherm. In dit geval controleert u de specificaties van het apparaat.
Auto Source Switch+	Auto Source Switch+ Als u deze optie activeert, wordt een nieuwe aangesloten bron automatisch weergegeven. — Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.
USB-C Switch	USB-C Switch Als er geen signaal is, dan schakelt het scherm automatisch naar het nieuwe apparaat dat aangesloten is op de USB-C-poort. — Alleen de modellen S27H80*UA / S32H80*UA / S40H85*T / S27H80*EF.

2e	Omschrijving
Key Repeat Time	Hiermee regelt u de responssnelheid van een knop wanneer de knop wordt ingedrukt. U kunt kiezen uit Acceleration, 1 sec of 2 sec. Als No Repeat is geselecteerd, reageert de knop slechts eenmaal.
Power LED On	Configureer de instellingen om de aan/uit-LED aan de onderzijde van het product in of uit te schakelen. • Working: De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is ingeschakeld. • Stand-by: De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is uitgeschakeld.
Accessibility	Hiermee configureert u de toegankelijkheidsopties. • SeeColors Mode: Gebruikers die kleurenblind zijn, kunnen rijke kleuren ervaren. Schakel deze functie in om de kleuren aan te passen aan uw kijkomstandigheden, om rijkere kleuren op het scherm te ervaren. — Sommige menu's zijn niet beschikbaar wanneer SeeColors Mode wordt gebruikt. — Deze functie wordt niet op elk model ondersteund. • High Contrast: Het contrast verhogen tussen de tekst en achtergrond voor het Instellingenmenu. — Alleen de modellen S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF. • Grayscale: Wijzig het kleurgevoel van het scherm in een zwart-wittint. — Alleen de modellen S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF. • Color Inversion: De kleuren van het instellingenmenu omkeren. Wit wordt zwart, zwart wordt wit, en de overige kleuren worden omgekeerd volgens de RGB-kleurwaarden. — Alleen de modellen S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF.

2e	Omschrijving
USB-C Preference	Kiezen tussen hoge resolutie en snelheid gegevensoverdracht. Als u de instellingen wijzigt tijdens de gegevensoverdracht, kan de overdracht worden geannuleerd of de gegevens kunnen worden beschadigd. • High Resolution: Als High Resolution is geselecteerd, is 3840 x 2160 @ 60 Hz (S27H80*UA / S32H80*UA) / 5120 x 2880 @ 60 Hz (S27H80*EF) beschikbaar voor invoer via USB-C. De prestaties voor LAN- en -poorten kunnen beperkt zijn. De -poort werkt als USB 2.0. • High-Speed Data: Als High-Speed Data is geselecteerd, is 3840 x 2160 @ 60 Hz (S27H80*UA / S32H80*UA) / 5120 x 2880 @ 60 Hz (S27H80*EF) niet beschikbaar voor invoer van USB-C. De -poort werkt als USB 3.0.
Setup Custom Key	Stel de aangepaste toets in zodat de door u gekozen functie direct kan worden ingesteld.
Best Brightness	Optimaliseert helderheid in real time, op basis van de verlichting van de omgeving. — Alleen de modellen S40H85*T. — Dit menu is niet beschikbaar wanneer Adaptive Picture is ingeschakeld.

2e	Omschrijving
Minimum Brightness	Stel de minimale helderheid in voor het scherm van de monitor. Deze functie werkt alleen als de waarde ervan lager is dan de waarde die is ingesteld in het menu Picture bij de instelling Backlight. — Alleen de modellen S40H85*T.
VRR Control	Deze extra functie zorgt er door de optimalisatie van de videosignaalverwerking voor dat het scherm minder flinkt. Gebruik tijdens het spelen van een spel of inhoud waardoor het scherm flinkt de functie VRR Control en stel ze in op On. — Alleen de modellen S40H85*T.
Max. Power Saving	Als deze aan staat, wordt ethernet uitgeschakeld om stroom te besparen. Als deze uit staat, kan de pc of laptop die met een usb-C is verbonden, uit de slaapstand worden gehaald door LAN. — Alleen de modellen S27H80*UA / S32H80*UA / S40H85*T / S27H80*EF.

Support

2e	Omschrijving
Self Diagnosis	Voer deze test uit wanneer u een probleem ondervindt met het beeld van uw monitor. — Schakel nooit de stroom uit en wijzig nooit de invoerbron tijdens zelfdiagnose. Onderbreek het testen niet indien mogelijk.
Software Update	Update de software met behulp van een updatebestand op een USB-apparaat. — Alleen de modellen S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S40H85*T / S27H80*EF. 1 Bewaar het updatebestand (in de indeling .bin of .img) dat u hebt gedownload van de website van Samsung (http://www.samsung.com) op een USB-opslagapparaat. 2 Sluit het USB-apparaat aan op de SS-C (SERVICE)-poort op de monitor. Selecteer III → Support → Software Update. 3 Volg de instructies op het scherm om de update uit te voeren. 4 Uw product gaat automatisch uit en aan na het afronden van de update. 5 Haal de stekker uit het stopcontact en steek hem er na het uitschakelen weer in. — Om de software te updaten met een USB-apparaat formatteert u eerst het USB-apparaat naar FAT32. — Gebruik bij updates via een USB-apparaat een apparaat met USB versie 3.0 of hoger is. — Wanneer u een update uitvoert, moet u ervoor zorgen dat er slechts één BIN- of IMG-bestand (.bin of .img) wordt opgeslagen in de hoofdmap.

Software Update	— Bewaar bij updates of alleen het .bin- of alleen het .image-bestand dat u van de website van Samsung hebt gedownload, in de rootmap. — Als het bericht No USB devices detected. Please check and try again. wordt weergegeven, dan komt dit waarschijnlijk door een van de volgende redenen. — Er is geen USB-apparaat aangesloten op de SS←(SERVICE)-poort. — De bestanden in het aangesloten USB-apparaat hebben geen compatibele indeling. — Er zijn geen geldige updatebestanden gevonden op het aangesloten USB-apparaat. (Er zijn geen updatebestanden opgeslagen op de USB-stick of de bestandsnamen zijn onjuist.) — De update start niet als de gedownloade software niet overeenkomt met de software die op de monitor is geïnstalleerd. Om de consistentie van de software te controleren, selecteert u III → Support → Information. — Zet het product niet uit totdat de update klaar is. En zorg er zo goed mogelijk voor dat de update niet wordt onderbroken. In het algemeen keert het product terug naar de vorige versie als een update wordt onderbroken. — De schermkleur kan veranderen of knipperen tijdens de USB-update, maar dit is geen monitorprobleem. Aangezien de S/W-update normaal wordt uitgevoerd, dient u te wachten tot de update is voltooid.
Register Product	Ontdek hoe u uw product kunt registreren. — Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.
Information	De huidige softwaregegevens weergeven. Raadpleeg het scherm zelf.
Reset All	Hiermee zet u alle instellingen van het product terug op de fabrieksinstellingen.

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum

— Voordat u met de klantenservice van Samsung belt, kunt u het product als volgt testen. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice van Samsung.

Productdiagnose (Probleem met het scherm)

Als er een probleem optreedt met het scherm van de monitor, voer dan [Self Diagnosis](#) uit om te controleren of de monitor goed werkt.

De resolutie en frequentie controleren

Als een niet-ondersteunde resolutie (raadpleeg de [Tabel standaardsignaalmodi](#)) is geselecteerd, kan het bericht **Not Optimum Mode** gedurende korte tijd verschijnen of wordt het scherm mogelijk niet goed weergegeven.

— De weergegeven resolutie kan variëren, afhankelijk van de systeeminstellingen van de pc en de kabels.

Controleer het volgende.

Installatieprobleem (PC-modus)

Wanneer er een HDMI-kabel is aangesloten op het product en de pc, wordt er aan alle vier de kanten van het scherm een lege ruimte weergegeven.

De lege ruimte op het scherm wordt niet veroorzaakt door het product.

De lege ruimte op het scherm wordt veroorzaakt door de pc of grafische kaart. U kunt dit probleem oplossen door de schermgrootte aan te passen in de HDMI-instellingen voor de grafische kaart.

Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie bevat waarmee de schermgrootte kan worden aangepast, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de nieuwste versie.

(Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of de pc voor meer informatie over het aanpassen van de scherminstellingen.)

Probleem met het scherm

Het aan/uit-lampje brandt niet. Het scherm wordt niet ingeschakeld.

Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het product.

Als er een probleem optreedt met het scherm van de monitor, voer dan [Self Diagnosis](#) uit om te controleren of de monitor goed werkt.

Het bericht **Check the cable connection and the settings of the source device.** wordt weergegeven.

Controleer of de kabel goed is aangesloten op het product.

Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Controleer de PC/AV Mode-status. (□□□ → **System** → **PC/AV Mode** → **DisplayPort**, **HDMI**, **USB Type-C**, **Thunderbolt5/USB-C** → **PC** of **AV**.)

Stel de aangesloten **HDMI**- of **DisplayPort**-versie in.

- **HDMI** (□□□ → **System** → **Input Port Ver.**)
 - **1.4** of **2.0** (S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA)
 - **1.4** of **2.0** of **2.0↑** (S40H85*T / S27H80*EF)
- **DisplayPort** (□□□ → **System** → **DisplayPort Ver.**)
 - **1.1** of **1.2↑** (S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA)
 - **1.1** of **1.4** (S40H85*T / S27H80*EF)

Not Optimum Mode wordt weergegeven.

Dit bericht wordt weergegeven als het signaal dat de grafische kaart uitstuurt, de maximale resolutie of frequentie van het product overschrijdt.

Wijzig de maximale resolutie en frequentie. Gebruik waarden die voldoen aan de productspecificaties. Zie de [Tabel standaardsignaalmodi](#).

De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.

Controleer de kabelaan sluiting met het product.

Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.

Verwijder alle accessoires (videoverlengkabels, enzovoort) en probeer het opnieuw.

Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau.

Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen. Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het scherm.

Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer zijn ingesteld binnen een bereik voor de resolutie en frequentie dat compatibel is met het product. Wijzig vervolgens, indien nodig, de instellingen volgens de [Tabel standaardsignaalmodi](#) in deze handleiding en het menu **Information** op het product.

— De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het model.

Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.

Pas de instellingen voor **Brightness** en **Contrast** aan.

De schermkleur is inconsistent.

Wijzig de instellingen bij **Color**.

De kleuren op het scherm hebben een schaduw en worden vervormd.

Wijzig de instellingen bij **Color**.

Het wit lijkt niet echt wit.

Wijzig de instellingen bij **Color**.

Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1 seconde.

Controleer of de kabel goed is aangesloten tussen het product en de computer en of alle connectors goed vastzitten.

Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm.

Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus.

Tekst is vaag.

Bij gebruik van Windows (bijvoorbeeld Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of Windows 10): Ga naar Configuratiescherm → Lettertypen → ClearType-tekst aanpassen en wijzig ClearType inschakelen.

Videoweergave is schokkerig.

Weergave van grote videobestanden met een hoge definitie kan schokkerig zijn. De reden kan zijn dat de videospeler niet is geoptimaliseerd voor de gebruikte pc.

Probeer het bestand op een andere videospeler af te spelen.

Problemen met het geluid

Er wordt geen geluid weergegeven.

Controleer opnieuw de status van de aangesloten hoofd- of oortelefoon of pas het volume aan.

Controleer het geluidsvolume.

Controleer of het volume van het product of het bronapparaat gedempt is.

Het volumeniveau is te laag.

Pas het volume aan.

Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt verhoogd naar het maximale niveau, past u het volume voor de grafische kaart of de software op de computer aan.

Wel beeld, geen geluid.

Als het bronapparaat is aangesloten met een HDMI-DVI-kabel, is geen geluid te horen.

Sluit het apparaat aan met een HDMI-kabel of een DP-kabel.

Problemen met een bronapparaat

Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn computer wordt opgestart.

Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken.

Ander probleem

Als het product een knallend (krakend) geluid maakt.

Het geluid kan worden veroorzaakt door krimpen of uitzetten als gevolg van temperatuursveranderingen van externe componenten of het interne circuit van het product.

Dit is GEEN defect en heeft geen invloed op de levensduur van het product.

Het product wordt warm.

Het is normaal dat het product tijdens gebruik wat warmte afgeeft. Het product is getest en veilig bevonden. U kunt het met een gerust hart gebruiken. De warmte die het product afgeeft tijdens het gebruik, heeft geen invloed op de prestaties of levensduur ervan.

Specificaties

Algemeen

Modelnaam	S27H70*	S32H70*
Grootte	Klasse 27 (26,9 inch / 68,4 cm)	Klasse 32 (31,5 inch / 80,0 cm)
Weergavegebied	596,7 mm (H) x 335,7 mm (V)	697,3 mm (H) x 392,2 mm (V)
Pixel Pitch	0,1554 mm (H) x 0,1554 mm (V)	0,18159 mm (H) x 0,18159 mm (V)
Maximale pixelfrequentie	597,08 MHz	597,08 MHz

Modelnaam	S27H80*EA	S32H80*EA
Grootte	Klasse 27 (26,9 inch / 68,4 cm)	Klasse 32 (31,5 inch / 80,0 cm)
Weergavegebied	596,7 mm (H) x 335,7 mm (V)	697,3 mm (H) x 392,2 mm (V)
Pixel Pitch	0,1554 mm (H) x 0,1554 mm (V)	0,18159 mm (H) x 0,18159 mm (V)
Maximale pixelfrequentie	597,08 MHz	597,08 MHz

Modelnaam	S27H80*UA	S32H80*UA
Grootte	Klasse 27 (26,9 inch / 68,4 cm)	Klasse 32 (31,5 inch / 80,0 cm)
Weergavegebied	596,7 mm (H) x 335,7 mm (V)	697,3 mm (H) x 392,2 mm (V)
Pixel Pitch	0,1554 mm (H) x 0,1554 mm (V)	0,18159 mm (H) x 0,18159 mm (V)
Maximale pixelfrequentie	597,08 MHz	597,08 MHz

Modelnaam	S40H85*T	S27H80*EF
Grootte	Klasse 40 (39,6 inch / 100,6 cm)	Klasse 27 (26,9 inch / 68,4 cm)
Weergavegebied	926,8 mm (H) x 391,0 mm (V)	596,7 mm (H) x 335,7 mm (V)
Pixel Pitch	0,18102 mm (H) x 0,18102 mm (V)	0,1164 mm (H) x 0,1164 mm (V)
Maximale pixelfrequentie	3196 MHz	940 MHz

Stroomtoevoer	AC100-240V~ 50/60Hz Gebaseerd op de AC-spanning van de adapter. Raadpleeg het productetiket voor de DC-spanning van het product.(S27H70* / S32H70*) Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per land kan verschillen.(S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S40H85*T / S27H80*EF)
Signaalaansluitingen	S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA: HDMI, DisplayPort S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF: HDMI, DisplayPort, USB Type-C S40H85*T: HDMI, DisplayPort, Thunderbolt5/USB Type-C
Omgevingsvereisten	In bedrijf Temperatuur: 10 °C tot 40 °C (50 °F tot 104 °F) Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend Opslag S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S40H85*T: Temperatuur: -20 °C tot 45 °C (-4 °F tot 113 °F) Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend S27H80*EF: Temperatuur: -25 °C tot 45 °C (-13 °F tot 113 °F) Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend

- **Plug-and-Play**
Dit product kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen het product en het computersysteem optimaliseert de productinstellingen. Het product wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.
- **Schermpunten (pixels)**
Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1ppm) op het LCD-scherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.
- **Audio wordt afgespeeld met dezelfde geluidsinstellingen als het aangesloten apparaat.**
Geluidsinstellingen (zoals de bitsnelheid en samplingfrequentie) kunnen worden gewijzigd op het aangesloten apparaat.
- **De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.**
- **Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.**

Lijst van grafische kaarten die HDR10 ondersteunen

HDR10 is alleen toegankelijk op Windows 10-systemen die uitgerust zijn met grafische kaarten die Ready 3.0 Digital Rights Management ondersteunen (voor beschermde HDR-inhoud). Gebruik onderstaande grafische kaarten voor HDR10.

- NVIDIA GeForce 1000 series of hoger
- AMD Radeon™ RX 400 series of hoger
- Intel UHD Graphics 600 series of hoger

— We bevelen grafische kaarten aan die hardware-versnelde 10-bits videodecoding voor HDR-videocodecs ondersteunen.

Licenties en overige informatie



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



— Deze Licentie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio. Raadpleeg de samsung.com-website voor gedetailleerde informatie over FreeSync.

- Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).
- Ga voor informatie over energie-etikettering voor dit product in het Europese productregister voor energie-etikettering (EPREL) naar https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, waarbij ***** het EPREL-registratienummer van het product is. U vindt het registratienummer op het classificatielabel van uw product.

-
- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
 - (a) Als op uw verzoek een monteur wordt gestuurd, maar het product niet defect is (wanneer u hebt nagelaten de gebruiksaanwijzing te lezen).
 - (b) Als u het toestel naar een reparatiecentrum brengt, maar het product niet defect is (wanneer u hebt nagelaten deze gebruiksaanwijzing te lezen).
- Voordat de monteur u bezoekt, krijgt u informatie over de administratiekosten.

Tabel standaardsignaalmodi

Modelnaam S27H70* / S32H70*		
Synchronisatie (specificaties PANEEL)	Verticale frequentie	60 Hz
Resolutie	Optimale resolutie	3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI 1.4) 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI 2.0, DP1.2)
	Maximale resolutie	3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI 1.4) 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI 2.0, DP1.2)
Modelnaam S27H80*EA / S32H80*EA		
Synchronisatie (specificaties PANEEL)	Verticale frequentie	60 Hz
Resolutie	Optimale resolutie	3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI 1.4) 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI 2.0, DP1.2)
	Maximale resolutie	3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI 1.4) 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI 2.0, DP1.2)
Modelnaam S27H80*UA / S32H80*UA		
Synchronisatie (specificaties PANEEL)	Verticale frequentie	60 Hz
Resolutie	Optimale resolutie	3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI 1.4) 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI 2.0, DP1.2, USB Type-C)
	Maximale resolutie	3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI 1.4) 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI 2.0, DP1.2, USB Type-C)

Modelnaam S40H85*T		
Synchronisatie (specificaties PANEEL)	Verticale frequentie	48~144 Hz
Resolutie	Optimale resolutie	5120 x 2160 @ 144 Hz
	Maximale resolutie	5120 x 2160 @ 144 Hz
Modelnaam S27H80*EF		
Synchronisatie (specificaties PANEEL)	Verticale frequentie	24~60 Hz
Resolutie	Optimale resolutie	5120 x 2880 @ 60 Hz
	Maximale resolutie	5120 x 2880 @ 60 Hz

Als uw computer een signaal uitstuurt dat voldoet aan de volgende standaardsignaalmodi, wordt het scherm automatisch bijgesteld. Als het signaal dat via de computer wordt verzonden, niet tot de standaard signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de

gebruikershandleiding bij de grafische kaart te raadplegen.

S27H70* / S32H70* / S27H80*EA / S32H80*EA / S27H80*UA / S32H80*UA / S27H80*EF

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelfrequentie (MHz)	Sync-polariteit (H/V)	Poort	
					HDMI IN	DP IN / USB Type-C IN
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	0	0
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	0	0
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	0	0
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	0	0
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	0	0
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	0	0
VESA, 1920 x 1080	56,250	50,000	148,500	+/+	0	-
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-	0	0
VESA, 3840 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+	0	0
VESA, 3840 x 2160	133,313	59,997	533,250	+/-	0	0
¹⁾ VESA, 5120 x 2880	177,699	60,000	938,25	+/-	0	0

S40H85*T

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelfrequentie (MHz)	Sync-polariteit (H/V)	Poort	
					HDMI IN	DP IN / USB Type-C IN
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	0	0
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	0	0
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	0	0
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	0	0
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	0	0
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	0	0
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	0	0
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	0	0
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	0	0
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+	0	0
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	0	0
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
VESA, 3440 x 1440	88,819	59,973	319,750	+/-	0	0
VESA, 3440 x 1440	183,000	120,000	644,160	+/-	0	0
VESA, 5120 x 2160	133,320	60,000	693,264	+/-	-	0
VESA, 5120 x 2160	333,216	144,000	1732,723	+/-	0	-

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelfrequentie (MHz)	Sync- polariteit (H/V)	Poort	
					HDMI IN	DP IN / USB Type-C IN
VESA, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-	0	0
VESA, 2560 x 1440RB	182,996	119,998	497,750	-/+	0	0
CEA, 720 x 480	31,469	59,940	27,000	-/-	0	0
CEA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0
CEA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0
CEA, 1920 x 1080	135,000	120,000	297,000	+/+	0	0
CEA, 3840 x 2160	67,500	30,000	297,000	+/+	0	-
CEA, 3840 x 2160	135,000	60,000	594,000	+/+	0	-
Aangepaste timing, 1920 x 1080	166,587	144,000	346,500	+/-	0	0
Aangepaste timing, 1920 x 1080	266,346	239,951	554,000	+/-	0	0
Aangepaste timing, 1920 x 1080	334,495	299,996	695,750	+/-	-	0
Aangepaste timing, 1920 x 1080	289,352	239,927	625,000	+/-	0	0
Aangepaste timing, 2560 x 1080	166,544	144,000	453,000	+/-	0	0
Aangepaste timing, 2560 x 1440	222,151	144,000	604,250	+/-	0	0
Aangepaste timing, 2560 x 1440	385,542	239,765	1116,530	+/-	0	0
Aangepaste timing, 3440 x 1440	222,153	144,000	799,750	+/-	0	0
Aangepaste timing, 3840 x 2160	333,216	144,000	1332,750	+/-	0	0
Aangepaste timing, 5120 x 2160	277,440	120,000	1510,500	+/-	-	0
Aangepaste timing, 5120 x 2160	333,216	144,000	1789,000	+/-	-	0
Aangepaste timing, 5120 x 2160	333,769	144,000	1789,000	+/-	0	-

— ¹⁾ Dit invoersignaal wordt ondersteund op S27H80*EF.

— Usb type-C wordt alleen ondersteund op de modellen S27H80*UA / S32H80*UA / S40H85*T / S27H80*EF.

— Horizontale frequentie

De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

— Verticale frequentie

Doordat hetzelfde beeld tientallen keren per seconde opnieuw wordt weergegeven, kan de mens het beeld zien. De snelheid waarmee dit opnieuw weergegeven gebeurt, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. Deze frequentie wordt aangegeven in Hz (hertz).

— Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op één resolutie voor een optimale beeldkwaliteit. Wanneer er een andere resolutie dan de opgegeven resolutie wordt ingesteld, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen, kunt u het beste de opgegeven optimale resolutie voor uw product selecteren.

— Afhankelijk van de specificaties van de grafische kaart zijn sommige resoluties uit de bovenstaande tabel mogelijk niet beschikbaar.

Bijlage

Dienstverlening tegen betaling (door klanten)

— Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in rekening brengen voor een bezoek van een monteur.

Geen productdefect

Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.

- Als een monteur wordt gevraagd om aanwijzingen te geven voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties aanpast zonder het product te demonteren.
- Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel enzovoort).
- Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de eerste installatie van het aangeschafte product.
- Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.
- Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van een product van een ander bedrijf vraagt.
- Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander bedrijf vraagt.
- Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.
- Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.
- Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of online.

Productschade als gevolg van een fout van de klant

Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.

Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:

- impact van buitenaf of laten vallen;
- het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van Samsung;
- reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van Samsung Electronics Co., Ltd.
- wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;
- gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische aansluitingen;
- Het niet volgen van de 'waarschuwingen' in de gebruikershandleiding.

Overig

- Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving, overstrooming enzovoort)
- Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint enzovoort)

— Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.

FreeSync (voor grafische kaart van AMD)

— Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

FreeSync-technologie is een oplossing die 'tearing' van het beeld voorkomt zonder de gebruikelijke vertraging in het beeld.

Deze functie voorkomt 'tearing' van het beeld en vertraging tijdens het spelen van games. Verbeter uw game-ervaring.

De weergegeven FreeSync menu-items op de monitor kunnen verschillen, afhankelijk van het model van de monitor en de compatibiliteit met de grafische kaart van AMD.

- **Off:** De functie FreeSync uitschakelen.
- **On:** Schakel de functie FreeSync van grafische AMD-kaarten in. Tijdens het spelen van games kunt u intermitterende flikkeringen opmerken.

Pas de optimale resolutie toe wanneer u FreeSync gebruikt.

Raadpleeg voor de instelmethode voor de vernieuwingsfrequentie de [Vragen en antwoorden → Hoe kan ik de frequentie wijzigen?](#)

— Dit menu is niet beschikbaar wanneer **PC/AV Mode** op **AV** staat.

— Dit menu is niet beschikbaar wanneer de **PIP Mode** (of **PIP/PBP Mode**) is ingeschakeld.

— De FreeSync-functie is alleen ingeschakeld in de modus **HDMI** of **DisplayPort**.
Gebruik de HDMI/DisplayPort-kabel meegeleverd door de fabrikant voor het gebruik van FreeSync.

— Als de functie FreeSync in gebruik is en de tekst op het scherm van de pc wazig of beschadigd lijkt, lost u het probleem op door de resolutie van het scherm te wijzigen naar de aanbevolen resolutie.

— Als **DisplayPort Ver.** is ingesteld op **1.1**, is de modus **FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro** uitgeschakeld.

— Als **DisplayPort Ver.** is ingesteld op **1.2**, is de modus **FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro** uitgeschakeld.

Als u de FreeSync-functie gebruikt terwijl u een spel speelt, kunnen de volgende symptomen optreden:

- Er kan schermflikkering optreden afhankelijk van het type grafische kaart, de instellingen voor elke game of de video die wordt afgespeeld. Probeer het volgende: verlaag de waarden van de game-instellingen, wijzig de huidige modus **FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro** naar **Off** of ga naar de AMD-website om de versie van uw grafische driver te controleren en deze bij te werken met de nieuwste versie.

- Terwijl u de FreeSync-functie gebruikt, kan het scherm flikkeren als gevolg van variatie in de uitgangsfrequentie van de grafische kaart.
- De responssnelheid kan fluctueren tijdens het spelen van games, afhankelijk van de resolutie. Meestal is het zo dat een hogere resolutie de responssnelheid verlaagt.
- De geluidskwaliteit van de monitor kan verminderen.

— Als u problemen ondervindt met de functie, neem dan contact op met het Samsung Servicecenter.

— Als u de schermresolutie wijzigt met de functie ingesteld op **On**, kan het scherm af en toe wit worden als gevolg van de grafische kaart. Zet **FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro** op **Off** en wijzig de resolutie.

— De functie is niet beschikbaar op apparaten (bv. AV-apparaten) die geen AMD grafische kaart hebben. Als de functie is geactiveerd, kan er een storing optreden op het scherm.

De modellen in de lijst met grafische kaarten ondersteunen FreeSync

FreeSync kan alleen worden gebruikt met specifieke grafische kaartmodellen van AMD. Raadpleeg de volgende lijst voor de ondersteunde grafische kaarten:

Installeer de nieuwste officiële grafische stuurprogramma's van AMD die FreeSync ondersteunen.

— Kijk op de officiële website van AMD voor meer grafische kaarten van AMD die FreeSync ondersteunen.

— Selecteer **FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro Off** als u een grafische kaart van een andere fabrikant gebruikt.

— Wanneer de functie FreeSync wordt toegepast via de HDMI-kabel, werkt dit mogelijk niet vanwege de beperkte bandbreedte van bepaalde grafische kaarten van AMD.

- | | |
|---|---|
| • Radeon™ RX Vega series | • Radeon™ Pro Duo (2016 edition) |
| • Radeon™ RX 500 series | • Radeon™ R9 Nano series |
| • Radeon™ RX 400 series | • Radeon™ R9 Fury series |
| • Radeon™ R9/R7 300 series (exclusief R9 370/X, R7 370/X, R7 265) | • Radeon™ R9/R7 200 series (exclusief R9 270/X, R9 280/X) |

Adaptive-Sync (voor grafische kaart van NVIDIA)

— Deze functie wordt niet op elk model ondersteund.

Adaptive-Sync-technologie is een oplossing die 'tearing' van het beeld voorkomt zonder de gebruikelijke vertraging in het beeld.

Deze functie voorkomt 'tearing' van het beeld en vertraging tijdens het spelen van games. Verbeter uw game-ervaring.

De weergegeven **Adaptive-Sync** menu-items op het product kunnen verschillen, afhankelijk van het model van het product en de compatibiliteit met de grafische kaart van NVIDIA.

- **Off**: de functie **Adaptive-Sync** uitschakelen.
- **On**: de **Adaptive-Sync**-functie met een hogere framesnelheid inschakelen. Trekken van het scherm (abnormale synchronisatie tussen scherm en inhoud) wordt verminderd in deze modus. Merk echter op dat tijdens het spelen van games het scherm met tussenpozen kan flikkeren.

Als u de **Adaptive-Sync**-functie gebruikt terwijl u een spel speelt, kunnen de volgende symptomen optreden:

- Er kan schermflikkering optreden afhankelijk van het type grafische kaart, de instellingen voor elke game of de video die wordt afgespeeld. Probeer de volgende acties: verminder de waarden van de game-instellingen of bezoek de website van NVIDIA om de versie van het stuurprogramma van uw grafische kaart te controleren en deze bij te werken naar de nieuwste versie.
- Wanneer u de **Adaptive-Sync**-functie gebruikt, kan het scherm flikkeren als gevolg van een schommeling in de uitgangsfrequentie van de grafische kaart.
- De responssnelheid kan fluctueren tijdens het spelen van games, afhankelijk van de resolutie. Meestal is het zo dat een hogere resolutie de responssnelheid verlaagt.
- De geluidskwaliteit van het product kan verminderen.

— Als u problemen ondervindt met de functie, neem dan contact op met het Samsung Servicecenter.

— Wanneer de resolutie wordt gewijzigd met **Adaptive-Sync**, kan er af en toe 'tearing' van het scherm optreden. Stel **Adaptive-Sync** in op **Off** en wijzig de resolutie.

— De functie is niet beschikbaar op apparaten (bv. AV-apparaten) die geen NVIDIA grafische kaart hebben. Als de functie is geactiveerd, kan er een storing optreden op het scherm.

— Afhankelijk van het bronapparaat wordt 4K-uitvoer van een AV-apparaat alleen ondersteund wanneer **Adaptive-Sync Off** is.

— Gebruik de DisplayPort-kabel meegeleverd door de fabrikant voor het gebruik van **Adaptive-Sync**.

— Installeer het nieuwste stuurprogramma voor de grafische kaart van NVIDIA om **Adaptive-Sync** in te schakelen.

— Gebruik Window 10 of hoger om **Adaptive-Sync** in te schakelen.

— Als de functie **Adaptive-Sync** in gebruik is en de tekst op het scherm van de pc wazig of beschadigd lijkt, lost u het probleem op door de resolutie van het scherm te wijzigen naar de aanbevolen resolutie.

— Als de **DisplayPort Ver.** wordt ingesteld op **1.1**, wordt de **Adaptive-Sync**-modus uitgeschakeld.

— Als u de **HDMI Mode** instelt op **1.4**, wordt de **Adaptive-Sync**-modus uitgeschakeld.

De modellen in de lijst met grafische kaarten ondersteunen Adaptive-Sync

Adaptive-Sync kan alleen worden gebruikt met specifieke grafische kaartmodellen van NVIDIA.

Raadpleeg de volgende lijst voor de ondersteunde grafische kaarten:

Installeer de nieuwste officiële grafische stuurprogramma's van NVIDIA die **Adaptive-Sync** ondersteunen.

— Kijk op de officiële website van NVIDIA voor meer grafische kaarten van NVIDIA die **Adaptive-Sync** ondersteunen.

— Selecteer **Adaptive-Sync Off** als u een grafische kaart van een andere fabrikant gebruikt.

— Wanneer de functie **Adaptive-Sync** wordt toegepast via de DisplayPort-kabel, werkt dit mogelijk niet vanwege de beperkte bandbreedte van bepaalde grafische kaarten van NVIDIA.


- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| • GeForce GTX 10 series | • GeForce RTX 20 series |
| • GeForce RTX 30 series | • GeForce RTX 40 series |
| • GeForce RTX 50 series | |

TCO CERTIFIED

- Een certificering door derden volgens ISO 14024
- Is alleen van toepassing op TCO-certified modellen.



Op weg naar duurzame IT-producten

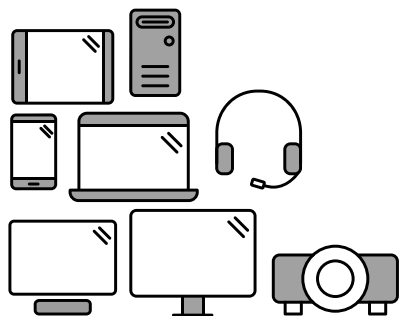

Verwelkom een duurzamer product

IT-producten worden tijdens hun levenscyclus blootgesteld aan verschillende duurzaamheidsrisico's. In de fabrieken worden vaak mensenrechten geschonden. Zowel in producten als bij de productie ervan worden schadelijke stoffen gebruikt. Producten hebben vaak een korte levensduur vanwege slechte ergonomie, lage kwaliteit en omdat ze niet gerepareerd of geüpgraded kunnen worden.

Dit product is een betere keuze. Het voldoet aan alle criteria van TCO Certified, de uitgebreidste duurzaamheidscertificering voor IT-producten ter wereld. Hartelijk dank dat u een verantwoorde productkeuze heeft gemaakt waarmee u bijdraagt aan een duurzamere toekomst!

Criteria in TCO Certified zijn gebaseerd op een levenscyclusperspectief en zorgen voor een balans tussen milieu- en sociale verantwoordelijkheid. De conformiteit wordt gecontroleerd door onafhankelijke en erkende controleurs die gespecialiseerd zijn in IT-producten, maatschappelijk verantwoord ondernemen of andere duurzaamheidskwesties. Controle vindt plaats voor en na de uitgifte van het certificaat en is van toepassing op de gehele geldigheidsperiode. Het proces zorgt er ook voor dat corrigerende maatregelen worden geïmplementeerd in alle gevallen van non-conformiteit in de fabriek. En ten slotte: om er zeker van te zijn dat de certificering en onafhankelijke verificatie correct zijn, worden zowel TCO Certified als de controleurs regelmatig gecontroleerd.

Wilt u meer weten?

U kunt meer informatie over TCO Certified, volledige criteriadocumenten, nieuws en updates lezen op tcocertified.com. Op de website vindt u ook onze Productzoeker, die een compleet, doorzoekbaar overzicht van gecertificeerde producten toont.

Informatie over productgarantie

- Minimale inbegrepen productgarantie: 1~3 jaar
- Minimale aan te schaffen uitgebreide garantie: 2~4 jaar
- Totale beschikbare garantie (gratis + uitgebreid): 5 jaar
- De maximale kosten per jaar voor de uitgebreide garantie: minder dan 15% van de productkosten

— De garantieperiode kan per regio en model verschillen.

Software-updates

Samsung garandeert de beschikbaarheid van gratis beveiligingsupdates, corrigerende updates en functionaliteitsupdates voor het besturingssysteem gedurende ten minste 5 jaar na het einde van de marktintroductie. U kunt de nieuwste versie van de software downloaden op de [Samsung.com](https://www.samsung.com)-ondersteuningspagina.