Fakir
HAUSGERÄTE



BOLT X PLUS
AQUA | 8472

DE 2-in- 1 Akku Hand- und Stielstaubsauger
EN Rechargeable Handstick Vacuum Cleaner
TR Şarjlı Dikey Süpürge
RU Перезаряжаемый ручной пылесос
AR مكنسة كهربائية قابلة للشحن

DE Bedienungsanleitung
EN User Manual
TR Kullanım Kılavuzu
RU Руководство По Эксплуатации
AR دليل استخدام

Deutsch 3
English..... 33
Türkçe..... 61
Русский 89
العربية..... 119

Deutsch

Hinweise zur Bedienungsanleitung....4
Bedeutung der Symbole....4
Haftung....4
CE-Konformitätserklärung....5
Anwendungsbereich....5
Unbefugtes Benutzen....5
Sicherheit ist wichtig....7
Sicherheitshinweise....7
Auspacken....13
Lieferumfang....14
Teilebeschreibungen....14
Technische Daten....15
Montieren....15
Installation von Elektrosaugbürste und Alu-Teleskopsaugrohr....16
Installation von Akku-Pack und Handstaubsauger....16
Zubehöranschluss....16
Verwendung von den Staubsaugern....18
Reinigung und Austausch von Komponenten....24
Reinigung der Elektrosaugbürste....26
Lagerung und Aufbewahrung des Staubsaugers....26
Lagerung....27
Probleme beheben....28
Entsorgung....30
Transport....30
Garantie....31

DE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Produkt und danken Ihnen, dass Sie sich für Fakir Hausgeräte entschieden haben, Fakir Hausgeräte steht für Qualität und Innovation und gehört seit nun mehr als 90 Jahren zu den führenden Anbietern von Haushaltsgeräten.

Um die höchste Effizienz mit Ihrem Fakir 2-in 1 Akku Hand- und Stielstaubsauger Fakir BOLT X PLUS AQUA 8472 zu erzielen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die zukünftige Verwendung auf, geben Sie diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

Hinweise zur Bedienungsanleitung
Diese Betriebsanleitung dient dem sachgerechten und sicheren Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Bedeutung der Symbole
In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Symbole verwendet.

WARNUNG!

Dieses Symbol weist auf Gefahren hin, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können.

VORSICHT!

Dieses Symbol weist auf Gefahren hin, die zu Schäden oder Fehlfunktionen Ihres Produkts führen können.

HINWEIS!

Weist auf wichtige und nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hin.

Haftung
Fakir übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die dadurch entstehen, dass die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgt werden, und falls das Gerät an einem anderen Ort als dem autorisierten Fakir Kundendienst repariert und außerhalb seiner bestimmungsgemäßen Verwendung benutzt wird.

CE-Konformitätserklärung
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes, alle wesentlichen Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU, sowie weiteren relevanten Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen. Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen auf dem Gerätetypenschild.
Fakir behält sich das Recht vor, das Design und die Ausstattung zu ändern.

Anwendungsbereich
Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch konzipiert. Es ist nicht für den industriellen Einsatz oder den Einsatz auf Baustellen geeignet. Bei Defekten, die auf anderweitige Anwendung zurückzuführen sind, wird unser autorisierter Kundendienst einen Service außerhalb der Garantie leisten.

Unbefugtes Benutzen

In den folgenden Fällen von unbefugtem Benutzen kann das Gerät beschädigt werden oder Verletzungen verursachen;

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden. Außer Sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie daher Kindern nicht, dieses Gerät zu benutzen, und seien Sie vorsichtiger, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern verwenden.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial wie Plastikbeutel und Pappe von Kindern fern. Andernfalls können sich Kinder durch das Verschlucken dieser Materialien verletzen, insbesondere beim Spielen mit Plastikbeuteln besteht Erstickungsgefahr.

WARNUNG!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt sind oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die Gefahren verstehen.
- Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nicht von Kindern ohne Aufsicht gereinigt und gewartet werden.
- Verpackungsfolien von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät darf nur von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Erfahrung und/oder Kenntnis nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person oder gemäß den Anweisungen dieser Person verwendet werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Geräte sollten nicht für Spielzwecke verwendet werden.
- Kinder, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre sind, dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Voraussetzung hierfür ist, dass sich das Gerät in normaler Betriebslage befindet bzw. eingebaut ist.
- Kinder, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre alt sind, sollten das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, das Gerät einstellen und keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt verwendet werden.

Sicherheit ist wichtig

Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen an einem sicheren Ort. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer getroffen werden, wenn ein elektrisches Gerät verwendet wird. Um Brände, Stromschläge und Personenschäden zu vermeiden;

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass Ihre Netzspannung mit der Spannung des Geräts kompatibel ist.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie daher Kindern niemals mit dem Gerät zu spielen, und seien Sie vorsichtiger, wenn Sie das Gerät in der Gegenwart von Kindern verwenden.
- Prüfen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf Beschädigungen und Fehlfunktionen. Wenn das Gerät eine Fehlfunktion oder Beschädigung aufweist, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den autorisierten Fakir Kundendienst.

Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Brand, Stromschlag und Verletzungen bei Verwendung eines elektrischen Geräts sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen immer getroffen werden;

- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die mit diesem Gerät gelieferte abnehmbare Einheit.
- Wenn der Geräteadapter defekt ist, muss er durch den Hersteller, einen Servicetechniker oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und sich die Bürste nicht mehr dreht, bevor Sie bewegliches Zubehör oder zugängliche Teile wechseln, vor dem Auf- und Abbau und vor der Reinigung oder Wartung.
- Trennen Sie den Adapter immer von der Stromquelle, bevor Sie das Gerät montieren, demontieren oder reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Adapter oder Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es durch

einen Sturz beschädigt wurde oder der Verdacht auf eine Beschädigung (z. B. nach einem Sturz) besteht. Bringen Sie das Gerät in diesen Fällen zum autorisierten Fakir Kundendienst, um dessen Sicherheit und Funktion zu überprüfen.

- Verwenden Sie den Staubsauger nur mit einem ordnungsgemäß installierten Filtersystem, um Motorschäden zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Motorteil des Staubsaugers niemals (auch nicht teilweise) in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit!
- Vermeiden Sie bei der Verwendung des Staubsaugers den Kontakt mit der rotierenden Bürste (z. B. lose Kleidung, Haare, Finger, Schmuck, Armbänder usw.).
- Befindet sich der Staubsauger auf der Ladestation und lädt, verwenden oder betreiben Sie ihn nicht.
- Es ist normal, dass das Ladegerät beim Laden des Akkus warm wird.
- Schalten Sie den Staubsauger immer zuerst aus und trennen dann den Adapter von der Stromquelle. Entleeren Sie den Staubbehälter, reinigen/wechseln Sie die Filter, reinigen Sie den Staubsauger oder sein Zubehör erst, nachdem Sie diese Schritte durchgeführt haben.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt in Betrieb lassen!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Saugöffnung oder Zubehör des Staubsaugers nicht in die Nähe von Augen und Ohren bringen und nicht in Körperöffnungen einführen!
- Das Gerät ist nicht zum Absaugen von Personen oder Tieren geeignet!
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne ordnungsgemäß eingesetzten Filter oder ohne Filter.
- Bitte prüfen Sie vor der Benutzung des Staubsaugers, ob alle Verriegelungsmechanismen in der richtigen Position sind.
- Vermeiden Sie grobe Handhabung des Staubsaugers!
- Schalten Sie den Staubsauger immer aus, wenn Sie den Akku laden und nachdem Sie den Staubsauger benutzt haben
- Laden Sie den Akku bei normaler Zimmertemperatur. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 50 °C aus. Andernfalls kann der Akku des Geräts beschädigt werden.

- Sollten Sie im Bereich des Akkus ungewöhnliche Verfärbungen, Verformungen oder Gerüche feststellen könnte der Akku beschädigt sein. Diesen dann umgehend vom Gerät entfernen und sachgerecht entsorgen (siehe Kapitel „Entsorgung“)
- Sollte eine Flüssigkeit aus dem Akku austreten, bitte den Akku nicht aufladen und das Gerät nicht mehr verwenden. Nehmen Sie Kontakt zum Fakir-Service auf.
- Das Austreten einer Flüssigkeit aus dem Akku-Pack kann durch Überlastung des Staubsaugers oder Verwendung des Geräts bei extremen Temperaturen verursacht werden. Vermeiden Sie Kontakt zu Haut und Augen, bei Kontakt mit viel Wasser spülen und sofort Ärztin/Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie den Akku nicht verwenden, halten Sie ihn von allen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder Batterien und anderen kleinen Metallgegenständen fern, die die Akkubuchsen kurzschließen können. Das Kurzschließen der Akkubuchsen kann Verbrennungen oder Feuer verursachen.



ACHTUNG!

Halten Sie den Akku von Feuer fern. Es besteht Explosionsgefahr!

- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Eingangs- und Ausgangsöffnungen des Geräts. Wenn die Öffnungen/Elemente für den Luftstrom blockiert sind (z. B. Zubehör), schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Blockierung.
- Ladestation, Staubsauger und Gerät in ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen (z. B. Gardinen, Decken, Holz usw.), Wärmequellen (z. B. Backofen, Herd usw.) und nassen Oberflächen (z. B. Waschbecken, Badewanne usw.) aufstellen.
- Saugen Sie keine nassen oder feuchten Bodenbeläge, verwenden Sie den Staubsauger nicht im Freien! Es besteht die Gefahr, dass übermäßige Feuchtigkeitsbildung das Gerät beschädigt und unbrauchbar macht. Dieser Defekt ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

- Niemals Flüssigkeiten jeglicher Art aufsaugen!
- Das Saugen einiger Teppicharten kann zu statischer Ladung führen.
- Scharfe Gegenstände (z. B. Glasscherben), heiße, brennbare, explosive Stoffe (z. B. Asche, heiße Zigarettenkippen, Benzin, Verdünner und Aerosolnebel) oder Öle (z. B. Fette, Öle), ätzende Stoffe (z. B. Säure, Lösungs-oder Reinigungsmittel) nicht aufsaugen. Das Saugen der angegebenen Gegenstände kann zu Schäden an den Staubfiltern und dem Staubsauger führen.
- Die Poren der Filter können beim Aufsaugen von sehr feinem Staub verstopfen. Dadurch nimmt die Luftdurchlässigkeit ab und die Saugleistung verschlechtert sich. In diesem Fall müssen die Filter gereinigt werden, bevor der Behälter voll ist. Verwenden Sie den Staubsauger nicht um während/nach dem Bau entstandenen.
- Kommen diese Verunreinigungen mit losen Baustoffen in Wechselwirkung, besteht die Gefahr von Beschädigungen. Die Garantie deckt eine hierzu nötige Reparatur nicht ab.
- Der Staubsauger ist nicht zum Aufsaugen von Stoffen geeignet, die der menschlichen Gesundheit schaden können.
- Das Gerät darf nicht in feuchter oder nasser Umgebung und in Umgebungen mit Brand- oder Explosionsgefahr (in Bereichen, in denen Chemikalien, Kraftstoffe, Öle, Gase, Farben und andere brennbare oder flüchtige Substanzen gelagert werden) verwendet werden.
- Setzen Sie den Staubsauger niemals Witterungseinflüssen (Regen, Frost, direkte Sonneneinstrahlung usw.) aus.
- Wenn der Geräteadapter defekt ist, muss er durch den Hersteller, einen Servicetechniker oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände beschädigt, keinem Feuer ausgesetzt, in Wasser getaucht oder über scharfe Kanten gebogen werden.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss es intakt sein und den geltenden Normen entsprechen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels des Geräts.

- Um die Sicherheit und einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile und Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es gemäß dieser Bedienungsanleitung konzipiert wurde. Das Gerät niemals für einen anderen Zweck verwenden.

WARNUNG!

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Gerät unsachgemäß (nicht gemäß der Bedienungsanleitung) verwendet wird.

- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Missbrauch des Geräts verursacht werden, und seine Garantie für Zubehör und Gerät gilt nicht, wenn die oben genannten Sicherheitshinweise nicht befolgt werden. Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts gilt auch, wenn nicht alle Filter gemäß den Anweisungen in Kapitel IV, V regelmäßig ausgetauscht oder gewartet werden, sowie die Verwendung von Alternativfiltern (Nicht-Originalfiltern), die zu Fehlfunktionen oder Schäden am Staubsauger führen können.
- BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF

ACHTUNG!

Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitsvorschriften und Bedienungshinweise in Ihrer Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch

- Dieser Staubsauger ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bitte verwenden Sie ihn nicht für kommerzielle oder andere Zwecke.
- Bitte verwenden und lagern Sie das Gerät nicht unter extremen Bedingungen, wie z. B. Temperaturen, unter 5°C.

- Das Gerät nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur von über 40°C verwenden. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Nicht längere Zeit dem Sonnenlicht aussetzen.
- Laden Sie den Akku vor der Verwendung eines neuen Akkus oder nach längerer Lagerung vollständig auf.
- Bevor Sie den Staubsauger verwenden, achten Sie bitte darauf , dass die Bürstenwalze richtig installiert ist, da dies sonst zu einer Blockierung des Motorlüfters und einem Motorbrand führen kann.
- Bitte saugen Sie kein Reinigungsmittel, Kerosin, Glasscherben, Nadeln, Ruß, feuchten Staub, Abwasser, Streichhölzer und andere Gegenstände.
- Bitte saugen Sie keinen Zement, Gipspulver, Wandstaub und andere kleine Partikel oder Papierkugeln und andere große Gegenstände auf, da dies sonst zu einer Blockierung des Vakuums, einem Durchbrennen des Motors und anderen Problemen führen kann.
- Achten Sie bei der Verwendung des Staubsaugers darauf, dass sich der Saugeinlassblock und der Walzenbürstenblock nicht drehen, da dies sonst zu Motorstörungen führen kann.
- Bei Verwendung des Staubsaugers bitte die Hand nicht in die Ansaugöffnung der Bodenbürste stecken, da dies leicht zu Verletzungen führen kann.
- Bitte kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gießen, dies könnte einen Kurzschluss verursachen und das Gerät verbrennen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist alle drei Monate mindestens einmal geladen und entladen werden kann.
- Wenn Ihr Staubsauger vollständig aufgeladen ist und gereinigt oder repariert werden muss, trennen Sie bitte rechtzeitig das Ladegerät und halten Sie das Ladegerät, während Sie das Netzkabel ein- und ausstecken, ohne am Ladekabel zu ziehen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Staubsaugers bitte ein trockenes Tuch, verwenden Sie kein Benzin, Alkohol, keine scheuernden und scharfen Reinigungsmittel!

- Wenn das gesamte Gerät vollständig aufgeladen ist aber nicht funktioniert, muss sie zum Testen und Warten zum vorgesehenen Wartungspunkt gebracht werden.
- Alte Akku-Packs müssen sicher entsorgt werden, werfen Sie sie nicht weg.

- BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.

ACHTUNG!

Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitsvorschriften und Bedienungshinweise in Ihrer Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.

Auspacken

Vor dem ersten Gebrauch Gerät und Zubehör auspacken, auf Beschädigungen und Fehlfunktionen prüfen. Wenn das Gerät eine Fehlfunktion oder Beschädigung aufweist, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den autorisierten Fakir Kundendienst.



• Reparaturen müssen unbedingt von einem autorisierten Fakir Kundendienst durchgeführt werden. Unsachgemäß durchgeführte und von Unbefugten durchgeführte Reparaturen können dem Benutzer Schaden zufügen.

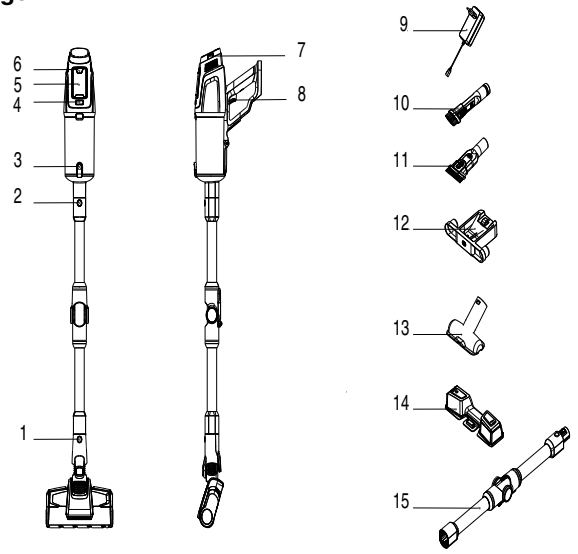
- Versuchen Sie nicht, ein Loch oder einen Schlitz in den Teil zu bohren, wo sich die Ein/Aus-Taste Ihres Geräts befindet.

DE

Lieferumfang

1. Handgerät (1 Stück)
2. Elektrosaugbürste (1 Stück)
3. Bürste mit weichen Borsten (1 Stück)
4. 2-in-1-Fugendüse (1 Stück)
5. 2-in-1-Möbelbürste (1 Stück)
6. Wandhalterung für Ladegerät (1 Stück)
7. Wassertank (1 Stück)
8. Flexibles Alu-Saugrohr (1 Stück)
9. Adapter (1 Stück)
10. Bedienungsanleitung (1 Stück)
11. Schraube (3 Stück)

Teilebeschreibungen



1. Entriegelungstaste der Elektrosaugbürste
2. Entriegelungstaste des Alu-Saugrohrs
3. Entriegelungstaste der unteren Abdeckung des Staubbehälters
4. Entriegelungstaste des Staubbehälters
5. Anzeigebildschirm
6. Taste zur Geschwindigkeitsregelung
7. HEPA-Entriegelungstaste für den Luftauslass
8. Ein/Aus-Taste
9. Adapter
10. 2-in-1-Fugendüse
11. 2-in-1-Möbelbürste
12. Wandhalterung für Ladegerät
13. Polsterbürste
14. Wassertank
15. Flexibles Alu-Saugrohr


Technische Daten

Akku	: 28,8 V 3000 mAh Li-Ionen-Akku
Adapteranschluss	: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A
Ausgang	: 34.2 V 1,6A
Motorleistung	: 550-W-BLDC-Motor (Saug-Einheit) 50-W-DC-Motor (Elektro-Bürsten)
Akkuladezeit	: 2 Stunden
Betriebsdauer	: Hoch:>=10 Min., Mittel:>=21 Min., Niedrig:>=58 Min.
Fassungsvermögen des Staubbehälters	: 0,6 L (maximal nutzbare Staubsammelkapazität 0,3 L)
Filter	: H13 HEPA
Lebensdauer	: 10 Jahre
Betriebsdauer des Handgeräts	: Hoch:>=12 Min., Mittel:>=25 Min., Niedrig:>=80 Min.

Montieren:

Installation von Elektrosaugbürste und Alu-Saugrohr

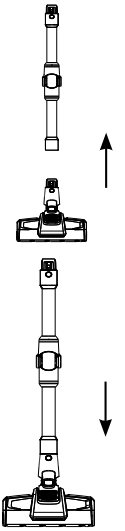- Bitte befolgen Sie beim Zusammenbau die abgebildeten Anweisungen. Verbinden Sie das Saugrohr mit der Elektrosaugbürste, bis Sie ein Klick-Geräusch hören, jetzt sind die Teile fest verbunden. Zum Lösen drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen das Rohr von der Elektrosaugbürste.



HINWEIS!

Die Richtung des Griffs stimmt mit der Richtung der Elektrosaugbürste beim Zusammenbau überein.

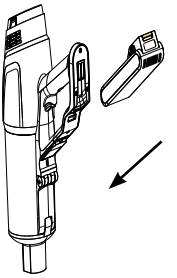
- Wenn Sie die elektrische Bodendüse beim Verpacken und Lagern oder Reinigen und Staubsaugen entfernen müssen, halten Sie bitte die in der Abbildung gezeigte Entriegelungstaste der Bodendüse gedrückt,

- Ziehen Sie gleichzeitig die Elektrosaugbürste in die in der Abbildung gezeigte Richtung und nehmen Sie sie aus der Montageöffnung.

DE

Installation von Akku-Pack und Handstaubsauger

- Installation des Akku-Packs: Halten Sie den Handstaubsauger mit einer Hand fest und halten Sie den Akku-Pack mit der anderen Hand, richten Sie den Akku mit der Führungsschienenrille am Gehäuse aus und drücken ihn gemäß der in der Abbildung gezeigten Pfeilrichtung ein. Versuchen Sie, das Akku-Pack nach der Installation kräftig nach unten zu ziehen. Bewegt er sich nicht, dann ist das Akku-Pack installiert.




HINWEIS!

Wenn der Staubsauger längere Zeit nicht benutzt werden soll, entfernen Sie bitte das Akku-Pack, verpacken Sie das Gerät und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort, nicht unter direktem Sonnenlicht oder in feuchter Umgebung.

Installation von Elektrosaugbürste - Produktkörper und Flexibles Alu-Saugrohr

- Montieren Sie zuerst die Elektrosaugbürste und das Alu-Saugrohr gemäß der Installationsmethode.
- Richten Sie die Buchse der Elektrosaugbürste mit dem Alu-Saugrohr, wie durch den Pfeil angezeigt, aus und passen Sie ihn fest an, um die elektrische Leitfähigkeit zu gewährleisten.



Zubehöranschluss


- Dieses Produkt ist mit einigen Zubehörteilen ausgestattet, die speziell für den Produktkörper geeignet sind, um die Verwendung zu erleichtern. Wenn Sie nur den Produktkörper verwenden, können Sie das Zubehör direkt oder über das Saugrohr anschließen.



2-in-1-Möbelbürste




2-in-1-Fugendüse




Polsterbürste

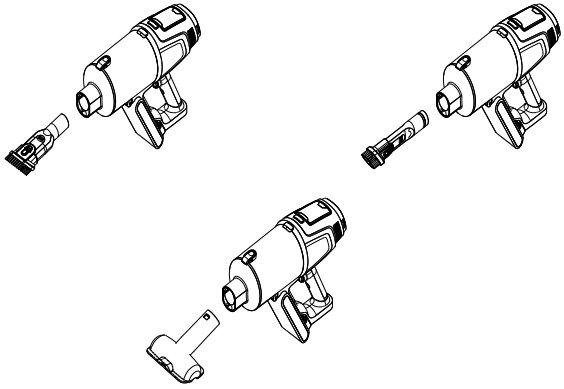- Die Verbindung zwischen dem Produktkörper und der 2-in-1-Fugendüse, der 2-in-1-Möbelbürste und der Polsterbürste ist in der folgenden Abbildung dargestellt:



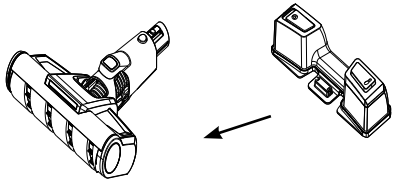
Dieses Produkt ist speziell mit einem Wischaufsatz ausgestattet, um die Wirkung der Bodenreinigung zu erhöhen. Auf diese Weise kann die Elektrosaugbürste sowohl trocken als auch nass reinigen. Sie können den Wassertank verwenden, indem Sie dessen magnetischen Teil wie unten gezeigt vor die Öffnung hinter der Elektrosaugbürste einsetzen.



- Platzieren Sie den mittleren Teil des Wassertanks mit der Magnetlasche auf die Elektrosaugbürste, wie durch den Pfeil angezeigt. Wenn Sie beim Einführen das „Klick-und-Ziehen“-Geräusch hören, kann eine Absaugung stattfinden.

DE

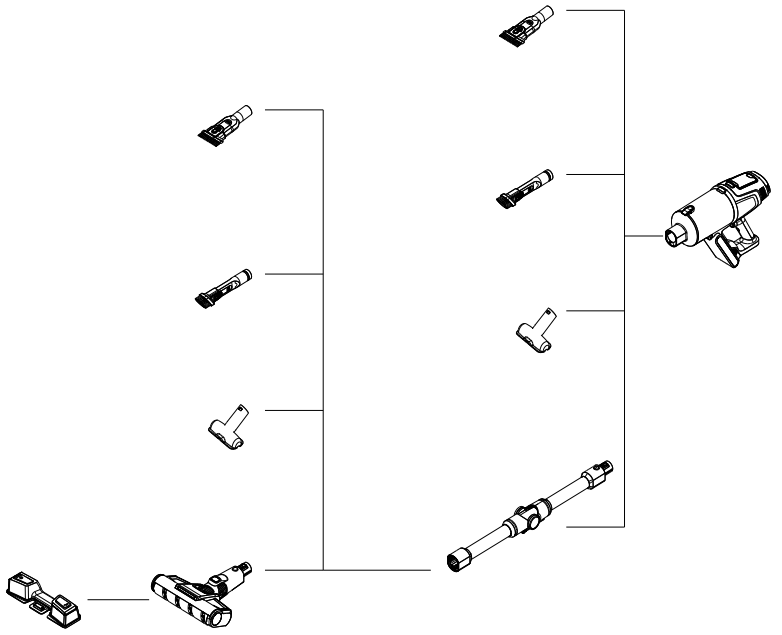Zubehöranschluss



Verwendung von den Staubsaugern

1. Aufladen

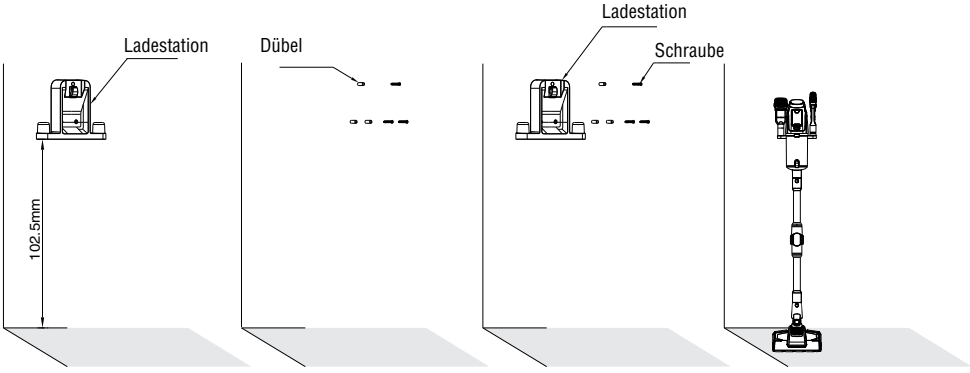
- Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, ist die Akkukapazität des Staubsaugers nicht voll, sodass das Gerät zum Aufladen auf die Ladestation gestellt werden muss; andernfalls ist der Akku zu schwach und kann möglicherweise nicht mit hoher Einstellung betrieben werden. Nach vollständiger Aufladung kann es normal verwendet werden.
- Für die ersten drei Verwendungen des Staubsaugers wird empfohlen, ihn jedes Mal 12 Stunden lang aufzuladen. Nach dem vollständigen Laden und Entladen kann der Staubsauger normal aufgeladen werden.
- Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Trennen Sie nach dem Ladevorgang bitte rechtzeitig das Netzteil und ziehen Sie das Adapterkabel vom Akku ab, um den Ladevorgang zu beenden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder ähnlichen Abteilungen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

a. Ladestation installieren

Sie wurde so konzipiert, dass die Aufbewahrung und Verwendung des 2-in- 1 Akku Hand- und Stielstaubsaugers einfach und bequem ist.

Montagemethode für die Ladestation: Bohren Sie Löcher in die Wand, wie in der Abbildung gezeigt. Die Höhe zwischen Boden und Sockel der Ladestation sollte 102,5 mm betragen. Verankern Sie die Ladestation mit den Dübeln in die entsprechende Lochposition wie in der Abbildung gezeigt. (Hinweis: Befestigen Sie sie nicht an Küchenwände o.Ä., die leicht feucht werden können.)

Nachdem der Ladestation installiert ist, wird der Ladeanschluss mit dem Adapter zur Stromversorgung verbunden, und dann kann das gesamte Gerät aufgeladen werden, indem sie von oben nach unten in die Komponente der Ladestation geschoben wird.




b. Aufladung und Anzeige des Staubsaugers

Wenn das Display des Staubsaugers 20 % oder weniger Akkuleistung anzeigt, wird die Geschwindigkeit des Geräts automatisch nicht mehr auf den Modus „hoch“ eingestellt sein. In diesem Fall wird dem Benutzer empfohlen, den Staubsauger aufzuladen.

c. Lademethode


Lademodus 1

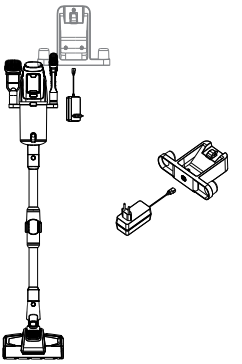Der Akku wird in der Ladestation mit dem ganzen Gerät aufgeladen: Stecken Sie den Adapter in die Steckdose zum Selbstladen und stecken Sie das andere Ende des Adapters in die Ladestation. Während des Ladevorgangs leuchtet die Akku-Anzeigeleuchte rot und dann grün, wenn der Akku voll ist. Der Lademodus wird auf dem Bildschirm angezeigt.




Lademodus 2

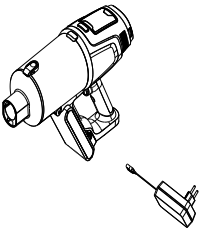Stecken Sie den Adapter in die Steckdose und das andere Ende des Adapters in den Akku, damit sich der Akku selbst auflädt. Die Akku-Anzeigeleuchte leuchtet vorerst rot und dann grün, wenn der Akku voll ist. Der Lademodus wird auf dem Bildschirm angezeigt.




Lademodus 3

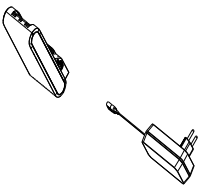Um den Akku separat aufzuladen, stecken Sie den Adapter ein und stecken Sie das andere Ende des Adapters in den Akku. Die Akku-Anzeigeleuchte leuchtet vorerst rot und dann grün, wenn der Akku voll ist.



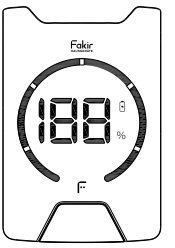
Anzeigemodus: (wie rechts abgebildet)
Im Ladezustand zeigt der Bildschirm den Prozentsatz der Leistung an, und der äußere Ring hat eine blaue Blende, die sich mit einer Drehgeschwindigkeit von 2 s / Umdrehung dreht, und das blaue Licht leuchtet hell, nachdem der Akku voll ist.



Verwendung des Handstaubsaugers

Handbetrieb und Anzeigemodus:

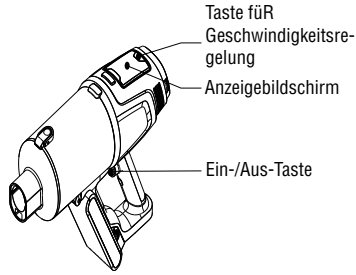Nachdem Sie Ihren Staubsauger aus der Ladestation genommen haben, können Sie den Start und Stopp des Staubsaugers steuern, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, und die Geschwindigkeitsregelungstaste kann den Gang einstellen. Das gesamte Gerät startet im niedrigen Modus; drücken Sie die Geschwindigkeitssteuertaste und das Gerät schaltet den Modus entsprechend der Reihenfolge von niedrig, mittel, hoch und Smart hin und her. Drücken Sie abschließend die Schaltertaste, um das gesamte Gerät auszuschalten.



1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, das Gerät wechselt standardmäßig in den Niedrigmodus. Auf dem Display erscheint das Wort «low» (niedrig). Gleichzeitig wird der Stromanteil synchron zum Akkustatus des gesamten Gerätes angezeigt (siehe Abbildung 1).
2. Drücken Sie die Geschwindigkeitsregelungstaste, um den mittleren Geschwindigkeitsmodus auszuwählen, und das Wort «MED» (mittel) erscheint auf dem Anzeigebildschirm. Gleichzeitig wird der Prozentsatz der Strommenge und das Logo des Strommengensymbols synchron mit dem Akkustatus des gesamten Gerätes angezeigt. Die Blende erscheint als 2/3 (siehe Abbildung 2).
3. Drücken Sie die Geschwindigkeitsregelungstaste erneut, um in den Hochgeschwindigkeitsmodus zu wechseln, und das Wort «HIGH» (hoch) erscheint auf dem Anzeigebildschirm. Gleichzeitig wird der Prozentsatz der Strommenge und das Logo des Strommengensymbols synchron mit dem Akkustatus des gesamten Gerätes angezeigt. Die Blende erscheint vollständig (siehe Abbildung 3).
4. Drücken Sie die Geschwindigkeitsregelungstaste erneut, um in den Smart-Modus zu gelangen. Im Smart-Modus passt das Gerät die Leistung intelligent an die Staubkonzentration und die Belastung der Bodenbürste an, um den Anforderungen in verschiedenen Situationen gerecht zu werden. Das Wort «AUTO» (automatisch) wird auf dem Bildschirm angezeigt, und der Prozentsatz der Strommenge und das Logo des Strommengensymbols synchron mit dem Akkustatus des gesamten Gerätes wird ebenfalls angezeigt. Demgemäß zeigt die Blende zeigt die Staubkonzentration an, bei niedriger Konzentration erscheint sie als 1/3, bei mittlerer Konzentration erscheint sie als 2/3 und bei hoher Konzentration erscheint sie komplett (siehe Abbildungen 1, 2, 3 und 4).
5. Wenn der Akku im Hochgeschwindigkeitsmodus mit 20 % Leistung verwendet wird, schaltet das Gerät automatisch vom „HIGH“-Modus in den „MED“-Modus um, indem es seine Geschwindigkeit reduziert, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Nach dem Aufladen kann es wieder normal verwendet werden.
6. Das gesamte Gerät wird ausgeschaltet, alle LED Lichter auf dem Anzeigefeld erlöschen, der Bildschirm wird schwarz und die Entladung wird gestoppt (siehe Abbildung 5).

DE

7.

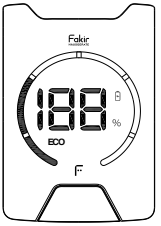


Abbildung 1

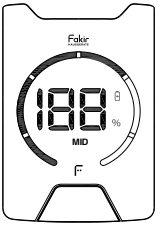


Abbildung 2

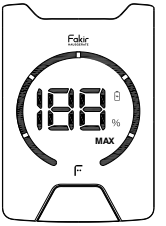


Abbildung 3

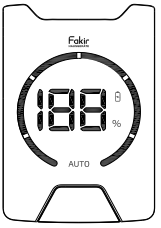
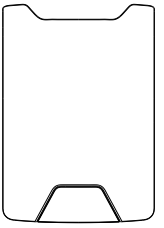


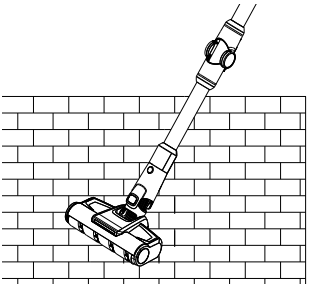
Abbildung 4

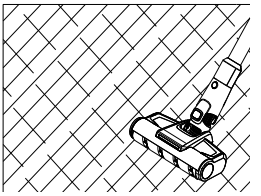

Abbildung 5

Verwendung der Elektrosaugbürste
Verwenden Sie die Elektrosaugbürste für staubige Kurzwollteppiche, Hartböden oder Bodenfliesen.

Beschreibung: Was ist der Blockier-Schutz für die Walzenbürste?

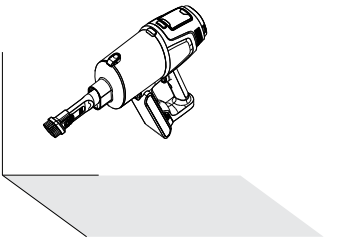
Wenn während des Betriebs der Walzenbürste zu viele Fasern aufgewickelt werden oder größere Gegenständen in den Bürstenraum gelangen, bleibt die Walzenbürste sofort stehen, um persönliche Sicherheit zu gewährleisten und um den Bürstenmotor zu schützen.


Staub auf Hartböden entfernen



Staub auf Teppichen entfernen

Verwendung des Zubehörs


2-in-1-Fugendüse:
Geeignet zum Reinigen von Fugen, Tür- und Fensterecken sowie anderen engen Zwischenräumen; wie in der Abbildung gezeigt.



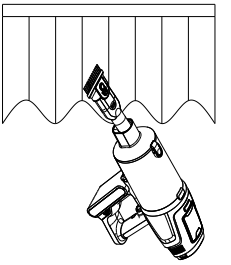2-in-1-Möbelbürste:
Geeignet für die Staubreinigung von Schränken, Fensterbänken, Sesseln und Tischen; wie in der Abbildung gezeigt.




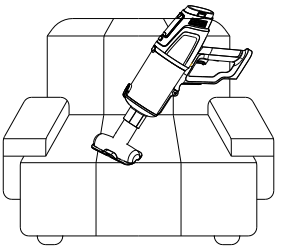Polsterbürste:
Geeignet zum Reinigen von Sofas, Sitzbezügen und allem mit weichen Oberflächen.




DE

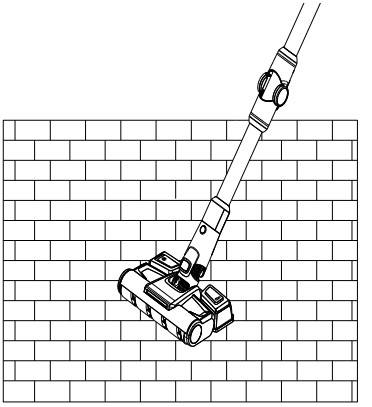Wassertank:
Geeignet für die Reinigung von Fußböden, Fliesen und anderen Böden; wischen Sie den Boden beim Staubsaugen ab, um die Reinigungswirkung zu verbessern; wie in der Abbildung gezeigt.



Staub auf Hartböden entfernen

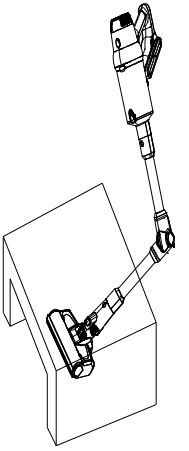
Verwendung des flexiblen Alu-Saugrohrs:
Geeignet zum Reinigen des Staubs unter Bett und Tisch; wie in der Abbildung gezeigt.



Reinigung und Austausch von Komponenten

– Lufteinlassfilter (HEPA) sind im Staubsauger-Fachhandel erhältlich.
– Es wird empfohlen, den Staubbehälter nach jedem Gebrauch zu reinigen. Im Falle einer Verstopfung des HEPA-Filters durch übermäßige Staubansammlung, muss er gereinigt oder ausgespült werden und sollte bei Bedarf ersetzt werden. Nachdem die elektrische Rollbürste längere Zeit verwendet wurde, können sich ihre Rollborsten in langen Flocken wie Haaren verfangen; es ist notwendig, sie rechtzeitig zu reinigen, damit der Staubsauger effektiver arbeiten kann.

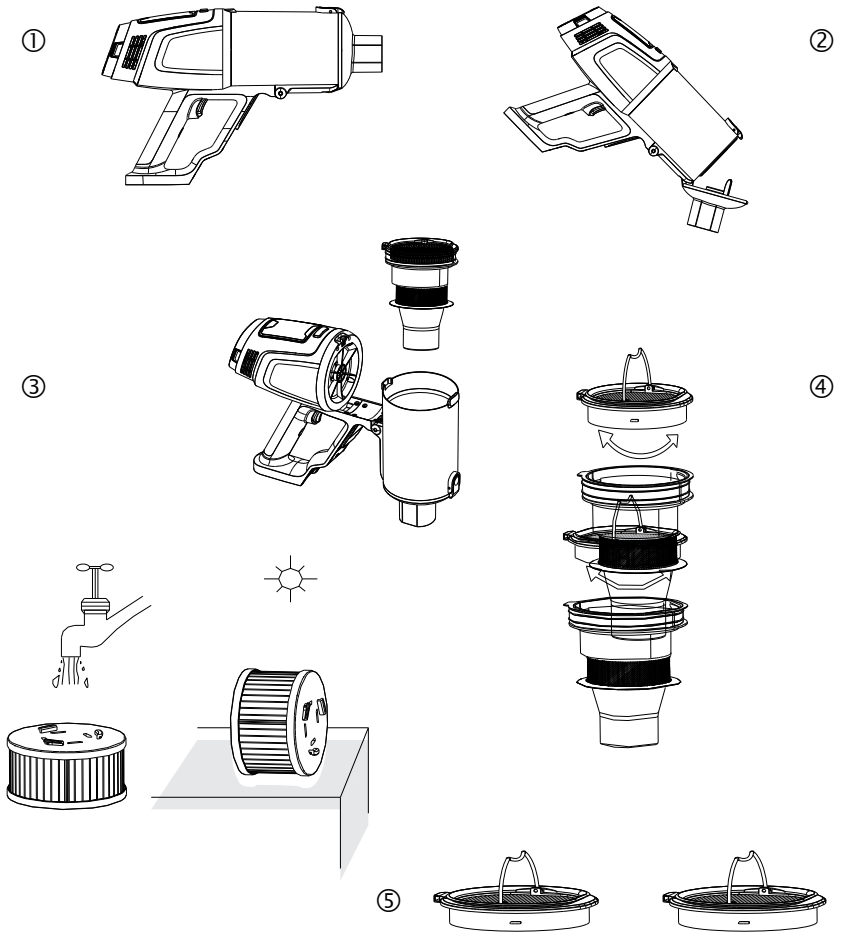
1. Reinigen Sie den Staubbehälter und das Filtersystem.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste des unteren Deckels des Staubbehälters, um den Staubbehälter zu öffnen.



3. Schütten Sie den Staub durch die Öffnung des unteren Deckels des Staubbehälters in den Mülleimer.
4. Greifen Sie den Filtergriff und ziehen Sie ihn nach oben, um den Zyklon vom Staubbehälter zu trennen.
5. Drehen Sie die HEPA-Komponente in die in der Abbildung gezeigte Richtung und nehmen Sie die HEPA-Komponente zum Reinigen heraus.
6. Nach der Reinigung oder nach dem Waschen und Trocknen (ggf. Austausch) das Produkt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage zusammenbauen und wiederverwenden.

Reinigung der Elektrosaugbürste

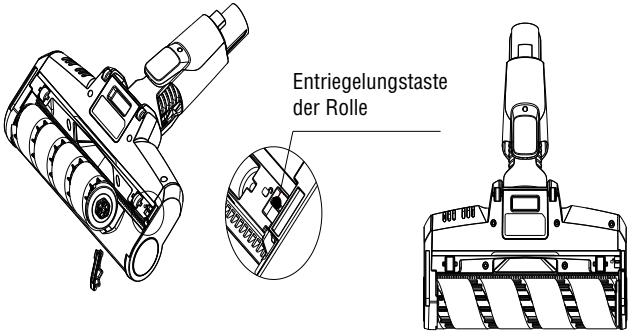1. Bewegen Sie den Entriegelungsknopf der Bürstenrolle mit Ihrem Finger in Pfeilrichtung und nehmen Sie die Abdeckplatte auf einer Seite der Bürstenrolle heraus.
2. Nehmen Sie ein Ende der Rollbürste in der im Bild gezeigten Richtung heraus und entfernen Sie die Rollbürste aus der Kerbe. Nach dem Reinigen oder Austauschen kann die abgenommene Bürste in umgekehrter Reihenfolge eingebaut werden.




Lagerung und Aufbewahrung des Staubsaugers

1. Entfernen Sie den Akku.

• Drücken Sie die Entriegelungstaste des Akkus und entfernen Sie den Akku in der angezeigten Richtung. Legen Sie den Akku in eine Plastiktüte und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

2. Lagerung des Gerätes.

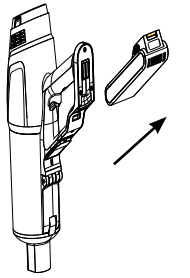• Wenn der Staubsauger längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte den Akku, wickeln Sie das Gerät ein und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.


Entriegelungstaste für den Akku

HINWEIS!

Wir empfehlen Ihnen, den Staubbehälter nach jedem Gebrauch zu leeren.

Lagerung

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Stellen Sie den Staubsauger nicht auf eine raue Oberfläche!
- Der Staubsauger muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, wo keine Kippgefahr besteht.
- Bewahren Sie das Ladekabel in seiner Halterung (12) auf, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

Wischen Sie die Elektrosaugbürste mit einem feuchten Tuch ab. Überprüfen Sie nach jedem Saugvorgang, ob sich Schmutz in der rotierenden Bürstenwalze festgesetzt hat. Wenn die Bürstenwalze verschmutzt ist, lösen Sie sie von der Elektrosaugbürste. Sie können die Bürstenwalze jetzt leicht mit einem feuchten Tuch reinigen. Um Korrosion zu vermeiden trocknen Sie die Lagerungen der Bürstenwalze mit einem trockenen Tuch.

VORSICHT!

Waschen Sie die Bodendüse nicht direkt unter fließendem Wasser, da dies zu Schäden am Motor und an der elektronischen Schaltung führen kann.

VORSICHT!

- Die maximale Saugwirkung wird mit einem sauberen Filter und einem leeren Behälter erzielt.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Filters keine scharfen Reinigungsmittel oder heißes Wasser. Vermeiden Sie ein grobes Waschen.
- Der Filter ist nicht für die Reinigung in der Spülmaschine ausgelegt.
- Die Reinigung des Filters gibt ihm nicht seine ursprüngliche Farbe zurück, sondern stellt seine Filtereigenschaften wieder her.
- Wir empfehlen die Verwendung einer Trockenreinigungsmethode, um die Filterparameter des HEPA-Filters beizubehalten.
- Der HEPA-Filter kann nicht mehr als einmal gewaschen werden. Danach muss ein neuer Filter gekauft werden.
- Wird der Filter nicht gereinigt, kann der Staubsauger ausfallen!
- Stellen Sie sicher, dass die Kontaktflächen und die Dichtelemente funktionsfähig sind.
- Sie können HEPA-Ersatzfilter bei autorisierten Fakir-Kundendiensten erwerben.

HINWEIS!

Wir empfehlen Ihnen, Ihren HEPA-Filter alle 6 Monate auszutauschen, um eine hohe Leistung Ihres Geräts zu erhalten.

Staubbehälter
Waschen Sie den Staubbehälter gemäß den oben angegebenen Anweisungen leicht aus und stellen Sie sicher, dass er gründlich getrocknet ist.



VORSICHT!

Der Staubbehälter ist nicht spülmaschinenfest.



HINWEIS!

Bevor Sie den Kundendienst anrufen, versuchen Sie, das Problem/den Fehler selbst zu beheben. Sehen Sie sich dazu den Abschnitt „PROBLEME BEHEBEN“ an. Wenn Sie das Problem/den Fehler nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Bitte den Modellnamen und die Seriennummer des Produkts vor dem Anruf bereithalten. Diese Informationen finden Sie auf dem TYPENSCHILD auf Ihrem Produkt.


Service-Hotline (Deutschland)
07042 912 0 oder service@fakir.de

Probleme beheben


Problem	Ursache	Lösung
Der Motor läuft nicht	• Der Akku ist entladen • Saugrohr, Bodendüse, Akku oder Produktkörper nicht richtig zusammengebaut	• Laden Sie den Staubsauger auf • Überprüfen Sie, ob alle Teile und der Produktkörper ordnungsgemäß zusammengebaut sind
Saugleistung ist nicht ausreichend	• Der Staubbehälter ist voll • Der Filter ist voller Staub • Einlasskanal der Elektrobürste ist blockiert oder die Walzenbürste ist verstopft	• Leeren Sie den Staubbehälter • Waschen oder ersetzen Sie den Filter • Reinigen Sie den Schmutz in der elektrischen Walzenbürste
Unzureichende Betriebszeit nach dem Aufladen	• Unzureichende Ladezeit • Alterung des Akkus	• Laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Aufladen“ vollständig auf • Akkus verschleißen leicht, Sie können sich an die dafür vorgesehene Wartungsstelle wenden, um neue Akkus zu kaufen

Warnzeichen für Probleme:

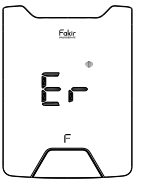
1. Wenn der HEPA-Filter im Staubbehälter nicht richtig eingesetzt ist oder fehlt, blinkt das HEPA-Logo (Blinkzeit beträgt 10 Sekunden) und «100» in der Leistungsanzeige ändert sich in «Er». Nach der Installation erlöschen das HEPA-Symbol und Er (siehe Bild rechts).



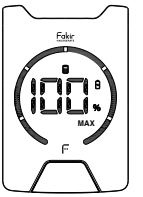
2. Wenn der Luftkanal verstopft oder der Staubbehälter voll ist, flackert das Staubbehälter-Logo ständig und die Leistungsstufe und die Gangtaste werden gleichzeitig angezeigt. Der Staubbehälter muss gereinigt werden und das gesamte Gerät muss neu gestartet werden.



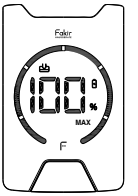
3. Wenn die Bürste gereinigt werden muss, blinkt das LED Licht bezüglich der Bürstenreinigung kontinuierlich und zeigt die Leistungsstufe an.



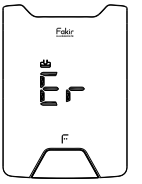4. Wenn die Bodenbürste blockiert ist, blinkt das LED Licht für 10 Sekunden und in der Leistungsanzeige erscheint «Er». Andere LED Lichter sind aus. Dann stoppt das gesamte Gerät.



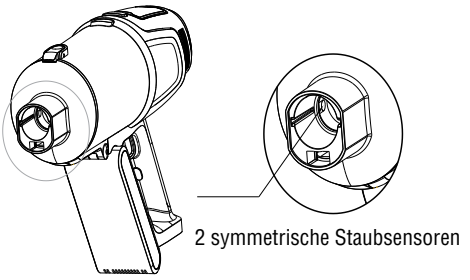5. Wenn beim Starten des Gerätes eine geringe Staubdichte oder keine Staubabsaugung vorliegt, der Bildschirm beim Starten jedoch einen Vollkreis anzeigt, wischen Sie bitte den Staub von Staubsensoren.



HINWEIS!

Bei anderen Störungen sind Spezialwerkzeuge erforderlich und müssen von einem Fachmann des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Umweltschutz
Dieses Produkt enthält Akkus oder recycelbaren Elektronikschrott. Die eingebauten Akkus enthalten Stoffe, die die Umwelt belasten können. Bitte entsorgen Sie das Produkt nicht im Restmüll, sondern geben Sie es bei der bundesweit ausgewiesenen Elektroschrott-Sammelstelle ab. Das tut der Umwelt gut.

Entsorgung
Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen. Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften. Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.



Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind.



Geben Sie das ausgediente Gerät, Batterien und Akkus auf keinen Fall in den Restmüll!

Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich. Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten oft noch wertvolle Materialien.

Batterien und Akkus müssen gesondert entsorgt werden!

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie.

Transport
Das Gerät muss in der Originalverpackung oder in einer guten und weichen Verpackung transportiert werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Garantie
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitzin der EU und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.

2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft /mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.

3. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.

4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz oder Zubehörteile eingebaut werden.

5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist der Garantieschein und die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.

6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.

7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. Juli 2017

NOTIZEN

About Using Instructions....32
Symbols and Their Meanings....32
Liability....32
CE Declaration of Conformity....32
Intended Use....33
Unauthorized Use....33
Safety is Important....35
Safety Warnings....35
Unpacking....40
Packing detail....41
Part Descriptions....41
Technical Information....42
Machine installation....42
Installation of electric ground brush and metal pipe....42
Installation of battery pack and handheld vacuum cleaner....42
Floor brush - Metal tube assembly with handheld vacuum cleaner mounting....43
The Use of vacuum cleaners....45
Cleaning and Replacement of components....50
Clean the electric roller brush....52
Storage and storage of vacuum cleaner....52
Storage....52
Troubleshooting....54
Recycling....56
Shipping....56
Guarantee....57

EN

Dear Customer,

We wish you to enjoy your product and thank you for choosing Fakir Hausgeräte which leads the way of innovative technologies.

We hope you to get the best out of Fakir Bolt Bag-Free Cordless Vacuum Cleaner, produced with high quality and technology. Therefore, we kindly ask you to read this User Manual carefully before using the product for the first time and keep it safe for future reference.

About Using Instructions
These using instructions are intended for the smooth and safe use of the appliance. For your safety and that of others, please read the user manual carefully before using the appliance for the first time.

Symbols and Their Meanings
You will see the following symbols in this manual.



WARNING!

This sign indicates hazards that may cause injuries or death.



CAUTION!

It indicates the notifications about risks that may result in damage to the appliance.



NOTE:

This highlights the tips and other useful information provided in the user manual.

Liability
In case of any damage that may occur as a result of non-compliance with the instructions in this user manual, and the device is repaired in a place other than Fakir Authorized Services and used outside its own area, Fakir Elektrik Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. assumes no liability.

CE Declaration of Conformity
This appliance complies with the European Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Directive 2014/35/EU. The appliance bears the CE marking on the appliance type label.
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. reserves the right to change the design and equipment.

Intended Use

This product model is designed for household use. It is not intended to be operated for commercial or industrial purposes. The authorized services will provide their services out of warranty cover in case of any failure caused by such operation in the contrary.

Unauthorized Use

In case of the unauthorised use described below, the appliance may be damaged or cause injury;

- This appliance is not suitable for people who are mentally challenged or who do not have enough have information to use such devices. Please do not ever allow such people to use the appliance.
- This electrical appliance is not a toy. Thus, never let your children play with the appliance and be more careful when there are children around.
- Keep small parts of the packaging and plastic bags away from children. Otherwise, they may hurt themselves by ingesting these items, particularly the packaging bags may cause a risk of suffocation.

WARNING!

- This appliance may be used children above age of 8 and persons with by limited physical, perceptual or mental abilities or persons with a lack of experience and knowledge if they are supervised or given instructions on the operation of the appliance and any relevant risks that may be encountered.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance may not be carried out by children without supervision.
- Keep packing materials out of the reach of children. Risk of choke!
- Keep children under 3 years of age away from the appliance unless they are under constant supervision.
- This appliance may be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities or lack of experience and/or knowledge, only under the supervision of a person responsible for their safety or when they follow the instructions of that person.
- The children should be supervised to avoid them from playing with the appliance.
- This appliance should not be used for playing purpose.
- Children older than 3 years and younger than 8 years may switch the appliance on and off only if they are under supervision or are informed of the safe use of the appliance and if they understand the hazards that may be caused by the appliance. In these cases, the appliance must be in the normal use position or properly installed.
- Children older than 3 years and under 8 years must not plug the appliance to the socket, must not make any adjustments or must not perform any cleaning and maintenance work.
- The appliance should not be used without supervision.

Safety is Important

- Please read the operating instructions carefully before using the appliance for your safety and the safety of others. Please keep this user manual at a safe place for future reference.
- The following precautions shall always be taken while using an electrical appliance. To avoid fire, electric shock and injury;
- Before using the appliance, make sure your mains voltage matches with the voltage of your appliance.
- This appliance is not a toy. Thus, never let your children play with the appliance and be more careful when there are children around.
- Before the first operation, check the appliance for damages or defects. If there is any fault or material damage on the appliance, do not use it and contact a Fakir Authorized Service.

Safety Warnings

While using an electrical appliance, the precautions below shall always be taken in order to prevent fire, shock or personal injuries

- Use the removable unit delivered with this appliance only to charge the battery.
- If the adaptor of the appliance is faulty, it shall be replaced by the manufacturer, an service technician or a similarly qualified person in order to prevent possible dangers.
- Always ensure that the appliance is turned off before replacing the moving accessories or accessible components during operation, before any installation or removal, and before cleaning or maintenance.
- Always remove the adaptor from to the power source before assembly, disassembly or cleaning.
- Never operate the appliance if the adaptor or the plug is damaged, if it does not operate properly or if it has fallen and taken damage. Take the appliance to the Authorized Service to have its safety and functionality inspected in such a case.
- Use the vacuum cleaner with a properly mounted filtering system only to prevent damage to the motor.
- Do not immerse the motor compartment of the vacuum cleaner in

water (even if partially) and protect it against humidity.

- Avoid contact with the rotating brush while using the vacuum cleaner (such as loose clothes, hair, fingers, jewellery, bracelets, etc.).
- Do not use or operate the appliance if the vacuum cleaner is placed on the charging dock and it is being charged.
- It is normal that the charger is heated while charging the battery.
- Always turn off the vacuum cleaner and then remove the adaptor from the power supply. Discharge the dust bin, clean/replace filters, clean the vacuum cleaner or the accessories only after performing these steps.
- Do not leave the appliance unattended while it is in operation!
- Do not place any object on the appliance.
- Do not bring the vacuum hole or the accessories of the vacuum cleaner close to your eyes or ears or do not insert these in any of the body holes.
- Do not operate an appliance without a filter or with an improperly installed filter.
- Before starting to use the vacuum cleaner, please check that all locking mechanisms are fastened correctly.
- Avoid using the vacuum cleaner harshly!
- Turn off the vacuum cleaner while charging the battery and after operating the vacuum cleaner.
- Do not recharge the battery in case of electrolyte leakage from the battery compartment.
- Electrolyte leakage from the battery is caused by overloading of the appliance and by using it at extreme temperatures. In case of electrolyte splash on your body, wash the affected area with water and soap and apply lemon juice with vinegar lightly on it. In case of contact of electrolyte with the eye, wash the affected eye with clean water for a few minutes and seek medical attention immediately.
- If the battery is not used, keep it away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that may cause short circuit of the battery connectors. Short circuit of the battery connectors may cause burns or fire.

CAUTION!

Keep the battery away from fire. Risk of explosion!

- Do not remove accumulator batteries during normal operation. Remove the battery only if the appliance shall be discarded to waste.
- Do not insert your fingers or other items to the inlet and outlet holes of the appliance. If the vents/items for air flow (e.g. accessories) are blocked, turn off the appliance and remove the blockage.
- Place the charging dock, the vacuum cleaner and appliance at a sufficient distance from flammable objects (e.g. curtains, drapes, wood, etc.), heat sources (e.g. oven, stove, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, bathtubs, etc.).
- Do not vacuum wet or damp floor coverings, do not use the vacuum cleaner outdoors! Collection of excess moisture may cause damage to the appliance and render it out of function. This condition is not under warranty cover.
- Never vacuum liquids of any kind!
- Vacuum cleaning of some carpet types may cause generation of static electricity.
- Do not vacuum sharp objects (e.g. glass pieces), hot, flammable, explosive substances (e.g. ash, hot cigarette butts, gasoline, thinner, and aerosol mist) or oils (e.g. fat, oil), caustic substances (e.g. acids, solvents). Vacuuming the objects mentioned above may cause damage to the dust filters and the vacuum cleaner.
- When vacuuming very fine dust, the pores of the filters may become clogged. Thus, air permeability shall be reduced and suction performance shall be decreased. In such a case, the filters shall be cleaned before the canister is full. Do not use a vacuum cleaner to vacuum the dirt created during/after construction work such as plasterboard dust, fine sand, cement, construction dust, plaster chips, etc. If this dirt interacts with loose building materials,

a risk of damage may occur. This is not under the cover of the warranty repair.

- The vacuum cleaner is not suitable for vacuuming materials that may cause harm to human health.
- The appliance shall not be used in a humid or wet environment and in any environment where there is a risk of fire or explosion (in storage areas of chemicals, fuels, oils, gases, paints and other flammable or volatile substances).
- Never expose the vacuum cleaner to adverse weather conditions (rain, frost, direct sunlight, etc.).
- If the adaptor of the appliance is faulty, it shall be replaced by the manufacturer, an service technician or a similarly qualified person in order to prevent possible dangers.
- The power cord shall not be damaged by sharp or hot objects, exposed to fire, immersed in water, or bent over sharp edges.
- If you need to use an extension cord, it shall be in good condition and comply with the applicable standards.
- Check the condition of the power cord of the appliance regularly.
- In order to ensure the safety and proper functioning of the device, use original spare parts and accessories approved by the manufacturer only.
- Use this appliance only for its intended purpose as specified in this user manual. Never use the appliance for any other purpose.



WARNING!

Risk of injury in case of improper operation (i.e. not suitable with the operation manual) of the appliance.

- The manufacturer is not responsible for damage caused by improper operation of the appliance, and the accessories and appliance shall be void of warranty if the safety warnings specified above are not followed. Failure to regularly replace or maintain all filters in accordance with the instructions in Chapter IV. and V, as well as the

use of non-original filters, which may cause malfunction or damage to the vacuum cleaner, shall also be considered as improper use of the appliance.

- This vacuum cleaner is for domestic use only. Please do not use it for commercial or other purposes.
- Please do not use and store the machine under extreme adverse conditions, such as extreme temperature, do not lower than 5 degrees or above the temperature.
- Use in an environment of 40 degrees. Store in a cool and dry place. Do not expose to sunlight for a long time.
- Before using the new battery or after long-term storage. Please fully charge the battery.
- Before using the vacuum cleaner, please pay attention to the well installed brush roller, otherwise it may cause motor fan blockage, causing motor burn down.
- Please do not vacuum cleaner detergent, kerosene, glass residue, needles, soot, damp dust, sewage, matches and other items.
- Please do not vacuum cement, gypsum powder, wall powder and other small particles, or toy paper ball and other large objects will otherwise cause vacuum blockage, motor burn out and other problems.
- When using the vacuum cleaner, please be careful not to make the suction inlet block and the roller brush block turn, otherwise it may cause motor fault.
- When using vacuum cleaner, the hand cannot be put into the suction mouth of the ground brush, otherwise easy to cause personal injury.
- Please do not pour water or other liquid into the machine, so as not to cause short circuit and burn the machine.
- When the machine is not used for a long time, please make sure that the battery is full and that it can be charged and discharged at least once every three months.
- When your vacuum cleaner is fully charged and needs to be cleaned or repaired, please unplug the charger in time and hold the charger while plugging and unplugging the power cord without pulling the charging power cord.

- When cleaning the vacuum cleaner, please use dry cloth, do not use gasoline, alcohol, banana oil, etc. Otherwise the shell will crack or fade.
- When the whole machine is fully charged and cannot work, it must go to the designated maintenance point for testing and maintenance. Do not disassemble the machine without permission.
- Waste battery pack should be safely recycled, do not throw away.
- Some parts of the machine adopt advanced ABS engineering plastics, the real engineering plastics will leave the natural texture in the casting process, this texture belongs to the normal phenomenon, please rest assured to use.

- KEEP THIS USER MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.



CAUTION!

Please read the safety rules and operating instructions provided in the user manual. Keep user manual for future reference.

Unpacking



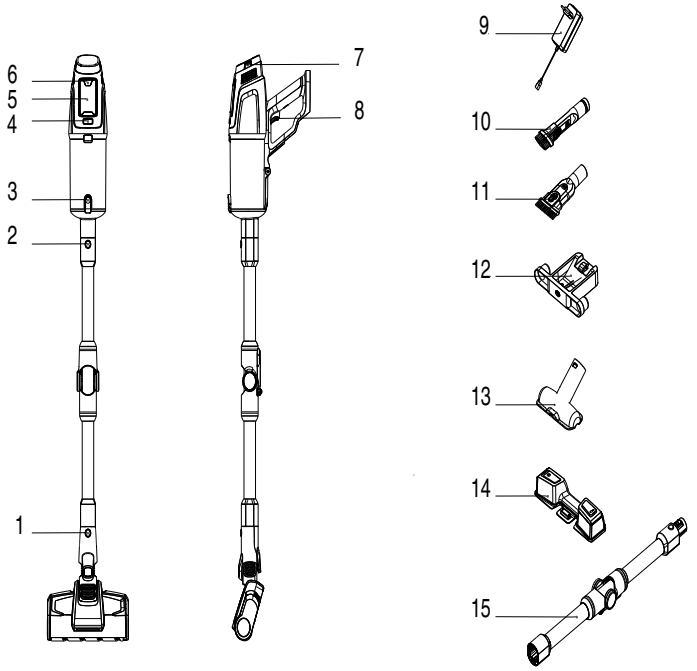
Before the first use, take the device and accessories out of the box, check them for damage and malfunctions. If there is any malfunction or damage to the appliance, do not use it and contact Fakir Authorized Service.

- Repair works shall only be undertaken by Fakir authorized service. Repairs which are performed improperly, or by unauthorized personnel may pose harm to the user.
- Do not attempt to make a hole or a tear on the on/off switch.

Packing detail

1. Handheld (1 qty)
2. Floor brushhead (1 qty)
3. Soft bristle brush (1 qty)
4. Two-in-1 flat nozzle (1 qty)
5. 2-In-1 hair brush (1 qty)
6. Wall hanger charger seat (1 qty)
7. Water tank (1 qty)
8. Flexible conductive aluminum tube (1 qty)
9. Adaptor (1 qty)
10. Instruction manual (1 qty)
11. Screw (3 qty)

Part Descriptions



1. Floor brush head release button
2. Metal pipe release button
3. Dust cup bottom cover unlock button
4. Dust cup release button
5. Display screen
6. Speed control button
7. Air outlet hepa release button
8. Switch button
9. Adaptor
10. 2in1 flat nozzle
11. 2in1 hair brush
12. Wall hanger charger seat
13. Soft bristle brush
14. Water tank
15. Flexible conductive aluminium tube

Technical Information


Battery	: 28.8V⎓ 3000mAh Li-ion Battery
Adaptor Port	: 100-240V~ 50/60Hz 0.8A
Output	: 34.2V⎓ 1.6A
Motor Power	: 550 W BLDC Motor (Unit) 50 W DC Motor (Brushead)
Battery Charging Time	: 2 hours
Operation Period	: High: >=10 min., Medium:>=21 min., Low:>=58 min.
Dust Holder Capacity	: 0.6 L (Usable maximum dust holder capacity 0.3 L
Filter	: H13 HEPA
Service Life	: 10 years

Handheld Operation Period: High:>=12 min., Medium:>=25 min., Low:>=80 min.

Machine installation


Installation of electric ground brush and metal pipe

- When connecting, please follow the direction shown, hold the electric floor brush in your left hand and hold the metal tube in your right hand, insert the floor brush installation hole of aluminium tube vertically into the floor brush connector, and press down hard on the push rod part until you hear the “click” sound, then the installation is complete.




Note:
The direction of the handle is consistent with the direction of the ground brush when assembling, aligning the conductive needle with the jack.

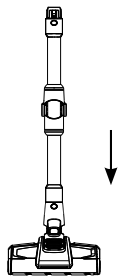- When packing and storing or cleaning and vacuuming,
- If you need to remove the electric floor brush, please Press and hold the floor brush release button indicated in the diagram,
- At the same time, pull the electric brush in the direction as shown in the figure, and take it out of the mounting hole.




Installation of battery pack and handheld vacuum cleaner

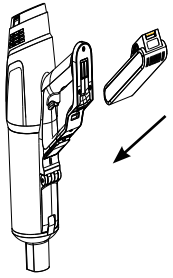- Installation of battery pack: hold the hand-held vacuum cleaner steadily with one hand, hold the battery pack with the other hand, align with the guide rail groove on the body, and button the battery pack according to the arrow direction shown in the figure. Try to pull down the battery pack with force after the installation is in place.
- The battery pack is now assembled.



Note:
When the vacuum cleaner is not used for a long time, please remove the battery, pack the machine and store it in a cool and dry place, not in direct sunlight or wet environment.

Floor brush - Metal tube assembly with handheld vacuum cleaner mounting



- Firstly, install the electric ground brush and metal pipe according to the installation method.
- Floor brush - Metal tube assembly and installation of hand-held vacuum cleaner:
- As shown in the arrow, conduct electricity between the metal tube conducting needle and the suction nozzle.
- Line up the gourd tube, push up hard, and when you hear “click” Lock the sound can be.

Accessories connection

- For the convenience of use, this product is specially equipped with some accessories for the handheld part of the vacuum cleaner. When you use the handheld vacuum cleaner alone, you can connect the accessories directly or through the telescopic hose.



2 in 1
hair brush

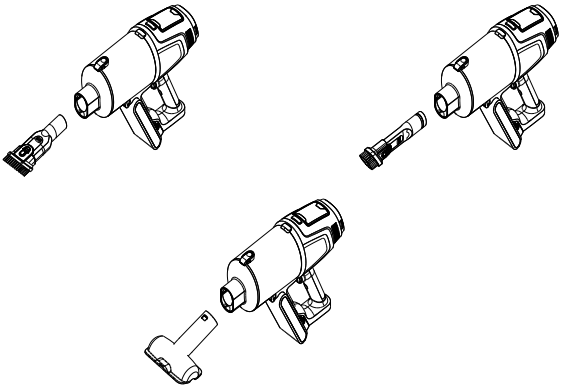


2 in 1
flat nozzle




Sofa
nozzle

- The connection between the hand-held vacuum cleaner and the two-in-one flat suction, the two-in-one hair brush and sofa nozzle is shown in the figure below:




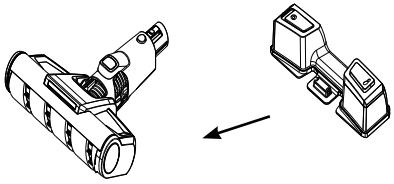- To increase the effect of ground cleaning, this product is specially equipped with a water tank for the electric floor brush, dust mopping both, the water tank and the floor brush magnetic suction with the following figure shows.



- As the arrow shows, put the middle of the water tank With a magnet tab into the brush The bottom groove, when you hear the «snap clatter» sound of suction can be.

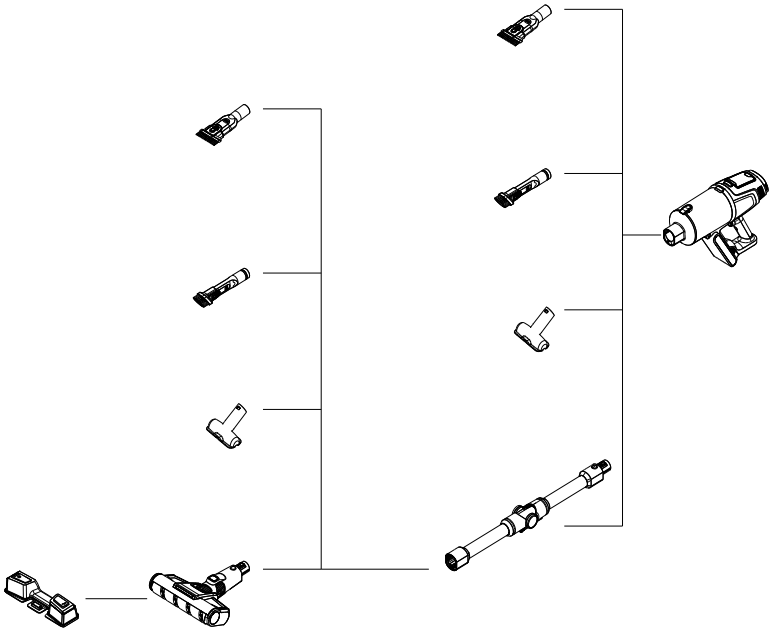Accessories connection



The Use of vacuum cleaners

1. The charging

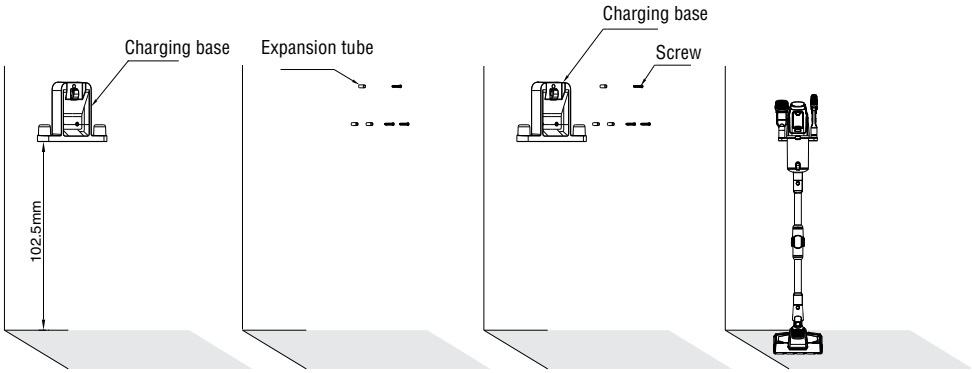
- When using this product for the first time, the battery capacity of the vacuum cleaner is not full, so the machine needs to be put on the charging seat for charging; otherwise, the battery is too low and the high grade may not start. After full charge, it can be used normally.
- When the vacuum cleaner is used for the first three times, it is recommended to charge for 12 hours each time. After complete charging and discharging, the vacuum cleaner can be charged in the normal way.
- The charging time is about 2 hours. After charging, please remove the power supply in time and pull out the charging socket from the AC power socket to stop charging.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar departments to avoid danger.

a. Installation of charging seat

For the convenience of the handheld vacuum cleaner storage, storage and use of the product design charging storage two in one, simple and convenient.

Charging seat installation method: punch holes on the wall as shown in figure. The height should be 102.5mm from the base of charging seat to the ground. Put the charging seat into the expansion tube at the corresponding hole position, as shown in Figure. (Note: Do not fix it on the kitchen or other wall that is easy to damp.)

After the charging seat is installed, the charging port is connected to the adapter for power supply, and then the whole machine can be charged by sliding from top to bottom into the charging seat component.




b. Charging and display of vacuum cleaner

When the vacuum cleaner's display screen shows the battery power is less than or equal to 20%, the shift of the machine's gear will automatically adjust to the non-high-grade mode. At this time, it is recommended that the user charge the vacuum cleaner.

c. Charging method


Charging Mode 1

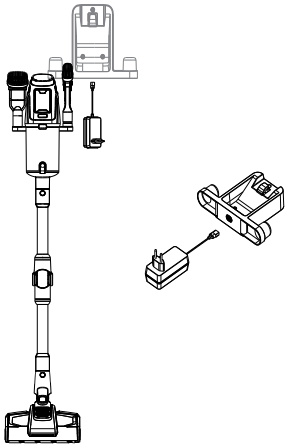The battery pack is charged on the charging seat with the whole machine: Plug the adapter into the AC power socket and plug the other end of the adapter into the charging seat to charge by itself. During the charging process, the battery pack indicator light is red and full of green; The display displays the charging mode.




Charging Mode 2

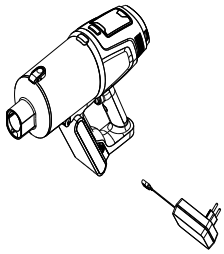Battery pack: Plug the adapter into the AC power socket, and plug the other end of the adapter into the battery pack to charge itself; The battery pack indicator light is red and full of green during charging; The display shows the charging mode;




Charging Mode 3

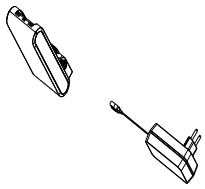Battery pack charging separately: Plug the adapter into the AC power socket, and plug the other end of the adapter into the battery pack for self-charging; The battery pack indicator is red and full of green during charging.




Display mode: (as shown below on the right)

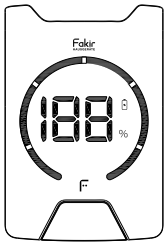In charge status, the display screen shows the percentage of power, and the outer ring will have a blue aperture rotating, rotating speed 2s/ turn, and the blue light will be bright after full.



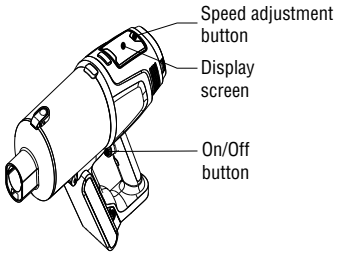2. Usage of handheld device
Handheld usage and display mode:
After taking the vacuum cleaner off the charging seat, you can control the start and stop of the vacuum cleaner by holding the switch button, and the speed adjustment button can adjust the gear. The whole machine starts the low gear, press the speed control button and the machine switches back and forth according to the sequence of low, medium, high and intelligent gear. Finally, press the switch button to shut down the whole machine.



1. Press the switch button, and the machine will enter the low mode by default. The word «low» will be displayed on the display screen. At the same time, the percentage of electricity synchronized with the battery status of the whole machine will be displayed. (See Figure 1)
2. Press the speed control button to enter the mid-range mode, and the word «MED» will be displayed on the display screen. At the same time, the percentage of electric quantity synchronized with the battery status of the whole machine will be displayed, as well as the icon logo of electric quantit y. The aperture will be displayed at 2/3. (See Figure 2)
3. Press the speed control button again to enter the high-grade mode, and the word «HIGH» will be displayed on the display screen. At the same time, the percentage of electric quantity synchronized with the battery status of the whole machine will be displayed, as well as the icon logo of electric quantity. The aperture will be fully displayed; (See Figure 3)
4. Press the speed control button again to enter the intelligent mode. In the intelligent mode, the machine will intelligently adjust the power of the machine according to the dust concentration and the ground brush load to meet the needs of different occasions; The word «AUTO» is displayed on the display screen, and the percentage of electric quantity synchronized with the battery status of the whole machine and the icon mark of electric quantity are also displayed. At this time, the ratio of aperture shows the concentration of dust absorbed, the low concentration shows 1/3 aperture, the middle concentration shows 2/3 aperture, and the high concentration shows all aperture. (see Figure 1, 2, 3 and 4)

5. When using high-end vacuuming with 20% remaining power, the machine will automatically switch from «HIGH» to «MED» mode to enter the no-high-end mode to extend the battery life of the machine, which can be normally used after charging.
6. The whole machine is shut down, all lights on the display board are sucked out, the screen is black, and the discharge is stopped. (see Figure 5)

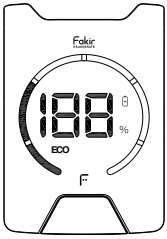


Figure 1

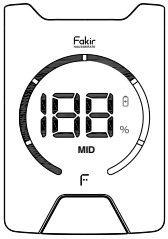


Figure 2

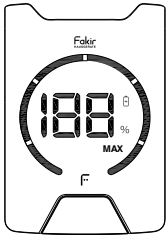


Figure 3

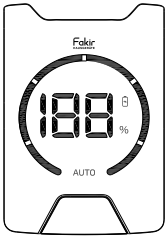
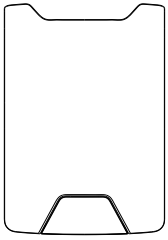



Figure 4


Figure 5


3. Use of electric floor brush
   Use electric floor brush to dust short wool carpet or hard floor, floor tile.

   Description: What is the roller brush blocking protection?

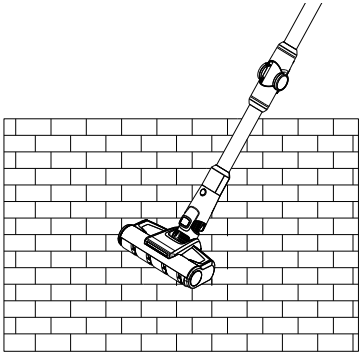   During the operation of the electric brush, if excessive foreign matter is inhaled or too much fiber is wound, or even if the child accidentally extends the hand into the brush room while playing, the rolling brush will stop normally, and the brush will stop off to protect the personal safety and a protective function of the brush motor.




Dust remove on hard floor

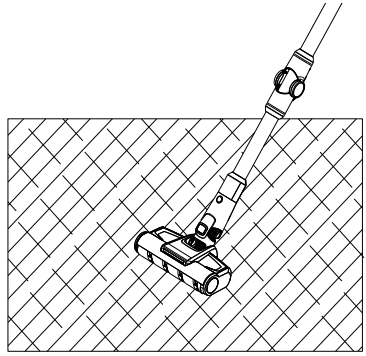


Dust remove on hard carpet

4. Usage of accessory

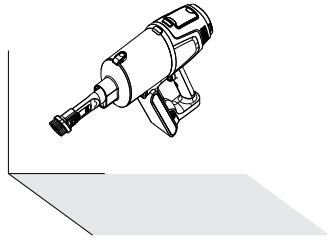
Two-in-one flat suction: suitable for cleaning slit, doors and Windows corner, other narrow crevice. As shown in figure.



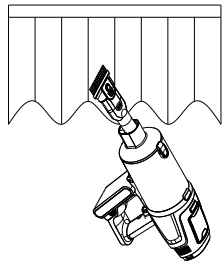
Two-in-one sofa suction: suitable for a closet, windowsill, sofa to. And the table dust cleaning. As shown in Figure.



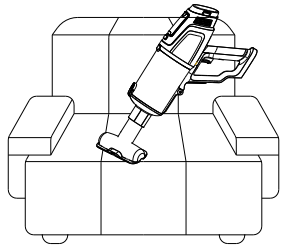It is suitable for cleaning Sofa, cover and something with soft surfaces.




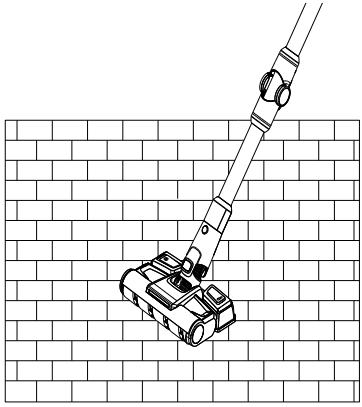Water tank: suitable for cleaning floors tiles and other floors, wipe the floor while vacuuming to further improve the cleaning effect. As shown in the picture.



Dust remove on hard floor

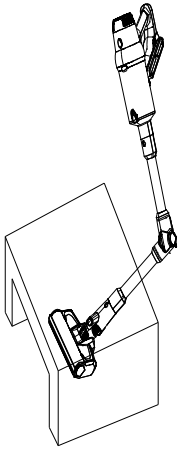
Bend conductive aluminum tube: suitable for cleaning the dust in the bottom of bed and table. Such as graphic.



Cleaning and Replacement of components

– Air inlet filter (HEPA) is available at vacuum cleaner vendors;
– It is recommended to clean the dust cup after each use. In case of blockage of hypha caused by excessive dust accumulation, it needs to be cleaned or cleaned, and can be replaced if necessary; After the electric roller brush is used for a long time, its roller bristles may be entangled in long floc such as hair, which needs to be cleaned in time so that the vacuum cleaner can work more effectively.

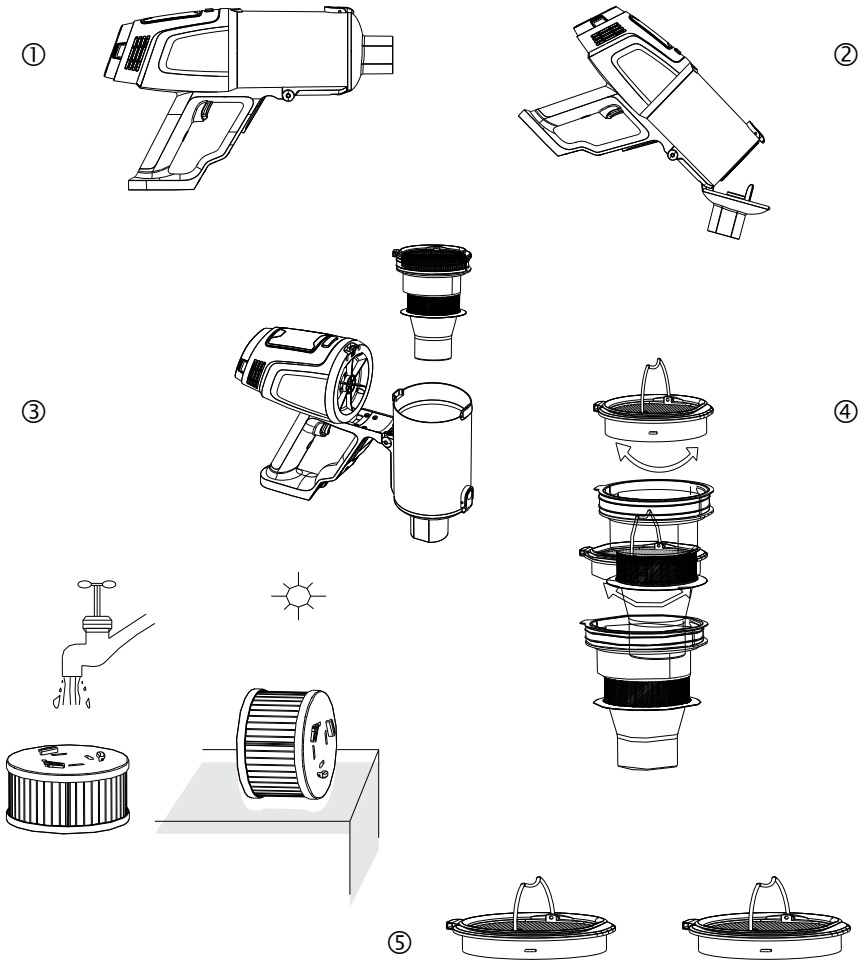
1. Clean the dust cup and filter system
   Press the dust cup bottom cover release button to open the dust cup bottom cover



2. Pour the dust into the dustbin from the opening of the dust cup bottom lid.
3. Hold the hyper handle and pull upwards to separate the cyclone from the dust cup.
4. As shown in the figure, rotate the HEPA component in the direction shown in the figure and take out the HEPA component for cleaning.
5. After cleaning or cleaning and drying (replacement if necessary), assemble the product in the reverse order to disassemble it and use it again.

Clean the electric roller brush

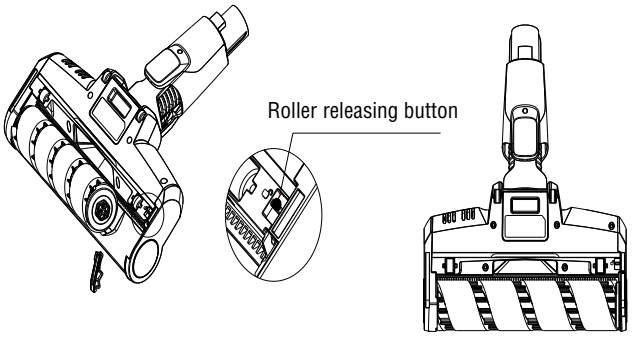1. Move the release button of the roller brush with your finger along the direction of the arrow, and take out the cover plate on one side of the roller brush.
2. Take out one end of the rolling brush in the direction shown in the picture, and remove the rolling brush from the notch.
3. After cleaning or replacement, in accordance with the reverse order and split assembly can be installed.




Storage and storage of vacuum cleaner

1. Remove the battery pack.

- Press the battery pack release button and remove the battery pack in the direction shown. Place the battery in a plastic bag and store in a dry place.

2. Storage of the machine.

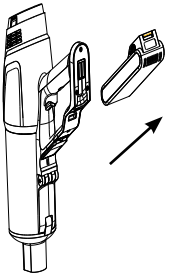- When the vacuum cleaner is not used for a long time, please remove the battery, wrap the machine and store it in a cool and dry place, not in direct sunlight or wet environment.



NOTE:

We recommend you to empty the dust canister after each operation.

Storage

- Keep the appliance in a dry, dust-free area out of reach of children. Do not place vacuum cleaner on a rough surface!
- The vacuum cleaner shall be placed on a level surface where there shall be no risk of tipping over.
- Keep the charging cord in its housing (12) when the appliance is not used.

CAUTION!

Do not wash the floor nozzle directly under running water, it may cause damage to the motor and the electronic circuit.

CAUTION!

- Maximum vacuuming effect is achieved with a clean filter and an empty canister.
- Do not use harsh cleaning agents or hot water to clean the filter. Avoid washing it harshly.
- The filter is not designed to be washed in a dishwasher.
- Cleaning of the filter does not return it to its original colour, but restores its filtering properties.
- We recommend using a dry cleaning method to retain the filtering parameters of the HEPA filter.
- The HEPA filter cannot be washed more than once. After that, a new filter shall be purchased.
- Failure to clean the filter may cause the failure of the vacuum cleaner!
- Ensure that the contact surfaces and the sealing elements are operational.
- You may purchase spare HEPA filters from Fakir authorized services.

NOTE:

We recommend you to replace your HEPA filter every 6 months to obtain high performance from your appliance.

Dust Canister

Wash the dust canister lightly as per the instructions specified above and ensure that it is dried thoroughly.

CAUTION!

Dust canister is not strong enough to be washed in a dishwasher.

NOTE:


Before calling the customer services, check if you can fix the problem/error by yourself. For this purpose, please see the "TROUBLESHOOTING" section. If you cannot solve the problem/error, please call the customer services. Before calling please make ready the model name and product serial number. You can find this information on the TYPE LABEL of your product. Hotline: 07042 912 0

Troubleshooting


Problem	Cause	Solution
Motor not working	• The battery is dead • Metal tubes, floor brushes, battery packs and hand-held vacuum cleaners are not in place	• Charge the vacuum cleaner • Check that all parts and handheld vacuum cleaners are properly assembled
Suction power reduce	• The dust cup has been filled with dust • Filter is filled with dust • The electric brush inlet duct is blocked or the rolling brush is blocked	• Pour out the dust • Wash or replace the filter • Clean up the rubbish inside the electric roller brush
Insufficient use time after charging	• Insufficient charging time • Cell aging	• Fully charge the battery according to the instructions in the charging section • Batteries are easy to wear out, you can go to the designated maintenance point to buy new batteries

Trouble warning sign:

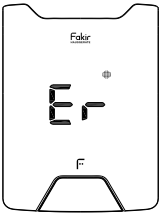
1. When the dust cup HEPA is not installed in place or is missed, the HEPA logo flashes (flashing duration is 10 seconds), and the 100 in the power display part is changed to Er. After installation, the HEPA icon and Er are all out (see the right picture).



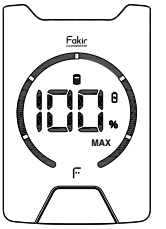
2. When the air duct is blocked or the dust is full, the dust cup logo will flicker all the time, and the power level and the gear button will be displayed at the same time. The dust cup needs to be cleaned and the whole machine needs to be restarted.



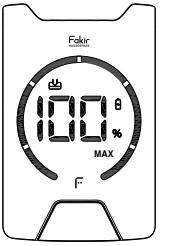
3. If the brush needs to be cleaned, the brush cleaning light will flash continuously and display the power level.



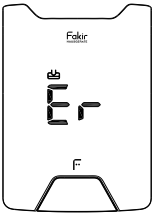4. If the ground brush is blocked, the light will flash for 10 seconds and «Er» will appear in the power display. Other lights will be off. Then the whole machine will stop running.



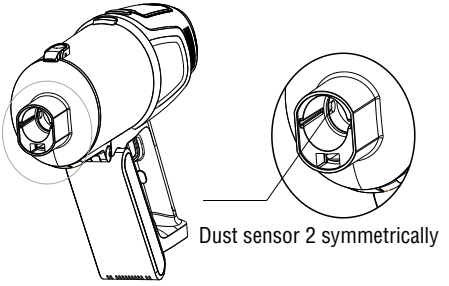5. If the machine is turned on, in the case of low concentration of dust or no dust absorption,but the display screen will display full circle at the beginning, please wipe the dust on the dust induction lamp in time.



Note: In case of other faults, special tools are required and must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar department to avoid danger.

EN

Environmental Protection
This product contains batteries or recyclable electronic waste. The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. When disposing of the product, please do not put it in the same place as the general domestic garbage dump, but give it to the national designated e-waste collection point. It's good for the environment.

Recycling
If the service life of the appliance expires, cut the power cord and make the appliance unusable.
According to the applicable laws in your country, throw the appliance into the waste bins identified specially for such appliances.



Electrical waste should not be disposed of with regular waste.
Throw the appliance into waste bins designated for electrical waste.
The packaging elements of the appliance are made of recyclable materials. Throw them into suitable recycling bins.



The appliance complies with WEEE Regulation.

Shipping
Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

Guarantee

We offer a warranty under the following conditions for this appliance:

1. Your reseller‘s residential address / company address shall be located in the EU or the appliance shall be purchased from an authorized reseller in Germany.

2. We guarantee to ensure that you may send the appliance to us free of chargeand to repair the faults which have been reported within 24 months due tomaterial or assembly errors that occur within 24 months (12 months forindustrial and professional uses). Proper use of the appliance is a prerequisite for fulfilling the warranty obligation. The warranty period begins with the date of sale.

3. Parts included in natural wear parts (drive belt, batteries, brushes, filters) are not covered under warranty.

4. Warranty claims shall be void in case of intervention or repair by persons who are not authorized us. In addition, aftermarket spare parts or accessories hall not be installed.

5. Warranty service consists of repair or replacement of defective parts. Onsite repairs may only be requested for fixed large appliances. In order to document warranty claims, it is necessary to present the invoice or voucher with the date of purchase.

6. If the repair operation fails and the fault or defect can not be remedied afterservice, the appliance shall be replaced with an equivalent appliance. If a repair or replacement is not possible, you are entitled the right to return the appliance and to demand a refund of the sales value of the appliance. A feemay be requested for the period of use in case of a request for an exchangeor refund of the sales value.

7. Warranty services do not cause an extension of the warranty period or start ofa new warranty period. The warranty period for the parts installed inside the appliance ends with the end of the total warranty period of the appliance.

8. Contractual or statutory clauses for repair of faults remain in effect regardlessof warranty terms.

Applies as of July 1st, 2017

NOT / NOTES

Fakir Hausgeräte GmbH
Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen/Enz
Postfach 1480
D-71657 Vaihingen/Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
info@fakir.de
www.fakir.de

© 2023 Fakir Hausgeräte GmbH
Änderungen vorbehalten
86 34 994 - 0305 de en