

Shark

STRATOS Akku-Staubsauger mit Anti-Hair Wrap PLUS und Clean Sense IQ.

Aspirateur balai sans fil STRATOS, doté des fonctions anti-emmêlement PLUS et Clean Sense IQ.

STRATOS Cordless Vacuum with Anti-Hair Wrap PLUS and Clean Sense IQ.

STRATOS trådløs støvsuger med Anti-Hair Wrap PLUS og Clean Sense IQ.

Aspiradora sin cable STRATOS con Anti-Hair Wrap PLUS y Clean Sense IQ.

Scopa elettrica senza fili STRATOS con tecnologia Clean Sense IQ e Anti-Hair Wrap Plus.

STRATOS Cordless Vacuum met Anti-Hair Wrap Plus en Clean Sense IQ.

STRATOS trådløs støvsuger med Anti-Hair Wrap Plus og Clean Sense IQ.

Como configurar o aspirador sem fios STRATOS com Clean Sense IQ e Anti-Hair Wrap PLUS.

Johdoton STRATOS-imuri, jossa Clean Sense IQ- ja Anti-Hair Wrap PLUS -toiminnot.

STRATOS sladdlös dammsugare med Anti-Hair Wrap PLUS och Clean Sense IQ.

IZ400EU-Serie / Gamme IZ400EU / IZ400EU Series / IZ400EU-serien /
Gama IZ400EU / Serie IZ400EU / IZ400EU-serie / IZ400EU Series /
Série IZ400EU / IZ400EU-sarja / IZ400EU-serien

BEDIENUNGSANLEITUNG

NOTICE D'UTILISATION

INSTRUCTIONS

BRUGSANVISNING

ISTRUCCIONES

ISTRUZIONI

INSTRUCTIES

INSTRUKSJONER

INSTRUÇÕES

OHJEET

ANVISNINGAR



VIELEN DANK

für Ihren Kauf des Shark® Akku-Staubsaugers mit Anti-Hair Wrap PLUS, DuoClean und Clean Sense IQ.



TIPP: Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett auf der Rückseite Ihres Geräts.

TIPP: Sie finden den Datumscode auf einem der Stifte des Netzsteckers.

REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

UM VON DER GARANTIEVERLÄNGERUNG IHRES PRODUKTS ZU PROFITIEREN, REGISTRIEREN SIE ES UNTER:

- sharkclean.eu/register-guarantee
- +44 (0) 800 862 0453
- Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

Bitte beachten Sie, dass Produkte, die direkt von Shark gekauft wurden, automatisch registriert werden. Vorteile der Registrierung Ihres Produkts und der Erstellung eines Kontos:

- Sie erhalten einfacher und schneller Produkt-Support und Zugriff auf Garantieinformationen
- Sie erhalten Zugang zu Anleitungen zur Fehlerbehebung und Produktpflege
- Sie gehören zu den Ersten, die über exklusive Produkt-Werbeaktionen informiert werden

BEWAHREN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____
Seriennummer: _____
Datumscode: _____
Kaufdatum (Beleg aufbewahren): _____
Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 25,2 V
Leistung Motor: 309 W
Leistung Düse: 80 W

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen dabei, alle Funktionen und Merkmale des neuen Shark Akku-Staubsaugers mit Anti Hair Wrap PLUS, DuoClean und Clean Sense IQ zu verstehen.

Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter der Rufnummer +44 (0)800 862 0453.

INHALTSVERZEICHNIS

Produktregistrierung	2
Wichtige Sicherheitshinweise	4
Zusammenbau Ihres Shark®-Staubsaugers	6
Handhabung des Lithium-Ionen-Akkus	7
LED-Akkustand- und Ladeanzeige	7
Recycling Ihres Lithium-Ionen-Akkus	7
Aufladen Ihres Lithium-Ionen-Akkus	8
Einstellungen	9
Reinigungsarten	10
Handhabung des Flexology-Rohrs	11
Flexology-Reichweite	11
Flexology Aufbewahrung	11
Wartung des Staubsaugers	12
Leeren des Staubbehälters	12
Entnehmen und Reinigen des Staubbehälters	12
Reinigung der Filter	13
Wartung der Bodendüse	14
Überprüfung auf Blockaden	15
Fehlerdiagnose und -behebung	16
Weitere verfügbare Zubehörteile	17
Garantie	18
Akku-Garantie	19

 Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potentiellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieses Produkt kann umweltfreundlich und sicher recycelt werden.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH • LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG DURCH

Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Ionen-Akku. **HINWEIS:** Falls Sie empfindliche Teppiche oder Wollteppiche haben, insbesondere Schlingenpolteppiche, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.

⚠️ WARNUNG

SO VERRINGERN SIE DAS BRAND-, ELEKTROSCHOCK-, VERLETZUNGS- ODER BESCHÄDIGUNGSRISIKO.

- 1 Dieser Staubsauger besteht aus einer motorisierten Düse, einem Saugrohr und einem Handgerät. Diese Komponenten enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
 - 2 Inspizieren Sie sämtliche Komponenten vor der Verwendung auf Schäden. Ist eine Komponente beschädigt, dürfen Sie den Staubsauger nicht verwenden.
 - 3 Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
 - 4 Der Staubsauger enthält keine Ersatzteile.
 - 5 Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie den Staubsauger **AUSSCHLIEßLICH** für die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke.
 - 6 Mit Ausnahme der Filter und des Staubbehälters dürfen Teile des Staubsaugers **NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
 - 7 **Das Gerät darf NICHT** von Kindern verwendet werden. Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Dieses Produkt darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- ALLGEMEINER GEBRAUCH**
- 8 Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ausgeführt werden.
 - 9 Schalten Sie den Staubsauger jedes Mal aus, wenn Sie stromführende Schläuche, motorisierte Düsen, Ladegeräte, Akkus oder andere elektrische oder mechanische Teile anschließen bzw. entfernen.
 - 10 Berühren Sie **NIEMALS** Stecker oder Staubsauger mit nassen Händen.
 - 11 Verwenden Sie das Gerät **NIE** ohne Staubbehälter, Filter und Bürstenrolle.
 - 12 Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark®. Schäden, die durch Filter und Zubehör verursacht wurden, die keine Originalkomponenten von Shark sind, werden möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt.
 - 13 Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöröffnungen. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie die Öffnung immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte.
 - 14 Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Luftstrom von Düse oder Zubehör eingeschränkt ist. Falls Luftwege oder Motorbodendüse blockiert sind, schalten Sie den Staubsauger aus. Entfernen Sie alle Blockaden, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
 - 15 Halten Sie die Düse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
 - 16 Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, falls der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallen gelassen oder beschädigt, in Wasser getaucht oder im Freien stehen gelassen wurde.
 - 17 Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppenstufen reinigen.
 - 18 Lassen Sie den Staubsauger **NICHT** unbeaufsichtigt, während er eingeschaltet ist.
 - 19 Halten Sie den Staubsauger, solange er eingeschaltet ist, auf Teppichen immer in Bewegung, damit es zu keinen Schäden an den Teppichfasern kommt.
 - 20 Falls Sie empfindliche Teppiche oder Wollteppiche haben, insbesondere Schlingenpolteppiche, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.
 - 21 Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um Folgendes aufzusaugen:

- a) Flüssigkeiten
- b) Große Gegenstände
- c) Harte oder spitze Gegenstände (Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen)
- d) Große Mengen an Staub (einschließlich Staub von Trockenwänden, Kaminasche oder Glut). **NICHT** als Aufsatz für Elektrowerkzeuge zur Staubaufnahme verwenden.
- e) Rauchende oder brennende Gegenstände (heiße Kohlen, Zigarettenstummel oder Streichhölzer)
- f) Entzündliche oder brennbare Materialien (Feuerzeugflüssigkeit, Benzin oder Kerosin)
- g) Toxische Stoffe (wie Chlorbleiche, Ammoniak, oder Abflussreiniger)

22 Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:

- a) In schwach beleuchteten Bereichen
- b) Auf feuchten oder nassen Oberflächen
- c) In Außenbereichen
- d) In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Möttenschutzmittel oder entflammbarer Staub)

23 Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie das Ladegerät herausziehen bzw. einstecken.

24 Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlersuche aus.

25 Schneiden Sie beim Reinigen bzw. routinemäßigen Warten **AUSSCHLIEßLICH** Haare, Fasern oder Fäden ab, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.

26 Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeiten in die elektrischen Teile gesaugt werden.

27 Versuchen Sie **NICHT** den Staubsauger bzw. den Akku selbst zu verändern oder zu reparieren, es sei denn, der Vorgang wird in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie den Akku oder Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können zu unvorhersehbarem Verhalten und somit zu Bränden, Explosionen und Verletzungsrisiken führen.

28 Stellen Sie nach dem Gebrauch alle Bedienelemente ab, bevor Sie den Stecker herausziehen.

29 Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie die motorisierte Düse oder das Handgerät anbringen oder entfernen.


AKKU

- 30 Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
- 31 Um ein versehentliches Starten zu verhindern, stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn hochheben oder tragen. Berühren Sie beim Tragen des Geräts **NICHT** den Netzschalter.
- 32 Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts könnte dazu führen, dass das Gerät nicht auflädt und/oder Sicherheitsmängel entstehen. Ein Ladegerät, das speziell für einen Akku geeignet ist, kann eine Gefahr oder ein Brandrisiko darstellen, wenn es für einen anderen Akku verwendet wird.
- 33 Halten Sie den Akku fern von allen metallischen Objekten wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
- 34 Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da er zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- 35 Der Akku sollte nicht bei Temperaturen unter 3 °C oder über 40 °C aufbewahrt werden, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.
- 36 Laden Sie den Akku **NICHT** bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C auf. Bei unsachgemäßer Aufladung oder Aufladung bei Temperaturen außerhalb des festgelegten Bereichs kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.
- 37 Lagern Sie das Gerät nicht im Freien. Verwenden und lagern Sie das Gerät **NICHT** bei Temperaturen unter 3°C. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass das Gerät Zimmertemperatur hat.
- 38 Setzen Sie den Akku **NIEMALS** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
- 39 Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit den speziell dafür entwickelten Akkus. Der Gebrauch jeglicher anderer Akkus könnte zu Verletzungen und Bränden führen.
- 40 Trennen Sie den Akku vom Gerät, bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Solche Schutzmaßnahmen reduzieren das Risiko, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN


- 1. Stecken Sie das **Saugrohr** in die **Bodendüse**.
- 2. Stecken Sie das **Handgerät** in das **Saugrohr**.

Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass alle Komponenten miteinander verbunden und die Verbindungen fest eingerastet sind.

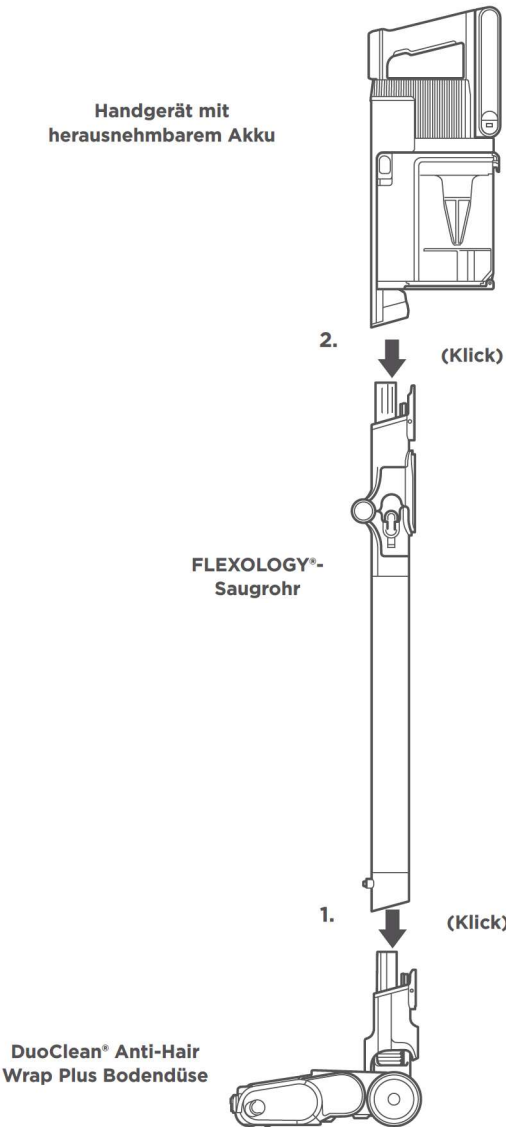

Der Lithium-Ionen-Akku wird nicht vollständig geladen mitgeliefert. Laden Sie ihn vor dem erstmaligen Gebrauch vollständig auf. Lassen Sie beim ersten Gebrauch den Akku so lange im Staubsauger, bis er vollständig entleert ist. Auf diese Weise wird der Akku konditioniert.

LED-AKKUSTAND- UND LADEANZEIGE

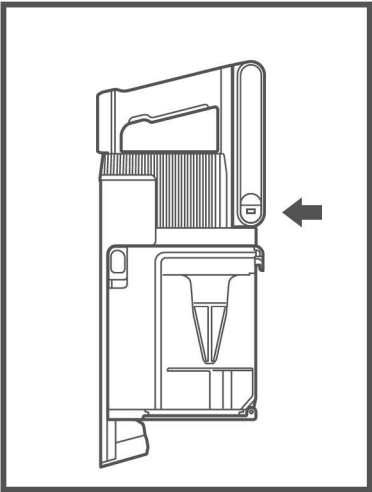

Beim Laden

- LED pulsiert weiß, wenn eine 100%ige Ladung erreicht ist.
- LED pulsiert grün, wenn die Ladung zwischen 76 % und 99 % liegt.
- LED pulsiert gelb, wenn die Ladung zwischen 0 % und 75 % liegt.
- LED leuchtet nicht, wenn der Akku aus ist.

HINWEIS: Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 3,5 Stunden.

Weitere Hinweise

- 1. LEDs schalten sich aus, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.
- 2. Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist.

ÜBER IHREN LITHIUM-IONEN-AKKU

In diesem Produkt kommt ein wiederaufladbarer und wiederverwertbarer Lithium-Ionen-Akku zum Einsatz. Wenn der Akku nicht mehr geladen werden kann, sollte er aus dem Staubsauger entfernt und recycelt werden. **Den Akku NICHT** verbrennen oder kompostieren.

Sollten Sie Ihren Lithium-Ionen-Akku austauschen müssen, entsorgen oder recyceln Sie ihn gemäß den örtlichen Vorschriften. In einigen Gegenden ist es illegal, Lithium-Ionen-Akkus im Hausmüll oder in festen Siedlungsabfällen zu entsorgen. Bringen Sie verbrauchte Akkus zum Recycling zu einer autorisierten Recyclinganlage oder zum Hersteller. Kontaktieren Sie Ihr örtliches Recyclingzentrum für weitere Informationen zur Entsorgung von verbrauchten Akkus.

SAUGKRAFTMODI


ANZEIGELEUCHTEN FÜR DEN SAUGMODUS	ECO-Modus
ECO	Maximale Laufzeit. Reduziert den Akkuverbrauch.
Clean Sense IQ	Clean Sense IQ Modus Bestes Gleichgewicht zwischen Saugkraft und optimierter Laufzeit.
Boost	Boost-Modus Maximale Saugkraft. Verbraucht die meiste Akkuleistung.

Akkulaufzeit


MODUS	MINUTEN
Handstaubsauger - ECO-Modus (kein motorisiertes Tool angeschlossen)	60
Boost-Modus (Handstaubsauger) (kein motorisiertes Tool angeschlossen)	10

Die Laufzeit für Clean Sense IQ hängt von der individuellen Nutzung und der Menge an Schmutz auf den zu reinigenden Flächen ab. Der Saugkraftmodus wirkt sich auf die Laufzeit aus. Den Boost-Modus nur in kurzen Intervallen anwenden.


EINSTELLUNGEN

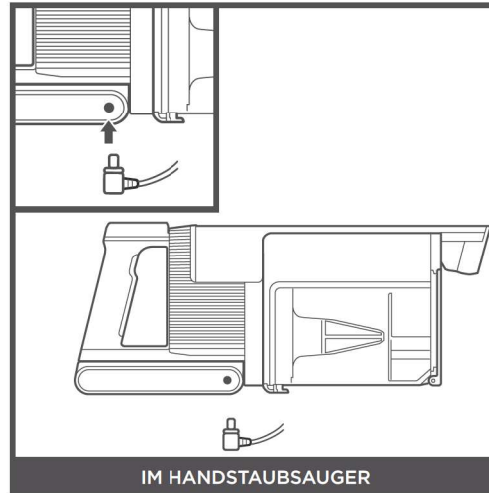

Um den Akku im Handstaubsauger zu laden, das Ladegerät an eine Steckdose anschließen und dann den Stecker des Ladegeräts mit dem Anschluss unter dem Griff des Handstaubsaugers verbinden.

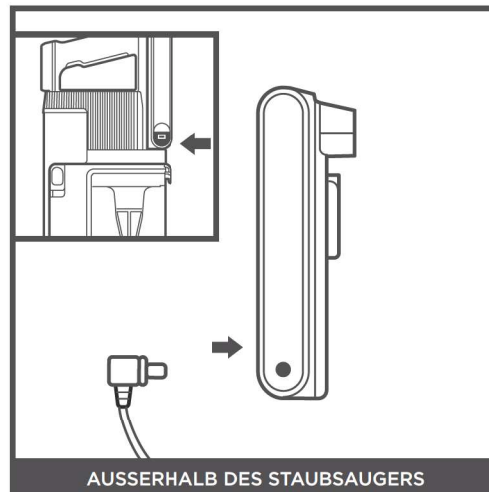


Drücken und halten Sie den **Akku-Entriegelungsknopf** und schieben Sie dann den Akku heraus. Stecken Sie das Ladegerät in den Ladeanschluss am Akku. Um den Akku wieder einzusetzen, schieben Sie ihn in den Schlitz auf der Rückseite des Handstaubsauger, bis er einrastet.

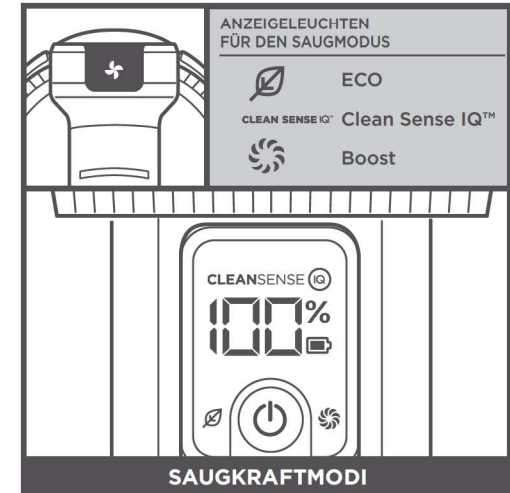

Drücken Sie die -Taste, um zwischen den Modi ECO, Clean Sense IQ™ und Boost zu wechseln. Um den Akku zu schonen, wählen Sie den ECO-Modus. Für die alltägliche Reinigung wählen Sie den Clean-Sense-IQ-Modus. Für extra hohe Saugleistung wählen Sie den BOOST-Modus.




Die **Reinigungsanzeige** bestätigt visuell, wenn die Böden sauber sind. Wenn das Gerät stärkere Verschmutzung wahrnimmt, wird die Saugkraft für eine höhere Reinigungsleistung verstärkt. Wenn der Schmutz beseitigt ist, wird die Saugkraft wieder verringert. Die Reinigungsanzeige zeigt die Stärke des erkannten Schmutzes an. Für beste Ergebnisse mit der Reinigung fortfahren, bis die Anzeige zur untersten Stufe wechselt, bevor Sie zum nächsten Bereich übergehen.

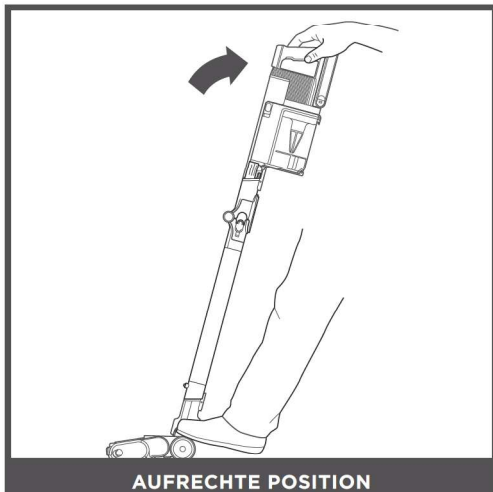


Zum Reinigen von Böden stellen Sie einen Fuß auf die Bodendüse und neigen Sie das Handgerät zurück.

HINWEIS: Die Bürstenrolle erhält nur Bodenkontakt, wenn Handgerät und Rohr nach hinten geneigt sind.

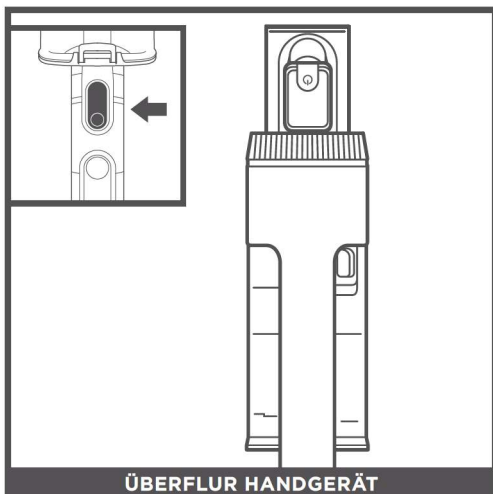


Drücken Sie den Knopf zum Abnehmen des Rohres und nehmen Sie das Handgerät ab. Es kann Zubehör verwendet werden, um Treppenstufen, Möbel oder andere Überflurbereiche zu reinigen.

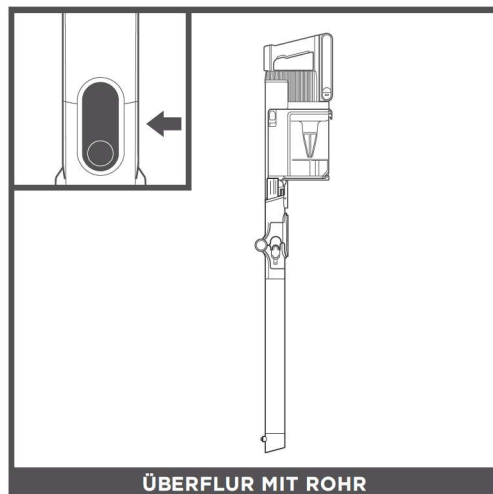


Stellen Sie den Staubsauger in eine aufrechte Position und drücken Sie an der Verbindungsstelle zwischen Rohr und Düse auf den Entriegelungsknopf der Düse. Heben Sie das Rohr an, um es abzunehmen.

Sehr gut geeignet für die Reinigung von Fußleisten, Deckenventilatoren, Fensterbänken und anderen schwer zugänglichen Bereichen.

HINWEIS: Alle Zubehöerteile lassen sich mit dem Rohr und direkt mit dem Handgerät verwenden.

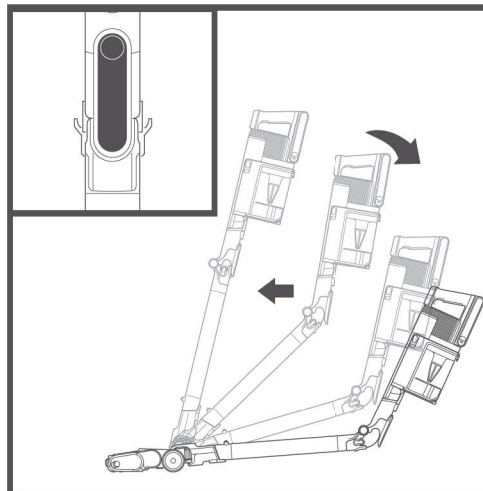


Drücken Sie auf die Entriegelungstaste für das Rohr auf der Rückseite des Rohrs und stellen Sie den Winkel ein.

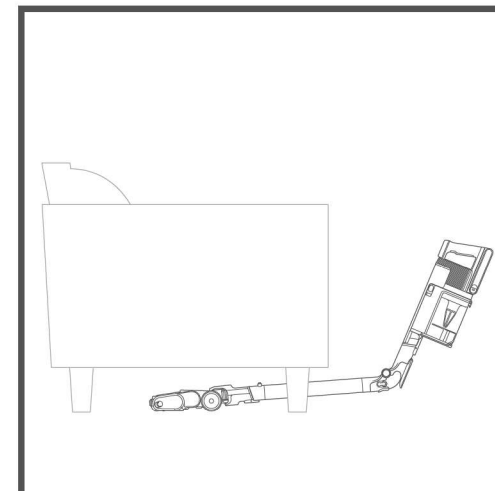


Stellen Sie einen kleineren Neigungswinkel für das Rohr ein, um leicht unter Möbeln reinigen zu können.

FLEXOLOGY-AUFBEWAHRUNG

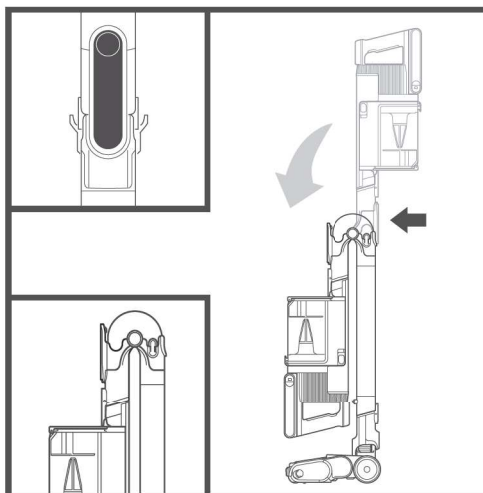


Um den Staubsauger in den Lagermodus zu versetzen, drücken Sie auf die Entriegelungstaste und klappen dabei das Handgerät nach vorne.

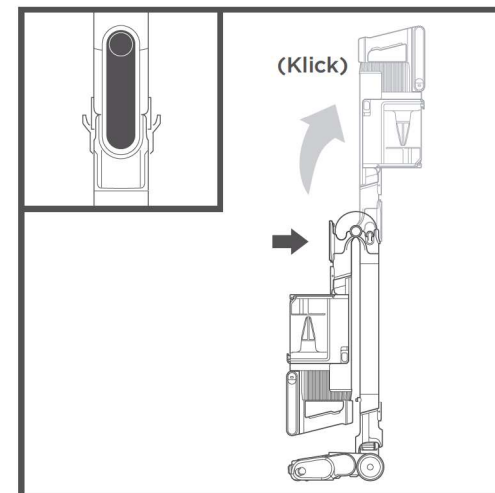


Um den Staubsauger aus dem Lagermodus zu nehmen, drücken Sie die Entriegelungstaste und heben das Handgerät an, bis das Rohr klickt und fest einrastet.

LEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

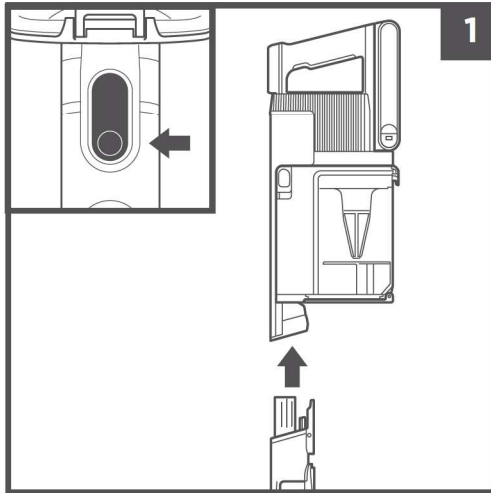


Drücken Sie den Knopf zum Abnehmen des Rohres, um das Handgerät vom Rohr zu lösen.

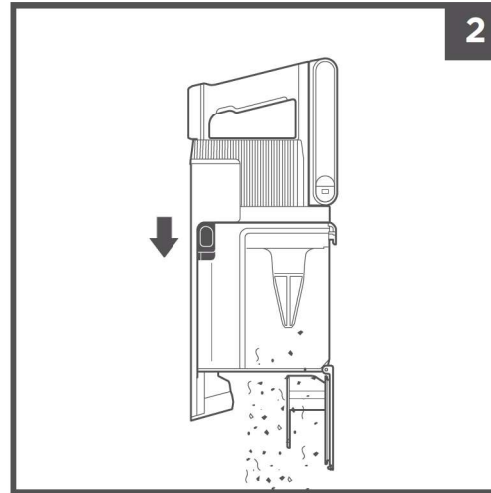


Zum Leeren des **Staubbehälters**, während sich dieser am Handgerät befindet, positionieren Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer und schieben den Schieber zum Entriegeln des Deckels nach vorne.

ENTNEHMEN UND REINIGEN DES STAUBBEHÄLTERS

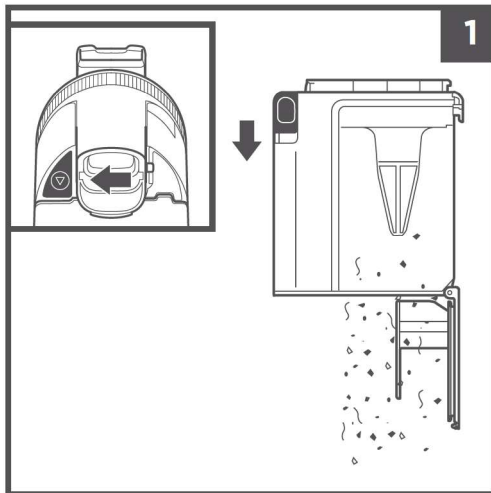

Um den Staubbehälter vom Handstaubsauger abzunehmen, drücken Sie den **Entriegelungsknopf des Staubbehälters** am Boden des Staubbehälters. Kippen Sie den Staubbehälter und heben Sie ihn heraus.

Um Staub und Schmutz aus dem Staubbehälter auszuschütten, halten Sie den Behälter über einen Mülleimer und schieben Sie dann den CleanTouch-Schmutzauswurf nach vorne.

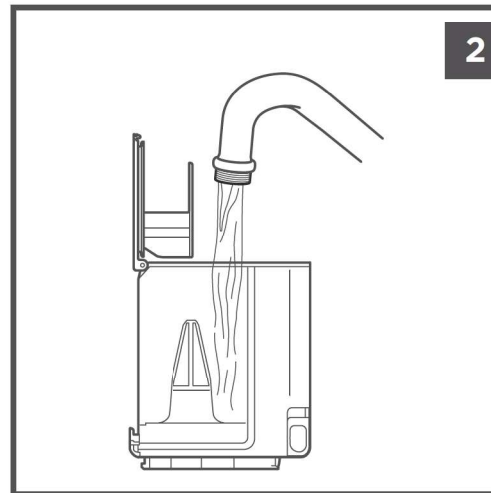


Um den Staubbehälter innen zu reinigen, spülen Sie ihn mit Wasser aus. Legen Sie ihn mit geöffnetem Deckel auf die Seite und lassen ihn mindestens 48 Stunden lang an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

REINIGUNG DER FILTER

Spülen Sie die Filter regelmäßig aus, um die Saugkraft Ihres Staubsaugers zu erhalten und die Wirksamkeit der Anti-Geruchs-Kartusche zu maximieren.


Zur Reinigung der Filter spülen Sie diese nur mit Wasser aus. **Lassen Sie alle Filter bis zu 48 Stunden vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder einsetzen, damit keine Flüssigkeit in die elektrischen Teile gelangt.** Reinigen Sie die Motorvorfilter mindestens einmal im Monat und den Motornachfilter mindestens einmal im Jahr. Klopfen Sie bei Bedarf zwischen den einzelnen Reinigungen losen Schmutz einfach ab. Bei intensivem Gebrauch kann gegebenenfalls eine häufigere Reinigung erforderlich sein.

WICHTIG: Verwenden Sie KEINE Seife zur Reinigung der Filter. Verwenden Sie nur Wasser. Der Staubsauger hat ohne den Motornachfilter keine Saugkraft. Stellen Sie sicher, dass alle Filter vor der Verwendung installiert sind.

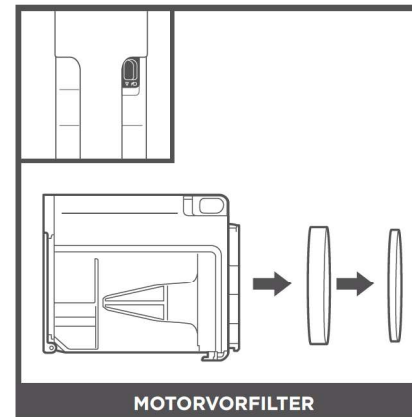


MOTORVORFILTER

Entfernen Sie den Staubbehälter und nehmen Sie die Schaumstoff- und Filzfilter auf der Rückseite des Staubbehälters heraus.

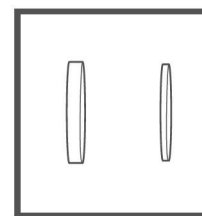


Motorvorsatz-Schaumstoff- und Filzfilter-Kit

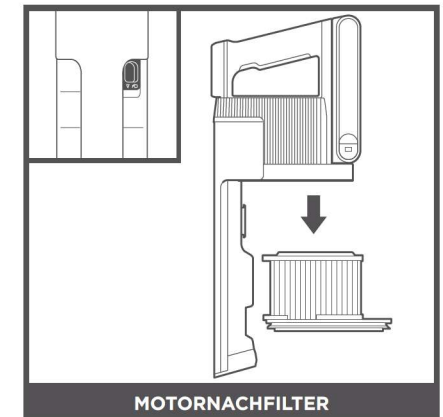

MOTORNACHFILTER

Entnehmen Sie den Staubbehälter. Entnehmen Sie den Motornachfilter aus dem Handgerät.

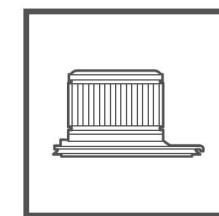


Motornachfilter

BODENDÜSE

Falls sich Haare um die Bürstenrolle gewickelt haben, setzen Sie die Reinigung mit der Teppicheinstellung auf einer blanken Bodenfläche, einem Niederflorteppich oder einem kleinen Vorleger fort. Falls nach fortgesetztem Gebrauch einige Fasern um die Bürstenrolle gewickelt bleiben, entfernen Sie diese vorsichtig. Wenn Sie beim Staubsaugen über einen harten oder spitzen Gegenstand fahren oder eine Geräuschänderung feststellen, prüfen Sie den Staubsauger auf Blockaden. (Siehe Abschnitt „Überprüfen der Bodendüse auf Blockaden“.)

WEICHE BÜRSTENWALZE REINIGEN

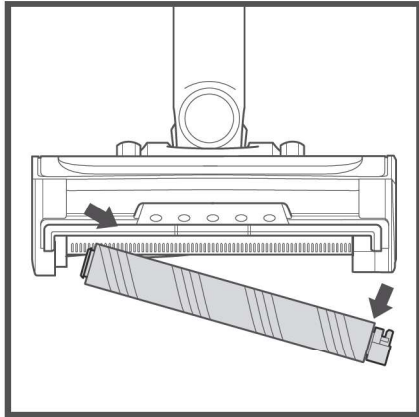

- 1 Um die weiche Bürstenwalze aus der Düse zu entfernen, ziehen Sie die weiche Bürstenwalze an der Lasche heraus.
- 2 Klopfen Sie losen Schmutz von der weichen Bürstenwalze ab. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die weiche Bürstenwalze sauber zu wischen, und um Schmutz zu entfernen, der sich in den Zähnen hinter der weichen Bürstenwalze verfangen hat.
- 3 Waschen Sie ggf. die weiche Bürstenwalze von Hand. Verwenden Sie nur Wasser und lassen Sie sie mind. 24 bis 48 Stunden lang an der Luft vollständig trocknen.
- 4 Setzen Sie die weiche Bürstenrolle wieder, bis sie einrastet.

REINIGEN DER SENSOREN

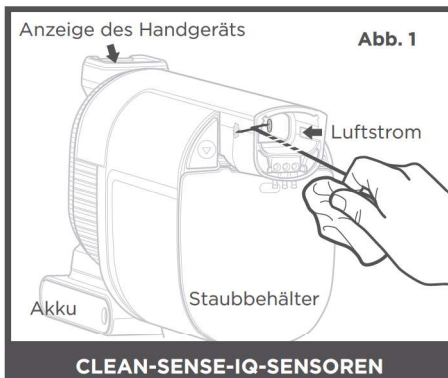


Abb. 1



Achten Sie darauf, die Sensoren im Inneren des Handstaubsaugers regelmäßig zu reinigen, da sich Haare und anderer Schmutz ansammeln und die Sensoren verstopfen können. Wenn die Sensoren teilweise verstopft sind, passt der Clean Sense IQ-Modus die Saugkraft nicht wie erwartet an. Wenn die Sensoren komplett verstopft sind, erscheint der Fehlercode FO und das Symbol Clean Sense IQ blinkt auf der Anzeige des Handgeräts.

Reinigen der Sensoren:

1. Schalten Sie den Strom aus und entfernen Sie den Handstaubsauger.
2. Suchen Sie die Sensoren im Inneren der Düse des Handstaubsaugers. Die Sensoren befinden sich an den Innenwänden der Düse, etwa 8 cm unterhalb des Luftstroms, ausgerichtet auf die IQ-Logos (Abb. 2) an der Außenseite.
3. Wischen Sie die Sensoren vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab und entfernen Sie alle Haare und Schmutz.
4. Schalten Sie das Gerät ein und überprüfen Sie, ob es normal funktioniert.


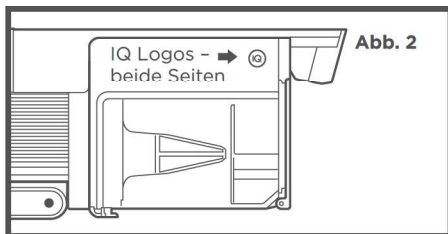



Abb. 2

PRÜFEN AUF BLOCKADEN

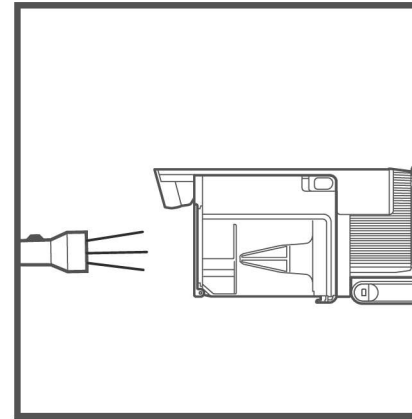

Überprüfen des Handgeräts auf Blockaden:

1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie das Handgerät vom Rohr.
3. Überprüfen Sie alle Ansaugöffnungen auf dem Staubbehälter und entfernen Sie ggf. Schmutz und Blockaden.

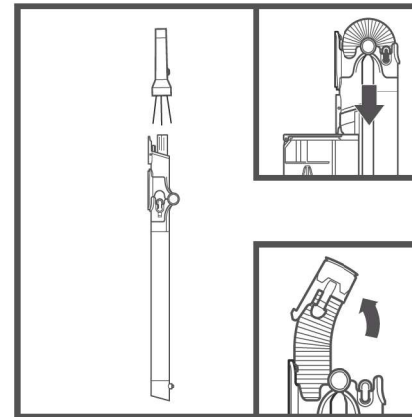


Überprüfen des Rohrs auf Blockaden:

Standard-Rohr:

1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie das Handgerät und die Bodendüse.
3. Schauen Sie in das Rohr und prüfen Sie es auf Blockaden.
4. Beseitigen Sie Schmutz und Blockaden.

FLEXOLOGY®-Saugrohr:

1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie das Handgerät und die Bodendüse vom Rohr ab.
3. Überprüfen Sie die Verstopfungsöffnung am Schlauch im FLEXOLOGY®-Abschnitt des Rohrs, indem Sie die Laschen auf beiden Seiten des Schlauchs drücken und den Schlauch herausziehen.
4. Beseitigen Sie Schmutz und Blockaden.

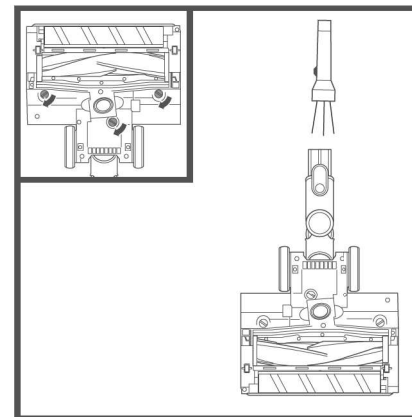

Überprüfen der Bodendüse auf Blockaden:

1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Nehmen Sie das Rohr ab.
3. Verwenden Sie die Kante einer Münze, um die drei Verriegelungen auf der Unterseite der Bodendüse zu öffnen.
4. Entfernen Sie die Abdeckung und kippen Sie den Hals der Bodendüse nach hinten.
5. Überprüfen Sie die Ansaugöffnung und entfernen Sie ggf. Schmutz.
6. Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie sie in die vorgesehenen Schlitzte schieben, alle Seiten fest nach unten drücken und dann die Verschlüsse zum Verschließen im Uhrzeigersinn drehen, bis die Abdeckung einrastet.

⚠ WARNHINWEIS: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Lithium-Ionen-Akku.

Der Staubsauger saugt keinen Schmutz auf. Kein Saugstrom oder nur ein leichter Saugstrom. Filtersymbol auf dem Bedienfeld des Handstaubsaugers ist rot. (Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt Prüfen auf Blockaden.)

- Prüfen Sie die Filter, um zu sehen, ob sie möglicherweise gereinigt werden müssen. Folgen Sie den Anweisungen zum Spülen und vollständigen Lufttrocknen der Filter, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen.
- Der Staubbehälter ist evtl. voll; leeren Sie den Staubbehälter.
- Prüfen Sie die Bodendüse auf Blockaden, und entfernen Sie diese ggf.
- Entfernen Sie alle Fäden, Teppichfasern oder Haare, die sich um die Bürstenrolle verfangen haben.
- Öffnen Sie die Verstopfungsklappe im Rohr und vergewissern Sie sich, dass keine Blockade vorliegt, beseitigen Sie ggf. Schmutz.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse zwischen Handgerät, Saugrohr und Bodendüse auf Schmutz. Entfernen Sie sämtlichen Staub oder Schmutz von den Anschlüssen.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

Staubsauger hebt Stoff- oder Teppichteile oder Läufer hoch.

- Stellen Sie sicher, dass der Boost-Modus nicht zugeschaltet ist, da in dem Fall die Saugkraft für leichtere Teppiche zu hoch ist. Bitte saugen Sie vorsichtig über Teppichteile oder Läufer mit empfindlichen genähten Kanten.
- Schalten Sie das Gerät aus, um die Bürstenrolle zu lösen, und starten Sie das Gerät mit der Ein-/Ausschalttaste neu.

Bürstenrollen drehen sich nicht.

- Schalten Sie den Staubsauger sofort aus. Beseitigen Sie alle Blockaden, bevor Sie den Staubsauger wieder einschalten. Achten Sie darauf, dass das Handgerät weit genug nach hinten geneigt ist, damit die Bürstenrolle Bodenkontakt hat. Wenn sich die Bürstenrolle weiterhin nicht dreht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Falls an der Bodendüse vorhandene Anzeigen nicht aufleuchten, besteht ein Verbindungsfehler zwischen Handgerät, Rohr und Düse. Lösen Sie die Verbindung und schließen Sie dann die Teile wieder an. Falls die Anzeigen weiterhin nicht leuchten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

Der Staubsauger schaltet sich selbsttätig aus.

Der Staubsauger kann sich in verschiedenen Fällen selbsttätig ausschalten, zum Beispiel bei Blockaden, Problemen mit dem Akku und Überhitzung. Falls sich der Staubsauger selbsttätig ausschaltet, führen Sie folgende Schritte durch:


1. Schalten Sie den Staubsauger ein und überprüfen Sie die Akku-Anzeigeleuchte am Handgerät. Wenn ein Aufladen erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie das Ladekabel anschließen.
2. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie die Filter (Siehe Abschnitte Leeren des Staubbehälters und Reinigen der Filter).
3. Überprüfen Sie Saugrohr, Zubehör sowie Ansaugöffnungen, und entfernen Sie sämtliche Blockaden.
4. Lassen Sie das Gerät und den Akku mindestens 45 Minuten lang abkühlen, bis sie wieder Zimmertemperatur erreicht haben.
5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Staubsauger neu zu starten. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nicht mit dem Anschluss auf dem Handstaubsauger verbunden ist.

HINWEIS: Sollte der Staubsauger weiterhin nicht ordnungsgemäß funktionieren, kontaktieren Sie den Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer +44 (0)800 862 0453

	Fehler	Fehlercode-Anzeige auf dem Display
Motor	Motor startet nicht	10
	Motor überhitzt	20
	Motor Überstrom	30
	Motor Kurzschluss	40
	Motor Überdrehzahl	50
	Systemkommunikationsfehler	60
	Clean Sense IQ Sensor Blockade	F0
Düse	Düse überhitzt	70
	Düse Kurzschluss	E0

WEITERE ZUBEHÖRTEILE VERFÜGBAR AUF SHARKCLEAN.EU

- A 8" Fugendüse**
- B 18" Flexible Fugendüse**
- C Fugendüse**
- D Staubbürste**
- E Staubbürste mit verstellbarem Winkel**
- F Antiallergen-Staubbürste**
- G Polsterdüse**
- H Breite Polsterdüse**
- I Tierhaar-Aufsatz**
- J Tiefenreinigender motorisierter Tierhaar-Aufsatz**
- K FLEXOLOGY® Aufsatz für die Reinigung unter Möbel**
- L Zubehörtasche**
- M Lithium-Ionen-Ladegerät**
- N Dual Lithium-Ionen-Ladegerät**
- O Lithium-Ionen-Akku**

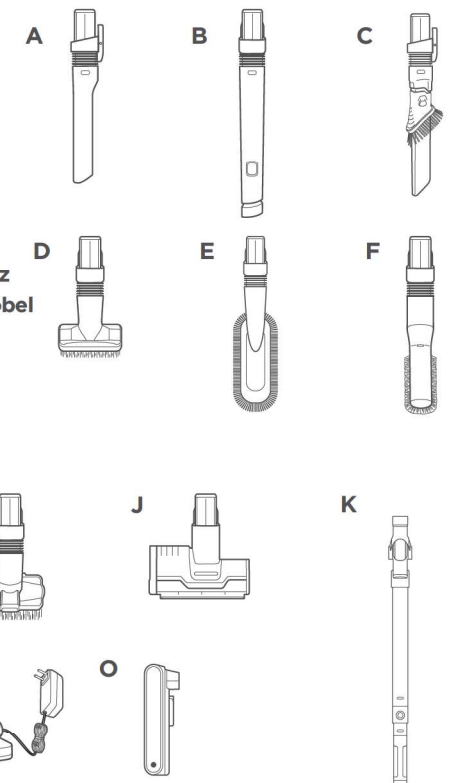

HINWEIS: Nicht alle Geräte weisen das komplette Zubehör auf. Eine Liste des im Lieferumfang dieses Modells enthaltenen Zubehörs finden Sie auf der oberen Innenlasche des Kartons. Wenn Sie weiteres Zubehör bestellen möchten, besuchen Sie sharkclean.eu.

FÜNF (5) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR SHARK KABELLOSER STAUBSAUGER IZ400

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von fünf (5) Jahren bieten (2 Jahr standardmäßig plus 3 Jahre bei erfolgter Registrierung). Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10.+11. Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Shark®-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat

Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von fünf (5) Jahren bieten (2 Jahr standardmäßig plus 3 Jahre bei erfolgter Registrierung).

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei-Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter www.sharkclean.eu

ZWEI (2) JAHRE EINGESCHRÄNKTE AKKU-GARANTIE

Wenn ein Verbraucher ein Produkt in Europa kauft, erhält er automatisch Rechte hinsichtlich der Produktqualität (Ihre „gesetzlichen Rechte“). Sie können diese Rechte Ihrem Einzelhändler gegenüber geltend machen. Allerdings haben wir von Shark® so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei Jahren geben (2 Jahr). Diese Bedingungen beziehen sich nur auf unsere Herstellergarantie – Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

Jedes Shark®-Gerät besitzt eine Garantie auf kostenlose Teile und Arbeitszeit. Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Shark® durchgestellt. Online-Support finden Sie auch unter www.Sharkclean.eu/uk.

WICHTIG

- Die Herstellergarantie gilt für zwölf Monate (bzw. zwei Jahre bei Registrierung) ab dem Lieferdatum.
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, benötigen wir Ihren Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Ohne gültigen Kaufbeleg kann Ihr Garantieanspruch erlöschen.

Wie lang ist die Garantiezeit für neue Shark®-Geräte?

Da wir großes Vertrauen in unsere Konstruktion und Qualitätskontrolle setzen, beträgt die Garantie für Ihren neuen Shark®-Staubsauger insgesamt zwei Jahre (2 Jahr).

Was ist durch eine kostenlose Shark®-Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Shark®-Gerätes (nach Ermessen von Shark), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit. Eine Shark®-Garantie ist eine Ergänzung Ihrer Rechte als Verbraucher.

Was wird durch die kostenlose Shark®-Garantie nicht abgedeckt?

1. Verstopfungen – Näheres dazu, wie Sie Verstopfungen Ihres Staubsaugers beheben, finden Sie in der Bedienungsanleitung.
2. Normale Abnutzung und Verschleiß von Teilen, die regelmäßig gewartet und/oder ausgetauscht werden müssen, um das Funktionieren des Geräts zu gewährleisten.
3. Versehentliche Beschädigungen, Fehler durch Nachlässigkeit im Gebrauch oder in der Pflege, falsche, unsachgemäße Benutzung, mangelnde Sorgfalt und achtloser Betrieb oder Umgang mit dem Staubsauger, der nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der von Shark® mitgelieferten Bedienungsanleitung zu Ihrem Gerät ist.
4. Gebrauch des Staubsaugers zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
5. Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
6. Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark® sind.
7. Fehlerhafte Installation (Ausnahme, wenn die Installation von Shark® durchgeführt wurde).

Wo kann ich Shark®-Originalersatzteile und Originalzubehörteile kaufen?

Shark®-Ersatzteile und Zubehörteile werden von den gleichen Ingenieuren entwickelt, die auch Ihren Shark®-Staubsauger entwickelt haben. Sie finden die ganze Palette an Shark®-Ersatzteilen und Zubehör für alle Shark®-Geräte unter sharkclean.de.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Garantie erlischt, wenn Sie keine Originalersatzteile von Shark® verwenden. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.