



Scannen Sie den QR-Code, um die online-Anleitung zu öffnen.



BEDIENUNGSANLEITUNG

WASHTOWER



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage aufmerksam durch. Auf diese Weise wird die Montage erleichtert und der korrekte und sichere Anschluss des Haushaltsgeräts wird gewährleistet. Bewahren Sie diese Anleitung zum schnellen Nachschlagen in der Nähe des Haushaltsgeräts auf.

DEUTSCH

WT1210***



MFL72076873
Rev.01_040225

www.lg.com

Copyright © 2024-2025 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

FÜRSORGE FÜR DIE UMWELT

Tipps zur umweltfreundlichen Nutzung	4
--	---

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH.....	8
WARNUNG	8

AUFSTELLEN

Teile und Spezifikationen	15
Voraussetzungen für den Aufstellort	19
Auspacken des Geräts	21
Anschluss des Wasserzulaufschlauchs.....	22
Anschluss des Ablaufschlauchs.....	24
Ausrichten des Geräts	26

BETRIEB-WASCHMASCHINE

Überblick über die Bedienung	28
Vorbereitung der Wäsche	29
Hinzugabe von Waschmittel und Weichspüler	30
Bedienfeld und Programmtabelle	33
Zusätzliche Optionen und Funktionen	39

BETRIEB-TROCKNER

Überblick über die Bedienung	42
Vorbereitung der Wäsche	43
Bedienfeld und Programmtabelle	45
Zusätzliche Optionen und Funktionen	51

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

Verwendung der LG ThinQ-App	54
Smart Diagnosis	58

WARTUNG

Waschmaschine	60
---------------------	----

Trockner	64
----------------	----

FEHLERBEHEBUNG

Waschmaschine	69
---------------------	----

Trockner	77
----------------	----

Allgemein	83
-----------------	----

FÜRSORGE FÜR DIE UMWELT

Tipps zur umweltfreundlichen Nutzung

Waschmaschine

Energie- und Wasserverbrauch

- Sammeln Sie Wäsche und waschen Sie stets mit der maximalen Beladung je Programm. So verbrauchen Sie am wenigsten Wasser und Energie.
- Verwenden Sie Programme mit niedrigen Temperaturen und längeren Waschzeiten. Hier sind Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
- Geräuschverhalten und verbleibender Feuchtigkeitsgehalt werden von der Schleudergeschwindigkeit beeinflusst: Je höher die Schleudergeschwindigkeit in der Schleuderphase ist, desto höher ist das Geräusch und desto niedriger ist der verbleibende Feuchtigkeitsgehalt.
- Die gleichmäßige Beladung der Wäsche bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität führt zu Energie- und Wassereinsparungen.
- Bei geringer Beladung sorgt die Mengenautomatik des Geräts dafür, die Wassermenge und den Energieverbrauch zu reduzieren.
- Verwenden Sie das Programm-Kurz für kleine, leicht verschmutzte Wäscheladungen.
- Die Waschmittel für eine Wäsche mit kaltem Wasser können bei niedrigeren Temperaturen genauso effektiv sein (etwa 20 °C). Bei 20 °C-Einstellungen wird weniger Energie als bei 30 °C oder bei höheren Temperaturen verbraucht.

Waschmittel

- Das Waschmittel ist nach Art, Farbe, Verschmutzung des Gewebes und der Waschtemperatur zu wählen. Und es sollte nach den Anweisungen des Waschmittelherstellers verwendet werden. Es

dürfen nur Waschmittel verwendet werden, die für den Typ der Waschmaschine mit Trommel (Frontlader) geeignet sind.

- Verwenden Sie bei kleineren Beladungsmengen weniger Waschmittel.
 - Teilladung: 1/2 der normalen Menge.
 - Minimale Beladung: 1/3 der vollen Beladung.

Wählen Sie zusätzliche Optionen und Funktionen

- Wählen Sie die geeignete Wassertemperatur für die Art der Wäsche, die gewaschen werden soll, aus. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie bitte die Pflegehinweise für die Wäschestücke.
- Die Vorwäsche-Option wird zum Waschen stark verschmutzter Wäsche empfohlen.

Trockner

Energieverbrauch

- Das Gerät funktioniert am besten bei einer Raumtemperatur von 23 °C.
- Bei hoher Umgebungstemperatur und in einem kleinen Raum können sowohl die Trocknungszeit als auch der Energieverbrauch steigen.
- Eine gleichmäßige Beladung der Wäsche bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität trägt zur Energieeinsparung bei.
- Laden Sie keine nassen Kleidungsstücke in das Gerät. Dies führt zu einer Erhöhung der Trocknungszeit und des Energieverbrauchs. Stellen Sie sicher, dass die Wäsche vor dem Laden gründlich geschleudert wurde.
- Wenn die Wäsche während des Waschens nicht mit hoher Geschwindigkeit geschleudert wurde, erhöhen sich der Energieverbrauch und die Trocknungszeiten. Große Bettlaken oder Steppdecken trocknen aufgrund ungleichmäßiger Luftzirkulation möglicherweise nicht gleichmäßig, wenn sie sich zusammenrollen.

Sie müssen möglicherweise nach der Hälfte des Trocknungszyklus entnommen und erneut in das Gerät geladen werden, um eine richtige Trocknung zu gewährleisten.

- Öffnen Sie die Tür und kontrollieren Sie, ob der Flusenfilter sauber ist. Wenn sich Flusen im Filter befinden, dauern die Trocknungszeiten länger als gewöhnlich.

Entsorgung Ihrer Altgeräte



- Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikprodukte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte getrennt von anderem Abfall und bringen Sie diese zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Falls die Geräte Batterien oder Lampen enthalten, die vom Endverbraucher ohne Beschädigung leicht entnommen werden können, trennen Sie diese bitte vor der Entsorgung von den Hauptgeräten, es sei denn, Sie möchten, dass die alten Geräte wiederverwendet werden (alte Batterien und Lampen werden getrennt gesammelt). Bitte beachten Sie auch, dass Sie persönlich dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten auf dem Gerät zu löschen, bevor Sie Ihre Geräte entsorgen.
- Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
- Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die

nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Bitte beachten Sie, dass einige^{*1}Vertreiber verpflichtet sind:

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen, und
- Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen;

Wenn Offline oder Online Händler Neugeräte an Privathaushalte liefern, sind sie verpflichtet, Altgeräte direkt bei diesen abzuholen oder Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung anzubieten. Daher empfehlen wir Ihnen sich für weitere Informationen an Ihren Händler zu wenden.

- LG Electronic Deutschland GmbH ist ordnungsgemäß als Hersteller in Deutschland registriert. Damit trägt LG deutschlandweit zur Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bei, die Sie in kommunalen Getrenntsammlungen abgeben. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter: www.lg.com/global/recycling oder <https://www.lg.com/de/support/altgeraete-rueckgabe>.

*1 Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die Elektro- und Elektronikgeräte anbieten

Verpackungsentsorgung

- Entsorgen Sie die Verpackungsabfälle gemäß den Recyclingsymbolen der Materialarten. Geben Sie die Verpackungsabfälle in entsprechende Behälter, um sie zu recyceln.

Dieser Trockner enthält fluorierte Treibhausgase

R134a (GWP: 1430): 0,500 kg / 0,715 t CO₂-Äq. Hermetisch verschlossen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden.

Die Richtlinien sind in die Hinweise 'WARNUNG' und 'VORSICHT', wie nachfolgend beschrieben, unterteilt.

Sicherheitshinweise



Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.



WARNUNG

Signalwort zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.



VORSICHT

Signalwort zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

WARNUNG

WARNUNG

- Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:
-

Technische Sicherheit

- Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen mit dem Haushaltsgerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung darf nur dann von Kindern durchgeführt werden, wenn sie beaufsichtigt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerät fern gehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.
- Der Wassereinlassdruck muss zwischen 50 kPa und 800 kPa liegen.
- Verwenden Sie neue Schläuche oder die Schläuche, die zusammen mit dem Gerät geliefert wurden. Die Wiederverwendung alter Schläuche kann zum Austritt von Wasser und zu nachfolgenden Sachschäden führen.
- Lüftungsöffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.
- Keine ungewaschenen Gegenstände in dem Haushaltsgerät trocknen.
- Weichspüler oder ähnliche Mittel sollten entsprechend den Anweisungen für Weichspüler verwendet werden.
- Alle Gegenstände, wie etwa Feuerzeuge und Streichhölzer, aus den Taschen entfernen.
- Das Haushaltsgerät niemals vor dem Ende des Trocknungszyklus stoppen, außer wenn alle Gegenstände sofort herausgenommen und ausgebreitet werden, so dass die Wärme abgeleitet wird.
- Das Haushaltsgerät darf nicht verwendet werden, wenn für die Reinigung Industriechemikalien eingesetzt wurden.
- Gegenstände, die mit Stoffen wie etwa Speiseöl, Pflanzenöl, Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachsen und Wachsentsfernern verschmutzt wurden, sollten mit einer extra Menge Waschmittel in heißem Wasser gewaschen werden, bevor sie in dem Haushaltsgerät getrocknet werden.

- Das kondensierte Wasser keinesfalls trinken. Eine Nichtbeachtung kann zu Lebensmittelvergiftungen führen.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem Servicemitarbeiter oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliches Verletzungsrisiko zu vermeiden.
- Der Flusenfilter muss regelmäßig gereinigt werden.
- Flusen dürfen sich nicht um das Gerät herum ansammeln.
- Sprühen Sie keinen Trockenreiniger direkt auf das Gerät, und verwenden Sie das Gerät nicht, um Kleidungsstücke zu trocknen, die mit Trockenreiniger behandelt wurden.
- Trocknen Sie keine Kleidungsstücke, die durch ölige Substanzen verunreinigt wurden. Ölige Substanzen (einschließlich Speiseöle), die auf Kleidungsstücke gelangt sind, können selbst nach dem Waschen mit Wasser nicht vollständig entfernt werden.
- Das Gerät darf nicht durch ein externes Schaltelement, wie z. B. einen Timer betrieben, oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig durch ein Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
- Nehmen Sie die Kleidungsstücke sofort aus dem Gerät heraus, wenn der Trockenvorgang abgeschlossen ist oder das Gerät während des Trockenvorgangs ausgeschaltet wurde. Getrocknete Kleidungsstücke, die unbeaufsichtigt im Gerät verbleiben, können in Brand geraten. Kleidungsstücke, die nach dem Trockenvorgang nicht aus dem Gerät genommen wurden, können zu einem Brand führen. Nehmen Sie die Kleidungsstücke nach dem Trockenvorgang sofort aus dem Gerät, und hängen Sie sie anschließend auf, oder legen Sie sie ausgebreitet zum Abkühlen aus.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Maximale Kapazität

Bei einigen Programmen beträgt die maximale Kapazität von trockener Kleidung **Waschen (12 kg)/Trocknen (10 kg)**.

Aufstellen

- Versuchen Sie niemals, das Gerät einzuschalten, wenn es beschädigt ist, eine Störung hat, es teilweise zerlegt ist oder fehlende oder kaputte Teile aufweist, einschließlich eines beschädigten Netzkabels oder Steckers.
- Das Gerät darf nur von zwei oder mehr Personen transportiert werden, die das Gerät sicher halten.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der Dampf oder Staub entsteht. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich unter freiem Himmel oder einem Bereich, an dem es Witterungseinflüssen, wie direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen oder Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, ausgesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdosenleiste, einen Netzadapter oder ein Verlängerungskabel an.
- Modifizieren Sie den Stecker, der mit dem Gerät geliefert wird, nicht. Falls er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.
- Dieses Gerät ist mit einem Stromkabel ausgerüstet, das über einen Erdungsleiter und einen Erdungs-Netzstecker verfügt. Der Netzstecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die mit allen gemäß den lokalen Vorschriften und Anordnungen vorgeschriebenen Ausrüstungen versehen ist.
- Ein falscher Anschluss der Geräte-Erdungsleitung kann zu einem Stromschlag führen. Falls Sie Zweifel haben, ob das Haushaltsgerät ordnungsgemäß geerdet ist, lassen Sie es von einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker überprüfen.
- Dieses Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür, deren Scharnier sich auf der entgegengesetzten Seite des Geräts befindet, so aufgestellt werden, dass dadurch die Tür des Geräts nicht vollständig geöffnet werden kann.
- Ziehen Sie den Ablaufschlauch fest an, damit sich dieser nicht lösen kann.

- Wenn das Stromkabel beschädigt oder die Steckdose locker ist, verwenden Sie das Stromkabel nicht und nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst auf.

Betrieb

- Um ein Zerschneiden des Türglases zu vermeiden, drücken Sie beim Schließen nicht zu fest auf die Tür.
- Verwenden Sie auf dem Bedienfeld keine scharfen oder spitzen Gegenstände, um das Gerät zu bedienen.
- Versuchen Sie nicht, Verkleidungen abzunehmen oder das Gerät auseinanderzubauen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, sofern in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich anders angegeben. Es dürfen nur autorisierte Originalersatzteile verwendet werden.
- Achten Sie darauf, die geöffnete Gerätetür nicht zu stark zu belasten.
- Tiere, z. B. Haustiere, dürfen nicht in das Gerät hineingesetzt werden.
- Waschen Sie keine Teppiche, Matten, Schuhe oder Haustierdecken, Plüschtiere, oder andere Gegenstände außer Kleidung oder Bettwäsche in dieser Maschine.
- Halten Sie den Bereich unter und neben Ihrem Gerät frei von brennbarem Material, wie Flusen, Papier, Lappen, Chemikalien usw.
- Lassen Sie die Tür des Geräts nicht offenstehen. Kinder könnten sich an die Tür hängen oder in das Gerät klettern, was zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.
- Waschen, trocknen oder legen Sie keine Textilien, die mit brennbaren oder explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen, befleckt oder in diesen eingeweicht wurden (wie etwa Wachse, Wachsentsferner, Öl, Farbe, Benzin, Ölentferner, Lösungsmittel für die chemische Reinigung, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin, Pflanzenöl, Speiseöl, Aceton, Alkohol usw.) in das Gerät. Eine unsachgemäße Verwendung kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.

- Gegenstände wie etwa Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, Artikel und Kleidung mit gummierter Innenseite oder Kissen, die mit Schaumgummi gefüllt sind, sollten in dem Haushaltsgerät nicht getrocknet werden.
- Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren oder entzündlichen Stoffe (Ether, Benzol, Alkohol, Chemikalien, Flüssiggas, brennbares Spray, Benzin, Verdünner, Erdöl, Insektizid, Lufterfrischer, Kosmetika usw.) in der Nähe des Geräts.
- Greifen Sie niemals in das Haushaltsgerät während es in Betrieb ist. Warten Sie, bis die Trommel vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Berühren Sie die Tür nicht, solange ein heißes Programm läuft.
- Wenn Wasser aus dem Gerät austritt oder falls es zu einer Überschwemmung kommt, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst von LG Electronics.
- Drehen Sie nach dem Waschen den Wasserzulauf ab, um die Schläuche und Ventile zu entlasten und Leckagen zu minimieren, falls ein Riss oder Bruch auftreten sollte. Überprüfen Sie den Zustand der Zulaufschläuche. Sie sollten nach 5 Jahren ersetzt werden.
- Wenn es im Haus zu einem Gasaustritt (Isobutan, Propan, Erdgas usw.) kommt, berühren Sie weder das Gerät noch den Netzstecker und lüften Sie sofort den Bereich.
- Falls der Ablaufschlauch im Winter eingefroren sein sollte, darf das Gerät erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn dieser aufgetaut ist.
- Bewahren Sie sämtliche Waschmittel, Weichspüler und Bleichmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie niemals den Gerätestecker mit feuchten Händen.
- Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht geknickt oder gequetscht wird.
- Berühren Sie kein Wasser, das während des Waschens aus dem Gerät abgelassen wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Entwässerung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Wasser nicht richtig abgelassen wird, kann Ihr Boden überflutet werden.

- Wenn die Lufttemperatur hoch und die Wassertemperatur niedrig ist, kann Kondensation auftreten und somit den Boden benetzen.
- Wischen Sie Schmutz oder Staub an den Kontakten des Steckers ab.

Reinigung und Pflege

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen oder die Sicherung der Hausinstallation ausschalten.
- Stecken Sie den Netzstecker sicher in die Steckdose, nachdem Sie Feuchtigkeit und Staub vollständig beseitigt haben.
- Reinigen Sie das Gerät weder mit Dampf- noch mit Wasserstrahl.
- Ziehen Sie nie am Stromkabel sondern nur am Gerätestecker.
- Nur qualifiziertes Servicepersonal vom LG Electronics Service Center darf das Gerät zerlegen, reparieren oder modifizieren. Wenden Sie sich an ein Kundeninformationszentrum von LG Electronics, wenn Sie das Gerät an einem anderen Ort installieren.

Entsorgung

- Ziehen Sie vor der Entsorgung eines alten Geräts den Netzstecker aus der Steckdose. Schneiden Sie das Kabel unmittelbar am Austritt aus dem Haushaltsgerät ab, um Missbrauch zu verhindern.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Folien und Schnüre von Kindern fern. Sie könnten sich darin verfangen oder daran ersticken.
- Entfernen Sie die Tür, bevor das Gerät entsorgt oder außer Betrieb genommen wird, um zu vermeiden, dass Kinder oder Kleintiere darin eingeschlossen werden.


AUFSTELLEN

Teile und Spezifikationen

HINWEIS

- Zur Verbesserung der Qualität des Geräts können Aussehen und Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.


Vorderansicht

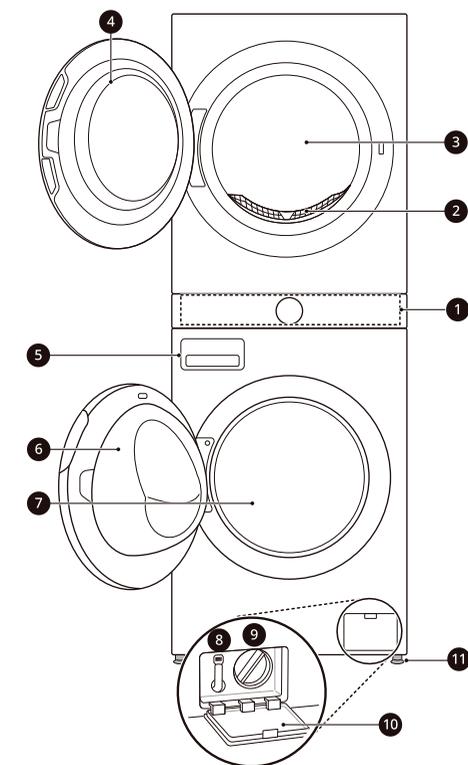

- ① Bedienfeld
- ② Flusenfilter
- ③ Trocknertrommel
- ④ Trocknertür
- ⑤ Waschmittelschublade
- ⑥ Waschmaschinentür
- ⑦ Trommel der Waschmaschine

- ⑧ Ablaufschlauch
- ⑨ Filter der Ablaufpumpe
- ⑩ Abdeckung des Ablaufpumpenfilters
- ⑪ Nivellierfüße

Rückansicht

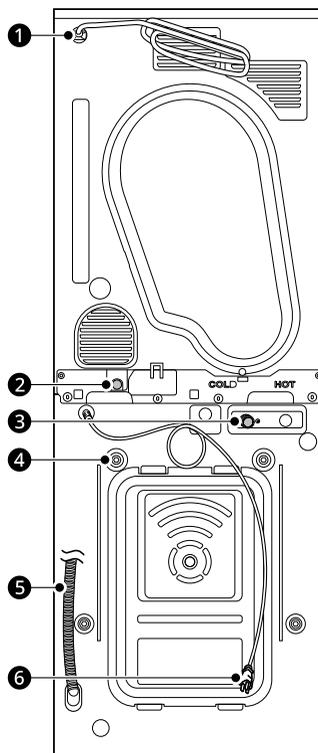


- ① Stromkabel (für Trockner)


16 AUFSTELLEN

- ② Abflussloch (für Trockner)
- ③ Kaltwassereinlass (für Waschmaschine)
- ④ Transportschrauben
- ⑤ Ablaufschlauch (für Waschmaschine)
- ⑥ Stromkabel (für Waschmaschine)


Zubehör




1



2

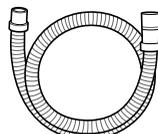


3

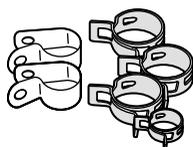


4



5




6



7




8




9



10



11



12

1	Kabelbinder (5 Stk.)	2	Anschluss des Zulaufschlauchs (für die Waschmaschine)	3	Ablaufschlauch (für Trockner)
4	Bandklemmen	5	Schraubenschlüssel	6	Kappen zur Abdeckung der Transportschraubenöffnungen
7	Gleitschutzplatten	8	Schrauben (2 Stk.)	9	Verbindungsstecker für Ablaufschlauch
10	Trocknerablage	11	Haltebogen zum Anschließen des Ablaufschlauchs	12	Kurzer Ablaufschlauch

HINWEIS

- Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können sich von den tatsächlichen Bestandteilen und Zubehörteilen unterscheiden, die vom Hersteller ohne vorherige Benachrichtigung zum Zwecke der Produktverbesserung geändert werden können.
-

Spezifikationen

Modell	WT1210***
Stromzufuhr	220-240 V~, 50 Hz
Abmessungen (Breite X Tiefe X Höhe)	600 mm X 660 mm X 1655 mm
Gerätgewicht	128 kg
Höchstleistung	1900 - 2250 W (Waschen) / 1000 W (Trocknen)
Zulässiger Wassereinflussdruck	50 kPa ~ 800 kPa (0,5~8,0 kgf/cm ²)
Zulässige Temperatur	5 - 35 °C

Voraussetzungen für den Aufstellort

Überprüfen Sie vor dem Aufstellen des Geräts die folgenden Informationen, um sicherzustellen, dass das Gerät an einem angemessenen Ort aufgestellt wird.

Standort


- Dieses Gerät muss auf festem Boden installiert werden, um Vibrationen während des Schleuderzyklusses zu minimieren. Betonböden sind am besten geeignet, da sie während des Schleuderzyklusses weitaus weniger vibrationsanfällig sind als Holzdielen oder Teppichböden.
- Falls es sich nicht vermeiden lässt, das Haushaltsgerät neben einem Gasherd oder Kohleofen zu platzieren, muss eine Isolationsplatte (850 X 600 mm) zwischen den beiden Geräten angebracht werden. Die mit der Alufolie beschichtete Seite sollte dem Herd oder Ofen zugewandt sein.
- Bitte achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass ein Servicetechniker im Fall einer Störung leichten Zugang haben muss.
- Stellen Sie bei der Installation des Geräts alle vier Füße mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel ein, um sicherzustellen, dass das Gerät stabil ist.

Bodenverlegung

*1 Mindestraum für den Einbau


Um einen ausreichenden Freiraum für die Wasserzufuhrschläuche, den Ablaufschlauch und den Luftstrom sicherzustellen, müssen an den Seiten und hinter dem Gerät Mindestabstände eingehalten werden. Berücksichtigen Sie unbedingt Wand-, Tür- oder Bodenleisten, die die Anforderungen an die Abstände erhöhen können.

Der Wasserhahn befindet sich beim Aufstellen des Geräts auf der RÜCKSEITE.

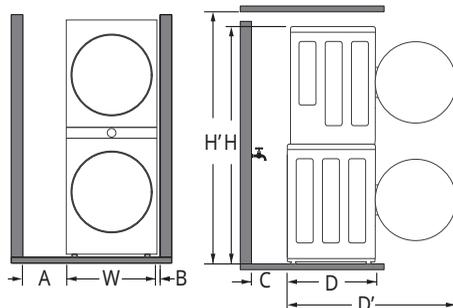

A	30 cm*1
W	60 cm
B	5 cm
C	20 cm
D	66 cm
D'	118 cm*1
H	166 cm
H'	177 cm

Der Wasserhahn befindet sich beim Aufstellen des Geräts an der SEITE.

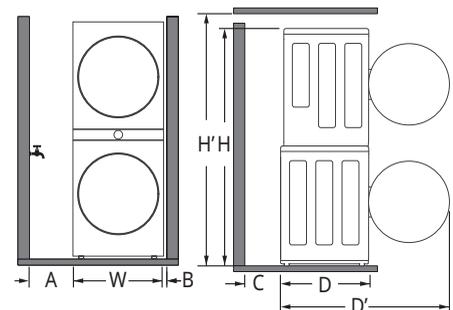

A	15 cm*1
W	60 cm
B	5 cm
C	10 cm

20 AUFSTELLEN

D	66 cm
D'	118 cm*1
H	166 cm
H'	177 cm

⚠️ WARNUNG

- Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke und nur stationär verwendet werden.

HINWEIS

- Versuchen Sie niemals, unebene Böden auszugleichen, indem Sie Holzstücke, Karton oder ähnliche Materialien unter das Gerät legen.

Belüftung

Nische oder unter einer Theke

Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation rund um das Gerät nicht von Teppichen, Vorlegern usw. eingeschränkt wird.

Schranktrocken

Die Schranktür muss 2 Öffnungen (mit Lüftungsschlitzen) mit einer Mindestfläche von 387 cm² aufweisen, die 8 cm vom unteren und oberen Rand der Tür entfernt sind.

Umgebungstemperatur

- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen auf, in denen die Temperatur unter den Gefrierpunkt fallen kann. Gefrorene Schläuche können unter Druck platzen. Die Zuverlässigkeit der elektronischen Steuerung kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt werden.


HINWEIS

- Falls das Haushaltsgerät im Winter ausgeliefert wird und die Temperaturen unter Null liegen, lassen Sie das Gerät erst einige Stunden bei Raumtemperatur stehen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

- Das Gerät funktioniert am besten bei einer Raumtemperatur von 23 ° C.

Holzböden (Laminatböden)

Verwenden Sie bei der Installation des Geräts auf Holzböden Gummikappen, um übermäßige Vibrationen und Unwuchten zu vermeiden. Holzböden oder abgehängte Böden können zu übermäßigen Vibrationen und Unwuchten, Fehlern und Fehlfunktionen führen.

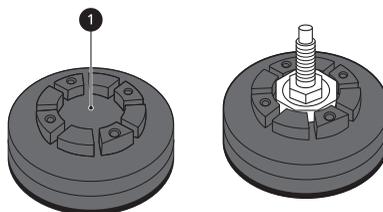

- Um Vibrationen zu reduzieren, empfehlen wir, Gummikappen **1** mit einer Dicke von mindestens 20 mm anzubringen unter jeden Fuß des Geräts zu setzen. Diese sollten in mindestens zwei Balken des Bodens geschraubt sein.
- Stellen Sie das Haushaltsgerät, wenn möglich, in einer Ecke des Raumes auf. Dort ist der Boden stabiler.
- Setzen Sie die Gummikappen auf, um die Vibrationen zu reduzieren.

⚠️ VORSICHT

- Wird das Gerät auf instabilem Boden (z. B. Holzboden) installiert, deckt die Garantie keine Schäden und Kosten, die durch die Installation auf instabilem Boden entstanden sind.


HINWEIS

- Sie können die Gummikappen (Teile-Nr. **MJB65174401, MJB65174501**) im LG Kundendienstzentrum einkaufen.

Elektrischer Anschluss

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keine Mehrfachsteckdosen.
- Ziehen Sie nach Gebrauch des Haushaltsgeräts immer den Netzstecker aus der Steckdose und drehen Sie den Wasserzulauf ab.
- Schließen Sie das Gerät unter Berücksichtigung der gültigen Anschlussvorschriften an eine geerdete Steckdose an.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker leicht zugänglich ist.
- Die Steckdose muss sich maximal in einem Abstand von 1 Meter vom Gerät befinden.


- Kippen Sie das Gerät beim Bewegen nach hinten. Transportieren Sie das Gerät nicht in einer horizontalen Position.

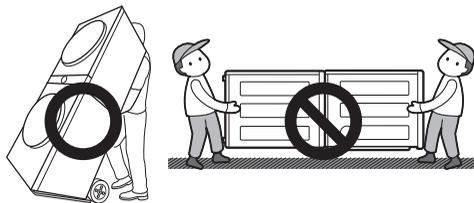

Abheben des Haushaltsgeräts von dem Schaumstoffboden der Verpackung.

* Dieses Zubehörteil kann je nach gekauftem Modell unterschiedlich ausfallen.

Nach dem Entfernen des Kartons und des Versandmaterials heben Sie das Gerät vom Schaumstoffboden ab.

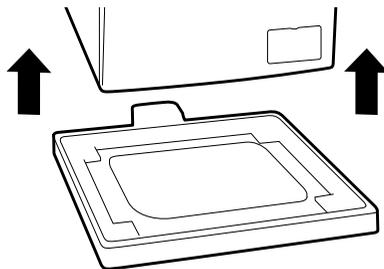

⚠️ WARNUNG

- Reparaturen am Haushaltsgerät dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Reparaturen, die von unerfahrenen Personen durchgeführt werden, können zu Verletzungen oder ernsthaften Störungen führen. Setzen Sie sich diesbezüglich bitte mit Ihren örtlichen LG-Vertragshändlern in Verbindung.
- Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, welche korrekt montiert und geerdet ist (in Übereinstimmung mit allen lokalen Normen und Verordnungen).

Auspacken des Geräts

⚠️ WARNUNG


- Treffen Sie beim Einbau dieses Geräts geeignete Maßnahmen, um sich zu schützen, z.B. durch das Tragen von Schutzhandschuhen.
- Für die Bewegung oder den Einbau des Geräts sind zwei oder mehr Personen erforderlich. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu Verletzungen kommen.

Entfernen der Transportschrauben

Entfernen Sie die Transportschrauben und -halterungen, um zu verhindern, dass das Gerät starken Vibrationen und Brüchen ausgesetzt ist.

- 1 Beginnen Sie mit den beiden unteren Transportschrauben ❶ und verwenden Sie den Schraubenschlüssel (im Lieferumfang enthalten), um alle Transportschrauben


vollständig zu lösen, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

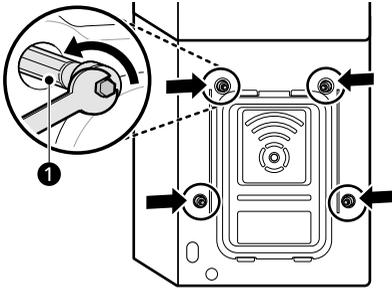

2 Entfernen Sie die Schrauben, indem Sie vorsichtig daran wackeln, während Sie sie herausziehen.

3 Setzen Sie die Abdeckkappen auf.

- Sie finden die Abdeckkappen **2** im Zubehörbeutel oder an der Rückseite des Geräts.

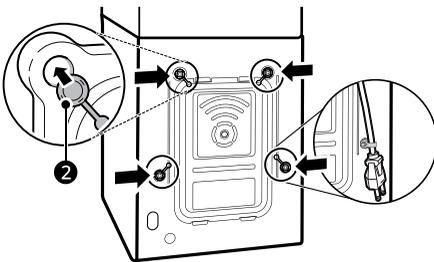

HINWEIS

- Bewahren Sie die Transportschrauben und -halterungen für die zukünftige Verwendung auf.
- Um Schäden am Gerät beim Transport zu verhindern:
 - Bringen Sie die Transportbolzen wieder an.
 - Befestigen Sie das Stromkabel auf der Rückseite des Geräts.

Anschluss des Wasserzulaufschlauchs

Hinweis zum Anschluss

- Der Wasserdruck muss zwischen **50 kPa** und **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²) liegen. Wenn der Wasserdruck **800 kPa** übersteigt, muss ein Druckminderungsventil installiert werden.
- Kontrollieren Sie den Zustand des Wasserversorgungsschlauchs von Zeit zu Zeit und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.

HINWEIS

- Ziehen Sie den Wasserschlauch nicht zu fest und verwenden Sie kein Werkzeug, um den Zulaufschlauch an den Einlassventilen zu befestigen.

Nur für Deutschland



- Schließen Sie Ihr Gerät nur an einen Wasserhahn mit einer Sicherheitseinrichtung (gemäß der Norm EN 1717) an, um eine Verunreinigung des Trinkwassers durch Wasserrückfluss zu vermeiden.
- Zur Sicherheit fragen Sie bitte Ihren Installateur. Ist der Wasserhahn nicht mit einem Rückflussverhinderer (gem. EN 1717) ausgestattet, muss ein zusätzliches Rückschlagventil zwischen Wasserhahn und Geräte-Anschlusschlauch installiert werden, das der deutschen Trinkwasserverordnung entspricht.

Überprüfen der Gummidichtung

Zusammen mit dem Zulaufschlauch werden zwei Gummidichtungen **1** geliefert. Sie dienen zur Vermeidung von Wasserundichtigkeiten. Die Verbindung zu den Wasserhähnen muss ausreichend dicht sein.

- Verwenden Sie keine mechanischen Werkzeuge wie z. B. Rohrspanner, um den Zulaufschlauch festzuziehen. Stellen Sie sicher, dass das


gekrümmte Ende des Wasserzulaufschlauchs an das Gerät angeschlossen ist.

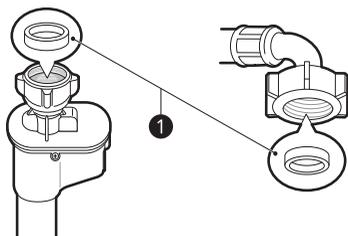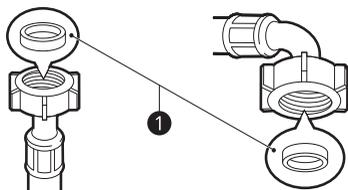

Anschluss des Schlauchs an den Wasserhahn

Anschluss des Schlauchs an einen Wasserhahn mit Gewinde

Schrauben Sie den Anschluss des Versorgungsschlauchs auf den Wasserversorgungshahn nur von Hand an und ziehen es mit einem weichen Tuch fest. Ziehen Sie den Zulaufschlauch mit keinem mechanischen Werkzeug fest an.

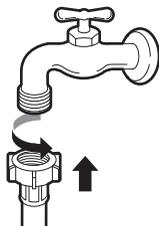


HINWEIS

- Nachdem der Zulaufschlauch an den Wasserhahn angeschlossen wurde, den Wasserhahn aufdrehen, um Fremdkörper (Schmutz, Sand, Sägespäne usw.) in der Wasserleitung auszuspülen. Lassen Sie das

Wasser in einem Eimer ablaufen und kontrollieren Sie die Wassertemperatur.

Anschluss des Schlauchs an das Gerät

- 1 Verschrauben Sie den Wasserzulaufschlauch mit dem Wasserzulaufventil auf der Rückseite des Geräts.

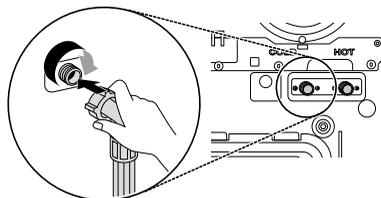


HINWEIS

- Schließen Sie Modelle mit nur einem Wasserzulauf nicht an die Warmwasserversorgung an. Nur an kaltes Wasser anschließen.
- Wenn nach dem Anschließen Wasser aus dem Schlauch austritt, wiederholen Sie die gleichen Schritte. Verwenden Sie möglichst einen herkömmlichen Wasserhahn für den Wasseranschluss. Wenn der Wasserhahn quadratisch oder zu groß ist, entfernen Sie den Führungsring, bevor Sie den Wasserhahn in den Adapter einsetzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht geknickt oder eingeklemmt wird.


Anschluss des Ablaufschlauchs

Anschluss des Ablaufschlauchs an den Trockner


- 1 Stecken Sie die Schlauchklemme ❶ auf den Ablaufschlauch des Trockners.

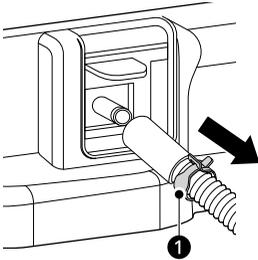


- 2 Verbinden Sie den Ablaufschlauch des Trockners und sichern Sie die Schlauchklemme.

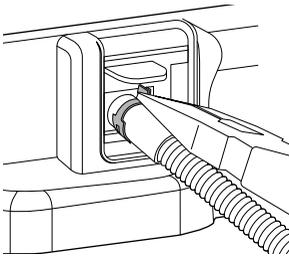

- 3 Schrauben Sie das Band ein, um den Ablaufschlauch des Trockners an der Stapelhalterung zu befestigen.

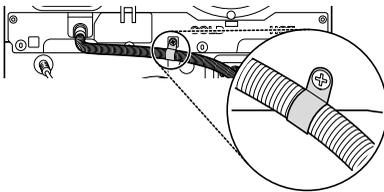


- 4 Sichern Sie die 2 Ablaufschläuche mit dem mitgelieferten Spannband ❷.

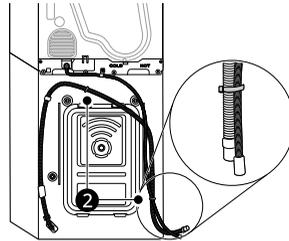


HINWEIS

- Der Ablaufschlauch darf nicht höher als **80 cm** über dem Boden verlaufen. Das Wasser aus dem Gerät läuft sonst nicht oder nur langsam ab.
- Durch einen ordnungsgemäßen Anschluss des Ablaufschlauchs wird der Boden vor einer Beschädigung durch Wasserundichtigkeiten geschützt.
- Falls der Ablaufschlauch zu lang ist, drücken Sie diesen nicht mit Gewalt in das Gerät zurück. Dadurch entstehen störende Geräusche.
- Wenn der Ablaufschlauch so installiert wird, dass er geknickt oder eingeklemmt ist, kann die Entleerung nicht ordnungsgemäß funktionieren.

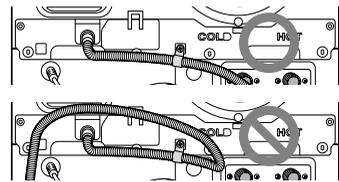


- Je nach Installationsumgebung müssen Sie möglicherweise einen separaten Verbindungsstecker für den Ablaufschlauch einkaufen. Der mitgelieferte Verbindungsstecker passt in ein standardmäßiges seitliches Abflussloch der Wanne.
- Verwenden Sie ggf. die Winkelhalterung ❶ und den Verbindungsstecker ❷ für den Ablaufschlauch. Wenn Sie den Ablaufschlauch an

einem Waschbecken anbringen, befestigen Sie ihn mit einer Schnur.

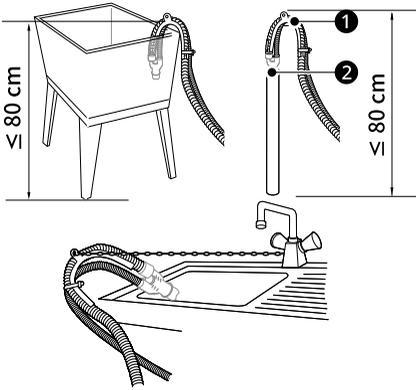


- 3 Verwenden Sie die Bandklemme ② am kurzen Ablaufschlauch, um ihn an der unteren Öffnung des Verbindungssteckers für den Ablaufschlauch anzubringen.

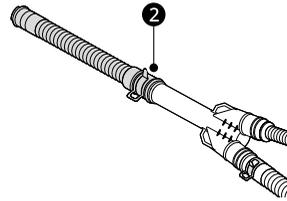

- 4 Verbinden Sie den kurzen Ablaufschlauch sicher mit einem Abflusszapfen, einem Standrohr oder einem Rohr zur Umgehung der Wäschespüle.


Beim Verbinden mit einem Abflusszapfen verwenden Sie die Bandklemme ③ am Ende des kurzen Ablaufschlauchs.

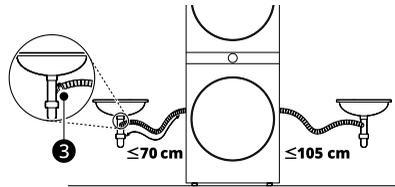

Verbinden von Schläuchen mit dem Verbindungsstecker für den Ablaufschlauch (optional)

Führen Sie zusätzlich die folgenden Schritte aus, um den Ablaufschlauch mit dem Verbindungsstecker zu verbinden, wenn die obige Installation nicht ausreicht.

- 1 Schieben Sie die mitgelieferte Bandklemme auf das Ende des Ablaufschlauchs der Waschmaschine.
- 2 Verbinden Sie die Ablaufschläuche von Waschmaschine und Trockner mit dem Verbindungsstecker für den Ablaufschlauch. Ziehen Sie die Bandklemme ① fest, um den Waschmaschinenschlauch in Position zu halten.

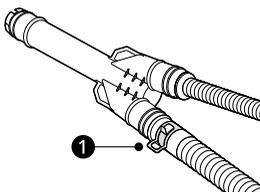

⚠ VORSICHT

- Stellen Sie die Drahtschlauchklemme ein, um eine Lockerung oder Leckage des Schlauchs zu verhindern. Andernfalls kann es zu einem Überlaufen kommen. Die Verwendung des Verbindungssteckers für den Ablaufschlauch hilft, Abziehen, Geruchsbildung oder unsachgemäße Entleerung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Ablaufschläuche nicht geknickt oder eingeklemmt sind. Dies ist eine mögliche Ursache für Probleme mit dem Wasserablauf oder Geräusche.

Ausrichten des Geräts

Überprüfung der Ausrichtung

Wenn Sie das Haushaltsgerät an den gegenüberliegenden Ecken der Oberseite nach unten drücken, darf es sich nicht nach oben oder unten bewegen (beide Diagonalrichtungen kontrollieren).

- Wenn das Gerät beim Drücken an der Abdeckplatte diagonal wackelt, stellen Sie die Füße wieder ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Haushaltsgerät komplett waagrecht steht.



HINWEIS

- Holzböden oder abgehängte Böden können zu übermäßigen Vibrationen und Unwuchten führen. Eine Verstärkung oder Aussteifung des Holzbodens muss möglicherweise in Betracht gezogen werden, um übermäßige Geräusche und Vibrationen zu stoppen oder zu reduzieren.

Einstellen und Ausrichten der Füße

Beim Aufstellen muss das Gerät exakt justiert und ausgerichtet werden. Wenn das Gerät nicht richtig ausgerichtet und waagrecht aufgestellt wird, kann es beschädigt werden oder nicht korrekt funktionieren.


- 1 Drehen Sie die Nivellierfüße je nach Bedarf, wenn der Boden uneben ist.
 - Legen Sie keine Holzkeile etc. unter die Füße.
 - Stellen Sie sicher, dass alle vier Füße stabil auf dem Boden stehen.

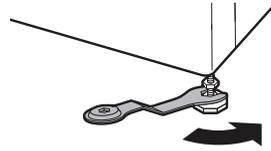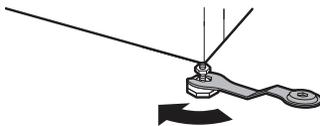


HINWEIS

- Stellen Sie die Waschmaschine nicht auf einen Sockel, einen Ständer oder einer erhöhten Oberfläche auf, es sei denn, sie wurde von LG Electronics für die Verwendung mit diesem Modell hergestellt.

- 2 Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage ①, ob das Gerät komplett waagrecht steht.

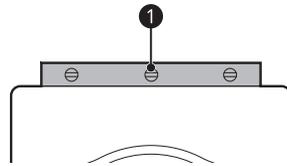

- 3 Sichern Sie die Nivellierfüße mit den Feststellmuttern ② durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zur Unterseite des Geräts hin.

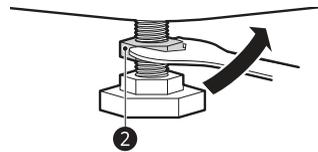


- 4 Prüfen Sie, ob alle Feststellmutter an der Unterseite des Geräts richtig festgezogen sind.

HINWEIS

- Ein ordnungsgemäßes Aufstellen und Ausrichten des Haushaltsgeräts gewährleistet einen langen, ordentlichen und zuverlässigen Betrieb.

- Das Gerät muss 100 % waagrecht ausgerichtet sein und fest auf einem harten, flachen Boden stehen.
- Es darf unter Last nicht über den Boden ‚wippen‘.
- Lassen Sie die Füße des Geräts nicht feucht werden. Andernfalls können Vibrationen oder Geräusche auftreten.

platzieren, bringen Sie sie unter den hinteren Füßen an.

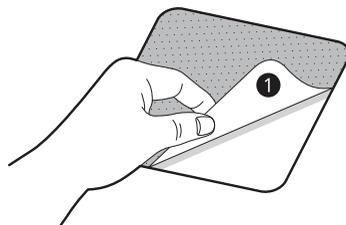

Verwendung von Gleitschutzplatten

Dieses Zubehörteil kann je nach gekauftem Modell unterschiedlich ausfallen.

Falls Sie das Gerät auf rutschigem Untergrund aufstellen, kann es sich aufgrund der starken Vibrationen bewegen. Eine falsche Ausrichtung kann zu Störungen durch Lärm und Vibrationen führen. Falls dies der Fall ist, montieren Sie die Gleitschutzplatten unter den Einstellfüßen und stellen Sie die Höhe richtig ein.

- 1 Reinigen Sie den Fußboden, bevor Sie die Gleitschutzplatten anbringen.
 - Entfernen Sie Fremdkörper und Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch. Falls der Untergrund feucht bleibt, verrutschen die Gleitschutzplatten möglicherweise.
- 2 Richten Sie das Gerät mit Hilfe der Nivellierfüße aus, nachdem Sie das Gerät an den Aufstellort gebracht haben.
- 3 Legen Sie die Gleitschutzplatten mit der Klebeseite ① auf den Boden.
 - Am effektivsten ist es, die Gleitschutzplatten unter den vorderen Füßen anzubringen. Wenn es schwierig ist, die Gleitschutzplatten unter den vorderen Füßen des Geräts zu

- 4 Stellen Sie das Gerät auf die Gleitschutzplatten.
 - Bringen Sie die Klebeseite ① der Gleitschutzplatten nicht an den Füßen des Geräts an.

HINWEIS

- Zusätzliche Gleitschutzplatten können vom LG-Servicecenter erworben werden.

BETRIEB-WASCHMASCHINE

Überblick über die Bedienung

Verwendung der Waschmaschine


Wählen Sie vor der ersten Wäsche das Programm **Baumwolle** und geben Sie die Hälfte der Waschmittelmenge in die Maschine. Starten Sie die Maschine ohne Wäsche. Dadurch werden mögliche Fertigungsrückstände und Wasser aus der Trommel entfernt, die möglicherweise während der Herstellung zurückgelassen wurden.

1 Sortieren Sie die Kleidung bei Bedarf nach Gewebetyp, Verschmutzungsgrad, Farbe und Ladegröße.

2 Öffnen Sie die Tür und geben Sie die Wäsche in das Gerät.

⚠ VORSICHT


- Stellen Sie vor dem Schließen der Tür sicher, dass sich alle Wäschestücke in der Wanne befinden und nicht an der Gummitürdichtung hängen, wo sie sich beim Schließen der Tür verfangen. Andernfalls werden die Türdichtung und die Wäsche beschädigt.

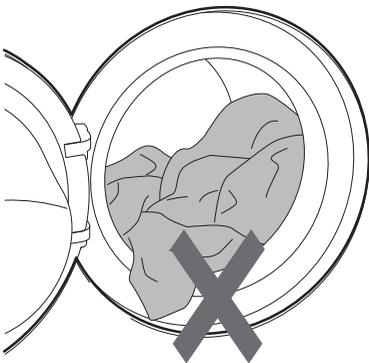

3 Schließen Sie die Tür.

⚠ VORSICHT

- Entfernen Sie sämtliche Gegenstände aus der flexiblen Türdichtung, damit die Wäsche und die Türdichtung nicht beschädigt werden.

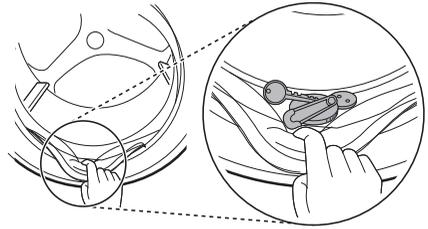

4 Fügen Sie die Wasch- und Pflegemittel hinzu.

- Geben Sie die richtige Menge an Waschmittel in die Waschmittelschublade. Falls gewünscht, geben Sie Bleichmittel oder Weichspüler in die entsprechenden Bereiche der Waschmittelschublade.

5 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**, um das Gerät einzuschalten.

6 Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm.

- Drücken Sie die Programmtaste mehrmals, bis das gewünschte Programm angezeigt wird.
- Wählen Sie nun eine Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl. Achten Sie auf die Pflegekennzeichnung Ihrer Wäsche.

7 Starten des Waschprogramms.

- Drücken Sie die Taste **Start/Pause** um das Waschprogramm zu starten. Die Trommel wird sich kurz ohne Wasser bewegen, um das Gewicht der Ladung zu messen. Wenn die Taste **Start/Pause** nicht innerhalb einer

bestimmten Zeit gedrückt wird, wird das Gerät ausgeschaltet, und alle Einstellungen gehen verloren.

8 Ende des Waschprogramms.

- Wenn das Waschprogramm beendet ist, ertönt eine Melodie. Nehmen Sie sofort die Wäsche aus dem Gerät, um Faltenbildung zu reduzieren.

Vorbereitung der Wäsche

Sortieren der Wäsche

- Um beste Waschergebnisse zu erzielen, sortieren Sie Ihre Wäsche gemäß den Angaben auf dem Pflegeetikett, auf dem Gewebetyp und Waschtemperatur angegeben sind. Stellen Sie die Schleuderdrehzahl oder -intensität gemäß dem Gewebetyp ein.
- Verschmutzungsgrad (Stark, Normal, Leicht): Trennen Sie die Wäsche je nach Verschmutzungsgrad. Wenn möglich, waschen Sie stark verschmutzte Wäsche nicht mit leicht verschmutzter.
- Farbe (Weiß, Hell, Dunkel): Waschen Sie dunkle oder gefärbte Wäsche von Weiß oder hellen Farben separat. Das Mischen von gefärbter Wäsche mit heller Wäsche kann zu einer Farbübertragung oder Verfärbung der helleren Wäsche führen.
- Flusen (empfindliche Gewebe, die Fussel erzeugen und aufnehmen): Waschen Sie fusselerzeugende Gewebe separat von Geweben, die leicht Fusseln aufnehmen. Fusselerzeugende Gewebe können zu Knötchenbildung und Fusseln auf Geweben führen, die Fusseln aufnehmen.

Überprüfen der Pflegeetiketten der Wäsche

Diese Symbole geben Ihnen Auskunft über die Zusammensetzung des Stoffes und wie dieser gewaschen werden sollte.

Symbole auf den Pflegehinweisen

Symbol	Wäsche / Gewebeat
	<ul style="list-style-type: none"> • Normale Wäsche • Baumwolle, Mischgewebe
	<ul style="list-style-type: none"> • Pflegeleicht • Kunstfaser, Mischgewebe
	<ul style="list-style-type: none"> • Schonwaschgang • Feinwäsche
	<ul style="list-style-type: none"> • Nur Handwäsche • Wolle, Seide
	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht waschen


HINWEIS

- Die Striche unter dem Symbol geben Auskunft über die Gewebeat und die maximale zulässige Belastung durch mechanische Beanspruchung.

Überprüfen der Wäsche vor dem Beladen

- Kombinieren Sie große und kleine Kleidungsstücke in einer Ladung. Geben Sie die großen Kleidungsstücke zuerst in die Trommel.
- Große Kleidungsstücke sollten nicht mehr als die Hälfte der gesamten Wäschemenge ausmachen. Waschen Sie Kleidungsstücke nicht einzeln. Dies kann zu einer Unwucht der Trommel führen. Geben Sie ein oder zwei ähnliche Kleidungsstücke hinzu.
- Kontrollieren Sie alle Taschen, um sicherzustellen, dass sie alle leer sind. Gegenstände wie Nägel, Haarspangen,

- 2** Fügen Sie das Waschmittel und den Weichspüler in die entsprechenden Fächer.

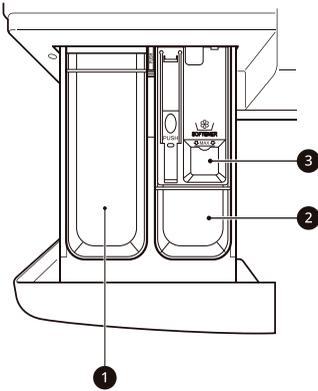

- 1** Hauptwaschmittelfach
2 Waschmittelfach vorwaschen
3 Weichspülerfach


- 3** Schließen Sie die Waschmittelschublade vorsichtig, bevor Sie den Waschgang starten.
- Wenn Sie die Schublade zuschlagen, kann das Waschmittel in ein anderes Fach überlaufen oder früher als programmiert in die Trommel gelangen.
 - Achten Sie beim Schließen darauf, dass sich keine Hand in der Schublade verfängt.
 - Es ist normal, dass am Ende des Waschgangs eine kleine Menge Wasser in den Waschmittelschublade verbleibt.

Fach für Weichspüler

Geben Sie in dieses Fach den Weichspüler der während des letzten Spülzyklus automatisch abgegeben wird. Es kann entweder pulverförmiger oder flüssiger Weichspüler verwendet werden.

- Gießen Sie den Weichspüler bis zur maximalen Fülllinie. Das Hinzufügen von überschüssigem Weichspüler über die maximale Fülllinie kann

dazu führen, dass er zu früh austritt, was zu einer Verfärbung der Kleidung führen kann.

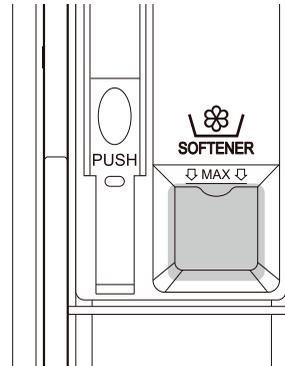

HINWEIS

- Gießen Sie Weichspüler nicht direkt auf die Wäsche in der Waschtrommel, da dies zu dunklen Flecken auf der Wäsche führt, die sich nur schwer entfernen lassen.
- Lassen Sie den Weichspüler nicht länger als 1 Tag in der Waschmittelschublade. Weichspüler kann aushärten. Verdünnen Sie den Weichspüler, falls er zu dick ist, damit er leicht fließen kann.
- Öffnen Sie die Schublade nicht, während diese mit Wasser ausgespült wird.
- Es dürfen niemals Lösungsmittel (Benzol usw.) verwendet werden.

Hinzugabe von Wasserenthärter

Ein Wasserenthärter wie z. B. ein Anti-Kalkmittel kann verwendet werden, um die Menge des verwendeten Waschmittels in Regionen mit hoher Wasserhärte zu reduzieren.

- Geben Sie zuerst das Waschmittel und dann den Wasserenthärter in das Hauptwaschmittelfach der Waschmittelschublade. Dosieren Sie gemäß der auf der Verpackung angegebenen Menge.

Hinzugabe von Waschmittel-Tabs

Waschmittel-Tabs können auch beim Waschen verwendet werden.


- 1 Öffnen Sie die Tür und geben Sie die Tabs vor dem Beladen direkt in die Trommel.
- 2 Beladen Sie die Trommel mit Wäsche und schließen Sie die Tür.

HINWEIS

- Geben Sie Tabs nicht in die Waschmittelschublade.
-

Bedienfeld und Programmtabelle


Funktionen des Bedienfelds

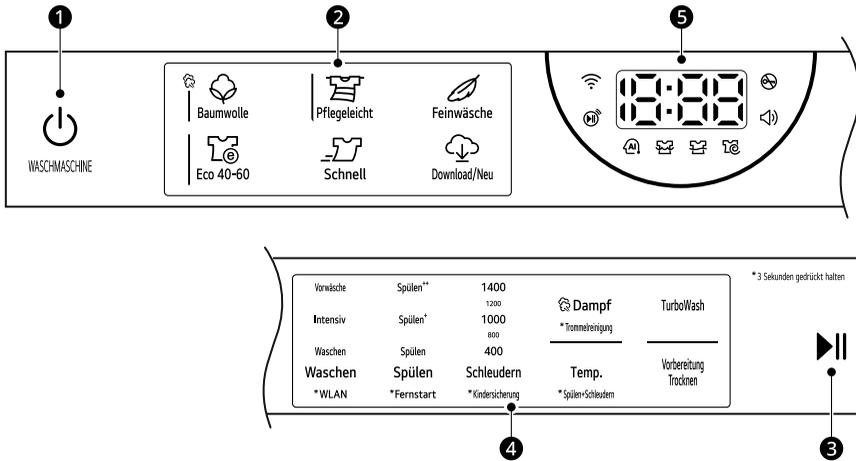

Bedeutung	
1	<p>An-/Aus Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um das Gerät auszuschalten. • Wenn Sie die An-/Aus-Taste während eines Programms drücken, wird das Programm abgebrochen und alle Ladeinstellungen gehen verloren.
2	<p>Programmtasten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entsprechend der Art der Wäsche stehen verschiedene Programme zur Verfügung. • Die Kontrollleuchte zeigt an, welches Programm ausgewählt wurde.
3	<p>Taste Start/Pause</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit der Taste wird der Waschgang gestartet oder unterbrochen. • Falls ein vorübergehender Stopp des Waschprogrammes erforderlich ist, drücken Sie diese Taste.

Bedeutung	
4	<p>Anpassen der Tasten für das Waschprogramm / Zusätzliche Optionen und Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit diesen Tasten können die gewünschten Optionen für das ausgewählte Programm auswählen. Nicht alle Optionen sind in jedem Programm verfügbar. • Um die zusätzlichen Funktionen zu verwenden, halten Sie die entsprechende Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das entsprechende Symbol leuchtet in der Anzeige auf. <p>Fernstart Mit der LG ThinQ-App können Sie ein Smartphone verwenden, um Ihr Gerät fernzusteuern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zur Verwendung dieser Funktion, siehe INTELLIGENTE FUNKTIONEN. <p>WLAN Halten Sie die Taste Waschen 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung des Geräts mit der LG ThinQ-App einzuleiten.</p>
5	<p>Zeit- und Statusanzeige</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf der Anzeige werden die Einstellungen, die geschätzte verbleibende Zeit, die Optionen und Statusmeldungen angezeigt. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchten die Standardeinstellungen auf der Anzeige auf. • Während der automatischen Beladungserkennung, blinkt die Anzeige auf dem Bedienfeld.

Zeit- und Statusanzeige

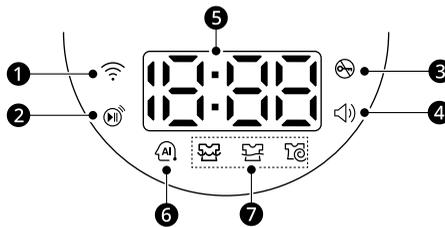

Bedeutung	
1	📶 leuchtet auf, wenn das Gerät mit dem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist.
2	📱 leuchtet auf, wenn die Fernsteuerungsfunktion aktiviert ist.
3	🔒 leuchtet auf, wenn das Programm startet und die Tür verriegelt ist.
4	🔊 leuchtet auf, wenn der Signalton eingeschaltet ist. Der Piepton kann nur über die LG ThinQ -App ein- oder ausgeschaltet werden.

	Bedeutung
5	<p>Geschätzte verbleibende Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein Waschprogramm ausgewählt wird, wird die Standarddauer des gewählten Programms angezeigt. Diese Dauer ändert sich je nach gewählter Option. • Wenn auf der Anzeige --- angezeigt wird, befindet sich das Gerät in der Beladungserkennung. Die Zeit wird anschließend angezeigt. • Die angezeigte Dauer ist nur eine Schätzung. Diese Dauer basiert auf Standard-Betriebsbedingungen. Verschiedene Faktoren (Gewicht der Ladung, Raumtemperatur, Wassereinlauftemperatur usw.) können die tatsächliche Dauer beeinflussen.
6	<p>AI DD</p> <ul style="list-style-type: none"> • AI DD  stellt geeignete Trommelbewegungen nach Abschluss der Beladungserkennung ein. •  wird aktiviert, wenn die Programme Baumwolle und Pflegeleicht ausgewählt und betrieben werden.
7	<p>Programmstatusanzeigen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Während eines Waschprogramms blinkt die LED für die aktive Phase und die LEDs für die verbleibenden Phasen leuchten konstant. Sobald eine Phase abgeschlossen ist, erlischt die LED. Wenn ein Programm angehalten wird, hört die LED der aktiven Phase auf zu blinken.

Waschprogramm

Baumwolle	40 °C (Kalt bis 95 °C)	Max. Beladung: Nennkapazität
Bedeutung	<p>Wäscht normal verschmutzte Wäsche mit einer Kombination unterschiedlicher Trommelbewegungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch Drücken der Start/Pause Taste ohne Auswahl eines Programms wird das Baumwolle Programm sofort mit den Standardeinstellungen gestartet. 	

Pflegeleicht	40 °C (Kalt bis 60 °C)	Max. Beladung: 5 kg
Bedeutung	<p>Wäscht Textilien, die nach dem Waschen nicht gebügelt werden müssen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwendung bei Polyamid, Acryl und Polyester. 	

Feinwäsche	20 °C (Kalt bis 40 °C)	Max. Beladung: 3 kg
Bedeutung	<p>Wäscht maschinenwaschbare Hand- und Feinwäsche wie Wolle, Unterwäsche, Kleider etc.</p>	

Eco 40-60		40 °C (40 °C bis 60 °C)	Max. Beladung: Nennkapazität
Bedeutung	Wäscht normal verschmutzte Baumwollwäsche, die bei 40 °C oder 60 °C als waschbar deklariert ist.		

Schnell		20 °C (20 °C bis 40 °C)	Max. Beladung: 1 kg
Bedeutung	Wäscht kleine Mengen leicht verschmutzter Kleidung in kurzer Zeit.		

Download/Neu		60 °C	-
Bedeutung	Mit diesem Programm können Sie mit einem Smartphone ein neues und spezielles Waschprogramm für Ihr Gerät herunterladen. Das Standardprogramm ist Allergy Care .		

HINWEIS

- Wählen Sie die geeignete Wassertemperatur für das ausgewählte Waschprogramm. Befolgen Sie beim Waschen immer das Pflegeetikett oder die Anweisungen des Wäscheherstellers, um Schäden an der Wäsche zu vermeiden.
- Wählen Sie die korrekte Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl für die gewünschten Programme.
- Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Waschtemperatur abweichen.
- Es wird ein neutrales Waschmittel empfohlen.

Zusätzliche Optionen

Programm	TurboWash	Dampf
Baumwolle	●	●
Pflegeleicht	●	●
Feinwäsche	●	
Eco 40-60	●	●
Schnell	●*1	

*1 Diese Option wird automatisch in das Programm aufgenommen.

Wählbare Schleuderdrehzahl

Programm	Schleuderdrehzahl	
	Standard	Verfügbar
Baumwolle	1400 U/Min.	Alle
Schnell	400 U/Min.	Alle
Feinwäsche	800 U/Min.	Bis 800 U/Min.
Eco 40-60	1400 U/Min.	Alle
Pflegeleicht	1400 U/Min.	Alle

HINWEIS

- Die tatsächliche maximale Schleuderdrehzahl kann je nach Beladungsbedingungen variieren. Die obigen Werte sind auf die nächsten hundert gerundet.

Verbrauchsdaten

Einheitsbeschreibung

kg: Wäscheladung

h:mm: Programmdauer

kWh: Energieverbrauch

°C: Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien

Litern: Wasserverbrauch

U/Min.: Maximale Schleuderdrehzahl

%: Restfeuchtigkeit am Ende des Schleudergangs. Je höher die Schleuderdrehzahl, desto höher das Geräusch und desto niedriger die Restfeuchtigkeit.

Allgemeine Programme

Programm	kg	h:mm	kWh	°C	Litern	U/Min.	%
Baumwolle 20 °C	12	2:05	0,211	27	77,1	1350	50,0
Baumwolle 40 °C + Intensiv	12	2:59	0,546	29	75,0	1350	52,3
Baumwolle 60 °C	12	3:43	1,441	46	76,5	1350	50,4
Pflegeleicht	5	2:48	1,232	40	74,4	1350	51,9
Schnell	1	0:14	0,049	21	31,7	400	110,2

Programm	kg	h:mm	kWh	°C	Litern	U/Min.	%
Eco 40-60 (Voll)* ¹	12	4:00	0,850	30	94,0	1350	45,0
Eco 40-60 (Halb)* ¹	6	3:00	0,550	28	54,0	1350	45,5
Eco 40-60 (Viertel)* ¹	3	2:40	0,320	25	43,0	1350	44,6

*1 Mit diesem Programm kann normal verschmutzte Baumwollwäsche, die mit 40 °C oder 60 °C als waschbar deklariert wurde, zusammen im gleichen Zyklus gewaschen werden. Dieses Programm ist das Prüfprogramm gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung (EU 2019/2023).

HINWEIS

- Die Testergebnisse hängen vom Wasserdruck, der Wasserhärte, der Wasserzulauftemperatur, der Raumtemperatur, der Art und Menge der Ladung, dem Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Waschmittel, den Schwankungen in der Hauptstromversorgung sowie den gewählten zusätzlichen Optionen ab.
 - Die Werte für die allgemeinen Programme, mit Ausnahme des Zyklus **Eco 40-60**, sind nur als Richtwerte zu interpretieren.
 - Die EU-Verordnung 2019/2023, gültig ab 1. März 2021, bezieht sich auf die Energieeffizienzklassen durch die EU-Verordnung 2019/2014.
 - Scannen Sie den QR-Code auf dem mit dem Gerät gelieferten Energielabel, das einen Weblink zu den Informationen über die Effizienz des Geräts in der EU EPREL-Datenbank enthält. Bewahren Sie das Energielabel zum späteren Nachschlagen zusammen mit der Bedienungsanleitung und allen anderen mit dem Gerät gelieferten Dokumenten auf.
 - Die Modellbezeichnung finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Es befindet sich im Bereich der Einfüllöffnung hinter der Gerätetür.
 - Um die selben Informationen in der EPREL zu finden, rufen Sie <https://eprel.ec.europa.eu> auf und suchen Sie anhand des Modellnamens.
-

Zusätzliche Optionen und Funktionen

Anpassen eines Waschprogramms

Jedes Programm verfügt über Standardeinstellungen, die automatisch ausgewählt werden. Sie können diese Einstellungen auch über die Tasten anpassen.

Waschen

Drücken Sie Taste **Waschen** mehrmals, bis der gewünschte Verschmutzungsgrad angezeigt wird.

- **Vorwäsche:** für stark verschmutzte Kleidung
- **Intensiv:** für normal und stark verschmutzte Kleidung
- **Waschen:** für normal verschmutzte Kleidung

HINWEIS

- Die auswählbaren Optionen hängen vom ausgewählten Programm ab.

Spülen

Die Anzahl der Spülgänge kann durch Drücken der Taste **Spülen** ausgewählt werden. Diese Funktion wird für Personen mit Waschmittelallergien empfohlen.

Schleudern

Die Schleuderdrehzahl kann durch wiederholtes Drücken der Taste Schleudern eingestellt werden. Drücken Sie die Taste **Schleudern**, um die gewünschte Schleuderdrehzahl auszuwählen.

Temp.

Diese Taste wählt die Waschtemperatur für das ausgewählte Programm aus.

Drücken Sie die **Temp.** Taste, bis die gewünschte Einstellung leuchtet.

- Wählen Sie die geeignete Wassertemperatur für die Art der Wäsche, die gewaschen werden soll, aus. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie bitte die Pflegehinweise für die Wäschestücke.

Befolgen Sie die nächsten Schritte, um ein Waschprogramm anzupassen:

- 1 Bereiten Sie die Wäsche vor und beladen Sie die Trommel.
- 2 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
- 3 Waschmittel hinzufügen.
- 4 Wählen Sie ein Waschprogramm aus.
- 5 Passen Sie das Waschprogramm an (**Waschen, Spülen, Schleudern, und Temp.**) wie nötig.
- 6 Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

Nur Schleudern

- 1 Bereiten Sie die Wäsche vor und beladen Sie die Trommel.
- 2 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
 - Wählen Sie kein Waschprogramm und fügen Sie kein Waschmittel hinzu.
- 3 Drücken Sie die Taste **Schleudern**.
- 4 Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

HINWEIS

- Wenn Sie bereits ein Waschprogramm gewählt haben, können sie die Funktion Nur Schleudern nicht mehr wählen. Drücken Sie die **An-/Aus** Taste zweimal, um die Maschine aus- und wieder einzuschalten.

Spezielle Optionen verwenden

Sie können die Programme mithilfe der folgenden speziellen Optionen anpassen:

Dampf

Durch Hinzufügen dieser Option werden bessere Waschergebnisse erzielt.

TurboWash

Durch Hinzufügen dieser Option wird die Programmzeit verkürzt, es werden jedoch ähnliche Waschergebnisse erzielt wie ohne Verwendung dieser Option.

Befolgen Sie die nächsten Schritte, um die spezielle Option zu verwenden.

- 1 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
- 2 Wählen Sie ein Waschprogramm aus.
- 3 Ändern Sie das Waschprogramm ab (**Temp., Spülen** und **Schleudern**) wie nötig.
- 4 Drücken Sie die Taste **Dampf** oder **TurboWash**.
- 5 Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

Vorbereitung Trocknen

Die Einstellung dieser Funktion ermöglicht es dem Trockner, nach dem Waschprogramm automatisch zu arbeiten.

Befolgen Sie die nächsten Schritte, um die spezielle Option zu verwenden.

- 1 Drücken Sie die **An-/Aus**-Taste der Waschmaschine.
- 2 Wählen Sie ein Waschprogramm aus.

- 3 Ändern Sie ggf. das Waschprogramm (**Temp., Spülen** oder **Schleudern**).
- 4 Drücken Sie die **Vorbereitung Trocknen**-Taste der Waschmaschine.
- 5 Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste der Waschmaschine.
 - Wenn der Trockner eingeschaltet wird, werden das gepaarte Trockenprogramm und die Option angezeigt.
 - Nachdem das Gewicht der Ladung ermittelt wurde, wird auf dem Display des Trockners die geschätzte verbleibende Trocknungszeit für etwa 1 Minute angezeigt.
Während der **Vorbereitung Trocknen** wird auf dem Trocknerdisplay **Pr-E** angezeigt.
- 6 Nachdem das Waschprogramm abgeschlossen ist, laden Sie die Artikel in den Trockner und schließen Sie die Tür.
- 7 Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste des Trockners.
 - Auf dem Display des Trockners wird die geschätzte verbleibende Zeit für das Trocknen angezeigt.

HINWEIS

- Die Funktion **Vorbereitung Trocknen** wird in den folgenden Fällen nicht aktiviert:
 - Wenn Sie den Trockner nicht innerhalb von 15 Minuten nach Abschluss des Waschprogramms einschalten.
 - Wenn der Trockner vom Stromnetz getrennt ist
 - Wenn die Funktion der Fernbedienung verwendet wird
 - Wenn die Waschmaschine oder der Trockner während der Einstellung der Funktion **Vorbereitung Trocknen** abgeschaltet wird
- Wenn die Option eingestellt ist, funktioniert nur die **An-/Aus**-Taste und sperrt die Tür. Öffnen Sie

die Tür des Trockners, nachdem das Waschprogramm abgeschlossen ist.

- Durch Ausschalten der Stromversorgung wird diese Funktion nicht zurückgesetzt. Sie müssen diese Funktion deaktivieren, bevor Sie auf andere Funktionen zugreifen können.

Grundlegende Optionen verwenden

Sie können die Programme mithilfe der folgenden grundlegenden Optionen anpassen:

Spülen+Schleudern

Es ermöglicht Ihnen, eine Ladung getrennt von einem normalen Programm zu spülen und zu schleudern. So wird verhindert, dass sich frische Flecken in den Textilien festsetzen.

- 1 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
- 2 Wählen Sie ein Waschprogramm aus.
- 3 Halten Sie die Taste **Temp.** ggf. 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Sie können die Schleudergeschwindigkeit durch Drücken der Taste **Schleudern** ändern.
- 4 Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

Sperren des Bedienfelds

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung ein.
- 2 Halten Sie die Taste **Schleudern** 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu aktivieren.
 - Es ertönt ein Signalton und **CL** erscheint auf der Anzeige.

Entsperren des Bedienfelds

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung ein.
- 2 Halten Sie die Taste **Schleudern** 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu deaktivieren.

Einstellungen

Kindersicherung

Mit dieser Option werden die Bedienelemente deaktiviert. Diese Funktion kann verhindern, dass Kinder die Programme ändern oder das Gerät bedienen.

HINWEIS

- Wenn diese Funktion eingestellt ist, sind alle Tasten außer der **An-/Aus**-Taste gesperrt.
- Wenn die Bedienelemente gesperrt sind, werden während des Waschens abwechselnd **CL** und die verbleibende Zeit angezeigt, während diese Funktion aktiviert ist.

BETRIEB-TROCKNER


Überblick über die Bedienung

Verwendung des Trockners

Stellen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 5 Minuten lang auf Trocknen, um die Trommel aufzuwärmen. Öffnen Sie zwischen den ersten Ladungen das Gerät einige Male, damit sich eventuelle Gerüche aus dem Inneren des Haushaltsgeräts verflüchtigen können.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht in die Trommel steigen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Flusenfilter sauber ist.

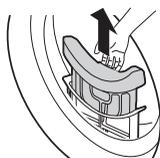

- Öffnen Sie die Tür und kontrollieren Sie, ob der Flusenfilter sauber ist. Wenn sich Flusen im Filter befinden, dauern die Trocknungszeiten länger als gewöhnlich.

- 2 Legen Sie die Wäsche in die Trommel und schließen Sie die Tür.

- Schieben Sie die Wäsche tief in die Trommel hinein, damit sie von der Türdichtung fern bleibt. Wenn Wäschestücke zwischen Tür und Dichtung eingeklemmt werden, können sie beim Trocknen beschädigt werden.
- Die Wäsche sollte nach Textilart und Trockenheitsgrad sortiert werden.
- Alle Schnüre und Gürtel sollten vor dem Einlegen in die Trommel gut gebunden und befestigt sein.

- 3 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**, um das Gerät einzuschalten.

- Je nach Modell kann die Taste **An-/Aus** aufleuchten, um anzuzeigen, dass das Gerät zum Trocknen bereit ist.

- 4 Drücken Sie die Programmtaste mehrmals, bis das gewünschte Programm angezeigt wird.

- 5 Halten Sie die **Start/Pause**-Taste gedrückt, um das Trockenprogramm zu starten.

HINWEIS

- Das Gerät wäscht Flusen, die sich auf der Oberfläche des Kondensators ansammeln, automatisch mit Wasser, das während des Betriebs aus der Kleidung kondensiert.
- Die Häufigkeit der Reinigung des Kondensators kann je nach Größe und ursprünglicher Feuchtigkeitsmenge der Wäsche variieren.

- 6 Nachdem das Programm abgelaufen ist, öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie die Wäsche.

⚠ VORSICHT

- Seien Sie vorsichtig! Die Innenseite der Trommel kann noch immer heiß sein.

- 7 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**, um das Gerät auszuschalten.

- 8 Reinigen Sie den Flusenfilter.



- 9 Um eine Geruchsbildung zu verringern, können Sie die Tür des Trockners für eine kurze Zeit offen oder leicht geöffnet lassen, um die Trommel nach dem Gebrauch etwas zu belüften.

⚠️ WARNUNG

- Lassen Sie aus Sicherheitsgründen keine Kinder oder Tiere in das Gerät steigen. Dies kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

HINWEIS

- Der letzte Teil eines Trommeltrocknungszyklus verläuft ohne Wärme (Abkühlzyklus), damit die Wäsche eine Temperatur erreicht, bei der sichergestellt ist, dass sie nicht beschädigt wird.
- Bei hoher Umgebungstemperatur und in einem kleinen Raum können sowohl die Trocknungszeit als auch der Energieverbrauch steigen.

Vorbereitung der Wäsche

HINWEIS

- Überladen Sie das Gerät nicht, um die beste Trocknungsleistung und den effizientesten Energieverbrauch zu erzielen.

Überprüfen der Wäsche vor dem Beladen

⚠️ VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass die Wäsche nicht zwischen Gerät und Tür eingeklemmt ist, da sie sonst beim Trocknen beschädigt werden kann.
- Beachten Sie die maximale Beladepazität, die in der Programmtabelle für das jeweilige Trocknungsprogramm angegeben ist, um optimale Trocknungsergebnisse zu erzielen. Eine Überladung führt zu einem schlechten Trocknungsergebnis und zu unnötigem Knittern.

- Laden Sie keine nassen Kleidungsstücke in das Gerät. Dies führt zu einer Erhöhung der Trocknungszeit und des Energieverbrauchs. Stellen Sie sicher, dass die Wäsche vor dem Laden gründlich geschleudert wurde.
- Eine Ladung mit verschiedenen Textilarten kann dazu führen, dass sich die Trocknungszeit verlängert und die auf der Anzeige verbleibende Zeit während des Trocknens stehenbleibt. Die verbleibende Zeit wird dann weiter heruntergezählt, wenn die verbleibende tatsächliche Zeit erreicht wurde.
- Achten Sie darauf, dass Sie alle Taschen leeren. Gegenstände wie Nägel, Haarspangen, Streichhölzer, Stifte, Münzen und Schlüssel können sowohl Ihr Gerät als auch Ihre Kleidung beschädigen.
- Entfernen Sie lose Gürtel und schließen Sie Reißverschlüsse, Haken und Bänder, um sicherzustellen, dass sie sich nicht in anderen Kleidungsstücken verfangen.

Sortieren der Wäsche

Kleidungsstücke verfügen über Pflegeetiketten. Es wird empfohlen, dass Sie den Trocknungszyklus gemäß den Angaben auf dem Etikett mit den Pflegehinweisen durchführen.

Sortieren Sie die Kleidung nach Größe und Textilart und bereiten Sie die Kleidung gemäß den Symbolen auf den Pflegeetiketten vor.

Wolle

- Achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Symbole auf dem Gewebepflegeetikett beachten. Wolle kann in diesem Programm nicht vollständig getrocknet werden; wiederholen Sie den Trockenvorgang daher nicht. Ziehen Sie Wollwaren in ihre ursprüngliche Form und trocknen Sie sie flach.

Gewebe und gestrickte Materialien

- Je nach ihrer Qualität können einige gewebe- und gestrickte Materialien einlaufen.

Bügelfrei und synthetische Stoffe

- Überladen Sie das Gerät nicht. Nehmen Sie bügelfreie Wäsche heraus, sobald das Gerät anhält, um Faltenbildung zu verringern.

Babykleidung und Nachthemden

- Beachten Sie stets die Pflegehinweise.

Gummi und Kunststoffe

- Trocken Sie keine Artikel, die aus Gummi oder Kunststoff gefertigt sind oder diese enthalten, wie etwa:
 - Schürzen, Lätzchen und Sitzüberzüge
 - Vorhänge und Tischdecken
 - Badematten

Glasfasergewebe

- Trocken Sie keine Glasfaser-Gegenstände in dem Haushaltsgerät. Es könnten Glaspartikel im Gerät zurück bleiben und bei nachfolgenden Trocknungsläufen von Ihrer Kleidung aufgenommen werden.

Symbol	Beschreibung
	Trocknen bei niedriger Temperatur
	Keine Erwärmung / Luft
	Leinentrocknung / Zum Trocknen aufhängen
	Tropfnass trocknen
	Liegend trocknen
	Im Schatten trocknen


Überprüfen der Pflegeetiketten der Wäsche

Die Symbole auf den Pflegeetiketten geben Ihnen Auskunft über die Zusammensetzung des Stoffes und wie dieser getrocknet werden sollte.

Symbol	Beschreibung
	Trocknen
	Trommeltrocknen allgemein
	Pflegeleicht / Knitterfrei
	Empfindlich / Feinwäsche
	Nicht im Trommeltrockner trocknen
	Nicht trocknen
	Trocknen bei hoher Temperatur
	Trocknen bei mittlerer Temperatur

Bedienfeld und Programmtabelle


Funktionen des Bedienfelds

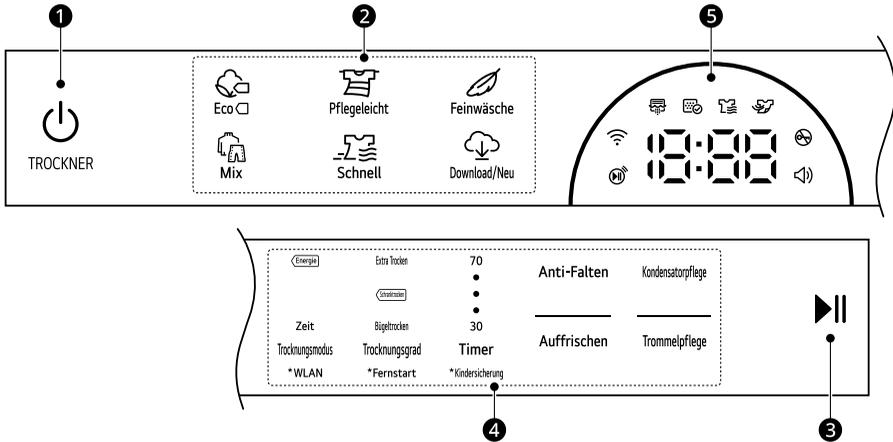

	Beschreibung
1	<p>An-/Aus Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um das Gerät auszuschalten. • Wenn Sie die An-/Aus-Taste während eines Programms drücken, wird das Programm abgebrochen und alle Ladeeinstellungen gehen verloren.
2	<p>Programmtasten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entsprechend der Wäscheart stehen verschiedene Programme zur Verfügung. • Die Kontrollleuchte zeigt an, welches Programm ausgewählt wurde.
3	<p>Start/Pause-Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit dieser Start/Pause-Taste können Sie ein Trockenprogramm starten oder unterbrechen. • Wenn sich das Gerät im Status Pause befindet, wird es aus Sicherheitsgründen nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet.

	Beschreibung
4	<p>Zusätzliche Programmtasten / Zusätzliche Optionen und Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit diesen Tasten können die gewünschten Optionen für das ausgewählte Programm auswählen. Nicht alle Optionen sind in jedem Programm verfügbar. <p>Fernstart</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit der LG ThinQ-App können Sie ein Smartphone verwenden, um Ihr Gerät fernzusteuern. Sie finden die Fernstartfunktion unter den SMARTEN FUNKTIONEN. <p>WLAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Halten Sie die Taste Trocknungsmodus 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung des Geräts mit der LG ThinQ-App einzuleiten.
5	<p>Zeit- und Statusanzeige</p> <ul style="list-style-type: none"> Auf der Anzeige werden die Einstellungen, die geschätzte verbleibende Zeit, die Optionen und Statusmeldungen angezeigt. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchten die Standardeinstellungen auf der Anzeige auf.

Zeit- und Statusanzeige

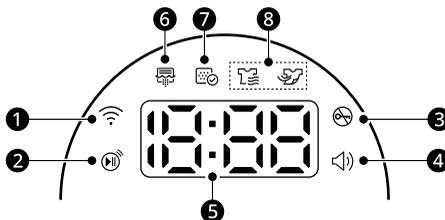

	Beschreibung
1	<p>☎ leuchtet auf, wenn das Gerät mit dem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist.</p>
2	<p>📺 leuchtet auf, wenn die Fernsteuerungsfunktion aktiviert ist.</p>
3	<p>🔒 leuchtet auf, wenn das Programm startet und die Tür verriegelt ist.</p>
4	<p>🔊 leuchtet auf, wenn der Signalton eingeschaltet ist. Diese Funktion kann nur über die LG ThinQ-App ein- oder ausgeschaltet werden.</p>
5	<p>Anzeige der verbleibenden Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn ein Trocknungsprogramm ausgewählt ist, wird die Trocknungszeit für das ausgewählte Programm angezeigt. Diese Zeit ändert sich, wenn Sie die zusätzlichen Optionen für das Programm einstellen. Wenn das Gerät Probleme diagnostiziert, werden hier Fehlermeldungen angezeigt.

	Beschreibung
6	<p> leuchtet oder blinkt, während der Verflüssiger gewaschen wird oder der Abtaubetrieb läuft.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Verflüssigerreinigung erfolgt alle 30 Trocknungszyklen. <p>HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Trocknungszeiten sind länger als gewöhnlich, wenn der Verflüssiger gewaschen wird. Wenn eine geringe Menge Wäsche getrocknet wird, wird der Verflüssiger nicht gewaschen, da das während des Trockengangs angesammelte Wasser nicht ausreicht, um ihn zu waschen.
7	<p> leuchtet aus, wenn der Flusenfilter gereinigt oder eingesetzt werden muss.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hinweis zur Reinigung: Wenn Sie die Taste An-/Aus drücken, wird das Symbol angezeigt. Anmerkung zu fehlendem Zubehör: Wenn der Flusenfilter nicht eingesteckt ist, funktioniert das Gerät nicht.
8	<p>Programmstatusanzeigen</p> <ul style="list-style-type: none">  leuchtet auf, wenn sich das Gerät im Trockengang befindet.  leuchtet auf, wenn sich das Gerät in der Abkühlphase befindet.

Anleitung zum Trocknungsprogramm

Programm	Eco 	Max. Beladungskapazität	Nennkapazität
Bedeutung	Verwendung zum Trocknen mit geringerem Energieverbrauch für alle normalen Artikel wie Baumwolle, Leinen, Hemden, Jeans oder Mischladungen, ausgenommen empfindliche Gewebe wie Wolle oder Seide.		
Trocknungsgrad	Standard : Schrantrocken	Verfügbar : Alle	

Programm	Pflegeleicht	Max. Beladungskapazität	4 kg
Bedeutung	Trocknet Kleidung, die nach dem Trocknen nicht gebügelt werden muss. <ul style="list-style-type: none"> Verwendung bei Polyamid, Acryl und Polyester. 		
Trocknungsgrad	Standard : Schrantrocken	Verfügbar : Schrantrocken, Bügeltrocken	

Programm	Feinwäsche	Max. Beladungskapazität	1,5 kg
Bedeutung	Verwenden Sie dieses Programm zum Trocknen von Hemden/Blusen, Strümpfen, Damenunterwäsche oder durchsichtiger und spitzenartiger Kleidung, die leicht beschädigt werden kann.		
Trocknungsgrad	Nicht einstellbar		

Programm	Mix	Max. Beladungskapazität	4 kg
Bedeutung	Trocknet gleichzeitig Mischgewebe. <ul style="list-style-type: none"> • Verwendung für verschiedene Arten von Fasern außer spezielle Wäschestücke (Seide / empfindliche Wäsche, Sportbekleidung, dunkle Bekleidung, Wolle, Bettdecken / Vorhänge). 		
Trocknungsgrad	Standard : Schranktrocken	Verfügbar : Alle	

Programm	Schnell	Max. Beladungskapazität	1 kg
Bedeutung	Verwenden Sie dieses Programm zum Trocknen leichter oder kleiner Artikel.		
Trocknungsgrad	Nicht einstellbar		

Programm	Download/Neu	-	-
Bedeutung	Mit diesem Programm können Sie ein neues und spezielles Trocknungsprogramm mit einem Smartphone auf Ihr Gerät herunterladen. Das standardmäßige Programm ist Allergy Care .		

Zusätzliche Optionen

Programm	Trocknungsmodus
Eco <input type="checkbox"/>	Energie ^{*1}
	Zeit
Pflegeleicht	Energie ^{*1}
Feinwäsche	Energie ^{*1}

Programm	Trocknungsmodus
Mix	Energie
	Zeit* ¹
Schnell	Zeit* ¹

*1 Diese Option wird automatisch in das Programm aufgenommen.

HINWEIS

- Nur die Programme **Eco** , **Pflegeleicht** und **Mix** bieten die Möglichkeit, den Trockengrad zu wählen.
- Die Option **Anti-Falten** kann für jedes Trockenprogramm ausgewählt werden.
- Die geschätzte verbleibende Zeit ändert sich, wenn Sie zusätzliche Optionen für das Programm auswählen.

Prüfung in Übereinstimmung mit EN 61121 und der Richtlinie 2023/2533

- Für die Prüfung gemäß EN 61121 und der Richtlinie 2023/2533 muss der Ablaufschlauch mit dem Gerät verbunden werden. Ist der Ablaufschlauch nicht mit dem Gerät verbunden, stellen Sie die Verbindung her **Installation des Ablaufschlauchs**.
- Zum Test gemäß EN 61121 und Verordnung 2023/2533 stellen Sie das Programm auf **Eco** + **Schrantrocken** + **Energie** (volle und halbe Beladung).
- **Eco** + **Schrantrocken** + **Energie** ist zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche geeignet, und dass dieses Programm verwendet wird, um die Einhaltung der EN 61121 und der Richtlinie 2023/2533 zu bewerten.
- **Eco** + **Schrantrocken** + **Energie** ist das effizienteste Programm in Bezug auf den Energieverbrauch beim Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche.
- Die Testergebnisse werden beeinflusst von der Raumtemperatur, Art und Menge der Beladung, Wasserhärte, Schwankungen in der Hauptstromversorgung und gewählten Zusatzoptionen.

Verbrauchsdaten

Einheitsbeschreibung

kg: Wäscheladung (Gewicht der trockenen Wäsche)

Initial (%): Restfeuchte der Wäsche nach dem Schleudern

kWh: Energieverbrauch

U./min (geschleudert bei): Gewählte Schleuderdrehzahl in der Waschmaschine

h:mm: Programmdauer

dB: Geräuschpegel

Allgemeine Programme

Programm	kg	U./min (geschleudert bei)	Initial (%)	h:mm	kWh
Feinwäsche	1,5	800	45	1:50	0,53
Wolle* ¹	1	800	35	0:30	0,15
Pflegeleicht + Schranktrocken	4	1400	40	1:25	0,67
Pflegeleicht + Bügeltrocken	4	1400	40	0:45	0,40

Standardprogramme

Programm	kg	h:mm	kWh	dB
Eco  + Schranktrocken* ²	10	4:59	1,79	62
	5	2:40	0,92	-

*1 Dieses Programm kann mit einem Smartphone auf Ihr Gerät heruntergeladen werden.

*2 Das Testprogramm basiert auf einem Feuchtigkeitsgehalt von 60% gemäß der Verordnung (EU) 2023/2534 für die Energieeffizienzkenzeichnung, gemessen nach EN 61121

HINWEIS

- Die Testergebnisse sind abhängig von der Raumtemperatur, der Art und Menge der Beladung, der Restfeuchte nach dem Schleudern, Schwankungen in der Stromversorgung und den gewählten Zusatzoptionen.
- Die Testergebnisse basieren auf den Standardeinstellungen des **Trocknungsmodus** des Programms.
- Die Werte für die üblichen Programme, die nicht zu den Standardprogrammen gehören, dienen nur als Richtwerte.
- Scannen Sie den QR-Code auf dem mit dem Gerät gelieferten Energielabel, das einen Weblink zu den Informationen über die Effizienz des Geräts in der EU EPREL-Datenbank enthält. Bewahren Sie das Energielabel zum späteren Nachschlagen zusammen mit der Bedienungsanleitung und allen anderen mit dem Gerät gelieferten Dokumenten auf.
- Die Modellbezeichnung finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Es befindet sich im Bereich der Einfüllöffnung hinter der Gerätetür.
- Die gleichen Informationen finden Sie in EPREL, indem Sie unter <https://eprel.ec.europa.eu> nach der Modellbezeichnung suchen.

Zusätzliche Optionen und Funktionen

Anpassen eines Trocknungsprogramms

Jedes Programm verfügt über Standardeinstellungen, die automatisch ausgewählt werden. Sie können diese Einstellungen auch über die Tasten anpassen.

Trocknungsmodus

Durch wiederholtes Drücken der Taste **Trocknungsmodus** können Sie Energie oder Zeit sparen.

- **Energie:** Energiesparoption.
- **Zeit:** Zeitsparoption.

HINWEIS

- Die auswählbaren Optionen hängen vom ausgewählten Programm ab.

Trocknungsgrad

Hiermit können Sie einen Trocknungsgrad für das Trocknungsprogramm auswählen.

- **Extra Trocken:** Für dicke und gesteppte Stoffe
- **Schranktrocken:** Für Stoffe, die nicht gebügelt werden müssen
- **Bügel trocken:** Für Stoffe, die gebügelt werden müssen

Timer

Mit dieser Option können Sie die Trocknungszeit in 10-Minuten-Schritten zwischen 30 und 70 Minuten manuell einstellen. Verwenden Sie diese Option für kleine Wäschemengen oder um Falten zu reduzieren.

HINWEIS

- Je nach Gewebetyp der Wäsche kann die Kleidung nach dem Trocknen noch feucht sein. In diesem Fall verwenden Sie diese Option, um die Wäsche gründlicher zu trocknen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein individuelles Trockenprogramm zu erstellen:

- 1 Bereiten Sie die Wäsche vor und beladen Sie die Trommel.
- 2 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
- 3 Wählen Sie ein Trockenprogramm.
- 4 Passen Sie das Trockenprogramm (**Trocknungsmodus**, **Trocknungsgrad** und **Timer**) nach Bedarf an.
- 5 Halten Sie die **Start/Pause**-Taste gedrückt.

Spezielle Optionen verwenden

Sie können die Programme mithilfe der folgenden speziellen Optionen anpassen:

Anti-Falten

Wenn Sie diese Option wählen, wird die Wäsche bis zu 2 Stunden nach dem gewählten Programm oder bis zum Öffnen der Tür regelmäßig getrocknet. Dies ist hilfreich, um Knitterfalten zu verhindern, wenn Sie die Artikel nicht sofort aus dem Trockner nehmen können.

- Drücken Sie die Taste **Anti-Falten**, bevor Sie ein Trockenprogramm starten.

HINWEIS

- Wenn die Option aktiviert ist, wird ein Rechteck mit einer gestrichelten Linie und End auf dem Display angezeigt, bis die Funktion deaktiviert ist.
- Wenn die Option eingestellt ist, funktionieren nach Beendigung des Trockenprogramms nur noch die Tasten **An-/Aus**, **Start/Pause** und **Anti-Falten**.

HINWEIS

- Wenn ein Trockenprogramm läuft, halten Sie das Programm zunächst an, um die Option einzustellen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Wäsche entnehmen.

Befolgen Sie die nächsten Schritte, um die spezielle Option zu verwenden.

- 1 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
- 2 Wählen Sie ein Trocknungsprogramm.
- 3 Wählen Sie die Option **Anti-Falten**.
- 4 Halten Sie die **Start/Pause**-Taste gedrückt.

Spezialprogramm

Auffrischen

Dieses Programm trägt dazu bei, Gerüche in Wäsche zu reduzieren, die nicht gewaschen werden muss.

Trocknerablage

Dieses Programm ist für die Verwendung mit Wäsche konzipiert, die flach und ohne Bewegung getrocknet werden muss, einschließlich Pullover und empfindliche Stoffe.

Um das Programm verwenden zu können, benötigen Sie eine Trocknerablage im Gerät. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial der Trocknerablage vor der ersten Verwendung.


Dieses Programm kann mit einem Smartphone auf Ihr Gerät heruntergeladen werden.

HINWEIS


- Einige Modelle werden nicht mit dem gesamten verfügbaren Zubehör verkauft. Sie müssen

möglicherweise zuerst die Trocknerablage kaufen, wenn diese nicht mit Ihrem Modell geliefert wurde. Für den Kauf wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von LG Electronics oder besuchen Sie die LG-Website unter <http://www.lg.com>.

- 1 Öffnen Sie die Tür.
- 2 Führen Sie den Haken der Trocknerablage in die Trommelmitte ein.

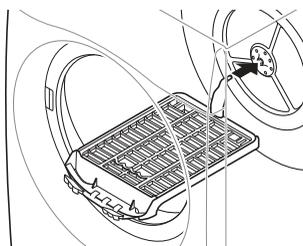


- 3 Platzieren Sie die Trocknerablage auf der Struktur oberhalb des Flusenfilters und drücken Sie es herunter, um es fest zu montieren.

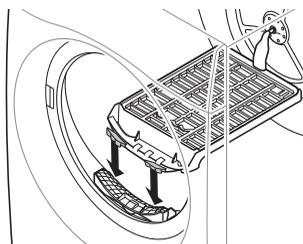

- 4 Legen Sie nasse Kleidung oben auf die Ablage. Lassen Sie dabei um die einzelnen Stücke Platz, damit die Luft zirkulieren kann.

- Die Trocknerablage bewegt sich nicht, aber die Trommel dreht sich.

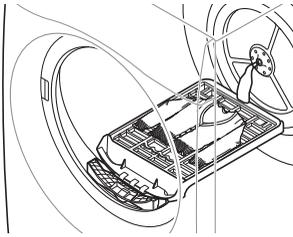

diese Funktion deaktivieren, bevor Sie auf andere Funktionen zugreifen können.

Sperren des Bedienfelds

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung ein.
- 2 Halten Sie die Taste **Timer** 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu aktivieren.
 - Es ertönt ein Signalton und **CL** erscheint auf der Anzeige.

Entsperren des Bedienfelds

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung ein.
- 2 Halten Sie die Taste **Timer** 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu deaktivieren.

5 Schließen Sie die Tür.

6 Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie **Timer**, um die Trocknungszeit genau einzustellen.

7 Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

HINWEIS

- Überprüfen Sie den Flusenfilter und entfernen Sie jegliche Flusen, die sich durch die Stücke auf der Ablage angesammelt haben.

Einstellungen

Kindersicherung

Mit dieser Option werden die Bedienelemente deaktiviert. Diese Funktion kann verhindern, dass Kinder die Programme ändern oder das Gerät bedienen.

HINWEIS

- Wenn diese Funktion eingestellt ist, sind alle Tasten außer der **An-/Aus**-Taste gesperrt.
- Bei gesperrten Bedienelementen werden während des Trocknens abwechselnd **CL** und die verbleibende Zeit auf dem Display angezeigt, solange diese Funktion aktiviert ist.
- Durch Ausschalten der Stromversorgung wird diese Funktion nicht zurückgesetzt. Sie müssen

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

Verwendung der LG ThinQ-App

Mithilfe der **LG ThinQ**-App können Sie über ein Smartphone mit dem Gerät kommunizieren.

Die Funktionen der LG ThinQ-Anwendung

Verbinden Sie sich mit dem Gerät von einem Smartphone aus, über das Sie die komfortablen, intelligenten Funktionen verwenden können.

Fernstart

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, das Gerät über die **LG ThinQ**-App aus der Ferne zu steuern.

Download/Neu

Laden Sie neue und spezielle Programme herunter, die in den Standardeinstellungen des Geräts nicht enthalten sind.

Eine Vielzahl von gerätespezifischen Spezialprogrammen können auf die erfolgreich registrierten Geräte heruntergeladen werden. Sobald ein Programm erfolgreich auf das Gerät heruntergeladen wurde, behält das Gerät das Programm bei, bis ein neues heruntergeladen wird.

HINWEIS

- Es kann immer nur ein heruntergeladenes Programm auf dem Gerät gespeichert werden.

Cloud-Programm

Zu den Cloud-Programmen gehören viele Programme, die über die **LG ThinQ**-App gestartet werden. Das Cloud-Programm wird jedoch aus dem Gerät gelöscht, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Intelligente Kopplung

Diese Funktion wählt automatisch das zum Waschgang passende Trockenprogramm.

- Diese Funktion ist nicht standardmäßig eingestellt. Diese Funktion kann nur über die **LG ThinQ**-App ein- oder ausgeschaltet werden.

- Sie können die **Smart Pairing**-Funktion 3 Stunden nach Abschluss des Waschgangs nicht mehr verwenden.

Hinweis zur Wannereinigung (Waschmaschine)

Diese Funktion zeigt an, wie viele Programmen noch bis zur **Trommelreinigung** übrig sind.

Energieüberwachung

Diese Funktion dient zum Anzeigen des Energieverbrauchs der zuletzt verwendeten Programme und des monatlichen Durchschnitts.

Smart Diagnosis

Diese Funktion bietet nützliche Informationen zur Diagnose und Fehlerbehebung basierend auf der Nutzungsweise des Geräts.

Einstellungen

Hier können verschiedene Optionen auf dem Gerät oder in der App eingestellt werden.

Push Benachrichtigung

Sie können sich Push-Benachrichtigungen auf ein Smartphone senden lassen, wenn das Programm abgeschlossen ist oder das Gerät Probleme hat. Die Benachrichtigungen werden auch dann erzeugt, wenn die **LG ThinQ**-App ausgeschaltet ist.


HINWEIS

- In den folgenden Fällen müssen Sie die Netzwerkinformationen für jedes Gerät in der **LG ThinQ**-Anwendung unter **Gerätekarten** → **Einstellungen** → **Netzwerk ändern** aktualisieren.
 - der drahtlose Router wird geändert
 - das Passwort des drahtlosen Routers wird geändert
 - Internetdienstanbieter wird geändert
- Um die Funktionalität des Geräts zu verbessern, kann die Anwendung geändert werden, ohne den Nutzer zu benachrichtigen.
- Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden.

Installation der LG ThinQ App und Anschluss eines LG Geräts

Modelle mit QR-Code

Scannen Sie den am Produkt angebrachten QR-Code mit der Kamera oder einer QR-Code-Lese-App auf Ihrem Smartphone.

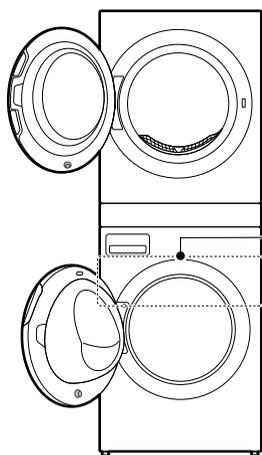

Modelle ohne QR-Code

- 1 Suchen Sie die **LG ThinQ**-App im Google Play Store oder im Apple App Store und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.
 - 2 Starten Sie die **LG ThinQ**-App und melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Konto an oder erstellen Sie ein LG-Konto, um sich anzumelden.
 - 3 Berühren Sie die Schaltfläche Hinzufügen (+) in der **LG ThinQ**-App, um Ihr LG-Gerät zu verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Vorgang abzuschließen.
- Möglicherweise werden Sie während des WLAN-Setups aufgefordert, ein Kennwort einzugeben, um sich mit dem LG Netzwerk (nicht Ihrem Heimnetzwerk) zu verbinden. Das Kennwort besteht aus den letzten 4 Zeichen des Netzwerknamens, die zweimal wiederholt werden und keine Leerzeichen enthalten. Wenn der Netzwerkname z.B. LG_XXXX_8b92 lautet, dann geben Sie 8b928b92 als Kennwort ein. Bei dem Kennwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, und die letzten 4 Zeichen sind für Ihr Gerät eindeutig.
 - Um die WLAN-Verbindung zu überprüfen, überprüfen Sie, ob das -Symbol auf dem Bedienfeld leuchtet.
 - Das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz WLAN-Netzwerke. Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter oder sehen Sie im Handbuch Ihres kabellosen Routers nach, um Ihre Netzwerkfrequenz in Erfahrung zu bringen.
 - **LG ThinQ** ist für keine Netzwerkverbindungs-Probleme, Fehler, Störungen oder Fehler verursacht durch die Netzwerkverbindung verantwortlich.
 - Wenn das Gerät Schwierigkeiten hat, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, kann es sein, dass es zu weit vom Router entfernt ist. Erwerben Sie ggf. einen WLAN-Repeater (Reichweitenerweiterung), um die WLAN-Signalstärke zu verbessern.
 - Die WLAN-Verbindung könnte wegen der Heimnetzwerkumgebung nicht aufgenommen oder unterbrochen werden.
 - Die Netzwerkverbindung arbeitet möglicherweise aufgrund Ihres Internetanbieters nicht störungsfrei.
 - Die Umgebung des drahtlosen Netzwerkes kann das drahtlose Netzwerk verlangsamen.
 - Wenn das Gerät aufgrund von Problemen mit der drahtlosen Signalübertragung nicht registriert werden kann, ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose und warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie es erneut versuchen.
 - Wenn die Firewall Ihres WLAN-Routers aktiviert ist, müssen Sie sie deaktivieren oder eine Ausnahme hinzufügen.

HINWEIS

HINWEIS

- Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen. (Verwenden Sie keine Sonderzeichen)
- Die Smartphone-Nutzerschnittstelle kann je nach Betriebssystem und Hersteller unterschiedlich ausfallen.
- Wenn das Sicherheitsprotokoll des Routers auf **WEP** steht, kann die Netzwerkeinrichtung fehlschlagen. Ändern Sie das Sicherheitsprotokoll (**WPA2** wird empfohlen) und schließen Sie das Produkt erneut an.

Aktivieren der Netzwerkverbindung

- 1 Starten Sie die **LG ThinQ** App.
- 2 Wählen und tippen Sie auf den **Wash Tower** in der App.
- 3 Drücken Sie die Taste **An-/Aus** auf dem Bedienfeld.
- 4 Halten Sie die Taste **WLAN** 3 Sekunden lang auf dem Bedienfeld gedrückt.
 - Die WLAN-LED blinkt während der Verbindungsumstellung.

Verwendung des Geräts von einem anderen Standort aus

Fernstart

Mit einem Smartphone können Sie Ihr Gerät fernsteuern. Sie können auch den Programmablauf überwachen, sodass Sie wissen, wie lange das Programm noch dauert.

Die Verwendung dieser Funktion

- 1 Geben Sie die Wäsche in die Trommel.
- 2 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
- 3 Halten Sie die Taste **Fernstart** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Fernsteuerungsfunktion zu aktivieren.
- 4 Starten Sie ein Programm von der **LG ThinQ**-App auf Ihrem Smartphone aus.

HINWEIS

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie ein Programm nur von der **LG ThinQ**-Smartphone-App aus starten. Wenn das Programm nicht gestartet wird, wartet das Gerät mit dem Starten des Programms, bis es von der App aus ausgeschaltet oder diese Funktion deaktiviert wird.
- Wenn die Tür geöffnet wurde, können Sie ein Programm nicht aus der Ferne starten.

Manuelles Deaktivieren dieser Funktion

Wenn diese Funktion aktiviert ist, halten Sie die Taste **Fernstart** 3 Sekunden lang gedrückt.

Zeitverzögerung

Die Einstellung dieser Funktion ermöglicht es, dass das Gerät automatisch startet und nach einer bestimmten Zeit endet.

Die Verwendung dieser Funktion

- 1 Geben Sie die Wäsche in die Trommel.
- 2 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
- 3 Führen Sie die **LG ThinQ**-App aus und wählen Sie das Gerät.

- Wählen Sie zum Waschen die Waschmaschine.
- Wählen Sie zum Trocknen den Trockner.

5 Halten Sie die Tasten **Schleudern** und **TurboWash** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Netzwerkverbindung zu deaktivieren.

Trockner

1 Starten Sie die **LG ThinQ** App.

2 Wählen Sie das Gerät aus, das Sie in der App registriert haben.

3 Wählen und tippen Sie auf **Gerät löschen** in den Einstellungen, um es abzukoppeln.

4 Drücken Sie die Taste **An-/Aus** auf dem Bedienfeld.

5 Halten Sie die Tasten **Timer** und **Kondensatorpflege** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Netzwerkverbindung zu deaktivieren.

4 Wählen Sie ein Wasch- oder Trockenprogramm aus.

5 Berühren Sie **Zeitverzögerung** und stellen Sie die Verzögerungszeit ein.

6 Starten Sie ein Programm von der **LG ThinQ**-App auf Ihrem Smartphone aus.

HINWEIS

- Die Verzögerungszeit ist die Zeit bis zum Ende des Programms, nicht bis zum Start. Die tatsächliche Laufzeit kann aufgrund der Wassertemperatur, Beladung und anderen Faktoren variieren.
- Verwenden Sie kein Flüssigwaschmittel bei dieser Funktion.

Deaktivieren der Netzwerkverbindung

Waschmaschine

1 Starten Sie die **LG ThinQ** App.

2 Wählen Sie das Gerät aus, das Sie in der App registriert haben.

3 Wählen und tippen Sie auf **Gerät löschen** in den Einstellungen, um es abzukoppeln.

4 Drücken Sie die Taste **An-/Aus** auf dem Bedienfeld.

Spezifikationen der Funkgeräte

Modulbezeichnung	LCWB-001
WLAN-Frequenzbereich	2412 MHz - 2472 MHz
WLAN-Ausgangsleistung (Max.)	18,14 dBm

Kabellose Funktion S/W-Version: V 1.0

Aus Rücksicht auf den Benutzer sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Gerät und Gehäuse installiert und betrieben werden.

Auswirkung der Netzaktivierung auf die Leistungsaufnahme

Die Aktivierung einer drahtlosen Netzwerkverbindung kann den Stromverbrauch des Gerätes erhöhen.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät vom Typ Waschmaschine der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

Smart Diagnosis

Verwenden Sie diese Funktion, um Probleme mit Ihrem Gerät zu diagnostizieren und zu lösen.

HINWEIS

- Aus Gründen, die nicht auf die Fahrlässigkeit von LGE zurückzuführen sind, ist es möglich, dass

der Dienst aufgrund externer Faktoren wie beispielsweise Nichtverfügbarkeit oder Trennung der WLAN-Verbindung, lokalen App Store-Richtlinien oder Nichtverfügbarkeit der App nicht verfügbar ist.

- Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und je nach Standort eine andere Form haben.
-

Die Verwendung von LG ThinQ zum Diagnostizieren von Problemen

Wenn bei Ihrem mit WLAN ausgestatteten Gerät ein Problem auftritt, kann es mithilfe der **LG ThinQ**-App Fehlerdaten auf ein Smartphone übertragen.

- Starten Sie die **LG ThinQ**-App und wählen Sie im Menü die **Smart Diagnosis**-Funktion. Befolgen Sie die Anweisungen in der **LG ThinQ**-App.

Die Verwendung der akustischen Diagnose zum Diagnostizieren von Problemen

Gehen Sie nach den folgenden Anweisungen vor, um die akustische Diagnosemethode zu verwenden.

- Starten Sie die **LG ThinQ**-App und wählen Sie im Menü die **Smart Diagnosis**-Funktion. Befolgen Sie die Anweisungen für die akustische Diagnose in der **LG ThinQ**-App.

- 1 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**, um das Gerät einzuschalten.
 - Drücken Sie keine weiteren Tasten.

- 2 Halten Sie die Sprechmuschel Ihres Telefons vor das Gerät.
 - Waschmaschine: Halten Sie das Telefon rechts neben die **Start/Pause**-Taste.
 - Trockner: Halten Sie das Telefon links neben die **An-/Aus**-Taste.

3 Halten Sie die Tasten **Vorbereitung Trocknen** (Waschmaschine) / **Trommelpflege** (Trockner) 3 Sekunden lang gedrückt oder bis die Signaltöne zu hören sind. Halten Sie die Sprechmuschel des Smartphones an das Gerät, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.

- Halten Sie das Smartphone an dieser Stelle, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist. Die Restzeit für die Datenübertragung wird angezeigt.

4 Nach Abschluss der Datenübertragung wird die Diagnose in der App angezeigt.

HINWEIS

- Um beste Ergebnisse zu erzielen, bewegen Sie das Smartphone nicht, während die Töne übertragen werden.
-

WARTUNG

⚠️ WARNUNG


- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen, Brand, Stromschlag oder zum Tod führen.
- Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien, Scheuermittel oder Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts. Diese können die Oberfläche beschädigen.

Waschmaschine

Was zu reinigen

Entnehmen Sie die Wäsche immer aus der Waschmaschine, sobald der Waschvorgang beendet ist. Wenn feuchte Wäschestücke in der Waschmaschine belassen werden, können diese verknittern, sich verfärben oder zu riechen beginnen.

- Nachdem der Waschvorgang beendet ist, wischen Sie die Tür und die Innenseite ab, um sämtliche Feuchtigkeit zu entfernen.
- Lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab, um sämtliche Feuchtigkeit zu entfernen.

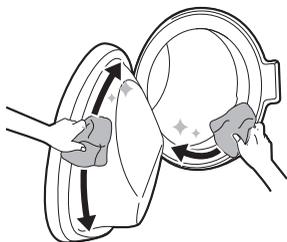

⚠️ WARNUNG

- Lassen Sie die Tür nach dem Programmende des Geräts aber nur dann offen, wenn Kinder, die sich im Haus aufhalten, beaufsichtigt werden.

Reinigung der Außenseite

Durch die richtige Pflege des Geräts kann seine Lebensdauer verlängert werden.

Gehäuse

- Falls etwas verschüttet wird, sofort aufwischen.
- Wischen Sie zuerst mit einem feuchten Tuch und dann mit einem trockenen Tuch die Außenseiten des Gerätes ab, wobei darauf zu achten ist, dass keine Feuchtigkeit in die Spalten gelangt.
- Keine scharfen Gegenstände auf die Oberfläche oder die Bedienblende drücken.

Tür

- Wischen Sie mit einem feuchten Tuch über die Außen- und Innenseite und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch ab.

⚠️ WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, die Verkleidung abzubauen oder das Gerät zu demontieren. Bedienen Sie das Bedienblende nicht mit scharfen Gegenständen.

Reinigung der Trommel

Dies ist ein Programm, um das Innere des Geräts durch Einweichen, Waschen, Spülen und Schleudern zu reinigen.

Führen Sie diese Funktion einmal **im Monat durch** (oder öfter, je nach Bedarf), um die Ansammlung

von Waschmittel, Weichspüler und anderen Rückständen zu verringern.

- Wenn das Gerät einen schlechten Geruch oder Schimmel aufweist, führen Sie diese Funktion zusätzlich zu den regelmäßig angeforderten Intervallen **3 Wochen lang einmal pro Woche aus**.

HINWEIS

- Die **EC** Meldung wird angezeigt, um auf die Empfehlung zur Verwendung dieser Funktion aufmerksam zu machen.

1 Nehmen Sie sämtliche Wäsche und eventuell versehentlich in der Wäsche verbliebende Gegenstände aus dem Gerät und schließen Sie die Tür.

2 Öffnen Sie die Waschmittelschublade und geben Sie pulverförmiges Anti-Kalkmittel in das Hauptwaschmittelfach.

- Tabs können alternativ zu Pulver direkt in die Trommel gegeben werden.

3 Schließen Sie die Schublade langsam.

4 Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie dann die Taste **Trommelreinigung**.

5 Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um das Programm zu starten.

6 Lassen Sie die Tür nach dem Programmende offen, damit das Innere des Geräts trocknen kann.

- Wenn das Innere des Geräts nicht vollständig getrocknet ist, kann dies einen schlechten Geruch oder Schimmel verursachen.

⚠️ WARNUNG


- Lassen Sie die Tür nach dem Programmende des Geräts aber nur dann offen, wenn Kinder, die sich im Haus aufhalten, beaufsichtigt werden.

Reinigung des Filters am Wasserzulauf


Der Wasserzulauffilter sammelt Kalk oder andere Ablagerungen, die sich im Wasser befinden können, das dem Gerät zugeführt wird. Reinigen Sie den Wasserzulauffilter etwa alle sechs Monate oder öfter, falls das Wasser sehr hart ist oder Spuren von Kalk aufweist.

- Drehen Sie die Zulaufhähne zu, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum (z. B. Urlaub) nicht benutzt wird, besonders wenn in der Nähe kein Bodenauslass (Gulli) vorhanden ist.
- Eine Fehlermeldung **IE** wird auf dem Bedienfeld angezeigt, wenn kein Wasser in die Waschmittelschublade gelangt.

1 Schalten Sie den Strom aus und drehen Sie den Wasserhahn zu und schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch ab.

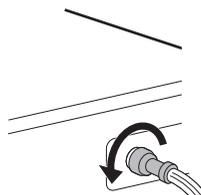

2 Entfernen Sie den Wasserzulauffilter mit einer kleinen Zange und reinigen Sie den Filter mit einer Zahnbürste mit mittleren Borsten.

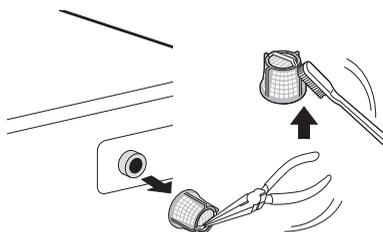

Reinigen des Abfluspumpenfilters und Durchführung einer Notentwässerung


Im Ablauffilter sammeln sich Fussel und kleinere Objekte, die möglicherweise versehentlich in der Wäsche zurückgelassen wurden. Kontrollieren Sie alle sechs Monate die Sauberkeit des Filters, um einen reibungslosen Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten.

Lassen Sie das Wasser abkühlen, bevor Sie den Filter reinigen oder eine Notentleerung durchführen.


1 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

2 Öffnen Sie die Abdeckklappe und ziehen Sie das Abflussschlauch heraus.


- Abdeckung mit Griff: Drücken Sie den Haken nach unten

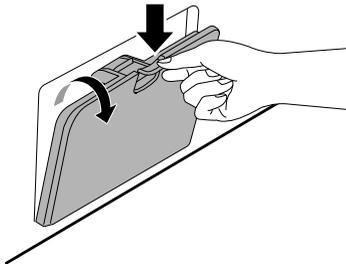

- Abdeckung ohne Griff: Drücken Sie die Abdeckung

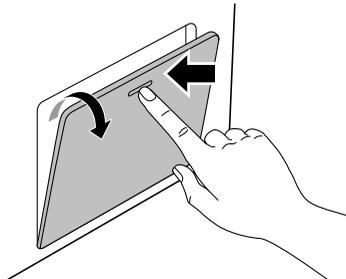

3 Entfernen Sie zuerst die Ablassschraube vom Abflussschlauch **1**, und lassen Sie dann das Wasser ab. Schrauben Sie dann langsam den Filter **2** der Ablaufpumpe ab, um das restliche Wasser abzulassen, und entfernen Sie dann alle Rückstände oder Gegenstände vom Filter.

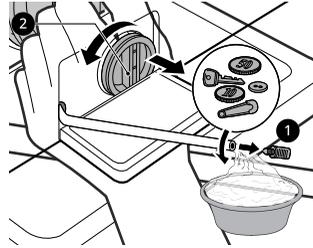

4 Setzen Sie den Filter nach dem Reinigen des Abfluspumpenfilters vorsichtig wieder ein und schrauben Sie die Ablasskappe vorsichtig im Uhrzeigersinn wieder ein, um Quergewinde und Leckagen zu vermeiden. Stecken Sie die Ablassschraube wieder in den Abflussschlauch und setzen Sie den Schlauch in seine Halterung ein.

5 Schließen Sie die Abdeckklappe.

⚠ VORSICHT


- Seien Sie beim Ablassen des Wassers vorsichtig, denn es kann heiß sein.
- Lassen Sie einmal im Monat das Trommelreinigungsprogramm laufen (oder öfter, je nach Bedarf), um überschüssiges Waschmittel und andere Rückstände zu entfernen.

Reinigung der Waschmittelschublade

In der Waschmittelschublade können sich Waschmittel und Weichspüler ansammeln. Flüssige Waschmittel können unter der Waschmittelschublade verbleiben und nicht vollständig abgegeben werden. Nehmen Sie die Schublade und die Einsätze der Schublade **ein- bis**

zweimal im Monat heraus und kontrollieren Sie, ob sich Waschmittel angesammelt hat.

- 1** Zum Herausnehmen ziehen Sie die Waschmittelschublade gerade bis zum Anschlag heraus.
 - Nehmen Sie dann die Schublade ganz heraus, während Sie die Entriegelungstaste herunterdrücken.

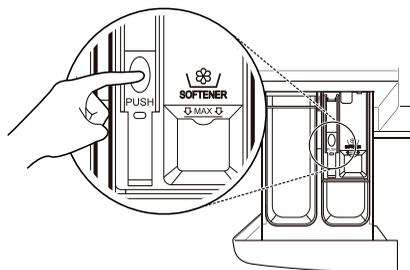

- 2** Entfernen Sie die Ablagerungen von Waschmittel und Weichspüler.
 - Spülen Sie die Schublade und die Einsätze der Schublade mit warmen Wasser aus, um die Ablagerungen von Waschmittel und Weichspüler zu entfernen. Reinigen Sie die Schublade nur mit Wasser. Trocknen Sie die Schublade und die Einsätze mit einem weichen Tuch oder Handtuch ab.
- 3** Verwenden Sie für die Reinigung der Schubladenöffnung ein Tuch oder eine kleine Bürste ohne Metallborsten. Damit lässt sich die Aussparung reinigen.
 - Entfernen Sie alle Rückstände oben und unten an der Aussparung.
- 4** Wischen Sie sämtliche Feuchtigkeit an der Aussparung mit einem weichen Tuch oder Handtuch ab.
- 5** Bauen Sie die Komponenten der Schublade wieder in die entsprechenden Fächer ein und setzen Sie die Schublade in das Gerät ein.

Trockner

⚠️ WARNUNG

- Ziehen Sie die Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät reinigen. Wenn Sie den Netzstecker nicht aus der Steckdose ziehen, kann dies zu einem Stromschlag führen.


Reinigung der Flusenfilter

⚠️ VORSICHT

- Reinigen Sie die Flusensiebe unter Beachtung der folgenden Anweisungen. Andernfalls werden die auf dem Wärmetauscher angesammelten Flusen möglicherweise nicht richtig entfernt.

HINWEIS

- Entladen Sie alle Wäschestücke aus dem Gerät, bevor Sie die Flusenfilter herausziehen.
- Setzen Sie die Flusenfilter nach der Reinigung wieder ein. Wenn die Flusenfilter nicht im Gerät sind, können Sie das Gerät nicht betreiben.
- Bei der Reinigung der Filter sollten die Flusen in den Müll entsorgt und nicht durch den Abfluss gewaschen werden, um die Verbreitung von Mikroplastik im Abwassersystem zu vermeiden.

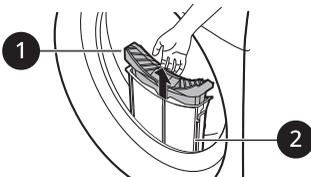

1 Innenfilter

- Reinigen Sie den Innenfilter stets vor oder nach dem Gebrauch.


2 Außenfilter

- Reinigen Sie den Außenfilter nach zehn Trocknungszyklen oder wenn sich Flusen im Außenfilter angesammelt haben.


- Nach jeweils zehn Trocknungszyklen ertönt ein Signalton und das Symbol  blinkt.

Reinigung des Innenfilters

- 1 Ziehen Sie den Innenfilter aus dem Außenfilter heraus und öffnen Sie den Innenfilter.
 - Öffnen Sie den Filter, indem Sie ihn in Pfeilrichtung aufklappen.

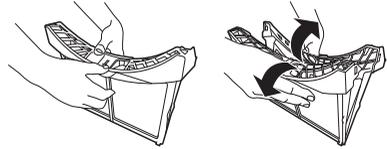

- 2 Reinigen Sie zuerst die großen Flusenrückstände und dann die restlichen Flusen von Hand oder mit einem Staubsauger.

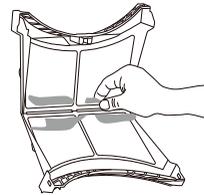


- Trocknen Sie den Filter vollständig, wenn Sie ihn feucht gereinigt haben. Andernfalls kann dies zu Gerüchen im Gerät führen.
- Entsorgen Sie die gebrauchten Taschentücher im Hausmüll.

- 3 Schließen Sie den Filter vollständig, indem Sie seine Mitte nach unten drücken.
 - Stellen Sie sicher, dass die linke und rechte Seite des Innenfilters wieder richtig zusammengeklappt sind.

- 4 Setzen Sie den Innenfilter in den Außenfilter ein.

Reinigung des Außenfilters

- 1** Entfernen Sie Staub oder Flusen rund um den Filtereinlass.

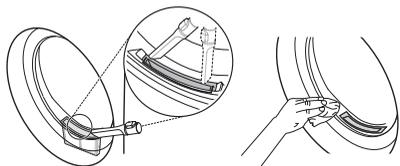


⚠ VORSICHT

- Wenn Flusen in den Filtereinlass gelangen, kann dies die Trocknungsleistung beeinträchtigen und die Trocknungszeit verlängern.


- 2** Ziehen Sie den Außenfilter heraus.

- 3** Ziehen Sie den Innenfilter heraus.

- 4** Fassen Sie den oberen Rand des Außenfilters an und klappen Sie ihn auf.

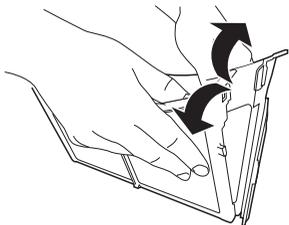


- 5** Reinigen Sie die Rückstände am Flusensieb von Hand oder mit einem Staubsauger.

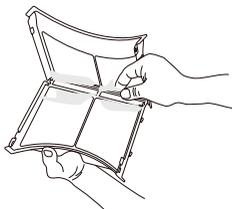


- Trocknen Sie den Filter vollständig, wenn Sie ihn feucht gereinigt haben. Andernfalls kann dies zu Gerüchen im Gerät führen.
- Entsorgen Sie die gebrauchten Taschentücher im Hausmüll.

- 6** Schließen Sie den Außenfilter, während Sie die Seite **1** des Filters eindrücken.

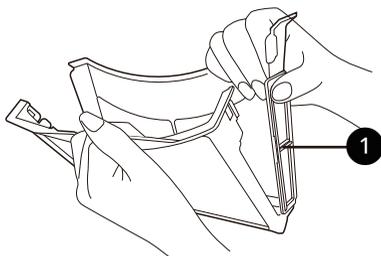


HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass die Seite des Filters richtig geschlossen ist. Andernfalls können auf dem Filter angesammelte Flusen in das Gerät gelangen und die Trocknungsleistung beeinträchtigen.

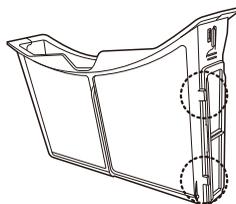

- 7** Schließen Sie sie und setzen Sie die beiden Flusenfilter wieder ein.

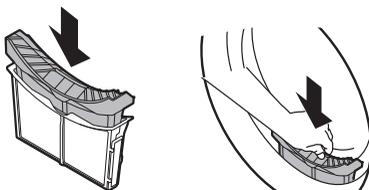


⚠ VORSICHT

- Laden oder entnehmen Sie keine Kleidung, wenn der Flusenfilter nicht eingesetzt ist. Es könnten Kleidungsstücke in den Filtereinlass gelangen, was zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.

Belüftung der Trommel


Um Gerüche zu verhindern, lassen Sie die Tür nach Gebrauch leicht geöffnet, damit die Luft aus der Trommel entweichen kann.

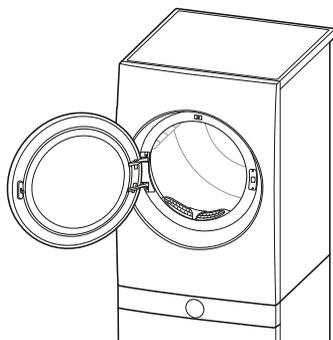

Abwischen des Feuchtigkeitssensors

Dieses Gerät misst den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche während des Betriebs und muss daher **alle sechs Monate** gereinigt werden, um eventuelle Kalkablagerungen auf der Oberfläche des Sensors zu entfernen.

Wischen Sie die Sensoren innerhalb der Trommel ab.

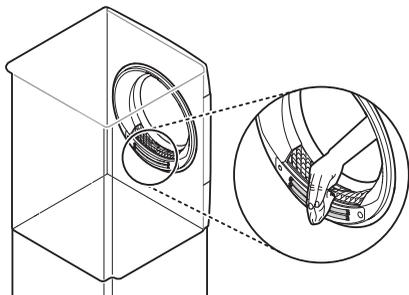


⚠ VORSICHT

- Wischen Sie den Feuchtigkeitssensor nicht mit Schleifmitteln ab. Reinigen Sie den Sensor immer mit einem trockenen, groben Acrylschwamm.

Reinigung des Einlassgitters für kalte Luft

Saugen Sie das Lufterlassgitter 3 - 4 Mal pro Jahr ab, um sicherzustellen, dass sich keine Flusen oder Schmutz ansammeln, die einen unzureichenden Luftstrom verursachen könnten. Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Staubsaugen immer vom Stromnetz.

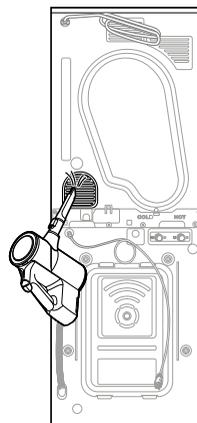

HINWEIS

- Warme Luft wird über das Belüftungsgitter abgegeben.
- Es sollte für eine ausreichende Belüftung des Raumes gesorgt werden, um die Verunreinigung der Raumluft durch Geräte, die mit anderen Brennstoffen betrieben werden, wie z.B. offene Feuer, zu vermeiden.

Verwendung der Trommelpflegefunktion

Mit der Zeit und durch den Gebrauch kann sich ein unangenehmer Geruch im Gerät bilden, der die Kleidung nach dem Trocknen riechen lässt. Die Verwendung dieser Reinigungsfunktion **einmal im Monat (oder nach 30-maligem Trocknen)** hilft, die unangenehmen Gerüche aus dem Gerät zu vermindern.

⚠ VORSICHT

- Entnehmen Sie alle Wäschestücke aus dem Gerät.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **Trommelpflege**.
- 3 Halten Sie die **Start/Pause**-Taste gedrückt.
 - Diese Funktion dauert ca. 3 Stunden.
- 4 Lassen Sie die Tür des Trockners offen stehen, damit die Luft im Gerät zirkulieren kann, um verbleibende Gerüche zu entfernen.

⚠ WARNUNG

- Lassen Sie aus Sicherheitsgründen keine Kinder oder Tiere in das Gerät steigen. Dies kann zu Schäden oder Verletzungen führen.


Verwenden der Kondensatorpflege

Das Gerät wäscht Flusen, die sich auf der Oberfläche des Kondensators ablagern, automatisch mit dem während des Betriebs an der Wäsche kondensierten Wasser. Die Verwendung dieser Reinigungsfunktion **einmal im Monat (oder nach 30-maligem Trocknen)** hilft beim Waschen der Flusen.


⚠ VORSICHT

- Entnehmen Sie alle Wäschestücke aus dem Gerät.


- 1 Öffnen Sie die Tür des Trockners und ziehen Sie den Innen- und den Außenfilter heraus.

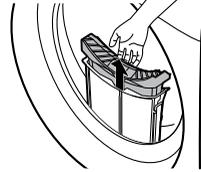

- 2 Gießen Sie langsam 1 Liter sauberes Wasser in die Eingangsöffnung.
 - Gießen Sie das Wasser nicht zu schnell hinein, da es sonst herauslaufen würde.
 - Wenn mehr als 1,5 Liter Wasser in das Fach gegossen werden, tritt das Wasser wieder aus.

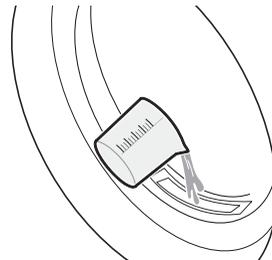

- 3 Setzen Sie den Innen- und Außenfilter wieder ein und schließen Sie die Trocknertür.

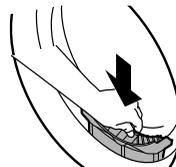

- 4 Schalten Sie das Gerät ein.

5 Drücken Sie die Taste **Kondensatorpflege**.

6 Halten Sie die **Start/Pause**-Taste gedrückt, um die Reinigung des Verflüssigers zu starten.

- Die Reinigung des Kondensators dauert 1 Stunde.

7 Lassen Sie die Tür des Trockners offenstehen, sodass die Luft im Gerät zirkulieren kann, damit die Wanne nach Beendigung der Reinigung gründlicher getrocknet werden kann.

⚠️ WARNUNG

- Lassen Sie aus Sicherheitsgründen keine Kinder oder Tiere in das Gerät steigen. Dies kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

Informationen zur LED-Beleuchtung

Dieses Produkt enthält die Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.


- Die LED-Beleuchtung schaltet sich in einem der folgenden Fälle automatisch ein und aus:
 - beim Öffnen und Schließen der Tür,
 - beim Drücken der **An-/Aus** und **Start/Pause**-Taste.
- Die LED-Beleuchtung ist nicht dimmbar.
- Die LED-Beleuchtung enthält kein Quecksilber.
- Siehe www.lg.com/global/recycling.

HINWEIS

- Dies hängt vom gekauften Modell ab.

Wenn die LED-Beleuchtung nicht funktioniert

Schließen Sie die Tür und öffnen Sie diese erneut, oder drücken Sie die **An-/Aus**-Taste. Wenn sich die LED-Beleuchtung nicht einschaltet, wenden Sie sich bitte an das Kundeninformationszentrum von LG Electronics. Versuchen Sie nicht, die LED-Beleuchtung auszubauen.

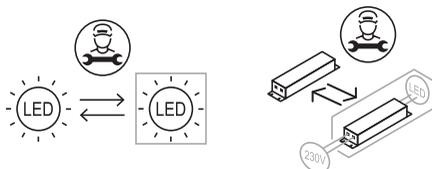

FEHLERBEHEBUNG

Beim Betrieb Ihres Geräts können Störungen und Fehlfunktionen auftreten. Die folgenden Tabellen enthalten mögliche Ursachen und Hinweise zur Behebung einer Fehlermeldung oder Störung. Es wird empfohlen, die nachstehenden Tabellen sorgfältig zu lesen, um Zeit und Geld zu sparen, die möglicherweise für einen Anruf beim LG Electronics-Servicecenter aufgewendet werden müssen.

Waschmaschine

Fehlermeldungen

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
IE ZULAUFFEHLER	Der Wasserdruck am Aufstellort ist unzureichend. Es gelangt kein Wasser in das Gerät oder es läuft nur langsam ein. <ul style="list-style-type: none"> Versuchen Sie es an einem anderen Wasserhahn im Haus.
	Der Wasserhahn für den Zulauf ist nicht vollständig geöffnet. Es gelangt kein Wasser in das Gerät oder es läuft nur langsam ein. <ul style="list-style-type: none"> Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig.
	Wasserzulaufschlauch oder -schläuche hat (haben) Knickstellen. <ul style="list-style-type: none"> Richten Sie den Zulaufschlauch gerade aus oder bringen Sie ihn erneut an.
	Der Filter des Zulaufschlauchs (der Zulaufschläuche) ist verstopft. <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen und reinigen Sie den Einlassventilfilter, nachdem Sie die Wasserhähne abgestellt und die Schlauchverbindungen zur Waschmaschine entfernt haben.
	Falls es am Aqua Stop-Zulaufschlauch zu einer Leckage kommt, leuchtet die Anzeige rot auf. <ul style="list-style-type: none"> Ersetzen Sie es durch einen neuen Aqua Stop-Zulaufschlauch.
UE UNWUCHTFEHLER	Das Gerät verfügt über ein System, das eine Unwucht des Geräts erkennt und korrigiert. <ul style="list-style-type: none"> Die Wäsche könnte am Ende des Programms zu nass sein. Ordnen Sie die Beladung neu an, um ein einwandfreies Schleudern zu ermöglichen. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste Start/Pause. Es kann einige Momente dauern, bis das Gerät zu schleudern beginnt. Die Tür muss verriegelt sein, bevor das Schleudern beginnen kann.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
UE UNWUCHTFEHLER	<p>Zu wenig Wäsche in der Trommel. Der Schleudergang wird unterbrochen oder ganz abgebrochen wenn sich nur einzelne schwere Wäschestücke (z. B. Badematte, Bademantel usw.) in der Trommel befinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie sie noch 1 oder 2 gleichartige oder kleinere Wäschestücke in die Trommel, damit die Wäsche besser ausbalanciert wird. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste Start/Pause. Es kann einige Momente dauern, bis das Gerät zu schleudern beginnt. Die Tür muss verriegelt sein, bevor das Schleudern beginnen kann.
QE WASSERABLAUF- FEHLER	<p>Ablaufschlauch ist geknickt oder verstopft. Das Wasser läuft nur langsam oder gar nicht ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie den Ablaufschlauch und verlegen Sie ihn gerade. <p>Der Filter am Ablauf ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollieren und reinigen Sie den Ablauffilter.
dE 1/dE2 TÜRFEHLER	<p>Die Tür ist offen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie die Tür und stellen Sie sicher, dass nichts in der Tür eingeklemmt wird, so dass sie nicht vollständig geschlossen werden kann. <p>Fehlfunktion des Türsensors.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie die Tür. Bitte rufen Sie das LG Kundendienstzentrum an. Die Telefonnummer Ihres lokalen LG Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte.
EE STEUERUNGS-FEHLER	<p>Dies ist ein Steuerungsfehler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
LE FEHLER MOTOR GESPERRT	<p>Überlastung des Motors.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie das Gerät für 30 Minuten außer Betrieb, bis der Motor abgekühlt ist, und starten Sie dann das Programm erneut.
FE ÜBERLAUFFEHLER	<p>Aufgrund eines möglicherweise fehlerhaften Wasserhahns ist zu viel Wasser eingelaufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Wasserhahn schließen. Ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
PE DRUCKSENSOR-FEHLER	<p>Fehlfunktion des Wasserstandssensors.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Wasserhahn schließen. Ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
LS VIBRATIONS- SENSORFEHLER	<p>Fehlfunktion des Vibrationssensors.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an den Kundendienst.
FF FEHLER EINGEFROREN	<p>Ist der Zulauf-/Ablaufschlauch oder die Pumpe eingefroren?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Füllen Sie warmes Wasser in die Trommel, um den Ablaufschlauch und die Ablaufpumpe aufzutauen. Bedecken Sie den Zulaufschlauch mit einem feuchten und warmen Handtuch.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
RE WASSERAUSTRITT	Wasser tritt aus. <ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an den Kundendienst.
PF STROMAUSFALL	Während des Betriebs kann es zu einem Stromausfall oder einer ungeeigneten Stromversorgung gekommen sein. <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste Start/Pause, um den Zyklus neu zu starten.

Geräusche

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Klapperndes und klirrendes Geräusch	Möglicherweise befinden sich Fremdkörper, wie etwa Schlüssel, Münzen oder Sicherheitsnadeln, in der Trommel. <ul style="list-style-type: none"> • Stoppen Sie das Gerät und kontrollieren Sie die Trommel auf Fremdkörper. Wenn das Geräusch nach dem Neustart des Geräts weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Klopfendes Geräusch	Schwere Wäsche kann ein klopfendes Geräusch verursachen. Das ist normal. <ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Geräusch weiterhin zu vernehmen ist, ist das Gerät wahrscheinlich nicht im Gleichgewicht. Stoppen Sie das Gerät und verteilen Sie die Wäsche neu.
	Die Wäsche ist vielleicht nicht im Gleichgewicht. <ul style="list-style-type: none"> • Unterbrechen Sie das Programm und verteilen Sie die Wäsche nach dem Entriegeln der Tür neu.
Vibrierendes Geräusch	Verpackungsmaterialien wurden nicht entfernt. <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien.
	Die Wäsche ist möglicherweise ungleichmäßig in der Trommel verteilt. <ul style="list-style-type: none"> • Unterbrechen Sie das Programm und verteilen Sie die Wäsche nach dem Entriegeln der Tür neu.
	Nicht alle Nivellierfüße stehen fest und eben auf dem Boden. <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Ausrichten des Geräts für die Nivellierung des Geräts.
	Der Boden ist nicht stabil genug. <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollieren Sie, ob der Boden stabil ist und sich nicht biegt. Siehe Voraussetzungen für den Aufstellort zur Auswahl des richtigen Aufstellorts.

Betrieb

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Wasser tritt aus.	<p>Die Ablaufrohre im Haus sind verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Ablaufrohre. Wenden Sie sich ggf. an einen Installateur.
	<p>Leckagen werden durch einen nicht ordnungsgemäß angeschlossenen Ablaufschlauch oder verstopften Ablaufschlauch verursacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie den Ablaufschlauch und verlegen Sie ihn gerade. Überprüfen und reinigen Sie den Abflussfilter regelmäßig.
	<p>Die Filterkappe der Ablaufpumpe ist nicht richtig angebracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Filter der Ablaufpumpe neu ein.
Das Gerät funktioniert nicht.	<p>Das Bedienfeld wurde aufgrund von Inaktivität ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dies ist normal. Drücken Sie die Taste An-/Aus, um das Gerät einzuschalten.
	<p>Das Gerät ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
	<p>Die Wasserversorgung ist zugedreht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie den Wasserhahn vollständig auf.
	<p>Die Bedienelemente sind nicht richtig betätigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Programm richtig eingestellt ist. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste Start/Pause.
	<p>Die Tür ist offen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie die Tür und stellen Sie sicher, dass nichts in der Tür eingeklemmt wird, so dass sie nicht vollständig geschlossen werden kann.
	<p>Leistungsschutzschalter/Sicherung ist ausgelöst/durchgebrannt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie den Leistungsschutzschalter/die Sicherungen. Ersetzen Sie die Sicherungen oder setzen Sie den Schutzschalter zurück. Das Gerät sollte an einem eigenen Zweigstromkreis angeschlossen sein. Das Gerät setzt das Programm nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung an der Stelle fort, wo es gestoppt wurde.
	<p>Die Steuerung muss zurückgesetzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die An-/Aus-Taste, wählen Sie dann das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste Start/Pause.
	<p>Die Taste Start/Pause wurde nicht gedrückt, nachdem das Programm eingestellt wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste An-/Aus, wählen Sie dann das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste Start/Pause. Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn die Taste Start/Pause nicht innerhalb einer bestimmten Zeit gedrückt wird.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Extrem niedriger Wasserdruck. <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie an einem anderen Wasserhahn im Haus, ob der Hauswasserdruck ausreichend ist.
	Das Gerät erwärmt das Wasser oder produziert Dampf. <ul style="list-style-type: none"> Die Trommel kann während bestimmter Programme vorübergehend stoppen, während das Wasser sicher auf eine eingestellte Temperatur erhitzt wird.
Tasten funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.	Die Option Kindersicherung ist aktiviert. <ul style="list-style-type: none"> Deaktivieren Sie gegebenenfalls die Option Kindersicherung.
Die Tür öffnet sich nicht.	Die Tür kann aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden, nachdem das Gerät gestartet wurde. <ul style="list-style-type: none"> Das ist Normal. Sie können die Tür sicher öffnen, nachdem das Symbol  erloschen ist.
Das Gerät wird nicht richtig mit Wasser befüllt.	Einlassfilter verstopft. <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob die Einlassfilter an den Zulaufventilen verstopft sind.
	Die Zulaufschläuche können geknickt sein. <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob die Zulaufschläuche geknickt oder verstopft sind.
	Unzureichende Wasserversorgung. <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Hähne für warmes und kaltes Wasser vollständig aufgedreht sind.
	Die Zulaufschläuche für warmes und kaltes Wasser sind vertauscht. <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Zulaufschlauchanschlüsse.
Das Gerät lässt kein Wasser ab.	Abgeknickter Ablaufschlauch. <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt ist.
	Der Ablauf liegt höher als 1,2 m über dem Boden. <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht mehr als 1,2 m über der Unterseite des Geräts verläuft.
Das Waschmittel wird nicht oder nicht vollständig abgegeben.	Der Waschmittelverbrauch ist zu hoch. <ul style="list-style-type: none"> Befolgen Sie die Anleitungen des Waschmittelherstellers.
	Der Filter der Ablasspumpe ist möglicherweise blockiert. <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie den Filter am Ablauf.
Die Programmdauer ist länger als üblich.	Zu wenig Wäsche in der Trommel. <ul style="list-style-type: none"> Geben Sie weitere Wäschestücke dazu, damit das Gerät die Lasten ausgleichen kann.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Programmdauer ist länger als üblich.	Schwere Wäschestücke sind mit leichteren Wäschestücken vermischt. <ul style="list-style-type: none">• Versuchen Sie immer, Wäschestücke mit ähnlichem Gewicht zu waschen, damit das Gerät das Gewicht der Ladung für das Schleudern gleichmäßig verteilen kann.
	Die Ladung ist nicht im Gleichgewicht. <ul style="list-style-type: none">• Verteilen Sie die Ladung manuell neu, wenn sich Wäschestücke verwickelt haben.
Das Ende des Programms ist verzögert.	Es wurde ein Ungleichgewicht erkannt oder das Programm zum Entfernen des Schaums ist aktiviert. <ul style="list-style-type: none">• Dies ist normal. Die auf der Anzeige angezeigte verbleibende Zeit ist nur ein Schätzwert. Die tatsächliche Dauer kann davon abweichen.

Leistung

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Unzureichende Fleckenentfernung	<p>Hartnäckige alte Flecken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wäsche, die bereits zuvor gewaschen wurde, kann hartnäckige Flecken haben. Diese Flecken sind möglicherweise schwer zu entfernen und müssen von Hand ausgewaschen oder vorbehandelt werden, um die Fleckenentfernung zu unterstützen.
Verfärbung	<p>Bleichmittel oder Weichspüler wird zu früh abgegeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosierfach ist überfüllt. Dadurch wird Bleichmittel oder Weichspüler schneller abgegeben. Messen Sie immer Bleichmittel oder Weichspüler genau ab, um ein Überfüllen zu verhindern. • Schließen Sie Waschmittelspender langsam.
	<p>Bleichmittel oder Weichspüler wurde direkt zur Wäsche in die Trommel gegeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie immer den Waschmittelspender, um sicherzustellen, dass das Bleichmittel oder der Weichspüler zum richtigen Zeitpunkt im Programm ordnungsgemäß abgegeben wird.
	<p>Die Wäsche wurde nicht richtig sortiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waschen Sie dunkle Farben immer getrennt von hellen Farben und Weiß, um Verfärbungen zu vermeiden. • Waschen Sie stark verschmutzte Wäschestücke nicht zusammen mit leicht verschmutzten Wäschestücken.
Faltenbildung	<p>Das Gerät wurde nicht sofort entladen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie immer die Wäsche aus dem Gerät, sobald das Programm beendet ist.
	<p>Das Gerät ist überladen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät kann vollständig beladen werden, aber die Trommel sollte nicht vollständig mit Wäsche befüllt sein. Die Gerätetür sollte sich leicht schließen lassen.
	<p>Die Zulaufschläuche für warmes und kaltes Wasser sind vertauscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Spülen mit heißem Wasser kann Faltenbildung verursachen. Überprüfen Sie die Zulaufschlauchanschlüsse.
	<p>Die Schleuderdrehzahl ist möglicherweise zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Schleuderdrehzahl entsprechend dem Wäschetyp ein.

Geruch

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Muffiger oder schimmeliger Geruch im Gerät	Das Trommelinnere wird nicht richtig gereinigt. <ul style="list-style-type: none">• Führen Sie die Funktion Trommelreinigung regelmäßig aus.
	Gerüche können entstehen, wenn der Ablaufschlauch nicht richtig angebracht ist und das Wasser zurück in das Gerät fließt. <ul style="list-style-type: none">• Achten Sie beim Befestigen des Ablaufschlauchs darauf, dass er nicht geknickt oder blockiert ist.
	Wenn die Waschmittelschublade nicht regelmäßig gereinigt wird, können Gerüche durch Schimmelbildung oder Fremdkörper entstehen. <ul style="list-style-type: none">• Entfernen und reinigen Sie die Waschmittelschublade, insbesondere an der Ober- und Unterseite der Waschmittelschubladenöffnung.

Trockner

Fehlermeldungen

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
dE1 / dE2 TÜRFEHLER	<p>Die Tür wurde geöffnet, während das Gerät noch in Betrieb war oder das Gerät wird mit nicht ordnungsgemäß geschlossener Tür betrieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie die Tür vollständig. • Wenn dE1 / dE2 nicht freigeschaltet ist, rufen Sie den Kundendienst.
dE4 TÜRFEHLER	<p>Die Türschaltererkennung funktioniert nicht richtig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
EE1 / EE2 TEMPERATUR-FEHLER	<p>Der Temperatursensor hat eine Fehlfunktion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Fi TEMPERATUR-FEHLER	<p>Die Temperatur im Inneren der Trommel ist plötzlich angestiegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
LE1 FEHLER MOTOR GESPERRT	<p>Der Motor hat plötzlich gestoppt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die Wäschemenge die maximale Beladung überschreitet. • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
LE2 / RE KOMPRESSORFEHLER	<p>Der Kompressor hat plötzlich gestoppt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
DE ABLAUFPUMPEN- FEHLER	<p>Der Motor der Ablaufpumpe hat eine Fehlfunktion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst. <p>Die Umgebungstemperatur für die Installation liegt unter Null.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die empfohlene Umgebungstemperatur für die Installation liegt bei 5 – 35 °C.
drn FEHLER BEIM WASSERABFLUSS	<p>Der Ablaufschlauch ist nicht ordnungsgemäß verbunden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbinden Sie den Ablaufschlauch ordnungsgemäß. • Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch frei von Verstopfungen oder Knicken ist und nicht hinter oder unter dem Trockner eingeklemmt ist. • Wenn die Meldung immer wieder erscheint, ziehen Sie den Stecker des Stromkabels und rufen Sie den Kundendienst an.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
IF FEHLER BEIM FEHLEN DES FLUSENFILTERS	Der Flusenfilter befindet sich nicht im Gerät. <ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Flusenfilter ein.
P5 FEHLER BEI DER STROMVERSORGUNG	Das Stromkabel ist unsachgemäß angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Verbindung des Stromkabels. • Wenn die Meldung immer wieder erscheint, ziehen Sie den Stecker des Stromkabels und rufen Sie den Kundendienst an.
[] <-> End	Dies zeigt an, dass der Trockner angehalten ist oder dass sich die Trommel des Trockners periodisch dreht. <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie alle Wäschestücke aus dem Gerät heraus.

Betrieb

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Gerät schaltet sich nicht ein.	Das Stromkabel ist nicht richtig eingesteckt. <ul style="list-style-type: none"> • Stecker fest in eine geerdete Steckdose des auf dem Typschild des Geräts angegebenen Netzes stecken.
	Haussicherung herausgesprungen, Trennschalter ausgelöst oder es kam zu einem Stromausfall. <ul style="list-style-type: none"> • Trennschalter wieder zurücksetzen oder Sicherung auswechseln. Kapazität der Sicherung nicht erhöhen. Falls das Problem eine Überlastung des Stromkreises ist, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker beheben.
Gerät heizt sich nicht auf.	Haussicherung herausgesprungen, Trennschalter ausgelöst oder es kam zu einem Stromausfall. <ul style="list-style-type: none"> • Trennschalter wieder zurücksetzen oder Sicherung auswechseln. Kapazität der Sicherung nicht erhöhen. Falls das Problem eine Überlastung des Stromkreises ist, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker beheben.
	Bei diesem Programm wird keine Wärme verwendet. <ul style="list-style-type: none"> • Einige Programme trocknen standardmäßig unbeheizt oder an der Luft. Wählen Sie ein Programm, das beheiztes Trocknen ermöglicht.
Wasser tritt aus.	Der optionale Ablaufschlauch ist nicht richtig verbunden. <ul style="list-style-type: none"> • Verbinden Sie den optionalen Ablaufschlauch richtig.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Wasser tritt aus.	<p>Die Tür wurde geschlossen, und dabei wurden Wäschestücke oder Fremdkörper in der Tür eingeklemmt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollieren Sie, ob Wäschestücke oder Fremdkörper in der Tür eingeklemmt wurden, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn ständig Wasser austritt, nehmen Sie Kontakt mit dem LG Electronics Kundendienst auf.
Das Gerät läuft und hält an, nachdem der Trocknungszyklus beendet ist.	<p>So funktioniert die Knitterschutz-Option.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Knitterschutz-Option aktiviert ist. Diese Option soll verhindern, dass sich Falten bilden, wenn die Kleidung nach dem Trocknen nicht sofort entnommen wird. Wenn die Option aktiviert ist, läuft das Gerät wiederholt für 10 Sekunden und stoppt dann für jeweils 5 Minuten. Die Option ist bis zu 2 Stunden lang aktiv.

Leistung

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Kleidung braucht zu lange zum Trocknen.	<p>Beladung ist nicht richtig sortiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trennen Sie schwere von leichten Stücken. Größere und schwerere Stücke benötigen länger zum Trocknen. Leichte Stücke in einer Beladung mit schweren Stücken können den Sensor verwirren, da die leichten Stücke schneller trocknen.
	<p>Große Beladung mit schweren Stoffen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Schwere Stoffe benötigen länger zum Trocknen, da sie dazu neigen, mehr Feuchtigkeit aufzunehmen. Um die Trocknungsdauer zu reduzieren und eine gleichförmige Trocknung von großen und schweren Stoffen zu erreichen, unterteilen Sie solche Stücke in kleinere Ladungen von gleicher Größe.
	<p>Gerätesteuerung ist nicht korrekt eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie geeignete Einstellungen für die Art der Beladung, die Sie trocknen wollen. Manche Ladungen erfordern eine zusätzliche Anpassung der Einstellung des Trocknungsgrads, um richtig zu trocknen.
	<p>Flusenfilter muss gereinigt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie nach jedem Zyklus die Flusen aus dem Flusenfilter. Wenn die Flusen entfernt sind, halten Sie den Flusenfilter gegen ein Licht, um zu sehen, ob er eventuell verschmutzt oder verstopft ist. Manche Ladungen erzeugen mehr Flusen als andere, wie etwa neue Badetücher. Es kann daher erforderlich sein, den Zyklus zu unterbrechen und den Flusenfilter während des Trocknungszyklus zu säubern.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Kleidung braucht zu lange zum Trocknen.	Haussicherung herausgesprungen, Trennschalter ausgelöst oder es kam zu einem Stromausfall. <ul style="list-style-type: none"> • Trennschalter wieder zurücksetzen oder Sicherung auswechseln. Kapazität der Sicherung nicht erhöhen. Falls das Problem eine Überlastung des Stromkreises ist, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker beheben.
	Das Gerät ist überladen. <ul style="list-style-type: none"> • Teilen Sie sehr große Ladungen auf kleinere Ladungen auf, um eine bessere Leistung und Effizienz zu erreichen.
	Der Trockner ist ein Modell mit Wärmepumpe. <ul style="list-style-type: none"> • Bei Wärmepumpentrocknern kann das Trocknen der Wäsche länger dauern. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Trockner, bei dem die Heizung viel mehr Energie verbraucht als der Trommelmotor, verwendet ein Wärmepumpentrockner jedoch einen effizienteren Wärmetauscher und verbraucht im Allgemeinen insgesamt weniger Energie, auch bei langen Programmen.
Trocknungszeit ist nicht gleichbleibend.	Hitzeinstellungen, Ladungsgröße oder Feuchtigkeit der Kleidung ist unterschiedlich. <ul style="list-style-type: none"> • Die Trocknungszeit einer Ladung variiert je nach Art der verwendeten Hitze (elektrisch), der Größe der Ladung, der Art der Stoffe, der Feuchtigkeit der Kleidung und dem Flusenfilter. Auch eine unausgewogene Beladung innerhalb der Waschmaschine kann schlechtes Schleudern hervorrufen, was zu feuchterer Kleidung führt, die länger getrocknet werden muss.
Schmierige oder schmutzige Flecken auf der Kleidung.	Weichspüler wird falsch benutzt. <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie beim Waschen der Kleidung, die in dem Gerät getrocknet werden soll, die korrekte Menge Weichspüler, wie vom Hersteller des Weichspülers angegeben.
	Saubere und schmutzige Kleidung wird zusammen getrocknet. <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie das Gerät nur zum Trocknen sauberer Stücke. Schmutz aus schmutziger Kleidung kann sich auf die saubere Kleidung in derselben oder nachfolgenden Beladungen übertragen.
	Kleidungsstücke wurden nicht ordnungsgemäß gereinigt oder gespült, bevor Sie in das Gerät gegeben wurden. <ul style="list-style-type: none"> • Flecken auf getrockneten Kleidungsstücken könnten Flecken sein, die beim Waschen nicht entfernt wurden. Achten Sie darauf, dass die Kleidungsstücke vollständig gemäß den Anweisungen für Ihre Waschmaschine und Ihr Waschmittel gereinigt und gespült sind. Manche hartnäckige Verschmutzungen müssen vor dem Waschen vorbehandelt werden.
Kleidung ist verknittert.	Kleidung wurde zu lange getrocknet (Über Trocknung). <ul style="list-style-type: none"> • Eine Über Trocknung einer Ladung kann zu verknitterten Kleidungsstücken führen. Probieren Sie eine kürzere Trocknungszeit.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Kleidung ist verknittert.	<p>Die Kleidung wurde nach Ablauf des Zyklus zu lange im Gerät gelassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie die Anti-Falten-Option.
Kleidung läuft ein.	<p>Pflegeanweisungen der Kleidungsstücke werden nicht befolgt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um ein Einlaufen Ihrer Kleidungsstücke zu vermeiden, beachten Sie immer die Pflegeanweisungen auf dem Etikett. Manche Stoffe laufen naturgemäß ein, wenn sie gewaschen werden. Andere Stoffe können problemlos gewaschen werden, laufen aber ein, wenn sie im Gerät getrocknet werden. Verwenden Sie eine Einstellung mit niedriger bzw. keiner Hitze.
Fusseln auf der Kleidung.	<p>Flusenfilter wurde nicht ordnungsgemäß gereinigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie nach jedem Zyklus die Flusen aus dem Flusenfilter. Wenn die Flusen entfernt sind, halten Sie den Flusenfilter gegen ein Licht, um zu sehen, ob er eventuell verschmutzt oder verstopft ist. Wenn er schmutzig aussieht, befolgen Sie die Reinigungsanweisungen. Manche Ladungen erzeugen mehr Flusen als andere. Es kann daher erforderlich sein, den Flusenfilter während des Trocknungszyklus zu säubern.
	<p>Die Kleidungsstücke wurden nicht ordnungsgemäß sortiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manche Stoffe produzieren viele Fussel (wie etwa ein Baumwoll-Frotteehandtuch) und sollten getrennt von anderen Kleidungsstücken getrocknet werden, die Fusseln anziehen (wie etwa eine schwarze Leinenhose).
	<p>Das Gerät ist überladen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teilen Sie sehr große Ladungen auf kleinere Ladungen auf, um eine bessere Trocknung zu erreichen.
	<p>Taschentücher, Papier, usw. ist in den Taschen geblieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollieren Sie vor dem Trocknen von Kleidungsstücken sorgfältig die Taschen.
Hohe statische Aufladung der Kleidungsstücke nach dem Trocknen.	<p>Kleidung wurde zu lange getrocknet (Über Trocknung).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn eine Ladung Wäsche zu lange getrocknet wird, kann sich statische Elektrizität aufbauen. Passen Sie die Einstellungen an und verwenden Sie eine kürzere Trocknungszeit.
	<p>Trocknen von Synthetikstoffen, bügelfreien Kleidungsstücken oder Synthetikmischungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Gewebe neigen naturgemäß stärker zum Aufbau statischer Elektrizität. Probieren Sie einen Weichspüler aus oder verwenden Sie eine kürzere Timer Einstellung.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
<p>Die Wäsche hat nach einem Trockenprogramm feuchte Flecken.</p>	<p>Sehr große oder sehr kleine Beladung. Einzelnes großes Wäschestück wie eine Bettdecke oder Tagesdecke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Kleidungsstücke zu eng liegen oder zu viel Platz haben, hat der Sensor eventuell Probleme damit, den Trocknungsgrad der Beladung zu messen. • Verwenden Sie ein Timer Programm für sehr kleine Beladungen. Große, sperrige Wäschestücke wie Bettdecken oder Tagesdecken können sich eventuell zu einem festen Stoffball verwickeln. Die äußeren Schichten trocknen und werden von den Sensoren registriert, während der innere Kern noch feucht bleibt. Beim Trocknen eines einzelnen sperrigen Wäschestücks kann es hilfreich sein, den Zyklus einmal oder zweimal zu unterbrechen und das Wäschestück neu anzuordnen, um es zu entwirren und feuchte Stellen freizulegen. • Um einige wenige feuchte Artikel einer sehr großen Ladung oder einige feuchte Flecken auf einem großen Artikel zu trocknen, nachdem ein Trockenprogramm beendet wurde, leeren Sie den Flusenfilter und stellen Sie dann ein Zeittrockenprogramm ein, um das Trocknen des/der Artikel zu beenden.

Gerüche

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
<p>Das Gerät hat einen unangenehmen Geruch.</p>	<p>Benutzen Sie das Gerät zum ersten Mal?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Geruch wird durch das Gummimaterial im Inneren des Geräts verursacht. Der Geruch ist normal, wenn das Gerät neu ist und verschwindet, nachdem Sie mehrere Programme durchgeführt haben.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
<p>Das Gerät hat einen unangenehmen Geruch.</p>	<p>Vernehmen Sie während des Gebrauchs einen Geruch?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überschreiten Sie beim Waschen von Kleidung nicht die vom Hersteller empfohlene Waschmittelmenge. Übermäßiges Waschmittel kann sich auf der Kleidung ablagern und Gerüche verursachen. • Wenn Sie die Wäsche nach Beendigung des Programms in der Waschmaschine oder im Trockner liegen lassen, kann dies zu Geruchsbildung führen. Entladen Sie die Kleidung sofort nach Beendigung des Programms. • Lassen Sie bei Modellen ohne Belüftung die Trocknertür nach dem Trocknen offen, oder verwenden Sie den magnetischen Türanschlag (bei einigen Modellen), um die Tür leicht angelehnt zu halten. • Wenn der Geruch aus der Waschmaschine kommt, befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräts, um die Trommel der Waschmaschine zu reinigen. • Halten Sie beide Flusenfilter sauber. Verstopfte oder verschmutzte Flusenfilter können Gerüche verursachen. Lassen Sie den Flusenfilter nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden. • Führen Sie regelmäßig die Programme Trommelpflege und Kondensatorpflege gemäß den Anweisungen im Abschnitt WARTUNG durch.

Allgemein

WLAN

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
<p>Es kann sein, dass Ihr Gerät und das Smartphone nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sind.</p>	<p>Das Passwort für das WLAN, mit dem Sie sich verbinden wollen, ist falsch.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, das mit Ihrem Smartphone verbunden ist, und entfernen Sie es. Registrieren Sie dann Ihr Gerät auf LG ThinQ. <p>Mobile Daten sind für Ihr Smartphone aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die Mobilen Daten Ihres Smartphones aus und registrieren Sie das Gerät über das WLAN-Netzwerk. <p>Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) ist falsch eingerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus englischen Buchstaben und Zahlen bestehen. (Verwenden Sie keine Sonderzeichen.)

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
<p>Es kann sein, dass Ihr Gerät und das Smartphone nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sind.</p>	<p>Die Frequenz des Routers beträgt nicht 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es wird nur eine 2,4-GHz-Routerfrequenz unterstützt. Stellen Sie den WLAN-Router auf 2,4 GHz ein und verbinden Sie das Gerät mit dem WLAN-Router. Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des Routers, um die Frequenz des Routers herauszufinden.
	<p>Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router ist zu groß.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router zu groß ist, kann es sein, dass das Signal zu schwach ist und die Verbindung nicht richtig konfiguriert ist. Stellen Sie den Router an einem anderen Ort auf, damit er näher am Gerät ist.

Kundenbetreuung und Hilfe

Kontaktieren Sie den Kundendienst von LG Electronics.

- Um einen autorisierten Servicepartner von LG Electronics zu finden, besuchen Sie unsere Website unter **www.lg.com** und folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen.
- Eine Selbstreparatur wird nicht empfohlen, da dies das Gerät weiter beschädigen kann und zum Erlöschen der Garantie führt.
- Ersatzteile, auf die in den Verordnungen 2019/2023 (Waschmaschine), 2023/2533 (Trockner) Bezug genommen wird, sind für mindestens 10 Jahre erhältlich.

Anmerkung

Anmerkung

Anmerkung





WASHTOWER / WASCHMASCHINE / TROCKNER



DEUTSCH

www.lg.com

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH.....	3
WARNUNG	3

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden.

Die Richtlinien sind in die Hinweise 'WARNUNG' und 'VORSICHT', wie nachfolgend beschrieben, unterteilt.

Sicherheitshinweise



Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.



WARNUNG

Signalwort zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.



VORSICHT

Signalwort zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

WARNUNG

WARNUNG

- Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

Technische Sicherheit

- Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen mit dem Haushaltsgerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung darf nur dann von Kindern durchgeführt werden, wenn sie beaufsichtigt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerät fern gehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.
- Der Wassereinlassdruck muss zwischen 50 kPa und 800 kPa liegen. (100 kPa und 1000 kPa in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland)
- Verwenden Sie neue Schläuche oder die Schläuche, die zusammen mit dem Gerät geliefert wurden. Die Wiederverwendung alter Schläuche kann zum Austritt von Wasser und zu nachfolgenden Sachschäden führen.
- Lüftungsöffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.
- Keine ungewaschenen Gegenstände in dem Haushaltsgerät trocknen.
- Weichspüler oder ähnliche Mittel sollten entsprechend den Anweisungen für Weichspüler verwendet werden.
- Alle Gegenstände, wie etwa Feuerzeuge und Streichhölzer, aus den Taschen entfernen.
- Das Haushaltsgerät niemals vor dem Ende des Trocknungszyklus stoppen, außer wenn alle Gegenstände sofort herausgenommen und ausgebreitet werden, so dass die Wärme abgeleitet wird.
- Das Haushaltsgerät darf nicht verwendet werden, wenn für die Reinigung Industriechemikalien eingesetzt wurden.
- Gegenstände, die mit Stoffen wie etwa Speiseöl, Pflanzenöl, Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachsen und Wachsentsfernern verschmutzt wurden, sollten mit einer extra Menge

Waschmittel in heißem Wasser gewaschen werden, bevor sie in dem Haushaltsgerät getrocknet werden.

- Das kondensierte Wasser keinesfalls trinken. Eine Nichtbeachtung kann zu Lebensmittelvergiftungen führen.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem Servicemitarbeiter oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliches Verletzungsrisiko zu vermeiden.
- Der Flusenfilter muss regelmäßig gereinigt werden.
- Flusen dürfen sich nicht um das Gerät herum ansammeln.
- Sprühen Sie keinen Trockenreiniger direkt auf das Gerät, und verwenden Sie das Gerät nicht, um Kleidungsstücke zu trocknen, die mit Trockenreiniger behandelt wurden.
- Trocknen Sie keine Kleidungsstücke, die durch ölige Substanzen verunreinigt wurden. Ölige Substanzen (einschließlich Speiseöle), die auf Kleidungsstücke gelangt sind, können selbst nach dem Waschen mit Wasser nicht vollständig entfernt werden.
- Das Gerät darf nicht durch ein externes Schaltelement, wie z. B. einen Timer betrieben, oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig durch ein Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
- Nehmen Sie die Kleidungsstücke sofort aus dem Gerät heraus, wenn der Trockenvorgang abgeschlossen ist oder das Gerät während des Trockenvorgangs ausgeschaltet wurde. Getrocknete Kleidungsstücke, die unbeaufsichtigt im Gerät verbleiben, können in Brand geraten. Kleidungsstücke, die nach dem Trockenvorgang nicht aus dem Gerät genommen wurden, können zu einem Brand führen. Nehmen Sie die Kleidungsstücke nach dem Trockenvorgang sofort aus dem Gerät, und hängen Sie sie anschließend auf, oder legen Sie sie ausgebreitet zum Abkühlen aus.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

WARNUNG - Maßnahmen zur Brandverhütung

Brandgefahr und brennbare Materialien



Die Belüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts oder in der Einbau-Struktur müssen frei gehalten werden. Wenn sie nicht frei sind, kann dies zu einem Brand führen.

Dieses Gerät enthält R290, ein Kältemittel, das umweltfreundlich, aber entflammbar ist. Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt werden. Offene Flammen und Zündquellen vom Gerät fernhalten.

Maximale Kapazität

Die empfohlene maximale Kapazität kann für jedes Programm unterschiedlich sein. Um gute Ergebnisse beim Waschen und Trocknen zu erzielen, beziehen Sie sich bitte auf die Programmtabelle im Kapitel „BETRIEB“ der Bedienungsanleitung, um genauere Angaben zu erhalten.

Aufstellen

- Versuchen Sie niemals, das Gerät einzuschalten, wenn es beschädigt ist, eine Störung hat, es teilweise zerlegt ist oder fehlende oder kaputte Teile aufweist, einschließlich eines beschädigten Netzkabels oder Steckers.
- Das Gerät darf nur von zwei oder mehr Personen transportiert werden, die das Gerät sicher halten.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der Dampf oder Staub entsteht. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich unter freiem Himmel oder einem Bereich, an dem es Witterungseinflüssen, wie direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen oder Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, ausgesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdosenleiste, einen Netzadapter oder ein Verlängerungskabel an.

- Modifizieren Sie den Stecker, der mit dem Gerät geliefert wird, nicht. Falls er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.
- Dieses Gerät ist mit einem Stromkabel ausgerüstet, das über einen Erdungsleiter und einen Erdungs-Netzstecker verfügt. Der Netzstecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die mit allen gemäß den lokalen Vorschriften und Anordnungen vorgeschriebenen Ausrüstungen versehen ist.
- Ein falscher Anschluss der Geräte-Erdungsleitung kann zu einem Stromschlag führen. Falls Sie Zweifel haben, ob das Haushaltsgerät ordnungsgemäß geerdet ist, lassen Sie es von einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker überprüfen.
- Dieses Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür, deren Scharnier sich auf der entgegengesetzten Seite des Geräts befindet, so aufgestellt werden, dass dadurch die Tür des Geräts nicht vollständig geöffnet werden kann.
- Ziehen Sie den Ablaufschlauch fest an, damit sich dieser nicht lösen kann.
- Wenn das Stromkabel beschädigt oder die Steckdose locker ist, verwenden Sie das Stromkabel nicht und nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst auf.

Betrieb

- Um ein Zerbrechen des Türglases zu vermeiden, drücken Sie beim Schließen nicht zu fest auf die Tür.
- Verwenden Sie auf dem Bedienfeld keine scharfen oder spitzen Gegenstände, um das Gerät zu bedienen.
- Versuchen Sie nicht, Verkleidungen abzunehmen oder das Gerät auseinanderzubauen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, sofern in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich anders

angegeben. Es dürfen nur autorisierte Originalersatzteile verwendet werden.

- Achten Sie darauf, die geöffnete Gerätetür nicht zu stark zu belasten.
- Tiere, z. B. Haustiere, dürfen nicht in das Gerät hineingesetzt werden.
- Waschen Sie keine Teppiche, Matten, Schuhe oder Haustierdecken, Plüschtiere, oder andere Gegenstände außer Kleidung oder Bettwäsche in dieser Maschine.
- Halten Sie den Bereich unter und neben Ihrem Gerät frei von brennbarem Material, wie Flusen, Papier, Lappen, Chemikalien usw.
- Lassen Sie die Tür des Geräts nicht offenstehen. Kinder könnten sich an die Tür hängen oder in das Gerät klettern, was zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.
- Waschen, trocknen oder legen Sie keine Textilien, die mit brennbaren oder explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen, befleckt oder in diesen eingeweicht wurden (wie etwa Wachse, Wachsentferner, Öl, Farbe, Benzin, Ölentferner, Lösungsmittel für die chemische Reinigung, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin, Pflanzenöl, Speiseöl, Aceton, Alkohol usw.) in das Gerät. Eine unsachgemäße Verwendung kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Gegenstände wie etwa Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, Artikel und Kleidung mit gummierter Innenseite oder Kissen, die mit Schaumgummi gefüllt sind, sollten in dem Haushaltsgerät nicht getrocknet werden.
- Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren oder entzündlichen Stoffe (Ether, Benzol, Alkohol, Chemikalien, Flüssiggas, brennbares Spray, Benzin, Verdünner, Erdöl, Insektizid, Lufterfrischer, Kosmetika usw.) in der Nähe des Geräts.
- Greifen Sie niemals in das Haushaltsgerät während es in Betrieb ist. Warten Sie, bis die Trommel vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Berühren Sie die Tür nicht, solange ein heißes Programm läuft.
- Wenn Wasser aus dem Gerät austritt oder falls es zu einer Überschwemmung kommt, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst von LG Electronics.

- Drehen Sie nach dem Waschen den Wasserzulauf ab, um die Schläuche und Ventile zu entlasten und Leckagen zu minimieren, falls ein Riss oder Bruch auftreten sollte. Überprüfen Sie den Zustand der Zulaufschläuche. Sie sollten nach 5 Jahren ersetzt werden.
- Wenn es im Haus zu einem Gasaustritt (Isobutan, Propan, Erdgas usw.) kommt, berühren Sie weder das Gerät noch den Netzstecker und lüften Sie sofort den Bereich.
- Falls der Ablaufschlauch im Winter eingefroren sein sollte, darf das Gerät erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn dieser aufgetaut ist.
- Bewahren Sie sämtliche Waschmittel, Weichspüler und Bleichmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie niemals den Gerätestecker mit feuchten Händen.
- Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht geknickt oder gequetscht wird.
- Berühren Sie kein Wasser, das während des Waschens aus dem Gerät abgelassen wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Entwässerung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Wasser nicht richtig abgelassen wird, kann Ihr Boden überflutet werden.
- Wenn die Lufttemperatur hoch und die Wassertemperatur niedrig ist, kann Kondensation auftreten und somit den Boden benetzen.
- Wischen Sie Schmutz oder Staub an den Kontakten des Steckers ab.

Reinigung und Pflege

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen oder die Sicherung der Hausinstallation ausschalten.
- Stecken Sie den Netzstecker sicher in die Steckdose, nachdem Sie Feuchtigkeit und Staub vollständig beseitigt haben.
- Reinigen Sie das Gerät weder mit Dampf- noch mit Wasserstrahl.
- Ziehen Sie nie am Stromkabel sondern nur am Gerätestecker.

- Nur qualifiziertes Servicepersonal vom LG Electronics Service Center darf das Gerät zerlegen, reparieren oder modifizieren. Wenden Sie sich an ein Kundeninformationszentrum von LG Electronics, wenn Sie das Gerät an einem anderen Ort installieren.

Entsorgung

- Ziehen Sie vor der Entsorgung eines alten Geräts den Netzstecker aus der Steckdose. Schneiden Sie das Kabel unmittelbar am Austritt aus dem Haushaltsgerät ab, um Missbrauch zu verhindern.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Folien und Schnüre von Kindern fern. Sie könnten sich darin verfangen oder daran ersticken.
- Entfernen Sie die Tür, bevor das Gerät entsorgt oder außer Betrieb genommen wird, um zu vermeiden, dass Kinder oder Kleintiere darin eingeschlossen werden.