

nutribullet®

nutribullet | nutribullet PRO



Bedienungs- anleitung

Sicherheitshinweise

BEIM BETRIEB VON ELEKTROGERÄTEN SIND IMMER GRUNDLEGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN ZU BEFOLGEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE.

Hinweis: Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf! DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- **LASSEN SIE NUTRIBULLET® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFICHTIGT.**
- **NICHT IM FREIEN VERWENDEN.**

- **ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH IMMER DEN STECKER VON NUTRIBULLET® AUS DER STECKDOSE.**
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist sowie, bevor es zusammen- und auseinanderggebaut oder gereinigt wird.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich bewegten Teilen nähern.

- Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Setzen Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein. Unsachgemäßer Gebrauch kann Personenschäden verursachen.

HITZE UND DRUCK

Mixen Sie keine heißen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten in einem hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher, um Personenschäden zu vermeiden!

Heiße Zutaten können Druck im Becher aufbauen, wodurch der Inhalt herausspritzen kann. Mixen Sie immer raumwarme oder kalte Zutaten und Flüssigkeiten (21°C oder weniger).

Lassen Sie das Gerät nicht länger ununter-

WARUNGI

brochen laufen als unbedingt notwendig, um das Rezept zuzubereiten - im Allgemeinen reicht weniger als eine Minute.

Mixen Sie keine kohlenensäurehaltigen Flüssigkeiten oder sprudelnden Zutaten (z.B. Natron, Backpulver, Hefe, usw.). Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Bruch des nutribullet® Bechers führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht. Die bei längerem Betrieb entstehende Reibung der Klingen kann die Zutaten erhitzen, wodurch sich im hermetisch verschlossenen Behälter Druck aufbaut. Durch diesen Druckanstieg kann sich der Becher von der Klinge lösen oder kann der Becher überlaufen, was Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben kann. Wenn sich der nutribullet® Becher bei Berührung heiß anfühlt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Behälter für mindestens 15 Minuten abkühlen. Warten Sie, bis der Inhalt sich setzt, bevor Sie den Becher

vorsichtig vom Motorsockel entfernen. Halten Sie den nutribullet® Becher von Gesicht und Körper fern, drehen Sie die Easy Twist Klinge langsam ab, um möglichen Restdruck vorsichtig zu beseitigen.

WENN DAS GERÄT LÄNGER ALS EINE MINUTE BETRIEBEN WIRD, KANN DIE BEIM MISCHEN ENTSTEHENDE REIBUNG DER KLINGEN DIE ZUTATEN ERHITZEN, WODURCH SICH IM HERMETISCH VERSCHLOSSENEN BECHER DRUCK AUFBAUT. WENN SICH DER BECHER BEI BERÜHRUNG HEISS ANFÜHLT, LASSEN SIE IHN VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN, BEVOR SIE IHN VORSICHTIG ÖFFNEN, UND HALTEN SIE IHN VOM KÖRPER FERN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

- Warten Sie nach dem Zerkleinern der Zutaten, bis der Inhalt sich setzt, und lassen Sie möglichen überschüssigen Druck entweichen, indem Sie den Becher langsam vom Klingeneinsatz abdrehen. Halten Sie den Behälter vom Körper fern, falls sich Druck aufgebaut haben sollte.

- Sollte es notwendig sein, länger als eine Minute zu mixen, muss der Vorgang in Intervalle von jeweils 1 Minute aufgeteilt werden. Nach jedem Mischvorgang muss der Motor erst vollständig zum Stillstand kommen. Warten Sie dann eine Minute, bevor Sie den nächsten Mischvorgang starten.
- Mixen Sie nicht länger als 3 Mal nacheinander für jeweils eine Minute, um die Überhitzung der Zutaten zu vermeiden. Lassen Sie den Inhalt nach dem dritten Mal für 2-3 Minuten ruhen, um Überhitzung und Druckaufbau zu vermeiden.
- **BEWAHREN SIE DAS MIXGUT NICHT ÜBER LÄNGERE ZEIT IN EINEM HERMETISCH VERSCHLOSSENEN BEHÄLTER AUF!** Mit der Zeit kann der in Obst und Gemüse enthaltene Zucker vergären, wodurch Gase freigesetzt werden und in einem hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher Druck aufgebaut wird. Wenn Sie den Smoothie nicht sofort verbrauchen, entfernen Sie die Klinge, verschließen Sie den Behälter mit einem Deckel oder einer Frischhal-

tefolie und stellen Sie ihn in den Kühlschrank. Bewahren Sie Smoothies nicht für lange Zeit in einem hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher außerhalb des Kühlschranks auf: das Mixgut könnte verderben und vergären.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in den Mixer füllen: sie könnte durch die abrupte Dampfbildung aus dem Gerät spritzen.

EXTRAKTIONSKLINGE

Lassen Sie die Klinge nicht am Motorsockel, wenn sie nicht auf den nutribullet® Becher gedreht ist. Die freiliegende Klinge birgt Verletzungsgefahr.

WARNUNG: DIE KLINGEN SIND SEHR SCHARF. GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM.

Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung der Klingen. Handhaben und berühren Sie die Klingen nicht an der Schneide, um Verletzungen zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig, während Sie den Mischbehälter leeren und bei der Reinigung.

VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN! Halten Sie beim

Betrieb des Gerätes Hände und Werkzeuge von der Klinge fern, um die Gefahr von schweren Personenschäden zu verringern.

- Um das Auslaufen von Flüssigkeit und das mögliche Loslösen von Bauteilen während des Gerätebetriebs zu vermeiden, muss die Klinge richtig ausgerichtet und am nutribullet® Becher sicher befestigt sein, indem sie mit der Hand festgedreht wird. Prüfen Sie, ob Leckagen vorhanden sind, bevor Sie den Becher auf den Motorsockel setzen und das Gerät in Betrieb nehmen.
- Warten Sie nach dem Gebrauch von nutribullet®, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen und das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, bevor Sie die Einheit aus Becher und Klinge vom Motorsockel entfernen. Wenn der Behälter entfernt wird, bevor der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, kann die Kupplung der Klinge oder das Getriebe des Motors beschädigt werden.

MIXEN SIE NICHT OHNE FLÜSSIGKEIT, DA DIE GEFAHR BESTEHT, KLINGE ODER MOTOR ZU BESCHÄDIGEN.

- Für die Zubereitung von Smoothies und nährhaften Getränken mit Cyclonic Action® von nutribullet® ist die Verwendung von Flüssigkeit notwendig. nutribullet® ist nicht geeignet, um als Eiscrusher oder ohne Flüssigkeit verwendet zu werden. Geben Sie immer Flüssigkeit zu Ihrem Smoothie.
- Verwenden Sie die Klinge **NICHT**, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Kaffee oder gekörnte und geflockte Cerealien: der Motor und die Klinge könnten beschädigt werden.
- Für stets optimale Resultate empfehlen wir Ihnen, die Klinge alle 6 Monate (je nach Gebrauch) oder bei Bedarf auszutauschen.
- Einige Modelle können ein Mahlmesser beinhalten, das zum Zerkleinern und Mahlen von Kräutern, Gewürzen, Cerealien und Samen verwendet werden kann.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

WARNUNG!

- Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen. Verwenden Sie keine Adapter oder Spannungswandler, da diese Kurzschlüsse, Brände, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden verursachen können.
- Nehmen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit keine Änderungen am Stecker oder am Motorblock vor. Die Gefahr von Personenschäden würde steigen und die Garantie würde ihre Gültigkeit verlieren.
- Die Verwendung von fremdem Zubehör, einschließlich Einmachgläser, ist verboten und führt nicht nur zum Erlöschen der Garantie, sondern kann auch Brände, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden verursachen.
- **Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder den Motorsockel des Mixers nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten mit guter elektrischer Leitfähigkeit, um jedes Risiko von Stromschlägen zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder der Motorsockel beschädigt ist.**

- **ZIEHEN** Sie immer den Stecker von nutribullet® aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt und **BEVOR** es zusammen- und auseinandergebaut, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird. Handhaben Sie nutribullet nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile von nutribullet®, um Schäden oder Anzeichen von Verschleiß festzustellen, die den Betrieb beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr darstellen könnten. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel und der Stecker nicht beschädigt sind. Verwenden Sie den nutribullet® Becher keinesfalls und tauschen Sie ihn aus, wenn Sie Risse, Sprünge, Eintrübungen

- oder Schäden am Kunststoff feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen frei drehen können und dass die Dichtung richtig sitzt und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Vergewissern Sie sich, dass die Antriebselemente des Schalters am Motorsockel hindernisfrei und sauber sind und sich leicht drücken lassen. Befolgen Sie die Wartungsanleitung auf den Seiten 20-21 dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nutribullet® nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist. Wenn nutribullet® aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht. Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit heißen Oberflächen, beispielsweise Herden, in Berührung kommt.

- Wenn der Motor nicht mehr funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Motor für eine Stunde abkühlen, bevor Sie das Gerät erneut einschalten. nutribullet® ist mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet, der den Motor bei Überhitzung ausschaltet. Der Thermoschutzschalter wird zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.
- Bei Beschädigung muss das Kabel umgehend durch den Hersteller, durch dessen technischen Kundendienst oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden, um jedes Risiko auszuschließen.

VORSICHT: Zum Vermeiden von Risiken, die durch ein unbeabsichtigtes Auslösen des Thermoschutzschalters entstehen können, darf das Gerät auf keinen Fall mit einer externen Ein-/Ausschaltvorrichtung, wie zum Beispiel einem Timer, verbunden sein, noch an einen Kreis angeschlossen

werden, der vom Energiezulieferer regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

BELÜFTUNG

WARNUNG:

Um Brandgefahr vorzubeugen, müssen die Schlitze am Boden des Motorsockels staub- und fusselfrei sein und dürfen nie verstopft sein, da sie für die notwendige Belüftung sorgen, damit das Gerät zuverlässig arbeiten kann und die Überhitzung des Motors verhindert wird. Stellen Sie nutribullet® nicht auf brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder sonstige ähnliche Materialien.

- **VORSICHT!** Stellen Sie nutribullet® immer auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät zuverlässig arbeiten kann und die Überhitzung des Motors verhindert wird.

ERHITZEN IN DER MIKROWELLE ODER AUF DEM HERD

- **MIXEN SIE KEINE HEISSEN ZUTATEN!** Mixen Sie die raumwarmen oder kalten Zutaten (21°C oder weniger) und geben Sie das Mixgut anschließend zum Erhitzen in einen nicht versiegelten, mikrowellengeeigneten Behälter oder in einen Topf. Verwenden Sie ein Thermometer, um die Innentemperatur der gegarten Zutaten zu prüfen: sie könnten bei Berührung kalt, aber innen heiß sein.
- Legen Sie die Teile von nutribullet® nicht in die Mikrowelle, in den Backofen oder in einen Topf und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- Vermeiden Sie es, mit nutribullet® die nachfolgend genannten Kerne zu mixen, da sie einen chemischen Stoff enthalten, der bei Verschlucken Blausäure im Organismus freisetzt: Apfelkerne, Kirschkern, Pflaumenkerne, Pfirsichkerne und Aprikosenkerne.

Obstkerne können auch die Klinge und den Becher beschädigen.

MEDIZINISCHE SICHERHEIT

- Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen beabsichtigen nicht den Rat Ihres Arztes zu ersetzen. Wenden Sie sich bei Fragen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH

- **MACHEN SIE DEN BECHER NICHT ZU VOLL, DAMIT ER NICHT ÜBERLÄUFT!** Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten und die Flüssigkeit die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschreiten. Für die wirksame Extraktion der Nährstoffe benötigt Cyclonic Action® von nutribullet® ein bestimmtes Volumen; wenn die Füllstandsmarkierung MAX überschritten wird, kann die Flüssigkeit überlaufen und gefährlicher Druck aufgebaut werden, wodurch sich der Becher vom Klingeneinsatz lösen könnte.

- Der Becher und die Messer sind speziell für das jeweilige Modell von nutribullet® hergestellt. Die Verwendung von nicht kompatiblen Teilen (Teile eines anderen Modells) kann nutribullet® beschädigen oder die Sicherheit gefährden. Wenn die Becher oder die Extraktionsklinge ausgetauscht werden müssen oder wenn Sie weitere Zubehörteile auf der Webseite nutribullet.com kaufen bzw. sich an den Kundendienst wenden möchten, geben Sie Ihr Modell an, um kompatible Teile zu finden.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile von nutribullet®, um Schäden oder Anzeichen von Verschleiß festzustellen, die den Betrieb beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr darstellen könnten. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel und der Stecker nicht beschädigt sind. Schalten Sie das Gerät sofort aus und tauschen Sie den Becher aus, wenn Sie Risse, Eintrübungen oder sonstige Schäden am Becher, an den Laschen des Bechers oder an den Laschen der Antriebselemente am Motorsockel feststellen.

Vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen frei drehen können und dass das Gehäuse nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel hindernisfrei und sauber ist. Führen Sie die in der Bedienungsanleitung empfohlene Wartung durch und verwenden Sie nutribullet® nicht mit beschädigten Teilen. Wenn nutribullet® aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst. Neue nutribullet® Becher und Klingen können Sie auf der Webseite nutribullet.com kaufen oder, indem Sie sich an den Kundendienst wenden. **ES WIRD EMPFOHLEN, DEN BECHER ALLE SECHS MONATE AUSZUTAUSCHEN.**

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

Für Kommentare, Fragen oder bei Zweifeln besuchen Sie unsere Webseite nutribullet.com.

nutribullet[®]
nutribullet | nutribullet PRO



nutribullet.




nutribullet.

Inhalt

- 17 **Montageanleitung**
- 18 **Montage und Gebrauch des nutribullet® Bechers**
- 20 **Wartung**
 - 20 Reinigung von nutribullet®
 - 21 Ersatzteile

Montageanleitung

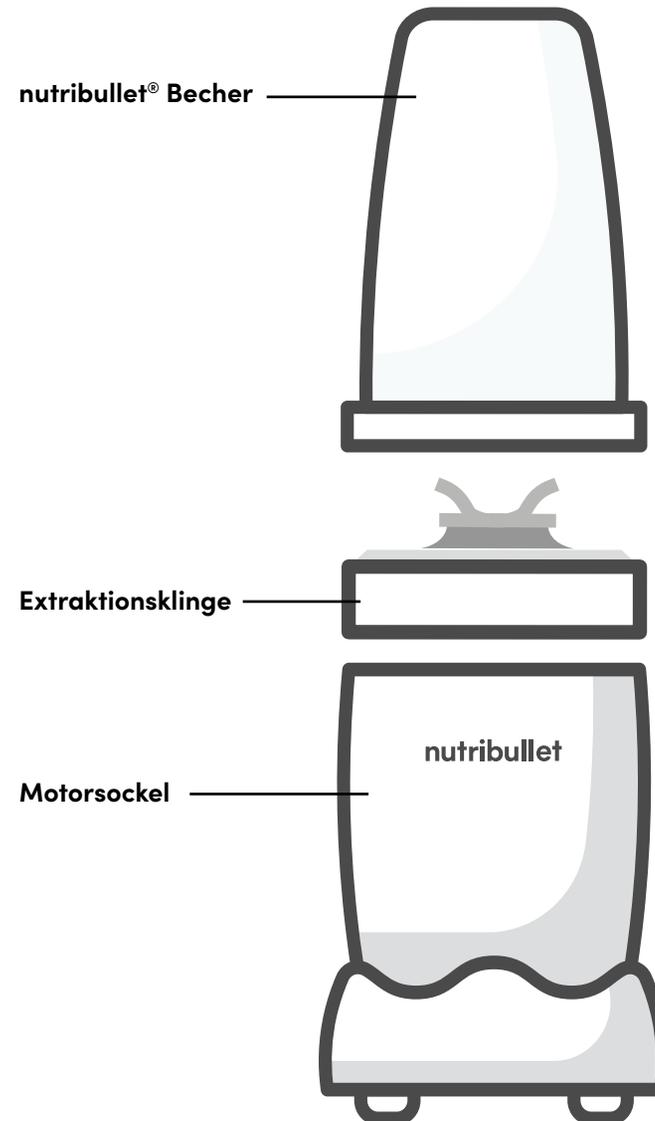

Wir danken Ihnen für den Kauf von nutribullet®

Montage und Gebrauch des nutribullet® Bechers



BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE NUTRIBULLET® BENUTZEN:

- Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel an der Steckdose angeschlossen ist.
- Die Klingen sind scharf, gehen Sie vorsichtig damit um.
- Lassen Sie nutribullet® nicht leer laufen.
- Die Zubehöerteile von nutribullet® dürfen nicht in der Mikrowelle verwendet werden, da sie beschädigt werden könnten.
- Lassen Sie nutribullet® während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Mixen Sie keine heißen Zutaten in einem nutribullet® Becher.

WARNUNG! Heiße Zutaten können Druck im Becher aufbauen, wodurch der Inhalt herauspritzen kann. Mixen Sie immer raumwarme oder kalte Zutaten und Flüssigkeiten (21°C oder weniger).

- 1 Bevor Sie zu Punkt 2 übergehen, lesen Sie erneut die Warnungen und Hinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise (Seite 2-10).
- 2 Stellen Sie den Motorsockel auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.



3

Füllen Sie die Zutaten in den nutribullet® Becher.


WICHTIG: Machen Sie ihn nicht zu voll! Um das Überlaufen der Flüssigkeit zu vermeiden, darf die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten werden, wenn die Zutaten in den Becher gefüllt werden.



4

Drehen Sie die Klinge auf den Becher, bis er hermetisch verschlossen ist.

5

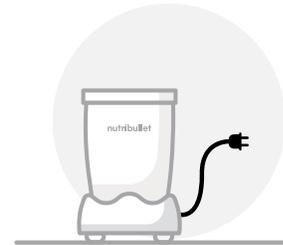

Schließen Sie das Netzkabel an der Steckdose an.

6



Drehen Sie den Becher auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den Motorsockel, drücken Sie ihn dann leicht nach unten und drehen Sie ihn.

7



Entfernen Sie den Becher, indem Sie ihn nach unten drücken und langsam nach links drehen.

WICHTIG: Der Mixvorgang sollte nicht länger als 1 Minute dauern, um gleichmäßige und cremige Resultate zu erzielen.



VORSICHT

Entfernen Sie die Klinge nicht vom nutribullet® Becher, bis der Mixvorgang beendet ist. Verwenden Sie die Extraktionsklinge nicht als Deckel für den Becher. Einige Lebensmittel können aktive Substanzen enthalten oder Gase freisetzen, die sich in einem hermetisch verschlossenen Behälter ausdehnen können, wodurch hoher Druck aufgebaut wird und Verletzungsgefahr besteht. Um Mixgut im Becher aufzubewahren, decken Sie den Becher mit Frischhaltefolie ab. Halten Sie den Becher beim Öffnen immer vom Körper fern.

Wartung

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch unter Beachtung der folgenden Hinweise.

nutribullet® ist leicht zu reinigen: legen Sie die Teile (außer dem Motorsockel und der Klinge) einfach in den **OBEREN KORB** des Geschirrspülers oder reinigen Sie sie mit Heißwasser und Seife von Hand und spülen Sie sie ab.

So wird nutribullet® gereinigt:

- **1: Am wichtigsten ist: ziehen Sie IMMER den Stecker des Motorsockels aus der Steckdose, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, bevor es montiert, demontiert, gereinigt oder Zubehör ausgetauscht wird oder Sie sich bewegten Teilen nähern.** Handhaben Sie das Gerät nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- **2:** Entfernen Sie die Einheit aus Becher und Klinge vom Motorsockel.
- **3:** Reinigen Sie die einzelnen Teile (Motorsockel, Extraktionsklingen, nutribullet® Becher) wie nachfolgend angegeben.

MOTORSOCKEL:

- Im Allgemeinen verschmutzt der Motorsockel nur wenig, wenn aber die Extraktionsklinge nicht richtig auf den Becher gedreht ist, kann die Flüssigkeit auslaufen, in den Motorsockel eindringen und die Antriebstasten verkrusten.
- Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, verwenden Sie **NICHT** die Hände oder Werkzeuge, um die weißen Laschen des Antriebssystems zu reinigen, wenn nutribullet® an der Steckdose angeschlossen ist.
- Entfernen Sie nicht die Gummi- oder Kunststoffauskleidung im Motorsockel.
- Verwenden Sie für die Außen- und Innenreinigung des Motorsockels einen Schwamm oder ein Tuch, die Sie mit lauwarmem Wasser und Seife befeuchten.
- Achten Sie beim Entfernen von verkrusteten Spritzern und ausgelaufener Flüssigkeit besonders auf die Laschen des Antriebssystems im Motorsockel. Erforderlichenfalls können Sie den Bereich mit einer kleinen Bürste reinigen, um sicher zu sein, dass er gründlich gesäubert ist.



WARNUNG: Tauchen Sie den Motorsockel nicht ins Wasser.

EXTRAKTIONSKLINGE:

- **ENTFERNEN SIE NICHT DIE DICHTUNG**, da die Klinge unwiederbringlich beschädigt werden und dadurch Flüssigkeit austreten könnte. Wenn Sie nach der oben beschriebenen Reinigung noch eine zusätzliche Desinfektion durchführen möchten, können Sie eine mit Wasser verdünnte 10%ige Essiglösung oder Zitronensaft zum Spülen verwenden. Wenn sich die Dichtung im Laufe der Zeit lockert oder beschädigt ist, können Sie, auf der Webseite nutribullet.com oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden, eine neue Extraktionsklinge kaufen.
- Trocknen Sie die Extraktionsklinge vollständig ab. Damit **BEIDE SEITEN** der Klinge vollständig trocknen können, ist es von Vorteil, die Klinge im Abtropfgestell auf die Seite zu drehen.

NUTRIBULLET® BECHER UND TO-GO-DECKEL:

- Diese Produkte können problemlos im **OBEREN KORB** des Geschirrspülers gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, sie abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um angetrocknete Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus, um die Mischbecher zu reinigen, da sich der Kunststoff verformen könnte.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die (3) seitlichen Laschen

nicht beschädigt sind (Risse, Sprünge, Brüche oder Verrundungen). Wenn sie Ihnen beschädigt erscheinen, muss der Becher sofort ausgetauscht werden, um Personenschäden zu vermeiden.

- **VERWENDEN SIE KEINEN BECHER MIT ABGEBROCHENER, BESCHÄDIGTER ODER FEHLENDER LASCHE, DA SICH DER BECHER VOM MOTORSOCKEL LÖSEN UND FOLGLICH DER KLINGENEINSATZ FREILIEGEN KÖNNTE!**

REINIGUNG VON SCHWER ERREICHBAREN STELLEN:

- Angetrocknete Speiserückstände im nutribullet® Becher können leicht beseitigt werden, indem der Becher zu etwa 2/3 mit raumwarmem Wasser (21°C oder weniger) gefüllt und die Klinge auf den Becher gedreht wird. Setzen Sie dann die Einheit aus Becher und Klinge auf den Motorsockel von nutribullet® und lassen Sie das Gerät für 20-30 Sekunden laufen. Auf diese Weise werden eingetrocknete Speisen aufgeweicht und es reicht, sie abzuwischen und nachzuspülen.

Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufordern, besuchen Sie unsere Webseite **nutribullet.com** oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

DE/ Erläuterung der Symbole

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zuguterbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.



Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. **DE/** Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1935/2004/EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.



Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle Rechte vorbehalten.
nutribullet und das Logo nutribullet sind in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragene Handelsmarken von CapBran Holdings, LLC.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.