

Lenovo

ThinkVision

ThinkVision T24-40

Gebruikershandleiding

Soorten apparaten: 64A4

Think

Productnummers

A25238FT0
64A4MARXWW

C25238FT0
64A4MARXWW

Eerste uitgave (januari 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

Producten, gegevens, computersoftware en diensten van Lenovo zijn uitsluitend met privékosten ontwikkeld en worden aan overheidsinstellingen verkocht als commerciële artikelen zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101 met beperkte rechten voor gebruik, reproductie en openbaarmaking.

KENNISGEVING VAN BEPERKTE RECHTEN: Als producten, gegevens, computersoftware of diensten worden geleverd conform een General Services Administration "GSA"-contract, zijn het gebruik, reproductie of openbaarmaking onderworpen aan beperkingen zoals vastgelegd in Contract nr. GS-35F-05925.

Inhoud

Veiligheidsinformatie	iv
Algemene veiligheidsrichtlijnen.....	iv
Hoofdstuk 1.Aan de slag.....	1-1
Inhoud verzendpakket.....	1-1
Kennisgeving voor gebruik	1-2
Productoverzicht	1-3
Uw monitor instellen	1-7
Uw optie registreren	1-11
Hoofdstuk 2. Afstellen en gebruiken van uw monitor.....	2-1
Comfort en toegankelijkheid	2-1
Het beeld van uw monitor afstellen	2-3
Een ondersteunde weergavemodus selecteren	2-7
Inzicht in energiebeheer.....	2-8
Uw monitor verzorgen.....	2-9
De voet en standaard van de monitor losmaken	2-9
Wandmontage (optioneel).....	2-9
Hoofdstuk 3. Referentiegegevens.....	3-1
Specificaties van de monitor	3-1
Probleemoplossing	3-3
Handmatig het stuurprogramma van de monitor installeren	3-5
Service-informatie	3-6
Bijlage A. Service en Ondersteuning.....	A-1
Uw optie registreren	A-1

Online technische ondersteuning.....	A-1
Telefoon technische ondersteuning	A-1
Bijlage B. Waarschuwingen.....	B-1
Recyclinginformatie	B-2
Handelsmerken	B-3
Stroomsnoeren en voedingsadapters	B-3

Veiligheidsinformatie

Algemene veiligheidsrichtlijnen

Ga voor tips over het veilig gebruik van de computer naar:
<http://www.lenovo.com/safety>

Before installing this product, read the Safety Information.

Before installing this product, read the Safety Information.

الرجاء قراءة معلومات السلامة قبل تركيب هذا المنتج.

Преди инсталиране на продукта, прочетете Информация за безопасност.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte bezpečnostní informace.

Før du dette tages i brug produkt, skal du læse sikkerhedsoplysningerne.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät installieren.

Πριν εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε τις Πληροφορίες για την ασφάλεια.

Antes de instalar este producto, lea la Información de seguridad.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue Turvallisuustiedot.

Avant d'installer ce produit, lisez les Informations de sécurité.

לפני התקנת המוצר, חשוב לקרוא את המידע בנושא בטיחות.

Prije ugradnje proizvoda pročitajte obavijesti o sigurnosti.

A termék használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat.

Sebelum memasang produk ini, baca Informasi Keselamatan.

Prima di installare il prodotto, leggere le informazioni sulla sicurezza.

本製品を設置する前に、安全に関する情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 숙지하십시오.

Lees de veiligheidsinformatie voorafgaand aan het installeren van dit product.

Les sikkerhetsinformasjonen før du installerer produktet.

Przed instalacją tego produktu należy przeczytać Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de segurança.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

Înainte de a instala acest produs, citiți informațiile privind siguranța.

Перед установкой продукта прочтите раздел "Информация о безопасности".

Před instaláciou tohto výrobku si prečítajte bezpečnostné informácie.

Pred namestitvijo tega izdelka preberite varnostne informacije.

Pre instaliranje ovog proizvoda, pročitajte Bezbednosne informacije.

Läs säkerhetsinformation innan du installerar den här produkten.

โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้

Bu ürünü kurmadan önce Güvenlik Bilgilerini okuyun.

Перш ніж встановлювати пристрій, прочитайте інформацію з техніки безпеки.

在安装本产品之前, 请阅读“安全事项”。

安裝本產品前, 請閱讀安全資訊。

Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op locaties waar kinderen waarschijnlijk aanwezig zijn, voorkom dat uw kind gewond raakt als het apparaat valt.

TCO Certified

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.



Toward sustainable IT products



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations occur in the supply chain. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Additionally, it fulfills the requirements of TCO Certified Edge, the supplemental certification that recognizes leading-edge products that exceed typical performance in a particular sustainability attribute. At our Product Finder (tcocertified.com/product-finder) you can find out which TCO Certified Edge criterion or criteria this product meets.

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Compliance is verified by independent verification organizations that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities.

Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Hoofdstuk 1.Aan de slag


Deze gebruikershandleiding biedt gedetailleerde bedieningsinstructies voor de gebruiker. Voor een snel instructie-overzicht wordt verwezen naar de poster Instellen voor beknopte informatie.

T24-40 ondersteunt Lenovo-accessoires en Display Manager-**ThinkColour**.

Inhoud verzendpakket

De productverpakking zou de volgende items moeten bevatten:

- Informatieflyer
- Flatscreen-monitor
- Stroomsnoer
- DP-kabel
- USB 3.0-kabel
- Voet
- Standaard

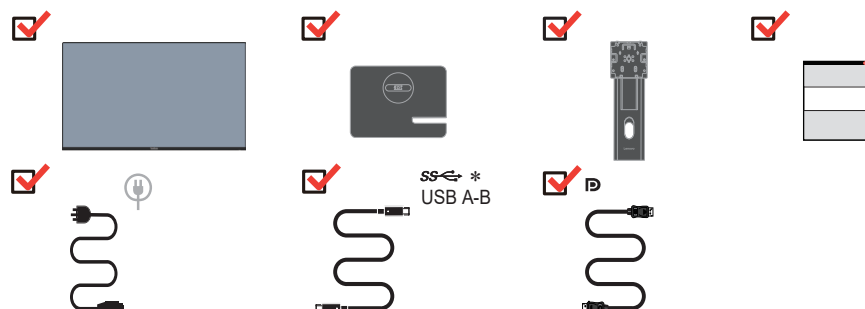


*: Afhankelijk van talrijke factoren, zoals de verwerkingscapaciteit van randapparaten, bestandskenmerken en andere factoren met betrekking tot de systeemconfiguratie en besturingsomgevingen, zal de werkelijke overdrachtsnelheid via de verschillende USB-aansluitingen op dit apparaat verschillen en zal deze standaard trager zijn dan de gegevenssnelheden die zijn gedefinieerd door de verschillende USB-specificaties: - 5 Gbit/s voor USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s voor USB 3.1 Gen 2 en 20 Gbit/s voor USB 3.2.

Kennisgeving voor gebruik

Zie de onderstaande illustraties voor het instellen van uw monitor.

Opmerking: Raak de monitor niet binnen het schermgebied aan. Het schermgebied is van glas en kan worden beschadigd door ruwe behandeling of te hoge druk.

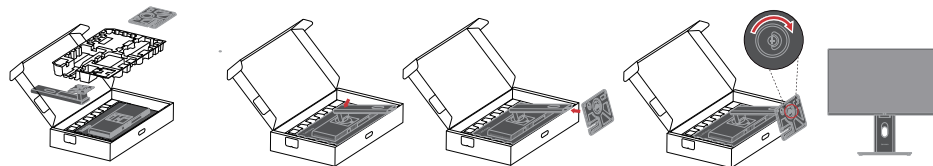


1. Verwijder het kussen bovenaan en de accessoires.
2. Monteer de voet in de inkeping van de monitor.
 - Stop de drie lipjes op het bovenste deel van de voet in de groef op de achterkant van de monitor.
 - Duw de standaard omlaag tot deze op zijn plaats klikt.
3. Stop de standaard naar binnen in de richting van de voet en haal de duimschroef aan.
4. Zet de monitor rechtop met beide handen.

Opmerking: Zie "Wandmontage (optioneel)" op pagina 2-9 voor het installeren van een VESA-montage.

Productoverzicht


Dit hoofdstuk biedt informatie over het afstellen van monitorposities, instellen van gebruikersbedieningen en gebruiken van de sleuf voor het kabelslot.

Zij- en bovenaanzicht

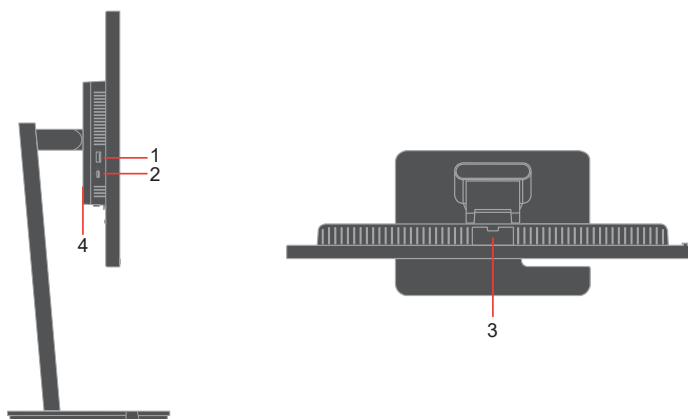

Nr.	Naam	Omschrijving
1	USB 3.2 Gen 1 Type-A downstream-poort	Sluit uw USB-apparaat aan.
2	USB-C downstream-poort	Sluit uw USB-C-apparaat aan.
3	USB 3.2 Gen 1 Type-A downstream-poort	Sluit uw USB-apparaat aan.
4	Knop voor standaardontgrendeling	Ontgrendelt de stand van de monitor.

Achteraanzicht

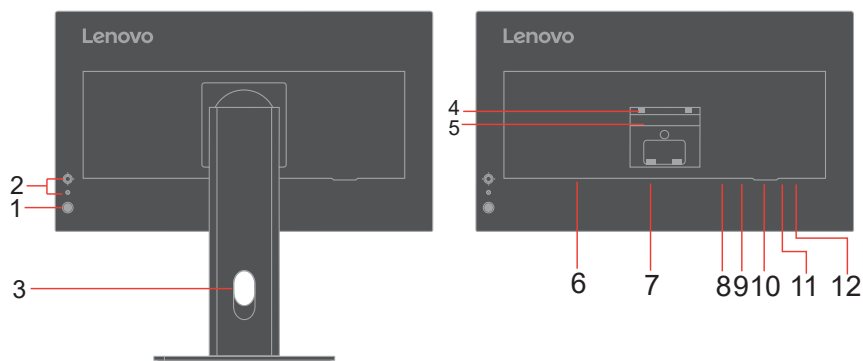


Nr.	Naam	Omschrijving
1	Aan/uit-knop	Schakelt de monitor in of uit.
2	Functieknoppen	Het gebruiken van de OSD-bedieningen. Zie “Het beeld van uw monitor afstellen” op pagina 2-3 voor informatie over het gebruiken van deze knoppen van het toetsenpaneel.
3	Sleuf voor kabelbeheer	Gebruikt voor het organiseren van kabels door ze door de sleuf te voeren.
4	VESA-montagegaten (100 mm x 100 mm)	Gebruikt voor wandmontage van de monitor met behulp van een VESA-compatibele wandmontageset.
5	Label met informatie over regelgeving	Vermeldt de goedkeuringen van regelgeving.
6	Voedingsaansluiting	De voedingskabel aansluiten.
7	Sleuf voor kabelslot	Op de achterkant van de monitor voorzien van een sleuf voor een kabelslot.
8	DP1.2-poort	Sluit aan op uw computer met een DP-kabel.
9	HDMI 1.4-poort	Sluit aan op uw computer met een HDMI-kabel.
10	Analoge poort	Sluit uw computer aan met analoge signaalkabel
11	USB 3.2 Gen 1 Type-B upstream-poort	Sluit de USB-kabel die bij uw monitor meegeleverd is aan op de computer. Zodra deze kabel is aangesloten, kunt u de USB-connectors op de monitor gebruiken.
12	USB 3.2 Gen 1 Type-A downstream-poort	Sluit uw USB-apparaat aan.

Soorten afstellingen


Kantelen

Zie de illustraties hieronder voor een voorbeeld van het kantelbereik.

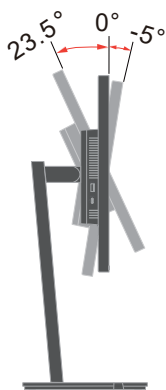


Zwenken

Met het ingebouwde voetstuk kunt u de monitor draaien en kantelen voor de meest comfortabele kijkhoek.

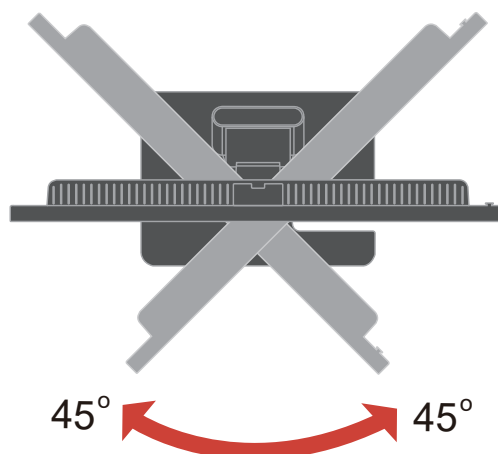


Hoogte-afstelling

Om de hoogte af te stellen, moet de gebruiker de monitor omlaag drukken of optillen.

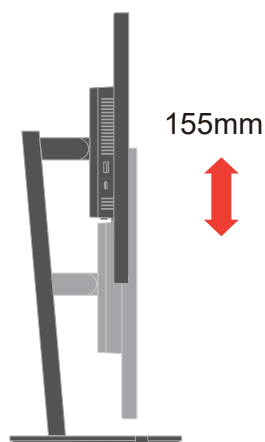


Draaischarnier monitor

- Stel de schermstand in voordat u het monitorscherm draait. (Zorg ervoor dat het monitorscherm naar de hoogste stand omhoog gaat en naar achteren helt onder 23,5°.)
- draai dan rechtsom/linksom tot de monitor stopt op 90°.

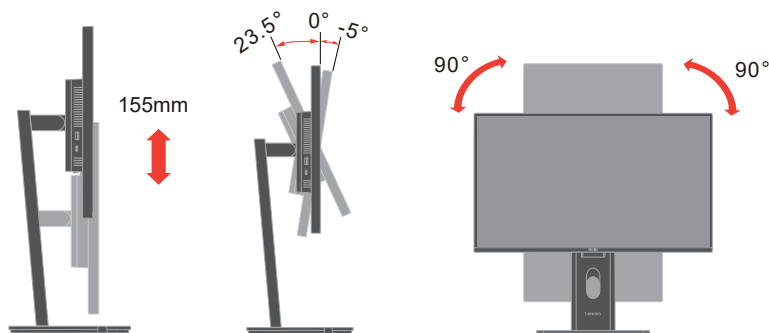

Monitorbesturingen


De knoppen van het toetsenblok op de achterklep bieden toegang tot diverse functies.

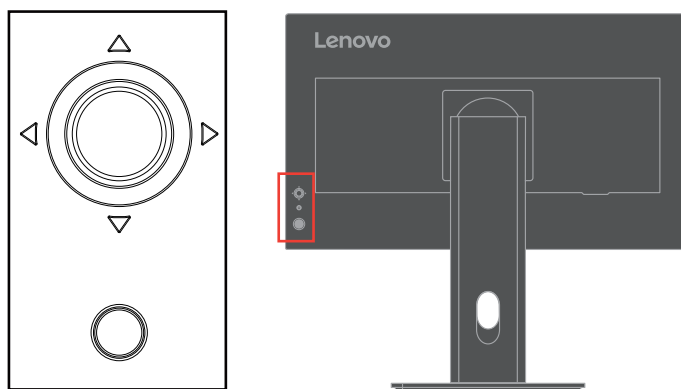

Zie “Het beeld van uw monitor afstellen” op pagina 2-3 voor informatie over het gebruiken van deze knoppen van het toetsenpaneel.

Sleuf voor kabelslot

De monitor is op de achterkant voorzien van een sleuf voor een kabelslot.

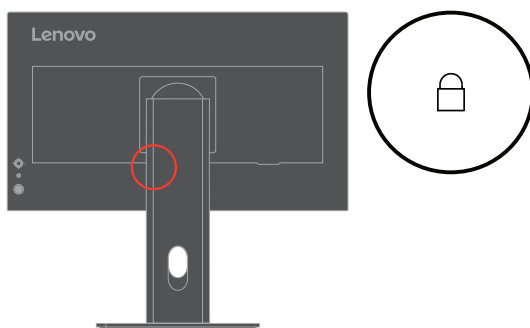

Uw monitor instellen

Dit hoofdstuk biedt informatie over het instellen van uw monitor.

Uw monitor verbinden en inschakelen


Opmerking: Zorg dat u de veiligheidsinformatie op pagina iv leest voordat u deze procedure uitvoert.

1. Schakel uw computer en alle aangesloten apparaten uit en trek de stekker uit het stopcontact.


Opmerking: Het type stekker en contact dat hier wordt getoond is alleen ter illustratie.



2. Sluit de kabels aan volgens de onderstaande pictogrammen.

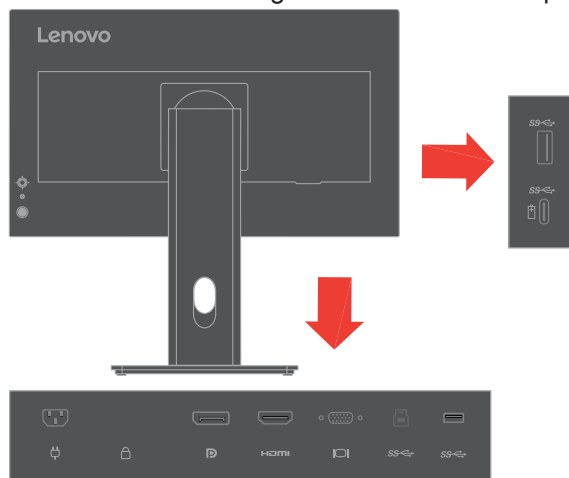


3. Voor computer met DisplayPort-aansluiting.
Voor andere regio's raadt Lenovo aan dat klanten die de DP-ingang op hun monitor willen gebruiken, de "Lenovo DisplayPort naar DisplayPort-kabel 0A36537" aanschaffen www.lenovo.com/support/monitoraccessories.

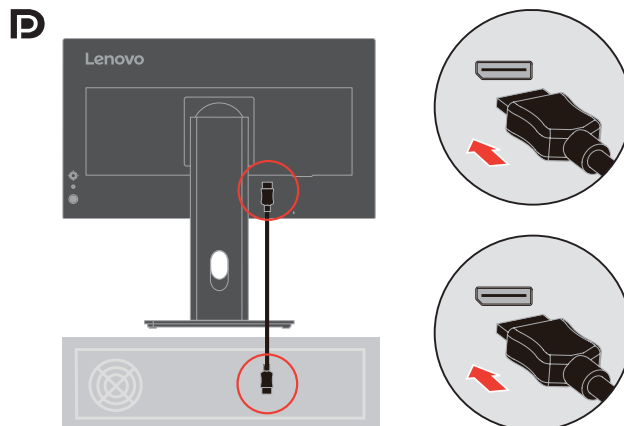


-
4. Voor computer in HDMI-aansluiting.
Lenovo raadt aan dat klanten die de HDMI-ingang op hun monitor willen gebruiken, de "Lenovo HDMI naar HDMI kabel OB47070" aanschaffen
www.lenovo.com/support/monitoraccessories

HDMI

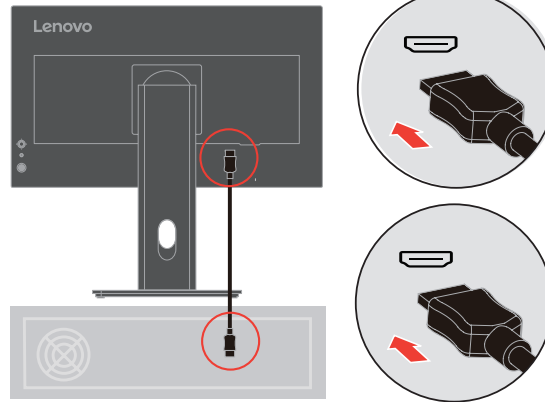


5. Voor computer bij het aansluiten van analoge signaalkabel.

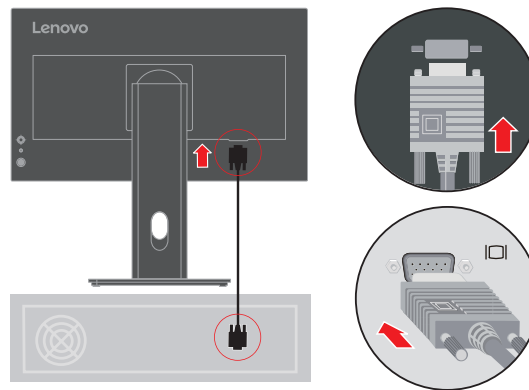

6. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-upstreamaansluiting op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de juiste USB-poort van uw computer.

SS *

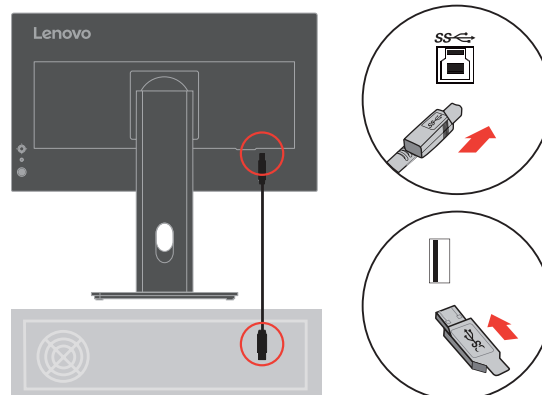

* In geval van een *-tag kunt u de opmerkingen op pagina 1-1 raadplegen.

-
7. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-downstreamaansluiting op de zijkant en bovenkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op een geschikte USB-poort op het apparaat.


Opmerking: De USB downstream-aansluiting levert geen stroom als de monitor is uitgeschakeld.

Onder USB A-poort, 5V/0,9A

Links USB A-poort, 5V/0,9A

Boven USB A BC1.2-poort, 5V/2,4A


SS * *

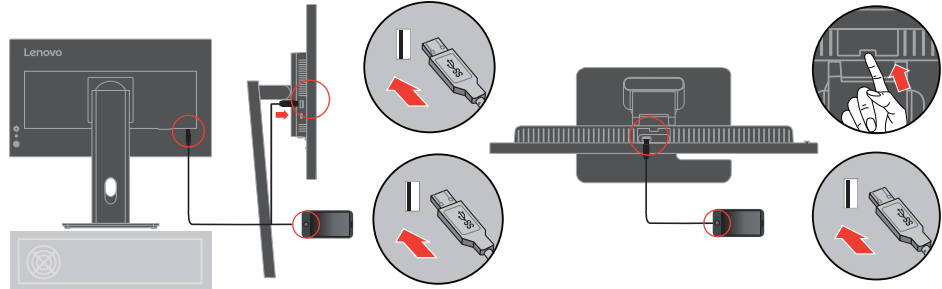

8. Sluit uw USB-C-apparaat aan.


Opmerking: USB type C-poort 5V/3A

SS *

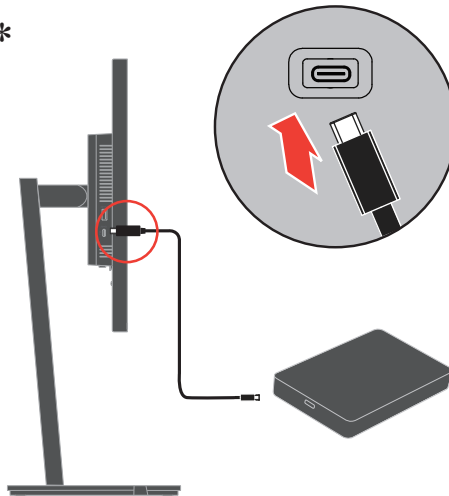


* In geval van een *-tag kunt u de opmerkingen op pagina 1-1 raadplegen.


9. Plaats het stroomsnoer in de monitor, sluit vervolgens het stroomsnoer van de monitor en het snoer van de computer aan op de geaarde stopcontacten.
- Opmerking:** Er moet een gecertificeerde voedingskabel worden gebruikt met deze apparatuur. De desbetreffende nationale installatie- en/of apparatuurregelgeving moet worden beschouwd. Een gecertificeerde voedingskabel van niet lichter dan een gewone flexibele kabel van polyvinylchloride overeenkomstig IEC 60227 (aanduiding H05VV-F 3G 0,75mm² of H05VVH2-F2 3G 0,75mm²) moet worden gebruikt. Of gebruik een flexibele kabel van synthetisch rubber conform IEC 60245 (aanduiding H05RR-F 3G 0,75 mm²).

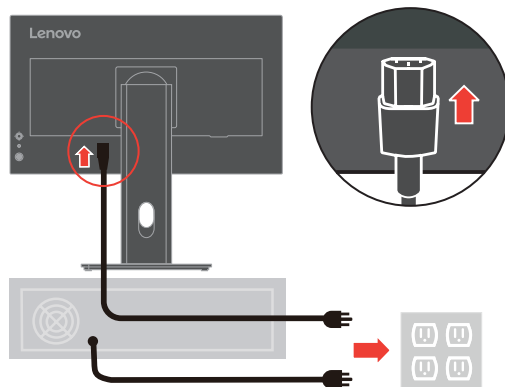

10. Sluit de kabels aan met een kabelklem.

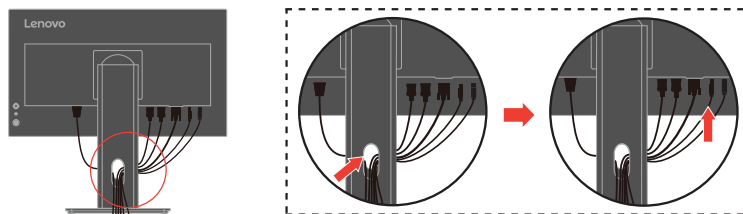

11. Schakel de monitor en de computer in.

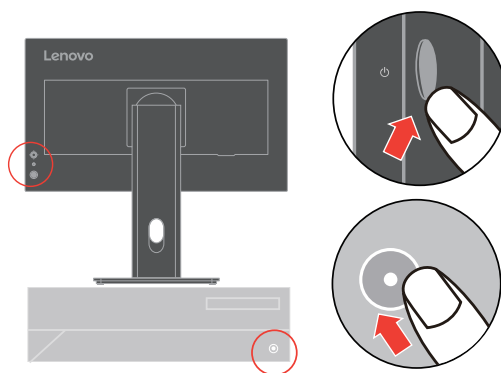

-
12. Bij het installeren van het monitorstuurprogramma moet u het stuurprogramma dat past bij uw monitormodel, downloaden van de Lenovo-website https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24_40. Raadpleeg de sectie "Handmatig het stuurprogramma van de monitor installeren" op pagina 3-5 voor meer informatie over het installeren van het stuurprogramma.



Uw optie registreren

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Lenovo-product. Neem een ogenblik de tijd om uw product te registreren en ons te voorzien van informatie die Lenovo helpt om u in de toekomst beter te ondersteunen. Uw feedback is voor ons van belang bij het ontwikkelen van producten en diensten die voor u belangrijk zijn, en voor het ontwikkelen van betere manieren om met u te communiceren. Registreer uw optie op de volgende website:

<http://www.lenovo.com/register>

Lenovo stuurt u informatie en updates over uw geregistreerde producten behalve wanneer u in de vragenlijst op de website aangeeft dat u geen verdere informatie wilt ontvangen.

Hoofdstuk 2. Afstellen en gebruiken van uw monitor

Dit hoofdstuk geeft u informatie over het afstellen en gebruiken van uw monitor.

Comfort en toegankelijkheid

Een goede ergonomische praktijk is belangrijk om het beste te halen uit uw PC en om ongemakken te vermijden. Organiseer uw werkruimte en de apparatuur die u gebruikt zodat het past bij uw individuele behoeften en het soort werk dat u uitvoert. Gebruik bovendien gezonde werkgewoonten voor het maximaliseren van uw prestatie en comfort bij het gebruiken van uw computer. Ga voor uitgebreider informatie over deze onderwerpen naar de Healthy Computing Website op: <http://www.lenovo.com/healthycomputing/>.

Uw werkruimte organiseren

Gebruik een werkoppervlak van de juiste hoogte en beschikbare werkruimte zodat u comfortabel kunt werken.

Organiseer uw werkgebied overeenkomstig de manier waarop u materialen en apparatuur gebruikt. Houd uw werkruimte schoon en vrij voor de materialen die u normaliter gebruikt en plaats de items die u het meest gebruikt, zoals de computermuis of telefoon, binnen het eenvoudigste bereik.

Indeling en instelling van apparatuur speelt een grote rol bij uw werkhouding. De volgende onderwerpen omschrijven het optimaliseren van apparatuurstelling voor het bereiken en onderhouden van een goede werkhouding.

Uw monitor plaatsen en bekijken

Plaats en stel de monitor van uw computer af voor comfortabel kijken door het overwegen van de volgende items:

- **Kijkafstand:** De aanbevolen kijkafstand tussen het oog en het monitorscherm is 1,5 x de diagonaal van het scherm. Oplossingen om te voldoen aan deze vereiste afstand in krappe kantooromgevingen zijn onder andere het wegtrekken van het bureau van de wand of scheidingswand om ruimte te maken voor de monitor, het gebruiken van een flatscreen of compacte schermen die de monitor in de hoek van het bureau plaatsen, of het plaatsen van het toetsenbord in een verstelbare lade om een dieper werkoppervlak te creëren.
- **Hoogte van de monitor:** Plaats de monitor zo dat uw hoofd en nek in een comfortabele en neutrale (verticaal of rechtop) positie staan. Als uw monitor niet in de hoogste kan worden afgesteld, zou het nodig kunnen zijn om boeken of andere robuuste objecten onder de voet van de monitor te plaatsen om de gewenste hoogte te bereiken. Een algemene richtlijn is het zo plaatsen van de monitor dat de bovenkant van het scherm op of net iets onder uw ooghoogte staat wanneer u op een comfortabele manier zit. Zorg er echter voor dat u de hoogte van uw monitor optimaliseert zodat de gezichtslijn tussen uw ogen en het midden van de monitor past bij uw voorkeuren voor visuele afstand en comfortabel kijken wanneer uw oogspieren ontspannen zijn.
- **Kantelen:** Pas de kantelhoek van uw monitor aan voor het optimaliseren van de weergave van de inhoud van het scherm en om te zorgen voor uw gewenste hoofd- en nekhouding.
- **Algemene locatie:** Plaats uw monitor voor het vermijden van schittering of reflecties op het scherm door bovenverlichting of nabijgelegen ramen.

Hieronder vindt u wat meer tips voor comfortabel kijken naar uw monitor:

- Gebruik voldoende verlichting voor het soort werk dat u uitvoert.
- Gebruik de bedieningselementen van de monitor voor helderheid, contrast en beeldaanpassing, indien aanwezig, om het beeld op het scherm te optimaliseren om te voldoen aan uw kijkvoorkeuren.
- Houd uw monitor schoon zodat u zich kunt concentreren op de inhoud van het scherm.

Enige geconcentreerde en aanhoudende visuele activiteit kan vermoeiend zijn voor uw ogen. Zorg ervoor dat u periodiek wegstijgt van uw monitorscherm en focust op een object ver weg zodat uw oogspieren kunnen ontspannen. Bij vragen over vermoeide ogen of visueel ongemak raadpleegt u een optometrist voor advies.

Snelle tips voor gezonde werkgewoonten

De volgende informatie is een samenvatting van enkele belangrijke factoren om aan te denken om u te helpen om comfortabel en productief te blijven tijdens het gebruik van uw computer.

- **Een goede houding begint bij het instellen van de apparatuur.** De indeling van uw werkruimte en de instelling van uw computerapparatuur heeft een groot effect op uw houding tijdens het gebruik van uw computer. Zorg ervoor dat u de positie en richting van uw apparatuur optimaliseert door het volgen van de tips die worden omschreven in “Uw werkruimte organiseren” op pagina 2-1 zodat u een comfortabele en productieve houding kunt onderhouden. Zorg er ook voor dat u de afstelcapaciteiten van de componenten van uw computer en kantoormeubilair gebruikt om deze op de beste manier te laten passen bij uw voorkeuren, nu en naarmate uw voorkeuren in de loop van de tijd veranderen.
- **Kleine veranderingen in de houding kunnen ongemakken helpen voorkomen:** Hoe langer u voor de computer zit en werkt, des te belangrijker het wordt om op uw werkhouding te letten. Vermijd een bepaalde houding voor een langere periode. Breng periodiek kleinere aanpassingen aan uw houding aan om te helpen bij het ontmoedigen van enige ongemakken die zouden kunnen ontstaan. Maak gebruik van eventuele aanpassingen die uw kantoormeubilair of -uitrusting biedt om veranderingen in de houding mogelijk te maken
- **Korte, regelmatige pauzes helpen bij een gezond computergebruik:** Aangezien computerwerk hoofdzakelijk een statische activiteit is, is het vooral belangrijk om korte pauzes te nemen van uw werk. Sta af en toe op voor uw werkgebied, rek u uit, loop even om iets te drinken, of neem een korte pauze van het computerwerk. Een korte pauze van het werk geeft uw lichaam een welkome verandering van houding en helpt om ervoor te zorgen dat u comfortabel en productief blijft tijdens uw werk.

Informatie over toegankelijkheid

Lenovo zet zich in voor het bieden van een betere toegang tot informatie en technologie voor mensen met een handicap. Met ondersteunende technologieën hebben gebruikers toegang tot informatie op de manier die het beste past bij hun handicap. Sommige van deze technologieën worden reeds aangeboden in uw besturingssysteem; andere kunnen worden aangeschaft via leveranciers of geopend via:

https://lenovo.ssbartgroup.com/lenovo/request_vpat.php

Het beeld van uw monitor afstellen

In deze paragraaf worden de bedieningselementen voor de gebruiker besproken voor het aanpassen van het monitorbeeld.

De directe toegangsregelingen gebruiken


De directe toegangsregelingen kunnen worden gebruikt wanneer het OSD niet wordt weergegeven.

Tabel 2-1. Knoppen voor directe toegang

	Pictogram	Naam	Omschrijving
		Menu/OK	• Indrukken om het hoofdmenu te openen als geen OSD op het scherm staat. • Druk hierop om naar het volgende niveau in het hoofdmenu of het submenu te gaan of om achteruit te gaan door de submenu's. • 10 seconden ingedrukt houden om alle menu's te vergrendelen/ontgrendelen.
		Rechtersoort	• Dit is een snelkoppeling voor het aanpassen van de Kleurmodus terwijl er geen OSD op het scherm is. • Indrukken om naar het submenu te gaan. • Indrukken om de huidige waarden op de aanpassingsbalk aan te passen.
		Linkersoort	• Keer terug naar de vorige menupagina of sluit het OSD-menu af. • Indrukken om de huidige waarden op de aanpassingsbalk aan te passen.
		Toets Omlaag	• Indrukken om de bliksem-indicator op het hoofdmenu naar beneden te verplaatsen naar de volgende. • Indrukken om het eerste OSD-item te kiezen wanneer de verlichtingsindicator op het laatste OSD-item is. • Indrukken om de huidige waarden op de aanpassingsbalk te verlagen. • Dit is een snelkoppeling voor het aanpassen van de selectie van de Scenariomodus terwijl er geen OSD op het scherm is.
		Toets Omhoog	• Indrukken om de bliksem-indicator op het hoofdmenu naar boven te verplaatsen naar laatste. • Indrukken om het laatste OSD-item te kiezen wanneer de verlichtingsindicator op het eerste OSD-item is. • Indrukken om de huidige waarden op de aanpassingsbalk te verhogen. • Snelkoppeling voor het aanpassen van de helderheid terwijl er geen OSD op het scherm is.
		Bronselectie	Het is een snelkoppeling voor wijzigen van ingangssignaal wanneer er geen OSD op het scherm is of bij energiebesparing.
		DDC-CI	10 seconden ingedrukt houden om "DDC/CI" in of uit te schakelen.
		Voedingsknop	Schakelt de monitor in/uit. Wit geeft aan dat de monitor is ingeschakeld. Oranje geeft aan dat de monitor in de modus stand-by/energiebesparing is.

De bedieningselementen van het OSD-menu (on-screen display) gebruiken

Voor het afstellen van de instellingen kunnen de gebruikersbedieningen worden bekeken via het OSD.

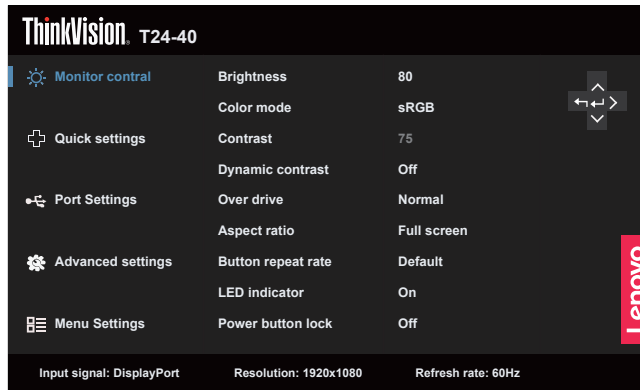

Het gebruiken van de bedieningen:

1. Druk op  om het OSD-menu te openen.
2. Gebruik  of  om tussen de pictogrammen te bewegen. Selecteer een pictogram en druk op  om de geselecteerde functie te openen. Als er een submenu is, kunt u tussen de opties bewegen met  of  en vervolgens op  drukken om die functie te selecteren. Gebruik  of  om aanpassingen te maken en druk op  om deze op te slaan.
3. Druk op  om achteruit te gaan door de submenu's en het OSD af te sluiten.
4. Houd  10 seconden ingedrukt om het OSD te vergrendelen. Dit zal onbedoelde afstellingen van het OSD voorkomen. Houd  10 seconden ingedrukt om het OSD te ontgrendelen zodat aanpassingen aan het OSD mogelijk worden.
5. Schakelt DDC/CI standaard in. Gebruik de OSD-afsluittoets, houd  gedurende 10 seconden ingedrukt om de functie DDC/CI uit of in te schakelen. Een bericht "DDC/CI disable (DDC/CI uitschakelen)" wordt getoond op het scherm.
6. Wanneer een VGA-sigitaal is aangesloten, kunnen de timingparameters van het analoge signaal, inclusief beeldpositie (H/V positie), Klok en Fase worden opgeslagen in tot 23 datasets.
7. De optie EnERGY STAR zet alle gebruikersinstellingen terug naar de standaardwaarden zodat de monitor kan voldoen aan de eisen van Energy Star.



Energy Star is een programma voor energiebesparing voor consumentenelektronica onder aanvoering van de regering van de V.S. Het werd gelanceerd in 1992 door EPA en DOE om het energieverbruik en de emissie van broeikasgassen te verminderen. Het Energy Star logo is een symbool van energiebesparing en milieubescherming. Het verbetert het concept van energie-efficiëntie van gebruikers en fabrikanten, en is in effect marktleider.

De regels van Energy Star verbeteren de energie-efficiëntie en beperken luchtverontreiniging door energie-efficiënte apparatuur thuis, in kantoren en fabrieken te gebruiken. Een manier om dit doel te bereiken, is door het energieverbruik beheerd te beperken als producten niet in gebruik zijn. De standaardinstellingen van monitoren voldoen aan de Energy Star-certificering. Veranderingen door gebruikers voor meer opties en mogelijkheden kunnen het energieverbruik verhogen, waardoor de limiet van de Energy Star-standaard wordt overschreden. Als de gebruiker de opties verandert met betrekking tot energie-efficiëntie voor het gebruik, zoals helderheid, kleurmodus enzovoort, kunt u All Reset Factory (Alle fabrieksinstellingen herstellen) of de optie Energy Star kiezen, waarna het energieverbruik wordt hersteld tot de energie-efficiëntie van de Energy Star-standaard.

Zie voor meer informatie (www.energystar.gov/products). Alle producten van Energy Star worden online gepubliceerd en zijn rechtstreeks toegankelijk voor overheden, openbare instellingen en consumenten.

Tabel 2-2. OSD-functies

OSD-pictogram in hoofdmenu	Submenu	Omschrijving	Bedieningen en afstellingen
Monitor Controls (Monitorbesturingen)	Brightness (Helderheid)	Past de algehele helderheid van het scherm aan.	Alle ingangspoorten
	Color Mode (Kleurmodus)	• sRGB • BT.709 • Neutral (Neutraal) • Warm • Cool (Koel) • Custom (Aangepast) R: Verhoogt of verlaagt de verzadiging van "rood" in de afbeelding. G: Verhoogt of verlaagt de verzadiging van "groen" in het beeld. B: Verhoogt of verlaagt de verzadiging van "blauw" in het beeld.	
	Contrast	Past het verschil tussen lichte en donkere gebieden aan.	
	Dynamic Contrast (Dynamisch contrast)	• On (Aan) • Off (Uit)	
	Over Drive	• Off (Uit) • Normal (Normaal) • Extreme (Extreem)	
	Aspect ratio	• Full Screen (Volledig scherm) • Original AR (Origineel AR)	
	Button repeat rate (Herhalingsfrequentie knop)	• Default (Standaard) • Slow (Traag) • Off (Uit)	
	LED indicator (LED-indicator)	• On (Aan) • Off (Uit) Opmerking: Wanneer de LED-indicator aan is, is de led opgelicht; wanneer de LED-indicator uit is, is de led altijd uit.	
	Power button lock (Voedingsknopvergrendeling)	• On (Aan) • Off (Uit)	
Quick settings (Snelle instellingen)	Right key (Rechtersleutel)	• Brightness (Helderheid) • Color Mode (Kleurmodus) • Contrast • Scenario mode (Scenariomodus) • Language (Taal)	Alleen voor HDMI-poort
	Down key (Toets Omlaag)		
	Up key (Toets Omhoog)		
Port Settings (Poortinstellingen)	Input Signal (Ingangssignaal)	• Auto (Automatisch) • DisplayPort • HDMI • VGA	
	USB Always On (USB altijd aan)	• On (Aan) • Off (Uit)	
	Video range (Videobereik)	• Auto (Automatisch) • Full range 0-255 (Volledig bereik 0-255) • Limited range 16-235 (Beperkt bereik 16-235) Opmerking: Verwijst naar RGB-bereik van HDMI-ingang.	

OSD-pictogram in hoofdmenu	Submenu	Omschrijving	Bedieningen en afstellingen
Advanced settings (Geavanceerde instellingen)	Scenario mode (Scenariomodus)	• Panel native (Ingebouwd paneel) • Image creation (Beeld maken) • Video creation (Video maken) • E-Book mode (E-Book-modus)	Alleen voor VGA-poort
	Image Position (Beeldpositie)	• H. Position (H. Positie) • V. Position (V. positie)	
	Image Setup (Beeldinstelling)	• Automatic (Automatisch) • Manual (Handmatig)	
Menu settings (Menu-instellingen)	Information (Informatie)	• Model name (Modelnaam) • Refresh Rate (Vernieuwingsfrequentie) • Firmware • Serial number (Serienummer)	Alle ingangspoorten
	Language (Taal)	Selecteer OSD talen. Opmerking: De gekozen taal is alleen van invloed op de taal van het OSD. Het heeft geen effect op software die wordt uitgevoerd op de computer.	
	OSD rotation (OSD-rotatie)	• Normal (Normaal) • 90 • 180 • 270	
	OSD position (OSD-positie)	Aanpassingsbalk 0~100 (H,V)	
	OSD timeout (Time-out OSD)	Aanpassingsbalk 5~60	
	Transparency (Transparantie)	0 ~100	
	Factory reset (Fabrieksinstellingen herstellen)	• Reset (Resetten) • No (Nee)	

* Het gebruik van de modus Extreem (responstijd) kan voor een verminderde weergavekwaliteit zorgen als snelbewegende videobeelden worden weergegeven.

De gebruiker moet de modus Extreem (responstijd) controleren om te verifiëren of het compatibel is met enige toepassingen waarmee ze het zouden willen gebruiken.

Een ondersteunde weergavemodus selecteren

De weergavemodus van de gebruikte monitor wordt geregeld door de computer. Raadpleeg daarom de documentatie van uw computer betreffende het wijzigen van weergavemodi.

De grootte, positie en vorm van het beeld zou gewijzigd kunnen worden wanneer de weergavemodus wijzigt. Dit is normaal en het beeld kan opnieuw worden afgesteld met gebruik van automatische beeldinstelling en de beeldcontroles. In tegenstelling tot CRT-monitors, die een hoge vernieuwingsfrequentie vereisen voor het minimaliseren van flikkering, is LCD- of flatscreen-technologie inherent flikkervrij.

Opmerking: Als uw systeem eerder is gebruikt met een CRT-monitor en momenteel is geconfigureerd op een weergavemodus buiten het bereik van deze monitor, kan het nodig zijn om de CRT-monitor tijdelijk opnieuw te bevestigen totdat u het systeem opnieuw hebt geconfigureerd; bij voorkeur op 1920 x 1080 bij 60 Hz, wat een normale weergavemodus is.

De hieronder getoonde weergavemodi zijn geoptimaliseerd in de fabriek.

Opmerking: Volgens de VESA-norm kan er een bepaalde fout zijn (+/-1Hz) bij het berekenen van de vernieuwingsfrequentie (veldfrequentie) van verschillende besturingssystemen en grafische kaarten. Om de compatibiliteit te verbeteren, werd de nominale vernieuwingsfrequentie van dit product afgerond. Raadpleeg het actuele product.

Tabel 2-3 Standaardinstellingen Weergavemodi

Adresseerbaarheid	Vernieuwingssnelheid
640 x 480	60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
832 x 624	75Hz
1024 x 768	60 Hz, 70 Hz, 75 Hz
1280 x 1024	60 Hz, 75Hz
1366 x 768 (alleen DP, HDMI)	60 Hz
1440 x 900	60 Hz, 75Hz
1600 x 900	60 Hz, 75 Hz
1680 x 1050	60 Hz, 75 Hz
1920 x 1080	60Hz
1920 x 1080 (alleen DP, HDMI)	75 Hz, 100 Hz, 120 Hz
480p	60Hz
576p	50Hz
720p	50 Hz, 60Hz
1080p	50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz

Inzicht in energiebeheer

Energiebeheer wordt aangeroepen als de computer merkt dat u de muis of het toetsenbord niet hebt gebruikt gedurende een instelbare periode. Er zijn diverse statussen als omschreven in de onderstaande tabel.

Voor een optimale prestatie schakelt u uw monitor aan het einde van elke werkdag uit, of wanneer u verwacht dat u het langere perioden gedurende de dag ongebruikt laat.

Tabel 2-4. Voedingsindicator

Status	Voedingsindicator	Scherm	Bewerking herstellen	Naleving
Aan	Wit	Normaal		
Stand-by/ Onderbroken	Amber	Blanco	Druk op een toets of verplaats de muis. Er kan een kleine vertraging optreden. Opmerking: Stand-by treedt tevens op als er geen beeld wordt uitgevoerd naar de monitor.	ENERGY STAR
Uit	Uit	Blanco	Druk op de aan-/uitknop om aan te zetten Er zou een lichte vertraging kunnen zijn voordat het beeld opnieuw wordt weergegeven.	ENERGY STAR

Energiebeheermodi

VESA-modi	Horizontale synchronisatie	Verticale synchronisatie	Video	Voedingsindicator	Energieverbruik
Normale werking	Actief	Actief	Actief	Wit	66 W (maximum)* 12 W (typisch)
Modus Actief-uit	Inactief	Inactief	Uit	Amber	Minder dan 0,5 W
Uitschakelen	-	-	-	Uit	Minder dan 0,3 W

Energy Star	Energieverbruik
P_{AAN}	11,6 W
E_{TEC}	38,64 kWh

****Maximaal stroomverbruik bij maximale schermverlichting.**

Dit document is alleen ter informatie en geeft de prestaties in het laboratorium aan. Uw product kan anders werken, afhankelijk van de software, componenten en randapparatuur die u hebt besteld en er is geen verplichting om dergelijke informatie bij te werken. Daarom moet de klant niet van deze informatie uitgaan bij het nemen van beslissingen over elektrische toleranties of anderszins. Wij geven geen expliciete of impliciete garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid.

Uw monitor verzorgen

Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt voordat u enig onderhoud aan de monitor uitvoert.

Niet doen:

- Water of vloeistof direct op uw monitor aanbrengen.
- Oplosmiddelen of schuurmiddelen gebruiken.
- Brandbare reinigingsmaterialen gebruiken voor het reinigen van uw monitor of enige andere elektrische apparatuur.
- Het schermgebied van uw monitor aanraken met scherpe of schurende items. Dit soort contact kan leiden tot permanente beschadiging van uw scherm.
- Een reinigingsmiddel gebruiken dat een antistatische oplossing of vergelijkbare additieven bevat. Dit kan de deklaag van het schermgebied beschadigen.

Doen:


- Een zachte doek lichtjes bevochtigen met water en dit gebruiken om de kappen en het scherm voorzichtig af te vegen.
- Vet of vingerafdrukken verwijderen met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel.

De voet en standaard van de monitor losmaken

Stap 1: Plaats de monitor op een zacht en vlak oppervlak.

Stap 2: Houd de voetontgrendelingsknop ingedrukt.

Stap 3: Til de voet op en weg van de monitor.

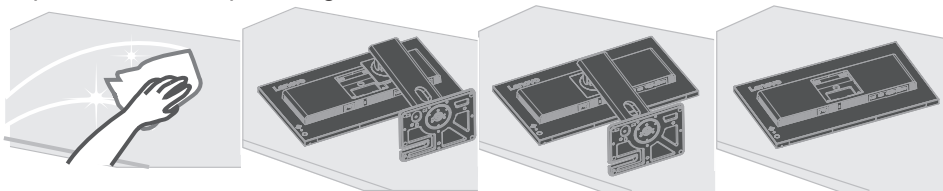


Wandmontage (optioneel)


Raadpleeg de instructies die worden geleverd met de basismontageset. Doe het volgende om uw LCD-scherm om te zetten van een op het bureau gemonteerd naar een aan de wand gemonteerd scherm.

Stap 1: Verifieer dat de aan/uit-knop is uitgeschakeld, en koppel vervolgens het stroomsnoer los.


Stap 2: Leg het LCD-scherm met de voorkant omlaag op een handdoek of deken.

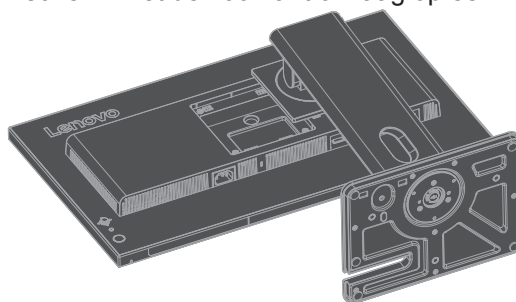

Stap 3: Verwijder de voet van de monitor en raadpleeg hierbij “De voet en standaard van de monitor losmaken”.

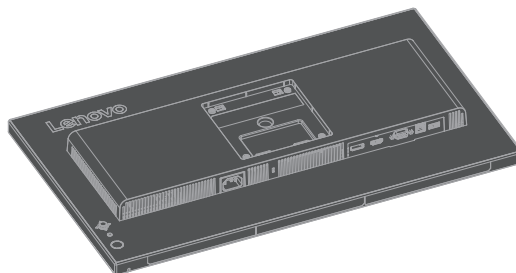

Stap 4: Bevestig de bevestigingsbeugel van de VESA-compatibele wandmontageset (100 mm x 100 mm afstand), het type VESA-montageschroef is M4 x 10 mm.

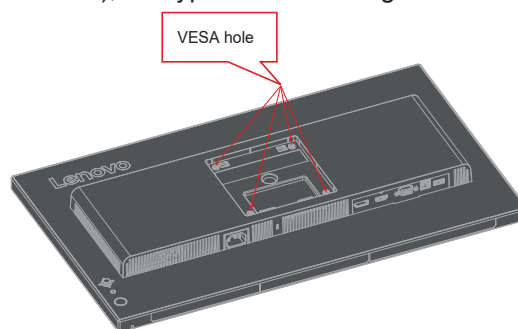

Stap 5: Bevestig het LCD-scherm aan de wand, en volg de instructies in de wandmontageset.
Alleen voor gebruik met door UL vermelde wandmontagebeugel met minimum gewicht/belasting: 8.8kg

Hoofdstuk 3. Referentiegegevens

Dit hoofdstuk bevat monitorspecificaties, instructies voor het handmatig installeren van het monitorstuurprogramma en foutoplossing.

Specificaties van de monitor

Tabel 3-1. Specificaties monitor voor type-model T24-40/64A4MARXWW

Afmetingen	Diepte	190,0 mm (7,48 in.)
	Hoogte	505,8 mm (19,91 in.)
	Breedte	539,8 mm (21,25 in.)
Standaard	Optillen	155 mm
	Kantelen	-5° tot 23,5°
	Draaistuk	-45° tot 45°
	Roteren	-90° tot 90°
VESA-montage	Ondersteund	100 mm x 100 mm (3,94 in. x 3,94 in.),
Beeld	Zichtbare afbeeldingsgrootte	60,45 cm (23,8 in.)
	Maximum hoogte	296,5 mm (11,67 in.)
	Maximum breedte	527,0 mm (20,75 in.)
	Pixelpitch	0,2745 mm (0,01 in.)
Voedingsingang	Voedingsspanning	100-240V AC
	Max voedingsstroom	1,5 A
Energieverbruik Opmerking: Cijfers van energieverbruik zijn voor de monitor en voeding samen. Opmerking: Het standaard energieverbruik is getest met de standaard OSD-instellingen.	Normale werking	< 66 W (Max) < 12 W (typisch)
	Stand-by/Onderbroken	< 0,5 W
	Uit	< 0,3 W bij 100VAC en 240VAC
Video-ingang (DP)-interface	Interface	DP
	Ingangssignaal	VESA TMDS (Panel Link™)
	Horizontale adresseerbaarheid	1920 pixels (Max)
	Verticale adresseerbaarheid	1080 lijnen (Max)
	Klokfrequentie	300 MHz (Max)

Video-ingang (HDMI)	Interface	HDMI
	Ingangssignaal	VESA TMDS (Panel Link™)
	Horizontale adresseerbaarheid	1920 pixels (Max)
	Verticale adresseerbaarheid	1080 lijnen (Max)
	Klokfrequentie	300 MHz (Max)
Video-ingang (analoog)	Interface	VGA
	Ingangssignaal	VESA TMDS (Panel Link™)
	Horizontale adresseerbaarheid	1920 pixels (Max)
	Verticale adresseerbaarheid	1080 lijnen (Max)
	Klokfrequentie	210 MHz (Max)
Communicatie	VESA DDC/CI	
Ondersteunde weergavemodi	Horizontale frequentie	Analoog: 28kHz-90kHz HDMI: 28kHz-150kHz DP: 28 kHz-150 kHz
	Verticale frequentie	Analoog: 48Hz-76Hz HDMI/DP: 48Hz-120Hz
	Eigen resolutie	1920 x 1080 @ 60 Hz
Temperatuur	In bedrijf	0° tot 40°C (32°F tot 104° F)
	Opslag	-20° tot 60°C (-4° F tot 140° F)
	Transport	-20° tot 60°C (-4° F tot 140° F)
Vochtigheid	In bedrijf	10% tot 80% niet-condenserend
	Opslag	5% tot 95% niet-condenserend
	Transport	5% tot 95% niet-condenserend

Probleemoplossing

Als u een probleem hebt bij het instellen of gebruiken van uw monitor, dan zou u het zelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

Tabel 3-2. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie	Referentie
De woorden "Ingang niet ondersteund" worden op het scherm weergegeven, en de voedingsindicator knippert wit.	Het systeem is ingesteld op een weergavemodus die niet wordt ondersteund door de monitor.	- Als u een oude monitor vervangt, sluit u het opnieuw aan en past u de weergavemodus aan naar binnen het gespecificeerde bereik voor uw nieuwe monitor. - Bij het gebruik van een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw in veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde weergavemodus voor uw computer. - Als deze opties niet werken, neem dan contact op met de Klantenservice.	"Een ondersteunde weergavemodus selecteren" op pagina 2-7
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signalkabel stevig is aangesloten op het systeem en de monitor.	"Uw monitor verbinden en inschakelen" op pagina 1-7
	De kleurinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling in het OSD-menu.	"Het beeld van uw monitor afstellen" op pagina 2-3
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd.	Voer een automatische beeldinstelling uit.	"Het beeld van uw monitor afstellen" op pagina 2-3
De voedingsindicator brandt niet en er is geen beeld.	- De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. - Het stroomsnoer zit los of is losgekoppeld. - Er is geen stroom bij het stopcontact.	- Controleer of het stroomsnoer juist is aangesloten. - Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. - Schakel de monitor in. - Probeer een ander stroomsnoer te gebruiken. - Probeer een ander stopcontact te gebruiken.	"Uw monitor verbinden en inschakelen" op pagina 1-7

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie	Referentie
Het scherm is blanco en de voedingsindicator is amber.	De monitor staat in de stand-by / wachtstand	• Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om de bewerking te herstellen. • Controleer de instellingen voor de stroomvoorziening op uw computer.	"Inzicht in energiebeheer" op pagina 2-8
De voedingsindicator is amber, maar er is geen beeld	De videosignaalkabel is los of losgekoppeld van het systeem of de monitor	Zorg ervoor dat de videokabel goed is aangesloten op het systeem	"Uw monitor verbinden en inschakelen" op pagina 1-7
	De helderheid en het contrast van de monitor staat op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast aan via het OSD-menu.	"Het beeld van uw monitor afstellen" op pagina 2-3
Een of meer van de pixels lijken verkleurd	Dit is een kenmerk van de LCD-technologie en is geen LCD-defect.	Als er meer dan vijf pixels ontbreken, neem dan contact op met het Support Center	"Bijlage A. Service en Ondersteuning" op pagina A-1
• Vage lijnen in tekst of een onscherp beeld. • Horizontale of verticale lijnen door het beeld.	• Beeldinstelling is niet geoptimaliseerd • De instelling van uw systeem DisplayInstellingen is niet geoptimaliseerd.	Pas de resolutie-instellingen in uw systeem aan zodat ze passen bij de eigen resolutie voor deze monitor: 1920 x 1080 bij 60 Hz.	"Het beeld van uw monitor afstellen" op pagina 2-3
		Voer een automatische beeldinstelling uit. Als automatische beeldinstelling niet helpt, voert u een handmatige beeldinstelling uit.	"Een ondersteunde weergavemodus selecteren" op pagina 2-7
		Bij het werken in de eigen resolutie, kunt u aanvullende verbeteringen vinden door het afstellen van de instelling Dots Per Inch (DPI) in uw systeem.	Zie het gedeelte Geavanceerd van de weergave-eigenschappen van uw systeem.

Handmatig het stuurprogramma van de monitor installeren

Hieronder staan de stappen voor het handmatig installeren van het monitorstuurprogramma onder Microsoft Windows 10 en Microsoft Windows 11.

1. Schakel de computer en alle aangesloten apparaten uit.
2. Zorg ervoor dat de apparatuur juist is aangesloten.
3. Zet de monitor aan en daarna de computer. Laat uw computer het Windows-besturingssysteem starten.
4. Zoek op de Lenovo-website https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24_40 naar het bijbehorende monitorstuurprogramma en download dit naar de pc waarop deze monitor is aangesloten (zoals een bureau-pc).
5. Klik met de rechter muisknop op de Windows-knop **Start** op het bureaublad, en klik vervolgens op **Device Manager (Apparaatbeheer)**, en dubbelklik op **Monitor**.
6. Dubbelklik op **Generic Monitor (Generieke monitor)**.
7. Klik op de tab **Driver (Stuurprogramma)**.
8. Klik op **Update Driver (Stuurprogramma bijwerken)**, en vervolgens op **Browse Computer to find the driver (Bladeren door computer om het stuurprogramma te vinden)**.
9. Klik op **Let me pick from a list of available drivers on my computer (Ik wil kiezen uit een lijst met beschikbare stuurprogramma's op mijn computer)**.
10. Klik op de knop **Hard Disk... (Harde schijf...)**. Door te klikken op de knop **Browse (Bladeren)**, bladert en wijst u naar het volgende pad: **X:\Monitor Drivers\Windows** (waarbij X staat voor "de map waarin het gedownloade stuurprogramma zich bevindt" (zoals een bureaublad)).
11. Selecteer het bestand **t24-40.inf** en klik op de knop **Open (Openen)**. Klik op de knop **OK**.
12. Selecteer in het nieuwe venster **T24-40** en klik op **Next (Volgende)**.
13. Wanneer de installatie is voltooid, verwijdert u alle gedownloade bestanden en sluit u alle vensters.
14. Start het systeem opnieuw op. Het systeem selecteert automatisch de vernieuwingsfrequentie en het bijbehorende profiel van kleurbijpassing.

Opmerking: In tegenstelling tot bij beeldbuizen wordt bij LCD-monitoren de weergavekwaliteit niet verbeterd door de vernieuwingssnelheid te verhogen. Lenovo raadt aan om 1920 x 1080 te gebruiken bij een vernieuwingsfrequentie van 60 Hz, of 640 x 480 bij een vernieuwingsfrequentie van 60 Hz.

Meer hulp krijgen

Als u uw probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u contact op met de Lenovo-klantenservice. Zie voor meer informatie over het contact opnemen met de Klantenservice "Bijlage A. Service en Ondersteuning" op pagina A-1

Service-informatie

Verantwoordelijkheden van de klant

De garantie is niet van toepassing op een product dat is beschadigd als gevolg van een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie, gebruik dat niet in overeenstemming is met de productspecificaties en -instructies, natuur- of persoonlijke rampen of onbevoegde wijzigingen, reparaties of modificaties. Hierna volgen voorbeelden van verkeerd gebruik of misbruik die niet onder de garantie vallen:

- Beelden ingebrand op het scherm van een beeldbuismonitor. Ingebrande afbeeldingen kunnen worden voorkomen door gebruik te maken van een bewegende schermbeveiliging of energiebeheer.
- Fysieke schade aan hoezen, beugels, basis en kabels.
- Krassen of gaatjes op/in beeldschermen.

Service-onderdelen

De volgende onderdelen zijn bedoeld voor gebruik door de Lenovo-onderhoudsdienst of geautoriseerde Lenovo-dealers ter ondersteuning van de garantie. Onderdelen zijn alleen voor servicegebruik. De volgende tabel bevat informatie over model 64A4MARXWW.

Tabel 3-3. Lijst met reparatieonderdelen

FRU (FIELD REPLACEABLE UNIT) ONDERDEELNUMMER	Omschrijving	Machinetype/ model (MTM)	Kleur
5C11S25085	HDMI1.4-kabel 1,8m FRU-TPV	64A4	Raafzwart
5C11S25075	DP1.2-kabel 1,8m FRU--TPV	64A4	Raafzwart
5CF1P41499	T24-40- FRU karton	64A4	geel
5D11P36209	T24-40 - 23,8 inch FRU monitor	64A4	Raafzwart
5SE1P38217	T24-40 - FRU-standaard en -voet	64A4	Raafzwart
5D11P36210	T24-40 - 23,8 inch FRU monitor	64A4	Raafzwart
5C11S25055	HDMI1.4-kabel 1,8m FRU-Wistron	64A4	Raafzwart
5C11S25074	DP1.2-kabel 1,8m FRU-Wistron	64A4	Raafzwart
5CF1P41500	T24-40- FRU karton	64A4	geel
5SE1P38218	T24-40 - FRU-standaard en -voet	64A4	Raafzwart

Bijlage A. Service en Ondersteuning

De volgende informatie beschrijft de technische ondersteuning die beschikbaar is voor uw product, tijdens de garantieperiode of gedurende de levensduur van het product. Raadpleeg de Beperkte garantie van Lenovo voor een volledige toelichting op de Lenovo-garantievoorwaarden.

Uw optie registreren

Registreer voor het ontvangen van updates betreffende productservice en -ondersteuning, alsook gratis en accessoires en inhoud met korting. Ga naar: <http://www.lenovo.com/register>

Online technische ondersteuning

Online technische ondersteuning is gedurende de levensduur van een product beschikbaar op <http://www.lenovo.com/support>

Hulp bij productvervanging of verwisseling van defecte componenten is ook beschikbaar gedurende de garantieperiode. Als uw optie is geïnstalleerd in een Lenovo-computer, zou u bovendien recht kunnen hebben op service op uw locatie. Een vertegenwoordiger van de technische ondersteuning van Lenovo kan u helpen bij het bepalen van het beste alternatief.

Telefoon technische ondersteuning

Ondersteuning bij installatie en configuratie via het Klantenservicecentrum is tot 90 dagen nadat de optie van de markt is gehaald, beschikbaar. Na dat moment wordt de ondersteuning geannuleerd, of gratis beschikbaar gesteld, naar goeddunken van Lenovo. Aanvullende ondersteuning is tevens beschikbaar tegen een nominale vergoeding.

Voordat u contact opneemt met een vertegenwoordiger van de technische ondersteuning van Lenovo moet u de volgende informatie tot uw beschikking hebben: naam en nummer van de optie, aankoopbewijs, computerfabrikant, model, serienummer en handleiding, de exacte tekst van foutmeldingen, beschrijving van het probleem en de informatie over de hardware- en softwareconfiguratie van uw systeem.

Uw vertegenwoordiger van technische ondersteuning zou met u door het probleem willen lopen wanneer u achter uw computer zit tijdens de oproep.

Telefoonnummers kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De meest actuele telefoonlijst voor Lenovo Support is altijd beschikbaar op: <http://consumersupport.lenovo.com>

Land of regio	Telefoonnummer
Argentinië	0800-666-0011 (Spaans, Engels)
Australië	1-800-041-267 (Engels)
Oostenrijk	0810-100-654 (lokaal telefoonnummer) (Duits)

Land of regio	Telefoonnummer
België	Garantieservice en ondersteuning: 02-339-36-11 (Nederlands, Frans)
Bolivia	0800-10-0189 (Spaans)
Brazilië	Telefoongesprekken vanuit de regio São Paulo: 11-3889-8986 Telefoongesprekken buiten de regio São Paulo: 0800-701-4815 (Portugees)
Brunei Darussalam	800-1111 (Engels)
Canada	1-800-565-3344 (Engels, Frans)
Chili	800-361-213 (Spaans)
China	Technische ondersteuningslijn: 400-990-8888 (Mandarijns)
China (Hong Kong S.A.R.)	(852) 3516-8977 (Kantonees, Engels, Mandarijn)
China (Macau S.A.R.)	0800-807 / (852) 3071-3559 (Kantonees, Engels, Mandarijn)
Colombia	1-800-912-3021 (Spaans)
Costa Rica	0-800-011-1029 (Spaans)
Kroatië	385-1-3033-120 (Kroatisch)
Cyprus	800-92537 (Grieks)
Tschië	800-353-637 (Tsjechisch)
Denemarken	Garantieservice en ondersteuning: 7010 -5150 (Deens)
Dominicaanse Republiek	1-866-434-2080 (Spaans)
Ecuador	1-800-426911 (OPTIE 4) (Spaans)
Egypte	Primair: 0800-0000-850 Secundair: 0800 -0000-744 (Arabisch, Engels)
El Salvador	800-6264 (Spaans)
Estland	372-66-0-800 (Estlands, Russisch, Engels)
Finland	Garantieservice en ondersteuning: +358-800-1-4260 (Fins)
Frankrijk	Garantieservice en ondersteuning (hardware): 0810-631-213 (Frans)
Duitsland	Garantieservice en ondersteuning: 0800-500-4618 (gratis) (Duits)
Griekenland	Lenovo Business Partner (Grieks)
Guatemala	Bel 999-9190, wacht op de operator, en vraag om doorverbonden te worden naar 877-404-9661 (Spaans)
Honduras	Bel 800-0123 (Spaans)
Hongarije	+36-13-825-716 (Engels, Hongaars)

Land of regio	Telefoonnummer
India	Primair: 1800-419-4666 (Tata) Secundair: 1800-3000-8465 (Reliance) E-mail:commercialts@lenovo.com (Engels en Indisch)
Indonesië	1-803-442-425 62 213-002-1090 (standaard belkosten van toepassing) (Engels, Indonesisch)
Ierland	Garantieservice en ondersteuning: 01-881-1444 (Engels)
Israël	Givat Shmuel Service and Center: +972-3-531-3900 (Hebreeuws, Engels)
Italië	Garantieservice en ondersteuning: +39-800-820094 (Italiaans)
Japan	0120-000-817 (Japans, Engels)
Kazachstan	77-273-231-427 (Standaard Kosten zijn van toepassing) (Russisch, Engels)
Zuid-Korea	1670-0088 (Collect Call) 02-3483-2829 (Met kosten) (Koreaans)
Letland	371-6707-360(Lets, Russisch, Engels)
Litouwen	370 5278 6602 (Italiaans, Russisch, Engels)
Luxemburg	ThinkServer en ThinkStation: 352-360-385-343 ThinkCentre en ThinkPad: 352-360-385-222 (Frans)
Maleisië	1-800-88-0013 03-7724-8023 (Standaard Tarieven zijn van toepassing) (Engels)
Malta	356-21-445-566(Engels, Italiaans, Maltees Arabisch)
Mexico	001-866-434-2080 (Spaans)
Nederland	020-513-3939 (Nederlands)
Nieuw-Zeeland	0508-770-506 (Engels)
Nicaragua	001-800-220-2282 (Spaans)
Noorwegen	8152-1550 (Noors)
Panama	Lenovo Customer Support Center: 001-866-434 (Gratis) (Spaans)
Peru	0-800-50-866 (OPTIE 2) (Spaans)
Filipijnen	1-800-8908-6454 (GLOBE-abonnees) 1-800-1441-0719 (PLDT-leden) (Tagalog, Engels)
Polen	Laptops en tablets met het Think-logo: 48-22-273-9777 ThinkStation en ThinkServer: 48-22-878-6999 (Pools, Engels)
Portugal	808-225-115 (Standaard Tarieven zijn van toepassing) (Portugees)
Roemenië	4-021-224-4015 (Roemeens)
Rusland	+7-499-705-6204 +7-495-240-8558 (Standaard Tarieven zijn van toepassing) (Russisch)
Singapore	1-800-415-5529 6818-5315 (standaard belkosten van toepassing) (Engels, Mandarijn, Maleisisch)

Land of regio	Telefoonnummer
Slowakije	ThinkStation en ThinkServer: 421-2-4954-5555
Slovenië	386-1-2005-60 (Sloveens)
Spanje	34-917-147-833 (Spaans)
Sri Lanka	+9477-7357-123 (Sumathi Informatie systemen) (Engels)
Zweden	Garantieservice en ondersteuning: 077-117-1040 (Zweeds)
Zwitserland	Garantieservice en ondersteuning: 0800-55-54-54 (Duits/Frans/Italiaans)
Taiwan	0800-000-702 (Mandarin)
Thailand	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (Standaard Tarieven zijn van toepassing)(Thais, Engels)
Turkije	444-04-26 (Turks)
Verenigd Koninkrijk	Standaard garantieondersteuning: 03705-500-900 (Lokale tarieven) Standaard garantieondersteuning: 08705-500-900 (Engels)
Verenigde Staten	1-800-426-7378 (Engels)
Uruguay	000-411-005-6649 (Spaans)
Venezuela	0-800-100-2011 (Spaans)
Vietnam	120-11072 (gratis) 84-8-4458-1042 (Standaard Tarieven zijn van toepassing) (Vietnamees, Engels)

Bijlage B. Waarschuwingen

Lenovo biedt wellicht niet in alle landen de producten, services of functies die worden besproken in dit document. Raadpleeg uw lokale Lenovo-vertegenwoordiger voor informatie over de producten en services die momenteel beschikbaar zijn in uw regio. Elke verwijzing naar een Lenovo-product, -programma of -service is niet bedoeld om te stellen of te suggereren dat alleen dat Lenovo-product, -programma of -service mag worden gebruikt. Elk functioneel equivalent product, programma of service dat geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten van Lenovo, kan in plaats daarvan worden gebruikt. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de werking van enig ander product, programma of service te evalueren en verifiëren.

Lenovo kan patenten of hangende patentaanvragen hebben die onderwerpen behandelen die worden omschreven in dit document. De verstrekking van dit document geeft u geen licentie op deze patenten. U kunt de licentieverzoeken schriftelijk sturen naar:

Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.

Opgelet: Directeur Licentieverlening van Lenovo

LENOVO BIEDT DEZE PUBLICATIE "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE SOORT GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Sommige jurisdicties staan bij bepaalde transacties geen disclaimer van expliciete of impliciete garanties toe, en daarom is deze verklaring wellicht niet van toepassing op u.

Deze informatie zou technische onnauwkeurigheden of typografische fouten kunnen bevatten. Wijzigingen worden periodiek aangebracht aan de informatie hierin; deze wijzigingen worden opgenomen in nieuwe versies van de publicatie. Lenovo kan op enig moment en zonder aankondiging verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan het product/de producten en/of het programma/de programma's in deze publicatie.

De producten die worden omschreven in dit document, zijn niet bedoeld voor gebruik in implantaten of andere toepassingen van levensondersteuning waarbij storing kan leiden tot letsel of de dood van personen. De informatie in dit document beïnvloedt of wijzigt de Lenovo-productspecificaties of -garanties niet. Niets in dit document zal dienst doen als een expliciete of impliciete garantie of schadeloosstelling onder de intellectuele eigendomsrechten van Lenovo of derden. Alle informatie in dit document werd verkregen uit specifieke omgevingen en ter illustratie gepresenteerd. Het verkregen resultaat in andere bedrijfsomgevingen kan variëren.

Lenovo mag de door u verstrekte informatie gebruiken of verspreiden op elke manier die het gepast acht, zonder enige verplichting aan u te hoeven aangaan.

Enige verwijzing in deze publicatie naar niet-Lenovo-websites worden alleen voor uw gemak gegeven en dienen op geen enkele manier als goedkeuring van die websites. Het materiaal op die websites maakt geen deel uit van het materiaal voor dit Lenovo-product, en het gebruik van die website is op uw eigen risico.

Enige prestatiegegevens hierin werden vastgesteld in een gecontroleerde omgeving. Daarom kan het verkregen resultaat in andere bedrijfsomgevingen aanzienlijk variëren. Sommige metingen kunnen gedaan zijn in systemen die in ontwikkeling zijn en er bestaat geen garantie dat deze metingen dezelfde zullen zijn in algemeen beschikbare systemen. Sommige metingen kunnen bovendien geschat zijn door middel van extrapolatie. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Gebruikers van dit document moeten de toepasselijke gegevens voor hun specifieke omgeving verifiëren.

Recyclinginformatie

Lenovo moedigt eigenaars van IT-apparatuur aan om hun apparatuur verantwoordelijk te recyclen wanneer het niet meer nodig is. Lenovo biedt een groot aantal verschillende programma's en services aan om eigenaars van apparatuur te helpen bij het recyclen van hun IT-producten. Ga voor informatie over recycling van Lenovo-producten naar:

<http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が2003年10月1日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Ophalen en recyclen van afgedankte Lenovo-computer of -monitor

Als u een bedrijfswerknemer bent en u moet een Lenovo-computer of -monitor in eigendom van het bedrijf weggooien, dan moet u dit doen in overeenstemming met de Wet voor Bevordering van Effectief Gebruik van Hulpmiddelen. Computers en monitors worden ingedeeld als industrieel afval en moeten op de juiste manier worden weggegooid door een aannemer voor verwijdering van industrieel afval gecertificeerd door een lokale overheid. In overeenstemming met de Wet voor Bevordering van Effectief Gebruik van Hulpmiddelen zorgt Lenovo Japan, via haar inzamel- en recyclingservices voor PC's, voor het inzamelen, hergebruiken en recyclen van afgedankte computers en monitors. Ga voor details naar de Lenovo-website op

https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/.

Overeenkomstig de Wet voor Bevordering van Effectief Gebruik van Hulpmiddelen werd op 1 oktober 2003 begonnen met het inzamelen en recyclen van thuis gebruikte computers en monitors door de fabrikant. De service wordt gratis aangeboden voor thuis gebruikte computers die na 1 oktober 2003 werden verkocht. Ga voor details naar de Lenovo-website op

https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Componenten van Lenovo-computers weggooien

Sommige Lenovo-computerproducten verkocht in Japan hebben componenten die zware metalen of andere milieu-onvriendelijke stoffen bevatten. Voor het op de juiste manier weggooien van afgedankte componenten, zoals een printplaat of schijf, gebruikt u de hierboven omschreven methoden voor het ophalen en recyclen van een afgedankte computer of monitor.

Handelsmerken

De volgende termen zijn handelsmerken van Lenovo in de Verenigde Staten, andere landen of beide:

- Lenovo
- Het Lenovo-logo
- ThinkCentre
- ThinkPad
- ThinkVision

Microsoft, Windows en Windows NT zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.

Andere bedrijfs-, product- of servicenamen kunnen handelsmerken of servicemerken van anderen zijn.

Stroomsnoeren en voedingsadapters

Gebruik alleen de stroomsnoeren en voedingsadapters die worden geleverd door de fabrikant van het product. Gebruik het AC-stroomsnoer niet voor andere apparaten.