



RAZER BLACKSHARK V2 HYPERSPEED

HANDBUCH


Kompetitives Gaming mit höchstem Komfort. Das ist das **Razer BlackShark V2 HyperSpeed** — ein kabelloses, ultra leichtes E-Sport-Headset. Das Headset wurde für maximale Performance mit nur minimalem Gewicht entwickelt, damit du klaren, satten Sound genießen kannst, der immer zu deinem Spiel passt.

INHALT

1. LIEFERUMFANG.....	3
2. DAS BRAUCHST DU.....	4
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET	5
4. TECHNISCHE DATEN	6
5. SO RICHEST DU DEIN RAZER BLACKSHARK V2 HYPERSPEED EIN	7
6. SO VERWENDEST DU DEIN HEADSET	13
7. SO KONFIGURIERST DU DEINEN RAZER RAZER BLACKSHARK V2 HYPERSPEED PER RAZER SYNAPSE.....	21
8. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	34
9. RECHTLICHE HINWEISE	36


1. LIEFERUMFANG

- Razer BlackShark V2 Hyperspeed

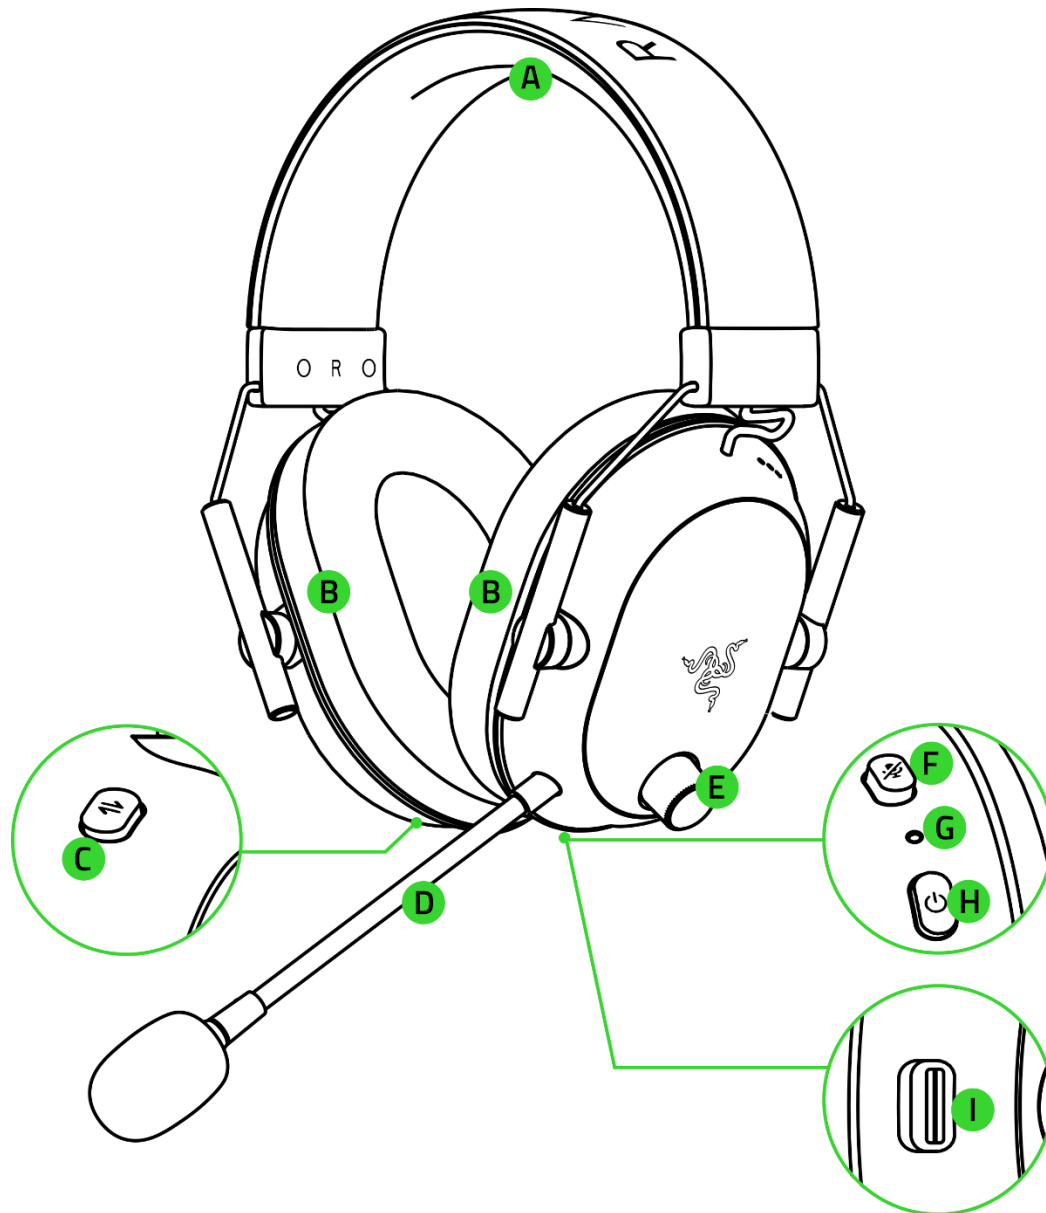

- A. Verstellbares, gepolstertes Kopfband
- B. Ultra weiche atmungsaktive Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff
- C. Razer SmartSwitch / EQ-Taste
- D. Razer HyperClear Super-Breitband-Mikrofon
- E. Lautstärke-Regler
- F. Mikrofon-Stumm-Taste
- G. Headset-Anzeige-LED
- H. Power-Taste
- I. USB-Anschluss (Typ C)


- Razer HyperSpeed Wireless-Adapter

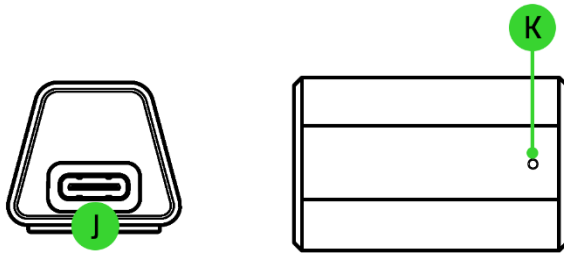

J. USB-Anschluss (Typ C)

K. Adapter-Anzeige-LED

- USB-Ladekabel (Typ A auf Typ C)



- Wichtige Produktinformationen

2. DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- USB-Anschluss (Typ A) oder Geräte mit Bluetooth

RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows® 10 64 Bit (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation


3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET



Registrierte dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile

razerid.razer.com/warranty

*Die Seriennummer
deines Produktes
kannst du hier finden.*

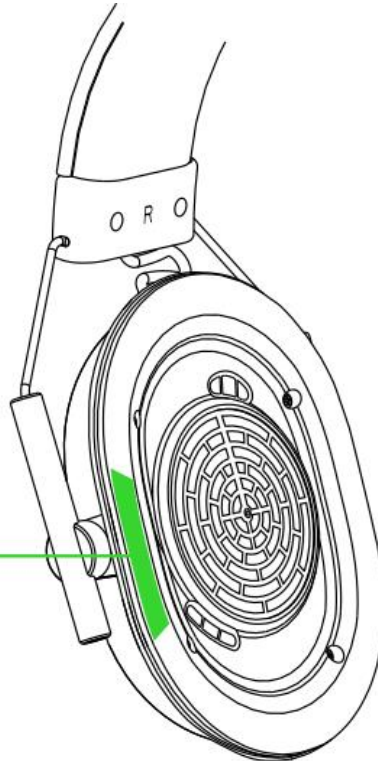

4. TECHNISCHE DATEN

KOPFHÖRER

- Frequenzgang: 12 Hz – 28 kHz
- Impedanz: 32 Ω
- Empfindlichkeit (bei 1 kHz): 100 dB SPL/mW bei 1 kHz (HATS)
- Treiber: Individuell abgestimmte dynamische 50-mm-Treiber
- Innerer Ohrmuschel-Durchmesser: 62 x 42 mm
- Verbindungstyp: Kabellos (2,4 GHz oder Bluetooth) oder USB
- Ovale Ohrpolster: Atmungsaktiver Memory-Schaumstoff

MIKROFON

- Frequenzgang: 100 Hz – 10 kHz
- Rauschabstand: ≥ 60 dB
- Empfindlichkeit (bei 1 kHz): -42 ± 3 dBV/PA, 1 kHz
- Aufnahmemuster: Unidirektional (aus einer Richtung)

BEDIENELEMENTE AN DER OHRMUSCHEL

- Lautstärke + und -
- Mikrofon-Stummschaltung an/aus
- SmartSwitch-Taste

VERWENDUNG VON AUDIO

- Kabellos: Per USB Typ C-Adapter oder Bluetooth 5.2
- Kabelgebunden: USB Typ A
- Bluetooth-Codec: SBC
- THX Spatial Audio: Nur ab Windows® 10 (64 Bit)


AKKU-LAUFZEIT

- Bis zu 70 Stunden

5. SO RICHEST DU DEIN RAZER BLACKSHARK V2 HYPERSPEED EIN

SO LÄDST DU DEIN HEADSET AUF

Verbinde dein Razer BlackShark V2 Hyperspeed mithilfe des Ladekabels mit einem ladefähigen USB-Anschluss (Typ A). Um optimale Ergebnisse zu erzielen, lade dein Headset bitte vor dem ersten Einsatz voll auf. Ein vollständig entleerter Akku benötigt ungefähr 4 Stunden, um wieder ganz aufgeladen zu werden.

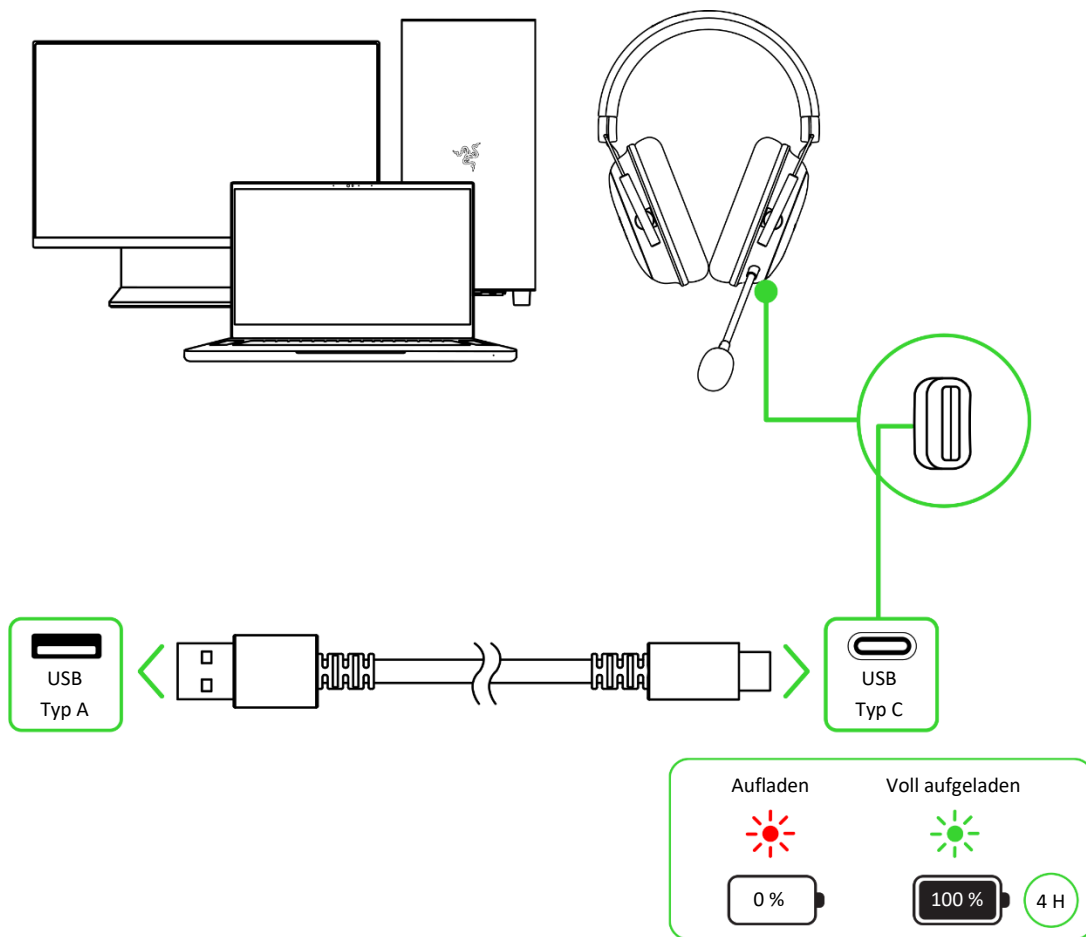


i Über diese Verbindung kannst du dein Razer Gerät auch im kabelgebundenen Modus betreiben.


SO VERBINDEST DU DEIN HEADSET

A. Kabelgebundener Modus

1. Verbinde das Headset mit einem USB-Anschluss an deinem PC.

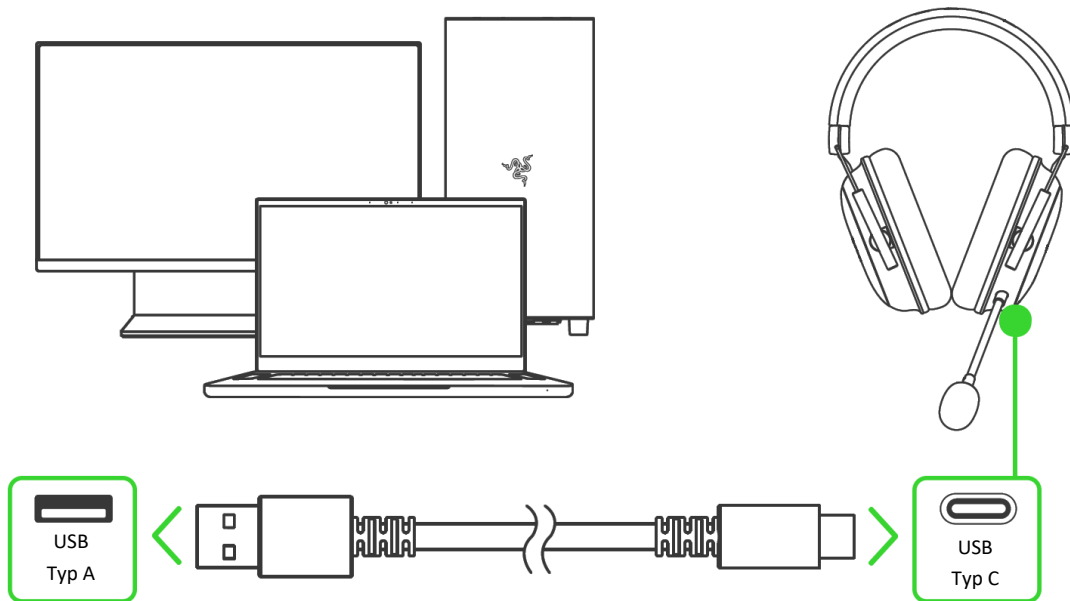

2. Wähle (falls möglich) an deinem PC das **Razer BlackShark V2 HS USB** als Standard-**Ausgabe-** und **Eingabegerät**.

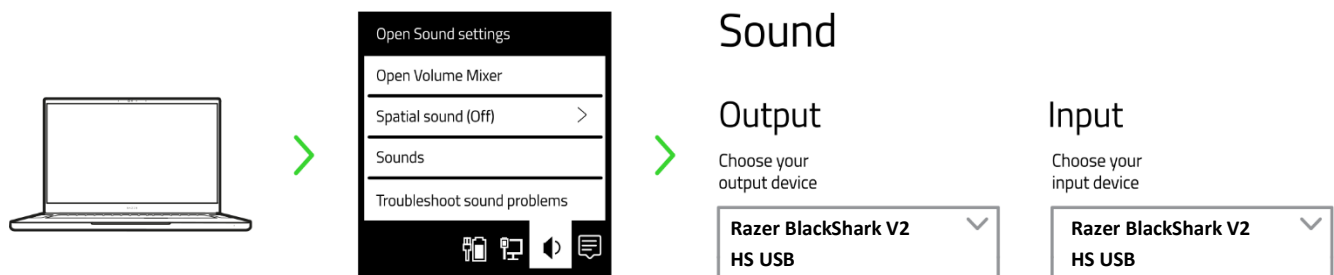


i Wenn du dein Headset mit anderen kompatiblen Geräten benutzt, achte darauf, dass du das **Razer BlackShark V2 HS USB** als Standard-Eingabe- und -Ausgabegerät auswählst.


Dein Headset ist nun einsatzbereit im kabelgebundenen Modus.

B. Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 GHz)


1. Verbinde den kabellosen Adapter mit einem der USB-Anschlüsse an deinem PC per USB-Kabel (Typ A auf Typ C).

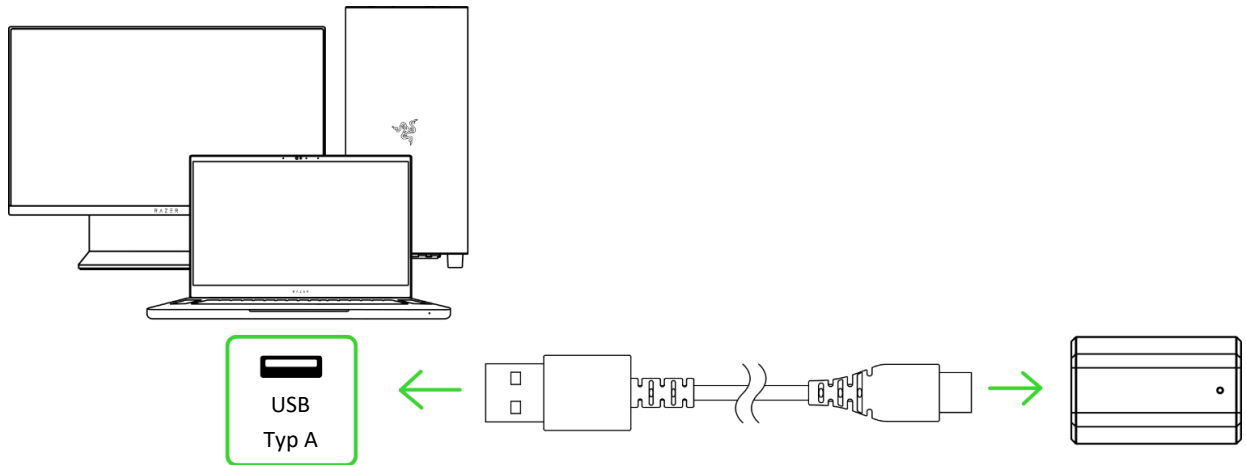

2. Drücke und halte die Power-Taste bis die Anzeige-LED am Headset kurz aufleuchtet.

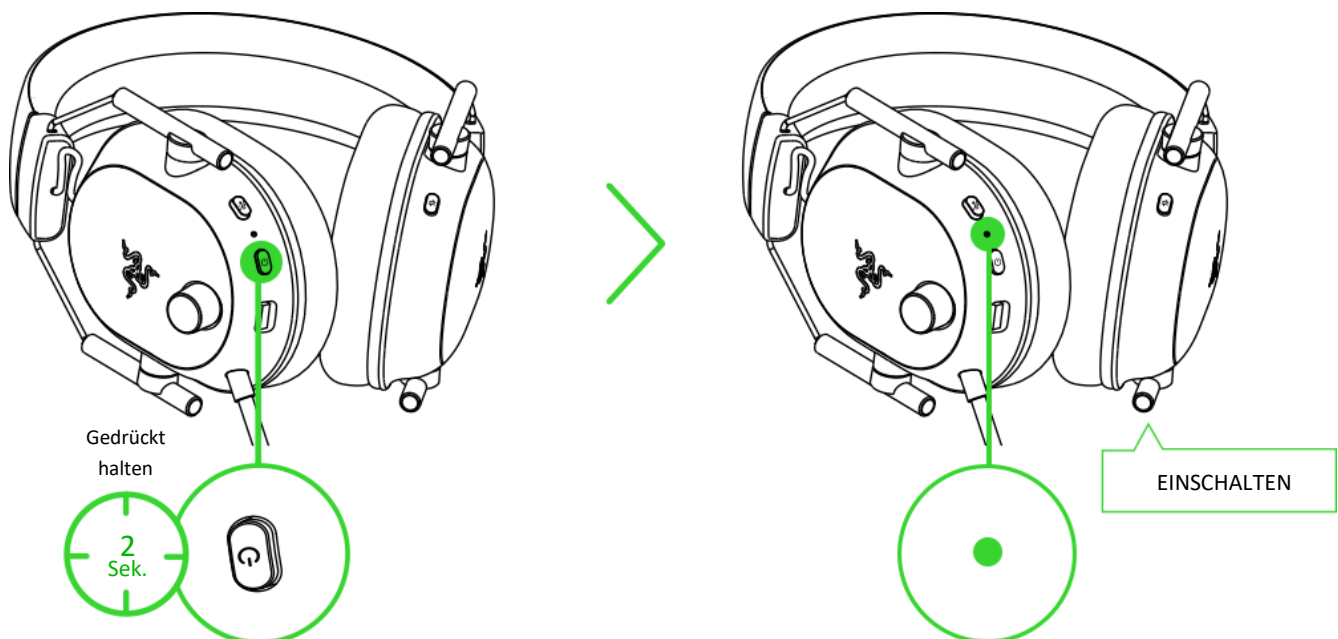


3. Schalte das Headset ein und warte, bis die Anzeige-LED am Headset statisch grün leuchtet, was bedeutet, dass das Headset mit dem kabellosen Adapter verbunden ist.

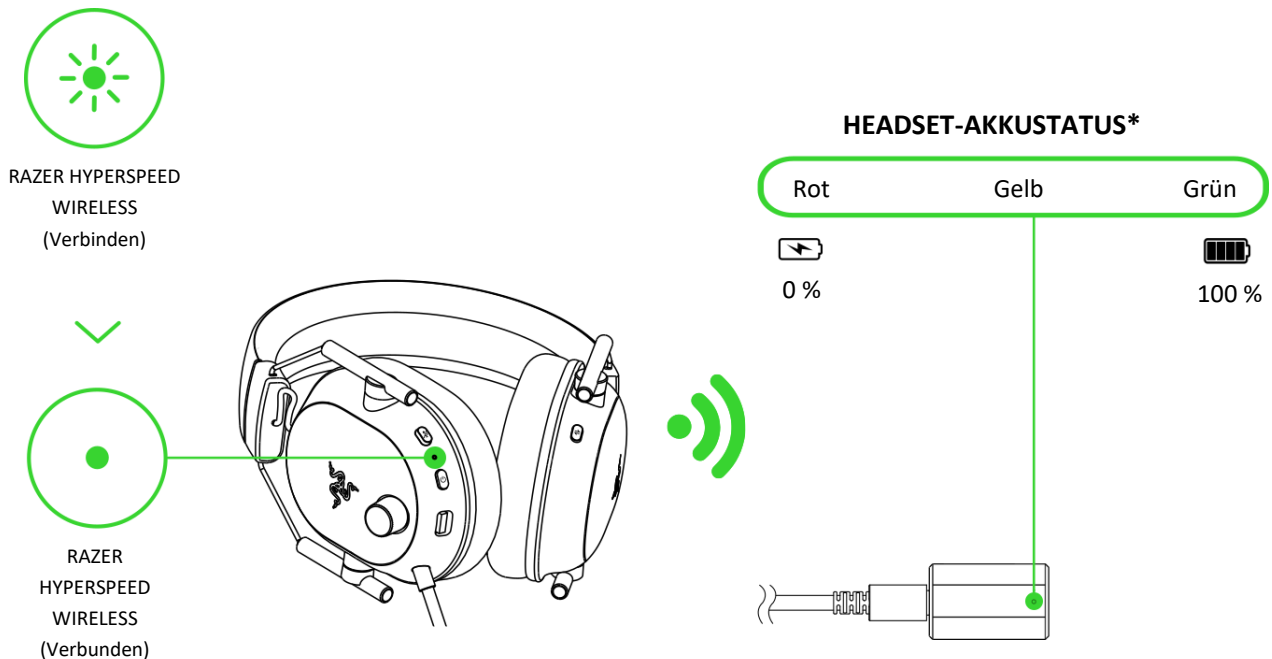

**Standardmäßig zeigt die Anzeige-LED am Adapter den Akkustatus des Headsets an, wenn es per Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz) verbunden ist. Du kannst die Anzeige-LED so anpassen, dass sie wahlweise den Verbindungsstatus, den Akkustatus (Standard) oder eine Warnung bei niedrigem Akkustand anzeigt (Konfiguration nur per Razer Synapse). [So passt du die Anzeige-LED des Adapters an](#)*

4. Wähle (falls möglich) an deinem PC das **Razer BlackShark V2 HS 2.4** als Standard-Ausgabe- und Eingabegerät.

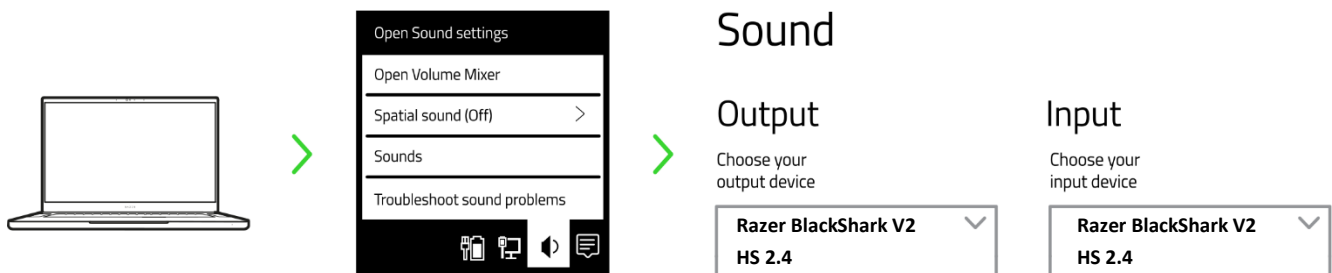


i Wenn du dein Headset mit anderen kompatiblen Geräten benutzt, achte darauf, dass du das **Razer BlackShark V2 HS 2.4** als Standard-Eingabe- und -Ausgabegerät auswählst.

Dein Headset ist nun einsatzbereit im Razer HyperSpeed Wireless-Modus.


C. Bluetooth

1. Halte im eingeschalteten Zustand die Razer SmartSwitch / EQ-Taste für 7 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

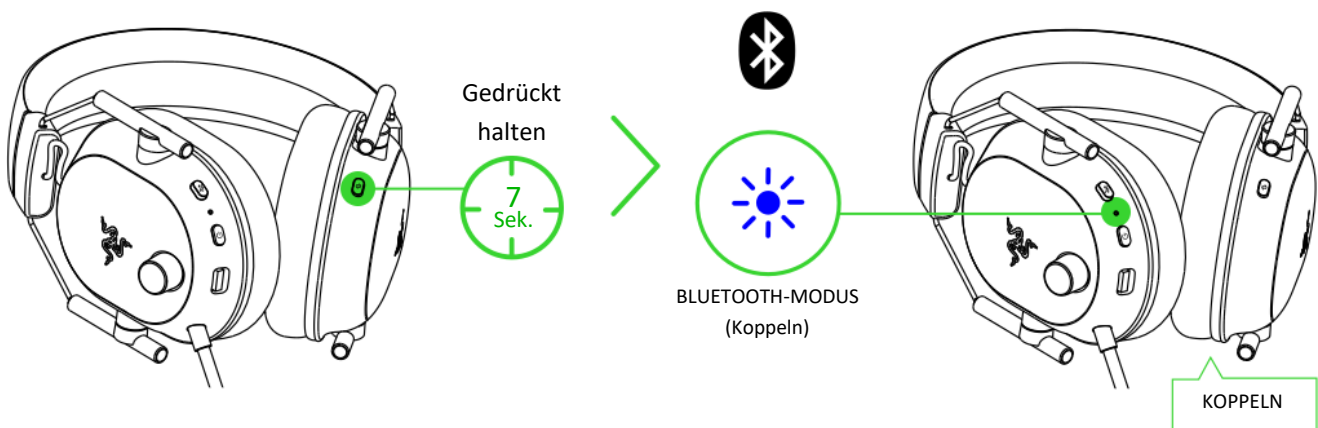


i Du kannst auch den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut starten, indem du beim ausgeschalteten Headset die Power-Taste gedrückt lässt.

2. Aktiviere Bluetooth bei deinem Gerät und wähle **Razer BlackShark V2 HS BT** aus der Liste gefundener Geräte.

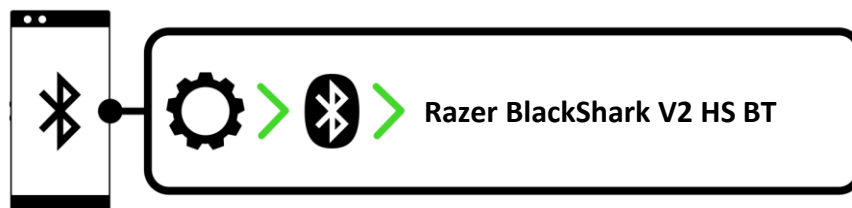

3. Warte, bis beide Geräte verbunden sind. Die Anzeige-LED am Headset leuchtet nun kurz statisch blau, was bedeutet, dass das Headset mit deinem Gerät verbunden ist.

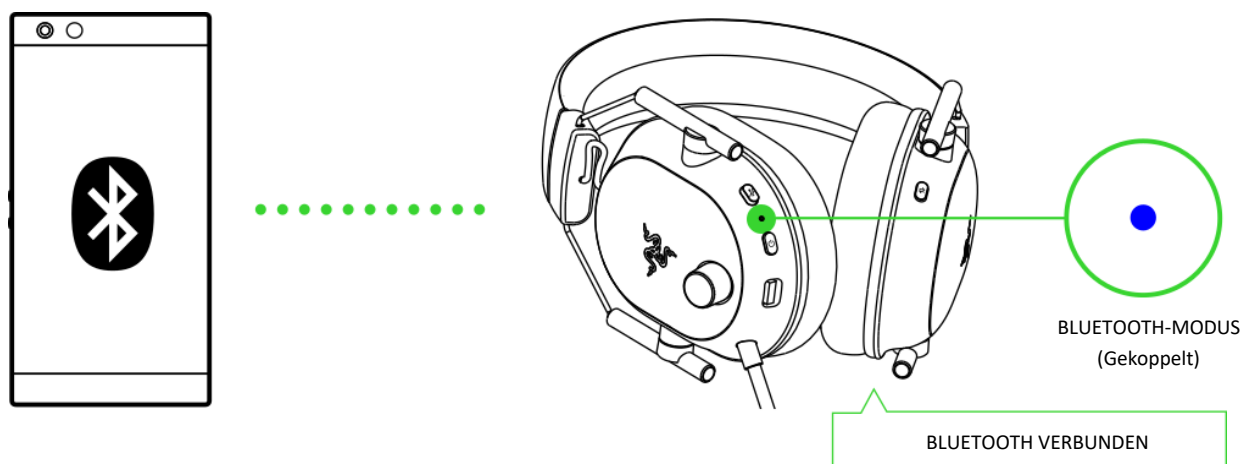

Dein Headset ist nun einsatzbereit im Bluetooth-Modus.

SO PERSONALISIERST DU DEIN SOUND-ERLEBNIS

RAZER SYNAPSE (PC)*

Mit Razer Synapse kannst du den EQ deines Headsets anpassen, durch "Nicht stören" beim Gaming Anrufe abweisen, die Rauschunterdrückung des Mikrofons aktivieren und weitere fortgeschrittene Features im Detail einstellen.

 *Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) herunter.*

THX® Spatial Audio aktivieren*

Entfesse das volle Potential deines Razer BlackShark V2 HyperSpeed, indem du per Razer Synapse positionalen Sound in 360° für noch natürlicheren und lebensechteren Klang aktivierst.




**Nur ab Windows 10 (64 Bit).*

6. SO VERWENDEST DU DEIN HEADSET

WARNUNG BEI NIEDRIGEM AKKUSTAND

Die Anzeige-LED am Headset leuchtet in regelmäßigen Intervallen zweimal rot auf, um anzuzeigen, dass der Akkustand unter 8 % gesunken ist. Im Einsatz weist dich eine Ansage darauf hin, dass der Akku aufgeladen werden sollte. Die Anzeige zeigt solange den Akkustand an, bis du dein Headset wieder auflädst.

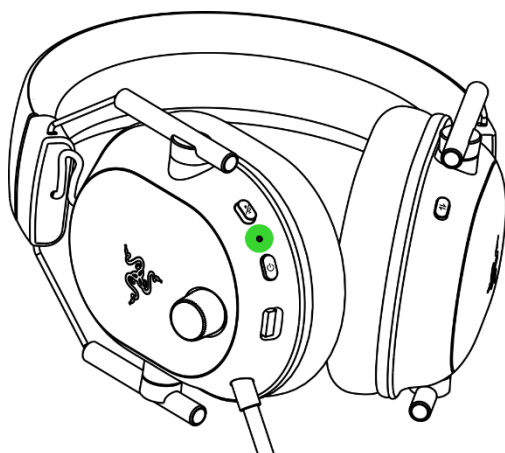


Anzeige	Aufforderung	Akkustand
	Ansage	Niedrig

POWER-TASTE

Ein-/Ausschalten

Drücke und halte zum Einschalten die Power-Taste gedrückt, bis die Anzeige-LED des Headsets leuchtet. Um das Headset wieder auszuschalten, halte die Power-Taste erneut gedrückt. Ein akustisches Signal bestätigt, dass dein Headset ein- oder ausgeschaltet ist.

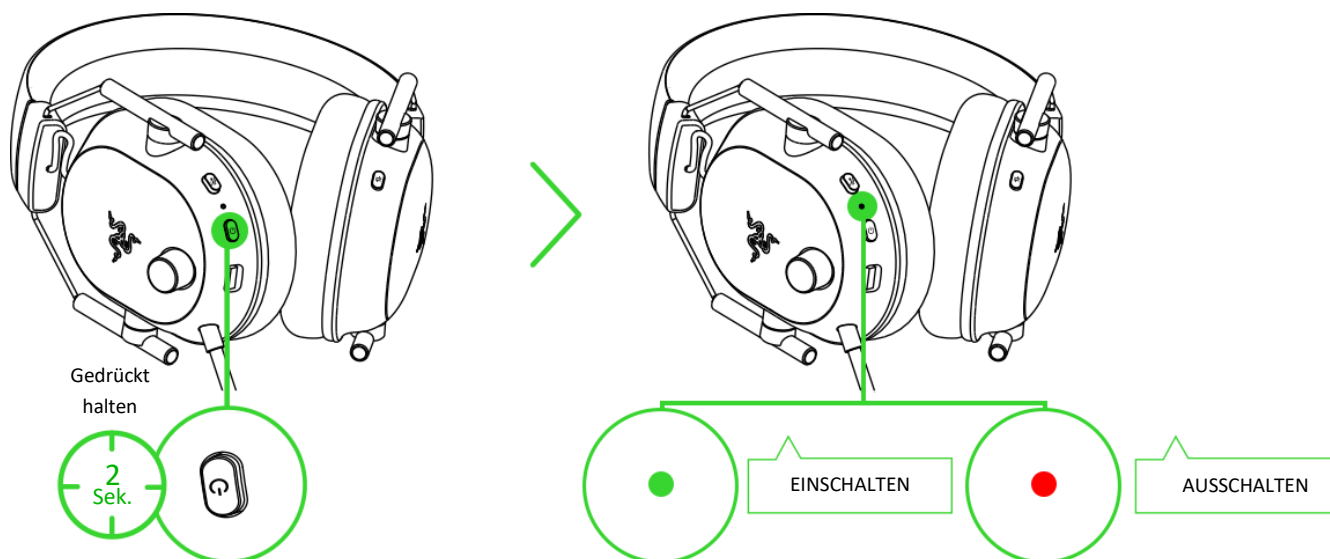

Weitere Funktionen

Die Power-Taste ist mit weiteren Funktionen belegt, die davon abhängen, was du gerade mit deinem Gerät machst, und können bei bestimmten Geräten nicht verfügbar sein.


1x drücken	Wiedergabe/Pause
	Eingehenden Anruf abweisen oder aktuellen Anruf beenden*
	Anruf halten und eingehenden Anruf annehmen*
	Anruf beenden und zu gehaltenem Anruf wechseln*
2x drücken	Eingehenden Anruf abweisen*
	Zwischen Anrufen wechseln*
	Nächster Titel
3x drücken	Vorheriger Titel
Im ausgeschalteten Zustand 5 Sekunden gedrückt lassen	Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren

**Nur im Bluetooth-Modus.*

RAZER SMARTSWITCH / EQ-TASTE

EQ-Voreinstellungen wechseln


Drücke die Razer SmartSwitch-Taste, um die Voreinstellungen Spiel, Film, Musik und Individuell durchzuschalten.

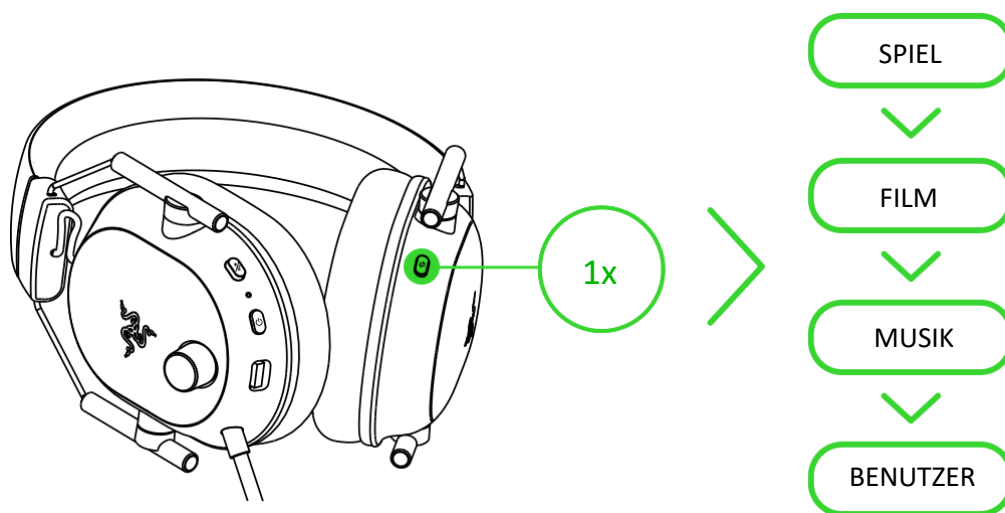

i Standardmäßig ist das Headset auf Musik gesetzt. Du hörst akustisches Feedback, wenn du die EQ-Voreinstellung wechselst. Du kannst auch die aktive EQ-Voreinstellung wechseln und die EQ-Voreinstellung "Individuell" per Razer Synapse (PC) anpassen. [Mehr über den Audio-Equalizer](#)


Bluetooth-Kopplungsmodus reaktivieren

Du kannst per Razer SmartSwitch / EQ-Taste den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut aktivieren. Drücke und halte bei einer Bluetooth-Verbindung die Razer Smart Switch-Taste 7 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren und dein Gerät dann mit dem **Razer BlackShark V2 HS BT** zu koppeln.

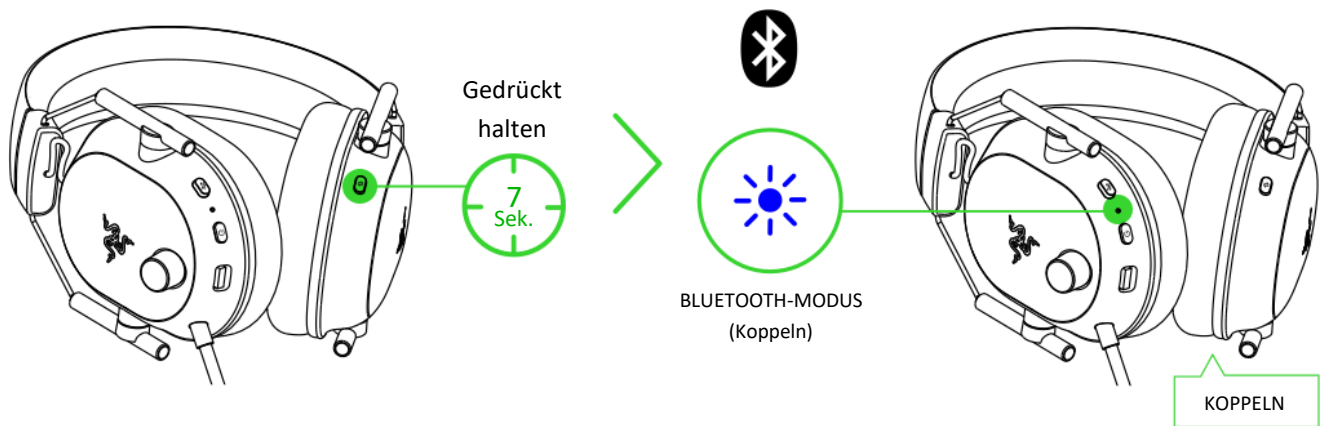

Umschalten zwischen Audioquellen


Drücke im eingeschalteten und mit einer Audioquelle verbundenen Zustand 2x die Razer SmartSwitch / EQ-Taste, um zwischen Audioquellen per kabellosem Adapter und Bluetooth umzuschalten (oder umgekehrt).

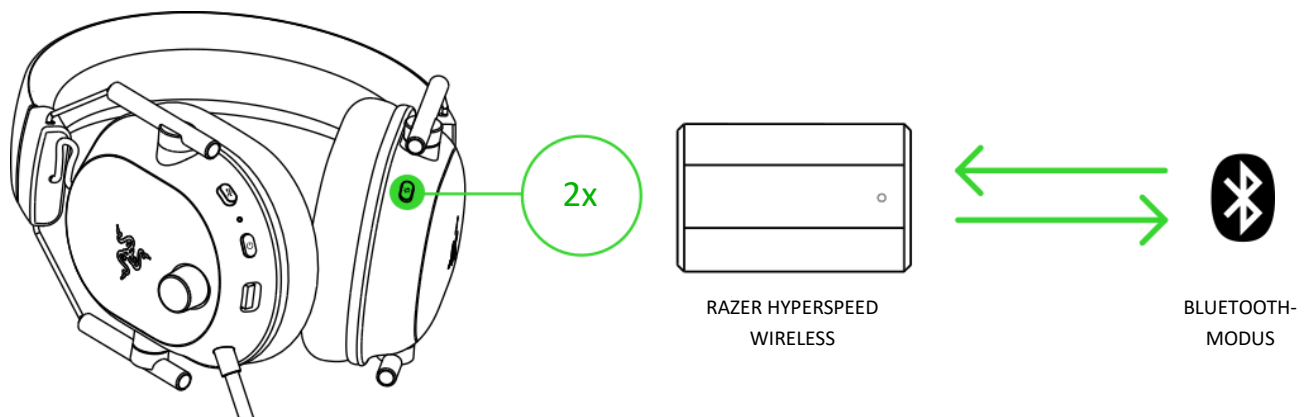

i Bei Bluetooth als Audioquelle verbindet sich das Headset mit dem letzten bekannten Gerät. Der Kopplungsmodus wird aktiviert, falls kein Gerät gefunden wird.

Gaming-Modus aktivieren / deaktivieren

Drücke bei einer Bluetooth-Verbindung 3x die Razer SmartSwitch / EQ-Taste und halte sie dann 2 Sekunden lang gedrückt, um den Gaming-Modus zu aktivieren. Ist der Gaming-Modus aktiviert, arbeitet das Headset mit einer niedrigeren Latenz, damit du beim Gaming akustisches Feedback in Echtzeit genießen kannst. Wiederhole den Vorgang, um Gaming-Modus wieder zu deaktivieren.

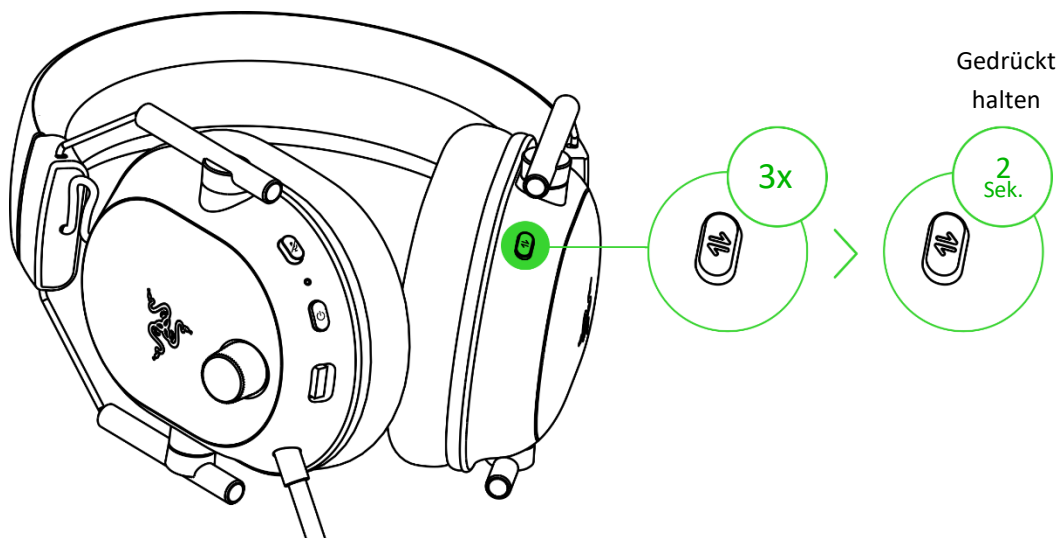

i Dieses Feature wird nur bei einer Bluetooth-Verbindung unterstützt. Um eine bestmögliche Performance zu erreichen, solltest du dein Headset in unmittelbarer Nähe der Audioquelle einsetzen.

So funktioniert Razer Smartswitch

Wenn du dein Razer BlackShark V2 HyperSpeed gleichzeitig mit einem PC oder einer Videospiel-Konsole (per kabellosem Adapter) und einem mobilen Gerät (per Bluetooth) verbindest, kannst du Anrufe auf deinem Bluetooth-Gerät entgegennehmen und selbst tätigen oder an Konferenzen teilnehmen, um dann zurück zum Gaming-Sound zu wechseln, ohne dein Headset abnehmen zu müssen. Sobald das Headset mit beiden Audio-Quellen gekoppelt ist, leuchtet die Anzeige-LED am Headset kurz durchgehend weiß.

Im Folgenden erklären wir dir, wie dein Headset auf den Wechsel der Audioquelle und ein- und ausgehende Anrufe sowie Konferenzen reagiert, wenn es mit einem Bluetooth-Gerät und dem kabellosen Adapter verbunden ist:

Headset-Audio	Razer SmartSwitch-Verhalten
Streaming per kabellosem Adapter	Das Headset wechselt automatisch zur Bluetooth-Audioquelle, wenn Anrufe auf deinem mobilen Gerät ein- und ausgehen oder Konferenzen stattfinden, und stellt nach jedem Anruf die Verbindung per kabellosem Adapter wieder her. i Du kannst das automatische Wechseln der Quelle bei eingehenden Anrufen ausschalten, indem du per Razer Synapse dein Headset auf "Bitte nicht stören" setzt.

	▪ Sound vom verbundenen mobilen Gerät wird NUR automatisch auf dem Headset wiedergegeben, wenn per kabellosem Adapter nichts wiedergegeben wird. ▪ Je nach App (z. B. Spotify, Apple Music) kannst du gestreamten Sound automatisch pausieren lassen, wenn du die Audioquelle wechselst.
Streaming per Bluetooth	▪ Wenn du zu der per Adapter verbundenen Audioquelle wechselst, bleibt dein Headset auch weiterhin per Bluetooth mit deinem mobilen Gerät verbunden. ▪ Je nach App (z. B. Spotify, Apple Music) kannst du gestreamten Sound automatisch pausieren lassen, wenn du die Audioquelle wechselst.
Kein Streaming einer Audioquelle	Du hörst die erste Audioquelle, die Sound streamt.

FUNKTIONSÜBERSICHT

Power-Taste

	Wiedergabe/Pause
1x drücken	Eingehenden Anruf abweisen oder aktuellen Anruf beenden*
	Anruf halten und eingehenden Anruf annehmen*
	Anruf beenden und zu gehaltenem Anruf wechseln*
2x drücken	Nächster Titel
	Zwischen Anrufen wechseln*
	Eingehenden Anruf abweisen*
3x drücken	Vorheriger Titel
2 Sekunden gedrückt lassen	Headset ein-/ausschalten
Im ausgeschalteten Zustand 5 Sekunden gedrückt lassen	Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren


**Nur im Bluetooth-Modus.*

Razer SmartSwitch / EQ-Taste

1x drücken	EQ-Voreinstellungen durchgehen
2x drücken	Zwischen Audioquellen umschalten
2x drücken und dann mindestens 2 Sekunden gedrückt lassen	Gaming-Modus an/aus
Im eingeschalteten Zustand im Bluetooth-Modus für 7 Sekunden gedrückt halten	Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren


LAUTSTÄRKE-REGLER

Durch Drehen am Lautstärkeregler kannst du die Lautstärke erhöhen oder verringern.

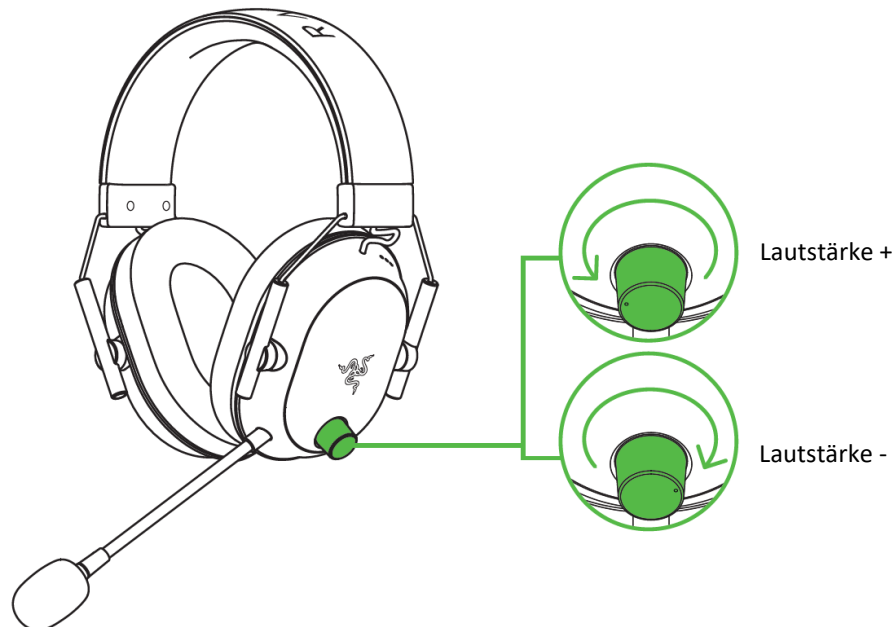

RAZER HYPERCLEAR SUPER-HD-MIKROFON

Biege dir das Razer™ HyperClear Super-Breitband-Mikrofon zurecht, bis es parallel zu deinem Mund ist. Achte darauf, dass die Mikrofon-Membran vorne ist und der Luft-Einlass von deinem Mund weg zeigt.

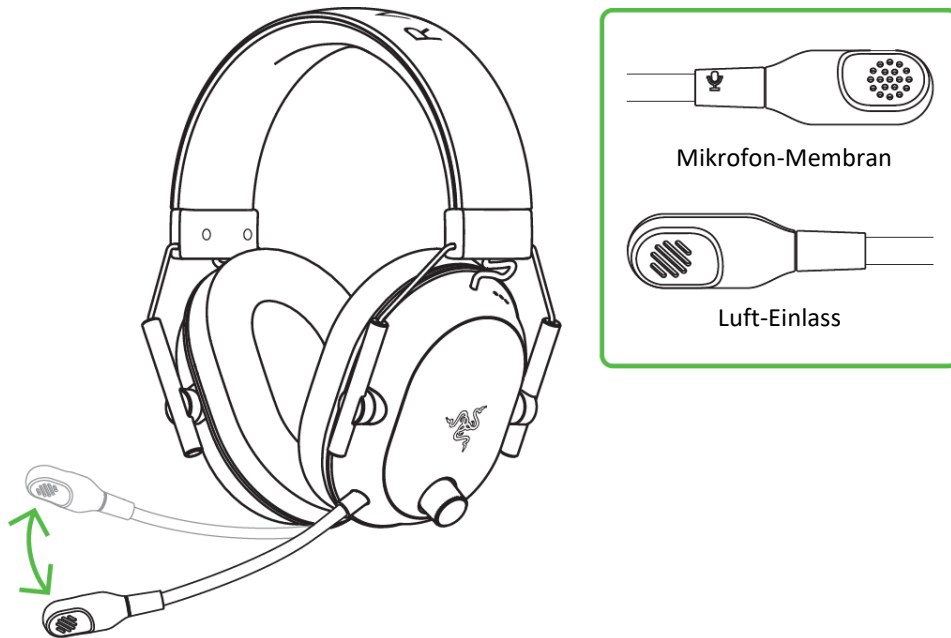

i Der Abstand zwischen deinem Mund und dem Mikrofon sollte 1,5 bis 3 cm betragen.

SO SCHALTEST DU DAS MIKROFON EIN/AUS

Drücke die Mikrofon-Stumm-Taste, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.



7. SO KONFIGURIERST DU DEINEN RAZER RAZER BLACKSHARK V2 HYPER SPEED PER RAZER SYNAPSE


 *Internetverbindung benötigt für Installation, Updates und cloud-basierte Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, den angeschlossenen Geräten und unterstützten Apps und Software-Lösungen.*

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest. Über diese Registerkarte kannst du auf das Cockpit zugreifen.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

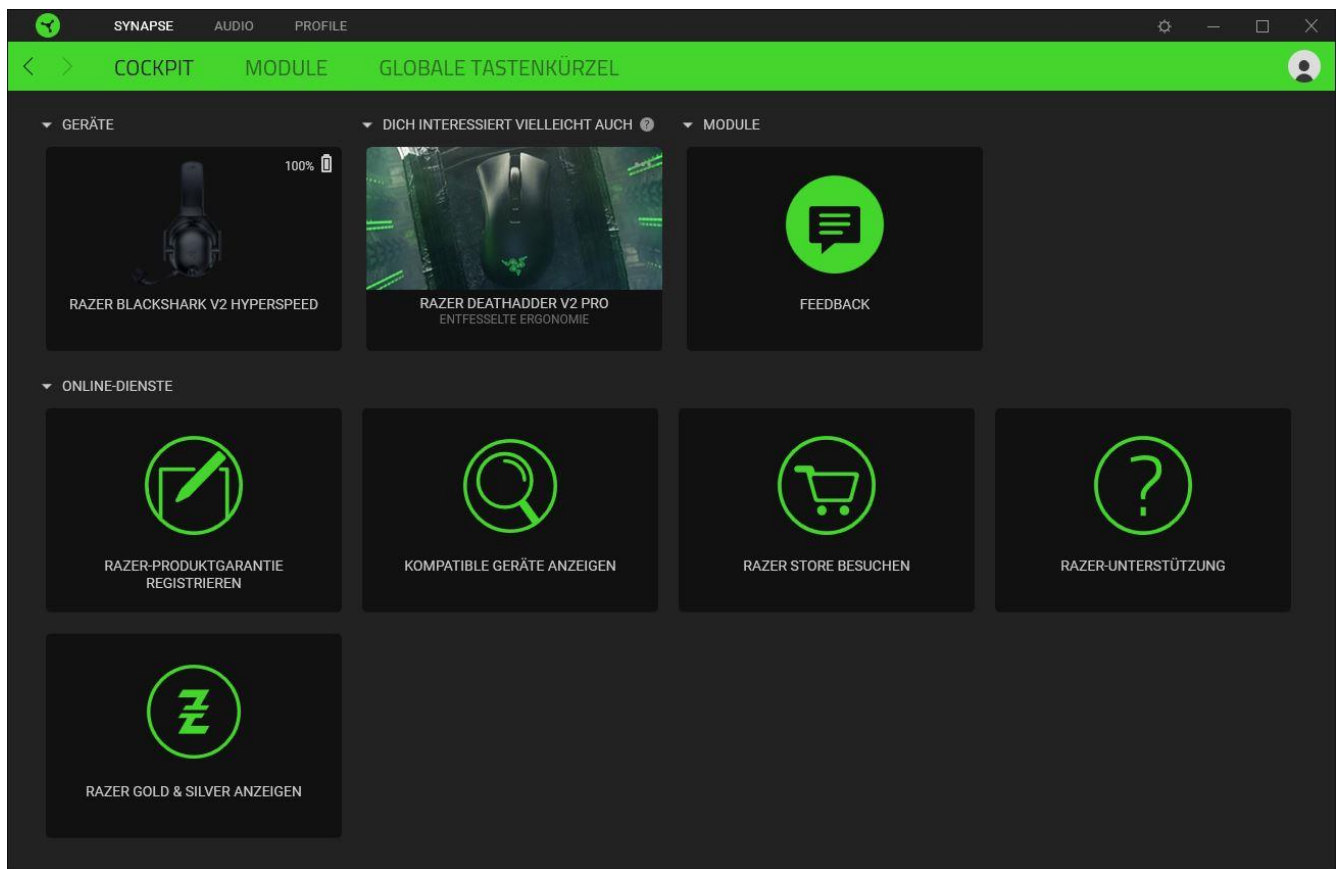

Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.

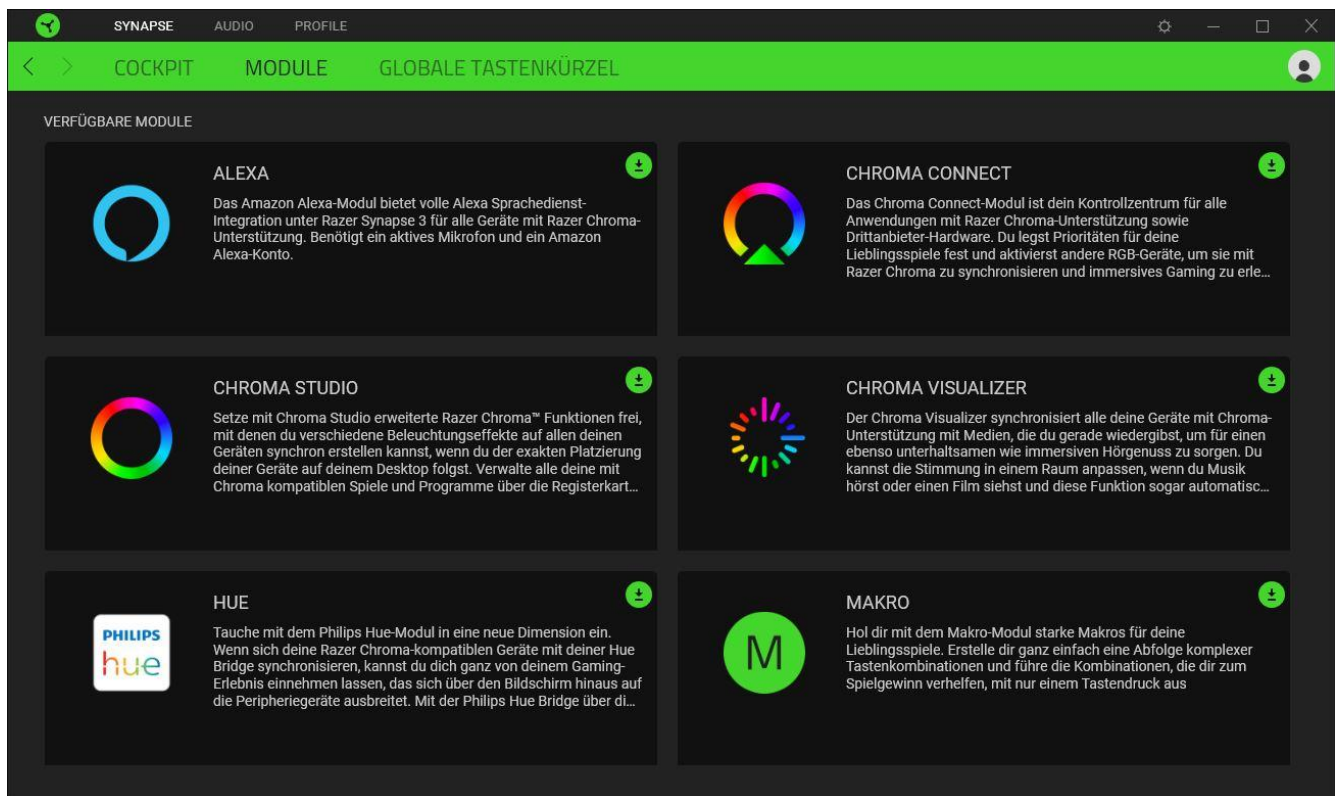

Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Razer Synapse-Funktionen benutzerdefinierten Tastenkombinationen zuweisen, die dann für alle Geräteprofile gelten. [Erfahre mehr über Profile](#)

! Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.

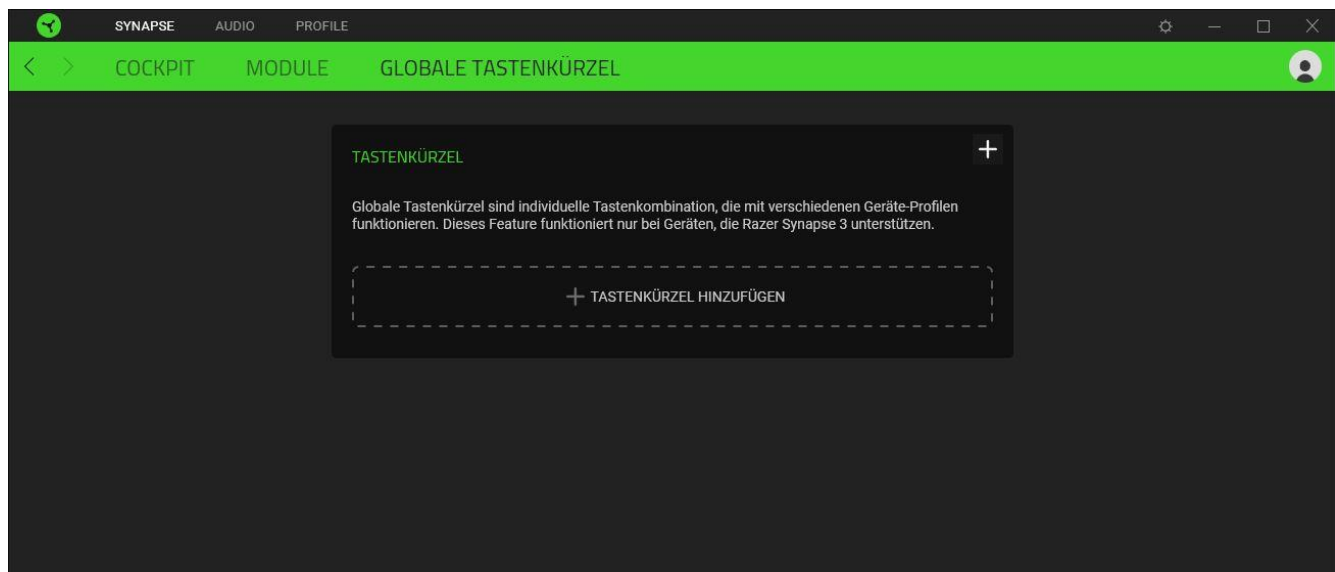


Die Registerkarte "Audio" ist die wichtigste für dein Razer BlackShark V2 HyperSpeed. Von hier aus kannst du die Einstellungen deines Geräts anpassen und sein volles Potenzial entfesseln. Änderungen,

die in dieser Registerkarte vorgenommen werden, speichert das Programm automatisch auf deinem System und in der Cloud.

Sound

Über die Registerkarte "Sound" kannst du zwischen Stereo und THX Spatial Audio umschalten, EQ-Profile anpassen, die Systemlautstärke oder die individuelle Lautstärke aller aktiven Anwendungen festlegen und auf die Windows Sound-Eigenschaften zugreifen.

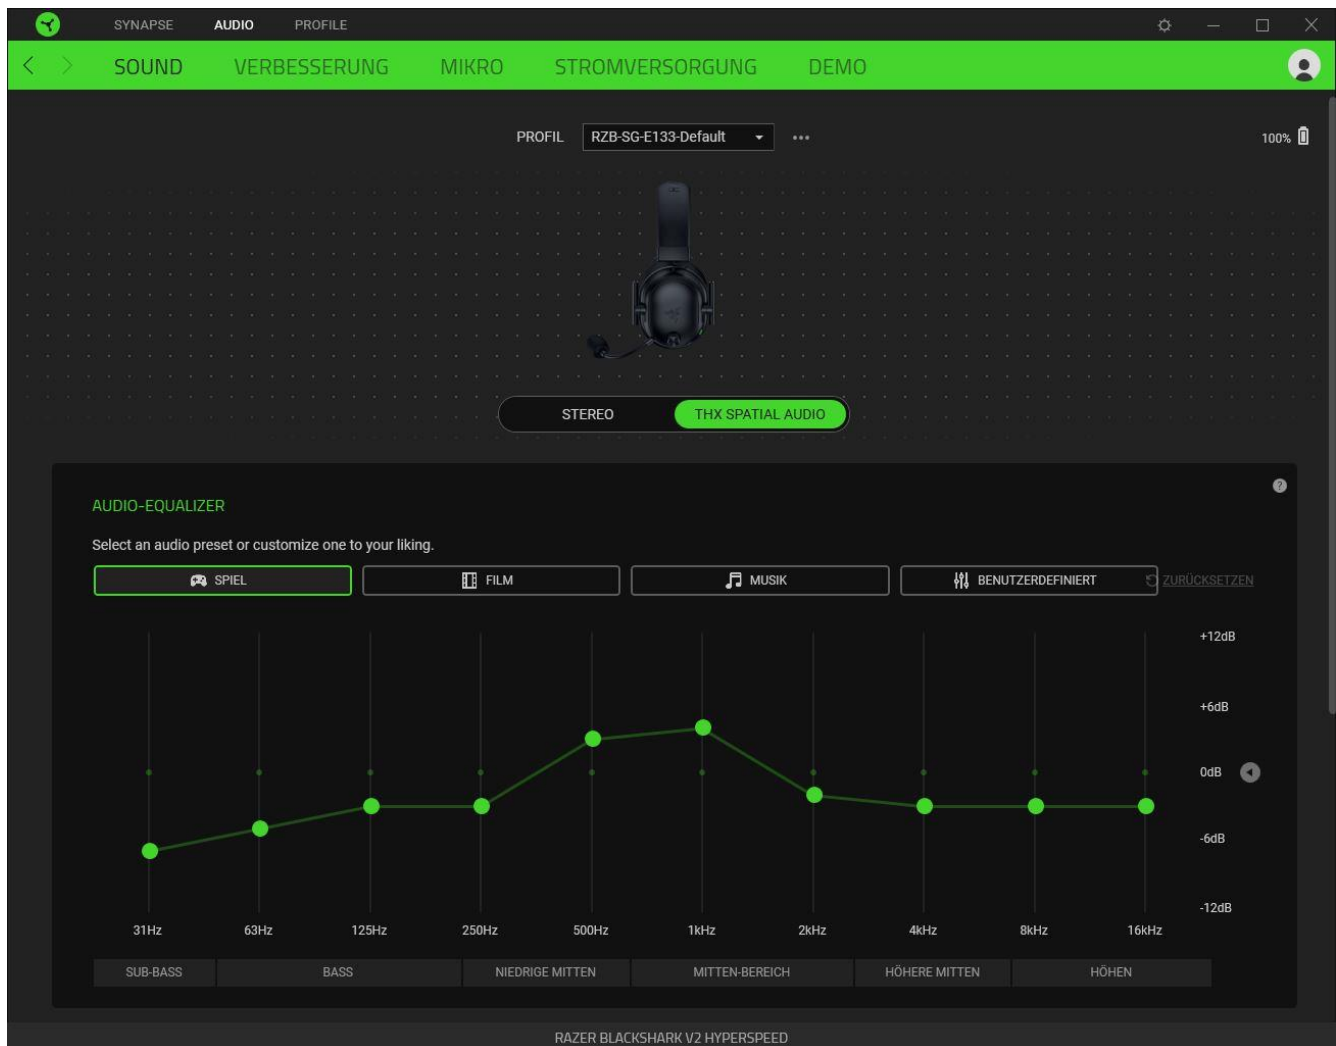

Profil

In deinem Profil werden die Einstellungen für alle deine Razer Peripheriegeräte gespeichert. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen. Um ein Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu exportieren, zu duplizieren oder zu löschen, klicke die Schaltfläche (●●●) an.

Stereo / THX Spatial Audio

Zwischen Stereo und THX Spatial Audio umschalten.

Audio-Equalizer

Wähle eine der verfügbaren Equalizer-Voreinstellungen, die für ein optimales Audio-Erlebnis entwickelt wurden: Gaming-Immersion oder Film, oder du genießt einfach deine Lieblingsmusik. Manuelle Anpassungen von Equalizer-Einstellungen setzen diese automatisch auf Individuell.

 *Dieses Feature funktioniert nur, wenn das Headset gleichzeitig mit dem kabellosen Adapter und einem mobilen Gerät verbunden ist.*

Spielprofile

Wähle THX Spatial Audio oder eine EQ-Voreinstellung, um den Sound-Modus deiner Wahl automatisch laden zu lassen, wenn ein Spiel im Vordergrund ist. Klicke auf **Spiele & Programme hinzufügen**, um manuell Anwendungen hinzuzufügen und manuell die Audio-Ausgabe festzulegen.

So funktionieren THX-Spielprofile

THX-Spielprofile sind individuell abgestimmte Profile, die das bereits vorhandene Sound-Design deiner Lieblingsspiele noch besser machen. Bei Spielen, die THX-Spielprofile unterstützen, stehen die folgenden Modi in den jeweiligen Dropdown-Menüs für die Audio-Ausgabe zur Verfügung:

- **THX-Turniermodus.** Verstärkt Geräusche des Feindes und verringert Geräusche niedrigerer Frequenzen wie Explosionen, damit du Schritte, Nachladen und andere Sound-Effekte noch deutlicher hören kannst.
- **THX-Umgebungsmodus.** Für wirklich realistische Akustik, die deine Umgebung und die Position des Feindes genau wiedergibt.

 *Eine aktuelle Liste alle Spiele, die THX-Spielprofile unterstützen, findest du unter razer.com/thx-spatial-audio/game-list*

Lautstärke


Lautstärke des Geräts anpassen. Du kannst auf den Windows Lautstärke-Mixer des aktuellen Wiedergabegeräts zugreifen, um proportional die Gesamt-Lautstärke des Systems anzupassen oder individuell die Lautstärke jeder aktiven Anwendung zu justieren.

Klang-Eigenschaften

Öffnet die Windows Klang-Eigenschaften, wo du die Sound-Einstellungen deines Systems anpassen kannst, etwa Wiedergabe- und Aufnahme-Einstellungen, Sound-Schema und Standard-Kommunikationsaktivitäten.

Verbesserung

Über die Registerkarte "Verbesserung" kannst du die Einstellungen des Audio-Eingangs und den Frequenzgang anpassen.

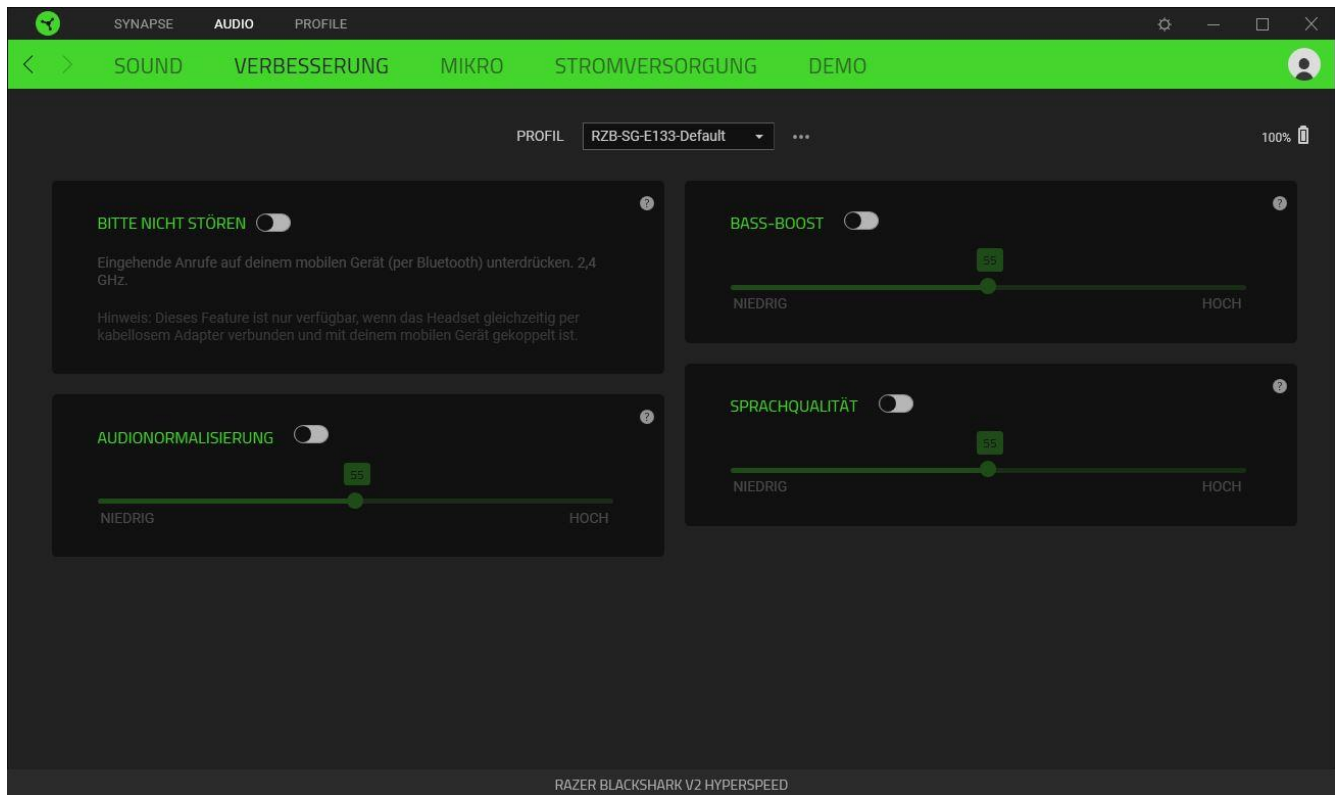

Bitte nicht stören

Eingehende Anrufe auf deinem mobilen Gerät (per Bluetooth) unterdrücken, während du per kabellosem USB-Adapter verbunden bist.

 Dieses Feature funktioniert nur, wenn das Headset gleichzeitig mit dem kabellosen USB-Adapter und einem mobilen Gerät verbunden ist.

Bass-Verstärker

Hier kannst du den Frequenzgang tiefer Frequenzen anpassen, um die Basswiedergabe deines Headsets zu verbessern. Falls aktiviert, kannst du den Bass des Headsets mithilfe des Schiebereglers für den Bass-Verstärker anpassen.

Audionormalisierung


Aktiviere die Audionormalisierung, um anpassen zu können, wie stark die Lautstärke der Audiowiedergabe verringert wird, um plötzliche und unangenehme Lautstärkeveränderungen, etwa bei Effekten wie Explosionen, zu vermeiden.

Sprachqualität

Verbessert die Qualität bei der Sprachwiedergabe durch Filter und passt die Lautstärke an.

Mikrofon

Über die Registerkarte "Mikrofon" kannst du alle Einstellungen deines Mikrofons anpassen.

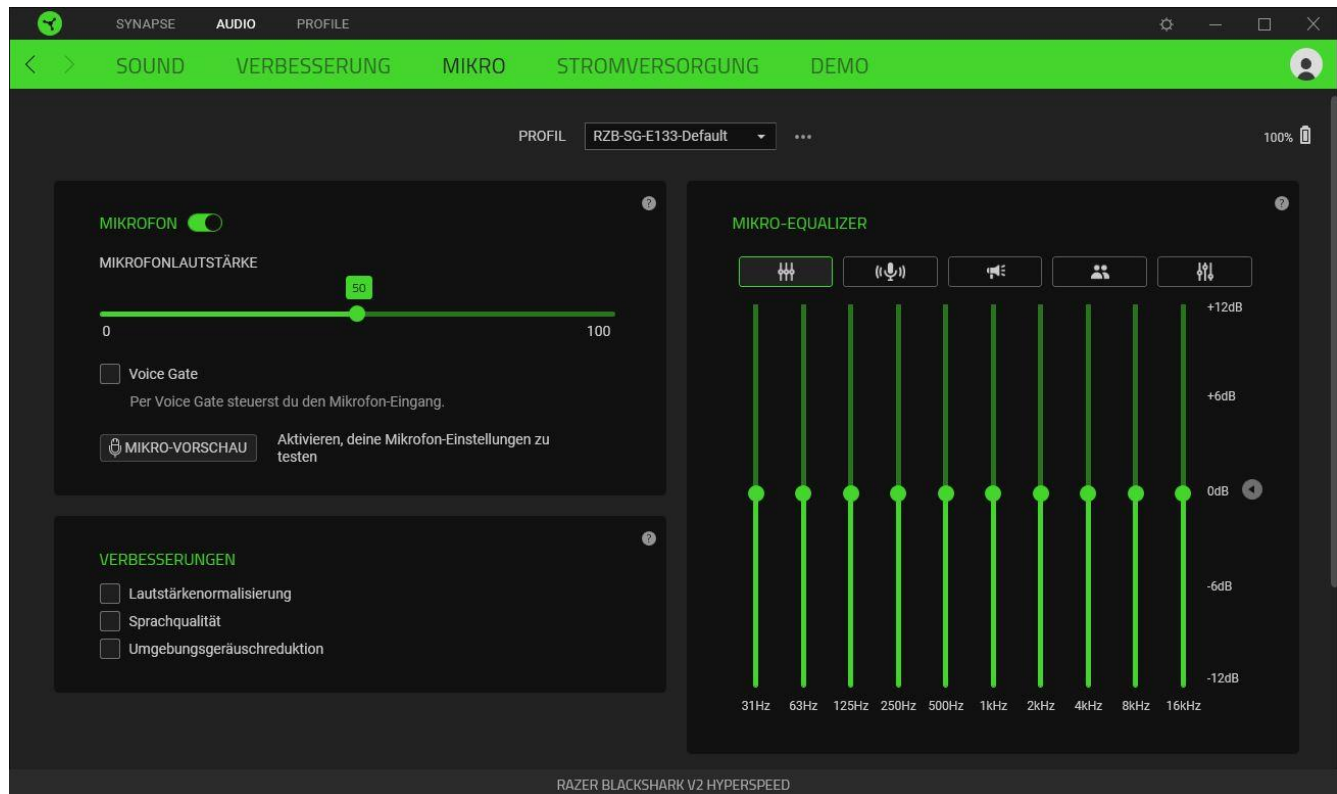

Mikrofon

Du kannst die Mikrofonlautstärke und den Mikrofonpegel anpassen, um den Mikrofon-Sound zu verbessern, oder das Mikrofon ganz ausschalten.

Mikrofonlautstärke

Regelt den Mikrofon-Eingang oder schaltet das Mikrofon stumm.

Voice Gate

Passt die Empfindlichkeit des Mikrofons an, damit Hintergrundgeräusche herausgefiltert werden und nur deine Stimme hörbar ist. Jedes Geräusch, das unterhalb des ausgewählten Werts liegt, wird unterdrückt.

Verbesserungen

Verbessert die Qualität des Mikrofon-Eingangssignals mithilfe eines der folgenden Features. Die Intensität lässt sich dabei mit dem entsprechenden Schieberegler anpassen.

- Lautstärkenormalisierung. Verringert Schwankungen der Lautstärke.
- Sprachqualität. Betonung der Sprachfrequenz.
- Mikrofon-Geräuschunterdrückung. Geräusche aus der Umgebung werden unterdrückt.

Mikrofon-Equalizer


Wähle eine der verfügbaren Mikrofon-Equalizer-Voreinstellungen, die am besten zu deinem Szenario passt. Manuelle Anpassungen von Equalizer-Einstellungen setzen diese automatisch auf Individuell.

Mikrofonüberwachung (Mithörton)

Überwacht den Mikrofon-Eingang des Headsets und ermöglicht das Erhöhen oder Verringern der Mikrofonüberwachungslautstärke.

Energie

Über die Registerkarte "Stromversorgung" kannst du anpassen, was die Anzeige-LED am Adapter anzeigen soll, und du kannst dein Gerät in den Ruhemodus versetzen, wenn es eine Weile lang nicht benutzt wurde.

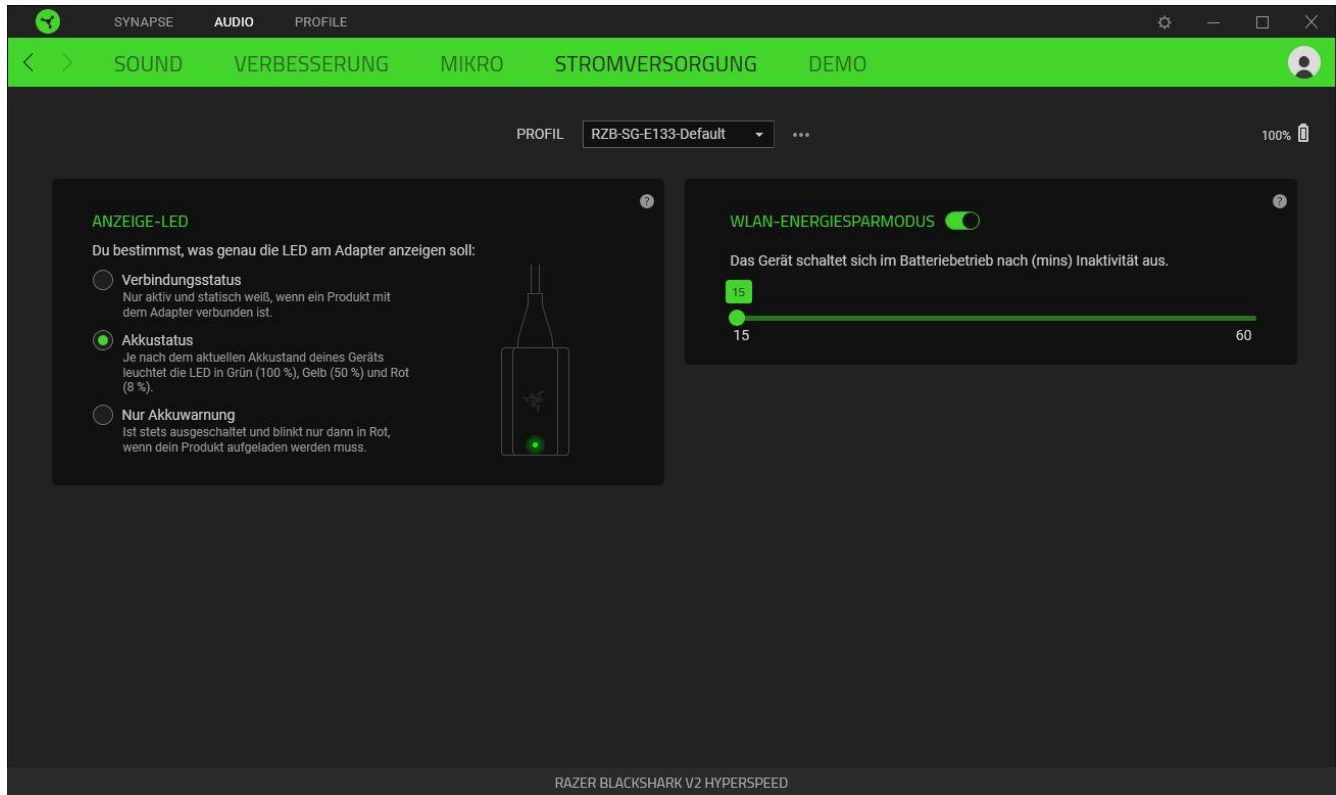


! Standardmäßig zeigt die Anzeige-LED am kabellosen Adapter den Akkustatus des Headsets an.

REGISTERKARTE "PROFILE"

Über die Registerkarte "Profile" kannst du ganz leicht deine Profile verwalten und sie mit deinen Spielen und Anwendungen verknüpfen.

Geräte


Hier kannst du sehen, welche Spiele mit dem Profil jedes Geräts verknüpft sind oder welcher Chroma-Effekt mit bestimmten Spielen verknüpft ist (Registerkarte "Geräte").

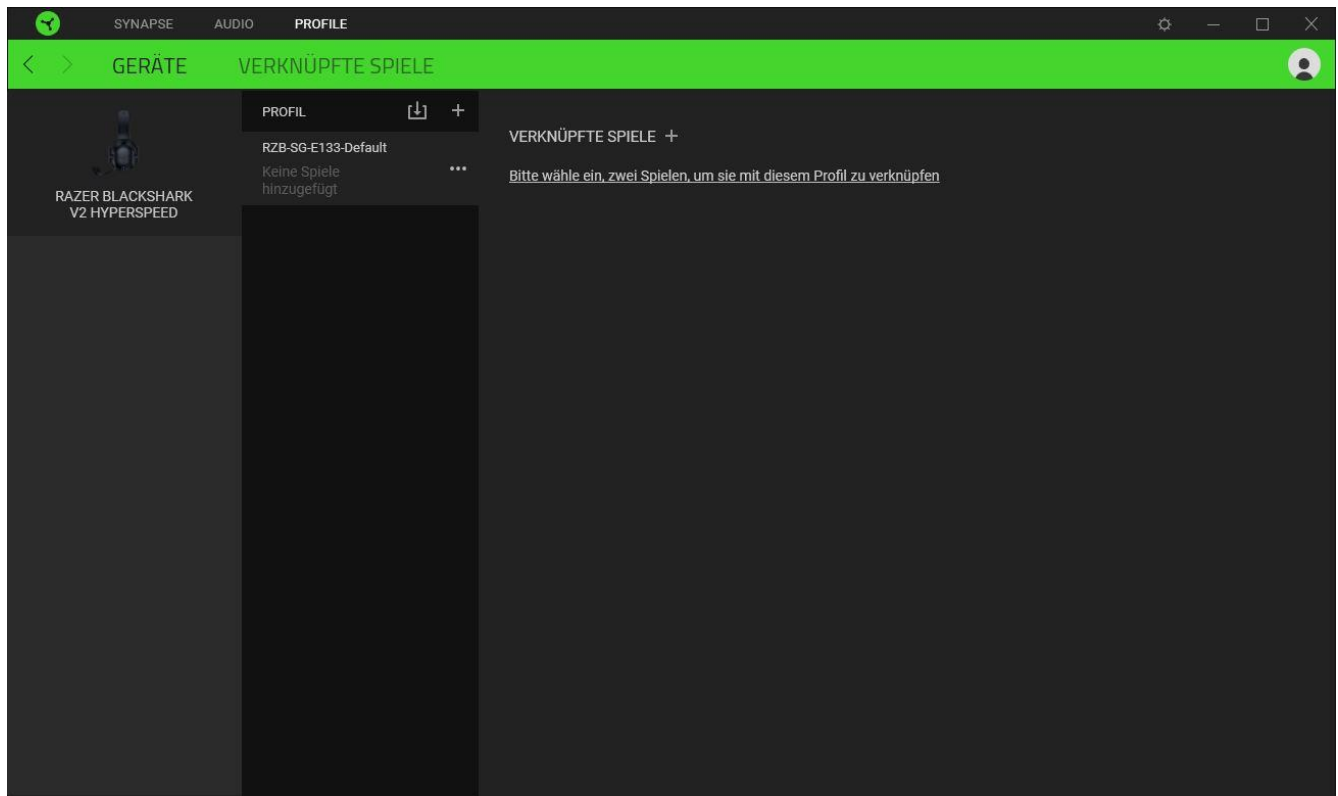

Du kannst Profile von deinem Computer oder aus der Cloud importieren. Klicke dazu auf die Importieren-Schaltfläche () oder lege neue Profile für das ausgewählte Gerät mithilfe der Hinzufügen-Schaltfläche () an. Um ein Profil umzubenennen, zu duplizieren, zu exportieren oder zu löschen, klicke einfach auf die Diverses-Schaltfläche (). Jedes Profil kann sich auf Wunsch über die Option "Verknüpfte Spiele" selbst aktivieren, wenn du eine bestimmte Anwendung startest.

Verknüpfte Spiele


Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Spiele hinzufügen, Geräte anzusehen, die mit Spielen verknüpft sind, oder nach hinzugefügten Spielen zu suchen. Du kannst auch Spiele alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Hinzugefügte Spiele werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer Gerät verknüpft sind.

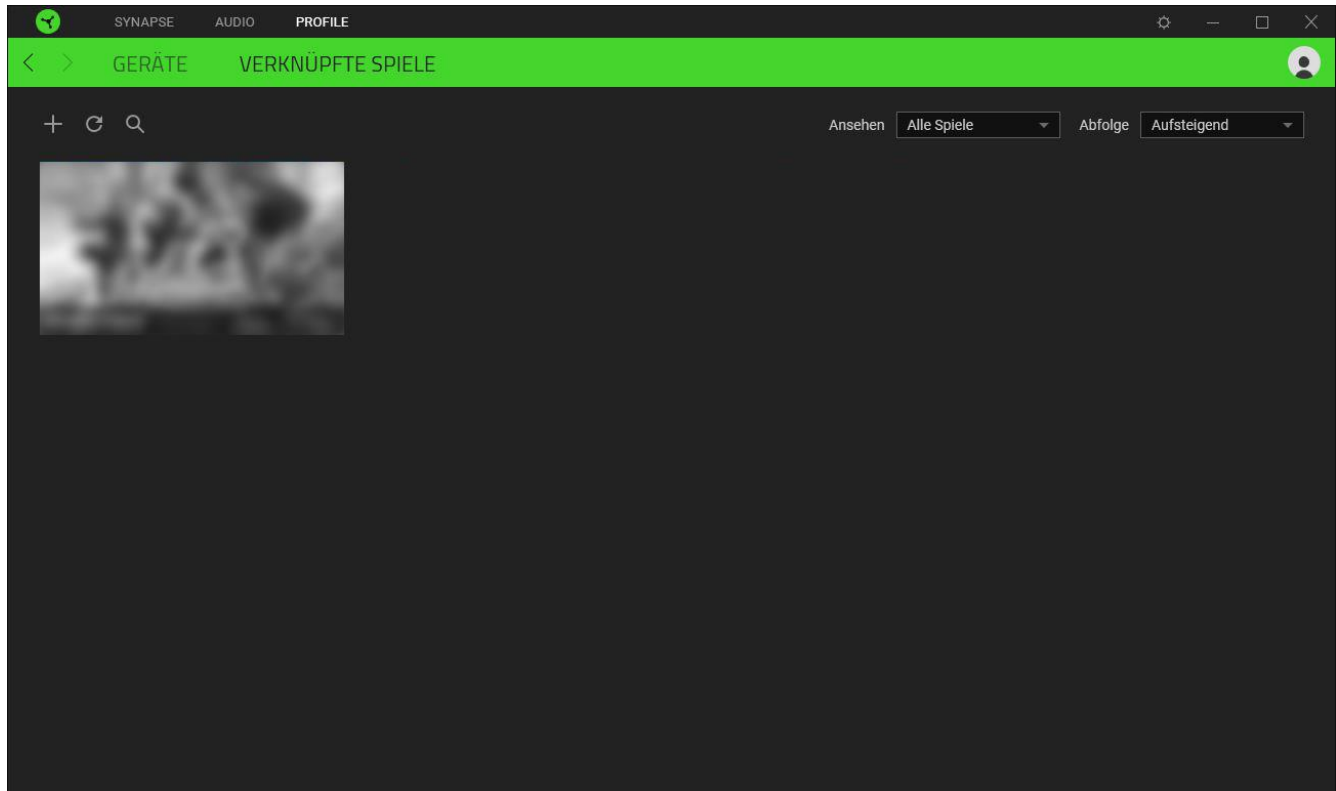

Um deine Spiele mit verbundenen Razer Geräten oder Razer Chroma-Effekten zu verknüpfen, klicke einfach auf ein Spiel in der Liste, dann auf **Gerät und Profil auswählen, um im Spiel automatisch zu starten** um das Razer Gerät oder den Razer Chroma-Effekt zum Verknüpfen auszuwählen. Sobald du eine Verknüpfung angelegt hast, kannst du auf die Diverses-Schaltfläche (●●●) des entsprechenden Chroma-Effekts oder Geräts klicken, um einen bestimmten Chroma-Effekt oder ein Profil auszuwählen.

FENSTER "EINSTELLUNGEN"

Im Fenster "Einstellungen", das du per Klick auf die Schaltfläche () von Razer Synapse aufrufst, kannst du den Start und die Anzeigesprache von Razer Synapse anpassen, die Empfehlungen im Cockpit konfigurieren, die Firmware-Version überprüfen, dir das Handbuch jedes verbundenen Razer Geräts oder Moduls ansehen oder jedes verbundene Razer Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.

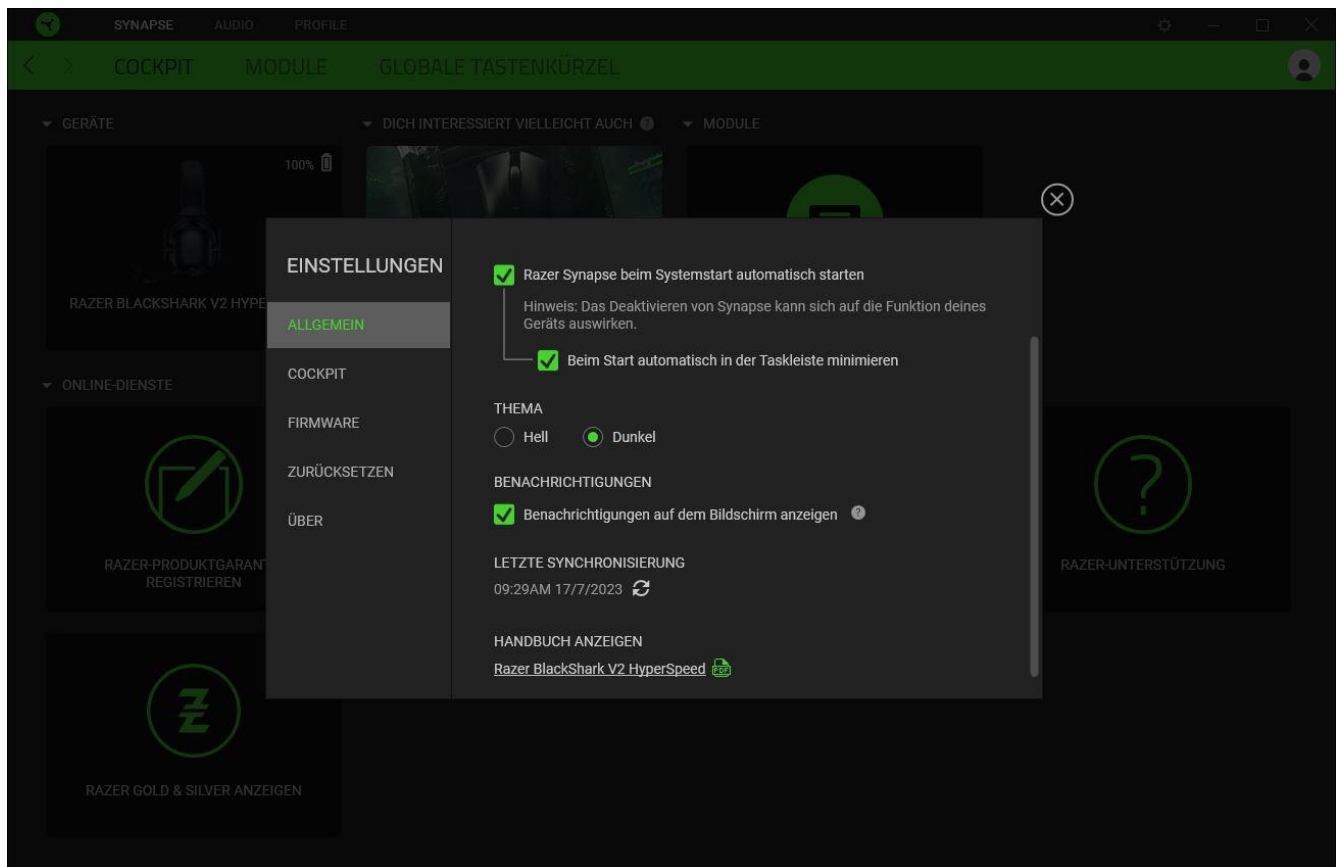

Registerkarte "Allgemein"

Über die Registerkarte "Allgemein" kannst du die Anzeigesprache der Software, den Startvorgang, das Anzeige-Thema und die Anzeige von Benachrichtigungen auf dem Bildschirm ändern. Du kannst auch manuell deine Profile mit der Cloud synchronisieren () oder dir das Handbuch aller verbundenen Razer Geräte und installierter Module ansehen.

Cockpit

Mithilfe der Registerkarte "Cockpit" kannst du anpassen, welche Empfehlungen basierend auf deinem Setup und den Spielen, die du spielst, im Cockpit erscheinen sollen.

Registerkarte "Firmware"

Über die Registerkarte "Firmware" kannst du dir die aktuelle Firmware-Version deiner Razer Geräte ansehen und/oder auf der Software- und Firmware-Update-Seite nachsehen, ob es ein Firmware-Update für deine Geräte gibt.

Registerkarte "Zurücksetzen"

Mithilfe der Registerkarte "Zurücksetzen" kannst du alle verbundenen Razer-Geräte mit integriertem Speicher auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen und/oder Razer Synapse-Tutorials zurücksetzen, um dich mit den neuen Features von Razer Synapse vertraut zu machen.



Alle im integrierten Speicher des ausgewählten Geräts gesicherten Profile werden gelöscht, wenn du ein Razer Gerät zurücksetzt.

Registerkarte "Über"

Über die Registerkarte "Über" kannst du dir kompakte Software-Informationen, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen anzeigen lassen. Mithilfe dieser Registerkarte kannst du auch nach Software-Updates suchen oder schnell auf die Razer Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

8. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer BlackShark V2 HyperSpeed zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Einsatz des Produkts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Nimm das Produkt nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.

Halte das Produkt von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Produkt von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingependelt hat.

Wir empfehlen dir, das Headset sanft etwas zu dehnen, bevor du es aufsetzt, um das Kopfband möglichst wenig zu strapazieren. Doch bitte dehne das Headset nicht über seine technischen Grenzen hinaus.

Das Produkt unterdrückt Umgebungsgeräusche schon bei niedriger Lautstärke, weshalb du deine Umgebung deutlich schlechter wahrnimmst. Bitte nimm das Produkt ab, wenn du etwas unternehmen möchtest, bei dem du deine Umgebung wahrnehmen können musst.

Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte pass gut auf dein Gehör auf.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer BlackShark V2 HyperSpeed benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, ihn einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

WARNHINWEIS ZUM AKKU

Dein Razer BlackShark V2 HyperSpeed verfügt über einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Die Lebensdauer dieses Akkus hängt generell von seiner Nutzung ab. Ist der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku in deinem Razer BlackShark V2 HyperSpeed leer (oder so gut wie leer), brauchst du ihn bloß aufzuladen.

Vorsicht: Bitte den Akku nicht öffnen, beschädigen oder leitenden Materialien (Metall), Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Feuer oder Hitze aussetzen. Er könnte sonst auslaufen oder explodieren, was zu Verletzungen führen kann. Die Akku-Laufzeit hängt von der Benutzung ab.

9. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2023 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

THX and the THX logo are trademarks of THX Ltd., registered in the U.S. and other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer BlackShark V2 HyperSpeed (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen

aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.