

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:



Nehmen Sie das Gerät NICHT in Betrieb, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben.

Stellen Sie KEINE Gegenstände auf oder gegen das Gerät.

Lagern Sie KEINE chemischen oder entflammaren Materialien oder Sprühdosen in der Nähe des Geräts.

Betreiben Sie dieses Gerät NICHT in Innenräumen.

WARNUNG: Die zugänglichen Teile können sehr heiß sein.

- Nur im Freien verwenden.
- Von Kleinkindern fernhalten.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs nicht bewegt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Gaszufuhr nach dem Gebrauch an der Flasche abgestellt wird.
- Dieses Gerät darf nicht verändert werden.
- Die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelten Teile dürfen vom Benutzer nicht manipuliert werden.
- Tragen Sie beim Umgang mit heißen Komponenten immer Schutzhandschuhe.
- Die Lagerung des Geräts in Innenräumen ist nur zulässig, wenn die Gasflasche vom Gerät getrennt und entfernt wird. Wenn das Gerät eine Zeit lang nicht benutzt wird, sollte es in einer trockenen, staubfreien Umgebung gelagert werden.
- **ACHTUNG:** Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten bei abgekühltem Ofen und getrennter Gasflasche durchgeführt werden.
- **PRÜFEN SIE DAS GERÄT UND DIE ANSCHLÜSSE VOR DEM GEBRAUCH AUF DICHTHEIT:** Prüfen Sie niemals mit offener Flamme, sondern immer mit einer Seifenlauge auf Dichtheit. Dichtheitsprüfung: Führen Sie die Dichtheitsprüfung jedes Mal durch, wenn ein neuer Gastank angeschlossen wird oder wenn Sie den Ofen längere Zeit nicht benutzt haben. Vergewissern Sie sich, dass das Ventil richtig ausgerichtet ist. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch keine Risse oder Brüche aufweist.




WICHTIG: Wenn Sie ein Gasleck nicht abstellen können, drehen Sie das Ventil der Gasflasche zu.

Das Gerät muss während des Gebrauchs von allen brennbaren Materialien ferngehalten werden.

- Wenn Sie die Gasflasche austauschen, stellen Sie sicher, dass der Ofen ausgeschaltet ist, ziehen Sie den Regler von der Gasflasche ab und entfernen Sie die Flasche. Achten Sie während dieses Vorgangs darauf, dass die Gasflasche mindestens 1 Meter vom Ofen entfernt bleibt, um Entzündungsrisiken zu vermeiden.
- Drehen Sie die Gasflasche nach dem Gebrauch immer ab.

FÜR DEN ANSCHLUSS VON PROPANGASFLASCHEN:

- Die Länge des Schlauches darf 1,5 m nicht überschreiten.
- Schließen Sie die Flasche mit dem Schlauch und dem Regler an das Gerät an. Ziehen Sie die Verbindungen fest an, aber nicht zu fest, und verwinden Sie sie nicht. Achten Sie darauf, dass der Regleranschluss nicht beschädigt wird. Vergewissern Sie sich, dass ALLE Geräteventile in der Stellung „Aus“ sind, bevor Sie die Gasflasche öffnen.
- Stellen Sie beim Flaschenwechsel sicher, dass das Gas abgestellt ist, bevor Sie die Schlauch- und Reglerbaugruppe nur von der Flasche abziehen (nicht vom Verteiler des Geräts). Wechseln Sie den flexiblen Schlauch, wenn die nationalen Richtlinien dies vorschreiben.
- Verwenden Sie keine Flüssiggasflaschen, die eine maximale Breite von 310 mm und eine maximale Höhe von 650 mm überschreiten.

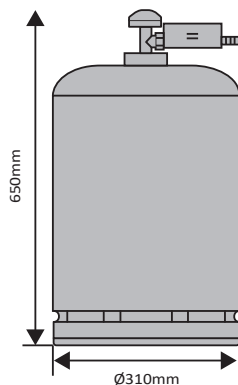

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Gasflasche vollständig vor den Elementen geschützt ist. Bei Verwendung auf einem Wagen sollte immer nur eine Gasflasche im Inneren gelagert werden. Schließen Sie die Gasflasche nicht vollständig ein.