



cricut joy™ 2

EN | Safety & Warranty Information (02)

FR | Informations sur la sécurité et la garantie (05)

ES | Información de seguridad y garantía (08)

DE | Sicherheits- und Garantieinformationen (11)

IT | Informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia (14)

NL | Informatie over veiligheid en garantie (17)

PT | Informações de segurança e garantia (20)

SV | Säkerhets- och garantiinformation (23)

DA | Oplysninger om sikkerhed og garanti (26)

NO | Sikkerhets- og garantiinformasjon (29)

FI | Turvallisuus- ja takuutiedot (32)

PL | Informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji (35)

TR | Güvenlik ve Garanti Bilgileri (38)

AR | معلومات السلامة والضمان (42)

HE | מידע בנושא בטיחות ואחריות (44)

Product Specifications (47)


RED – Doc (48)

JCTR301



Machine specs

- 1 Tool Clamp
Used with Marker, Scoring Tool,
pre-installed Premium Fine Point Cutting Tool
- 2 Material Guides
- 3 Indicator Light

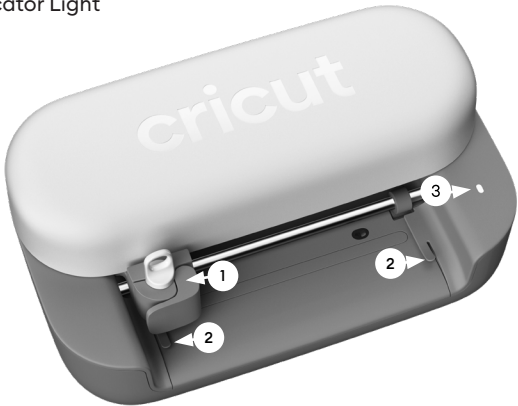

- Indicator Lights
- Solid: Ready to use
 - 50% Brightness: Idle
 - Slow Pulse: Activate machine
 - Flashing: Waiting on user interaction
 - Flashing Colour Error: see Design Space

How to power on

- Before operating machine, read enclosed Important Safety Instructions
- Connect included power adapter to machine
- Make sure to only plug other end into compatible wall socket
- Connect machine to compatible device via Bluetooth®
- Activate your machine at cricut.com/setup
- Use caution and follow instructions when replacing cutting tool. For instructions, see cutting tool packaging or help.cricut.com/blades

Important safety instructions

PLEASE READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING AND SERVICING YOUR CRICUT™ SMART CUTTING MACHINE. PLEASE FOLLOW THE ENCLOSED INSTRUCTIONS, ONLINE INSTRUCTIONS AND OTHER OFFICIAL CRICUT INSTRUCTIONAL MATERIALS. FOR MORE SAFETY AND COMPLIANCE INFORMATION, GO TO CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

In these instructions the term "Machine" means Cricut Joy™ 2

- WARNING: Risk of Injury, Fire and Electric Shock.**
 - Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions and other official Cricut materials may result in damage to the Machine, property damage, injury or even death.
 - Machine is only intended to be operated by an adult. Not intended for use by children 12 years or under. Always supervise children around Machine.
- Only use Machine for its intended crafting purpose.

Indoor Use Only. Machine is only intended for indoor use in dry locations. Do not use in or near water. Do not immerse in water or any other liquid.

Machine is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety and familiar with the safe operation of Machine.

Disconnect the electrical power by unplugging machine when not in use and before any servicing or cleaning.

Only clean Machine with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use any kind of flammable liquid to clean Machine. Do not use solvents such as acetone or nail polish remover to clean Machine as these will permanently damage Machine's surfaces.

Always unplug Machine before replacing the cutting tool. Cutting tool blades are extremely sharp and should be handled with caution and extreme care. Prevent cutting tool blade contact with hands and body to avoid injury. Do not allow children to handle cutting tools. Cutting tool and other small parts are choking hazards and should be kept and stored away from children.

Do not open, modify or otherwise tamper with Machine.

Do not operate if Machine, power supply or cord is damaged. Contact Cricut Member Care for service: cricut.com/contact or 1-877-727-4288.

Only use Cricut-approved power adapters. Always turn Machine OFF before unplugging from the electricity socket. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electricity socket; instead, grasp the adapter and pull to disconnect Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged or pulled

on unintentionally (especially by children).

Place Machine on a strong, flat, level and stable surface. Make sure your work space has enough space in the front and back of Machine to allow the cutting mat to move through Machine freely.

Do not place your fingers or other objects in Machine while connected to electrical power or while Machine is powered on, or during cutting operations.

Keep hair, jewellery, loose clothing, fingers, other body parts and any other items that could get caught in the moving parts away from Machine while it is operating as the rapid movements of the cutting carriage, mat and material during operation may cause injury.

Do not touch the mat or material during cutting, even if the mat or material stops moving. Do not touch the mat or material until Machine ejects the mat or material from Machine.

Machine should never be left or stored outside, in unheated or non-air-conditioned spaces, or in environments where the machine can come in contact with water.

Pens are water-based, acid-free, and conform to ASTM-D4236. Avoid contact with eyes as it may cause irritation. Keep away from children.

LIMITED WARRANTY: See cricut.com/warranty, or write to manufacturer or authorised region representative at applicable address shown, for full terms and conditions.

FCC STATEMENT

The US Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Cricut may cause harmful interference and void the FCC authorisation to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into a socket on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Technical specifications

Cricut Joy™ 2 Model: JCTR301

Description: The Cricut Joy™ 2 is a desktop manufacturing device for helping do-it-yourself (DIY) crafters make crafting projects. It takes images created in a software design environment (Cricut Design Space) and recreates the images in paper, vinyl, etc. using tools to cut and write on these materials.


The overall design is similar to a small desktop printer or plotter with an electrically driven head that moves the design tools laterally and feed rollers that move the crafting materials longitudinally. The combination of these movements gives 2-axis motion to perform the desired actions (cutting, drawing, etc.) on the crafting materials in a two-dimensional flat plane.

25W Power Adapter

The 25W Power Adapter is a regulated universal LPS (limited power source) power pack that is used to power a 24 Volt product from a standard AC receptacle (100-240 VAC, 50/60 Hz). It is designed for indoor use only.


CAUTION: Connect this power pack only to a device that is rated at 24 Volts (regulated) and no more than 0.6 Amps. Plugging this power pack into a device that has a different rating could damage the device or the power adapter.

25W Regional Plug Adapters Set

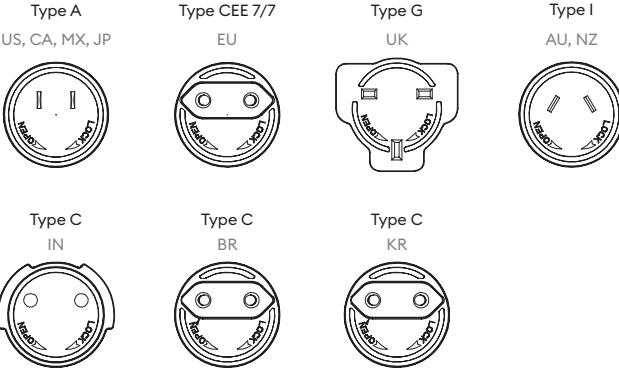




25W Power Adapter Hookup

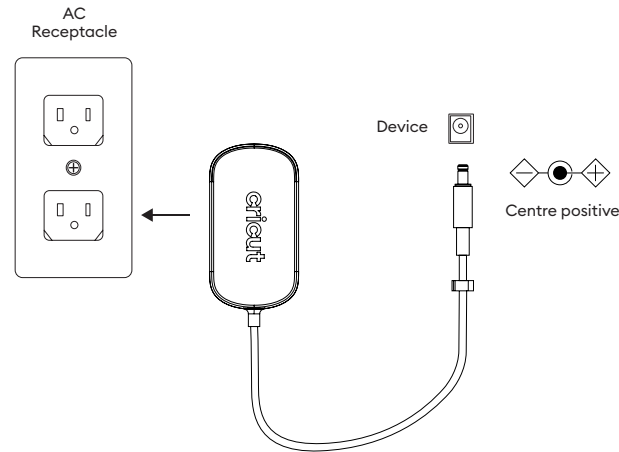


25W Power Adapter (Shown With and Without Plug Adapter)

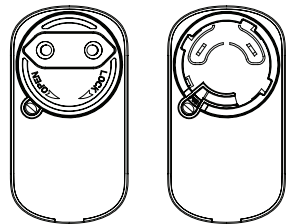

Setup


Complete the following steps to properly set up and connect the power pack.

- 1) Locate the Power Adapter and the appropriate Regional Plug Adapter.
- 2) Align that specific Regional Plug Adapter with the button and turn it to the left, then press the adapter in place.
- 3) Attach the Power Adapter to the device.
- 4) Insert the Power Adapter into the corresponding active AC receptacle.

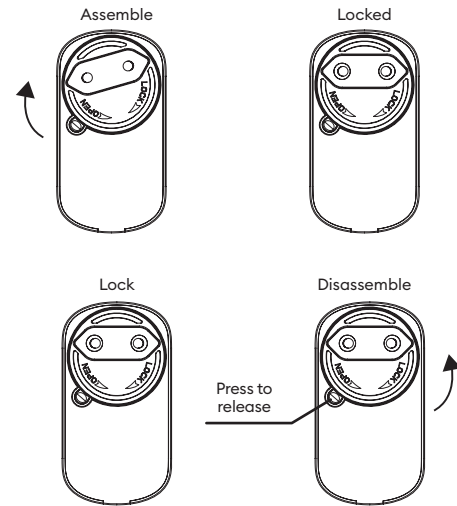

Spécifications de la machine

- 1 **Mâchoire**
Utilisée avec un feutre, un outil de rainage,
Outil de découpe à pointe fine premium préinstallé
- 2 **Repères pour matériaux**
- 3 **Voyant lumineux**

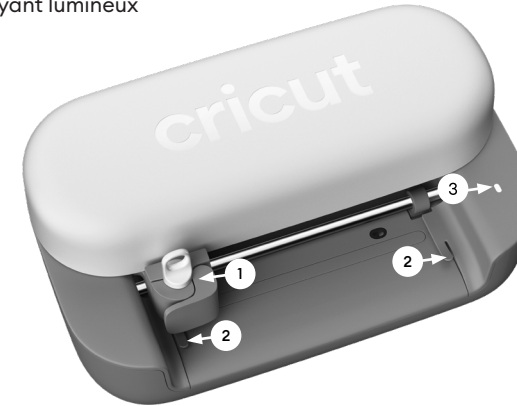

Voyants lumineux

- Continu : machine prête à l'emploi
- Luminosité à 50 % : machine à l'arrêt
- Pulsation lente : activation de la machine
- Clignotant : en attente d'une action de l'utilisateur
- Couleur clignotante : erreur, consulter Design Space

Mise sous tension de la machine

- ⚠ Avant d'utiliser la machine, lisez les consignes de sécurité importantes ci-jointes
- Branchez l'adaptateur secteur inclus à la machine.
- Assurez-vous de brancher l'autre extrémité uniquement dans une prise murale compatible.
- Connectez la machine à un appareil compatible via Bluetooth®.
- Activez votre machine sur cricut.com/setup

⚠ Faites preuve de prudence et suivez les instructions lors du remplacement de l'outil de découpe. Celles-ci se trouvent sur l'emballage de l'outil de découpe et sur help.cricut.com/blades

Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT EN INTÉGRALITÉ AVANT DE CONFIGURER, D'UTILISER ET D'ENTREtenir VOTRE MACHINE DE DÉCOUPE INTELLIGENTE CRICUT™. VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-JOINTES, LES DIRECTIVES ACCESSIBLES EN LIGNE ET LES AUTRES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES OFFICIELS DE CRICUT. POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ, RENDEZ-VOUS SUR CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

Dans ces instructions, le terme « Machine » renvoie à la Cricut Joy™ 2.

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Risque de blessure, d'incendie et de choc électrique.
- ⚡ L'utilisation de la Machine d'une manière non prescrite dans les instructions ci-jointes, les directives en ligne et les autres supports officiels de Cricut peut endommager la Machine ou entraîner des dommages matériels, des blessures, ou même la mort.

ⓘ La Machine est conçue pour être utilisée par des adultes uniquement. Elle n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de 12 ans ou moins. Surveillez toujours les enfants à proximité de la Machine.

N'utilisez la Machine qu'aux fins de création prévues.

🏠 **Utilisation en intérieur uniquement.**
La Machine est conçue pour une utilisation en intérieur dans des endroits secs uniquement. N'utilisez pas la Machine dans ou près de l'eau. Ne plongez pas la Machine dans l'eau ou tout autre liquide.

La Machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité et familiarisée avec le fonctionnement sécurisé de la Machine.

Mettez la machine hors tension en la débranchant lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant tout entretien ou nettoyage.

Nettoyez la Machine uniquement avec un chiffon doux imbibé de nettoyant pour vitres ou d'eau. N'utilisez jamais de liquide inflammable pour nettoyer la Machine. N'utilisez pas de solvants tels que l'acétone ou le dissolvant pour vernis à ongles pour nettoyer la Machine, car ils endommageraient de façon permanente les surfaces de la Machine.

Débranchez toujours la Machine avant de remplacer l'outil de découpe. Les lames d'outils de coupe sont extrêmement tranchantes et doivent être manipulées avec prudence et un soin extrême. Empêchez le contact de les lames d'outils de coupe avec les mains et le reste du corps pour éviter toute blessure. Ne laissez pas des enfants manipuler les outils de découpe. Les outils de découpe et autres petites pièces présentent des risques d'étouffement, et doivent être conservées et stockées hors de portée des enfants.

N'ouvrez pas la machine, ne la modifiez pas et ne l'altérez pas de quelque manière que ce soit.

N'utilisez pas la Machine si elle est endommagée ou si son câble d'alimentation est abîmé. Pour obtenir de l'aide, contactez l'Assistance aux membres Cricut sur cricut.com/contact ou au 1-877-727-4288.

Utilisez uniquement des adaptateurs secteur approuvés par Cricut. Éteignez toujours la Machine avant de la débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la Machine de la prise électrique ; saisissez fermement la fiche et tirez pour débrancher la Machine.

Le câble d'alimentation doit être placé de manière à ne pas pendre du plan de travail ou de la table, afin d'éviter que quelqu'un ne trébuche dessus, ne s'y accroche ou ne le tire par inadvertance (en particulier des enfants).

Placez la Machine sur une surface solide, plane et stable. Assurez-vous que votre espace de travail dispose de suffisamment d'espace à l'avant et à l'arrière de la Machine pour permettre au tapis de découpe de se déplacer librement dans la Machine.

N'insérez pas vos doigts ni des objets dans la Machine lorsqu'elle est branchée, sous tension ou en cours d'utilisation.

Gardez à distance de la Machine vos cheveux, bijoux, vêtements amples, doigts, autres parties du corps et autres éléments susceptibles de se coincer dans les pièces mobiles pendant le fonctionnement, car les mouvements rapides du chariot, du tapis et des matériaux de découpe en cours d'utilisation peuvent entraîner des blessures.

Ne touchez pas le tapis ou le matériau pendant la découpe, même s'ils ne bougent plus. Ne les touchez pas tant que la Machine ne les a pas éjectés.

La Machine ne doit jamais être laissée ou stockée à l'extérieur, dans des espaces non chauffés ou non climatisés, ou dans des environnements où elle peut entrer en contact avec de l'eau.

Les stylos sont à base d'eau, sans acide, conformes à la norme ASTM-D4236. Éviter tout contact avec les yeux, car cela pourrait provoquer une irritation. Tenir hors de portée des enfants.

GARANTIE LIMITÉE : Consultez cricut.com/warranty ou contactez le fabricant ou représentant régional autorisé à l'adresse indiquée pour connaître toutes les conditions générales.

Caractéristiques techniques

Cricut Joy™ 2 Model : JCTR301

Description : La Cricut Joy™ 2 est un appareil de fabrication domestique conçu afin d'aider les adeptes de DIY à réaliser des travaux manuels. À l'aide d'outils de découpe, de rainage, de dessin, de transfert de foil, de perforation, de gravure et d'écriture, elle reproduit sur du tissu, du cuir, du papier et du bois tendre des images créées à partir d'un logiciel.


La conception globale est similaire à celle d'une imprimante ou d'un traceur de bureau, avec une tête à fonctionnement électrique qui déplace les outils latéralement et des rouleaux qui déplacent les matériaux vers l'avant et l'arrière. La combinaison de ces mouvements produit un déplacement sur deux axes qui permet de réaliser les actions souhaitées (découpe, dessin, etc.) sur les matériaux dans un plan bidimensionnel.

Adaptateur secteur 25 W


Le 25 W est un bloc d'alimentation LPS (source d'alimentation limitée) universel réglementé qui est utilisé pour alimenter un produit 24 Volts à partir d'une prise CA standard (100-240 VCA 50/60 Hz). Il est conçu pour un usage en intérieur uniquement.

ATTENTION : Branchez ce bloc d'alimentation uniquement à un appareil dont la tension nominale est de 24 volts (régulée) et ne dépasse pas 0,6 ampère. Si vous branchez ce bloc d'alimentation à un appareil dont le calibre est différent, cela pourrait endommager l'appareil ou l'adaptateur secteur.


Ensemble d'adaptateurs de prise régionaux 25 W

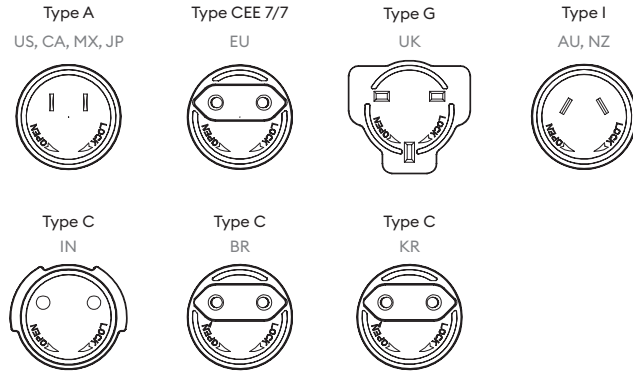

Raccordement de l'ADAPTATEUR secteur 25 W

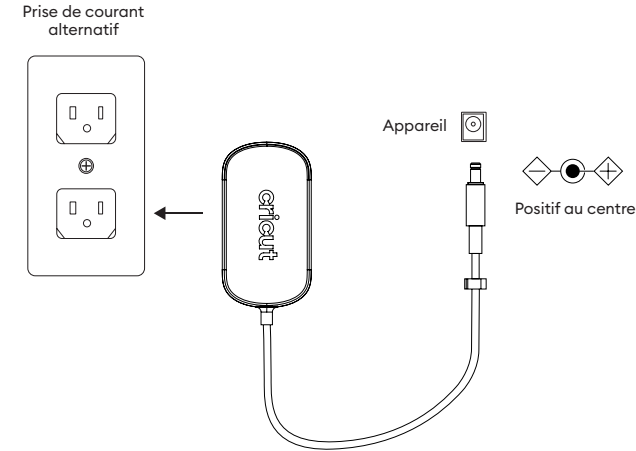

Adaptateur secteur 25 W (illustré avec et sans adaptateur de prise)

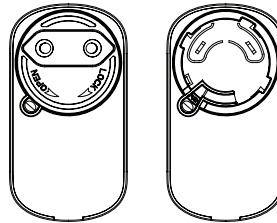


Configuration

Suivez ces étapes pour configurer et connecter correctement le bloc d'alimentation.


- 1) Prenez l'adaptateur secteur et l'adaptateur de prise adéquat pour votre zone géographique.
- 2) Alignez l'adaptateur de prise sur le bouton et tournez-le vers la gauche, puis exercez une pression sur l'adaptateur pour l'insérer.
- 3) Branchez l'adaptateur secteur à l'appareil.

- 4) Insérez l'adaptateur secteur dans la prise de courant alternatif active correspondante.

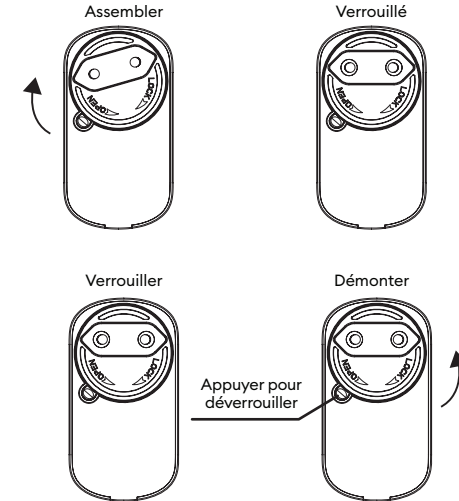

Especificaciones de la máquina

- 1 Abrazadera para herramientas
Se utiliza con rotulador, herramienta de marcado, Herramienta de corte de punta fina prémium preinstalada
- 2 Guías de materiales
- 3 Luz indicadora

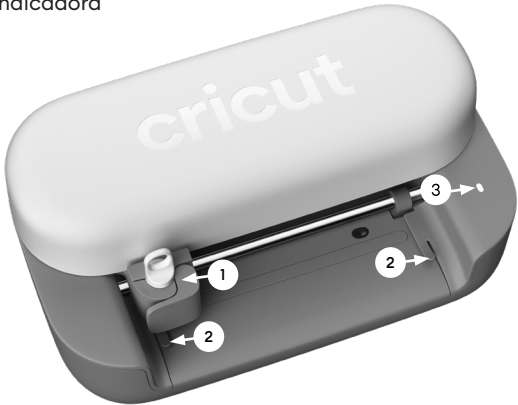

- Luces indicadoras
- Luz constante: lista para usar
 - Brillo al 50 %: inactiva
 - Parpadeo lento: activa la máquina
 - Intermitente: esperando la intervención del usuario
 - Color intermitente: error; consulta Design Space

Cómo encender la máquina

- Antes de utilizar la máquina, lee cuidadosamente las instrucciones de seguridad adjuntas.
- Conecta a la máquina el adaptador de corriente incluido.
- Asegúrate de enchufar el otro extremo únicamente en una toma de corriente compatible.
- Conecta la máquina a un dispositivo compatible mediante Bluetooth®.
- Activa tu máquina en cricut.com/setup

Cambia la herramienta de corte con cuidado siguiendo las instrucciones. Para consultar las instrucciones, revisa el embalaje de la herramienta de corte o visita help.cricut.com/blades

Instrucciones de seguridad importantes

ANTES DE CONFIGURAR, USAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TU MÁQUINA DE CORTE INTELIGENTE CRICUT™, LEE ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD. SIGUE LAS INDICACIONES ADJUNTAS, LAS INSTRUCCIONES EN LÍNEA Y OTROS MATERIALES EXPLICATIVOS OFICIALES DE CRICUT. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO, VISITA CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

En estas instrucciones, el término «Máquina» hace referencia a Cricut Joy™ 2.

- ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, incendio y descarga eléctrica.
- Utilizar la Máquina de una manera distinta a la establecida en las instrucciones adjuntas, las indicaciones online y otros materiales oficiales de Cricut puede producir daños en la máquina, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

La Máquina está diseñada para que únicamente la utilicen adultos. No está diseñada para que la utilicen niños de 12 años o menores. Supervisa en todo momento a los niños que pueda haber en las inmediaciones de la Máquina.

Utiliza la Máquina solo para crear manualidades, que es el propósito para el que se ha diseñado.

Usar solo en interiores. La Máquina se diseñó para usarse únicamente en lugares secos en interiores. No utilizar en el agua o cerca de ella. No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.

La Máquina no está diseñada para que la utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad y familiarizada con el funcionamiento seguro de la Máquina.

Desconecta la máquina de la corriente desenchufándola cuando no la estés utilizando y antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.

Limpia la Máquina únicamente con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. No utilices nunca ningún tipo de líquido inflamable para limpiar la Máquina. No utilices disolventes como acetona o quitasemalte para limpiar la Máquina, ya que dañan de forma permanente su superficie.

Desenchufa siempre la Máquina antes de reemplazar la herramienta de corte. Las cuchillas de la herramienta de corte están extremadamente afiladas y se deben manipular con precaución y sumo cuidado. Evita el contacto de la cuchilla de la herramienta de corte con las manos y el cuerpo para prevenir lesiones. No permitas que los niños manipulen las herramientas de corte. Las herramientas de corte y otras piezas pequeñas presentan riesgo de asfixia y se deben mantener y almacenar fuera del alcance de los niños.

No abras, modifiques ni manipules la Máquina de ningún modo.

No utilices la Máquina o el cable si están dañados. Contacta con Asistencia para miembros Cricut para cuestiones de mantenimiento: cricut.com/contact o 1-877-727-4288.

Utiliza solo adaptadores de corriente aprobados por Cricut. Apaga siempre la máquina antes de enchufarla o desenchufarla de la toma de corriente. No tires nunca del cable para desconectar la Máquina de la toma de corriente. Sujeta el enchufe y tira para desconectar la Máquina.

El cable de alimentación se debe colocar de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa para evitar tropezos, enganches o tirones fortuitos (especialmente en el caso de los niños).

Coloca la Máquina sobre una superficie sólida, plana, nivelada y estable. Asegúrate de que en tu lugar de trabajo hay suficiente espacio en la parte delantera y trasera de la Máquina para permitir que el tapete de corte se mueva libremente por la Máquina.

No introduzcas los dedos ni otros objetos en la Máquina mientras esté conectada a la corriente, encendida o durante las operaciones de corte.

Mantén el cabello, joyas, ropa holgada, dedos, otras partes del cuerpo y cualquier otro elemento que pueda quedar atrapado en las partes móviles lejos de la Máquina mientras está en funcionamiento, ya que los movimientos rápidos del cabezal de corte, el tapete de corte y el material pueden provocar lesiones.

No toques el tapete o el material durante el corte, incluso aunque el tapete de corte o el material se dejen de mover. No toques el tapete de corte o el material hasta que la Máquina los expulse.

La Máquina nunca se debe dejar ni guardar en el exterior, en espacios sin calefacción, sin aire

acondicionado o en lugares donde la Máquina pueda entrar en contacto con el agua.

Los bolígrafos son a base de agua, no contienen ácidos y cumplen con la normativa ASTM-D4236. Evitar el contacto con los ojos, ya que puede causar irritación. Mantener fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA LIMITADA: Consulta cricut.com/warranty o escribe al fabricante o al representante autorizado de la región en la dirección indicada para consultar todos los términos y condiciones.

Especificaciones técnicas

Modelos de **Cricut Joy™ 2**: JCTR301
Descripción: The Cricut Joy™ 2 es un dispositivo de fabricación doméstica para ayudar a los creadores de manualidades (DIY) a hacer realidad sus proyectos artísticos. Saca imágenes creadas con un software de diseño y recrea las imágenes en tela, cuero, papel y maderas blandas utilizando herramientas para cortar, marcar, dibujar, transferir, perforar, grabar y escribir sobre estos materiales.

El diseño general es similar al de una impresora doméstica o plóter con un cabezal accionado eléctricamente que mueve lateralmente las herramientas de diseño y de forma longitudinal los rodillos de alimentación que mueven los materiales para tus creaciones. La combinación de estos movimientos genera un movimiento de 2 ejes para realizar las acciones que quieres (cortar, dibujar y más) en tus materiales para manualidades en un plano bidimensional.


Adaptador de corriente de 25 W

El adaptador de corriente de 25 W es una fuente de alimentación LPS (fuente de alimentación limitada) universal y regulada

que se utiliza para suministrar energía a un producto de 24 voltios desde un receptáculo de CA estándar (100-240 VCA, 50/60 Hz). Está diseñado únicamente para uso en interiores.


PRECAUCIÓN: Conecta esta fuente de alimentación únicamente a dispositivos que tengan una potencia nominal de 24 voltios (regulada) y no más de 0,6 amperios. Si la conectas a un dispositivo con una clasificación diferente, el dispositivo en sí o el adaptador de corriente podrían dañarse.

Juego de adaptadores de enchufe regionales de 25 W

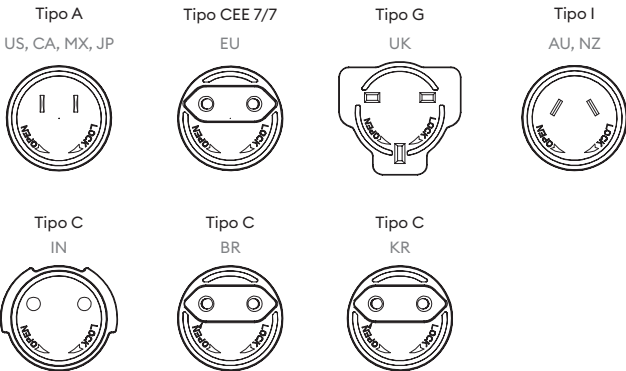




Conexión del adaptador de corriente de 25 W

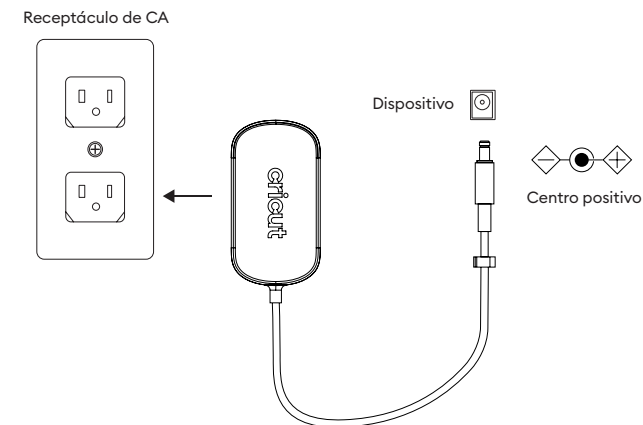


Adaptador de corriente de 25 W (se muestra con y sin adaptador de enchufe)

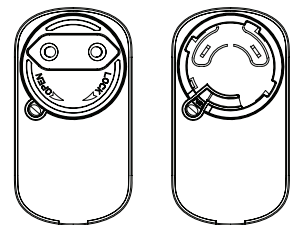

Configuración


Completa los siguientes pasos para configurar y conectar la fuente de alimentación.

- 1) Busca el adaptador de corriente y el adaptador de enchufe regional.
- 2) Alinea el adaptador de enchufe regional con el botón y gíralo hacia la izquierda. Después, presiónalo hasta colocarlo en su sitio.
- 3) Conecta el adaptador de corriente al dispositivo.
- 4) Inserta el adaptador de corriente en una toma de CA activa.

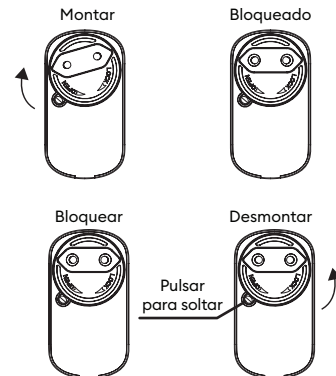

Merkmale der Maschine

- 1 Werkzeugklemme
Kann mit Stiften, dem Falzwerkzeug und dem bereits eingesetzten Premium-Feinschnittwerkzeug verwendet werden
- 2 Materialführungen
- 3 Kontrollleuchte

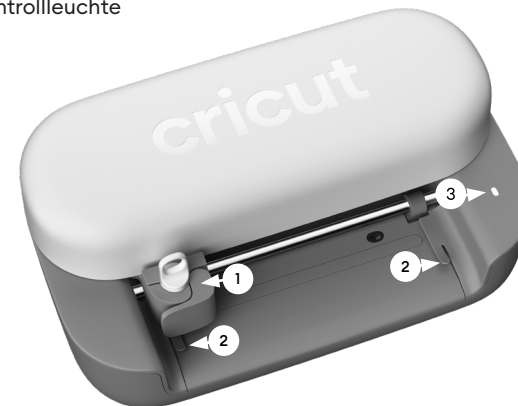

Kontrollleuchte

- Durchgehendes Leuchten Einsatzbereit
- 50 % Helligkeit Stand-by
- Langsames Aufleuchten Maschine aktivieren
- Blinkt Warten auf Benutzerinteraktion
- Blinkt bunt Fehler; siehe Design Space

So schaltest du deine Maschine ein

- Lies die beiliegenden wichtigen Sicherheitshinweise, bevor du die Maschine in Betrieb nimmst.
- Schließe das mitgelieferte Netzteil an die Maschine an.
- Achte darauf, das andere Ende nur an eine kompatible Steckdose anzuschließen.
- Verbinde die Maschine über Bluetooth® mit einem kompatiblen Gerät.
- Aktiviere die Maschine auf cricut.com/setup.

Sei vorsichtig und befolge die Anweisungen, wenn du das Schneidwerkzeug ersetzt. Informationen dazu findest du auf der Verpackung des Schneidwerkzeugs oder unter help.cricut.com/blades.

Wichtige Sicherheitshinweise

LIES DIR DIESE UNTERLAGEN VOR DER EINRICHTUNG, DEM BETRIEB UND DER WARTUNG DEINER INTELLIGENTEN CRICUT™ SCHNEIDEMASCHINE SORGFÄLTIG DURCH. BITTE BEFOLGE DIE ENTHALTENEN ANWEISUNGEN, ONLINE-ANWEISUNGEN UND SONSTIGEN OFFIZIELLEN ANLEITUNGSMATERIALIEN VON CRICUT. WEITERE SICHERHEITS- UND COMPLIANCE-INFORMATIONEN FINDEST DU UNTER CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION.

In dieser Anleitung bezeichnet der Begriff „Maschine“ den Cricut Joy™ 2.

- WARNUNG:** Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.
- Der Betrieb der Maschine auf eine Weise, die nicht in den beigelegten Anleitungen, Online-Anleitungen und anderen offiziellen Cricut Materialien vorgeschrieben ist, kann zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Die Maschine darf nur von Erwachsenen bedient werden. Nicht für Kinder unter 13 Jahren geeignet. Kinder müssen in der Nähe der Maschine immer beaufsichtigt werden. Verwende die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck.

Nur zur Verwendung in Innenräumen. Die Maschine ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt. Nicht in oder in der Nähe von Wasser verwenden. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Die Maschine ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Wissen gedacht, es sei denn, sie werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich und mit der sicheren Bedienung der Maschine vertraut ist.

Wenn du die Maschine nicht verwendest, trenne sie von der Stromversorgung, bevor du Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführst.

Reinige die Maschine nur mit einem weichen, mit Glasreiniger oder Wasser angefeuchteten Tuch. Verwende zum Reinigen der Maschine niemals eine brennbare Flüssigkeit. Verwende zur Reinigung der Maschine keine Lösungsmittel wie Aceton oder Nagellackentferner, da diese die Oberflächen der Maschine dauerhaft beschädigen.

Trenne die Maschine immer von der Stromversorgung, bevor du das Schneidwerkzeug austauschst. Die Klingen des Schneidwerkzeugs sind extrem scharf und sollten mit Vorsicht und äußerster Sorgfalt gehandhabt werden. Vermeide den Kontakt der Klinge des Schneidwerkzeugs mit Händen und Körper, um dich nicht zu verletzen. Kinder dürfen das Schneidwerkzeug nicht handhaben. Das Schneidwerkzeug und andere Kleinteile stellen eine Erstickengefahr dar und sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Öffne die Maschine nicht und nimm keine Veränderungen oder anderen Eingriffe daran vor.

Verwende die Maschine nicht, wenn diese, das Netzteil oder das Kabel Schäden aufweist. Wenn du Fragen hast, wende dich an die Mitgliederbetreuung von Cricut: cricut.com/contact oder 0800 000 8389.

Verwende nur offizielle Cricut Netzteile. Schalte die Maschine immer AUS, bevor du den Stecker ziehst oder sie von der Steckdose trennst. Ziehe niemals am Kabel, um die Maschine von der Steckdose zu trennen; fasse stattdessen den Stecker und ziehe daran, um die Maschine zu trennen.

Das Netzkabel sollte so positioniert werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte fällt,

wo Stolpergefahr besteht, es hängen bleiben oder unbeabsichtigt gezogen werden kann (insbesondere von Kindern).

Stelle die Maschine auf eine feste, flache, ebene und stabile Oberfläche. Vergewissere dich, dass dein Arbeitsbereich vor und hinter der Maschine genügend Platz bietet, damit sich die Schneidematte frei durch die Maschine bewegen kann.

Stecke niemals deine Finger oder andere Gegenstände in die Maschine, solange sie an das Stromnetz angeschlossen ist, während sie eingeschaltet ist oder schneidet.

Halte Haare, Schmuck, lose Kleidung, Finger, andere Körperteile und andere Gegenstände, die sich in den beweglichen Teilen verfangen könnten, während des Betriebs von der Maschine fern, da die schnellen Bewegungen des Moduls, der Matte und des Materials während des Betriebs zu Verletzungen führen können.

Berühre während des Schneidens weder die Schneidematte noch das Material, auch wenn sich die Matte oder das Material nicht mehr bewegt. Berühre die Schneidematte oder das Material nicht, bis die Maschine die Matte oder das Material auswirft.

Die Maschine sollte niemals im Freien, in ungeheizten oder nicht klimatisierten Räumen oder in Umgebungen, in denen die Maschine mit Wasser in Berührung kommen kann, abgestellt oder gelagert werden.

Die Stifte sind auf Wasserbasis, säurefrei und entsprechen dem Standard ASTM-D4236. Augenkontakt vermeiden, da dies Reizungen auslösen kann. Von Kindern fernhalten.

INGESCHRÄNKTE GARANTIE: Die vollständigen Geschäftsbedingungen findest du unter cricut.com/warranty. Du kannst dich auch an den Hersteller oder eine*n autorisierte*n lokale*n Vertreter*in unter der angegebenen Adresse wenden, um die vollständigen Geschäftsbedingungen zu erhalten.

FCC-ERKLÄRUNG

Die US Federal Communications Commission hat (in 47 CFR 15.105) festgelegt, dass Benutzer*innen dieses Produkts auf Folgendes hinzuweisen sind.

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb muss die beiden folgenden Bedingungen erfüllen:
(1) Dieses Gerät darf keine funktechnischen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Gemäß Abschnitt 15.21 der FCC-Vorschriften können Veränderungen oder Neuerungen an diesem Gerät, die ohne die ausdrückliche Genehmigung von Cricut vorgenommen werden, zu funktechnischen Störungen führen und dazu, dass die FCC-Betriebserlaubnis für dieses Gerät aufgehoben wird.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnanlagen bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der bzw. die Benutzer*in versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen
- Den Abstand zwischen Gerät und Receiver vergrößern.
- Das Gerät an einen anderen Stromkreis als den anschließen, an den der Receiver angeschlossen ist
- Im Fachhandel oder bei erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker*innen um Hilfe bitten

Technische Eigenschaften

Cricut Joy™ 2 Modell: JCTR301

Beschreibung: Der Cricut Joy™ 2 ist ein Bastelgerät für den Schreibtisch, das Bastler*innen bei der Umsetzung von kreativen Projekten hilft. Er verwendet Bilder, die in einer Design-Software (Cricut Design Space) erstellt wurden, und gibt die Bilder auf Papier, Vinyl usw. mit Werkzeugen zum Schneiden und Beschriften dieser Materialien wieder.

Der Aufbau ähnelt dem eines kleinen Desktop-Druckers oder Plotters mit einem elektrisch angetriebenen Kopf, der die Designwerkzeuge seitlich bewegt, und Vorschubrollen, die das Bastelmaterial in Längsrichtung bewegen. Die Kombination dieser Bewegungen ergibt eine 2-Achsen-Bewegung, um die gewünschten Aktionen (Schneiden, Zeichnen usw.) auf den Bastelmaterialien in einer zweidimensionalen Ebene durchzuführen.

Set mit regionalen Steckeradaptern für 25 W

Typ A
USA, Kanada,
Mexiko, Japan



Typ CEE 7/7
EU




Typ G
UK




Typ I
Australien, Neuseeland




Typ C
Indien



Typ C
Brasilien



Typ C
Korea




25-W-Netzteil


Das 25-W-Netzteil ist ein reguliertes, universelles LPS-Netzteil (LPS = Limited Power Source), das verwendet wird, um ein 24-Volt-Produkt über eine Standard-Wechselstromsteckdose (100–240 VAC, 50/60 Hz) mit Strom zu versorgen. Es ist nur für die Verwendung in Innenräumen zulässig.

ACHTUNG: Schließe dieses Netzteil nur an ein Gerät an, das mit 24 Volt (geregelt) und mit maximal 0,6 Ampere betrieben wird. Wird dieses Netzteil an ein Gerät mit einer anderen Nennleistung angeschlossen, können Schäden am Gerät oder am Netzteil entstehen.

Anschluss des 25-W-Netzteils

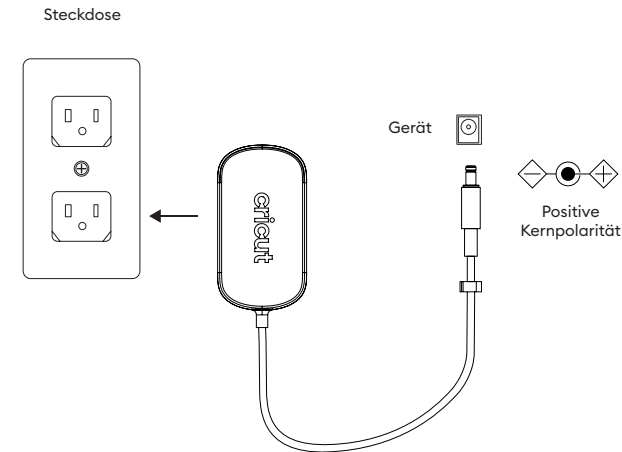

25-W-Netzteil (mit und ohne Steckeradapter)

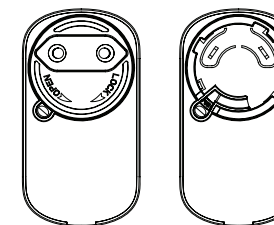


Einrichtung


Führe die folgenden Schritte aus, um das Netzteil ordnungsgemäß einzurichten und anzuschließen.

- 1) Nimm das Netzteil und den jeweiligen Steckeradapter für deine Region aus der Verpackung.
- 2) Richte den jeweiligen Steckeradapter mit dem Schalter aus und drehe ihn nach links. Drücke dann den Adapter fest.
- 3) Verbinde das Netzteil mit dem Gerät.
- 4) Stecke das Netzteil in eine passende, funktionierende Steckdose.


Zusammensetzen

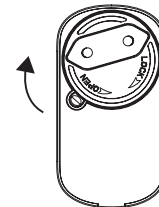


Gesperrt

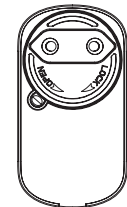

Sperren

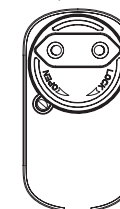

Trennen

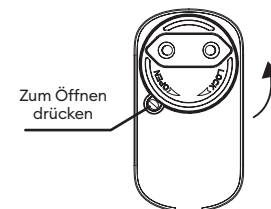



IT


Specifiche della macchina

1 Morsetto per strumenti

Compatibile con pennarelli, strumento per cordonatura, strumento da taglio a punta fine premium preinstallato

2 Guide per materiali

3 Spia luminosa

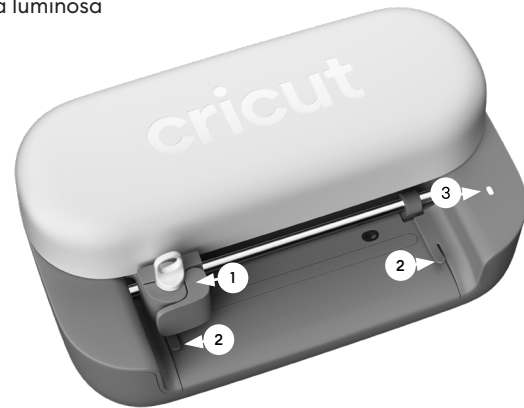

Spia luminosa

- Fissa Pronta all'uso
- 50% di luminosità Inattiva
- Lampeggiamento lento Attivazione della macchina
- Lampeggiante In attesa dell'interazione dell'utente
- Colore lampeggiante Errore; vedere Design Space

Come accendere la macchina

Prima di mettere in funzione la macchina, leggere le Istruzioni importanti sulla sicurezza riportate di seguito.

- Collegare la macchina all'adattatore di corrente incluso nella confezione.
- Collegare l'altra estremità esclusivamente a una presa a muro compatibile.
- Collegare la macchina con un dispositivo compatibile tramite Bluetooth®.
- Attivare la macchina su cricut.com/setup.

Prestare attenzione e seguire le istruzioni per la sostituzione dello strumento da taglio. Consultare le istruzioni riportate sulla confezione dello strumento da taglio o su help.cricut.com/blades

Istruzioni importanti sulla sicurezza

LEGGERE L'INTERO DOCUMENTO PRIMA DI CONFIGURARE, UTILIZZARE ED ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA DA TAGLIO INTELLIGENTE CRICUT™. ATTENERSI ALLE PRESENTI ISTRUZIONI E A QUELLE ONLINE, NONCHÉ AGLI ALTRI MATERIALI INFORMATIVI CRICUT. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULLA CONFORMITÀ, CONSULTARE LA PAGINA WEB CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

In queste istruzioni il termine "macchina" indica Cricut Joy™ 2

AVVERTENZA: rischio di lesioni, incendio e scosse elettriche.

L'utilizzo della macchina in un modo non conforme alle presenti istruzioni, a quelle online e ad altri materiali ufficiali Cricut può causare danni alla macchina stessa o ad altri beni oppure lesioni, anche letali.

La macchina è progettata per essere utilizzata solo da persone adulte. Non è adatta all'uso da parte di bambini di età pari o inferiore a 12 anni. È necessaria la supervisione di un adulto quando i bambini si trovano vicino alla macchina.

Utilizzare la macchina solo per le finalità creative previste.

Solo per uso interno. La macchina è destinata esclusivamente all'uso interno in luoghi asciutti. Non utilizzare in acqua o vicino all'acqua. Non immergere in acqua o in qualsiasi altro liquido.

La macchina non è adatta all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive, o prive di esperienza e preparazione, a meno che non si trovino sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza e che abbia familiarità con il funzionamento sicuro della macchina.

Scollegare il cavo di alimentazione staccandolo dalla presa di corrente quando la macchina non è in funzione e prima di qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia.

Pulire la macchina esclusivamente con un panno morbido inumidito con detergente per vetri o acqua. Non utilizzare mai alcun tipo di liquido infiammabile, né solventi come acetone o solvente per unghie per pulire la macchina, poiché le superfici ne risulterebbero permanentemente danneggiate.

Scollegare sempre la macchina prima di sostituire lo strumento da taglio. Le lame dello strumento da taglio sono estremamente affilate e devono essere maneggiate con cautela ed estrema cura. Prevenire il contatto della lama dello strumento da taglio con le mani e il corpo per evitare lesioni. Non consentire ai bambini di maneggiare gli strumenti da taglio. Lo strumento da taglio e altre piccole parti comportano un rischio di soffocamento e devono essere tenuti e riposti lontano dalla portata dei bambini.

Non aprire, modificare o manomettere in alcun modo la macchina.

Non azionare la macchina se questa, l'alimentatore o il cavo sono danneggiati. Contattare l'Assistenza clienti Cricut per ricevere consulenza: cricut.com/contact o 800 098 380.

Utilizzare solo adattatori di corrente approvati da Cricut. Spegnerne sempre la macchina prima di scollegare la spina dalla presa elettrica. Non tirare mai il cavo per scollegare la macchina dalla presa elettrica; fare invece presa sull'adattatore e staccarlo dalla presa elettrica.

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non pendere dal piano di lavoro, così da non causare inciampi, restare impigliato o essere inavvertitamente tirato (soprattutto dai bambini).

Posizionare la macchina su una superficie robusta, piana, orizzontale e stabile. Verificare che sull'area di lavoro ci sia spazio sufficiente davanti e dietro alla macchina per consentire al tappetino da taglio di muoversi liberamente attraverso la stessa.

Non inserire le dita o altri oggetti all'interno della macchina mentre è collegata all'alimentazione elettrica, mentre è accesa o durante le operazioni di taglio.

Tenere capelli, gioielli, indumenti larghi, dita, altre parti del corpo e qualsiasi altro oggetto che potrebbe impigliarsi nelle parti mobili lontano dalla macchina mentre è in funzione poiché i movimenti rapidi del carrello da taglio, del tappetino e del materiale durante il funzionamento possono causare lesioni.

Non toccare il tappetino o il materiale durante il taglio anche se smettono di muoversi. Non toccare il tappetino o il materiale finché non vengono espulsi dalla macchina.

La macchina non deve mai essere lasciata o riposta all'esterno, in spazi non riscaldati o non climatizzati o in ambienti in cui potrebbe entrare a contatto con l'acqua.

Le penne sono a base d'acqua, prive di acidi e conformi allo standard ASTM-D4236. Evitare il contatto con gli occhi in quanto potrebbe causare irritazioni. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

GARANZIA LIMITATA: per i termini e le condizioni completi, consultare il sito cricut.com/warranty o scrivere al produttore o al rappresentante regionale autorizzato all'indirizzo indicato.

DICHIARAZIONE FCC

All'art. 47 CFR 15.105, la Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti (FCC, Federal Communications Commission) ha specificato l'obbligo di portare i seguenti avvisi all'attenzione degli utenti di questo prodotto.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regolamentazioni FCC.

L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il presente dispositivo deve essere in grado di tollerare qualsiasi interferenza in ricezione, ivi comprese le interferenze suscettibili di causarne un malfunzionamento.

Ai sensi della parte 15.21 delle regolamentazioni FCC, qualsiasi alterazione o modifica alla presente apparecchiatura non espressamente approvata da Cricut potrebbe causare interferenze dannose e annullare l'autorizzazione della FCC all'utilizzo della stessa.

NOTA: la presente apparecchiatura è stata testata e risulta conforme alle limitazioni imposte per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle regolamentazioni FCC. Tali limitazioni sono state concepite per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non sussiste alcuna garanzia del fatto che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Qualora la presente apparecchiatura provocasse interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, individuabili semplicemente spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando uno o più dei seguenti provvedimenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.


Specifiche tecniche

Cricut Joy™ 2 Modello: JCTR301

Descrizione: Cricut Joy™ 2 è un dispositivo desktop pensato per aiutare le persone creative a realizzare progetti fai da te. Parte da immagini create in un ambiente di progettazione software (Cricut Design Space) e le riproduce su materiali come carta, vinile ecc. utilizzando strumenti di taglio e scrittura.


Il design generale è simile a quello di una piccola stampante o di un plotter desktop, con una testina azionata elettricamente che sposta lateralmente gli strumenti di grafica e rulli di caricamento che muovono longitudinalmente i materiali di lavorazione. La combinazione di questi movimenti forma due assi, che permettono di eseguire le azioni desiderate (taglio, disegno ecc.) sui materiali di lavorazione in un piano piatto bidimensionale.

Set di adattatori per spine regionali da 25 W

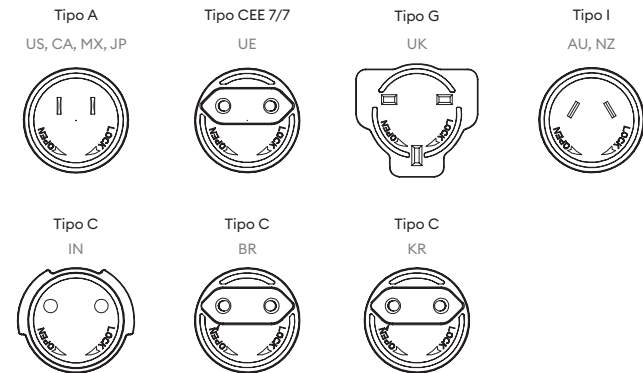




Collegamento dell'adattatore di corrente da 25 W

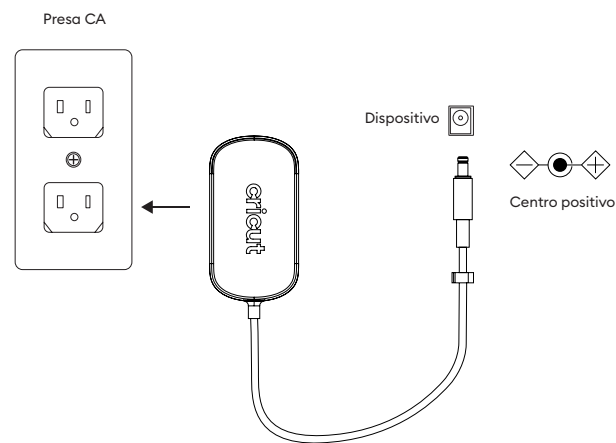


Adattatore di corrente da 25 W (con e senza adattatore per spina)

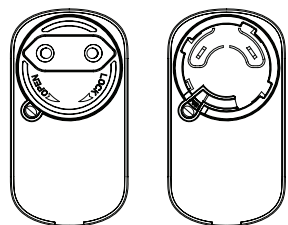

Configurazione


Completare i seguenti passaggi per configurare e collegare correttamente l'alimentatore.

- 1) Individuare l'adattatore di corrente e l'adattatore per spina regionale appropriato.
- 2) Allineare l'adattatore specifico per la spina regionale con il pulsante e ruotarlo verso sinistra, quindi esercitare pressione sull'adattatore per fissarlo nella sua posizione.
- 3) Collegare l'adattatore di corrente al dispositivo.
- 4) Inserire l'adattatore di corrente nella corrispondente presa CA attiva.

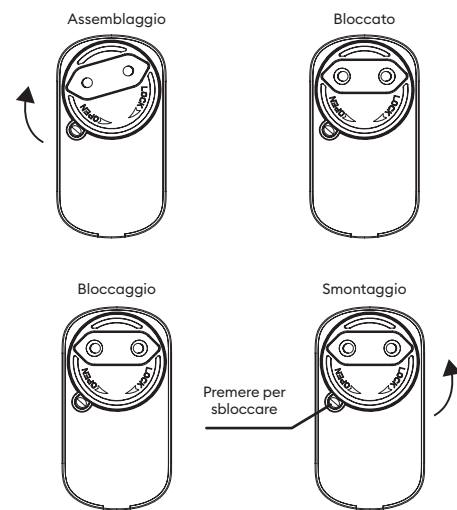

Specificaties snijmachine

- 1 Toolhouder
Voor markers, Scoring Stylus,
vooraf geplaatst Premium Fine-Point Blade
- 2 Geleiders
- 3 Controlelampje

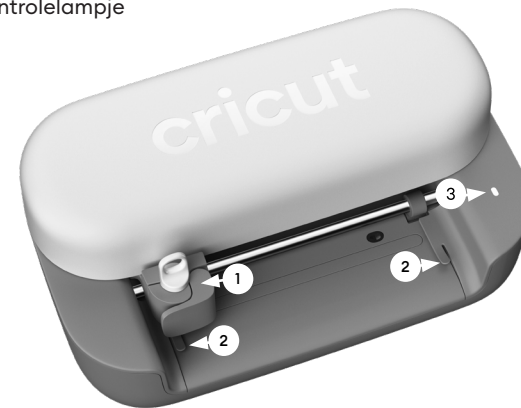

- Controlelampjes
- Aan Klaar voor gebruik
 - 50% helderheid Inactief
 - Langzame puls Activeer de snijmachine
 - Knippert Wachtend op gebruikersinteractie
 - Knipperende kleur Fout: zie Design Space

Aanzetten

- ! Lees de bijgesloten belangrijke veiligheidsinstructies voordat je de snijmachine bedient
- Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de snijmachine
- Sluit het andere uiteinde alleen aan op een geschikt stopcontact
- Verbind de snijmachine met een compatibel apparaat via Bluetooth®
- Activeer je snijmachine op cricut.com/setup

! Wees voorzichtig bij het vervangen van de messen en volg de instructies. De instructies zijn te vinden op de verpakking van de snijtool of op help.cricut.com/blades

Belangrijke veiligheidsinstructies

LEES DIT HELE DOCUMENT VOORDAT JE JE SLIMME SNIJMACHINE VAN CRICUT™ INSTELT, BEDIENT EN ONDERHOUDT. VOLG DE BIJGESLOTEN INSTRUCTIES, DE ONLINE INSTRUCTIES EN ANDERE OFFICIËLE INSTRUCTIES VAN CRICUT. GA VOOR MEER INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN NALEVING NAAR [CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION](https://cricut.com/product-documentation).

In deze instructies verwijst de term 'snijmachine' naar de Cricut Joy™ 2

- ! **WAARSCHUWING:** Risico op letsel, brand en elektrische schokken.
 - ! Als je de snijmachine bedient op een manier die niet wordt voorgeschreven in de bijgesloten instructies, online instructies en ander officieel Cricut-materiaal, kan dit leiden tot schade aan de snijmachine, materiële schade, letsel of zelfs de dood.
 - 13+ De snijmachine mag alleen door een volwassene worden bediend. Niet bedoeld voor gebruik door kinderen van 12 jaar of jonger. Houd altijd toezicht op kinderen in de buurt van de snijmachine.
- Gebruik de snijmachine alleen voor het beoogde doel.

! Alleen voor gebruik binnenshuis. De snijmachine is uitsluitend bedoeld voor gebruik op droge plaatsen binnenshuis. Niet gebruiken in of in de buurt van water. Nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

De snijmachine is niet ontworpen voor gebruik door mensen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of cognitief vermogen of door mensen die te weinig ervaring en kennis hebben, tenzij ze onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en bekend is met de veilige bediening van de snijmachine.

Haal de stekker van de snijmachine uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt en voordat je deze onderhoudt of schoonmaakt.

Maak de snijmachine alleen schoon met een zachte doek die vochtig is gemaakt met glasreiniger of water. Maak de snijmachine nooit schoon met brandbare vloeistoffen. Maak de snijmachine nooit schoon met oplosmiddelen als aceton of nagellakremover, aangezien deze de oppervlakken van de snijmachine permanent zullen beschadigen.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je de messen vervangt. Deze messen zijn heel scherp en moeten met de nodige voorzichtigheid en uiterste zorg worden gehanteerd. Zorg dat de messen niet in contact komen met handen en lichaam om letsel te voorkomen. Laat kinderen nooit in de buurt van de messen. Messen en andere kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar en moeten buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Open of wijzig de snijmachine niet en ga er zelf niet mee knoeien.

Gebruik de snijmachine niet als deze zelf, de voeding of het snoer beschadigd is. Neem voor reparaties contact op met Member Care van Cricut: cricut.com/contact of 0800 298 88 88 (Nederland) / 0800 11 736 (België).

Gebruik alleen door Cricut goedgekeurde stroomadapters. Zet de snijmachine altijd UIT voordat je de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het snoer maar pak de adapter vast en trek deze uit het stopcontact.

Laat het netsnoer niet van het aanrecht of tafelblad naar beneden hangen om te voorkomen dat iemand erover struikelt of deze meetrekt (vooral kinderen).



Plaats de snijmachine op een sterke, platte, vlakke en stabiele ondergrond. Zorg dat er voor en achter de snijmachine voldoende werkruimte is, zodat de snijmat vrij door de snijmachine kan bewegen.

Stop nooit je vingers of andere voorwerpen in de snijmachine terwijl deze op de stroom is aangesloten, aanstaat of in werking is.

Houd haar, sieraden, losse kleding, vingers, andere lichaamsdelen en alle andere voorwerpen die in de bewegende delen vast kunnen komen te zitten uit de buurt van de snijmachine terwijl deze in werking is. De snelle bewegingen van het snijmechanisme, de mat en het materiaal kunnen tijdens het gebruik letsel veroorzaken.

Raak de mat of het materiaal niet aan tijdens het gebruik van de snijmachine, zelfs niet als de mat of het materiaal niet meer bewegen. Raak de mat of het materiaal niet aan totdat de snijmachine de mat of het materiaal uit de snijmachine heeft geworpen.

De snijmachine mag nooit buiten worden achtergelaten of opgeborgen. Dit geldt ook voor ruimtes zonder verwarming of airconditioning en voor omgevingen waar de snijmachine in contact kan komen met water.

Pennen zijn op waterbasis, zuurvrij en voldoen aan de norm ASTM-D4236. Vermijd contact met de ogen, dit kan irritatie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden.

BEPERKTE GARANTIE: ga naar cricut.com/warranty of schrijf naar de fabrikant of erkende vertegenwoordiger in jouw land op het adres dat in de volledige voorwaarden vermeld staat.

FCC-VERKLARING

De U.S. Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) heeft bepaald dat de volgende mededelingen onder de aandacht van de gebruikers van dit product moeten worden gebracht.

Deze apparatuur voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften.

De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Deze apparatuur mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) deze apparatuur moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

In overeenstemming met deel 15.21 van de FCC-voorschriften kunnen wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Cricut, schadelijke interferentie veroorzaken en de FCC-autorisatie voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken.

OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en kan schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne heroriënteren of verplaatsen
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten
- De dienstverlener of een ervaren radio-/TV-monteur raadplegen voor hulp

Technische specificaties

Cricut Joy™ 2-model: JCTR301

Beschrijving: de Cricut Joy™ 2 is een snijmachine waarmee creatievelingen DIY's kunnen maken. Afbeeldingen die zijn gemaakt in een ontwerp-app (Cricut Design Space) worden met behulp van tools uitgesneden of getekend op papier, vinyl, enz.


Het ontwerp lijkt op dat van een desktopprinter of plotter met een elektrisch aangedreven kop die de ontwerpools zijdelings beweegt en invoerrolbakken die de knutselmaterialen in de lengterichting verplaatsen. De combinatie van deze bewegingen zorgt voor een 2-assige beweging om de gewenste handelingen (snijden, tekenen, enz.) op de materialen uit te voeren op een tweedimensionaal plat vlak.

Stroomadapter 25 W


De stroomadapter van 25 W is een gereguleerde universele LPS (beperkte stroombron) die wordt gebruikt om een product van 24 volt van stroom te voorzien via een standaard AC-contactdoos (100-240 VAC, 50/60 Hz). De adapter is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis.

LET OP: sluit deze voedingsbron alleen aan op een apparaat met een nominale spanning van 24 volt (gereguleerd) en maximaal 0,6 ampère. Het aansluiten van deze voeding op een apparaat met een andere nominale spanning kan het apparaat of de voedingsadapter beschadigen.


Set stroomadapters 25 W voor verschillende regio's

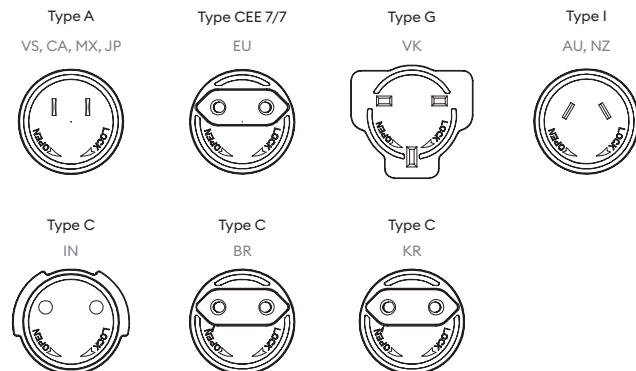

Aansluiten stroomadapter 25 W

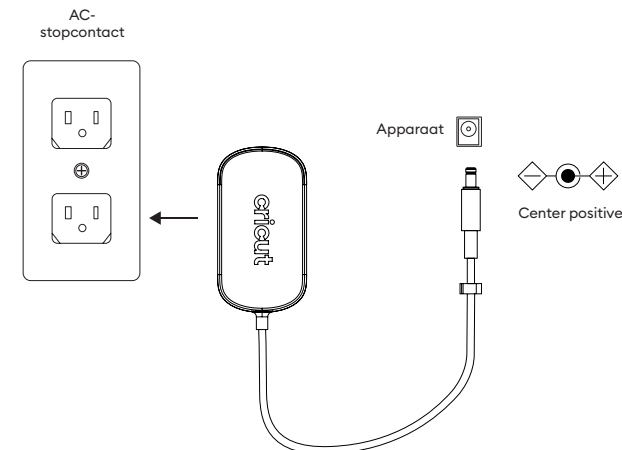


Stroomadapter 25 W (weergegeven met en zonder stekkeradapter)

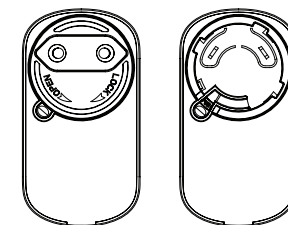

Aansluiten


Voer de volgende stappen uit om de voeding op de juiste manier in elkaar te zetten en aan te sluiten.

- 1) Neem de stroomadapter en de juiste stekkeradapter voor je regio.
- 2) Lijn de stekkeradapter uit met de knop, draai deze naar links en druk vervolgens de adapter op zijn plaats.
- 3) Sluit de stroomadapter aan op de snijmachine.
- 4) Steek de stroomadapter in het stopcontact.

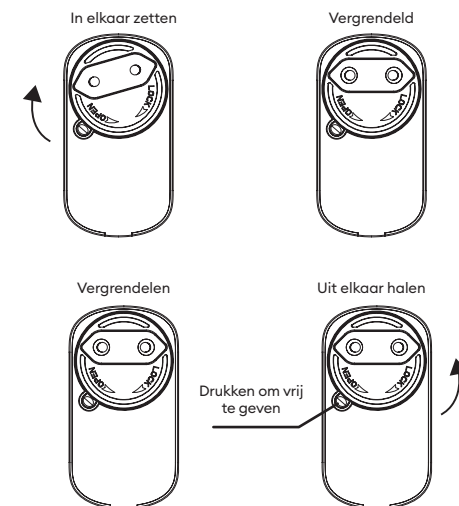

Especificações da máquina

- 1 Braçadeira para ferramentas
Usado com marcador, ferramenta de vincagem, ferramenta de corte de ponta fina premium pré-instalada
- 2 Guias de material
- 3 Luz indicadora

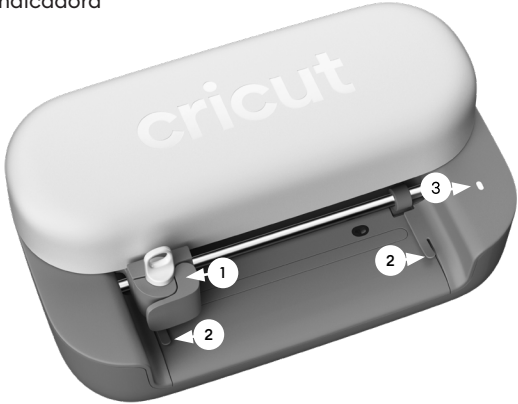

- Luzes indicadoras
- Permanente Pronta para usar
 - ◐ 50% de brilho Inativa
 - ◑ Intermitência lenta Ativar máquina
 - ⏻ Intermitente A aguardar interação do utilizador
 - Cor intermitente Erro; consulta o Design Space

Como ligar

- ⚠ Antes de operares a máquina, lê as Instruções de segurança importantes incluídas.
- Liga o adaptador de alimentação incluído à máquina
- Certifica-te de que ligas a outra extremidade do cabo apenas a uma tomada elétrica compatível
- Liga a máquina a um dispositivo compatível através de Bluetooth®
- Ativa a tua máquina em cricut.com/setup

⚠ Tem cuidado e segue as instruções quando substituíres a ferramenta de corte. Para obteres instruções, consulta a embalagem da ferramenta de corte ou help.cricut.com/blades

Instruções de segurança importantes

LÊ ESTE DOCUMENTO NA ÍNTEGRA ANTES DE CONFIGURARES, OPERARES E FAZERES A MANUTENÇÃO DA TUA MÁQUINA DE CORTE INTELIGENTE CRICUT™. SEGUIE AS INSTRUÇÕES INCLuíDAS, AS INSTRUÇÕES ONLINE E OUTROS MATERIAIS DE INSTRUÇÃO OFICIAIS DA CRICUT. PARA OBTERES MAIS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA E CONFORMIDADE, CONSULTA [CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION](https://cricut.com/product-documentation)

Nestas instruções, o termo "Máquina" significa Cricut Joy™ 2

- ⚠ AVISO: risco de lesão, incêndio e choque elétrico.
- ⚡ Operar a máquina de forma não prescrita nas instruções incluídas, instruções online e outros materiais oficiais da Cricut pode resultar em danos na máquina, danos em bens, lesões ou até mesmo morte.

13+ A máquina foi concebida para ser operada apenas por um adulto. Não se destina a ser utilizada por crianças de 12 anos ou menos. Supervisiona sempre as crianças que se encontrem perto da máquina.

Usa a máquina apenas para a sua finalidade de trabalho pretendida.

🏠 Apenas para utilização em interiores. A máquina destina-se apenas a utilização em interiores em locais secos. Não a utilizes na água ou perto dela. Não a mergulhes em água ou qualquer outro líquido.

A máquina não se destina a ser utilizada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança e familiarizadas com a operação segura da máquina.

Desliga a alimentação elétrica retirando a ficha da máquina da tomada quando não estiver a ser usada e antes de qualquer manutenção ou limpeza.

Limpa a máquina apenas com um pano macio humedecido com um produto para limpar vidros ou água. Nunca uses qualquer tipo de líquido inflamável para limpar a máquina. Não uses solventes como acetona ou removedor de verniz para limpar a máquina, porque esses produtos danificarão permanentemente as superfícies da máquina.

Desliga sempre a máquina da tomada antes de substituíres a ferramenta de corte. As lâminas da ferramenta de corte são extremamente afiadas e devem ser manuseadas com prudência e muito cuidado. Evita o contacto da lâmina com as mãos e o corpo para evitar ferimentos. Não deixes que crianças manuseiem as lâminas. A ferramenta de corte e outras peças pequenas expõem a riscos de asfixia e devem ser mantidas e armazenadas longe de crianças.

Não abras, não modifiques nem adulteres a máquina de qualquer outra forma.

Não utilizes a máquina, a fonte de alimentação ou o cabo se qualquer um deles estiver danificado. Contacta a assistência ao membro Cricut para obteres assistência: cricut.com/contact ou 1-877-727-4288.

Utiliza apenas adaptadores de alimentação aprovados pela Cricut. Desliga sempre a máquina antes de a desligares da tomada elétrica. Nunca puxes pelo cabo para desligar a máquina da tomada elétrica. Em vez disso, segura o adaptador e puxa-o para desligar a máquina.

O fio de alimentação deve ser posicionado de modo a não ficar pendurado da bancada ou mesa, onde se possa tropeçar nele, ficar preso ou puxá-lo acidentalmente (especialmente por crianças).

Coloca a máquina numa superfície forte, plana, nivelada e estável. Certifica-te de que o teu espaço de trabalho tem espaço suficiente à frente e atrás da máquina para permitir que a base de corte se mova livremente na máquina.

Não coloques os dedos ou outros objetos na máquina enquanto estiver ligada à alimentação elétrica, enquanto a máquina estiver ligada ou durante as operações de corte.

Mantém o cabelo, joias, roupa larga, dedos, outras partes do corpo e quaisquer outros artigos que possam ficar entalados nas partes móveis longe da máquina enquanto esta estiver a funcionar, uma vez que os movimentos rápidos do carro de corte, da base e do material durante o funcionamento podem causar ferimentos.

Não toques na base nem no material durante o funcionamento da máquina, mesmo que a base ou o material parem de se mover. Não toques na base nem no material até que a máquina ejeje a base ou o material da máquina.

A máquina nunca deve ser deixada ou armazenada no exterior, em espaços não aquecidos ou não climatizados, ou em ambientes onde a máquina possa entrar em contacto com água.

As canetas são à base de água, sem ácido e em conformidade com ASTM-D4236. Evita o contacto com os olhos, porque pode causar irritação. Mantém fora do alcance das crianças.

GARANTIA LIMITADA: consulta cricut.com/warranty, ou escreve para o fabricante ou representante autorizado da região para o endereço aplicável mostrado, para obteres os termos e condições completos.

DECLARAÇÃO DA FCC

A Comissão Federal de Comunicações dos EUA (nos termos do Custo e Cargo (CFR), n.º 47, parte 15.105) especificou que as notificações seguintes devem ser apresentadas ao cuidado dos utilizadores deste produto.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC.

O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
(1) este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

De acordo com a parte 15.21 das regras da FCC, quaisquer alterações ou modificações a este equipamento que não sejam expressamente aprovadas pela Cricut podem provocar interferência prejudicial e invalidar a autorização da FCC para usar este equipamento.

NOTA: este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências nocivas nas comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento provocar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas ao ligar e desligar o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- reorientar ou reposicionar a antena de receção;
- aumentar a distância entre o equipamento e o recetor;
- ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado;
- contactar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: 07091-21-08759. Este product contém a placa RN4678 código de homologação RN4678.

Especificações técnicas

Modelo Cricut Joy™ 2: JCTR301

Descrição: a máquina Cricut Joy™ 2 é um dispositivo de fabrico de mesa para ajudar os artesãos de trabalhos manuais (DIY) a fazer projetos artesanais. Usa imagens criadas num ambiente de software de design (Cricut Design Space) e recria as imagens em papel, vinil, etc., usando ferramentas para cortar e escrever sobre esses materiais.


O design geral é similar ao de uma pequena impressora ou plotter, com uma cabeça acionada eletricamente, que move as ferramentas de corte/desenho lateralmente, e rolos de alimentação, que movem os materiais de trabalho longitudinalmente. A combinação destes movimentos permite um movimento de 2 eixos para realizar as ações pretendidas (corte, desenho, etc.) nos materiais de trabalho num plano bidimensional.

Adaptador de alimentação de 25 W

O adaptador de alimentação de 25 W é um bloco de alimentação LPS (fonte de alimentação limitada) universal e regulado que é usado para alimentar um produto de 24 volts a partir de uma tomada CA padrão (100-240 VCA, 50/60 Hz). Foi concebido apenas para uso em interiores.


CUIDADO: liga este adaptador de alimentação apenas a um dispositivo com classificação de 24 Volts (regulado) e não mais do que 0,6 A. Ligar este adaptador de alimentação a um dispositivo com uma classificação diferente pode danificar o dispositivo ou o adaptador de alimentação.

Conjunto de adaptadores de ficha regionais de 25 W

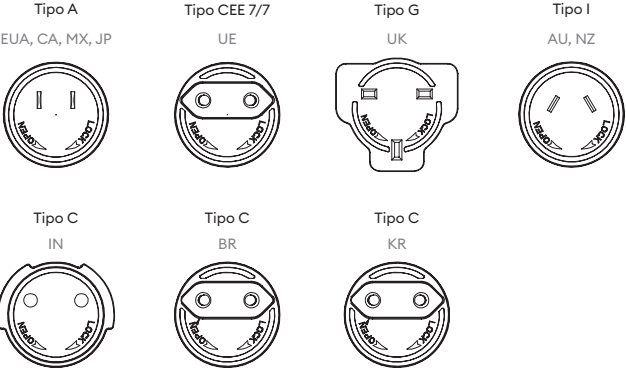




Ligação do adaptador de alimentação de 25 W

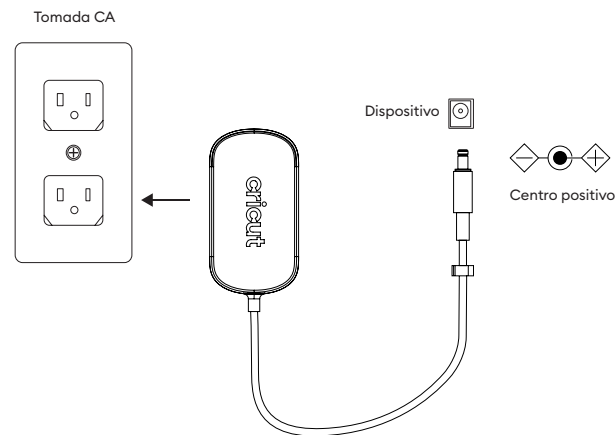


Adaptador de alimentação de 25 W (mostrado com e sem adaptador de ficha)

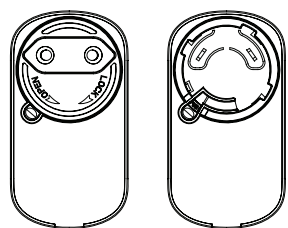

Configuração

Conclui os seguintes passos para configurar e ligar corretamente o bloco de alimentação.

- 1) Localiza o adaptador de alimentação e o adaptador de ficha regional apropriado.
- 2) Alinha esse adaptador de ficha regional específico com o botão e roda-o para a esquerda, depois pressiona o adaptador no lugar.
- 3) Liga o adaptador de alimentação ao dispositivo.
- 4) Introduz o adaptador de alimentação na tomada CA ativa correspondente.

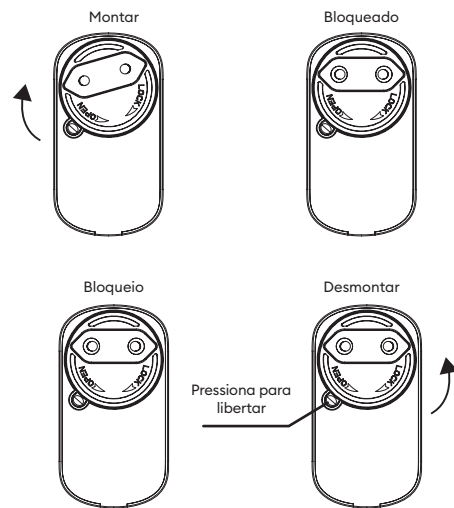


Maskinspecifikationer

1 Verktöyösklämma

Används med märkpena, skärverktyg, förinstallerat, förstklassigt skärverktyg med fin spets

2 Materialguider

3 Indikatorlampa

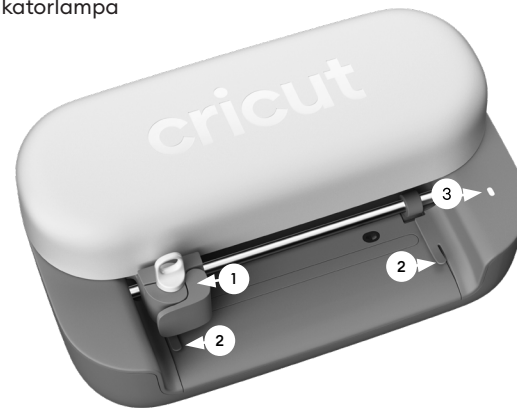

Indikatorlampor

- Solid Klar att använda
- 50 % ljusstyrka Tomgång
- Långsam puls Aktivera maskinen
- Blinkar Väntar på användarinteraktion
- Blinkande färg Fel; se Design Space

Så här slår du på strömmen

- Läs de medföljande viktiga säkerhetsinstruktionerna innan du använder maskinen
- Anslut den medföljande nätadaptern till maskinen
- Se till att endast ansluta den andra änden till ett kompatibelt vägguttag
- Anslut maskinen till den kompatibla enheten via Bluetooth®
- Aktivera maskinen via cricut.com/setup
- Var försiktig och följ anvisningarna när du byter ut skärverktyget. För instruktioner, se skärverktygets förpackning eller help.cricut.com/blades

Viktiga säkerhetsanvisningar

LÄS DETTA DOKUMENT I SIN HELHET INNAN DU INSTALLERAR, ANVÄNDER OCH SERVAR DIN CRICUT™ SMARTA SKÄRMASKIN. FÖLJ DE BIFOGADE INSTRUKTIONERNA, ONLINEINSTRUKTIONERNA OCH ANNAT OFFICIELLT CRICUT-INSTRUKTIONSMATERIAL. FÖR MER INFORMATION OM SÄKERHET OCH EFTERLEVAD KAN DU BESÖKA [CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION](https://cricut.com/product-documentation)

I den här bruksanvisningen avser termen "maskin" produkten Cricut Joy™2.

- WARNING:** Risk för personskada, brand och elektrisk stöt.
- Användning av maskinen på ett sätt som inte föreskrivs i de medföljande instruktionerna, onlineinstruktionerna och annat officiellt Cricut-material kan leda till skada på maskinen, egendomsskada, personskada eller till och med dödsfall.

Maskinen är endast avsedd att användas av en vuxen. Den är inte avsedd att användas av barn under 12 år. Håll alltid barn under uppsikt i närheten av maskinen.

Använd maskinen endast för dess avsedda hantverksändamål.



Endast för inomhusbruk. Maskinen är endast avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen. Använd inte i eller i närheten av vatten. Sänk inte ned maskinen i vatten eller annan vätska.

Maskinen är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet och som känner till hur maskinen används på ett säkert sätt.

Koppla ur maskinen när den inte används och innan service eller rengöring.

Rengör endast maskinen med en mjuk trasa fuktad med glasrengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig någon form av brandfarlig vätska för att rengöra maskinen. Använd inte lösningsmedel som aceton eller nagellacksborttagningsmedel för att rengöra Maskinen eftersom dessa permanent skadar maskinens ytor.

Koppla alltid ur maskinen innan du byter skärverktyget. Skärverktygets blad är extremt vassa och ska hanteras med försiktighet och yttersta omsorg. Förhindra att bladet kommer i kontakt med händer och kropp för att undvika skador. Låt inte barn hantera skärverktygen. Skärverktygen och andra smådelar utgör en kvävningsrisk och ska förvaras oåtkomliga för barn.

Öppna inte, modifiera inte och manipulera inte maskinen på något annat sätt.

Använd inte maskinen om den, nätadaptern eller sladden är skadad. Kontakta Cricut medlemsupport för service: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288.

Använd endast Cricut-godkända nätadaptrar. Stäng alltid AV maskinen innan du kopplar från eluttaget. Dra aldrig i sladden för att koppla bort maskinen från eluttaget, ta istället tag i adaptorn och dra för att koppla bort maskinen.

Strömsladden ska placeras så att den inte draperas över bänkskivan eller bordsskivan där någon kan snubbla över den, där den kan fastna eller oavsiktligt dras ut (särskilt av barn).

Placera maskinen på ett stabilt, plant, och jämnt underlag. Se till att det finns tillräckligt med utrymme på maskinens fram- och baksida för att skärmattan ska kunna röra sig fritt genom maskinen.



Placera inte dina fingrar eller andra föremål i maskinen medan den är inkopplad, medan maskinen är påslagen eller under skärning.

Håll hår, smycken, löst sittande kläder, fingrar, andra kroppsdelar och andra föremål som kan fastna i de rörliga delarna borta från maskinen medan den används eftersom de snabba rörelserna hos skärvagnen, mattan och material under drift kan orsaka skada.

Rör inte mattan eller materialet under skärning, även om mattan eller materialet slutar röra sig. Rör inte mattan eller materialet förrän maskinen matar ut mattan eller materialet från maskinen.

Maskinen får aldrig lämnas eller förvaras utomhus, i ouppvärmade eller ej luftkonditionerade utrymmen, i miljöer där maskinen kan komma i kontakt med vatten.

Pennorna är vattenbaserade, syrafria och uppfyller kraven i ASTM-D4236. Undvik kontakt med ögonen eftersom det kan orsaka irritation. Förvara utom räckhåll för barn.

BEGRÄNSAD GARANTI: Se cricut.com/warranty, eller skriv till tillverkaren eller en auktoriserad representant för regionen på den adress som anges, för fullständiga villkor.

FCC-UTTALANDE

Den amerikanska federala kommunikationskommis- sionen (i 47 CFR 15.105) har specificerat att följande meddelanden ska uppmärksammas av användare av denna produkt.

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna.

Användning är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla stör- ningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Enligt del 15.21 i FCC-reglerna kan ändringar eller modifieringar av denna utrustning som inte uttryck- ligen godkänts av Cricut orsaka skadlig störning och upphäva FCC-tillståndet för att använda denna utrustning.

OBS: Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla ra- diofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störning inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning på radio- eller TV-mottag- ningen, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp

Tekniska specifikationer

Cricut Joy™ 2 modell: JCTR301

Beskrivning: Cricut Joy™ 2 är en stationär tillverkningsenhet som hjälper amatör- hantverkare och hemmapysslare att förverkliga projekt. Den överför bilder från mjukvaran Cricut Design Space till material som papper, vinyl och liknande. Maskinen kan både skära och skriva på dessa material med hjälp av olika verktyg.


Den övergripande konstruktionen liknar den hos en liten skrivbords skrivare eller plotter med ett elektriskt drivet huvud som flyttar designen i sidled och matarvalsar som flyttar materialet i längdriktningen. Kombinationen av dessa rörelser ger en 2-axlig rörelse för att utföra de önskade åtgärderna (skärning, ritning etc.) på hobbymaterialen i ett tvådimensionellt platt plan.

25 W nätadapter


Nätadaptern på 25 W är ett reglerat universellt LPS-nätaggregat (begränsad strömkälla) som används för att driva en 24 volt-produkt från ett standard AC-uttag (100–240 VAC, 50/60 Hz). Den är endast avsedd för inomhusbruk.

WARNING: Anslut endast detta nätaggregat till en enhet som är märkt med 24 volt (reglerad) och inte mer än 0,6 ampere. Om du ansluter detta nätaggregat till en enhet som har en annan märkning kan enheten eller nätadaptern skadas.


25 W Regional kontaktadaptersats

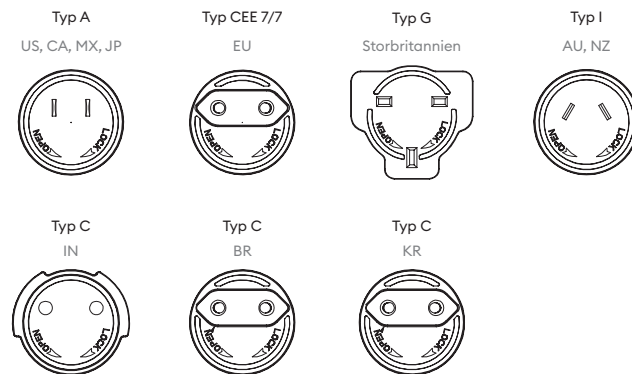

Anslutning för 25 W nätadapter

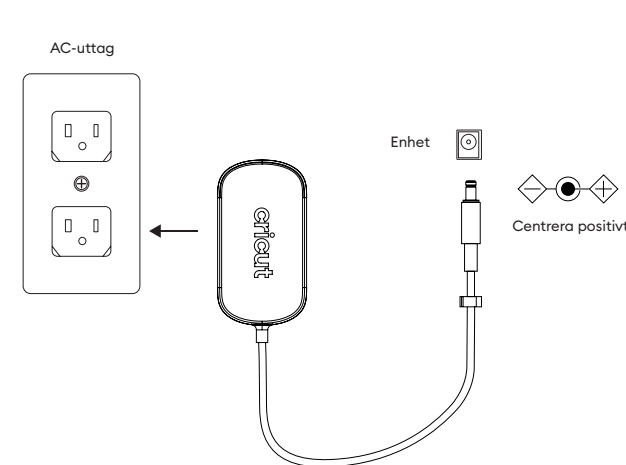


25 W nätadapter (visas med och utan kontaktadapter)

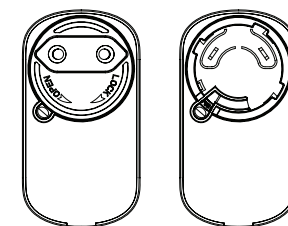

Installation

Slutför följande steg för att korrekt konfigurera och ansluta strömförsörjningen.

- 1) Leta reda på nätadaptern och lämplig regional kontaktadapter.
- 2) Justera den specifika regionala kontaktadaptern med knappen och vrid den till vänster och tryck sedan på adaptern på plats.
- 3) Anslut nätadaptern till enheten.
- 4) Sätt in nätadaptern i ett fungerande vägguttag.

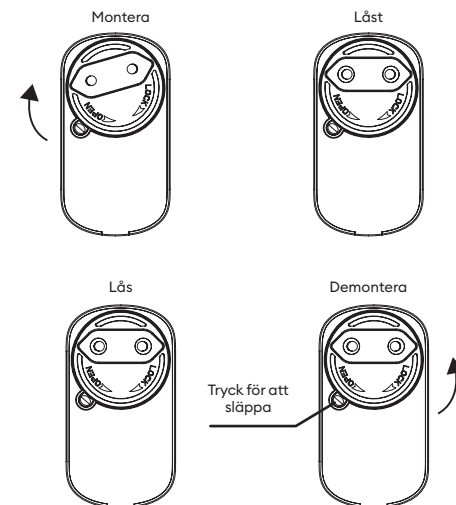



DA


Maskinspecifikationer

1 Værktøjsklemme

Bruges sammen med markør, rilleværktøj, forudinstalleret skæreværktøj til præcisionsarbejde

2 Materiale guider

3 Indikatorlys

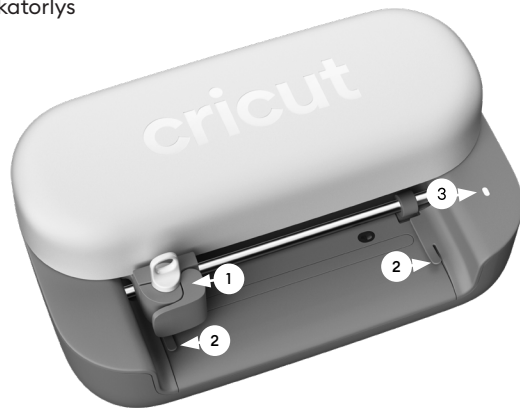

Indikatorlys

Konstant Klar til brug

50 % lysstyrke: Standby

Langsomt pulserende Aktivér maskine

Blinker Venter på brugerens interaktion

Blinkende farve Fejl; se Design Space

Sådan tændes maskinen

Læs de vedlagte Vigtige sikkerhedsinstruktioner, før maskinen tages i brug

- Tilslut det medfølgende strøm kabel til maskinen
- Sørg for kun at tilslutte den anden ende til en kompatibel stikkontakt
- Tilslut maskinen til en kompatibel enhed via Bluetooth®
- Aktivér din maskine på cricut.com/setup

Vær forsigtig, og følg vejledningen, når du udskifter skæreværktøjet. Du finder vejledningen på emballagen til skæreværktøjet eller på help.cricut.com/blades

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

LÆS HELE DETTE DOKUMENT, FØR DU INSTALLERER, BETJENER OG SERVICERER DIN CRICUT™ SKÆREMASKINE. FØLG KUN DE MEDFØLGENDE INSTRUKTIONER, ONLINEINSTRUKTIONER OG ANDRE OFFICIELLE INSTRUKTIONSMATERIALER FRA CRICUT. HVIS DU VIL HAVE FLERE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG OVERHOLDELSE, KAN DU GÅ TIL [CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION](https://cricut.com/product-documentation)

I denne vejledning betyder "maskine" Cricut Joy Xtra™ 2

ADVARSEL: Risiko for skade, brand og elektrisk stød.

Hvis du betjener maskinen på en måde, der ikke er beskrevet i de vedlagte instruktioner, onlineinstruktioner eller andre officielle Cricut-materialer, kan det resultere i skade på maskinen, skade på ejendele, personskade eller død.

Maskinen er kun beregnet til at blive betjent af en voksen. Den er ikke beregnet til brug af børn på 12 år eller derunder. Hold altid opsyn med børn omkring maskinen.

Brug kun maskinen til dens tiltænkte formål med håndværk.

Kun til indendørs brug. Maskinen er kun beregnet til indendørs brug på tørre steder. Må ikke bruges i eller i nærheden af vand. Må ikke nedsænkes i vand eller nogen anden form for væske.

Maskinen er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller kognitive evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed og fortrolig med sikker betjening af maskinen.

Afbryd strømmen ved at tage maskinens strøm kabel ud af stikkontakten, når den ikke er i brug og før service eller rengøring.

Rengør kun maskinen med en blød klud, der er fugtet med glasrens eller vand. Brug aldrig nogen form for brandfarlig væske til at rengøre maskinen. Brug ikke opløsningsmidler såsom acetone eller neglelakfjerner til at rengøre maskinen, da disse vil skade maskinens overflader permanent.

Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udskifter skæreværktøjet. Skæreblade er ekstremt skarpe og skal håndteres med den største forsigtighed. Undlad kontakt mellem skæreklinge og hænder eller krop for at undgå personskade. Lad ikke børn håndtere skæreværktøj. Klinge og andre smådele udgør kvælningfare og skal opbevares uden for børns rækkevidde.

Det er ikke tilladt at åbne, ændre eller på anden måde manipulere med maskinen.

Brug ikke maskinen, hvis strømforsyningen eller ledningen er beskadiget. Kontakt Cricut Member Care med henblik på service: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288.

Brug kun Cricut-godkendte strømadaptere. Sluk altid maskinen, før du trækker stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen for at afbryde maskinen fra stikkontakten. Tag i stedet fat i adapteren, og træk for at afbryde maskinen.

Ledningen skal placeres, så den ikke hænger ud over bordet, hvor man kan snuble over den, hænge fast i den eller komme til at trække i den (særligt børn).

Placer maskinen på en robust, flad, jævn og stabil overflade. Sørg for, at dit arbejdsområde har tilstrækkelig plads foran og bagved maskinen, så skæremåtten kan bevæge sig frit gennem maskinen.

Placer ikke dine fingre eller andre genstande i maskinen, mens den er tilsluttet strøm, eller mens maskinen er tændt eller i gang med at skære.

Hold hår, smykker, løstsiddende tøj, fingre, andre kropsdele og andre ting, der kan blive fanget i de bevægelige dele, væk fra maskinen, mens den kører, da de hurtige bevægelser fra skæredelen, måtten og materialet under drift kan forårsage skade.

Rør ikke ved måtten eller materialet, når maskinen skærer, heller ikke hvis måtten eller materialet holder op med at bevæge sig. Rør ikke ved måtten eller materialet, før maskinen skubber måtten eller materialet ud.

Maskinen må aldrig efterlades eller opbevares udenfor, i rum uden klimaanlæg eller i miljøer, hvor maskinen kan komme i kontakt med vand.

Kuglepenne er vandbaserede, syrefrie og i overensstemmelse med ASTM-D4236. Undgå kontakt med øjnene, da det kan forårsage irritation. Opbevares utilgængeligt for børn.

BEGRENSET GARANTI: Du kan læse alle vilkår og betingelser ved at gå til cricut.com/warranty eller ved at skrive til producenten eller den autoriserede repræsentant for regionen på den angivne adresse.

FCC-ERKLÆRING

Den amerikanske Federal Communications Commission (i 47 CFR 15.105) har specificeret, at brugere af dette produkt skal gøres opmærksomme på følgende.

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne.

Anvendelse er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver påført interferens, herunder den interferens, der kan forårsage, at anvendelsen opleves som uønsket.

I henhold til del 15.21 i FCC-reglerne kan ændringer eller modifikationer af dette udstyr, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Cricut, forårsage skadelig interferens og annullere FCC-godkendelsen til at betjene dette udstyr.

Udstyret er blevet testet og er fundet i overensstemmelse med grænserne for et digitalt apparat i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Udstyret genererer, bruger og kan udsårlæ radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke forekommer i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret fra og til, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til en anden kontakt end den, modtageren er tilsluttet
- Kontakt en forhandler eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp

Tekniske specifikationer


Cricut Joy™ 2-model: JCTR301

Beskrivelse: Cricut Joy™ 2 er en stationær fremstillingsenhed, der hjælper kreative personer, der laver gør det selv-projekter, med at lave håndværksprojekter. Den bruger billeder, der er designet med software (Cricut Design Space) og genskaber billederne på papir, vinyl og andre materialer ved hjælp af værktøjer til at skære og skrive på disse materialer.

Designet minder om en lille, stationær printer eller plotter med et elektrisk drevet hoved, der bevæger designværktøjerne fra side til side, og fremføringsvalser, der bevæger fremstillingsmaterialerne på langs. Kombinationen af disse bevægelser giver toakset bevægelse, hvorved de ønskede handlinger (skæring, tegning osv.) udføres på håndværksmaterialerne i et todimensionelt plan.

25W regionalt stikadaptersæt


Type A
USA, CA, MX, JP



Type C
IN




Type CEE 7/7
EU




Type C
BR



Type G
UK



Type C
KR

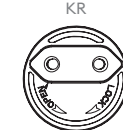


Type I
AU, NZ






25W strømkabel tilslutning

Vekselstrømsstik

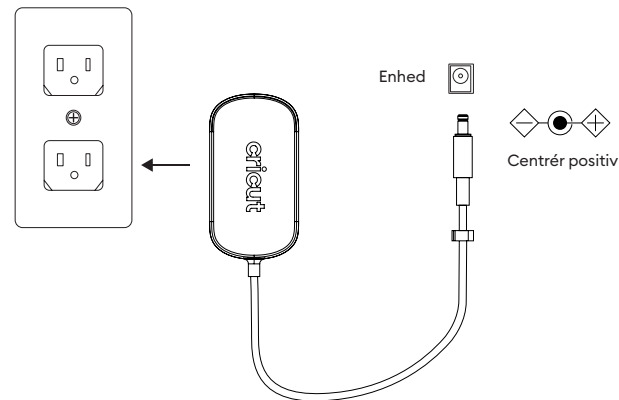


25W strømkabel (vist med og uten stikkabel)

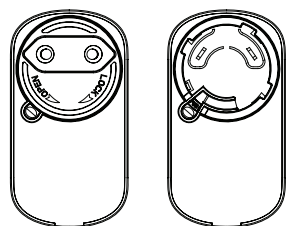

Konfiguration


Utfør følgende trin for at konfigurere og tilslutte strømforsyningen korrekt.

- 1) Find strømforsyningen og den relevante regionale stikadapter.
- 2) Justér den spesifikke regionale stikadapter med knappen, og drej den til venstre, og tryk derefter adapteren på plass.
- 3) Tilslut strømforsyningen til enheden.
- 4) Sæt strømforsyningen i den tilsvarende aktive stikkontakt.

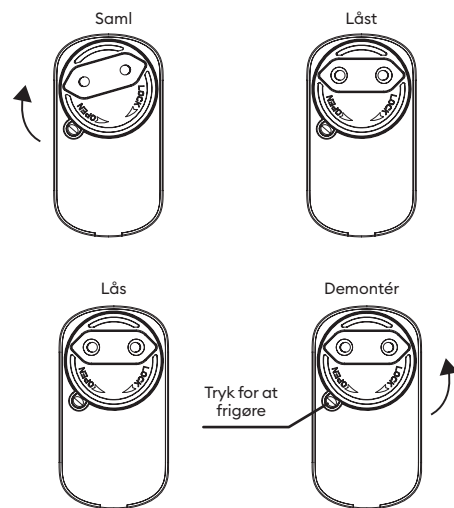

Maskinspesifikasjoner

- 1 Verktøyklemme
Brukes med markør, rilleverktøy, forhåndsinstallert kutteverktøy med fin spiss
- 2 Materialføringer
- 3 Indikatorlampe

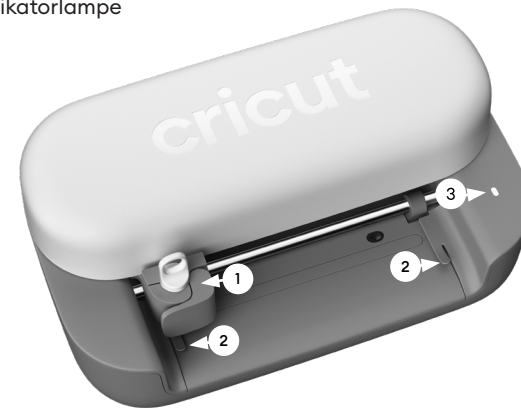

- Indikatorlamper
- Sammenhengende Klar til bruk
 - 50 % lysstyrke hvilemodus
 - Sakte pulserende aktivering av maskinen
 - Blinker venter på brukerinteraksjon
 - Blinkende farge feil; se Design Space

Slik slår du den på

Les de viktige, vedlagte sikkerhetsinstruksjonene før du bruker maskinen

- Koble den vedlagte strømadapteren til maskinen
- Sørg for å koble den andre enden kun til en kompatibel stikkontakt
- Koble maskinen til en kompatibel enhet ved hjelp av Bluetooth®
- Aktiver maskinen på cricut.com/setup

Vær forsiktig og følg instruksjonene når du skifter skjæreverktøy. For instruksjoner, se skjæreverktøyet emballasje eller help.cricut.com/blades

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

LES HELE DOKUMENTET FØR DU INSTALLERER, BRUKER OG VEDLIKEHOLDER CRICUT™ SMART KUTTEMASKIN. FØLG VEDLAGTE INSTRUKSJONER, INSTRUKSJONER PÅ NETTET OG ANNET OFFISIelt INSTRUKSJONSMATERIELL FRA CRICUT. FOR MER INFORMASJON OM SIKKERHET OG SAMSVAR, GÅ TIL [CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION](https://cricut.com/product-documentation)

I disse instruksjonene betyr «maskin» Cricut Joy™ 2

ADVARSEL: Risiko for skade, brann og elektrisk støt.

Bruk av maskinen på en måte som ikke er foreskrevet i de vedlagte instruksjonene, instruksjonene på nettet og annet offisielt materiell fra Cricut, kan føre til skade på maskinen, eiendomsskade, personskade eller til og med dødsfall.

Maskinen er kun ment å betjenes av en voksen. Ikke ment for bruk av barn under 12 år. Hold alltid tilsyn med barn rundt maskinen.

Bruk maskinen kun til det tiltenkte formålet.

Kun for innendørs bruk. Maskinen er kun tiltenkt innendørs bruk på tørre steder. Må ikke brukes i eller ved vann. Må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.

Maskinen er ikke beregnet på bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller kognitive evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og er kjent med sikker bruk av maskinen.

Koble fra strømmen ved å trekke ut kontakten til maskinen når den ikke er i bruk og før vedlikehold eller rengjøring.

Rengjør maskinen kun med en myk klut fuktet med glassrens eller vann. Bruk aldri noen form for brennbar væske til å rengjøre maskinen. Ikke bruk løsemidler som aceton eller neglelakkfjernere for å rengjøre maskinen, da det skader maskinens overflater permanent.

Koble alltid fra maskinen før du bytter kuttebladet. De er ekstremt skarpe og må håndteres med ekstrem forsiktighet. Unngå kontakt med kuttebladet med hender og kropp for å unngå skader. La ikke barn håndtere dem. Kutteblader og andre små deler utgjør kveldningsfare og bør oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Du må ikke åpne, modifisere eller på annen måte tukle med maskinen.

Skal ikke brukes hvis maskinen eller ledningen er skadet. Ta kontakt med Cricuts medlemsstøtte for vedlikehold: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288.

Bruk bare Cricut-godkjente strømadaptere. Slå alltid maskinen AV før du trekker ut støpselet. Trekk aldri i ledningen for å koble fra strømmen. I stedet tar du tak i adapteren og trekker i den for å koble fra strømmen.

Strømledningen skal plasseres slik at den ikke henger ned fra benkeplaten eller bordplaten, der noen ved et uhell kan snuble i den, rive den ut eller trekke i den (spesielt barn).

Maskinen skal plasseres på en solid, flat, horisontal og stabil overflate. Sørg for at det er nok plass foran og bak maskinen på arbeidsplassen slik at maskinmatten kan bevege seg fritt gjennom maskinen.

Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i maskinen mens den er tilkoblet elektrisk strøm, eller mens maskinen er slått på eller under kutteoperasjoner.

Hår, smykker, løse klær, fingre, andre kroppsdeler og gjenstander som kan komme i klemme i de bevegelige delene, må holdes unna maskinen når den er i drift. De raske bevegelsene til kuttevognen, matten og materialet under drift kan forårsake skade.

Ikke berør matten eller materialet mens maskinen er i drift selv om matten eller materialet slutter å bevege seg. Ikke berør matten eller materialet før maskinen støter ut matten eller materialet fra maskinen.

Maskinen må aldri stå eller oppbevares utendørs, i rom uten oppvarming eller lufting eller i omgivelser der maskinen kan komme i kontakt med vann.

Vannbaserte og syrefrie penner i samsvar med ASTM-D4236. Unngå kontakt med øynene da det kan forårsake irritasjon. Hold utilgjengelig for barn.

BEGRENSET GARANTI: Se cricut.com/warranty eller skriv til produsenten eller autorisert regionrepresentant på den aktuelle adressen som vises, for fullstendige vilkår.

FCC-ERKLÆRING

U.S. Federal Communications Commission (i 47 CFR 15.105) har bestemt at brukere av dette produktet skal gjøres oppmerksomme på følgende merknader.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene.

Betjening er underlagt følgende to forhold: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta enhver interferens mottatt, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

I henhold til del 15.21 i FCC-reglene kan eventuelle endringer eller modifikasjoner av dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Cricut, forårsake skadelig interferens og ugyldiggjøre FCC-godkjenningen for bruk av dette utstyret.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med kravene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse kravene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Forandre retning på eller flytt mottakerantennen
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den som mottakeren er koblet til
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp


Tekniske spesifikasjoner

Cricut Joy™ 2-modell: JCTR301

Beskrivelse: Cricut Joy™ 2 er en stasjonær produksjonsenhet som gjør-det-selv-håndverkere kan bruke til å lage prosjekter. Den tar bilder som lages i et designprogram (Cricut Design Space), og gjenspeiler dem i blant annet papir og vinyl ved bruk av verktøy for å kutte og skrive på disse materialene.

Det generelle designet er som en liten stasjonær skriver eller plotter med et elektrisk drevet hode som beveger kutte-/tegneverktøyene sidelengs, og matevalser som beveger håndverksmaterialene i lengderetningen. Kombinasjonen av disse bevegelsene gir en toakset bevegelse for å utføre de ønskede handlingene (kutting, tegning osv.) på håndverksmaterialene i et todimensjonalt plan.

25 W regionalt pluggadaptersett

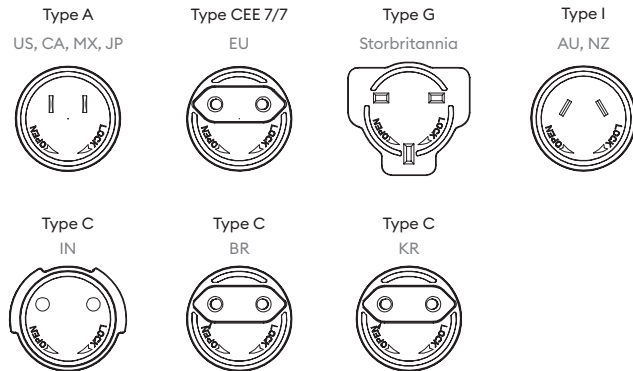


25 W strømadapter


Strømadapteren på 25 W er en regulert universell LPS (begrenset strømkilde) strømforsyning som brukes til å drive et 24 volts produkt fra en standard vekselstrømskontakt (100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz). Den er kun beregnet for innendørs bruk.

FORSIKTIG: Koble kun denne strømforsyningen til en enhet som er klassifisert til 24 volt (regulert) og ikke mer enn 0,6 ampere. Det kan forårsake skade på enheten eller strømadapteren hvis du plugges inn denne strømforsyningen i en enhet som har en annen klassifisering.

25 W strømadaptertilkobling

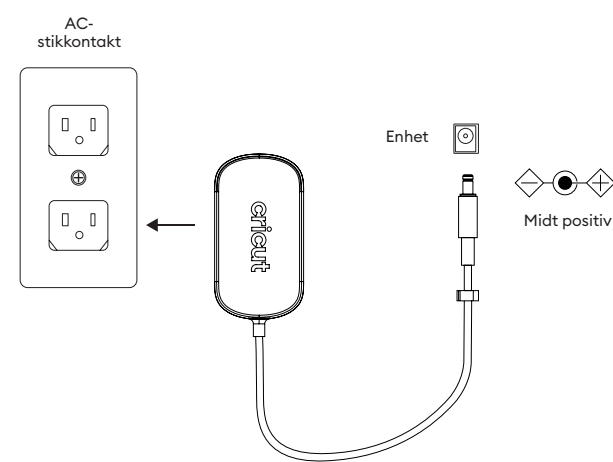


25 W strømadapter (vist med og uten pluggadapter)

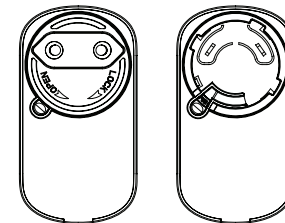

Oppsett

Fullfør følgende trinn for å konfigurere og koble til strømforsyningen på riktig måte.

- 1) Finn strømadapteren og riktig regional pluggadapter.
- 2) Innrett den spesifikke regionale støpseladapteren med knappen og vri den til venstre, og trykk deretter adapteren på plass.
- 3) Koble strømadapteren til enheten.
- 4) Sett inn strømadapteren i den tilsvarende aktive vekselstrømskontakten.

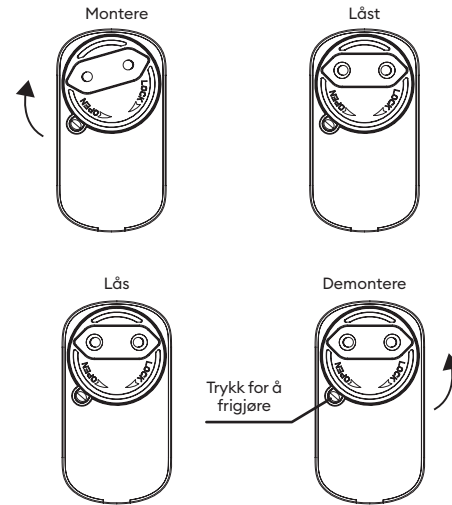



FI


Laitteen tekniset tiedot

1 Työkalupuristin

Käytetään huopakynän, nuuttaustyökalun ja esiasennetun ohutkärkisen premium-leikkaustyökalun kanssa

2 Materiaalinohjaimet

3 Merkkivalo

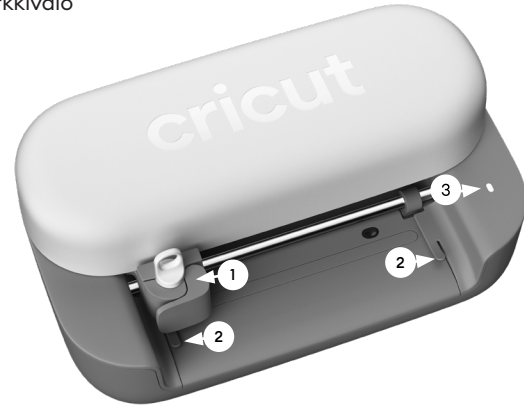

Merkkivalot

- Tasainen Valmis käytettäväksi
- 50 %:n kirkkaus Valmiustilassa
- Hidas pulssi Aktiivi laite
- Vilkkuu Odotetaan käyttäjän toimintaa
- Väri vilkkuu Virhe, katso Design Space

Virran kytkeminen

Lue tässä annetut tärkeät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.

- Liitä mukana toimitettu virta-adapteri laitteeseen.
- Varmista, että liität pistokkeen vain laitteen kanssa yhteensopivaan pistorasiaan.
- Liitä laite yhteensopivaan laitteeseen Bluetooth®-yhteydellä.
- Aktiivi laite osoitteessa cricut.com/setup.

Ole varovainen ja seuraa ohjeita, kun vaihdat leikkaustyökalua. Ohjeet löytyvät leikkaustyökalun pakkauksesta tai osoitteesta help.cricut.com/blades.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

LUE TÄMÄ ASIAKIRJA KOKONAISUUDESSAAN ENNEN ÄLYKKÄÄN CRICUT™-LEIKKAUSLAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA, KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA. NOUDATA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA, VERKOSSA JA MUISSA VIRALLISISSA CRICUT-OHJEMATERIAALEISSA ANNETTUJA OHJEITA. LISÄTIETOJA TURVALLISUUDESTA JA VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA ON OSOITTEESSA CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION.

Näissä ohjeissa sana "laite" viittaa Cricut Joy™ 2 -laitteeseen.

VAROITUS: Loukkaantumisen, tulipalon ja sähköiskun vaara.

Laitteen käyttäminen tavalla, jota ei ole kuvailtu näissä ohjeissa, verkko-ohjeissa tai muissa virallisissa Cricut-lähteissä, saattaa johtaa laitteen vaurioitumiseen, omaisuusvahinkoihin, loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

Laite on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu 12-vuotiaiden tai sitä nuorempien käyttöön. Valvo aina lapsia, jotka ovat laitteen lähellä.

Käytä laitetta ainoastaan niihin askartelutehtäviin, joihin se on tarkoitettu.



Vain sisäkäyttöön. Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Älä käytä laitetta vedessä tai veden lähettyvillä äläkä upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen.

Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai kognitiiviset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai ymmärrystä laitteen käytöstä, ellei heitä avusta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan ja tuntee laitteen turvallisen käyttötavan.

Katkaise sähkövirta irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen huoltoa tai puhdistusta.

Käytä laitteen puhdistamiseen ainoastaan pehmeää kangasta, jota on kostutettu lasinpuhdistusaineella tai vedellä. Älä koskaan käytä laitteen puhdistamiseen syttyvää nestettä. Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuottimia, kuten asetonia tai kynsilakanpoistoaainetta, koska ne vaurioittavat laitteen pintaa pysyvästi.

Irrota laite aina pistorasiasta ennen leikkaustyökalun vaihtamista. Leikkaustyökalun terät ovat erittäin teräviä, ja niitä on käsiteltävä varoen ja äärimmäisen huolellisesti. Estä leikkaustyökalun terää osumasta käsiin tai kehoon vältyäkseen loukkaantumisilta. Älä anna lasten käsitellä leikkaustyökaluja. Leikkaustyökalu ja muut pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran, ja niitä on pidettävä ja säilytettävä poissa lasten ulottuvilta.

Älä avaa tai muokkaa laitetta tai muuten käsittele sitä epätarkoituksenmukaisella tavalla.

Älä käytä laitetta, jos laite, virtalähde tai virtajohto on vaurioitunut. Ota yhteyttä Cricut-jäsentukeen osoitteessa cricut.com/contact tai soittamalla numeron +1 877 727 4288.

Käytä vain Cricutin hyväksymiä virta-adaptereita. Sammuta laite aina ennen kuin irrotat sen pistorasiasta. Älä koskaan irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohtosta. Vedä sen sijaan sovittimesta.

Virtajohtoa ei saa jättää roikkumaan pöytätasolta siten, että siihen voi kompastua tai takertua tai siitä voisi vetää vahingossa (kiinnitä erityisesti huomiota lapsiin).

Aseta laite kestävälle, tasaiselle ja vakaalle alustalle. Varmista, että laitteen etu- ja takapuolella on riittävästi tilaa, jotta leikkausmatto voi liikkua esteettä.

Älä laita sormiasi tai mitään muuta laitteeseen, kun se on kytketty pistorasiaan, kun se on käynnissä tai kun se leikkaa materiaalia.

Älä vie käynnissä olevan laitteen lähelle mitään, mikä voisi takertua siihen, kuten koruja, välijä vaatteita, muita vastaavia esineitä, hiuksia, sormia tai muita kehonosia. Leikkuri, matto ja materiaali liikkuvat nopeasti ja voivat aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä kosketa mattoa tai materiaalia leikkauksen aikana, vaikka matto tai materiaali lakkaisi liikkumasta. Älä kosketa mattoa tai materiaalia, ennen kuin työntäät sen ulos.

Laitetta ei saa missään tapauksessa säilyttää ulkona tai lämmittämättömässä tai ilmastoimattomassa tilassa eikä ympäristössä, jossa laite voi päästä kosketuksiin veden kanssa.

Kynät ovat vesipohjaisia, hapottomia ja ASTM-D4236-standardin mukaisia. Vältä kosketusta silmiin, koska se voi aiheuttaa ärsytystä. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

RAJOITETTU TAKUU: katso koko ehdot osoitteesta cricut.com/warranty tai ota yhteyttä valmistajaan tai alueen valtuutettuun edustajaan kirjoittamalla ilmoitettuun osoitteeseen.

FCC:N LAUSUNTO

Yhdysvaltain telehallintovirasto (Federal Communications Commission / FCC) on tämentänyt (CFR:n 47 osaston 15.105 §ssä), että seuraavat ilmoitukset on saatettava tämän tuotteen käyttäjien tietoon.

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen.

Käyttö edellyttää seuraavan kahden ehdon täyttymistä:

1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja 2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

FCC:n sääntöjen osan 15.21 mukaisesti kaikki tähän laitteeseen tehtävät muokkaukset tai muutokset, joita Cricut ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja mitätöidä FCC:n myöntämän luvan käyttää tätä laitetta.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalilaitteille asetettuja vaatimuksia FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suojaa haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietystä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimille, minkä voi määrittää kytkemällä laitteen pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä välimatkaa.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikalta.

Tekniset tiedot


Cricut Joy™ 2 -malli: JCTR301

Kuvaus: Cricut Joy™ 2 on työpöydällä käytettävä laite, jonka avulla DIY-askartelijat voivat valmistaa askarteluprojekteja. Se käyttää ohjelmistosuunnitteluympäristössä (Cricut Design Spacea) luotuja kuvia ja toisintaa ne paperille, vinyyliille ja muille materiaaleille niille sopivilla leikkaus- ja kirjoitustyökaluilla.


Laitteen yleinen rakenne muistuttaa pientä työpöydällä käytettävää tulostinta tai piirturia. Laitteessa on sähkökäyttöinen kärki, joka liikuttaa suunnittelutyökaluja poikittaissuunnassa, sekä syöttörullat, jotka liikuttavat työstettävää materiaalia pituussuunnassa. Yhdistämällä nämä kaksi liikesuuntaa laite suorittaa halutut työt (leikkaukset, piirrokset jne.) kaksiulotteisella tasolla.

25 W:n aluepistokeadapterisarja


Tyyppi A
US, CA, MX ja JP



Tyyppi CEE 7/7
EU



Tyyppi G
UK



Tyyppi I
AU ja NZ



Tyyppi C
IN



Tyyppi C
BR




Tyyppi C
KR




25 W:n virta-adapterin kytkentä

Vaihtovirtapistorasias

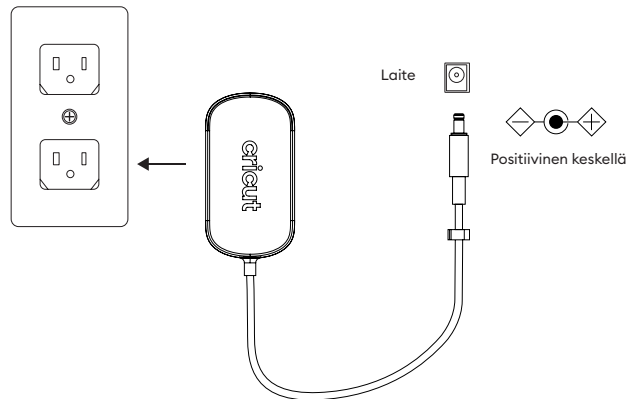


25 W:n virta-adapteri (pistokeadapterin kanssa ja ilman)

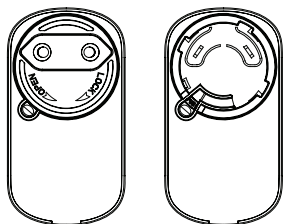

Asennus


Asenna ja kytke virtalähde oikein seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- 1) Etsi virta-adapteri ja sopiva aluepistokeadapteri.
- 2) Kohdista kyseinen aluepistokeadapteri painikkeeseen ja käännä sitä vasemmalle. Paina sitten adapteri paikalleen.
- 3) Kiinnitä virta-adapteri laitteeseen.
- 4) Kytke virta-adapteri vastaavaan aktiiviseen vaihtovirtapistorasiasaan.

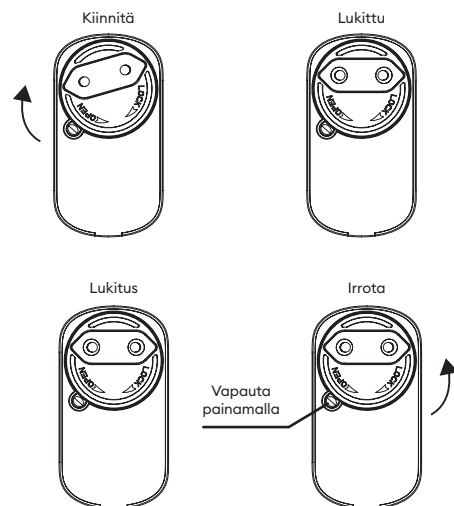

Dane techniczne urządzenia

- 1 Zacisk narzędzia
Do użytku z markerem, narzędziem do nacinania i wstępnie zainstalowanym precyzyjnym narzędziem tnącym premium
- 2 Prowadnice materiału
- 3 Lampka sygnalizacyjna

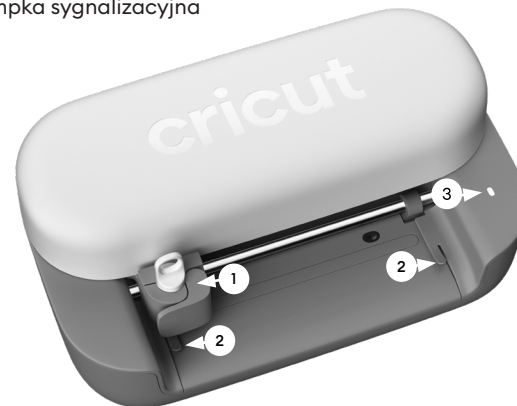

Lampki sygnalizacyjne

- Światło stałe Gotowe do użycia
- 50% jasności W stanie bezczynności
- Powolne pulsowanie Aktywuj maszynę
- Miganie Oczekiwanie na działanie użytkownika
- Miganie w kolorze Błąd – sprawdź w Design Space

Uruchamianie

- Przed uruchomieniem maszyny przeczytaj załączone ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
- Podłącz dołączony zasilacz do maszyny.
- Upewnij się, że podłączasz wtyczkę do odpowiedniego rodzaju gniazdka.
- Podłącz maszynę do kompatybilnego urządzenia przez Bluetooth®.
- Aktywuj maszynę na stronie cricut.com/setup
- Podczas wymiany narzędzia tnącego zachowaj ostrożność i postępuj zgodnie z instrukcjami. Instrukcje znajdziesz na opakowaniu narzędzia tnącego lub na stronie help.cricut.com/blades

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ CAŁY TEN DOKUMENT PRZED KONFIGURACJĄ, UŻYTKOWANIEM I SERWISOWANIEM INTELIGENTNEJ MASZYNY DO CIĘCIA CRICUT™. POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ, INSTRUKCJAMI ONLINE I INNYMI OFICJALNYMI MATERIAŁAMI INSTRUKTAŻOWYMI CRICUT. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I ZGODNOŚCI, ODWIEDZ STRONĘ [CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION](https://cricut.com/PRODUCT-DOCUMENTATION).

W niniejszej instrukcji termin „maszyna” oznacza Cricut Joy™ 2.

- OSTRZEŻENIE:** istnieje ryzyko urazu, pożaru i porażenia prądem.
- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z opisem w załączonej instrukcji, instrukcjach online i innych oficjalnych materiałach Cricut może spowodować uszkodzenie urządzenia, uszkodzenie mienia, obrażenia, a nawet śmierć.
- Maszyna jest przeznaczona do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci w wieku poniżej 12 lat. Zawsze nadzoruj maszynę, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

Korzystaj z maszyny wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do pracy wewnątrz budynku w suchych miejscach. Nie używaj w wodzie lub w jej pobliżu. Nie zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
- Maszyna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub poznawczej lub takie, które nie posiadają dostatecznego doświadczenia i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zaznajomionej z bezpieczną obsługą maszyny.

Gdy maszyna nie jest używana oraz przed przystąpieniem do jej serwisowania lub czyszczenia, odłącz ją od zasilania elektrycznego.

Maszynę należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką zwilżoną płynem do mycia szyb lub wodą. Nigdy nie stosuj łatwopalnych cieczy do czyszczenia maszyny. Nie używaj rozpuszczalników, takich jak aceton lub zmywacz do paznokci, do czyszczenia maszyny, ponieważ mogą one trwale uszkodzić jej powierzchnię.

Zawsze odłączaj maszynę przed wymianą narzędzia tnącego. Ostrza narzędzia tnącego są wyjątkowo ostre i należy się z nimi obchodzić z najwyższą ostrożnością. Unikaj kontaktu ostrza narzędzia tnącego z rękami i ciałem, aby uniknąć obrażeń. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać narzędzi tnących. Narzędzie tnące i inne małe części stwarzają ryzyko zadławienia i powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.

Nie otwieraj i nie modyfikuj maszyny ani nie manipuluj przy niej w inny sposób.

Nie korzystaj z maszyny, jeśli maszyna, zasilacz lub przewód są uszkodzone. Aby skorzystać z serwisu, skontaktuj się z zespołem pomocy Cricut na stronie cricut.com/contact lub pod numerem 1-877-727-4288.

Używaj tylko zasilaczy zatwierdzonych przez Cricut. Zawsze WYŁĄCZAJ urządzenie przed odłączeniem go od gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie od gniazdka. Zamiast tego chwyć za wtyczkę i pociągnij, aby odłączyć urządzenie.



Przewód zasilający powinien być poprowadzony tak, aby nie zwisał z blatu lub stołu w sposób grożący potknięciem się o niego, zaczepieniem lub nieumyślnym pociągnięciem (zwłaszcza przez dzieci).

Umieść maszynę na wytrzymałej, płaskiej, równej i stabilnej powierzchni. Upewnij się, że w przestrzeni roboczej z przodu i z tyłu maszyny jest wystarczająco dużo miejsca, aby mata do cięcia miała możliwość swobodnego ruchu.

Nie należy wkładać palców ani żadnych przedmiotów do Urządzenia, gdy jest ono podłączone do zasilania elektrycznego, gdy jest włączone lub podczas operacji cięcia.

Trzymaj włosy, biżuterię, luźną odzież, palce, inne części ciała i wszelkie inne przedmioty, które mogą zostać wciągnięte w ruchome z części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

Nie dotykaj maty ani materiału podczas cięcia, nawet jeśli mata lub materiał przestaną się poruszać. Nie dotykaj maty ani materiału, dopóki maszyna nie wysunie ich w całości.

Maszyny nie należy nigdy pozostawiać ani przechowywać na zewnątrz, w nieogrzewanych lub nieklimatyzowanych pomieszczeniach lub w miejscach, w których może wejść w kontakt z wodą.

Pisaki mają tusz na bazie wody, niezawierający kwasu i spełniający wymogi normy ASTM-D4236. Unikać kontaktu z oczami, ponieważ mogą powodować podrażnienie. Przechowywać z dala od dzieci.

OGRAŃCZONA GWARANCJA: aby uzyskać pełny tekst warunków, odwiedź stronę cricut.com/ warranty lub skontaktuj się z producentem albo autoryzowanym przedstawicielem regionalnym pod wskazanym adresem.

OŚWIADCZENIE FCC

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) określiła (w kodeksie 47 CFR 15.105), że użytkownicy tego produktu powinni zostać powiadomieni o tym, co następuje.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może generować szkodliwych zakłóceń oraz (2) inne urządzenia mogą mieć niekorzystny wpływ na pracę urządzenia, a nawet powodować nieoczekiwane działanie.

Zgodnie z częścią 15.21 przepisów FCC wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Cricut, mogą spowodować szkodliwe zakłócenia i unieważnić upoważnienie FCC do obsługi tego urządzenia.

UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że jest ono zgodne z ograniczeniami dotyczącymi urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Parametry techniczne

Model Cricut Joy™ 2: JCTR301

Opis: Cricut Joy™ 2 to urządzenie biurkowe do realizacji projektów przeznaczone dla osób zajmujących się DIY. Wykorzystuje obrazy utworzone za pomocą oprogramowania (Cricut Design Space) i odtwarza je na papierze, winylu itp. przy użyciu narzędzi do wycinania i pisania na tych materiałach.


Ogólna konstrukcja jest podobna do małej drukarki biurkowej lub plotera z głowicą napędzaną elektrycznie, które przesuwają narzędzia projektowe bocznie, oraz z przewodnikami, które przesuwają materiały wzdłużnie. Takie połączenie zapewnia ruch w 2 osiach, dzięki czemu możliwe jest wykonanie pożądanej czynności (cięcie, rysowanie itp.) na materiałach w dwuwymiarowej płaszczyźnie.

Zasilacz sieciowy 25 W


Zasilacz 25 W to regulowany uniwersalny zasilacz LPS (ograniczone źródło zasilania), który służy do zasilania produktu napięciem 24 V ze standardowego gniazda prądu zmiennego (100–240 V AC, 50/60 Hz). Jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

UWAGA: zasilacz ten należy podłączać tylko do urządzenia o napięciu znamionowym 24 V (regulowanym) i poborze prądu nieprzekraczającym 0,6 A. Podłączenie tego zasilacza do urządzenia o innym napięciu znamionowym może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza.


Zestaw adapterów wtyczek regionalnych 25 W

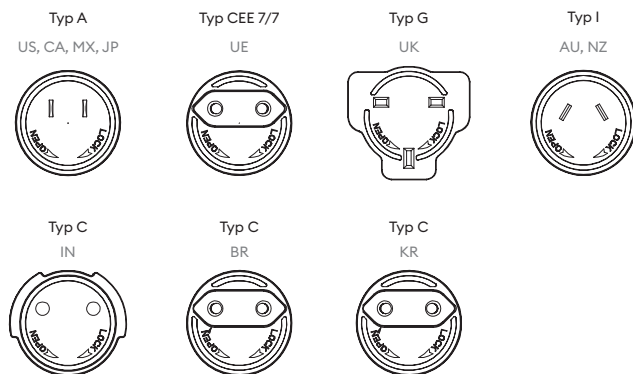

Podłączanie zasilacza 25 W

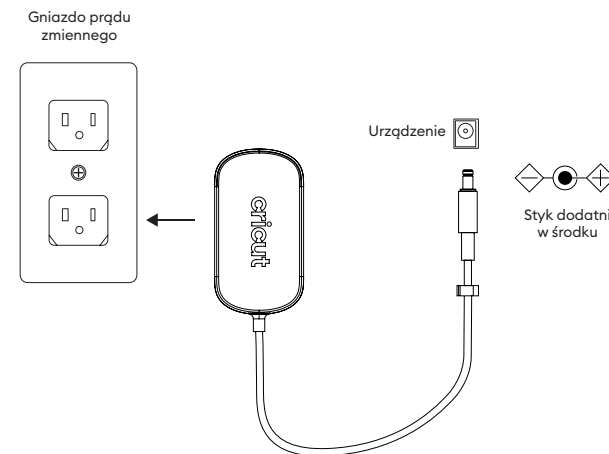


Zasilacz 25 W (pokazano z wtyczką i bez)

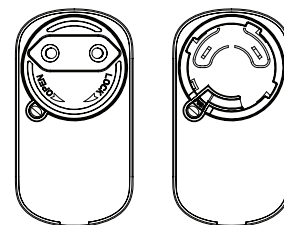

Konfiguracja


Wykonaj następujące kroki, aby prawidłowo skonfigurować i podłączyć zasilacz.

- Znajdź zasilacz i odpowiedni adapter wtyczki regionalnej.
- Dopasuj ten konkretny adapter wtyczki regionalnej do przycisku i obróć go w lewo, a następnie wciśnij adapter w odpowiednie miejsce.
- Podłącz zasilacz do urządzenia.
- Włóż zasilacz do odpowiedniego gniazda prądu zmiennego.

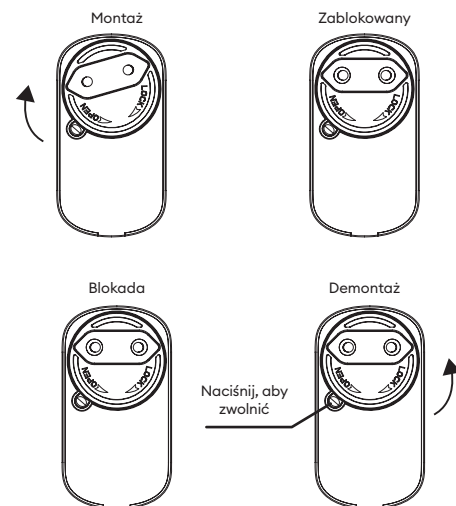

Makine özellikleri

- Araç Kelepçesi**
Keçeli kalemler, Puanlama Aracı, önceden yüklenmiş Premium İnce Uçlu Kesim Aracı ile birlikte kullanılır
- Malzeme Kılavuzları**
- Gösterge Işığı**

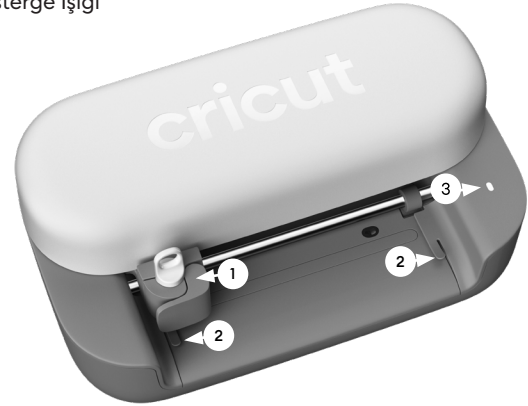

Gösterge ışıkları

- Sabit Kullanıma hazır.
- %50 parlaklık Pasif durumda.
- Yavaş yanıp sönüyor: Makineyi etkinleştirin.
- Yanıp sönüyor: Kullanıcı etkileşimi bekleniyor.
- Yanıp sönen renkli ışık hatası; bkz. Design Space

Makineyi açma

- Makineyi çalıştırmadan önce ek olarak verilen Önemli Güvenlik Talimatları kısmını okuyun.
- Paket içeriğinde bulunan güç adaptörünü makineye bağlayın.
- Diğer ucu yalnızca cihazla uyumlu bir duvar prizine takın.
- Makineyi Bluetooth® ile uyumlu cihaza bağlayın.
- Makinenizi cricut.com/setup adresinden etkinleştirin.
- Kesici aleti değiştirirken dikkatli olun ve talimatlara uyun. Talimatlar için kesici alet ambalajına veya help.cricut.com/blades adresine bakın.

Önemli güvenlik talimatları

LÜTFEN CRICUT™ AKILLI KESME MAKİNESİNİZİ KURMADAN, ÇALIŞTIRMADAN VE BAKIMINI YAPMADAN ÖNCE BU BELGENİN TAMAMINI OKUYUN. LÜTFEN EKTEKİ, ÇEVİRİM İÇİ VE DİĞER RESMİ CRICUT EĞİTİM MATERYALLERİNDEKİ TALİMATLARA UYUN. DAHA FAZLA GÜVENLİK VE UYUMLULUK BİLGİSİ İÇİN [CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION](https://cricut.com/product-documentation) ADRESİNE GİDİN.

Bu talimatlarda "Makine" terimi Cricut Joy™ 2 anlamına gelir.

- UYARI: Yaralanma, yangın ve elektrik çarpması riski.

Makineyi ekteki, çevrim içi ve diğer resmî Cricut eğitim materyallerindeki talimatlarda belirtilmeyen bir şekilde çalıştırmak makinenin hasar görmesine, mal hasarına, yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilir.

- Makine yalnızca bir yetişkin tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 12 yaş ve altı çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocukları makinenin etrafındayken daima gözetim altında tutun. Makineyi yalnızca amaçlanan el sanatları için kullanın.

Yalnızca kapalı mekanda kullanılmalıdır. Makine yalnızca kapalı ve kuru yerlerde kullanım için tasarlanmıştır. Makineyi su altında veya yakınında kullanmayın. Makineyi suya ya da başka bir sıvıya daldırmayın.

Makine, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında bulunmadıkları ve makinenin güvenli çalışmasına aşına olmadıkları süreçte fiziksel, duyuşsal veya bilişsel yetenekleri yetersiz olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kullanılmadığı zaman ve bakım veya temizlik işlemlerinden önce makinenin fişini prizden çekerek elektrik bağlantısını kesin.

Makineyi yalnızca cam temizleyici veya suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Temizlerken asla herhangi bir yanıcı sıvı kullanmayın. Aseton veya oje çıkarıcı gibi çözücü maddeler kullanmayın. Bunlar makinenin yüzeylerinde kalıcı zararlara neden olur.

Kesim aracını değiştirmeden önce makinenin fişini mutlaka prizden çekin. Kesim aracının bıçakları son derece keskin olduğundan dikkatle ve özenle kullanılmalıdır. Yaralanmaları önlemek için bıçağın ellere veya vücuda temas etmemesine dikkat edin. Çocukların kesim araçlarına dokunmasına kesinlikle izin vermeyin. Kesim aracı ve diğer küçük parçalar boğulma riski taşıdığından çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

Makineyi açmayın, modifiye etmeyin veya başka bir müdahalede bulunmayın.

Makine, güç kaynağı veya kablolu hasarlıysa çalıştırmayın. Servis için Cricut Üye Hizmetleri ile iletişime geçin: cricut.com/contact veya 1-877-727-4288.

Yalnızca Cricut onaylı güç adaptörleri kullanın. Fişi elektrik prizinden çıkarmadan önce makineyi mutlaka KAPATIN. Makinenin fişini elektrik prizinden çıkarırken asla kablodan çekmeyin. Bunun yerine adaptörü tutup çekerek makinenin bağlantısını kesin.

Güç kablolu, tezgâh veya masanın üzerinden sarkmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Bunlar takılıp düşmeye veya kablounun (özellikle çocuklar tarafından) istenmeden çekilmesine sebep olabilir.

Makineyi sağlam, düz ve sabit bir zemine yerleştirin. Kesim matının makinenin içinde serbestçe hareket etmesini sağlamak için makinenin önünde ve arkasında yeterli çalışma alanınız olduğundan emin olun.

Makine elektrik gücüne bağlıyken veya açıkken ya da kesme işlemleri sırasında parmağınızı veya başka nesneleri makineye koymayın.

Hareketli parçalara takılabilecek saç, takı, bol giysi, parmak, diğer vücut bölümleri vb. unsurları makine çalışırken uzakta tutun. Aksi takdirde, çalışma sırasında kesme düzeneğinin, matın ve malzemenin hızlı hareketleri yaralanmalara neden olabilir.

Kesim sırasında mat veya materyal hareketsiz kalsa bile mata ya da materyale dokunmayın. Makine, mati veya materyali çıkarana kadar mata ya da materyale dokunmayın.

Makine asla dışarda, ısıtılmayan veya havalandırılmayan alanlarda ya da makinenin suyla temas edebileceği ortamlarda bırakılmamalı veya saklanmamalıdır.

Kalemler su bazlıdır, asit içermez; ASTM-D4236 standardına uygundur. Gözle temasından kaçının, tahrışe neden olabilir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

SINIRLI GARANTİ: Tüm şartlar ve koşullar için cricut.com/warranty adresine bakın veya gösterilen ilgili adresten üretici veya yetkili bölge temsilcisine yazın.

ABD FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU BİLDİRİMİ

ABD Federal İletişim Komisyonu (47 CFR 15.105'te) aşağıdaki bildirimlerin bu ürünün kullanıcılarının dikkatine sunulacağını belirtmiştir.

Bu cihaz, ABD Federal İletişim Komisyonu Kuralları'nın 15. maddesine uygundur.

Kullanım, aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz, zararlı parazite neden olamaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen kullanıma neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere kendisine gelen her türlü elektromanyetik paraziti kabul etmelidir.

ABD Federal İletişim Komisyonu Kuralları'nın 15.21. maddesi uyarınca bu ekipmanda Cricut tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya tadilat zararlı parazite neden olabilecek ve bu ekipmanı çalıştırmak için ABD Federal İletişim Komisyonu iznini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve ABD Federal İletişim Komisyonu Kuralları'nın 15. maddesi uyarınca B Sınıfı dijital cihaz limitlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, bir konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanabilir ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulum kullanılmazsa telsiz iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantiyi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilen radyo veya televizyonun çekim gücünde zararlı parazite neden olmazsa kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçıyla paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı devredeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Teknik özellikler

Cricut Joy™ 2 Modeli: JCTR301

Açıklama: Cricut Joy™ 2, kendin yap (DIY) projeleriyle uğraşanlara yönelik, el işi projeleri oluşturmayı kolaylaştıran masaüstü bir üretim cihazıdır. Bir tasarım yazılımı ortamında (Cricut Design Space) oluşturulan görselleri alarak; kesme ve yazma araçlarıyla bu görselleri kâğıt, vinil gibi malzemeler üzerine uygular.


Genel tasarımı, tasarım araçlarını yatay yönde hareket ettiren elektrikli bir başlıkla ve el işi malzemelerini dikey yönde hareket ettiren besleme silindiriyle, küçük bir masaüstü yazıcıya veya çiziciye benzer. Bu hareketlerin birleşimi, iki boyutlu düz bir yüzeyde kesme, çizim gibi işlemleri gerçekleştirmek için iki eksenli hareket sağlar.

25 W Güç Adaptörü


25 W Güç Adaptörü, standart bir AC prizinden (100-240 VAC, 50/60 Hz) 24 Voltluk bir ürüne güç sağlamak için kullanılan düzenlenmiş bir evrensel LPS (sınırlı güç kaynağı) güç paketidir. Yalnızca kapalı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

DİKKAT: Bu güç paketini yalnızca 24 Volt (regüle edilmiş) ve 0,6 Amperi geçmeyen cihazlarla kullanın. Farklı bir değere sahip bir cihaza bağlanması, hem cihaza hem de güç adaptörüne zarar verebilir.


25 W Bölgesel Fiş Adaptör Seti

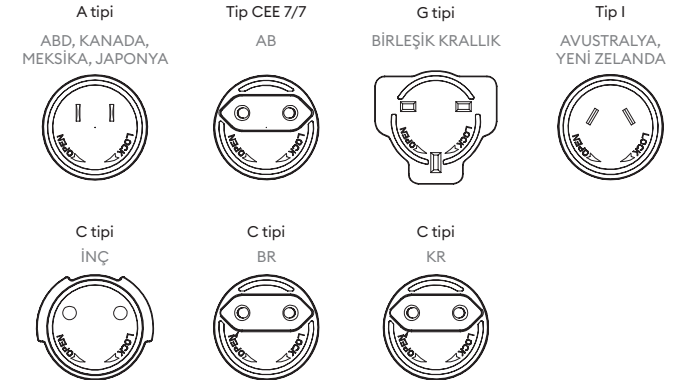

25 W Güç Adaptörü Bağlantısı

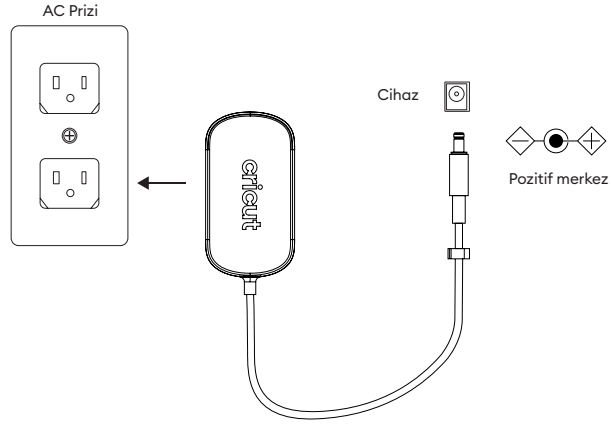


25 W Güç Adaptörü
(Fiş adaptörü ile ve fiş adaptörü
olmadan gösterilir)

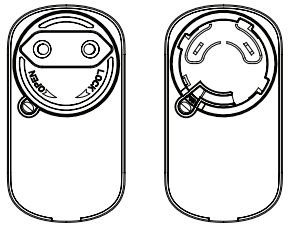

Kurulum

Güç paketini düzgün bir şekilde kurmak ve bağlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın.

- 1) Güç adaptörünü ve bölgenize uygun fiş adaptörünü bulun.
- 2) Bölgenize uygun fiş adaptörünü düğme ile hizalayın ve sola doğru çevirin, ardından adaptörü yerine bastırın.
- 3) Güç adaptörünü cihaza takın.
- 4) Güç adaptörünü ilgili aktif AC prizine takın.

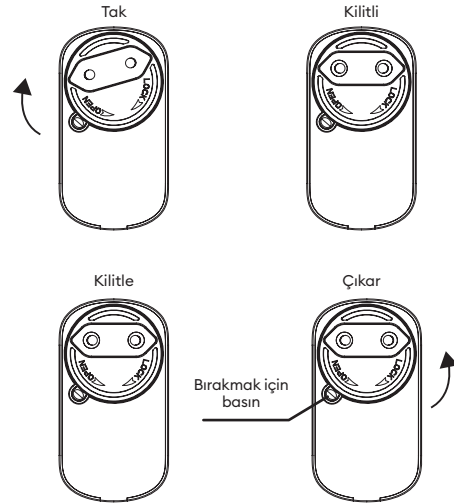

Mحول طاقة بقدرة 25 واط

محول الطاقة بقدرة 25 واط هو وحدة تزويد طاقة محدودة (LPS) عالمية منظمّة تُستخدم لتشغيل منتج يعمل بجهد كهربائي قدره 24 فولت من مقبس تيار متردد قياسي (100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز)، وهو مصمم للاستخدام الداخلي فقط.

تنبيه: يجب توصيل مصدر الطاقة هذا فقط بجهاز مصنف يعمل بجهد كهربائي قدره 24 فولت (منظم) وبحد أقصى 0.6 أمبير. وقد يؤدي توصيل وحدة تزويد الطاقة هذه بجهاز بتصنيف مختلف إلى تلف الجهاز أو محول الطاقة.

المواصفات الفنية

طراز 2 Cricut Joy™: JCT301

الوصف: 2 Cricut Joy هو جهاز تصنيع مكتبي لمساعدة الحرفيين في إنجاز المشاريع الحرفية بأنفسهم (DIY). ويأخذ الجهاز الصور التي يتم إنشاؤها في بيئة تصميم البرامج (Cricut Design Space) ويعيد إنشاؤها على الورق والفينيل وما إلى ذلك باستخدام أدوات لقص هذه المواد والكتابة عليها.

يشبه التصميم الكلي تصميم طابعة مكتبية صغيرة أو آلة رسم برأس يعمل كهربائياً يحرك أدوات التصميم جانبياً ويكرات التغذية التي تحرك المواد المستخدمة طولياً. ويوفر الجمع بين هاتين الحركتين حركة ثنائية المحاور لأداء الأعمال المطلوبة (القص والرسم وما إلى ذلك) على المواد المصنعة في مستوى مسطح ثنائي الأبعاد.

الرقمية من الفئة B، بموجب الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وتم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار عند التركيب في المنازل. ويولد هذا الجهاز ويستخدم وربما يُصدر طاقة تردد لاسلكي، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية في حالة عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات. ومع ذلك، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث تداخل في تركيب معين. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فيوصى المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد توجيهه أو ضبط موقع هوائي الاستقبال
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال
- اتصل بالبايع أو فني راديو / تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة

لا تلمس البساط أو المادة أثناء القص حتى لو توقفت البساط أو المادة عن الحركة. لا تلمس البساط أو المادة حتى تُخرج الآلة البساط أو المادة منها.

يجب عدم ترك الآلة أو تخزينها في الخارج مطلقاً أو في أماكن غير مغطاة أو غير مكيفة أو في بيئات يمكن أن تتلامس فيها الآلة مع الماء.

الأقلام ذات أساس مائي وخالية من الأحماض وتتوافق مع معيار ASTM-D4236. تجنّب ملامسة العينين لأنها قد تسبب تهيجاً. لحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

الضمان المحدود: راجع cricut.com/warranty أو راسل الشركة المصنّعة أو ممثل المنطقة المعتمد على العنوان المناسب الموضح، للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

- حددت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (في قانون اللوائح الفيدرالية رقم 47.105.15) أنه يتم لفت انتباه مستخدمي هذا المنتج إلى الإشعارات التالية.
- يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).


يخضع التشغيل للشروطين التاليين:

(1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استلامه، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

وفقاً للفقرة رقم 15.21 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، فإن إضافة أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل Cricut قد تتسبب في حدوث تداخل ضار وإلغاء ترخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لتشغيل هذا الجهاز.


ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبتت توافقه مع حدود الأجهزة

مجموعة محولات قابس إقليمية بقدرة 25 واط

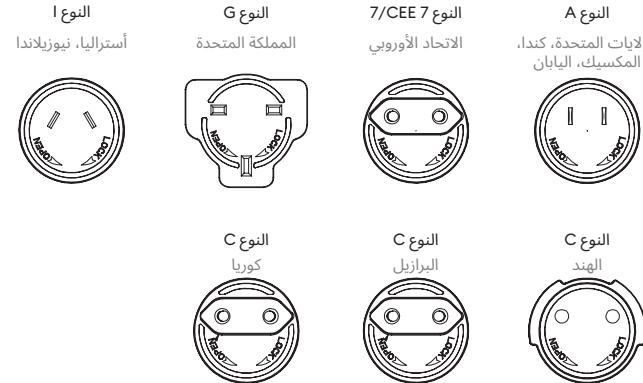




توصيل محول طاقة بقوة 25 واط

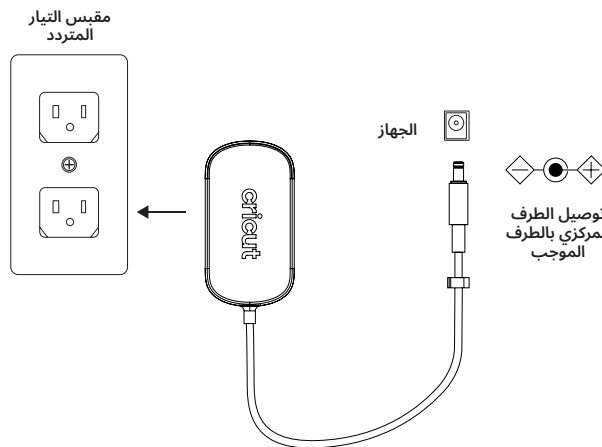


محول طاقة بقوة 25 واط (يظهر مع ومن دون محول قابس)

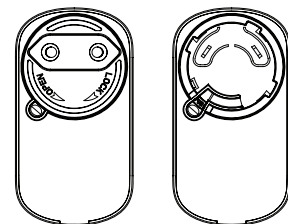


الإعداد

- أكمل الخطوات التالية لإعداد وحدة التزويد بالطاقة وتوصيلها بشكل صحيح.
- حدد موقع محول الطاقة ومحول القابس الإقليمي المناسب.
- قم بمحاذاة محول القابس الإقليمي المحدد مع الزر وأدره إلى اليسار، ثم اضغط على المحول لتثبيته في مكانه.
- قم بتوصيل محول الطاقة بالجهاز.
- أدخل محول الطاقة في مقبس التيار المتردد النشط المقابل.

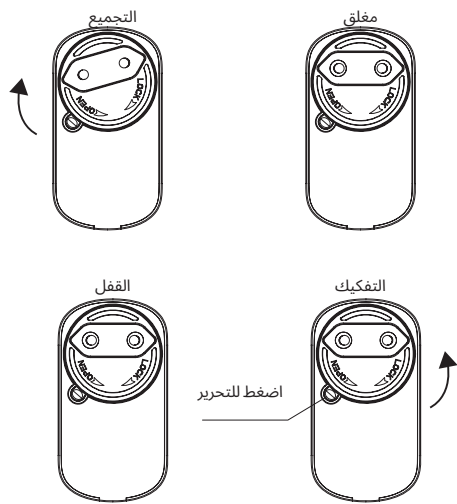

قائمة لفهامه

- مشبك الأدوات
تستخدم مع أقلام التمييز، أداة التحزيز، أداة قص رفيعة ممتازة مثبته مسبقاً
- إرشادات المواد
- ضوء المؤشر

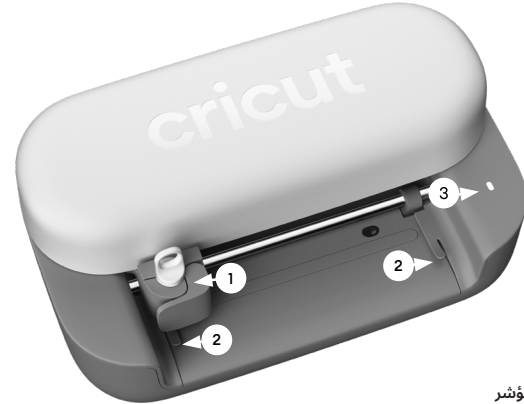

مصاييح المؤشر

- ثابت: الآلة جاهزة للاستخدام
- سطوع بنسبة 50%: حامل
- وميض بطيء تفعيل الآلة
- وميض في انتظار تفاعل المستخدم
- لون وامض خطأ؛ انظر Design Space

كيفية التشغيل

- قبل تشغيل الآلة، اقرأ كتيّب تعليمات الأمان الهامة المرفق
- قم بتوصيل محول الطاقة المرفق بالآلة
- تأكد من توصيل الطرف الآخر فقط بمأخذ حائط متوافق
- قم بتوصيل الآلة بجهاز متوافق عبر Bluetooth®
- قم بتفعيل الآلة على cricut.com/setup

توخّ الحذر واتبع التعليمات عند استبدال أداة القص. للحصول على التعليمات، انظر عبوة أداة القص أو help.cricut.com/blades

تعليمات هامة للسلامة

يرجى قراءة هذا المستند بالكامل قبل إعداد وتشغيل وصيانة آلة القص الذكية CRICUT™. وُرجى اتباع التعليمات المرفقة والتعليمات المتاحة على الإنترنت والمواد التعليمية الرسمية الأخرى من CRICUT. وللمزيد من معلومات السلامة والامتثال، تفضل بزيارة CRICUT.COM/PRODUCT-DOCUMENTATION

في هذه التعليمات، تشير كلمة "آلة" إلى Cricut Joy™ 2

تحذير: خطر التعرض للإصابة والحرق والصدمة الكهربائية.

قد يؤدي تشغيل الآلة بطريقة تخالف الموصوف في التعليمات المرفقة والتعليمات المتاحة عبر الإنترنت والمواد التعليمية الرسمية الأخرى من Cricut إلى تلف الآلة أو تلف الممتلكات أو الإصابة أو حتى الوفاة.

الآلة مصممة ليسبقها شخص بالغ فقط، وهي غير مخصصة للاستخدام من قبل الأطفال بعمر 12 عامًا أو أصغر. احرص دائماً على مراقبة الأطفال الموجودين بالقرب من الآلة.

لا تستخدم الآلة إلا في أغراض التصنيع المصممة من أجلها. للاستخدام الداخلي فقط. الآلة مصممة للاستخدام الداخلي في الأماكن الجافة فقط. لا تستخدمها في الماء أو بالقرب منه. لا تغمرها في الماء أو في أي سائل آخر.

الآلة غير مخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو المعرفية المنخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم وعلى دراية بالتشغيل الآمن للآلة.

افصل الطاقة الكهربائية عن طريق فصل قابس الآلة عند عدم الاستخدام وقبل أي صيانة أو تنظيف.

نظف الجهاز فقط باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بمنظف زجاج أو ماء، ولا تستخدم أبداً أي نوع من السوائل القابلة للاشتعال لتنظيف الآلة. ولا تستخدم المذيبات مثل الأسيتون أو مزيل طلاء الأظافر لتنظيف الآلة لأنها ستؤدي إلى إتلاف أسطح الآلة بشكل دائم.

افصل الآلة دائماً قبل استبدال أداة القص. يرجى الانتباه إلى أن شفرات أداة القص حادة للغاية ويجب التعامل معها بحذر وعناية قصوى. تأكد من عدم ملامسة شفرة أداة القص لليدين والجسم لتجنب الإصابة. ولا تسمح للأطفال بالتعامل مع أدوات القص، وقد تتسبب أدوات القص والأجزاء الصغيرة الأخرى في خطر الاختناق ويجب حفظها وتخزينها بعيداً عن متناول الأطفال.

لا تفتح الآلة أو تعديها أو تعيث بها بأي طريقة أخرى. لا تشغل الآلة في حالة تلفها أو تلف مصدر الطاقة أو السلك. تواصل مع خدمة دعم عملاء Cricut عبر: cricut.com/contact أو على الرقم 1-877-727-4288.

استخدم فقط محولات الطاقة المعتمدة من Cricut. وأوقف دائماً تشغيل الآلة قبل فصلها من مأخذ التيار الكهربائي. لا تسحب السلك أبداً لفصل الآلة من مأخذ التيار الكهربائي؛ وبدلاً من ذلك، أمسك المحول واسحبه لفصل الآلة.

يجب وضع سلك الطاقة بحيث لا يتدلى على حافة المنضدة أو سطح الطاولة حيث يمكن التعثر به أو أن يتشابك بشيء أو يُسحب عن غير قصد (خاصة من قبل الأطفال).

ضع الآلة على سطح قوي ومسطح ومستقر، وتأكد من احتواء مساحة العمل على مساحة كافية أمام وخلف الآلة للسماح لأبسطة القص بالتحرك عبرها بحرية.

لا تضع أصابعك أو أشياء أخرى في الآلة عندما تكون موصولة بالطاقة الكهربائية أو في أثناء تشغيلها أو في أثناء عمليات القص.

انتبه إلى إبقاء الشعر والمجوهرات والملابس الفضفاضة والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى وأي عناصر أخرى قد تعلق في الأجزاء المتحركة بعيداً عن الآلة أثناء تشغيلها حيث قد تتسبب الحركات السريعة لذراع القص والبساط والمواد في أثناء التشغيل بإصابة.





ספק כוח 25W

ספק הכוח 25W הוא יחידת כוח אוניברסלית מוסדרת מנוג LPS (מקור כוח מוביל) המשמשת להפעלת מוצר 24 וולט משקע AC סטנדרטי (100-240V, 50/60 הרץ). היא מיועדת לשימוש במקומות סגורים בלבד.

זהירות: יש לחבר את יחידת כוח זו רק למכשיר המדורג ב-24 וולט (מוסדר) ולא יותר מ-0.6 אמפר. חיבור יחידת כוח זו למכשיר בעל דירוג שונה עלול להזיק למכשיר או לספק הכוח.

מפרט טכני

תיאור: 2 Cricut Joy™ היא מכונת יצור שולחנית, שנועדה לסייע ליוצרים שפועלים בשיטת "עשה זאת בעצמך" (DIY) בעבודות יצירה. המכונה משתמשת בתמונות שנוצרו בתוכנת עיצוב (Cricut Design Space) ומשחזרת אותן על נייר, ויניל וכו', תוך שימוש בכלים לחיתוך ולכתביה על חומרים אלו.

העיצוב הכללי דומה לזה של מדפסת או של פלוטר שולחני קטן עם ראש מונע באופן חשמלי המניע את כלי החיתוך/ציור לרוחב, ולגילי הזנה המניעים את חומרי היצירה לאורך. שילוב התנועות הללו מאפשר תנועה של 2 צירים לביצוע הפעולות הרצויות (חיתוך, ציור וכו') על חומרי היצירה במישור דו-ממדי.

סט מתאמי תקע אזוריים 25W

- לכוון או למקם מחדש את אנטנת הקליטה
- להרחיק את הציוד מהמקלט
- לחבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאילו מחובר המקלט
- להתייעץ עם המוכר או עם טכנאי רדיו־טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה

אין להניח את האצבעות או חפצים אחרים במכונה בזמן שהיא מחוברת לחשמל, או כשהמכונה מופעלת או במהלך פעולות חיתוך.

כשהמכונה פועלת, יש להרחיק ממנה שיער, תכשיטים, בגדים רפויים, אצבעות, חלקי גוף אחרים וכל פריט אחר שעלול להתפסס בחלקים הנעים. התנועות המהירות של מנגנון החיתוך, השטיח והחומר במהלך ההפעלה עלולות לגרום לפציעה.

אין לגעת במשטח או בחומר כשהמכונה פועלת, גם אם המשטח או החומר מפסיקים לזוז. אין לגעת במשטח או בחומר עד שהם נפלים החוצה על ידי המכונה.

אסור להשאיר או לאחסן את המכונה בחלל חיצוני, בחללים או מחוממים או ללא מיזוג אוויר, או בסביבות שבהן המכונה יכולה לבוא במגע עם מים.

העטים הם על בסיס מים, נטולי חומצה ועומדים בתקן ASTM-D4236. יש להימנע ממגע עם העיניים מכיוון שזה עלול לגרום לגירוי. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אחריות מובלעת: לעיון בתנאים המלאים ובהבטחות, יש להיכנס לתוכנת cricut.com/warranty או ליצור קשר עם היצרן או הנציג האזורי המורשה בכתובת הרלוונטית המוצגת.

הצהרת רשות התקשורת הפדרלית (FCC)

רשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (לפי סעיף 47 CFR 15.105) מחווה על הבאת ההודעות הבאות לידעת השתמשנים במוצר זה.

מכשיר זה תואם לפרק 15 לכללי רשות התקשורת הפדרלית (FCC).

Size (H x W x L)	9,4 x 23,0 x 13,7 cm; 3,7 x 9,0 x 5,4 in
Weight	1,2 kg (2,6 lbs)
Power input (appliance inlet)	24,0 V --- 1,0 A
External power supply	Model: TS-A025-2401043 Input: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Output: 24,0 V --- 1,04A 24,96W
Operating mode	Continuous
Electrical classification	Class III (Supplied by SELV)
Pollution degree	PD 2
Ingress protection	IPX0 (ordinary)
Transmission type	Bluetooth®
Frequency Band	2,4000-2,4835 GHz
Maximum Radiated Power	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Taille (H x W x L)	9,4 x 23,0 x 13,7 cm; 3,7 x 9,0 x 5,4 po
Poids	1,2 kg (2,6 livres)
Alimentation électrique (prise)	24,0 V --- 1,0 A
Alimentation externe	Modèle: TS-A025-2401043 Entrée: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Sortie: 24,0 V --- 1,04A 24,96W
Mode de fonctionnement	Continu
Classification électrique	Classe III (fourni par SELV)
Degré de pollution	PD 2
Protection contre les intrusions	IPX0 (ordinaire)
Type de transmission	Bluetooth®
Bande de fréquences	2,4000 - 2,4835 GHz
Puissance rayonnée maximale	<= 100 mW (PIRE)

Tamaño (H x W x L)	9,4 x 23,0 x 13,7 cm; 3,7 x 9,0 x 5,4 pulg
Peso	1,2 kg (2,6 libras)
Potencia de entrada (entrada del dispositivo)	24,0 V --- 1,0 A
Fuente de alimentación externa	Modelo: TS-A025-2401043 Entrada: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Salida: 24,0 V --- 1,04A 24,96W
Modo de funcionamiento	Continuo
Clasificación eléctrica	Clase III (suministrado por SELV)
Nivel de contaminación	PD 2
Protección contra accesos	IPX0 (común)
Tipo de transmisión	Bluetooth®
Banda de frecuencia	2,4000-2,4835 GHz
Potencia radiada máxima	<= 100 mW (PIRE)

Größe (H x W x L)	9,4 x 23,0 x 13,7 cm; 3,7 x 9,0 x 5,4 Zoll
Gewicht	1,2 kg (2,6 Pfund)
Stromversorgung (an der Maschine)	24,0 V --- 1,0 A
Externe Stromversorgung	Modell: TS-A025-2401043 Eingang: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Ausgang: 24,0 V --- 1,04A 24,96W
Betriebsweise	Kontinuierlich
Elektrische Klassifizierung	Klasse III (bereitgestellt von SELV)
Verschmutzungsgrad	PD 2
Eindringenschutz	IPX0 (normal)
Übertragungstyp	Bluetooth®
Frequenzband	2,4000-2,4835 GHz
Maximale Strahlleistung	<= 100 mW (EIRP)

Maat (H x W x L)	9,4 x 23,0 x 13,7 cm; 3,7 x 9,0 x 5,4 inch
Gewicht	1,2 kg (2,6 pond)
Stroomtoevoer (apparaatingang)	24,0 V --- 1,0 A
Externe stroomtoevoer	Model: TS-A025-2401043 Invoer: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Uitvoer: 24,0 V --- 1,04A 24,96W
Werking	Onafgebroken
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse III (geleverd door SELV)
Vervuilingsgraad	PD 2
Beschermingsklasse	IPX0 (regulier)
Type overdracht	Bluetooth®
Frequentieband	2,4000 - 2,4835 GHz
Maximaal uitgestraald vermogen	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Dimensioni (H x W x L)	9,4 x 23,0 x 13,7 cm; 3,7 x 9,0 x 5,4 in
Peso	1,2 kg (2,6 lb)
Alimentazione in ingresso (entrata apparecchio)	24,0 V --- 1,0 A
Alimentazione esterna	Modello: TS-A025-2401043 Ingresso: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Uscita: 24,0 V --- 1,04A 24,96W
Modalità di utilizzo	Continua
Classificazione elettrica	Classe III (fornita da SELV)
Grado di inquinamento	PD 2
Protezione ingresso	IPX0 (ordinaria)
Tipo di trasmissione	Bluetooth®
Banda di frequenza	2,4000-2,4835 GHz
Potenza massima irradiata	<= 100 mW (E.I.R.P.)

Storlek (H x W x L)	3,7 x 9,0 x 5,4 tum; 9,4 x 23,0 x 13,7 cm
Vikt	1,2 kg (2,6 lbs)
Strömförsörjning (enhetsintag)	24,0 V --- 1,0 A
Extern strömkälla	Modell: TS-A025-2401043 Ingång: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Utgång: 24,0 V --- 1,04A 24,96W
Driftsläge	Forttlöppande
Elektrisk klass	Klass III (levereras av SELV)
Föroreningsgrad	PD 2
Inträdesskydd	IPX0 (ordinär)
Överföringstyp	Bluetooth®
Frekvensband	2,4000-2,4835 GHz
Maximal utstrålad effekt	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Tamanho (H x W x L)	9,4 x 23,0 x 13,7 cm; 3,7 x 9,0 x 5,4 in
Peso	1,2 kg
Entrada de energia (entrada do aparelho)	24,0 V --- 1,0 A
Alimentação externa	Modelo: TS-A025-2401043 Entrada: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Saída: 24,0 V --- 1,04A 24,96W
Modo de operação	Contínuo
Classificação elétrica	Classe III (sistema de extra baixa tensão - SELV)
Grau de poluição	GP 2
Grau de proteção (IP)	IPX0 (comum)
Tipo de transmissão	Bluetooth®
Banda de frequência	2,4000-2,4835 GHz
Potência máxima irradiada	<= 100 mW (EIRP)

Størrelse (H x W x L)	9,4 x 23,0 x 13,7 cm; 3,7 x 9,0 x 5,4 in
Vægt	1,2 kg (2,6 lbs)
Strømindgang (apparatindgang)	24,0 V --- 1,0 A
Ekstern strømforsyning	Model: TS-A025-2401043 Input: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Output: 24,0 V --- 1,04A 24,96W
Betjeningsstilstand	Kontinuerlig
Elektrisk klassificering	Klasse III (leveret af SELV)
Forureningsgrad	PD 2
Tæthedegrad (IP)	IPX0 (almindelig)
Forbindelsestype	Bluetooth®
Frekvens	2,4000-2,4835 GHz
Maksimal udstrålet effekt	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Størrelse (H x W x L)	9,4 x 23,0 x 13,7 cm; 3,7 x 9,0 x 5,4 tommer
Vekt	1,2 kg (2,6 lbs)
Strøminntak (apparatinntak)	24,0 V --- 1,0 A
Ekstern strømforsyning	Modell: TS-A025-2401043 Inngang: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Utgang: 24,0 V --- 1,04A 24,96W
Driftsmodus	Kontinuerlig
Elektrisk klassifisering	Klasse III (Leveret av SELV)
Forureningsgrad	PD 2
Inntrengningsbeskyttelse	IPX0 (vanlig)
Overføringstype	Bluetooth®
Frekvensbånd	2,4000-2,4835 GHz
Maksimal utstrålt effekt	<= 100 mW (e.i.r.p.)

Koko (H x W x L)	9,4 x 23,0 x 13,7 cm; 3,7 x 9,0 x 5,4 in
Paino	1,2 kg (2,6 lb)
Virransyöttö (laitteen sisääntulo)	24,0 V --- 1,0 A
Ulkoinen virtalähde	Malli: TS-A025-2401043 Syöttö: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Lähtö: 24,0 V --- 1,04A 24,96W
Toimintatapa	Jatkuvaa
Sähköluokitus	Luokka III (SELV)
Likaantumistaso	PD 2
Kotelointiluokka	IPX0 (tavallinen)
Tiedonsiirtotekniikka	Bluetooth®
Taajuuskaista	2,400-2,4835 GHz
Suurin säteilyteho	≤ 100 mW (EIRP)

Rozmiar (H x W x L)	9,4 x 23,0 x 13,7 cm; 3,7 x 9,0 x 5,4 in
Waga	1,2 kg
Pobór mocy (wejście urządzenia)	24,0 V --- 1,0 A
Zasilacz zewnętrzny	Model: TS-A025-2401043 Wejście: 100-240 V - 50/60 Hz 0,6 A Wyjście: 24,0 V --- 1,04A 24,96W
Tryb działania	Ciągły
Klasyfikacja elektryczna	Klasa III (dostarczane przez SELV)
Stopień zanieczyszczenia	PD 2
Stopień ochrony IP	IPX0 (zwykły)
Rodzaj transmisji danych	Bluetooth®
Zakres częstotliwości	2,4000 - 2,4835 GHz
Maksymalna moc promieniowana	<= 100 mW (EIRP)

Boyut (H x W x L)	9.4 x 23.0 x 13.7 cm; 3.7 x 9.0 x 5.4 in
Ağırlık	1.2 kg (2.6 lbs)
Güç girişi (cihaz girişi)	24.0 V --- 1.0 A
Hariç güç kaynağı	Model: TS-A025-2401043 Giriş: 100-240 V - 50/60 Hz 0.6 A Çıkış: 24.0 V --- 1.04A 24.96W
Çalışma modu	Süreklili
Elektrik sınıflandırması	Sınıf II (SELV)
Kirillik derecesi	PD 2
Giriş koruması	IPX0 (normal)
Aktaınm tipi	Bluetooth®
Frekans bandı	2.4000-2.4835 GHz
Etkin yayılım gücü	<= 100 mW (e.i.r.p.)

גודל	9.4 x 23.0 x 13.7 ס"מ; 3.7 x 9.0 x 5.4 אינץ'
משקל	2.6 ק"ג (פאונד 1.2)
הספק כוח (כניסת מכשיר)	24.0V --- A 1.0
ספק כוח חיצוני	דגם: TS-A025-2401043 קלט: V 50/60 - 0.6A 100-240 פלט: W 24.96 A 1.04 --- 24.0
מצב הפעלה	רציף
סינון חשמלי	דרגה 2 (מוספק על ידי SELV)
דרגת זיהום	PD 2
רמת אטימות (IP)	IPX0 (נורמל)
סוג שידור	Bluetooth®
רצועת תדרים	2.4000-2.4835 מ"ה-הרץ (GHz)
הספק מקסימלי מוקרן	<= 100 מ"ה מ"ה וואט (mW) (e.i.r.p.)

الحجم	9.4 x 23.0 x 13.7 بوصة; 3.7 x 9.0 x 5.4 سم
الوزن	2.6 رطلًا (كجم 1.2)
مدخلات الطاقة (مدخل الجهاز)	تيار مسدود 24.0 فولت --- 1.0 أمبير
مصدر الطاقة الخارجي	النموذج: TS-A025-2401043 المدخل: 100-240 - 50/60 هرتز، 0.6 أ الإخراج: تيار مسدود 24.0 --- 1.04 أمبير 24.96 ديلو
وضع التشغيل	متواصل
التصنيف الكهربائي	الفئة الثالثة (نتم التوفير عن طريق جهد كهربائي منخفض إضافي منفصل)
درجة التلوث	PD 2
الحماية ضد تسرب	IPX0 (عادي)
المواد إلى الآلة	Bluetooth®
نوع الإرسال	
نطاق التردد	2.4000 2.4835- جيجاهرتز
القدرة المرسلة القصوى	<= 100 ملي واط (e.i.r.p.)

EN: Hereby, Cricut Inc., declares that the radio equipment within this Cricut device is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU/UK declaration of conformity is available at the following internet address: cricut.com/declarations

FR: Par la présente, Cricut Inc. déclare que l'équipement radio de cet appareil Cricut est conforme à la directive 2014/53/UE et aux Radio Equipment Regulations 2017 (règlements sur les équipements radio). Le texte intégral de la déclaration de conformité UE/UK est disponible à l'adresse suivante: cricut.com/declarations

ES: Por la presente, Cricut Inc., declara que el equipo de radioeléctrico dentro de este dispositivo Cricut cumple con la Directiva 2014/53/UE y Radio Equipment Regulations 2017. El texto completo de la declaración de conformidad UE/UK está disponible en la siguiente dirección de Internet: cricut.com/declarations

DE: Hiermit erklärt Cricut Inc., dass die Funkanlage in diesem Cricut Gerät der Richtlinie 2014/53/UE und Radio Equipment Regulations 2017. Der vollständige Text der Konformitätserklärung für die EU/UK ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: cricut.com/declarations

IT: Con la presente, Cricut Inc. dichiara che le apparecchiature radio all'interno di questo dispositivo Cricut sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE e ai Radio Equipment Regulations 2017. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE/UK è disponibile al seguente indirizzo Internet: cricut.com/declarations

NL: Hierbij verklaart Cricut Inc. dat de radioapparatuur in dit Cricut-apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/UE en de Radio Equipment Regulations 2017. De volledige tekst van de EU/UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: cricut.com/declarations

PT: Por esta via, a Cricut Inc., declara que o equipamento de rádio dentro deste dispositivo Cricut está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e Radio Equipment Regulations 2017. O texto completo da declaração de conformidade UE/UK está disponível no seguinte endereço de internet: cricut.com/declarations

SV: Härmed Cricut Inc., att radioustrutningen inom denna Cricut-enhet överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och Radio Equipment Regulations 2017. Den fullständiga texten från EU/UK-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: cricut.com/declarations

DA: Hermed erklærer Cricut Inc., at radioudstyret i denne Cricut-enhed overholder direktiv 2014/53/

EU og Radio Equipment Regulations 2017. Overensstemmelseerklæringen fulde ordlyd for EU/UK er tilgængelig på følgende internetadresse: cricut.com/declarations

NO-NB: Herved erklærer Cricut Inc., at radioudstyret i denne Cricut-enheten er i overholdelse med direktiv 2014/53/EU og Radio Equipment Regulations 2017. Den fullstendige teksten i samsvarserklæringen for EU/UK er tilgjengelig på følgende internetadresse: cricut.com/declarations

FI: Cricut Inc., että tämän Cricut-laitteen radioilaitteet ovat direktiivin 2014/53/EU ja Radio Equipment Regulations 2017 mukaisia. EU/UK vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: cricut.com/declarations

PL: Niniejszym firma Cricut Inc. oświadczam, że sprzęt radiowy w tym urządzeniu Cricut jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE oraz Radio Equipment Regulations 2017. Pełny tekst deklaracji zgodności UE/UK jest dostępny pod następującym adresem internetowym: cricut.com/declarations

TR: Cricut Inc. işbu belgeyle, bu Cricut cihazındaki radyo ekipmanının 2014/53/AB Radio Equipment Regulations 2017 yılında yapılan Radyo Ekipmanı Düzlemeleriyle ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB/UK uygunluk beyanının tam metnini şu internet adresinde bulabilirsiniz: cricut.com/declarations

BG: Състоящото Cricut Inc., че радиоборудването в рамките на това устройство на Cricut е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и Radio Equipment Regulations 2017. Пълният текст на декларацията за съответствие за ЕС/UK достъпен на следния интернет адрес: cricut.com/declarations

CS: Cricut Inc., že rádiové zařízení v tomto zařízení Cricut je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a Radio Equipment Regulations 2017. Uplně znění prohlášení o shodě EU/UK je k dispozici na následující internetové adrese: cricut.com/declarations

EL: Με το παρόν η Cricut Inc., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός εντός αυτής της συσκευής Cricut συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και Radio Equipment Regulations 2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ/UK διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: cricut.com/declarations

ET: Käesolevaga Cricut Inc., et selles Cricut seadmes olevad raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EU ja Radio Equipment Regulations 2017. EL/UK vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: cricut.com/declarations

GA: Dearbhaíonn Cricut Inc. leis seo go bhfuil an trealamh raidió laistigh den ghéars Cricut seo i gcomhréir le Treoir 2014/53/ÁE agus Radio Equipment Regulations 2017. Tá téacs iomlán dhearbhu comhréireachta an AE/UK ar fáil ag an seoladh idirlín seo a leanas: cricut.com/declarations

HR: Ovimе Cricut Inc. izjavljuje da radijska oprema unutar ovog uređaja Cricut udovoljava zahtjevima Direktive 2014/53/EU i Radio Equipment Regulations 2017. Cjeloviti tekst EU/UK izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: cricut.com/declarations

HU: A Cricut Inc. ezennel kijelenti, hogy a Cricut készülékben található rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU és Radio Equipment Regulations 2017 rendelkezéseinek. Az Európai Unióban, illetve az EU/UK érvényes megfelelésségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: cricut.com/declarations

IS: Hér með lýsir Cricut Inc. því yfir að farskiptabúnaðinn í þessu Cricut tæki sé í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB og Radio Equipment Regulations 2017. Heildartexti samræmisýrfrýsingar ESB/UK er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi: cricut.com/declarations

LT: Šiuo dokumentu Cricut Inc. pareiškia, kad šiame Cricut įrenginyje esanti radio įreysio įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir Radio Equipment Regulations 2017. Visą ES/UK atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete, šiuo adresu: cricut.com/declarations

LV: Ar šo Cricut Inc., ka šīs Cricut ierīces radioiekārtas atbilst 2014/53/ES un Radio Equipment Regulations 2017. Pilns ES/UK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē: cricut.com/declarations

MT: B'din l-istqarrja, Cricut Inc. qed tistgarr li t-tagħmir tar-radjjo f'dan it-tagħmir Cricut huwa skont ma jitolbu d-Direttiva 2014/53/UE u r- Radio Equipment Regulations 2017. L-istqarrja ta' konformità shiha għall-EU/UK tista' tingara minn din il-pagina tal-internet: cricut.com/declarations

RO: Prin prezenta, Cricut Inc., declară că echipamentele radio din cadrul acestui dispozitiv Cricut sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE și cu Radio Equipment Regulations 2017. Textul integral al declarației de conformitate UE/UK este disponibil la următoarea adresă de internet: cricut.com/declarations

SK: Spoločnosť Cricut Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie v tomto zariadení Cricut je v súlade so smernicou 2014/53/EU a Radio Equipment Regulations 2017. Uplné znenie vyhlásenia o zhode pre EU/UK je k dispozícii na nasledujúcej stránke: cricut.com/declarations

2013078



CRICUT, INC. 10855 SOUTH RIVER FRONT PKWY, SOUTH JORDAN, UT 84095 USA

CRICUT GERMANY GMBH, BLEICHSTR. 8-10, 40211 DÜSSELDORF, GERMANY

CRICUT, UK LIMITED, 5 NEW STREET SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM, EC4A 3TW

305000333 V3