

Lieferumfang

- 1 x Dual Blaze™ 6,4 Liter Smart-Heißluftfritteuse
- 1 x Knusperblech
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Rezeptheft
- 1 x Spießgestell
- 5 x Spieße

Technische Daten

Stromversorgung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Leistung	1700 W
Fassungsvermögen	6,4 l / 6,8 qt (für 4–6 Personen)
Temperaturbereich	80–205 °C / 175–400 °F
Zeitspanne	1–60 Minuten
Abmessungen	29,7 x 32,7 x 35,2 cm / 11,7 x 12,9 x 13,8 Zoll
Gewicht	6,22 kg / 13,7 lb
Wi-Fi® Frequenzbereich	2412–2472 MHz <20 dBm (E.I.R.P.)
Bluetooth® Frequenzbereich	2402–2480 MHz <10 dBm (E.I.R.P.)

Laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter, um auf intelligente Funktionen, Originalrezepte der Cosori-Köche und vieles mehr zuzugreifen!



LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE AUF

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**Befolgen Sie beim Gebrauch der Heißluftfritteuse stets unsere Sicherheitshinweise.
Lesen Sie sämtliche Anweisungen.**

Wesentliche Sicherheitsfaktoren

- Berühren Sie heiße Oberflächen **nicht**. Benutzen Sie den Griff.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Korb nach der Verwendung drehen, da das heiße Knusperblech herausfallen und eine Gefahrenquelle darstellen könnte.
- Blockieren Sie **keine** der Lüftungsöffnungen. Aus den Öffnungen tritt heißer Dampf aus. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht von den Öffnungen fern.
- Benutzen Sie das Gerät **nicht** im Freien.
- Stellen Sie die Heißluftfritteuse **nicht** auf eine Herdplatte, in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern oder in einen erhitzten Ofen.
- Gehen Sie beim Bewegen der Heißluftfritteuse (oder Herausnehmen des Korbs) besonders vorsichtig vor, wenn sie heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.
- Stellen Sie das Knusperblech **stets** auf eine hitzebeständige Fläche, nachdem Sie es aus dem Korb genommen haben.

Allgemeine Sicherheit

- Tauchen Sie das Gehäuse, das Kabel oder den Stecker der Heißluftfritteuse **nicht** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie Kinder in der Nähe der Heißluftfritteuse nicht unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie ihn reinigen und wenn das Gerät nicht benutzt wird. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen.
- Benutzen Sie die Heißluftfritteuse **nicht**, wenn sie beschädigt ist, nicht funktioniert oder der Stecker schadhaft ist. Kontaktieren Sie unseren **Kundendienst** (siehe Seite 38).
- Verwenden Sie **ausschließlich** Originalzubehör und -ersatzteile. Zubehör und Ersatzteile von Drittanbietern können zu Verletzungen führen.
- Reinigen Sie die Fritteuse **nicht** mit Metallschwämmchen. Metallfragmente können sich vom Schwamm lösen und mit elektrischen Teilen in Berührung kommen, wodurch Stromschlaggefahr entsteht.
- Legen Sie **keine** Gegenstände auf Ihre Heißluftfritteuse. Bewahren Sie **keine** Gegenstände in Ihrer Heißluftfritteuse auf.
- Diese Heißluftfritteuse kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung der Heißluftfritteuse erhalten haben und die damit

verbundenen Gefahren verstehen.

- Gestatten Sie Kindern **nicht**, die Heißluftfritteuse zu reinigen oder Pflege- und Wartungsarbeiten durchzuführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Heißluftfritteuse spielen.
- Diese Heißluftfritteuse darf nicht über einen externen Timer oder ein separates Fernsteuerungssystem betrieben werden.
- Verwenden Sie Ihre Heißluftfritteuse **ausschließlich** in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Haushaltsgebrauch.

Frittieren mit Heißluft

- Heißluftfritteusen arbeiten **ausschließlich** mit heißer Luft. Füllen Sie **niemals** Öl oder Fett in den Korb.
- Nutzen Sie Ihre Heißluftfritteuse **nur**, wenn der Korb ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Geben Sie **niemals** zu große Kochgutteile oder Metallgegenstände in Ihre Heißluftfritteuse.
- Überfüllen Sie den Korb Ihrer Heißluftfritteuse **nicht**. Zu große Mengen an Lebensmittels könnten mit den Heizspulen in Berührung kommen und eine Brandgefahr darstellen.
- Berühren Sie das Zubehör (einschließlich des Knusperblechs) **nicht** während des Frittierens oder unmittelbar nach dem Frittieren mit Heißluft.
- Geben Sie **niemals** Papier, Pappe, hitzebeständige Kunststoffteile oder ähnliche Materialien in Ihre Heißluftfritteuse.

- Geben Sie **niemals** Back- oder Pergamentpapier ohne Kochgut in Ihre Heißluftfritteuse. Andernfalls könnte sich das Papier durch die Luftzirkulation bewegen und mit den Heizspulen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie **ausschließlich** hitzebeständige Behälter. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von Behältern geboten, die nicht aus Metall oder Glas bestehen.
- Halten Sie Ihre Heißluftfritteuse von flammbaren Materialien (Vorhängen, Tischdecken usw.) fern. Stellen Sie die Heißluftfritteuse zum Betrieb auf eine flache, stabile und hitzebeständige Fläche und halten Sie sie von Wärmequellen oder Flüssigkeiten fern.
- Schalten Sie Ihre Heißluftfritteuse umgehend aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung, wenn dunkler Rauch austritt. Weißer Rauch wird durch das Erhitzen von Fett oder spritzende Lebensmittel verursacht und ist normal, dunkler Rauch deutet hingegen auf verbranntes Kochgut oder einen Fehler im Stromkreis hin. Warten Sie, bis sich der Rauch vollständig verflüchtigt hat, bevor Sie den Korb herausnehmen. Wenn er nicht durch verbranntes Kochgut verursacht wurde, kontaktieren Sie den **Kundendienst** (Seite 38).
- Um die Heißluftfritteuse auszuschalten, drücken Sie einmal ☺. Die Heißluftfritteuse gibt einen Signalton ab und alle Tasten schalten sich aus, mit Ausnahme der Taste ☺, die Orange aufleuchtet.
- Lassen Sie Ihre Heißluftfritteuse während des Betriebs **nicht** unbeaufsichtigt.

Netzteil & Stromkabel

- Befestigen Sie den Stecker immer zuerst an der Fritteuse, bevor Sie das Kabel in die Steckdose stecken. Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Lassen Sie das Kabel (oder ein verwendetes Verlängerungskabel) **nicht** über die Seite eines Tisches oder einer Theke hängen oder mit heißen Flächen in Berührung kommen.
- Entfernen und entsorgen Sie die Schutzabdeckung, die über dem Stromstecker der Heißluftfritteuse angebracht ist, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Halten Sie die Heißluftfritteuse und ihr Kabel von Kindern unter acht Jahren fern.
- Verwenden Sie beim Verbinden Ihrer Heißluftfritteuse mit der Stromversorgung **niemals** eine Steckdose, die sich unterhalb der Arbeitsfläche befindet.
- Ihre Heißluftfritteuse sollte **nur** mit **220–240 V, 50/60 Hz** elektrischen Systemen verwendet werden. Schließen Sie das Gerät **nicht** an eine andere Steckdose an.
- Wenn das Gerät geerdet ist, sollte das Kabel oder Verlängerungskabel ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss von Arovast oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um einen Stromschlag oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte unseren **Kundendienst** (Seite 38).

Elektromagnetische Felder (EMF)

Die Cosori Smart-Heißluftfritteuse erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.

Hinweis: Gegenstände, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können hohe Temperaturen erreichen und sollten mit Vorsicht gehandhabt werden.



VORSICHT: Heiße Oberfläche.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für mehr Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

**BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG AUF**

Einrichten der VeSync-App

Hinweis: Die VeSync-App wird laufend optimiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Folgen Sie im Falle eines Unterschieds den Anweisungen in der App.

1. Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store.

Hinweis: Wählen Sie als Android™-Benutzer „Allow“ (Zulassen), um VeSync zu verwenden.



2. Öffnen Sie die VeSync-App. Wenn Sie bereits ein Konto haben, wählen Sie **Anmelden**. Um ein neues Konto einzurichten, wählen Sie **Registrieren**.

Hinweis: Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto einrichten, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gastkonto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Freunden erlauben, Ihre Smart-Heißluftfritteuse zu bedienen.

3. Tippen Sie auf **+** und wählen Sie Ihre Smart-Heißluftfritteuse aus.
4. Befolgen Sie die Anweisungen der App, um Ihre Smart-Heißluftfritteuse einzurichten.

Hinweis:

- Sie können den Namen und das Icon jederzeit ändern, indem Sie den Bildschirm der Smart-Heißluftfritteuse öffnen und  auswählen.

Wi-Fi®-Verbindung trennen:

- Um die Wi-Fi®-Verbindung zu trennen, halten Sie  15 Sekunden lang gedrückt, bis sich die WiFi-Anzeige ausschaltet. Dies stellt die Standardeinstellungen der Smart-Heißluftfritteuse wieder her und trennt sie von der VeSync-App.
- Befolgen Sie zum Wiederherstellen der Verbindung die Anweisungen in der VeSync-App zum Hinzufügen eines Geräts.

VeSync-App Funktionen

Mit der VeSync-App haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen Ihrer Smart-Heißluftfritteuse, die nachstehend aufgeführt werden.

Fernbedienung

- Alle Funktionen der Smart-Heißluftfritteuse können aus der Ferne gesteuert werden, mit Ausnahme des Kochens (zur Einhaltung der UL-Sicherheitsvorschriften).
- Der Kochfortschritt kann auf der Ferne überwacht werden.

In-App-Rezepte

- Vorprogrammierte Rezepte der hauseigenen Köche von Cosori sind in der App verfügbar. Diese Rezepte stellen automatisch die empfohlene Zeit und Temperatur ein.
- Erstellen und speichern Sie Ihre persönlichen Rezepte.


IHRE SMART-HEISSLUFTFRITTEUSE

Ihre Cosori Smart-Heißluftfritteuse nutzt die 360 ThermoIQ™ Technology für Garvorgänge ohne oder mit nur wenig Öl, sodass Sie schnelle, krosse und köstliche Speisen mit bis zu 85 % weniger Kalorien als in herkömmlichen Fritteusen zubereiten können. Dank der benutzerfreundlichen One-Touch-Bedienung, des antihaftbeschichteten Korbs wie auch des intuitiven, sicheren Designs wird die Cosori Smart-Heißluftfritteuse zum Star in Ihrer Küche.

Hinweis:

- Versuchen Sie **nicht**, die Oberseite der Heißluftfritteuse zu öffnen. Es handelt sich hier nicht um einen Deckel.
- Der Korb und das Knusperblech bestehen aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung.

Diagramm der Heißluftfritteuse

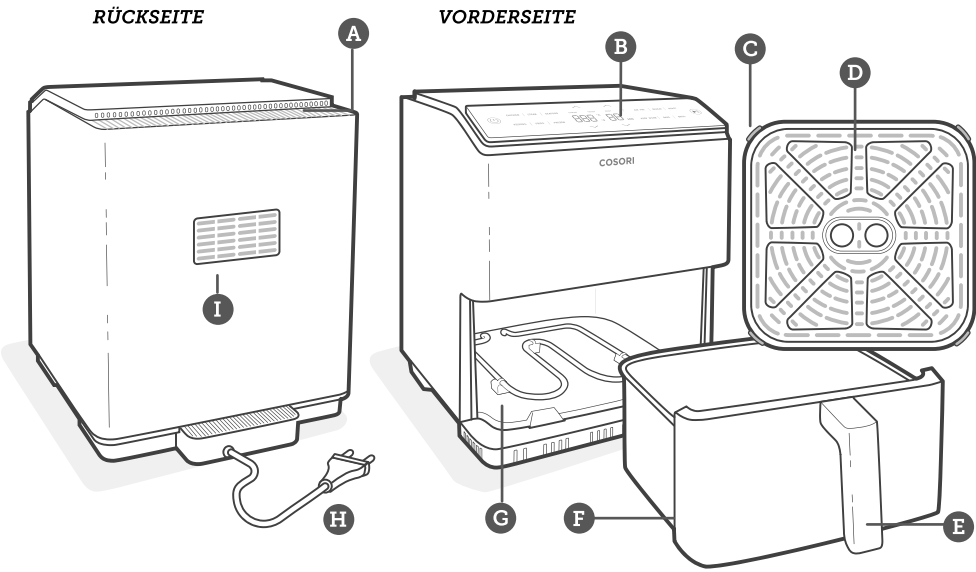

- | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| A. Lufteinlass | D. Knusperblech | G. Heizelemente |
| B. Betriebsanzeige | E. Korbgriff | H. Stromkabel |
| C. Gummifüße | F. Korb | I. Luftauslass |

Display-Diagramm

Hinweis: Wenn Sie eine Taste für eine Funktion oder ein Programm drücken, färbt sie sich weiß, um anzuzeigen, dass sie aktiviert ist.

Bedienfeld




Hinweis:

- Um Vorgaben zu speichern oder zurückzusetzen, siehe **Kochfunktionen** (siehe Seite 32).
- Halten Sie **⏻** 5 Sekunden lang zum Konfigurieren Ihrer Heißluftfritteuse gedrückt. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.



Hinweis: Die Wi-Fi-Anzeige zeigt Ihnen den VeSync-Konfigurationsstatus an. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.


Display-Meldungen

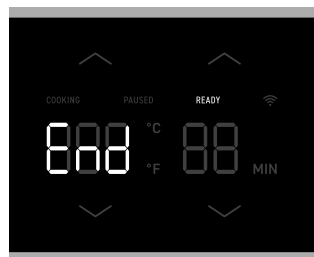

Bereit



Kochvorgang läuft

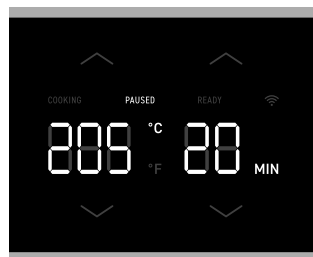

Pausiert

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Einstellung

1. Entfernen und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial der Heißluftfritteuse, einschließlich der temporären Aufkleber und der Schutzhülle, die über dem Netzstecker angebracht ist.
2. Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine flache, stabile und hitzebeständige Fläche. Halten Sie sie von Bereichen fern, die durch Dampf beschädigt werden können (wie Wände oder Schränke).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass hinter und über der Heißluftfritteuse ein Abstand von 13 cm / 5 Zoll gewahrt wird. **[Abbildung 1.1]** Sorgen Sie dafür, dass Sie genug Freiraum haben, um den Korb herauszunehmen.

3. Reinigen Sie sowohl den Korb als auch das Knusperblech gründlich entweder in der Spülmaschine oder mit einem nicht scheuernden Schwamm.
4. Wischen Sie die Innen- und Außenseite der Heißluftfritteuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Trocknen Sie sie mit einem Handtuch.
5. Legen Sie das Knusperblech in den Korb und setzen Sie den Korb in die Heißluftfritteuse ein.

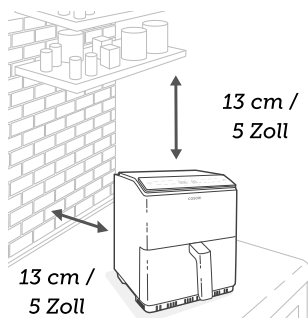


Abbildung 1.1

Testlauf

In einem Testlauf können Sie sich mit Ihrer Heißluftfritteuse vertraut machen sowie sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Außerdem werden dabei mögliche Rückstände in der Fritteuse beseitigt.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Frittierkorb leer ist, und schließen Sie die Heißluftfritteuse an das Stromnetz an.
2. Drücken Sie **AIR FRY** (Frittieren mit Heißluft). Auf dem Display werden „205 °C“ und „20 MIN“ angezeigt.
3. Halten Sie die Taste unter der Zeit gedrückt, um die Zeit auf 10 Minuten zu ändern.
4. Drücken Sie , um zu beginnen. Ein Ton erklingt, wenn die Kochzeit der Heißluftfritteuse abgelaufen ist.
5. Entfernen Sie den Korb. Lassen Sie den Korb 10–30 Minuten lang vollständig auskühlen.

Hinweis:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Korb nach der Verwendung drehen, da das heiße Knusperblech herausfallen und eine Gefahrenquelle darstellen könnte.
- Schrauben Sie den Korbgriff **nicht** vom Korb ab.

Gummifüße

- Das Knusperblech verfügt über vier Gummifüße aus lebensmittelechtem Material. Diese Füße sorgen dafür, dass das Blech fest auf der Unterseite des Korbs aufliegt.
- Das Entfernen der Gummifüße kann dazu führen, dass das Knusperblech die Antihafbeschichtung des Korbs beschädigt.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit den Gummifüßen spielen oder sie schlucken.

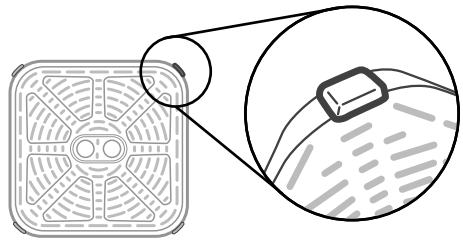


Abbildung 1.2

DER GEBRAUCH IHRER SMART-HEISSLUFTFRITTEUSE

Mit der VeSync-App können Sie den Kochvorgang überwachen, In-App-Rezepte durchsuchen und auf zusätzliche Funktionen zugreifen. Eine Liste der intelligenten Funktionen finden Sie im Abschnitt **VeSync-App Funktionen** (siehe Seite 27).

Hinweis:

- Legen Sie **keine** Gegenstände auf Ihre Heißluftfritteuse. Dadurch wird der Luftstrom beeinträchtigt, was zu schlechten Frittierergebnissen führt. [Abbildung 2.1]
- Heißluftfritteusen unterscheiden sich von Ölfritteusen. Füllen Sie **weder** Öl, Frittierfett noch andere Flüssigkeiten in die Körbe.
- Achten Sie beim Entnehmen des Korbs aus der Heißluftfritteuse auf heißen Dampf.

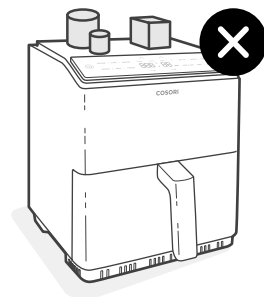


Abbildung 2.1

Kochfunktionen

Die Verwendung einer Kochfunktion ist die einfachste Art, mit Heißluft zu frittieren. Kochfunktionen sind mit der idealen Zeit und Temperatur zum Frittieren bestimmten Kochguts vorprogrammiert.

- 1. Drücken Sie den Funktionsknopf, um die Funktion auszuwählen. Die Heißluftfritteuse wechselt automatisch zu den Voreinstellungen der Funktion.
- 2. Sie können die Zeit (1–60 Minuten) und Temperatur (80–205 °C) einer Kochfunktion individuell einstellen. Durch erneutes Drücken des Funktionsicons unmittelbar nach Durchführung der Änderungen kehren Sie wieder zu den Voreinstellungen zurück.

- Zum Speichern einer Kochfunktion:
 - 1. Wählen Sie eine Vorgabe und passen Sie die Zeit- und Temperatureinstellungen an.

Hinweis: Halten Sie die Tasten  oder  gedrückt, wenn die Zeit oder Temperatur schnell erhöht oder verringert werden soll.
 - 2. Halten Sie das Kochfunktions-Icon 3 Sekunden lang gedrückt.
- Zum Zurücksetzen aller Kochfunktionen:
 - 1. Halten Sie  15 Sekunden lang gedrückt.
 - 2. Optional können Sie die VeSync-App öffnen und alle Kochfunktionen in den Einstellungen der Heißluftfritteuse zurücksetzen.

Hinweis: Die Ergebnisse können variieren. Nutzen Sie die VeSync-App und lesen Sie unser Rezeptbuch, um sich mit den Kochfunktionen vertraut zu machen und optimale Ergebnisse zu erzielen.

Funktion	Vorgabetemperatur	Vorgabezeit (Minuten)
Hähnchen	200 °C / 390 °F	20
Steak	205 °C / 400 °F	8
Meeresfrüchte	190 °C / 375 °F	8
Gemüse	195 °C / 385 °F	6
Pommes*	195 °C / 385 °F	20
Gefrorene*	200 °C / 395 °F	12
Frittieren mit Heißluft	180 °C / 360 °F	10
Aufwärmen	175 °C / 350 °F	5
Braten	205 °C / 400 °F	10
Warmhalten	80 °C / 175 °F	30
Backen	160 °C / 320 °F	20
Grillen	205 °C / 400 °F	10

* Siehe **Kochtipps** (Seite 33) für weiterführende Informationen.

Frittieren mit Heißluft

1. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Wenn auf Ihrer Heißluftfritteuse **READY** angezeigt wird, geben Sie Kochgut in den Korb.

- Wahlweise können Sie das Knusperblech in den Korb legen, damit überschüssiges Öl auf den Boden des Korbs abtropfen kann.

2. Wählen Sie eine Kochfunktion (siehe Seite 32).

Hinweis: Kochfunktionen sind mit der idealen Zeit und Temperatur zum Frittieren bestimmten Kochguts vorprogrammiert. Wenn keine andere Kochfunktion ausgewählt wird, wird standardmäßig die Funktion „Frittieren mit Heißluft“ verwendet.

3. Passen Sie Temperatur und Zeit ggf. individuell an. Dies ist jederzeit während des Kochvorgangs möglich.

- Drücken Sie die Tasten $\searrow$ oder $\nearrow$, um die Temperatur (80–205 °C/175–400 °F) oder Zeit (1–60 Minuten) zu ändern.

4. Drücken Sie **▶||**, um das Frittieren mit Heißluft zu starten.
5. Die Heißluftfritteuse gibt drei Signaltöne ab, wenn die Kochzeit abgelaufen ist. Auf dem Display wird Folgendes angezeigt



- Drücken Sie ggf. auf **Warmhalten**. Drücken Sie die Tasten $\searrow$ oder $\nearrow$, um die Zeit zu ändern (1–60 Minuten).
6. Entnehmen Sie den Inhalt mithilfe einer Silikonzange oder anderer Utensilien aus dem Korb.
 7. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.

Kochtipps

Überfüllen

- Wenn der Korb überfüllt ist, wird Kochgut nicht gleichmäßig gegart.

Verwendung von Öl

- Wenn Sie ein bisschen Öl hinzugeben, wird Ihr Kochgut krosser. Geben Sie höchstens 30 ml / 2 EL (US) Öl hinzu.
- Öl-Sprays eignen sich hervorragend, um geringe Mengen Öl gleichmäßig auf dem gesamten Kochgut zu verteilen.

Pommes Frites

- Geben Sie 8–15 ml / ½–1 EL (US) Öl für ein krosses Ergebnis hinzu.
- Wenn Sie Pommes Frites aus rohen Kartoffeln zubereiten, weichen Sie die ungekochten Pommes Frites 15 Minuten lang in Wasser ein, damit die Stärke vor dem Frittieren austritt. Tupfen Sie sie mit einem Tuch trocken und geben Sie dann das Öl hinzu.
- Schneiden Sie die rohen Pommes Frites in kleinere Stücke für ein krosseres Ergebnis. Schneiden Sie die Pommes in 0,6 x 7,6 cm / ¼ x 3 Zoll große Streifen.

Hinweis: Weitere Tipps und Rezepte finden Sie in der VeSync-App und auf der Cosori Website.

Hinweise zum Kochgut

- Sie können sämtliche Tiefkühllebensmittel oder Lebensmittel speziell für den Backofen in der Heißluftfritteuse kochen.
- Die Funktion für Gefrorenes ist ideal für panierte Lebensmittel wie Nuggets, Fleischbällchen oder Teigtaschen geeignet.
- Um Kuchen, Pasteten oder andere Speisen mit Füllung oder Teig zu frittieren, legen Sie sie in einen hitzebeständigen Behälter und diesen dann in den Korb.
- Das Frittieren mit Heißluft von Kochgut mit hohem Fettgehalt führt zu einer Ansammlung von Fett unterhalb des Knusperblechs. Um übermäßigen Rauch beim Kochen zu vermeiden, gießen Sie Fetttropfen hinterher aus.
- In Flüssigmarinade eingelegtes Kochgut verursacht Spritzer und übermäßigen Rauch. Tupfen Sie solches Kochgut vor dem Kochen in der Heißluftfritteuse trocken.

Weitere Funktionen

Anhalten

- Drücken Sie **►||**, um den Kochvorgang anzuhalten. Die Heißluftfritteuse wärmt sich nicht weiter auf und **►||** blinkt auf, bis Sie erneut **►||** drücken, um den Kochvorgang fortzusetzen.
- Nach einer Inaktivität von 30 Minuten schaltet sich die Heißluftfritteuse aus.
- Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, das Kochprogramm anzuhalten, ohne den Korb aus der Fritteuse zu nehmen.

Automatisches Fortsetzen des Kochvorgangs

- Wenn Sie den Korb herausziehen, pausiert die Heißluftfritteuse den Kochvorgang automatisch. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Display vorübergehend aus.
- Sobald der Korb wieder eingesetzt wird, setzt die Heißluftfritteuse den Kochvorgang gemäß Ihren vorherigen Einstellungen automatisch fort.

Automatisches Abschalten

- Gibt es keine aktiven Kochprogramme, löscht die Heißluftfritteuse alle Einstellungen und schaltet sich nach drei Minuten Inaktivität aus.

Überhitzungsschutz

- Aus Sicherheitsgründen schaltet sich die Heißluftfritteuse bei Überhitzung automatisch aus.
- Lassen Sie die Heißluftfritteuse vollständig auskühlen, bevor Sie sie erneut benutzen.

Umstellen der Temperatureinheiten

- Halten Sie **Temp**  and  drei Sekunden lang gedrückt.
- Die Temperatureinheit wird von Celsius auf Fahrenheit geändert.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um wieder auf Celsius umzustellen.

PFLEGE & WARTUNG

Hinweis:

- Reinigen Sie den Korb und das Innere der Heißluftfritteuse **stets** nach jedem einzelnen Gebrauch.
 - Das Auslegen des Korbs mit Folie (mit Ausnahme des Knusperblechs) kann die Reinigung erleichtern.
1. Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus und ziehen Sie den Stecker. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Wenn Sie den Korb herausnehmen, kühlt sich das Gerät schneller ab.
 2. Wischen Sie die Außenseite der Heißluftfritteuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.
 3. Der Korb und das Knusperblech sind spülmaschinenfest. Sie können den Korb und das Knusperblech auch in heißem Seifenwasser mit einem nicht scheuernden Schwamm reinigen. Weichen Sie sie bei Bedarf ein.

Hinweis: Der Korb und das Knusperblech verfügen über eine Antihaftbeschichtung. Bringen Sie sie nicht mit Metallbesteck oder aggressiven Reinigungsmitteln in Berührung.

4. Bei hartnäckigen Fettresten:
 - a. Verrühren Sie 30 ml / 2 EL (US) Backnatron und 15 ml / 1 EL (US) Wasser in einer kleinen Schüssel zu einer streichfähigen Masse.

- b. Verteilen Sie die Paste mit einem Schwamm auf dem Korb und den Knusperblech und schrubben Sie sie. Lassen Sie den Korb und das Knusperblech 15 Minuten stehen, bevor Sie sie abspülen.
 - c. Reinigen Sie den Korb vor dem Gebrauch mit Seifenwasser.
5. Reinigen Sie das Innere der Heißluftfritteuse mit einem leicht angefeuchteten, nicht scheuernden Schwamm oder Tuch. **Nicht** in Wasser eintauchen. Entfernen Sie bei Bedarf Lebensmittelreste von der Heizspule. **[Abbildung 3.1]**
6. Trocknen Sie sie vor dem Gebrauch.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Heizspule vollkommen trocken ist, bevor Sie die Heißluftfritteuse einschalten.

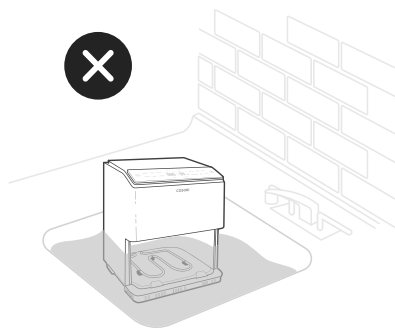


Abbildung 3.1

ZUBEHÖR

Zusätzliches und Ersatzzubehör ist für Ihre Heißluftfritteuse erhältlich. Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 38).

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Heißluftfritteuse lässt sich nicht einschalten.	Überprüfen Sie, ob die Heißluftfritteuse an die Stromversorgung angeschlossen ist.
	Setzen Sie den Korb fest in die Heißluftfritteuse ein.
Das Kochgut ist nicht vollständig gegart.	Füllen Sie kleinere Kochgutmengen in den Korb. Wenn ein Korb überfüllt ist, wird das Kochgut darin nicht vollständig gegart.
	Erhöhen Sie die Gartemperatur oder -zeit.
Das Kochgut ist nicht kross.	Durch das Aufsprühen oder Zugeben einer kleinen Menge Öl kann das Kochgut krosser werden (siehe Kochtipps , Seite 33).
Die Pommes sind nicht richtig gegart.	Siehe Pommes Frites , Seite 33.
Der Korb sich nicht fest in die Heißluftfritteuse einsetzen.	Achten Sie darauf, dass sich nicht zu viel Kochgut im Korb befindet.
Weißer Rauch oder Dampf tritt aus der Heißluftfritteuse aus.	Die Heißluftfritteuse kann beim ersten Gebrauch oder während des Kochvorgangs weißen Rauch oder Dampf erzeugen. Dies ist normal.
	Achten Sie darauf, dass der Korb und das Innere der Heißluftfritteuse ordnungsgemäß gereinigt und fettfrei sind.
	Das Kochen fettiger Speisen führt dazu, dass sich Öl unterhalb des Knusperblechs ansammelt. Dadurch entsteht weißer Rauch. Außerdem könnte der Korb heißer sein als gewöhnlich. Das ist normal und dürfte keine Auswirkung auf den Kochvorgang haben. Seien Sie im Umgang mit dem Korb vorsichtig.
Dunkler Rauch tritt aus der Heißluftfritteuse aus.	Trennen Sie die Heißluftfritteuse unverzüglich von der Stromversorgung. Dunkler Rauch deutet auf verbranntes Kochgut oder einen Fehler im Stromkreis hin. Warten Sie, bis sich der Rauch vollständig verflüchtigt hat, bevor Sie den Korb herausnehmen. Wenn er nicht durch verbranntes Kochgut verursacht wurde, kontaktieren Sie den Kundendienst (siehe Seite 38).
Die Heißluftfritteuse gibt einen Geruch von Kunststoff ab.	Eine Fritteuse kann einen Kunststoffgeruch abgeben, der vom Herstellungsprozess herrührt. Dies ist normal. Befolgen Sie die Anweisungen für einen Testlauf (Seite 30), um den Kunststoffgeruch zu beseitigen. Ist der Kunststoffgeruch immer noch vorhanden, kontaktieren Sie den Kundendienst (siehe Seite 38).
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E1\E21“.	Die Temperaturüberwachung weist einen offenen Stromkreis auf. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren Kundendienst (siehe Seite 38).
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E2\E22“.	Bei der Temperaturüberwachung ist ein Kurzschluss aufgetreten. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren Kundendienst (siehe Seite 38).

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 38).

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den britischen Funkgerätevorschriften 2017 und allen anderen geltenden Anforderungen von Richtlinien der EU- und der Vereinigten Königreichs entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden: <https://cosori.com/euro/compliance>

Zuordnung

Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder dessen Partnerunternehmen.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

Apple App Store ist eine Marke von Apple Inc.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wi-Fi Alliance®.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder dessen Partnerunternehmen in den USA und bestimmten anderen Ländern.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die Arovast Corporation erfolgt unter Lizenz.

Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Produktbezeichnung	Dual Blaze™ 6,4 Liter Smart- Heißluftfritteuse
Modell	CAF-P583S-AEUR CAF-P583S-KEUR
Wir empfehlen dringend, die Bestellnummer und das Kaufdatum aufzubewahren, da Sie diese Daten zu einem späteren Zeitpunkt ggf. benötigen könnten.	
Kaufdatum	
Bestellnummer	

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Arovast Corporation gewährleistet, dass alle Produkte fachkundig aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt werden und gebrauchsfähig sind. Die Gewährleistung ist ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren gültig.

Diese Garantie schränkt Ihre Rechte nach den geltenden lokalen Verbraucherschutzgesetzen nicht ein. Sofern der Hersteller nach den geltenden örtlichen Verbraucherschutzgesetzen eine längere Gewährleistungsfrist einzuräumen hat, verlängert sich die Gewährleistungsfrist auf den kürzesten gesetzlich erforderlichen Zeitraum.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-Mail: support.eu@cosori.com

**Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer für das Gespräch mit unserem Kundendienst bereit.*

Sämtliches Paper kann getrennt und recycelt werden, einschließlich der Bedienungsanleitung.