

medion

Bedienungsanleitung



Over-Ear Kopfhörer

MEDION LIFE HX-1 Pure (MD 43774)

- Gewalt an und achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Stecker.
- Vermeiden Sie Kurzschluss und Kabelbruch, indem Sie Kabel nicht quetschen oder stark biegen.
 - Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon, DECT-Telefone usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.

3.3. Hinweise zum eingebauten Akku

- ! WARNUNG!**
Explosionsgefahr!
- Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus.
- Der Akku ist fest eingebaut und kann vom Benutzer nicht selbst ausgetauscht werden.
 - Laden Sie den Akku regelmäßig und möglichst vollständig auf. Belassen Sie den Akku nicht für längere Zeit im entladenen Zustand.
 - Halten Sie den Kopfhörer fern von Hitzequellen (z. B. Heizkörpern) sowie offenem Feuer (z. B. Kerzen).

- ! WARNUNG!**
Verätzungsgefahr!
- Verätzungsgefahr bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku.
- Verwenden Sie den Kopfhörer nicht, wenn der Akku in irgendeiner Weise beschädigt ist.
 - Zerlegen oder verformen Sie den Akku nicht.
 - Ausgetretene Flüssigkeiten dürfen nicht mit der Haut, den Augen oder den Schleimhäuten in Kontakt kommen. Die Flüssigkeit darf keinesfalls verschluckt werden.
 - Tragen Sie bei Kontakt mit einem ausgelaufenen Akku immer geeignete Schutzhandschuhe.
 - Sollten Sie dennoch mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, spülen Sie die betroffenen Stellen mit reichlich klarem Wasser.
 - Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie Hautveränderungen feststellen oder ein Unwohlsein verspüren.
- #### 3.4. Reinigung
- Tauchen Sie den Kopfhörer nicht ins Wasser. Lassen Sie kein Wasser in die Ohrmuscheln laufen.
 - Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Wasser.

1. Zu dieser Bedienungsanleitung

i Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!
	WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!
	HINWEIS! Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!
	Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Funkkopfhörer dient zur Tonwiedergabe und als Bluetooth®-Freisprecheinrichtung im privaten Bereich. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

3. Sicherheitshinweise

3.1. Allgemein

! WARNUNG! **Verletzungsgefahr!**

Es besteht Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Bewahren Sie Gerät und Zubehör an einem für Kinder unerreichen Platz auf.
- Dieses Gerät kann von Jugendlichen ab 13 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder

4. Lieferumfang

! GEFAHR!
Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Halten Sie Verpackungen von Kindern fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.
- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug!

- Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie unseren Service bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.
- Der Kopfhörer und die Zubehörteile müssen vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen überprüft werden. Wenden Sie sich auch bei Beschädigungen an unseren Service.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Funkkopfhörer
- Austauschohrpolster in einer alternativen Farbe
- USB C-Ladekabel
- Audiokabel (3,5 mm Klinke)
- Aufbewahrungsbox
- Bedienungsanleitung

- Vermeiden Sie den Gebrauch von chemischen Lösungs- und Reinigungsmitteln, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen der Geräte beschädigen können.
- Vermeiden Sie den Gebrauch von spitzen Gegenständen, um das Gerät zu reinigen.

3.5. Bei Störungen

! GEFAHR! **Stromschlaggefahr!**

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- Verwenden Sie den Kopfhörer und die Zubehörteile nicht, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren.
- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Wenden Sie sich im Störfall oder bei Beschädigungen am Kopfhörer oder den Zubehörteilen an unser Service Center.

Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre müssen vom Gerät ferngehalten werden.

! GEFAHR! **Erstickungsgefahr!**

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

! HINWEIS! **Beschädigungsgefahr!**

Gefahr von Geräteschaden durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät.

Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:

- Hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser oder Nässe,
 - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
 - direkte Sonneneinstrahlung,
 - direkte Wärmequellen (z. B. Heizungen).
- Betreiben Sie den Kopfhörer nicht unter 0 °C oder über +35 °C und lagern Sie den Kopfhörer nicht unter 0 °C oder über +45 °C.
 - Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser.
 - Das Gerät ist nicht für die Benutzung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet (z. B. Badezimmer).
 - Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z. B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
 - Warten Sie mit dem Aufladen des Kopfhörers, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird.

5. Geräteübersicht

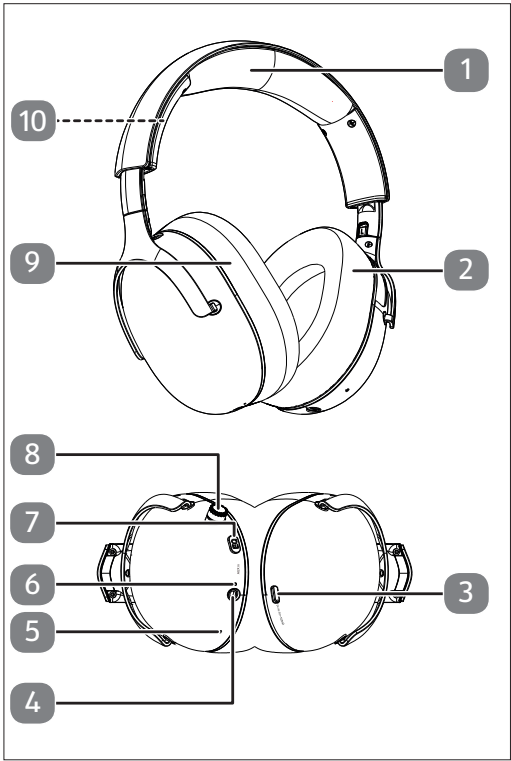


Abb. 1 – Übersicht

1. Kopfhörerbügel
2. linke Ohrmuschel
3. USB C-Ladeanschluss
4. **AUX IN**-Anschluss (3,5 mm Klinkenstecker)
5. Mikrofon
6. Betriebs-LED
7. Taste **EQ**: Equalizereinstellungen
8. Multifunktionsstaste: Gerät ein-/ausschalten, Lautstärke verringern/erhöhen, Wiedergabe anhalten/fortsetzen, nächsten/vorherigen Titel wiedergeben, Anruf annehmen/ablehnen/beenden, Sprachassistenten starten
9. rechte Ohrmuschel
10. Position des Typenschildes (auf der Innenseite).

6. Inbetriebnahme

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

6.1. Akku aufladen

- Verbinden Sie den Kopfhörer mithilfe des mitgelieferten USB-Ladekabels mit Ihrem USB-Ladegerät, um den integrierten Akku aufzuladen.
- Die Betriebs-LED pulsiert während des Ladevorgangs rot.
- Laden Sie den Kopfhörer im ausgeschalteten Zustand für mindestens 3 Stunden.
- Die Betriebs-LED leuchtet blau, wenn der Ladevorgang beendet ist.

6.1.1. Ladeschutzfunktion

Der Kopfhörer verfügt über eine Ladeschutzfunktion. Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn die Temperatur während des Ladens unter 0 °C bzw. über 45 °C liegt.

- Warten Sie, bis der Kopfhörer wieder innerhalb des Temperaturbereichs liegt, der Ladevorgang wird dann fortgesetzt bzw. kann wieder gestartet werden.

6.2. Kopfhörer aufsetzen

- Klappen Sie die Ohrmuscheln auf.
- Stellen Sie die Länge des Kopfhörerbügels so ein, dass der Kopfhörer bequem sitzt.

6.3. Kopfhörer ein-/ausschalten

- Drücken und halten Sie die Multifunktionsstaste für ca. 2 Sekunden, um den Kopfhörer einzuschalten, der Einschaltton ertönt.
- Der Kopfhörer wechselt automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Die Betriebs-LED blinkt abwechselnd rot und blau.
- Wird ein bereits gekoppeltes Gerät erkannt, wird diese Verbindung erneut hergestellt und die Betriebs-LED leuchtet blau.

i Nach 5 Minuten ohne Bedienung schaltet sich der Kopfhörer automatisch aus.

- Um den Kopfhörer auszuschalten, drücken und halten Sie die Multifunktionsstaste für ca. 2 Sekunden, es ertönt ein Abschaltsound.

Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann es gefahrlos in Betrieb genommen werden.

- Die Geräte, die an den Kopfhörer angeschlossen werden, müssen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie entsprechen.

3.2. Verwendung

! WARNUNG! **Verletzungsgefahr!**

Der Kopfhörer dämpft Außengeräusche erheblich, so dass Sie Ihre Umgebung nicht im vollen Umfang wahrnehmen können.

- Tragen Sie auf keinen Fall Ihren Kopfhörer, während Sie Aktivitäten durchführen, bei denen Sie auf Ihre Umgebung achten müssen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie Maschinen bedienen oder auf der Straße fahren.

! WARNUNG! **Verletzungsgefahr!**

Da die Kopfhörer die Ohren dicht abschließen, kann das Trommelfell verletzt werden, wenn Sie die Kopfhörer mit Gewalt gegen die Ohren drücken oder abrupt abnehmen.

- Setzen Sie den Kopfhörer vorsichtig auf bzw. ab.

! WARNUNG! **Hörschädigung!**

Übermäßiger Schalldruck bei Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Schäden am Hörvermögen und/oder zum Verlust des Hörsinns führen.

Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

- Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.
- Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf das Maß, das für Sie angenehm ist.

! WARNUNG! **Brandgefahr!**

Es besteht Brandgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät.

- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Lassen Sie keine großen Kräfte, z. B. von der Seite, auf Steckverbindungen einwirken. Dies führt ansonsten zu Schäden an und in Ihrem Gerät.
- Wenden Sie beim Anschließen von Kabeln und Steckern keine

Die Betriebs-LED blinkt zunächst rot und erlischt anschließend.

i Bei geringem Akkuladestand blinkt die Betriebs-LED rot und Sie hören über den Kopfhörer einen akustischen Hinweis. Laden Sie den Akku zeitnah auf, um den Kopfhörer weiterhin nutzen zu können.

7. Kopfhörer über Bluetooth® verbinden

Der Bluetooth-Betrieb ermöglicht den kabellosen Empfang von Audiosignalen eines externen, Bluetooth-fähigen Audioausgabegeräts. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen beiden Geräten nicht mehr als 10 Meter betragen sollte.

i Es können maximal zwei Audioausgabegeräte zur gleichen Zeit mit dem Kopfhörer gekoppelt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues Bluetooth-fähiges Audioausgabegerät mit dem Kopfhörer zu koppeln:

- Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus an Ihrem Audioausgabegerät.
- Drücken und halten Sie die Multifunktionsstaste für ca. 2 Sekunden, bis sich der Kopfhörer einschaltet.

Der Kopfhörer wechselt automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Die Betriebs-LED blinkt abwechselnd rot und blau.

Der Gerätenamen des Kopfhörers (MD 43774) wird in der Geräteliste an Ihrem Audioausgabegerät angezeigt, sobald das Signal gefunden wurde.

- Verbinden Sie nun Ihr Bluetooth-fähiges Audioausgabegerät mit dem Kopfhörer.

i Informationen zur Bluetooth-Funktion Ihres Audioausgabegeräts entnehmen Sie ggf. der dazugehörigen Bedienungsanleitung.

Die Kopplung beider Geräte ist abgeschlossen, wenn die Betriebs-LED blau leuchtet und ein akus-

tischer Hinweis über den Kopfhörer ausgegeben wird, der die Verbindung bestätigt.

i Bei der Signalübertragung via Bluetooth können Sie die Wiedergabe sowohl über Ihr Audioausgabegerät als auch über die Kopfhörer-Bedientasten steuern.

Nach jedem Einschalten versucht der Kopfhörer automatisch, sich mit dem zuletzt via Bluetooth verbundenen Audioausgabegerät zu verbinden. Gehen Sie wie folgt vor, um eine bestehende Bluetooth-Verbindung über die Kopfhörer-Bedientasten zu trennen und den Kopfhörer in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu versetzen:

- Halten Sie die Taste **EQ** für ca. 6 Sekunden gedrückt.
- Über den Kopfhörer wird ein akustischer Hinweis ausgegeben, der die Trennung bestätigt und die Betriebs-LED blinkt abwechselnd rot und blau.
- Der Kopfhörer ist jetzt bereit für die Kopplung mit einem neuen bzw. anderen Bluetooth-fähigen Audioausgabegerät.

7.1. Audioausgabegerät über Audiokabel verbinden

Sie können Ihren Kopfhörer zur Tonwiedergabe an alle Geräte mit geeignetem Audioanschluss (3,5 mm Klinkenstecker) mithilfe des mitgelieferten Audiokabels anschließen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Stecken Sie den Klinkenstecker des Audiokabels in den **AUX IN**-Anschluss an Ihrem Kopfhörer und verbinden Sie das Kabel mit Ihrem Audioausgabegerät.
- Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Audioausgabegerät.

i Bei der kabelgebundenen Signalübertragung besteht nicht die Möglichkeit der Wiedergabesteuerung über die Kopfhörer-Bedientasten. Nutzen Sie in diesem Fall die Steuerungsmöglichkeiten an Ihrem Audioausgabegerät.

8. Bedienung

8.1. Wiedergabe steuern

- Drücken Sie die Multifunktions­ta­ste, um die Wiedergabe zu starten/fortzusetzen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Multifunktions­ta­ste, um die Wiedergabe zu pausieren.
- Drücken Sie die Multifunktions­ta­ste zweimal, um den nächsten Titel wiederzugeben.
- Drücken Sie die Multifunktions­ta­ste dreimal, um den vorherigen Titel wiederzugeben.

8.2. Lautstärke einstellen

- Drehen Sie die Multifunktions­ta­ste im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen
- Drehen Sie die Multifunktions­ta­ste gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern.

8.3. Equalizer



Die Einstellungen für **App EQ** können über die **LIFE+ App** vorgenommen werden.

Der Kopfhörer verfügt über 4 Equalizer­ein­stel­lun­gen (**Default**, **Podcast**, **Deep Bass**, **App EQ**).

- Drücken Sie die Taste **EQ** mehrfach, um zwischen den vier Einstellungen zu wechseln.

8.4. Anrufe verwalten/Freisprechen

- Wenn der Kopfhörer über Bluetooth® mit einem Mobiltelefon verbunden ist, können Sie eingehende Telefonanrufe über die Kopfhörer-Bedientasten verwalten und den Kopfhörer zum Freisprechen nutzen.
- Drücken Sie die Multifunktions­ta­ste schnell, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
 - Drücken und halten Sie die Multifunktions­ta­ste, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.
 - Drücken Sie während des Telefonats die Multifunktions­ta­ste, um den Anruf zu beenden.

9. Sprachassistenten aufrufen

- Drücken Sie die Multifunktions­ta­ste fünfmal, um den Sprachassistenten Ihres mobilen Endgerätes auszurufen.

10. App-Steuerung

Der volle Funktionsumfang Ihres Kopfhörers steht Ihnen mit der Nutzung unserer Steuerungsapp zu Verfügung.

Laden Sie sich unsere MEDION® Life+ App im **Google Play Store®** oder im **Apple® App Store** herunter.

10.1. Systemvoraussetzungen

- Smartphone/Tablet mit mindestens WLAN 802.11 b/g
- Bluetooth® Version 4.0 oder höher
- Android™ Plattform 9 oder höher
- iOS 14 oder höher
- Die frei erhältliche MEDION® Life+ App



Die Steuerung über die MEDION® Life+ App erfolgt über die Bluetooth®-Verbindung. Der Kopfhörer kann nicht über das WLAN-Signal gesteuert werden.

10.2. Installation

- Laden Sie Ihren Kopfhörer vollständig auf, schalten Sie ihn ein und stellen eine Bluetooth-Verbindung her.

Laden Sie die MEDION® Life+ App kostenlos auf Ihr Smartphone/Tablet herunter.

- Scannen Sie hierzu einfach den nachfolgenden QR-Code oder besuchen Sie den Playstore (Android™) oder Appstore (iOS®) und suchen Sie dort nach **MEDION Life+**.



- Installieren Sie die App und folgen Sie dabei jeweils den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.



Für die Nutzung der App ist ein Kundenkonto erforderlich. Hierzu benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App.

10.3. App einrichten/mit dem Kopfhörer verbinden

- Öffnen Sie die MEDION® Life+ App.
- Achten Sie darauf, dass der Kopfhörer via Bluetooth mit dem Smartphone/Tablet.
- Wenn Sie bisher noch kein Gerät in der MEDION® Life+ App angemeldet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen**. Sollten Sie bereits ein Gerät in der App eingebunden haben, klicken Sie auf die Schaltfläche
- Wählen Sie das Modell **MD43774** aus der Übersichtsliste.
- Folgen Sie nun den weiteren Anweisungen in der App, um die Verbindung herzustellen.

10.4. Verbindung von Kopfhörer und App trennen bzw. löschen



Der Kopfhörer stellt bei der Verbindung mit der App zusätzlich eine Bluetooth (BLE)-Verbindung her, diese muss ebenfalls entkoppelt werden, wenn der Kopfhörer mit einer anderen App verbunden werden soll. Nicht alle Betriebssysteme zeigen diese Verbindung an

Um die Bluetooth (BLE)-Verbindungen zu löschen gehen Sie wie folgt vor:

- Entkoppeln Sie die Bluetooth-Verbindung des Kopfhörers durch drücken der Taste **EQ** für ca. 6 Sekunden.

Die Betriebs-LED blinkt abwechselnd rot und blau.

- Drücken Sie nun die Multifunktions­ta­ste fünfmal kurz hintereinander.

Beide Bluetooth-Verbindungen sind nun getrennt und der Kopfhörer kann mit einem anderen Ausgabegerät und der App erneut verbunden werden.

11. Ohrpolster wechseln

Im Lieferumfang des Kopfhörers finden Sie zwei Austauschohrpolster. Sie können die Ohrpolster austauschen, um so das optische Erscheinungsbild des Kopfhörers ihren Wünschen anzupassen.

- Drehen Sie das Ohrpolster um ca. 30° gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie das Ohrpolster ab.
- Setzen Sie das neue Ohrpolster so auf die Hörmuschel, dass die Federn der Hörmuschel in die Nuten des Ohrpolsters greifen.
- Drehen Sie das Ohrpolster um ca. 30° im Uhrzeigersinn, bis das Ohrpolster hörbar einrastet.

12. Wenn Störungen auftreten

Bei einer Störung des Geräts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service Center.

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme
Gerät lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich automatisch ab	Geringer Akkuladestand	Laden Sie den Akku des Kopfhörers.
Kein Ton	Verbindungsfehler	- Koppeln Sie Ihr Audioausgabegerät erneut mit dem Kopfhörer. - Überprüfen Sie, ob das Audiokabel richtig eingesteckt ist..
	Lautstärke zu gering eingestellt	Überprüfen Sie die Lautstärke­ein­stellung am Kopfhörer und an Ihrem Audioausgabegerät.
Tonstörungen während des Freisprechens	Zu laute Umgebungsgeräusche	Begeben Sie sich an einen ruhigeren Ort.
	Das Audioausgabegerät befindet sich außerhalb der Reichweite des Kopfhörers	Verringern Sie den Abstand zum Audioausgabegerät.
	Lautstärke zu hoch eingestellt	Verringern Sie die Lautstärke an Ihrem Audioausgabegerät.

13. Reinigung

- Schalten Sie den Kopfhörer aus und trennen Sie ggf. die USB-Kabelverbindung.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Kopfhörers ein trockenes, weiches Tuch.
- Vermeiden Sie den Gebrauch von chemischen Lösungs- und Reinigungsmitteln, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

14. Transport

Um den Kopfhörer zu transportieren oder bei Nichtbenutzung zu lagern, können Sie ihn auf verschiedene Weisen platzsparend zusammenklappen (siehe Abb. 2) und in der mitgelieferten Aufbewahrungsbox lagern.

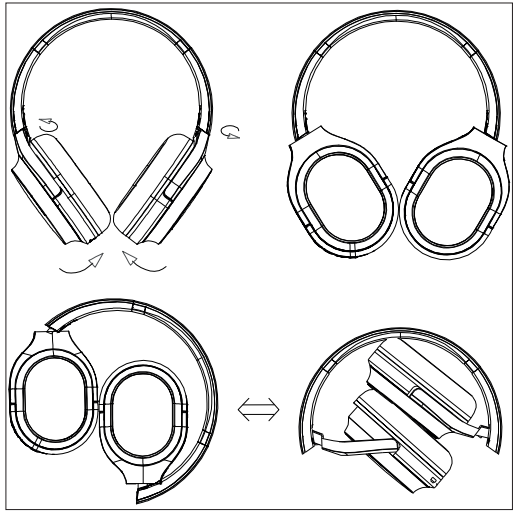


Abb. 2 – Lagerung/Transport

15. Lagerung bei Nichtbenutzung

- Wenn Sie den Kopfhörer für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, lagern Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort und achten Sie darauf, dass das Gerät vor Staub und extremen Temperaturschwankungen geschützt ist.

16. Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- RE- Richtline 2014/53/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter www.medion.com/conformity heruntergeladen werden.

16.1. Informationen zu Markenzeichen

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MEDION unter Lizenz verwendet. Die USB™ Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der USB Implementers Forum, Inc. und werden von MEDION unter Lizenz verwendet. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

17. Entsorgung



VERPACKUNG
Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT (nur für Deutschland)
Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Elektro- bzw. Elektronikgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern sind vom Endnutzer am Ende ihrer Lebenserwartung einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

zogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten gelöscht sind.



GERÄT (für alle anderen deutschsprachigen Länder)
Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt und negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



AKKUS
Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Akkus dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Verordnung 2023/1542 sind Akkus am Ende der Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt:

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern. Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

18. Technische Daten

Allgemeine Daten	
Gewicht:	329 g
Abmessungen (BxHxT):	214 x 180 x 91 mm
Frequenzgang:	20 Hz - 20 kHz
Impedanz:	32 Ohm
Breitbandkennungs­spannung:	208,5 mV
Spannungsversorgung	
USB-Schnittstelle (DC IN):	5 V ---- 500 mA
Akku (integriert)	
Akkutyp:	Li-Ionen, 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh
Akkubetriebszeit bei 50% Lautstärke:	bis zu 100 Stunden
Akkuladezeit:	ca. 2,5 Stunden
Modellnummer:	TQK 803040
Hersteller:	Huizhou Weide Electronics Co., Ltd Jimadi Industrial Area, Boluo County, Huizhou, Guangdong

Anschlüsse	
AUX IN:	3,5 mm Klinke­stecker
Umgebungstemperaturen	
In Betrieb:	+10 °C bis +35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von (nicht kondensierend) max. 80 %
Außer Betrieb:	0 °C bis +45 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von (nicht kondensierend) max. 80 %
Bluetooth®	
Bluetooth-Version:	5.4
Bluetooth-Profil:	HFP, A2DP, AVRCP
Frequenzbereich:	2402 - 2480 MHz
Max. Sendeleistung:	0,21 dBm
Reichweite:	bis zu 10 Meter (je nach Umgebungsbedingungen)



Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 2,0 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Lade­geschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 2,5 Watt reichen.

19. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service-Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben. Sie finden unsere Service-Community unter community.medion.com.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Service-team auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Deutschland
Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)
☎ 0201 22099-111
Haushalt & Heimelektronik
☎ 0201 22099-222
Mobiltelefon; Tablet & Smartphone
☎ 0201 22099-333
Öffnungszeiten
Mo. - Fr.: 07:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00
Serviceadresse
MEDION AG 45092 Essen Deutschland

Österreich
Rufnummer
☎ 01 9287661
Öffnungszeiten
Mo. - Fr.: 08:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00
Serviceadresse
MEDION Service Center Franz-Fritsch-Str. 11 4600 Wels Österreich
Schweiz
Rufnummer
☎ 0848 - 33 33 32
Öffnungszeiten
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00
Serviceadresse
MEDION/LENOVO Service Center Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Schweiz
Belgien & Luxemburg
Rufnummer (Belgien)
☎ 02 200 61 98
Rufnummer (Luxemburg)
☎ 800 278 99
Öffnungszeiten
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00
Serviceadresse
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Die Niederlande

Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medionservice.com zum Download zur Verfügung.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit verzichten wir auf gedruckte Garantiebedingungen, Sie finden unsere Garantiebedingungen ebenfalls in unserem Serviceportal.

Sie können auch den untenstehenden QR-Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.



20. Impressum

Copyright 2025
Stand: 11. Juli 2025
Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

Die Endnutzer haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen und einer separaten Sammlung zuzuführen.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und auf Verlangen des Endnutzers unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen.

Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte des Vertreibers als Verkaufsfläche sowie alle Lager- und Verkaufsflächen des Vertreibers als Gesamtverkaufsfläche. Zudem ist bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln bei Abgabe des neuen Elektro- bzw. Elektronikgerätes durch Auslieferung bei einem privaten Haushalt die unentgeltliche Abholung des Altgerätes bei diesem Ort der Abgabe auf Geräte der Kategorien 1, 2 und 4 der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG beschränkt (Wärmeüberträger, Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten, Großgeräte).

Zur Abgabe von Altgeräten stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Erfassungsstellen sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Kommunalverwaltung erhalten.

Verfügt das Altgerät über Datenspeicher, sollten vor der Rückgabe alle Daten extern gesichert und von dem Altgerät dauerhaft und unwiderruflich gelöscht werden. Endnutzer sind ausschließlich selbst dafür verantwortlich, dass alle personenbe-