

Fully Automatic Espresso Machine

DREAME

Dreame Ecceluxe™ Slim FCM30

Operating and Safety Instructions



For indoor and household use only

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Diese wichtigen Sicherheitshinweise sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Geräts. Lesen Sie vor Erstgebrauch dieses Geräts alle Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch für zukünftiges Nachschlagen auf und stellen Sie es anderen Benutzern zur Verfügung. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und muss strikt gemäß dieser Bedienungsanleitung betrieben werden. Bedienen Sie das Gerät stets vorsichtig und weisen Sie andere auf mögliche Gefahren hin.

⚠ WARNUNGEN

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anleitungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
2. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
3. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
4. Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
7. Die Kaffeemaschine darf während des Betriebs nicht in einem Schrank aufgestellt werden. Betreiben Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum oder innerhalb eines Schanks.
8. Nicht für den gewerblichen Gebrauch. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck. Nicht in fahrenden Fahrzeugen oder auf Booten verwenden. Nicht im Freien verwenden. Unsachgemäße Verwendung kann Verletzungen verursachen.
9. Zum Schutz vor Stromschlag dürfen das Kabel, die Stecker oder das Gehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
10. Eine strenge Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von Kindern benutzt wird oder sich in dessen Nähe befindet.

▲ WARNUNGEN

DE

- 11.** Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht verwendet wird und vor der Reinigung. Vor dem Anbauen oder Abnehmen von Teilen sowie vor der Reinigung des Geräts abkühlen lassen.
- 12.** Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker, und betreiben Sie es nicht, wenn es eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Geben Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung an den Kundendienst.
- 13.** Die Verwendung von Zubehörtteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen werden, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- 14.** Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- 15.** Nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einem beheizten Ofen aufstellen.
- 16.** Schließen Sie zuerst das Kabel erst am Gerät und dann an einer geeigneten Steckdose an. Zum vollständigen Trennen vom Stromnetz, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- 17.** Bevor Sie die Kaffeemaschine zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Werbeaufkleber und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- 18.** Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, hitzebeständige, ebene und trockene Oberfläche, fern vom Rand der Arbeitsplatte.
- 19.** Betreiben Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen wie Warmhalteplatten, Öfen oder Gasherden.
- 20.** Dieses Gerät ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet. Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Netzkabel.
- 21.** Vor der Verwendung rollen Sie das Netzkabel aus und ziehen Sie es gerade.
- 22.** Die Spannung auf dem Typenschild muss mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen.
- 23.** Trennen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie am Kabel ziehen.
- 24.** Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten.
- 25.** Schalten Sie das Gerät in folgenden Situationen aus und trennen Sie es vom Stromnetz:
 - Vor dem Befüllen des Wassertanks
 - Vor dem Entfernen oder Anbauen von Teilen des Geräts
 - Vor der Reinigung oder Wartung
 - Wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist
 - Nach Gebrauch
 - Wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist

▲ WARNUNGEN


- 26.** Füllen Sie den Wassertank nicht mit heißem Wasser, Milch oder anderen Flüssigkeiten.
- 27.** Dieses Gerät ist ausschließlich für Kaffeebohnen vorgesehen. Fügen Sie dem Kaffeebohnenbehälter nichts Weiteres hinzu.
- 28.** Wischen Sie das Gerät außen mit einem weichen Tuch ab. Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel.
- 29.** Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entleeren Sie den Wassertank.
- 30.** Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 31.** Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder in seine Teile zu zerlegen. Reparaturen müssen von einem autorisierten Kundendienst des Herstellers durchgeführt werden.
- 32.** Verwenden Sie die Maschine nur in Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 40 °C.
- 33.** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Produkt korrekt montiert ist, und befolgen Sie die entsprechenden Anleitungen in diesem Handbuch.
- 34.** Schließen Sie zuerst das Kabel erst am Gerät und dann an einer geeigneten Steckdose an. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie alle Bedienelemente auf "Aus" und ziehen Sie dann den Netzstecker.
- 35.** Wischen Sie die Außenseite mit einem weichen Tuch ab. Halten Sie das Gerät und das Zubehör sauber. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel. Verwenden Sie stattdessen ein sauberes, weiches Tuch.
- 36.** Um Verletzungen zu vermeiden, öffnen Sie die Brühkammer nicht während des Brühens.
- 37.** Der Stromverbrauch im Aus-Modus / Bereitschaftsmodus beträgt 0,3 W.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um potenzielle Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt zur umweltgerechten Entsorgung dort abgeben.

Bitte diese Anweisungen für die Zukunft aufbewahren.

FUNCTION MENU

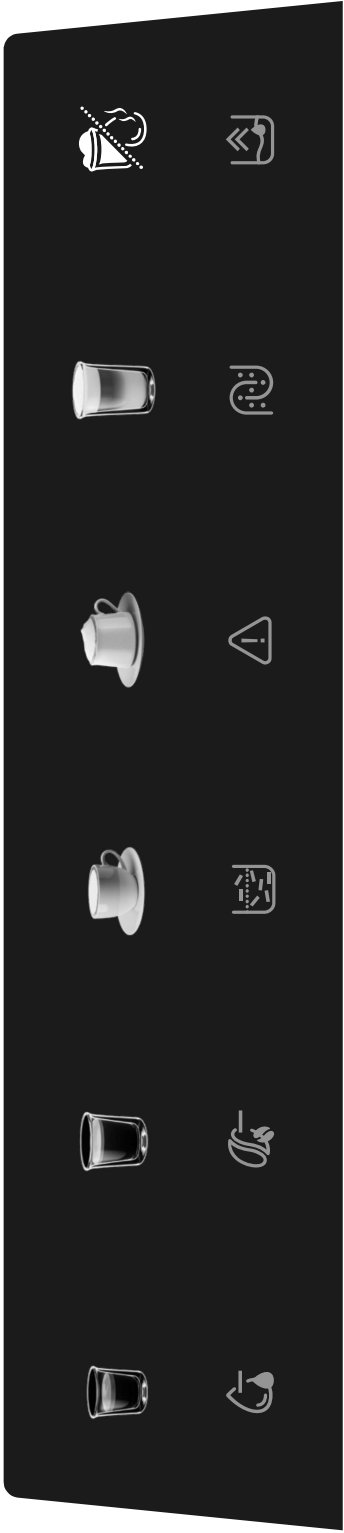

Symbol	Funktionen	Beschreibung
	Ein- und Ausschalten	Ein/Aus-Taste Oben auf der Maschine
	Espresso	Die Standardmenge beträgt 30 mL und ist von 20 bis 80 mL einstellbar.
	Lungo	Die Standardmenge beträgt 60 mL und ist von 25 bis 180 mL einstellbar.
	Milchkaffee	Espresso Standard: 25 mL, einstellbar von 25 bis 60 mL Milchschaum Standard: 130 mL, einstellbar von 5 bis 90 Sekunden.
	Cappuccino	Espresso Standard: 30 mL, einstellbar von 25 bis 250 mL Milchschaum Standard: 150 mL, einstellbar von 5 bis 90 Sekunden

Symbol	Funktionen	Beschreibung
	Latte Macchiato	Espresso Standard: 35mL, einstellbar von 25 bis 250 mL Milchschaum Standard: 180mL, einstellbar von 5 bis 90 Sekunden
	Heiße Milch/Heißes Wasser	Einmal drücken: Heißer Milchschaum 150 mL, einstellbar von 5 bis 90 Sekunden 3 Sekunden lang gedrückt halten, um 150 mL heißes Wasser auszugeben; einstellbar bis zu 250 mL.
	Blinkt: Wassertank fehlt/Wassermangel	1. Wasser nachfüllen, um das Problem zu beheben. 2. Achten Sie darauf, dass der Wassertank korrekt eingesetzt ist, um das Problem zu beheben.
	Blinkt: Kaffeebohnen fehlen	Füllen Sie Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter, um das Problem zu beheben.
	Leuchtet: Kaffeesatzbehälter ist voll Blinkt: Integrierte Tropfschale oder Kaffeesatzbehälter nicht vorhanden.	Reinigen Sie den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie ihn wieder ein, um das Problem zu beheben. Die Erinnerung wird alle 10 Tassen angezeigt.
	Leuchtet: Wartungsklappe fehlt oder ist nicht korrekt installiert Blinkt: Brühereinheit fehlt oder ist nicht korrekt eingesetzt	Bauen Sie die Brühgruppe oder die Wartungsklappe ordnungsgemäß wieder ein, um das Problem zu beheben.
	Leuchtet: Entkalkung erforderlich. Blinkt: Entkalkung läuft	Die Warmmeldung wird gelöscht, sobald die Entkalkung abgeschlossen ist.
	Blinkt: Ablauf läuft	Die Entleerungsfunktion läuft.

KOMBINIERTE TASTENFUNKTIONEN

1. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

Halten Sie die Ein/Aus-Taste [] + Latte Macchiato [] für 5 Sekunden gedrückt;

2. Entkalkung starten:

Halten Sie die Ein/Aus-Taste [] + Espresso [] für 5 Sekunden gedrückt;

3. Entleerungssystem starten:


Halten Sie die Ein/Aus-Taste [] + Lungo [] für 5 Sekunden gedrückt;

4. Tägliche Tiefenreinigung starten:

Halten Sie die Ein/Aus-Taste [] + Heiße Milch/Heißes Wasser [] für 5 Sekunden gedrückt;


MASCHINENINSTALLATION

1. Entfernen Sie alle Schutzfolien, Aufkleber und sonstigen Verpackungsmaterialien von der Maschine.
2. Wählen Sie eine sichere, stabile Oberfläche mit einer leicht erreichbaren Steckdose in der Nähe. Vergewissern Sie sich, dass um die Maschine herum ausreichend Platz für den Betrieb vorhanden ist.
3. Setzen Sie den Wassertank und die externe Tropfschale in die Maschine ein und befestigen Sie sie. Heben Sie die rechte Seite der Maschine leicht an und drücken Sie die Milchbehälterbasis auf die untere rechte Seite.

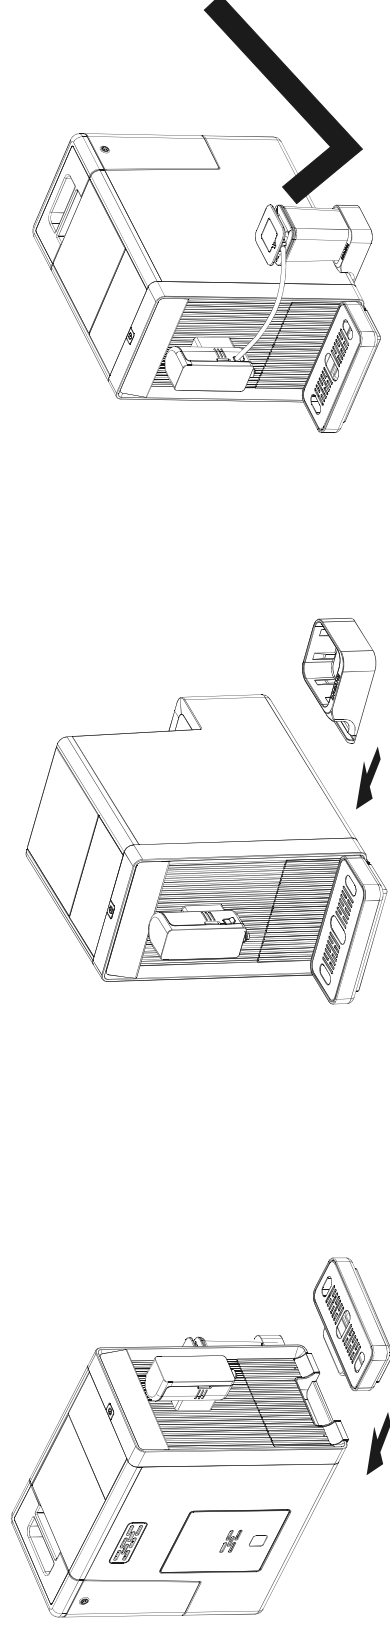


4. Bauen Sie das automatische Milchaufschäumssystem zusammen (erforderlich für milchbasierte Getränke).

DE

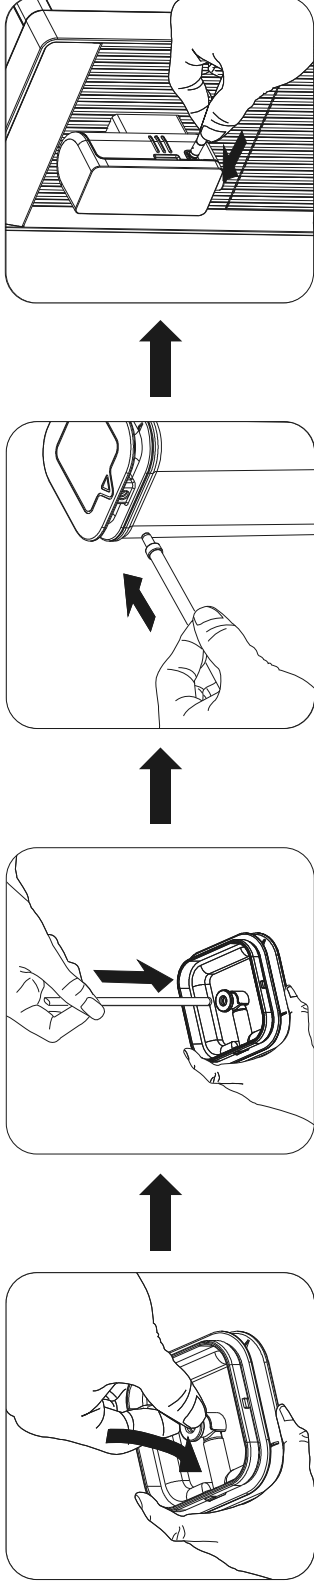


5. Rollen Sie das Netzkabel ab und ziehen Sie es gerade. Schließen Sie das Netzkabel am Netzeingang auf der Rückseite der Maschine und an einer geeigneten Steckdose an.

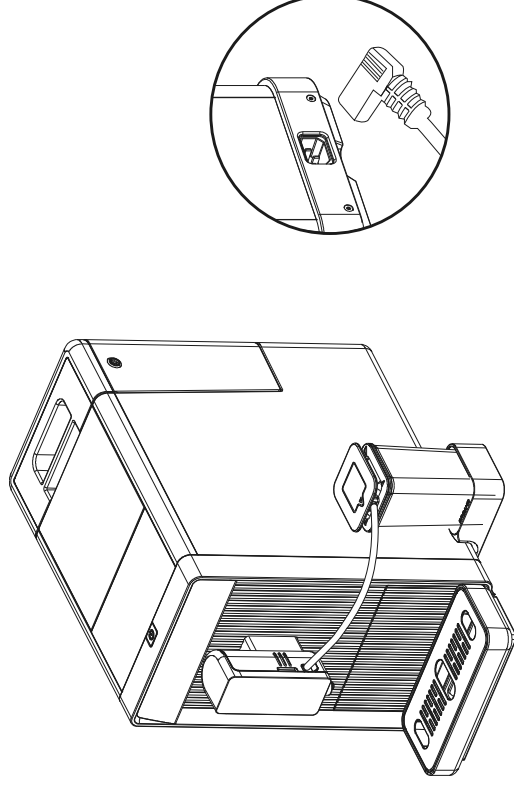

ERSTGEBRAUCH


1. Wassertank füllen

- (1) Heben Sie den Wassertank am Deckelgriff an und nehmen Sie ihn aus der Maschine heraus.
- (2) Spülen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser aus und füllen Sie ihn anschließend mit Trinkwasser; achten Sie darauf, den maximalen Wasserstand nicht zu überschreiten. Setzen Sie den Wassertank wieder in die Maschine ein und vergewissern Sie sich, dass er korrekt sitzt.

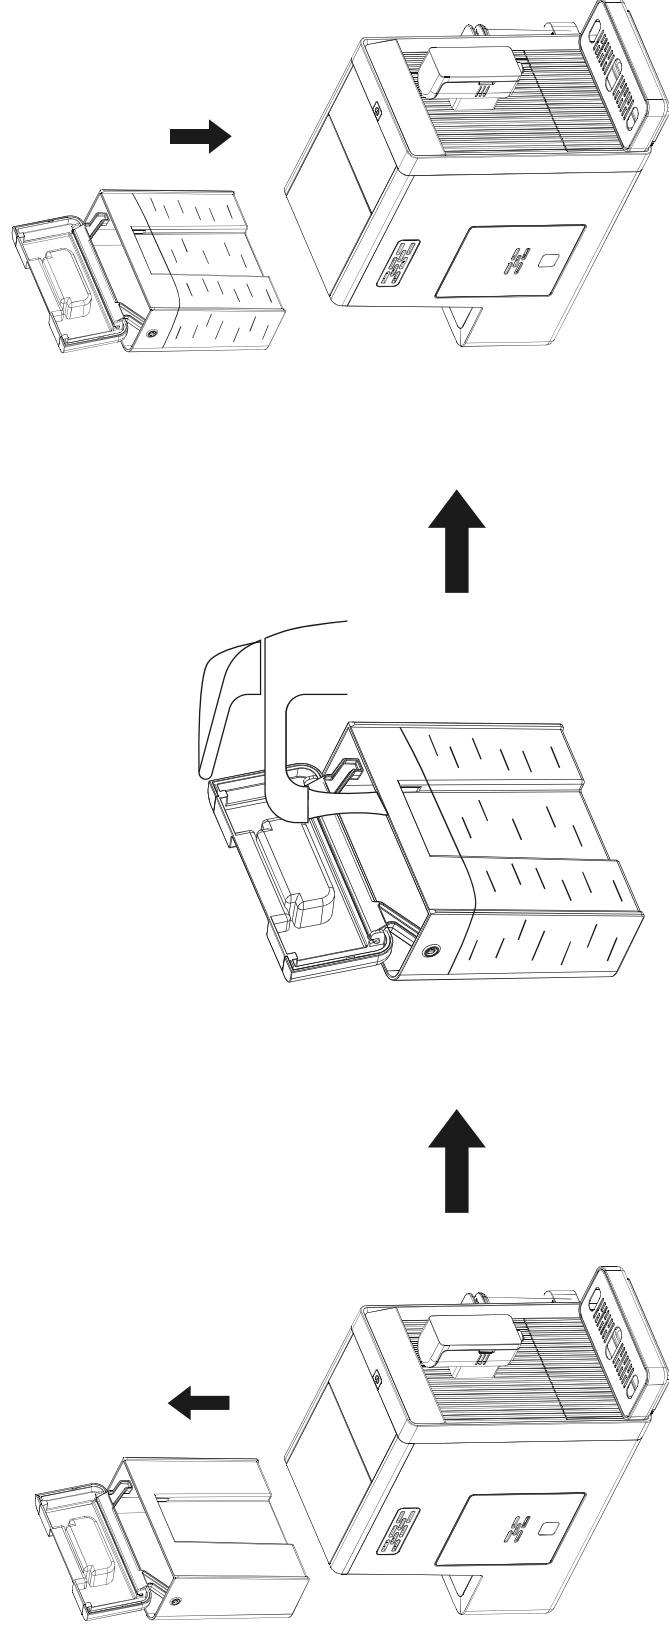

2. Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter einfüllen

- (1) Entfernen Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehälters.
- (2) Füllen Sie Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter ein. Die maximale Kapazität beträgt ca. 150 g.
- (3) Schließen Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehälters.

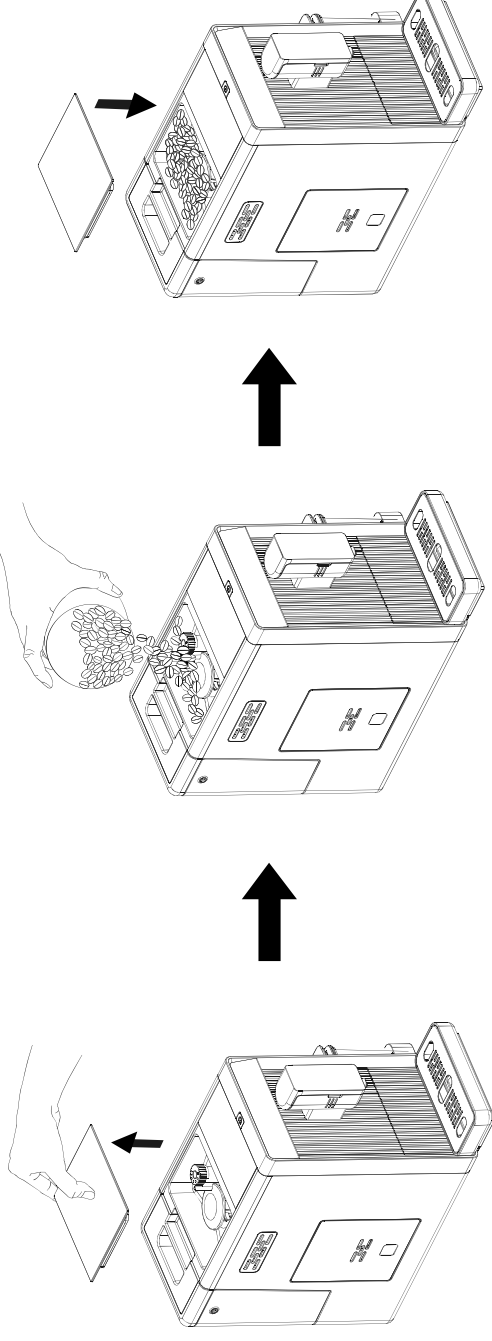

3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um die Maschine einzuschalten.

Nach einem Signalton schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein, und die Taste für heiße Milch/heißes Wasser blinkt[]. Vergewissern Sie sich, dass die Tropfschale unter dem Kaffeeauslauf eingesetzt ist und der Wassertank genügend Wasser enthält. Das Gerät beginnt mit dem Vorheizen und gibt automatisch eine kleine Menge Wasser zum Spülen ab. Sie können jederzeit die Taste Heiße Milch/Heißes Wasser drücken[], um das Spülen zu stoppen.


4. Nach Abschluss des Spülvorgangs wechselt die Maschine in den Standby-Modus.

WICHTIGER HINWEIS:

- Entfernen Sie immer den Wassertank, um Wasser einzufüllen.
- Füllen Sie den Wassertank nicht mit warmem Wasser, Sodawasser oder sonstigen Flüssigkeiten, da dies sowohl den Tank als auch die Maschine beschädigen kann.
- Es dürfen nur Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter gegeben werden. Das Hinzufügen von gemahlenem Kaffee, Instantkaffee, Karamellkaffee oder anderen Substanzen kann zu Blockierungen und Fehlfunktionen führen, die die Maschine beschädigen können.

KAFFEE ZUBEREITEN

1. Stellen Sie Ihre Tasse unter die Kaffeeausgabe und passen Sie die Höhe der Düse an. Für hohe oder breite Tassen entfernen Sie die externe Tropfschale, um ihre Position anzupassen.

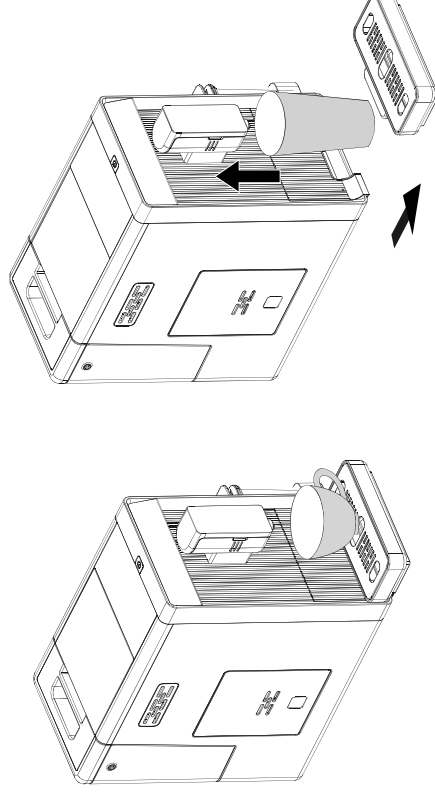

2. Wählen Sie Ihren bevorzugten Kaffeeengeschmack und drücken Sie die entsprechende Funktionstaste. Sie hören einen Signalton, die Funktionstasten leuchten auf und die LED unter der Kaffeedüse leuchtet zur Anzeige, dass der Brühvorgang gestartet wird.
3. Das Brühen stoppt automatisch, sobald die Kaffeemenge den eingestellten Wert erreicht. Um die Kaffeeausgabe vorzeitig zu stoppen, drücken Sie erneut die Funktionstaste.
4. Wenn Sie Kaffee mit Milch zubereiten möchten, installieren Sie zuerst das automatische Milchaufschäumssystem an der Maschine, füllen Sie Milch in den Milchbehälter und schließen Sie den Deckel. Die maximale Kapazität des Milchbehälters beträgt 240 mL. Für optimale Schaumbildung empfehlen wir die Verwendung von kalter Milch (ca. 5 °C) mit mindestens 3 % Proteingehalt.
5. Nach Gebrauch reinigen und warten Sie die Maschine gemäß Abschnitt "Reinigung und Wartung".

Tipps:

1. Beim Start des Brühvorgangs können Dampf und heiße Milch aus der Düse spritzen. Halten Sie einen sicheren Abstand.
2. Nach der Zubereitung von Milchkaffee entfernen Sie den Schlauch und umwickeln Sie ihn um den Deckel des Milchbehälters. Lassen Sie ihn nicht frei hängen, da Druckunterschiede dazu führen können, dass Milch verspritzt wird.
3. Entfernen Sie den Milchbehälter aus der Maschine. Wenn Milch übrig bleibt, bewahren Sie sie im Kühlschrank auf und beachten Sie das Verfallsdatum.

WEITERE FUNKTIONEN UND EINSTELLUNGEN

Tassenmenge anpassen

Die Maschine kann Ihre bevorzugte Getränkemenge einstellen und speichern. Um die Menge anzupassen, folgen Sie den nachstehenden Schritten:


- 1. Beim Zubereiten Ihres Kaffees oder beim Abgeben von heißem Wasser drücken und halten Sie die gewählte Taste. Das Gerät wird die Tasse Kaffee weiter zubereiten.
- 2. Wenn das Volumen des Kaffees oder des heißen Wassers Ihrem gewünschten Volumen entspricht, lassen Sie die Taste los. Zwei Pieptöne signalisieren, dass das Kaffeevolumen gespeichert wird.

Mahlgrad-Einstellung

Während die Maschine die Kaffeebohnen mahlt, können Sie die Mahlgradstufe durch Drehen des Einstellknopfs am Kaffeebohnenbehälter anpassen.

Der Punkt am Drehknopf zeigt die ausgewählte Mahlstufe an.

⚠ WARNUNG Stellen Sie niemals den Mahlgrad ein, wenn das Mahlwerk ausgeschaltet ist, da dies das Mahlwerk beschädigen kann.

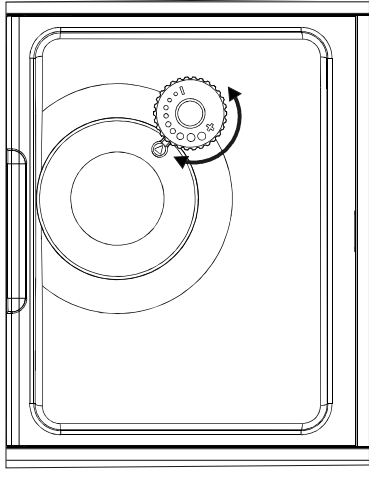

Moduswahl

Die Maschine bietet drei Einstellungen: Standard-Einstellung, Energiesparmodus und Schnellmodus. Im Energiesparmodus hilft das Gerät, Energie zu sparen. Der Schnellmodus brüht Kaffee schneller als die Standardeinstellung. Die Unterschiede zwischen den drei Betriebsarten sind wie folgt:

	Schnellmodus	Energiesparmodus	Standardeinstellung
LED	Verfügbar	Keine	Verfügbar
Vorbrühen*	Keine	Verfügbar	Verfügbar
Automatische	30 Minuten	10 Minuten	20 Minuten
Tassenmengenspeicher	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar

Tipps:

- 1. Die Vorbrühfunktion befeuchtet den gemahlene Kaffee in der Brühseinheit mit einer kleinen Menge Wasser vor der Extraktion. Dies führt dazu, dass sich das Kaffeemehl ausdehnt und im Brühmodul ein höherer Druck entsteht, was dabei hilft, mehr Öle und Aromen aus dem Kaffee zu extrahieren.
- 2. Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet. Die automatische Abschaltzeit variiert je nach ausgewähltem Modus.

🔌 Um den Maschinenmodus zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wenn das Gerät im Standby-Modus ist, halten Sie die Ein/Aus-Taste [] für 5 Sekunden gedrückt. Die verschiedenen Modi werden wie folgt angezeigt:

	 Espresso-Taste	 Milchkaffee-Taste	 Cappuccino-Taste
Schnellmodus	Leuchtet	Blinkt	Blinkt
Standardeinstellung	Blinkt	Blinkt	Leuchtet
Energiesparmodus	Blinkt	Leuchtet	Blinkt

- 2. Drücken Sie die Espresso-Taste [] um den Schnellmodus auszuwählen. Drücken Sie die Taste Milchkaffee [], um den Energiesparmodus auszuwählen. Drücken Sie die Cappuccino-Taste [], um die Standardeinstellung auszuwählen. Zwei Signaltöne zeigen an, dass der Modus erfolgreich ausgewählt wurde.

⚠️ **Hinweis:** Das Drücken einer beleuchteten Taste, die nicht dem aktuellen Modus entspricht, hat keine Wirkung.

- 3. Um die aktuellen Einstellungen zu bestätigen und zu speichern, drücken Sie erneut die Ein/Aus-Taste []. Die Einstellungen werden auch automatisch gespeichert, wenn Sie 5 Sekunden warten. Die Maschine kehrt in den Standby-Modus zurück.

REINIGUNG UND WARTUNG

DE

Zeitgerechte Reinigung und Wartung sind wichtig, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern.

🔧 Tägliche Tiefenreinigung

1. Im Standby-Modus halten Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste  und die Taste für Heiße Milch/Heißes Wasser  für 5 Sekunden gedrückt.
2. Die Taste Heiße Milch/Heißes Wasser  blinkt, und die Kaffeeauslaufdüse und die Milchaufschäumdüse versprühen eine kleine Menge Wasser zum Spülen.
3. Nach dem Spülen wechselt die Maschine in den Standby-Modus.

Heißes Wasser fließt aus dem Kaffeeauslauf und der Milchaufschäumdüse in die externe Tropfschale. Vermeiden Sie den Kontakt mit Spritzwasser.


⚠️ WARNUNG

🔧 Tropfschale und Kaffeesatzbehälter reinigen

Wir empfehlen, täglich den Kaffeesatzbehälter zu entleeren und die Tropfschale zu reinigen.


⚠️ **Hinweis:** Wenn die LED leuchtet , muss der Kaffeesatzbehälter geleert werden. Wenn die LED  blinkt, fehlt der Kaffeesatzbehälter.

1. Ziehen Sie die externe Tropfschale aus dem Gerät, gießen Sie eventuelles Restwasser aus, spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab und wischen Sie sie trocken.
2. Ziehen Sie die integrierte Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter heraus, entleeren Sie beide, spülen Sie sie mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie gründlich.
3. Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter wieder in die integrierte Tropfschale ein, schieben Sie die Tropfschale mit dem Behälter zurück in das Gerät und setzen Sie die externe Tropfschale wieder in ihrer ursprünglichen Position ein.

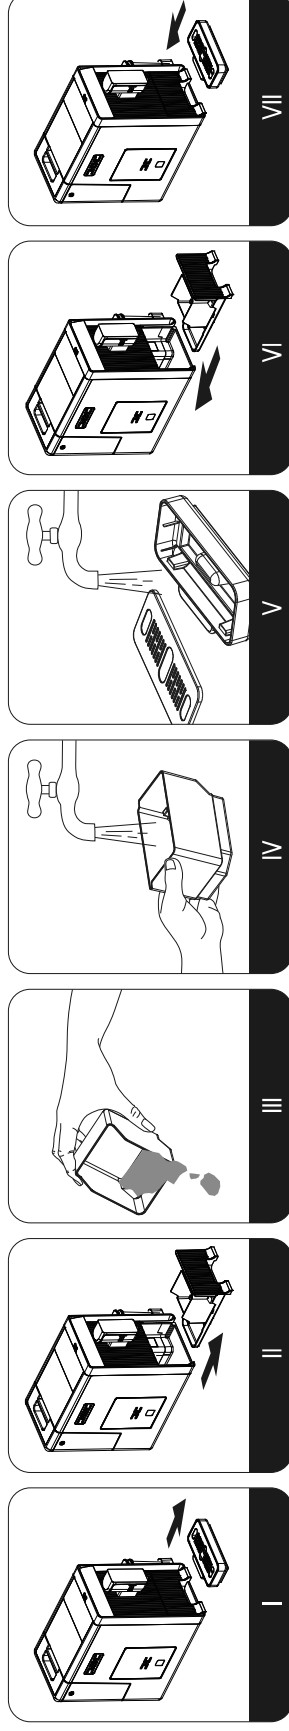


Brühgruppe und Kaffeepulverauslass reinigen



(1) Drücken Sie vorsichtig auf die Unterseite der Wartungsklappe, um sie zu öffnen, und nehmen Sie dann die Klappe vom Gerät ab.

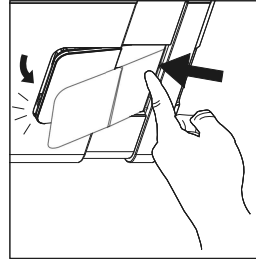

(2) Halten Sie den Entriegelungsknopf an der Brühgruppe gedrückt, nehmen Sie diese heraus und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

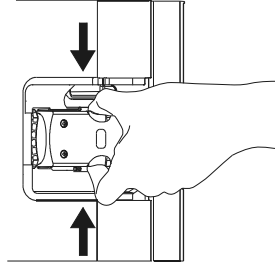

(3) Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um den Kaffeepulverauslass zu reinigen, und reinigen Sie das Innere der Maschine gründlich mit einem Tuch, um alle Kaffeepulver- und Kaffeemehlrückstände aus der Maschine zu entfernen.

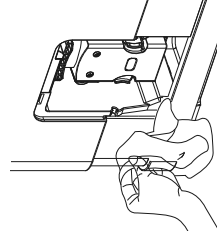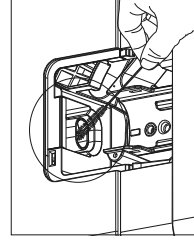

(4) Setzen Sie die Brühgruppe wieder in ihrer ursprünglichen Position ein und bringen Sie die Wartungsklappe wieder am Gerät an.

Hinweise:

1. Nach einiger Zeit der Nutzung kann gemahlener Kaffee an der Innenwand des Kaffeemehlauslasses haften bleiben. Wir empfehlen, ihn regelmäßig wie oben beschrieben zu reinigen, um sicherzustellen, dass das Kaffeemehl reibungslos in die Brüheinheit fließt.
2. Blinkt: Wartungstür fehlt / falsch installiert [] Installieren Sie die Brüheinheit oder Wartungstür korrekt, um die Warnung zu löschen.

Brüheinheit zurücksetzen

Wenn die Brüheinheit während der Installation nicht mit der Antriebswelle ausgerichtet werden kann, setzen Sie die Antriebswelle der Brüheinheit zurück:

1. Entfernen Sie den Wassertank von der Maschine.
2. Öffnen Sie die Wartungstür, nehmen Sie den Kaffeesatzbehälter heraus und schließen Sie die Wartungstür wieder.
3. After steps 1 and 2, the indicator lights [], [] and [] will flash.
4. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste [] 5 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
5. Warten Sie auf ein mechanisches Betriebsgeräusch, das anzeigt, dass das Zurücksetzen abgeschlossen ist.

☑ Wassertank reinigen




1. Nehmen Sie den Wassertank aus der Maschine und spülen Sie ihn mit sauberem Wasser aus.
2. Füllen Sie den Wassertank mit Trinkwasser, ohne die maximale Fülllinie zu überschreiten. Setzen Sie ihn dann wieder in die Maschine ein.

☑ Milchaufschäumssystem reinigen






 **Hinweis:** Nach der Verwendung der Milchaufschäumfunktion führen Sie diese Reinigungsprozedur innerhalb von 30 Minuten durch, um Blockierungen zu vermeiden und die Leistung des automatischen Milchaufschäumers zu gewährleisten.

a. Milchaufschäumer reinigen

(1) Nehmen Sie die Düsenabdeckung und den Milchaufschäumer ab.


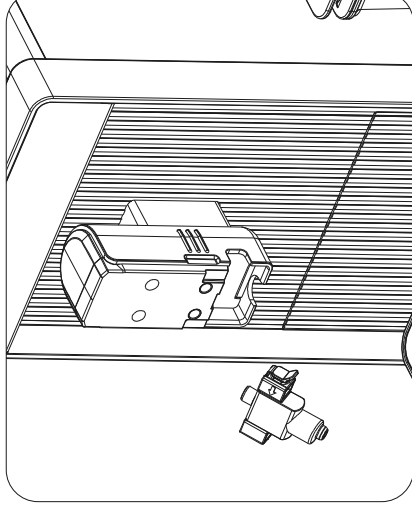
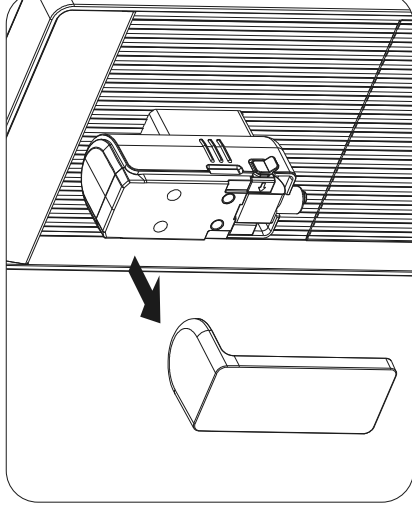
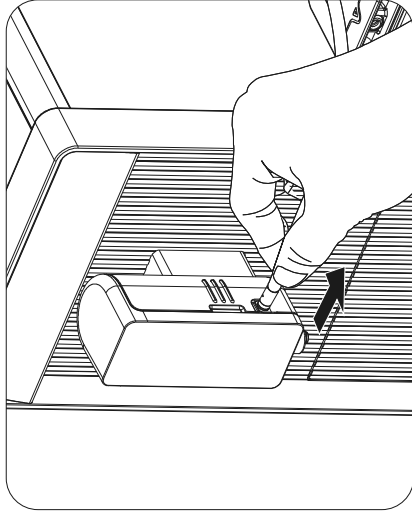


(2) Zerlegen Sie den Milchaufschäumer und spülen Sie alle Teile mit klarem Wasser ab. Sie können eine Reinigungsbürste verwenden, um die Kunststoffteile vorsichtig zu schrubbren und alle Milchreste zu entfernen.

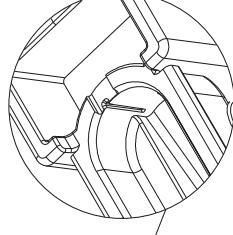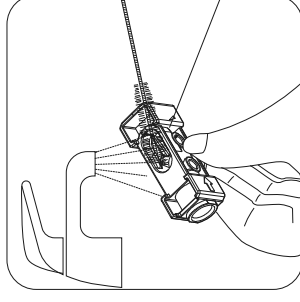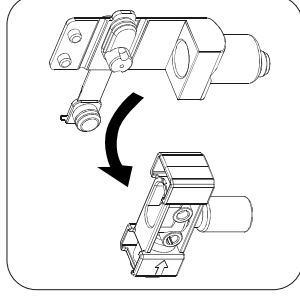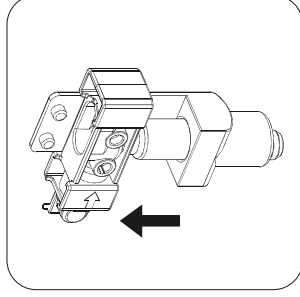
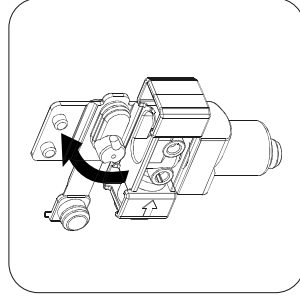


(3) Setzen Sie den Milchaufschäumer wieder auf das Gummiteil.

DE

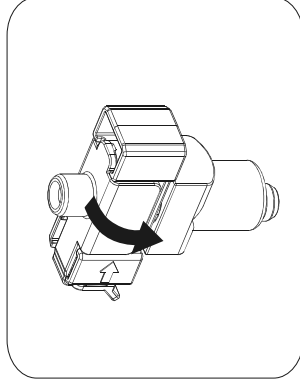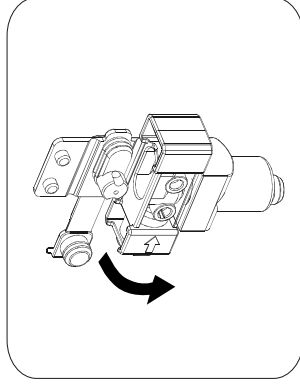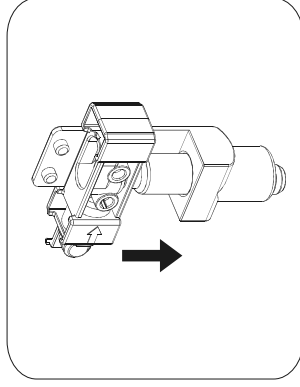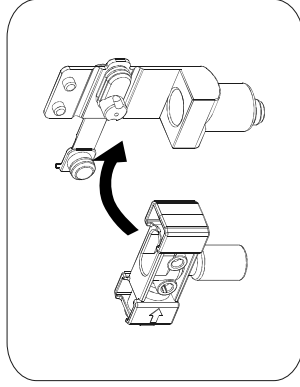



(4) Setzen Sie den Milchaufschäumer wieder in die Kaffeemaschine ein.

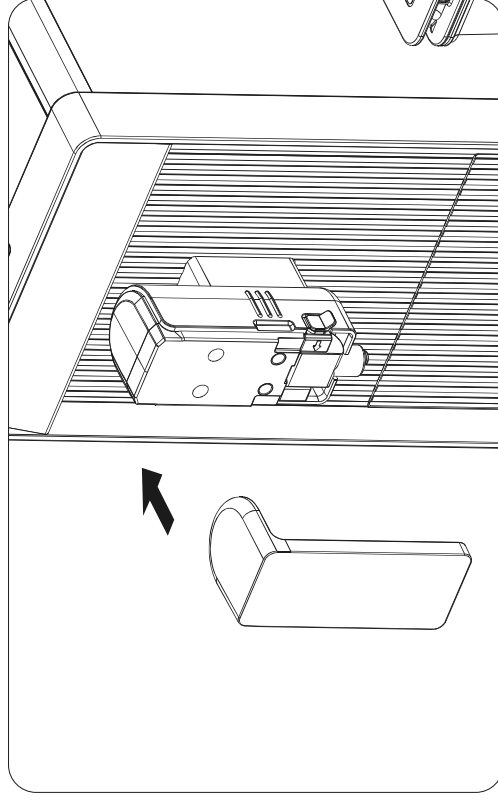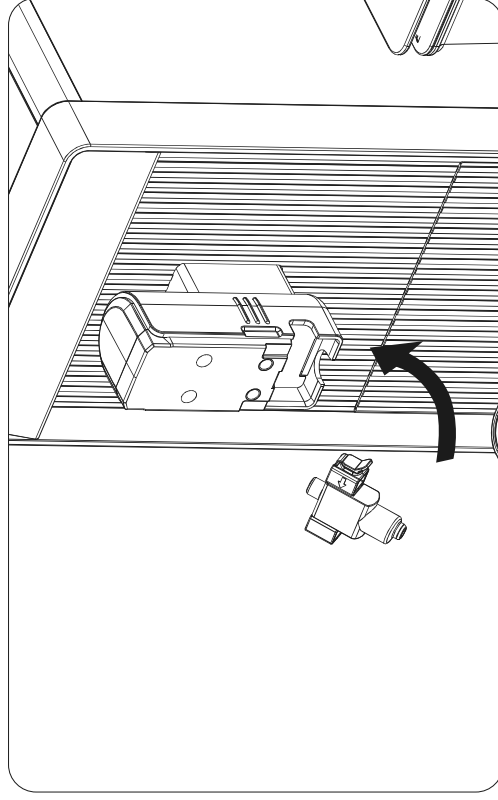

b. Milchbehälter und Milchschauch reinigen

⚠ Hinweis: Die tägliche Durchführung dieses Vorgangs ist unerlässlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb des automatischen Milchaufschäumers zu gewährleisten.

- (1) Leeren Sie den Milchbehälter und spülen Sie ihn mit sauberem Wasser aus. Entfernen Sie den Gummianschluss und den Milchschauch vom Deckel. Nach dem Reinigen und Trocknen setzen Sie diese Teile wieder auf den Deckel und sichern Sie alle Verbindungen ordnungsgemäß.
- (2) Spülen Sie beide Enden des Milchschauchs mit sauberem Wasser ab und achten Sie darauf, dass die Löcher am Milchschauchanschluss vollständig sauber sind. Sie können eine Nadel oder die Borsten einer Reinigungsbürste verwenden, um die Löcher gründlich zu reinigen.

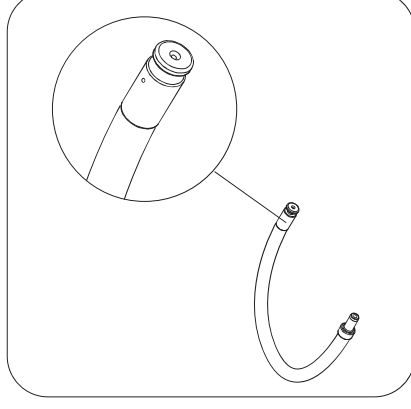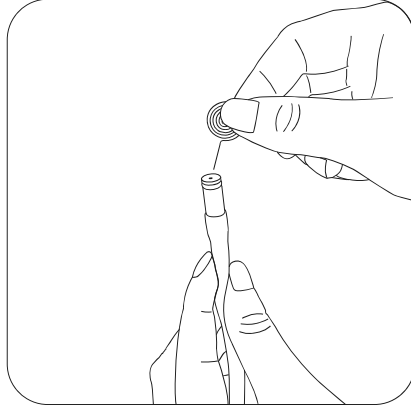

- (3) Füllen Sie den Milchbehälter mit Wasser und schließen Sie den Milchschauch am Gerät an.
- (4) Drücken Sie die Taste für Heiße Milch/Heißes Wasser [], um einen Reinigungszyklus zu starten. Dies spült sauberes Wasser aus dem Wassertank durch das Milchaufschäumssystem und die Milchleitung. Die Maschine stoppt automatisch, wenn die Reinigung abgeschlossen ist. Um den Vorgang vorzeitig zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.

Entkalken

Wenn die LED [] leuchtet, muss die Maschine entkalkt werden. Führen Sie diesen Vorgang mindestens einmal im Monat oder je nach Härtegrad Ihres Wassers häufiger durch, um die Maschine in einem optimalen Zustand zu halten.

1. Geben Sie ein Päckchen Entkalkungsmittel in den Wassertank und füllen Sie ihn anschließend bis zur maximalen Fülllinie mit Wasser.
2. Schließen Sie die Maschine an und stellen Sie einen ausreichend großen Behälter unter den Kaffeeauslauf.
3. Im Standby-Modus drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste [] und die Espresso-Taste [] für 5 Sekunden gedrückt. Nachdem Sie zwei Signaltöne hören, blinken [] und die Espressotaste [].
4. Drücken Sie die Espresso-Taste [] erneut, um die Entkalkung zu bestätigen und zu starten. Um den Vorgang zu beenden und in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste [].
5. Während des Entkalkens blinkt die LED [].
6. Wenn das gesamte Wasser im Tank abgegeben wurde, blinkt [] die Espresso-Taste []. Entleeren Sie die restliche Lösung aus dem Wassertank, füllen Sie ihn mit sauberem Wasser bis zur maximalen Fülllinie und setzen Sie ihn wieder ein. Wenn der Tank voll ist, erlischt die LED [] und die Maschine setzt die Entkalkung fort.
7. Nach Abschluss der Entkalkung schaltet sich die Maschine automatisch aus.

⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie zum Entkalken keinen Essig oder andere Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.
- Halten Sie während des Vorgangs Ihre Hände und Ihren Körper von heißem Wasser und Dampf fern.
- Um sicherzustellen, dass die Entkalkung ordnungsgemäß abgeschlossen wird, unterbrechen Sie sie nicht.

Ⓥ Entleerungsfunktion des Systems

Wir empfehlen, vor dem Einlagern der Maschine die “Entleerungsfunktion des Systems” auszuführen, um ein Einfrieren zu verhindern. Diese Funktion sollte auch vor der Übergabe der Maschine an den Kundendienst durchgeführt werden.

- 1. Im Standby-Modus halten Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste [] und die Lungo-Taste [] gedrückt. Die Maschine gibt drei Signaltöne ab: ein Signalton, gefolgt von zwei Signaltönen nach etwa 5 Sekunden.
 - 2. Dann blinkt die LED [].
 - 3. Entfernen Sie den Wassertank aus der Maschine. Die LED [] leuchtet zur Anzeige, dass die Entleerung läuft, und eine kleine Menge Wasser wird aus dem Kaffeeauslauf ausgegeben. Um den Vorgang zubeenden oder in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie die Ein/Aus-Taste [], bevor Sie den Wassertank entfernen.
 - 4. Nachdem die Entleerung abgeschlossen ist, schaltet sich die Maschine automatisch aus.
- Wichtig: Nach der Entleerung drücken Sie vor der erneuten Verwendung der Maschine die Taste Heißes Wasser und lassen Wasser aus dem Kaffeeauslauf fließen, um den Normalbetrieb zu gewährleisten.

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht am Stromnetz angeschlossen.	1. Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker. 2. Schließen Sie das Gerät an und drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
Keine oder verzögerte Reaktion beim mehrmaligen Drücken der Funktionstasten auf dem Bedienfeld	Das Gerät ist von einer elektromagnetischen Störung betroffen. Das Bedienfeld ist verschmutzt.	1. Ziehen Sie den Netzstecker. Starten Sie nach einigen Minuten neu. 2. Reinigen Sie das Bedienfeld mit dem mitgelieferten Tuch.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Die Tasse ist nicht vorgewärmt. Die Brühgruppe ist zu kalt.	Führen Sie vor dem Brühen die Heißwasser-Funktion dreimal aus, um das Gerät zu spülen.
Es fließt kein Kaffee aus der Düse	Die Entleerungsfunktion wurde möglicherweise zuvor verwendet.	Drücken Sie die Taste Heiße Milch/Heißes Wasser bis Wasser aus der Düse fließt.
Schlechte Qualität der ersten Tasse	Wenn das Mahlwerk zum ersten Mal verwendet wird, kann die Menge an gemahlenem Kaffee unzureichend sein.	Entsorgen Sie die erste Tasse und brühen Sie erneut.
Keine Crema	Die Kaffeebohnen sind nicht frisch.	Ersetzen Sie sie durch frische Kaffeebohnen einer geeigneten Marke.
Touch-Tasten reagieren nicht	1. Nicht von vorn gedrückt. 2. Das Bedienfeld ist verschmutzt.	1. Drücken Sie von vorn den unteren Teil des Tastensymbols. 2. Reinigen Sie das Bedienfeld mit dem mitgelieferten Tuch.
Vorheizzeit zu lang	Übermäßige Kalkablagerungen.	Entkalken Sie.
Keine Warnung bei niedrigem Wasserstand obwohl der Wassertank leer oder entfernt ist	In der Nähe des Wassertankanschlusses befindet sich Feuchtigkeit.	Trocknen Sie den Anschlussbereich gründlich aus.
Integrierte Tropfschale voll mit Wasser	Kaffeemehl ist zu fein gemahlen und verstopft den Wasserauslass.	Stellen Sie während des Mahlens den Mahlgrad auf eine gröbere Stufe ein.
Der Kaffee fließt zu langsam oder tropft	Kaffeemehl ist zu fein gemahlen und verstopft den Wasserauslass.	Stellen Sie während des Mahlens den Mahlgrad auf eine gröbere Stufe ein.
Die Anzeige "Kaffeebohnenbehälter leer" blinkt, obwohl sich noch Kaffeebohnen im	Der Kaffeeauslass kann verstopft sein.	Befolgen Sie die Hinweise unter "Brühgruppe und Kaffeepulverauslass reinigen".

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Milchschaum erzeugt	1. Der automatische Milchaufschäumer ist verschmutzt oder nicht korrekt zusammengebaut oder installiert. 2. Das Loch des Milchschauchanschlusses ist durch Milchreste verstopft. 3. Die verwendete Milch ist nicht geeignet. 4. Die Milchtemperatur ist zu hoch.	1. Reinigen Sie den automatischen Milchaufschäumer und vergewissern Sie sich, dass er korrekt zusammengebaut und installiert ist. 2. Siehe "Milchaufschäumsystem reinigen", um den Anschluss zu reinigen; achten Sie darauf, dass alle Öffnungen am Anschluss frei von Rückständen sind. 3. Verschiedene Milchsorten erzeugen unterschiedliche Mengen und Konsistenzen von Milchschaum. Halbentrahmte Milch oder Vollmilch liefert die besten Ergebnisse. 4. Verwenden Sie kalte Milch bei etwa 5 °C, um eine optimale Schaumbildung zu erzielen.
Die Löcher am Anschluss des Milchschauchs sind durch Milchreste verstopft, die schwer zu reinigen sind.	Der Milchschauchanschluss wurde über einen längeren Zeitraum nicht gereinigt.	Weichen Sie den Milchschauch etwa eine Stunde lang in warmem Wasser ein. Folgen Sie den Hinweisen unter "Milchbehälter und Milchschauch reinigen" und lassen Sie die Milchaufschäumung kontinuierlich laufen, bis Wasser gleichmäßig aus dem Auslauf fließt. Reinigen Sie die Löcher mit einer Nadel oder den Borsten einer kleinen Bürste.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Milch spritzt auf den Tisch.	Das Milchausgaberohr ist nicht korrekt ausgerichtet.	Vergewissern Sie sich, dass das Milchausgaberohr sowohl mit dem Milchbehälter als auch mit der
Die Entkalkungsanzeige blinkt weiterhin, auch nachdem die Entkalkung durchgeführt wurde.	Der Entkalkung ist nicht abgeschlossen.	Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Die Maschine schaltet sich automatisch aus. Schalten Sie die Maschine nicht manuell aus.
Die Brühseinheit kann nicht installiert werden.	Die Antriebswelle der Brühseinheit befindet sich nicht in der richtigen Position.	Beachten Sie die Rücksetzanleitung im Abschnitt „Brühseinheit zurücksetzen“.

ZUBEHÖR BESTELLEN

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Zubehör für das Gerät zu beschaffen, kontaktieren Sie bitte

 <https://global.dreametech.com>

UMWELT

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungstauglichkeit nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie es stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle. Dies trägt zum Schutz der Umwelt bei.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Gemäß den Verbraucherschutzgesetzen Ihrer Gerichtsbarkeit unterliegt dieses Produkt gesetzlichen Gewährleistungen, die nicht ausgeschlossen werden können. Im Falle eines schwerwiegenden Mangels haben Sie Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung sowie auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden. Bei nicht schwerwiegenden Mängeln können Sie auch eine Reparatur oder einen Austausch verlangen. Diese Gewährleistung berührt keine weiteren Rechte, die Ihnen nach zwingenden lokalen Verbraucherschutzgesetzen zustehen; sofern solche Gesetze eine längere Gewährleistungszeit vorschreiben, haben die gesetzlichen Bestimmungen Vorrang.

Diese Garantie deckt keine Schäden oder Defekte ab, die entstehen durch:

- 1) Gewerbliche oder nicht vorgesehene Nutzung dieses für den privaten/haushaltsüblichen Gebrauch entwickelten Produkts.
- 2) Nichtbeachtung der Bedienungs- oder Installationsanleitung gemäß Benutzerhandbuch.
- 3) Nachweis unsachgemäßer Reparatur, Verwendung von nicht originalen oder nicht genehmigten Teilen oder Zubehör.
- 4) Mechanische Belastung, chemische Einflüsse, elektromagnetische Störungen, extrem hohe oder niedrige Temperaturen, Korrosion, Oxidation oder Eindringen von Fremdkörpern, Substanzen, Flüssigkeiten, Insekten oder Tieren.
- 5) Normaler Verschleiß durch Alterung oder Beeinträchtigung des technischen Zustands oder des Erscheinungsbildes durch längeren Gebrauch.
- 6) Ungültige Garantieansprüche aufgrund fehlender, ausdrücklich geforderter Nachweise, einschließlich Modellnummer, Produktseriennummer, Kaufdatum und Unterschrift des Käufers.

Für weitere Informationen und Kundendienst kontaktieren Sie uns unter

 <https://global.dreametech.com>

GARANTIEKARTE

DE

Name des Kunden	Anschrift	Telefonnummer	Produktbezeichnung und Modell (Nummer)	SN	Kaufdatum

WARTUNG

	Beschreibung der Mängel und Ersatzteile	Wartungsdatum	Kundendienst und Wartungszentrum
1			
2			
3			