

Welcome to Dreame Products

Register Your Product



<https://global.dreameotech.com>

Product Function Technical Parameters

Name: Power Blender

Model: PB70

Rated Voltage: 220-240 V~

Rated Frequency: 50-60 Hz

Rated power: 2000 W

Control Type: Touch Control

Blade structure: 8 Stainless Steel Blades

Cup material: Tritan

Body Material: ABS

Max Timer: 10 minute

Blending Pitcher with blades rated capacity: 2 L

To-go Cup rated capacity: 700 mL

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Verwendung Ihres Standmixers alle Anleitungen aufmerksam durch.

Beim Gebrauch elektrischer Geräte müssen stets allgemeine Sicherheitshinweise beachtet werden, darunter Folgendes:

WARNUNG

- 1** Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- 2** Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- 3** Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- 4** Bei der Verwendung des Mixers in der Nähe von Kindern ist ständige Aufsicht erforderlich.
- 5** Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt, sowie vor dem Zusammenbauen, Zerlegen und Reinigen.
- 6** Beim Umgang mit den scharfen Schneidklingen, beim Entleeren des Mixbechers und während der Reinigung ist Vorsicht geboten.
- 7** Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in den Mixer gegeben wird, da diese aufgrund plötzlicher Dampfbildung aus dem Gerät herausspritzen kann. (Hinweis: Geben Sie keine Lebensmittel mit einer Temperatur über 80 °C in den Mixbecher.)
- 8** Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör wechseln oder sich Teilen nähern, die sich während des Betriebs bewegen.
- 9** **WARNUNG** – Betreiben Sie den Mixer stets mit aufgesetztem Deckel oder Schutzschild gemäß den Anweisungen.
- 10** Stecken Sie niemals die Hand in den Mixbecher, solange dieser auf dem Grundgerät platziert ist.
- 11** Wenn Lebensmittel nach unten gedrückt werden müssen, verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, z. B. einen Spatel.
- 12** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

DE

- ▲ WARNHINWEISE**
- 13** Nicht für den gewerblichen Gebrauch. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck. Nicht in fahrenden Fahrzeugen oder auf Booten verwenden. Nicht im Freien verwenden. Unsachgemäße Verwendung kann Verletzungen verursachen.
 - 14** Das Gerät muss bei Nichtgebrauch stets durch Antippen des Start/Stop-Symbols in den Bereitschaftsmodus versetzt und vom Netz getrennt werden.
 - 15** Zum Ausschalten des Mixers tippen Sie auf das Start-/Stopp-Symbol.
 - 16** Zum Schutz vor Stromschlag dürfen das Kabel, der Stecker oder das Gehäuse des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
 - 17** Das Gerät ist stets auszuschalten und bei Nichtgebrauch, vor dem Zusammen- oder Auseinanderbau von Teilen sowie vor der Reinigung aus der Steckdose zu ziehen. Zum Herausziehen des Steckers wird dieser stets fest angefasst und direkt aus der Steckdose gezogen. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.
 - 18** Berühren Sie keine beweglichen Teile. Versuchen Sie nicht, Sicherheitsverriegelungen zu umgehen.
 - 19** Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde. Wenden Sie sich im Falle einer Überprüfung, Reparatur oder Einstellung an den Hersteller unter der angegebenen Kundendienst-Telefonnummer.
 - 20** Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen. Lassen Sie das Kabel nicht mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommen.
 - 21** Gehen Sie mit Händen und Utensilien während des Mixens nicht in den Behälter, um schwere Verletzungen oder Beschädigungen des Mixers zu vermeiden. Ein Spatel darf verwendet werden, jedoch nur, wenn der Mixer nicht läuft.
 - 22** Die Klingen sind scharf. Vorsichtig handhaben.
 - 23** Betreiben Sie den Mixer stets mit aufgesetztem Deckel.
 - 24** Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Mixer gelieferte Zubehör. Die Verwendung von Zubehör, die vom Hersteller nicht empfohlen wird, kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Mixers führen.
 - 25** Halten Sie Hände und Utensilien, außer dem mitgelieferten Stampfer, während des Mixens außerhalb des Behälters, um schwere Verletzungen und Schäden am Mixer zu vermeiden.

▲ WARNHINWEISE


Der Deckel muss bei Gebrauch des Stampfers durch die Deckelöffnung an seinem Platz bleiben. Ein Spatel darf ausschließlich bei vollständig stillstehendem Mixer verwendet werden.

- 26** Entfernen Sie vor Erstgebrauch des Mixers sämtliches Verpackungsmaterial und alle Werbeaufkleber.
- 27** Stellen Sie den Mixer während des Betriebs nicht an den Rand einer Arbeitsplatte oder eines Tisches. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche eben, sauber, trocken und frei von anderen Substanzen ist. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Gas- oder Elektroherds und halten Sie es von heißen Backöfen fern.
- 28** Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Gas- oder Elektroherds und halten Sie es von heißen Backöfen fern.
- 29** Achten Sie stets darauf, dass der Mixer vor Gebrauch ordnungsgemäß zusammengebaut ist. Siehe Montage- und Bedienungsanleitung.
- 30** Achten Sie vor Gebrauch stets darauf, dass der Mixer ordnungsgemäß zusammengebaut ist. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass der Deckel des Mixbechers fest auf dem Mixbecher sitzt.
- 31** Lassen Sie den Mixer während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- 32** Achten Sie stets darauf, dass das Gerät durch Antippen des Start-/Stopp-Symbols auf dem Bedienfeld ausgeschaltet ist. Ziehen Sie dann den Netzstecker. Vergewissern Sie sich, dass der Motor und die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie das Gerät umsetzen, oder wenn es nicht in Gebrauch ist sowie vor dem Zerlegen, Reinigen und Verstauen.
- 33** Verwenden Sie einen Spatel, um den Inhalt zu lösen oder umzurühren, bevor Sie fortfahren. Verwenden Sie keine Finger, da die Klingen scharf sind.
- 34** Halten Sie Hände, Finger, Haare und Kleidung sowie Spatel und andere Utensilien während des Betriebs vom Mixbecher fern.
- 35** Greifen Sie niemals mit Fingern, Händen oder Utensilien in den Mixbecher, ohne das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- 36** Seien Sie beim Umgang mit der Klingenbaugruppe des Mixers vorsichtig, da die Klingen sehr scharf sind. Seien Sie beim Entleeren des Mixbechers und bei der Reinigung vorsichtig. Unsachgemäße Handhabung der Klingen kann zu Verletzungen führen.
- 37** Nehmen Sie den Mixbecher während des Betriebs nicht vom Grundgerät ab.
- 38** Betreiben Sie den Mixer nicht ohne Lebensmittel oder Flüssigkeit im Mixbecher.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

DE

⚠ Hinweis



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt zur umweltgerechten Entsorgung dort abgeben.

Bedienungsanleitung lesen




Dieses Symbol bedeutet, dass vor der Nutzung die Anleitung zur sicheren Bedienung und zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts gelesen und beachtet werden muss.

Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Produktkomponenten und Bezeichnungen

- 1 Messbecher
- 2 Deckel des Mixbechers
- 3 2,0-Liter-Mixbecher mit Klingen
- 4 Motorgehäuse
- 5 Stopfer
- 6 Messereinsatz
- 7 To-Go-Becherhalter
- 8 Deckel des To-Go-Bechers
- 9 To-Go-Becher
- 10 Netzkabel
- 11 Bürste
- 12 Silikonspatel

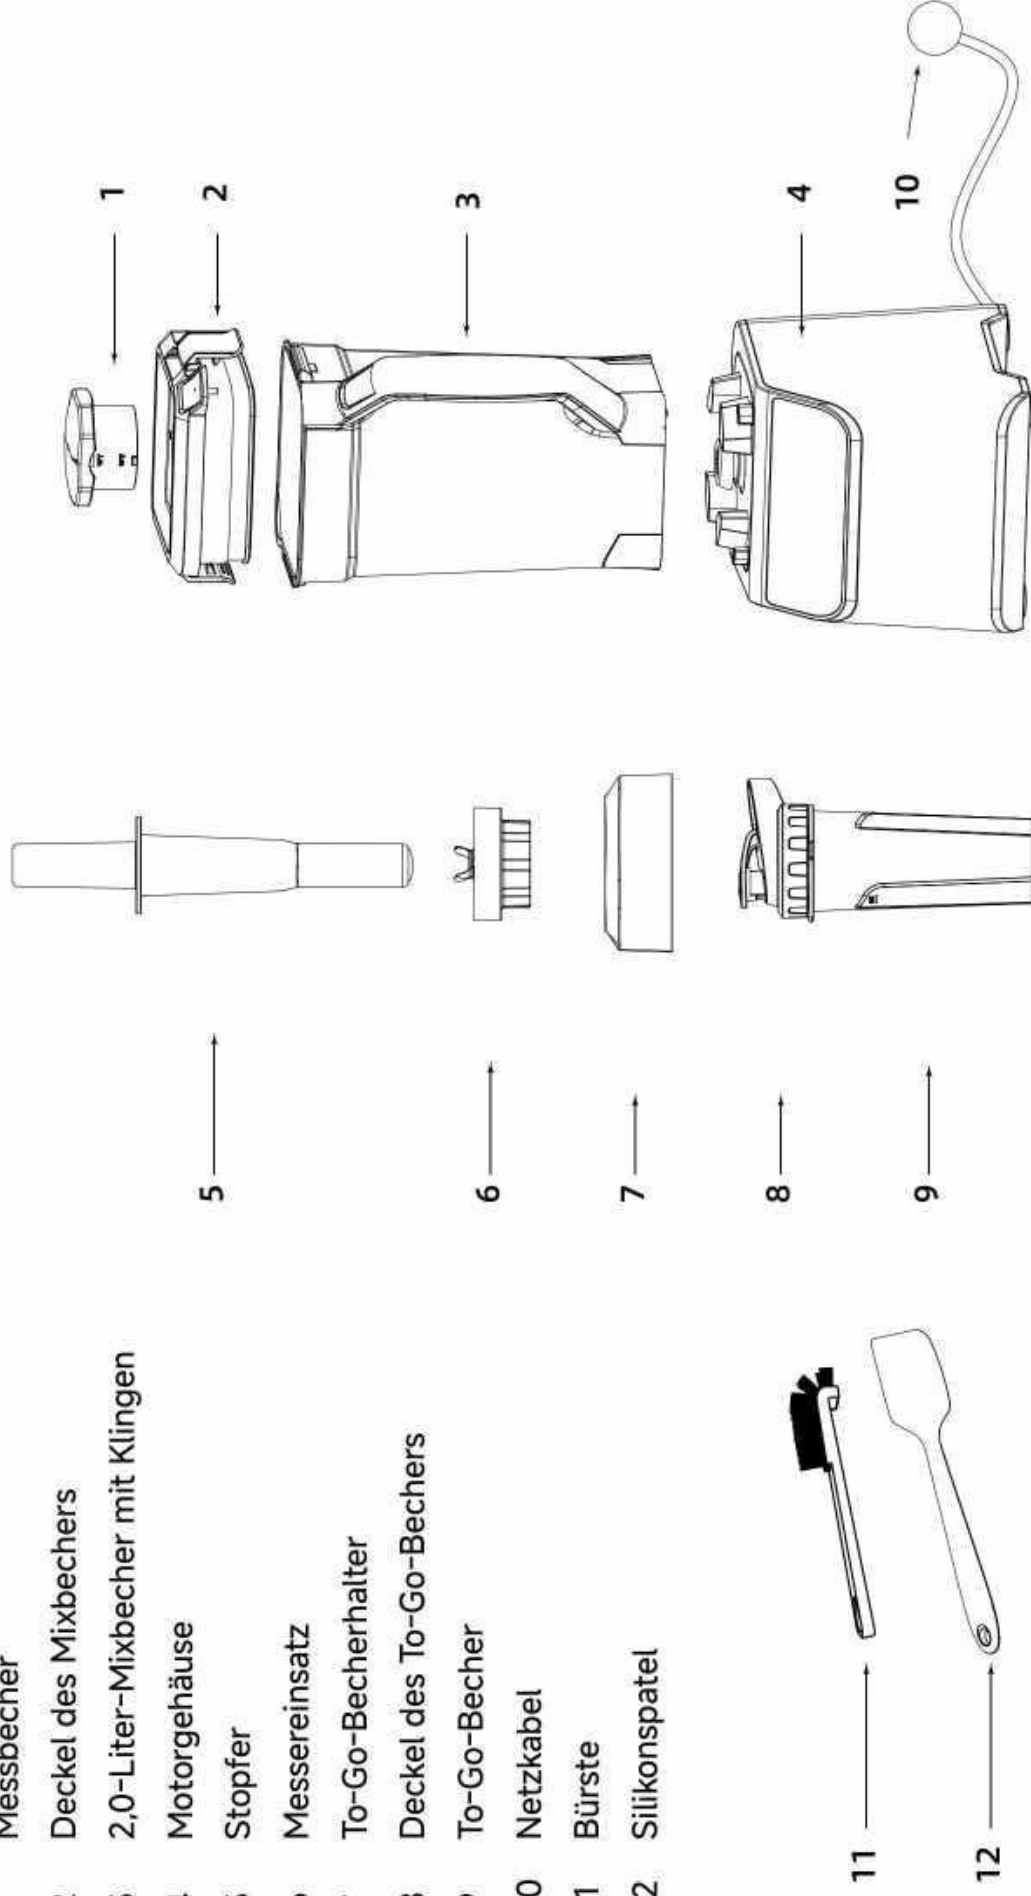

Vor Erstgebrauch

Wichtig: Bevor Sie beginnen, müssen Sie alle Warnhinweise dieses Benutzerhandbuchs sorgfältig gelesen haben.

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Gerät. Beim Zerlegen der Messerbaugruppe des To-Go-Bechers und des Mixbechers ist äußerste Vorsicht geboten, da die Klingen äußerst scharf sind.
2. Reinigen Sie die Behälter, Deckel, Messerbaugruppe des To-Go-Bechers und andere Teile im Geschirrspüler. Berühren Sie die Klingen nicht direkt. Gehen Sie beim Zusammenbau der Klingen besonders vorsichtig vor, da die Klingen äußerst scharf sind.
3. Spülen Sie alle Teile gründlich ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
4. Wischen Sie das Bedienfeld mit einem weichen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass es vollständig trocken ist.

Hinweis: Teile sind spülmaschinenfest und können im oberen Geschirrkorb platziert werden. Verwenden Sie jedoch nicht den Heißlufttrocknungszyklus. Entfernen Sie die Messerbaugruppe und den Deckel aus dem Mixbecher, bevor Sie alles in die Spülmaschine geben. Gehen Sie beim Zusammenbau der Klingen vorsichtig vor.

Bedienungsanleitung

iDetect

Intelligentes
Ein-Tasten-Programm, das
Zutaten erkennt und sie zur
Perfektion mixt.

Zeitanzeige

Start/Stop (Start/Stop)

Um das Gerät
aufzuwecken, tippen Sie
zuerst auf das Startsymbol.

Automatische Programme

7 Funktionssymbole mit
der entsprechenden
voreingestellten Zeit.
(Smoothie, Ice (Eis), Plant
Milk (Vegane Milch), Soup
(Suppe), Sauce (Soße),
Whip (Aufschlagen), Auto
Clean (Automatische
Reinigung).)



Pulse (Impuls)

Einmal antippen, um die
Impulsfunktion zu
aktivieren. Tippen Sie
erneut kurz für kurze
Impulse an oder halten
Sie die Taste für lange
Impulse gedrückt.

7 Geschwindigkeitsstufen

Zeit hinzufügen

Nachdem Sie ein
automatisches Programm
angekippt haben,
verlängert jedes weitere
Antippen die
Programmlaufzeit um
15 Sekunden, insgesamt
um bis zu 30 Sekunden.

Symbol/ Taste	Bezeichnung	Funktion	Zeit hinzufügen	Hinweise
	iDetect	Während der ersten 12 Sekunden nach Programmstart erkennt das Gerät den Zustand und die Größe der Lebensmittel, wählt das am besten geeignete Programm aus und ermittelt automatisch die erforderliche Betriebszeit.		
	Smoothie	Standardbetriebszeit: 60 Sekunden	+15 s/+30 s	
	Ice (Eis)	Standardbetriebszeit: 36 Sekunden	+15 s/+30 s	
	Plant Milk (Vegane Milch)	Standardbetriebszeit: 67 Sekunden	+15 s/+30 s	
	Soup (Suppe)	Standardbetriebszeit: 8 Minuten und 30 Sekunden	+15 s/+30 s	Diese Funktion ist für den To-Go-Becher nicht verfügbar. Hinweis: 1. Geben Sie bei Verwendung dieser Funktion keine Lebensmittel in den Behälter, die über 80 °C heiß sind. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Lebensmittel während des Mixens 80 °C nicht überschreiten. 3. Füllen Sie den Mixbecher nicht über zwei Drittel, da heiße Suppe beim Mixen überlaufen und Verbrennungen verursachen kann.
	Sauce (Soße)	Standardbetriebszeit: 60 Sekunden	+15 s/+30 s	

Symbol/ Taste	Bezeichnung	Funktion	Zeit hinzufügen	Hinweise
	Whip (Aufschlagen)	Voreingestellte Betriebszeit für den Mixbecher: 2 Minuten Standardbetriebszeit für den To-Go-Becher: 3 Minuten	+15 s/+30 s	
	Auto Clean (Automatische Reinigung)	Standardbetriebszeit: 55 Sekunden	+15 s/+30 s	Empfehlungen: 1. Für den großen Becher: Fügen Sie 1000 ml Wasser zusammen mit 5 - 10 ml alkalischem Reinigungsmittel hinzu. 2. Für den kleinen Becher: Fügen Sie 400 ml Wasser zusammen mit 2 - 5 ml alkalischem Reinigungsmittel hinzu.
	Pulse (Impuls)	Einmal antippen, um die Impulsfunktion zu aktivieren. Tippen Sie erneut kurz für kurze Impulse an oder halten Sie die Taste für lange Impulse gedrückt.		
	Geschwindigkeitsstufe	Sieben Geschwindigkeitsstufen von niedrig bis hoch mit einer Mischzeitbegrenzung von 10 Minuten.		Langsamer Start (Stufen 1 – 3): Wir empfehlen, immer mit einer niedrigen Geschwindigkeitsstufe zu beginnen, um die Zutaten besser zu mixen und zu verhindern, dass sie an der Becherwand haften bleiben. Für größere Mengen sind höhere Geschwindigkeiten erforderlich. Hohe Geschwindigkeit (Stufen 4 – 7): Erzielt glatte und feine Texturen, ideal zur Zubereitung von Pürees und Soßen.
	Zeit hinzufügen	Einmal antippen, um die Betriebszeit um 15 Sekunden zu verlängern. Diese Funktion kann bis zu zweimal verwendet werden.		Gilt nur für automatische Programme.
	Start/Stop (Start/Stop)			

Hinweis: Wenn Lebensmittel an der Becherwand haften bleiben oder das Mixen aufgrund von zu vielen Lebensmitteln langsam ist, verbessert die Verwendung des Stampfers zur Unterstützung des Mixvorgangs den Effekt.

Bedienungsanleitung

DE

Bedienungshinweise

1. Betriebsanzeige:

Nach dem Einschalten leuchtet die Anzeige 1 Sekunde lang auf, und der Summer ertönt einmal, danach wechselt das Gerät in den Einstellungsmodus.

(Hinweis: Wenn der Mixbecher oder der To-Go-Becher nicht korrekt auf dem Motorgehäuse befestigt ist, blinkt „CUP“) [CUP].


2. Funktionswahl: Tippen Sie auf das Funktionssymbol oder die Geschwindigkeitsstufe, um eine Funktion auszuwählen.

① **iDetect:** Im Standby-Modus tippen Sie zunächst auf **Start/Stop (Start/Stop)** [▶|◀], um das Bedienfeld zu aktivieren.

Tippen Sie auf [▶|◀] und dann auf **Start/Stop (Start/Stop)** [▶|◀], um den automatischen Erkennungsmodus zu aktivieren.

Nach etwa 12 Sekunden endet die automatische Erkennung, und ein Countdown beginnt. Wenn der Countdown Null oder die Mischung die gewünschte Konsistenz erreicht hat, tippen Sie erneut auf **Start/Stop (Start/Stop)** [▶|◀], um den Betrieb des Geräts zu beenden. (Hinweis: Wenn Sie dickflüssige Mischungen verarbeiten oder wenn Lebensmittel stecken bleiben, verwenden Sie den Stampfer zur Unterstützung beim Mixen.)

Einstellungsmodus

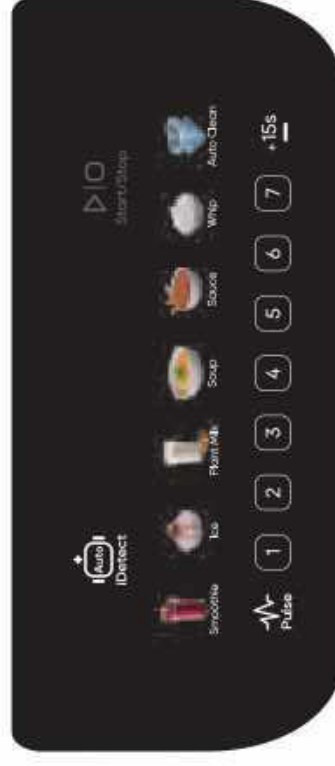

Automatische Erkennung




Bedienungsanleitung

② Automatikprogramme:

Wählen Sie eines der sieben Funktionssymbole und tippen Sie auf **Start/Stop** [], damit beginnt das Gerät mit der Arbeit.

(Hinweis: Tippen Sie erneut auf das Symbol der aktuellen Funktion, um in den Einstellungsmodus zurückzukehren.)


Funktionen

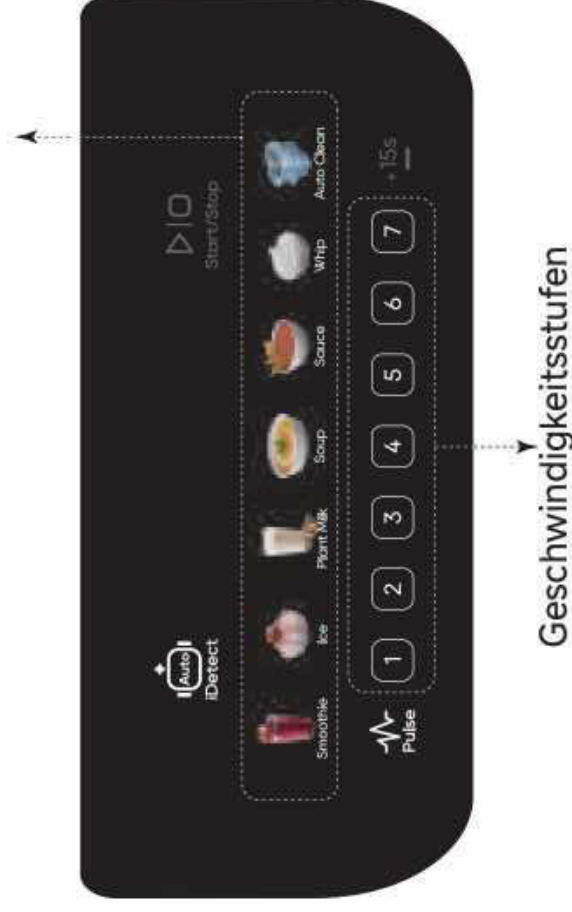

③ **Manuelles Geschwindigkeitsprogramm:** Wählen Sie die Geschwindigkeitsstufe und tippen Sie auf **Start/Stop (Start/Stop)** [], damit beginnt das Gerät zu arbeiten. (Die Geschwindigkeit kann jederzeit während des Betriebs geändert werden).

④ **Programm Pulse (Impuls):** Tippen Sie zuerst auf **Pulse (Impuls)**. Tippen Sie dann kurz erneut auf **Pulse (Impuls)** für kurze Impulse oder halten Sie **Pulse (Impuls)** für lange Impulse gedrückt.

3. Start/Stop (Start/Stop): Nach Abschluss der Einstellung tippen Sie auf **Start/Stop (Start/Stop)** [], um den Betrieb zu starten. Während des Betriebs tippen Sie zum Beenden auf das Symbol. Nach dem Beenden können Sie wieder eine Funktion auswählen.

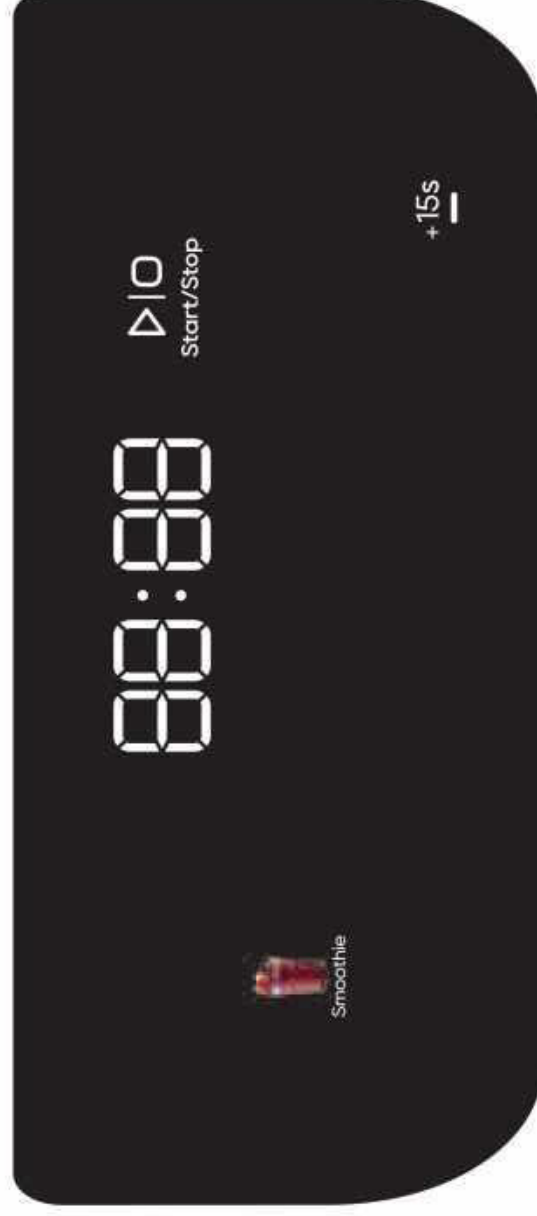


4. Beenden und Ausschalten: Nach dem Ende einer Funktion wechselt das Gerät zunächst in den Ende-Modus und anschließend automatisch in den Einstellungsmodus. Wenn innerhalb von 15 Minuten keine Bedienung erfolgt, wechselt es in den Standby-Modus (nur **Start/Stop** (**Start/Stop**) [] wird angezeigt). Tippen Sie auf das Symbol, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet und innerhalb von 15 Minuten keine weitere Bedienung erfolgt, schaltet es sich vollständig aus. Es kann durch Anheben des Bechers oder erneutes Einschalten des Geräts aktiviert werden.

Ende-Modus






Standby-Modus



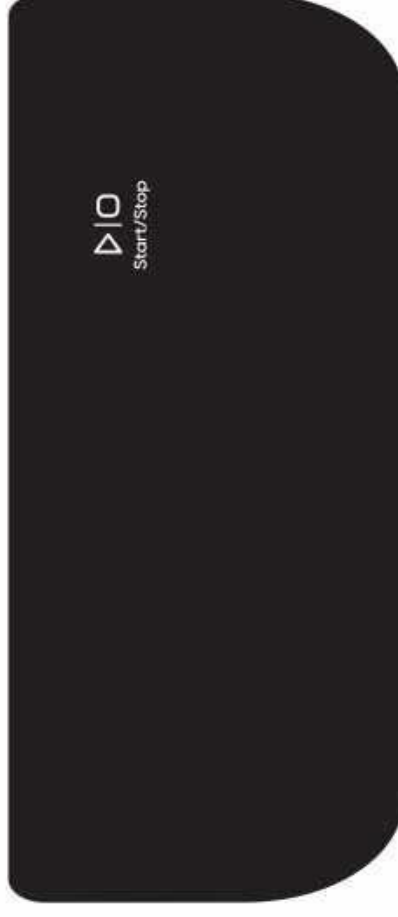


Hinweis: Schließen Sie das Netzkabel an einer geeigneten Steckdose an und stellen Sie das Gerät auf eine saubere, trockene und ebene Arbeitsfläche oder einen Tisch.


1. Geben Sie zunächst die Lebensmittel in den Mixbecher.
2. Befestigen Sie den Deckel auf dem Mixbecher. (Hinweis: Das Dreieck auf dem Deckel des Mixbechers muss mit dem Dreieck am Griff übereinstimmen, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt. Andernfalls blinkt die Maschine kontinuierlich „CUP“.
3. Halten Sie den Deckel des Mixbechers mit beiden Händen fest. Nachdem Sie sich überzeugt haben, dass der Mixbecher korrekt ausgerichtet ist, verriegeln Sie die beiden Riegel des Deckels am Mixbecher nach unten.

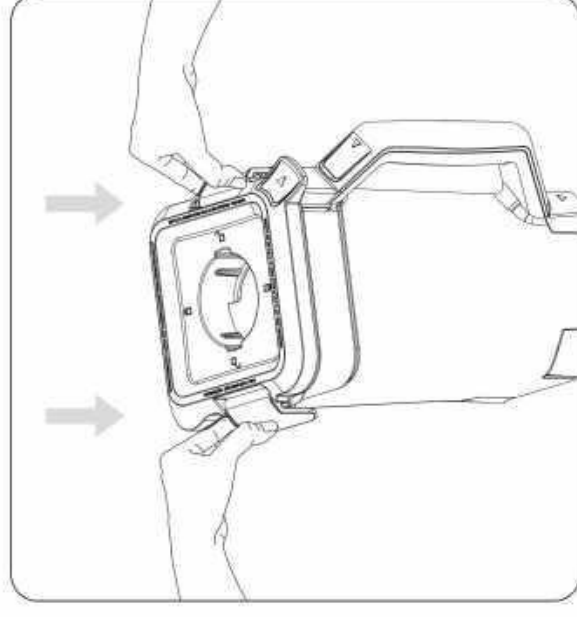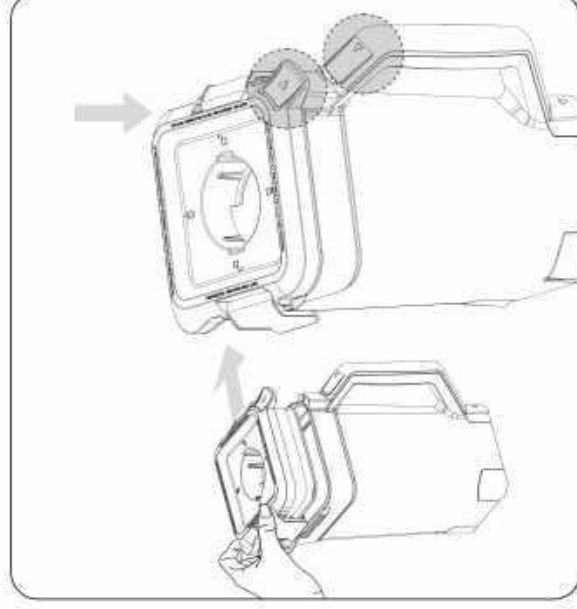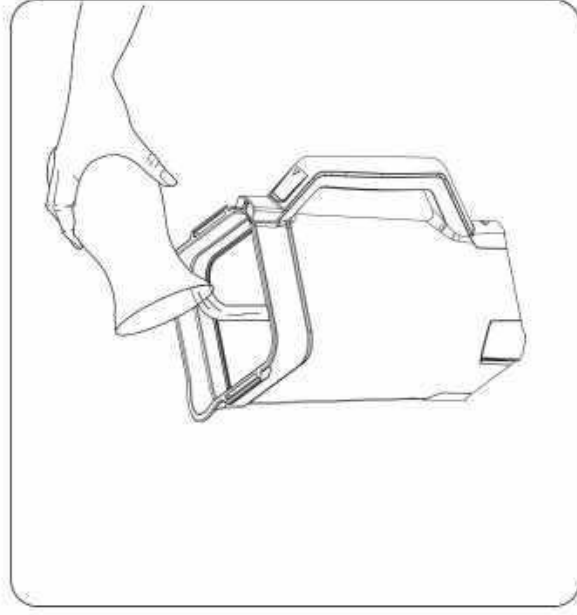

4. Befestigen Sie den Messbecher, indem Sie ihn zuerst mit der Öffnung nach unten in den Schlitz des Deckels des Mixbechers einsetzen und dann im Uhrzeigersinn drehen, bis der Pfeil am Messbecher auf das Verriegelungssymbol zeigt.
5. Befestigen Sie den Mixbecher mit der Deckelbaugruppe am Motorgehäuse. (Hinweis: Die Richtung des Griffs am Mixbecher muss den zwei im nachstehenden Diagramm gezeigten Richtungen entsprechen. Andernfalls blinkt die Maschine kontinuierlich „CUP“.
6. **Start/Stop (Start/Stopp)** [] leuchtet, und das Gerät ist einsatzbereit. (Hinweis: Wenn Lebensmittel während des Betriebs stecken bleiben oder sich anhäufen, sodass die Klinge leer durchdreht, schrauben Sie den Messbecher gegen den Uhrzeigersinn ab, und setzen Sie den Stampfer ein, um die Lebensmittel umzurühren, damit sie gründlicher zerkleinert werden.)

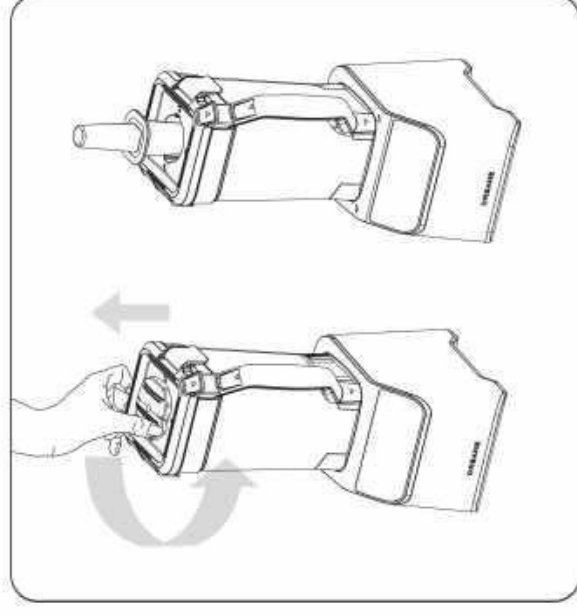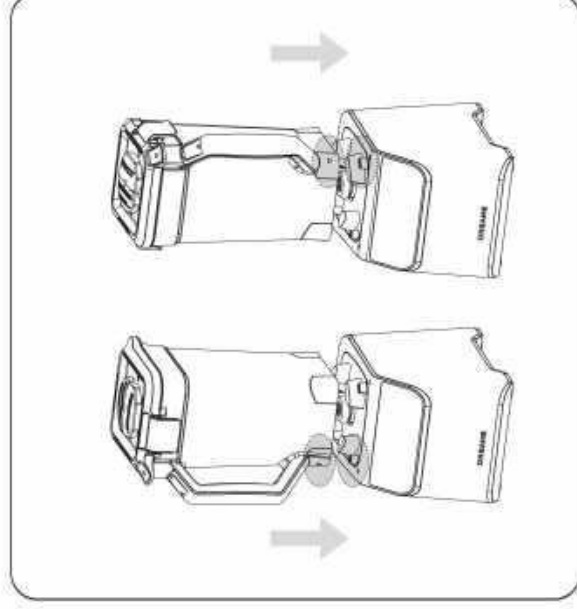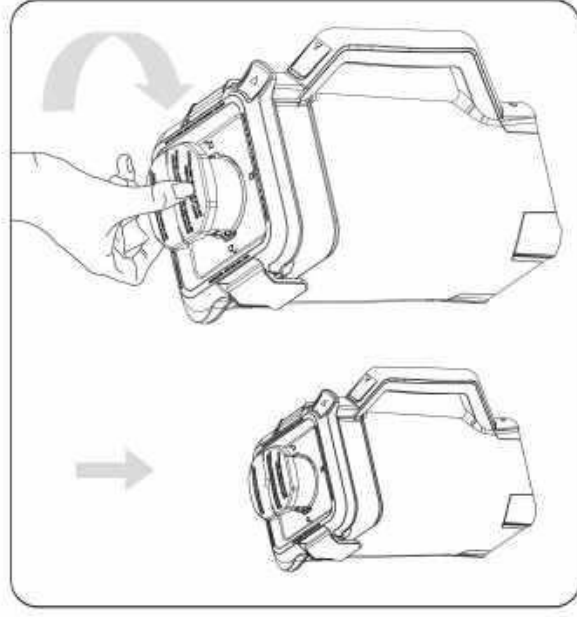



7. Entfernen Sie den Mixbecher nach Gebrauch vom Motorgehäuse.
8. Lösen Sie die beiden Verschlüsse am Deckel (siehe Abbildung unten). Drücken Sie dann den rot markierten Bereich, um den Deckel zu entfernen, und gießen Sie die Mischung aus dem Mixbecher aus.
9. Ziehen Sie nach dem Betrieb den Netzstecker. Für Reinigungs- und Lagerhinweise siehe Abschnitt „Reinigung und Wartung“.

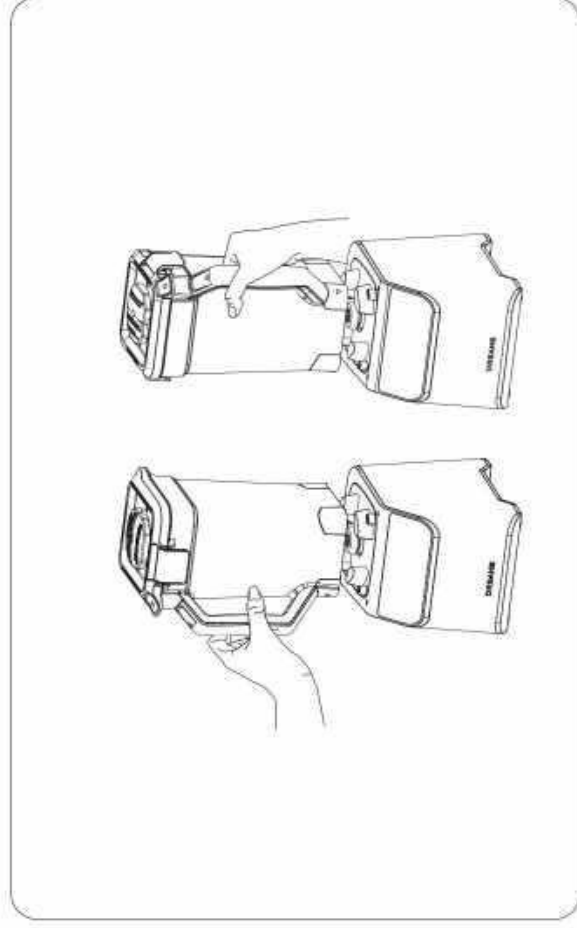




To-Go-Becher

1. Schließen Sie das Netzkabel an einer geeigneten Steckdose an und stellen Sie das Gerät auf eine saubere, trockene und ebene Arbeitsfläche oder einen Tisch.
2. Geben Sie die Zutaten in den To-Go-Becher und achten Sie darauf, die maximale Füllstandmarkierung des Bechers nicht zu überschreiten.
3. Befestigen Sie die Messerbaugruppe am To-Go-Becher und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er fest verschlossen ist.



(Hinweis: Gehen Sie beim Umgang mit der Messerbaugruppe des To-Go-Bechers äußerst vorsichtig vor, da diese äußerst scharf ist).

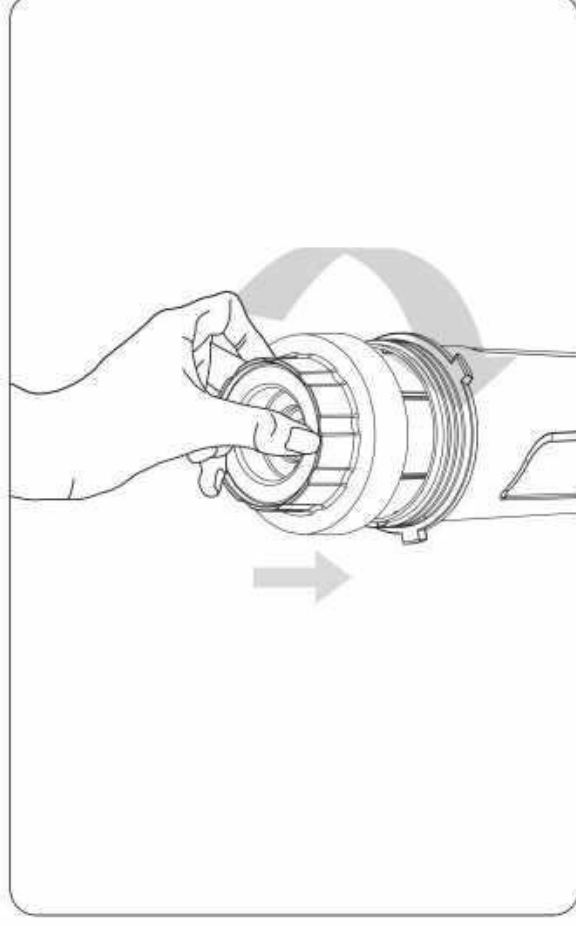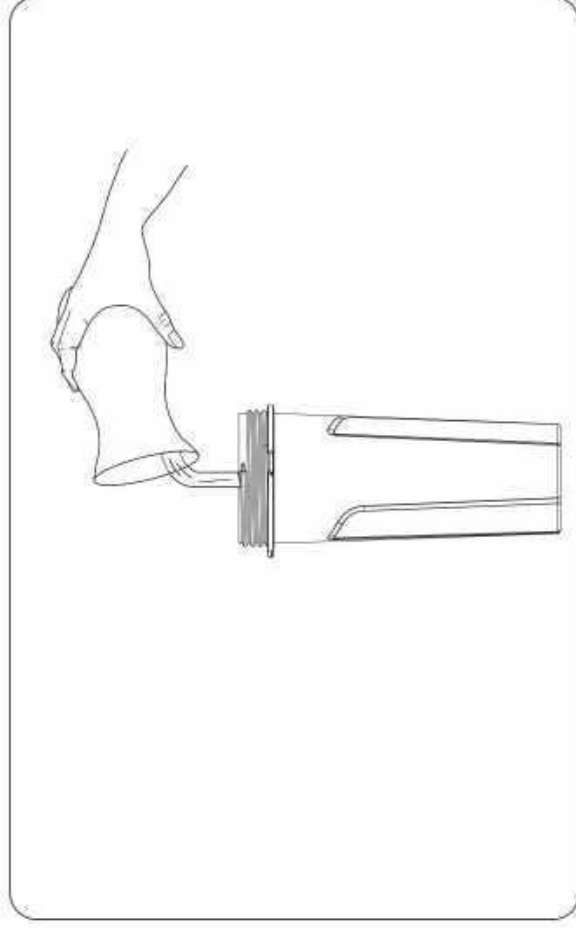

4. Befestigen Sie den 700 ml-To-Go-Becherhalter am Motorgehäuse.
5. Richten Sie den Riegel am Becher auf die Nut im Halter für den To-Go-Becher aus und drehen Sie den Becher gegen den Uhrzeigersinn. Der Becher rastet hörbar ein. Start/Stop (Start/Stopp) [] leuchtet, und das Gerät ist einsatzbereit. (Hinweis: Beim Zusammenbauen des To-Go-Becher-Aufsatzes auf der Halterung drehen Sie den Becher-Aufsatz, bis er hörbar einrastet. Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Geräts nochmals, dass der Becher ordnungsgemäß verriegelt ist. Wenn es nicht richtig zusammengebaut ist, besteht die Gefahr, dass sich der Becher während des Mixens löst.)
6. Nach Gebrauch nehmen Sie den To-Go-Becher vom Motogehäuse ab, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

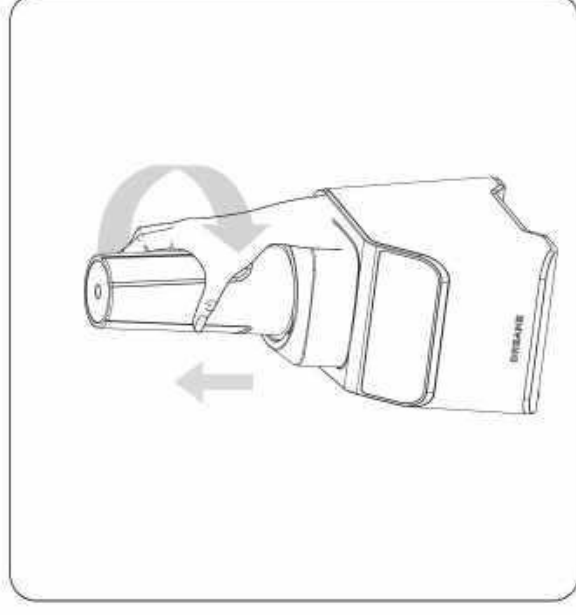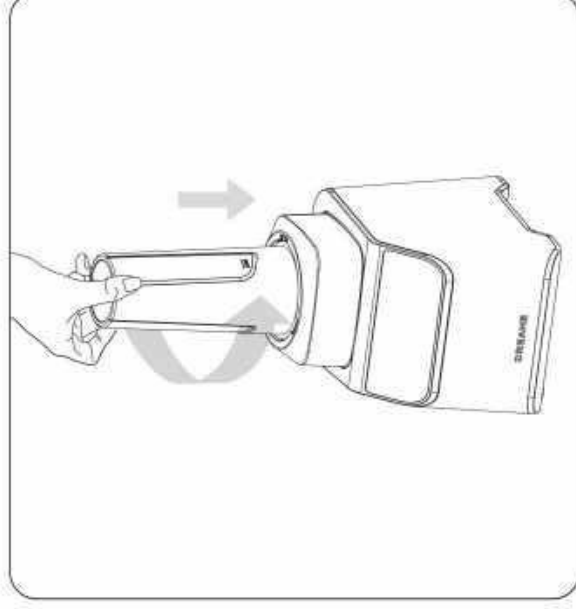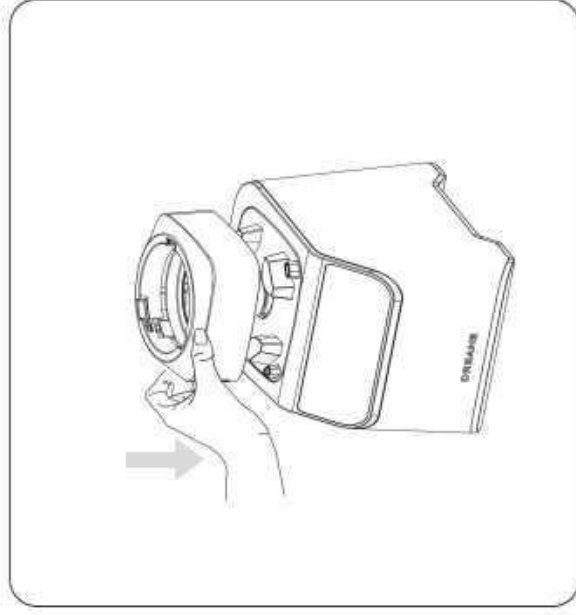

7. Drehen Sie die To-Go-Becher-Baugruppe gegen den Uhrzeigersinn (wie im nachstehenden Diagramm gezeigt), um sie von der Messerbaugruppe des To-Go-Bechers zu lösen, und gießen Sie dann die Mischung aus dem To-Go-Becher aus. (Wenn Sie das Gerät im Freien verwenden möchten, können Sie den Deckel des To-Go-Bechers direkt austauschen.)
8. Ziehen Sie nach dem Betrieb den Netzstecker. Für Reinigungs- und Lagerhinweise siehe Abschnitt „Reinigung und Wartung“.

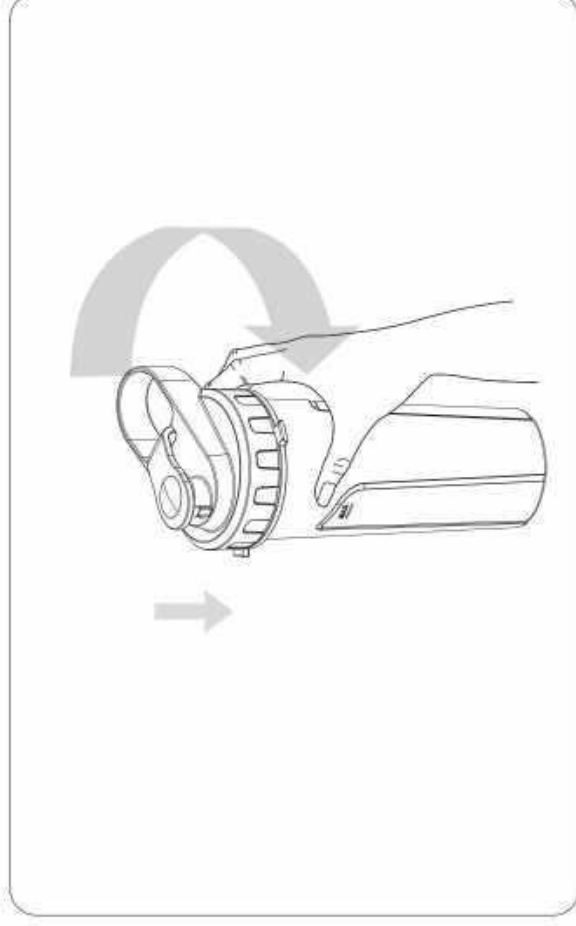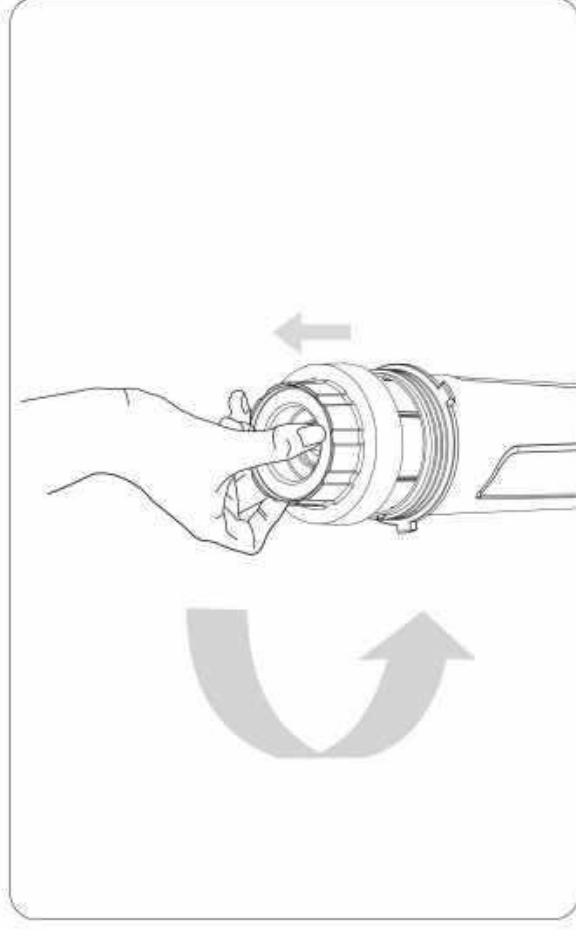

Rezeptname	Zutaten	Becherkapazität	Programm	Hinweise
Blaubeer-Bananen-Smoothie	80 g gefrorene Blaubeeren 60 g gefrorene Bananenscheiben 240 ml Hafermilch (oder Milch) 1 - 2 frische Minzblätter	700 ml	Smoothie	
Orangen-Ananas-Smoothie	240 g frische Ananasstücke 300 g Orangenstücke (ca. 2 mittelgroße Orangen) 350 ml Trinkwasser	2000 ml	Smoothie	
Hafermilch	120 g Schnellkoch-Haferflocken (ca. 4 Esslöffel) 1200 ml Trinkwasser Eine Prise Salz	2000 ml	Plant Milk (Vegane Milch)	
Karottensaft	Wasser-zu-Karotten-Verhältnis: 2:3 (2 Liter)	2000 ml	Smoothie	
Zitronen-Heidelbeer-Joghurt-Dip	240 g griechischer Naturjoghurt 75 g frische Blaubeeren 30 ml Honig 1 Zitrone (Abrieb und Saft)	700 ml	Sauce (Soße)	

Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Lösung
„CUP“ blinkt nach dem Einschalten.	Kein Becher eingesetzt.	Befestigen Sie die Mixbecherbaugruppe oder die To-Go-Becher-Baugruppe korrekt am Motorgehäuse.
	Die Ausrichtung des Mixbechers ist falsch.	Richten Sie den Griff des Mixbechers gemäß der Abbildung in Punkt 5 des Abschnitts „Mixbecher“ im Benutzerhandbuch aus.
	Der Deckel des Mixbechers ist nicht richtig eingesetzt.	Richten Sie die Dreiecksmarkierung auf dem Deckel des Mixbechers an der Dreiecksmarkierung am Griff aus, bevor Sie den Deckel aufsetzen.
Keine Reaktion der Maschine nach dem Einschalten	Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Senden Sie die Maschine zur Reparatur an den örtlichen Kundendienst.
	Der Netzstecker ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie den Netzstecker korrekt an der Steckdose an.

Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Lösung
Das Display zeigt den Fehler E-1 an.	Überhitzungsschutz.	Nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben, lassen Sie das Gerät 30 Minuten stehen, bevor Sie es erneut einschalten.
	Überlastschutz.	Ziehen Sie den Netzstecker und starten Sie erneut. Ziehen Sie den Netzstecker, vergewissern Sie sich, dass die Maschine ausgeschaltet ist, und entfernen Sie alle Fremdkörper, die sich in der Klinge verfangen haben.
Zutaten können nicht zerkleinert werden/Überlauf	Falsche Funktion ausgewählt.	Wählen Sie die richtige Funktion.
	Übermäßige oder zu große Zutaten.	Reduzieren Sie die Menge der Zutaten entsprechend. Schneiden Sie die Zutaten in gleichmäßige Stücke.
	Unzureichende Flüssigkeitsmenge, was zu einer dicken Mischung führt.	Fügen Sie mehr Flüssigkeit hinzu.

Reinigung und Wartung

Reinigung: Bitte reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch und halten Sie es hygienisch sauber.

Reparatur und Wartung
Reinigung und Wartung

- ① Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch sofort vom Stromnetz und reinigen Sie es.
- ② Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts kein Stahlwolle, scheuernde Reinigungsmittel oder korrosive Flüssigkeiten (wie Benzin oder Aceton).
- ③ Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab. Waschen, einweichen oder besprühen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden und Kriechstrom zu vermeiden.
- ④ Spülen Sie den Becher und die mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Teile mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sie umgehend ab oder lassen Sie sie an der Luft trocknen. Gehen Sie beim Entleeren des Bechers und beim Reinigen der Teile vorsichtig vor. Achten Sie unbedingt auf die scharfe Klinge, um Schnittverletzungen zu vermeiden (tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe). Hinweis: Bei anhaftenden Rückständen können Sie diese selbst reinigen; dies beeinträchtigt die normale Nutzung nicht.
- ⑤ Schnellreinigung: Fügen Sie eine angemessene Menge Wasser oder Reinigungsmittel in den Behälter, setzen Sie den Deckel auf und befestigen Sie den Behälter am Motorgehäuse. Schließen Sie den Netzstecker an, um den Einstellungsmodus zu starten. Wählen Sie dann die Funktion „Auto Clean (Automatische Reinigung)“. Nach Abschluss der Reinigung trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, entfernen Sie den Becher, öffnen Sie den Deckel und gießen Sie das Wasser aus. Wischen Sie den Becher trocken oder lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Hinweis: Wenn der Behälter mit fettigen Zutaten (wie Fleisch) verwendet wurde, wird eine manuelle Reinigung mit Spülmittel empfohlen.

Zur Lagerung befolgen Sie bitte die nachstehenden Hinweise.

- ① Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es vollständig abkühlen
- ② Vergewissern Sie sich, dass alle Teile sauber und vollständig trocken sind.
- ③ Stellen Sie das Gerät an einen trockenen, gut belüfteten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Zubehör bestellen

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Zubehör für das Gerät zu beschaffen, kontaktieren Sie bitte



Umwelt

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungstauglichkeit nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie es stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle. Dies trägt zum Schutz der Umwelt bei.

Garantie und Service

Gemäß den Verbraucherschutzgesetzen Ihrer Gerichtsbarkeit unterliegt dieses Produkt gesetzlichen Gewährleistungen, die nicht ausgeschlossen werden können. Im Falle eines schwerwiegenden Mangels haben Sie Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung sowie auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden. Bei nicht schwerwiegenden Mängeln können Sie auch eine Reparatur oder einen Austausch verlangen. Diese Gewährleistung berührt keine weiteren Rechte, die Ihnen nach zwingenden lokalen Verbraucherschutzgesetzen zustehen; sofern solche Gesetze eine längere Gewährleistungszeit vorschreiben, haben die gesetzlichen Bestimmungen Vorrang.

Diese Garantie deckt keine Schäden oder Defekte ab, die entstehen durch:

- 1) Gewerbliche oder nicht vorgesehene Nutzung dieses für den privaten/haushaltsüblichen Gebrauch entwickelten Produkts.

- 2) Nichtbeachtung der Bedienungs- oder Installationsanleitung gemäß Benutzerhandbuch.
- 3) Nachweis unsachgemäßer Reparatur, Verwendung von nicht originalen oder nicht genehmigten Teilen oder Zubehör.
- 4) Mechanische Belastung, chemische Einflüsse, elektromagnetische Störungen, extrem hohe oder niedrige Temperaturen, Korrosion, Oxidation oder Eindringen von Fremdkörpern, Substanzen, Flüssigkeiten, Insekten oder Tieren.
- 5) Normaler Verschleiß durch Alterung oder Beeinträchtigung des technischen Zustands oder des Erscheinungsbildes durch längeren Gebrauch.
- 6) Ungültige Garantieansprüche aufgrund fehlender, ausdrücklich geforderter Nachweise, einschließlich Modellnummer, Produktseriennummer, Kaufdatum und Unterschrift des Käufers. , Produktseriennummer, Kaufdatum und Unterschrift des Käufers.

Weitere Informationen und Kundendienst:



<https://global.dreametech.com>

Garantiekarte

DE

Name des Kunden	Anschrift	Telefonnummer	Produktbezeichnung und Modell (Nummer)	SN	Kaufdatum

Wartung

	Beschreibung der Mängel und Ersatzteile	Wartungsdatum	Kundendienst und Wartungszentrum
1			
2			
3			

The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.



Scan the QR code
for more benefits



Scan the QR code to get the
recipes from the official website.



Scan the QR code to
get the recipes from the APP.



Scan the code to access
the product usage tutorial



For more support, contact us via <https://global.dreameotech.com>
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Made in China

EU-A00