


Dreame ToastControl™ Smart Toaster

Operating and Safety Instructions

DREAME

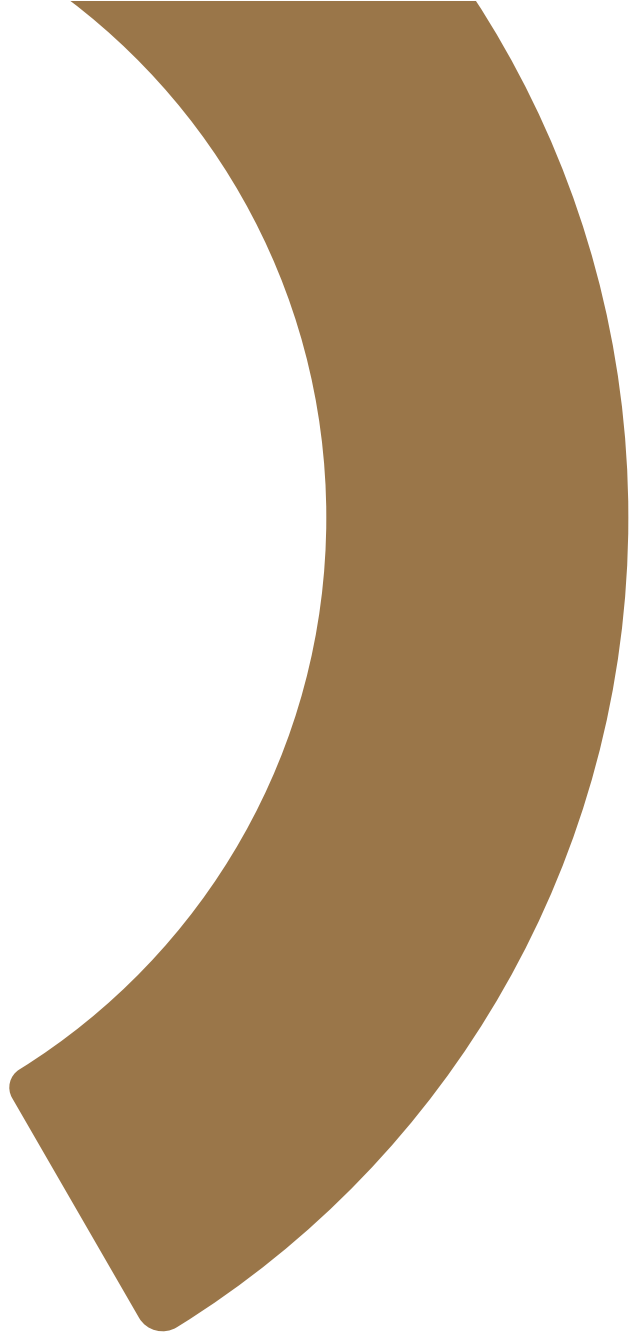

For indoor and household use only

Welcome to Dreame Products

Register Your Product



<https://global.dreameotech.com>

Specifications and Features

Product Name: Dreame ToastControl™ Smart Toaster

Model Number: TA60

Rated Voltage: 220-240 V~

Rated Frequency: 50-60 Hz

Rated Power: 1100-1300 W

Control Panel: Touch Control

Main Body Material: Metal

The Off Mode power consumption is 0.3 W.

The appliance reaches Off Mode automatically after 3 minutes of inactivity.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

DE

Lesen Sie vor der Benutzung Ihres Toasters alle Anweisungen sorgfältig durch.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen stets zu beachten, einschließlich der folgenden:

- 1** **⚠ WARNHINWEISE** Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- 2** Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- 3** Halten Sie den Toaster und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- 4** Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mittels einer externen Zeitschaltuhr oder eines separaten Fernbedienungssystems betrieben zu werden.
- 5** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- 6** Das Brot kann verbrennen. Verwenden Sie den Toaster daher nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien wie Vorhängen.
- 7** Nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Nur für den Haushalts- und Innengebrauch. Verwenden Sie den Toaster nicht für andere Zwecke als den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Nicht in fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwenden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
- 8** Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Die Geräteoberflächen sind während und nach dem Betrieb heiß. Verwenden Sie zum Schutz vor Verbrennungen oder Verletzungen stets Topflappen oder isolierte Ofenhandschuhe und nutzen Sie die vorhandenen Griffe.
- 9** Zum Schutz vor elektrischem Schlag tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder das Gehäuse des Geräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 10** Wenn der Toaster von Kindern oder in deren Nähe benutzt wird, ist eine ständige Aufsicht erforderlich.
- 11** Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung. Lassen Sie das Gerät vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen abkühlen.
- 12** Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur nächsten autorisierten Servicestelle zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠ WARNHINWEISE**
- 13** Die Verwendung von Zubehörtteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
 - 14** Nicht im Freien verwenden.
 - 15** Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsfläche hängen und achten Sie darauf, dass es keine heißen Oberflächen berührt.
 - 16** Stellen Sie den Toaster oder Teile davon nicht auf einen Herd, in die Nähe von Gas- oder Elektrobretern oder in einen erhitzten Backofen.
 - 17** Beim Bewegen eines Geräts, das heiße Lebensmittel enthält, ist äußerste Vorsicht geboten.
 - 18** Übergroße Lebensmittel, Metallfolienverpackungen oder Utensilien dürfen nicht in den Toaster eingebracht werden, da sie ein Brand- oder Stromschlagrisiko darstellen können.
 - 19** Es kann ein Brand entstehen, wenn der Toaster während des Betriebs abgedeckt ist oder brennbare Materialien wie Vorhänge, Gardinen, Wände und dergleichen berührt.
 - 20** Versuchen Sie nicht, eingeklemmte Lebensmittel zu entfernen, solange der Toaster am Stromnetz angeschlossen ist.
 - 21** Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
 - 22** Verwenden Sie beim Aufwärmen von Toastergebäck stets die niedrigste Bräunungsstufe.
 - 23** Entfernen und entsorgen Sie vor der ersten Benutzung des Toasters sämtliche Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber.
 - 24** Betreiben Sie den Toaster stets auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche. Verwenden Sie ihn nicht auf einer mit Stoff bedeckten Fläche, in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien.
 - 25** Achten Sie darauf, dass die heißen Oberflächen des Toasters nicht mit Arbeitsplatten oder Tischen in Berührung kommen.
 - 26** Halten Sie beim Betrieb des Toasters einen Mindestabstand von 10 cm zu den umliegenden Seiten und 30,5 cm nach oben ein.
 - 27** Bewegen Sie den Toaster nicht während des Betriebs.
 - 28** Stellen Sie sicher, dass das zu toastende Brot die richtige Größe für den Toaster hat und nicht über die Toastschlitze hinausragt. Achten Sie darauf, dass das Brot nicht zu dick oder zu lang ist, damit es den Brotschlitten nicht blockiert oder verklumpt.
 - 29** Legen Sie Toast nicht direkt auf die Toastschlitze, um ihn zu erwärmen, da dies die korrekte Luftzirkulation verhindern und das Gerät beschädigen kann.


- ▲ WARNHINWEISE**
- 30** Metallgegenstände wie Messer dürfen nicht in den Toaster eingeführt werden, um eingeklemmten Toast, Bagels oder andere Gegenstände zu entfernen. Dies kann die Heizelemente beschädigen und zu einem Stromschlag führen.
- 31** Verwenden Sie den Toaster nicht ohne die eingesetzte Krümelschublade. Lassen Sie keine Krümel in der Krümelschublade ansammeln. Wird die Krümelschublade nicht regelmäßig gereinigt, kann dies zu einer Brandgefahr führen.
- 32** Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Toaster nicht in Gebrauch ist, bevor Sie ihn bewegen, vor der Reinigung und bei der Aufbewahrung. Lassen Sie das Gerät vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen abkühlen.
- 33** Verwenden Sie zum Reinigen des Toasters keine scharfen, scheuernden, ätzenden Reinigungsmittel oder Backofenreiniger.
- 34** Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallscheuerschwämmen. Teile können abbrechen, elektrische Bauteile berühren und so eine Stromschlaggefahr verursachen.
- 35** Befolgen Sie strikt die in diesem Handbuch beschriebenen Pflege- und Reinigungsanweisungen.
- 36** Ein kurzes Netzkabel (oder ein abnehmbares Netzkabel) wird mitgeliefert, um das Risiko des Verhederns oder Stolperns über ein längeres Kabel zu verringern.
- 37** Längere abnehmbare Netzkabel oder Verlängerungskabel sind erhältlich und können verwendet werden, sofern bei deren Verwendung Vorsicht waltet.
- 38** Wenn ein längeres abnehmbares Netzkabel oder Verlängerungskabel verwendet wird:
- 1) Die angegebene elektrische Belastbarkeit des Kabelsatzes oder Verlängerungskabels muss mindestens der elektrischen Nennleistung des Geräts entsprechen;
 - 2) Das Kabel muss so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischkante hängt, wo es von Kindern gezogen werden oder unbeabsichtigt zum Stolpern führen kann;
 - 3) Bei einem Gerät mit Schutzleiter (Erdung) muss der Kabelsatz oder das Verlängerungskabel ein dreiadriges Kabel mit Schutzleiter sein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ Hinweis



Vorsicht, heiße Oberfläche. Mit dem folgenden Symbol gekennzeichnete Teile können hohe Temperaturen erreichen und müssen mit Vorsicht gehandhabt werden.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, führen Sie das Gerät einer verantwortungsvollen Wiederverwertung zu, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kann das Produkt einer umweltgerechten Verwertung zuführen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Ihr Toaster im Überblick

1 Toaster

1-1 Touchfeld


1-2 Netzkabel

1-3 Obere Abdeckung

1-4 Extrabreite Toastschlitze

2 Aufwärm Aufsatz

3 Krümelschublade

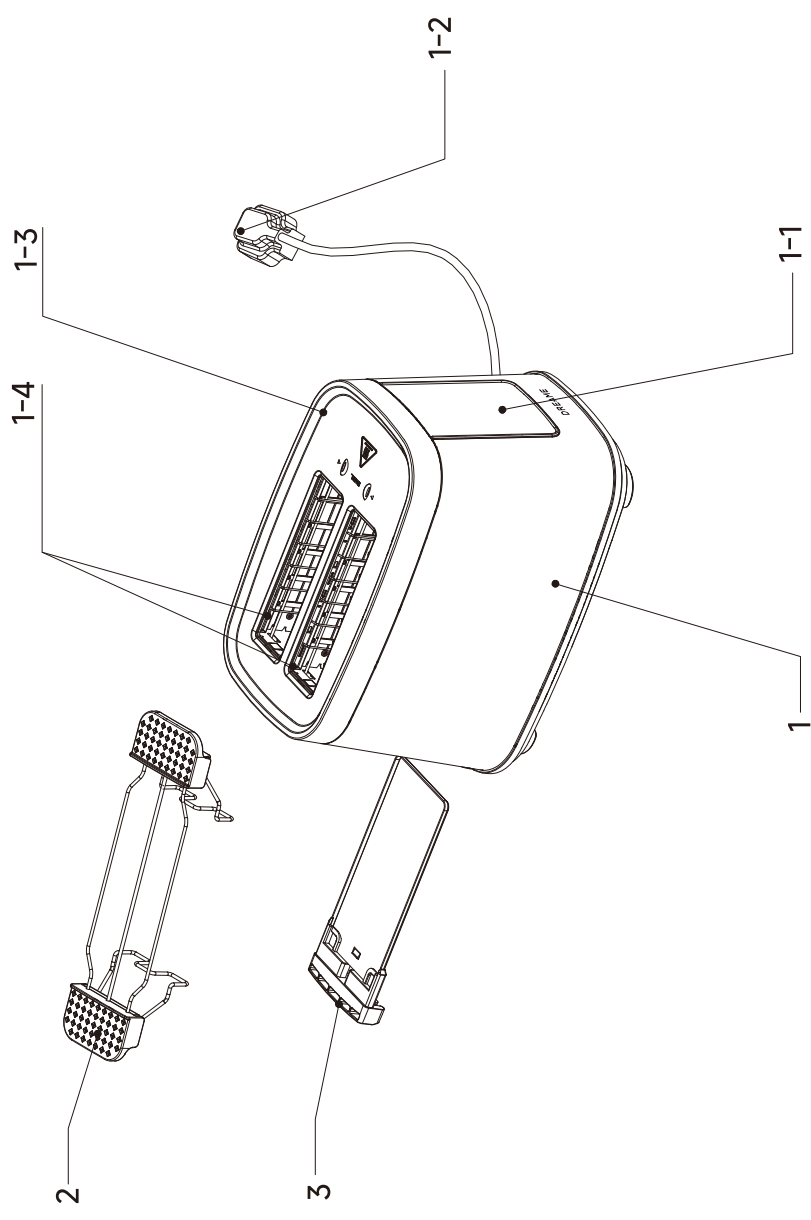

Hinweise

1. Aufwärm Aufsatz: Verwenden Sie diesen zum Toasten von Croissants oder Brötchen.
2. Krümelschubblade: Zum Lösen drücken. Nach Gebrauch reinigen und wieder einsetzen.
3. Kabelaufwicklung: Wickeln Sie überschüssiges Netzkabel auf, um Ihre Arbeitsfläche ordentlich zu halten.

Vor der ersten Benutzung


Wichtig: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt alle Warnhinweise am Anfang dieses Benutzerhandbuchs sorgfältig durch.

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie das Gerät auf beschädigte oder fehlende Teile.
3. Setzen Sie die Krümelschublade an der vorgesehenen Stelle ein.
4. Wählen Sie einen Standort für den Toaster. Der Standort muss folgende Anforderungen erfüllen:
 - Ebene, hitzebeständige und nicht brennbare Oberfläche.
 - Mindestens 10 cm Abstand zu Wänden oder der Rückseite der Arbeitsfläche.
 - Mindestens 30,5 cm Freiraum zwischen dem Toaster und darüber befindlichen Schränken oder Regalen.
 - Entfernt von Vorhängen, Wandverkleidungen und anderen brennbaren Materialien.
 - Entfernt von Gasflammen oder Heizelementen anderer Geräte.
5. Stecken Sie das Netzkabel in eine 220–240 V, 50–60 Hz Wechselstrom-Netzsteckdose.

HINWEIS

Vor dem ersten Toasten empfehlen wir, die Brotsorte WEISSBROT und Stufe 3 auszuwählen und zwei leere Toastvorgänge durchzuführen. Dadurch werden die neuen Heizelemente vorgeheizt und etwaiger Staub, der sich während der Lagerung oder Herstellung angesammelt hat, verbrannt. Ein leichter Geruch ist normal und verschwindet nach kurzer Zeit.

DE Beschreibung der Produktfunktionen und Symbole

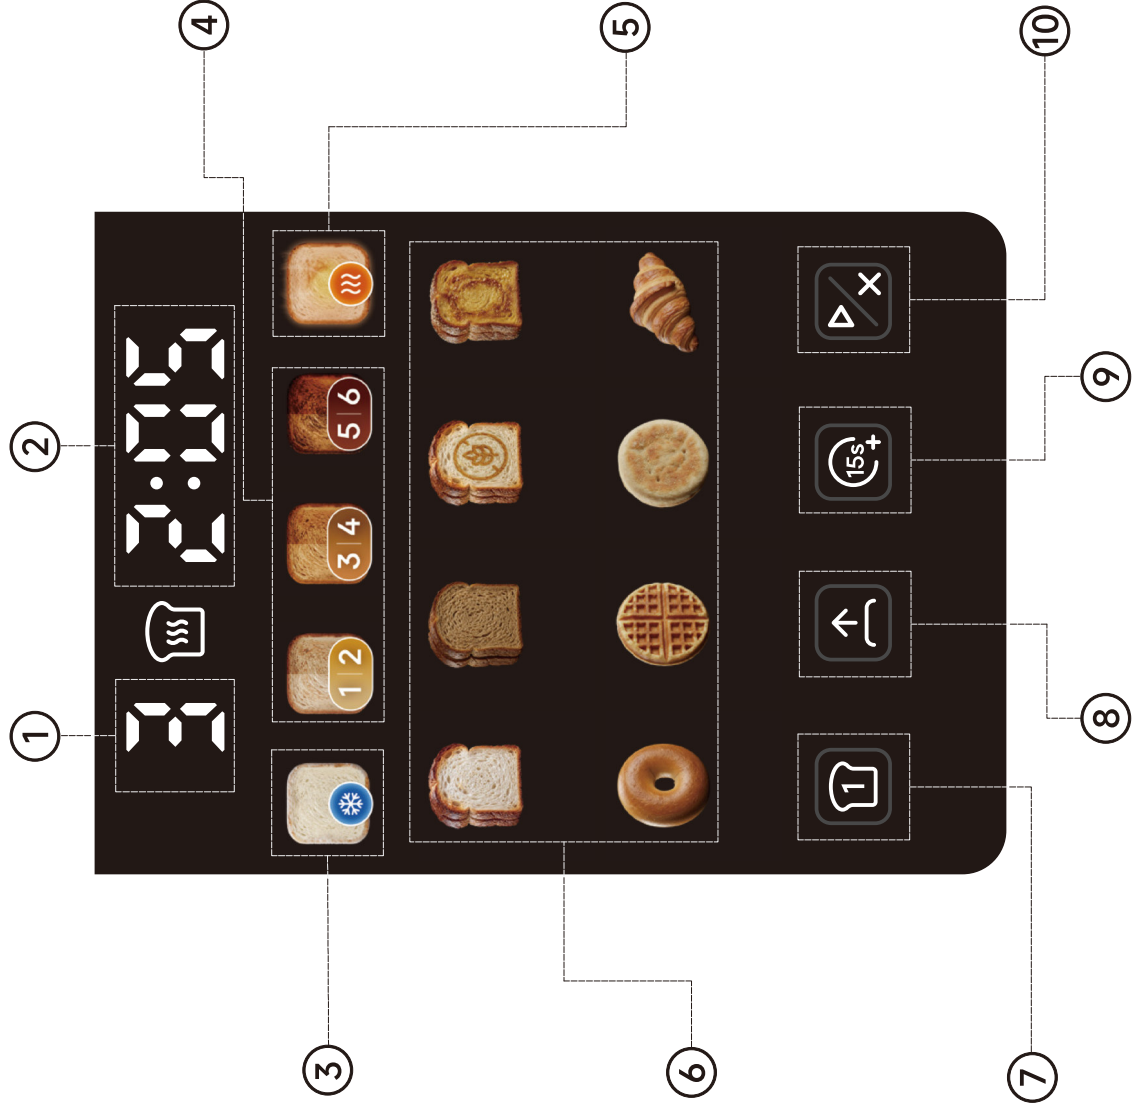

- ① **Anzeige der Bräunungsstufe (Browning Level Display Area)**
Die gewählte Bräunungsstufe wird hier angezeigt.
- ② **Zeitanzeige (Time Display Area)**
Zeigt die verbleibende Röstzeit an.
- ③ **Auftaufunktion (Defrost)**
Zum Toasten von gefrorenem Brot
- ④ **Einstellung der Bräunungsstufe (Browning Level Setting)**
Einstellung der Bräunungsstufe über 6 Stufen (von der hellsten bis zur dunkelsten).
- ⑤ **Aufwärmfunktion (Reheat)**
Wärmt nur auf – ohne zusätzliche Bräunung.
- ⑥ **Brotsortenwahl (Bread Type Selection)**
Unterstützt 8 verschiedene Brotsorten.
- ⑦ **Einzeilscheibe (Single Slice)**
Einzeilscheibenmodus: Toasten Sie eine einzelne Brotscheibe in einem der beiden Toastschlitze.
- ⑧ **Schnellprüfung (Quick Check)**
Drücken Sie während des Toastens diese Taste, und das Brot wird automatisch für etwa 3 Sekunden angehoben, damit Sie den Bräunungsgrad überprüfen können.
- ⑨ **Zeitverlängerungsfunktion (Add Time Function)**
Diese Funktion kann vor, während und nach dem Toasten ausgewählt werden.
- ⑩ **Start/Stopp (Start/Stop)**
Den Röstvorgang starten oder stoppen.

Tipp:

Ein blinkendes Symbol zeigt die aktuell ausgewählte Funktion an. Drücken Sie das Symbol erneut, um die Auswahl aufzuheben – das Symbol hört auf zu blinken und bestätigt die Abwahl.

Energiesparmodus:


Der Toaster schaltet sich nach 3 Minuten Inaktivität automatisch ab (nur die Betriebsanzeige bleibt beleuchtet). Alternativ halten Sie dieses Symbol 3 Sekunden lang gedrückt, um den Energiesparmodus zu aktivieren.

Funktionsübersicht


SYMBOL	Name	Funktion	SYMBOL	Name	Funktion
	Weißbrot (White)	Zum Toasten von Weißbrotsorten.		Aufwärmfunktion (Reheat)	Wärmt schonend 30 Sekunden lang auf, ohne zusätzliche Bräunung.
	Vollkornbrot (Grain)	Zum Toasten von Vollkornbrotsorten.		Bräunungsstufen 1-2 (Browning levels 1-2)	Steht für Bräunungsstufe 1 und Bräunungsstufe 2. Kurz drücken zum Umschalten: Stufe 1 → Stufe 2 → Aus.
	Glutenfrei (GF.)	Zum Toasten von glutenfreien Brotsorten.		Bräunungsstufen 3-4 (Browning levels 3-4)	Steht für Bräunungsstufe 3 und Bräunungsstufe 4. Kurz drücken zum Umschalten: Stufe 3 → Stufe 4 → Aus.
	Süßes Brot (Sweet)	Zum Toasten von süßen Brotsorten.		Bräunungsstufen 5-6 (Browning levels 5-6)	Steht für Bräunungsstufe 5 und Bräunungsstufe 6. Kurz drücken zum Umschalten: Stufe 5 → Stufe 6 → Aus.
	Bagel	Zum Toasten von Bagels Hinweis: Legen Sie Bagels beim Toasten mit der Schnittseite nach außen ein. Ein Aufkleber auf der Oberseite des Toasters zeigt die richtige Ausrichtung an.		Einzelscheibe (Slice)	Einzelscheibenmodus. Nur für die Brotsorten Weißbrot (White), Vollkornbrot (Grain), Glutenfrei (GF) und Süßes Brot (Sweet) verfügbar.
	Waffel (Waffle)	Zum Toasten von Waffeln.		Schnellprüfung (Quick Check)	Überprüfen Sie den Bräunungsfortschritt während des Toastens. Drücken Sie diese Taste, um das Brot automatisch für 3 Sekunden anzuheben; anschließend senkt es sich automatisch ab und der Toastvorgang wird fortgesetzt.
	Muffin	Zum Toasten von englischen Muffins.		Zeitverlängerungsfunktion (Add Time Function)	Drücken Sie diese Taste, um 15 Sekunden Röstzeit hinzuzufügen. Diese Funktion kann vor, während und nach dem Toasten ausgewählt werden. Hinweis: Im Aufwärmprogramm (Reheat) kann die +15s-Funktion bis zu zweimal verwendet werden.
	Croissant	Zum Aufwärmen von Croissants. Hinweis: Diese Funktion erfordert den Aufwärm aufsatz.		Start/Stop (Start/Stop)	Tippen Sie, um den Toastvorgang zu starten, oder drücken Sie die Stopp-Taste, um den Vorgang während des Toastens abzubrechen. Energiesparmodus (Energy-saving mode): Der Toaster schaltet sich nach 3 Minuten Inaktivität automatisch ab (nur die Betriebsanzeige bleibt beleuchtet). Alternativ halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Energiesparmodus zu aktivieren.
	Auftaufunktion (Defrost)	Zum Toasten von gefrorenem Brot			

So toasten Sie Ihr Brot

1. Brot einlegen: Legen Sie die Brotscheiben in die Toastschlitze und achten Sie darauf, dass sie sich nicht überlappen. Legen Sie Bagels beim Toasten mit der Schnittseite nach außen ein (ein Aufkleber auf der Oberseite des Toasters zeigt die richtige Ausrichtung an).

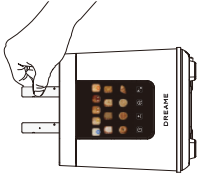

2. Bräunungsstufe wählen: Wählen Sie Ihre gewünschte Bräunungsstufe aus 6 Einstellungen. Die Stufen 1/2, 3/4 und 5/6 teilen sich jeweils eine Taste – drücken Sie kurz, um zwischen ihnen umzuschalten. Die auf dem Display [] angezeigte Zahl gibt die gewählte Stufe an. (Hinweis: Die Symbole der Bräunungsstufen dienen nur zur Orientierung. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Lebensmittelart, Feuchtigkeitsgehalt oder Scheibendicke variieren.)

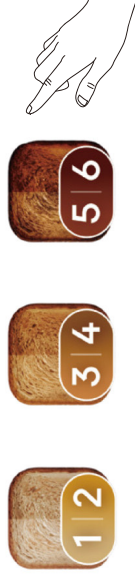

3. Brotsorte wählen: Tippen Sie auf das Symbol der entsprechenden Brotsorte: Weißbrot, Vollkornbrot, GF (Glutenfrei), Süßes Brot, Bagel, Waffel, Muffin oder Croissant.



4. Toastmodus wählen: Wählen Sie den passenden Modus je nach dem zu toastenden Lebensmittel.

- Standard-Toastmodus (Brot bei Raumtemperatur): Drücken Sie nach Auswahl der Bräunungsstufe und Brotsorte die Taste Start/Stopp [], um den Toastvorgang zu starten.

- Auftaumodus (Defrost) (für gefrorenes Brot oder Gebäck): Taut auf und toastet in einem Durchgang.

Hinweis: Wenn frisches Brot eine stärkere Bräunung benötigt als die gewählte Stufe liefert, können Sie auch die [] verwenden und anschließend drücken [].

- Aufwärmmodus (Reheat) : Wärmt Brot ohne zusätzliche Bräunung auf. Dieser Modus erfordert keine Auswahl einer Bräunungsstufe oder Brotsorte. Der Aufwärmmodus läuft standardmäßig 30 Sekunden. Drücken Sie , um die Zeit in 15-Sekunden-Schritten zu verlängern, bis maximal 1 Minute. Sie können auch die verwenden und anschließend .

5. Zusätzliche Funktionen

- 1) Einzelscheibe (Slice) : Zum Toasten von nur einer Brotscheibe. Legen Sie die Brotscheibe in einen der beiden Toastschlitze.
- 2) Schnellprüfung (Quick Check) : Um während des Toastens den Bräunungsgrad zu überprüfen, drücken Sie leicht auf dieses Symbol, um das Brot für 3 Sekunden anzuheben. Das Brot senkt sich anschließend automatisch ab und der Toastvorgang wird fortgesetzt.
- 3) Zeitverlängerungsfunktion (Add Time Function) :

Die +15s-Funktion kann vor, während oder nach dem Toasten verwendet werden.

3-1) Toastmodus

- Vor und während des Toastens

Sie können pro Toastzyklus maximal 15 Sekunden hinzufügen.

Drücken Sie nach Auswahl der Brotsorte und Bräunungsstufe, bevor Sie den Zyklus starten; oder drücken Sie einmal während des Toastvorgangs, sofern die Funktion zuvor nicht ausgewählt wurde. Wenn bereits ausgewählt wurde, wird die Auswahl durch erneutes Drücken des Symbols aufgehoben. Die zusätzliche Zeit darf 15 Sekunden pro Zyklus nicht überschreiten. Nach Beendigung des Toastzyklus können Sie direkt drücken, um die Heizzeit um weitere 15 Sekunden zu verlängern, falls eine stärkere Bräunung gewünscht wird.

3-2) Aufwärmmodus (Reheat Mode)


Das Aufwärmprogramm läuft standardmäßig 30 Sekunden. Während dieses Programms kann die -Funktion bis zu zweimal verwendet werden.

Hinweis: Diese Funktion ist für folgende Brotsorten verfügbar: Weißbrot, Vollkornbrot, Glutenfrei, Süßes Brot, Bagel, Waffel, Muffin und Croissant.

6. Timer

Während des Toastens wechselt die Zeitanzeige in den Countdown-Modus, sodass Sie die verbleibende Röstzeit für jeden Zyklus deutlich ablesen können.

7. Aufwärm Aufsatz

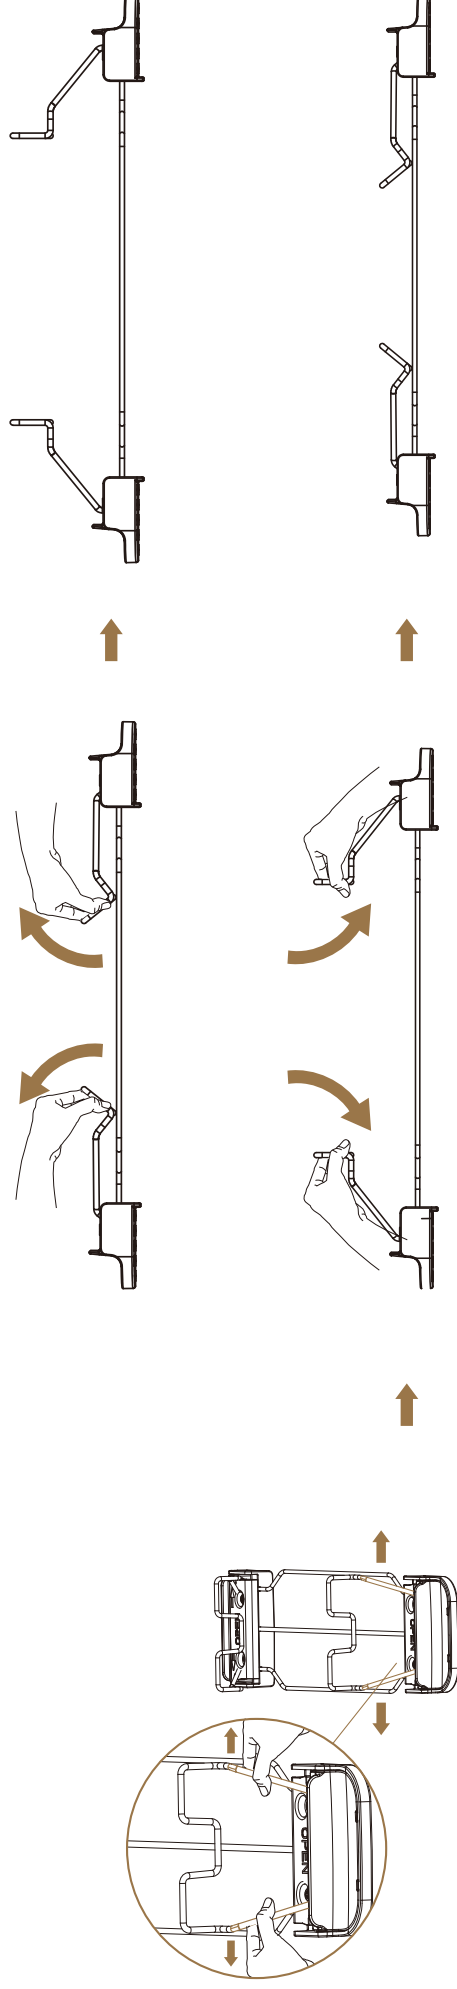

8. Signalton

- 1) Nach Beendigung eines Programms ertönt ein akustisches Signal.
- 2) Halten Sie die Taste „Einzelscheibe“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Signalton ertönt einmal, um die Stummschaltung ein- oder auszuschalten.

Tipps:

1. Passende Größe: Drücken Sie Lebensmittel nicht mit Gewalt in die Toastschlitze. Die Lebensmittel müssen frei zwischen den Führungsdrähten passen.
2. Eingeklemmte Lebensmittel entfernen: Ziehen Sie zuerst den Netzstecker und lassen Sie den Toaster vollständig abkühlen, bevor Sie versuchen, eingeklemmte Lebensmittel zu entfernen.
3. Glühen der Heizelemente: Einige Heizelemente können heller leuchten als andere. Dies ist normal.

Toastanleitung

Der Toastvorgang vereint sowohl Gar- als auch Trocknungseffekte. Unterschiede im Feuchtigkeitsgehalt verschiedener Brotsorten beeinflussen das Bräunungsergebnis.

Leitfaden für die Bräunungsstufe:

1. Trocken es Brot: Verwenden Sie eine niedrigere Bräunungsstufe (bräunt schneller).
2. Frisches Brot: Verwenden Sie eine höhere Bräunungsstufe (höherer Feuchtigkeitsgehalt erfordert mehr Zeit).
3. Fruchtbrot: Entfernen Sie lose Fruchtstücke vor dem Toasten, um zu verhindern, dass sie:
 - in den Toaster fallen;
 - an den Heizelementen haften bleiben.
4. Bagels: Schneiden Sie Bagels vor dem Toasten immer horizontal in zwei Hälften.
5. Scheibendicke: Schneiden Sie die Scheiben gleichmäßig, um ein einheitliches Toastergebnis zu gewährleisten.
6. Brotbeschaffenheit: Brot mit einer rauen oder ungleichmäßigen Oberfläche kann ungleichmäßig toasten und möglicherweise anbrennen oder Feuer fangen.

Reinigung und Pflege

Lassen Sie den Toaster vor der Reinigung stets vollständig abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker.

1. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Wischen Sie das Gehäuse mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich. Tragen Sie Reinigungslösung auf das Tuch auf – niemals direkt auf den Toaster.
2. Zum Entfernen von Krümeln schieben Sie die Krümelschublade heraus, entleeren Sie die Krümel, wischen Sie sie sauber und setzen Sie sie wieder ein. Betreiben Sie den Toaster nicht ohne eingesetzte Krümelschublade.
3. Wenn sich noch Krümel im Toaster befinden, drehen Sie ihn um und schütteln Sie ihn vorsichtig, um sie zu lösen. Führen Sie keine harten oder spitzen Gegenstände in die Toastschlitze ein, da dies das Gerät beschädigen und eine Sicherheitsgefahr darstellen kann.
4. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um die Außenseite des Toasters. Verwenden Sie die Kabelaufwicklung an der Unterseite des Geräts, um überschüssiges Kabel zu verstauen.
5. Alle weiteren Wartungsarbeiten müssen von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Fehlerbehebung

Die folgenden Lösungen behandeln die häufigsten Probleme. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser Kundenservice-Team.

Problem	Lösung
Toaster funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
Display bleibt dunkel	Bitte wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum in Ihrem Land oder besuchen Sie einen lokalen Händler zur Reparatur
Röstzeit variiert zwischen den Zyklen	Dies ist die Temperaturkompensationsfunktion. Wenn der Toaster innerhalb von 3 Minuten erneut benutzt wird, wird die Zykluszeit automatisch verkürzt, um ein gleichmäßiges Bräunungsergebnis zu gewährleisten.
Lebensmittel steckt im Schlitz fest (Fehlercode: E01)	So entfernen Sie eingeklemmte Lebensmittel: 1. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Toaster vollständig abkühlen. 2. Entfernen Sie die Lebensmittel vorsichtig. Hinweis: Beschädigen Sie beim Entfernen der Lebensmittel nicht die Heizelemente. Verwenden Sie niemals Metallutensilien.
Toast ist zu hell oder zu dunkel	1. Überprüfen Sie die gewählte Bräunungsstufe. 2. Passen Sie die Bräunungsstufe an: Zu dunkel - wählen Sie beim nächsten Mal eine niedrigere Stufe; Zu hell - wählen Sie beim nächsten Mal eine höhere Stufe. 3. Vergewissern Sie sich, dass der Auftaumodus nicht unbeabsichtigt aktiviert wurde. 4. Hinweis: Zentrieren Sie das Brot im Toastschlitz, um eine gleichmäßige Erwärmung sicherzustellen.

Problem	Lösung
Toaster raucht oder gibt einen ungewöhnlichen Geruch ab	Erstbenutzung: Wählen Sie Weißbrot auf Bräunungsstufe 3 und führen Sie zwei leere Toastvorgänge durch, um den Geruch zu beseitigen. Während der Benutzung: 1. Drücken Sie das Symbol „Stopp“ und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät abkühlen. 2. Prüfen Sie, ob das Brot zu dick oder zu trocken ist oder ob Lebensmittelreste an den Heizelementen haften. 3. Wenn die Krümelschublade voll ist, entleeren und reinigen Sie sie.
Netzkabel ist beschädigt	Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Servicecenter ersetzt werden.

Zubehör bestellen

Falls Sie Schwierigkeiten haben, Gerätezubehör zu beziehen, wenden Sie sich bitte an



<https://global.dreametech.com>

Umweltschutz

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es stattdessen zu den dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dies trägt zum Schutz der Umwelt bei.

Garantie und Service

Gemäß den Verbraucherschutzgesetzen Ihrer Gerichtsbarkeit unterliegt dieses Produkt gesetzlichen Gewährleistungen, die nicht ausgeschlossen werden können. Im Falle eines schwerwiegenden Mangels haben Sie Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung sowie auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden. Bei nicht schwerwiegenden Mängeln können Sie auch eine Reparatur oder einen Austausch verlangen.

Diese Gewährleistung berührt keine weiteren Rechte, die Ihnen nach zwingenden lokalen Verbraucherschutzgesetzen zustehen; sofern solche Gesetze eine längere Gewährleistungszeit vorschreiben, haben die gesetzlichen Bestimmungen Vorrang.

• Diese Garantie deckt keine Schäden oder Defekte ab, die entstehen durch:

- 1) Gewerbliche oder nicht vorgesehene Nutzung dieses für den privaten/haushaltsüblichen Gebrauch entwickelten Produkts.
- 2) Nichtbeachtung der Bedienungs- oder Installationsanleitung gemäß Benutzerhandbuch.
- 3) Nachweis unsachgemäßer Reparatur, Verwendung von nicht originalen oder nicht genehmigten Teilen oder Zubehör.

- 4) Mechanische Belastung, chemische Einflüsse, elektromagnetische Störungen, extrem hohe oder niedrige Temperaturen, Korrosion, Oxidation oder Eindringen von Fremdkörpern, Substanzen, Flüssigkeiten, Insekten oder Tieren.
- 5) Normaler Verschleiß durch Alterung oder Beeinträchtigung des technischen Zustands oder des Erscheinungsbildes durch längeren Gebrauch.
- 6) Ungültige Garantieansprüche aufgrund fehlender, ausdrücklich geforderter Nachweise, einschließlich Modellnummer, Produktseriennummer, Kaufdatum und Unterschrift des Käufers.

Weitere Informationen und Kundendienst:



<https://global.dreametech.com>

Garantiekarte

Name des Kunden	Anschrift	Telefonnummer	Produktbezeichnung und Modell (Nummer)	SN	Kaufdatum

Wartung

	Beschreibung der Mängel und Ersatzteile	Wartungsdatum	Kundendienst und Wartungszentrum
1			
2			
3			

The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.



Scan the QR code
for more benefits



Scan the QR code to get the
recipes from the official website.



Scan the QR code to
get the recipes from the APP.



Scan the code to access
the product usage tutorial



For more support, contact us via <https://global.dreametech.com>
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

EU-A02