

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite TE8615A

Pro Lite TE7515A

Pro Lite TE6515A

NEDERLANDS

Hartelijk dank voor het kiezen van de iiyama LCD-monitor.

We raden u aan enkele minuten de tijd te nemen om deze uitgebreide handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u de monitor installeert en inschakelt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

CE-MARKERING VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Deze LCD-monitor voldoet aan de vereisten van de EC/EU-richtlijn 2014/53/EU "RED-richtlijn", 2009/125/EC "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

De elektromagnetische gevoeligheid is gekozen op een niveau dat een correcte werking mogelijk maakt in woonwijken, bedrijfs- en lichtindustriële gebouwen en kleinschalige bedrijven, zowel binnen als buiten de gebouwen. Alle werkplekken worden gekenmerkt door hun aansluiting op het openbare laagspanningsnet.

Verklaring blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de CE-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20cm tussen de radiator en het lichaam.

Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het op 20 cm afstand van uw lichaam wordt gebruikt. Gebruik in de 5,15-5,25 GHz-band en 5945-6425 MHz-band is beperkt tot gebruik binnenshuis.

Volgens artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU kan de tablet in Europa met beperkingen worden gebruikt. Beperkingen in de 5 GHz-band: Overeenkomstig artikel 10, lid 10, van Richtlijn 2014/53/EU geeft de verpakking aan dat deze radioapparatuur aan bepaalde beperkingen onderworpen is wanneer deze in België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (Ro), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Turkije (TR), Noorwegen (NO), Zwitserland (CH), IJsland (IS) en Liechtenstein (LI).



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Het frequentiebereik en het maximale uitgangsvermogen (EIRP) staan hieronder vermeld:
PL6515

Functie	Frequentie	Maximaal uitvoervermogen (EIRP)
WiFi	2412~2472 MHz	19,30 dBm
	5150-5250 MHz	22,26 dBm
	5250-5350 MHz	19,17 dBm
	5470-5725 MHz	19,38 dBm
	5725-5850 MHz	13,19 dBm
	5945-6425 MHz	22,25 dBm
Bluetooth BLE	2402~2480 MHz	8,17 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402~2480 MHz	8,99 dBm
NFC	13,56 MHz	-26,92dBuA/m@ 10m

PL7515

Functie	Frequentie	Maximaal uitvoervermogen (EIRP)
WiFi	2412~2472 MHz	19,88 dBm
	5150-5250 MHz	22,25 dBm
	5250-5350 MHz	19,60 dBm
	5470-5725 MHz	19,50 dBm
	5725-5850 MHz	13,25 dBm
	5945-6425 MHz	22,33 dBm
Bluetooth BLE	2402~2480 MHz	8,64 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402~2480 MHz	9,28 dBm
NFC	13,56 MHz	-28,35dBuA/m@ 10m

PL8615

Functie	Frequentie	Maximaal uitvoervermogen (EIRP)
WiFi	2412~2472 MHz	19,44 dBm
	5150-5250 MHz	22,23 dBm
	5250-5350 MHz	19,33 dBm
	5470-5725 MHz	19,25 dBm
	5725-5850 MHz	13,21 dBm
	5945-6425 MHz	22,22 dBm
Bluetooth BLE	2402~2480 MHz	8,52 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402~2480 MHz	9,1 dBm
NFC	13,56 MHz	-28,00dBuA/m@ 10m

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Modelnummer : PL8615 / PL7515 / PL6515

WAARSCHUWING

DIT PRODUCT BEVAT TWEE AAA ALKALINE MANGANEDIOXIDE DROGE BATTERIEN

Verwarm batterijen niet.

Vervorm de batterij niet.

Laad de batterij niet opnieuw op.

Gooi de batterij niet in het vuur.

Houd de batterij uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen en bewaar de batterij niet in een omgeving met een hoge temperatuur en vochtigheid.

Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.

Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen

Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

Batterijmodel : LR03

Batterijspanning / typische capaciteit : 1.5V, 1200 mAh

Batterijfabrikant : TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands



Wij raden u aan het gebruikte product te recyclen. Neem contact op met uw dealer of iiyama service center. Recycle-informatie is verkrijgbaar via het internet, op het adres: <https://iiyama.com>
Van daaruit kun je de webpagina van verschillende landen openen.



NEDERLANDS

- We behouden ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
- Eprel registratienummer TE6515A-B2AG: 2481192, TE7515A-B2AG: 2584004, TE8615A-B2AG: 2593868

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
VOORZORGSMAATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-MONITOREN	3
KLANTENSERVICE	4
REINIGING	5
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT	6
KENMERKEN	6
DE INHOUD VAN DE VERPAKKING CONTROLEREN	6
UITPAKKEN	7
SPECIALE OPMERKINGEN OVER HET AANRAAKPANEEL	7
INSTALLATIE	8
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN: MONITOR	11
FUNCTIES VAN DE AFSTANDBEDIENING	14
De afstandbediening gereed maken	15
BASISWERKING	17
UW MONITOR AANSLUITEN	20
COMPUTERINSTELLING	23
BEDIENING VAN DE MONITOR	24
BRON VAN SIGNAAL	26
APPARATENMENU	27
STANDBY FUNCTIE	52
PROBLEMEN OPLOSSEN	53
RECYCLING INFORMATIE	54
BIJLAGE	55
SPECIFICATIES : ProLite TE8615A-B2AG	55
SPECIFICATIES : ProLite TE7515A-B2AG	57
SPECIFICATIES : ProLite TE6515A-B2AG	59
AFMETINGEN : ProLite TE8615A	61
AFMETINGEN : ProLite TE7515A	61
AFMETINGEN : ProLite TE6515A	62
ONDERSTEUNENDE TIMING	63

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

STOP MET HET GEBRUIK VAN DE MONITOR ALS U PROBLEMEN VOELT

Als u abnormale verschijnselen waarneemt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem onmiddellijk contact op met uw dealer of het iiyama servicecentrum. Verder gebruik kan gevaarlijk zijn en brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE KAST

In de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijderd, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

STEEK GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Steek geen vaste voorwerpen of vloeistoffen zoals water in de monitor. In geval van een ongeluk haalt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met uw dealer of het iiyama-servicecentrum. Gebruik van de monitor met een voorwerp erin kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

INSTALLEER DE MONITOR OP EEN VLAKE, STABIELE ONDERGROND

De monitor kan letsel veroorzaken als hij valt.

GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op plaatsen waar er water op kan spatten of morsen, aangezien dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.

WERKEN MET DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de gespecificeerde voeding. Gebruik van een onjuist voltage leidt tot storingen en kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan de voedingskabel en signaalkabel en buig ze niet. Plaats de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels. Als de kabels beschadigd raken, kunnen ze brand of elektrische schokken veroorzaken.

SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens een zware onweersbui, omdat de voortdurende stroomonderbrekingen storingen kunnen veroorzaken. Het wordt ook afgeraden om in deze omstandigheden de stekker aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

INSTALLATIEPLAATS

Installeer de monitor niet op plaatsen waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden of in vochtige, stoffige of rokerige omgevingen, aangezien dit brand, elektrische schokken of schade kan veroorzaken. Vermijd ook plaatsen waar de zon direct op de monitor schijnt.

PLAATS DE MONITOR NIET IN EEN GEVAARLIJKE POSITIE

De monitor kan omvallen en letsel veroorzaken als hij niet op de juiste plaats staat. Zorg er ook voor dat u geen zware voorwerpen op de monitor plaatst en dat alle kabels zo worden geleid dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en mogelijk letsel kunnen veroorzaken.

ZORG VOOR GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatiesleuven om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Het afdekken van de sleuven kan brand veroorzaken. Voor een goede luchtcirculatie plaatst u de monitor ten minste 10 cm van muren.

Als u de monitor op zijn rug, zijkant, ondersteboven of op een tapijt of ander zacht materiaal gebruikt, kan dit ook schade veroorzaken.

MAAK DE KABELS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Wanneer u de monitor verplaatst, moet u de stroomschakelaar uitzetten, de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en ervoor zorgen dat de signaalkabel is losgekoppeld. Als u deze niet loskoppelt, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.

DE STEKKER VAN DE MONITOR UIT HET STOPCONTACT HALEN

Als de monitor langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de stekker uit het stopcontact te halen om ongelukken te voorkomen.

HOUD DE STEKKER VAST BIJ HET LOSKOPPELEN

Trek altijd aan de stekker om de voedingskabel of signaalkabel los te koppelen. Trek nooit aan de kabel zelf, want dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET AAN MET NATTE HANDEN

Als u aan de stekker trekt of deze erin steekt met natte handen, kunt u een elektrische schok krijgen.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD-MONITOREN

- De volgende symptomen zijn normaal bij LCD-monitoren en duiden niet op een probleem.

OPMERKING

- Wanneer u de LCD-monitor voor het eerst inschakelt, is het mogelijk dat het beeld niet in het weergavegebied past door het type computer dat wordt gebruikt. Pas in dat geval de beeldpositie aan tot de juiste positie.
- Afhankelijk van het bureaubladpatroon dat je gebruikt, kan de helderheid op het scherm enigszins ongelijk zijn.
- Door de aard van het LCD-scherm kan er een nabeeld van het vorige scherm achterblijven nadat het beeld is gewijzigd, als hetzelfde beeld urenlang wordt weergegeven. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te wijzigen of de aan/uit-schakelaar urenlang uit te schakelen.

- Deze LCD kan niet buitenshuis worden gebruikt.
- Deze LCD kan niet worden gebruikt met het scherm naar boven gericht.
- Als u een kabel gebruikt die langer is dan de meegeleverde kabel, is de beeldkwaliteit niet gegarandeerd. De aanraakfunctie kan worden verstoord als de USB-kabel langer is dan 3m.

BEVESTIGING GEBRUIKEN

Het scherm is geschikt voor gebruik in Liggende toepassingen.

BEELDPERSISTENTIE / BEELDKLEVEN

Houd er rekening mee dat alle LCD-schermen last kunnen hebben van inbranding of inbranding. Dit gebeurt wanneer een restbeeld zichtbaar blijft op een scherm wanneer statische beelden gedurende lange tijd worden weergegeven. LCD-beeldinbranding is niet permanent, maar vermijd dat er gedurende lange tijd constante beelden worden weergegeven.

Om beeldinbranding tegen te gaan, moet je de monitor even lang uitschakelen als het vorige beeld werd weergegeven, dus als een beeld 1 uur op de monitor stond en er is bewijs van een restbeeld of "spookbeeld", moet je de monitor 1 uur uitschakelen om het restbeeld te wissen.

Voor alle LFD producten raadt iiyama aan om regelmatig bewegende beelden te tonen en een bewegende schermbeveiliging te gebruiken wanneer het scherm inactief is. U kunt ook de monitor uitzetten als deze niet in gebruik is om dit te voorkomen.

Andere manieren om het risico op beeldinbranding te verminderen zijn het gebruik van de FAN-on functie (indien beschikbaar), lage achtergrondverlichting en lage helderheid.

VOOR LANGDURIG GEBRUIK ALS OPENBARE DISPLAY

■ Beeld blijft plakken op LCD-scherm

Als een statisch beeld urenlang wordt weergegeven, blijft er een spoor van elektrische lading achter in de buurt van de elektrode in het LCD-scherm, waardoor een "spookbeeld" ontstaat. (Ingebrand beeld).

Beeldinstandhouding is geen permanente functie.

■ Aanbevelingen

Om het vastplakken van afbeeldingen te voorkomen en de levensduur van het scherm te verlengen, raden we het volgende aan:

1. Vermijd statische afbeeldingen die lang worden weergegeven - wissel statische afbeeldingen voortdurend af.
2. Schakel de monitor uit als u deze niet gebruikt, met de afstandsbediening of via de functies Stand-by of Schema.
3. Gebruik de functies Koelventilator, Screensaver en Lage helderheid wanneer de monitor wordt geïnstalleerd in een omgeving met hoge omgevingstemperaturen of in een afgesloten ruimte.
4. Een goede ventilatie voor elke monitor is een vereiste voor elke installatie - het kan nodig zijn om klimaatbeheersingssystemen te gebruiken.
5. We raden het gebruik van actieve koeling met ventilatoren sterk aan voor lange bedrijfstijden of omgevingen met hoge omgevingstemperaturen.

KLANTENSERVICE

OPMERKING

- Als u het apparaat moet retourneren voor service en de originele verpakking is weggegooid, neem dan contact op met uw dealer of iiyama service center voor advies of een vervangende verpakking.

REINIGING

WAARSCHUWING

- Als u materialen of vloeistoffen zoals water in de monitor laat vallen tijdens het schoonmaken, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer of het iiyama-servicecentrum.
- Zet om veiligheidsredenen de stroomschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt.

LET OP

- Spuit geen alcohol of ontsmettingsmiddelen rechtstreeks op de monitor en gebruik ze niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of vel dat alcohol of ontsmettingsmiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, aantasting of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het aanraakpaneel en aantasting van onderdelen veroorzaken.
- Gebruik nooit de volgende sterke oplosmiddelen of reinigingsdoeken om mogelijke schade aan de monitor (aanraakscherm/behuizing/aansluitingen) of accessoires te voorkomen. Deze kunnen verkleuring, aantasting of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het tiptoetscherm en aantasting van onderdelen veroorzaken.

Benzine	Hypochlorigzuur water
Dunner	Zure of alkalische oplosmiddelen
Alcohol	Was
Bleek	Schuurmiddelen
Peroxiden	Schoonmaker van kantoorapparatuur
Aceton	Glasreiniger
Methyleenchloride	Zijdevloeipapier
Tolueen	Nat weefsel
Ammoniak	Chemisch doek
Natriumhypochlorietoplossing (Chloorbleekmiddel)	Poetspapier
	enz.

OPMERKING

- Om het aanraakscherm te beschermen, mag u het scherm niet bekrassen of er met een hard voorwerp over wrijven.
- Laat het aanraakpaneel niet nat achter. Als er waterdruppels of iets dergelijks op komen, veegt u dit onmiddellijk af met een droge, zachte doek. Als u dit laat zitten, kan dit verkleuring of vlekken op het aanraakpaneel veroorzaken. Bovendien kan vocht in de monitor schade veroorzaken.
- Als u de kast gedurende lange tijd aanraakt met een product dat gemaakt is van rubber of plastic, kan dit degeneratie of verlies van verf op de kast veroorzaken.

Regelmatige verzorging

Veeg de behuizing voorzichtig schoon met een zachte, droge en schone doek. Als de monitor erg vuil is, dompel de doek dan in een mild schoonmaakmiddel dat goed verdund is met water, wring de doek goed uit en veeg het vuil eraf. Veeg het daarna onmiddellijk af met een zachte, droge doek.

Desinfectie met alcohol

Desinfectie met alcohol kan leiden tot verkleuring, aantasting of barsten van de behuizing, beschadiging van de oppervlaktebehandeling van het aanraakpaneel en aantasting van onderdelen. In plaats daarvan raden wij u aan uw handen voor en na gebruik van de monitor te desinfecteren.

Als je de monitor absoluut moet desinfecteren met alcohol, begrijp dan van tevoren de bovenstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Vermijd ook frequente desinfectie met alcohol.

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

KENMERKEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 3840 × 2160
- ◆ Hoog contrast 5000:1 (Typisch: zonder glas): ProLite TE6515A / ProLite TE7515A
- ◆ Hoog contrast 1200:1 (Typisch: zonder glas): ProLite TE8615A
- ◆ Helderheid 550cd/m² (Typisch, paneel)
- ◆ Digitale tekenafvlakken
- ◆ Automatisch instellen
- ◆ USB Type-C / RJ45-aansluitingen
- ◆ USB Power Delivery ondersteunt tot 100W
- ◆ 2 × 20W (max.) stereoluidsprekers + 1 × 20W (max.) subwoofer
- ◆ VESA-montagestandaard (600 × 400 mm): ProLite TE6515A
- ◆ VESA-montagestandaard (800 × 400 mm): ProLite TE7515A
- ◆ VESA-montagestandaard (800 × 600 mm): ProLite TE8615A
- ◆ Glas met AG coating & anti-bacterie
- ◆ NFC-lezer
- ◆ HALL sensor
- ◆ PIR-sensor

DE INHOUD VAN DE VERPAKKING CONTROLEREN

De volgende accessoires zitten in uw pakket. Controleer of ze bij de monitor zitten. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met uw plaatselijke iiyama-dealer of regionale iiyama-vestiging.

- | | |
|----------------------------------|--|
| ■ Stroomkabel* | ■ Kabelbinders (voor kabelmanagement, 6 stuks) |
| ■ HDMI-kabel | ■ Montagebeugel voor webcam (1set) |
| ■ Touch USB-kabel | ■ Kit voor muurbevestiging |
| ■ Afstandsbediening | ■ Snelstartgids |
| ■ Batterij (2st) | ■ Veiligheidsgids |
| ■ Aanraakpen (Dubbel hoofd: 4st) | |

PAS OP

* Alle garanties vervallen bij problemen of schade veroorzaakt door een niet door iiyama geleverde voedingskabel.
Een goedgekeurde voedingskabel die groter of gelijk is aan H05VVF, 3G, 1,0mm² moet worden gebruikt.

UITPAKKEN

PAS OP

Er zijn minstens twee personen nodig om de monitor te verplaatsen. Anders kan de monitor vallen en ernstig letsel veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER HET AANRAAKPANEEL

PAS OP

Er kan permanente schade optreden als voorwerpen met scherpe randen, punten of metaal worden gebruikt om aanrakingen te activeren.

Hierdoor kan de resterende garantie komen te vervallen.

We raden u aan een plastic stylus (punt $\geq 3\text{mm}$ of meer) of vinger te gebruiken.

INSTALLATIE

PAS OP

- Volg de instructies in de handleiding voor het type steun dat u hebt gekozen. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Voor het verplaatsen van de monitor zijn minstens twee personen nodig.
- Controleer voor de installatie of de muur sterk genoeg is om het benodigde gewicht van het scherm en de steun te dragen.


[VESA MUURBEUGEL]

PAS OP

Gebruik vier M8 x 20 mm schroeven om een VESA-montagebeugel aan de monitor te bevestigen. Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastzitten.

Wanneer u de muurbevestiging gebruikt, moet u rekening houden met de dikte van de VESA-montagebeugel. De dikte van de VESA-montagebeugel wordt verondersteld ongeveer 2,5 mm te zijn.


Als u een schroef gebruikt die langer is dan deze dikte, kan dit een elektrische schok of schade veroorzaken omdat de schroef in contact kan komen met de elektrische onderdelen in de monitor.

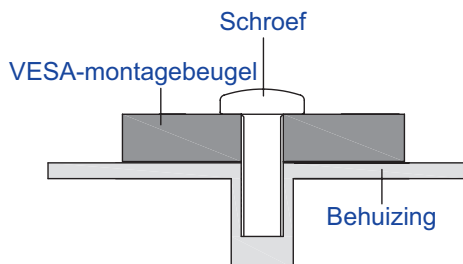


[WANDBEVESTIGINGSSET]

- Wandmontagebeugel (vooraf geïnstalleerd op de monitor)
- Bevestigingsschroeven voor wandmontage (M5 × 100 mm) × 2
- Verticale beugel (vooraf geïnstalleerd op de monitor)
- Sluitring × 8
- Bevestigingsschroeven voor wandmontage (ST7 × 56 mm) × 8
- PP-uitbreidingsplug × 8


- ① Plaats de monitor met de voorkant naar beneden op een tafel of standaard die meer dan 160 kg kan dragen. Draai de twee M4 × 10mm schroeven op de beugel los met een schroevendraaier en verwijder de horizontale balkbeugel.

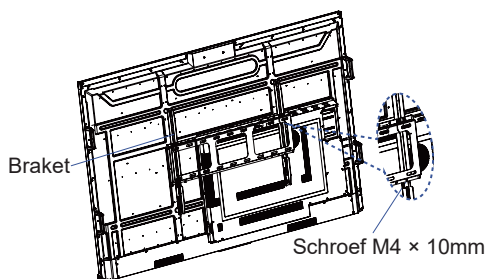


- ② Haal de M5 eruit × 100 mm uit en steek ze 2-10 mm diep in de verticale balkbeugel.

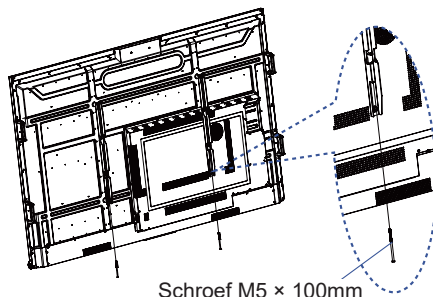


- ③ Plaats de hanger horizontaal op de muur, markeer en boor acht gaten van 12 mm op een diepte van minstens 60 mm, plaats de expansiepluggen en bevestig de steun met zeskantbouten ST7 × 56 mm en ringen.

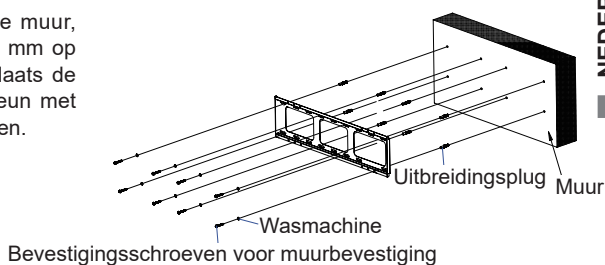

- ④ Bevestig de machine op de horizontale balkbeugel.

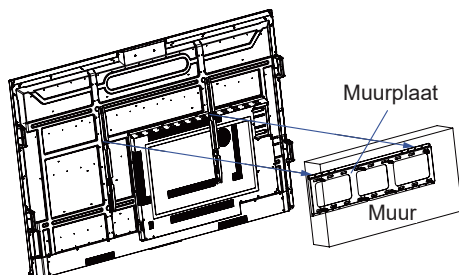

- ⑤ Draai de twee M5 × 100 mm schroeven vast totdat ze volledig in de horizontale balkbeugel grijpen.

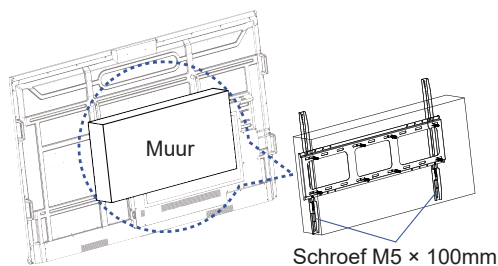


[INSTALLATIE OPMERKING]

De touch kit van deze monitor is een optisch apparaat dat gebruik maakt van een infrarood lichtbron en gevoelige sensoren voor aanraakdetectie.

Invallend licht dat grote hoeveelheden infrarood licht bevat, kan de werking en prestaties van het aanraakscherm beïnvloeden.



Installeer het voorzichtig als volgt om betrouwbare aanraakprestaties te garanderen.


Intens licht / Speculair licht / Focusspot / Wijdverspreid licht / Direct zonlicht / Indirect zonlicht van het raam en/of de glazen deur. / Plaats de aanraakmonitor niet recht onder de lichtbron.

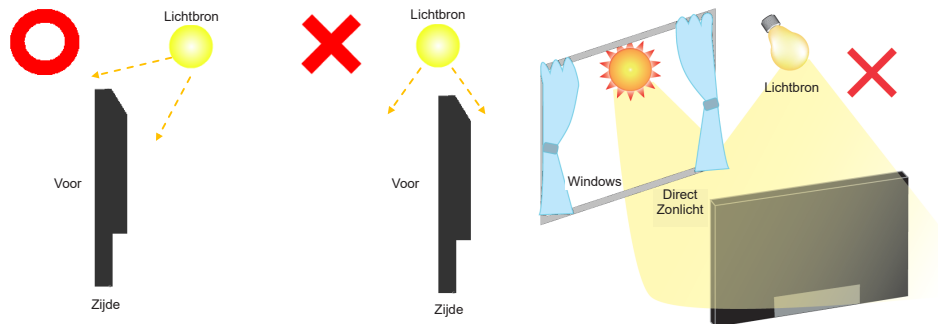


[HET SCHERM DRAAIEN]

Het is ontworpen om compatibel te zijn in liggende modus.

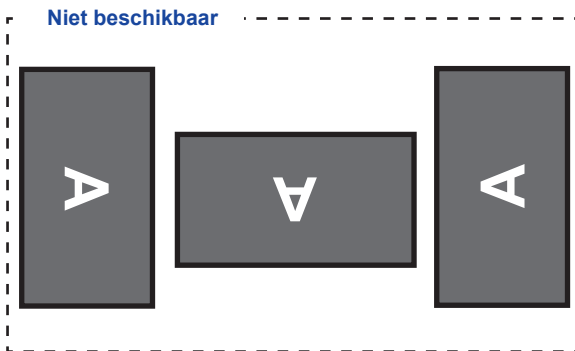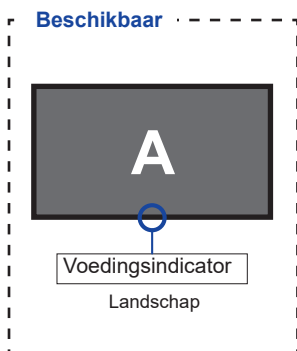

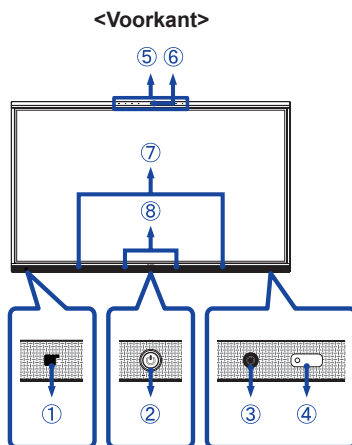

①	NFC		NFC-sensor
②	Aan/uit-knop		Uitschakelen De aan/uit-knop op de voorkant 3-5 seconden ingedrukt houden. Home Een korte pers.
	Voedingsindicator	Wit	Normale werking
		Rood	Stand-by Als het aan/uit-lampje rood oplicht, staat het scherm in de spaarstand. Om het scherm weer aan te zetten, kun je op de aan/uit-knop aan de voorkant of op de afstandsbediening drukken.
		Red & White Flashing slow	De functie Scherm uit is actief. Om het scherm weer in te schakelen, kunt u het scherm aanraken of een willekeurige toets op de afstandsbediening aanraken.
		Red & White Flashing fast	Naar de stand-bymodus gaan of het systeem wordt bijgewerkt.
③	PIR-sensor		
④	Afstandsbediening/Lichtsensoren		
⑤	Microfoon-array		
⑥	Microfoon-indicator	Groen	Microfoon is in gebruik.
⑦	Luidsprekers (Naar voren kijken, 20W×2)		
⑧	Stylus detectie		
⑨	AC IN	AC-INLET	AC-aansluiting (~ : wisselstroom) (AC-IN)
⑩	AC SWITCH (ON) / ○ (OFF)	MAIN POWER	Hoofdschakelaar
⑪	RS232C		DB-9 Aansluiting

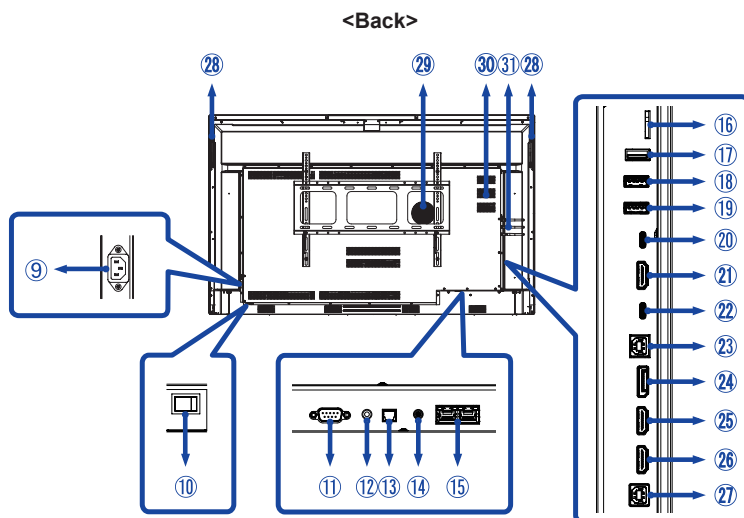

12	MIC IN	MIC Aansluiting ø 3.5mm RTS mini jack
13	SPDIF OUTPUT	SPDIF Aansluiting
14	AUDIO OUT* ¹	Hoofdtelefoonaansluiting ø 3.5mm RTS mini jack
15	LAN	RJ45 Gigabit Ethernet
16	MICRO SD	MICRO SD-sleuf
17	USB2.0 (Android)* ²	USB Type-A Aansluiting USB 2.0 (480 Mbps, 5V, 500mA)
18	USB3.2 (Public)	USB Type-A Aansluiting USB3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)
19	USB3.2 (Public)	USB Type-A Aansluiting USB3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)
20	USB-C OUT* ³	USB Type-C Aansluiting DisplayPort 1.2 ALT mode 3840×2160 60Hz HDCP 2.2
21	HDMI OUT* ³	Standaard HDMI-aansluiting HDMI2.0 3840×2160 60Hz HDCP 2.2
22	USB-C3.2 (Public)* ⁴	USB Type-C Aansluiting USB3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 15V, 3A, 20V, 3.25A)
23	TOUCH2 (for HDMI2/DisplayPort)	USB Type-B Aansluiting USB2.0 (480 Mbps, 5V, 500mA)
24	DisplayPort IN	Standaard DisplayPort-aansluiting DisplayPort 1.2 ALT mode 3840×2160 30Hz HDCP 2.2
25	HDMI1 IN (ARC)* ⁵	Standaard HDMI-aansluiting
26	HDMI2 IN	HDMI2.0 3840×2160 60Hz HDCP 2.2

②⑦	TOUCH1 (for HDMI1)	USB Type B Aansluiting USB2.0 (480 Mbps, 5V, 500mA)
②⑧	Handgrepen	2x
②⑨	Subwoofer	
③①	Optie PC-modulesleuf	
③①	Antenneaansluiting (Antenne x 3 in accessoire)	

*1 Het gebruik van een headset met deze poort wordt niet ondersteund.

*2 Niet ondersteund wanneer OPS is geïnstalleerd.

*3 HDMI OUT en TYPE C OUT kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als beide zijn aangesloten, heeft de TYPE C-uitgang voorrang. Gebruik een Type-C naar Type-C-kabel van maximaal 1,5 meter voor de aansluiting.

*4 De datasnelheid van de USB-C-poort is afhankelijk van de huidige modus: USB-modus alleen voor gegevens: USB 3.2-snelheid. Video + gegevensmodus (DP ALT-modus): USB 2.0-snelheid.

*5 De HDMI ARC functie is alleen beschikbaar als je CEC inschakelt.

Het aangesloten apparaat (bijv. soundbar) moet HDMI ARC hebben/ondersteunen.

FUNCTIONIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

NEDERLANDS



*UC-CAM10PRO-1 en UC-CAM10PRO-MA1 geproduceerd vanaf maart 2025 zullen deze functie ondersteunen. Voor producten die vóór deze datum zijn gefabriceerd, is een firmware-upgrade vereist.

①		Zet de monitor aan en uit.
②	Nummer (1-9) / Andere / Functie toetsenbord	Onder iiWare: 0-9 numerieke invoer Onder Windows: 0-9 numerieke invoer, Start/Spatie/ALT+Tab/ALT+F4/F1-12 voor toetsenbordfunctie
③	Weergave	Geef bron- en oplossingsinformatie.
④	Home	Knop op het hoofdscherm van het Android-systeem.
⑤	Invoer	Selecteer de bron.
⑥	Screen Off	De achtergrondverlichting in- en uitschakelen.
⑦		Navigeren door submenu's en instellingen. ▲: Knop omhoog ▼: Knop omlaag ◀: Knop links ▶: Rechter knop
	OK	Bevestig je selectie of sla wijzigingen op.
⑧		Start snel "Schrijfsoftware".
⑨	PgUp / PgDn	Wanneer u Bestand selecteert: De eerste / Laatste Wanneer internetbrowser: Omhoog / Omlaag scrollen
⑩	Lift + / Lift -	Lift + : Elektrische lift omhoog Lift - : Elektrische lift Naar beneden
⑪	Groen	Knoppen vergrendelen en ontgrendelen.
⑫	Rood	Knoppen en aanraakfunctie vergrendelen en ontgrendelen.
⑬	Webcam	: Camera uit, : Mic uit, ^>< & OK : Pas de positie van het gezichtsveld aan, <: Terugkeren, : Auto Inlijsten/Handmatig, / : Zoom in / uit, ≡: OSD-menu
⑭		De dempingsfunctie in- of uitschakelen wanneer het menu niet wordt weergegeven.
⑮		Niet beschikbaar op dit model.
⑯	MENU (Device Menu)	Geeft het menu "Scherminstelling" weer wanneer het Android-systeem niet wordt weergegeven.
⑰		Backspace
⑱	Terug	Keert terug naar een vorig menu of sluit het OSD-menu.
⑲	VOL+ / VOL-	VOL+: Het geluidsvolume verhogen. VOL-: Verlaag het geluidsvolume.
⑳	Geel	Aanraakfunctie vergrendelen en ontgrendelen.
㉑	Blauw	Bevries de afbeelding.


DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN

Plaats de twee droge batterijen om de afstandsbediening te gebruiken.


PAS OP

- Gebruik voor de afstandsbediening geen andere batterijen dan de batterijen die in deze handleiding worden genoemd.
- Plaats oude en nieuwe batterijen niet samen in de afstandsbediening.
- Zorg ervoor dat de aansluitingen overeenkomen met de "+" en "-" aanduidingen in het batterijvak.
- Verwijder de lege batterijen onmiddellijk om te voorkomen dat er vloeistof in het batterijvak lekt.
- Gebarsten batterijen of de elektrolyt van deze batterijen kan vlekken, brand of letsel veroorzaken.


- ① Open het klepje van de batterijcomponent op de achterkant van de afstandsbediening.

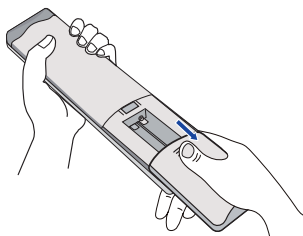

- ② Lijn twee AAA-batterijen uit en plaats ze volgens hun plus- en minpoorten (zoals aangegeven in de afstandsbediening).

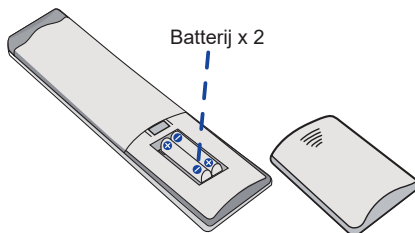

- ③ Nadat de batterij is geïnstalleerd, sluit u het achterdeksel van de batterijonderdelen en maakt u de volgende clip vast aan de onderkant.

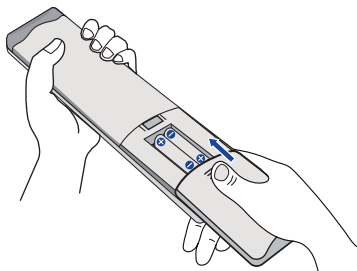

OPMERKING


- Raadpleeg de bovenstaande instructies voor het verwijderen van de batterijen.
- Vervang de batterijen door nieuwe als de afstandsbediening niet werkt in de buurt van de monitor. Gebruik droge AAA-batterijen. Explosiegevaar als batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de monitor.
- Afstandsbedieningen van andere fabrikanten werken niet met deze monitor. Gebruik ALLEEN de meegeleverde afstandsbediening.
- Gebruikte batterijen moeten volgens het gemeentereglement worden weggegooid. (suggestie: volg voor het weggooien van gebruikte batterijen het juiste beleid volgens de voorschriften van uw gemeente)
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt.

■ De monitor inschakelen

De monitor is ingeschakeld en het aan/uitlampje wordt wit wanneer u op de AAN/UIT-KNOP van de monitor of de afstandsbediening drukt. De monitor wordt uitgeschakeld en de aan/uit-indicator wordt rood wanneer u op de AAN/UIT-KNOP op de monitor of de afstandsbediening drukt. Druk nogmaals op de knop om de monitor in te schakelen.

OPMERKING

Zelfs als de monitor in stand-by staat of als u de aan/uit-schakelaar uitschakelt, verbruikt hij een kleine hoeveelheid elektriciteit. Schakel de aan/uit-schakelaar uit of koppel de voedingskabel los van de voeding wanneer de monitor niet in gebruik is of 's nachts, om onnodig stroomverbruik te voorkomen.

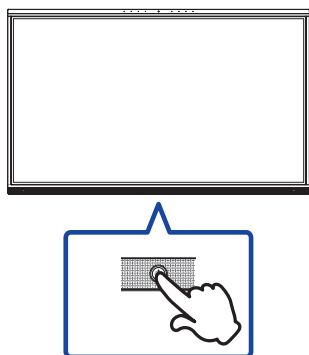[Monitor]**[Afstandsbediening]****■ De menupagina van het apparaat weergeven**

De apparaatmenupagina verschijnt op het scherm wanneer u op de knop Menu op de afstandsbediening drukt. De apparaatmenupagina verdwijnt wanneer u op de knop Terug op de afstandsbediening drukt.

[Afstandsbediening]

■ De cursor verticaal verplaatsen

Selecteer aanpassing door op de knop ▲ / ▼ van de afstandsbediening te drukken terwijl de menupagina op het scherm wordt weergegeven.

[Afstandsbediening]



■ De cursor horizontaal verplaatsen

Selecteer een menu of instelling, of voer de aanpassing uit door op de knop ◀ / ▶ van de afstandsbediening te drukken terwijl de menupagina op het scherm wordt weergegeven.

[Afstandsbediening]



■ Het volume van het geluid aanpassen

Druk op de knop VOL- / VOL+ op de afstandsbediening om het volume van het geluid aan te passen wanneer de menupagina niet op het scherm wordt weergegeven.

[Afstandsbediening]



■ Schakel het ingangssignaal om

Het menu Input-instellingen verschijnt op het scherm wanneer u op de Input-knop van de afstandsbediening drukt.

[Afstandsbediening]




UW MONITOR AANSLUITEN

- ① Zorg ervoor dat zowel de computer als de monitor zijn uitgeschakeld.
 - ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
 - ③ Sluit de computer aan op de monitor met de Touch USB-kabel.
 - ④ Sluit de computer aan op de monitor met de USB Type-C-kabel wanneer u beelden op uw monitor bekijkt via de USB Type-C-connector of wanneer u de USB-hubfunctie van de monitor gebruikt.*
 - ⑤ Sluit de voedingskabel eerst aan op de monitor en vervolgens op de voedingsbron.
 - ⑥ Zet je monitor aan(hoofdschakelaar en aan/uit-knop) en je computer.
- * Als u een aangesloten apparaat oplaadt via een USB Type-C Connector, controleer dan of het apparaat is uitgerust met een USB Type-C Connector die de oplaadfunctie via USB PD (=Power Delivery) ondersteunt.
 - Het aangesloten apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C Connector, zelfs wanneer de monitor in stand-by staat.
 - De USB-stroomvoorziening is maximaal 100W. Als het aangesloten apparaat meer dan 100W nodig heeft om te werken of op te starten (als de batterij leeg is), gebruik dan de originele voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd.
 - Als een apart aangeschafte USB Type-C kabel wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de kabel is gecertificeerd door USB-IF en volledig is uitgerust met functies voor stroomvoorziening en video/audio/gegevensoverdracht.
 - USB C naar A kabel is niet inbegrepen bij de monitor. Als je een USB C naar A kabel gebruikt, houd er dan rekening mee dat je alleen gegevens kunt overdragen.
 - Compatibiliteit met alle aangesloten apparaten is niet gegarandeerd vanwege verschillende gebruikersomgevingen.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat de installatie in het gebouw een stroomonderbreker heeft van 120/240V, 20A (maximum).
- De signaalkabels die worden gebruikt voor het aansluiten van de computer en de monitor kunnen verschillen afhankelijk van het type computer dat wordt gebruikt. Een onjuiste aansluiting kan ernstige schade aan zowel de monitor als de computer veroorzaken. De kabel die bij de monitor wordt geleverd is voor een standaard connector. Als u een speciale kabel nodig hebt, neem dan contact op met uw plaatselijke iiyama-dealer of regionale iiyama-vestiging.
- Zorg ervoor dat je de vingerschroeven aan elk uiteinde van de signaalkabel vastdraait.
- De aanraakfunctie is ongeveer 5 seconden na het aansluiten van de USB-kabel klaar voor gebruik en kan worden bediend met een pen, vinger of een andere aanwijzer.
- De steekbare apparatuur van klasse I, type A, moet worden aangesloten op de aardleiding.
- De contactdoos moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van oor-/koptelefoons kan gehoorbeschadiging/gehoorverlies veroorzaken.


[Voorbeeld van verbinding]

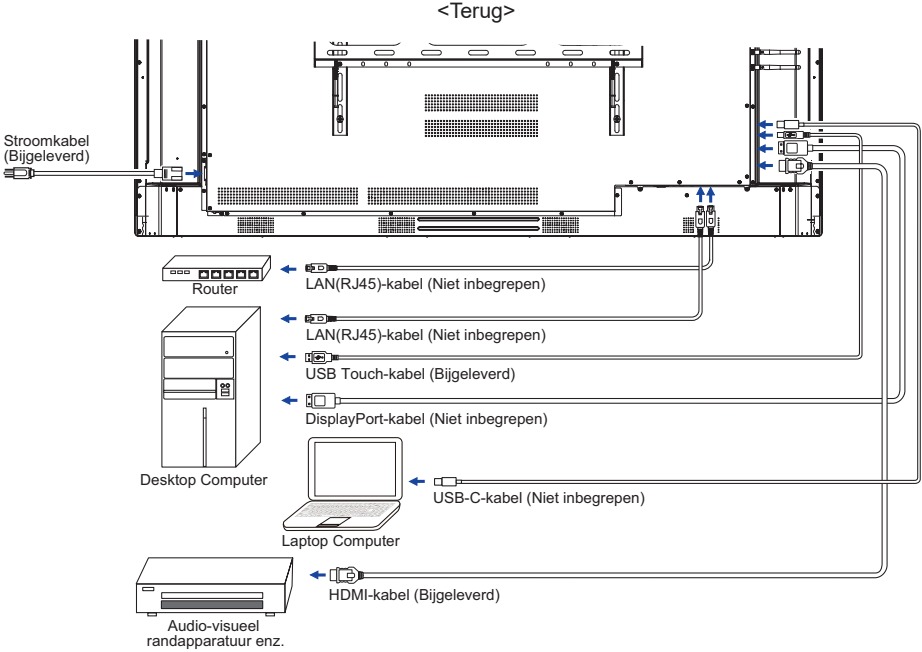

NEDERLANDS

Zet de stroomschakelaar uit en haal de stekker van de monitor en randapparatuur uit het stopcontact voordat u deze aansluit om een elektrische schok of schade te voorkomen.

- Raadpleeg tegelijkertijd de gebruikershandleiding van randapparatuur.
- Zorg ervoor dat je de nodige kabels hebt.

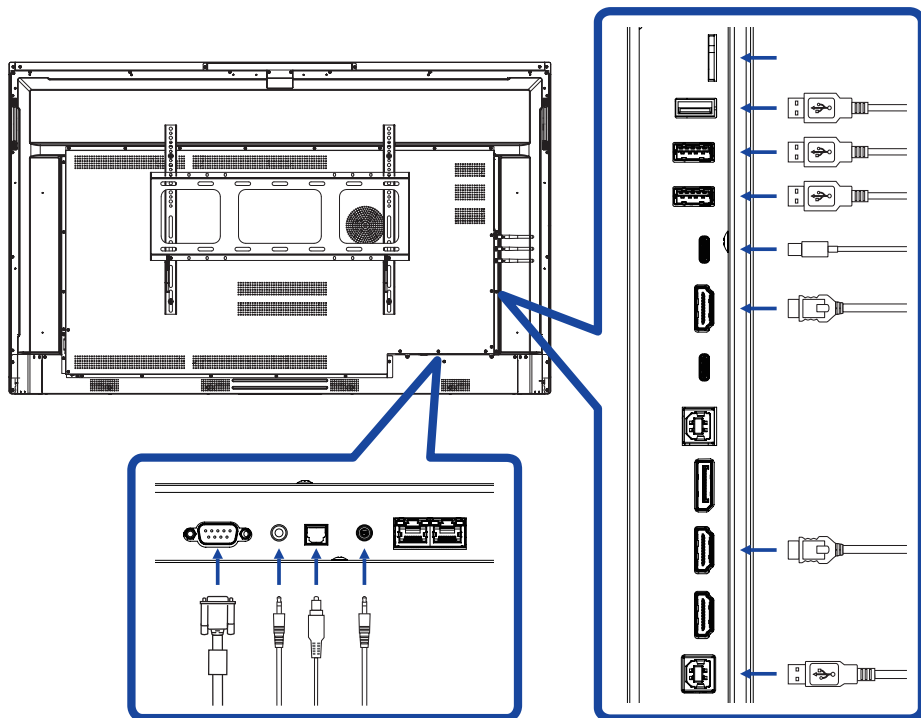

COMPUTERINSTELLING

■ Signaal Timing

Wijzig de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 62: VOLGZAME TIMING.

■ Procedure voor het inschakelen van de stroomschakelaar

Zet eerst de monitor aan en dan de computer.

■ MULTI-TOUCH :

Deze monitor voldoet aan DDC2B van de VESA-standaard. (Geschikt voor Plug&Play)

De MULTI-TOUCH functie werkt onder Windows7/8.1/10/11 door de monitor met de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op een computer die DDC2B ondersteunt.

■ bedieningssysteem MET AANRAAKONDERSTEUNING:

Microsoft Windows 2000 (64-bits en 32-bits)

Microsoft Windows XP (64-bits en 32-bits)

Microsoft Windows Vista (64-bits en 32-bits)

Microsoft Windows 7 (64-bits en 32-bits)

Microsoft Windows 8/8.1/10/11 (64-bits en 32-bits)

Mac OS X V13.1 en hoger HID alleen voor enkele aanraking

Linux 3.0 en hoger hebben patch nodig voor multi-touch

3.5 & hoger HID voor multi-touch

Ondersteunt geen eerdere versies van Windows.

	Windows 7* ⁵ , 8/8.1* ⁶ , 10* ^{6,7,8} , 11* ^{6,7,8}	Windows7* ⁴	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Standaardmuis* ¹	○	○	○	○	○	○	○
Touch-digitizer* ²	○	○	○	×	×	×	×
Windows gestures* ³	○	×	×	×	×	×	×

*¹ Standaardmuis (klikken, slepen, dubbelklikken en rechts klikken)

*² Touch digitizer (klikken, slepen/selecteren, dubbelklikken, rechts klikken, vegen en visuele feedback)

*³ Digitizer met Windows7/8.1/10 multi-touch gebaren

*⁴ Windows 7 - Starter- en Home Basic-versie

*⁵ Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise en Ultimate versies

*⁶ Windows 8/8.1/10/11 heeft een niet-OEM-versie nodig voor multi-touchondersteuning

*⁷ Windows10/11 - Home, Pro, Enterprise, Onderwijs, IoT Core


Niet ondersteund voor Mobile en Mobile Enterprise.

*⁸ Windows10/11 - Touch biedt geen ondersteuning voor "touchpad-bewegingen". Touchpad-bewegingen zijn voor touchpad op een notebook.


BEDIENING VAN DE MONITOR

Om het beste beeld te creëren, is uw iiyama LCD-monitor in de fabriek vooraf ingesteld met de COMPLIANT TIMING die op pagina 63 wordt getoond. U kunt het beeld ook aanpassen door de onderstaande knopbediening te volgen.

- ① Gebruik de touchpen om het bronmenu op te roepen en klik op het pictogram  in de zijbalk van het scherm. Of druk op de Input-knop op de afstandsbediening. Je kunt het menu Apparaat ook openen door te klikken op  op het bureaublad.

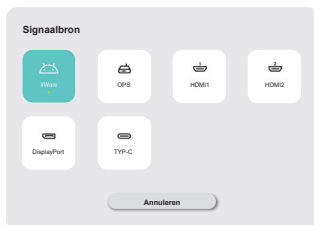


- ② Start de functie On Screen Display. Er zijn extra menu-items die kunnen worden omgeschakeld met de knoppen ▲ / ▼ op de afstandsbediening of met de touchpen.

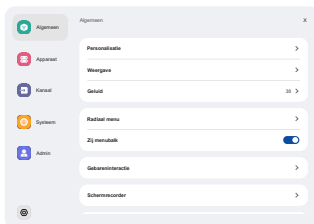

- ③ Selecteer het menu-item van de aanpassing die u wilt maken. Gebruik de knoppen ◀ / ▶ op de afstandsbediening of met de touchpen om het gewenste aanpassingsitem te markeren. Druk vervolgens op de knop Enter op de afstandsbediening.
- ④ Gebruik de knoppen ◀ / ▶ op de afstandsbediening of met de touchpen om de juiste aanpassing of instelling te maken.
- ⑤ Druk op de knop Terug op de afstandsbediening of klik met de aanraakpen op een leeg gebied buiten het menu om het menu te verlaten.

Om bijvoorbeeld te corrigeren voor Achtergrondverlichting selecteer Menu-item "Display". Selecteer "Achtergrondverlichting" met behulp van de ▲ / ▼ Op de afstandsbediening of met de aanraakpen. Gebruik de ◀ / ▶ Knoppen op de afstandsbediening of met de touchpen om de instellingen voor de achtergrondverlichting te wijzigen. Terwijl je dit doet, moet de helderheid van het scherm veranderen.

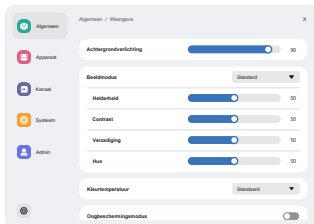

Druk op de knop Terug op de afstandsbediening of klik met de aanraakpen op een leeg gebied buiten het menu.

OPMERKING

- De knop Terug op de afstandsbediening kan worden gebruikt om terug te keren naar het vorige menu-item.
- Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen in het geheugen wanneer de On Screen Display verdwijnt. Schakel de stroom niet uit wanneer u het menu gebruikt.
- Aanpassingen voor Beeldpositie en Fase worden opgeslagen voor elke signaaltiming. Behalve deze aanpassingen hebben alle andere aanpassingen slechts één instelling die van toepassing is op alle signaaltimings.

Direct

* Alleen beschikbaar voor afstandsbediening.

- **Vriesfunctie:**
Druk op de blauwe knop wanneer Menu niet wordt weergegeven.
Herhaal dit om de functie te activeren/deactiveren.
- **Functie achtergrondverlichting:**
Druk op de knop Screen Off wanneer Menu niet wordt weergegeven.
Herhaal dit om de functie aan/uit te zetten.
- **Invoerfunctie:**
Druk op de Invoerknop wanneer Menu niet wordt weergegeven.
- **Volume Functie:**
Druk op de knoppen VOL+/VOL- wanneer Menu niet wordt weergegeven.
- **Stomme functie:**
Druk op de  knop wanneer Menu niet wordt weergegeven.
Herhaal dit om de functie aan/uit te zetten.

[VERGRENDELMODUS]

- **Alle knoppen vooraan:**
Als u op de groene knop drukt wanneer Menu niet wordt weergegeven, worden alle knoppen aan de voorkant vergrendeld/ontgrendeld.
- **Aanraakfunctie:**
Druk op de gele knop wanneer Menu niet wordt weergegeven, of gebruik de Touch-Freeze knoppen aan de voorkant.
- **Aan/uit-knop aan de voorkant & aanraakfunctie:**
■ Als u op de rode knop drukt wanneer Menu niet wordt weergegeven, worden alle knoppen aan de voorkant en de aanraakfunctie vergrendeld/ontgrendeld.

BRON VAN SIGNAAL

Signaalbron


Source of signal

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Invoer ^{*1} Input Direct	iiWare	Selecteer de iiWare-ingang.
	OPS ^{*2}	Selecteer de OPS-ingang.
	HDMI1	Selecteer de HDMI1 ingang.
	HDMI2	Selecteer de HDMI2 ingang.
	DisplayPort	Selecteer de DisplayPort-ingang.
	Type-C	Selecteer de Type-C ingang.

^{*1} Het omschakelen van de signaalingang duurt enkele seconden.


^{*2} Alleen beschikbaar wanneer de pc is geïnstalleerd.

Algemeen General

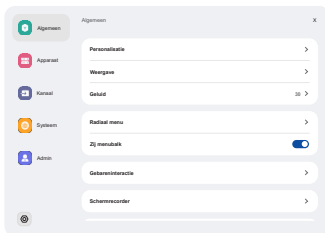


Aanpassingsitem	Probleem / Optie		Knop om in te drukken
Personalisatie Personalization	Thema	Het systeem biedt standaard 2 sets thema's (conferentiethema/onderwijsthema).	
	Behang	Het systeem biedt standaard 2 achtergronden, de gebruiker kan achtergronden toevoegen.	
	Automatische lus	als je autoloop inschakelt, worden achtergronden automatisch om de 20 seconden gewisseld.	
	Screensaver	Start de screensaver na 5/10/15/30/60 minuten inactiviteit.	
Weergave Display	Achtergrondverlichting *	Te donker Te fel  	
	Beeldmodus	Standaard	Voor de algemene Windows-omgeving en de standaardinstelling van de monitor.
		Helder	Vergroot helderheid en levendigheid.
		Brilliant	Verminder helderheid en verzacht.
		Aangepast	Geeft een beeld weer op een scherm dat is ingesteld met aanpassingen van de beeldinstellingen.
	Helderheid	Te donker Te licht  	
	Contrast	Te saai Te intens  	
	Verzadiging	Te zwak Te sterk  	
	Hue	Paarsachtig Groenachtig  	
	Kleurtemperatuur	Standaard	Normale kleur
		Warm	Warme kleur
		Koud	Koele kleur
	Oogbeschermingsmodus	Schakel de oogbeschermingsmodus in of uit.	
	Energiebesparing	Energiebesparing in- of uitschakelen.	
	HDMI-bereik	Selecteer het bereik van de HDMI. Automatisch / Volledig / Beperkt	

Algemeen General

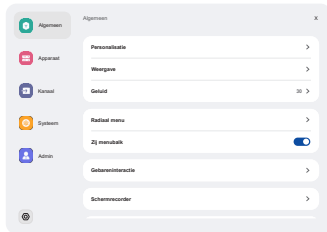


Aanpassingsitem	Probleem / Optie		Knop om in te drukken	
Geluid Sound	Volume Direct	Te zacht Te luid	   	
	Max volume	Stel het maximale volume in dat door het systeem wordt uitgevoerd	   	
	Equalizer	Reset de waarde van de volumebalans.		
	Saldo	Linkerluidspreker luider Luidere luidspreker rechts	   	
	Geluidsmodus	Standaard	Standaard geluidskwaliteit.	
		Vergadering	Geluidskwaliteit geschikt voor de conferentie.	
		Bioscoop	Geluidskwaliteit geschikt voor de bioscoop.	
		Klaslokaal	Geluidskwaliteit geschikt voor klaslokaal.	
		Aangepast	Geluidskwaliteit op maat.	
	Bas	Te zwak Te sterk	   	
Hoge tonen	Te zwak Te sterk	   		
Radiaal menu Radial menu	Indien ingeschakeld, wordt het radiale menu weergegeven op elke interface. Als deze optie is uitgeschakeld, kan het radiale menu niet worden opgeroepen via gebaren. (zie pagina 45 voor meer informatie)			
	Menu sluiten na geen actie	Wanneer deze is ingeschakeld, kun je de bijbehorende vouwtijd instellen op 5 seconden of 20 seconden.		
Zij menubalk Side menu bar		Schakel de menubalk aan de zijkant in .		
		Schakel de menubalk aan de zijkant uit .		
Gebareninteractie Gesture Interaction	Radiaal menu activeren	Wanneer ingeschakeld, kunt u het radiale menu activeren door lang indrukken van de IFPD-interface met vijf vingers.		
	Slaap	Indien ingeschakeld, kunt u het scherm vergrendelen met een dubbeltik met twee vingers.		
	Ga terug	Als dit is ingeschakeld, kun je met twee vingers naar links vegen om terug te gaan.		
Schermrecorder Screen recorder	Resolutie	Je kunt kiezen uit twee resolutieopties, 1280*720 of 1920*1080.		
	Maximale tijd	langste opnameduur Korte opnameduur		
	Audiobron	U kunt de audiobron instellen op mediageluid, microfoongeluid of een combinatie van mediageluid en microfoongeluid.		
Gratis annotatie Annotation mode	Als deze functie is ingeschakeld, kan de annotatiemodus met een pen handschriften weergeven, terwijl de interface met de hand kan worden bediend.			

Algemeen
General

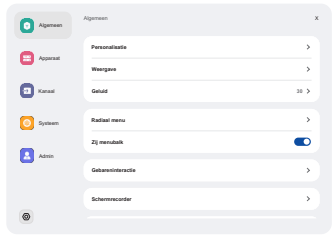


Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Gratis annotatie Free annotation	Pen naar notitie	Gebruik een pen om direct te schrijven en laat het herkennen als handgeschreven notities.
	Invoer met stylus	Schrijf met een stylus terwijl je je hand gebruikt om de interface te bedienen.

* Pas de achtergrondverlichting aan als je de monitor in een donkere kamer gebruikt en het scherm te helder vindt.

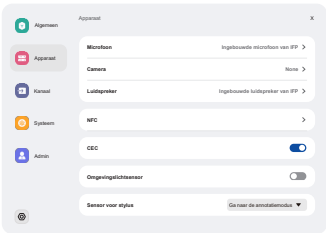
Apparaat Device 	
Aanpassingsitem	Probleem / Optie
Microfoon Microphone	U kunt de te gebruiken microfoon selecteren in het microfoonapparaat dat is aangesloten op de machine en testen of de microfooningang normaal is.
Camera Camera	U kunt de te gebruiken camera selecteren uit het camera-apparaat dat op de machine is aangesloten en een voorbeeld van de camera weergeven.
Luidspreker Speaker	U kunt de luidspreker selecteren die u wilt gebruiken in het luidsprekerapparaat dat op het apparaat is aangesloten en testen of de audio-uitvoer normaal is.
NFC * NFC	☐ Schakel de NFC-module van het apparaat in. Zodra deze is ingeschakeld, kunnen nieuwe NFC-kaarten worden toegevoegd.
	☐ Schakel de NFC-module van het apparaat uit.
	Uitschakeling door NFC Ingeschakeld / Uitgeschakeld
	Boot door NFC Ingeschakeld / Uitgeschakeld
	Wekken door NFC Ingeschakeld / Uitgeschakeld
	Aanraken via NFC inschakelen Ingeschakeld / Uitgeschakeld
CEC CEC	Eenmaal ingeschakeld, wordt een functie gerealiseerd via de HDMI-interface, waardoor bediening en communicatie tussen aangesloten apparaten mogelijk wordt. Momenteel wordt alleen de eenrichtings-CEC-functie ondersteund.
Omgevingslichtsensor Ambient light sensor	Wanneer ingeschakeld, wordt de helderheid van de achtergrondverlichting van het scherm automatisch aangepast aan het omgevingslicht.
Sensor voor stylus Stylus pickup sensor	Als deze optie is ingeschakeld, worden er bij detectie van een penbeweging drie snelle toegangspagina's weergegeven: knoppen voor whiteboard, annotatie en geen actie verschijnen.
PIR-bewegingssensor PIR motion sensor	Als dit is ingeschakeld, wordt het scherm automatisch wakker wanneer iemand het apparaat nadert.

* Ondersteunt NFC-lezer ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (volgens ISO/IEC 18092 (Ecma 340) standaard)

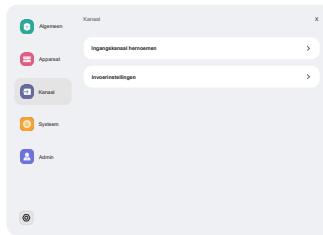


Aanpassingsitem		Probleem / Optie
Ingangskanaal hernoemen Rename input channel	iiWare	Gebruikers kunnen de namen van de ingangsbronkanalen aanpassen. Na het aanpassen zal het systeem de nieuw gedefinieerde bronnamen weergeven.
	OPS	
	HDMI1	
	HDMI2	
	DisplayPort	
	Type-C	
Invoerinstellingen Input settings Direct	Detectie verloren bron	Als er een storing in de signaalbron wordt gedetecteerd, zal de pagina automatisch overschakelen. Gebruikers kunnen aanpassen naar welke pagina ze willen springen.
	Automatische bronschakelaar	Wanneer het systeem actief is en een nieuwe signaalbron wordt aangesloten, zal het automatisch overschakelen om de nieuwe ingang weer te geven. Geen ondersteuning voor Type C
	Automatisch ontwaken	Als het apparaat in stand-by of slaapstand staat, wordt het automatisch gewekt door een signaalbron aan te sluiten.
	OPS opstarten met systeem	Indien ingeschakeld, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld wanneer de OPS-module van stroom wordt voorzien.
	Voeding op bron	Stel het standaard ingangskanaal in dat wordt weergegeven telkens wanneer de apparaat is ingeschakeld. Dit kan worden ingesteld op het laatst gebruikte kanaal (geheugenkanaal), iiWare, OPS, HDMI1, HDMI2, DisplayPort, TYPE-C.

Systeem
System

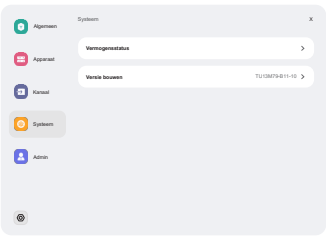

Aanpassingsitem		Probleem / Optie	
Vermogensstatus Power status	Status inschakelen	optioneel inschakelen, stand-by inschakelen, laatst inschakelen	
	Scherm uit na geen bediening	Als er binnen de opgegeven tijd geen bediening plaatsvindt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. (Nooit / 15 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min)	
	Stand-by na geen bediening	Als er binnen de opgegeven tijd geen bediening plaatsvindt, schakelt het systeem automatisch over naar de stand-bymodus. (Nooit / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 240 min)	
	Stand-by na geen signaal	Als er binnen de opgegeven tijd geen signaal wordt ingevoerd, schakelt het systeem automatisch over naar de stand-bymodus. (Nooit 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min / 45 min / 60 min)	
	Temperatuurdetectie	Temperatuurdetectie in- of uitschakelen.	
	Bescherming tegen hoge temperaturen	De machine wordt automatisch uitgeschakeld wanneer De temperatuur is te hoog.	
	In- en uitschakelen volgens schema	Inschakelen volgens schema Geplande uitschakeling	Stel de tijdschakelaar machine Schedule in op de tijd van automatisch opstarten en afsluiten.
Versie bouwen Build version	FW-versie		


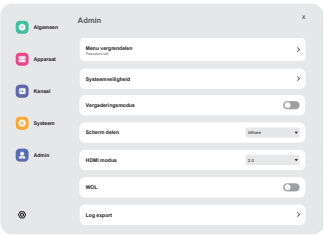


Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Menu vergrendelen Menu lock	De beheerder kan een wachtwoord van zes cijfers instellen wanneer hij voor het eerst naar de beheerderspagina gaat. Na het instellen van het wachtwoord moeten gebruikers het overeenkomstige wachtwoord invoeren om opnieuw naar de beheerderspagina te gaan.	
Systeemveiligheid System security	USB-rechten	Als dit is ingeschakeld, hebben applicaties van derden geen toegang tot de usb-stick.
	Kanaal Toestemming	Wanneer deze is ingeschakeld, is er een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot de signaalbron kanaal
	App-slot	Wanneer deze is ingeschakeld, is een wachtwoord vereist om de toepassing te openen.
	Onbekende bronnen	Wanneer dit is ingeschakeld, staat het andere apps toe om APP van derden te installeren.
Vergaderingsmodus Meeting mode	Wanneer het is ingeschakeld, geen signaal stand-by alleen rust scherm, kunnen gebruikers het scherm aanraken om wakker te worden het grote scherm.	
Scherm delen Screen share	Je kunt kiezen om iiShare of EsharePro te gebruiken	
HDMI modus HDMI Mode	Gebruikers kunnen de HDMI-modus omschakelen naar 1.4 of 2.0.	
Wake On Lan Wake On Lan	Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunnen gebruikers het apparaat wakken door Magic Packet te verzenden via LAN wanneer het apparaat is uitgeschakeld.	

[Toepassing]

■ Instellingen

Klik  op het weergavescherm,  op de navigatiewerkbalk of open het schermmenu met de Touch pen. Klik vervolgens met de touch-pen op .

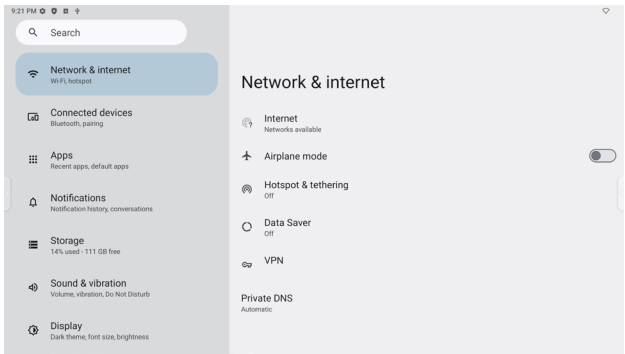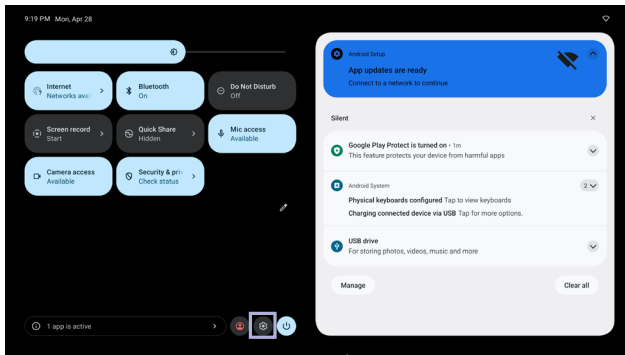

 XXXXXX :

Als je een LAN of Option WiFi-module aansluit, wordt het wachtwoord voor een notebook of smartphone, enz. om verbinding te maken met iiShare, weergegeven op het scherm. (Wordt automatisch gegenereerd)

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Netwerk & internet Network & internet	Internet	Ethernet	Stel het bekabelde netwerk in. Ethernet : Aan / Uit, instelling lokaal netwerk, IP-adres, standaardgateway, netmasker, DNS, proxy, MAC-adres
		Wi-Fi * ¹	Stel de WiFi-functie in op Aan / Uit en koppelen aan een WiFi-apparaat.
		Opgeslagen netwerken	Sla wifi-netwerken op deze monitor op.
		Netwerkvoorkeuren	Wi-Fi automatisch inschakelen / Melden voor openbare netwerken / Certificaten installeren / Wi-Fi Direct
		Niet-carrier gegevensgebruik	Het gegevensverbruik op het beeldscherm dat niet via het netwerk van de provider plaatsvindt.
	Vliegtuigmodus	Schakelt alle draadloze verbindingen uit wanneer deze is ingeschakeld.	
	Hotspot & tethering	Wi-Fi hotspot * ^{2,3}	De hotspot- en tetheringfunctie instellen. Wi-Fi hotspot gebruiken: Aan/Uit, Hotspotnaam, Beveiliging, Hotspotwachtwoord, Compatibiliteit uitbreiden: Aan/Uit
	Gegevensbesparing	Vermindert het gegevensverbruik op de monitor. Gegevensbesparing gebruiken: aan/uit, onbeperkte gegevens	
	VPN	Stel het VPN in.	
	Privé DNS	Selecteer de modus Private DNS. Uit / Automatisch / Privé Hostnaam DNS-provider	
Aangesloten apparaten Connected devices	Koppel met meerdere apparaten of bekijk informatie over opladen via USB. Andere apparaten / Opgeslagen apparaten		
	Verbinding-svoorkeuren	Voorkeuren instellen voor verschillende connectiviteitsopties. Bluetooth/Cross-device services/Cast/Afdrukken/Snel delen	
Apps Apps	Applicatiebeheer Standaard apps, Schermtijd, Ongebruikte apps, Speciale app-toegang		
Meldingen Notifications	App meldingen	Meldingen van afzonderlijke apps beheren.	
	Geschiedenis meldingen	Recente meldingen en meldingen in de sluimerstand weergeven.	
	Gesprekken	Geef de gesprekken met prioriteit of gewijzigd weer.	
	Bubbels	Toon de gesprekken als zwevende pictogrammen bovenop andere apps.	
	Apparaat- en app-meldingen	Bepaal welke apps en apparaten meldingen kunnen lezen.	
	Meldingen op vergrendelscherm	Stel de meldingen in die worden weergegeven op het vergrendelde scherm van de monitor.	
	Niet storen	De onderbrekingsfunctie uitschakelen/inschakelen.	
		Mensen	Stel in dat mensen, apps, alarmen en andere storende onderbrekingen geen meldingen weergeven.
Apps			
Alarmen & andere onderbrekingen			

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		Knop om in te drukken
Meldingen Notifications	Niet storen	Schema's	Onderbrekingsfunctie uitschakelen/inschakelen tijdens slaapstand en gebeurtenissen.
Opslag Storage	De apparaatopslag weergeven en aanpassen. Opslagbeheer, Ruimte vrijmaken		
Geluid en trillingen Sound & vibration	Volume media	Te zacht Te luid	   
	Niet storen	(Raadpleeg de instelling "Niet storen" in de opties "Meldingen")	
	Live bijschrift	Detecteert spraak op je apparaat en genereert automatisch bijschriften. Talen, Verberg godslastering, Toon geluidslabels, Live ondertiteling in volumeregeling	
	Media	Pin mediaspeler	Uitschakelen / Inschakelen om het afspelen snel te hervatten, omdat de mediaspeler toegankelijk blijft in het menu Snelle instellingen.
		Media weergeven op vergrendelscherm	Het snel hervatten van het afspelen uitschakelen/ inschakelen, mediaspeler blijft open op vergrendelscherm.
		Media-aanbevelingen tonen	De weergave van aanbevelingen voor media-inhoud op basis van je gebruikspatronen en voorkeuren uitschakelen/ inschakelen.
	Standaard meldingsgeluid	Selecteer het geluid dat standaard wordt afgespeeld voor meldingen.	
	Standaard alarmgeluid	Selecteer het geluid dat standaard wordt afgespeeld voor het alarm.	
	Geluid bij schermvergrendeling	Het geluid uitschakelen/inschakelen dat wordt afgespeeld wanneer het scherm is vergrendeld.	
	Oplaadgeluiden en trillingen	Geluiden en trillingen uitschakelen / inschakelen wanneer het apparaat wordt opgeladen.	
	Tik- en klikgeluiden	De geluiden uitschakelen/inschakelen die worden afgespeeld wanneer je het scherm aanraakt.	
Weergave Display	Helderheidsniveau	Te donker Te fel	   
	Adaptieve helderheid	Past de helderheid van het scherm automatisch aan op basis van de omgevingsverlichting.	
	Vergrendelscherm	Stel de informatie of functies in die op het vergrendelscherm worden weergegeven. Privacy, Gebruikers toevoegen vanaf vergrendelscherm, Tekst toevoegen op vergrendelscherm, Portemonnee weergeven, Apparaatbediening weergeven, Bediening vanaf vergrendeld apparaat, Klok met dubbele regel	
	Time-out scherm	Stel de time-outduur van het scherm in. (15 seconds / 30 seconds / 1 minute / 2 minute / 5 minute / 10 minute / 30 minute / Never)	

Aanpassingsitem	Probleem / Optie			
Weergave Display	Donker thema	De donkere themamodus voor de weergave-interface uitschakelen/inschakelen.		
		Ingesteld wanneer de donkere themamodus is geactiveerd. (Geen / Schakelt in op aangepaste tijd / Schakelt in van zonsondergang tot zonsopgang)		
	Weergavegrootte en tekst	Stel het lettertype en de weergavegrootte in.		
		Vetgedrukte tekst	Vette tekst uitschakelen / inschakelen.	
		Tekst met hoog contrast	Tekst met hoog contrast uitschakelen / inschakelen.	
		Instellingen resetten	De schermgrootte en tekstinstellingen worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.	
	Kleuren	N/A		
	Zijbalk	Schakel de zijbalk uit/in voor snelle toegang tot de weergave-instellingen.		
	Wekken op ingangsbron	Uitschakelen / Inschakelen		
	Time-out uitschakelen	Stel de uitschakelduur in. (1 uur / 12 uur / 24 uur)		
	Externe beeldschermen	Beheer en configureer instellingen voor aangesloten externe beeldschermen. (HDMI-versleuteling / resolutie)		
	DPI-instelling	Pas de schaalverdeling van het scherm en de tekstgrootte aan.		
	Stand-by bij geen signaal	Ga automatisch naar de stand-by-modus wanneer er geen ingangssignaal wordt gedetecteerd. (1 minuut / 5 minuten / 10 minuten / 20 minuten / 30 minuten / 60 minuten / 90 minuten)		
Time-out display	Stel de periode van inactiviteit in voordat het display wordt uitgeschakeld.			
Behang Wallpaper	Foto's	Het gebruik van fotoalbums uitschakelen/inschakelen.		
	Behang & stijl	Het gebruik van themapictogrammen uitschakelen/inschakelen.		
Toegankelijkheid Accessibility	TalkBack	Geeft gesproken feedback om visueel gehandicapte gebruikers te helpen bij het gebruik van het apparaat.		
	Selecteren om te spreken	Tik op items op het scherm om ze hardop te horen voorlezen.		
	Weergavegrootte en tekst	Stel het lettertype en de weergavegrootte in.		
		Vetgedrukte tekst	Vette tekst uitschakelen / inschakelen.	
		Tekst met hoog contrast	Tekst met hoog contrast uitschakelen / inschakelen.	
		Instellingen resetten	De schermgrootte en tekstinstellingen worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.	
	Kleur en beweging	Kleurinversie	Uitschakelen / Inschakelen (Kleurinversie / Kleurinversie snelkoppeling.	
		Donker thema	(Raadpleeg de instelling "Donker thema" in de opties "Weergave")	

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Toegankelijkheid Accessibility	Kleur en beweging	Kleurcorrectie	Kleurcorrectie uitschakelen/ inschakelen. Rood-groen / Rood-groen / Blauw-geel / Grijswaarden De snelkoppeling "Kleurcorrectie" uitschakelen/ inschakelen.
		Animaties verwijderen	Verminder beweging op het scherm.
	Vergroting	Snelkoppeling vergroting	De " snelkoppeling vergroting "uitschakelen/ inschakelen.
		Type vergroting	Selecteer hoe te vergroten. Volledig scherm vergroten / Deel van scherm vergroten / Schakelen tussen volledig en gedeeltelijk scherm
		Typen vergroten	Vergrootglas volgt tekst terwijl je typt.
		Doorgaan tijdens het wisselen van apps	De vergrootglasfunctie blijft actief en zoomt uit wanneer u van app wisselt.
	Toegankelijkheidsmenu	Geeft een groot schermmenu weer om het apparaat te bedienen.	
		Snelkoppeling toegankelijkheidsmenu	Schakel de "Snelkoppeling toegankelijkheidsmenu" in of uit.
		Instellingen	Grote knoppen / Help
	Schakeltoegang	Schakel de mogelijkheid om het apparaat te bedienen met externe schakelaars in plaats van het touchscreen uit/in.	
	Tijdregelaars	Vertraging bij aanraken en vasthouden	Stelt de duur in die nodig is om een tik op het scherm te herkennen als een touch & hold-actie. (Kort / Medium / Lang)
		Tijd om actie te ondernemen (time-out toegankelijkheid)	Selecteer de duur voor het weergeven van tijdelijke berichten waarin u wordt gevraagd actie te ondernemen. (Standaard / 10 seconden / 30 seconden / 1 minuut / 2 minuten)

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Toegankelijkheid Accessibility	Tijdregelaars	Autoclick (dwell timing)	Stel in dat de cursor automatisch actie onderneemt wanneer de cursor voor een bepaalde duur stil blijft staan. (Automatisch klikken uit / Kort / Medium / Lang / Aangepast)
	Systeem besturingselementen	Systeemnavigatie	Stel in hoe je door het systeem navigeert. (Gebarennavigatie / Navigatie met 3 knoppen / Traditionele navigatie)
	Live bijschrift	Live ondertiteling gebruiken	Live ondertiteling uitschakelen / inschakelen.
		Instellingen	Talen, Uitschakelen / Inschakelen (Verberg godslastering / Toon geluidslabels / Live Caption in volumeregeling)
	Bijschrift voorkeuren	Bijschrift voorkeuren	Caption uitschakelen/ inschakelen.
		Bijschriftgrootte en -stijl	Bijschriftengrootte en -stijl instellen.
		Meer opties	Bijschriften taal instellen.
	Audiobeschrijving	Schakel audiodescripties voor films en programma's uit/in om te horen wat er op het scherm gebeurt.	
	Flashmeldingen	Schakel het knipperen van het scherm voor meldingen en alarmen uit of in.	
	Hoortoestellen	Sluit compatibele hoortoestellen aan.	
	Audio-afstelling	Monogeluid	Monogeluid uitschakelen / inschakelen.
		Audiobalans	De balans tussen linker en rechter audiokanalen op geluidsapparaten aanpassen.
	Toegankelijkheid snelkoppelingen	Toegankelijkheidsknop en gebaar	Snelle toegang tot toegankelijkheidsfuncties. Knop of gebaar gebruiken / Grootte / Vervagen wanneer niet in gebruik / Transparantie wanneer niet in gebruik
		Snelkoppeling vanaf vergrendelscherm	Snelkoppeling uitschakelen/inschakelen om functies te openen vanaf het vergrendelscherm.
	Tekst-naar-spraakuitvoer	Stel de voorkeurs engine, taal, spreeknelheid en toonhoogte in.	
Veiligheid en privacy Security & Privacy	App-beveiliging	Stel app-machtigingen in.	
	Apparaat ontgrendelen	Stel methoden in om het apparaat veilig te ontgrendelen.	
	Accountbeveiliging	Beheer beveiligingsinstellingen voor uw accounts en aanmeldingsmethoden.	

[⚙ Instellingen]

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Veiligheid en privacy Security & Privacy	Apparaatzoekers	Lokaliseer, vergrendel of beheer uw apparaat op afstand als u het kwijt bent of ergens hebt achtergelaten.	
	Systeem en updates	Beheer systeeminstellingen en controleer op software-updates.	
	Privacy	Bekijk privacyinstellingen en beheer privacyvoorkeuren.	
	Meer veiligheid en privacy	Toegankelijkheid, meldingen op vergrendelingsscherm, media weergeven op vergrendelingsscherm, app-inhoud, Android System Intelligence, automatische invulservice van Google en meer.	
Locatie Location	Locatie gebruiken	Locatieservices uitschakelen/inschakelen.	
	Locatietoestemmingen voor apps	App-locatiepermissies instellen.	
	Locatiediensten	Waarschuwingen voor aardbevingen, Emergency Location Service, Google Locatiedeling, Wi-Fi-scannen, Bluetooth-scannen	
Veiligheid & noodgevallen Safety & emergency	Informatie voor noodgevallen	Stel persoonlijke medische informatie in om noodgevallen te voorkomen. Naam, Bloedgroep, Allergieën, Medicijnen, Adres, Medische aantekeningen, Orgaandonor	
	SOS voor noodgevallen	Stel Emergency SOS in om snel een noodoproep of hulpsignaal te starten.	
	Locatiedienst voor noodgevallen	De hulpdiensten uitschakelen / inschakelen voor toegang tot locatie vanaf het apparaat.	
	Waarschuwingen voor aardbevingen	Meldingen over aardbevingen uitschakelen/inschakelen.	
	Draadloze noodmeldingen	Uitschakelen / Inschakelen om waarschuwingen voor kritieke noodsituaties te ontvangen.	
		Extreme bedreigingen	Ontvang de noodwaarschuwingen voor extreme bedreigingen en ernstige bedreigingen.
		Ernstige bedreigingen	
		AMBER waarschuwingen	Ontvang de noodmeldingen voor vermiste kinderen.
		Testmeldingen	Ontvang dragertests en maandelijkse tests van het safety alert system.
		Geschiedenis noodoproepen	Een logboek of record van eerder ontvangen noodsignalen weergeven.
	Herinnering	Stel herinneringen in voor noodgevallen. (Eenmaal / Elke 2 minuten / Elke 15 minuten / Nooit)	
Wachtwoorden en accounts Passwords & accounts	Accounts en wachtwoorden instellen.		
	Automatisch app-gegevens synchroniseren	Automatische synchronisatie van app-gegevens uitschakelen/inschakelen.	

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Digitaal welzijn & ouderlijk toezicht Digital Wellbeing & parental controls	Een dagelijks overzicht weergeven van de frequentie van je apparaatgebruik en app-activiteiten.		
	App-timers	Stel tijdslimieten in voor apps.	
	Bedtijd modus	Pas de instellingen van Bedtijdmodus en Focusmodus aan.	
	Focus		
	Schermherinneringen	Ontvang herinneringen wanneer je je schermtijdslimiet bereikt.	
	Meldingen beheren	Meldingen aanpassen en onderbrekingen beheren.	
	Niet storen	Meldingen aanpassen en onderbrekingen beheren.	
	Hoofden omhoog		
	Toon pictogram in de app-lijst		
Ouderlijk toezicht	Voeg inhoudsbeperkingen toe en stel andere grenzen in om je kind te helpen zijn schermtijd in balans te houden.		
Google Google	Instellingen met betrekking tot Google-services openen. Advertenties, Autofill, Back-up, Apparaten & delen, Zoek mijn apparaat, Ouderlijk toezicht, Personaliseren met behulp van gedeelde gegevens, Instellen & herstellen, Instellingen voor Google-apps		
Systeem System	Talen	Schermtaal, toetsenbord en invoermethode instellen. Taal: Català / Čeština / Dansk / Deutsch / Eesti / English / Español / Français / Italiano / Latviešu / Lietuvių / Magyar / Nederlands / Norsk Bokmål / Polski / Suomi / Svenska / Русский / Українська	
	Toetsenbord		
	Gebaren	Navigatiemodus	Stel in hoe je door het systeem navigeert. (Gebarennavigatie / Navigatie met 3 knoppen)
		Aan/uit-knop ingedrukt houden	Schakel de functie in / uit om de assistent te activeren.
	Datum en tijd	Stel de datum en tijd in . Datum, Tijd, Locatie gebruiken om tijdzone in te stellen, Tijdzone, Standaard locatie gebruiken, 24-uursnotatie gebruiken, Datumnotatie	
	Back-up	Maak een back-up van de gegevens met Google one.	
	Systeem bijwerken	Controleer en werk bij naar de nieuwste FirmWare-versie.	
	Meerdere gebruikers	Meerdere gebruikers en gastaccounts inschakelen of beheren.	
	Opties opnieuw instellen	Wi-Fi, mobiel & Bluetooth resetten, app-voorkeuren resetten, alle gegevens wissen (fabrieksreset)	
Over apparaat About device	Belangrijkste info in Over: Juridische informatie / Model / Serienummer / Android-versie / IP-adres / Wi-Fi-MAC-adres / Wi-Fi-MAC-adres van apparaat / Bluetooth-adres / Opwaartse tijd / Build-nummer		

*1 WiFi wordt uitgeschakeld wanneer Ethernet wordt ingeschakeld.

*2 WiFi, Hotspot en Bluetooth kunnen alleen worden gebruikt wanneer de optie WiFi-module of Slot-PC is geïnstalleerd.

*3 WiFi wordt uitgeschakeld wanneer Ethernet wordt ingeschakeld.

■De navigatiewerkbalk verschijnt

De navigatiewerkbalk kan links of rechts op het scherm worden weergegeven.

↶ : Terug

🏠 : Home

🖼️ : Back Stage

Alles opschonen: Verwijder alle apps die bezig zijn

- Toepassing -

U kunt maximaal 7 apps van "All Apps" aanpassen aan de navigatiebalk (sleep het app-pictogram)

📝 : Whiteboard

📁 : bestandsbeheer

🌐 : Browser

📱 : Meer(Alle Apps), Calculator, Calendar, Device Menu, Docs, Gallery, Gemini, Camera, Chrome, Clock, Contacts, Drive, Easy Upload, File Manager, Files, Gmail, Google, Google TV, iiControl, iiShare, Keep Notes, Maps, Meet, Messages, Photos, Play Store, Screen Record, Settings, Sheets, Slides, Timer, VoteKit, Whiteboard, YouTube, YT Music.

- Zijbalk -

Verschillende bewerkingen kunnen snel worden uitgevoerd via de zijbalk. Hoe te openen: klik op de doorschijnende balkknoppen aan de linker- en rechterkant om de zijbalk uit te breiden en klik op het lege gebied om de zijbalk te sluiten. Functies van de zijbalk zijn onder andere: Terug, Home, Multitasking, Annotatie, Signaalbron, Bedieningspaneel, Apparaatmenu.

🖋️ : Annotatie

📶 : Signaalbron

🖱️ : control paneel

Boven: Je kunt Wi-Fi-, hotspot- en Bluetooth-functies snel bedienen en op de rechterbenedenhoek klikken om naar de relevante pagina in de instellingen te gaan.

Midden: je kunt verschillende sneltoetsen in- of uitschakelen.

🌐 : Ethernet-netwerk: Het bekabelde netwerk in-/uitschakelen.

📷 : Screenshot: Klik om de screenshot-tool te openen. Als deze geopend is, wordt de zijbalk automatisch verborgen.

👁️ : Slimme oogbescherming: Klik op aan/uit om het blauwe licht van het scherm te verminderen na het openen om de schade aan de ogen te verminderen.

💡 : Automatische achtergrondverlichting: klik op openen/sluiten, na openen daalt de helderheid van het scherm met 30% wanneer wordt aangeraakt, en de helderheid herstelt zich na 5 seconden zonder aanraking om de schittering tijdens het werken of schrijven te verminderen.

🌿 : ECO: Klik op openen/sluiten, na openen wordt de helderheid van het scherm ingesteld op 25, en zet de automatische aanpassing van de helderheid uit, als u de helderheid handmatig aanpast of de automatische aanpassing opent, wordt de energiebesparende modus automatisch uitgeschakeld.

🔒 : Aanraakvergrendeling: Na het openen wordt de aanraking van het scherm vergrendeld en reageert de aanraakgebeurtenis niet op. Het vergrendelingslogo wordt linksboven in de interface weergegeven en de methode voor het verwijderen van de vergrendeling is als volgt:

Druk op de gele knop op de afstandsbediening om de touch-vergrendeling te ontgrendelen.

🔒 : Schermvergrendeling: Klik op het vergrendelscherm, u kunt de ontgrendelingsmodus van het vergrendelscherm wijzigen in Systeeminstellingen.

🔊 : Alleen geluid: Klik en het scherm gaat uit, alleen de geluidswaergave blijft behouden.

🌙 : Achtergrondverlichting uit: Scherm gaat uit bij klikken (Dubbelklik met twee vingers op het scherm om trigger aan of uit te zetten)

🔌 : Schakel OPS uit: Klik om OPS uit te schakelen.

⏻ : Uitschakelen: Klik om de machine uit te schakelen.

🔄 : Opnieuw opstarten: Klik om de machine opnieuw op te starten.

❄️ : Bevrozen: Klik op het scherm dat moet worden vastgezet.

🖱️ : Scherm omlaag: Klik om het scherm een derde omlaag te bewegen (Trek met drie vingers omlaag aan de bovenkant van het scherm om aan of uit te schakelen)

🔦 : Spotlight: Klik om de spotlight te openen.

Onderkant: Toon alle toepassingsfuncties, tik eenmaal om de overeenkomstige toepassing te openen, druk lang op op de toepassing met "multi-window icoon", u kunt de toepassing openen in de vorm van een vrij venster.

☰ : Apparaatmenu: Raadpleeg pagina 25 voor gedetailleerde informatie over de bediening.


AI

AI-schermerkenning


Door AI-schermerkenning voldoet het aan de behoefte van de gebruiker om elk element te zoeken

binnen een scène of interface. De afbeelding hieronder is een voorbeeld van een browsertoepassing:


1. Als we een bepaald type informatie doorbladeren en verder willen zoeken naar afbeeldingen of tekst, kunnen we op de zijbalk klikken en vervolgens op de AI-schermerkenningsknop onderaan. Op dit moment kunt u de cirkelselectiemodus openen door op de linkerbenedenhoek te klikken om de bedieningsinstructies te bekijken.

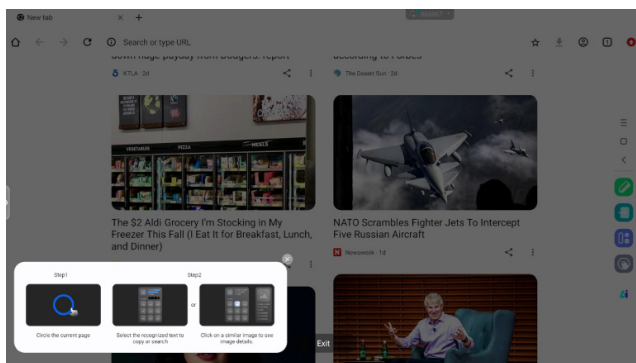

2. Omcirkel de inhoud die je wilt zoeken, na het optillen van je hand, de inhoud via de AI schermfunctie, haal de relevante tekst en afbeeldingen uit het pop-upvenster.

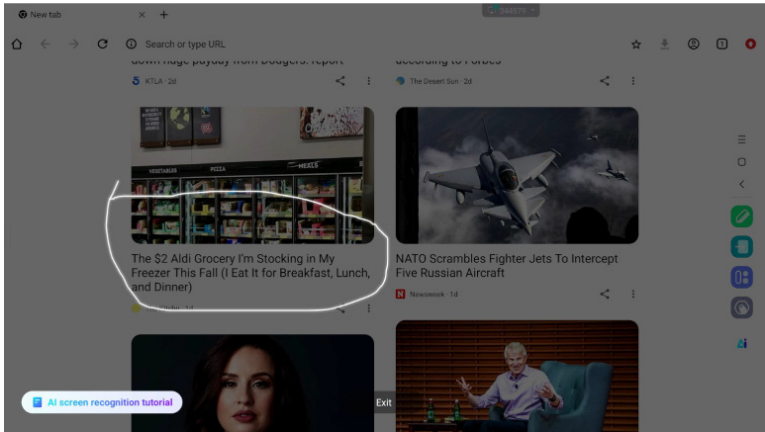

3. Je kunt een tekst selecteren en de tekst vervolgens zoeken of kopiëren in de browser, of klikken op de afbeelding en vervolgens de afbeeldingsdetails bekijken in de browser aan de rechterkant.

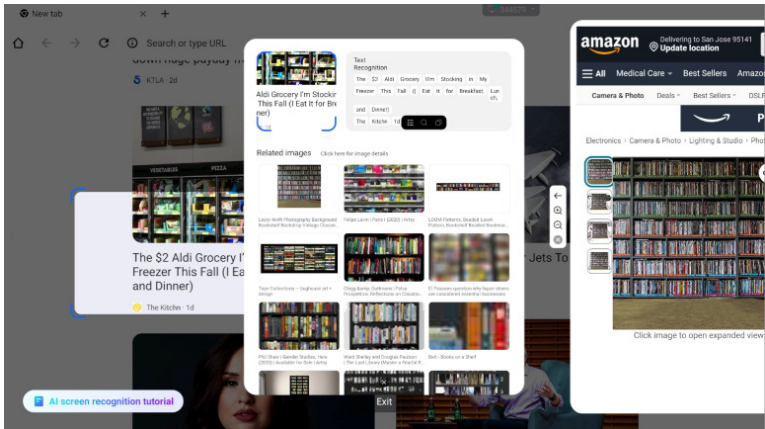

■ Radiaal menu


Het radiale menu biedt de gebruiker een snelle manier om te werken, en de gebruiker kan de toepassing openen in de vorm van een vrij venster via het radiale menu, de basiswerking is als volgt:

- Druk lang met vijf vingers in een interface om het radiale menu te openen.
- Tik op de cirkel in het midden om het radiale menu uit te vouwen of in te trekken.
- Versleep de cirkel in het midden om de positie van het radiale menu te verplaatsen.

radiaal menu Gevouwen staat

het is een kleurrijke zwevende bal, die kan worden bedekt op de bovenkant van de toepassingspagina, en kan kunnen worden versleept en overal op de pagina worden geplaatst.

Radiaal Menu Uitgebreide Staat: Het radiale menu ondersteunt in totaal 6 functies, de standaardconfiguratie van het systeem is Terug, Startpagina, Browser, Bestandsbeheer en Multitasking (ze kunnen allemaal worden aangepast, veeg naar links voor widgets.), tik op "plus" of druk lang op een toepassing om de bewerkingsmodus te openen, het toepassingsmenu verschijnt. Gebruikers kunnen de veelgebruikte applicaties in het applicatiemenu direct selecteren en in het radiale menu plaatsen.

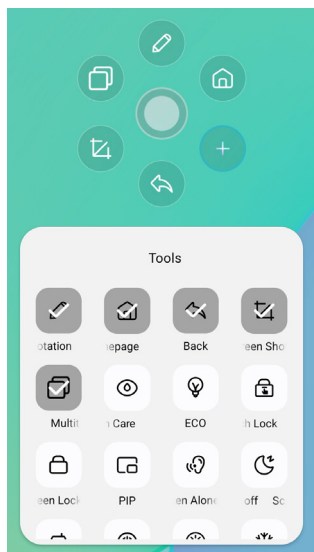

■ Snelkoppeling*

- App -

Sleep het app-pictogram van "Alle apps" om een snelkoppelingspictogram op het scherm te maken.

- Bestand / map -

Sleep een bestand of map vanuit de Finder om een snelkoppelingspictogram op het scherm te maken.

- Website -

Maak een snelkoppeling door de gewenste website te openen en te klikken op "Stuur de snelkoppeling naar Desktop" in het instellingenmenu.

- Verplaatsen -

Verplaats door lang op het pictogram te drukken en te slepen.


- Verwijderen -

Verwijder het door lang op het pictogram te drukken en op Verwijderen te klikken in het menu.

* Beschikbaar na inloggen op iiyama-account.

<Hoe gebruik je VoteKit>?

- ① Tik op het pictogram van de app  om de app te openen.
- ② De stemthema- en optie-instellingenpagina wordt weergegeven en klik op het invoerveld om de toetsenbordinvoer op te roepen.
- ③ Klik op "Reset" om de opties en thema's te wissen; Klik op Volgende om enkelvoudige/meervoudige selectie, anoniem/echte naam vereisten in te stellen
- ④ Klik op "Start voting" om de QR-code van de stemming weer te geven. Deelnemers kunnen stemmen door de code te scannen en de stemresultaten worden in realtime bijgewerkt
- ⑤ Klik op "Stemming beëindigen" om de stemming te beëindigen, de QR-code vult de functie en de stempagina wordt gesloten; de resultaten van de stemstatistieken worden weergegeven.
- ⑥ Klik op "Opslaan" om de stemresultaten op te slaan; Klik op "Whiteboard invoegen" om de stemresultaten in het whiteboard in te voegen en weer te geven.

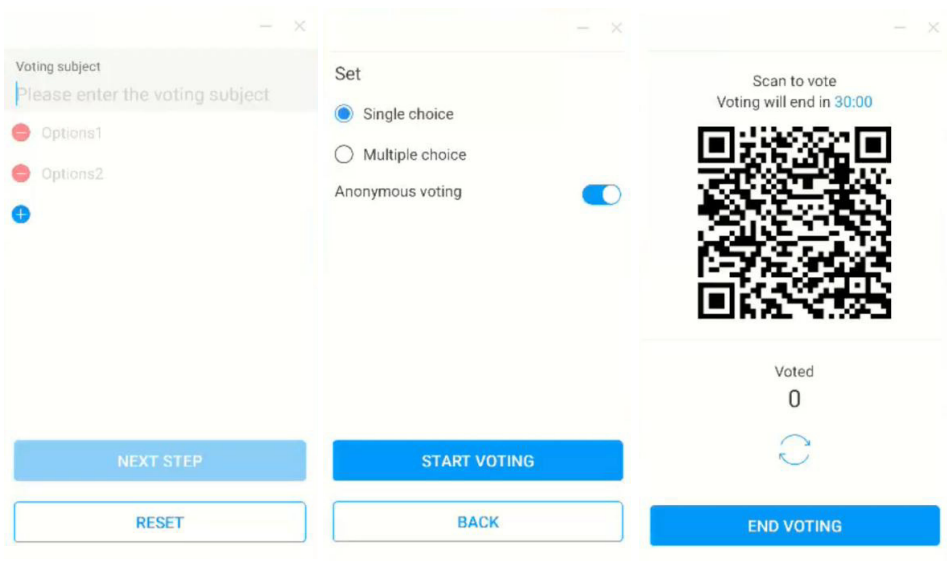

The image displays three sequential screenshots of the VoteKit application interface:

- Left Screenshot:** The 'Voting subject' screen. It features a text input field with the placeholder 'Please enter the voting subject'. Below the field are two red circular buttons labeled 'Options1' and 'Options2', and a blue circular button with a plus sign. At the bottom, there are two buttons: 'NEXT STEP' (blue) and 'RESET' (white with blue text).
- Middle Screenshot:** The 'Set' configuration screen. It includes radio buttons for 'Single choice' (selected) and 'Multiple choice'. Below these is a toggle switch for 'Anonymous voting', which is currently turned on. At the bottom, there are two buttons: 'START VOTING' (blue) and 'BACK' (white with blue text).
- Right Screenshot:** The active voting screen. It displays the text 'Scan to vote' and 'Voting will end in 30:00' above a large QR code. Below the QR code, it shows 'Voted 0' with a circular refresh icon. At the bottom, there is a blue button labeled 'END VOTING'.

[Whiteboard]

Dit is schrijfssoftware.

Kan tekens, lijnen en afbeeldingen schrijven als een whiteboard. Je kunt ook een afbeelding of bestand invoegen.

Klik op  met de touchpen.

- Gereedschap -

Menu: Menu van Whiteboard weergeven.

Nieuw: Sla het Whiteboard op en open een nieuwe notitie.

Openen: Open het bestand.

Opslaan: Sla het huidige document op in afbeeldingsformaat in de bestandsbrowser.

Opslaan als: Sla een bestand op naast het huidige bestand.

Uploaden naar cloud: Upload het whiteboardbestand naar de netwerkschijf om het op te slaan en je kunt verschillende formaten kiezen, zoals: bron-, afbeeldings- en pdf-bestanden.

QR-code: klik om de tweedimensionale code te presenteren en te delen, en gebruikers kunnen het whiteboardbeeldbestand downloaden door de code te scannen. Klik op de codering boven de QR-code om een digitaal wachtwoord te genereren.

Na het scannen van de code, moet je het wachtwoord invoeren om de inhoud te verkrijgen. Ondersteuning lokaal gebied netwerk en extern netwerk delen op twee manieren, gebruikers kunnen de standaard modus kiezen in de systeeminstellingen.

E-mail: Na het binden van de mailbox kan het whiteboard-bestand direct via de mailbox worden verzonden.

Instellingen: De algemene instellingen van het whiteboard worden gebruikt om de verschillende toestanden van het whiteboard in te stellen volgens de vereisten.

Afsluiten: Terug naar het hoofdscherm.

Pen: Wijzig de breedte en kleur van de lijn. (Pen/Handschriftgrootte/Handschriftkleur)

Gum: Het opgegeven object wissen.

Selecteren: Selecteer het object dat wordt bewerkt, kan bewegen, kan zoomen.

Vorm: Teken de vorm.

Gereedschapskist: Een verscheidenheid aan tools kan worden ingevoegd in het whiteboard, waaronder afbeeldingen, tabellen, rekentools, signaalbron, mindmaps, documenten, video's, browsers, votekit, timer, eenvoudig uploaden, camera, vierregelig raster, site, sticky notes.

Ongedaan maken: Annuleren

Opnieuw doen: Opnieuw doen

Luchtfoto: Met de Aerial View kun je precies zien waar de huidige weergave zich bevindt binnen het whiteboard, en de weergave kan direct worden verplaatst door het blauwe kader binnen de Aerial View ingedrukt te houden of door direct op verschillende gebieden van de Aerial View te klikken. Klik op [Terug naar] om de weergave terug te zetten naar de weergave voordat je de luchtfoto opriep.

- Verlengfunctie van de pen -

Na het selecteren van het handschrift kan het handschrift worden omgezet in intelligente tekst en verder worden verwerkt.

Gereedschappen : Kleur, Smartwrite, Zoeken, Flip, Boven, Klonen, Verwijderen


- Functie voor beelduitbreiding -

Na het selecteren van de afbeelding kan de afbeelding worden omgezet in een vectorafbeelding en kan de afbeelding worden gespiegeld.

Gereedschappen : Bijsnijden, SVG, Flip, Boven, Verplaatsen naar, Klonen, Verwijderen

[Bestandsbeheer]

Klik op  met de touchpen.

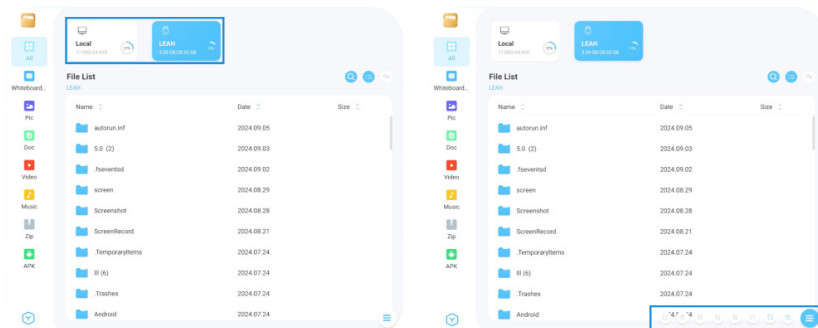

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op het systeem lokaal en op externe apparaten bekijken:

- Alle bestanden: Openen op mapmap
- Categorieweergave: Vind alle soorten bestanden lokaal en op de USB-stick op bestandstype, zoals whiteboardbestanden, foto's, documenten, video's, muziek, zip-pakketten en APK's.

Blader door de bestanden die zijn opgeslagen op het interne opslagapparaat, de USB-opslag, Public Cloud, Remote File en je Cloud-opslag.

- Ondersteund formaat
DOC : PPT, Word, Excel, PDF (Open het bestand met Google Doc / Sheets / Slides)
Whiteboard : Whiteboardbestanden, PDF, Afbeelding
Film : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .vob .mpeg/.mjpeg .ts
Afbeelding : .jpg .jpeg .png .bmp .gif
Muziek : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

- Gereedschap -

-  : Zoeken
-  : annuleren
-  : rooster
-  : lijst
-  : Terug
-  : Afsluiten
-  : Verwijderen
-  : Plakken
-  : snijden
-  : Kopie
-  : Hernoemen
-  : Alles selecteren
-  : Map maken
-  : Functielijst
-  : Ga naar Cloud Drive en Telefile-pagina
-  : Cloud Drive: OneDrive of Google Drive toevoegen aan bestandsbeheer
-  : Bestand op afstand: Ondersteuning van toegang tot SAMBA(SM3.0) en FTP-server

Mijn bestanden

de map "Mijn bestanden" wordt aangemaakt in uw OneDrive of Google Drive zodra u verbinding hebt met uw iiyama-account.

Bestand op afstand

Ondersteuning voor toegang tot SAMBA(SMB1.0) en FTP-server.

[Browser (webbrowser)]

Maak verbinding met het netwerk en surf op het web.

Klik op  met de touchpen.

[Google Drive]

Verbind het netwerk en de Cloud Drive.

Klik op  met de touchpen.

[EShare Pro]

EShare is een multiscreen interactietoepassing die de gebruikerservaring natuurlijk en plezierig maakt voor thuisentertainment, bedrijfspresentaties en educatieve training.

Klik op  met de touchpen.

[iiControl]

Deze software biedt organisaties een handige en snelle oplossing voor het verenigd beheer van eindapparatuur, bouwt een efficiënt en real-time systeem voor het beheer van apparatuur, helpt de campusomgeving digitaliseren en maakt het campusbeheer eenvoudiger.

Klik op  met de touchpen.

[iiShare]

Dit is de software die het scherm draadloos kan delen met andere notebooks enz.

Klik op  met de touchpen.

[Camera]


U kunt de te gebruiken camera selecteren uit het camera-apparaat dat is aangesloten op de machine en een voorbeeld van de camera weergeven.

Klik op  met de touchpen.

STANDBY FUNCTIE

■ Stand-by

Wanneer het videosignaal van de computer is uitgeschakeld, schakelt de monitor over naar de stand-bymodus die het energieverbruik verlaagt tot minder dan 0,5 W. Het scherm wordt donker en de voedingsindicator wordt rood. Het scherm wordt donker en de stroomindicator wordt rood. Vanuit de stand-bymodus wordt het beeld na enkele seconden opnieuw weergegeven wanneer het toetsenbord of de muis opnieuw wordt aangeraakt.

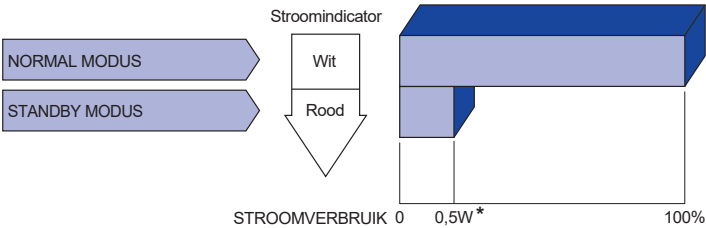

* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem	Controlepunt
① Geen beeld. (Stroomindicator licht niet op.) (Stroomindicator is wit) (Stroomindicator is rood.)	☐ Is het netsnoer goed aangesloten? ☐ Staat de Power-schakelaar op ON? ☐ Staat er spanning op het stopcontact? Controleer dit met een ander apparaat. ☐ Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het knoppenbord of de muis aanraken. ☐ IVerhoog het Contrast en/of de Helderheid. ☐ Is de computer ingeschakeld? ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display? ☐ Als de monitor "Geen signaal" weergeeft, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. ☐ Is de computer ingeschakeld? ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display?
② Het scherm is niet gesynchroniseerd.	☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
③ De schermpositie bevindt zich niet in het midden.	☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
④ Het scherm is te helder of te donker.	☐ Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑤ Het scherm trilt.	☐ Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑥ Geen geluid.	☐ De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN. ☐ De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten. ☐ Zet het geluid harder. ☐ De Mute-functie is UIT. ☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.
⑦ Het geluid staat tehard of te zacht.	☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.

Probleem

Controlepunt

- | | |
|------------------------------------|--|
| ⑧ Er is een vreemdgeluid te horen. | ☐ De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten. |
| ⑨ Het touch scherm reageert niet. | ☐ Zit de USB-kabel stevig in de connector?
☐ Heeft u de "Touch screen"-driver geïnstaleerd? |
| ⑩ De touch-positie veranderd niet. | ☐ Heeft u de juiste set up van de kalibratie-functie gekozen? |

RECYCLING INFORMATIE

Gooi uw monitor niet weg voor een betere bescherming van het milieu.

Bezoek onze website: <https://iiyama.com> voor het recyclen van beeldschermen.

BIJLAGE

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SPECIFICATIES : ProLite TE8615A-B2AG

Raak aan Scherm	Technologie	IR-aanraking 40 punten
	Lichttransmissie	98%
	Hardheid	7H
	Dikte	3,2 mm
	Reactietijd	5 ms
Grootte Categorie		86"
LCD Paneel	Paneeltechnologie	IPS
	Maat	Diagonaal: 85,6" (217,4 cm)
	Pixelafstand	0,4935mm H × 0,4935mm V
	Helderheid	550cd/m ² (standaard, paneel), 305cd/m ² (standaard / energiebesparing)
	Contrastverhouding	1200 : 1 (Typisch: zonder glas)
	Zichtbare hoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (typisch)
	Reactietijd	8ms (typisch, grijs naar grijs)
Kleuren weergeven		Ca.1,07B
Synchronisatiefrequentie		HDMI1/2: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, Verticaal: 24-60Hz DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, Verticaal: 24-60Hz
Oorspronkelijke resolutie		3840 × 2160, 8,3 megapixel
Ondersteunde max. resolutie		HDMI1/2: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: 3840 × 2160 60Hz
Invoeraansluiting		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×1
USB-standaard		USB2.0 (DC5V, 500mA) ×1 USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×2 Type C OUT 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 1A) ×1 Type C 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 ^{*1}
Aantal USB-poorten Vorm connector		2 Stroomopwaarts : Type B (voor aanraken) 3 Stroomafwaarts: Type A
OPS		80PIN, 18V $\overline{\text{---}}$ 5,3A, Max 95W
MIC IN Aansluiting		ø 3,5mm minijack (stereo)
Audio-uitgang ^{*2}		ø 3,5mm minijack (stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/uit)
Seriële poort		RS-232C in
Invoer videosignaal		HDMI, DisplayPort, USB-C3.2 Gen 1 (DisplayPort 1,2)
Audio-ingangssignaal		2,0 Vrms maximaal
Uitgang		HDMI 3840 × 2160 60Hz Type C OUT 3840 × 2160 60Hz
SPDIF uit Aansluiting		SPDIF
Luidsprekers		Intern: 2 max.: 20W (Stereoluidsprekers) 1 max.: 20W Subwoofer

NFC-lezer	Ondersteunt ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693 , MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (volgens ISO/IEC 18092 (Ecma 340) standaard)		
PIR	Detectiehoek: 120° Detectiebereik: Tot 6 meter		
WIFI	2.4GHz/5GHz/6G 802.11a/b/g/n/ac/ax		
Bluetooth	V5,2		
iiWare-versie	V21E (Aangedreven door Android™ 14)		
Maximale schermgrootte	1895,0mm B × 1066,0mm H / 74,6" B × 42,0" H		
Stroombron	100-240 VAC, 50/60 Hz, 8,5 A		
Stroomverbruik *3	261W typisch (standaard / energiebesparing) Standby-modus: 0,5 W maximaal, uit-modus: 0,3W maximaal		
Afmetingen / Nettogewicht	1955,5 × 1174,5 × 87,0mm / 77,0 × 46,2 × 3,4" (B×H×D) 68,0kg / 149,9lbs		
Milieu-overwegingen	Werking	Temperatuur	0 tot 40°C / 32 tot 104°F
		Vochtigheid	10 tot 90% (geen condensatie)
	Opslag	Temperatuur	-20 tot 60°C / 4 tot 140°F
		Vochtigheid	10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen	CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC		

OPMERKING

*1 DisplayPort 1.2 ALT-modus/Touch/Power Delivery, hiervoor is een volledig functionele C-C-kabel met EMARK-certificering nodig. De gegevenssnelheid van de USB-C-poort SINGLE_STRAIGHT_QUOTE is afhankelijk van de huidige modus: USB-modus alleen voor gegevens: USB 3.2-snelheid. Video + gegevensmodus (DP ALT-modus): USB 2.0-snelheid.

*2 Het gebruik van een headset via deze poort wordt niet ondersteund.

*3 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite TE7515A-B2AG

Raak aan Scherm	Technologie	IR-aanraking 40 punten
	Lichttransmissie	98%
	Hardheid	7H
	Dikte	3,2 mm
	Reactietijd	5 ms
Grootte Categorie		75"
LCD Paneel	Paneeltechnologie	VA
	Maat	Diagonaal: 74,52" (189,273 cm)
	Pixelafstand	0,4296 mm H × 0,4296 mm V
	Helderheid	550cd/m ² (standaard, paneel), 310cd/m ² (standaard / energiebesparing)
	Contrastverhouding	5000 : 1 (Typisch: zonder glas)
	Zichtbare hoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (typisch)
	Reactietijd	8ms (typisch, grijs naar grijs)
Kleuren weergeven		Ca.1,07B
Synchronisatiefrequentie		HDMI1/2: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, Verticaal: 24-60Hz DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, Verticaal: 24-60Hz
Oorspronkelijke resolutie		3840 × 2160, 8,3 megapixel
Ondersteunde max. resolutie		HDMI1/2: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: 3840 × 2160 60Hz
Invoeraansluiting		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×1
USB-standaard		USB2.0 (DC5V, 500mA) ×1 USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×2 Type C OUT 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 1A) ×1 Type C 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 *1
Aantal USB-poorten Vorm connector		2 Stroomopwaarts : Type B (voor aanraken) 3 Stroomafwaarts: Type A
OPS		80PIN, 18V --- 5,3A, Max 95W
MIC IN Aansluiting		ø 3,5mm minijack (stereo)
Audio-uitgang *2		ø 3,5mm minijack (stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/uit)
Seriële poort		RS-232C in
Invoer videosignaal		HDMI, DisplayPort, USB-C3.2 Gen 1 (DisplayPort 1,2)
Audio-ingangssignaal		2,0Vrms maximaal
Uitgang		HDMI 3840 × 2160 60Hz Type C OUT 3840 × 2160 60Hz
SPDIF uit Aansluiting		SPDIF
Luidsprekers		Intern: 2 max.: 20W (Stereoluidsprekers) 1 max.: 20W Subwoofer
NFC-lezer		Ondersteunt ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (volgens ISO/IEC 18092 (Ecma 340) standaard)

PIR	Detectiehoek: 120° Detectiebereik: Tot 6 meter		
WIFI	2.4GHz/5GHz/6G 802.11a/b/g/n/ac/ax		
Bluetooth	V5,2		
iiWare-versie	V21E (Aangedreven door Android™ 14)		
Maximale schermgrootte	1650,0mm B × 928,0mm H / 65,0" B × 36,5" H		
Stroombron	100-240 VAC, 50/60 Hz, 7,0 A		
Stroomverbruik * ³	191W typisch (standaard / energiebesparing) Standby-modus: 0,5 W maximaal, uit-modus: 0,3W maximaal		
Afmetingen / Nettogewicht	1710,0 × 1036,5 × 87,0mm / 67,3 × 40,8 × 3,4" (B×H×D) 54,6kg / 120,4lbs		
Milieu-overwegingen	Werking	Temperatuur	0 tot 40°C / 32 tot 104°F
		Vochtigheid	10 tot 90% (geen condensatie)
	Opslag	Temperatuur	-20 tot 60°C / 4 tot 140°F
		Vochtigheid	10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen	CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC		

OPMERKING

- ^{*1} DisplayPort 1.2 ALT-modus/Touch/Power Delivery, hiervoor is een volledig functionele C-C-kabel met EMARK-certificering nodig. De gegevenssnelheid van de USB-C-poort SINGLE_STRAIGHT_QUOTE is afhankelijk van de huidige modus: USB-modus alleen voor gegevens: USB 3.2-snelheid. Video + gegevensmodus (DP ALT-modus): USB 2.0-snelheid.
- ^{*2} Het gebruik van een headset via deze poort wordt niet ondersteund.
- ^{*3} Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite TE6515A-B2AG



Raak aan Scherm	Technologie	IR-aanraking 40 punten
	Lichttransmissie	98%
	Hardheid	7H
	Dikte	3,2 mm
	Reactietijd	5 ms
Grootte Categorie		65"
LCD Paneel	Paneeltechnologie	VA
	Maat	Diagonaal: 64,5" (163,9 cm)
	Pixelafstand	0,372 mm H × 0,372 mm V
	Helderheid	550cd/m ² (standaard, paneel), 305cd/m ² (standaard / energiebesparing)
	Contrastverhouding	5000 : 1 (Typisch: zonder glas)
	Zichtbare hoek	Horizontaal: 89 graden, verticaal: 89 graden (typisch)
	Reactietijd	8ms (typisch, grijs naar grijs)
Kleuren weergeven		Ca. 1,07B
Synchronisatiefrequentie		HDMI1/2: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, Verticaal: 24-60Hz DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: Horizontaal: 30,0-135,0kHz, Verticaal: 24-60Hz
Oorspronkelijke resolutie		3840 × 2160, 8,3 megapixel
Ondersteunde max. resolutie		HDMI1/2: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C 3,2 Gen1: 3840 × 2160 60Hz
Invoeraansluiting		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×1
USB-standaard		USB2.0 (DC5V, 500mA) ×1 USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×2 Type C OUT 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 1A) ×1 Type C 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A) ×1 *1
Aantal USB-poorten Vorm connector		2 Stroomopwaarts : Type B (voor aanraken) 3 Stroomafwaarts: Type A
OPS		80PIN, 18V  5,3A, Max 95W
MIC IN Aansluiting		ø 3,5mm minijack (stereo)
Audio-uitgang *2		ø 3,5mm minijack (stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/uit)
Seriële poort		RS-232C in
Invoer videosignaal		HDMI, DisplayPort, USB-C3.2 Gen 1 (DisplayPort 1,2)
Audio-ingangssignaal		2,0 Vrms maximaal
Uitgang		HDMI 3840 × 2160 60Hz Type C OUT 3840 × 2160 60Hz
SPDIF uit Aansluiting		SPDIF
Luidsprekers		Intern: 2 max.: 20W (stereoluidsprekers) 1 max.: 20W Subwoofer
NFC-lezer		Ondersteunt ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (volgens ISO/IEC 18092 (Ecma 340) standaard)

PIR	Detectiehoek: 120° Detectiebereik: Tot 6 meter		
WIFI	2.4GHz/5GHz/6G 802.11a/b/g/n/ac/ax		
Bluetooth	V5,2		
iiWare-versie	V21E (Aangedreven door Android™ 14)		
Maximale schermgrootte	1428,5mm B × 803,5mm H / 56,2" B × 31,6" H		
Stroombron	100-240 VAC, 50/60 Hz, 6,5 A		
Stroomverbruik *3	170W typisch (standaard / energiebesparing) Standby-modus: 0,5 W maximaal, uit-modus: 0,3W maximaal		
Afmetingen / Nettogewicht	1489,0 × 912,0 × 87,0mm / 58,6 × 35,9 × 3,4" (B×H×D) 43,5kg / 95,9lbs		
Milieu-overwegingen	Werking	Temperatuur	0 tot 40°C / 32 tot 104°F
		Vochtigheid	10 tot 90% (geen condensatie)
	Opslag	Temperatuur	-20 tot 60°C / 4 tot 140°F
		Vochtigheid	10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen	CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC		

OPMERKING



- *1 DisplayPort 1.2 ALT-modus/Touch/Power Delivery, hiervoor is een volledig functionele C-C-kabel met EMARK-certificering nodig. De gegevenssnelheid van de USB-C-poort SINGLE_STRAIGHT_QUOTE is afhankelijk van de huidige modus: USB-modus alleen voor gegevens: USB 3.2-snelheid. Video + gegevensmodus (DP ALT-modus): USB 2.0-snelheid.
- *2 Het gebruik van een headset via deze poort wordt niet ondersteund.
- *3 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

AFMETINGEN : ProLite TE8615A

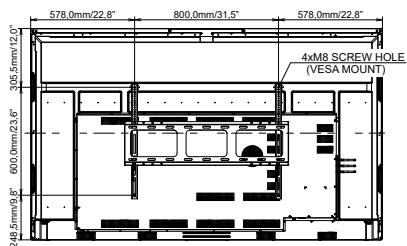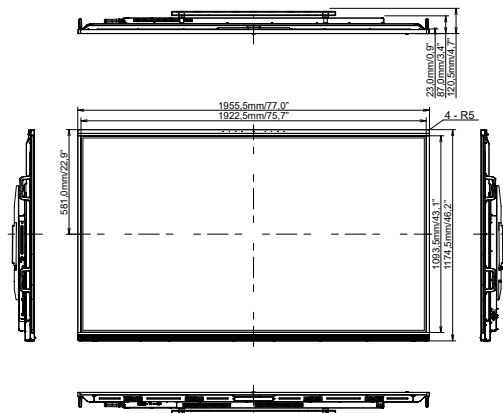


NEDERLANDS

AFMETINGEN : ProLite TE7515A

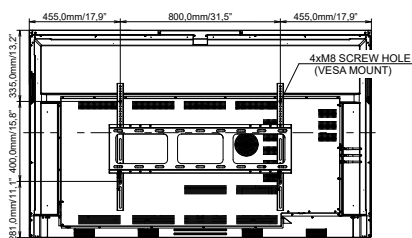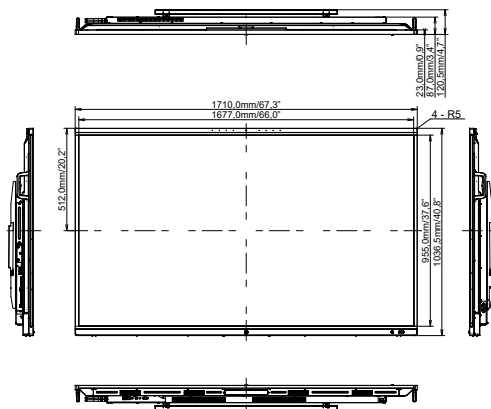

AFMETINGEN : ProLite TE6515A

NEDERLANDS

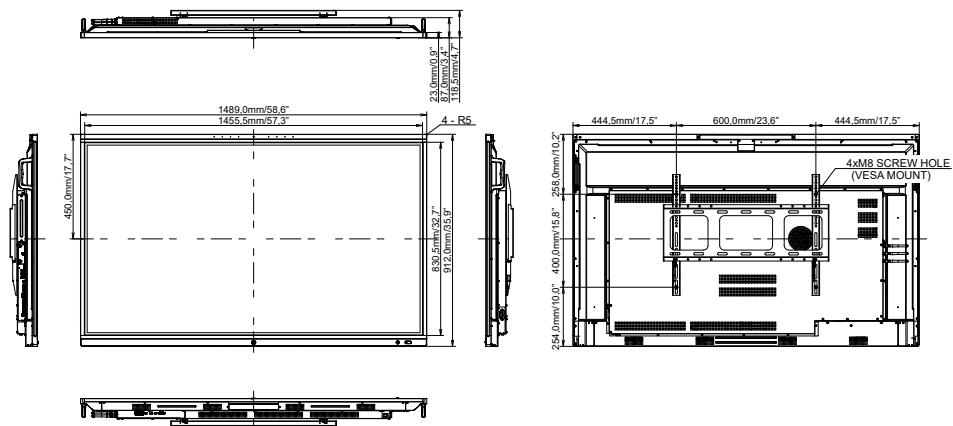

ONDERSTEUNENDE TIMING

Timing		fH (kHz)	fV (Hz)	Punt klok (MHz)	HDMI1	HDMI2	DisplayPort	USB-C (DisplayPort)
VESA	640x480 VGA	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○
	WXGA 1280x768	47,8	60,0	79,500	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	60,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	HD FWXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○
	CVT 1400x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○
	WSXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○
IBM	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○
		112,5	50,0	594,000	○	○	○	○
		135,0	60,0	594,000	○	○	○	○
SD	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○	○
	NTSC-M	15,7	60,0	13,500				
	NTSC-J	15,7	60,0	13,500				
	PAL-BDghi	15,7	60,0	13,500				
	480i 60Hz	15,7	60,0	13,500	○	○	○	○
	576i 50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○	○
	480p 60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○	○
HD	576p 50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○	○
	720p	50Hz	37,5	50,0	74,250	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
		60Hz	33,8	60,0	74,250	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ middelen ondersteunden de timing.