



## 1-1. Erste Inbetriebnahme Ihres AORUS Notebooks

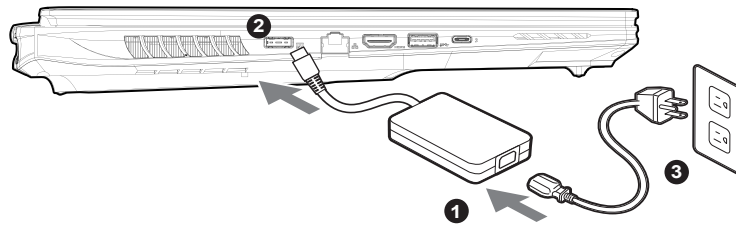

- 1 Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil.
- 2 Netzteil mit Gleichspannungseingang des Notebooks verbinden.
- 3 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

## 1-2. Einschalten des Notebooks

Wenn Sie das Notebook zum ersten Mal einschalten, dürfen Sie das Notebook nicht ausschalten bis die Konfiguration des Betriebssystems abgeschlossen wurde. Bitte beachten Sie, dass die Lautstärkeregelung erst mit dem Abschluß der Windows® Einrichtung funktionsfähig ist.

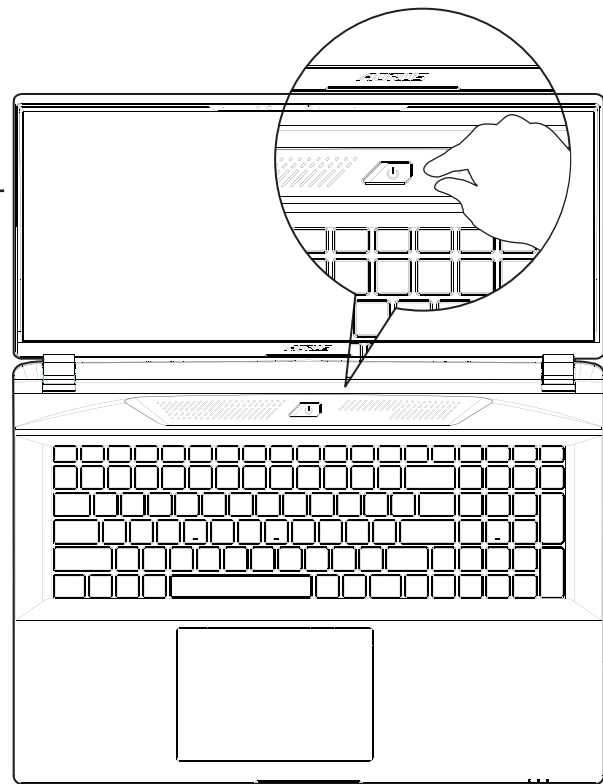


### ! WICHTIG:

- Stellen Sie sicher, dass das Notebook mit Ihrem Netzteil verbunden und dieses an der Steckdose angeschlossen ist, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal einschalten.
- Wenn Sie Ihr Notebook im Netzteil-Modus betreiben, stellen Sie sicher, dass die Steckdose nahe am Notebook und leicht zu erreichen ist.
- Schauen Sie auf das Input/Output-Label ihres Notebooks und stellen Sie sicher, dass die Werte mit denen auf dem Netzteil übereinstimmen.
- Netzadapter Informationen:
  - Eingangsspannung: 100-240 Vac
  - Eingangsfrequenz: 50-60 Hz
  - Bewertung Ausgangsspannung: 20V, 20A

\* Produktspezifikationen können sich lokal unterscheiden. Bitte kontaktieren Sie ihren ansässigen Händler um die verfügbaren Ausstattungen zu erfahren.

\* Obwohl wir bemüht sind umfangreiche und präzise Informationen zu veröffentlichen, behalten wir uns das Recht vor jeder Zeit Änderungen vorzunehmen.

## 2. AORUS Notebook Tour

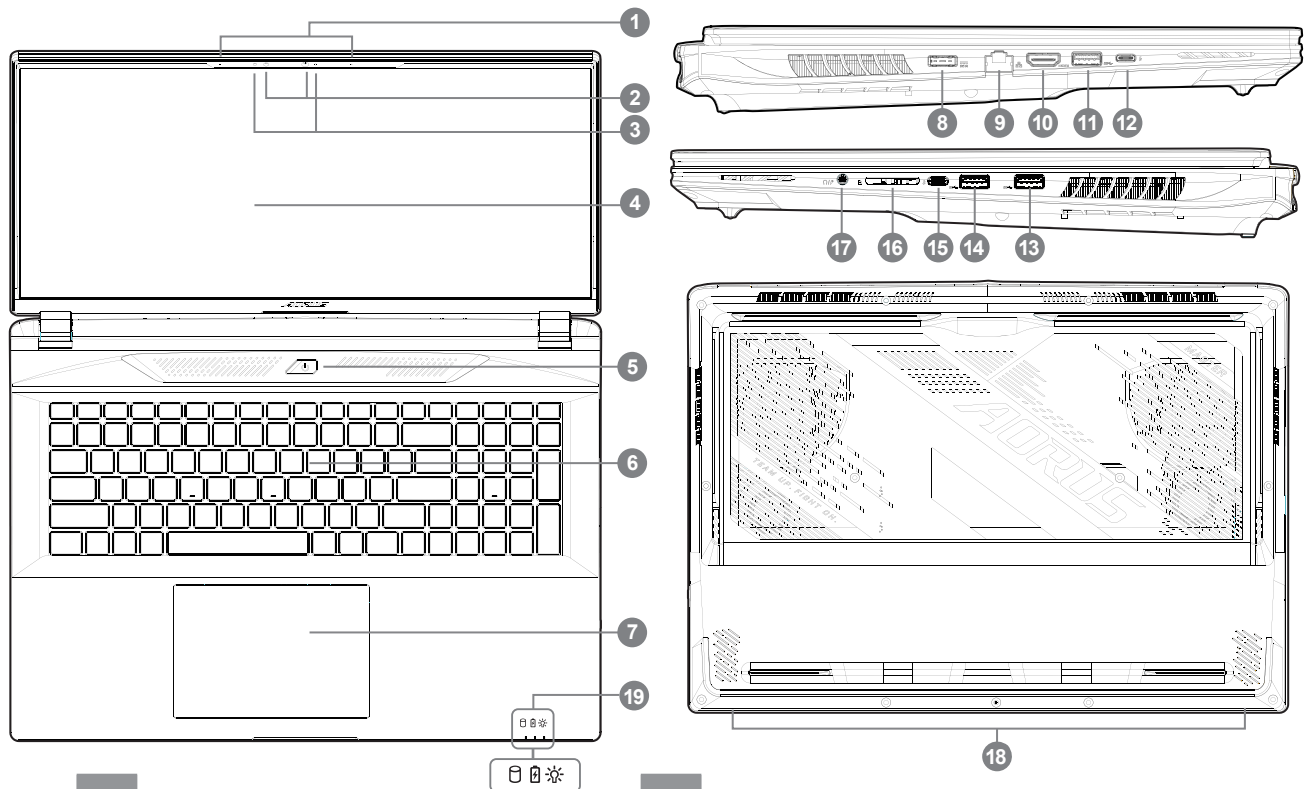

1 Mikrofon

2 Webcam

3 Webcam-Anzeige

4 Display

5 Einschalter

6 Tastatur

7 Touchpad

8 Power Eingangsanschluss (DC)

9 Netzwerk Port (LAN)

10 HDMI 2.1 Port 

11 USB 3.2 Port (USB Typ-A)

12 Thunderbolt 5 Port (USB Typ-C)

13 USB 3.2 Port (USB Typ-A)

14 USB 3.2 Port (USB Typ-A)


15 Thunderbolt 4 Port (USB Typ-C)

16 microSD-Kartenleser (UHS-II)

17 Audio-Kombi-Buchse

18 Lautsprecher

19 LED-Indikator

 Festplattenzugriffe Anzeigen

 Batteriestatusanzeige

 Stromstatusanzeige

### • Speicherzugriffsanzeige

Das Blinken zeigt an, dass auf das Speichergerät zugegriffen wird

### • Batterieanzeige

Dauerhaft weiß: Das Notebook ist an den Adapter angeschlossen und der Batteriestand liegt zwischen 95 % und 100 %

Dauerhaft orange: Das Notebook ist an den Adapter angeschlossen und lädt die Batterie, der Batteriestand liegt unter 95 %

Blinkend orange: Das Notebook ist vom Adapter getrennt und der Batteriestand liegt unter 20 %

### • Betriebsanzeige















Die Betriebsanzeige leuchtet, wenn das Notebook eingeschaltet ist

### WICHTIG:

- Entfernen Sie NICHT den eingebauten Lithium-Akku. Für jegliche Wartung kontaktieren Sie Ihre, von GIGA-BYTE autorisierte, Service-Stelle.
- Nutzen Sie das Notebook nicht auf schrägen Flächen oder Plätzen, die anfällig für Vibrationen sind oder vermeiden sie zumindest die längere Nutzung an solchen Plätzen, da sich sonst die Gefahr von Beschädigungen oder von Fehlfunktionen erhöht.
- Bewahren Sie den Notebook-PC nicht im direkten Sonnenlicht oder an Orten mit Temperaturen von über 45 °C (z. B. in einem Fahrzeug) auf. Es besteht die Gefahr, dass sich der Lithium-Ionen-Akku ausdehnt oder dass er altert.
- Nutzen Sie Ihr Notebook nicht auf schlecht zu belüftenden Oberflächen wie Bettwäsche, Kissen oder Polstern und vermeiden Sie die Nutzung auf dem Boden eines Raumes mit Fußbodenheizung, um Überhitzungen vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungseinlässe am Boden und den Seiten ihres Gerätes niemals verdeckt werden. Wenn die Lüftungsöffnungen blockiert sind führt dies zur Überhitzung ihres Gerätes.

# Hotkeys

Das Notebook hat Hotkeys oder Tastatur Kombinationen für die meisten Funktionen wie Bildschirmhelligkeit und Lautstärke. Um einen Hotkey zu aktivieren halten Sie die <Fn> Taste gedrückt und drücken eine weitere Taste der Hotkey Kombination.

Hotkey	Function	Description
<b>Fn+ESC</b> 	Funktion Entsperren/ Sperrern	Funktion entsperren/sperrern (nur F1~F12 Schalter, Standardfunktionstaste zuerst)
<b>Fn+F1</b> 	Lautsprecher	Schaltet die Lautsprecher ein und aus
<b>Fn+F2</b> 	Lautstärke verringern	Verringert die Lautstärke
<b>Fn+F3</b> 	Lautstärke erhöhen	Erhöht die Lautstärke
<b>Fn+F4</b> 	Mikrofon stummschalten/ Stummschaltung aufheben	Mikrofon stummschalten/ Stummschaltung aufheben
<b>Fn+F5</b> 	Bildschirmhelligkeit verringern	Verringert die Helligkeit des Bildschirms
<b>Fn+F6</b> 	Bildschirmhelligkeit erhöhen	Erhöht die Helligkeit des Bildschirms
<b>Fn+F7</b> 	Stromversorgungsein- stellungen	Stromversorgungseinstellungen (ECO/Balance/Leistung)
<b>Fn+F8</b> 	Ausgabebildschirm ändern	Umschalten zwischen internem und externem Bildschirm
<b>Fn+F9</b> 	Touchpad	Schaltet das Touchpad ein und aus
<b>Fn+F10</b> 	Flugmodus	Aktivieren/Deaktivieren des Flugmodus
<b>Fn+F11</b> 	Screenshot	Screenshot: Shift+Win+S
<b>Fn+F12</b> 	Stimme im	Stimme im
<b>Fn+GiMate</b> 	GiMate-Kontrollzentrum	GiMate-Kontrollzentrum öffnen

# Anleitung zur Systemwiederherstellung

---

## Systemwiederherstellung

Das Notebook hat eine versteckte Partition mit einer Kopie des Betriebssystems. Sollten Sie Probleme mit dem Betriebssystem haben, können Sie jederzeit das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.



### Bitte beachten

- Falls die Festplatte gewechselt wurde oder die Partition gelöscht wurde, ist die Wiederherstellungsoption nicht mehr verfügbar und das Gerät muß neu installiert werden.
- Die Wiederherstellungsfunktion ist nur verfügbar wenn bereits bei der Auslieferung ein Betriebssystem installiert ist. Geräte ohne Betriebssystem haben keine Wiederherstellungsfunktion.

## Systemwiederherstellung starten

Die Systemwiederherstellung ist bereits vorinstalliert wenn das Gerät ausgeliefert wird. Im Auswahlmenü können Sie die Systemwiederherstellung starten und das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Die folgende kurze Einführung zeigt Ihnen, wie Sie das Recovery-Tool starten und Ihr System wiederherstellen.



### Achtung

Der PC ist jetzt betriebsbereit. Stellen Sie sicher das Ihr PC am Stromnetz ist. Der Vorgang wird einige Minuten dauern.

# Systemwiederherstellung

1

**Notebook abschalten und neu starten.**

2



3



## **Wählen Sie zum Aufrufen der Wiederherstellungseinstellungen "Problemlösung"**

( Zudem können Sie zum Verlassen des Wiederherstellungssystems und zum Fortfahren von System zur Datei- oder Datensicherung „Fortfahren“ wählen. )



### **Es gibt zwei Optionen zur Systemwiederherstellung**

- **Reset this PC -**  
Sie können festlegen, ob Sie die Dateien aufbewahren oder entfernen möchten; installieren Sie Windows dann neu, ohne Ihre Dateien zu verlieren.
- **Smart Recovery -**  
Ihre PC-Einstellungen werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen rückgesetzt.  
Achtung: Alle persönlichen Daten und Dateien gehen verloren.

4



## **Smart Recovery**

Die Wiederherstellung wird aktiviert und Sie sehen die Optionsschaltflächen im Fenster. Klicken Sie zum Starten auf "Ja".



### **Achtung**

- "Sobald „Wiederherstellung“ ausgewählt ist, werden Ihre persönlichen Daten und Dateien gelöscht, nachdem das Notebook die Wiederherstellung begonnen hat; das Betriebssystem setzt die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
- Eine Fortschrittsleiste erscheint im Fenster, wenn die Wiederherstellung im Gange ist. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist; schalten Sie das Notebook nicht aus.

Nach Abschluss der Systemwiederherstellung sehen Sie die Optionsschaltfläche im Fenster; bitte klicken Sie auf „Beenden“ .

## 5



## Erweiterte Optionen



### Systemwiederherstellung

Verwenden Sie einen auf Ihrem PC aufgezeichneten Wiederherstellungspunkt zur Windows-Wiederherstellung.



### Systemabbildwiederherstellung

Stellen Sie Windows mit einer spezifischen Systemabbilddatei wieder her.



### Startvorgang-Reparatur

Beheben Sie Probleme, die Windows am Laden hindern.



### Befehlseingabe

Nutzen Sie die Befehlseingabe für erweiterte Problemlösung.



### UEFI-Firmware-Einstellungen

Ändern Sie Einstellungen in der UEFI-Firmware Ihres PCs.



### Startvorgang-Einstellungen

Ändern Sie das Startverhalten von Windows.

## Anhang

---

### ■ Garantie und Kundendienst:

Garantie- und Kundendiensthinweise sowie weitere Informationen finden Sie auf der Garantiekarte oder den GIGABYTE-Kundendienstseiten:

<https://www.gigabyte.com/de/Support/Laptop>

### ■ Häufig gestellte Fragen:

Häufig gestellte Fragen finden Sie hier:

<https://www.gigabyte.com/de/Support/Faq>