

DIGITUS Externes USV-Batteriepack für 6kVA- und 10kVA-USV-Modelle (Erweiterungsmodul)

DN-170108

EAN 4016032473596



Batterie Modul mit interner Batterie (20 Stk)

Die DIGITUS® USV-Batteriemodule stellen sicher, dass USV-Anlagen, die in hochanspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden, angeschlossene Geräte bei Versorgungsunterbrechungen weiterhin zuverlässig mit Strom versorgen. Es können maximal 4 Batteriemodule angeschlossen werden, um die Betriebszeit der angeschlossenen IT-Geräte zu erhöhen. Es wird sicher gestellt, dass die Systeme während des Batteriewechsels mit unterbrechungsfreier Stromversorgung geschützt sind. Die externen Batterie-Packs können bei steigendem Bedarf für eine schnelle Erhöhung der Überbrückungszeit sorgen.

Eine Lösung, die die Betriebsfähigkeit von intelligenten USV-Systemen zum Schutz von IT-Geräten mit mittlerer bis hoher Belastung erhöht

- Batteriemodul kann in ein 19"-Rack oder als Tower mit Standfuß eingebaut werden
- Hot swappable - Batterie kann im laufenden Betrieb ausgetauscht werden
- Kompatibel mit OnLine-USVs: DN-170106 & DN-170107
- Batteriespannung: ± 120 VDC
- Kapazität (Standardeinheit): 12 V / 9 Ah
- Menge der eingebauten Akkus: 20 Stück

- Batterien in Reihe: 10 (je Batterie-Modul)
- Batterie-Typ: Bleibatterie
- Typische Ladezeit: 6 - 8 Stunden bis zur Wiederherstellung von 90% der vollen Kapazität
- Betriebstemperatur: 20°C bis 25°C
- Luftfeuchtigkeit während des Betriebs: 0 - 90 %
- Terminal-Anschlüsse Rückseite
- Abmessungen (LxBxT): 131 x 443 mm x 680 mm
- Nettogewicht : 65 kg
- Bruttogewicht : 66 kg

Merkmale

- Installation: Rack 0U, Rack 1U
- Installation: Rack
- Leistung: 6000VA – 10000VA
- Technologie: Online double conversion
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Lieferumfang

- 1 x Externer USV-Batteriepack für 6kVA- und 10kVA-USV-Modelle (Erweiterungsmodul)
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Verbindungskabel (zur Verbindung von USV und Batteriemodul), 1,5m

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	68,20	77,20	56,50	26,50	115.588,00
Innen-VPE	1	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	68,20	73,00	58,50	28,00	119.574,00
Netto einzeln ohne VP	1	65,00	68,00	44,30	13,10	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

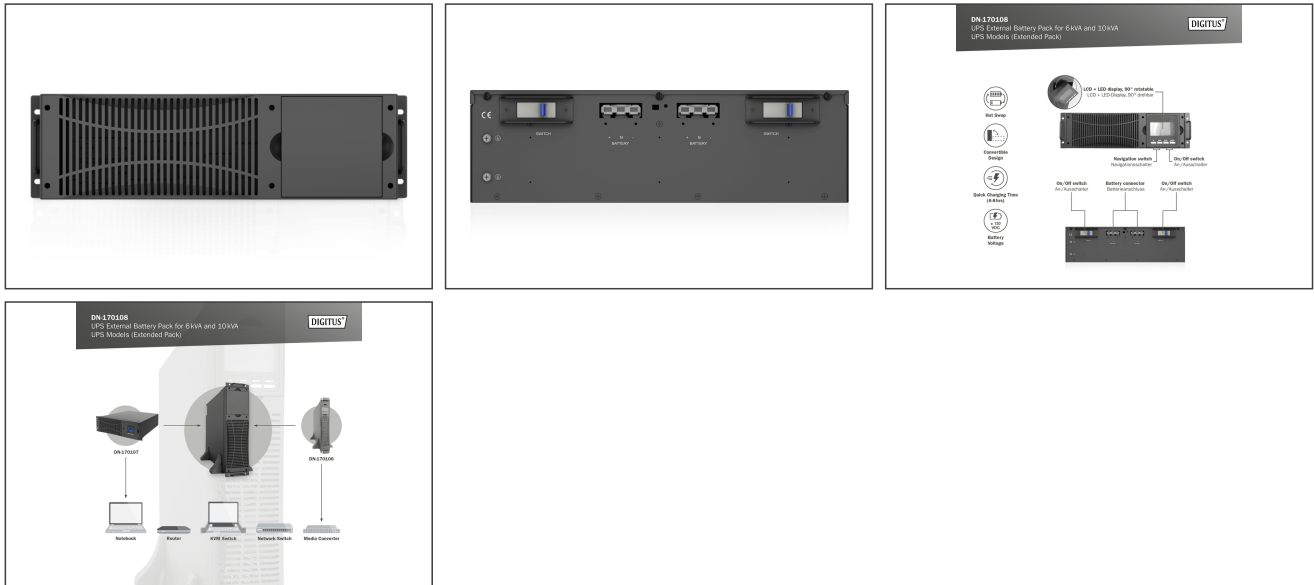

Sicherheitshinweise

- Das UPS-System muss absolut trocken sein, bevor es installiert wird. Bitte lassen Sie das UPS-System mindestens zwei Stunden akklimatisieren, um sich an die Umgebung anzupassen.
- UPS-System vor Wasser oder Feuchtigkeit schützen.
- Verhindern Sie direkte Sonneneinstrahlung oder die Aufstellung in der Nähe von Wärmequellen.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen im Gehäuse.
- Schließen Sie keine Geräte oder Geräte an, die das System überlasten würden.
- Legen Sie Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Schließen Sie keine Haushaltsgeräte an die Ausgangssteckdosen des UPS-Systems an.
- Schließen Sie das UPS-System nur an eine geerdete und leicht zugänglich Steckdose an.
- Verwenden Sie nur VDE-geprüfte, CE-gekennzeichnete Netzanschlusskabel am Eingang und an den Ausgängen.
- Trennen Sie während des Betriebs niemals das Netzanschlusskabel da dies die Schutzterdung des UPS-Systems und aller angeschlossenen Lasten aufheben würde.
- Das UPS-System verfügt über eine eigene, interne Stromquelle. Die Ausgangssteckdosen oder Ausgangsklemmen des UPS-Systems können auch dann unter Strom stehen, wenn das UPS-System nicht mit der Gebäudeverkabelung verbunden ist.
- Um das UPS-System vollständig abzuschalten, drücken Sie zunächst die OFF/Enter-Taste, um das Netz zu trennen.
- Achtung - Gefahr durch Stromschlag. Auch nach der Trennung des Geräts vom Netz sind die Komponenten im Inneren des UPS-Systems noch mit der Batterie verbunden. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Nur Personen, die ausreichend mit Batterien und den erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind, dürfen Batterien austauschen und den Betrieb überwachen.
- Achtung - Gefahr durch Stromschlag. Der Batteriekreis ist nicht vom Eingangsspannung isoliert. Gefährliche Spannungen können zwischen den Batterieklemmen und dem Erdboden auftreten. Vergewissern Sie sich vor dem Berühren, dass keine Spannung anliegt!
- Beim Wechseln der Batterien installieren Sie die gleiche Anzahl und den gleichen Batterietyp.
- Öffnen oder zerstören Sie keine Batterien. Auslaufender Elektrolyt kann Haut und Augen verletzen und ist möglicherweise giftig.
- Das Gerät darf nur durch eine geschulte Fachkraft geöffnet und repariert werden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com