

D

Bedienungsanleitung für den
Ofen

GB

Instruction Manual
Oven

> 151100000008-19
AB100 G-19



Lieber Kunde,

wir danken Ihnen, für das in uns gesetzte Vertrauen und für den Erwerb eines Einbaugerätes aus unserem Sortiment.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist so konzipiert, dass es den Anforderungen im Haushalt entspricht. Wir bitten Sie die vorliegende Bedienungsanleitung, die Ihnen die Einsatzmöglichkeiten und die Funktionsweise Ihres Gerätes beschreibt, genau zu beachten.

Diese Bedienungsanleitung ist verschiedenen Gerätetypen angepasst, daher finden Sie darin auch die Beschreibungen von Funktionen, die Ihr Gerät evtl. nicht enthält.

Für Schäden an Personen oder Gegenständen, die auf eine fehlerhafte oder unsachgemäße Installation des Gerätes zurückzuführen ist, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, evtl. notwendige Modellmodifizierungen an den Gerätetypen vorzunehmen, die der Bedienerfreundlichkeit und dem Schutz des Benutzers und dem Gerät dienen und einem aktuellen technischen Standard entsprechen.

Sollten Sie trotz unserer eingehenden Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Dieser wird Ihnen gerne weiterhelfen.

CE-Konformitätserklärung

Der Hersteller der/die hierin beschriebenen Produkte(s) auf welche(s) sich diese Erklärung bezieht, erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass diese(s) die einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- Gesundheits- und Schutzanforderungen der hierzu bestehenden EG Richtlinien erfüllen und die entsprechenden Prüfprotokolle, insbesondere die vom Hersteller oder seinem Bevollmächtigten ordnungsgemäß ausgestellte **CE-Konformitätserklärung** zur Einsichtnahme der zuständigen Behörden vorhanden sind und über den Geräteverkäufer angefordert werden können.

Der Hersteller erklärt ebenso, dass die Bestandteile der/des in dieser Bedienungsanleitung beschriebnen Geräte(s), welche mit frischen Lebensmitteln in Kontakt kommen können, keine toxischen Substanzen enthalten.

Inhalt

- 1Wichtige Sicherheitshinweise
- 2 Installation
- 3 Vor der Inbetriebnahme des Geräts
- 4 Auswahl einer Kochfunktion und Temperatur
- 5 Fehlerbehebung
- 6 Wartung und Reinigung
- 7 Umwelthinweis
- 8 Transport

Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, darunter Sicherheits- und Installationshinweise, die Ihnen helfen, Ihr Gerät optimal zu nutzen. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie oder andere Personen, die mit der Bedienung des Geräts nicht vertraut sind, jederzeit darauf zurückgreifen können.

Warnung:

- Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Betriebs heiß. Achten Sie darauf, die Heizelemente nicht zu berühren.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen nur unter ständiger Aufsicht in die Nähe des Geräts gelassen werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder

geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.

- Ein Dampfreiniger darf nicht verwendet werden.
- Zugängliche Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Kleinkinder sollten während des Gebrauchs ferngehalten werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel oder Metallschaber zur Reinigung der Ofentürscheibe, da dies zu Kratzern auf der Oberfläche führen kann, wodurch die Ofenscheibe zerbrechen könnte.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel zur Reinigung der Glastür, um Kratzer zu vermeiden. Andernfalls kann es zu schweren Schäden am Gerät kommen.

- Das Gerät darf nicht hinter einer Zierklappe installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Die Luft darf nicht in einen Abzug geleitet werden, der zum Abführen von Abgasen aus Geräten dient, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden.

Bedienung:



Warnung!

Brandgefahr!

- Lassen Sie kein Papier oder Tuch mit Heizelementen in Berührung kommen.
- Lagern oder verwenden Sie niemals ätzende Chemikalien, Dämpfe,

brennbare Stoffe oder Nicht-Lebensmittelprodukte im oder in der Nähe des Ofens. Er ist speziell für das Erhitzen oder Garen von Lebensmitteln konzipiert. Die Verwendung von ätzenden Chemikalien zum Erhitzen oder Reinigen beschädigt das Gerät und kann zu Verletzungen führen.

- Wenn sich Lebensmittel im Ofen entzünden, halten Sie die Tür geschlossen. Schalten Sie den Ofen aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
- Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Tür. Öffnen Sie die Tür langsam und leicht von der Seite, damit heiße Luft und/oder Dampf entweichen können. Halten Sie Ihr

Gesicht von der Öffnung fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kinder oder Haustiere in der Nähe des Ofens befinden. Nachdem die heiße Luft und/oder der Dampf entwichen sind, können Sie mit dem Garen fortfahren. Halten Sie die Türen stets geschlossen, es sei denn, dies ist zum Kochen oder Reinigen erforderlich.

- Verwenden Sie nur Utensilien, die für die Verwendung im Backofen geeignet sind.



Warnung!

Explosionsgefahr!

Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in

verschlossenen
Behältern erhitzt
werden, da sie
explodieren können.

- Wenn Sie Rauch
bemerken, schalten
Sie den Backofen aus
und halten Sie die Tür
geschlossen, um
Flammen zu ersticken.
- Lassen Sie keine
Zubehöerteile oder
Elektrokabel mit den
heißen Teilen des
Geräts in Berührung
kommen.



Warnung!
Heiße Oberflächen!
Verbrennungsgefahr!

- Das Gerät wird
während des
Gebrauchs heiß.
Achten Sie darauf, die
Heizelemente im
Inneren des Ofens
nicht zu berühren.
- Warnung! Zugängliche
Teile können während

des Gebrauchs heiß
werden. Kleinkinder
sollten ferngehalten
werden.

- Bewegen Sie niemals
heiße Roste oder
Pfannen. Warten Sie,
bis sie abgekühlt sind.

Sicherheitshinweise:



WICHTIG!
Schalten Sie
während der Installation
und Wartung immer die
Stromversorgung am
Netzschalter aus.

Allgemeine Informationen

- Dieses Gerät ist für
den privaten
Gebrauch bestimmt
und kann in einen
Standard-
Küchenschrank oder
eine Standard-
Einbauküche
eingebaut werden.

- Die Oberflächen des Geräts werden während des Betriebs heiß und speichern nach dem Betrieb noch Wärme.
- Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Temperaturtoleranz des Ofens während der Installation oder durch einen zu geringen Abstand zwischen Möbeln und Ofen entstehen, gehen zu Lasten des Eigentümers.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse vorgesehen, es sei

denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Installation

- Der Ofen muss gemäß der Installationsanleitung installiert werden, und alle Maße müssen eingehalten werden.
- Alle Installationsarbeiten müssen von einer kompetenten Person oder einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Kinder

- Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sorgfältig.
Verpackungsmaterial

kann für Kinder gefährlich sein.

- Halten Sie Kinder vom Gerät fern und beaufsichtigen Sie sie, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Es kann gefährlich sein, wenn Kinder das Gerät berühren.

Allgemeine

Sicherheit

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Ofentür und lehnen Sie diese nicht an die geöffnete Ofentür, da dies zu Schäden an den Scharnieren der Ofentür führen kann.
- Stellen Sie heißes Öl oder Fett nicht unbeaufsichtigt auf unbeaufsichtigte Flächen, da dies eine Brandgefahr darstellt.

- Stellen Sie keine Pfannen oder Backbleche direkt auf den Boden des Ofenraums, auch wenn darunter Aluminiumfolie liegt.
- Achten Sie darauf, dass Kabel oder Stecker nicht mit den Heizbereichen des Geräts in Berührung kommen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder weichen Einrichtungsgegenständen auf.
- Versuchen Sie nicht, Kochgeräte an der Ofentür oder am Griff anzuheben oder zu bewegen, da dies zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen der Person führen kann, die das Gerät anhebt.

Elektrische Sicherheit

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Stromversorgung jederzeit zugänglich ist.
- Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, überprüfen Sie, ob die Versorgungsspannung und die Nennstromstärke mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.

- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät! Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, wenn es beschädigt ist.
- Gefahr eines Stromschlags!
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bei einer Fehlfunktion dürfen Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden, drücken Sie es nicht zusammen, knicken Sie es nicht und scheuern Sie es nicht an scharfen Kanten. Halten Sie es außerdem von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.

- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht versehentlich gezogen werden oder jemand darüber stolpern kann.
- Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse des Geräts. Führen Sie keine Fremdkörper in das Innere des Gehäuses ein.
- Verwenden Sie niemals Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Diese könnten ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehör.
- Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Oberfläche. Schützen Sie das Gerät vor Hitze, Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, z. B. Kerzen, auf oder neben das Gerät.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Die feste Verkabelung für das Gerät muss über eine allpolige Trennvorrichtung verfügen.



Sicherheit:

- Achtung, das Glas ist extrem zerbrechlich. Tragen Sie bei der Handhabung immer Handschuhe.
- Zu Ihrer Sicherheit besteht dieses Produkt aus gehärtetem Glas. Diese Art von Glas ist sehr widerstandsfähig, hat jedoch die Eigenschaft, die „Erinnerung“ an Stöße zu speichern.
- Behandeln Sie das Produkt daher mit größter Sorgfalt, um Stöße und Verwindungen zu vermeiden, insbesondere während der Installation.
- Vermeiden Sie die Installation dieses Produkttyps in Bereichen, in denen

es starken Stößen ausgesetzt wäre.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Kleben Sie keine Klebefolie auf die Glasoberfläche. Bei einem Bruch würden große Stücke entstehen, die gefährlich sein könnten.

Elektrischer

Anschluss



Gefahr eines Stromschlags!

- Alle elektrischen Installationen müssen von einem autorisierten Fachmann durchgeführt werden.
- Alle Anschlüsse müssen von einer kompetenten Person

gemäß den örtlichen Vorschriften installiert werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.

- Wichtig! Schalten Sie während der Installation und Wartung immer die Stromversorgung am Netzschalter aus. Wir empfehlen, während der Arbeiten die Sicherung zu ziehen oder den Leistungsschalter am Verteilerkasten auszuschalten.
- Dieses Produkt muss geerdet werden – wenn kein Erdungsleiter verfügbar ist, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Die Trennvorrichtung muss gemäß den Verkabelungsvorschriften in die feste

Verkabelung integriert werden. Installieren Sie dazu eine geeignete geschaltete Sicherungsverbindungseinheit.

- Hinweis! Eine geschaltete Sicherungsverbindungseinheit mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm in allen Polen sollte in die feste Verkabelung eingebaut werden.
- Verbinden Sie die eingehenden Plus-, Neutral- und Erdungskabel mit den Anschlüssen der geschalteten, abgesicherten Anschlusseinheit. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen fest sitzen.
- Die Steckdose muss auch dann noch zugänglich sein, wenn

sich Ihr Backofen in seinem Gehäuse befindet, damit das Gerät vom Stromnetz getrennt werden kann.

Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz. Wenn die geschaltete Sicherungsverbindung schwer zugänglich ist, schalten Sie die Stromversorgung über den entsprechenden Leistungsschalter am Verteilerkasten aus.
- Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch gründlich. Der Backofen sollte regelmäßig gereinigt und alle Lebensmittelrückstände entfernt werden.
- Reinigen Sie die Oberflächen des

Ofens niemals mit Dampf.

- Der Garraum sollte nur mit warmem Seifenwasser und einem Schwamm oder einem weichen Tuch gereinigt werden. Es dürfen keine Scheuermittel verwendet werden.
- Flecken, die auf dem Boden des Ofens auftreten können, stammen von Lebensmittelspritzern oder verschütteten Lebensmitteln, die während des Garvorgangs entstehen. Diese können möglicherweise dadurch entstehen, dass die Lebensmittel bei zu hoher Temperatur gegart oder in zu kleinem Kochgeschirr zubereitet werden.

- Wählen Sie eine für das zu garende Lebensmittel geeignete Gartemperatur und Funktion. Achten Sie außerdem darauf,

dass das Lebensmittel in einem ausreichend großen Gefäß garen und verwenden Sie gegebenenfalls die Auffangschale.

Installation

Elektrischer Anschluss

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die auf dem Typenschild angegebene Versorgungsspannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

- In die feste Verkabelung muss ein geeigneter Trennschalter eingebaut werden. Der Schalter muss zugelassen sein und gemäß den örtlichen Verkabelungs- und Elektrovorschriften und -spezifikationen positioniert werden. Der Schalter muss einen Luftspalt von 3 mm zwischen allen Polen im aktiven (Phasen-)Leiter der festen Verkabelung aufweisen.




- Um das Netzkabel des Backofens anzuschließen, lösen und entfernen Sie die Abdeckung des Anschlussblocks, um Zugang zu den Kontakten im Inneren zu erhalten. Stellen Sie die Verbindung her, befestigen Sie das Kabel mit der mitgelieferten Kabelklemme und schließen Sie dann sofort die Abdeckung des Anschlussblocks wieder.
- Wenn Sie das Netzkabel des Ofens austauschen müssen, muss der Erdungsleiter (gelb/grün) immer 10 mm länger sein als die Phasenleiter.
- Die Installation muss 1,2 m freies Kabel innerhalb des Gehäuses umfassen, um die Installation und zukünftige Wartungsarbeiten zu erleichtern.
- Das Netzkabel darf kein heißes Metall berühren.
- Es ist darauf zu achten, dass die Temperatur des Netzkabels 50 °C nicht überschreitet.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein geeignetes Ersatzkabel ersetzt werden, das bei der Ersatzteilabteilung erhältlich ist.

Einbau des Ofens in den Küchenschrank

- Der Küchenbereich sollte trocken und gut belüftet sein und über eine effiziente


Belüftung verfügen. Bei der Installation des Ofens sollte ein leichter Zugang zu allen Bedienelementen gewährleistet sein.

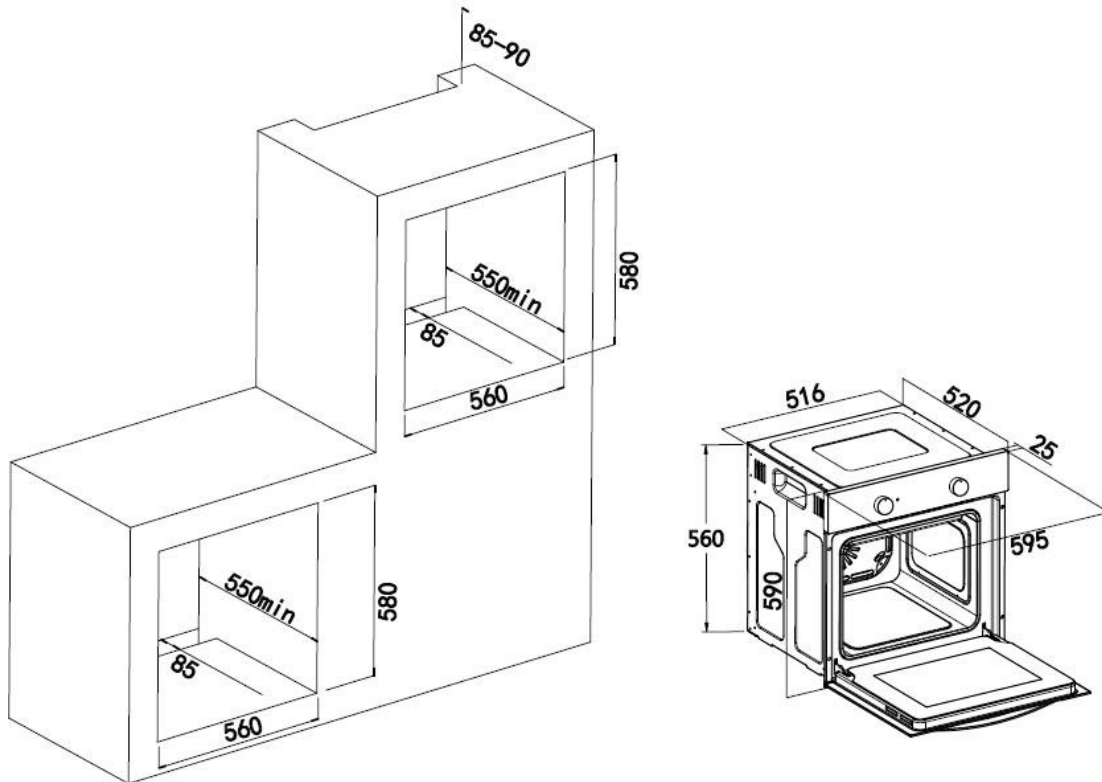


Positionierung des Geräts

- Stellen Sie sicher, dass die Öffnung, in die Sie den Backofen einbauen möchten, die in der obigen Abbildung angegebene Größe hat.
- Der Backofen muss in einen Backofenausschnitt mit den im Abschnitt „Lüftungsanforderungen“ auf der nächsten Seite angegebenen Lüftungsausschnitten eingebaut werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückwand des Möbelgehäuses entfernt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der Backofen sicher im Einbaugehäuse befestigt ist. Die Befestigung des Backofens im Einbaugehäuse erfolgt mit vier Schrauben. Diese müssen durch das Backofengehäuse in das Einbaugehäuse geschraubt werden.

Lüftungsanforderungen

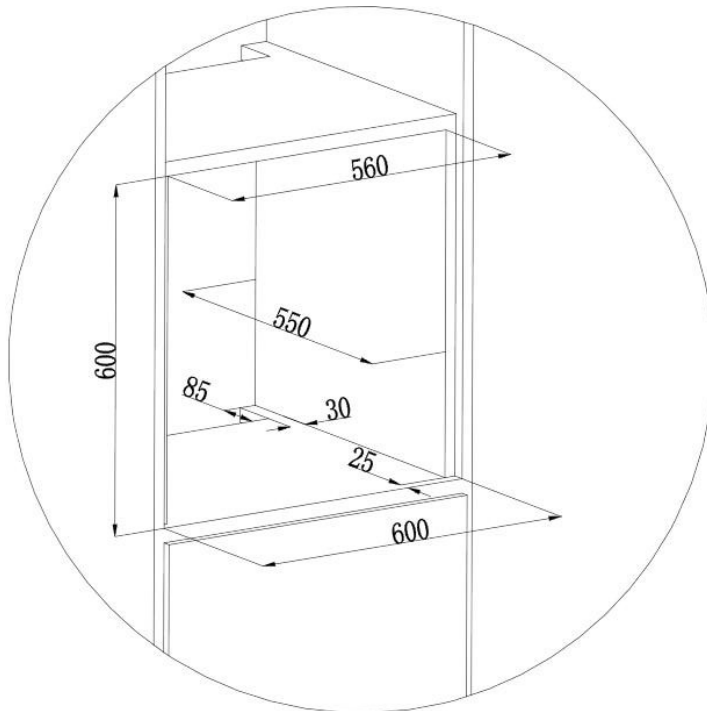

(Die Abbildung zeigt die Belüftungs- und Ausschnittanforderungen für den Einbau des Geräts in einen hohen Einbaukorpus).

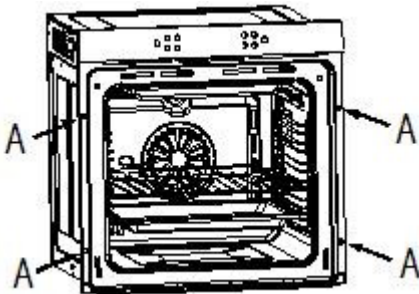


Stellen Sie sicher, dass der Backofen sicher in der Einbauwand befestigt ist. Die Befestigung des Backofens in der Einbauwand erfolgt mit vier Schrauben. Diese müssen durch das Backofengehäuse in die Einbauwand geschraubt werden.

Vor der Inbetriebnahme des Geräts

- Sobald dieser einfache Vorgang durchgeführt wurde, ist der Backofen betriebsbereit.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie den Backofen nur zum Garen von Speisen.
- Stellen Sie vor dem Kochen sicher, dass alle nicht benötigten Ofenzubehörteile aus dem Ofen entfernt wurden.
- Heizen Sie den Backofen vor der Verwendung auf die Gartemperatur vor.
- Stellen Sie die Backbleche in die Mitte des Ofens und lassen Sie zwischen mehreren Blechen Platz, damit die Luft zirkulieren kann.
- Stellen Sie keine Backbleche auf den Boden des Backofens und decken Sie ihn nicht mit Aluminiumfolie ab. Dies führt zu einer Wärmeansammlung. Die Gar- und Bratzeiten stimmen dann nicht mehr überein und die Emaille kann beschädigt werden.

- Öffnen Sie die Ofentür so selten wie möglich, um den Garvorgang zu beobachten (die Ofenbeleuchtung bleibt während des Garvorgangs eingeschaltet).
- Seien Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig, um den Kontakt mit heißen Teilen und Dampf zu vermeiden.

A. Technische Daten

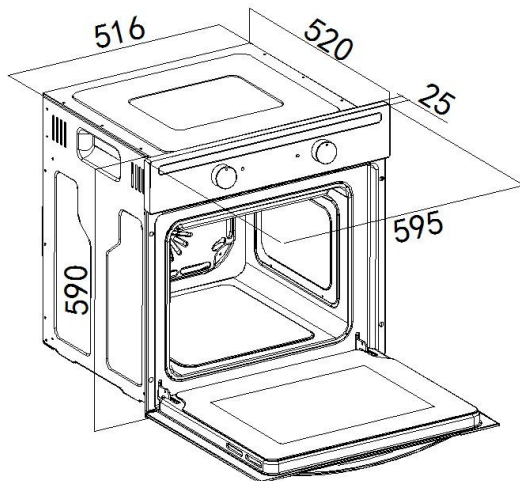

Abmessungen

Höhe: 590 mm
 Breite: 595 mm
 Tiefe: 520 mm

Standardzubehör:


- 1 x Backblech
- 1 x Backofenrost

Technische Daten

- 4 Funktionen
- Backofenvolumen: 59 Liter


Backblech

Für saftige Kuchen, Gebäck, Tiefkühlgerichte und große Braten. Kann auch zum Auffangen von Tropffett verwendet werden, wenn Sie direkt auf dem Rost grillen.

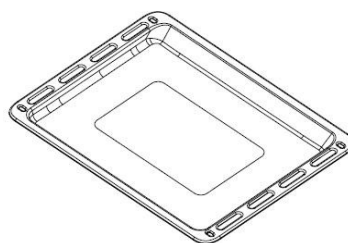


Gitterrost

Wird zum Braten und zum Platzieren der zu backenden, zu braten oder in Auflaufformen zu garenden Speisen auf dem gewünschten Rost verwendet.

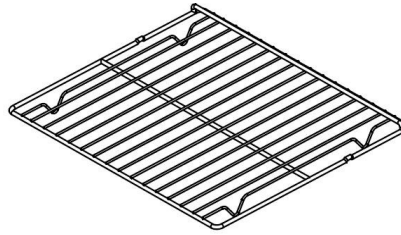

B. Bedienfeld

Hier sehen Sie eine Übersicht über das Bedienfeld. Je nach Gerätemodell können einzelne Details abweichen.

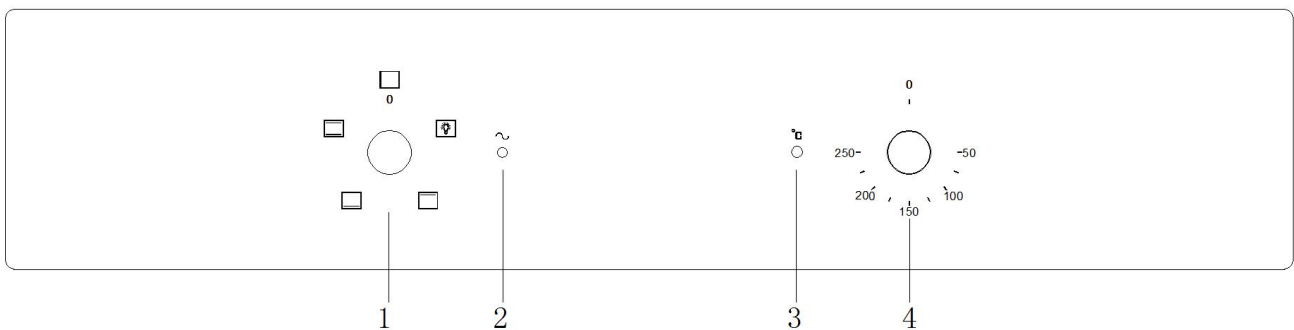

C. Display des Backofenprogrammierers


1. Funktionsauswahl
2. Betriebsanzeige
3. Betriebsanzeige des Backofens
4. Drehknopf für die Temperaturregelung

Auswahl der Garfunktion und Temperatur

- Wenn Ihr Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen wird, leuchtet die Betriebsanzeige auf. Nachdem Sie die Garfunktion ausgewählt und eine Temperatur eingestellt haben, leuchtet die Betriebsanzeige auf und der Backofen beginnt zu arbeiten.
- Mit dem Drehknopf für die Ofenfunktion können Sie die gewünschte Garfunktion auswählen. Je nach ausgewählter Ofenfunktion werden unterschiedliche Heizelemente im Garraum des Ofens verwendet. Wenn eine Funktion ausgewählt ist, leuchtet die Betriebsanzeige auf.

Vier Funktionen ohne Timer Modell & Funktionsmodus

Sie haben 4 Funktionen zur Auswahl.

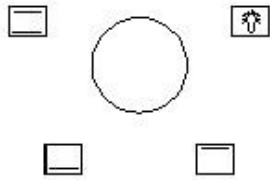MODELL	Funktionsmodus	
	72° 	Licht
	144° 	Oberes Heizelement
	216° 	unteres Heizelement
	288° 	Oberes Heizelement + unteres Heizelement

Wählen Sie die Garfunktion entsprechend den verschiedenen Speisen



OFENBELEUCHTUNG: In diesem Modus wird die Ofenbeleuchtung eingeschaltet, andere elektrische Geräte funktionieren nicht.



VOLLGRILL: Bei dieser Garmethode werden der innere und äußere Teil des oberen Heizelements genutzt, wodurch die Hitze nach unten auf das Gargut geleitet wird. Diese Funktion eignet sich zum Grillen mittlerer oder großer Portionen von Würstchen, Speck, Steaks, Fisch usw.




UNTERES HEIZELEMENT: Dieser Modus ist konventionell. Er funktioniert mit dem unteren Heizelement.



KONVENTIONELLER OFEN (oberes und unteres Heizelement): Diese Garmethode

bietet traditionelles Garen mit Wärme von den oberen und unteren Elementen. Diese Funktion eignet sich zum Braten und Backen auf nur einer Ebene.


Thermostat-Drehknopf

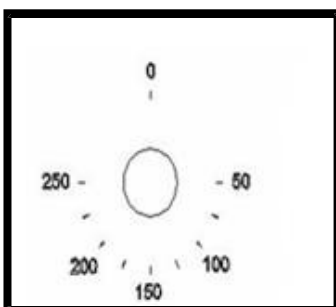

Mit dem Thermostat-Drehknopf des Ofens wird die gewünschte Temperatur des Ofens eingestellt. Die Temperatur kann in einem Bereich von 50 bis 250 °C reguliert werden.

Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn.

Backofen-Betriebsanzeige

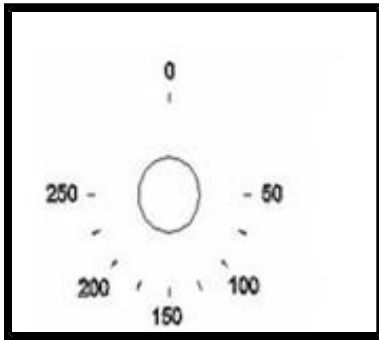

Diese Lampe leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Heizelemente des Backofens in Betrieb sind. Die Lampe erlischt, wenn die am Thermostat-Drehknopf eingestellte Temperatur erreicht ist. Sie schaltet sich während der gesamten Garzeit ein und aus.

Sie sollten keine Speisen in den Garraum geben, bevor die richtige Gartemperatur erreicht ist.

Kochrichtlinien

- Beachten Sie die Angaben auf der Lebensmittelverpackung hinsichtlich der Gartemperaturen und -zeiten. Sobald Sie mit der Leistung Ihres Geräts vertraut sind, können Sie die Temperaturen und Zeiten nach Ihren persönlichen Vorlieben variieren.
- Wenn Sie die Umluftfunktion verwenden, sollten Sie die Angaben auf der Lebensmittelverpackung für diese spezielle Garmethode befolgen.
- Stellen Sie sicher, dass tiefgefrorene Lebensmittel vor dem Garen vollständig aufgetaut sind, es sei denn, die Angaben auf der Lebensmittelverpackung besagen, dass Sie „direkt aus dem Tiefkühlfach garen“ können.
- Sie sollten den Backofen vorheizen und keine Lebensmittel hineingeben, bevor die Betriebsanzeige erloschen ist. Bei Verwendung der Heißluftfunktion können Sie auf das Vorheizen verzichten, sollten jedoch die auf der Lebensmittelverpackung angegebene Garzeit um etwa zehn Minuten verlängern.
- Vergewissern Sie sich vor dem Garen, dass alle nicht benötigten Zubehörteile aus dem Backofen entfernt wurden.
- Stellen Sie die Backbleche in die Mitte des Ofens und lassen Sie zwischen den Blechen Platz, damit die Luft zirkulieren kann.
- Öffnen Sie die Ofentür so wenig wie möglich, um den Garvorgang zu beobachten.
- Die Ofenbeleuchtung bleibt während des Garvorgangs eingeschaltet.
- Stromverbrauch im Standby-Modus: k. A.
- Stromverbrauch im Aus-Modus: <0,5 W
- Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt: N/A
- Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Aus-Modus wechselt: <20 min

Warnhinweise

- Halten Sie die Ofentür geschlossen, wenn Sie eine der Grillfunktionen verwenden.
- Verwenden Sie keine Aluminiumfolie, um die Grillpfanne abzudecken, und erhitzen Sie keine in Aluminiumfolie eingewickelten Gegenstände unter dem Grill. Die hohe Reflektivität der Folie könnte das Grillelement beschädigen.
- Sie sollten auch niemals den Boden Ihres Backofens mit Aluminiumfolie auslegen.
- Stellen Sie während des Garvorgangs niemals Pfannen oder Kochgeschirr direkt auf den Boden Ihres Ofens. Diese sollten immer auf die dafür vorgesehenen Roste gestellt werden.
- Das Grillheizelement und andere interne Komponenten des Ofens werden während des Betriebs extrem heiß. Vermeiden Sie es, diese beim Umgang mit den zu grillenden Speisen versehentlich zu berühren.

- **Wichtig:** Seien Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig, um den Kontakt mit heißen Teilen des Ofens und Dampf zu vermeiden.
- Der Griff der Auffangschale darf nur zum Verschieben der Auffangschale verwendet werden, NICHT zum Herausnehmen aus dem Garraum. Verwenden Sie zum Herausnehmen der Auffangschale IMMER einen Ofenhandschuh.
- Der Griff der Auffangschale sollte nicht in Position bleiben, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Es darf kein Dampfreiniger verwendet werden.
- **Warnung:** Zugängliche Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Kleinkinder sollten während des Gebrauchs ferngehalten werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel oder Metallschaber zur Reinigung der Ofentürscheibe, da dies zu Kratzern auf der Oberfläche führen kann, wodurch die Ofenscheibe zerbrechen könnte.


Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Der Backofen funktioniert nicht.	Etwas an der Verbindung ist defekt oder nicht angeschlossen.	Schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und überprüfen Sie, ob ein Kabel abgezogen wurde.
	Die Stromanschlüsse sind locker.	Schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und überprüfen Sie, ob ein Kabel abgezogen wurde.
	Etwas an der Hausinstallation ist defekt.	Schalten Sie die Hauptstromversorgung aus und überprüfen Sie, ob ein Kabel abgezogen wurde.
Die Ofenbeleuchtung funktioniert nicht.	Die Glühbirne ist durchgebrannt.	Ersetzen Sie die Glühbirne wie im Handbuch im Abschnitt „Wartung und Reinigung“ beschrieben.
Der Backofen heizt nicht.	Es ist keine Funktion ausgewählt.	Wählen Sie eine Garfunktion, indem Sie den Drehknopf drehen.
	Es ist keine Temperatur ausgewählt.	Wählen Sie eine Temperatur, indem Sie den Drehknopf drehen.

Wartung und Reinigung

- Der Backofen sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Schalten Sie beim Reinigen des Backofens die Beleuchtung ein, damit Sie die Oberflächen besser sehen können.
- Der Garraum sollte nur mit warmem Wasser und einer kleinen Menge Spülmittel gereinigt werden.
- Wischen Sie den Garraum nach der Reinigung trocken.

- Reinigen Sie die Oberflächen des Backofens niemals mit Dampf.
- Der Garraum sollte nur mit warmem Seifenwasser und einem Schwamm oder weichen Tuch gereinigt werden. Es dürfen keine Scheuermittel verwendet werden.
- Flecken, die auf dem Boden des Ofens auftreten können, stammen von Spritzern oder verschütteten Lebensmitteln, die während des Garvorgangs entstehen. Diese können möglicherweise dadurch entstehen, dass die Speisen bei zu hoher Temperatur gegart oder in zu kleinem Kochgeschirr zubereitet werden.
- Wählen Sie eine für das zu garende Lebensmittel geeignete Gartemperatur und Funktion. Achten Sie außerdem darauf, dass das Lebensmittel in einem ausreichend großen Gefäß garen und verwenden Sie gegebenenfalls die Auffangschale.
- Die Außenflächen des Backofens sollten nur mit warmem Seifenwasser und einem Schwamm oder weichen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Wenn Sie einen Backofenreiniger für Ihr Gerät verwenden, müssen Sie sich beim Hersteller des Reinigers vergewissern, dass dieser für Ihr Gerät geeignet ist.
- Schäden, die durch ein Reinigungsmittel am Gerät verursacht werden, werden nicht kostenlos repariert, auch wenn das Gerät noch innerhalb der Garantiezeit ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege der Glasfront keine Reinigungsmittel, die scheuernde Stoffe enthalten.

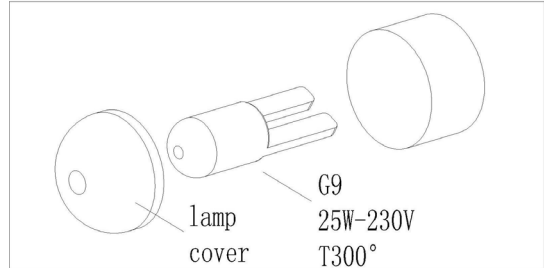


Austausch der Ofenlampe

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Glühbirne austauschen.

- Stellen Sie alle Bedienknöpfe auf die Position „0“ und ziehen Sie den Netzstecker, schrauben Sie die Lampenabdeckung ab, waschen Sie sie und wischen Sie sie trocken.
- Entfernen Sie die Glühbirne aus der Fassung und ersetzen Sie sie durch eine neue Hochtemperaturglühbirne (Nennleistung 300 ° C) mit den folgenden Spezifikationen.
Drücken Sie die neue Glühbirne fest in die Fassung.
-Spannung 230 V
-Leistung 25 W
Gewinde G9.
- Verwenden Sie keine anderen Glühbirnen.
- Setzen Sie die Glühlampe ein und achten Sie darauf, dass sie richtig in die Keramikfassung eingesetzt ist.
- Schrauben Sie die Lampenabdeckung fest.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Entfernen Sie die Tür

- Öffnen Sie die Tür vollständig.
- Klappen Sie die rechte und linke Seite der Verriegelungsstange nach oben. (Bild A)
- Schließen Sie die Tür bis zum Anschlag, halten Sie sie an

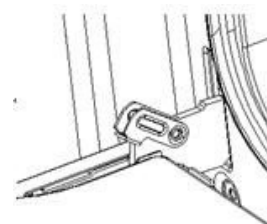


der linken und rechten Seite fest, schließen Sie sie dann erneut, bewegen Sie sie nach oben und unten und ziehen Sie sie heraus.

Installieren Sie die Ofentür

In umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau der Tür

- Achten Sie beim Einbau der Ofentür darauf, dass beide Scharniere direkt in die Öffnung einrasten.
- Beide Seiten der Scharniernut müssen ineinander greifen.
- Beim Öffnen der Tür die Verriegelungsstange nach unten drücken (Abbildung B).

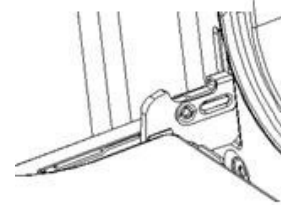


B



Wenn die Tür versehentlich herunterfällt oder die Scharniere plötzlich schließen, greifen Sie nicht mit der Hand in die Scharniere. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

Entfernen der inneren Glasscheibe

Lösen Sie die Schrauben und die Halterung, die sich in der oberen Ecke der Tür befindet. Nehmen Sie anschließend die Glasscheibe aus der zweiten Verriegelung heraus und entfernen Sie sie. Setzen Sie die Glasscheibe nach der Reinigung wieder ein, verriegeln Sie sie und schrauben Sie die Verriegelung fest, wie in Abbildung C gezeigt.

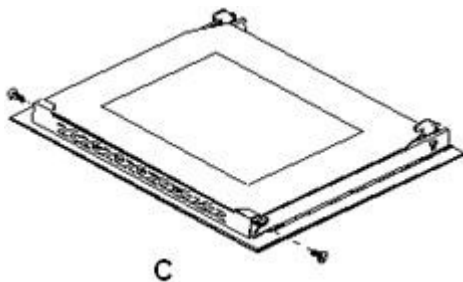

C

Regelmäßige Inspektionen

Neben der Reinigung des Herdes sollten Sie Folgendes beachten:

1. Führen Sie regelmäßige Inspektionen der Bedienelemente und Kochstellen des Herdes durch. Nach Ablauf der Garantie sollten Sie mindestens alle zwei Jahre eine technische Inspektion des Herdes in einer Servicestelle durchführen lassen.
2. Beheben Sie alle Betriebsstörungen.

Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten an den Kocheinheiten des Herdes durch.



Achtung!

Alle Reparaturen und Wartungsarbeiten sollten von einem geeigneten Servicecenter oder einem entsprechend autorisierten Monteur durchgeführt werden.

Umwelthinweis

Hinweis: Bevor Sie ein altes Gerät entsorgen, schalten Sie es aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Schneiden Sie den Stecker ab und machen Sie ihn unbrauchbar. Schneiden Sie das Kabel direkt hinter dem Gerät ab, um Missbrauch zu verhindern. Dies sollte von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten.

Das Symbol  „ auf dem Produkt oder in den Begleitdokumenten

weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Es muss stattdessen an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung erfolgen. Für weitere Informationen über die Behandlung, Verwertung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Stadtamt oder Ihr örtliches Abfallentsorgungsamt.

Die von uns verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und können recycelt werden. Bitte entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien unter Berücksichtigung der Umwelt.



Transport

Bewahren Sie den Originalkarton des Produkts auf und verwenden Sie diese Verpackung, wenn der Artikel transportiert werden muss.

Befolgen Sie die Transporthinweise auf dem Karton.

Kleben Sie Karton oder Papier auf die Innenseite des Glases, da es durch die Einschubbleche leicht beschädigt werden kann. Verwenden Sie Kartonabdeckungen für den Drahtrost und die Einschubbleche in Ihrem Backofen. Kleben Sie auch die Abdeckungen des Backofens an die Seitenwände.

Wenn der Originalkarton nicht verfügbar ist, treffen Sie Maßnahmen, um die Außenflächen (Glas und lackierte Oberflächen) des Ofens vor möglichen Stößen zu schützen, sowie die oben genannten Maßnahmen.

Content

1	Important safety information
2	Installation
3	Prior to start up of the appliance
4	Selecting a cooking function and temperature
5	Troubleshooting
6	Maintenance and cleaning
7	Environmental note
8	Transportation

Important safety information

This User Instruction Manual contains important information, including safety & installation points, which will enable you to get the most out of your appliance. Please keep it in a safe place so that it is easily available for future reference; for you or any person not familiar with the operation of the appliance.

Warning:

- The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge or they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- A steam cleaner is not to be used.
- Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept well away when in use.
- Do not use harsh abrasive cleaners or metal scrapers to clean the oven door glass as this can scratch the surface, which may result in the oven glass shattering.

- Do not use abrasive products to clean the glass door panel to avoid scratching it. Otherwise, severe failure might happen to the appliance.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

Operation:



Warning! Danger of fire!

- Do not allow paper or cloth to come in contact with any heating element.

- Never store or use corrosive chemicals, vapors, flammables or nonfood products in or near oven. It is specifically designed for use when heating or cooking food. The use of corrosive chemicals in heating or cleaning will damage the appliance and could result in injury
- If food inside an oven should ignite, keep door closed. Switch off the oven and disconnect from supply power.
- Exercise caution when opening the door. Standing to the side, open the door slowly and slightly to let hot air and/or steam escape. Keep your face clear of the opening and make sure there are no children or pets near the oven. After the release of hot air and/or steam, proceed with your cooking. Keep doors closed at all time

unless necessary for cooking or cleaning purposes.

- Only use utensils that are suitable for use with ovens.



Warning!

Danger of explosion!

- Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- If smoke is observed, switch off the oven and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not allow any accessories or electric cables to contact the hot parts of the appliance.



Warning!

Hot surfaces! Risk of burns!

- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid

touching heating elements inside the oven.

- **Warning!** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- Never move racks or pans when they are hot. Wait until they cool.

Safety advices:



IMPORTANT!
Always switch off the electricity supply at the mains during installation and maintenance.

General Information

- This appliance is designed for domestic household use and can be built into a standard kitchen cabinet or housing unit.
- The appliance surfaces will become hot during use and retain heat after operation.

- Any damage caused by the non-compliance of temperature tolerance of oven during installation or by the too close distance between the furniture and the oven will be borne by the owner.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory, or mental capabilities, or by those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision and instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety .

Installation

- The oven must be installed in accordance with the installation instructions and all measurements must be followed.

- All installation work must be carried out by a competent person or qualified electrician.

Children

- Please dispose of the packaging material carefully. Packaging material can be dangerous to children.
- Make sure to keep children away from the appliance, children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. It might be dangerous to allow the children to touch the appliance.

General Safety

- Do not place heavy objects on the oven door or lean them on the oven door when it is open, as it may cause damages to the oven door hinges.

- Do not place those baked hot oil or fat unattended on unattended areas, as it will be a fire risk.
- Do not place pans or baking trays directly on the base of the oven cavity, even if aluminum foil is placed below them.
- Do not allow cable or plug to come into contact with the heating areas of appliance.
- Do not install the appliance next to curtains or soft furnishings.
- Do not attempt to lift or move cooking appliances by using the oven door or handle, as this may cause damage to the appliance or result in injury to the person lifting the appliance.

Electrical safety

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service

agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- The appliance must be placed in such a way, that the power supply is accessible at all times.
- Before connecting the appliance to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the appliance rating label.
- Never use a damaged appliance! Disconnect the appliance from the power source and contact your supplier if it is damaged.
- Danger of electric shock! Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp

edges. Keep it away from hot surfaces and open flames as well.

- Lay out the cord in such a way that no unintentional pulling or tripping over it is possible.
- Do not open the appliance casing under any circumstances. Do not insert any foreign objects into the inside of the casing.
- Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to the user and might damage the appliance. Only use original parts and accessories.
- Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames. Always operate the appliance on a level, stable, clean and dry surface. Protect the appliance against heat, dust, direct sunlight, moisture, dripping and splashing water.

- Do not place objects with open flames, e.g. candles, on top of or beside the appliance.
- **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- The fixed wiring for applicant shall have an all-pole disconnection device.



Safety:

- Attention, the glass is extremely fragile. Always wear gloves when handling.
- For your safety, this product is made of tempered glass. This type of glass is highly resistant but has the feature to retain the "memory" of shocks.
- Therefore, it should handle the product with

the greatest care to avoid shocks and twists, especially during installation.

- Avoid installing this type of product in areas where it would be highly exposed to shocks.
- Do not let children play with the product.
- Do not stick adhesive film on the glass surface. In case of breakage, it would generate large pieces that could be dangerous

Electrical connection

 **Danger of electric shock!**

- Any electrical installation must be carried out by an authorised professional.
- All fittings must be installed by a competent person in accordance with local regulations. If in doubt, consult a qualified electrician.

- Important! Always switch off the electricity supply at the mains during installation and maintenance. We recommend that the fuse is withdrawn or circuit breaker switched off at the distribution board whilst work is in progress.
- This product must be earthed – if no earth feed wire is available, consult an electrician.
- Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. To achieve this install appropriate switched fused connection unit.
- Note! A switched fused connection unit having a contact separation of at least 3mm in all poles should be connected in fixed wiring.
- Connect the incoming positive, neutral and earth cables to the terminals of the switched

fused connection unit.
Ensure connections are tight.

- The spur outlet must still be accessible even when your oven is located in its housing to enable the appliance to be disconnected from the mains supply.

Cleaning

- Always disconnect the power supply prior to cleaning the appliance. If the switched fused connection unit is difficult to reach, shut off the power supply by using the corresponding circuit breaker at the distribution board.
 - Clean the appliance thoroughly before first use. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
 - Never clean the oven surfaces by steam cleaning.
- The oven cavity should only be cleaned with warm soapy water, using either a sponge or soft cloth. No abrasive cleaners should be used.
 - Any stains that may appear on the bottom of the oven will have originated from food splashes or spilt food, these splashes occur during the cooking process. These could possibly be a result of the food being cooked at an excessively high temperature or being placed in cookware that is too small.
 - You should select a cooking temperature and function that is appropriate for the food that you are cooking. You should also ensure that the food is placed in an adequately sized dish and that you use the drip tray where appropriate.


Installation

Electrical connection

Before connecting the appliance, make sure that the supply voltage marked on the Rating Plate corresponds with your mains supply voltage.

WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.


- A suitable disconnection switch is to be incorporated in the permanent wiring. The switch is to be of approved type and positioned in accordance with local wiring and electrical rules and specifications. The switch must have 3 mm air gap contact separation in all poles, in the active (phase) conductor of the fixed wiring.



- To connect the oven power cord, loosen and remove the cover on the terminal block, in order to gain access to the contacts inside. Make the connection, securing the cord in place with the cable clamp provided and then immediately close the terminal block cover again.
- If you have to change the oven power cord, the earthing (yellow/green) conductor must always be 10 mm longer than the line conductors.
- The installation must include 1.2m of free cable within the enclosure for ease of installation and future maintenance.
- The mains cable must not touch any hot metal.
- Care must be taken to ensure that the temperature of the mains supply cable does not exceed 50°C.
- If the mains supply cable is damaged, then it must be replaced by an appropriate replacement which can be obtained from Spares Department.

Installing the oven into the kitchen cabinet


- The kitchen area should be dry and aired and equipped with efficient ventilation. When installing the oven, easy access to all control elements should be ensured.

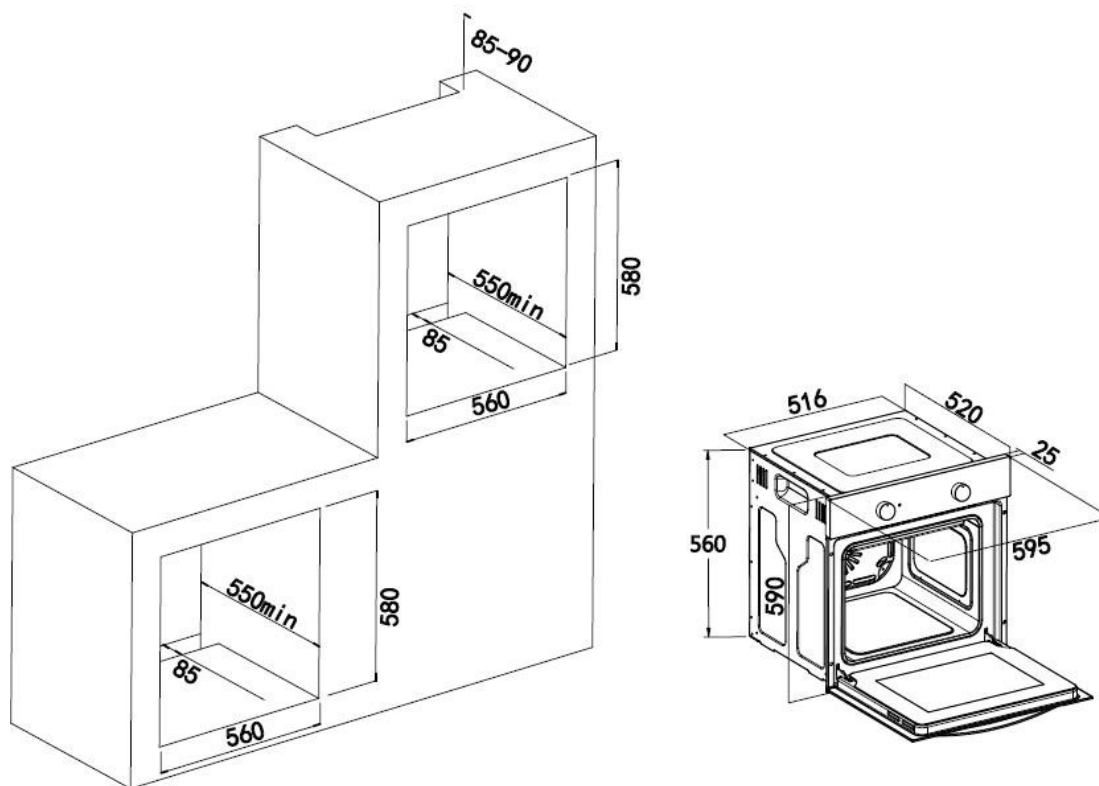


Positioning the appliance

- Ensure that the aperture that you will be fitting the oven into is of the size given in the above diagram.
- The oven must be fitted into an oven housing with the ventilation cut-outs shown in the “Ventilation requirements” section on the next page.
- Ensure that the rear panel of the furniture housing unit has been removed.
- Ensure that the oven has been securely fixed into the housing unit. The fixing of the oven into the housing is made by using four screws. These should be screwed through the oven cabinet and into the housing unit.

Ventilation requirements

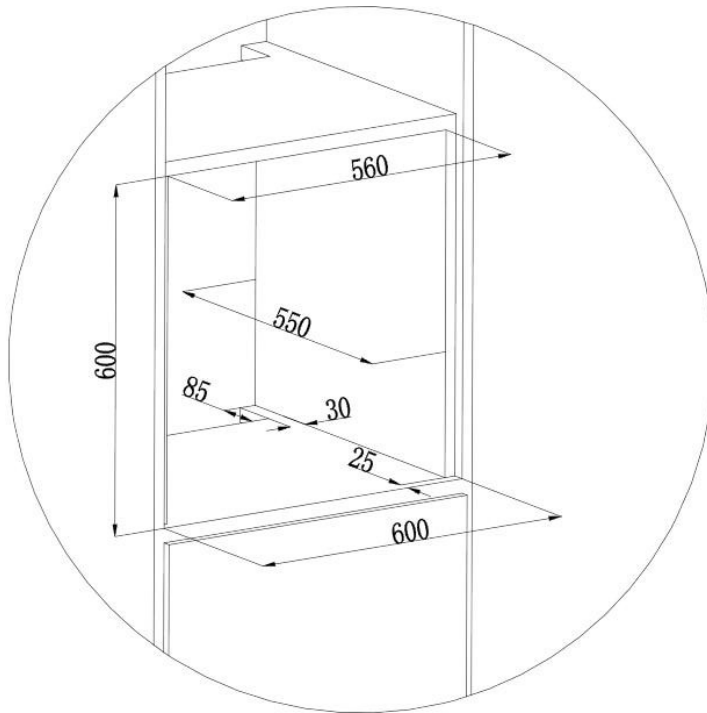

(Figure shows the ventilation and cut-out requirements for the installation of the appliance into a tall housing unit).

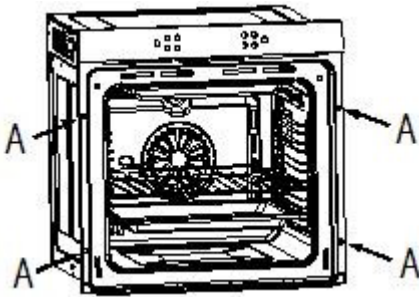


Ensure that the oven has been securely fixed into the housing unit. The fixing of the oven into the housing is made by using four screws. These should be screwed through the oven cabinet and into the housing unit.

Prior to start up of the appliance

- Once this simple operation has been carried out the oven is ready to use for cooking.
- This appliance is exclusively for domestic use.
- Use the oven to cook food only.
- Before cooking, make sure all oven accessories that are not required are removed from the oven.
- Pre-heat the oven to the cooking temperature before using it.
- Place the cooking trays in the center of oven and leave space in between when using more than one, so that the air can circulate.
- Do not put oven trays on the base of the oven or cover it with aluminium foil. This will cause thermal accumulation. The cooking and roasting times will not coincide and the enamel may be damaged.

- Try to open the oven door as little as possible to see the food (the oven light remains on during cooking).
- Take care when opening the door to avoid contact with hot parts and steam.

D. Specifications

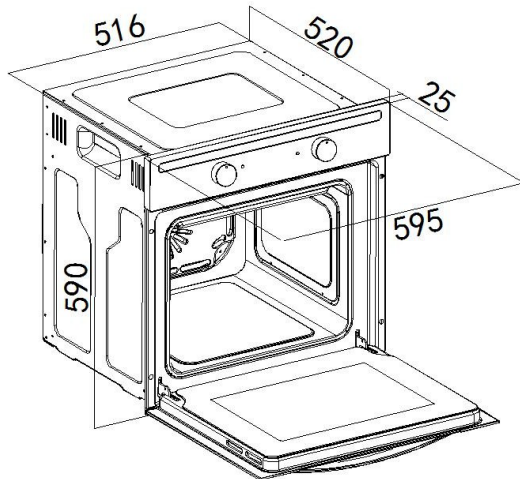

Dimensions

Height:	590 mm
Width:	595 mm
Depth:	520 mm

Standard accessories:


- 1 x Oven pan
- 1 x Oven rack

Specifications

- 4 functions
- Oven capacity: 59 litres


Oven pan

For moist cakes, pastries, frozen meals and large roasts. It can also be used to catch dripping fat when you are grilling directly on the wire rack.

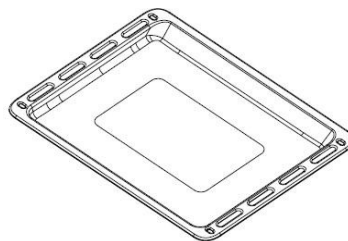


Wire rack

Used for roasting and for placing the food to be baked, roasted or cooked in casserole dishes to the desired rack.

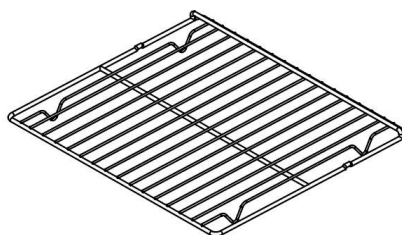

E. Control panel

Here, you will see an overview of the control panel. Depending on the appliance model, individual details may differ.

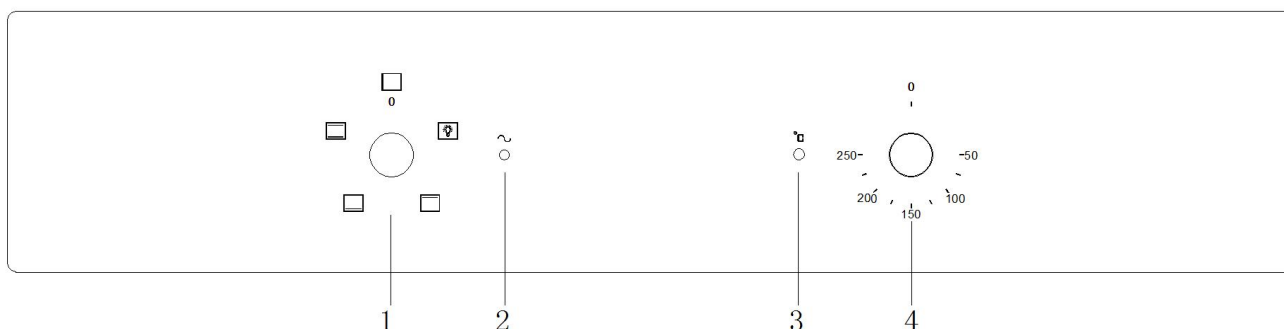

F. Oven programmer display


1. function select
2. power indicator light
3. oven operating light
4. knob for temperature control

Selecting a cooking function and temperature

- When your appliance is connected to your mains supply for the first time, the power indicator light will come on, after selecting the cooking function and setting a temperature, the operating light will come on and the oven will start working.
- The oven function selector knob should be used to select the particular mode of cooking that you require. The appliance will utilise different elements within the oven cavity, depending on the oven function that you select. When a function is selected, the power indicator light will come on.

Four functions without timer model & the function mode

You have 4 functions for choices.

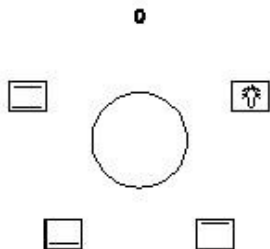MODEL	Function mode	
	72°	light
	144°	top heating element
	216°	lower heating element
	288°	top heating element+lower element

Select cooking function according to different food



OVEN LIGHT: This mode switches on the oven light and other electric devices do not work.



FULL GRILL: This method of cooking utilises the inner and outer parts of the top element, which directs heat downwards onto the food. This function is suitable for grilling medium or large portions of sausages, bacon, steaks, fish etc




LOWER HEAT ELEMENT: This mode is conventional. It works by using lower heating element.



CONVENTIONAL OVEN (top and lower element): This method of cooking provides traditional cooking, with heat from the top and lower elements. This function is suitable for roasting and baking on one shelf only.


Thermostat control knob

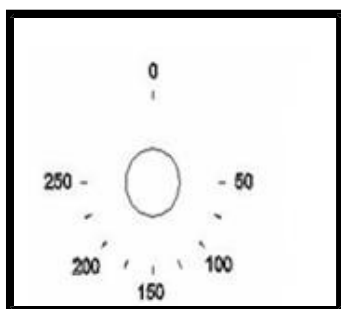

The oven thermostat control knob sets the required temperature of the oven. It is possible to regulate the temperature within a range of 50 - 250°C.

Turn the control knob clockwise.

Oven operating light

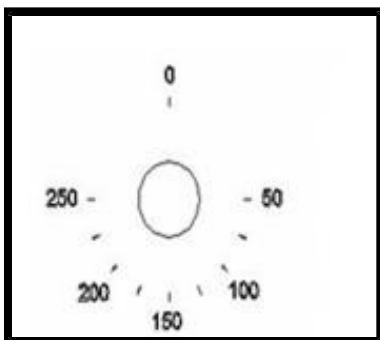

This light will come on to indicate that the oven's heating elements are in operation. The light will turn off when the temperature set on the thermostat control knob has been reached. It will cycle on and off throughout the cooking time.

You should not place food inside the cavity, until the correct cooking temperature has been reached.

Cooking guidelines

- Please refer to the information given on food packaging for guidance on cooking temperatures and times. Once familiar with the performance of your appliance, temperatures and times can be varied to suit personal preference.
- If you are using the fan oven function, then you should follow the information given on the food packaging for this particular mode of cooking.
- Make sure that frozen foods are thoroughly thawed before cooking, unless the instructions on the food packaging advise that you can "cook from frozen".
- You should pre-heat the oven and not place food inside of it until the oven operating light has gone off. You can choose not to pre-heat when using the fan oven mode; however you should extend the cooking time given on the food packaging by approximately ten minutes.
- Before cooking, check that any accessories that are not required are removed from the oven.
- Place cooking trays in the centre of the oven and leave gaps between the trays to allow air to circulate.
- Try to open the door as little as possible to view the dishes.
- The oven light will remain on during cooking.
- Power consumption standby mode: N/A
- Power consumption off mode: <0.5W
- Time after which the equipment reaches automatically standby mode: N/A
- Time after which the equipment reaches automatically off mode: <20min

Warnings

- Keep the oven door closed when using any of the grill functions.
- Do not use aluminium foil to cover the grill pan or heat items wrapped in aluminium foil under the grill. The high reflectivity of the foil could potentially damage the grill element.
- You should also never line the base of your oven with aluminium foil.
- During cooking, never place pans or cookware directly onto the bottom of your oven. They should always be placed on the shelves provided.
- The grill heating element and other internal components of the oven becomes extremely hot during operation, avoid touching it inadvertently when handling the food which you are grilling.
- **Important:** Be careful when opening the door, to avoid contact with hot parts of the oven and steam.

- The drip tray handle should only be used to reposition the drip tray and NOT for removing it from the oven cavity. When removing the drip tray, you should ALWAYS use an oven glove.
- The drip tray handle should not be left in position when the appliance is switched on.
- A steam cleaner is not to be used.
- **Warning:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept well away when in use.
- Do not use harsh abrasive cleaners or metal scrapers to clean the oven door glass as this can scratch the surface, which may result in the oven glass shattering.


Troubleshooting

Fault	Cause	Solution
Oven doesn't work.	Something at the connection is wrong, or it 's not connected.	Turn off main supply and check if some wire has been disconnected.
	Power supply connections are loose.	Turn off main supply and check if some wire has been disconnected.
	Something at house installation is wrong.	Turn off main supply and check if some wire has been disconnected.
Oven light doesn't work.	Light bulb is blown.	Replace bulb as described in the manual in the section "Maintenance and cleaning".
Oven will not heat.	No function is selected.	Choose a cooking function turning the selector.
	No temperature is selected.	Choose a temperature turning the selector.

Maintenance and cleaning

- The oven should be cleaned after every use. When cleaning the oven the lighting should be switched on to enable you to see the surfaces better.
- The oven chamber should only be washed with warm water and a small amount of washing-up liquid.
- After cleaning the oven chamber wipe it dry.
- Never clean the oven surfaces by steam cleaning.
- The oven cavity should only be cleaned with warm soapy water, using either a sponge or soft cloth. No abrasive cleaners should be used.
- Any stains that may appear on the bottom of the oven will have originated from food splashes or spilt food, these splashes occur during the cooking process. These could possibly be a result of the food being cooked at an excessively high temperature or being placed in cookware that is too small.
- You should select a cooking temperature and function that is appropriate for the food that you are cooking. You should also ensure that the food is placed in an adequately sized dish and that you use the drip tray where appropriate.

- Outer parts of the oven should only be cleaned with warm soapy water, using either a sponge or soft cloth. No abrasive cleaners should be used.
- If you use any form of oven cleaner on your appliance, then you must check with the manufacturer of the cleaner that it is suitable for use on your appliance.
- Any damage that is caused to the appliance by a cleaning product will not be fixed free of charge, even if the appliance is within the guarantee period.
- Do not use cleaning products containing abrasive materials for the cleaning and maintenance of the glass front panel.

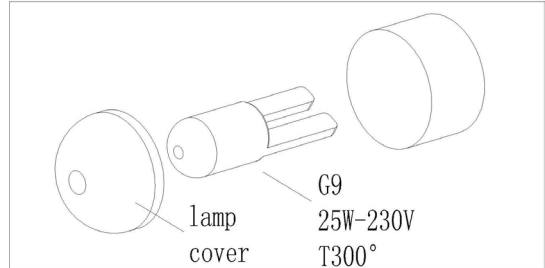


Replacement of the oven light bulb

In order to avoid the possibility of an electric shock ensure that the appliance is switched off before replacing the bulb.

- Set all control knobs to the position "0" and disconnect the mains plug, unscrew and wash the lamp cover and then wipe it dry.
- Remove the bulb from the socket and replace it with a new high-temperature bulb (rated 300°C) with the following specifications. Press the new bulb firmly into the socket.
 - voltage 230V
 - power 25W
 - thread G9.
- Do not use any other type of bulb.
- Insert the bulb in, making sure it is properly inserted into the ceramic socket.
- Screw in the lamp cover.
- This product contains a light source of energy efficiency class G.

Remove the door

- Full open the door.
- Fold up the right and left side of locking rod. (picture A)
- Close the door until reach to stop step, hold on both left and right sides of the door, then reclose the door, upward and downward and pull out the door.

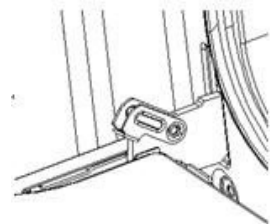


A

Install the oven door

Accord to the opposite order of door disassembly

- When install oven door, make sure both hinge plug into opening mouth directly.
- Both sides of hinge rabbet must bite up each other.
- When open the door, spread down locking rod (picture B)

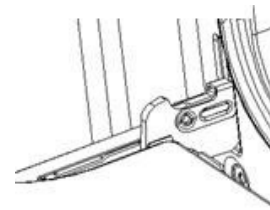


B



If the door drop accidentally or hinges shut up suddenly, do not push your hand in hinges. Please call your after-sell department.

Removal of the internal glass panel

Unscrew and unfasten the bracket latch that is in the corner at the top of the door. Next take out the glass from the second blocking mechanism and remove. After cleaning, insert and block the glass panel, and screw in the blocking mechanism. As shown picture C.

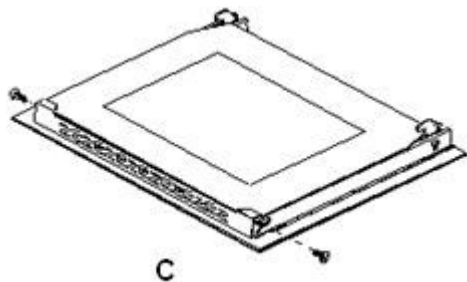

Regular inspections

Besides keeping the cooker clean, you should:

3. Carry out periodic inspections of the control elements and cooking units of the cooker. After the guarantee has expired you should have a technical inspection of the cooker carried out at a service centre at least once every two years.
4. Fix any operational faults

Carry out periodical maintenance of the cooking units of the cooker.



Caution!

All repairs and regulatory activities should be carried out by the appropriate service centre or by an appropriately authorized fitter.

Environmental note

Note: Before discarding an old appliance, switch off and disconnect it from the power supply. Cut off and render any plug useless. Cut the cable off directly behind the appliance to prevent misuse. This should be undertaken by a competent person.

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.



The symbol  on the product or on the documents accompanying the product

indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office or local waste management office.

The packaging materials that we use are environmentally friendly and can be recycled. Please discard all packaging material with due regard for the environment.



Transportation

Keep the original carton of the product and use this packaging if the item needs to be transported.

Follow the transport signs on the carton.

Tape cardboard or paper onto the inside face of the glass as it will be prone to damage from the trays. Use cardboard covers for the wire grill and trays in your oven. Also tape the oven's covers to the side walls.

If the original carton is unavailable, take measures to protect the external surfaces (glass and painted surfaces) of oven against possible blows, as well as the above.

D

GARANTIEBEDINGUNGEN

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für vom Käufer verursachte Transportschäden.

Dieses Gerät wurde nach modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet unabhängig von der Gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers / Händlers für die Dauer von 24 Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes, bei gewerblicher Nutzung 6 Monate Gewährleistung für einwandfreies Material und Fehlerfreie Fertigung.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemässen Anschluss, unsachgemässe Installation, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen, oder das Gerät umzutauschen.

Nur wenn Nachbesserung(en) oder Umtausch des Gerätes die herstellenseitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, Kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von sechs Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes, Herabsetzung des Kaufpreises oder Aufhebung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, soweit sie nicht aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen

Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistung üblichen Zeit- und Wegentgelt.

Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung eines Fehlers zu melden.

Das allfällige Auswechseln von Glühbirnen durch unseren Kundendienstmonteur unterliegt nicht den Gewährleistungsrichtlinien und wird deshalb kostenpflichtig durchgeführt. Für Leuchtmittel wird in keinem Fall Garantie gewährt.

Der Gewährleistungsanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen. Die Gewährleistungszusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

GB

WARRANTY CONDITIONS

The manufacturer does not take any responsibility for damage caused by the buyer.

This device has been manufactured and tested according to the latest methods. Irrespective of the seller's / dealer's statutory warranty obligation, the manufacturer provides a 6-month warranty for faultless material and faultless production for a period of 24 months from the date of purchase.

The warranty expires in case of intervention by the buyer or by third parties.

Damage caused by improper handling or operation, by incorrect installation or storage, by improper connection, improper installation, as well as by force majeure or other external influences, are not covered by the guarantee.

We reserve the right to repair or replace defective parts or to exchange the device in case of complaints.

Only if repair (s) or replacement of the device, the intended use by the manufacturer should not be finally achieved, the buyer can demand warranty within six months, calculated from the date of purchase, reduction of the purchase price or cancellation of the purchase contract.

Claims for damages, including consequential damages, unless they are based on intent or gross negligence excluded.

In the case of unnecessary or unjustified use of the customer service, we charge the usual time and track charge for our service.

Complaints must be reported immediately after the detection of an error.

The replacement of light bulbs by our customer service technician is not subject to the guarantee guidelines and is therefore subject to a charge. There is no guarantee for bulbs.

The warranty claim has to be proven by the buyer, by presenting the purchase receipt. The guarantee is valid within the Federal Republic of Germany.