

Alienware 25 300-Hz-Gaming-Monitor

AW2526HL

Alienware 27 280-Hz-Gaming-Monitor

AW2726DL

Bedienungsanleitung

Hinweis, Achtung und Warnung

- ① **HINWEIS:** Ein HINWEIS weist Sie auf wichtige Informationen hin, die Ihnen bei der besseren Nutzung Ihres Produktes helfen.
- △ **ACHTUNG:** ACHTUNG zeigt entweder potenzielle Hardware-Schäden oder Datenverluste und informiert Sie, wie Sie das Problem vermeiden.
- ⚠ **WARNUNG:** Eine WARNUNG zeigt eine mögliche Gefahr von Sachschäden und (lebensgefährlichen) Personenschäden an.

Inhalt

Sicherheitshinweise	5
Über Ihren Monitor	6
Lieferumfang	6
Produktmerkmale	7
Betriebssystem-Kompatibilität	10
Übersicht über Einzelteile und Bedienelemente	11
Vorderseite	11
Rückseite	12
Ansicht von der Seite	12
Ansicht von unten	13
Technische Daten des Monitors	15
Auflösungsspezifikationen	16
Unterstützte Videomodi	16
Voreingestellte Anzeigemodi	17
Elektrische Spezifikationen	21
Physikalische Eigenschaften	22
Umweltbezogene Eigenschaften	23
Pinbelegungen	24
DisplayPort	24
HDMI 1-/HDMI 2-Anschluss	25
Plug-and-Play	26
Qualität des LCD-Monitors und Pixelrichtlinie	26
Ergonomie	27
Ihr Display handhaben und transportieren	28
Wartungsanweisungen	29
Ihren Monitor reinigen	29
Ihren Monitor einrichten	30
Ständer anschließen	30
Neigen, schwenken, drehen und Höhe verstellen	32
Neigen und schwenken	32
Höhenverstellbar	32
Schwenkeinstellung	32
Einstellungen Ihres Systems für Anzeigendrehung anpassen	33
Kabel organisieren	34
Ihren Monitor anschließen	35
DisplayPort-Kabel anschließen	35
HDMI-Kabel anschließen (optional)	35
Ihren Monitor mit einem Kensington-Schloss sichern (optional)	36
Monitorständer abnehmen	37
VESA-Wandmontage (optional)	37
Monitor bedienen	38
Den Monitor einschalten	38
Joystick verwenden	38
Menüstarter aufrufen	39
Bildschirmmenü (OSD) verwenden	41

Menüsystem aufrufen	41
OSD-Warnmeldungen.	50
Steuertasten sperren	53
Maximale Auflösung einstellen.	54
Problemlösung	55
Selbsttest	55
Integrierte Diagnose	56
Allgemeine Probleme.	57
Regulatorische Informationen.	60
FCC-Hinweis (nur USA) und Informationen zu anderen Richtlinien	60
EU-Produkt-Datenbank für Typenschild und Produktinformationsblatt.	60
Dell kontaktieren	61
Revisionsverlauf	62

Sicherheitshinweise

Schützen Sie Ihren Monitor und Ihre persönliche Sicherheit anhand der folgenden Sicherheitshinweise. Sofern nicht anderweitig angegeben, geht jedes Verfahren in diesem Dokument davon aus, dass Sie die mit Ihrem Monitor gelieferten Sicherheitshinweise gelesen haben.

- ① **HINWEIS:** Lesen Sie vor Verwendung des Monitors die mit Ihrem Monitor gelieferten und auf das Produkt gedruckten Sicherheitshinweise. Bewahren Sie sämtliche Dokumentation zur künftigen Bezugnahme an einem sicheren Ort auf.
- ⚠ **WARNUNG:** Die Verwendung von Reglern, Einstellungen und Verfahren, die nicht in dieser Dokumentation Verfahren angegeben sind, kann zu Stromschlägen, elektrischen und/oder mechanischen Gefahren führen.
- ⚠ **ACHTUNG:** Bei langfristigem Hören von Audio bei hoher Lautstärke über Kopfhörer (an Monitoren mit entsprechender Unterstützung) kann Ihr Gehör geschädigt werden.
- Platzieren Sie den Monitor auf einem soliden Untergrund und gehen Sie sorgsam damit um.
 - Der Bildschirm ist zerbrechlich. Wenn der Monitor herunterfällt oder ein spitzer Gegenstand dagegen schlägt, könnte er beschädigt werden.
 - Achten Sie darauf, dass Ihr Monitor mit der Stromversorgung an Ihrem Ort kompatibel ist.
 - Bewahren Sie den Monitor bei Raumtemperatur auf. Übermäßige Kälte oder Hitze können sich nachteilig auf die Flüssigkristalle des Displays auswirken.
 - Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an eine leicht zugängliche Steckdose in der Nähe an.
Siehe [Ihren Monitor anschließen](#).
- Platzieren und nutzen Sie den Monitor nicht auf einem feuchten Untergrund oder in der Nähe von Wasser.
- Setzen Sie den Monitor keinen starken Vibrationen oder intensiven Stößen aus. Platzieren Sie den Monitor beispielsweise nicht in einem Kofferraum.
- Trennen Sie den Monitor, wenn Sie ihn voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen.
- Versuchen Sie nicht, jegliche Abdeckungen zu entfernen oder das Innere des Monitors zu berühren. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam. Bewahren Sie dieses Dokument zum künftigen Nachschlagen auf. Befolgen Sie alle auf dem Produkt befindlichen Warnhinweise und Anweisungen.
- Bestimmte Monitore können über die separat erhältliche VESA-Halterung an der Wand montiert werden. Achten Sie darauf, die richtigen VESA-Spezifikationen entsprechend den Angaben im Abschnitt zur Wandmontage der Bedienungsanleitung zu verwenden.

Informationen zu Sicherheitshinweisen finden Sie in den mit Ihrem Monitor gelieferten Informationsdokument zu Sicherheit, Umwelt und Richtlinien.

Über Ihren Monitor

Lieferumfang

Die folgende Tabelle zeigt die Liste der mit Ihrem Monitor gelieferten Komponenten. Wenden Sie sich an Dell, falls eine Komponente fehlen sollte. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell kontaktieren](#).

- ① **HINWEIS:** Bei einigen Komponenten könnte es sich um Optionen handeln, die Ihrem Monitor eventuell nicht mitgeliefert werden. Einige Merkmale sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht verfügbar.
- ① **HINWEIS:** Dell-Monitore sind darauf ausgelegt, optimal mit den im Lieferumfang Ihres Monitors enthaltenen Videokabeln zu laufen. Dell kann die Videoleistung von Kabeln, die nicht im Lieferumfang Ihres Dell-Monitors nicht enthalten sind, nicht garantieren, da Dell keine Kontrolle über die Lieferanten, Materialien, Anschlüsse und Herstellungsprozesse hat.

Tabelle 1. Monitorkomponenten und ihre Beschreibungen.

Komponentenabbildung	Komponentenbeschreibung
	Display
	Ständer
	Standfuß
	▪ Inbusschlüssel ▪ 4 x Schrauben (M4x10)
	DisplayPort-auf-DisplayPort-Kabel (1,80 m)
	Netzkabel (variiert je nach Land oder Region)
	▪ Sicherheits-, Umwelt- und Richtlinieninformationen ▪ QR-Karte

Produktmerkmale

Der Gaming-Monitor **Alienware AW2526HL/AW2726DL** hat Aktivmatrix, Dünnschichttransistor (TFT), Flüssigkristallanzeige (LCD) und LED-Hintergrundbeleuchtung. Zu den Merkmalen des Monitors zählen:

- **AW2526HL:** 622,3 mm sichtbarer Bereich (diagonal gemessen).
- **AW2726DL:** 685,8 mm sichtbarer Bereich (diagonal gemessen).
- **AW2526HL:** Auflösung von 1920 x 1080 mit Vollbildunterstützung bei niedrigeren Auflösungen.
- **AW2726DL:** Auflösung von 2560 x 1440 mit Vollbildunterstützung bei niedrigeren Auflösungen.
- VESA-Adaptive-Sync-Zertifizierung minimiert grafische Verzerrungen, wie Bildschirm-Tearing und Ruckeln, für ein geschmeidigeres, flüssigeres Gameplay.
- Unterstützt AMD FreeSync Technology für abrissefreies, ruckelfreies Gaming mit niedriger Latenz.
- Farbskala von sRGB 99 %. (AW2526HL).
- Farbskala von DCI-P3 93 %. (AW2726DL).
- Bietet Neigungs-, Schwenk- und Drehverstellung für eine anpassbare Betrachtung.
- Beinhaltet einen abnehmbaren Ständer rund 100-mm-VESA-Montagelöcher für flexible Montageoptionen.
- Digitale Konnektivität über einen DisplayPort und zwei HDMI-Ports. (AW2526HL)
- Digitale Konnektivität über einen DisplayPort und einen HDMI-Port. (AW2726DL)
- Plug-and-Play-Fähigkeit, sofern von Ihrem Computer unterstützt.
- On-Screen Display- (OSD) Anpassungen für eine einfache Einrichtung und Bildschirmoptimierung.
- Schlitz für Sicherheitsschloss.
- Verbraucht weniger als 0,3 W im Bereitschaftsmodus.
- Dieser Monitor kommt mit einer integrierten Bildschirmfunktion für geringes blaues Licht, die den Augenkomfort durch Reduzierung potenziell schädlicher Blaublicht-Emissionen ohne Beeinträchtigung der Farbe verbessert. Durch die Funktion hat Dell die Aussetzung schädlichen Blaublichts von 50 % auf 35 % reduziert.
- Dieser Monitor ist gemäß TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 mit einer 3-Sterne-Bewertung zertifiziert. Er enthält wesentliche Funktionen, die auch eine flimmerfreie Anzeige, eine Bildwiederholfrequenz bis 75 Hz und eine Farbskala von mindestens 95 % sRGB liefern. Die Funktion Geringes blaues Licht ist an Ihrem Monitor standardmäßig aktiviert.
- Dieser Monitor nutzt einen Bildschirm mit schwachem Blaublicht. Bei Wiederherstellung des Werksstandards erfüllt er die Zertifizierung für geringes blaues Licht der Hardware von TÜV Rheinland (Kategorie 3).

Blaublichtverhältnis:

Das Lichtverhältnis im Bereich von 415 bis 455 nm im Vergleich zu 400 bis 500 nm beträgt weniger als 50 %.

Tabelle 2. Blaublichtverhältnis.

Kategorie	Blaublichtverhältnis
1	$\leq 20 \%$
2	$20 \% < R \leq 35 \%$
3	$35 \% < R \leq 50 \%$

- Verringert die Intensität des vom Bildschirm ausgehenden gefährlichen blauen Lichts, wodurch die Betrachtung für Ihre Augen komfortabler wird, ohne dass die Farbgenauigkeit beeinträchtigt wird.

⚠️ WARNUNG: Mögliche Langzeiteffekte der Blaublichtemission von Monitoren können Augenschäden, unter anderem einschließlich Augenermüdung und digitale Augenbelastung, sein. Die Funktion Geringes blaues Licht dient zur Optimierung des Augenkomforts der Reduzierung der Intensität des blauen Lichts, das vom Monitor emittiert wird.

Über TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Das Zertifizierungsprogramm TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 präsentiert ein verbraucherfreundliches Sternbewertungssystem für die Display-Industrie zur Förderung des Wohlbefindens und Schutzes der Augen. Gegenüber bestehenden Zertifizierungen ergänzt das 5-Sterne-Bewertungsprogramm umfassende Testanforderungen für alle Eigenschaften zur Augenschonung, wie geringes blaues Licht, flimmerfreie Anzeige, Bildwiederholfrequenz, Farbskala, Farbgenauigkeit und Leistung des Umgebungslichtsensors. Es legt Anforderungsmetriken fest und bewertet die Produktleistung auf fünf Ebenen. Das raffinierte technische Bewertungsverfahren bietet Kunden und Läufern Indikatoren zur einfacheren Beurteilung.

Die zu berücksichtigenden Faktoren für das Wohlbefinden der Augen bleiben konstant; allerdings unterscheiden sich die Standards für verschiedene Sterneklassifizierungen. Je höher die Sterneklassifizierung ist, desto strenger sind die Standards. Die nachstehende Tabelle listet die wesentlichen Anforderungen an den Augenkomfort an, die zusätzlich zu grundlegenden Augenkomfort-Anforderungen gelten (wie Pixeldichte, Gleichmäßigkeit der Helligkeit und Bewegungsfreiheit).

Weitere Informationen zur Zertifizierung TÜV Eye Comfort finden Sie hier:

[Augenkomfort-Zertifizierung](#)



Tabelle 3. Eye Comfort 3.0-Anforderungen und Sterneklassifizierungssystem für Monitore.

Kategorie	Prüfpunkt	Sterneklassifizierungssystem		
		3 Sterne	4 Sterne	5 Sterne
Augenschonung	Geringes blaues Licht	TÜV-Hardware-LBL Kategorie III ($\leq 50\%$) oder Software-LBL-Lösung ¹	TÜV-Hardware-LBL Kategorie II ($\leq 35\%$) oder Kategorie I ($\leq 20\%$)	TÜV-Hardware-LBL Kategorie II ($\leq 35\%$) oder Kategorie I ($\leq 20\%$)
	Flimmerfrei	TÜV Flicker Reduced oder TÜV Flicker Free	TÜV Flicker Reduced oder TÜV Flicker Free	Flimmerfrei
Umgebungslichtmanagement	Leistung des Umgebungslichtsensors	Kein Sensor	Kein Sensor	Umgebungslichtsensor
	Intelligente CCT-Steuerung	Nein	Nein	Ja
	Intelligente Helligkeitssteuerung	Nein	Nein	Ja
Bildqualität	Aktualisierungsrate	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Gleichmäßigkeit der Helligkeit	Gleichmäßigkeit der Helligkeit $\geq 75\%$		
	Farbabgleich	Farbabgleich $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Bewegungsfreiheit	Helligkeitsänderungen müssen auf weniger als 50 % zurückgehen; Farbversatz muss kleiner als 0,01 sein.		
	Gamma-Differenz	Gamma-Differenz $\leq \pm 0,2$	Gamma-Differenz $\leq \pm 0,2$	Gamma-Differenz $\leq \pm 0,2$
	Breite Farbskala ²	NTSC ³ Min. 72 % (CIE 1931) oder sRGB ⁴ Min. 95 % (CIE 1931)	sRGB ⁴ Min. 95 % (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ Min. 95 % (CIE 1976) und sRGB ⁴ Min. 95 % (CIE 1931) oder Adobe RGB ⁶ Min. 95 % (CIE 1931) und sRGB ⁴ Min. 95 % (CIE 1931)
Augenkomfort-Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung	Ja	Ja	Ja
Anmerkung	¹ Software kontrolliert die Blaulichemissionen durch Reduzierung übermäßigen blauen Lichts, was zu einem eher gelblichen Ton führt. ² Farbskala beschreibt die Verfügbarkeit der dargestellten Farben. Verschiedene Standards wurden für spezifische Zwecke entwickelt. 100 % entspricht dem vollen Farbraum, wie im Standard definiert. ³ NTSC steht für National Television Standards Committee, das einen Farbraum für das in den Vereinigten Staaten verwendete TV-System entwickelt hat. ⁴ sRGB ist ein standardmäßiger Rot-, Grün- und Blau-Farbraum, der an Monitoren, Druckern und im World Wide Web verwendet ist. ⁵ DCI-P3, kurz für Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, ist ein Farbraum, der im digitalen Kino verwendet wird und einen breiteren Farbbereich als den standardmäßigen RGB-Farbraum umfasst. ⁶ Adobe RGB ist ein von Adobe Systems entwickelter Farbraum, der einen breiten Bereich von Farben abdeckt als das standardmäßige RGB-Farbmodell, insbesondere bei Cyan- und Grüntönen.			

Betriebssystem-Kompatibilität

- Windows 11 und aktueller*

* Die Betriebssystem-Kompatibilität an Monitoren der Marken Dell und Alienware kann in Abhängigkeit von bestimmten Faktoren variieren, wie:

- Spezifische Veröffentlichungsdaten, wenn Betriebssystem-Versionen, Patches oder Aktualisierungen verfügbar sind.
- Spezifische Veröffentlichungsdaten, wenn Firmware von Monitoren der Marken Dell und Alienware, Software-Anwendungen oder Treiberaktualisierungen auf der Dell-Support-Website verfügbar sind.

Übersicht über Einzelteile und Bedienelemente

Vorderseite

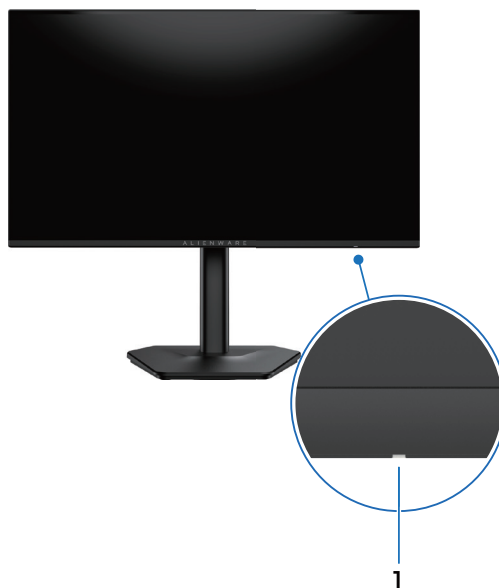


Abbildung 1. Ansicht des Monitors von vorne

Tabelle 4. Komponenten und ihre Beschreibungen.

Nummer	Beschreibung	Verwendung
1	Netz-LED-Anzeige	Ein weißes Licht zeigt durch konstantes Leuchten an, dass der Monitor eingeschaltet ist und funktioniert. Ein blinkendes weißes Licht zeigt an, dass der Monitor sich im Bereitschaftsmodus befindet.

Rückseite



Abbildung 2. Ansicht des Monitors von hinten

Tabelle 5. Komponenten und ihre Beschreibungen.

Nummer	Beschreibung	Verwendung
1	VESA-Montagelöcher (4) (100 mm x 100 mm) – hinter der angebrachten VESA-Abdeckung	Wandmontage des Monitors über ein VESA-kompatibles Wandmontageset. Weitere Informationen finden Sie unter VESA-Wandmontage (optional) .
2	Joystick-Taste	Verwenden Sie ihn zur Steuerung des Bildschirmmenüs (OSD). Weitere Informationen finden Sie unter Monitor bedienen .
3	Ein-/Austaste	Zum Ein- oder Ausschalten des Monitors.
4	Richtlinienetikett (mit My Alienware-QR-Code, Seriennummer und Service-Tag)	Listet die amtlichen Zulassungen auf. Beachten Sie dieses Etikett, falls Sie sich an den technischen Support von Dell wenden müssen. Die Service-Tag ist ein einzigartiger alphanumerischer Identifikator, der Dell-Servicetechnikern die Identifizierung der Hardwarekomponenten in Ihrem Monitor sowie Zugriff auf Garantieinformationen ermöglicht.
5	Schlitz für Sicherheitsschloss (Basierend auf Kensington-Sicherheitsschloss)	Sichern Sie Ihren Monitor mit einem Sicherheitsschloss (separat erhältlich), damit er nicht unbefugt transportiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Ihren Monitor mit einem Kensington-Schloss sichern (optional) .
6	Kabelverwaltungsschlitz	Organisieren Sie die Kabel, indem Sie sie durch den Schlitz verlegen.

Ansicht von der Seite



Abbildung 3. Ansicht des Monitors von der Seite

Ansicht von unten

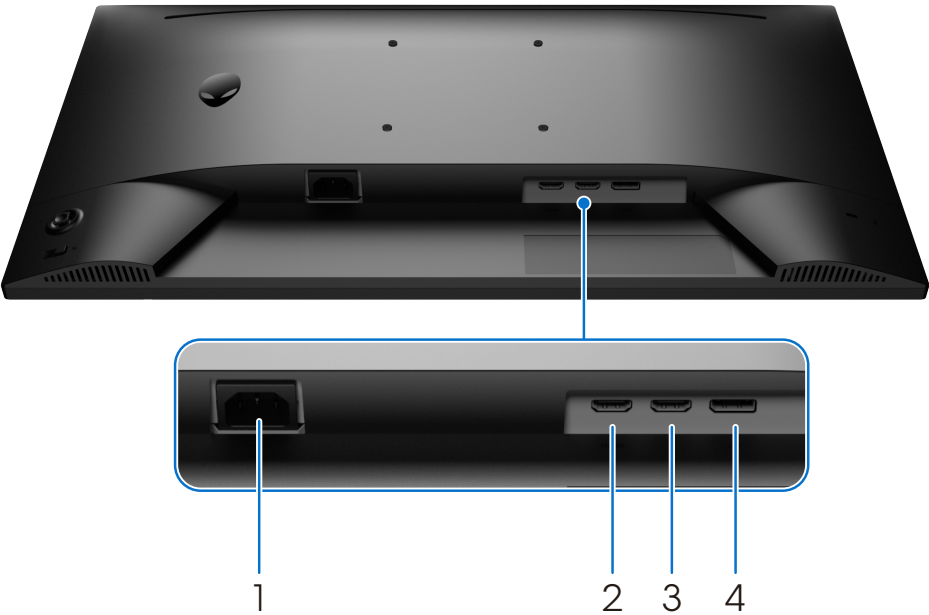


Abbildung 4. Ansicht des Monitors von unten (AW2526HL)

Tabelle 6. Komponenten und ihre Beschreibungen.

Nummer	Beschreibung	Verwendung
1	 Netzanschluss	Schließen Sie das Netzkabel an.
2	HDMI1 HDMI1-Port	Schließen Sie Ihren Computer über das HDMI-Kabel an.
3	HDMI2 HDMI2-Port	Schließen Sie Ihren Computer über das HDMI-Kabel an.
4	 DisplayPort	Schließen Sie Ihren Computer über das DisplayPort-Kabel an.

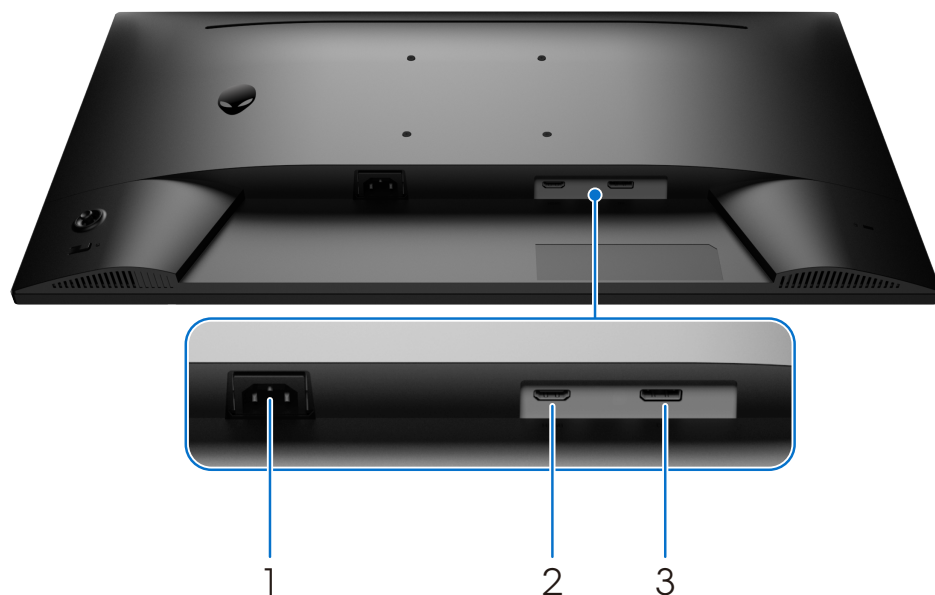


Abbildung 5. Ansicht des Monitors von unten (AW2726DL)

Tabelle 7. Komponenten und ihre Beschreibungen.

Nummer	Beschreibung	Verwendung
1	 Netzanschluss	Schließen Sie das Netzkabel an.
2	 HDMI-Anschluss	Schließen Sie Ihren Computer über das HDMI-Kabel an.
3	 DisplayPort	Schließen Sie Ihren Computer über das DisplayPort-Kabel an.

Technische Daten des Monitors

Tabelle 8. Technische Daten des Monitors.

Beschreibung	AW2526HL	AW2726DL
Bildschirmtyp	Aktivmatrix - TFT-LCD	Aktivmatrix - TFT-LCD
Bildschirmtechnologie	In-Plane-Switching- (IPS) Technologie	In-Plane-Switching- (IPS) Technologie
Längen-/Seitenverhältnis	16:9	16:9
Sichtbare Bildmaße		
Diagonal	622,3 mm	685,8 mm
Aktiver Bereich		
Horizontal	543,74 mm	596,74 mm
Vertikal	302,62 mm	335,66 mm
Bereich	164546,60 mm ²	200301,75 mm ²
Pixelabstand		
Horizontal	0,2832 mm	0,2331 mm
Vertikal	0,2802 mm	0,2331 mm
Pixel pro Zoll (PPI)	90	109
Blickwinkel		
Horizontal	178° (typisch)	178° (typisch)
Vertikal	178° (typisch)	178° (typisch)
Helligkeit	400 cd/m ² (typisch)	400 cd/m ² (typisch)
Kontrastverhältnis	1000:1 (typisch)	1000:1 (typisch)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei mit Hartbeschichtung 3H	Blendfrei mit Hartbeschichtung 3H
Reaktionszeit	- 4 ms (grau-zu-grau, Schnellmodus) - 2 ms (grau-zu-grau, Superschnell-Modus) - 1 ms (grau-zu-grau, Extrem-Modus)	- 4 ms (grau-zu-grau, Schnellmodus) - 2 ms (grau-zu-grau, Superschnell-Modus) - 1 ms (grau-zu-grau, Extrem-Modus)
Farbtiefe	16,70 Millionen Farben	1,07 Mrd. Farben
Farbskala	sRGB 99 % (CIE 1931) (typisch)	DCI-P3 93 % (CIE 1976) (typisch)
Konnektivität	• 1 DisplayPort 1.4- (HDCP 1.4 und HDCP 2.3) Anschluss (unterstützt bis zu 1920 x 1080, 300 Hz, HDR, AdaptiveSync) • 2 HDMI-Anschlüsse (HDCP 1.4 und HDCP 2.3) (unterstützen bis zu 1920 x 1080, 240 Hz, HDR, VRR gemäß HDMI 2.1 (TMDS))	• 1 DisplayPort 1.4- (HDCP 1.4 und HDCP 2.3) Anschluss (unterstützt bis zu 2560 x 1440, 280 Hz, DSC, HDR, AdaptiveSync) • 1 HDMI-Anschluss (HDCP 1.4 und HDCP 2.3) (unterstützt bis zu QHD 2560 x 1440, 280 Hz, FRL, HDR, VRR gemäß HDMI 2.1 (TMDS))
Randbreite (Rand des Monitors zum aktiven Bereich)		
Oben	6,97 mm	8,37 mm
Links/Rechts	6,97 mm	8,38 mm
Unten	13,28 mm	14,47 mm
Einstellbarkeit		
Höhenverstellbarer Ständer	0 mm bis 130 mm	0 mm bis 130 mm
Neigung	-5 bis 21°	-5 bis 21°
Schwenken	-173 bis 173°	-173 bis 173°
Drehung	-90 bis 90°	-90 bis 90°
Kabelverwaltung	Ja	Ja

Beschreibung	AW2526HL	AW2726DL
Sicherheit	Sicherheitssteckplatz (Kabelschloss optional erhältlich)	Sicherheitssteckplatz (Kabelschloss optional erhältlich)

Auflösungsspezifikationen

Tabelle 9. Auflösungsspezifikationen.

Beschreibung	AW2526HL	AW2726DL
Horizontaler Abtastbereich	30 kHz bis 365 kHz (automatisch)	25 kHz bis 480 kHz (automatisch)
Vertikaler Abtastbereich	48 Hz bis 240 Hz (automatisch) (HDMI) 48 Hz bis 300 Hz (automatisch) (DisplayPort)	48 Hz bis 280 Hz (automatisch)
Maximal voreingestellte Auflösung	1920 x 1080 bei 240 Hz (HDMI) 1920 x 1080 bei 300 Hz (DisplayPort)	2560 x 1440 bei 280 Hz

Unterstützte Videomodi

Tabelle 10. Unterstützte Videomodi.

Beschreibung	AW2526HL	AW2726DL
Videoanzeigefähigkeiten (DisplayPort)	1080p, 720p, 576p, 480p	1080p, 720p, 576p, 480p
Videoanzeigefähigkeiten (HDMI)	1080p, 720p, 576p, 480p	2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p

Voreingestellte Anzeigemodi

Tabelle 11. Voreingestellte DisplayPort-Anzeigemodi. (AW2526HL)

Anzeigemodus	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync-Polarität (horizontal/vertikal)
VGA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VGA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VGA 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
SVGA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
SVGA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
XGA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
XGA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
DMT 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
WXGA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
SXGA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
SXGA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
WSXGA+ 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
FHD 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
FHD 1920 x 1080	186,45	165,00	387,81	+/-
FHD 1920 x 1080	278,40	240,00	584,64	+/-
FHD 1920 x 1080	364,50	300,00	772,74	+/-

Tabelle 12. Voreingestellte HDMI-Anzeigemodi. (AW2526HL)

Anzeigemodus	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync-Polarität (horizontal/vertikal)
VGA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VGA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VGA 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
SVGA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
SVGA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
XGA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
XGA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
DMT 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
WXGA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
SXGA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
SXGA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
WSXGA+ 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
FHD 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
FHD 1920 x 1080	186,45	165,00	387,81	+/-
FHD 1920 x 1080	278,40	240,00	584,64	+/-

Tabelle 13. Voreingestellte DisplayPort-Anzeigemodi. (AW2726DL)

Anzeigemodus	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync-Polarität (horizontal/vertikal)
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
VESA, 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA, 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA, 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA, 1920 x 1080	291,58	239,99	606,50	+/-
VESA, 1920 x 1080	347,11	279,93	722,00	+/-
VESA, 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA, 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA, 2560 x 1440	222,15	143,97	604,25	+/-
VESA, 2560 x 1440	282,53	179,96	768,50	+/-
VESA, 2560 x 1440	388,51	239,97	1056,75	+/-
VESA, 2560 x 1440	414,33	279,96	1126,99	+/-
VESA, 2560 x 1440	222,15	143,97	604,25	+/-

Tabelle 14. Voreingestellte HDMI-Anzeigemodi. (AW2726DL)

Anzeigemodus	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync-Polarität (horizontal/vertikal)
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
VESA, 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA, 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA, 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA, 1920 x 1080	291,58	239,99	606,50	+/-
VESA, 1920 x 1080	347,11	279,93	722,00	+/-
VESA, 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA, 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA, 2560 x 1440	217,39	143,97	591,31	+/-
VESA, 2560 x 1440	282,53	179,96	768,50	+/-
VESA, 2560 x 1440	388,51	239,97	1056,75	+/-
VESA, 2560 x 1440	414,33	279,96	1126,99	+/-

① **HINWEIS:** Dieser Monitor unterstützt VESA AdaptiveSync Display, AMD FreeSync Premium.

Elektrische Spezifikationen

Tabelle 15. Elektrische Spezifikationen.

Beschreibung	AW2526HL	AW2726DL
Videoeingangssignale	HDMI/DP, 600 mV für jede differentielle Leitung, 100 Ω Eingangsimpedanz je differentiellem Paar.	
Eingangsspannung / Frequenz / Strom	100 bis 240 V Wechselspannung/50 Hz oder 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,5 A (Maximum)	
Einschaltstrom	120 V: 30 A (Maximum) bei 0 °C (Kaltstart) 240 V: 60 A (Maximum) bei 0 °C (Kaltstart)	
Stromverbrauch	0,30 W (ausgeschaltet)¹ 0,30 W (Bereitschaftsmodus)¹ 18 W (eingeschaltet)¹ 42 W (Maximum)² 19 W (P_{on})³ 60 kWh (TEC)³	0,30 W (ausgeschaltet)¹ 0,30 W (Bereitschaftsmodus)¹ 25 W (eingeschaltet)¹ 58 W (Maximum)² 19 W (P_{on})³ 60 kWh (TEC)³

¹ Gemäß Definition in EU 2019/2021 und EU 2019/2013.

² Maximale Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Energieauslastung.

³ P_{on} : Stromverbrauch im Ein-Modus, gemessen mit Bezugnahme auf die Energy-Star-Testmethode.

TEC: Gesamtstromverbrauch in kWh, gemessen mit Bezugnahme auf die Energy-Star-Testmethode.

Dieses Dokument dient reinen Informationszwecken und spiegelt die Leistung unter Laborbedingungen wider.

Ihr Produkt kann je nach Software, Komponenten und Peripherie, die Sie bestellt haben, davon abweichen; zudem sind Sie nicht verpflichtet, derartige Informationen zu aktualisieren.

Der Kunde sollte sich also bei Entscheidungen bezüglich der elektrischen Toleranz und in anderen Zusammenhängen nicht auf diese Informationen verlassen. Es werden weder ausdrücklich noch impliziert Zusicherungen bezüglich der Exaktheit oder Vollständigkeit gemacht.

Physikalische Eigenschaften

Tabelle 16. Physikalische Eigenschaften.

Beschreibung	AW2526HL	AW2726DL
Abmessungen (mit Ständer)		
Höhe (erweitert)	491,47 mm	511,06 mm
Höhe (komprimiert)	361,47 mm	381,06 mm
Breite	557,69 mm	613,50 mm
Tiefe	214,70 mm	214,70 mm
Abmessungen (ohne Ständer)		
Höhe	322,88 mm	358,50 mm
Breite	557,69 mm	613,50 mm
Tiefe	48,10 mm	48,10 mm
Ständerabmessungen		
Höhe (erweitert)	392,61 mm	392,61 mm
Höhe (komprimiert)	348,12 mm	348,12 mm
Breite	265,72 mm	265,72 mm
Tiefe	214,70 mm	214,70 mm
Gewicht		
Gewicht mit Verpackung	6,75 kg	7,45 kg
Gewicht mit Ständereinheit und Kabeln	4,58 kg	5,01 kg
Gewicht ohne Ständereinheit (für eventuelle Wand- oder VESA-Montage - ohne Kabel)	2,87 kg	3,30 kg
Gewicht der Ständereinheit	1,44 kg	1,44 kg

Umweltbezogene Eigenschaften

Tabelle 17. Umweltbezogene Eigenschaften.

Beschreibung	AW2526HL	AW2726DL
Konformität mit Standards	• RoHS-konform • Der Monitor ist mit reduzierten BFR/PVC-Gehalt konzipiert; seine Schaltkreise nutzen Lamine, die frei von BFR und PVC sind. • Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur für Panel)	
Temperatur		
Betrieb	0 °C bis 40 °C	
Nicht im Betrieb	• Lagerung: -20 °C bis 60 °C • Transport: -20 °C bis 60 °C	
Luftfeuchte		
Betrieb	10 % bis 80 % (nicht kondensierend)	
Nicht im Betrieb	• Lagerung: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) • Transport: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)	
Höhe		
Betrieb (Maximum)	5.000 m	
Nicht im Betrieb (Maximum)	12.192 m	
Wärmeableitung	• 143,64 BTU/h (Maximum) • 61,56 BTU/h (eingeschaltet)	• 198,36 BTU/h (Maximum) • 85,50 BTU/h (eingeschaltet)

Pinbelegungen

DisplayPort




Abbildung 6. 20-polig, DisplayPort

Tabelle 18. Pinbelegungen - DisplayPort.

Pin-Nummer	20-polige Seite des angeschlossenen Signalkabels
1	ML3 (n)
2	Erde
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	Erde
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	Erde
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	Erde
12	ML0 (p)
13	Erde
14	Erde
15	AUX (p)
16	Erde
17	AUX (n)
18	Hot-Plug-Erkennung
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

HDMI 1-/HDMI 2-Anschluss




Abbildung 7. 19-poliger HDMI 1-/HDMI 2-Anschluss

Tabelle 19. Pinbelegungen - HDMI 1-/HDMI 2-Anschluss.

Pin-Nummer	19-polige Seite des angeschlossenen Signalkabels
1	TMDS-Daten 2+
2	TMDS-Daten 2, Abschirmung
3	TMDS-Daten 2-
4	TMDS-Daten 1+
5	TMDS-Daten 1, Abschirmung
6	TMDS-Daten 1-
7	TMDS-Daten 0+
8	TMDS-Daten 0, Abschirmung
9	TMDS-Daten 0-
10	TMDS-Takt+
11	TMDS-Takt, Abschirmung
12	TMDS-Takt-
13	CEC
14	Reserve (NC am Gerät)
15	DDC-Takt (SCL)
16	DDC-Daten (SDA)
17	DDC/CEC-Erde
18	+5 V-Strom
19	Hot-Plug-Erkennung

Plug-and-Play

Sie können den Monitor mit jedem Plug-and-Play-kompatiblen Computer verbinden. Der Monitor versorgt den Computer über DDC- (Display Data Channel) Protokolle automatisch mit seinen EDID (Extended Display Identification Data), damit sich der Computer selbst konfigurieren und die Monitoreinstellungen optimieren kann. Die meisten Monitorinstallationen erfolgen automatisch; Sie können, wie erforderlich, verschiedene Einstellungen wählen. Weitere Informationen zum Ändern der Monitoreinstellungen finden Sie unter [Monitor bedienen](#).

Qualität des LCD-Monitors und Pixelrichtlinie

Bei der Herstellung eines LCD-Monitors ist es normal, dass ein oder mehrere Pixel einen unveränderlichen Zustand einnehmen; dies sieht man kaum und wirkt sich nicht auf Qualität oder Nutzbarkeit des Anzeigegerätes aus. Weitere Informationen über die Qualitätsrichtlinie für den Dell-Monitor und die Pixel finden Sie in den [Dell-Display-Pixelrichtlinien](#) auf der [Dell-Support-Website](#).

Ergonomie

△ **ACHTUNG: Unsachgemäße oder längere Nutzung einer Tastatur kann zu Verletzungen führen.**

△ **ACHTUNG: Längere Betrachtung des Monitors kann die Augen überlasten.**

Beachten Sie für Komfort und Effizienz die folgenden Richtlinien bei der Einrichtung und Verwendung Ihrer Workstation:

- Positionieren Sie Ihren Computer so, dass sich Monitor und Tastatur beim Arbeiten direkt vor Ihnen befinden. Es gibt spezielle Ablagen, damit Sie Ihre Tastatur richtig positionieren können.
- Folgende Tipps helfen Ihnen, das Risiko von Augenbelastung und Hals-, Arm-, Rücken und Schulterschmerzen durch lange Bildschirmarbeit zu reduzieren:
 1. Stellen Sie den Bildschirm 50 cm bis 70 cm von Ihren Augen entfernt auf.
 2. Blinzeln Sie zum Anfeuchten Ihrer Augen regelmäßig oder feuchten Sie Ihre Augen nach längerer Bildschirmnutzung mit Wasser an.
 3. Machen Sie alle zwei Stunden regelmäßig 20 Minuten Pause.
 4. Schauen Sie während der Pausen von Ihrem Monitor weg und fokussieren Sie mindestens 20 Sekunden lang einen 6 Meter entfernten Gegenstand.
 5. Führen Sie während der Pausen zur Entspannung von Hals, Armen, Rücken und Schultern Dehnübungen durch.
- Achten Sie darauf, dass sich der Bildschirm auf oder leicht unterhalb der Augenhöhe befindet, wenn Sie vor dem Monitor sitzen.
- Passen Sie die Neigung des Monitors sowie Kontrast und Helligkeit an.
- Passen Sie die Umgebungsbeleuchtung (Deckenleuchten, Tischleuchten und Vorhänge oder Jalousien bei nahegelegenen Fenstern) so an, dass Reflexionen und Blendlicht am Bildschirm reduziert werden.
- Verwenden Sie einen Stuhl, der den unteren Rücken zuverlässig stützt.
- Halten Sie die Unterarme horizontal und Ihre Handgelenke in einer neutralen, bequemen Position, während Sie Tastatur und/oder Maus benutzen.
- Lassen Sie immer Platz, um Ihre Hände auszuruhen, wenn Sie Tastatur und/oder Maus benutzen.
- Lassen Sie Ihre Oberarme an beiden Seiten des Stuhls natürlich herabhängen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße flach auf dem Boden aufliegen.
- Stellen Sie beim Sitzen sicher, dass das Gewicht Ihrer Beine auf Ihren Füße und nicht auf dem vorderen Bereich Ihres Stuhls ruht. Passen Sie die Höhe Ihres Stuhls an oder nutzen Sie eine Fußstütze, falls dies zur Wahrung einer angemessenen Haltung erforderlich ist.
- Lassen Sie Ihre Arbeitsaktivitäten variieren. Versuchen Sie, Ihre Arbeit so zu organisieren, dass Sie nicht längere Zeit sitzen oder arbeiten müssen. Versuchen Sie, regelmäßig aufzustehen und umherzulaufen.
- Halten Sie den Bereich unter Ihrem Tisch frei von Hindernissen und Kabeln, die beim bequemen Sitzen stören oder eine Stolpergefahr darstellen könnten.

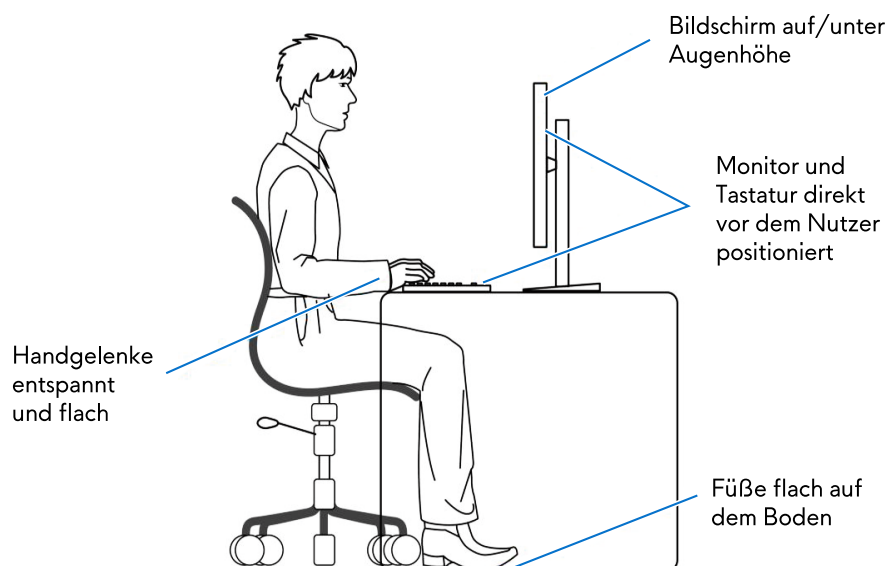


Abbildung 8. Richtige Sitzhaltung bei Verwendung des Monitors

Ihr Display handhaben und transportieren

Achten Sie beim Anheben oder Transportieren auf eine sichere Handhabung des Monitors, indem Sie die nachstehenden Richtlinien befolgen:

- Schalten Sie Ihren Computer und den Monitor aus, bevor Sie den Monitor transportieren oder anheben.
- Trennen Sie alle Kabel vom Monitor.
- Platzieren Sie den Monitor mit dem Originalverpackungsmaterial im ursprünglichen Karton.
- Halten Sie den Monitor beim Anheben und Transportieren am unteren Rand und an der Seite sicher fest, ohne übermäßigen Druck anzuwenden.

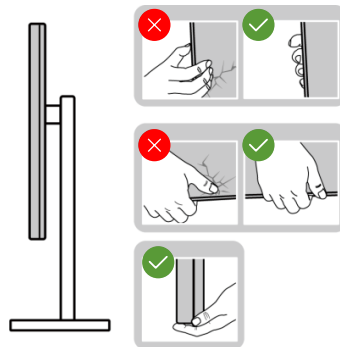


Abbildung 9. Monitor bewegen oder anheben

- Achten Sie beim Anheben oder Transportieren des Monitors darauf, dass der Bildschirm von Ihnen weg zeigt. Drücken Sie zur Vermeidung von Kratzern oder Schäden nicht auf die Anzeigefläche.

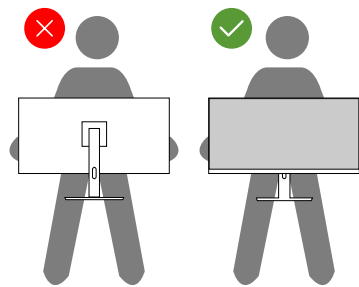


Abbildung 10. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm von Ihnen weg zeigt.

- Vermeiden Sie beim Transport des Monitors plötzliche Stöße oder Vibrationen.
- Drehen Sie den Monitor beim Anheben oder Transportieren nicht verkehrt herum, während Sie ihn am Ständer oder Standfuß halten. Andernfalls können Schäden am Monitor oder Verletzungen auftreten.

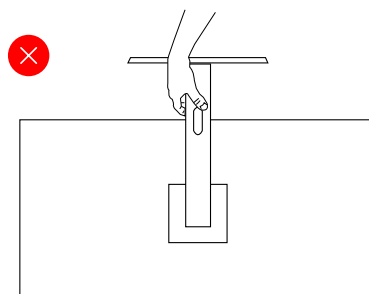


Abbildung 11. Bildschirm nicht umdrehen

Wartungsanweisungen

Ihren Monitor reinigen

△ **ACHTUNG:** Lesen und beachten Sie vor dem Reinigen des Monitors die [Sicherheitshinweise](#).

△ **WARNUNG:** Ziehen Sie die Netzleitung von der Steckdose ab, bevor Sie den Monitor reinigen.

Beachten Sie für ein bewährtes Vorgehen beim Auspacken, Reinigen oder Handhaben Ihres Monitors die nachstehend aufgelisteten Anweisungen:

- Reinigen Sie Ständerbaugruppe, Bildschirm und Gehäuse Ihres Dell-Monitors mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie bei Verfügbarkeit ein Bildschirmreinigungstuch oder eine für Dell-Monitore geeignete Lösung.
- Stellen Sie nach Reinigung der Tischfläche sicher, dass er vollständig getrocknet und frei von Feuchtigkeit und Reinigungsmitteln ist, bevor Sie Ihren Dell-Monitor daraufstellen.
 - △ **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine Reiniger oder andere Chemikalien, wie Benzin, Verdünner, Ammoniak, Scheuerreiniger oder Druckluft.
 - △ **ACHTUNG:** Die Verwendung von Reinigungschemikalien kann das Aussehen des Monitors verändern, bspw. Farben verblassen lassen, einen milchigen Film am Monitor hinterlassen, Verformungen, ungleichmäßige dunkle Schatten und ein Ablösen der Bildschirmoberfläche verursachen.
 - △ **WARNUNG:** Sprühen Sie eine Reinigungslösung sowie Wasser niemals direkt auf den Monitor. Andernfalls können sich Flüssigkeiten an der Unterseite des Bildschirms ansammeln und die Elektronik korrodieren, was dauerhafte Schäden zur Folge hat. Tragen Sie die Reinigungslösung oder Wasser stattdessen auf ein weiches Tuch ab und reinigen Sie anschließend den Monitor.
 - ① **HINWEIS:** Monitorschäden aufgrund unsachgemäßer Reinigungsverfahren und der Verwendung von Benzin, Verdünner, Ammoniak, Scheuerreinigern, Alkohol, Druckluft oder anderen Reinigern jeglicher Art gelten als vom Kunden induzierte Schäden (Customer Induced Damage, CID). CID fällt nicht unter die standardmäßige Dell-Garantie.
- Sollten Sie beim Auspacken Ihres Monitors ein weißes Pulver bemerken, wischen Sie es mit einem Tuch weg.
- Gehen Sie sorgsam mit Ihrem Monitor um, da Kratzer und weiße Schrammen bei einem dunkelfarbigem Monitor stärker auffallen als bei einem hellen.
- Verwenden Sie zur Beibehaltung einer optimalen Bildqualität einen dynamisch wechselnden Bildschirmschoner an Ihrem Monitor und schalten Sie Ihren Monitor aus, wenn er nicht benutzt wird.

Ihren Monitor einrichten

Ständer anschließen

△ **ACHTUNG:** Die folgenden Schritte sind zum Schutz Ihres Bildschirms wichtig. Folgen Sie den Anweisungen zum Abschließen der Installation.

① **HINWEIS:** Der Ständer ist bei Auslieferung nicht werkseitig installiert.

① **HINWEIS:** Die folgenden Anweisungen gelten nur für den mit Ihrem Monitor gelieferten Ständer. Wenn Sie einen von einer anderen Quelle erworbenen Ständer anbringen, befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen im Lieferumfang des Ständers.

1. Entfernen Sie die Basis und den Ständer aus dem Verpackungspolster.
2. Richten Sie Ständer und Standfuß aus und bringen Sie den Ständer an.
3. Öffnen Sie den Schraubengriff an der Unterseite des Standfußes und drehen Sie ihn zur Fixierung der Ständerbaugruppe im Uhrzeigersinn.
4. Schließen Sie den Schraubengriff.

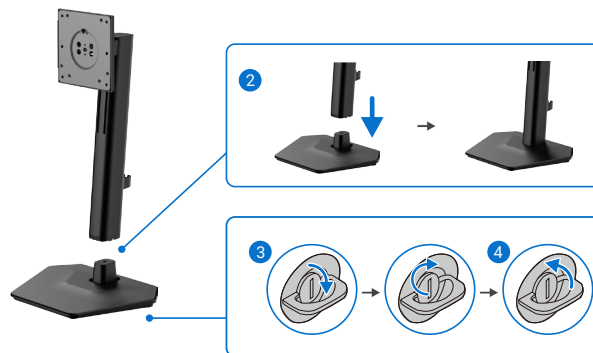


Abbildung 12. Befestigen Sie den Ständer am Standfuß.

5. Richten Sie die Schraubenlöcher an der Ständereinheit an den Schraubenlöchern an der rückseitigen Abdeckung des Display aus.
6. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel zur Installation der vier Schrauben (M4x10), die die Ständereinheit an der rückseitigen Abdeckung des Displays befestigen.

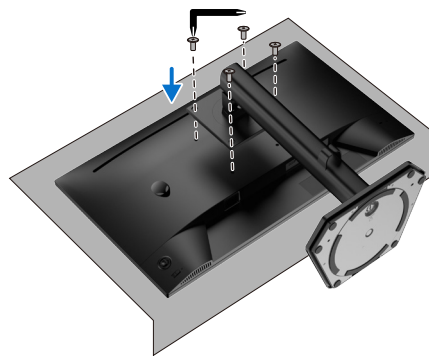


Abbildung 13. Ständereinheit am Display anbringen

7. Halten Sie den Ständer und heben Sie den Monitor vorsichtig an, platzieren Sie ihn dann auf einem flachen Untergrund.
△ **ACHTUNG:** Halten Sie die Erhöhung und heben Sie den Monitor langsam mit beiden Händen an, damit er nicht abrutscht und herunterfällt.



Abbildung 14. Ständer halten und Monitor anheben

8. Heben Sie die Schutzabdeckung vom Monitor.



Abbildung 15. Schutzabdeckung vom Monitor abheben

Neigen, schwenken, drehen und Höhe verstellen

Neigen und schwenken

Mit dem integrierten Monitorständer können Sie den Monitor auf einen komfortablen Betrachtungswinkel einstellen (neigen und drehen).

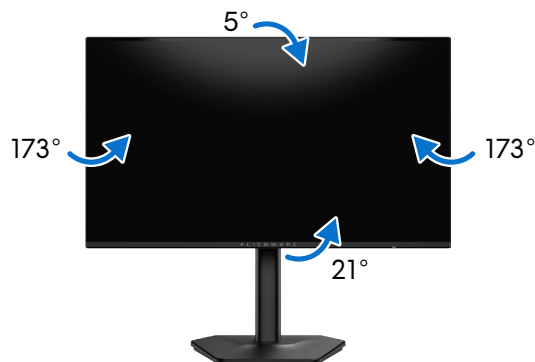


Abbildung 16. Neigen und schwenken

Höhenverstellbar

① **HINWEIS:** Der Ständer kann vertikal um bis zu 130 mm ausgezogen werden. Das folgende Bild zeigt, wie der Ständer vertikal angepasst wird.

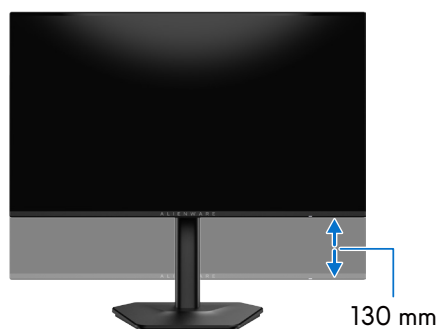


Abbildung 17. Höhenverstellbar

Schwenkeinstellung

Bevor Sie das Display drehen, stellen Sie sicher, dass es vollständig vertikal ausgezogen und vollständig nach oben geneigt ist, damit die Unterkante des Monitors nicht anstößt.

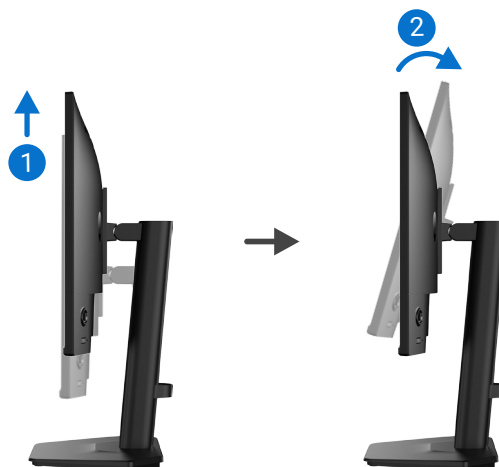


Abbildung 18. Monitor erhöhen und nach oben neigen

Im Uhrzeigersinn drehen

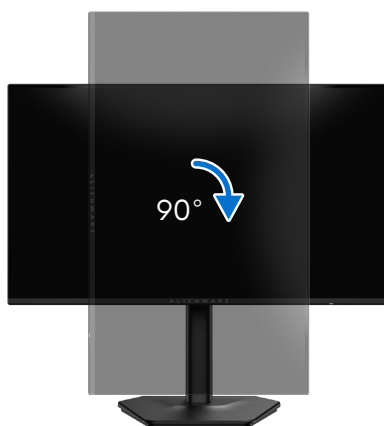


Abbildung 19. Im Uhrzeigersinn drehen

Gegen den Uhrzeigersinn drehen



Abbildung 20. Gegen den Uhrzeigersinn drehen

- ① **HINWEIS:** Um die Anzeigedrehung (Hochformat oder Querformat) an Ihrem Dell-Computer zu verwenden, benötigen Sie den neuesten Grafikkartentreiber. Dieser Treiber ist im Lieferumfang des Monitors nicht enthalten. Rufen Sie zum Herunterladen die [Dell-Support-Website](#) auf und beachten Sie den Abschnitt Videotreiber für die neuesten Aktualisierungen.
- ① **HINWEIS:** Im Hochformat bemerken Sie bei Ausführung grafikintensiver Anwendungen, wie 3D-Spielen, möglicherweise eine reduzierte Leistung.

Einstellungen Ihres Systems für Anzeigendrehung anpassen

Schließen Sie nach Drehung des Monitors die nachstehenden Schritte ab, um die Einstellungen der Anzeigedrehung Ihres Computers anzupassen.

- ① **HINWEIS:** Wenn Sie den Monitor mit einem Nicht-Dell-Computer verwenden, informieren Sie sich auf der Website des Grafiktreibers oder Ihres Computerherstellers, wie sich die Inhalte auf Ihrem Display drehen lassen.

So passen Sie die Einstellungen der Anzeigendrehung an:

1. Rechtsklicken Sie auf den Desktop und klicken Sie auf **Properties (Eigenschaften)**.
 2. Wählen Sie das **Settings (Einstellungen)**-Register und klicken Sie auf **Advanced (Erweitert)**.
 3. Wenn Sie eine AMD-Grafikkarte verwenden, öffnen Sie das Register **Rotation (Drehung)** und stellen Sie dort die gewünschte Drehung ein.
 4. Wenn Sie eine NVIDIA-Grafikkarte haben, klicken Sie auf das Register **NVIDIA**. Wählen Sie in der linken Spalte **NVRotate**, und wählen Sie dann Ihre bevorzugte Drehung.
 5. Bei einer Intel-Grafikkarte klicken Sie auf das Register **Intel-Grafik**, klicken Sie auf **Graphic Properties (Grafikeigenschaften)**, öffnen das Register **Rotation (Drehung)** und wählen Sie dann die gewünschte Drehung.
- ① **HINWEIS:** Wenn keine Drehungsoptionen angezeigt werden oder wenn die Drehungsfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert, gehen Sie zur [Dell-Support-Website](#) und laden Sie sich dort den neusten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter.

Kabel organisieren

Schließen Sie alle erforderlichen Kabel an Ihren Monitor und Computer an (siehe [Ihren Monitor anschließen](#)) und führen Sie diese dann durch den Kabelverwaltungsschlitz am Ständer.

Wenn ein Kabel beim Verlegen durch den Schlitz nicht bis an Ihren Computer heranreicht, schließen Sie das Kabel stattdessen direkt an den Computer an.



Abbildung 21. Kabel organisieren

Ihren Monitor anschließen

- ⚠ **WARNUNG:** Befolgen Sie die [Sicherheitshinweise](#), bevor Sie eines der Verfahren in diesem Abschnitt beginnen.
- ⚠ **WARNUNG:** Achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, dass sich die geerdete Steckdose, die Sie verwenden, so nah wie möglich am Gerät befindet. Zur Trennung der Stromversorgung müssen Sie den Stecker fest greifen und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- ① **HINWEIS:** Wenn Sie Kabel verwenden, die nicht von Dell stammen, garantiert Dell weder Videoqualität noch Leistung. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse die im Lieferumfang enthaltenen Kabel von Dell.
- ① **HINWEIS:** Führen Sie die Kabel durch den Kabelverwaltungsschlitz, bevor Sie sie anschließen.
- ① **HINWEIS:** Schließen Sie nicht alle Kabel gleichzeitig an den Computer an.
- ① **HINWEIS:** Die Bilder dienen nur der Veranschaulichung. Das Aussehen des Computers kann abweichen.

So schließen Sie Ihren Monitor an den Computer an:

1. Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie die Netzleitung ab.
2. Verbinden Sie das HDMI-/DisplayPort-Kabel von Ihrem Monitor mit Ihrem Computer.
3. Verbinden Sie die Netzkabel Ihres Computers und Monitors mit einer Steckdose.
4. Schalten Sie Ihren Monitor ein.
5. Wählen Sie die richtige Eingangsquelle im OSD-Menü des Monitors und schalten Sie dann Ihren Computer ein.

DisplayPort-Kabel anschließen



Abbildung 22. DisplayPort-Kabel anschließen

HDMI-Kabel anschließen (optional)

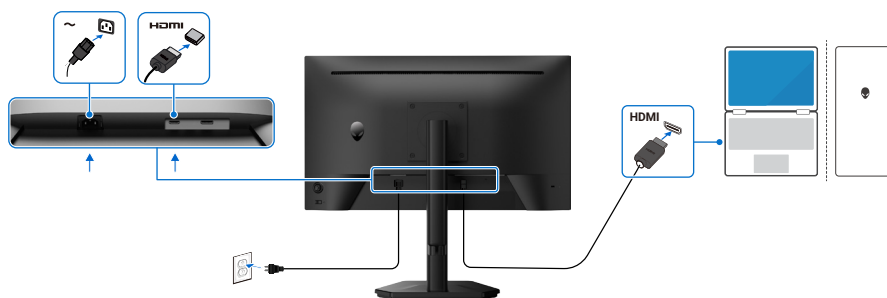


Abbildung 23. HDMI-Kabel anschließen

Ihren Monitor mit einem Kensington-Schloss sichern (optional)

Der Schlitz - für das Sicherheitsschloss befindet sich an der Unterseite des Monitors (siehe [Schlitz für Sicherheitsschloss](#)). Sichern Sie Ihren Monitor über das Kensington-Sicherheitsschloss an einem Tisch.

Weitere Informationen zur Nutzung des Kensington-Schlusses (separat erhältlich) finden Sie in der mit dem Schloss gelieferten Dokumentation.

① **HINWEIS:** Das folgende Bild dient nur der Veranschaulichung. Das Aussehen des Schlusses kann abweichen.

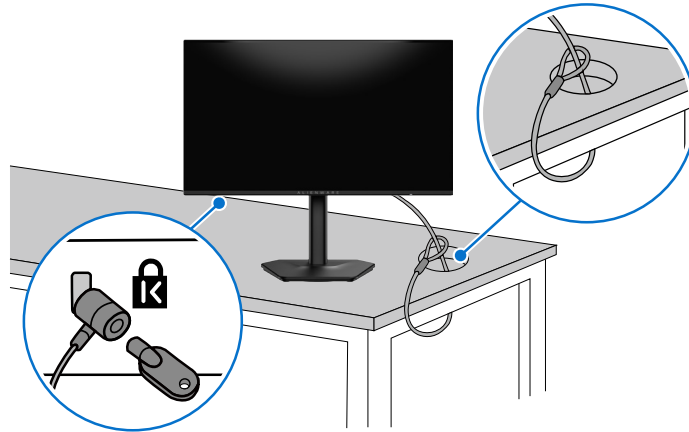


Abbildung 24. Kensington-Schloss verwenden

Monitorständer abnehmen

- △ **ACHTUNG:** Achten Sie darauf, den Monitor auf einen weichen, sauberen Untergrund zu legen und sorgfältig zu handhaben, damit der LCD-Bildschirm beim Entfernen des Ständers nicht verkratzt.
- △ **ACHTUNG:** Die folgenden Anweisungen gelten nur für den mit Ihrem Monitor gelieferten Ständer. Wenn Sie einen von einer anderen Quelle erworbenen Ständer entfernen, befolgen Sie die Anweisungen im Lieferumfang des Ständers.

So entfernen Sie den Ständer:

1. Schalten Sie den Monitor aus.
2. Trennen Sie alle Kabel vom Computer.
3. Trennen Sie die Kabel vom Monitor und schieben Sie sie durch den Kabelverwaltungsschlitze am Ständer heraus.
4. Legen Sie den Monitor auf ein weiches Tuch oder Polster.
5. Verwenden Sie den Inbusschlüssel zum Entfernen der vier Schrauben (M4x10), die die Ständereinheit an der rückseitigen Abdeckung des Displays befestigen.
6. Heben Sie die Ständerbaugruppe an und vom Monitor weg.

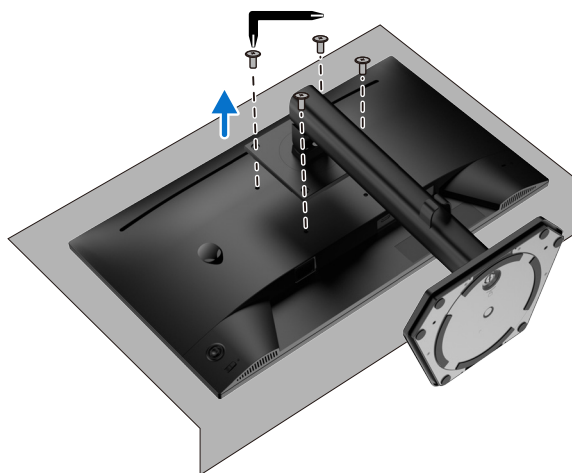


Abbildung 25. Monitorständer abnehmen

VESA-Wandmontage (optional)



Abbildung 26. VESA-Wandmontage

- ① **HINWEIS:** Verwenden Sie vier Schrauben (M4x10) zur Verbindung der Wandhalterung mit dem Monitor. Beachten Sie die Anweisungen, die dem VESA-kompatiblen Wandmontage-Set beigelegt sind.
- 1. Legen Sie das Display an der Tischkante auf ein weiches Tuch oder Polster.
- 2. Entfernen Sie den Ständer. Siehe [Monitorständer abnehmen](#).
- 3. Befestigen Sie die Montagehalterung vom Wandmontage-Set am Monitor.
- 4. Montieren Sie den Monitor an der Wand. Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Wandmontageset gelieferten Dokumentation.
- ① **HINWEIS:** Verwenden Sie nur UL-, CSA- oder GS-gelistete Wandhalterungen mit einer minimalen Gewichtskapazität von 11,48 kg (AW2526HL) oder 13,20 kg (AW2726DL).

Monitor bedienen

Den Monitor einschalten

Drücken Sie die Ein-/Austaste zum Einschalten des Monitors.

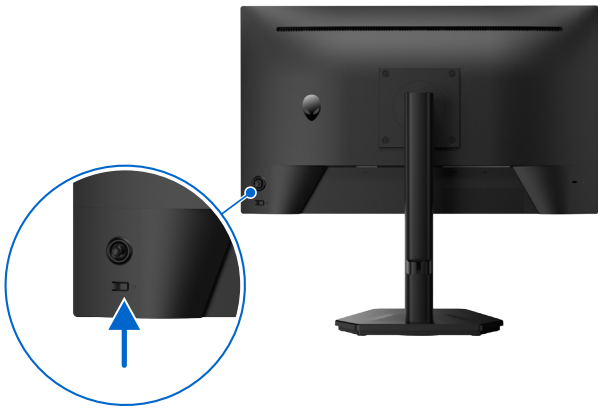


Abbildung 27. Den Monitor einschalten

Joystick verwenden

Nehmen Sie über den Joystick an der Unterseite des Monitors OSD-Anpassungen vor.

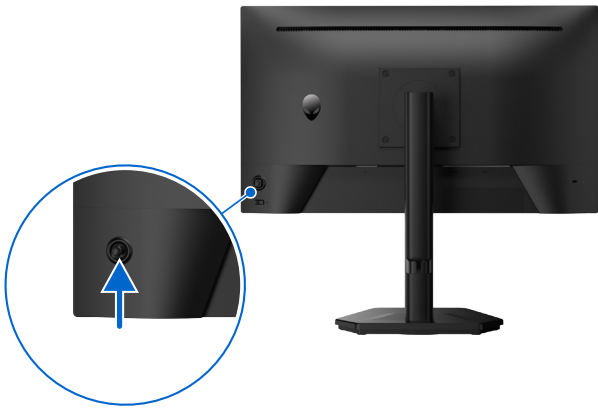


Abbildung 28. Joystick verwenden

Tabelle 20. Joystick verwenden.

Joystick	Beschreibung
	• Drücken Sie die Joystick-Taste bei eingeblendetem OSD zum Bestätigen der Auswahl oder zum Speichern der Einstellungen. • Drücken Sie die Joystick-Taste bei ausgeblendetem OSD das Hauptmenü ein. Siehe Menüstarter aufrufen.
	• Bei 4-Wege- (links, rechts, aufwärts und abwärts) Richtungsnavigation. • Zum Umschalten durch Menüelemente. • Erhöht oder verringert die Parameter eines ausgewählten Menüelements.
	Wählt und ruft das Untermenü auf.
	Kehrt zur vorherigen Menüebene zurück oder verlässt das aktuelle Menü.

Menüstarter aufrufen

Wenn Sie die Joystick-Taste bewegen oder drücken, erscheint das Menüstarter unten in der Mitte des Bildschirms, über das Sie auf das OSD-Menü und Schnellfunktionen zugreifen können.

Bewegen Sie die Joystick-Taste zur Auswahl einer Funktion.

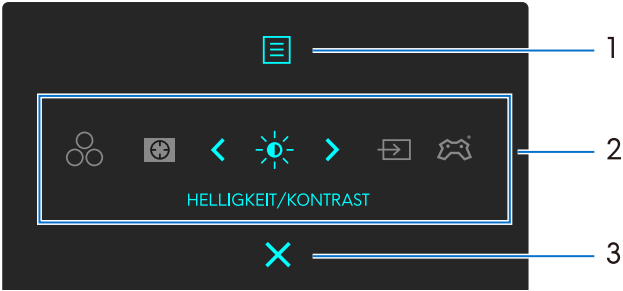


Abbildung 29. Bildschirmmenü (OSD)

Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen des Menüstarters:

Tabelle 21. Beschreibung der Funktionen des Menüstarters.

Nummer	Symbol	Beschreibung
1	 MENÜ	Mit dieser MENÜ -Taste können Sie das OSD (On-Screen Display) einblenden und das OSD-Menü auswählen. Siehe Menüsystem aufrufen .
2	Wenn Sie die Joystick-Taste zum Umschalten zwischen den Schnellfunktionen nach links oder rechts bewegen, wird das ausgewählte Element hervorgehoben und in die Mitte verschoben. Drücken Sie die Joystick-Taste zum Aufrufen des Untermenüs und nehmen Sie Anpassungen vor, indem Sie die Joystick-Taste bewegen. HINWEIS: Sie können Ihre bevorzugten Verknüpfungstasten festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter INDIVIDUALISIEREN .	
	 VOREINGESTELLTE MODI	Zur Auswahl eines bevorzugten Farbmodus aus der Liste der VOREINGESTELLTE MODI .
	 DUNKEL STABILISIERUNG	Zum Zugreifen auf den DUNKEL STABILISIERUNG -Einstellregler.
	 HELLIGKEIT/ KONTRAST	Zum Zugreifen auf die Einstellregler von Helligkeit und Kontrast.
	 EINGABE-QUELLE	Zur Auswahl einer Eingangsquelle aus der Liste der Videosignale, die mit Ihrem Monitor verbunden werden können.
	 SPIEL VERBESSERN MODUS	Zur Auswahl einer Funktionen zur Verbesserung Ihrer Gameplay-Erfahrung.
3	 BEENDEN	Verwenden Sie diese Taste zum Zurückkehren zum Hauptmenü bzw. zum VERLASSEN des Hauptmenüs.

Wenn das Menüstarter eingeschaltet ist, erscheint die OSD-Statusleiste oben in der Mitte des Bildschirms und zeigt die aktuellen Einstellungen einiger OSD-Funktionen.

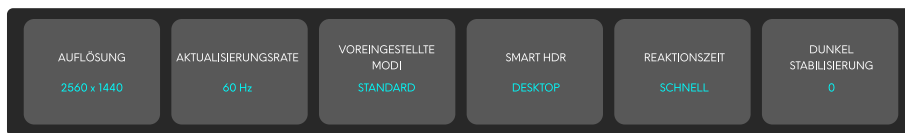


Abbildung 30. OSD-Statusleiste



Bildschirmmenü (OSD) verwenden



Menüsystem aufrufen


Drücken Sie nach Änderung der Einstellungen die Joystick-Taste, um die Änderungen zu speichern, bevor Sie mit einem anderen Menü fortfahren oder das Menü verlassen.



HINWEIS: Bewegen Sie die Joystick-Taste zum Verlassen des aktuellen Menüelements und zum Zurückkehren zum vorherigen Menü nach links.


Tabelle 22. OSD-Menübeschreibung.

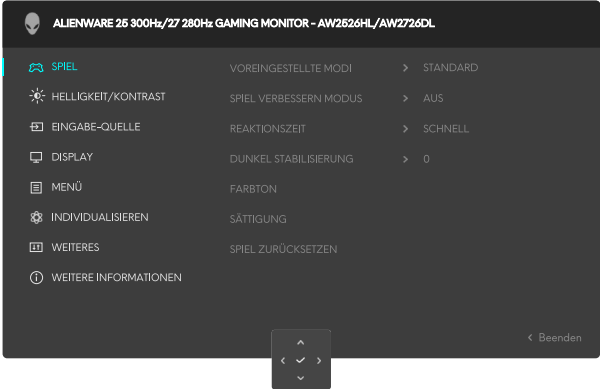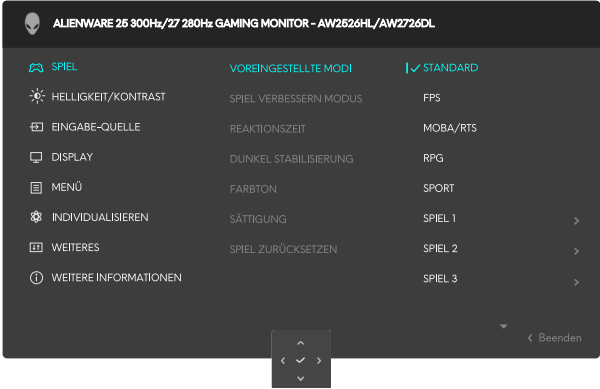
Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung
	SPIEL	Verwenden Sie dieses Menü zum Personalisieren Ihres visuellen Gameplay-Erlebnisses. 
	VOREINGESTELLTE MODI	Ermöglicht Ihnen die Wahl eines voreingestellten Farbmodus oder die Erstellung Ihrer eigenen Farbmodi.  STANDARD: Lädt die Standardfarbeinstellung des Monitors. Dies ist der voreingestellte Standardmodus. FPS: Lädt Farbeinstellungen, die sich für Egoshooter (FPS) eignen. MOBA/RTS: Lädt Farbeinstellungen, die sich ideal für Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) und Real-Time Strategy (RTS) eignen. RPG: Lädt Farbeinstellungen, die sich für Rollenspiele (RPG) eignen. SPORTS: Lädt Farbeinstellungen, die sich für Sportspiele eignen. SPIEL 1/SPIEL 2/SPIEL 3: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Einstellungen von REAKTIONSZEIT, VERSTÄRKUNG, VERSCHIEBUNG, FARBTON, SÄTTIGUNG und DUNKEL STABILISIERUNG für Ihre Gaming-Anforderungen. WARM: Präsentiert Farben bei niedrigerer Farbtemperatur. Der Bildschirm wirkt mit einem rötlichen/gelblichen Farbton wärmer. KÜHL: Präsentiert Farben bei höherer Farbtemperatur. Der Bildschirm wirkt mit einem bläulichen Farbton kühler. BENUTZERFARBE: Ermöglicht Ihnen die manuelle Anpassung der Farbeinstellungen. Verwenden Sie die Joystick-Taste zur Anpassung von VERSTÄRKUNG, VERSCHIEBUNG, FARBTON und SÄTTIGUNG, um Ihre eigenen voreingestellten Farbmodi zu erstellen. HINWEIS: Diese Funktion ist deaktiviert, wenn SMART HDR aktiviert ist und HDR-Inhalt angezeigt wird.

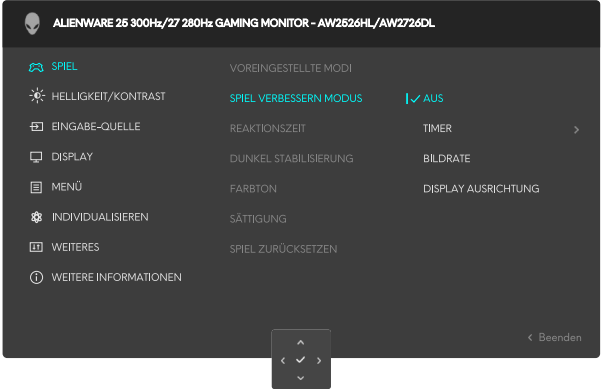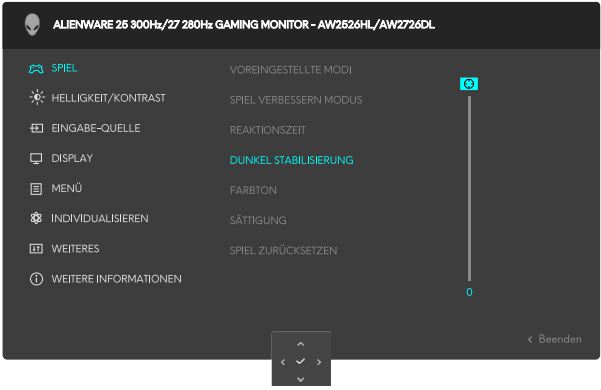
Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung
	SPIEL VERBESSERN MODUS	Die Funktion bietet drei Funktionen zur Verbesserung Ihrer Gameplay-Erfahrung.  • AUS.: Zum Deaktivieren der Funktionen im Spiel verbessern Modus. • TIMER: Zum Deaktivieren oder Aktivieren des Timers links oben am Display. Der Timer zeigt die seit Beginn des Spiels verstrichene Zeit. Wählen Sie eine Option aus der Zeitintervall-Liste, damit Sie die Restzeit im Blick behalten. • BILDRATE: Zur Anzeige der aktuellen Bilder pro Sekunde beim Spielen. Je höher die Rate, desto reibungsloser erscheint die Bewegung. • DISPLAY AUSRICHTUNG: Zur Sicherstellung der perfekten Ausrichtung des Videoinhaltes von mehreren Displays. Erneute Betätigung der Joystick-Taste beendet den DISPLAY AUSRICHTUNG-Modus.
	REAKTIONSZEIT	Ermöglicht Ihnen die Einstellung der Reaktionszeit auf SCHNELL , SUPERSCHNELL oder EXTREM .
	DUNKEL STABILISIERUNG	Die Funktion verbessert die Sichtbarkeit in dunklen Spielszenarien. Je höher der Wert (zwischen 0 und 3), desto besser die Sichtbarkeit im dunklen Bereich des Anzeigebildes.  ❗ HINWEIS: Diese Funktion ist deaktiviert, wenn SMART HDR aktiviert ist und HDR- (High Dynamic Range) Inhalt angezeigt wird.
	FARBTON	Diese Funktion kann den Grün- oder Lilawert des Videobildes anpassen. Dies dient der Anpassung des gewünschten Hauttöns. Passen Sie über die Joystick-Taste den Farbton zwischen 0 und 100 an. Höhere Stufen erhöhen die Grünschattierung des Videobildes, während geringere Stufen die Lilaschattierung des Videobildes erhöhen. ❗ HINWEIS: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie den voreingestellten Modus FPS, MOBA/RTS, SPORTS oder RPG verwenden.
	SÄTTIGUNG	Diese Funktion kann die Farbsättigung des Videobildes anpassen. Passen Sie über die Joystick-Taste die Sättigung zwischen 0 und 100 an. Höhere Stufen erhöhen die farbige Darstellung des Videobildes, während geringere Stufen die monochrome Darstellung des Videobildes erhöhen. ❗ HINWEIS: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie den voreingestellten Modus FPS, MOBA/RTS, SPORTS oder RPG verwenden.
	SPIEL ZURÜCKSETZEN	Setzt alle Einstellungen im SPIEL -Menü auf die werkseitig Standardwerte zurück.


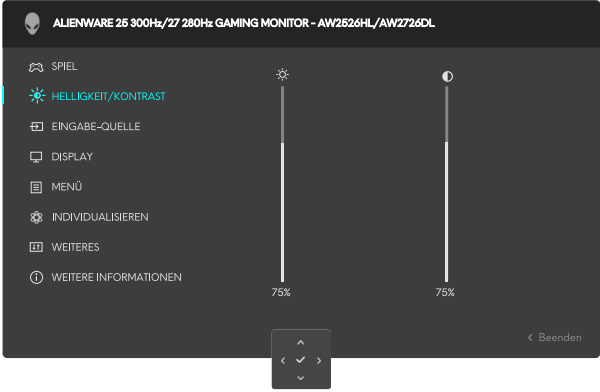
Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung
	HELLIGKEIT/KONTRAST	Über dieses Menü aktivieren Sie die HELLIGKEIT/KONTRAST-Einstellung. 
	HELLIGKEIT	HELLIGKEIT Hier stellen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ein. Bewegen Sie die Joystick-Taste zur Anpassung der Helligkeit (zwischen 0 und 100). <i>i</i> HINWEIS: Manuelle Anpassung von HELLIGKEIT ist deaktiviert, wenn SMART HDR aktiviert ist und HDR-Inhalt angezeigt wird.
	KONTRAST	Passen Sie zunächst HELLIGKEIT an und passen Sie KONTRAST nur dann an, wenn weitere Anpassungen erforderlich sind. Bewegen Sie die Joystick-Taste zur Anpassung des Kontrasts (zwischen 0 und 100). Die KONTRAST-Funktion passt den Grad der Abweichung zwischen dunklen und hellen Bereichen auf dem Monitorbildschirm anpassen. <i>i</i> HINWEIS: Manuelle Anpassung von KONTRAST ist deaktiviert, wenn SMART HDR aktiviert ist und HDR-Inhalt angezeigt wird.

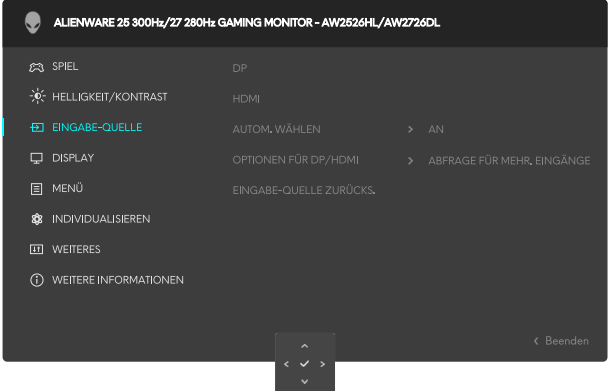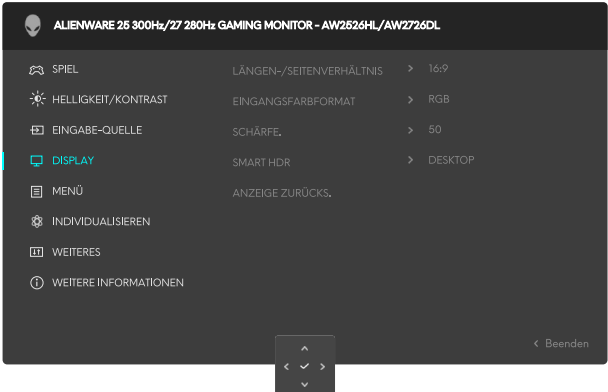
Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung
	EINGABE-QUELLE	Wählen Sie mit dem Eingabe-Quelle-Menü zwischen den unterschiedlichen Videosignalen aus, die möglicherweise an Ihren Monitor angeschlossen sind. 
	DP	Wählen Sie den DP -Eingang, wenn Sie den DisplayPort (DP)-Anschluss verwenden. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl den Joystick.
	HDMI 1 (AW2526HL)	Wählen Sie den HDMI-1- oder HDMI-2 -Eingang, wenn Sie den HDMI-Anschluss verwenden. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl den Joystick.
	HDMI 2 (AW2526HL)	
	HDMI (AW2726DL)	Wählen Sie den HDMI -Eingang, wenn Sie den HDMI-Anschluss verwenden. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl den Joystick.
	AUTOM. WÄHLEN	Sucht automatisch nach verfügbaren Eingangsquellen. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl den Joystick.
	OPTIONEN FÜR DP/HDMI	Ermöglicht Ihnen dieser Funktion für: • ABFRAGE FÜR MEHR. EINGÄNGE: Zeigt die Meldung „DP-/HDMI-Videoeingang wechseln“ immer an, damit Sie wählen können, ob ein Wechsel erfolgen soll. • ALWAYS SWITCH (IMMER UMSCHALTEN): Wechselt immer zum DP-/HDMI-Videoeingang (ohne zu fragen), wenn das DisplayPort- oder HDMI-Kabel angeschlossen ist. • AUS.: Wechselt niemals automatisch zum DP-/HDMI-Videoeingang, wenn das DisplayPort- oder HDMI-Kabel angeschlossen ist. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl den Joystick. ⓘ HINWEIS: Diese Funktion ist deaktiviert, wenn AUTOM. WÄHLEN auf AUS. gesetzt ist.
	EINGABE-QUELLE ZURÜCKS.	Setzt alle Einstellungen im EINGABE-QUELLE -Menü auf die werkseitig Standardwerte zurück.
	DISPLAY	Verwenden Sie zum Anpassen der Bilder das DISPLAY-Menü. 
	LÄNGEN-/SEITENVERHÄLTNIS	Stellt das Seitenverhältnis auf 16:9 , AUTOMATISCHE SKALIERUNG oder 4:3 ein.

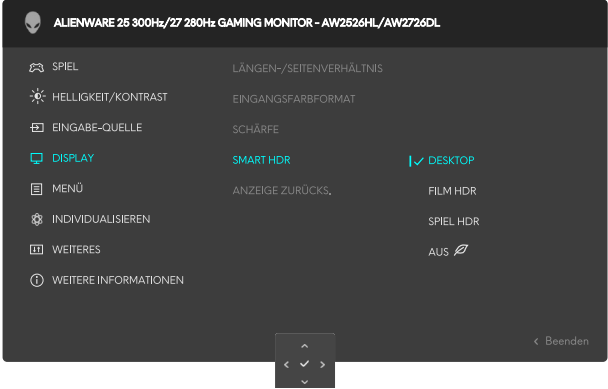Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung
	EINGANGSFARBFORMAT	Ermöglicht Ihnen die Einstellung des Videoeingangsmodus auf: • RGB: Wählen Sie diese Option, falls Ihr Monitor mit einem Computer oder Medienplayer verbunden ist, der RGB-Ausgabe unterstützt. • YCbCr: Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Medienplayer nur den YCbCr-Ausgang unterstützt. 
	SCHÄRFE.	Diese Funktion kann das Bild schärfer oder weicher wirken lassen. Bewegen Sie die Joystick-Taste zur Anpassung der Schärfe (zwischen 0 und 100).
	SMART HDR	Die Funktion SMART HDR (High Dynamic Range) verbessert die Anzeigerausgabe durch optimale Anpassung von Kontrast, Farbbereich und Helligkeit für wahrheitsgetreue Grafik.  • DESKTOP: Für die Nutzung des Monitors mit einem Desktop-Computer. • FILM HDR: Für die Wiedergabe des HDR-Videoinhalts. • SPIEL HDR: Für die Wiedergabe HDR-kompatibler Spiele. Zeigt realistischere Szenen und gestaltet das Gaming-Erlebnis immersiv und unterhaltsam. • AUS.  : Deaktivieren Sie SMART HDR durch Auswahl von AUS. ❗ HINWEIS: Bei Aktivierung und Deaktivierung von SMART HDR wird ein leerer Bildschirm erwartet (etwa 5 Sekunden lang). Dies ist normales Verhalten, wenn der Monitor den Anzeigemodus wechselt. Schalten Sie den Monitor nicht ein/aus. ❗ HINWEIS: Wenn der Monitor HDR-Inhalt verarbeitet, werden VOREINGESTELLTE MODI, DUNKEL STABILISIERUNG, HELLIGKEIT und KONTRAST deaktiviert.
	ANZEIGE ZURÜCKS.	Setzt alle Einstellungen im DISPLAY-Menü auf die werkseitig Standardwerte zurück.

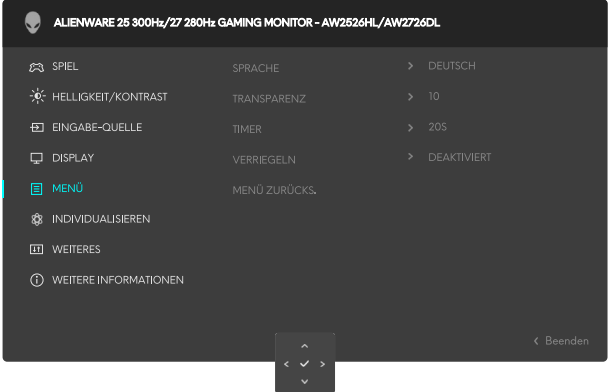Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung
	MENÜ	Wählen Sie zum Anpassen der OSD-Einstellungen, wie Sprache, Dauer der Menüeinblendung etc., diese Option. 
	SPRACHE	Stellen Sie die Bildschirmanzeige auf eine von acht Sprachen ein: • ENGLISH • ESPAÑOL • FRANÇAIS • DEUTSCH • PORTUGUÊS (BRASIL) • РУССКИЙ • 简体中文 • 日本語
	TRANSPARENZ	Wählen Sie diese Option zur Einstellung der Menütransparenz auf 0 bis 100 durch Bewegen der Joystick-Taste (zwischen 0 und 100).
	TIMER	Stellt ein, wie lange das Bildschirmmenü nach Betätigung einer Taste aktiv bleiben soll. Bewegen Sie den Joystick zur Anpassung des Reglers in 1-Sekunden-Schritten zwischen 5 und 60.
	VERRIEGELN	Wählen Sie diese Option zum Sperren der Steuertasten am Monitor und zum Verhindern des Zugriffs auf OSD-Menü- und/oder Ein-/Austaste. • MENÜ TASTEN: Die OSD-Menüeinstellungen werden gesperrt und sind nicht zugänglich. • EIN-/AUSTASTE: Die Ein-/Austaste ist gesperrt. • MENÜ + EIN/AUS TASTEN: Die OSD-Menüeinstellungen sind nicht zugänglich, und die Ein-/Austaste ist gesperrt. • DEAKTIVIERT: Sperrfunktion deaktivieren.
	MENÜ ZURÜCKS.	Setzt alle Einstellungen im MENÜ auf die werkseitig Standardwerte zurück.

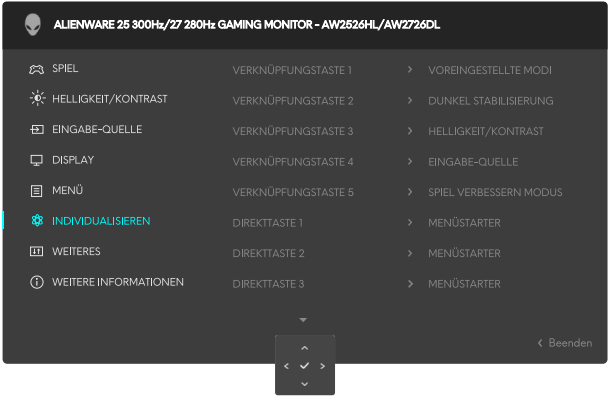Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung
	INDIVIDUALISIEREN	
	VERKNÜPFUNGSTASTE 1	Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer Funktion aus der angegebenen Liste und die Einstellung als Direkttaste. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl den Joystick.
	VERKNÜPFUNGSTASTE 2	• VOREINGESTELLTE MODI • SPIEL VERBESSERN MODUS
	VERKNÜPFUNGSTASTE 3	• DUNKEL STABILISIERUNG • HELLIGKEIT/KONTRAST
	VERKNÜPFUNGSTASTE 4	• EINGABE-QUELLE • LÄNGEN-/SEITENVERHÄLTNIS
	VERKNÜPFUNGSTASTE 5	• SMART HDR • MONITOR-INFORMATIONEN
	DIREKTTASTE 1	Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer Funktion aus der angegebenen Liste und die Einstellung als Direkttaste. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl den Joystick.
	DIREKTTASTE 2	• AUS. • MENÜSTARTER • VOREINGESTELLTE MODI • SPIEL VERBESSERN MODUS • DUNKEL STABILISIERUNG • HELLIGKEIT • KONTRAST • EINGABE-QUELLE • LÄNGEN-/SEITENVERHÄLTNIS • SMART HDR • MONITOR-INFORMATIONEN
	DIREKTTASTE 3	
	DIREKTTASTE 4	
	BETRIEBS-LED	Hiermit wählen Sie AN IM AN MODUS oder AUS IM AN MODUS zu Einstellung der Betriebs-LED zur Einsparung von Energie.
	PERSONALISIEREN ZURÜCKS.	Setzt alle Einstellungen im INDIVIDUALISIEREN -Menü auf die werkseitig Standardwerte zurück.

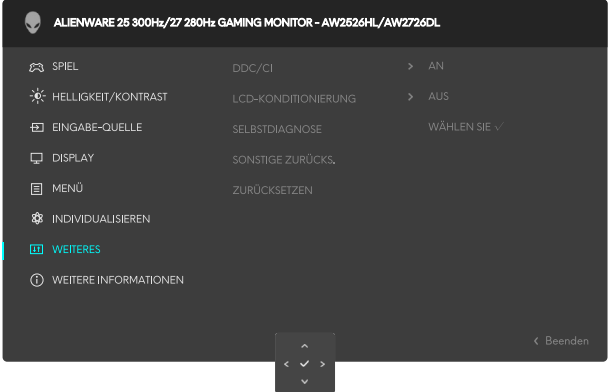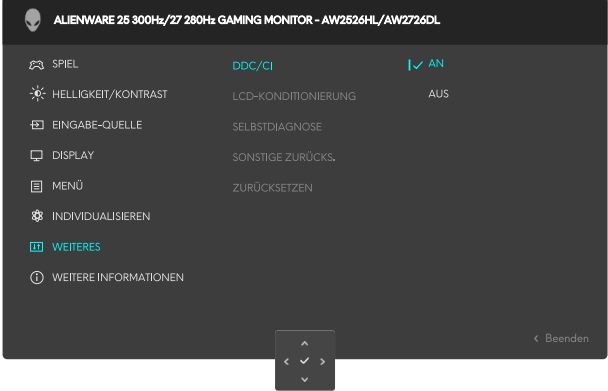Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung
	WEITERES	Ändert Bildschirmenüestellungen, wie DDC/CI, LCD-KONDITIONIERUNG, SELBSTDIAGNOSE und so weiter. 
	DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) ermöglicht Ihnen die Anpassung der Monitoreinstellungen über die Software an Ihrem Computer. Wählen Sie zum Abschalten dieser Funktion AUS. Aktivieren Sie diese Funktion zur Erzielung optimaler Benutzererfahrung und Monitorleistung. 
	LCD-KONDITIONIERUNG	Hilft bei der Reduzierung schwacher Geisterbilder. Je nach Grad der Geisterbilder kann das Programm einige Zeit erfordern. Wählen Sie zum Starten von LCD-KONDITIONIERUNG AN .
	SELBSTDIAGNOSE	Hierüber können Sie prüfen, ob Ihr Monitor richtig funktioniert.
	SONSTIGE ZURÜCKS.	Setzt alle Einstellungen im Menü WEITERES auf die werkseitig voreingestellten Werte zurück.
	ZURÜCKSETZEN	Setzt alle Bildschirmenüestellungen auf die werksseitigen Standards zurück.

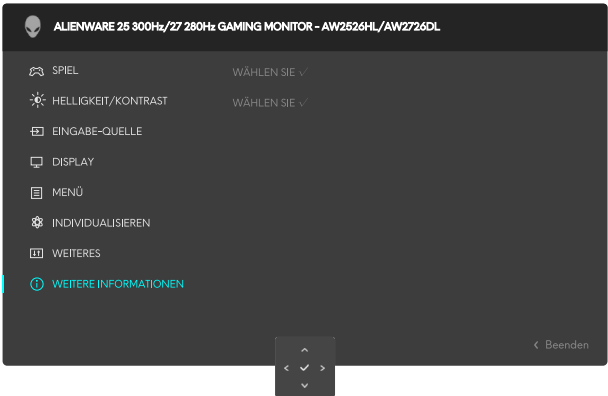Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung
	WEITERE INFORMATIONEN	Wählen Sie diese Option für MONITOR-INFORMATIONEN und ALIENWARE MONITOR SUPPORT. 
	MONITOR-INFORMATIONEN	Zeigt aktuelle Einstellungen, Firmware-Version und Service-Tag Ihres Monitors.
	ALIENWARE MONITOR SUPPORT	Greifen Sie auf die allgemeinen Begleitmaterialien Ihres Monitors zu, indem Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code scannen.

OSD-Warnmeldungen

Sie sehen die folgende Meldung, wenn der Monitor einen bestimmten Auflösungsmodus nicht unterstützt:

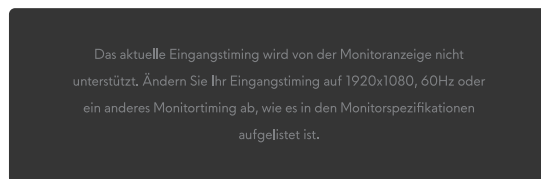


Abbildung 31. Warnmeldung, wenn ein bestimmter Auflösungsmodus nicht unterstützt wird (AW2526HL)

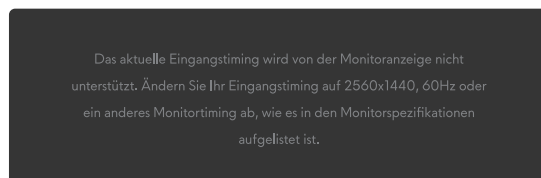


Abbildung 32. Warnmeldung, wenn ein bestimmter Auflösungsmodus nicht unterstützt wird (AW2726DL)

Das bedeutet, dass sich der Monitor mit dem vom Computer empfangenen Signal nicht synchronisieren kann. Siehe [Technische Daten des Monitors](#) für die horizontalen und vertikalen Frequenzbereiche, die von diesem Monitor unterstützt werden. Die empfohlene Auflösung ist **1920 x 1080 (AW2526HL)** oder **2560 x 1440 (AW2726DL)**.

① **HINWEIS:** Die Meldung könnte je nach verbundenem Eingangssignal geringfügig variieren.

Sie sehen die folgende Meldung, bevor die **DDC/CI**-Funktion deaktiviert wird.

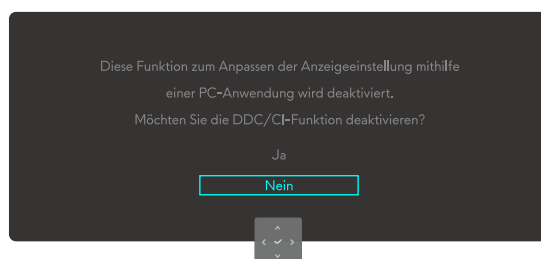


Abbildung 33. Warnmeldung über DDC/CI

Sie sehen die folgende Meldung, wenn Sie **HELLIGKEIT** zum ersten Mal über die werkseitige Standardeinstellung hinaus erhöhen:

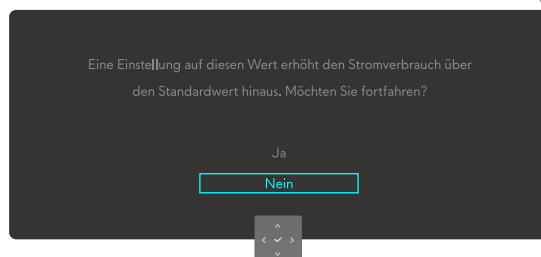


Abbildung 34. Warnmeldung zur Erhöhung der Helligkeit

① **HINWEIS:** Wenn Sie **Ja** wählen, erscheint die Meldung nicht, wenn Sie die Einstellung **HELLIGKEIT** das nächste Mal ändern.

Sie sehen die folgende Meldung, wenn Sie **VOREINGESTELLTE MODI** zum ersten Mal auf **FPS**, **MOBA/RTS** oder **SPORTS** einstellen:

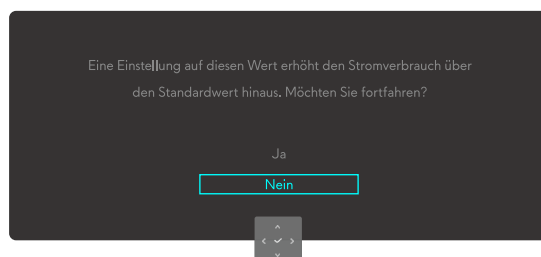


Abbildung 35. Warnmeldung zur Einstellung von Voreingestellte Modi

① **HINWEIS:** Wenn Sie **Nein** wählen, wird die **HELLIGKEIT**-Stufe für diese **VOREINGESTELLTE MODI** zu 75 %.

Sie sehen die folgende Meldung, wenn Standardeinstellung der Energiesparfunktionen zum ersten Mal nach dem Zurücksetzen in **SMART HDR** ändern:

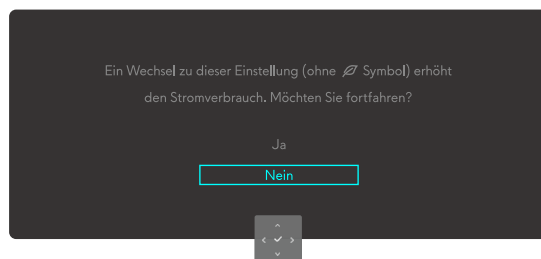


Abbildung 36. Warnmeldung zur Änderung der Standardeinstellung

① **HINWEIS:** Wenn Sie bei einer der oben erwähnten Funktionen **Ja** wählen, erscheint die Meldung möglicherweise nicht, wenn Sie die Einstellungen dieser Funktionen das nächste Mal ändern. Wenn Sie eine Werksrücksetzung durchführen, erscheint die Meldung erneut.

Sie sehen die folgende Meldung, wenn der Monitor den **Standby-Modus** aufruft:




Abbildung 37. Warnmeldung zum Aufrufen des Standby-Modus

① **HINWEIS:** Die Meldung könnte je nach verbundenem Eingangssignal geringfügig variieren.

Aktivieren Sie den Computer und wecken den Monitor zum [Menüstarter aufrufen](#) auf.

Das OSD-Menü funktioniert nur im Normalbetrieb. Sie sehen je nach ausgewähltem Eingang die folgende Meldung, wenn Sie die Joystick-Taste im Bereitschaftsmodus drücken.

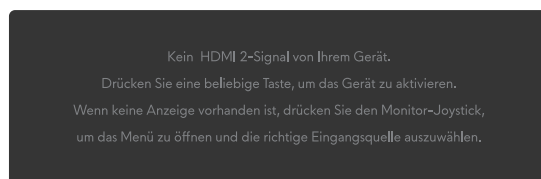


Abbildung 38. Warnmeldung zum Zugreifen auf das Menüstarter

① **HINWEIS:** Die Meldung könnte je nach verbundenem Eingangssignal geringfügig variieren.

Aktivieren Sie den Computer und wecken den Monitor zum [Menüstarter aufrufen](#) auf.

Sie sehen die folgende Meldung, wenn der Eingang **DP**, **HDMI 1** oder **HDMI 2 (AW2526HL)** ausgewählt und das entsprechende Kabel nicht angeschlossen ist.



Abbildung 39. Warnmeldung über fehlendes DP-Kabel

oder



Abbildung 40. Warnmeldung über fehlendes HDMI 1-Kabel

oder



Abbildung 41. Warnmeldung über fehlendes HDMI 2-Kabel (AW2526HL)

① **HINWEIS:** Die Meldung könnte je nach verbundenem Eingangssignal geringfügig variieren.

Sie sehen die folgende Meldung, wenn **Zurücksetzen** ausgewählt wird:

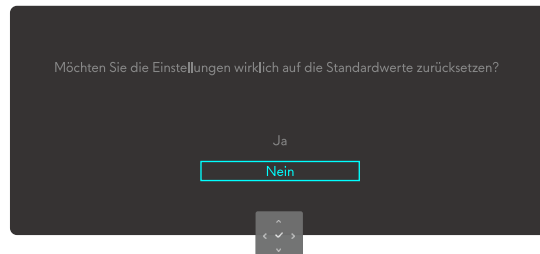


Abbildung 42. Warnmeldung über Zurücksetzen

Weitere Informationen finden Sie unter [Problemlösung](#).

Steuertasten sperren

Sie können die Steuertasten am Monitor sperren und so den Zugriff auf OSD-Menü- und/oder Ein-/Austaste verhindern.

1. Bewegen und halten Sie die Joystick-Taste 4 Sekunden nach oben/unten/links/rechts, bis sich ein Menü einblendet.
2. Bewegen Sie die Joystick-Taste zur Auswahl einer der folgenden Optionen:



: Die OSD-Menüeinstellungen werden gesperrt und sind nicht zugänglich.



: Die Ein-/Austaste ist gesperrt.



: Die OSD-Menüeinstellungen sind nicht zugänglich und die Ein-/Austaste ist gesperrt.

3. Drücken Sie zum Bestätigen der Konfiguration die Joystick-Taste.

Zur Freigabe bewegen und halten Sie die Joystick-Taste 4 Sekunden lang nach oben, unten, links oder rechts, bis ein Menü erscheint. Wählen Sie dann  zum Freigeben und Schließen des Menüs.

Maximale Auflösung einstellen

① **HINWEIS:** Die Schritte können je nach Windows-Version geringfügig variieren.

So stellen Sie die maximale Auflösung des Monitors ein:

Unter Windows 10 und Windows 11:

1. Rechtsklicken Sie auf den Desktop und klicken Sie auf **Display settings (Anzeigeeinstellungen)**.
2. Wenn Sie mehr als einen Monitor angeschlossen haben, achten Sie darauf, **AW2526HL/AW2726DL** auszuwählen.
3. Klicken Sie auf die Auswahlliste **Display Resolution (Anzeigeauflösung)** und wählen Sie **1920 x 1080 (AW2526HL)/2560 x 1440 (AW2726DL)**.
4. Klicken Sie auf **Keep changes (Änderungen beibehalten)**.

Wenn 1920 x 1080 (AW2526HL)/2560 x 1440 (AW2726DL) als Option angezeigt wird, müssen Sie Ihren Grafikkartentreiber auf die aktuelle Version aktualisieren. Wählen Sie je nach Computer einen der folgenden Vorgänge:

Wenn Sie einen Desktop-PC oder Laptop von Dell verwenden:

- Rufen Sie die [Dell-Support-Website](#) auf, geben Sie Ihre Service-Tag ein und laden Sie den neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter.

Wenn Sie einen Desktop-PC oder Laptop Computer verwenden, der nicht von Dell stammt:

- Rufen Sie die Support-Seite für Ihren nicht von Dell stammenden Computer auf und laden Sie den aktuellen Grafikkartentreiber herunter.
- Rufen Sie die Support-Site Ihrer Grafikkarte auf und laden Sie den aktuellen Grafikkartentreiber herunter.

Problemlösung

⚠ **WARNUNG:** Befolgen Sie die [Sicherheitshinweise](#), bevor Sie eines der Verfahren in diesem Abschnitt beginnen.

Selbsttest

Ihr Monitor besitzt eine Selbsttestfunktion, mit der Sie prüfen können, ob Ihr Monitor richtig funktioniert. Sind Ihr Monitor und der Computer richtig verbunden, aber der Monitorbildschirm bleibt dunkel, führen Sie anhand der nachstehenden Schritte den Monitorselbsttest durch:

1. Schalten Sie den Computer und auch den Monitor aus.
2. Ziehen Sie das Videokabel vom Computer ab.
3. Damit der Selbsttest richtig abläuft, entfernen Sie alle angeschlossenen digitalen und analogen Kabel von Ihrem Computer.
4. Schalten Sie den Monitor ein.

Es sollte ein Dialogfenster erscheinen, das anzeigt, dass der Monitor richtig funktioniert und kein Videosignal empfängt. Während des Selbsttestmodus leuchtet die Betriebs-LED durchgehend weiß (die Standardfarbe).



Abbildung 43. Warnmeldung über fehlendes HDMI 1-Kabel (AW2526HL)

oder



Abbildung 44. Warnmeldung über fehlendes HDMI 2-Kabel (AW2526HL)

oder




Abbildung 45. Warnmeldung über fehlendes HDMI-Kabel (AW2726DL)

oder



Abbildung 46. Warnmeldung über fehlendes DP-Kabel

- ① **HINWEIS:** Die Meldung könnte je nach verbundenem Eingangssignal geringfügig variieren.
- ① **HINWEIS:** Dieses Dialogfenster erscheint auch während des normalen Betriebs, falls das Videokabel abgezogen wird oder beschädigt ist.
5. Schalten Sie Ihren Monitor aus und schließen Sie das Videokabel erneut an; schalten Sie dann Ihren Computer und den Monitor ein.

Wenn der Monitor nach Durchführung der obigen Schritte keine Videoausgabe anzeigt, könnte das Problem durch die Grafikkarte oder den Computer verursacht werden.

Integrierte Diagnose

Ihr Monitor beinhaltet Tools zur Diagnostik, die Ihnen dabei helfen, zu ermitteln, ob die Anomalie oder das Rauschen des Bildschirms durch Ihren Monitor bedingt wird.

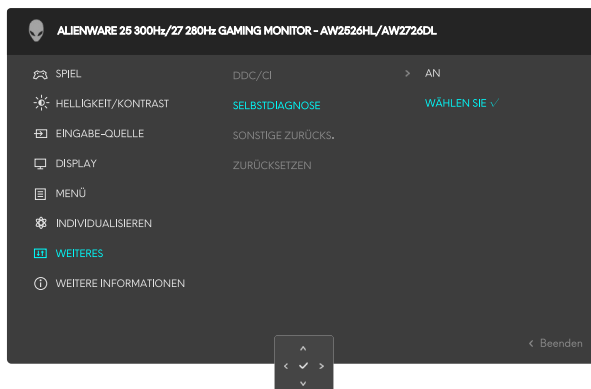


Abbildung 47. Meldung der integrierten Diagnostik

So führen Sie die integrierte Diagnose durch:

1. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm sauber ist (dass sich keine Staubpartikel auf ihm befinden).
2. Bewegen oder drücken Sie die Joystick-Taste zum Starten des Menüstarters.
3. Bewegen Sie die Joystick-Taste zum Auswählen und Öffnen des Hauptmenüs nach oben.
4. Bewegen Sie die Joystick-Taste zur Navigation und Auswahl von **WEITERES** > **SELBSTDIAGNOSE** aus dem OSD-Menü.
5. Drücken Sie die Joystick-Taste zum Starten der integrierten Diagnostik. Ein grauer Bildschirm wird angezeigt.
6. Prüfen Sie den Bildschirm auf Defekte und Anomalien.
7. Schalten Sie die Joystick-Taste erneut einmal um, bis ein roter Bildschirm angezeigt wird.
8. Prüfen Sie den Bildschirm auf Defekte und Anomalien.

Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, bis der Bildschirm grüne, blaue, schwarze und weiße Farben anzeigt. Notieren Sie alle Anomalien und Defekte.

Der Test ist abgeschlossen, sobald ein Textbildschirm angezeigt wird. Bewegen Sie den Joystick zum Beenden erneut.

Wenn Sie mit dem integrierten Diagnosewerkzeug keine Bildschirmstörung erkennen können, funktioniert der Monitor normal. Prüfen Sie die Grafikkarte und den Computer.

Allgemeine Probleme

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Informationen zu üblichen Monitorproblemen, die auftreten könnten, sowie Korrekturvorschläge:

Tabelle 23. Beschreibung allgemeiner Probleme.

Allgemeine Symptome	Was Sie bemerken	Korrekturvorschläge
Betriebs-LED aus, kein Video	Kein Bild	- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose richtig funktioniert, indem Sie ein anderes elektrisches Gerät anschließen. - Achten Sie darauf, die Ein-/Austaste richtig hinunterzudrücken.
Betriebs-LED ein, kein Video	Kein Bild oder keine Helligkeit	- Erhöhen Sie Helligkeit und Kontrast im HELLIGKEIT/KONTRAST-Menü. - Führen Sie die Selbsttest-Funktion des Monitors aus. - Prüfen Sie, ob Kontaktstifte am Videokabelanschluss verbogen oder abgebrochen sind. - Führen Sie die integrierte Diagnose aus. Weitere Informationen finden Sie im Menü SELBSTDIAGNOSE. - Stellen Sie im Menü EINGABE-QUELLE sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
Schlechter Fokus	Bild erscheint unscharf, verschwommen oder doppelt	- Trennen Sie Videoverlängerungskabel. - Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Weitere Informationen finden Sie im Menü ZURÜCKSETZEN. - Ändern Sie die Videoauflösung entsprechend dem Seitenverhältnis.
Wacklig oder zitterig	Wellige Bilder oder feine Bewegungen	- Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Weitere Informationen finden Sie unter ZURÜCKSETZEN. - Prüfen Sie die Umgebungsfaktoren. - Stellen Sie den Monitor um und testen Sie ihn in einem anderen Zimmer.
Fehlende Pixel	Punkte auf dem LCD-Bildschirm	- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. - Ein durchgehend inaktiver Pixel ist ein natürlicher Defekt, der in der LCD-Technologie auftreten kann. - Weitere Informationen über die Qualitätsrichtlinie für den Dell-Monitor und die Pixel finden Sie in den Dell-Display-Pixelrichtlinien.
Dauerhaft leuchtende Pixel	Helle Punkte auf dem LCD-Bildschirm	- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. - Ein durchgehend inaktiver Pixel ist ein natürlicher Defekt, der in der LCD-Technologie auftreten kann. - Weitere Informationen über die Qualitätsrichtlinie für den Dell-Monitor und die Pixel finden Sie in den Dell-Display-Pixelrichtlinien.
Helligkeitsprobleme	Bild zu dunkel oder zu hell	- Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Weitere Informationen finden Sie unter ZURÜCKSETZEN. - Passen Sie Helligkeit und Kontrast im HELLIGKEIT/KONTRAST-Menü an.
Geometrische Verzerrung	Bildschirm nicht richtig zentriert	Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Weitere Informationen finden Sie unter ZURÜCKSETZEN.
Horizontale/vertikale Linien	Bildschirm weist eine oder mehrere Linien auf	- Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Weitere Informationen finden Sie unter ZURÜCKSETZEN. - Führen Sie die Selbsttest-Funktion des Monitors durch und prüfen Sie, ob diese Linien auch im Selbsttestmodus erscheinen. - Prüfen Sie, ob Kontaktstifte am Videokabelanschluss verbogen oder abgebrochen sind. - Führen Sie die integrierte Diagnose aus. Weitere Informationen finden Sie unter SELBSTDIAGNOSE.

Allgemeine Symptome	Was Sie bemerken	Korrekturvorschläge
Synchronisierungsprobleme	Bild ist ungeordnet oder erscheint zerrissen	• Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Weitere Informationen finden Sie unter ZURÜCKSETZEN. • Führen Sie die Selbsttest-Funktion des Monitors aus und prüfen Sie, ob das Bild auch im Selbsttestmodus ungeordnet ist. • Prüfen Sie, ob Kontaktstifte am Videokabelanschluss verbogen oder abgebrochen sind. • Starten Sie den Computer im abgesicherten Modus neu.
Sicherheitsprobleme	Sichtbare Anzeichen von Rauch oder Funken	• Nehmen Sie keine Schritte zur Problemlösung vor. • Wenden Sie sich umgehend an Dell.
Periodisch auftretende Probleme	Monitorstörungen treten nur manchmal auf	• Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig und fest mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Weitere Informationen finden Sie unter ZURÜCKSETZEN. • Führen Sie die Selbsttest-Funktion des Monitors aus und prüfen Sie, ob das intermittierende Problem auch im Selbsttestmodus auftritt.
Fehlende Farbe	Farbloses Bild	• Führen Sie die Selbsttest-Funktion des Monitors aus. • Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig und fest mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. • Prüfen Sie, ob Kontaktstifte am Videokabelanschluss verbogen oder abgebrochen sind.
Falsche Farbe	Bildfarbe ist nicht gut	• Setzen Sie alle Einstellungen im SPIEL-Menü mit SPIEL ZURÜCKSETZEN auf den Werksstandard zurück. • Ändern Sie in den DISPLAY-Einstellungen EINGANGSFARBFORMAT in RGB oder YCbCr. • Führen Sie die integrierte Diagnose aus. Weitere Informationen finden Sie unter SELBSTDIAGNOSE.
Bild ist zu klein	Bild ist am Bildschirm zentriert, füllt aber nicht den gesamten Anzeigebereich aus	• Prüfen Sie die LÄNGEN-/SEITENVERHÄLTNIS-Einstellungen im DISPLAY-Menü-OSD. • Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Weitere Informationen finden Sie unter ZURÜCKSETZEN.
Sie können den Monitor nicht über die Joystick-Taste anpassen	Das OSD-Menü erscheint nicht auf dem Bildschirm	• Schalten Sie den Monitor aus, ziehen Sie das Netzkabel, schließen Sie es wieder an und schalten Sie den Monitor erneut ein. • Überprüfen Sie, ob das OSD-Menü gesperrt ist. Falls ja, bewegen und halten Sie die Joystick-Taste zur Freigabe 4 Sekunden nach oben/unten/links/rechts. Weitere Informationen finden Sie unter Steuertasten sperren.
Kein Eingangssignal bei Betätigung eines Bedienelements	Kein Bild, LED leuchtet auf	• Prüfen Sie die Signalquelle. Stellen Sie sicher, dass sich der Computer nicht im Energiesparmodus befindet, indem Sie die Maus bewegen oder eine Taste auf der Tastatur drücken. • Prüfen Sie, ob das Signalkabel richtig angeschlossen ist. Schließen Sie das Signalkabel erneut an, falls erforderlich. • Setzen Sie den Computer oder den Videoplayer zurück.
Das Bild füllt nicht den gesamten Bildschirm aus	Das Bild kann nicht die gesamte Bildschirmhöhe oder -breite ausfüllen	• Aufgrund verschiedener Videoformate (Längen-/Seitenverhältnis) erscheint die Anzeige am Monitor möglicherweise nicht als Vollbild. • Führen Sie die integrierte Diagnose aus. Weitere Informationen finden Sie unter SELBSTDIAGNOSE.

Allgemeine Symptome	Was Sie bemerken	Korrekturvorschläge
Bildschirmflimmern	Die angezeigten Bilder zeigen merkliches Flimmern	• Stellen Sie Ihren Monitor auf seine native Auflösung ein—1920 × 1080 bei 60 Hz für AW2526HL oder 2560 × 1440 bei 60 Hz für AW2726DL—oder wählen Sie eine höhere Aktualisierungsrate. • Wenn die variable Aktualisierungsrate (VRR) Ihres Gerätes eingeschaltet ist, schalten Sie die variable Aktualisierungsrate (VRR) aus. • Wenn Sie eine AMD-Grafikkarte nutzen und Free-Sync eingeschaltet ist, schalten Sie Free-Sync aus. • Aktualisieren Sie den Grafikkartentreiber und die Firmware auf die neueste Version. • Ändern Sie das Kabel, das den Monitor mit dem Computer verbindet. Ein defektes Kabel kann bei Kabelübertragung Signalverlust verursachen. • Prüfen Sie die Umgebung. Elektromagnetische Felder können Flimmern verursachen. Wenn ein anderes Gerät an dieselbe Mehrfachsteckdose wie der Monitor angeschlossen ist, versuchen Sie, es zu entfernen.
Memory-Effekt tritt auf, wenn ein statische Bild lange Zeit am Monitor angezeigt wird.	Ein schwacher Schatten des statischen Bilds erscheint auf dem Bildschirm.	• Schalten Sie den Bildschirm so ein, dass er sich nach einigen Minuten der Inaktivität ausschaltet. Dies kann über Windows-Energieoptionen oder Mac-Energiespareinstellung angepasst werden. • Oder verwenden Sie einen sich dynamisch ändernden Bildschirmschoner. • Weitere Informationen finden Sie unter Wartungsanweisungen.
Ungleichmäßige Helligkeit oder Farbe der angezeigten Bilder	Sichtbare Punkte (hell oder dunkel) oder Linien oder Mura am Bildschirm	
Pixelversatz	Das Bild am Bildschirm bewegt sich manchmal geringfügig.	Pixelversatz ist eine Funktion, die die Pixel am Bildschirm bewegt, damit kein Memory-Effekt an VA-Bildschirmen auftritt. Dies beeinträchtigt Ihr Anzeigelerlebnis nicht.
10-Bit-Farbe kann nicht gewählt werden (AW2726DL)	10-Bit-Farbe kann am verbundenen Computer nicht ausgewählt werden	• Wenn Ihr Computer mit einer NVIDIA-Grafikkarte ausgestattet ist, rufen Sie NVIDIA Control Panel (NVIDIA-Systemsteuerung) > Resolutions (Auflösungen) > Ausgangsfarbtiefe auf, wählen Sie 10 bpc (Bits pro Farbe) aus dem Color Depth (Farbtiefe)-Auswahlmenü und klicken Sie auf Apply (Anwenden). • Wenn Ihr Computer mit einer AMD-Grafikkarte ausgestattet ist, rufen Sie AMD Radeon Pro and AMD FirePro Settings (AMD Radeon Pro- und AMD FirePro-Einstellungen) > Display > Color Depth (Farbtiefe) auf und wählen Sie 10 bpc aus der Auswahlliste.

Regulatorische Informationen

FCC-Hinweis (nur USA) und Informationen zu anderen Richtlinien

FCC-Hinweise und Informationen zu anderen Richtlinien finden Sie auf der [Dell-Startseite der Richtlinienkonformität](#).

EU-Produkt-Datenbank für Typenschild und Produktinformationsblatt

Weitere Informationen über Richtlinien zur Energieetikettierung finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- [Informationen zur Energieetikettierung für AW2526HL](#)
- [Informationen zur Energieetikettierung für AW2726DL](#)

Dell kontaktieren

Beachten Sie zum Kontaktieren von Dell bei Fragen zum Kauf, zum technischen Support oder zum Kundendienst [Dell kontaktieren auf der Dell-Support-Website](#).

- ① **HINWEIS:** Die Verfügbarkeit kann je nach Land, Region oder Produkt variieren, einige Dienste sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar.
- ① **HINWEIS:** Falls Sie keine aktive Internetverbindung haben, finden Sie die Kontaktinformationen auf Ihrer Kaufrechnung, dem Lieferschein, Beleg oder im Dell-Produktkatalog.

Revisionsverlauf

Die nachstehende Tabelle enthält den Revisionsverlauf dieses Dokument:

Tabelle 24. Revisionsverlauf

Revision	Datum	Beschreibung
A00	Januar 2026	Originaldatum der Veröffentlichung

Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer Ihres Monitors zu erzielen:

1. Die Netzanschluss steckdose sollte nahe am Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
2. Das Gerät kann an der Wand-bzw. Decke horizontal mittels geeigneter Vorrichtung angebracht werden.
3. Der Monitor ist mit einem dreipoligen geerdeten Stecker ausgestattet, der einen dritten (Erdungs-) Zinken hat.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
5. Lesen Sie sorgfältig diese Anweisungen. Heben Sie das Dokument für einen späteren Gebrauch auf. Befolgen Sie alle auf dem Produkt befindlichen Warnungen und Anweisungen.
6. Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.